

JBL PowerUp vezeték nélküli töltő/hangszóró Nokia készülékekhez, MD-100W

Tartalom

A hangszóró ismertetése	3
A Qi ismertetése	3
A Bluetooth funkció	4
A készülék gombjai és részei	5
A hangszóró bekapcsolása	6
A készülék párosítása	6
Párosítás és csatlakoztatás	6
A hangszóró párosítása NFC használatával	7
A hangszóró kézi párosítása	7
A párosítások törlése	8
Zene lejátszása	9
Egy másik készülék vezeték nélküli töltése	10
Csatlakozás egy másik készülékhez zenelejátszás közben	11
Terméktámogatás	11
Termékadatok és biztonsági tudnivalók	11

A hangszóró ismertetése

A Nokia MD-100W vezeték nélküli hangszóróval kiváló hangminőségben hallgathatunk zenét telefonunkról vagy egy másik kompatibilis készülékről, például egy zenelejátszóról. A zene leállítása nélkül is csatlakoztathatunk egy másik készüléket. A készüléket egy szabványos (3,5 mm-es) audiokábelrel is csatlakoztathatjuk a hangszóró audio-csatlakozóaljzatához. A termékhez egy audiokábelt mellékeltek.

A Nokia MD-100W vezeték nélküli hangszórót vezeték nélküli töltőként is használhatjuk. Ha egy Qi-technológiával kompatibilis készüléket kívánunk tölteni, helyezzük a készüléket hangszóró tetején lévő vezeték nélküli töltési területre.

Figyelmeztetés:


A készülék apró alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

A készülék egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémből készült tárgyakat. Ne tegyünk bankkártyát vagy egyéb mágneses elven működő adathordozót a készülék közelébe, mert az azon tárolt adatok törölődhetnek.

A készülék felülete nikkelformázott.

A Qi ismertetése

A Qi egy általános szabvány, amely lehetővé teszi készülékünk vezeték nélküli eljárással való töltését. A Qi-technológiával kompatibilis készülékekhez nem kell kábelt csatlakoztatnunk, hanem a készüléket egyszerűen csak rá kell tennünk a töltőfelületre.

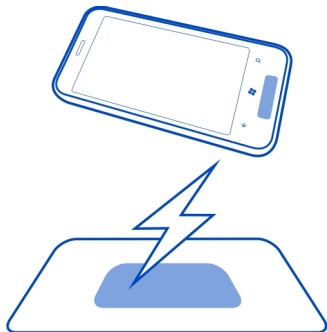


A Qi a mágneses indukció módszerét alkalmazza, amely jelenleg 5 wattos vagy annál kisebb energiafelhasználású készülékekhez van tervezve – ilyen eszközök a mobiltelefonok is. A Qi-töltők és -készülékek ugyanazt a frekvenciát használják, így – gyártótól vagy márkától függetlenül – valamennyi Qi-termék kompatibilis, amennyiben aktív területük érintkezik egymással. További tudnivalók a két készülék felhasználói útmutatójában találhatók.

A Bluetooth funkció


A Bluetooth funkció használatával vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más kompatibilis eszközökkel, például mobiltelefonnal.

A készülékeknek nem kell egymás látómezejében lennie, de a két készülék távolsága nem lehet 10 méternél (33 lábnál) nagyobb. A kapcsolat minőségét a különböző akadályok, például falak vagy más elektronikus eszközök károsan befolyásolhatják.

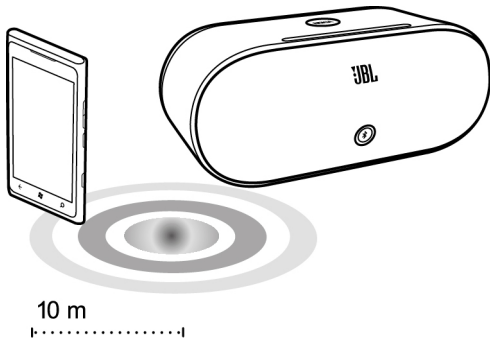


A készülék megfelel a Bluetooth-specifikációnak 2.1 + EDR, és a következő profilokat támogatja: A2DP és AVRCP. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A készülék gombjai és részei

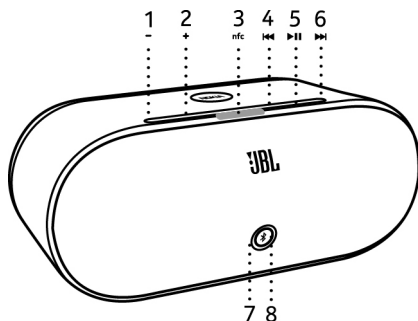


- 1 Hangerőcsökkentés gomb
- 2 Hangerőnövelés gomb
- 3 NFC-terület
- 4 Ugrás az előző zeneszámra
- 5 Lejátszás vagy szünet gomb
- 6 Ugrás a következő zeneszámra
- 7 A tápellátás és a Bluetooth-kapcsolat állapotjelzője
- 8 Bluetooth gomb

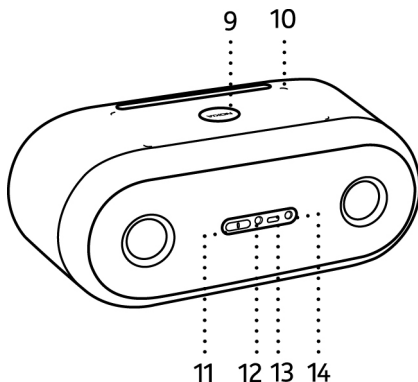

- 9 A vezeték nélküli töltés területe
- 10 A vezeték nélküli töltés állapotjelzői

- 11 Bekapcsológomb
- 12 A tápegység csatlakozóaljzata
- 13 Szolgáltatási csatlakozóaljzat
- 14 Audiocsatlakozó (3,5 mm)

A hangszóró bekapcsolása

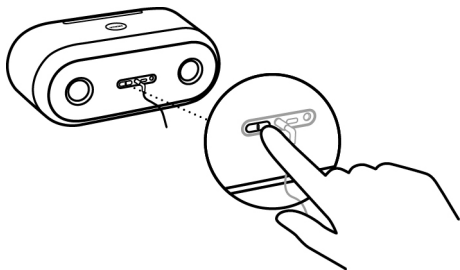

- 1 Csatlakoztassuk a tápkábelt a hangszóró csatlakozóaljzatához.
- 2 Csatlakoztassunk egy megfelelő dugaszt a tápegység AC-adapteréhez.
- 3 A tápegységet dugjuk be egy fali aljzatba.
- 4 Nyomjuk meg bekapcsológombot.

Ha a hangszórónkat még soha nem párosítottuk semmilyen készülékkel, vagy ha töröltük a párosításokat, akkor a hangszóró a bekapcsolásakor automatikusan párosítás módba vált, és a Bluetooth-kapcsolat állapotjelzője lassan villogni kezd.

Ha a hangszórót korábban már párosítottuk egy vagy több készülékkel, akkor ahhoz a készülékhez fog csatlakozni, amellyel legutóbb használtuk.

Ha a hangszóró nincs másik készülékhez csatlakoztatva, illetve ha 30 percig nincs audiokapcsolata vagy egyéb tevékenysége, akkor átvált készenlét módba, és az összes jelzőfény kikapcsol.

A készülék párosítása

Párosítás és csatlakoztatás

Mielőtt legelőször használjuk a hangszórót egy telefonnal vagy egyéb kompatibilis készülékkel, előbb párosítanunk és csatlakoztatnunk kell azt az adott kompatibilis készülékhez.

A hangszórót egyidejűleg csak egy készülékhez csatlakoztathatjuk, viszont a csatlakoztatott készüléket a lejátszás szüneteltetése nélkül is lecserélhetjük egy másikra.


Ha a hangszóró csatlakoztatva van, a Bluetooth-kapcsolat állapotjelzője kéken világít.

Ha a csatlakoztatott készülék kikerül a Bluetooth-kapcsolat hatóköréből, a hangszóró három percig próbálkozik a kapcsolat újbóli létrehozásával. Amikor a készülék ismét a hatókörön belülre kerül, a hangszóró automatikusan újra létrehozza a kapcsolatot.

A készüléket egy szabványos (3,5 mm-es) audiókábelrel is csatlakoztathatjuk a hangszóró audio-csatlakozóaljzatához. Ha a hangszórót és a készüléket kábellel csatlakoztatjuk egymáshoz, akkor a Bluetooth funkció automatikusan kikapcsol, és a Bluetooth-kapcsolat állapotjelzője fehér színűre vált.

A hangszóró párosítása NFC használatával

Az NFC (Near Field Communication, közeltéri kommunikáció) használatával hangszórónkat könnyen párosíthatjuk és csatlakoztathatjuk kompatibilis készülékünkhöz.

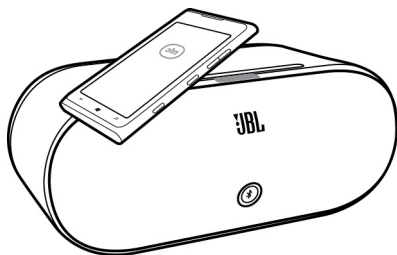


Ha készülékünk támogatja az NFC funkciót, kapcsoljuk be a funkciót, majd készülékünk NFC-területével érintsük meg a hangszóró NFC-területét. A hangszóró automatikusan csatlakozik készülékünkhöz. Előfordulhat, hogy a készülék a csatlakozás jóváhagyását kéri. Az NFC-ről további ismertetést olvashatunk a készülékünk felhasználói útmutatójában.

Ha készülékünk nem támogatja az NFC-technológiát, akkor a hangszórót kézi módszerrel párosítsuk.

A hangszóró kézi párosítása

Hangszórónkat kézi módszerrel párosíthatjuk a Bluetooth funkció segítségével.

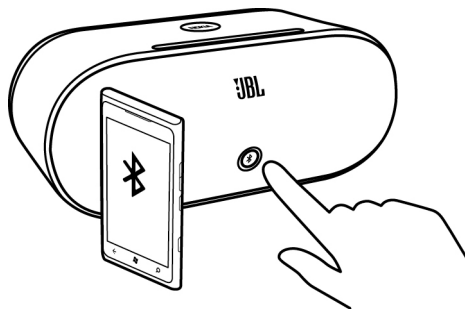

- 1 Kapcsoljuk be hangszórónkat, valamint telefonunkat vagy egyéb kompatibilis készülékünket.
- 2 Ha korábban már párosítottuk a hangszórót egy másik készülékkel, akkor a Bluetooth funkció bekapcsolásához két másodpercig tartjuk lenyomva a  gombot.
- 3 Három percen belül kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót a telefonon, majd adjunk utasítást Bluetooth-eszközök keresésére. A további ismertetést olvassuk el telefonunk felhasználói útmutatójában.
- 4 Telefonunkon a megtalált készülékek listájából válasszuk ki a hangszórót.
- 5 Ha a rendszer rákérdez, írjuk be a **0000** jelszót.

A párosítások törlése

A hangszórón törölhetjük a párosított készülékek listájában lévő elemeket.

Kapcsoljuk ki a hangszórót, majd öt másodpercig tartjuk lenyomva a  gombot és a bekapcsológombot. Ilyenkor felváltva villog a fehér és a piros jelzőfény.


A hangszóró gyári beállításait úgy is visszaállíthatjuk, hogy lenyomva tartjuk a  gombot és a bekapcsológombot.

Ha az összes párosítást töröltük, akkor a hangszórót csak akkor használhatjuk újra, ha előbb újra párosítjuk. A hangszóró a bekapcsolásakor automatikusan párosítás módba lép.

Ha a hangszórón lévő készülékpárosítási listát töröljük, akkor az újabb párosítás előtt törölni kell a készüléken lévő párosítást is.

Zene lejátszása

Miközben a zenelejátszás folyamatban van telefonunkon, a hangszórónkról is vezérelhetjük a zenelejátszást.

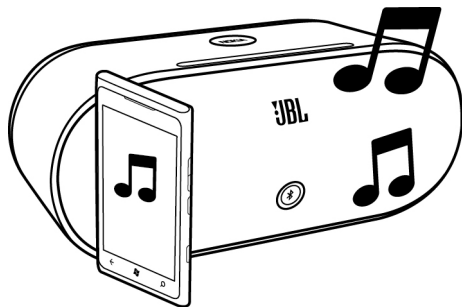

Zeneszám lejátszása

Válasszunk ki egy zeneszámot a zenelejátszási listából, majd a lejátszáshoz, a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomjuk meg a ►|| gombot.

Ha zenehallgatás közben fogadunk vagy kezdeményezünk hívást, akkor a zene automatikusan elnémul.

A következő zeneszám lejátszása

Nyomjuk meg az ►► gombot.

Az előző zeneszám lejátszása

Nyomjuk meg a ◀◀ gombot

A hangerő beállítása

Nyomjuk meg a + vagy a - gombot.

A zene némítása


Nyomja meg a + és a - gombot.

A zene némításának kikapcsolása

Nyomja meg a + vagy a - gombot, illetve egyszerre mindkettőt.

**Figyelmeztetés:**

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk.

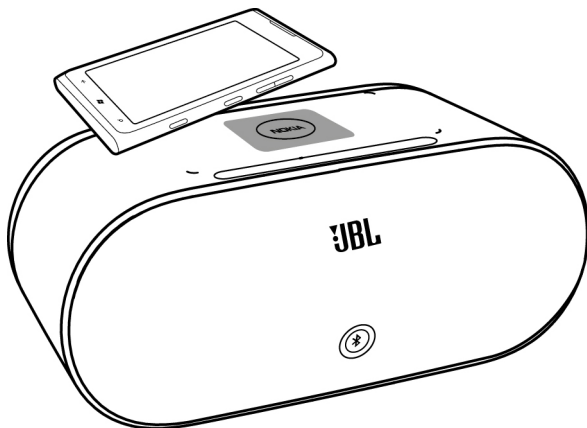Egy másik készülék vezeték nélküli töltése

Helyezzük telefonunkat vagy a másik kompatibilis készüléket a hangszóró tetején lévő vezeték nélküli töltési területre. Töltés közben a töltésjelző fény fehérén villog. Ha a töltésjelző fények gyorsan villognak, módosítsuk telefonunk helyzetét. Amikor telefonunk akkumulátora teljesen feltöltődött, a töltésjelző fények azonnal kialszanak.

Töltés közben hallgathatunk zenét, de ügyeljünk arra, hogy ne legyen túl hangos – a rezgések hatására telefonunk esetleg leeshet a hangszóróról.

Az normális jelenség, hogy hangszórónk és telefonunk felmelegszik; ha telefonunkon töltés közben esetleg folyamatos lejátszással zenét is hallgatunk, akkor a két készülék még erősebben felmelegedhet. Ha a hangszóró túlságosan felmelegszik, automatikusan kikapcsol. Ilyen esetben várjunk öt percig, majd próbálkozzunk újra.

A hangszórón ne tartsunk más dolgokat. Ha a hangszórón a telefonon kívül más tárgy is van, akkor a hangszóró nem tölt, és a töltésjelző fények gyorsan villognak.

Csatlakozás egy másik készülékhez zenelejátszás közben

Játsszuk le zeneszámainkat barátainkkal felváltva. Zenehallgatás közben a lejátszás szüneteltetése nélkül átválthatunk egy másik csatlakoztatott készülékre.

- 1 Miközben csatlakoztatott készülékünkön folyamatban van a zenelejátszás, tartsuk lenyomva két másodpercig a **X** gombot.
- 2 Párosítsunk és csatlakoztassunk egy másik készüléket. A zenelejátszás tovább folytatódik a párosítás befejeződéséig.
- 3 Indítsuk el a zenelejátszást az újonnan csatlakoztatott készüléken.

Terméktámogatás

Ha további információra van szükségünk a készülék használatáról, vagy kérdéseink vannak a működésével kapcsolatban, akkor olvassuk el részletesen a felhasználói útmutatót.

Probléma esetén állítsuk vissza az eredeti gyári beállításokat.

Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, a javítási lehetőségeket érdeklődjük meg egy Nokia szervizben.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

A készülékkel való bántás mód

Óvatosan bánjunk a készülékkel, a töltővel és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, hagyjuk teljesen megszáradni.
- Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem megfelelő használat vagy a nem jóváhagyott töltők használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Soha ne használjunk sérült töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.
- Ne próbáljunk meg olyan készüléket tölteni, amely sérült, törött vagy nyitva van az akkumulátortartója, illetve amely nem kompatibilis a Qi-technológiával.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- Ne próbáljuk meg kinyitni a készüléket.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekesebb szeméthyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi profiljában találunk, a www.nokia.com/ecoprofile weboldalon.

További biztonsági információk

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha feltételezhető, hogy interferencia jött létre.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE1588

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) MD-100W készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EK irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.nokia.com/global/declaration-of-conformity> címen.

© 2012 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Nokia Original Accessories logó a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A termékek elérhetősége területenként eltérő lehet. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

FCC, ILLETVE INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉS

A készülék megfelel az FCC-szabályzatok 15. részének és az Industry Canada engedélykötelezettségre vonatkozó RSS szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Megjegyzés: Az eszköz a tesztelése során megfelelt a Class B digitális eszközök korlátozásainak az FCC-szabályzat 15. része szerint. Ezeket a korlátozásokat a lakóköznyezetben való telepítés esetén fellépő káros interferenciák elleni megfelelő védelemhez tervezték. Ez a készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat, valamint ha nem az utasításoknak megfelelően van telepítve és használva, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs rá garancia, hogy ilyen interferencia nem lép fel egy adott telepítés esetén. Ha a készülék káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióadásban, ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, akkor a felhasználónak érdemes megpróbálnia elhárítani az interferenciát a következő műveletekkel:

- Forgassuk el vagy helyezzük át az antennát.
- Növeljük a távolságot a készülék és a rádió- vagy tévékészülék között.
- Csatlakoztassuk a készüléket egy olyan konnektorhoz, amelyhez nem csatlakozik rádió- vagy tévékészülék.
- Kérjünk segítséget a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió-, illetve tévészerezőtől.

MEGJEGYZÉS: Az FCC sugárzással kapcsolatos nyilatkozata: Ez a készülék megfelel az FCC nem felügyelt környezetekre vonatkozó sugárzáskibocsátási korlátozásainak. Ez az adókészülék nem működtethető más antenna vagy adókészülék mellett vagy azzal együtt.