

JBL PowerUp draadloze laadluidspreker voor Nokia, MD-100W

Inhoudsopgave**Over uw luidspreker 3****Over het product Qi 3****Over Bluetooth-connectiviteit 4****Toetsen en onderdelen 5****De luidspreker inschakelen 6****Uw apparaat koppelen 6**

Koppelen en verbinden 6

De luidspreker via NFC koppelen 7

De luidspreker handmatig koppelen 7

De koppelingen wissen 8

Muziek afspelen 8**Een ander apparaat draadloos opladen 10****Onderweg verbinding maken met een ander apparaat 10****Ondersteuning 11****Product- en veiligheidsinformatie 11**

Over uw luidspreker

Met de Nokia MD-100W draadloze luidspreker kunt u naar muziek met hoge geluidskwaliteit luisteren vanaf uw telefoon of ander compatibel apparaat, zoals een muziekspeler. U kunt met een ander apparaat verbinding maken, zonder daarbij de muziek te stoppen. U kunt ook een standaardaudiokabel (3,5 mm) gebruiken om uw apparaat te verbinden met de audio-aansluiting van de luidspreker. Het product wordt geleverd met een audiokabel.

De Nokia MD-100W draadloze luidspreker kan ook worden gebruikt als een draadloze lader. Als u een Qi-compatibel apparaat wilt laden, plaatst u het op het draadloze laadgebied bovenop de luidspreker.


 **Waarschuwing:**
Dit product bevat kleine onderdelen. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Bepaalde onderdelen van het product zijn magnetisch. Metaalhoudende materialen kunnen door dit product worden aangetrokken. Plaats nooit creditcards of andere magnetische opslagmedia in de buurt van het product. Opgeslagen gegevens kunnen anders worden gewist.

Het oppervlak van dit product is nikkelvrij.

Over het product Qi

Qi is een wereldwijde standaard die het draadloos opladen voor uw apparaat mogelijk maakt. Met Qi-compatibel apparaat hoeft u geen kabels aan te sluiten. U hoeft uw apparaat alleen maar op het oplaadoppervlak te plaatsen.

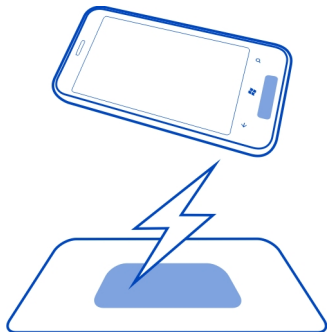


Qi werkt met magnetische inductie en is op dit moment ontworpen voor apparaten die 5 watt of minder aan stroom gebruiken, zoals een mobiele telefoon. Qi-laders en apparaten gebruiken dezelfde frequentie, zodat alle Qi-producten compatibel zijn zolang hun actieve gebieden elkaar raken, ongeacht fabrikant of merk. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruikershandleiding van beide apparaten.

Over Bluetooth-connectiviteit


U kunt Bluetooth gebruiken om draadloos verbinding te maken met andere compatibele apparaten, zoals mobiele telefoons.

De aanwezigheid van andere objecten tussen de apparaten is geen bezwaar, maar de afstand tussen de apparaten moet maximaal 10 meter zijn. Muren of andere elektronische apparaten kunnen de verbinding kwaliteit negatief beïnvloeden.

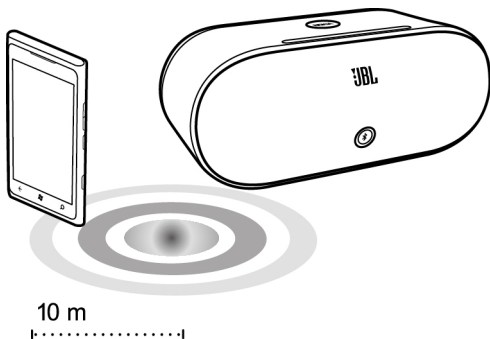


Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.1 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: A2DP en AVRCP . Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit daarvan met dit apparaat.

Toetsen en onderdelen

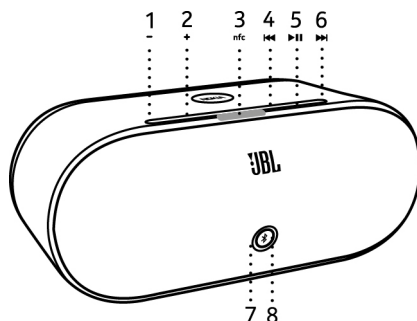


- 1 Toets Volume omlaag
- 2 Toets Volume omhoog
- 3 NFC-gebied
- 4 Naar de vorige track gaan
- 5 Afspeel-/pauzetoets
- 6 Naar de volgende track gaan
- 7 Aan/uit en statusindicator van Bluetooth
- 8 Bluetooth-toets

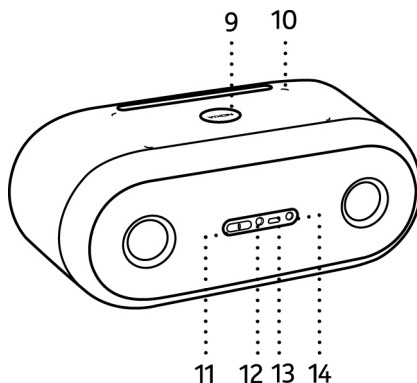

- 9 Draadloos laadgebied
- 10 Statusindicatoren voor draadloos laden

- 11 Aan/uit-toets
- 12 Aansluiting voor de voedingseenheid
- 13 Serviceaansluiting
- 14 Audio-aansluiting (3,5 mm)

De luidspreker inschakelen

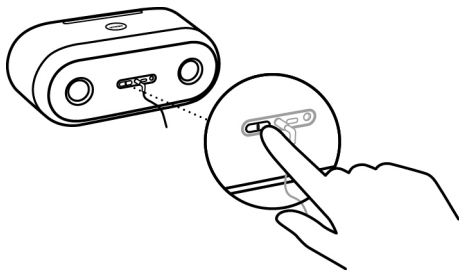

- 1 Sluit de stroomkabel aan op de aansluiting van de luidspreker.
- 2 Sluit een geschikte stekker aan op de lichtnetadapter van de voedingseenheid.
- 3 Steek de voedingseenheid in het stopcontact.
- 4 Druk op de aan/uit-toets.

Als u uw luidspreker nooit hebt gekoppeld met een apparaat of als u de koppelingen hebt gewist, gaat de luidspreker automatisch in de koppelingsmodus als deze is ingeschakeld en begint de Bluetooth-statusindicatorlampje langzaam te knipperen.

Als u de luidspreker al hebt gekoppeld met een of meerdere apparaten, maakt de luidspreker verbinding met het laatste apparaat waarmee het is gebruikt.

Als de luidspreker niet met een ander apparaat is verbonden of niet binnen 30 minuten een audioverbinding of andere activiteit heeft, schakelt deze naar stand-bymodus en schakelen alle statusindicatorlampjes uit.

Uw apparaat koppelen

Koppelen en verbinden

Voordat u uw luidspreker de eerste keer met een telefoon of ander compatibel apparaat gebruikt, moet u deze koppelen en verbinden met het apparaat.

U kunt de luidspreker slechts met één apparaat tegelijk verbinden, maar u kunt onderweg verbinding maken met een ander apparaat.


Wanneer de luidspreker is verbonden, is het statusindicatorlampje van Bluetooth blauw.

Als het aangesloten apparaat buiten het Bluetooth-bereik komt, probeert de luidspreker 3 minuten lang opnieuw verbinding te maken. Als het apparaat weer binnen het bereik komt, maakt de luidspreker automatisch opnieuw verbinding.

U kunt ook een standaardaudiokabel (3,5 mm) gebruiken om uw apparaat te verbinden met de audio-aansluiting van de luidspreker. Als u uw luidspreker en apparaat op elkaar aansluit met een bedrade verbinding, wordt Bluetooth automatisch uitgeschakeld en wordt het Bluetooth-indicatorlampje wit.

De luidspreker via NFC koppelen

Met Near Field Communication (NFC) kunt u uw luidspreker eenvoudig met uw compatibele apparaat koppelen en verbinden.

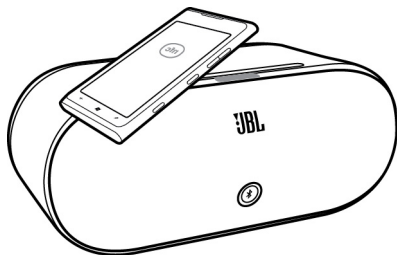


Als uw apparaat NFC ondersteunt, schakelt u NFC in en raakt u het NFC-gebied van de luidspreker aan met het NFC-gebied van uw apparaat. De luidspreker maakt automatisch verbinding met uw apparaat. Sommige apparaten vragen om een bevestiging bij het verbinden. Raadpleeg voor meer informatie over NFC de gebruikershandleiding van uw apparaat.

Als uw apparaat NFC niet ondersteunt, koppelt u de luidspreker handmatig.

De luidspreker handmatig koppelen

U kunt uw luidspreker handmatig met Bluetooth koppelen.

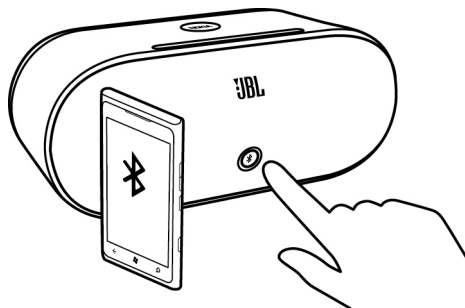

- 1 Schakel uw luidspreker en telefoon of ander compatibel apparaat in.
- 2 Als u de luidspreker eerder hebt gekoppeld met een ander apparaat, houdt u 2 seconden ingedrukt om Bluetooth in te schakelen.
- 3 Schakel binnen 3 minuten Bluetooth op uw telefoon in en zoek naar Bluetooth-apparaten. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van uw telefoon.
- 4 Selecteer op uw telefoon de luidspreker in de lijst met gevonden apparaten.
- 5 Als erom wordt gevraagd, voert u de code **0000** in.

De koppelingen wissen

U kunt de lijst met gekoppelde apparaten wissen op uw luidspreker.

Schakel de luidspreker uit en houd  en de aan/uit-toets 5 seconden ingedrukt. Het rode en witte indicatorlampje knipperen afwisselend.


Door  en ook aan/uit ingedrukt te houden worden de fabrieksinstellingen hersteld.

Nadat u de koppelingen hebt gewist, moet u de luidspreker koppelen voordat u deze opnieuw kunt gebruiken. Als u de luidspreker inschakelt, wordt de koppelingsmodus automatisch ingeschakeld.

Als de lijst met gekoppelde apparaten op uw luidspreker wordt gewist, moet u ook de koppeling op uw apparaat wissen voordat u opnieuw koppelt.

Muziek afspelen

U kunt de muziek ook met uw luidspreker bedienen tijdens het afspelen van muziek op uw telefoon.

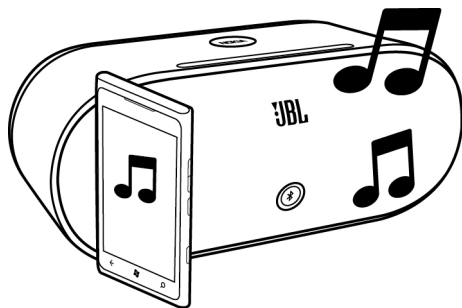

Een track afspelen

Selecteer de track in de muziekspelerlijst en druk op ►|| om af te spelen, het afspelen te onderbreken of te hervatten.

Als u een oproep plaatst of ontvangt terwijl u naar muziek luistert, wordt de muziek onderbroken.

De volgende track afspelen

Druk op ►►.

De vorige track afspelen

Druk op ◀◀.

Het volume aanpassen

Druk op + of -.

Het geluid van de muziek dempen

Druk tegelijkertijd op + en -.


Het dempen van het geluid ongedaan maken

Druk op + of - of tegelijkertijd op beide.

Waarschuwing:

Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume.

Een ander apparaat draadloos opladen

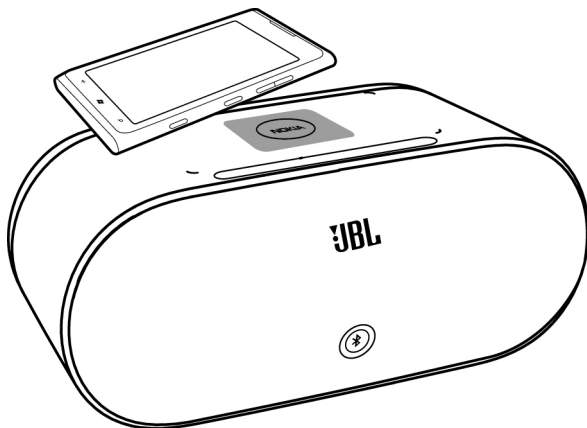

Plaats uw telefoon of ander compatibel apparaat op het draadloze laadgebied bovenop de luidspreker. Het indicatorlampje voor het opladen wordt wit en flitst aan en uit tijdens het laden. Pas de positie van uw telefoon aan als het indicatorlampje voor het opladen snel knippert. Als uw telefoon volledig is opgeladen, gaan de indicatorlampjes voor het opladen onmiddellijk uit.

U kunt tijdens het opladen naar muziek luisteren, maar zorg ervoor dat de muziek niet te luid is. Trillingen kunnen ervoor zorgen dat uw telefoon van de luidspreker valt.

Het is normaal dat uw luidspreker en de telefoon warm worden en ze worden mogelijk nog warmer als u uw telefoon bijvoorbeeld gebruikt voor het streamen van muziek tijdens het opladen. De luidspreker schakelt automatisch uit als deze te warm wordt. Wacht 5 minuten en probeer het opnieuw.

Maak de luidspreker niet rommelig. Als er zich behalve uw telefoon iets op de luidspreker bevindt, laadt de luidspreker niet op en knipperen de indicatorlampjes voor het opladen snel.

Onderweg verbinding maken met een ander apparaat

Samen met uw vrienden om de beurt uw favoriete muziek beluisteren. U kunt het verbonden apparaat wijzigen terwijl u onderweg bent, zonder de muziek te pauzeren.

- 1 Terwijl u muziek afspeelt vanaf uw verbonden apparaat, houdt u $\frac{1}{2}$ seconden ingedrukt.
- 2 Koppel en maak verbinding met een ander apparaat. De muziek blijft doorspelen, totdat het koppelen is voltooid.
- 3 Speel muziek af op het net verbonden apparaat.

Ondersteuning

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door wanneer u meer wilt leren over het gebruik van uw apparaat of niet precies weet hoe uw apparaat werkt.

Als u een probleem hebt, herstelt u de oorspronkelijke fabriekswaarden.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren.

Product- en veiligheidsinformatie

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Mocht uw apparaat nat worden, laat het apparaat dan opdrogen.
- Gebruik de lader alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik of het gebruik van incompatibele laders kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie of ander gevaar. Gebruik nooit een beschadigde lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.
- Probeer geen apparaat op te laden wat een beschadigd, gebarsten of open batterijvak heeft of een apparaat wat niet compatibel is met Qi.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Probeer niet om het apparaat te openen.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen.

Symbool van een doorgestreepte container



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg voor meer informatie met betrekking tot het milieu het eco-profiel op www.nokia.com/ecoprofile.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Geïmplanteerde medische apparaten

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medische apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerde medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

CE1588

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product MD-100W in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

© 2012 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en het Nokia Original Accessories-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van producten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en Industry Canada-licentievrijstelling voor RSS-standaard(s). De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Alle veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Let op: Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform deel 15 van de FCC regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij gebruik binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd of gebruikt, schadelijke storing op radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. U kunt controleren of de apparatuur storing veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur. Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Draai de televisie -of radioantenne totdat de storing stopt.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of televisie.
- Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten.
- Raadpleeg uw dealer of een ervaren radio/televisie-reparateur voor hulp.

OPMERKING: FCC-verklaring betreffende blootstelling aan straling: Dit apparaat voldoet aan de FCC-beperkingen die gelden voor blootstelling aan straling in een niet-beheerde omgeving. Deze zender moet niet worden geplaatst bij of worden gebruikt in combinatie met andere antennes of zenders.