

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W

Innehåll

Om högtalaren	3
----------------------	----------

Om Qi	3
--------------	----------

Om Bluetooth-anslutningar	4
----------------------------------	----------

Knappar och delar	5
--------------------------	----------

Sätta på högtalaren	6
----------------------------	----------

Koppla din enhet	6
-------------------------	----------

Koppla och anslut	6
-------------------	---

Koppla högtalaren med NFC	7
---------------------------	---

Koppla högtalaren manuellt	7
----------------------------	---

Ta bort kopplingarna	8
----------------------	---

Spela upp musik	8
------------------------	----------

Ladda en annan enhet trådlöst	10
--------------------------------------	-----------

Ansluta till andra enheter	10
-----------------------------------	-----------

Support	11
----------------	-----------

Produkt- och säkerhetsinformation	11
--	-----------

Om högtalaren

Med den trådlösa högtalaren Nokia MD-100W kan du lyssna på musik i hög ljudkvalitet från din telefon eller annan kompatibel enhet, till exempel en musikspelare. Du kan ansluta en annan enhet utan att pausa musiken. Du kan också använda en standardljudkabel (3,5 mm) för att ansluta enheten till högtalarens ljudkontakt. En ljudkabel medföljer produkten.

Den trådlösa högtalaren Nokia MD-100W kan också användas som en trådlös laddare. För att ladda en Qi-kompatibel enhet placerar du den på det trådlösa laddningsområdet längst upp på högtalaren.

Varning!


Produkten kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Delar av produkten är magnetiska. Produkten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära produkten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Produktens yta är fri från nickel.

Om Qi

Qi är en global standard som gör att du kan ladda din enhet trådlöst. Med en Qi-kompatibel enhet behöver du inte ansluta några kablar. Du behöver bara lägga enheten på laddningsytan.

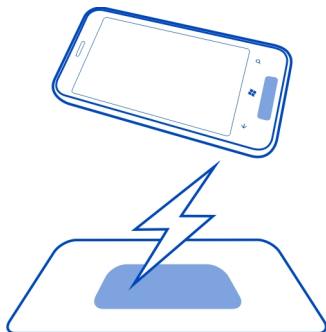


Qi fungerar med magnetisk induktion och är framtagen för enheter som använder 5 watt eller mindre, till exempel mobiltelefoner. Qi-laddarna och -enheter använder

samma frekvens. Så länge som deras aktiva områden vidrörs är alla Qi-produkter kompatibla, oavsett tillverkare eller varumärke. Se enheternas användarhandböcker om du vill ha mer information.

Om Bluetooth-anslutningar


Du kan använda Bluetooth för att skapa en trådlös anslutning till andra kompatibla enheter, till exempel mobiltelefoner.

Det behöver inte vara fri sikt mellan enheterna, men avståndet mellan dem ska inte överstiga 10 meter. Anslutningen kan påverkas av hinder som väggar eller andra elektroniska enheter.

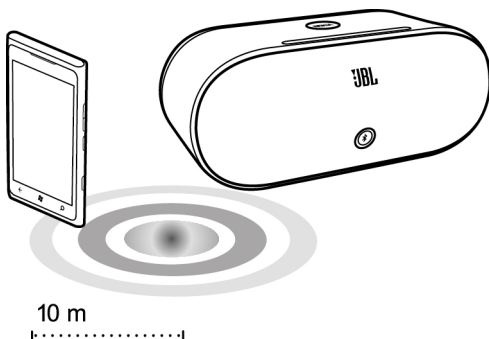


Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.1 + EDR och hanterar följande profiler: A2DP och AVRCP . Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

Knappar och delar

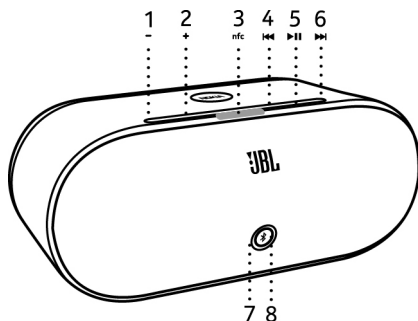


- 1 Volym ned-knapp
- 2 Volym upp-knapp
- 3 NFC-område
- 4 Hoppa till föregående låt
- 5 Knappen för att spela upp eller pausa
- 6 Hoppa till nästa låt
- 7 Statusindikator för ström och Bluetooth
- 8 Bluetooth-knapp

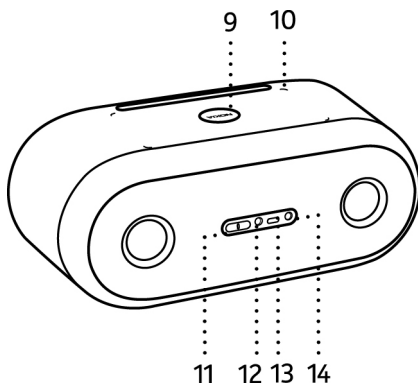

- 9 Trådlöst laddningsområde
- 10 Trådlösa laddningsindikatorer

- 11 Strömbrytare
- 12 Nätkontaktuttag
- 13 Tjänstkontakt
- 14 Ljudkontakt (3,5 mm)

Sätta på högtalaren

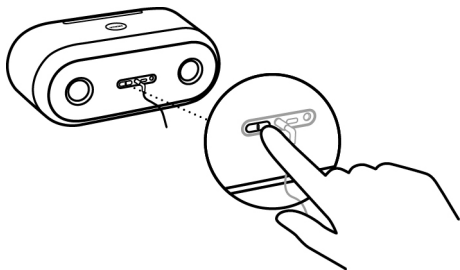

- 1 Anslut strömkabeln till kontakten på högtalaren.
- 2 Anslut en lämplig kontakt till nätkontaktens strömadapter.
- 3 Sätt i nätkontakten i ett vägguttag.
- 4 Tryck på strömbrytaren.

Högtalaren aktiverar kopplingsläget automatiskt när den sätts på och Bluetooth-indikatorlampan börjar blinka långsamt om du inte kopplat högtalaren med en enhet eller om du tagit bort kopplingarna.

Högtalaren ansluter till den senast använda enheten om du redan kopplat högtalaren med en eller flera enheter.

Högtalaren försätts i vänteläge och alla indikatorlampor stängs av om högtalaren inte ansluts till en annan enhet eller har någon ljudanslutning eller annan aktivitet inom 30 minuter.

Koppla din enhet

Koppla och anslut

Innan du kan använda högtalaren med en telefon eller annan kompatibel enhet måste du koppla och ansluta högtalaren till enheten.

Du kan endast ansluta högtalaren till en enhet åt gången, men du kan ansluta till andra enheter när som helst.


När högtalaren är ansluten lyser Bluetooth-statusindikatorn blått.

Högtalaren försöker ansluta igen i 3 minuter om den anslutna enheten kommer utanför Bluetooth-signalens räckvidd. Högtalaren ansluter igen automatiskt när enheten är inom räckvidd.

Du kan också använda en standardljudkabel (3,5 mm) för att ansluta enheten till högtalarens ljudkontakt. Bluetooth stängs av automatiskt och Bluetooth-indikatorlampan lyser vitt när du ansluter högtalaren och enheten med en kabel.

Koppla högtalaren med NFC

Med NFC (Near Field Communication) kan du enkelt koppla och ansluta högtalaren med en kompatibel enhet.

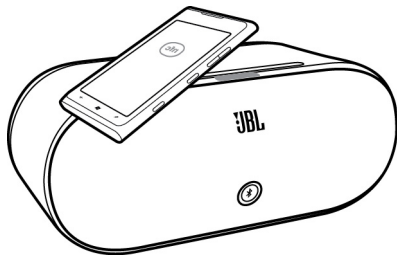


Om enheten har stöd för NFC aktiverar du NFC och vidrör NFC-området på högtalaren med NFC-området på enheten. Högtalaren ansluter till enheten automatiskt. På vissa enheter efterfrågas en anslutningsbekräftelse. Se enhetens användarhandbok för mer information om NFC.

Koppla högtalaren manuellt om enheten inte har stöd för NFC.

Koppla högtalaren manuellt

Du kan koppla högtalaren manuellt med Bluetooth.

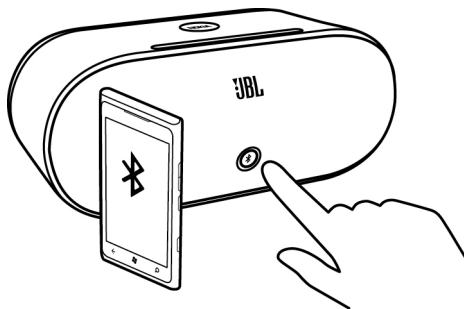

- 1 Sätt på högtalaren och telefonen eller annan kompatibel enhet.
- 2 Tryck på och håll ned  i 2 sekunder för att aktivera Bluetooth om du tidigare har kopplat högtalaren med en annan enhet.
- 3 Sätt på Bluetooth på telefonen inom 3 minuter och sök efter Bluetooth-enheter. Se telefonens användarhandbok för mer information.
- 4 På telefonen väljer du högtalaren i listan med enheter som hittats.
- 5 Om lösenord efterfrågas anger du **0000**.

Ta bort kopplingarna

Du kan rensa listan över kopplade enheter på högtalaren.

Stäng av högtalaren, tryck på och håll ned  och strömbrytaren i 5 sekunder. De vita och röda indikatorlamporna börjar blinka omväxlande.


Du kan fabriksåterställa inställningarna för högtalarna genom att hålla ned  och strömbrytaren.

När du tagit bort kopplingarna måste du koppla högtalaren innan du kan använda den igen. Kopplingsläget aktiveras automatiskt när du sätter på högtalaren.

Om listan i högtalaren över kopplade enheter rensas, ta också bort kopplingen hos enheter du kopplat till innan du kopplar dem igen.

Spela upp musik

När du spelar upp musik på telefonen kan du även styra musiken med högtalaren.

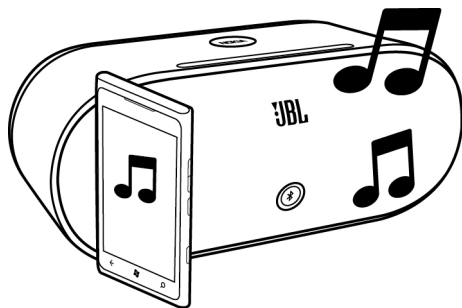

Spela upp en låt

Välj en låt i musikspelarlistan och tryck på ►► för att spela upp, pausa eller fortsätta spela upp musik.

Musiken pausas om du tar emot eller ringer ett samtal när du lyssnar på musik.

Spela upp nästa låt

Tryck på ►►.

Spela upp föregående låt

Tryck på ◀◀.

Ändra volymen

Tryck på + eller - .

Stänga av ljudet

Tryck på + och - samtidigt.


Sätta på ljudet

Tryck antingen på + eller - eller båda samtidigt.

Varning!

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå.

Ladda en annan enhet trådlöst

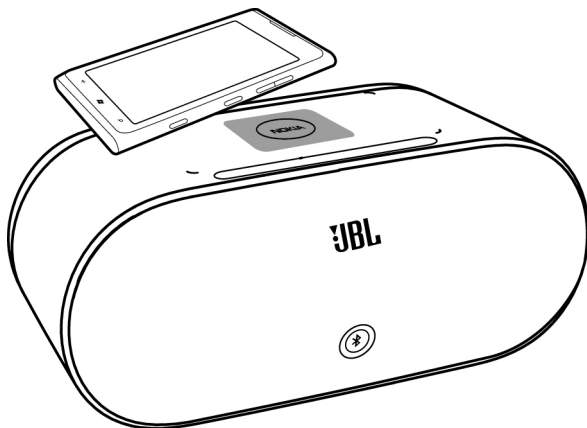

Placera telefonen eller annan kompatibel enhet på det trådlösa laddningsområdet längst upp på högtalaren. Indikatorlamporna lyser vitt och blinkar under laddningen. Justera telefonens position om indikatorlamporna blinkar snabbt. Indikatorlamporna slocknar när telefonen är fulladdad.

Du kan lyssna på musik under laddningen, men försäkra dig att musiken inte spelas för högt. Vibrationer från kan göra att telefonen trillar av högtalaren.

Det är normalt att högtalaren och telefonen blir varma och de kanske blir ännu varmare om du använder telefonen för att till exempel direktuppspela musik medan du laddar. Högtalaren stängs av automatiskt om den blir för varm. Vänta i 5 minuter och försök igen.

Håll högtalaren fri från skräp. Högtalaren laddas inte och indikatorlamporna blinkar snabbt om det ligger något på högtalaren förutom telefonen.

Ansluta till andra enheter

Turas om att spela upp musik. Du kan byta ansluten enhet utan att pausa musiken.

- 1 Tryck på och håll ned  i 2 sekunder när du spelar upp musik från den anslutna enheten.

- 2 Koppla och anslut till en annan enhet. Musiken fortsätter att spela tills kopplingen är klar.
- 3 Spela upp musik på den nya enheten.

Support

Läs användarhandboken om du vill veta mer om hur du ska använda enheten eller om du inte vet hur enheten fungerar.

Återställ till fabriksinställningarna om du har problem.

Kontakta Nokia angående andra reparationsalternativ om problemet kvarstår.

Produkt- och säkerhetsinformation

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för väta måste den få möjlighet att torka.
- Använd endast laddaren för avsedda ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror. Använd aldrig en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus.
- Försök inte att ladda en enhet vars batterihölje är skadat, innehåller sprickor eller är öppet eller en enhet som inte är kompatibel med Qi.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta enhetens livslängd och göra plaster skeva, buktiga eller smälta dem.
- Försök inte att öppna enheten.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material.

Den överkorsade soptunnan



Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, dokumentation eller förpackningar är en påminnelse om att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatörer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer miljöinformation finns i eko-profilen på www.nokia.com/ecoprofile.

Ytterligare säkerhetsinformation Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- Alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka
- Stäng av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- Följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE1588

Härmed intygar NOKIA ABP att denna MD-100W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En kopia av försäkran om överensstämmelse finns på <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

© 2012 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Abp.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftligt tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskaador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Tillgängligheten för produkter kan variera mellan olika områden. Kontakta din Nokia-återförsäljare för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Den här enheten uppfyller del 15 av FCC:s regler och Industry Canada-licensundantaget och RSS-standard. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Obs! Utrustningen har testats och befunnits motsvara gränserna för en digital enhet klass B i enlighet med del 15 av FCC:s regler. Gränserna har utformats för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid hemanvändning. Utrustningen genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den ge upphov till störning som är skadlig för radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att inte störning uppstår i en viss installation. Om utrustningen ger upphov till störning för radio- och TV-mottagning (kan avgöras genom att slå på och stänga av utrustningen) uppmanas användaren att försöka åtgärda störningen på ett eller flera av följande sätt:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den mottagaren är ansluten till.
- Fråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Obs! FCC-meddelande om exponering för strålning: Utrustningen följer FCC:s gränser för strålningsexponering i en okontrollerad miljö. Sändaren får inte vara på samma ställe eller samverka med någon annan antenn eller sändare.

/Utgåva 1.2 SV