

Φορητό ασύρματο ηχείο JBL PlayUp για τηλέφωνα Nokia, MD-51W

Περιεχόμενα**Πληροφορίες για το ηχείο σας 3****Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth 3****Έναρξη χρήσης 4**

Πλήκτρα και μέρη 4

Φόρτιση μπαταρίας 5

Ενεργοποίηση του ηχείου 6

Ζεύξη της συσκευής σας 6

Ζεύξη και σύνδεση 6

Ζεύξη του ηχείου με χρήση NFC 6

Μη αυτόματη ζεύξη του ηχείου 7

Διαγραφή των ζεύξεων 7

Ακρόαση μουσικής 8

Αναπαραγωγή μουσικής 8

Σύνδεση με άλλη συσκευή εν κινήσει 9

Υποστήριξη 9**Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια 9**

Πληροφορίες για το ηχείο σας

Με το Φορητό ασύρματο ηχείο JBL PlayUp Nokia, μπορείτε να ακούτε μουσική με υψηλή ποιότητα ήχου από το τηλέφωνό σας ή άλλη συμβατή συσκευή, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής. Ένα και μόνο ηχείο γεμίζει το χώρο σας με μουσική. Μπορείτε να συνδεθείτε με άλλη συσκευή εν κινήσει χωρίς να διακοπεί η μουσική. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα κανονικό καλώδιο ήχου (3,5 mm) για να συνδέσετε τη συσκευή σας στην υποδοχή ήχου του ηχείου. Το προϊόν διατίθεται με καλώδιο ήχου, το οποίο αποθηκεύεται στο ηχείο.

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Διαβάστε επίσης τις οδηγίες χρήσης για τη συσκευή που συνδέετε στο προϊόν.

Προειδοποίηση:


Αυτό το προϊόν ενδέχεται να περιλαμβάνει μικρά εξαρτήματα. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Η επιφάνεια αυτού του προϊόντος δεν περιέχει νικέλιο.

Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth για να δημιουργήσετε ασύρματη σύνδεση με άλλες συμβατές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα.


Οι συσκευές δεν είναι απαραίτητο να έχουν απευθείας οπτική επαφή ή μία με την άλλη, αλλά η μεταξύ τους απόσταση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα (33 πόδια). Η σύνδεση μπορεί να επηρεαστεί από διάφορα εμπόδια, όπως τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

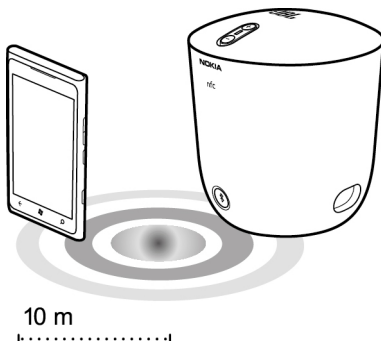

Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με την προδιαγραφή Bluetooth 2.1 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: A2DP και AVRCP . Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Έναρξη χρήσης

Πλήκτρα και μέρη

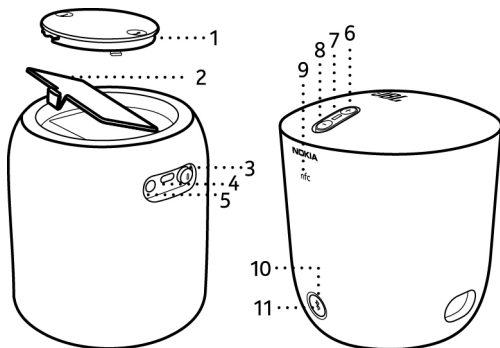


- 1 Κάλυμμα χώρου αποθήκευσης καλωδίου
- 2 Κάλυμμα μπαταρίας
- 3 Πλήκτρο λειτουργίας
- 4 Υποδοχή φορτιστή
- 5 Υποδοχή ήχου (3,5 mm)
- 6 Πλήκτρο αύξησης έντασης
- 7 Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
- 8 Πλήκτρο μείωσης έντασης
- 9 Περιοχή NFC
- 10 Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας και Bluetooth
- 11 Πλήκτρο Bluetooth

Ορισμένα μέρη του προϊόντος είναι μαγνητικά. Το προϊόν ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο προϊόν, καθώς οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά ενδέχεται να διαγραφούν.

Η επιφάνεια αυτού του προϊόντος δεν περιέχει νικέλιο.

Φόρτιση μπαταρίας

Προτού χρησιμοποιήσετε το ηχείο, πρέπει να τοποθετήσετε και να φορτίσετε την μπαταρία. Για να τοποθετήσετε την μπαταρία, ανοίξτε το κάλυμμα του χώρου αποθήκευσης καλωδίου και το κάλυμμα μπαταρίας, ευθυγραμμίστε τις επαφές μπαταρίας και εισαγάγετε την μπαταρία.

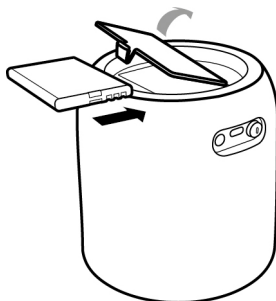

Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του ηχείου είναι χαμηλό, η ένδειξη κατάστασης μπαταρίας αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης της μπαταρίας, η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη.

- 1 Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στην υποδοχή φορτιστή του ηχείου.
- 3 Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή πρώτα από το ηχείο και μετά από την πρίζα.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατό καλώδιο USB για τη φόρτιση της μπαταρίας. Η φόρτιση μέσω USB μπορεί να διαρκέσει περισσότερο απ' ό,τι με το φορτιστή. Εάν συνδέσετε το ηχείο χρησιμοποιώντας μη τροφοδοτούμενο διανομέα, η φόρτιση ενδέχεται να μην λειτουργεί. Το ηχείο φορτίζεται πιο γρήγορα όταν είναι συνδεδεμένο σε πρίζα.

Για φόρτιση μέσω USB, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τη σύνδεση USB του ηχείου.

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, ανοίξτε το κάλυμμα μπαταρίας και αφαιρέστε προσεκτικά την μπαταρία.

Έλεγχος του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας

Με το ηχείο ενεργοποιημένο, πατήστε γρήγορα το πλήκτρο λειτουργίας για να ελέγξετε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Οι ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης μπαταρίας δείχνουν την κατάσταση της μπαταρίας. Η πράσινη λυχνία υποδηλώνει

επαρκές επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Εάν η λυχνία είναι κίτρινη, ενδεχομένως να χρειαστεί να επαναφορτίσετε σύντομα τη μπαταρία. Εάν η λυχνία είναι κόκκινη και αναβοσβήνει, επαναφορτίστε τη μπαταρία.

Ενεργοποίηση του ηχείου

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας μέχρι να ακούσετε το ηχείο να ενεργοποιείται.

Εάν δεν έχετε πραγματοποιήσει ποτέ ζεύξη του ηχείου με μια συσκευή ή εάν έχετε διαγράψει τις ζεύξεις συσκευών, το ηχείο περιέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης και η ένδειξη κατάστασης Bluetooth αρχίζει να αναβοσβήνει αργά.

Εάν έχετε ήδη πραγματοποιήσει ζεύξη του ηχείου με μία ή περισσότερες συσκευές, το ηχείο συνδέεται με τη συσκευή με την οποία είχε χρησιμοποιηθεί την τελευταία φορά.

Εάν το ηχείο δεν συνδεθεί με μια συσκευή μέσα σε 30 λεπτά, το ηχείο περιέρχεται σε κατάσταση αναμονής και η ενδεικτική λυχνία κατάστασης Bluetooth σβήνει.

Ζεύξη της συσκευής σας

Ζεύξη και σύνδεση

Προτού χρησιμοποιήσετε το ηχείο με ένα τηλέφωνο ή άλλη συμβατή συσκευή για πρώτη φορά, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε ζεύξη και σύνδεση του ηχείου με τη συσκευή.

Μπορείτε να συνδέσετε το ηχείο μόνο με μία συσκευή κάθε φορά, αλλά μπορείτε να το συνδέσετε με μια άλλη συσκευή εν κινήσει.

Όταν συνδεθεί το ηχείο, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης Bluetooth είναι μπλε.


Εάν η συνδεδεμένη συσκευή μετακινηθεί εκτός της εμβέλειας του Bluetooth, το ηχείο επιχειρεί να επανασυνδεθεί για 3 λεπτά. Όταν η συσκευή επανέλθει εντός εμβέλειας, το ηχείο επανασυνδέεται αυτόματα.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα κανονικό καλώδιο ήχου (3,5 mm) για να συνδέσετε τη συσκευή σας στην υποδοχή ήχου του ηχείου. Όταν συνδέετε το ηχείο με τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας ενσύρματη σύνδεση, το Bluetooth απενεργοποιείται αυτόματα και η ενδεικτική λυχνία Bluetooth γίνεται λευκή.

Ζεύξη του ηχείου με χρήση NFC

Με την τεχνολογία Near Field Communication (NFC), μπορείτε εύκολα να πραγματοποιήσετε ζεύξη και σύνδεση του ηχείου σας με το τηλέφωνό σας ή οποιαδήποτε άλλη συμβατή σας συσκευή.

Εάν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει NFC, ενεργοποιήστε το NFC και, στη συνέχεια, αγγίξτε την περιοχή NFC του ηχείου με την περιοχή NFC του τηλεφώνου σας. Το τηλέφωνό σας συνδέεται με το ηχείο αυτόματα. Ορισμένα τηλέφωνα ενδέχεται να ζητήσουν επιβεβαίωση κατά τη σύνδεση. Για λεπτομέρειες σχετικά με το NFC, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου σας.

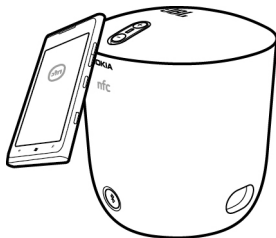

Προτού χρησιμοποιήσετε το NFC, ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου και ενεργοποιήστε σε αυτό τη λειτουργία NFC.

Εάν το τηλέφωνό σας δεν υποστηρίζει NFC, πραγματοποιήστε ζεύξη του ηχείου μη αυτόματα.

Για να κλείσετε τη σύνδεση, αγγίξτε ξανά την περιοχή NFC του ηχείου με την περιοχή NFC του τηλεφώνου σας.

Μη αυτόματη ζεύξη του ηχείου

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μη αυτόματη ζεύξη του ηχείου σας μέσω Bluetooth.

- 1 Ενεργοποιήστε το ηχείο και το τηλέφωνό σας ή μια άλλη συμβατή συσκευή.
- 2 Εάν έχετε πραγματοποιήσει ήδη ζεύξη του ηχείου με άλλη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα * για 2 δευτερόλεπτα.
- 3 Μέσα σε 3 λεπτά, ενεργοποιήστε το Bluetooth στο τηλέφωνό σας και πραγματοποιήστε αναζήτηση για συσκευές Bluetooth.
- 4 Επιλέξτε το ηχείο από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.
- 5 Εάν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον κωδικό ελέγχου στοιχείων **0000**.

Διαγραφή των ζεύξεων

Μπορείτε να διαγράψετε τη λίστα αξιόπιστων συσκευών του ηχείου σας.

Απενεργοποιήστε το ηχείο και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα  και το πλήκτρο λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει εναλλάξ με κόκκινο και λευκό χρώμα.

Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων του ηχείου μπορείτε να κάνετε επίσης πατώντας παρατεταμένα και ταυτόχρονα — και το πλήκτρο λειτουργίας.

Αφού διαγράψετε τις ζεύξεις, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε ζεύξη του ηχείου για να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε ξανά. Όταν ενεργοποιήσετε το ηχείο, αυτό περιέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης.

Εάν διαγραφεί η λίστα αξιόπιστων συσκευών του ηχείου σας, θα πρέπει να ακυρώσετε και τη ζεύξη του ηχείου στη συσκευή σας προτού πραγματοποιήσετε ξανά ζεύξη.

Ακρόαση μουσικής

Αναπαραγωγή μουσικής

Συνδέστε ένα τηλέφωνο ή μια άλλη συμβατή συσκευή στο ηχείο και αναπαραγάγετε την αγαπημένη σας μουσική.



Ρύθμιση της έντασης του ηχείου

Για να αυξήσετε την ένταση, πατήστε το πλήκτρο αύξησης έντασης. Για να τη μειώσετε, πατήστε το πλήκτρο μείωσης έντασης.

Συμβουλή: Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση τόσο από το ηχείο όσο και από το τηλέφωνό σας, εφόσον το τηλέφωνό σας διαθέτει αυτήν τη δυνατότητα.



Προειδοποίηση:

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Ακούτε μουσική σε μέτριο επίπεδο έντασης.

Σύνδεση με άλλη συσκευή εν κινήσει

Παίξτε την αγαπημένη σας μουσική με τους φίλους σας, ο ένας μετά τον άλλο. Μπορείτε να αλλάξετε τη συνδεδεμένη συσκευή εν κινήσει, χωρίς να διακοπεί η μουσική.

- 1 Ενώ αναπαράγετε μουσική από τη συνδεδεμένη συσκευή σας, πατήστε παρατεταμένα **X** για 2 δευτερόλεπτα.
- 2 Πραγματοποιήστε ζεύξη και σύνδεση με μια άλλη συσκευή. Η μουσική συνεχίζει να αναπαράγεται μέχρι να ολοκληρωθεί η ζεύξη.
- 3 Αναπαράγετε μουσική από τη συσκευή που μόλις συνδέσατε.

Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τρόπους χρήσης της συσκευής σας, ή εάν δεν είστε σίγουροι για το πώς πρέπει να λειτουργεί η συσκευή σας, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για τις διαθέσιμες επιλογές επισκευής.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αφαιρείτε την μπαταρία κατά διαστήματα.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών.

Σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων



Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες περιβαλλοντικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο Οικολογικό προφίλ προϊόντος στη διεύθυνση www.nokia.com/ecoprofile.

Μπαταρίες και φορτιστές

Πληροφορίες για την μπαταρία και το φορτιστή

Η συσκευή σας προορίζεται για χρήση με επαναφορτιζόμενη μπαταρία BL-5J . Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-50 . Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος, ο οποίος προσδιορίζεται από το γράμμα E, X, AR, U, A, C, K, B ή N.

Ασφάλεια της μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία. Όταν αποσυνδέετε ένα φορτιστή ή ένα εξάρτημα, κρατήστε και τραβήξτε το φικ του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε από την πρίζα και τη συσκευή. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με τους μεταλλικούς ακροδέκτες της μπαταρίας, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέψετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Εάν μια μπαταρία παρουσιάζει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και το φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή μη συμβατών φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνου και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το αεσοούαρ σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο, πριν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

C €1588

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν MD-51W συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Nokia, Nokia Connecting People και το λογότυπο Nokia Original Accessories είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιούχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεκτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπροσθιοσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει κατά περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FCC/INDUSTRY CANADA

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και τα απαλλασσόμενα από χορήγηση άδειας πρότυπα RSS του οργανισμού Industry Canada. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό.

Σημείωση: Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, σύμφωνα με τους Κανονισμούς FCC, Μέρος 15. Αυτά τα όρια έχουν θεσπιστεί για την παροχή δέουσας προστασίας από επιζήμιες παρεμβολές σε χώρους κατοικιών. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιζήμιες παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση πως δεν θα πραγματοποιηθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο παρών εξοπλισμός προκαλεί επιζήμιες παρεμβολές στη λήψη του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της συσκευής, ο χρήστης καλείται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

- Αλλαγή προσανατολισμού ή τοποθεσίας της κεραίας λήψης.
- Αύξηση του διαστήματος ανάμεσα στον εξοπλισμό και το δέκτη.
- Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό που είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Παροχή βοήθειας από αντιπρόσωπο ή έμπειρο τεχνικό ραδιοηλεκτρικού εξοπλισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δήλωση έκθεσης σε ακτινοβολία της FCC: Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία της FCC που αναφέρονται για μη ελεγχόμενο περιβάλλον. Ο πομπός δεν πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο χώρο ή να λειτουργεί ταυτόχρονα με οποιαδήποτε άλλη κεραία ή πομπή.

/Τεύχος 1.2 EL