

Портативний бездротовий динамік JBL PlayUp для Nokia, MD-51W

Зміст**Про динамік 3****Про з'єднання Bluetooth 3****Початок роботи 4**

Клавіші та частини 4

Заряджання акумулятора 5

Увімкнення динаміка 6

Створення пари з пристроєм 6

Створення пари та приєднання 6

Створення пари динаміка за допомогою функції NFC 6

Створення пари динаміка вручну 7

Очищення пар 7

Прослуховування музики 8

Відтворення музики 8

Приєднання до іншого пристрою на ходу 8

Підтримка 9**Інформація щодо виробу та техніки безпеки 9**

Про динамік

З бездротовим портативним динаміком Nokia JBL PlayUp Portable можна слухати музику з високою якістю звуку на телефоні або іншому сумісному пристрої, наприклад на музичному плеєрі. Один динамік наповнює кімнату музикою. Можна з'єднатися з іншим пристроєм на ходу, не зупиняючи музику. Для з'єднання пристрою з гніздом аудіо в динаміку можна також використовувати стандартний аудіокабель (3,5 мм). Виріб постачається з аудіокабелем, що зберігається в динаміку.

Уважно прочитайте посібник користувача перед початком експлуатації пристрою. Також уважно прочитайте посібник користувача пристрою, який ви приєднуєте до пристрою.

Попередження:


Цей виріб може містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Поверхня цього виробу не містить нікелю.

Про з'єднання Bluetooth

За допомогою технології Bluetooth можна встановлювати бездротове з'єднання з іншими сумісними пристроями, наприклад із мобільними телефонами.


Пристрої можуть не перебувати в межах прямої видимості, але відстань між ними не має перевищувати 10 метрів (33 футів). На з'єднання можуть впливати перешкоди, наприклад стіни або інші електронні пристрої.

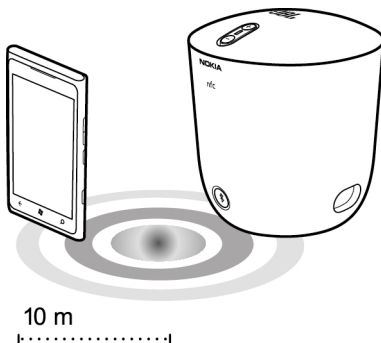

Цей пристрій сумісний із Bluetooth Specification 2.1 + EDR , яка підтримує такі режими: A2DP та AVRCP . Ознайомтеся з інформацією виробників інших пристроїв, щоб дізнатися, чи сумісні вони із цим пристроєм.

Початок роботи

Клавіші та частини

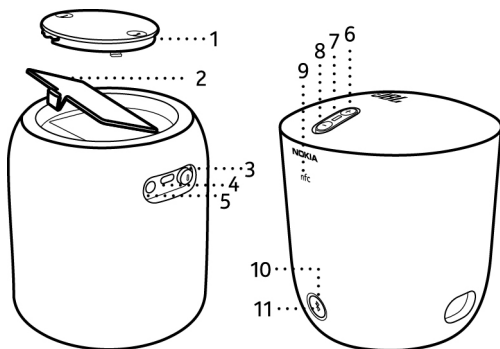


- 1 Кришка відсіку для зберігання кабелю
- 2 Кришка акумуляторного відсіку
- 3 Клавіша живлення
- 4 Зарядне гніздо
- 5 Гніздо аудіо (3,5 мм)
- 6 Клавіша збільшення гучності
- 7 Індикатор стану акумулятора
- 8 Клавіша зменшення гучності
- 9 Область NFC
- 10 Індикатор живлення та стану Bluetooth
- 11 Клавіша Bluetooth

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення збереженої на них інформації.

Поверхня цього виробу не містить нікелю.

Зарядження акумулятора

Перш ніж можна буде використовувати динамік, потрібно встановити та зарядити акумулятор. Щоб встановити акумулятор, відкрийте кришку відсіку для зберігання кабелю та акумуляторного відсіку, вирівняйте контакти акумулятора та вставте акумулятор.

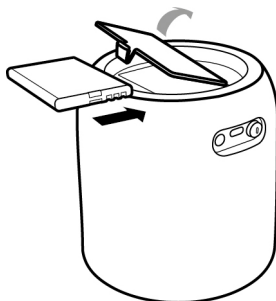

Коли акумулятор динаміка має низький рівень заряду, індикатор стану акумулятора блимає червоним. Під час зарядження акумулятора індикатор світиться постійно.

- 1 Підключіть зарядний пристрій до розетки електромережі.
- 2 Приєднайте кабель зарядного пристрою до гнізда зарядного пристрою динаміка.
- 3 Коли акумулятор повністю зарядиться, спочатку від'єднайте зарядний пристрій від динаміка, а потім витягніть його з розетки.

Для зарядження акумулятора також можна використовувати сумісний кабель USB. Зарядження через USB може тривати довше. Якщо динамік під'єднано за допомогою концентратора без додаткового живлення, зарядження може не відбутись. Динамік заряджається швидше, якщо його підключено до розетки електромережі.

Заряджати через USB можна лише за допомогою USB-з'єднання динаміка.

Виймання акумулятора. Відкрийте кришку акумуляторного відсіку й обережно витягніть акумулятор.

Перевірка рівня заряду акумулятора

Щоб перевірити рівень заряду акумулятора, коли динамік увімкнено, швидко натисніть клавішу живлення. Індикатор стану акумулятора вказує на стан акумулятора. Якщо індикатор світиться зеленим, акумулятор достатньо

заряджений. Якщо індикатор світиться жовтим, можливо, невдовзі потрібно буде зарядити акумулятор. Якщо індикатор блимає червоним, зарядіть акумулятор.

Увімкнення динаміка

Натисніть та утримуйте клавішу живлення, доки не почуєте, що динамік запущено.

Якщо Ви раніше не об'єднували динамік у пару з пристроєм, або очистили пари, динамік автоматично переходить у режим створення пари, а індикатор стану Bluetooth починає повільно блимати.

Якщо Ви вже об'єднували динамік у пару з одним або кількома пристроями, динамік підключається до пристрою, з яким він використовувався останній раз.

Якщо динамік не підключено до пристрою протягом 30 хвилин, динамік переходить у режим очікування, а індикатор стану Bluetooth вимикається.

Створення пари з пристроєм

Створення пари та приєднання

Перед тим, як використовувати динамік із телефоном або іншим сумісним пристроєм вперше, потрібно створити пару та приєднати його до пристрою.

Одночасно динамік можна приєднати лише до одного пристрою, але можна швидко приєднати його й до іншого пристрою.

Коли динамік приєднано, індикатор стану Bluetooth світиться синім.


Якщо приєднаний пристрій виходить за межі досяжності Bluetooth, протягом 3 хвилин динамік виконуватиме спроби знову приєднатись. Якщо пристрій повертається в межі досяжності Bluetooth, динамік знову автоматично приєднується.

Для з'єднання пристрою з гніздом аудіо в динаміку можна також використовувати стандартний аудіокабель (3,5 мм). У разі приєднання динаміка до пристрою за допомогою дротового з'єднання, Bluetooth автоматично вимикається, а світловий індикатор Bluetooth набуває білого кольору.

Створення пари динаміка за допомогою функції NFC

З технологією комунікації ближнього поля (NFC) можна легко створювати пару та підключати динамік до телефону або іншого сумісного пристрою.

Якщо телефон підтримує функцію NFC, увімкніть NFC і торкніться області NFC динаміка областю NFC телефону. Телефон підключається до динаміка автоматично. Деякі телефони можуть запитувати підтвердження на з'єднання. Докладнішу інформацію про функцію NFC див. у посібнику користувача телефону.

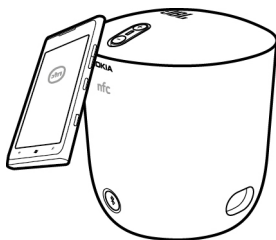

Перед використанням функції NFC потрібно розблокувати екран телефону та увімкнути функцію NFC.

Якщо телефон не підтримує функцію NFC, створіть пару з динаміком вручну.

Щоб розірвати з'єднання, торкніться області NFC динаміка областю NFC телефону ще раз.

Створення пари динаміка вручну

Можна створити пару динаміка вручну за допомогою Bluetooth.

- 1 Увімкніть динамік і телефон або інший сумісний пристрій.
- 2 Якщо Ви раніше вже об'єднували динамік у пару з іншим пристроєм, натисніть і утримуйте  протягом 2 секунд.
- 3 Протягом 3 хвилин увімкніть Bluetooth на телефоні та виконайте пошук пристроїв Bluetooth.
- 4 Виберіть динамік зі списку знайдених пристроїв.
- 5 Якщо необхідно, введіть пароль **0000**.

Очищення пар

Можна очистити список пар пристроїв на динаміку.

Вимкніть динамік, потім натисніть та утримуйте  та клавішу живлення протягом 5 секунд. Індикатор почне світитися по черзі білим і червоним.

Натискання й утримування  та клавіші живлення дає змогу відновити заводські установки динаміка.

Перед тим, як знову використовувати динамік після очищення пар, його потрібно об'єднати в пару. Коли динамік буде увімкнено, він автоматично перейде в режим створення пари.

У разі очищення списку парних пристроїв у динаміку, також видалить встановлену на пристрої пару, перш ніж повторювати створення пари.

Прослуховування музики

Відтворення музики

Приєднайте телефон або інший сумісний пристрій до динаміка й відтворіть улюблену музику.



Регулювання гучності динаміка

Щоб підвищити рівень гучності, натисніть клавішу збільшення гучності. Щоб знизити рівень гучності, натисніть клавішу зменшення гучності.

Порада: Гучність можна регулювати як на динаміку, так і на телефоні, якщо телефон має таку функцію.

Попередження:

Якщо тривалий час слухати музику на високому рівні гучності, може погіршитися слух. Прослуховуйте музику на помірному рівні гучності.

Приєднання до іншого пристрою на ходу

По черзі відтворюйте музику з друзями. Можна змінити приєднаний пристрій на ходу, не зупиняючи музику.

- 1 Під час відтворення музики з приєданого пристрою натисніть та утримуйте ✖ протягом 2 секунд.

- 2 Створення пари та приєднання до іншого пристрою. Відтворення музики не зупиниться, доки об'єднання в пару не буде завершено.
- 3 Слухайте музику на щойно приєднаному пристрої.

Підтримка

Якщо Ви бажаєте дізнатися більше про використання свого пристрою або не впевнені, як він має працювати, уважно прочитайте посібник користувача.

У разі виникнення проблем відновіть вихідні заводські установки.

Якщо проблему не вирішено, зверніться до представників компанії Nokia щодо технічного обслуговування.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Догляд за пристроєм

Обережно поводьтеся із пристроєм, акумулятором, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватися всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути.
- Не намагайтеся відкрити пристрій.
- Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій.
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Для ефективної роботи пристрою регулярно вимикайте пристрій і виймайте акумулятор.

Повторна переробка

Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів.

Символ перекресленої кошика з колесами



Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі. Не викидайте ці вироби з несорттованими міськими відходами. Додаткову інформацію про охорону довкілля див. в екологічному профілі виробу на веб-сторінці www.nokia.com/ecoprofile.

Акумулятори та зарядні пристрої

Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Цей пристрій призначений для використання з акумулятором BL-5J. Компанія Nokia може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів. Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia.

Цей пристрій призначений для використання з такими зарядними пристроями: AC-50 . Точний номер моделі зарядного пристрою Nokia залежить від типу штекера, який визначається одним із таких кодів: E, X, AR, U, A, C, K, B або N.

Безпечне використання акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор. Щоб від'єднати шнур живлення зарядного пристрою або аксесуара, потрібно тягнути за штепсель, а не за шнур.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від пристрою. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди зберігайте акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати.

Випадково може статися коротке замикання, якщо металевий об'єкт торкнеться металевих смужок на акумуляторі, наприклад, під час носіння акумулятора в кишені. Коротке замикання може спричинити пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднані контакти.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не прокалюйте і не ріжте елементи телефону чи акумулятори. У разі протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не попала в очі або на шкіру. Якщо це станеться, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря.

Не змінюйте, не переробляйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте в воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Використовуйте акумулятор і зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання чи використання несхваленого акумулятора або несумісного зарядного пристрою може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки, а також унаслідок цього можуть утратити чинність гарантія та дозволи щодо пристрою. Якщо Ви вважаєте, що зарядний пристрій або акумулятор пошкоджено, віднесіть його для перевірки до сервісного центру, перш ніж продовжувати користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженим акумулятором або зарядним пристроєм. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні.

Додаткова інформація щодо безпеки

Імплантовані медичні пристрої

Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметра (6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод;
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Авторські права та інші примітки

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

C €1588

Цим документом NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб MD-51W відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сторінці <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People і логотип Nokia Original Accessories є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Nokia Corporation.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Nokia або будь-який з її ліцензіарів не несуть відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні збитки, незалежно від причини виникнення.

Зміст цього документа надається "як є". Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо виражені або такі, що маються на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Компанія Nokia залишає за собою право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення. Наявність виробів може залежати від регіону. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до дилера компанії Nokia. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

ПОВІДОМЛЕННЯ ФЕДЕРАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ЗВ'ЯЗКУ АБО МІНІСТЕРСТВА ПРОМИСЛОВОСТІ КАНАДИ

Цей пристрій відповідає вимогам частини 15 правил Федеральної комісії зв'язку (FCC) та RSS-стандартам звільнення від ліцензування Міністерства промисловості Канади. Використання цього пристрою обумовлюється двома такими умовами: (1) Цей пристрій не повинен створювати шкідливі перешкоди, (2) цей пристрій має приймати на себе будь-які перешкоди, у тому числі перешкоди, що можуть призвести до небажаних наслідків у роботі. Модифікації або зміни конструкції пристрою, прямо не схвалені компанією Nokia, можуть призвести до анулювання права користувача на використання цього обладнання.

Примітка. Це обладнання перевірено на відповідність обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 правил Федеральної комісії зв'язку. Ці обмеження розроблені для належного захисту від перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання виробляє, використовує і може випромінювати радіочастотну енергію; у випадку якщо це обладнання встановлено і використовується всупереч інструкціям, воно може створювати серйозні перешкоди для радіозв'язку. Однак немає гарантії, що ці перешкоди не виникнуть в окремій установці. Якщо це обладнання створює перешкоди для приймання радіо- і телесигналу, що можна визначити шляхом вмикання і вимикання обладнання, існує декілька способів усунення цих перешкод:

- переорієнтувати або перемістити приймальну антену;
- збільшити відстань між обладнанням і приймачем;

- підключити обладнання до іншої розетки (не до тієї, до якої підключено приймач);
- звернутися по допомогу до досвідченого радіотехніка або телемайстра.

ПРИМІТКА. Заява Федеральної комісії зв'язку щодо радіоактивного випромінювання: Це обладнання відповідає обмеженням, встановленим Федеральною комісією зв'язку для неконтрольованих середовищ. Цей передавач не слід розташовувати поблизу або використовувати у поєднанні з іншою антеною або передавачем.

/Видання 1.2 UK