

Nokia için JBL PowerUp Kablosuz Şarj Edilebilir Hoparlör, MD-100W

İçindekiler**Hoparlörünüz hakkında 3****Qi Hakkında 3****Bluetooth bağlantısı hakkında 4****Tuşlar ve parçalar 5****Hoparlörü açın 6****Cihazınızı eşleştirin 6**

Eşleştirme ve bağlama 6

NFC'yi kullanarak hoparlörü
eşleştirin 7

Hoparlörü el ile eşleştirin 7

Eşleştirmeleri temizleyin 8

Müzik çalın 8**Başka bir cihazı kablosuz olarak şarj
edin 10****Hareket halindeyken başka bir
cihaza bağlanın. 10****Destek 11****Ürün ve güvenlik bilgileri 11**

Hoparlörünüz hakkında

Nokia MD-100W kablosuz hoparlör ile telefonunuzdan veya müzik çalar gibi uyumlu başka bir cihazdan yüksek ses kalitesinde müzik dinleyebilirsiniz. Müziği durdurmadan başka bir cihaza bağlanabilirsiniz. Cihazınızı hoparlördeki ses konektörüne bağlamak için standart bir ses kablosu (3,5 mm) da kullanabilirsiniz. Ürün, bir ses kablosu ile birlikte teslim edilir.

Nokia MD-100W kablosuz hoparlör, kablosuz şarj cihazı olarak da kullanılabilir. Qi uyumlu bir cihazı şarj etmek için cihazı hoparlörün üzerindeki kablosuz şarj etme alanına yerleştirin.

⚠ Uyarı:


Bu üründe küçük parçalar bulunabilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Ürünün parçaları manyetiktir. Ürün metal maddeleri çekebilir. Kredi kartlarını veya diğer manyetik depolama cihazlarını ürünün yanına koymayın, üzerlerindeki bilgiler silinebilir.

Bu ürünün yüzeyinde nikel yoktur.

Qi Hakkında

Qi, cihazınızın kablosuz şarj edilebilmesini sağlayan global bir standarttır. Qi uyumlu bir cihaz kullandığınızda, herhangi bir kablo bağlamanız gerekmez. Cihazınızı şarj yüzeyine yerleştirmeniz yeterlidir.

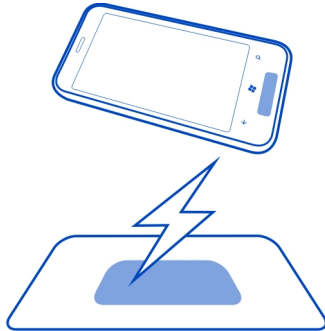


Qi, manyetik indüksiyon kullanarak çalışır ve cep telefonları gibi 5 vat veya daha düşük güç kullanan cihazlar için tasarlanmıştır. Qi şarj cihazları ve cihazlar aynı frekansı

kullandığı için, etkin alanları birbirine değdiği sürece üreticisi veya markası önemli olmaksızın Qi ürünleri uyumludur. Daha fazla bilgi için, her iki cihaza ait kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth bağlantısı hakkında


Cep telefonları gibi diğer uyumlu cihazlarla kablosuz bağlantı kurmak için Bluetooth özelliğini kullanabilirsiniz.

Cihazların birbirlerini doğrudan görmesi gerekmez; ancak cihazlar arasında en fazla 10 metre (33 ft) mesafe olmalıdır. Bağlantı, duvarlar gibi engellerden ya da diğer elektronik cihazlardan etkilenebilir.

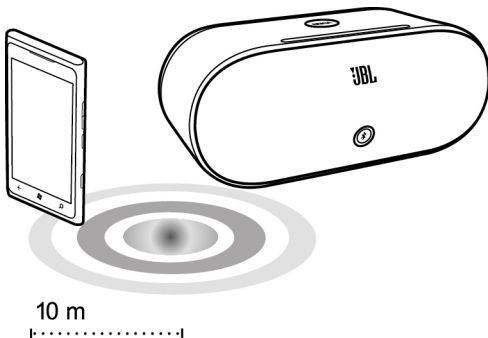


Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.1 + EDR ile uyumludur: A2DP ve AVRCP . Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Tuřlar ve paralar

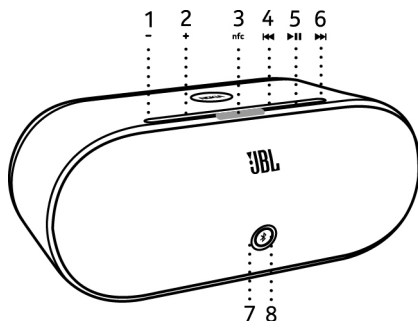


- 1 Ses seviyesini azaltma tuřu
- 2 Ses seviyesini arttırma tuřu
- 3 NFC alanı
- 4 Önceki paraya atla
- 5 alma veya duraklatma tuřu
- 6 Sonraki paraya atla
- 7 Ama/kapama ve Bluetooth durum göstergesi
- 8 Bluetooth tuřu

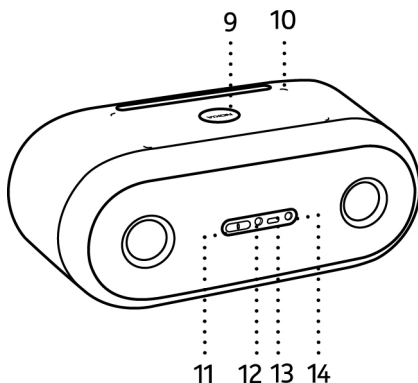

- 9 Kablosuz řarj etme alanı
- 10 Kablosuz řarj etme durum göstergeleri

- 11 Açma/kapama tuşu
- 12 Güç kaynağı konektörü
- 13 Servis konektörü
- 14 Ses konektörü (3,5 mm)

Hoparlörü açın

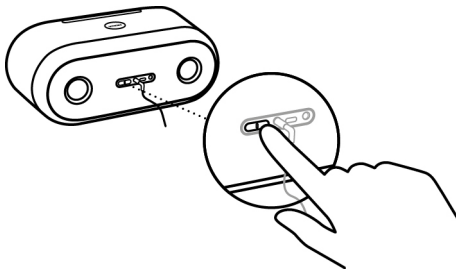

- 1 Güç kaynağı kablosunu hoparlördeki konektöre bağlayın.
- 2 Güç kaynağının AC adaptörüne uygun bir fiş takın.
- 3 Güç kaynağını bir duvar prizine takın.
- 4 Açma/kapama tuşuna basın.

Hoparlörünüzü daha önce bir cihaz ile eşleştirmediyse veya eşleştirmeleri sildiyse, hoparlör açıldığında otomatik olarak eşleştirme moduna geçer ve Bluetooth gösterge ışığı yavaşça yanıp sönmeye başlar.

Hoparlörünüzü bir veya daha fazla cihazla eşleştirdiyse, hoparlör en son birlikte kullanıldığı cihaza bağlanır.

Hoparlör başka bir cihaza bağlanmazsa veya 30 dakika süresince ses bağlantısı ya da başka bir etkinlik yoksa, bekleme moduna geçer ve tüm gösterge ışıkları kapanır.

Cihazınızı eşleştirin

Eşleştirme ve bağlama

Hoparlörünüzü bir telefon ya da başka bir uyumlu cihazla ilk kez kullanmadan önce, o cihazla eşleştirmeniz ve bağlantı kurmanız gerekir.

Hoparlör tek seferde yalnızca bir cihaza bağlayabilirsiniz, ancak hareket halindeyken başka bir cihaza da bağlayabilirsiniz.


Hoparlöre bağlanıldığında, Bluetooth durum gösterge ışığı mavi görünür.

Bağlanan cihaz Bluetooth menzilinden çıkarsa, hoparlör 3 dakika boyunca yeniden bağlanmaya çalışır. Cihaz bölgeye döndüğünde, hoparlör otomatik olarak yeniden bağlanır.

Cihazınızı hoparlördeki ses konektörüne bağlamak için standart bir ses kablosu (3,5 mm) da kullanabilirsiniz. Hoparlörünüzü ve cihazınızı kablolu bir bağlantı aracılığıyla bağladığınızda Bluetooth özelliği otomatik olarak kapatılır ve Bluetooth gösterge ışığı beyaz olur.

NFC'yi kullanarak hoparlörü eşleştirin

Yakın Saha İletişimi (NFC) ile hoparlörünüzü uyumlu cihazınızla kolayca eşleştirebilir ve cihaza bağlayabilirsiniz.

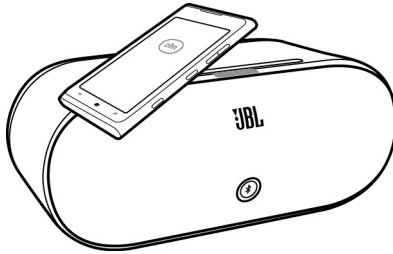


Cihazınız NFC'yi destekliyorsa, NFC'yi açın ve hoparlörün NFC alanını cihazınızın NFC alanına dokundurun. Hoparlör cihazınıza otomatik olarak bağlanır. Bazı cihazlar bağlantı kurulurken onay isteyebilir. NFC hakkında ayrıntılı bilgi için cihazınızın kullanıcı kılavuzuna bakın.

Cihazınız NFC'yi desteklemiyorsa, hoparlörü el ile eşleştirin.

Hoparlörü el ile eşleştirin

Hoparlörünüzü Bluetooth aracılığıyla el ile eşleştirebilirsiniz.

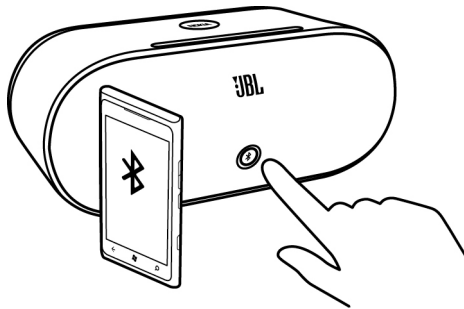

- 1 Hoparlörünüzü ve telefonunuzu veya uyumlu başka bir cihazınızı açın.
- 2 Hoparlörünüzü daha önce başka bir cihazla eşleştirdiyseniz, Bluetooth özelliğini açmak için **X** basın ve 2 saniye basılı tutun.
- 3 3 dakika içinde cihazınızda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve Bluetooth özellikli cihazları arayın. Ayrıntılı bilgi için telefonunuzun kullanıcı kılavuzuna bakın.
- 4 Telefonunuzda bulunan cihazların listesinden hoparlörü seçin.
- 5 İstenmesi halinde **0000** parolasını girin.

Eşleştirmeleri temizleyin

Hoparlörünüzdeki eşleştirilmiş cihazlar listesini temizleyebilirsiniz.

Hoparlörü kapatın ve **—** ve açma/kapatma tuşunu 5 saniye basılı tutun. Beyaz ve kırmızı gösterge ışıkları art arda yanıp söner.


— ve açma/kapatma tuşunu basılı tutmak, hoparlörünüzdeki fabrika ayarlarını da geri yükler.

Eşleştirmeleri temizledikten sonra, yeniden kullanmadan önce hoparlörü eşleştirmeniz gerekir. Hoparlörü açtığınızda, eşleştirme modu otomatik olarak açılır.

Hoparlörünüzdeki eşleştirilmiş cihazlar listesi temizlenmişse, yeniden eşleştirmeden önce cihazınızdaki eşleştirmeyi de temizleyin.

Müzik çalın

Telefonunuzda müzik çalarken, müziği hoparlörünüzle de kontrol edebilirsiniz.

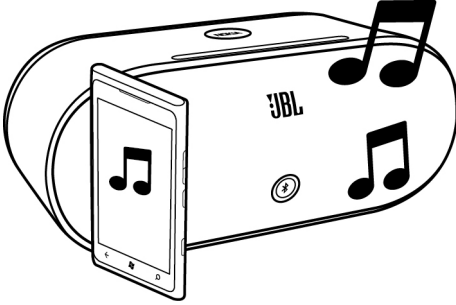

Bir şarkı çalın

Müzik çalar listesinden bir şarkı seçin ve çalmak, duraklatmak veya devam ettirmek için ►|| basın.

Müzik dinlerken bir arama cevaplar veya yaparsanız, müzik duraklatılır.

Sonraki şarkıyı çalın

►► basın.

Önceki şarkıyı çalın

◄◄ basın

Ses seviyesini ayarlama

+ veya - basın.

Müziğin sesini kapatın

+ ve - aynı anda basın.


Müziğin sesini açın

+ veya - ya da her iki tuşa aynı anda basın.

⚠ Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Müziği makul bir ses seviyesinde dinleyin.

Başka bir cihazı kablosuz olarak şarj edin

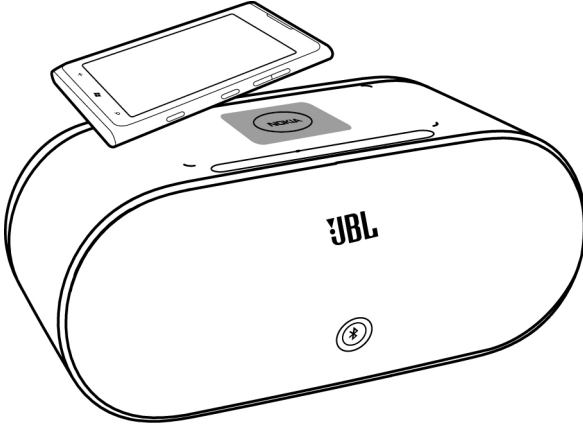

Telefonunuzu veya uyumlu başka bir cihazınızı hoparlörün üzerindeki kablosuz şarj etme alanına yerleştirin. Şarj göstergesi ışıkları beyaza döner ve şarj esnasında yanıp söner. Şarj göstergesi ışıkları hızlı bir şekilde yanıp sönerse, telefonunuzun konumunu ayarlayın. Telefonunuz tamamen şarj olduğunda, şarj göstergesi ışıkları hemen kapanır.

Şarj ederken müzik dinleyebilirsiniz, ancak müziğin sesinin çok yüksek olmadığından emin olun; titreşimler telefonunuzun hoparlörden düşmesine neden olabilir.

Hoparlörünüzün ve telefonun ısınması normaldir ve telefonunuzu şarj ederken müzik aktarmak gibi bir işlem için kullanırsanız daha da fazla ısınabilir. Hoparlör, çok fazla ısındığında otomatik olarak kapanır. 5 dakika bekleyin ve yeniden deneyin.

Hoparlörü parazit etkisi yaratabilecek cisimlerden uzan tutun. Hoparlörün üzerinde telefonunuzdan başka herhangi bir şey olması durumunda, hoparlör şarj etmez ve şarj göstergesi ışıkları hızlı bir şekilde yanıp söner.

Hareket halindeyken başka bir cihaza bağlanın.

Arkadaşlarınızla sırayla müziğinizi çalın. Bağlanılan cihazı hareket halindeyken, müziği duraklatmadan değiştirebilirsiniz.

- 1 Bağlandığınız cihazdan müzik çalarken, Φ 2 saniye basılı tutun.

- 2 Başka bir cihazla eşleştirin ve bağlayın. Müzik, eşleştirme tamamlanana kadar çalmaya devam eder.
- 3 Henüz bağlanan cihazdaki müziği çalın.

Destek

Telefonunuzun kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizde veya telefonunuzun nasıl çalışması gerektiği konusunda emin olmadığınızda, kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Bir sorunla karşılaşırsanız, orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin.

Sorun giderilmezse onarım seçenekleri için Nokia ile bağlantı kurun.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, tamamen kurumasını bekleyin.
- Şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Şarj cihazlarının hatalı kullanımı veya uyumsuz şarj cihazlarının kullanımı yangın, patlama, veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Hasar görmüş bir şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.
- Hasar görmüş, çatlamış veya açık pili olan veya Qi ile uyumlu olmayan cihazları şarj etmeyi denemeyin.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Ürününüzdeki, pildeki, dokümanlardaki veya ambalajdaki üstü çizili, tekerlekli kutu simgesi tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, pillerin ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda ayrı bir toplama birimine götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrıma yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Ürünün çevre ile ilgili özellikleri hakkında daha fazla bilgi için www.nokia.com/ecoprofile adresinden ürünün Çevre profiline bakabilirsiniz.

Ek güvenlik bilgileri İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablolu cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablolu cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablolu cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Girişim olduğundan şüphelenilecek bir neden olması durumunda kablolu cihazı kapatın.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablolu cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE1588

NOKIA CORPORATION, bu MD-100W ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity> adresinde bulabilirsiniz.

© 2012 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgeye tanımlanan herhangi bir üründen önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/INDUSTRY CANADA BİLDİRİMİ

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne ve Industry Canada lisans dışı RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına neden

olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmemelidir. Nokia tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu donanımı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun şekilde, B sınıfı dijital cihaz sınırlarıyla uygun olduğu belirtilmiştir. Bu sınırlar, ikamet alanlarında zararlı girişimlere karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı girişimin belirli bir kurulum biçiminde oluşmayaacağına dair hiçbir garanti yoktur. Bu cihaz radyo veya televizyon sinyal alıcı tedbirlerden birini veya birkaçını uygulayarak girişimi ortadan kaldırması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı alıcının bağlı olduğu hattın farklı bir hattaki prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

NOT: FCC Radyasyona Maruz Kalma Bildirimi: Bu cihaz, denetimsiz ortamlar için belirlenmiş FCC radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur. Bu verici başka bir anten veya verici ile birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226
Ürünün Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 3 (üç) yıldır.

Yetkili Servisler:

1- KVK Teknik Servis Hizmetleri Ve Tic. A.Ş. Orta Mah. Ankara Asfaltı Yan Yol Kanat Sanayi Sitesi A Blok K:2-3 Soğanlık, Kartal - İSTANBUL Tel: (0216) 444 1 585 Faks: (0216) 452 84 51

2- Teleservice International Telefon Onarım Ve Tic. Ltd. Şti. Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Çağla Sokak No:9 Maltepe - İSTANBUL Tel: (0216) 458 97 97 Faks: (0216) 442 65 55

3- Sakarya Telekomünikasyon Sis.San.Tic.Ltd Şti: Buyukdere Cad. Sakarya Apt. No:8 K:2 D:4 Sisli İSTANBUL Tel.+90 212 233 9143.

/Baskı 1.3 TR