
Podręcznik użytkownika Nokia 109


Spis treści

Klawisze i części.....	5
Wkładanie karty SIM i baterii.....	7
Wkładanie karty pamięci.....	8
Ładowanie baterii.....	10
Blokowanie klawiszy	10
Mocowanie paska.....	11
Poznaj swój telefon.....	11
Wskaźniki w telefonie.....	12
Nawiązywanie i odbieranie połączeń.....	14
Łączenie z ostatnio wybieranym numerem.....	15
Wyświetlanie nieodebranych połączeń.....	15
Regulacja głośności.....	16
Zapisywanie nazwy i numeru telefonu.....	16
Szybkie nawiązywanie połączeń.....	18
Wysyłanie wiadomości.....	19
Wpisywanie tekstu.....	20
Sprawdzanie poczty głosowej.....	21
Personalizacja ekranu głównego.....	22

Dodawanie skrótów do ekranu głównego.....	23
Zmiana dźwięku dzwonka.....	24
Ustawianie alarmu.....	25
Dodawanie terminu.....	26
Słuchanie radia.....	27
Odtwarzanie utworu.....	28
Przeglądanie stron internetowych.....	29
Dodawanie zakładki.....	30
Konfigurowanie konta poczty e-mail.....	30
Wysyłanie wiadomości e-mail.....	31
Czat ze znajomymi.....	33
Blokowanie telefonu.....	34
Zmiana kodu zabezpieczającego.....	35
Przywracanie oryginalnych ustawień.....	36
Rozwiązywanie problemów.....	37
Aktualizacja oprogr. przez telefon.....	38
Kopia zapasowa na karcie pamięci.....	39
Kody dostępu.....	40


Informacje ogólne.....	42
------------------------	----

Klawisze i części

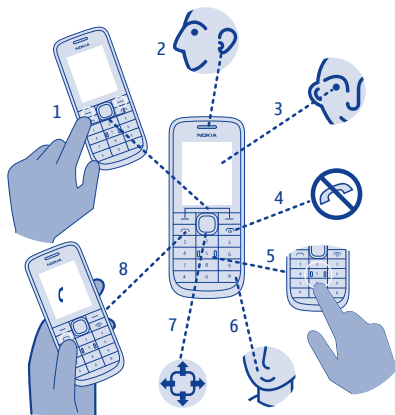

- 1 Klawisze wyboru
- 2 Słuchawka
- 3 Ekran
- 4 Klawisz zakończenia i zasilania

- 5 Klawiatura
- 6 Mikrofon
- 7 Klawisz przewijania
- 8 Klawisz połączeń

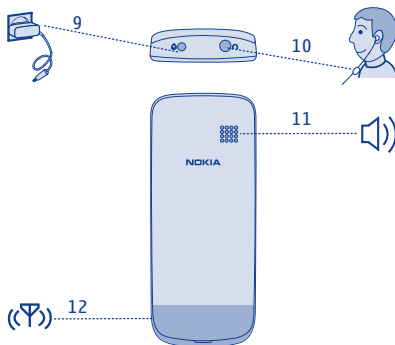

- 9 Złącze ładowarki
- 10 Złącze słuchawek (3,5 mm)
- 11 Głośnik
- 12 Obszar anteny (wyróżniony). Patrz
➡ 1 w rozdziale „Instrukcje dotyczące funkcji”.


Twój telefon posiada oprogramowanie S40.

Wkładanie karty SIM i baterii



Możesz użyć karty SIM, aby skopiować kontakty ze starego telefonu.

3

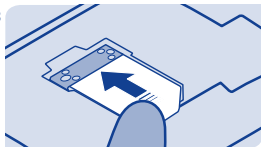

Wsuń kartę SIM pod uchwyt stykami do dołu. Patrz ➔ 3.

1



Wyłącz telefon, a następnie zdejmij tylną pokrywę.

4



Dopasuj styki baterii i dociśnij ją.

2



Jeżeli bateria jest w telefonie, wyjmij ją.

5



Zsuń ją, aż zablokuje się we właściwym położeniu.


Wkładanie karty pamięci




Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj , aż telefon zawibruje.



Wyłącz telefon, a następnie zdejmij tylną pokrywę.

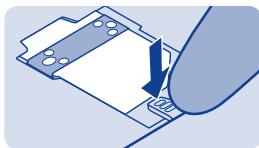

Wskazówka: Aby wyjąć kartę SIM, naciśnij języczek w dół i wysuń kartę.

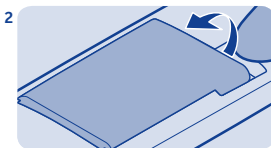

Jeżeli bateria jest w telefonie, wyjmij ją.




Przesuń uchwyt karty pamięci w kierunku górnej krawędzi telefonu.



Podnieś uchwyt.



Przesuń uchwyt do pierwotnej pozycji.

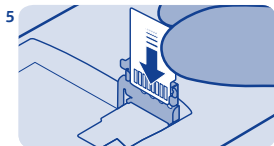

Włóż kompatybilną kartę pamięci złączami do dołu.



Dopasuj styki baterii i dociśnij ją.




Opuść uchwyt.



Zsuń ją, aż zablokuje się we właściwym położeniu. Patrz ➡ 2.


Ładowanie baterii

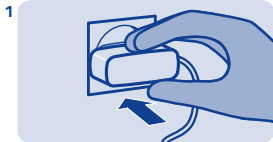

Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.



Kabel ładowarki podłącz do telefonu. Patrz ➡ 4.

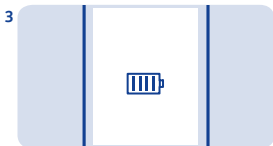

Bateria w pełni naładowana? Odłącz ładowarkę od telefonu, a potem od gniazdka sieci elektrycznej.

Blokowanie klawiszy



Jeśli nie używasz telefonu, zablokuj klawisze.



Wybierz **Menu**, a następnie naciśnij *.



Aby odblokować, wybierz **Odblok.**, a następnie naciśnij *.

Mocowanie paska

Poznaj swój telefon



Wyłącz telefon, a następnie zdejmij tylną pokrywę.



Owiń pasek wokół klamry.



Zsuń ją, aż zablokuje się we właściwym położeniu.



Aby zobaczyć funkcje i aplikacje w swoim telefonie, naciśnij **Menu**.




Aby wrócić do poprzedniego widoku, naciśnij **Wróć**.



Aby wrócić do ekranu głównego, naciśnij .

Wskaźniki w telefonie

4

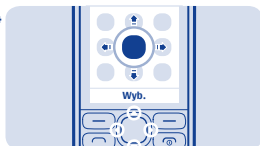

Aby przejść do aplikacji lub funkcji, naciśnij klawisz przewijania w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

5



Aby otworzyć aplikację lub wybrać funkcję, naciśnij **Wyb.**



— Masz nieprzeczytane wiadomości.



— Masz niewysłane, anulowane wiadomości lub takie, których obsługa zakończyła się niepowodzeniem.



— Klawisze są zablokowane.



— Telefon nie dzwoni, aby zasygnalizować przychodzące połączenia lub wiadomości SMS.



— Alarm został ustawiony.



— Telefon jest połączony z siecią GPRS lub EGPRS.



— Jest aktywne połączenie GPRS lub EGPRS.



— Połączenie GPRS lub EGPRS jest zawieszone.



— Wszystkie połączenia przychodzące są przekierowywane na inny numer.



— Do telefonu jest podłączony zestaw słuchawkowy.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń



Zadzwoń do znajomego. Patrz ➡ 12.



Aby odebrać dzwoniący telefon, naciśnij . Patrz ➡ 13.



Wpisz numer telefonu, a następnie naciśnij .



Aby zakończyć połączenie, naciśnij .

Łączenie z ostatnio wybieranym numerem



Na ekranie głównym naciśnij .



Wybierz numer, a następnie naciśnij .

Wyświetlanie nieodebranych połączeń



Na ekranie głównym wybierz **Pokaż**.
Patrz  5.



Aby oddzwonić, wybierz numer, a
następnie naciśnij .



Wskazówka: Aby wyświetlić
nieodebrane połączenia, wybierz
Menu > Rejestr > **Połączenia
nieodebrane**.

Regulacja głośności



Czy dźwięk jest zbyt głośny podczas połączenia lub słuchania radia?



Przewiń w górę lub w dół.




Popraw.


Zapisywanie nazwy i numeru telefonu



Dodaj nowe kontakty do swojego telefonu.

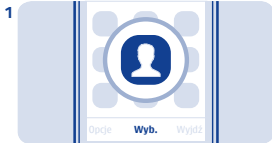


Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

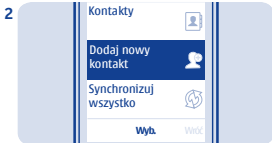


Wybierz **Dodaj nowy kontakt**.




Wprowadź numer telefonu, a następnie wybierz **OK**.

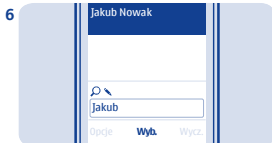


Aby wyszukać kontakt, zacznij wpisywać nazwę kontaktu w polu wyszukiwania.

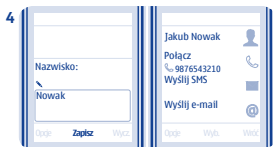

Wpisz imię i nazwisko, a następnie wybierz **Zapisz**.

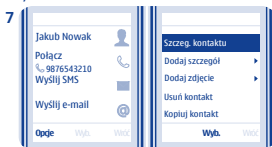


Wybierz **Opcje > Szczeg. kontaktu**.

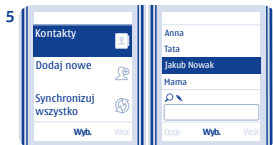


Aby dodać szczegóły, wybierz **Kontakty** i dany kontakt.


Szybkie nawiązywanie połączeń

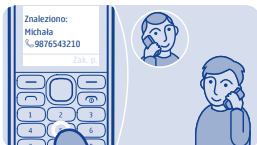


Często dzwonisz do konkretnej osoby? Dodaj jej numer do prostego wybierania.

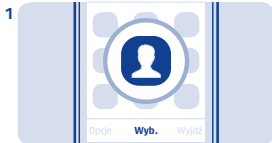

Wybierz **Menu** > **Kontakty**.

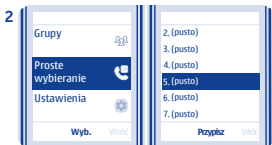


Wybierz **Więcej** > **Proste wybieranie** i wolną pozycję, a następnie **Przypisz**.

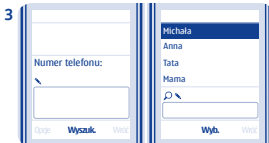

Wybierz **Wyszuk**. i kontakt.



Aby zadzwonić, naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny na ekranie głównym.

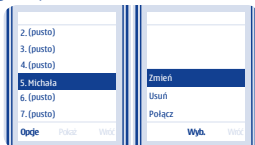

Wskazówka: Aby zmienić proste wybieranie, wybierz **Opcje** > **Zmień**.

Wysyłanie wiadomości



Utrzymuj kontakt z bliskimi dzięki wiadomościom. Patrz ➡ 7.

3




Wpisz treść wiadomości.

1




Wybierz **Menu > Wiadomości**.

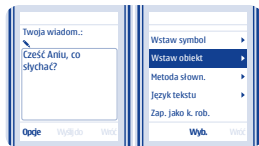

Wskazówka: Aby dodać załącznik, wybierz **Opcje > Wstaw obiekt**. Patrz ➡ 8, 9.

2

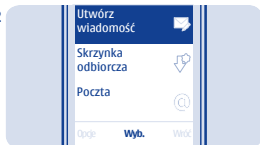

Wybierz **Utwórz wiadomość**.


4



Aby dodać odbiorcę, wybierz **Wyślij do > Kontakty**.

Wpisywanie tekstu

5

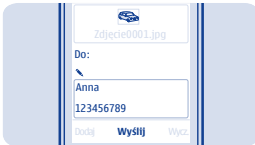

Wybierz **Wyślij**. Patrz ➡ 10, 9.

Naciskaj odpowiedni klawisz, aż pojawi się żądana litera.

Aby wpisać znak interpunkcyjny, kilka razy naciśnij **1**.

Aby wpisać znak specjalny, naciśnij *****, a następnie wybierz znak.

Aby zmienić wielkość wprowadzanych znaków, naciśnij **#**.

Aby użyć trybu numerycznego, naciśnij i przytrzymaj **#**, a następnie wybierz **Tryb numeryczny**. Aby wrócić do trybu alfabetycznego, naciśnij i przytrzymaj **#**.

Jeśli chcesz szybko wpisać pojedynczą cyfrę, naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny.

Aby włączyć lub wyłączyć słownikową metodę wprowadzania tekstu, wybierz **Opcje > Metoda słown.**, a następnie **Włącz** lub **Wyłącz**. Nie wszystkie języki są obsługiwane.

Aby zmienić język pisanie tekstów, wybierz **Opcje > Język tekstu**.

Sprawdzanie poczty głosowej



Jeśli nie możesz odebrać telefonu, możesz przekazywać połączenia do poczty głosowej.

3




Podczas konfigurowania poczty głosowej, wpisz numer swojej skrzynki wiadomości głosowych.

1




Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

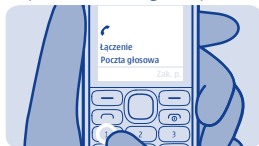


Wskazówka: Aby szybko połączyć się z pocztą głosową, naciśnij i przytrzymaj **1** na ekranie głównym.

2

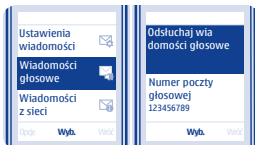


Wybierz **Więcej** > **Wiadomości głosowe** > **Odsłuchaj wiadomości głosowe**.

Personalizacja ekranu głównego

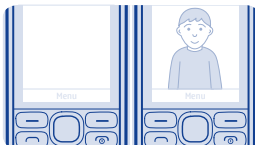


Możesz zmienić tapetę, a także kolejność elementów na ekranie głównym.

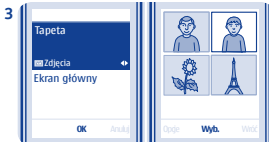

Wybierz **OK**, aby otworzyć folder, a następnie wybierz zdjęcie.



Wybierz **Menu** > **Ustawienia**.

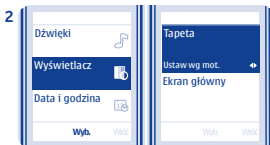

Wybierz **Wyświetlacz**, przewiń do **Tapeta**, a następnie przewiń do folderu.

Dodawanie skrótów do ekranu głównego



Dodaj skróty do ulubionych aplikacji na ekranie głównym.

3




Wybierz **Gotowe** > **Tak**.

1



Przewiń do skrótu, a następnie wybierz **Opcje** > **Przystosuj**.

2

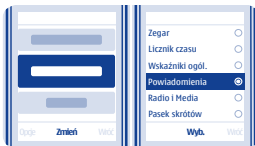

Wybierz pasek, a następnie element, np. widżet.


Zmiana dźwięku dzwonka




Ustaw inny dźwięk dzwonka dla każdego profilu.




Wybierz **Menu > Ustawienia**.

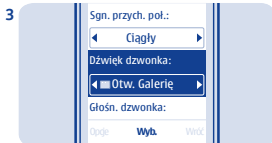

Przewiń do **Otw. Galerię**, a następnie wybierz **Wyb.**

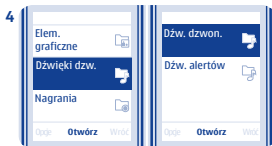

Wybierz **Dźwięki dzw. > Dzw. dzwon.** i dźwięk dzwonka.

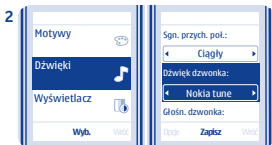

Wybierz **Dźwięki**, a następnie przewiń do **Dźwięk dzwonka**.



Wskazówka: Aby zmienić profil bez dźwięku na normalny, naciśnij i przytrzymaj **#**.


Ustawianie alarmu




Używaj telefonu jako budzika.



Wybierz **Menu** > **Aplikacje** > **Budzik**.

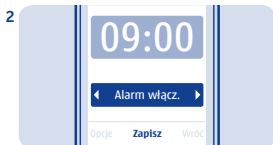


Ustaw godzinę alarmu, a następnie wybierz **Zapisz**.

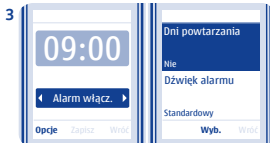


Aby powtórzyć alarm, wybierz **Opcje** > **Dni powtarzania** oraz odpowiednie dni, a następnie wybierz **Gotowe**.

Dodawanie terminu

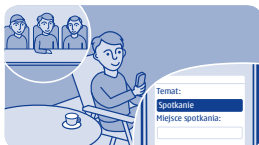

Masz ważne spotkanie, o którym nie możesz zapomnieć? Dodaj je do kalendarza.

3

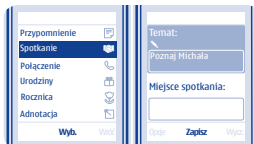

Wybierz **Spotkanie**, uzupełnij pola, a następnie wybierz **Zapisz**.

1



Wybierz **Menu > Aplikacje > Kalendarz**.

2




Wybierz datę i **Pokaż > Dodaj**.

Słuchanie radia



Słuchaj swoich ulubionych stacji radiowych w telefonie.

3

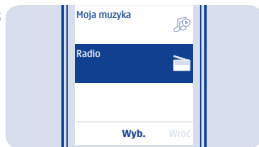

Wybierz **Radio**.

1



Podłącz kompatybilny zestaw słuchawkowy. Pełni on funkcję anteny.

4



Aby zmienić poziom głośności, przewiń w górę lub w dół.

2



Wybierz **Menu** > **Muzyka**.

5



Aby wyłączyć radio, naciśnij i przytrzymaj .


Odtwarzanie utworu



Słuchaj swojej ulubionej muzyki w telefonie.




Wybierz utwór do odtworzenia.

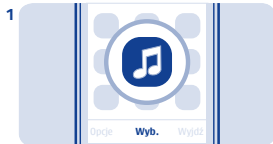

Wybierz **Menu** > **Muzyka**.



Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij klawisz przewijania.

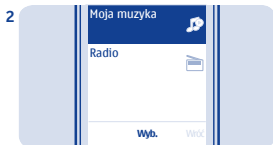

Wybierz **Moja muzyka**.




Aby zamknąć odtwarzacz muzyczny, naciśnij .


Przeglądanie stron internetowych



Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i odwiedzaj ulubione witryny.

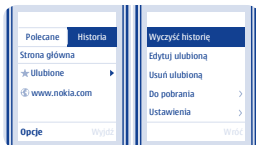

Wskazówka: W zakładce Historia możesz wybrać **Opcje** > **Wyczyść historię**.

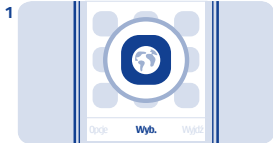

Wybierz **Menu** > **Internet**.




Aby przejść do witryny, wpisz adres internetowy w pasku adresu.


Dodawanie zakładki



Jeśli często odwiedzasz te same witryny, dodaj je jako zakładki.

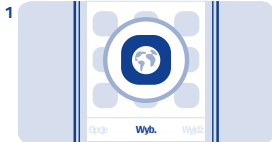

Wybierz **Menu** > **Internet**.

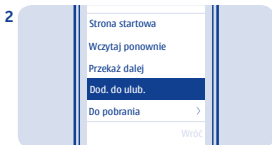

W trakcie przeglądania wybierz **Opcje** > **Dod. do ulub.**


Konfigurowanie konta poczty e-mail



Chcesz korzystać z poczty e-mail, ale nie masz komputera? Możesz skorzystać z telefonu.




Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

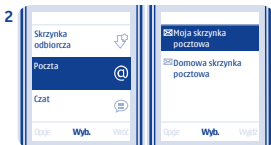


Wybierz **Poczta** i usługę poczty e-mail, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Wysyłanie wiadomości e-mail

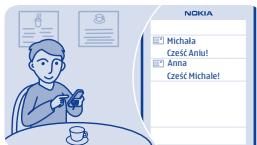

Możesz czytać wiadomości e-mail i na nie odpowiadać nawet w ruchu.

3

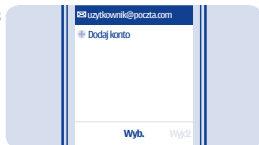


Wybierz konto pocztowe.

1




Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

4

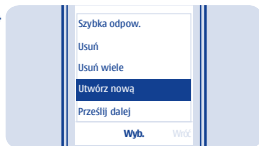


W skrzynce pocztowej wybierz **Opcje** > **Utwórz nową**.

2

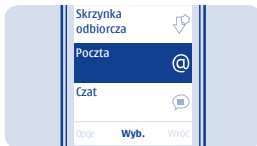

Wybierz **Poczta**.


5

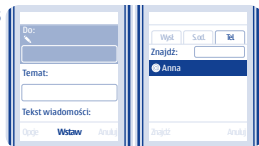


Aby dodać odbiorcę, wybierz **Wstaw** lub wpisz adres ręcznie.




Wpisz temat i wiadomość.

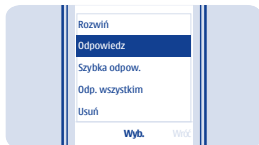

Wskazówka: Aby odpowiedzieć na wiadomość e-mail, otwórz ją, a następnie wybierz **Opcje > Odpowiedz**.

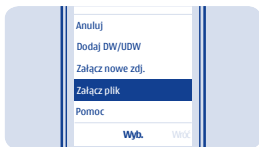

Wskazówka: Aby załączyć plik, wybierz **Opcje > Załącz plik**.

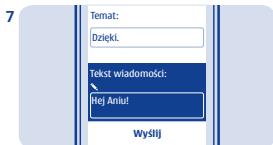


Wybierz **Wyślij**.

Czat ze znajomymi



Możesz rozmawiać na czacie ze swoimi znajomymi online również poza domem.

3

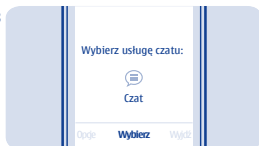


Wybierz usługę, a następnie zaloguj się.

1




Wybierz **Menu** > **Wiadomości**.

4

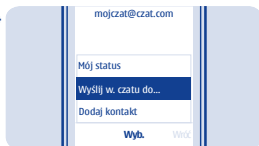


Wybierz **Opcje** > **Wyślij w. czatu do...**

2

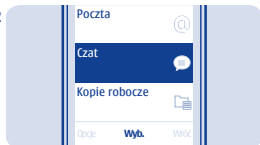

Wybierz **Czat**.

5

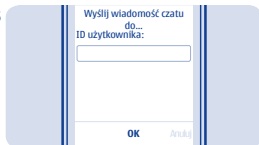

Wpisz nazwę użytkownika.

Blokowanie telefonu




Napisz wiadomość w polu tekstowym, a następnie wybierz **Wyslij**. Patrz ➡ 6.



Ustaw telefon tak, aby blokował się automatycznie, gdy go nie używasz.




Aby kontynuować rozmowę, wybierz **Wybierz**.

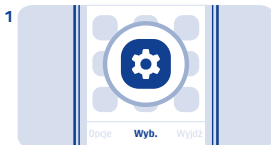

Wybierz **Menu > Ustawienia**.




Wskazówka: Aby zobaczyć wiadomość, gdy Czat jest otwarty w tle, wybierz **Pokaż**.

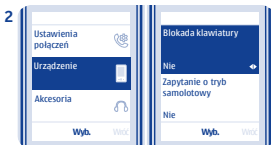

Wybierz **Urządzenie**, a następnie włącz opcję **Blokada klawiatury**.

Zmiana kodu zabezpieczającego

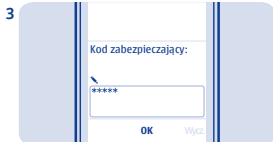

Wpisz kod zabezpieczający.




Utwórz własny kod zabezpieczający, aby nikt poza Tobą nie wiedział, jak odblokować telefon.



Aby odblokować, wybierz **Odblok.**, naciśnij *, a następnie wpisz kod zabezpieczający.




Wybierz **Menu** > **Ustawienia**.

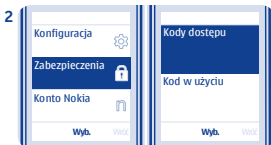

Wybierz **Zabezpieczenia** > **Kody dostępu**.


Przywracanie oryginalnych ustawień

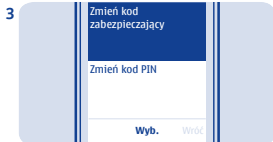


Wybierz **Zmień kod zabezpieczający**.




Jeśli telefon nie działa prawidłowo, zresetuj ustawienia.

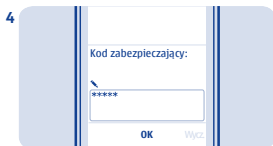


Wpisz domyślny kod zabezpieczający **12345**.

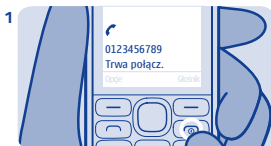

Zakończ wszystkie połączenia i rozmowy.

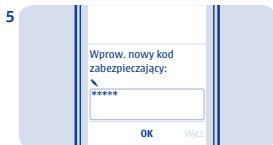


Wpisz nowy kod, składający się z co najmniej 5 cyfr.

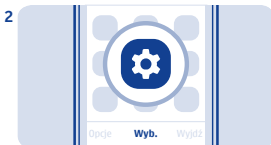

Wybierz **Menu > Ustawienia**.

Rozwiązywanie problemów

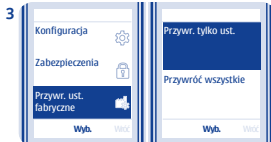


Wybierz **Przywr. ust. fabryczne** > **Przywr. tylko ust.**




W przypadku problemów wykonaj następujące czynności:

- Wyłącz telefon i wyjmij baterię. Po około minucie włóż baterię z powrotem i włącz telefon.
- Zaktualizuj oprogramowanie telefonu: Wybierz **Menu** > **Ustawienia i Urządzenie** > **Aktualizacje urządzenia**.
- Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne: Zakończ wszystkie połączenia i rozmowy, a następnie wybierz **Menu** > **Ustawienia i Przywr. ust. fabryczne** > **Przywr. tylko ust.**

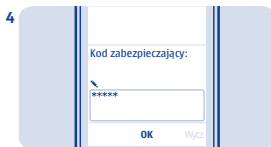

Wybierz kod zabezpieczający, a następnie wybierz **OK**.

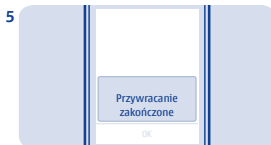

Telefon wyłączy się, a następnie ponownie włączy. Może to potrwać dłużej niż zwykle. Patrz ➡ 11.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z firmą Nokia pod adresem www.nokia.com/support, aby uzyskać informacje o możliwościach naprawy. Przed wysłaniem telefonu do naprawy utwórz kopię zapasową danych w telefonie, ponieważ wszystkie dane osobiste mogą zostać usunięte.

Aktualizacja progr. przez telefon

Można również przejść do witryny www.nokia.com/support, w której znajdują się:

- Informacje dotyczące rozwiązywania problemów
- Najnowsze informacje o aplikacjach i plikach do pobrania
- Pełna wersja niniejszego podręcznika użytkownika
- Informacje na temat aktualizacji oprogramowania
- Szczegóły dotyczące funkcji i technologii oraz kompatybilności urządzeń i akcesoriów



Możesz zaktualizować oprogramowanie swojego telefonu bezprzewodowo. Możesz też zmienić ustawienia tak, aby telefon automatycznie sprawdzał dostępność aktualizacji.

Wybierz **Menu > Ustawienia i Urządzenie > Aktualizacje urządzenia**.

1. Aby sprawdzić, czy aktualizacja jest dostępna, wybierz **Pobierz oprogramowanie urządz.**
2. Aby pobrać i zainstalować aktualizację, wybierz **Pobierz oprogramowanie urządz.**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.

Aktualizacja może potrwać kilka minut. Jeżeli napotkasz problemy, skontaktuj się z operatorem sieci.

Kopia zapasowa na karcie pamięci

Automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji

Wybierz **Sprawdz. autom. aktual. oprogram.**, a następnie określ, jak często dostępność ma być sprawdzana.

Twój operator sieci może wysłać aktualizację przez sieć komórkową bezpośrednio do telefonu. Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej można uzyskać u operatora.



Chcesz mieć pewność, że nie stracisz żadnych ważnych plików? Możesz utworzyć kopię zapasową pamięci telefonu na kompatybilnej karcie pamięci.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Synchroniz. i kopia zapas..**

1. Wybierz **Utw. kopię zapasową.**
2. Wybierz elementy, których kopię zapasową chcesz utworzyć, a następnie wybierz **Gotowe.**

Przywracanie kopii zapasowej

Wybierz **Przywróć z kopii zapas..**

Kody dostępu

Kod PIN lub PIN2 (4–8 cyfr)	Te kody chronią kartę SIM przed użyciem przez osoby nieupoważnione lub są wymagane podczas korzystania z niektórych funkcji. Telefon można skonfigurować tak, aby po jego włączeniu pojawiał się monit o podanie kodu PIN. Jeśli kody nie zostały dostarczone wraz z kartą lub jeśli ich nie pamiętasz, skontaktuj się z usługodawcą. Jeśli wpiszesz błędny kod trzy razy z rzędu, trzeba będzie go odblokować za pomocą kodu PUK lub PUK2.
Kod PUK lub PUK2 (8 cyfr)	Kody te są potrzebne do odblokowania kodu PIN lub PIN2. Jeżeli nie zostały one dostarczone wraz z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą.
Numer IMEI (15 cyfr)	Ten numer jest używany do identyfikowania telefonów, które mogą korzystać z sieci. Może on także służyć np. do blokowania skradzionych telefonów. Konieczne może być również podanie numeru w usługach Nokia Care. Aby wyświetlić swój numer IMEI, wybierz *#06#.
Kod blokady (kod zabezpieczający) (min. 5 cyfr)	Kod blokady pomaga chronić telefon przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Telefon można skonfigurować tak, aby pojawiał się monit o podanie zdefiniowanego kodu blokady. Domyślny kod blokady to 12345.

Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon).

Jeżeli zapomnisz kodu zablokowanego telefonu, trzeba będzie oddać telefon do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Może to również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w telefonie.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą telefonu.

Informacje ogólne

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE

Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHY

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.



CHROŃ SŁUCH

Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Zachowaj ostrożność, trzymając urządzenie przy uchu, gdy głośnik jest włączony.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Instrukcje dotyczące funkcji

➡ 1 Nie dotykaj obszaru anteny, kiedy jest używana. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej i może skrócić żywotność baterii ze względu na ilość pobieranej przez urządzenie energii.

➡ 2 Używaj wyłącznie kompatybilnych kart pamięci zatwierdzonych przez firmę Nokia

do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.

➡ 3 **! Ważne:** Tego urządzenia można używać wyłącznie ze standardową kartą SIM (patrz rysunek). Używanie niekompatybilnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z kart SIM z wycięciem mini-UICC, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.



➡ 4 Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

➡ 5 Połączenia nieodebrane i odebrane są rejestrowane tylko wtedy, gdy funkcja ta jest obsługiwana przez sieć, a telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci.

➡ 6 Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

➡ 7 Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę.

Litery akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

➡ 8 Jeżeli element wstawiony do wiadomości MMS jest zbyt duży, by można było przesłać go przez sieć, urządzenie może automatycznie go zmniejszyć.

➡ 9 Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.

➡ 10 Wysłanie wiadomości z załącznikiem może być droższe niż wysłanie zwykłej wiadomości SMS. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Dostępne są tylko te funkcje, które udostępnia dany serwis społecznościowy.

Aby korzystanie z usług sieci społecznościowych było możliwe, usługi te muszą być obsługiwane przez sieć. Może się

to wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz naliczaniem związanych z tym opłat. Informacje na temat opłat za transmisję danych można otrzymać u usługodawcy.

Usługi sieci społecznościowych są oferowane przez podmioty zewnętrzne, a nie firmę Nokia. Sprawdź ustawienia prywatności usługi sieci społecznościowej, ponieważ korzystanie z niej może się wiązać z udostępnianiem informacji dużym grupom użytkowników. Warunki korzystania z usługi sieci społecznościowej obejmują udostępnianie informacji w tej usłudze. Zapoznaj się z warunkami korzystania z usługi i jej zasadami dotyczącymi ochrony prywatności.

➡ 11 Przywrócenie ustawień nie będzie miało żadnego wpływu na dokumenty czy pliki zapisane w telefonie.

➡ 12 Aby wprowadzić znak + stosowany w połączeniach międzynarodowych, dwukrotnie wybierz *.

➡ 13 **⚠ Ostrzeżenie:** Po włączeniu profilu samolotowego nie można nawiązywać i odbierać żadnych połączeń, w tym połączeń alarmowych, ani też korzystać z funkcji wymagających dostępu do sieci. Aby nawiązać połączenie, włącz inny profil.

Wskazówki i Rady

Aby pomóc użytkownikom jak najlepiej wykorzystać możliwości telefonu i usług, firma Nokia wysłała bezpłatne, dostosowane

wiadomości SMS. Wiadomości zawierają wskazówki, porady i pomoc.

Jeśli nie chcesz otrzymywać takich wiadomości, wybierz **Zrezygnuj z subskrypcji**.

Aby korzystanie z usług opisanych powyżej było możliwe, podczas pierwszego uruchomienia telefonu informacje takie, jak: numer telefonu, numer seryjny telefonu i niektóre dane identyfikacyjne związane z usługą telefonii komórkowej, są przesyłane do firmy Nokia. Niektóre lub wszystkie takie informacje mogą być przesyłane do firmy Nokia podczas aktualizacji oprogramowania. Informacje uzyskane od użytkowników mogą być wykorzystywane zgodnie z zasadami zachowania prywatności dostępnymi na stronie www.nokia.com.

Usługi sieciowe i koszty

To urządzenie jest dopuszczone do użytku w sieci GSM 900 i 1800 MHz. Korzystanie z urządzenia wymaga wykupienia abonamentu u usługodawcy.

Korzystanie z niektórych funkcji i pobieranie materiałów do urządzenia wymaga połączenia sieciowego i może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych. Niektóre funkcje produktu wymagają obsługi przez sieć oraz uwzględnienia w abonamencie pewnych usług.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie.

Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, wyjmij baterię i zaczekaj, aż urządzenie wyschnie.

- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.

- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.

- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.

- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w instrukcji obsługi.

- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.

- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.

- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.

- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania, co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.

- Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.

- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywę wtórnego wykorzystania surowców. Informacje związane z recyklingiem produktów firmy Nokia można znaleźć na stronach www.nokia.com/recycling.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w

specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymaganie ma zastosowanie w Unii Europejskiej. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ochrony środowiska można znaleźć w profilu produktu Eco na stronie www.nokia.com/ecoprofile.

Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Technologia ochrony praw autorskich może uniemożliwiać kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki oraz innych typów zawartości.

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwiają dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Za pomocą tego urządzenia można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić

dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu licencji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Przywrócenie licencji może okazać się także konieczne, gdy pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone.

Baterie i ładowarki

Informacje dotyczące baterii i ładowarki

Twoje urządzenie powinno być zasilane z baterii BL-5CB przeznaczonej do wielokrotnego ładowania. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.

Z urządzenia można korzystać, gdy jest podłączone do następujących ładowarek: AC-11. Odpowiedni model ładowarki Nokia zależy od typu złącza ładowania, które może być oznaczone symbolem E, X, AR, U, A, C, K, B lub N.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową.

Bezpieczne korzystanie z baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od ładowarki. Odłączając ładowarkę lub inne akcesorium, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Nie używaną ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Przypadkowy kontakt metalowego przedmiotu z metalowymi stykami baterii — jeżeli na przykład nosisz zapasową baterię w kieszeni — może spowodować zwarcie. Zwarcie może uszkodzić baterię lub stykający się z nią przedmiot.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii i ogniów nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zgniatać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niezatwierdzonych do użytku baterii lub niekompatybilnych ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzenia uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek.

Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie **Nawiązywanie połączenia alarmowego**

1. Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
 2. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej.
- Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:

- Włożyć kartę SIM do urządzenia.
 - Wyłączyć ograniczenia połączeń, które zostały włączone w urządzeniu, takie jak zakaz połączeń, wybieranie ustalone czy zamknięta grupa użytkowników.
 - Upewnić się, że profil samolotowy nie jest włączony.
3. Naciśnij kilkakrotnie klawisz zakończenia, aż pojawi się ekran główny.
 4. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.
 5. Naciśnij klawisz połączenia.
 6. Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

! Ważne: Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową, jak i internetowe. Urządzenie może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem zarówno sieci komórkowej, jak i usługi połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej,

nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Urządzenia medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależycie zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby się dowiedzieć, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny pamiętać, aby:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.

- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Słuch

 **Ostrzeżenie:** W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Nikiel

Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu.

Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami

Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać

destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

- Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania zawartości.
- Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.
- Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.
- Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować ostrożność. Nokia nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 cm (5/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysyłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzyć tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie

trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się w obszarze, w którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach stacji paliwowych, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyłu metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W przypadku pojazdów napędzanych ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) skontaktuj się z ich producentami, aby uzyskać informacje, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w ich pobliżu.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa, zmierzona według wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu jest równa 1,30 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria.

Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR można znaleźć w informacjach o produkcie znajdujących się na stronie www.nokia.com.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0168

Firma NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-907 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

© 2012 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia i Nokia Connecting People są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje

politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub oprogramowanie protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.



POWERED Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Oracle i/lub podmiotów z nią związanych.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w

celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność produktów, funkcji, aplikacji oraz usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych i innych krajów.

Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Nokia nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji. Nokia nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem.

Dostępność usług firmy Nokia może się różnić w zależności od regionu.

Niektóre działania i funkcje są zależne od karty SIM i (lub) sieci, mogą też zależeć od MMS, a także od kompatybilności urządzeń i obsługiwanych przez nie formatów materiałów. Korzystanie z niektórych usług podlega osobnym opłatom.