
Nokia 111 / Nokia 113 -käyttöohje

Sisältö

Näppäimet ja osat.....	5
Aseta SIM-kortti ja akku.....	7
Aseta muistikortti paikalleen.....	8
Lataa akku.....	10
Lukitse näppäimet	10
Kiinnitä hihna.....	11
Tutustu puhelimeesi.....	11
Kopioi sisältöä vanhasta puhelimesta.....	12
Puhelimen symbolit.....	14
Soita tai vastaa puheluun.....	15
Soita edelliseen valittuun numeroon.....	16
Tarkastele vastaamattomia puheluja.....	16
Säädä äänenvoimakkuutta.....	17
Tallenna nimi ja puhelinnumero.....	17
Soita puheluja nopeasti.....	19
Lähetä viesti.....	20
Kirjoita tekstiä.....	21
Tarkista vastaajaviestit.....	22

Muokkaa aloitusnäyttö yksilölliseksi.....	23
Lisää pikavalintoja aloitusnäyttöön.....	24
Vaihda soittoääntä.....	25
Aseta hälytys.....	26
Lisää tapaaminen.....	27
Kuuntele radiota.....	28
Etsi ja tallenna radiokanavia.....	29
Kuuntele kappale.....	30
Ota valokuva.....	31
Kuvaa videoita.....	32
Selaa Web-sivuja.....	33
Lisää kirjanmerkki.....	34
Määritä sähköpostitili.....	35
Lähetä sähköpostia.....	35
Keskustele ystävien kanssa.....	37
Lähetä valokuva Bluetooth-yhteydellä.....	39
Lukitse puhelin.....	40
Vaihda suojakoodi.....	41


Palauta alkuperäiset asetukset.....	42
Tuki.....	43
Päivitä puhelinohjelmisto puhelimellasi.....	44
Varmuuskopioi sisältö muistikortille.....	45
Tunnusluvut.....	46
Yleistä tietoa.....	48

Näppäimet ja osat



- 1 Valintanäppäimet
- 2 Kuuloke
- 3 Näyttö
- 4 Lopetus- ja virtanäppäin

- 5 Näppäimistö
- 6 Mikrofoni
- 7 Selausnäppäin
- 8 Soitonäppäin

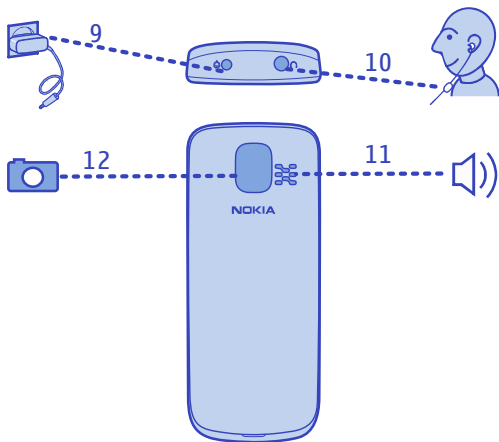

- 9 Laturiliitäntä
- 10 Kuulokeliitäntä (3,5 mm)
- 11 Kaiutin
- 12 Kameran linssi. Poista suojateippi linssin päältä ennen kameran käyttöä.


Aseta SIM-kortti ja akku



1 Katkaise puhelimesta virta ja irrota takakansi.



4 Kohdista akun liittimet oikein ja työnnä akku paikalleen.

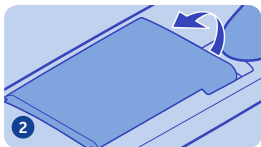

2 Jos akku on puhelimessa, irrota se.



5 Liu'uta takakantta, kunnes se lukittuu paikalleen.




3 Liu'uta SIM-kortti pidikkeen alle niin, että kontaktipinta on alaspäin. Katso ➡ 2 "Ominaisuuskohtaiset ohjeet".



6 Käynnistä puhelin pitämällä  painettuna, kunnes puhelin värisee.


Aseta muistikortti paikalleen

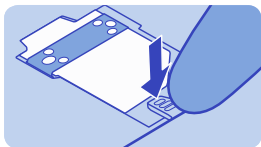

Vihje: Poista SIM-kortti painamalla kieleke alas ja liu'uttamalla SIM-kortti ulos.



Katkaise puhelimesta virta ja irrota takakansi.

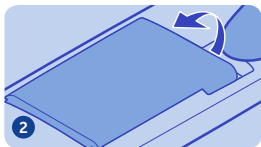

Jos akku on puhelimessa, irrota se.



Liu'uta muistikortinpidikettä kohti puhelimen yläreunaa.



Nosta pidikettä.



Liu'uta pidike alkuperäiseen asentoonsa.



Aseta yhteensopiva muistikortti paikalleen niin, että kontaktipinta on alaspäin.



Kohdista akun liittimet oikein ja työnnä akku paikalleen.




Laske pidike alas.



Liu'uta takakantta, kunnes se lukittuu paikalleen. Katso ➡ 1.


Lataa akku

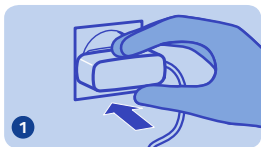

Kytke laturi pistorasiaan.



Kytke laturi puhelimeen. Katso ➡ 3, 4.

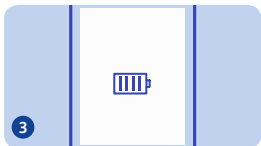

Onko akku täynnä? Irrota laturi puhelimesta ja sitten pistorasiasta.

Lukitse näppäimet



Lukitse näppäimet ja näyttö, kun et käytä puhelinta.



Valitse **Valikko** ja paina *-näppäintä.




Avaa lukitus valitsemalla **Avaa** ja painamalla *-näppäintä.

Kiinnitä hihna



Katkaise puhelimesta virta ja irrota takakansi.

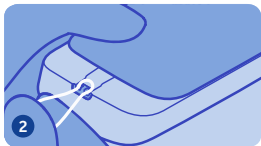

Kiinnitä hihna rannehihnan tapin ympäri.



Liu'uta takakantta, kunnes se lukittuu paikalleen.

Tutustu puhelimeesi



Näet puhelimen ominaisuudet ja sovellukset painamalla **Valikko**.



Palaa edelliseen näkymään valitsemalla **Tak.**



Palaa aloitusnäyttöön painamalla .

Kopioi sisältöä vanhasta puhelimesta



Siirry sovellukseen tai toimintoon painamalla selausnäppäintä ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.



Avaa sovellus tai valitse toiminto painamalla **Valitse**.




Siirrä yhteystiedot, kalenteri ja muuta helposti uuteen puhelimeesi.




Ota Bluetooth käyttöön molemmissa puhelimissa.




Valitse **Valikko** > **Asetukset**.

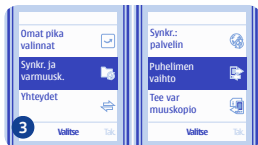


Valitse **Synkr. ja varmuusk.** > **Puhelimen vaihto**.

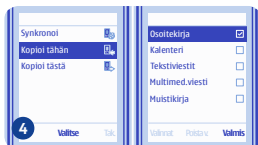


Valitse **Kopioi tähän** ja mitä haluat kopioida, sitten valitse **Valmis**.

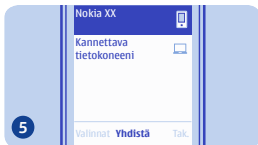

Valitse vanha puhelimesi löydettyjen laitteiden luettelosta.

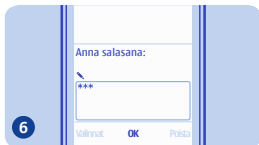

Luo pyydettyäessä kertakäyttöinen salasana (esimerkiksi 123) ja valitse **OK**.

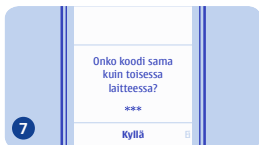

Varmista, että samaa salasanaa käytetään molemmissa puhelimissa.



Noudata kummankin puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Puhelimen symbolit



— Sinulla on viestejä, joita ei ole vielä luettu.



— Puhelimeen on kytketty kuuloke.



— Sinulla on lähettämättömiä tai peruutettuja viestejä tai viestejä, joiden lähetys epäonnistui.



— Näppäimet on lukittu.



— Puhelin ei soi puhelun tai tekstiviestin saapuessa.



— Hälytys on asetettu.



— Puhelin on yhteydessä GPRS- tai EGPRS-verkkoon.



— GPRS- tai EGPRS-yhteys on avoinna.



— GPRS- tai EGPRS-yhteys on pidossa.



— Bluetooth on käytössä.




— Kaikki saapuvat puhelut siirretään toiseen numeroon.

Soita tai vastaa puheluun




Soita ystävällesi. Katso ➡ 13.

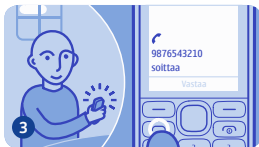

Kun puhelimesi soi, vastaa puheluun painamalla . Katso ➡ 14.



Kirjoita puhelinnumero ja paina .

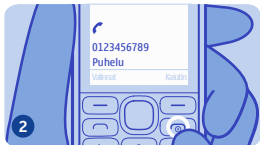

Kun haluat lopettaa puhelun, valitse .

Soita edelliseen valittuun numeroon




Paina aloitusnäytössä ↻.



Valitse numero ja paina ↻.

Tarkastele vastaamattomia puheluja

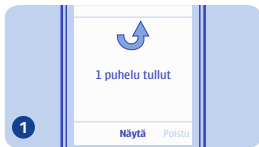

Valitse aloitusnäytöstä **Näytä**. Katso ➡ 5.



Jos haluat soittaa takaisin, valitse numero ja paina ↻.



Vihje: Voit tarkastella vastaamattomia puheluita myöhemmin valitsemalla **Valikko > Loki > Vastaamatt. puhelut**.

Säädä äänenvoimakkuutta



Onko äänenvoimakkuus liian suuri puhelun aikana tai radiota kuunneltaessa?



Selaa ylös- tai alaspäin.




Nyt on parempi.


Tallenna nimi ja puhelinnumero



Lisää uusia yhteystietoja puhelimeesi.

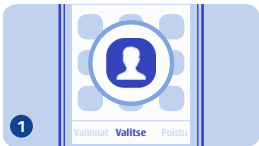


Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

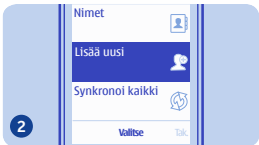


Valitse **Lisää uusi**.




Kirjoita puhelinnumero ja valitse **OK**.

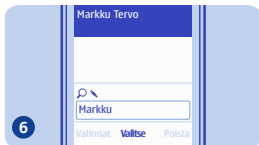


Jos haluat etsiä nimen, ala kirjoittaa henkilön nimeä hakukenttään.

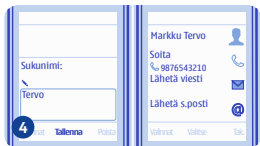

Kirjoita etu- ja sukunimi, sitten valitse **Tallenna**.

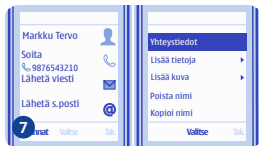


Valitse **Valinnat > Yhteystiedot**.

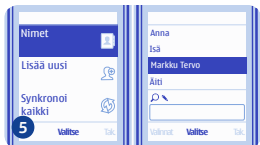


Jos haluat muokata tietoa, valitse **Nimet** ja yhteystieto.


Soita puheluja nopeasti

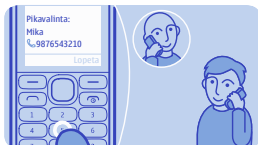


Soitatko jollekulle usein? Aseta hänen numeronsa pikavalinnaksi.

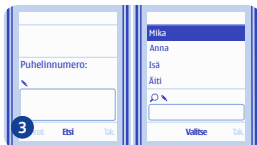

Valitse **Etsi** ja valitse sitten henkilö.

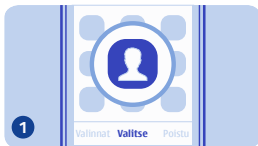


Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

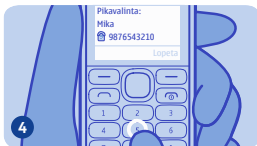

Soita puhelu pitämällä numeronäppäintä painettuna aloitusnäytössä.



Valitse **Muita** > **Pikavalinnat**, vapaa paikka ja **Valitse**.

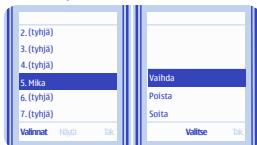


Vihje: Muuta pikavalintaa valitsemalla **Valinnat** > **Vaihda**.

Lähetä viesti




Pidä yhteyttä ihmisiin viestien avulla.
Katso ➡ 7.

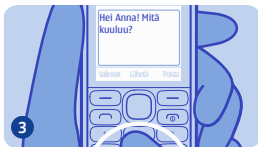


Kirjoita viesti.




Valitse **Valikko** > **Viestit**.

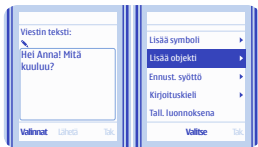

Vihje: Jos haluat lisätä liitteen, valitse **Valinnat** > **Lisää objekti**. Katso ➡ 8, 9.

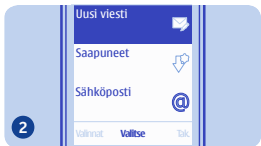


Valitse **Uusi viesti**.

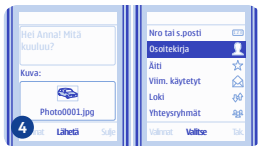

Jos haluat lisätä vastaanottajan, valitse **Lähetä** > **Osoitekirja**.

Kirjoita tekstiä

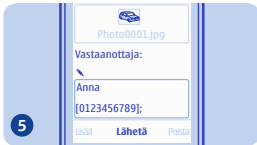

Valitse **Lähetä**. Katso ➡ 10, 9.

Paina näppäintä toistuvasti, kunnes kirjain tulee näkyviin.

Voit kirjoittaa välimerkin painamalla **1**-näppäintä toistuvasti.

Voit kirjoittaa erikoismerkin painamalla *****-näppäintä ja valitsemalla merkin.

Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjaimien välillä painamalla **#**-näppäintä.

Jos haluat siirtyä numerotilaan, pidä **#**-näppäintä painettuna ja valitse **Numerot**. Palaa kirjaintilaan pitämällä **#**-näppäintä painettuna.

Jos haluat lisätä yksittäisen numeron nopeasti, pidä numeronäppäintä painettuna.


Voit ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla **Valinnat > Ennust. syöttö** ja valitsemalla sitten **Käytössä** tai **Ei käytössä**. Kaikki kielet eivät ole tuettuja.

Voit vaihtaa kirjoituskielen valitsemalla **Valinnat > Kirjoituskieli**.

Tarkista vastaajaviestit



Kun et voi vastata puheluihin, voit siirtää puhelut vastaajaan.

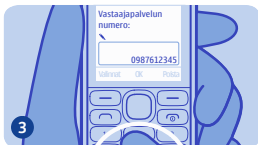


Kun määrität vastaajan, kirjoita vastaajan numero.



Valitse **Valikko** > **Viestit**.




Vihje: Voit soittaa vastaajaan nopeasti pitämällä näppäintä **1** painettuna aloitusnäytössä.

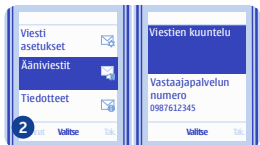

Valitse **Muita** > **Ääniviestit** > **Viestien kuuntelu**.

Muokkaa aloitusnäyttö yksilölliseksi

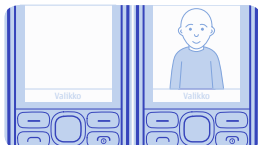

Voit vaihtaa taustakuvan ja järjestää aloitusnäytössä olevat kohteet.




Avaa kansio valitsemalla **OK** ja valitse sitten valokuvaa.



Valitse **Valikko** > **Asetukset**.



Vihje: Voit myös ottaa valokuvan puhelimen kameralla ja käyttää sitä.

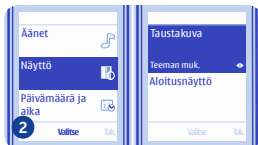

Valitse **Näyttö**, selaa kohtaan **Taustakuva** ja selaa sitten kansioon.

Lisää pikavalintoja aloitusnäyttöön



Lisää suosikkisovellustesi pikavalintoja aloitusnäyttöön.



Valitse **Valmis** > **Kyllä**.



Selaa pikavalinnan kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Mukauta**.



Valitse palkki ja sitten kohde, esimerkiksi widget.

Vaihda soittoääntä




Aseta eri soittoääni jokaiselle profiilille




Valitse **Valikko** > **Asetukset**.



Selaa kohtaan **Avaa Galler.** ja valitse **Valitse**.

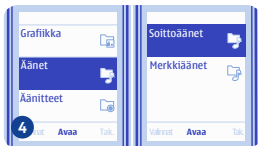

Valitse **Äänet** > **Soittoäännet** ja soittoääni.

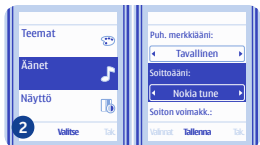

Valitse **Äänet** ja selaa **Soittoääni:**-vaihtoehtojen kohdalle.



Vihje: Jos haluat vaihtaa normaalista hiljaiseen profiiliin tai päinvastoin, pidä **#**-näppäintä painettuna.


Aseta hälytys




Käytä puhelinta herätyskellona.



Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Herätyskello**.

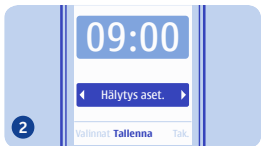


Aseta hälytysaika ja valitse **Tallenna**.

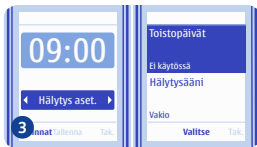


Jos haluat hälytyksen toistuvan, valitse **Valinnat** > **Toistopäivät** ja haluamasi päivät ja valitse sitten **Valmis**.


Lisää tapaaminen

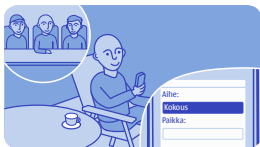


Tarvitseeko sinun muistaa tärkeä tapaaminen? Lisää se kalenteriin.

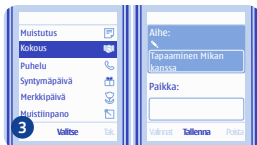

Valitse **Kokous**, täytä kentät ja valitse sitten **Tallenna**.

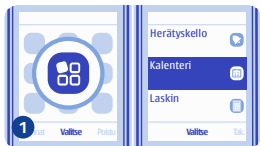

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kalenteri**.

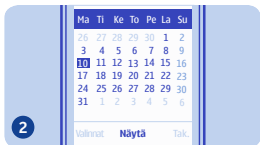


Valitse päivämäärä ja **Näytä** > **Lisää**.

Kuuntele radiota



Kuuntele lempiradiokanaviasi puhelimella.

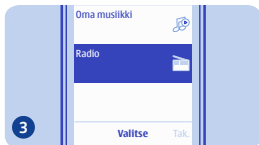


Valitse **Radio**.



Liitä yhteensopiva kuuloke. Se toimii antennina.



Voit muuttaa äänenvoimakkuutta selaamalla ylös tai alas.

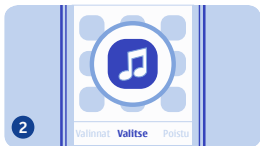


Valitse **Valikko** > **Musiikki**.




Jos haluat sulkea radion, paina .


Etsi ja tallenna radiokanavia

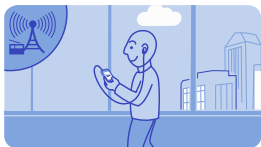


Etsi lempiradiokanaviasi

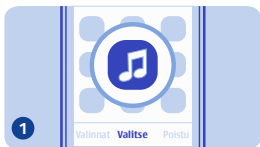

Valitse **Valikko** > **Musiikki**.

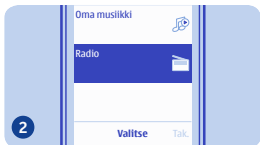


Valitse **Radio**.

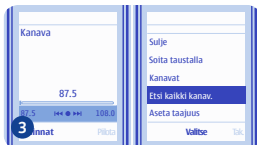

Jos haluat etsiä kaikki käytettävissä olevat kanavat, valitse **Valinnat** > **Etsi kaikki kanav..**



Jos haluat tallentaa kanavan, valitse **Valinnat** > **Tallenna kanava**.

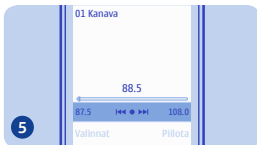

Voit vaihtaa tallennettuun kanavaan selaamalla vasemmalle tai oikealle.


Kuuntele kappale




Vihje: Voit vaihtaa tallennettuun kanavaan myös painamalla numeronäppäintä.



Kuuntele lempimusiikkiasi puhelimella.

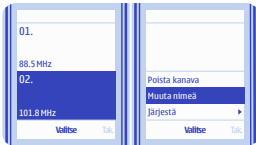

Vihje: Jos haluat muuttaa kanavan nimen, valitse kanava ja **Valinnat** > **Muuta nimeä**.

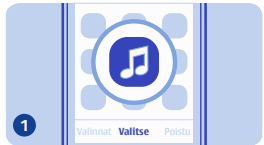


Valitse **Valikko** > **Musiikki**.



Valitse **Oma musiikki**.


Ota valokuva

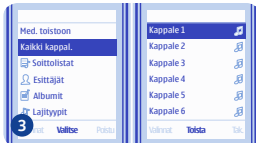

Valitse kappale, jonka haluat soittaa.



Puhelimessasi on kamera - etsi vain kohde ja nappaa kuva!

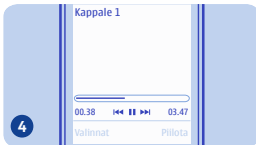

Voit keskeyttää toiston tai jatkaa toistoa painamalla selausnäppäintä.



Avaa kamera valitsemalla **Valikko** > **Valokuvat** > **Kamera**.



Jos haluat sulkea musiikkisoittimen, paina .



Voit lähentää tai loitontaa selaamalla ylös tai alas.


Kuvaa videoita




Valitse **Ota kuva**.
Valokuvat tallennetaan Omat
valokuvat -kansioon.



Sen lisäksi, että voit ottaa puhelimella
valokuvia, voit tallentaa sillä myös
videoita.

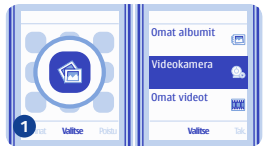


Avaa kamera valitsemalla **Valikko** >
Valokuvat > **Videokamera**.

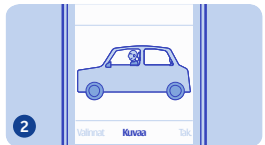

Aloita tallennus valitsemalla **Kuvaa**.

Selaa Web-sivuja

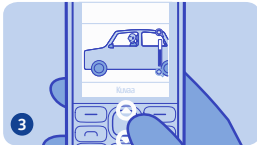

Voit lähentää tai loitontaa selaamalla ylös tai alas.




Lue uutisia ja vieraile suosikkisivustoillasi.



Lopeta kuvaaminen painamalla **Lopeta**-näppäintä.
Videot tallentuvat Omat videot -kansioon.




Valitse **Valikko** > **Internet**.

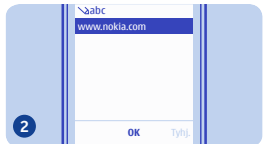

Jos haluat siirtyä verkkosivustolle, kirjoita web-osoite osoitepalkkiin.

Lisää kirjanmerkki

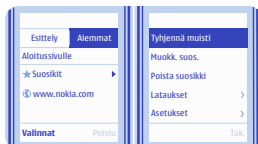


Vihje: Aiemmat-välilehdellä voit valita **Valinnat** > **Tyhjennä muisti**.



Jos käyt usein samoilla verkkosivustoilla, lisää ne kirjanmerkeiksi.



Valitse **Valikko** > **Internet**.

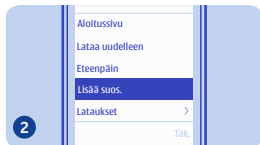

Valitse selaamisen aikana **Valinnat** > **Lisää suos..**


Määritä sähköpostitili



Haluatko käyttää sähköpostia, mutta sinulla ei ole tietokonetta? Käytä puhelintasi.




Valitse **Valikko** > **Viestit**.

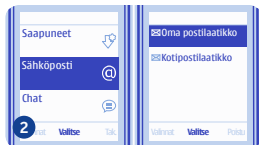

Valitse **Sähköposti** ja sähköpostipalvelu, sitten noudata ohjeita.


Lähetä sähköpostia

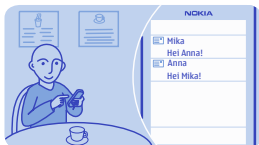

Voit lukea ja lähettää sähköpostiviestejä liikkeellä ollessa.



Valitse **Valikko** > **Viestit**.

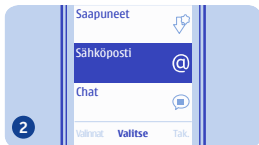


Valitse **Sähköposti**.



Valitse sähköpostitili.



Kirjoita aihe ja viesti.

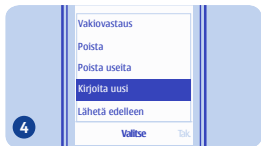

Postilaatikossa valitse **Valinnat** > **Kirjoita uusi**.



Vihje: Jos haluat liittää tiedoston, valitse **Valinnat** > **Liitä tiedosto**.




Jos haluat lisätä vastaanottajan, valitse **Lisää** tai kirjoita osoite itse.



Valitse **Lähetä**.

Keskustele ystävien kanssa

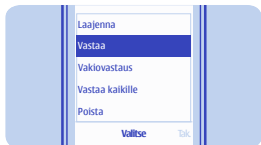


Vihje: Jos haluat vastata sähköpostiviestiin, avaa se ja valitse **Valinnat > Vastaa**.




Voit lähettää chat-viestejä verkossa olevien ystäviesi kanssa, kun olet liikkeellä.




Valitse **Valikko > Viestit**.

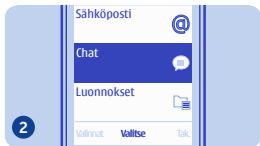


Valitse **Chat**.

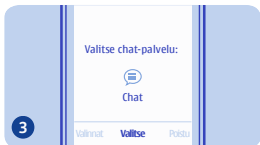

Valitse palvelu ja kirjaudu sisään.

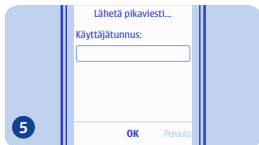


Kirjoita käyttäjänimi.

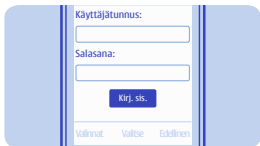

Vihje: Jos sinulla ei ole chat-tiliä, voit kirjautua Nokia Chat -palveluun.



Kirjoita viestisi tekstiruutuun ja valitse **Lähetä**. Katso ➡ 6.

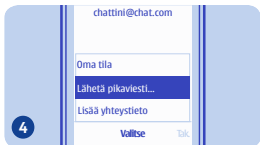

Valitse **Valinnat > Lähetä pikaviesti...**



Kun haluat jatkaa keskustelua, valitse viestiketju.


Lähetä valokuva Bluetooth-yhteydellä




Vihje: Jos haluat nähdä viestin, kun Chat on avoinna taustalla, valitse **Näytä**.



Lähetä ottamasi valokuva tietokoneeseen. Katso ➡ 11.

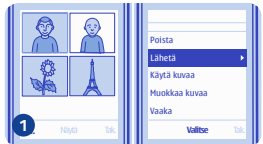


Valitse valokuva ja valitse **Val.** > **Lähetä**.

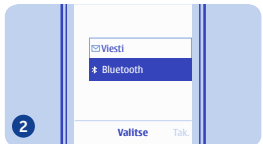

Valitse **Bluetooth**.


Lukitse puhelin

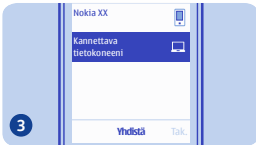

Valitse laite, johon muodostetaan yhteys. Anna salasana pyydettyäessä.




Aseta puhelimesi lukittumaan automaattisesti, kun et käytä sitä.

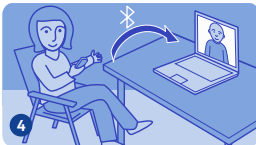

Valokuva lähetetään tietokoneeseen.




Valitse **Valikko** > **Asetukset**.

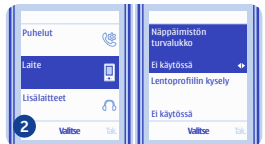

Valitse **Laite** ja ota käyttöön **Näppäimistön turvalukko**.

Vaihda suojakoodi

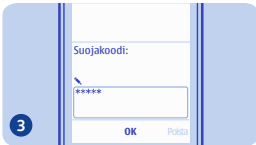

Kirjoita suojakoodi.




Kun luot oman suojakoodin, kukaan muu ei voi avata puhelimesi lukitusta.



Avaa lukitus valitsemalla **Avaa**, painamalla *-näppäintä ja kirjoittamalla suojakoodi.




Valitse **Valikko** > **Asetukset**.

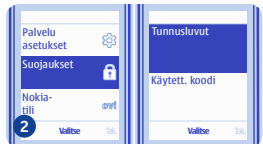

Valitse **Suojaukset** > **Tunnusluvut**.


Palauta alkuperäiset asetukset

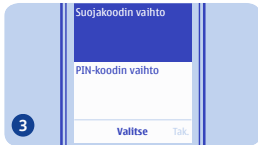

Valitse **Suojakoodin vaihto**.




Jos puhelin ei toimi oikein, palauta asetukset.

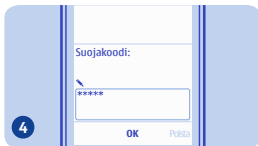

Kirjoita valmiiksi määritetty suojakoodi **12345**.




Lopeta kaikki puhelut ja yhteydet.

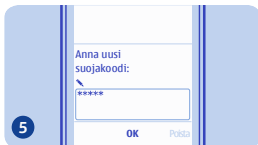


Kirjoita uusi koodi, jossa on vähintään 5 numeroa.



Valitse **Valikko > Asetukset**.

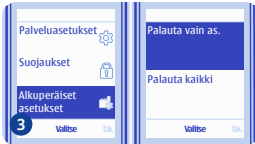

Valitse **Alkuperäiset asetukset** > **Palauta vain as..**

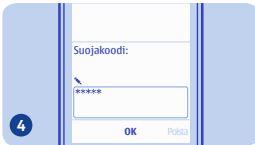

Kirjoita suojakoodi ja valitse **OK**.



Puhelimesi virta sammuu ja sitten se käynnistyy uudelleen. Tämä saattaa kestää tavallista kauemmin. Katso  12.

Jos haluat lisätietoja puhelimen käytöstä tai et ole varma, kuinka puhelimen pitäisi toimia, lue käyttöohje huolellisesti.

Ongelmatilanteessa toimi seuraavasti:

- Käynnistä puhelin uudelleen. Katkaise puhelimesta virta ja poista akku. Aseta akku takaisin paikalleen noin minuutin kuluttua ja kytke puhelimeen virta.
- Päivitä puhelinohjelmisto
- Palauta alkuperäiset tehdasasetukset

Jos ongelma ei poistu, kysy Nokialta korjausvaihtoehdoista. Ennen kuin lähetät puhelimen korjattavaksi, tee varmuuskopio siinä olevista tiedoista, koska kaikki puhelimesta olevat henkilökohtaiset tiedot saattavat hävitä.

Päivitä puhelinohjelmisto puhelimellasi



Verkkopalvelun tarjoajasi voi lähettää päivityksiä suoraan puhelimeesi matkapuhelinverkon kautta. Kysy lisätietoja tästä verkkopalvelusta verkkopalvelun tarjoajalta.

Voit päivittää puhelinohjelmiston langattomasti. Voit myös määrittää puhelimen tarkistamaan päivitysten saatavuuden automaattisesti.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Laite > Laitepäivitykset**.

1. Jos haluat tarkistaa, onko päivityksiä käytettävissä, valitse **Lataa laiteohjelmisto**.
2. Jos haluat ladata ja asentaa päivityksen, valitse **Lataa laiteohjelmisto** ja noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjeita.

Päivitys voi kestää useita minuutteja. Jos sinulla on ongelmia, ota yhteys verkkopalvelun tarjoajaasi.

Tarkista päivitysten saatavuus automaattisesti

Valitse **Ohjelmistopäivit. autom. tarkistus** ja sitten määritä tarkistusväli.

Varmuuskopioi sisältö muistikortille



Haluatko varmistaa, ettet kadota mitään tärkeitä tiedostoja? Voit varmuuskopioida puhelimen muistin yhteensopivalle muistikortille.

Valitse **Valikko > Asetukset > Synkr. ja varmuusk.**

1. Valitse **Tee varmuuskopio.**
2. Valitse, mitä haluat varmuuskopioida, ja valitse sitten **Valmis.**

Palauta varmuuskopio

Valitse **Palauta kopiosta.**

Tunnusluvut

PIN- tai PIN2-koodi (4–8 numeroa)	Nämä suojaavat SIM-korttia luvattomalta käytöltä, tai ne on annettava, ennen kuin tiettyjä toimintoja voi käyttää. Voit asettaa puhelimen kysymään PIN-koodia, kun puhelimeen kytketään virta. Jos koodeja ei ole toimitettu kortin mukana tai olet unohtanut koodit, ota yhteys palveluntarjoajaan. Jos kirjoitat koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, koodin lukitus on avattava PUK- tai PUK2-koodilla.
PUK- tai PUK2-koodi (8 numeroa)	Nämä tarvitaan PIN- tai PIN2-koodin lukituksen poistamiseen. Jos koodeja ei ole toimitettu SIM-kortin mukana, ota yhteys palveluntarjoajaan.
IMEI-numero (15 numeroa)	Verkko tunnistaa puhelimet tämän avulla. Koodin avulla voi myös lukita esimerkiksi varastetun puhelimen. Saatat tarvita numeroa myös Nokia Care -palveluja käyttäessäsi. Näet IMEI-numeron näppäilemällä *#06#.
Suojakoodi (turvakoodi) (väh. 5 numeroa)	Tämän avulla voit suojata puhelimesi luvattomalta käytöltä. Voit asettaa puhelimen kysymään määrittämäsi suojakoodia. Oletussuojakoodi on 12345.

Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta.

Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittu, puhelin on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki puhelimesta olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä.

Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai puhelimen myyjältä.

Yleistä tietoa

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.



SULJE LAITE RAJOITETUIILLA ALUEILLA

Katkaise laitteesta virta, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen, esimerkiksi ilma-aluksissa, sairaaloissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien tai räjäytystyömaiden lähellä. Noudata kaikkia ohjeita rajoitetuilla alueilla.



LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



AKUT, LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET

Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



PIDÄ LAITE KUIVANA

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.



KUULON SUOJAAMINEN

Käytä kuulokkeita kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Tietoa tuotteesta ja turvallisuudesta

Ominaisuuskohtaiset ohjeet

Vältä antennialueen koskettamista, kun antenni on käytössä. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähteyksen laatuun ja saattaa lyhentää akun käyttöaikaa lisäämällä lähetystehoja käytön aikana.



1 Käytä vain yhteensopivia muistikortteja, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattomien korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.



2 **Tärkeää:** Tämä laite tukee vain vakio mallisen SIM-kortin käyttöä (katso kuva). Yhteensopimattomien SIM-korttien käyttäminen voi vahingoittaa korttia tai laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja. Ota yhteys matkapuhelinoperaattoriin, ennen kuin käytät SIM-korttia, johon on leikattu mini-UICC-kortin rajat.



➡ 3 Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen.

➡ 4 Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

➡ 5 Vastaamattomat ja vastatut puhelut kirjataan muistiin vain, jos verkko tukee toimintoa, puhelimessa on virta kytkettynä ja puhelin on verkon kantavuusalueella.

➡ 6 Palvelujen käyttäminen tai sisällön lataaminen voi vaatia suurten tietomäärien siirtämistä ja aiheuttaa tiedonsiirtomaksuja.

➡ 7 Voit lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan.

Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä.

➡ 8 Jos multimediaviestiin liitetty kohde on liian suuri verkossa lähetettäväksi, laite voi pienentää sen kokoa automaattisesti.

➡ 9 Vain yhteensopivat laitteet voivat vastaanottaa ja näyttää multimediaviestejä. Viestien ulkoasu voi vaihdella eri laitteissa.

➡ 10 Viestin lähettäminen liitteen kera saattaa olla kalliimpaa kuin tavallisen tekstiviestin lähettäminen. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

➡ 11 Kun käytät laitetta Piilotettu-tilassa, vältty varmemmin vahingollisilta ohjelmilta. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyspyyntöjä lähteistä, joihin et luota. Voit myös poistaa Bluetooth-toiminnon käytöstä, kun et tarvitse sitä.

➡ 12 Asetusten palautus ei vaikuta puhelimeen tallennettuihin tiedostoihin.

➡ 13 Lisää kansainvälisissä puheluissa käytetty plusmerkki (+) valitsemalla kahdesti *.

➡ 14 **⚠ Varoitus:** Kun lentoprofiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja (et myöskään hätäpuheluja) tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä verkkoon. Jos haluat soittaa puhelun, ota käyttöön jokin muu profiili.

Verkkopalvelut ja kustannukset

Tämä laite on hyväksytty käytettäväksi (E)GSM 900- ja 1800 MHz -verkot. Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista palveluntarjoajalta.

Verkkopalvelujen käyttäminen ja sisällön lataaminen edellyttää yhteyttä verkkoon, ja siihen voi liittyä tiedonsiirtomaksuja. Jotkin tuotteen ominaisuudet edellyttävät verkkotukea, ja ne pitää ehkä tilata erikseen.

Laitteen ylläpito ja huolto

Käsittele laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikkeisessä paikassa. Laitteen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää laitteen ikää, vahingoittaa akkua ja taipuvtaa tai sulattaa muoviosia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla

radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.

- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja mekaanisia osia.
- Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi siitä kannattaa säännöllisesti katkaista virta ja irrottaa akku.
- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.
- Varmista tärkeiden tietojen säilyminen tallentamalla ne ainakin kahteen eri paikkaan, esimerkiksi laitteen muistiin, muistikortille tai tietokoneeseen, tai kirjoita tärkeät tiedot muistiin.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/recycling.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että

kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun ne on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteen ympäristöprofiilissa osoitteessa www.nokia.com/ecoprofile.

Tietoja digitaalisesta oikeuksien hallinnasta (Digital Rights Management)

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Sisällön omistajat voivat suojata tekijänoikeutensa ja muun aineettoman omaisuuden erilaisilla digitaalisilla oikeuksien hallintatekniikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä laite käyttää DRM-suojatun sisällön käsittelyyn useita erilaisia DRM-ohjelmistoja. Tällä laitteella voit käyttää seuraavilla tekniikoilla suojattua sisältöä: WMDRM 10 ja OMA DRM 1.0. Jos tietty DRM-ohjelmisto ei suojaa sisältöä riittävästi, sisällön omistajat voivat pyytää, että kyseiseltä DRM-ohjelmistolta perutaan uuden DRM-suojatun sisällön käsittelyvaltuudet. Valtuuksien peruminen voi estää myös laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön uudistamisen. Tietyn DRM-ohjelmiston valtuuksien peruminen ei

vaikuta muilla DRM-ohjelmistoilla suojatun tai DRM-suojamattoman sisällön käyttöön.

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön mukana tulee lisenssi, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Muut siirtomenetelmät eivät ehkä siirrä lisenssiä, jotka on palautettava samaan aikaan sisällön kanssa, jotta voisit jatkaa OMA DRM -suojatun sisällön käyttämistä laitteen muistin alustamisen jälkeen. Sinun on ehkä palautettava lisenssi myös siinä tapauksessa, jos laitteesi tiedostot vioittuvat.

Akut ja laturit

Akku- ja laturitiedot

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-5CB -akun kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän laitteen kanssa. Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-11 . Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistokemallin mukaan. Mahdollisia pistokemallin tunnisteita ovat E, X, AR, U, A, C, K, B ja N.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku.

Akkujen turvallisuus

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista. Kun irrotat laturin tai lisälaitteen johdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Kun laturia ei käytetä, irrota se pistorasiasta ja laitteesta. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pidä akku aina +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Äärilämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.

Akku voi joutua oikosulkuun, jos jokin metalliesine koskettaa akun metalliliuskoja esimerkiksi kuljettaessasi vara-akkua taskussa. Oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtele kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota

akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Käytä akkua ja laturia vain niiden aiottuun käyttötarkoitukseen. Virheellinen käyttö tai hyväksymättömien akkujen ja yhteensopimattomien laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo- ja räjähdysriskin tai muita vaaratilanteita, ja se voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun. Jos epäilet akun tai laturin vioittuneen, vie se huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta akkua tai laturia. Käytä laturia vain sisällä.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Soita hätäpuhelu

1. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta.
2. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet:
 - Aseta SIM-kortti paikalleen.
 - Poista käytöstä laitteesta aktivoidut puhelunrajoitukset, kuten puhelunesto, sallitut numerot tai rajattu käyttäjäryhmä.
 - Varmista, että laitteessa ei ole käytössä lentoprofiili.
3. Paina lopetusnäppäintä toistuvasti, kunnes näkyviin tulee aloitusnäyttö.
4. Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
5. Paina soitonäppäintä.

6. Anna tarvittavat tiedot niin tarkasti kuin mahdollista. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

! Tärkeää: Jos laite tukee Internet-puheluja, ota käyttöön sekä matkapuhelinverkon puhelut että Internet-puhelut. Laite voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Älä koskaan luota ainoastaan langattomiin viestimiin välittämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat häiritä vajaan suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetriä päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin

lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetriä päässä lääketieteellisestä laitteesta.

- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langaton laite on sammutettava, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulokyy

! Varoitus: Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Jotkin langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Nikkeli

Tämän laitteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Laitteen suojaaminen haitalliselta sisällöltä

Laitteesi voi altistua viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata seuraavia varotoimia:

- Ole varovainen avatessasi viestejä. Niissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.
- Ole varovainen hyväksyessäsi yhteyksipyyntöjä, selatessasi Internetiä ja ladatastasi sisältöä. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota.
- Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain sellaisista lähteistä, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus.
- Asenna virustentorjuntaohjelmisto ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin. Käytä vain yhtä virustentorjuntaohjelmistoa kerrallaan. Useiden ohjelmien käyttäminen voi vaikuttaa laitteen ja/tai tietokoneen suorituskykyyn ja toimintaan.
- Jos käytät valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia. Nokia ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaaliassa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetriä. Kun käytetään suojalaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja siihen asetetun laitteen tulee olla edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetykseen edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektroniin järjestelmiin, kuten elektroniisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa laitteen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvatyyny täyttyvät voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, esimerkiksi huoltoasemilla polttoainepumppujen lähellä. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa

ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Noudata rajoituksia polttoainetarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori kehoitetaan sammuttamaan, veneiden kannenaluistilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähtin ja - vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevista suosituksista käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 grammaa kudossmassaa

kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-menetelmien mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 1,46 W/kg.

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0168

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-810 / RM-871-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja WE: tunnus ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotuottajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Tuotteiden, toimintojen, sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat Nokia-jälleenmyyjältä tai palveluntarjoajaltasi. Tämä laite saattaa



sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Nokia ei anna takuuta laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on. Nokia ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta.

Nokia-palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain.

Jotkin toiminnot ja ominaisuudet ovat riippuvaisia SIM-kortista, verkosta, multimediaviesteistä tai laitteiden yhteensopivuudesta ja tuetuista sisältömuodoista. Joistakin palveluista peritään erillinen maksu.