
Nokia 111 / Nokia 113 Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

Tuşlar ve parçalar.....	5
SIM kartı ve bataryayı takma.....	7
Hafıza kartı takma.....	8
Bataryayı şarj etme.....	10
Tuşları kilitleme	10
Bileklik takma.....	11
Telefonunuzu keşfedin.....	11
Eski telefonunuzdan içerik kopyalama.....	12
Telefonunuzdaki göstergeler.....	14
Arama yapma veya aramayı yanıtlama.....	15
Son çevrilen numarayı arama.....	16
Cevapsız aramalarınızı görüntüleme.....	16
Ses seviyesini değiştirme.....	17
İsim ve telefon numarası kaydetme.....	17
Hızla aramalar yapma.....	19
Mesaj gönderme.....	20
Metin yazma.....	21
Sesli mesajlarınızı kontrol etme.....	22

Giriş ekranınızı kişiselleştirme.....	23
Giriş ekranınıza kısayol ekleme.....	24
Zil sesinizi değiştirme.....	25
Alarmı ayarlama.....	26
Randevu ekleme.....	27
Radio dinleme.....	28
Radio istasyonları bulma ve kaydetme.....	29
Şarkı çalma.....	30
Fotoğraf çekme.....	31
Video kaydetme.....	32
Web'i tarama.....	33
Yer işareti ekleme.....	34
E-posta hesabınızı ayarlama.....	35
Posta gönderme.....	35
Arkadaşlarınızla sohbet etme.....	37
Bluetooth kullanarak fotoğraf gönderme.....	39
Telefonunuzu kilitleme.....	40
Kilit kodunu değiştirme.....	41


Orijinal ayarları geri yükleme.....	42
Destek.....	43
Telefonunuzu kullanarak yazılımı günc.....	44
İçeriği hafıza kartına yedekleme.....	45
Giriş kodları.....	46
Genel bilgiler.....	48

Tuřlar ve paralar



- 1 Seçim tuřları
- 2 Kulaklık
- 3 Ekran
- 4 Bitir/Gü tuřu

- 5 Tuř takımı
- 6 Mikrofon
- 7 Kaydırma tuřu
- 8 Arama tuřu

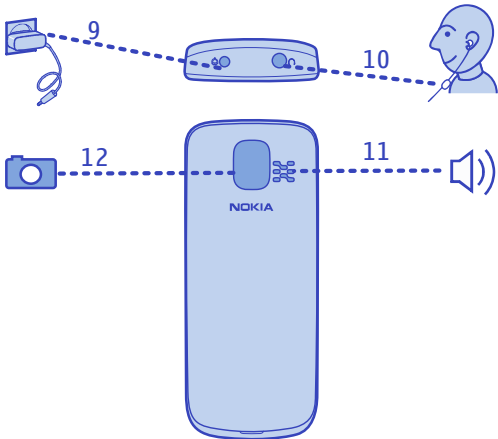

- 9 Şarj cihazı konektörü
- 10 Kulaklık konektörü (3,5 mm)
- 11 Hoparlör
- 12 Kamera merceği. Kamerayı kullanmadan önce, merceğin üzerindeki koruyucu bandı çıkarın.


SIM kartı ve bataryayı takma



1
Telefonu kapatın ve arka kapağı çıkartın.



4
Batarya temas noktalarını hizalayıp bataryayı içeri itin.

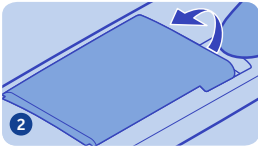

2
Batarya telefonun içindeyse kaldırarak çıkartın.



5
Arka kapağı yerine oturana kadar aşağı doğru kaydırın.




3
SIM'i temas alanı aşağı bakacak şekilde yuvanın altına doğru kaydırın. Bkz. ➡ 2 - "Özelliğe ait talimatlar" bölümü.



6
Açmak için telefon titreşene kadar  basılı tutun.


Hafıza kartı takma

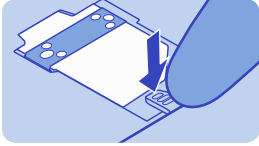

İpucu: SIM'i çıkartmak için dilin üzerine bastırıp, ardından SIM'i dışarı doğru kaydırın.



Telefonu kapatın ve arka kapağı çıkartın.

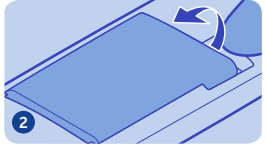

Batarya telefonun içindeyse kaldırarak çıkartın.



Hafıza kartı tutucusunu telefonun üst tarafına doğru kaydırın.



Tutucuyu kaldırın.



Tutucuyu ilk konumuna getirin.



Uyumlu bir hafıza kartını temas alanı aşağı bakacak şekilde yerleştirin.



Batarya temas noktalarını hizalayıp bataryayı içeri itin.




Tutucuyu indirin.




Arka kapağı yerine oturana kadar aşağı doğru kaydırın. Bkz. 1.


Bataryayı şarj etme

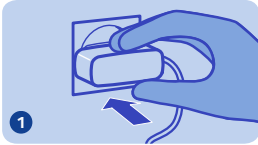

Şarj cihazını prize takın.

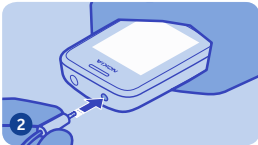

Şarj cihazını telefona bağlayın. Bkz. ➡ 3, 4.

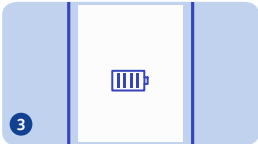

Batarya dolu mu? Şarj cihazının önce telefonla sonra da prizle olan bağlantısını kesin.

Tuşları kilitleme



Telefonunuzu kullanmadığınızda tuşları kilitleyin.



Menü seçeneğini belirleyip, * tuşuna basın.




Kilidi açmak için, **Tuş aç** seçeneğini belirleyip, * tuşuna basın.

Bileklik takma



Telefonu kapatın ve arka kapağı çıkartın.

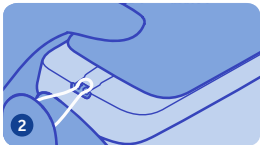

Kayış bileklik kancasının etrafından döndürün.



Arka kapağı yerine oturana kadar aşağı doğru kaydırın.

Telefonunuzu keşfedin



Telefonunuzdaki özellikleri ve uygulamaları görmek için **Menü** tuşuna basın.



Bir önceki ekrana dönmek için **Geri** tuşuna basın.



Giriş ekranına geri dönmek için  tuşuna basın.

Eski telefonunuzdan içerik kopyalama



Bir uygulama veya özelliğe gitmek için, kaydırma tuşuna yukarı, aşağı, sola veya sağa doğru basın.



Uygulamayı açmak veya özelliği seçmek için **Seç** tuşuna basın.




Rehberi, takvimi ve diğer öğeleri kolayca yeni telefonunuza geçirin.




Her iki telefonda da Bluetooth özelliğini etkinleştirin.




Menü > Ayarlar seçeneğini belirleyin.

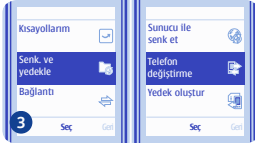

Senk. ve yedekle > Telefon değiştirme seçeneğini belirleyin.

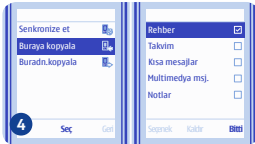


Buraya kopyala öğesini ve kopyalamak istediklerinizi seçip **Bitti** seçeneğini belirleyin.

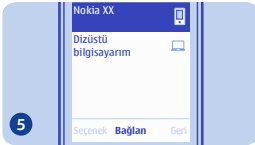

Bulunan cihazlar listesinden eski telefonunuzu seçin.



Sorulursa, tek seferlik bir parola (123 gibi) oluşturup **Tamam** seçeneğini belirleyin.

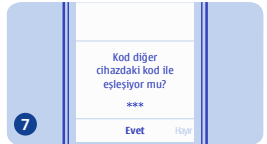

Kodların iki telefonda da eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.



İki telefonda da gösterilen talimatları uygulayın.

Telefonunuzdaki göstergeler



— Okunmamış mesajlarınız var.



— Gönderilmemiş, iptal edilmiş veya gönderilememiş mesajlarınız var.



— Tuşlar kilitli.



— Birisi aradığında veya mesaj gönderdiğinde telefon çalmaz.



— Alarm ayarlandı.



— Telefon GPRS veya EGPRS ağına bağlı.



— GPRS veya EGPRS bağlantısı açık.



— GPRS veya EGPRS bağlantısı beklemede.



— Bluetooth açık.



— Tüm gelen aramalar başka bir numaraya yönlendirilmiş.




— Telefona kulaklıklılı mikrofon seti bağlı.

Arama yapma veya aramayı yanıtlama




Arkadaşınızı arayın. Bkz. ➡ 14.

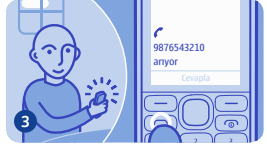

Telefonunuz çaldığında, cevap vermek için  tuşuna basın. Bkz. ➡ 15.



Telefon numarasını yazıp  tuşuna basın.

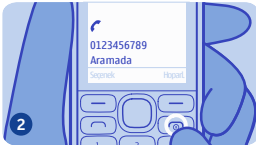

Aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

Son çevrilen numarayı arama



Giriş ekranında **Giriş** tuşuna basın.



Numarayı seçin **Giriş** tuşuna basın.


Cevapsız aramalarınızı görüntüleme



Giriş ekranında **Göster** seçeneğini belirleyin. Bkz. **5**.



Geri aramak için numarayı seçin ve **Giriş** tuşuna basın.

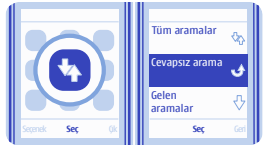

İpucu: Cevapsız aramaları daha sonra görüntülemek için **Menü > İşlem kaydı > Cevapsız arama** seçeneklerini belirleyin.

Ses seviyesini deęiřtirme



Arama sırasında veya radyo dinlerken ses seviyesi çok mu yüksek?



Ařaęı veya yukarı ilerleyin.



Daha iyi.


İsim ve telefon numarası kaydetme



Telefonunuza yeni kartvizitler ekleyin.




Menü > Rehber seçeneęini belirleyin.

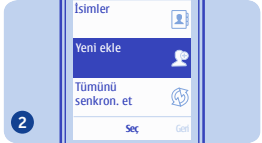

Yeni ekle seçeneęini belirleyin.



Telefon numarasını girin, sonra **Tamam** seçeneğini belirleyin.

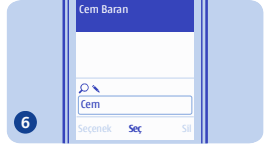


Bir kartviziti bulmak için öğesini seçin ve arama kutusuna kartvizit ismini yazmaya başlayın.



İsmi ve soyismi yazın, sonra **Kaydet** seçeneğini belirleyin.



Seçenek > Kartvizit bilgileri seçeneğini belirleyin.

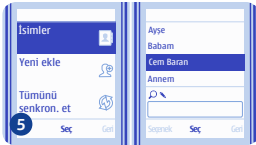


Ayrıntıları düzenlemek için **İsimler** öğesini ve kartviziti seçin.


Hızla aramalar yapma



Sık sık aradığınız birileri var mı? Bu kişilerin numaralarını hızlı arama olarak ayarlayın.

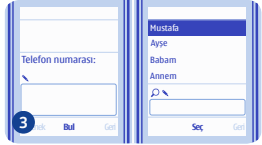


Bul seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

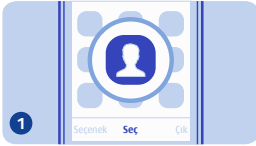


Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.



Aramak için giriş ekranındaki bir numarayı basılı tutun.

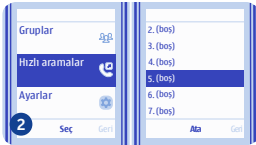

Daha fazla > Hızlı aramalar öğesini ve boş bir yuva seçip, ardından **Ata** seçeneğini belirleyin.

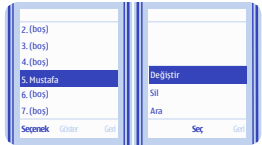

İpucu: Hızlı aramayı değiştirmek için **Seçenek > Değiştir** öğesini seçin.

Mesaj gönderme




Mesajlar sayesinde kişilerle iletişimi koparmayın. Bkz. ➡ 7, 11.



Mesajınızı yazın.




Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

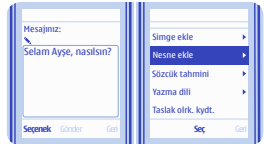

İpucu: Dosya eklemek için **Seçenek > Nesne ekle** seçeneklerini belirleyin. Bkz. ➡ 8, 9.



Mesaj oluştur seçeneğini belirleyin.

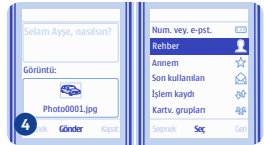

Alıcı eklemek için Gönder > Rehber seçeneğini belirleyin.

Metin yazma



Gönder seçeneğini belirleyin. Bkz. ➡
10, 9.

İstenen harf gösterilene kadar bir tuşa arka arkaya basın.

Noktalama işareti girmek için **1** tuşuna art arda basın.

Özel bir karakter girmek için ***** tuşuna basıp karakteri seçin.

Büyük/küçük harf arasında geçiş yapmak için **#** tuşuna basın.

Rakam modunu kullanmak için **#** tuşunu basılı tutun ve **Sayı modu** seçeneğini belirleyin. Harf moduna geri dönmek için **#** tuşunu basılı tutun.

Hızlıca tek bir rakam yazmak isterseniz numara tuşunu basılı tutmanız yeterlidir.

Metin tahminini açmak veya kapatmak için **Seçenek > Sözcük tahmini** seçeneğini belirleyin, ardından **Açık** veya **Kapalı** öğesini seçin. Tüm diller desteklemez.

Yazma dilini değiştirmek için **Seçenek > Yazma dili** seçeneklerini belirleyin.


Sesli mesajlarınızı kontrol etme




Yanıtlayamadığınızda aramaları sesli mesaj sisteminize yönlendirebilirsiniz.



Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

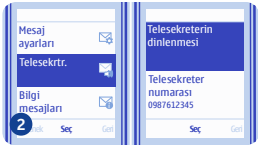

Daha fazla > Telesekrtr. > Telesekreterin dinlenmesi seçeneğini belirleyin.

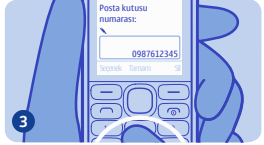


Sesli mesajı kurarken sesli posta kutusu numaranızı yazın.



İpucu: Sesli mesajlarınızı hızla aramak için giriş ekranında **1** ögesini basılı tutun.

Giriş ekranınızı kişiselleştirme

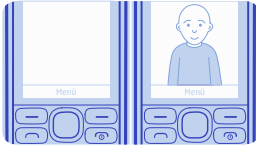

Giriş ekranında duvar kağıdını değiştirebilir ve öğeleri yeniden düzenleyebilirsiniz.



Klasörü açmak için **Tamam** seçeneğini belirleyip, ardından fotoğrafı seçin.



Menü > Ayarlar seçeneğini belirleyin.



İpucu: Telefonunuzun kamerasıyla da bir fotoğraf çekip kullanabilirsiniz.



Ekran öğesini seçip, **Duvar kağıdı** öğesine ve ardından klasöre ilerleyin.


Giriş ekranınıza kısayol ekleme



Giriş ekranınızda sık kullandığınız uygulamalara kısayollar ekleyin.



Bitti > **Evet** seçeneğini belirleyin.

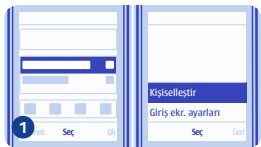

Bir kısayola ilerleyin ve **Seçenek** > **Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.



Bir çubuk ve widget gibi bir öğe seçin.

Zil sesinizi deęiřtirme




Her bir profil için farklı bir zil sesi ayarlayın.




Galeri'yi aç seçeneğine ilerleyip, **Seç** öğesini seçin.




Menü > Ayarlar seçeneğini belirleyin.

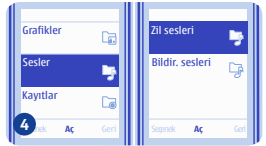

Sesler > Zil sesleri öğesini ve bir zil sesi seçin.

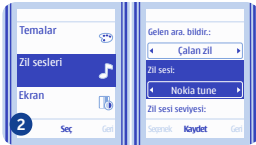

Zil sesleri seçeneğini belirleyip, **Zil sesi:** seçeneğine ilerleyin.

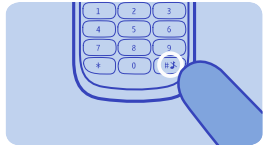

İpucu: Sessiz ve normal tercih arasında geçil yapmak için # tuşunu basılı tutun.

Alarmı ayarlama




Telefonunuzu saat alarmı olarak kullanın.



Alarmı tekrar etmek için **Seçenek** > **Tekrar günleri** ve günleri seçin, sonra **Bitti** seçeneğini belirleyin.




Menü > Uygulamalar > **Çalar saat** seçeneğini belirleyin.

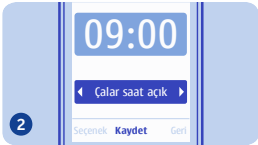

Alarm zamanını ayarlayın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Randevu ekleme

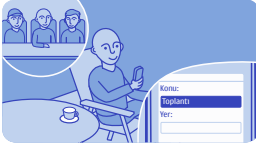

Unutmamanız gereken bir randevu mu var? Takviminize ekleyin.



Toplantı seçeneğini belirleyip alanları doldurun ve **Kaydet** ögesini seçin.



Menü > Uygulamalar > Ajanda seçeneğini belirleyin.




Bir tarih seçin ve **Göster > Ekle** seçeneklerini belirleyin.

Radyo dinleme



Telefonunuzda favori radyo istasyonlarınızı dinleyin.

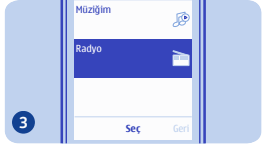

Radyo seçeneğini belirleyin.



Uyumlu bir kulaklık bağlayın. Kulaklık, anten görevi görür.



Ses seviyesini değiştirmek için aşağı veya yukarı kaydırın.



Menü > Müzik seçeneğini belirleyin.



Radyoyu kapatmak için  tuşuna basın.


Radyo istasyonları bulma ve kaydetme




En sevdiğiniz radyo istasyonlarını arama




Menü > **Müzik** seçeneğini belirleyin.

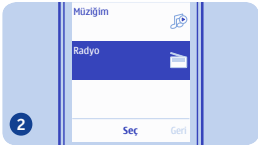

Radyo seçeneğini belirleyin.

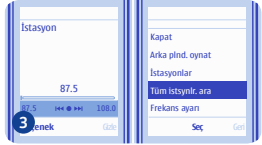

Tüm dinlenebilir istasyonları aramak için **Seçenek > Tüm istasyonlar** seçeneklerini belirleyin.

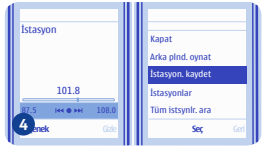

İstasyonu kaydetmek için **Seçenek > İstasyon kaydet** seçeneklerini belirleyin.



Kaydedilmiş bir istasyona geçiş yapmak için sola veya sağa kaydırın.


Şarkı çalma



İpucu: Kaydedilmiş bir istasyona geçiş yapmak için bir numara tuşuna da basabilirsiniz.




Sevdiğiniz müzikleri telefonunuzda dinlemek için kullanabilirsiniz.

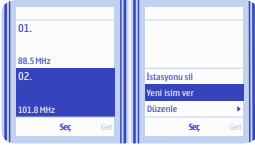

İpucu: Bir istasyonu yeniden adlandırmak için istasyonu ve **Seçenek > Yeni isim ver** seçeneklerini belirleyin.




Menü > Müzik seçeneğini belirleyin.

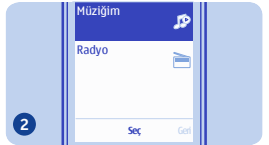

Müziğim seçeneğini belirleyin.


Fotoğraf çekme

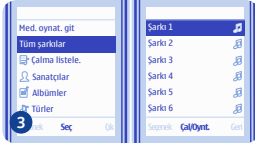

Dinlemek istediğiniz şarkıyı seçin.



Telefonunuzda kamera var; yalnızca hedefe çevirin ve deklanşöre basın!

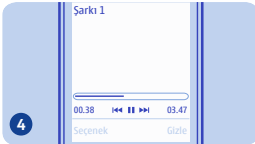

Şarkıyı duraklatmak veya sürdürmek için kaydırma tuşuna basın.



Kamerayı açmak için **Menü > Fotoğraflar > Kamera** öğesini seçin.



Müzik çaları kapatmak için  basın.



Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yukarı veya aşağı ilerleyin.


Video kaydetme




Çek seçeneğini belirleyin.
Fotoğraflar Fotoğraflarım altına kaydedilir.



Telefonunuzla fotoğraf çekmenin yanı sıra video kaydı da yapabilirsiniz.

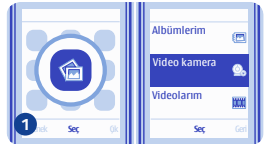

Kamerayı açmak için **Menü > Fotoğraflar > Video kamera** öğesini seçin.

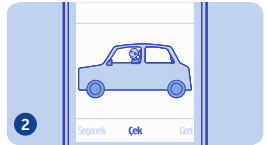

Kaydı başlatmak için **Çek** seçeneğini belirleyin.

Web'i tarama



Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yukarı veya aşağı ilerleyin.



Kaydı durdurmak için **Dur** tuşuna basın.
Videolar Videolarım ögesine kaydedilir.



Haberleri takip edin ve sık kullandığınız web sitelerini ziyaret edin.



Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.



Web sitesine gitmek için adres çubuğuna web adresini yazın.

Yer işareti ekleme




İpucu: Geçmiş sekmesinde, **Sçnklr** > **Geçmiş temizle** seçeneğini belirleyebilirsiniz.



Aynı web sitelerini sık sık ziyaret ediyorsanız, bunları yer işareti olarak ekleyin.



Menü > **İnternet** seçeneğini belirleyin.

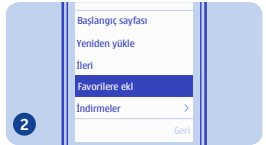

Tarama sırasında **Sçnklr** > **Favorilere ekl** seçeneğini belirleyin.

E-posta hesabınızı ayarlama



E-postayı kullanmak istiyorsunuz
ama bilgisayarınız mı yok?
Telefonunuzu kullanabilirsiniz.

Posta gönderme




Hareket halindeyken posta okuyup
gönderebilirsiniz.



Menü > Mesajlar seçeneğini
belirleyin.




Menü > Mesajlar seçeneğini
belirleyin.

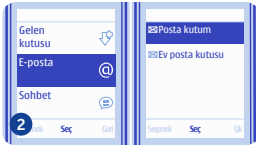

E-posta öğesini ve bir posta servisi
seçip talimatları uygulayın.




E-posta seçeneğini belirleyin.

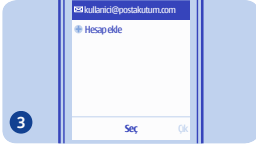


E-posta hesabı seçin.



Konuyu ve iletinizi yazın.

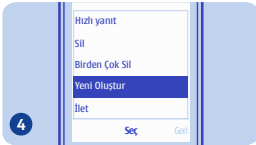


Posta kutusunda **Seçenek** > **Yeni Oluştur** seçeneklerini belirleyin.

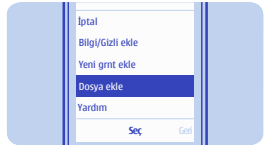

İpucu: Dosya eklemek için **Seçenek** > **Dosya ekle** seçeneklerini belirleyin.




Alıcı eklemek için **Ekle**, seçeneğini belirleyin veya adresi elle yazın.

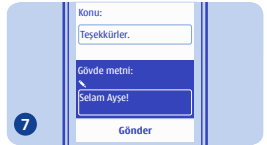

Gönder seçeneğini belirleyin.

Arkadařlarınızla sohbet etme

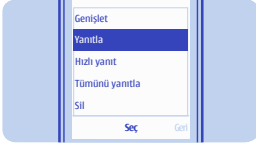

İpucu: Bir postayı yanıtlamak için postayı açın ve **Seçenek > Yanıtla** seçeneğini belirleyin.




Hareket halindeyken arkadaşlarınızla çevrimiçi sohbet edebilirsiniz.



Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.



Sohbet seçeneğini belirleyin.

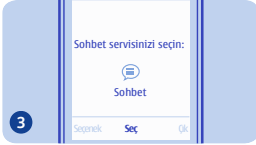

Bir servis seçin ve oturum açın.



Kullanıcı adını yazın.



İpucu: Sohbet hesabınız yoksa Nokia Sohbet'te oturum açabilirsiniz.



seçeneğini belirleyn. Mesajınızı metin kutusuna yazın, sonra **Gönder**.Bkz.

➡ 6. seçeneğini belirleyn.



Seçenek > SM gönder... seçeneğini belirleyn.



Konuşmayı sürdürmek istediğinizde, saklamayı seçin.


Bluetooth kullanarak fotoğraf gönderme




İpucu: Arka planda Sohbet açık olduğunda bir iletiyi görmek için **Göster** seçeneğini belirleyin.



Çektiğiniz fotoğrafı bilgisayarınıza göndermek için kullanılır. Bkz. ➡ 12.

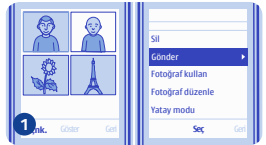


Fotoğrafı ve **Seçnk.** > **Gönder** öğesini seçin.

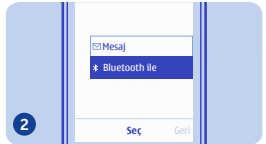


Bluetooth ile seçeneğini belirleyin.


Telefonunuzu kilitleme

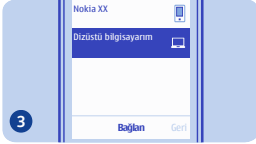

Bağlanılacak cihazı seçin. İstenirse, şifreyi girin.

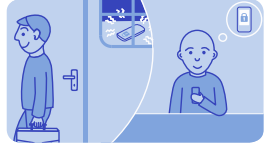


Telefonunuzu, kullanmadığınız zaman otomatik olarak kendi kendini kilitlemeye ayarlayın.

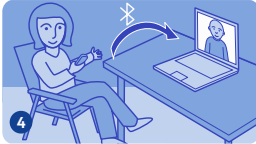

Fotoğraf bilgisayarınıza gönderilir.



Menü > Ayarlar seçeneğini belirleyin.

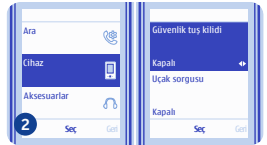

Cihaz öğesini seçip, **Güvenlik tuş kilidi** özelliğini açın.

Kilit kodunu deęiřtirme



Kilit kodunu girin.



Kendi kilit kodunuzu oluşturarak telefonunuzun kilidinin nasıl açılacağını yalnızca siz bilirsiniz.



Kilidi açmak için, **Tuř aç** seçeneğini belirleyip, * tuřuna bastıktan sonra, kilit kodunu yazın.



Menü > Ayarlar seçeneğini belirleyin.



Güvenlik > Eriřim kodları seçeneğini belirleyin.

Orijinal ayarları geri yükleme




Güvenlik kodunu değiştir seçeneğini belirleyin.



Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa ayarları sıfırlayın.



Önceden ayarlı **12345** kilit kodunu girin.

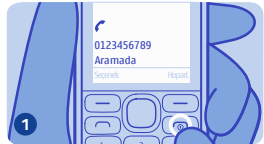

Tüm aramaları ve bağlantıları sonlandırın.



En az 5 karakter kullanarak yeni bir kod yazın.



Menü > Ayarlar öğesini seçin.

Destek



Fabr. ayarl. geri yükle > Ylnzc. ayr. ger yük. öğesini seçin.



Güvenlik kodunu girip Tamam seçeneğini belirleyin.



Telefonunuz kapanıp yeniden açılır. Bu; normalden uzun sürebilir. Bkz. 13.

Telefonunuzun kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizde veya telefonunuzun nasıl çalışması gerektiği konusunda emin olmadığınızda, kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Bir sorunla karşılaşırsanız, şunları yapın:

- Telefonunuzu yeniden başlatın. Telefonu kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika bekledikten sonra, bataryayı takıp telefonu açın.
- Telefonunuzun yazılımını güncelleme
- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleme

Sorun giderilmezse onarım seçenekleri için Nokia ile bağlantı kurun. Telefonunuzu onarıma göndermeden önce, telefonunuzdaki kişisel veriler silinebileceği için telefonunuzdaki verileri her zaman yedekleyin.

Telefonunuzu kullanarak yazılımı günc.



Telefon yazılımınızı kablosuz olarak güncelleyebilirsiniz. Ayrıca, telefonunuzu güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek şekilde için ayarlayabilirsiniz.

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Cihaz > Cihaz güncellemeleri** seçeneğini belirleyin.

1. Güncelleme olup olmadığını kontrol etmek için **Cihaz yazılımı indir** seçeneğini belirleyin.
2. Güncelleme indirmek ve yüklemek için **Cihaz yazılımı indir** seçeneğini belirleyip telefonda gösterilen talimatları uygulayın.


Güncelleme birkaç dakika alabilir. Sorunla karşılaşırsanız şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Güncellemeleri otomatik olarak kontrol etme

Otomatik yazılım güncel. kontrolü seçeneğini belirleyin ve ne sıklıkla kontrol edileceğini ayarlayın.

Şebeke servis sağlayıcınız telefonunuza güncellemeleri doğrudan gönderebilir. Şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

İçeriği hafıza kartına yedekleme

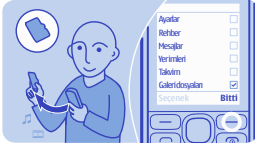

Hiçbir önemli dosyayı kaybetmeyeceğinizden emin olmak mı istiyorsunuz? Telefonunuzun hafızasını, uyumlu bir hafız kartına yedekleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle
seçeneğini belirleyin.

1. **Yedek oluştur** seçeneğini belirleyin.
2. Yedeklemek istediklerinizi seçip **Bitti** seçeneğini belirleyin.

Bir yedeği geri yükleme

Yedekten geri yükle seçeneğini belirleyin.

Giriş kodları

PIN veya PIN2 kodu (4-8 rakamlı)	Bunlar, SIM'inizi yetkisiz kullanıma karşı korur veya bazı özelliklere erişmek için gerekir. Telefonunuzu, telefonu açtığınızda PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodlar kartınızla birlikte verilmemişse veya kodları unuttuysanız servis sağlayıcınıza başvurun. Kodu art arda üç defa yanlış yazarsanız PUK veya PUK2 kodunu kullanarak kod engellemesini kaldırmanız gerekir.
PUK veya PUK2 kodu (8 rakamlı)	Bunlar, PIN veya PIN2 kodu blokajını kaldırmak için gerekir. SIM'inizle birlikte verilmemişse servis sağlayıcınıza başvurun.
IMEI numarası (15 rakamlı)	Bu numara, şebekedeki geçerli telefonları belirlemede kullanılır. Ayrıca bu numara, örnek olarak, çalınan telefonları engellemek için de kullanılabilir. Numarayı Nokia Care servislerine bildirmeniz de gerekebilir. IMEI numaranızı görmek için, *#06# kodunu çevirin.
Kilit kodu (güvenlik kodu) (en az 5 basamaklı)	Bu, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur. Telefonunuzu, tanımladığınız kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Varsayılan kilit kodu 12345 olarak belirlenmiştir.

Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuz haricinde güvenli bir yere not edin.

Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis alması gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir.

Daha fazla bilgi için Nokia Care noktasına veya telefonunuzu satın aldığınız yere başvurun.

Genel bilgiler

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlarla ilgili tüm talimatlara uyun.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



BATARYALAR, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanılan Nokia tarafından onaylanmış olan bataryaları, şarj cihazlarını ve diğer

aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



CİHAZINIZI KURU TUTUN

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken sesin makul bir seviyede olmasına dikkat edin ve hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Özellğe ait talimatlar

Anten kullanımdayken antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle batarya ömrünü kısaltabilir.

➡ 1 Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve aygıtın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.

➡ 2 ! **Önemli:** Bu cihaz, yalnızca standart SIM kartı ile (şekle bakın) kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Uyumlu olmayan kartların kullanımı, kartın veya cihazın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir. Lütfen mini-UICC oyuğu olan SIM kart kullanımı için mobil operatörünüze başvurun.



➡ 3 Batarya uzun süre kullanılmamışsa, şarja başlamak için şarj cihazını bağladıktan sonra bağlantısını kesip tekrar bağlamanız gerekebilir.

➡ 4 Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

➡ 5 Cevapsız aramalar ve gelen aramalar yalnızca şebeke tarafından destekleniyorsa, telefon açıksa ve şebeke servis alanı içindeyse kaydedilir.

➡ 6 Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

➡ 7 Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir.

Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

➡ 8 Multimedya mesajına eklediğiniz öğenin boyutu şebeke için çok büyükse, cihaz bu boyutu otomatik olarak küçültür.

➡ 9 Yalnızca uyumlu cihazlar multimedya mesajlarını alıp görüntüleyebilir. Mesajların görünümü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

➡ 10 Ekli mesaj gönderme normal kısa mesaj göndermeden daha pahalı olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

➡ 11 Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tümünü içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) teknik özellikleriyle uyumludur.

➡ 12 Cihazı gizli modda kullanmak zararlı yazılımları önlemenin daha güvenli bir yoludur. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Ayrıca kullanmadığınızda Bluetooth işlevini devre dışı bırakabilirsiniz.

➡ 13 Ayarların geri yüklenmesi telefonunuzda kayıtlı belgeleri veya dosyaları etkilemez.

➡ 14 Uluslararası aramalarda kullanılan "+" karakterini girmek için, "*" karakterini iki kez seçin.

➔ 15 **⚠️ Uyarı:** Uçuş tercihi etkinken, acil aramalar da dahil olmak üzere arama yapmak veya gelen aramaları almak ya da şebeke kapsamı gerektiren diğer özellikleri kullanmak mümkün değildir. Arama yapmak için başka bir profili etkinleştirin.

Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızın (E)GSM 900 ve 1800 MHz şebekeleri ile birlikte kullanımı onaylanmıştır. Cihazı kullanabilmeniz için servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza içerik indirmek için şebeke bağlantısı gerekir ve bu etkinlikler veri trafiği ücreti ödemenize neden olabilir. Bazı ürün özellikleri için şebeke desteği gerekir ve bunlara abone olmanız gerekebilir.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar

verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.

- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri en az iki farklı yerde (örneğin, cihazınızda, hafıza kartında veya bilgisayarınızda) saklayın veya önemli bilgileri uygun bir yere yazın.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Nokia ürünlerinizin

nasıl geri dönüştürüldüğünü
www.nokia.com/recycling adreslerinden
öğrenin.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Ürününüzdeki, pildeki, dokümanlardaki veya ambalajdaki üstü çizili, tekerlekli kutu simgesi tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, pillerin ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda ayrı bir toplama birimine götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrı ayrı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Ürünün çevre ile ilgili özellikleri hakkında daha fazla bilgi için www.nokia.com/ecoprofile adresinden ürünün Çevre profiline bakabilirsiniz.

Dijital Hak Yönetimi hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojisi türlerini kullanabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini kullanır. Bu cihazla, WMDRM

10 ve OMA DRM 1.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra OMA DRM korumalı içeriği kullanmaya devam edebilmeniz için içerikle birlikte geri yüklenmesi gereken lisansları aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda lisansı tekrar yüklemeniz de gerekebilir.

Piller ve şarj cihazları

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız BL-5CB şarj edilebilir bir bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihaza uygun ek batarya modelleri üretebilir. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-11 . Nokia şarj cihazının model numarası, E, X, AR, U, A, C, K, B veya N harfiyle tanımlanan jak türüne göre farklılık gösterebilir.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin.

Batarya güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Örneğin cebinizde yedek bir batarya taşıyorsanız, bataryanın metal seritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri

dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeleri yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan batarya veya uyumsuz şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Ek güvenlik bilgileri

Acil arama yapma

1. Cihazın açık olduğundan emin olun.

2. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:
 - SIM kart takın.
 - Arama engellemesi, sabit arama veya kapalı kullanıcı grubu gibi cihazınız için etkinleştirdiğiniz arama kısıtlamalarını devre dışı bırakın.
 - Uçak tercihinin etkinleştirilmediğinden emin olun.
3. Giriş ekranı görüntülenene kadar bitirme tuşuna art arda basın.
4. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
5. Arama tuşuna basın.
6. Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

! Önemli: Cihazınız internet aramalarını destekliyorsa, hem hücresel aramaları hem de internet aramalarını etkinleştirin. Cihaz, hem hücresel şebekeler hem de internet araması servisi sağlayıcınız aracılığıyla acil arama yapmaya çalışabilir. Her zaman bağlantı garantisini verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca kablosuz cihazlara güvenmeyin.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçaları içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo frekansı enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme

! Uyarı: Kulaklıklılı mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı ısıtma cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Nikel

Bu cihazın yüzeyinde nikel yoktur.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Nokia bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma koşullarına

uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Araçlar

Radyo sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitleme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar
Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarında, depolama ve dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınlığında güvenli şekilde kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulakta kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,46 W/kg .

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgi şuralardan sağlanabilir: www.nokia.com.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0168

NOKIA CORPORATION bu RM-810/RM-871 ürününün 1999/5/EC Yönergesine ait temel şartlarla ve diğer ilgili koşullarla uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin

bir kopyasını <http://www.nokia.com/global/declaration> bulabilirsiniz.

© 2012 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People ve WE: logo Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımnî hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnî garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnî herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden

bildirmeksizin bu belgede deęişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre deęişir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dięer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı deęişiklik yapılamaz.

Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevsellięi, içerięi veya son kullanıcı desteęi konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduęu gibi sağlanmış olduęunu kabul etmiş olursunuz. Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevsellięi, içerięi veya son kullanıcı desteęi konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Nokia servislerinin kullanılabilirliği bölgeye göre deęişebilir.

Uygunluk Deęerlendirme Kuruluđu

Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67
579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150
Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000
Faks: +358 7180 38226

Bazı işlemler ve özellikler SIM karta ve/veya şebekeye, MMS'e veya cihazların uyumluluęuna ve desteklenen içerik biçimlerine baęlıdır. Bazı servisler ayrıca ücretlendirilir.