
Nokia 112 - Uživatelská příručka

Obsah

Klávesy a součásti.....	5
Vložení SIM karty a baterie.....	7
Vkládání a vyjímání druhé SIM karty.....	8
Vložení paměťové karty.....	9
Nabíjení baterie.....	11
Zamknutí tlačítek	11
Připojení poutka.....	12
Prozkoumání telefonu.....	12
Výběr SIM karty, kterou chcete používat.....	13
Kopírování obsahu ze starého telefonu.....	14
Indikátory telefonu.....	16
Volání a přijímání hovorů.....	17
Volání posledního volaného čísla.....	18
Zobrazení nepřijatých hovorů.....	18
Nastavení hlasitosti.....	19
Uložení jména a telefonního čísla.....	19
Rychlé volání.....	21
Posílání zpráv.....	22


Psaní textu.....	23
Kontrola hlasové schránky.....	24
Přizpůsobení výchozího zobrazení.....	25
Přidávání zástupců do výchozího zobrazení.....	26
Změna vyzváněcího tónu.....	27
Nastavení upozornění.....	28
Přidání schůzky.....	29
Poslech rádia.....	30
Hledání a ukládání rozhlasových stanic.....	31
Přehrávání skladeb.....	32
Fotografování.....	33
Nahrávání videa.....	34
Prohlížení webu.....	35
Přidávání záložek.....	36
Nastavení e-mailového účtu.....	37
Posílání pošty.....	37
Konverzace s přáteli.....	39
Posílání fotografií přes spojení Bluetooth.....	40

Obnovení nastavení z výroby.....	41
Aktualizace softwaru telefonu z telefonu.....	42
Zálohování obsahu na paměťovou kartu.....	43
Přístupové kódy.....	44
Podpora.....	46
Obecné informace.....	47

Klávesy a součásti




- | | | | |
|---|------------------------|---|-------------------|
| 1 | Sluchátko | 5 | Mikrofon |
| 2 | Navigační tlačítko | 6 | Tlačítko Volat |
| 3 | Tlačítko Konec/vypínač | 7 | Výběrová tlačítka |
| 4 | Klávesnice | 8 | Displej |

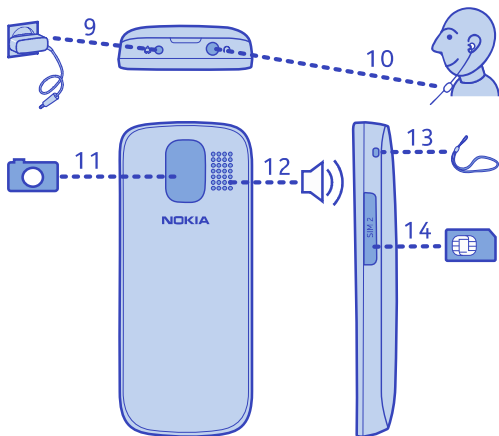

- 9 Zdířka pro konektor nabíječky
- 10 Konektor pro headset (3,5mm AV konektor Nokia)
- 11 Objektiv fotoaparátu. Než začnete fotoaparát používat, sejměte z objektivu ochrannou pásku.
- 12 Reprodukter
- 13 Otvor na poutko

- 14 Slot pro SIM kartu (SIM2). Viz ➡ 6 v části „Pokyny k jednotlivým funkcím“.


Vložení SIM karty a baterie

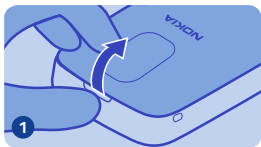

Vypněte telefon a sejměte zadní kryt.



Vyrovnejte kontakty na baterii a zatlačte baterii dovnitř.

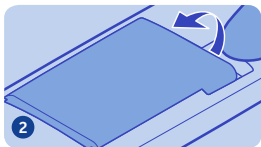

Pokud je v telefonu vložena baterie, vyjměte ji.



Nasaděte zadní kryt.




Zasuňte SIM kartu plochou kontaktů otočenou směrem dolů pod držák. Viz ➡ 2.



Chcete-li telefon zapnout, stiskněte a podržte vypínač , dokud telefon nezavibruje.


Vkládání a vyjímání druhé SIM karty

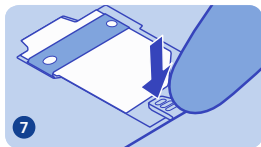


Chcete-li SIM kartu vyjmout, stiskněte jazýček dolů a vysuňte SIM kartu ven.



Otevřete kryt SIM karty **SIM 2**. Viz [7](#).

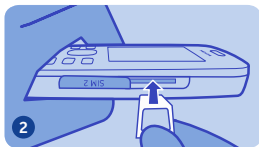


Vložte SIM kartu do slotu plochou kontaktů nahoru.

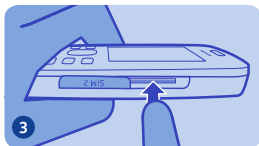


Zatlačte na kartu, dokud se nezajistí na místě. Zavřete kryt.


Vložení paměťové karty

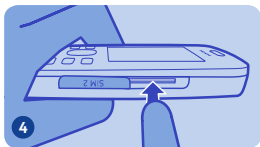


Chcete-li SIM kartu vyjmout, zatlačte ji dovnitř a až ucítíte uvolnění karty, vytáhněte ji ven.

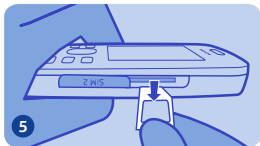


Vytáhněte SIM kartu.

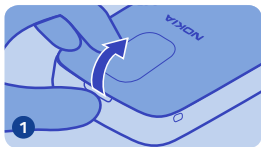

Vypněte telefon a sejměte zadní kryt.

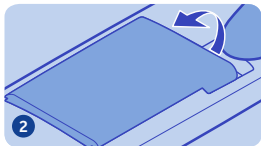

Pokud je v telefonu vložena baterie, vyjměte ji.

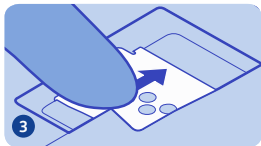

Posuňte držák paměťové karty směrem k horní hraně telefonu.



Zvedněte držák.



Zasuňte držák paměťové karty do původní polohy.



Vložte kompatibilní paměťovou kartu plochou kontaktů otočenou směrem dolů.



Vyrovnejte kontakty na baterii a zatlačte baterii dovnitř.




Sklopte držák.



Nasaďte zadní kryt. Viz ➡ 1.


Nabíjení baterie

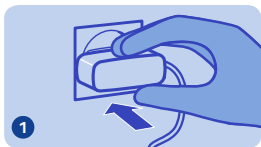

Připojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě.



Připojte nabíječku k telefonu. Viz ➡ 3, 4.

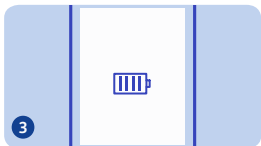

Je baterie plně nabitá? Odpojte kabel od telefonu a poté od zásuvky elektrické sítě.

Zamknutí tlačítek



Zamykání tlačítek, když telefon nepoužíváte.




Zvolte možnost **Menu** a stiskněte tlačítko *.



Pro odemknutí klávesnice zvolte možnost **Uvolnit** a stiskněte tlačítko *.

Připojení poutka

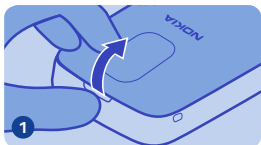

Vypněte telefon a sejměte zadní kryt.



Protlačte smyčku otvorem a přetáhněte ji přes čep.



Nasad'te zadní kryt.

Prozkoumání telefonu



Chcete-li nastavit funkce a aplikace telefonu, stiskněte tlačítko **Menu**.



Chcete-li se vrátit k předchozímu zobrazení, stiskněte tlačítko **Zpět**.



Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku, stiskněte tlačítko .

Výběr SIM karty, kterou chcete používat




Chcete-li přejít k některé aplikaci nebo funkci, stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo či vpravo.




Pro spuštění aplikace nebo vybrání funkce stiskněte tlačítko **Zvolit**.



Nastavení SIM karty pro odchozí hovory, zprávy a připojení.

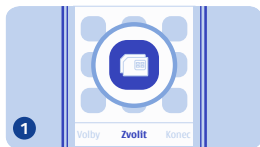


Zvolte možnost **Menu > Manažer SIM**.

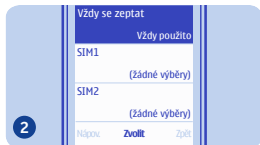


Chcete-li se pokaždé rozhodovat, kterou SIM kartu chcete použít, zvolte možnost **Vždy se zeptat**.

Kopírování obsahu ze starého telefonu

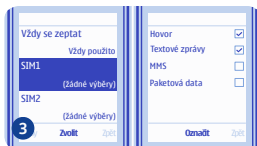

Zvolte možnost **SIM1** nebo **SIM2** a nastavte, kterou SIM kartu chcete používat pro který druh spojení.

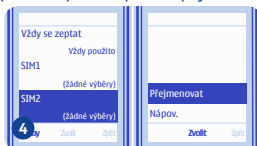

Chcete-li SIM kartu přejmenovat, vyberte ji a zvolte možnost **Volby** > **Přejmenovat**.



Napište název a zvolte možnost **OK**.




Přenesení kontaktů, kalendáře a dalšího obsahu do nového telefonu je snadné.




V obou telefonech zapněte funkci Bluetooth.




Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení**.

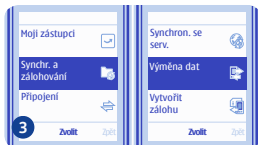


Zvolte možnost **Synchr. a zálohování** > **Výměna dat**.

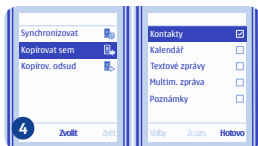


Zvolte možnost **Kopírovat sem**, vyberte obsah, který chcete kopírovat, a zvolte možnost **Hotovo**.

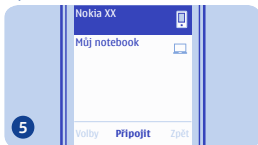

V seznamu nalezených zařízení vyberte starý telefon.

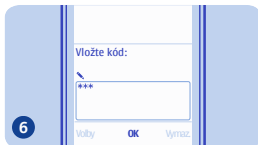

Pokud vás o to telefon požádá, vytvořte jednorázové heslo (například 123) a zvolte možnost **OK**.

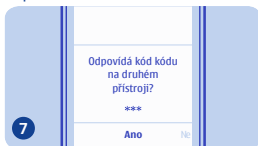

Ujistěte se, že v obou telefonech zadáváte stejné heslo.



Postupujte podle pokynů zobrazených v obou telefonech.

Indikátory telefonu

 — Máte nepřečtené zprávy na kartě SIM1 nebo SIM2.

 — Máte nepřečtené zprávy na kartě SIM1 a SIM2.

 — Máte neodeslané, zrušené nebo chybně doručené zprávy na kartě SIM1 nebo SIM2.

 — Máte neodeslané, zrušené nebo chybně doručené zprávy na kartách SIM1 a SIM2.

 — Jsou zamknuta tlačítka.

 — Telefon při přichozím hovoru nebo textové zprávě nevyzvání.

 — Je nastaveno upozornění.

 — Telefon je připojen k síti GPRS nebo EGPRS (přes kartu SIM1).

 — Telefon má navázáno spojení GPRS nebo EGPRS (přes kartu SIM1).

 — Spojení GPRS nebo EGPRS z karty SIM1 je přidrženo.

 — Je zapnuta funkce Bluetooth.

 — Všechny přichozí hovory na kartu SIM1 nebo SIM2 jsou přesměrovány na jiné číslo.


 — Všechny přichozí hovory na karty SIM1 a SIM2 jsou přesměrovány na jiné číslo.

 — K telefonu je připojen headset.

Volání a přijímání hovorů



Volání kamarádovi. Viz ➡ 16.

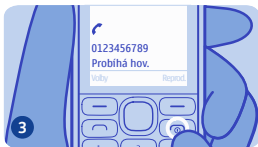

Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko .



napište telefonní číslo a stiskněte tlačítko .



Když telefon vyzvání, můžete hovor přijmout stisknutím tlačítka . Viz ➡ 17.




Pokud vás k tomu telefon vyzve, vyberte, kterou SIM kartu chcete použít.

Volání posledního volaného čísla



Stiskněte na domovské obrazovce tlačítko .

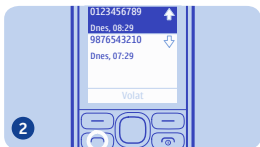


Vyberte číslo a stiskněte tlačítko .



Vyberte SIM kartu, kterou chcete použít.


Zobrazení nepřijatých hovorů

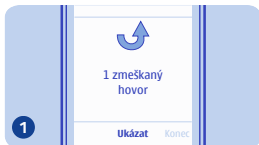

Ve výchozím zobrazení zvolte možnost **Ukázat**. Viz  5.



Chcete-li zavolat zpět, vyberte číslo a stiskněte tlačítko .

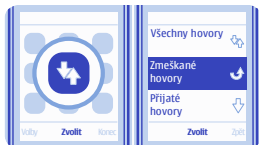

Tip: Chcete-li nepřijaté hovory zobrazit později, zvolte možnost **Menu > Protokol > Zmeškané hovory**.

Nastavení hlasitosti



Je při volání nebo poslechu rádia nastavena příliš vysoká hlasitost?



Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.




Už je to lepší.


Uložení jména a telefonního čísla




Přidávání nových kontaktů do telefonu.

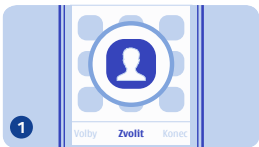


Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

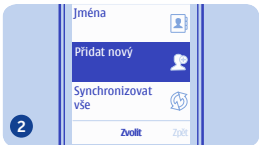

Zvolte možnost **Přidat nový**. Pokud vás telefon vyzve, vyberte místo, kam chcete kontakt uložit.

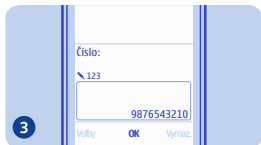


Zadejte telefonní číslo a zvolte možnost **OK**.

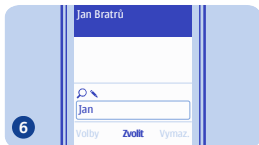


Chcete-li najít kontakt, začněte do pole hledání psát jméno kontaktu.



Napište jméno a příjmení a zvolte možnost **Uložit**.

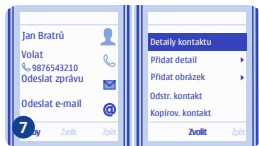


Zvolte **Volby** > **Detaily kontaktu**.

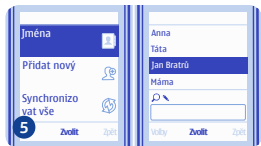


Chcete-li údaje upravit, zvolte možnost **Jména** a vyberte kontakt.

Rychlé volání

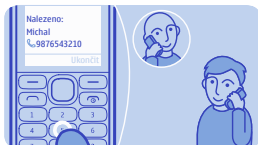


Voláte někomu hodně často?
Nastavte si jeho číslo na tlačítko
zrychlené volby. Viz ➡ 8.

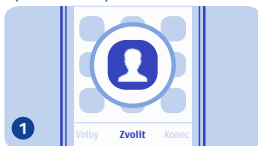


Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.



Zvolte možnost **Více** > **Zrychlené volby**, vyberte volnou položku
a zvolte možnost **Přidat**.

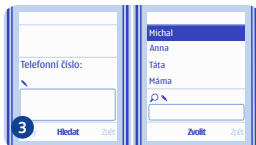

Zvolte možnost **Hledat** a vyberte
kontakt.

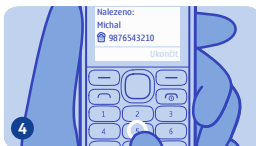


Chcete-li na číslo zavolat, stiskněte
a podržte na domovské obrazovce
tlačítko s číslicí.



Tip: Chcete-li položku zrychlené
volby změnit, zvolte možnost
Volby > **Změnit**.


Posílání zpráv

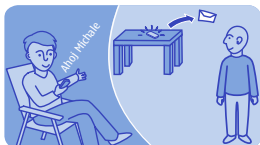


Kontakty s lidmi můžete udržovat prostřednictvím zpráv. Viz ➡ 10.




Napište zprávu.

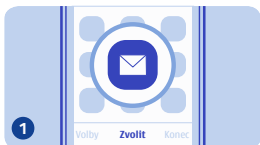


Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

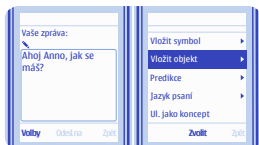

Tip: Přílohu přídáte zvolením možnosti **Volby** > **Vložit objekt**. Viz ➡ 11, 12.

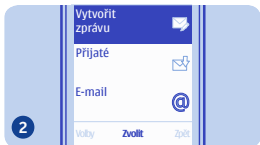

Zvolte možnost **Vytvořit zprávu**.

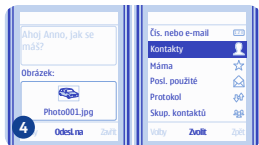

Chcete-li přidat příjemce, zvolte možnost **Odesl. na** > **Kontakty**.

Psaní textu



Zvolte možnost **Odeslat**. Pokud vás k tomu telefon vyzve, vyberte, kterou SIM kartu chcete použít. Viz ➡ 13, 12.

Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud není zobrazen požadovaný znak.

Chcete-li napsat interpunkční značku, stiskněte opakovaně tlačítko **1**.

Chcete-li napsat speciální znak, stiskněte tlačítko ***** a vyberte znak.

Pro přepínání mezi velikostmi znaků stiskněte tlačítko **#**.

Chcete-li použít režim číslic, stiskněte a podržte tlačítko **#** a zvolte možnost **Režim psaní číslic**. Chcete-li se vrátit do režimu písmen, stiskněte a podržte tlačítko **#**.

Chcete-li rychle napsat jednu číslici, podržte stisknuté odpovídající tlačítko.


Chcete-li zapnout nebo vypnout prediktivní psaní textu, zvolte možnost **Volby** > **Predikce** a možnost **Zapnout** nebo **Vypnout**. Funkce nepodporuje všechny jazyky.

Pro změnu jazyka psaní zvolte možnost **Volby** > **Jazyk psaní**.


Kontrola hlasové schránky




Pokud nemůžete přijímat hovory, můžete je přesměrovat do hlasové schránky.

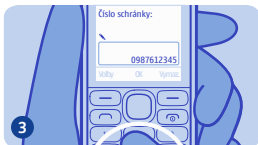


Při nastavování hlasové schránky napište číslo hlasové schránky.

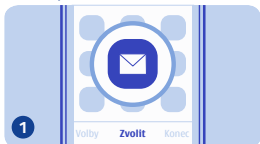

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

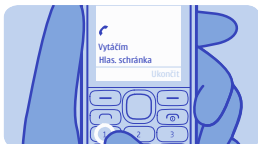


Tip: Chcete-li rychle zavolat do své hlasové schránky, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko 1.

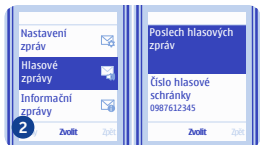

Zvolte možnost **Více** > **Hlasové zprávy** > **Poslech hlasových zpráv**.


Přizpůsobení výchozího zobrazení

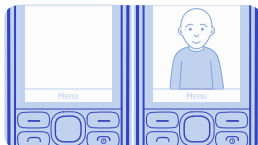

Tapetu můžete změnit a položky na domovské obrazovce uspořádat podle potřeby.




Tlačítkem **OK** otevřete složku a vyberte fotografii.

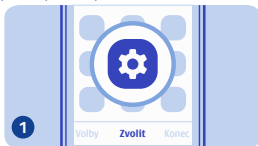

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení**.



Tip: Můžete také fotoaparátem telefonu vyfotografovat snímek a použít tento snímek.

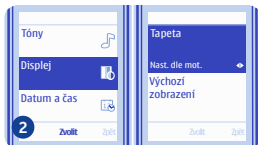


Zvolte možnost **Displej**, přejděte na možnost **Tapeta** a přejděte na složku.


Přidávání zástupců do výchozího zobrazení




Do výchozího zobrazení můžete přidávat zástupce oblíbených aplikací.

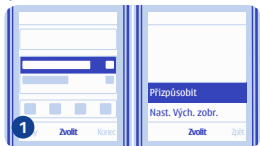

Přejděte na zástupce a zvolte možnost **Volby** > **Přizpůsobit**.

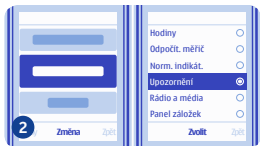

Vyberte panel a položku, například nástroj widget.

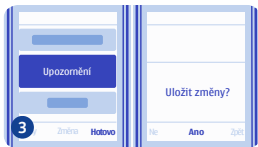


Zvolte možnost **Hotovo** > **Ano**.

Změna vyzváněcího tónu




Pro každý profil můžete nastavit jiný vyzváněcí tón.

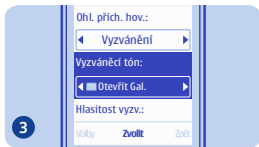


Přejděte na možnost **Otevřít Gal.** a zvolte možnost **Zvolit**.



Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení**.

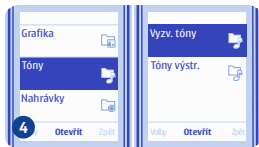

Zvolte možnost **Tóny** > **Vyzv. tóny** a vyberte vyzváněcí tón.

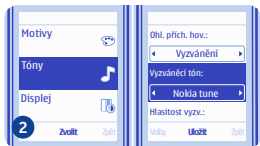

Zvolte možnost **Tóny** a přejděte na možnost **Vyzváněcí tón**.



Tip: Pro přepínání mezi tichým a normálním profilem podržte stisknuté tlačítko **#**.


Nastavení upozornění




Telefon můžete používat jako budík.



Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Budík**.

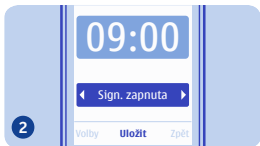


Nastavte čas buzení a zvolte možnost **Uložit**.

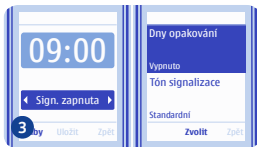


Chcete-li buzení opakovat, zvolte možnost **Volby** > **Dny opakování**, vyberte dny a zvolte možnost **Hotovo**.

Přidání schůzky

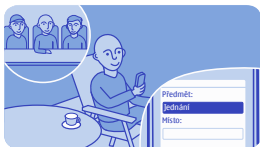

Potřebujete si zapamatovat schůzku? Přidejte ji do kalendáře.

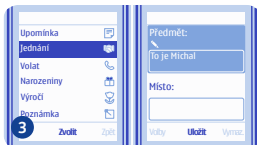

Zvolte možnost **Jednání**, vyplňte pole a zvolte možnost **Uložit**.



Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Kalendář**.




Vyberte datum a zvolte možnost **Ukázat** > **Přidat**.

Poslech rádia



V telefonu můžete poslouchat oblíbené rozhlasové stanice.

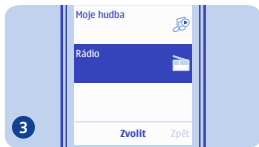


Zvolte možnost **Rádio**.



Připojte kompatibilní headset. Slouží jako anténa.



Chcete-li změnit hlasitost, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

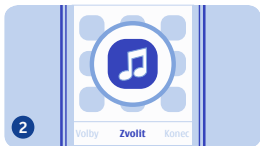


Zvolte možnost **Menu > Hudba**.




Chcete-li rádio vypnout, stiskněte tlačítko .


Hledání a ukládání rozhlasových stanic

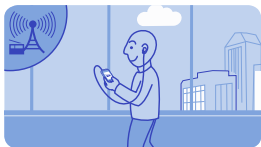


Hledání oblíbených rozhlasových stanic.

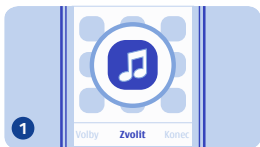


Zvolte možnost **Menu** > **Hudba**.

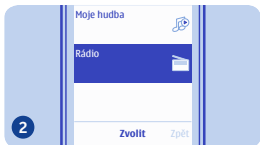


Zvolte možnost **Rádio**.

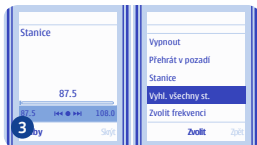

Chcete-li vyhledat všechny dostupné stanice, zvolte možnost **Volby** > **Vyhľ. všechny st..**

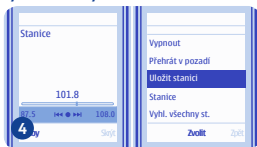

Chcete-li stanici uložit, zvolte možnost **Volby** > **Uložit stanici**.

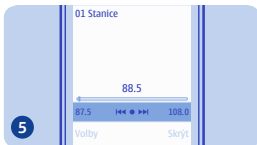


Chcete-li přepnout na uloženou stanici, stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Přehrávání skladeb




Tip: Chcete-li přepnout na uloženou stanici, můžete také stisknout tlačítko s číslicí.

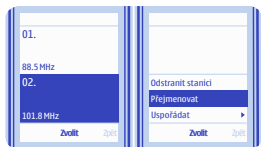


Tip: Chcete-li stanici přejmenovat, vyberte stanici a zvolte možnost **Volby > Přejmenovat**.



V telefonu můžete poslouchat oblíbenou hudbu.

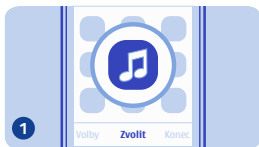


Zvolte možnost **Menu > Hudba**.

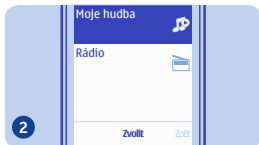

Zvolte možnost **Moje hudba**.


Fotografování

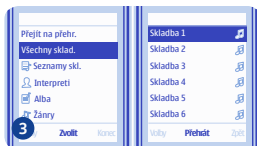

Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.



V telefonu je fotoaparát – stačí zamířit a stisknout spoušť!

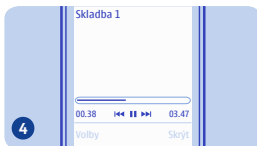

Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte navigační tlačítko.



Chcete-li otevřít fotoaparát, zvolte možnost **Menu > Fotografie > Foto-video**.



Chcete-li přehrávač hudby vypnout, stiskněte tlačítko .




Pro přiblížení nebo oddálení stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Nahrávání videa




Zvolte možnost **Vyfoto..**
Fotografie jsou ukládány do složky Fotografie.

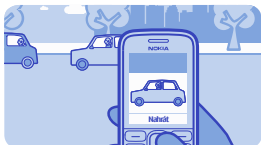

Kromě fotografování můžete telefonem nahrávat i video.




Chcete-li otevřít fotoaparát, zvolte možnost **Menu > Fotografie > D. fotoaparát.**

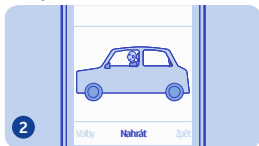

Nahrávání zahájíte zvolením možnosti **Nahrát.**


Prohlížení webu

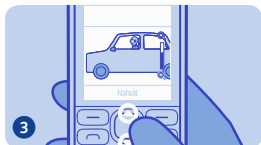

Pro přiblížení nebo oddálení stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.




Sledujte nejnovější zprávy a navštěvujte své oblíbené weby.

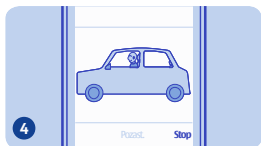

Nahrávání ukončíte stisknutím tlačítka **Stop**.
Videoklipy jsou ukládány do složky Má videa.




Zvolte možnost **Menu > Internet**.

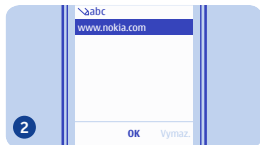

Chcete-li přejít na určitý web, napište do panelu adresu.

Přidávání záložek

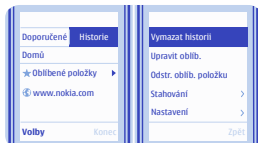


Tip: Na kartě Historie můžete zvolit možnost **Volby** > **Vymazat historii**.



Pokud často navštěvujete stejné weby, uložte si na ně záložky.



Zvolte možnost **Menu** > **Internet**.

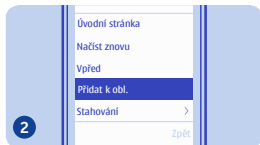

Pro používání prohlížeče zvolte **Volby** > **Přidat k obl.**


Nastavení e-mailového účtu



Chcete pracovat s e-mailly, ale nemáte po ruce počítač? Můžete použít telefon.



Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy**.

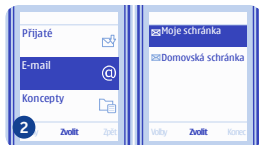


Zvolte možnost **E-mail**, vyberte e-mailovou službu a postupujte podle pokynů.

Posílání pošty




E-maily můžete číst i posílat i na cestách.

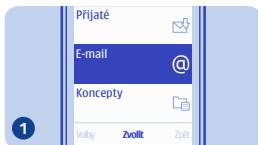

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **E-mail**. Pokud vás telefon vyzve, vyberte SIM kartu.



Vyberte e-mailový účet.

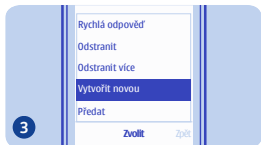


Ve schránce zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit novou**.




Napište předmět a zprávu.




Chcete-li přidat příjemce, zvolte možnost **Vložit** nebo adresu napište ručně.

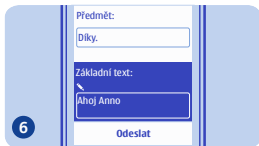

Zvolte možnost **Odeslat**.

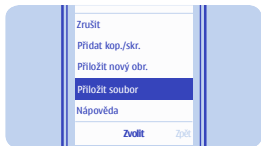

Tip: Chcete-li přiložit soubor, zvolte možnost **Volby** > **Přiložit soubor**.

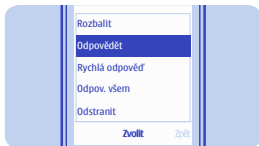

Tip: Chcete-li na e-mail odpovědět, otevřete ho a zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**.


Konverzace s přáteli




Telefon umožňuje vedení konverzace s přáteli online i na cestách.




Tip: Pokud účet chatu nemáte, můžete se zaregistrovat u služby Nokia Chat.

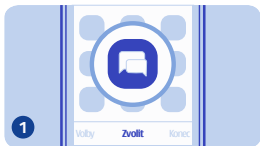


Zvolte možnost **Menu** > **Chat**. Pokud vás k tomu telefon vyzve, vyberte, kterou SIM kartu chcete použít.

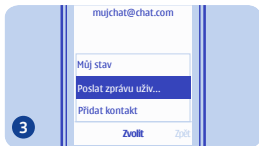

Zvolte možnost **Volby** > **Poslat zprávu uživ...**

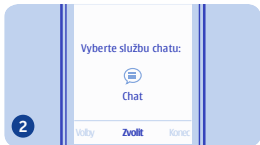

Vyberte službu a přihlaste se.

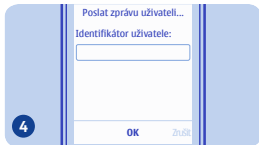

Napište uživatelské jméno.


Posílání fotografií přes spojení Bluetooth




Do textového pole napište zprávu a zvolte možnost **Odeslat**. Viz ➡ 9.




Vyfotografovaný snímek můžete poslat do počítače. Viz ➡ 14.

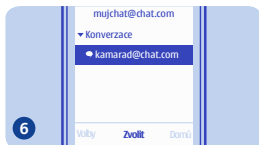

Když chcete v konverzaci pokračovat, vyberte vlákno.

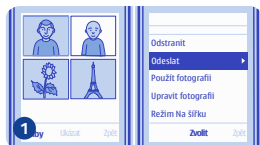


Vyberte fotografii a zvolte možnost **Volby > Odeslat**.

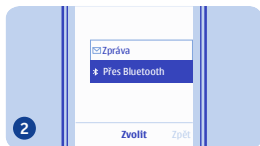

Zvolte možnost **Přes Bluetooth**.

Obnovení nastavení z výroby

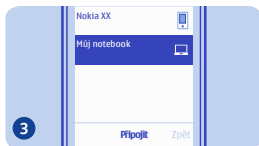

Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit. Když vás k tomu telefon vyzve, zadejte kód.



Fotografie bude odeslána do počítače.



Když telefon nepracuje správně, obnovte nastavení.




Ukončete všechny hovory a spojení.




Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení**.

Aktualizace softwaru telefonu z telefonu

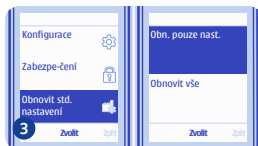

Zvolte možnost **Obnovit std. nastavení** > **Obn. pouze nast.**

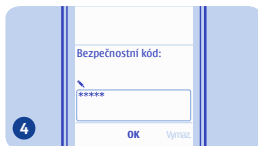

Zadejte bezpečnostní kód a zvolte možnost **OK**.



Telefon se vypne a znovu zapne. Může to trvat déle než obvykle. Viz 15. ➡



Software telefonu můžete aktualizovat bezdrátově. Telefon můžete nastavit tak, aby aktualizace kontroloval automaticky.

Software můžete aktualizovat pouze v době, kdy používáte SIM kartu vloženou v interním držáku SIM karty.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Telefon** > **Aktualizace přístř.**

1. Chcete-li zkontrolovat, zda existuje aktualizace, zvolte možnost **Stáhnout software přístroje**.
2. Chcete-li stáhnout a nainstalovat aktualizaci, zvolte možnost **Stáhnout software přístroje** a postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

Aktualizace může trvat několik minut. Pokud dojde k potížím, obraťte se na poskytovatele služeb.

Zálohování obsahu na paměťovou kartu

Automatická kontrola aktualizací

Zvolte možnost **Automat. kontrola aktualizace SW** a nastavte interval kontroly.

Váš poskytovatel služeb může zasílat aktualizace bezdrátově přímo do telefonu. Podrobnější informace o této síťové službě získáte u poskytovatele síťových služeb.



Chcete si být jisti, že neztratíte žádný důležitý soubor? Paměť telefonu můžete zálohovat na kompatibilní paměťovou kartu.

Zvolte možnost **Menu >**

Nastavení > Synchr. a zálohování.

1. Zvolte možnost **Vytvořit zálohu.**
2. Vyberte obsah, který chcete zálohovat, a zvolte možnost **Hotovo.**

Obnovení zálohy

Zvolte možnost **Obnovit ze zálohy.**

Přístupové kódy

Kód PIN nebo PIN2 (4-8 číslic)	Chrání SIM kartu před zneužitím a povolují přístup k různým funkcím. Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN. Pokud jste kódy nedostali s kartou nebo jste je zapoměli, obraťte se na poskytovatele služeb. Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód, budete kód muset odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.
Kód PUK nebo PUK2 (8 číslic)	Slouží k odblokování kódu PIN nebo PIN2. Pokud jste je nedostali s kartou, obraťte se na poskytovatele služeb.
Číslo IMEI (15 číslic)	Slouží k identifikaci platných telefonů v síti. Pomocí tohoto čísla lze také blokovat telefony, například odcizené. O toto číslo vás také mohou požádat pracovníci služeb Nokia Care. Chcete-li zobrazit číslo IMEI, zadejte kód *#06#.
Kód zámku (bezpečnostní kód) (min. 5 číslic)	Pomáhá telefon ochránit před zneužitím. Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval nastavený zamykací kód. Výchozí zamykací kód je 12345. Kód uchovávejte v tajnosti a uložte jej na bezpečné místo odděleně od telefonu.

Pokud tento kód zapomenete a telefon je zamknut, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána.

Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

Podpora

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak telefon používat, nebo pokud si nejste jisti, jak by měl telefon fungovat, přečtěte si pozorně uživatelskou příručku.

Máte-li potíže, použijte následující postup:

- Restartujte telefon. Vypněte telefon a vyjměte baterii. Přibližně za minutu baterii vraťte na místo a zapněte telefon.
- Aktualizace softwaru telefonu
- Obnovte původní nastavení.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se na společnost Nokia a zeptejte se na možnosti opravy. Před odesláním telefonu k opravě vždy zálohujte data. Všechna osobní data v telefonu mohou být odstraněna.

Obecné informace

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.



VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.



CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Pokyny k jednotlivým funkcím

Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji konkrétního přístroje.

Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.



1 Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit

poškození karty a přístroje a porušit data uložená na kartě.

➡ **2 ! Důležité:** Tento přístroj je určen pro práci pouze se standardní SIM kartou (viz obrázek). Používání nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo přístroje a může poškodit data uložená na kartě. Chcete-li používat SIM kartu s výřezem miniUICC, poraďte se s operátorem.



➡ 3 Pokud baterie nebyla delší dobu používána, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

➡ 4 Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

➡ 5 Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že tyto funkce podporuje síť, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

➡ 6 Pokud máte pouze jednu SIM kartu, vložte ji do držáku karty SIM1. Některé funkce a služby mohou být k dispozici pouze pro SIM kartu v držáku SIM1. Pokud je SIM karta vložena pouze v držáku SIM2, můžete volat pouze nouzová volání.

➡ 7 Když telefon nepoužíváte, jsou k dispozici obě SIM karty současně. Když je jedna SIM karta aktivní, například při hovoru, není druhá karta k dispozici.

➡ 8 Zrychlenou volbu můžete používat pouze pro kontakty uložené v telefonu nebo na SIM kartě vložené v interním držáku karty SIM1.

➡ 9 Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

➡ 10 Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem.

Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

➡ 11 Je-li položka vložená do multimediální zprávy pro přenos v síti příliš velká, přístroj může její velikost automaticky zmenšit.

➡ 12 Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje. Zprávy mohou mít v různých přístrojích různý vzhled.

➡ 13 Poslání zprávy s přílohou může být dražší než poslání běžné textové zprávy. Další informace získáte od poskytovatele síťových služeb.

➡ 14 Provoz přístroje ve skrytém režimu je bezpečnější způsob jak se vyhnout škodlivému softwaru. Nepotvrzujte požadavky na připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete. Když funkci Bluetooth nepoužíváte, můžete ji vypnout.

➡ 15 Obnovení nastavení akce neovlivní dokumenty ani soubory uložené v telefonu.

➡ 16 Chcete-li napsat symbol +, používaný pro mezinárodní hovory, dvakrát stiskněte tlačítko *.

➡ 17  **Upozornění:** Při aktivovaném profilu Letadlo nemůžete volat ani přijímat žádné hovory včetně tísňových ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí sítě. Chcete-li uskutečnit hovor, aktivujte jiný profil.

Síťové služby a poplatky

Toto rádiové zařízení je schváleno v České republice pro provoz v sítích: (E)GSM 900 a 1800 MHz v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ podle <http://www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni/opatreni-ctu/vseobecna-opravneni.html>, která závisí na použitých frekvencích sítí a dalších rádiových provozech, uvedených v prodejním balení. Zejména se jedná o Všeobecná oprávnění č. VO-R/

1/12.2008-17 a VO-R/12/09.2010-12. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání služby u poskytovatelů služeb.

Používání síťových služeb a stahování obsahu do přístroje vyžaduje připojení k síti a může mít za následek poplatky za přenos dat. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje.

Péče o přístroj

Zacházejte pečlivě s přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii a nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje, poškodit baterii a deformovat či roztavit plasty.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.

- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Pro zajištění optimální funkce přístroj občas vypněte a vyjměte baterii.
- Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace запиšte.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na adrese www.nokia.com/recycling.

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v ekologickém profilu výrobku na adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Správa digitálních práv

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií správy digitálních práv (DRM) k ochraně svého duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému technologií DRM. S tímto přístrojem můžete přistupovat k obsahu chráněnému technologií WMDRM 10 a OMA DRM 1.0. Pokud některý software DRM nedokáže chránit obsah, vlastníci obsahu si mohou vyžádat, aby možnost přístupu takového softwaru DRM k novému obsahu chráněnému technologií DRM byla odvolána. Odvolání může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného technologií DRM, který se již v přístroji nachází. Odvolání

takového softwaru DRM nemá vliv na používání obsahu chráněného jinými typy technologií DRM ani na používání obsahu, který není chráněný technologií DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Jiné způsoby přenosu nemusí přenést licence, které musí být obnoveny spolu s obsahem, abyste mohli pokračovat v používání obsahu chráněného pomocí OMA DRM po zformátování paměti přístroje. Licenci byste mohli potřebovat obnovit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji.

Baterie a nabíječky

Informace o baterii a nabíječce

Tento přístroj je určen pro používání s dobíjecí baterií BL-6C. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Používejte vždy pouze originální baterie Nokia.

Tento přístroj je určen pro používání při nabíjení z těchto nabíječek: AC-11. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru s označením E, X, AR, U, A, C, K, B nebo N.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabitá a vybitá (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

Bezpečnost při používání baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Jestliže odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, například když nosíte náhradní baterii v kapse. Zkratování může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do smíšeného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde,

okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených baterií či nekompatibilních nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odnesete do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Doplňkové bezpečnostní informace Uskutečnění tísňového volání

1. Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
2. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Možná budete muset učinit i následující:
 - Vložte SIM kartu.
 - Vypněte omezení hovorů aktivovaná pro tento přístroj, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
 - Zkontrolujte, zda přístroj není v profilu Letadlo.
3. Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena domovská obrazovka.

4. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.

5. Stiskněte tlačítko Volat.

6. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

! Důležité: Pokud váš přístroj podporuje internetová volání, aktivujte mobilní i internetová volání. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se může pokusit o tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě i přes poskytovatele služeb internetového volání. Spojení není možné zaručit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový přístroj.

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Sluch

 **Upozornění:** Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Nikl

Povrch tohoto přístroje neobsahuje nikl.

Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem

Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné.
- Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače.
- Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Nokia nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 1,5

cm (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v

případě nárazu aktivují, neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Potenciálně výbušná prostředí

V potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových stanic, přístroj vypínejte. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení u benzinových stanic, ve skladech paliv a distribučních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částíček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalně ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní

rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,30 W/kg .

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na webu www.nokia.com.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0168

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-837 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese <http://www.nokia.com/global/declaration/> .

© 2012 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a WE: logo jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejich poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce výrobků Nokia nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

Společnost Nokia neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována „tak jak je“. Společnost Nokia nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů.



Dostupnost služeb Nokia se může v jednotlivých oblastech lišit.

Některé operace a funkce jsou závislé na SIM kartě nebo síti, na službě MMS nebo na kompatibilitě přístrojů a podporovaných formátech obsahu. Za některé služby je účtován zvláštní poplatek.