
Nokia 112 lietotāja rokasgrāmata

Saturs

Taustiņi un daļas.....	5
SIM kartes un akumulatora ievietošana.....	7
Otras SIM ievietoš. vai izņemšana.....	8
Atmiņas kartes ievietošana.....	9
Akumulatora uzlādēšana.....	11
Taustiņu bloķēšana	11
Siksnības piestiprināšana.....	12
Iepazīšanās ar tālruni.....	12
Izmantojamās SIM kartes uzstādīšana.....	13
Satura kopēšana no vecā tālruņa.....	14
Indikatori tālrunī.....	16
Zvanišana vai atbildēšana uz zvanu.....	17
Zvanišana uz pēdējo izsaukto numuru.....	18
Neatbildēto zvanu skatīšana.....	18
Skaļuma maiņa.....	19
Vārda un tālruņa numura saglabāšana.....	19
Ātrā zvanišana.....	21
Ziņas sūtīšana.....	22


Teksta rakstīšana.....	23
Balss pasta pārbaude.....	24
Sākuma ekrāna personalizēšana.....	25
Īsceļu pievienošana sākuma ekrānam.....	26
Zvana signāla mainīšana.....	27
Modinātāja signāla uzstādīšana.....	28
Tikšanās pievienošana.....	29
Radio klausīšanās.....	30
Radiostaciju atrašana un saglabāšana.....	31
Dziesmas atskaņošana.....	32
Fotografēšana.....	33
Video ierakstīšana.....	34
Web pārlūkošana.....	35
Grāmatzīmes pievienošana.....	36
E-pasta konta uzstādīšana.....	37
Pasta sūtīšana.....	37
Tērzēšana ar draugiem.....	39
Fotoattēla sūtīšana, izmantojot Bluetooth.....	40

Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana.....	41
Tāl. programmatūras atjaunin., izm. tālruni.....	42
Satura dublēšana atmiņas kartē.....	43
Piekļuves kodi.....	44
Atbalsts.....	46
Vispārīga informācija.....	47

Taustiņi un daļas




- | | | | |
|---|---|---|---------------------|
| 1 | Klausule | 5 | Mikrofons |
| 2 | Ritināšanas taustiņš | 6 | Zvanišanas taustiņš |
| 3 | Beigu un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš | 7 | Izvēles taustiņi |
| 4 | Tastatūra | 8 | Ekrāns |

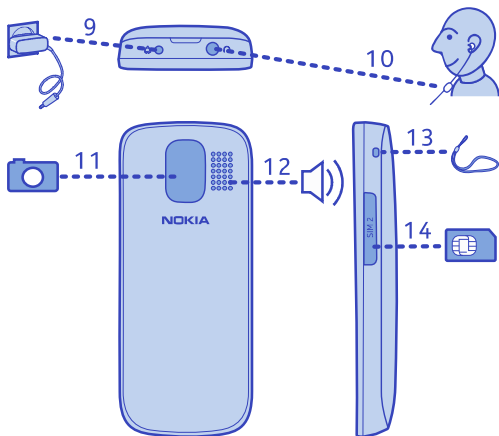

- 9 Lādētāja savienotājs
- 10 Austiņu savienotājs (Nokia AV savienotājs, 3,5 mm)
- 11 Kameras objektīvs. Pirms kameras lietošanas noņemiet no objektīva aizsargplēvi.
- 12 Skaļrunis
- 13 Atvere delnas siksnīgai

- 14 SIM slots (SIM 2). Sk. ➡ 6 "Norādījumi par konkrētām funkcijām".


SIM kartes un akumulatora ievietošana

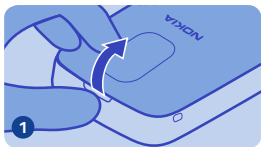

Izslēdziet tālruni un pēc tam noņemiet aizmugurējo vāciņu.



Savienojiet akumulatora kontaktus un pēc tam ievietojiet akumulatoru.

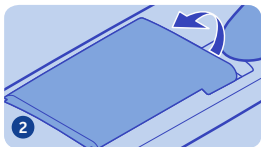

Ja akumulators ir tālrunī, izņemiet to.



Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.




Bīdiet SIM karti zem turētāja ar kontaktvirsmu uz leju. Sk. ➡ 2.




Lai ieslēgtu, nospiediet un turiet , līdz tālrunis novibrē.


Otras SIM ievietoš. vai izņemšana

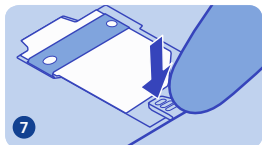


7
Lai izņemtu SIM karti, nospiediet
mēlīti uz leju, pēc tam bīdīet SIM karti
ārā.

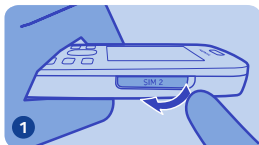

1
Atveriet **SIM 2** SIM kartes vāciņu. Sk.
➡ 7.

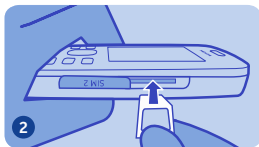


2
Ievietojiet SIM karti tā, lai
kontaktvirsmā būtu vērsta uz augšu.

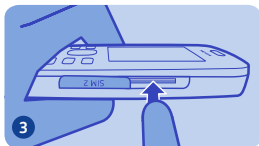


3
Iebīdīet karti, līdz tā nofiksējas vietā.
Aizveriet vāciņu.

Atmiņas kartes ievietošana

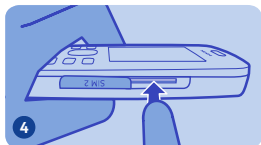


Lai izņemtu SIM karti, bīdīet SIM karti, līdz tā vairs nav fiksēta.

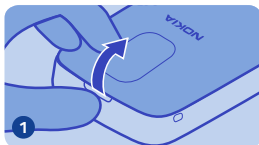

Izslēdziet tālruni un pēc tam noņemiet aizmugurējo vāciņu.



Izvelciet SIM karti.

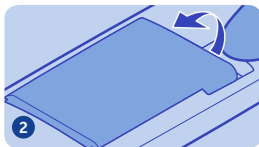

Ja akumulators ir tālrunī, izņemiet to.



Pabīdīet atmiņas kartes turētāju virzienā uz tālruņa augšdaļu.



Paceliet turētāju.



Bīdiet turētāju tā sākotnējā pozīcijā.



Ievietojiet saderīgu atmiņas karti ar kontaktvirsmu uz leju.



Savienojiet akumulatora kontaktus un pēc tam ievietojiet akumulatoru.




Nolaidiet turētāju.



Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu. Sk. ➡ 1.


Akumulatora uzlādēšana

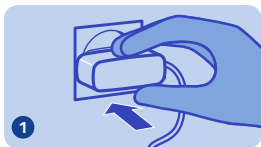

1
Pievienojiet lādētāju sienas kontaktligzdai.



2
Pievienojiet lādētāju tālrunim. Sk. ➡
3, 4.

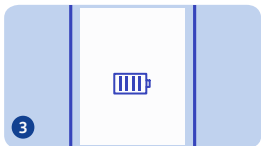

3
Vai akumulators ir uzlādēts?
Atvienojiet lādētāju no tālruņa un pēc
tam no sienas kontaktligzdas.

Taustiņu bloķēšana



Bloķējiet taustiņus, kad neizmantojat
tālruni.




1
Izvēlieties **Izvēlne**, pēc tam
nospiediet *.




2
Lai atbloķētu, izvēlieties **Atbloķ.**, pēc
tam nospiediet *.

Siksniņas piestiprināšana

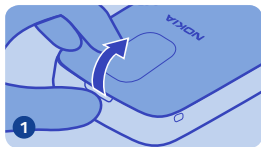

Izslēdziet tālruni un pēc tam noņemiet aizmugurējo vāciņu.

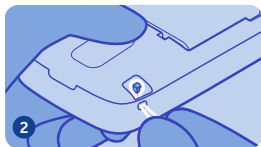

Izveriet cilpu caur atveri, pēc tam uzlieciet to uz āķiša.



Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.

Iepazīšanās ar tālruni



Lai skatītu funkcijas un programmas, nospiediet **Izvēlne**.



Lai atgrieztos iepriekšējā skatā, nospiediet **Atpakaļ**.



Lai atgrieztos sākuma ekrānā, nospiediet .

Izmantojamās SIM kartes uzstādīšana



Lai pārietu uz pr. vai funkč., nosp. rit. taust. uz augšu, uz leju, pa kr. vai pa labi.



Lai atvērtu programmu vai izvēlētos funkciju, nospiediet **Izvēl.**.



Uzstādiet SIM karti izejošajiem zvaniem, ziņām vai savienojumiem.



Izvēlieties **Izvēlne > SIM pārvaldnieks**.



Lai katru reizi izņemtu, kuru SIM karti izmantot, izvēlieties **Vienmēr jautāt**.

Satura kopēšana no vecā tālruņa



Izvēlieties **SIM1** vai **SIM2**, lai uzstādītu, kuru SIM karti izmantot kuram savienojumam.



Lai pārdēvētu SIM karti, izvēlieties karti un **Iesp. > Pārdēvēt**.



Ierakstiet nosaukumu un izvēlieties **Labi**.




Viegli pārvietojiet kontaktus, kalendāru un citus datus uz savu jauno tālruni.




Abos tālruņos ieslēdziet Bluetooth.




Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi**.

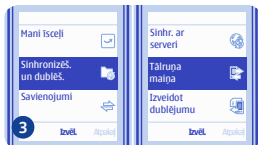


Izvēlieties **Sinhronizēš. un dublēš.** > **Tālruņa maiņa**.

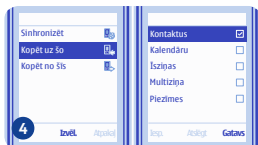

Izvēlieties **Kopēt uz šo** un kopējamo saturu un pēc tam izvēlieties **Gatavs**.

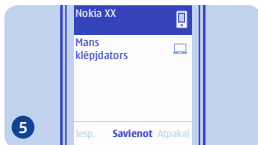

Atrasto ierīču sarakstā izvēlieties savu veco tālruni.

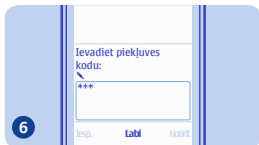

Ja tiek prasīts, izveidojiet vienreizēju piekļuves kodu (piem., 123) un pēc tam izvēlieties **Labi**.



Pārbaudiet, vai kodi abos tālruņos sakrīt.



Izpildiet abos tālruņos redzamos norādījumus.

Indikatori tālrunī

 — Jums ir nelasītas ziņas, kas nosūtītas uz SIM1 vai SIM2 karti.

 — Jums ir nelasītas ziņas, kas nosūtītas uz SIM1 un SIM2 karti.

 — SIM1 vai SIM2 kartē ir nenosūtītas vai atceltas ziņas vai ziņas, kuru nosūtīšana nav izdevusies.

 — SIM1 un SIM2 kartē ir nenosūtītas vai atceltas ziņas vai ziņas, kuru nosūtīšana nav izdevusies.

 — Taustiņi ir bloķēti.

 — Tālrunis nezvana, ja kāds jums zvana vai atsūta ziņu.

 — Ir uzstādīts modinātājs.

 — Izmantojot SIM1 karti, tālrunis ir savienots ar GPRS vai EGPRS tīklu.

 — GPRS vai EGPRS savienojums no SIM1 kartes ir atvērts.

 — GPRS vai EGPRS savienojums no SIM1 kartes ir aizturēts.

 — Ir ieslēgts Bluetooth.

 — Visi SIM1 un SIM2 kartes ienākošie zvani tiek pārsūtīti uz citu numuru.


 — Visi SIM1 un SIM2 kartes ienākošie zvani tiek pārsūtīti uz citu numuru.

 — Tālrunim ir pievienotas austiņas.

Zvanišana vai atbildēšana uz zvanu



Piezvaniet draugam. Sk. ➡ 16.

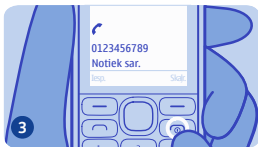

Lai beigtu zvanu, nospiediet .



Ierakstiet tālruņa numuru un pēc tam nospiediet .



Kad tālrunis zvana, nospiediet , lai atbildētu. Sk. ➡ 17.



Ja tiek prasīts, izvēlieties izmantojamo SIM karti.


Zvanišana uz pēdējo izsaukto numuru



Sākuma ekrānā nospiediet ↶.



Izvēlieties numuru un nospiediet ↶.

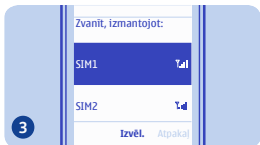

Izvēlieties izmantojamo SIM karti.

Neatbildēto zvanu skatīšana



Sākuma ekrānā izvēlieties **Skatīt**. Sk.
↶ 5.



Lai atzvanītu, izvēlieties numuru un
nospiediet ↶.



Padoms. Lai neatbildētos zvanus
skatītu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** >
Žurnāls > **Neatbildētie zvani**.

Skaļuma maiņa



Vai tālruņa skaņa zvina laikā un klausoties radio ir pārāk skaļa?



Ritiniet uz augšu vai uz leju.




Tagad ir labāk.


Vārda un tālruņa numura saglabāšana



Pievienojiet tālrunim jaunus kontaktus.

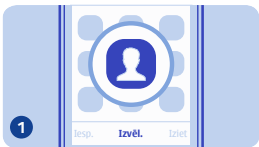


Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

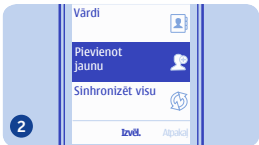

Izvēlieties **Pievienot jaunu**. Ja tiek prasīts, izvēlieties, kur saglabāt kontaktu.




Ierakstiet tālruņa numuru, pēc tam izvēlieties **Labi**.

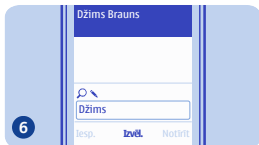

Lai meklētu kontaktu, meklēšanas lodziņā sāciet rakstīt kontakta vārdu.



Ierakstiet vārdu un uzvārdu un pēc tam izvēlieties **Saglabāt**.

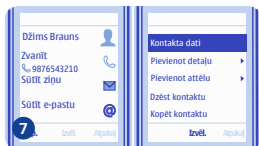


Izvēlieties **Iesp. > Kontakta dati**.



Lai redīgētu datus, izvēlieties **Vārdi** un kontaktu.


Ātrā zvanīšana

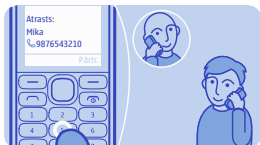


Vai kādai personai bieži zvanāt?
Uzstādi šo numuru kā ātro numuru.
Sk. ➡ 8.



Izvēlieties **Meklēt** un kontaktu.

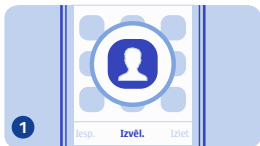


Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

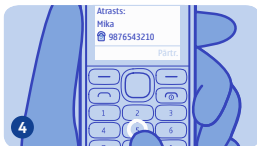

Lai zvanītu, sākuma ekrānā
nospiediet un turiet cipara taustiņu.



Izvēlieties **Vēl** > **Ātrie zvani** un brīvu
rindiņu, pēc tam izvēlieties **Piešķirt**.

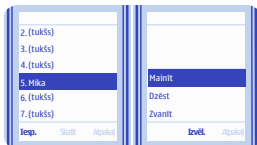

Padoms. Lai mainītu ātro numuru,
izvēlieties **Iesp.** > **Mainīt**.

Ziņas sūtīšana




Uzturiet sakarus ar citām personām, izmantojot ziņas. Sk. ➡ 10.



Rakstiet ziņu.



Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.

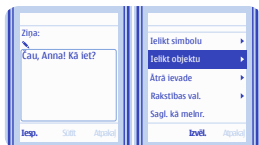

Padoms. Lai pievienotu pielikumu, izvēlieties **Iesp.** > **Ielikt objektu**. Sk. ➡ 11, 12.



Izvēlieties **Izveidot ziņu**.



Lai pievienotu adresātu, izvēlieties **Sūtīt** > **Kontakts**.

Teksta rakstīšana



Izvēlieties **Sūtīt**. Ja tiek prasīts, izvēlieties izmantojamo SIM karti. Sk. ➡ 13, 12.

Atkārtoti spiediet taustiņu, līdz tiek parādīts burts.

Lai ierakstītu pieturzīmi, vairākkārt nospiediet **1**.

Lai ierakstītu speciālo rakstzīmi, nospiediet ***** un pēc tam izvēlieties rakstzīmi.

Lai pārslēgtos starp rakstzīmju reģistriem, nospiediet **#**.

Lai lietotu ciparu režīmu, nospiediet un turiet **#** un pēc tam izvēlieties **Ciparu režīms**. Lai atgrieztos burtu režīmā, nospiediet un turiet **#**.

Ja vēlaties ātri ierakstīt vienu ciparu, vienkārši nospiediet un turiet cipara taustiņu.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu ātro teksta ievadi, izvēlieties **iesp.** > **Ātrā ievade**, pēc tam izvēlieties **ieslēgts** vai **izslēgts**. Dažu valodu atbalsts nav nodrošināts.

Lai mainītu rakstīšanas valodu, izvēlieties **iesp.** > **Rakstības val.**

Balss pasta pārbaude



Ja nevarat atbildēt, varat pārdresēt zvanus uz savu balss pastu.




Uzstādot balss pastu, ierakstiet balss pastkastē numuru.



Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa.**




Padoms. Lai ātri piezvanītu uz balss pastu, sākuma ekrānā nospiediet un turiet 1.

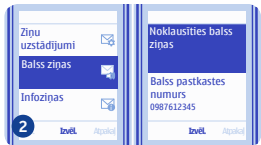

Izvēlieties **Vēl > Balss ziņas > Noklausīties balss ziņas.**

Sākuma ekrāna personalizēšana

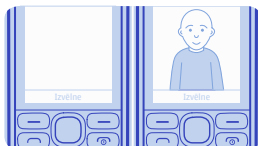

Varat mainīt fona attēlu un pārkārtot objektus sākuma ekrānā.




Izvēlieties **Labi**, lai atvērtu mapi, pēc tam izvēlieties fotoattēlu.



Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi**.



Padoms. Varat arī nofotografēt kādu objektu ar tālruņa kameru un izmantot šo fotoattēlu.

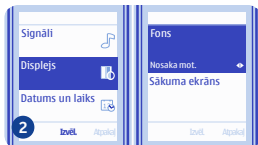


Izvēlieties **Displejs**, ritiniet līdz **Fons**, pēc tam ritiniet līdz mapei.


Īsēju pievienošana sākuma ekrānam




Pievienojiet sākuma ekrāna iecienītāko programmu īsceļus.

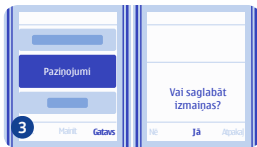

Izvēlieties **Gatavs** > **Jā**.

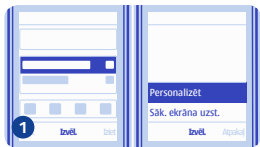

Ritiniet līdz īsceļam un pēc tam izvēlieties **Iesp.** > **Personalizēt**.

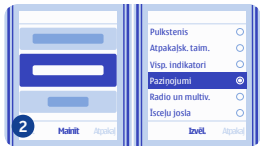


Izvēlieties joslu un pēc tam izvēlieties objektu, piem., logrīku.

Zvana signāla mainīšana




Katram profilam uzstādiet citu zvana signālu.

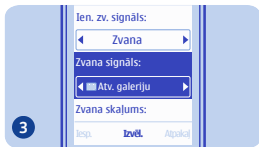


Ritiniet līdz **Atv. galeriju**, pēc tam izvēlieties **Izvēl.**.



Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi**.

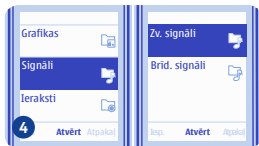

Izvēlieties **Signāli > Zv. signāli** un zvana signālu.

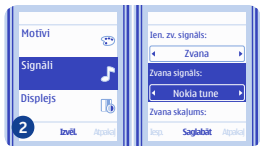

Izvēlieties **Signāli**, pēc tam ritiniet līdz **Zvana signāls**.



Padoms. Lai pārslēgtos no klusuma profila uz parasto profilu un pretēji, nospiediet un turiet #.


Modinātāja signāla uzstādīšana




Izmantojiet savu tālruni kā modinātāju.



Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Modinātājs**.

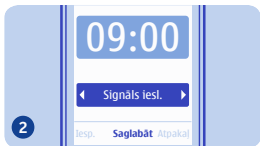


Uzstādiet modinātāja signāla laiku un pēc tam izvēlieties **Saglabāt**.

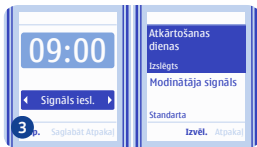


Lai atkārtotu modinātāja signālu, izvēlieties **Iesp.** > **Atkārtotās dienas** un dienas, pēc tam izvēlieties **Gatavs**.


Tikšanās pievienošana

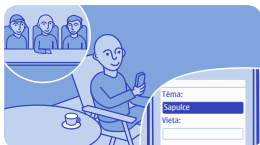


Vai jāatceras par tikšanos?
Pievienojiet to kalendāram.

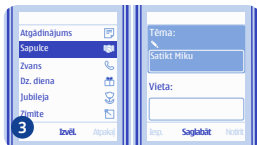

Izvēlieties **Sapulce**, aizpildiet laukus
un pēc tam izvēlieties **Saglabāt**.

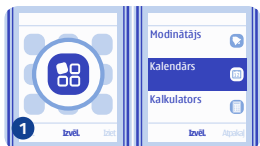

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** >
Kalendārs.

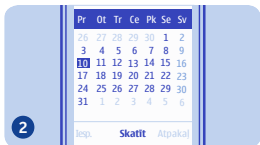


Izvēlieties datumu un **Skatīt** >
Pievien..

Radio klausīšanās



Klausieties tālrunī savas iecienītākās radiostacijas.

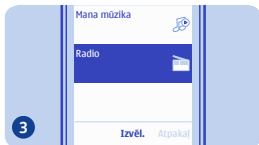


Izvēlieties **Radio**.



Pievienojiet saderīgas austiņas. Tās darbojas kā antena.



Lai atskaņošanas laikā mainītu skaļumu, ritiniet augšup vai lejup.

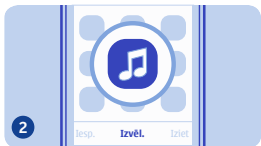


Izvēlieties **Izvēlne > Mūzika**.



Lai aizvērtu radio, nospiediet .


Radiostaciju atrašana un saglabāšana

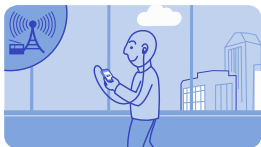


Meklējiet savas iecienītākās radiostacijas.




Lai meklētu visas pieejamās stacijas, izvēlieties **Iesp. > Meklēt stacijas**.

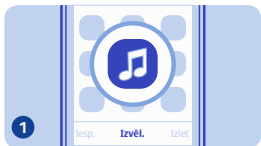


Izvēlieties **Izvēlne > Mūzika**.

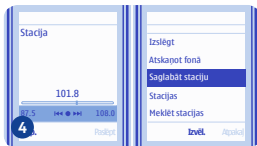

Lai saglabātu staciju, izvēlieties **Iesp. > Saglabāt staciju**.

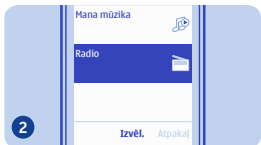

Izvēlieties **Radio**.

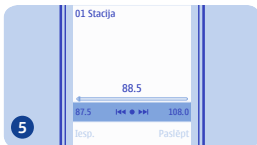


Lai pārslēgtos uz saglabātu staciju, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Dziesmas atskaņošana




Padoms. Lai pārslēgtos uz saglabātu staciju, varat arī nospiegt cipara taustiņu.

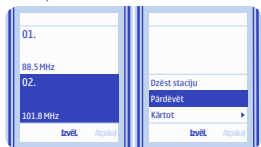


Padoms. Lai pārdēvētu staciju, izvēlieties staciju un **Iesp.** > **Pārdēvēt**.



Klausieties tālrunī savu iecienītāko mūziku.

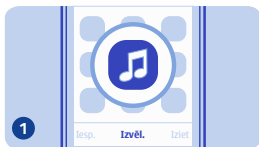

Izvēlieties **Izvēlne** > **Mūzika**.

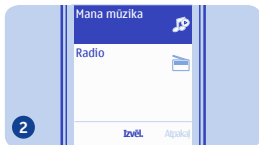


Izvēlieties **Mana mūzika**.

Fotografēšana



Izvēlieties dziesmu, kuru atskaņot.

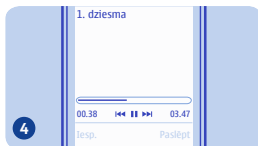


Lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu, nospiediet ritināšanas taustiņu.



Lai aizvērtu mūzikas atskaņotāju, nospiediet .



Jūsu tālrunī ir kamera — vienkārši pāvērsiet to pret kādu objektu un fotografējiet.

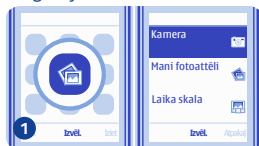

Lai atvērtu kameru, izvēlieties **Izvēlne > Fotoattēli > Kamera**.




Lai tuvinātu vai tālinātu, ritiniet uz augšu vai uz leju.


Video ierakstīšana




Izvēlieties **Uzņemt**.
Fotoattēli tiek saglabāti mapē Mani fotoattēli.

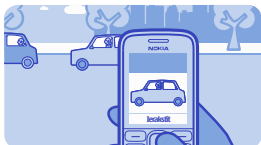

Izmantojot savu tālruni, varat ne tikai fotografēt, bet arī ierakstīt videoklipus.

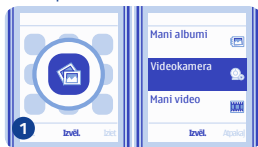

Lai atvērtu kameru, izvēlieties
Izvēlne > Fotoattēli > Videokamera.

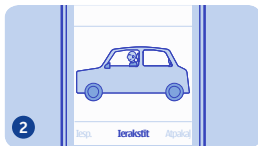

Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties
Ierakstīt.

Web pārlūkošana



Lai tuvinātu vai tālinātu, ritiniet uz augšu vai uz leju.




Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet **Apturēt**. Videoklipi tiek saglabāti mapē Mani video.



Sekojiēt ziņām un apmeklējiet iecienītākās Web vietas.




Izvēlieties **Izvēlne > Internets**.

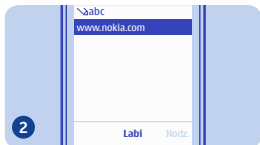

Lai apmeklētu Web vietu, adreses joslā ierakstiet Web adresi.

Grāmatzīmes pievienošana

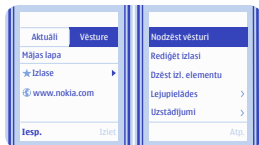


Padoms. Cilnē Vēsture varat
izvēlēties **Iesp.** > **Nodzēst vēsturi**.



Ja bieži apmeklējat vienas un tās
pašas Web vietas, pievienojiet tās kā
grāmatzīmes.



Izvēlieties **Izvēle** > **Internets**.

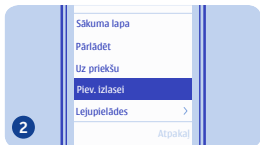

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iesp.** >
Piev. izlasei.


E-pasta konta uzstādīšana



Vai vēlaties lietot e-pastu, taču neesat pie datora? Varat izmantot tālruni.



Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.

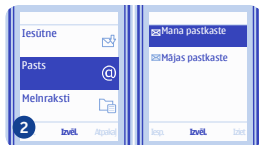

Izvēlieties **Pasts** un e-pasta pakalpojumu un pēc tam izpildiet norādījumus.


Pasta sūtīšana




Varat lasīt un sūtīt e-pastu, atrodoties ceļā.



Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Pasts**. Ja tiek prasīts, izvēlieties izmantojamo SIM karti.

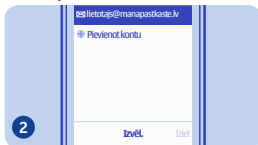

Izvēlieties e-pasta kontu.

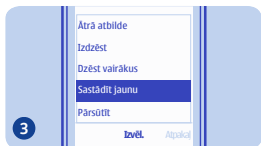

Pastkastē izvēlieties **Iespējas > Sastādīt jaunu**.




Ierakstiet tēmu un ziņu.




Lai pievienotu adresātu, izvēlieties **Ievietot** vai manuāli ierakstiet adresi.



Izvēlieties **Sūtīt**.

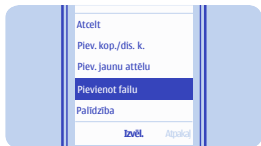

Padoms. Lai pievienotu failu, izvēlieties **Iesp. > Pievienot failu**.

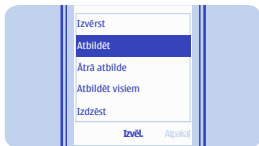

Padoms. Lai atbildētu uz e-pasta ziņu, atveriet to un pēc tam izvēlieties **Iespējas > Atbildēt**.

Tērzēšana ar draugiem



Varat tērzēt ar draugiem tiešsaistē, atrodoties ceļā.




Izvēlieties **Izvēlne > Tērzēt**. Ja tiek prasīts, izvēlieties izmantojamo SIM karti.



Izvēlieties pakalpojumu un pēc tam pierakstieties.



Padoms. Ja jums nav tērzēšanas konta, varat pierakstīties pakalpojumā Nokia tērzēšana.

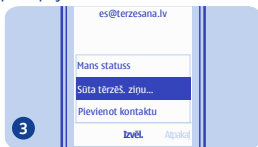

Izvēlieties **Iespējas > Sūta tērzēš. ziņu...**



Ierakstiet lietotājvārdu.

Fotoattēla sūtīšana, izmantojot Bluetooth



Uzrakstiet ziņu tekstlodziņā un pēc tam izvēlieties **Sūtīt**. Sk. ➡ 9.




Nosūtiet uzņemto fotoattēlu uz datoru. Sk. ➡ 14.



Ja vēlaties turpināt saraksti, izvēlieties pavadien.




Izvēlieties fotoattēlu un **Iesp. > Sūtīt**.

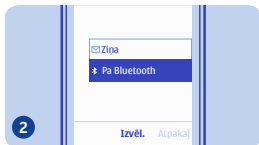


Izvēlieties **Pa Bluetooth**.

Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana

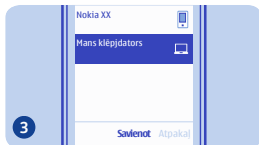


Izvēlieties ierīci, ar kuru jāizveido savien. Ja prasa, ierakstiet piekļ. kodu.

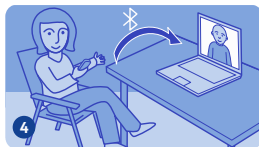

Fotoattēls ir nosūtīts uz jūsu datoru.



Ja jūsu tālrunis nedarbojas pareizi, atiestatiet uzstādījumus.

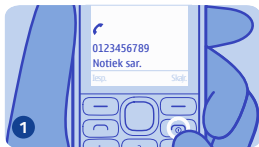

Pārtrauciet visas sarunas un savienojumus.




Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi**.

Tāl. programmatūras atjaunin., izm. tālruni



Izvēlieties **Atjaunot rūpn. uzst.** > **Atj. tikai uzstādīj.**

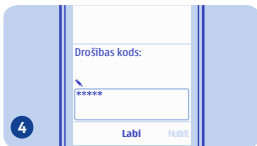

Ierakstiet drošības kodu un pēc tam izvēlieties **Labī**.



Tālrunis tiek izslēgts un atkal ieslēgts. Tas var notikt ilgāk, nekā parasti. Sk. ➡ 15.



Varat atjaunināt tālruņa programmatūru bezvadu režīmā. Varat arī uzstādīt, lai tālrunis automātiski pārbauda, vai nav atjauninājumu.

Programmatūru var atjaunināt tikai tad, ja SIM lietojat iekšējā SIM turētājā.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Ierīce** > **Ierīces atjauninājumi**.

1. Lai pārbaudītu, vai ir pieejams atjauninājums, izvēlieties

Lejupielādēt ierīces progr..

2. Lai lejupielādētu un instalētu atjauninājumu, izvēlieties

Lejupielādēt ierīces progr. un pēc tam izpildiet tālrunī redzamos norādījumus.

Atjaunināšana var aizņemt vairākas minūtes. Ja rodas problēmas, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Satura dublēšana atmiņas kartē

Automātiska atjauninājumu pieejamības pārbaude

Izvēlieties **Aut. progr. atjauninājumu pārbaude** un pēc tam uzstādiet, cik bieži pārbaudīt.

Tīkla pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt jums atjauninājumus, kurus saņemsit bezvadu režīmā tieši tālrunī. Lai iegūtu plašāku informāciju par šo tīkla pakalpojumu, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.



Vai vēlaties būt pārliecināts, ka nezaudēsiet nekādus svarīgus failus? Tālruņa atmiņu var dublēt saderīgā atmiņas kartē.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Sinhronizēš. un dublēš..**

1. Izvēlieties **Izveidot dublējumu.**
2. Izvēlieties, ko dublēsīt, un pēc tam izvēlieties **Gatavs.**

Dublējuma atjaunošana

Izvēlieties **Atjaunot no dublējuma.**

Piekluves kodi

PIN vai PIN2 kods (4–8 cipari)	Tie aizsargā jūsu SIM karti no nesankcionētas lietošanas vai arī ir nepieciešami, lai piekļūtu dažām funkcijām. Varat iestatīt, lai tālrunis, to ieslēdzot, prasītu PIN kodu. Ja kodi nav nodrošināti kopā ar karti vai ja esat tos aizmirsis, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Ja kodu nepareizi ierakstāt trīs reizes pēc kārtas, tas jāatbloķē, izmantojot PUK vai PUK2 kodu.
PUK vai PUK2 kods (8 cipari)	Tie ir nepieciešami, lai atbloķētu PIN vai PIN2 kodu. Ja kods nav nodrošināts kopā ar SIM karti, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.
IMEI numurs (15 cipari)	Tas tiek izmantots, lai tīklā identificētu derīgus tālruņus. Numuru var arī izmantot, lai bloķētu, piem., zagtus tālruņus. Šis numurs var būt jānorāda arī Nokia Care apkalpošanas dienestam. Lai apskatītu ierīces IMEI numuru, nospiediet *#06#.
Bloķēšanas kods (drošības kods) (vismaz 5 cipari)	Tas palīdz aizsargāt tālruni no nesankcionētas lietošanas. Varat iestatīt, lai tālrunis prasītu ievadīt jūsu norādīto bloķēšanas kodu. Noklusētais bloķēšanas kods ir 12345. Neizpaužiet kodu un glabājiet to drošā vietā, atsevišķi no tālruņa.

Ja esat aizmirsis kodu un tālrunis ir bloķēts, tam būs nepieciešama apkope. Var tikt piemērota papildu maksa, un visi personiskie dati tālrunī var tikt izdzēsti.

Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia Care centru vai sava tālruņa izplatītāju.

Atbalsts

Ja vēlaties uzzināt vairāk par tālruņa lietošanu vai neesat pārliecināts, kā tālrunim jādarbojas, rūpīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.

Ja rodas problēma, veiciet šādas darbības:

- Atsāknējiet tālruni. Izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru. Pēc apmēram minūtes ielieciet atpakaļ akumulatoru un ieslēdziet tālruni.
- Tālruņa programmatūras atjaunināšana
- Atjaunojiet sākotnējos rūpnīcas uzstādījumus.

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Nokia, lai uzzinātu par remonta iespējām. Pirms tālruņa nosūtīšanas uz remontu vienmēr dublējiet datus, jo tālrunī esošie personiskie dati var tikt izdzēsti.

Vispārīga informācija

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS

Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un būt bīstama, piem., lidmašīnā, slimnīcās vai medicīnisku ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi. Šādās vietās ievērojiet visus norādījumus.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uztādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



AKUMULATORI, LĀDĒTĀJI UN CITAS PAPILDIERĪCES

Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un citas papildierīces, ko Nokia ir apstiprinājusi

lietošanai ar šo ierīci. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājieta no no mitruma.



DZIRDĒS AIZSARDZĪBA

Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties mūziku lielā skaļumā ilgstoši. Ievērojiet piesardzību, turot ierīci pie auss, kamēr tiek lietots skaļrunis.

Izstrādājuma un drošības informācija

Norādījumi par konkrētām funkcijām

Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli, iespējams, atšķiras no ierīces ekrānā redzamajiem.

Neaiztiecienu antenu, kad tā tiek lietota. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti un var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu lielāka enerģijas patēriņa dēļ.



1 Izmantojiet saderīgas atmiņas kartes, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci. Nesaderīgas kartes var sabojāt karti, ierīci un ierīcē saglabātos datus.



2 **Svarīgi!** Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai ar standarta SIM karti (sk. attēlu). Lietojot nesaderīgas SIM kartes var tikt sabojāt karte, ierīce un ierīcē saglabātie dati. Lūdzu, sazinieties ar savu mobilo operatoru, lai saņemtu informāciju

par SIM kartes ar mini-UICC izgriezumu lietošanu.



➡ 3 Ja akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas.

➡ 4 Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var izmantot zvanišanai.

➡ 5 Neatbildētie un saņemtie zvani tiek reģistrēti tikai tad, ja to nodrošina tīkls un tālrunis ir ieslēgts un atrodas tīkla pakalpojumu zonā.

➡ 6 Ja jums ir tikai viena SIM karte, ievietojiet to SIM1 kartes turētājā. Dažas funkcijas un pakalpojumi var būt pieejami tikai tad, ja SIM karte ir ievietota SIM1 kartes turētājā. Ja SIM karte ir ievietota tikai SIM2 kartes turētājā, varat veikt tikai ārkārtas zvanus.

➡ 7 Ja ierīce netiek lietota, vienlaikus ir pieejamas abas SIM kartes. Ja viena SIM karte ir aktīva, piem., tiek veikts zvans, otra karte nav pieejama.

➡ 8 Ātros zvanus varat izmantot tikai ar tiem kontaktiem, kas saglabāti tālrunī vai iekšējā SIM kartes turētājā ievietotajā SIM1 kartē.

➡ 9 Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

➡ 10 Varat nosūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu.

Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaits.

➡ 11 Ja multiziņā ieliktais objekts ir pārāk liels, lai to nosūtītu tīklā, ierīce var automātiski samazināt tā lielumu.

➡ 12 Tikai saderīgas ierīces var saņemt un parādīt multiziņas. Dažādās ierīcēs ziņas var izskatīties dažādi.

➡ 13 Ziņas nosūtīšana kopā ar pielikumu var būt ievērojami dārgāka par parastas īsziņas nosūtīšanu. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

➡ 14 Ierīces darbināšana slēptajā režīmā ir drošāks veids, kā izvairīties no ļaunprātīgas programmatūras. Neakceptējiet Bluetooth savienojumu pieprasījumus no avotiem, kuriem neuzticaties. Bluetooth funkciju, kad to neizmantojat, varat arī izslēgt.

➡ 15 Uzstādījumu atjaunošana neietekmē tālrunī saglabātos dokumentus un failus.

➡ 16 Lai ierakstītu rakstzīmi +, kas tiek izmantota starptautiskiem zvaniem, divreiz nospiediet taustiņu *.

➡ 17 **⚠Uzmanību!** Ja ir aktivizēts lidojuma profils, nevar veikt vai saņemt zvanus, ieskaitot ārkārtas zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams tīkla pārklājums. Lai zvanītu, aktivizējiet citu profilu.

Tīkla pakalpojumi un maksa

Šī ierīce ir apstiprināta lietošanai šādos tīklos: (E)GSM 900 un 1800 MHz tīkli. Lai lietu ierīci, pie pakalpojumu sniedzēja jāiegādājas abonements.

Lai lietu tīkla pakalpojumus un lejupielādētu saturu ierīcē, ir nepieciešams tīkla savienojums. Var tikt piemērota maksa par datu plūsmu Dažām izstrādājuma funkcijām nepieciešams tīkla atbalsts, un tās, iespējams, ir jāabonē.

Ierīces apkope

Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un ļaujiet ierīcei izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt ierīces ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatoru, kā arī deformēt vai izkausēt plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektroniskās shēmas.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un mehānika.
- Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mikstu, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Lai nodrošinātu optimālu veikspēju, laiku pa laikam izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru.

- Neglabājiet ierīci magnētu un magnētisku lauku tuvumā.
- Lai nodrošinātu svarīgu datu drošību, glabājiet tos vismaz divās atsevišķās vietās, piem., ierīcē, atmiņas kartē vai datorā, vai pierakstiet svarīgo informāciju.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Skatiet Informāciju, kā otrreizēji pārstrādāt Nokia izstrādājumus web vietā www.nokia.com/recycling.

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespīestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šīs prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Plašāku informāciju par vidi sk. izstrādājuma vides aizsardzības profilā Web vietā www.nokia.com/ecoprofile.

Par digitālā satura tiesību pārvaldību

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot

autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi var nepieļaut attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Satura īpašnieki var izmantot dažādu veidu digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas, lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības. Šī ierīce izmanto vairāku veidu DRM programmatūru, lai piekļūtu ar DRM aizsargātam saturam. Izmantojot šo ierīci, var piekļūt WMDRM 10 un OMA DRM 1.0 aizsargātam saturam. Ja konkrēta DRM programmatūra nevar aizsargāt saturu, satura īpašnieki var pieprasīt, ka šādas DRM programmatūras spēja piekļūt jaunam ar DRM aizsargātam saturam tiek atsaukta. Atsaukšana var arī liegt ierīcē atjaunot ar DRM aizsargātu saturu. Šādas DRM programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, ko aizsargā cita veida DRM vai tehnoloģija, kas nav DRM.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam ir piesaistīta licence, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Lietojot citas pārsūtīšanas metodes, iespējams, netiks pārsūtītas licences, kas jāatjauno kopā ar saturu, lai pēc ierīces atmiņas formatēšanas varētu turpināt izmantot OMA DRM aizsargāto saturu. Licenču atjaunošana var būt nepieciešama arī gadījumā, ja ir bojāti ierīcē esošie faili.

Akumulatori un lādētāji

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Šo ierīci paredzēts lietot ar lādējamu akumulatoru BL-6C. Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus. Vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus.

Ierīci ir paredzēts lietot, strāvas padevi nodrošinot ar šādiem lādētājiem: AC-11. Precīzs Nokia lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontaktdakšas tipa, un tas tiek norādīts šādi: E, X, AR, U, A, C, K, B vai N.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru.

Akumulatora drošība

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju. Atvienojot lādētāju vai papildierīci, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantošs akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr glabājiet 15–25 °C temperatūrā (59–77 °F). Pārmērīgi augsta vai

zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets saskaras ar akumulatora metāla sloksnīti, piem., rezerves akumulatoru nēsājot kabatā. Īssavienojums var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojšo priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību mediķiem.

Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu akumulatoru vai nesaderīgu lādētāju lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus

apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir bojāts, pirms turpināt lietošanu, nogādājiet to servisa centrā, lai veiktu pārbaudi. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai telpās.

Papildinformācija par drošību

Zvanišana ārkārtas situācijās

1. Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
2. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Iespējams, būs jāveic tālāk norādītās darbības:
 - Ievietojiet SIM karti.
 - Deaktivizējiet ierīcē aktivizētos zvanu ierobežojumus, piem., zvanu liegumu, fiksētos zvanus vai slēgtās lietotāju grupas.
 - Pārliecinieties, vai nav aktivizēts lidojuma profils.
3. Atkārtoti spiediet beigu taustiņu, līdz tiek parādīts sākuma ekrāns.
4. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
5. Nospiediet zvanišanas taustiņu.
6. Nepieciešamo informāciju norādiet pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

! Svarīgi! Ja šī ierīce nodrošina interneta zvanus, aktivizējiet gan mobilā tālruņa zvanus, gan interneta zvanus. Ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem, izmantojot mobilo tīklu un interneta zvanu pakalpojumu. Savienojumu nevar garantēt jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar

medicīniskās palīdzības dienestiem), nekad nepaļaujieties tikai uz bezvadu ierīcēm.

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotallietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālruņu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamam medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Nenēsājiet bezvadu ierīci krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētas medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdē

⚠ Uzmanību! Lietojot ausiņas, var tikt ietekmēta spēja dzirdēt apkārtējās skaņas. Neizmantojiet ausiņas vietā, kur tas var apdraudēt jūsu drošību.

Dažas bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Niķelis

Šīs ierīces virsmā nav izmantots niķelis.

Ierīces aizsargāšana no kaitīga satura

Šo ierīci apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs. Ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:

- Esiet piesardzīgs, atveros ziņas. Tajās var būt jaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.
- Esiet piesardzīgs, akceptējot savienojuma pieprasījumus, pārlūkojot internetu vai lejupielādējot saturu.
- Neakceptējiet Bluetooth savienojumus no avotiem, kuriem neuzticaties.
- Instalējiet un izmantojiet tikai tādus pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību.
- Ierīcē un savienotajā datorā instalējiet pretvīrusu un citu drošības programmatūru. Vienlaikus izmantojiet tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku programmu

izmantošana var ietekmēt ierīces un/vai datora veiktspēju un darbību.

- Ja piekļūstat sākotnēji instalētām grāmatzīmēm un saitēm uz trešo personu interneta vietām, veiciet atbilstošus piesardzības pasākumus. Nokia neapstiprina šādas Web vietas un neatbild par tām.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standarta pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 1,5 cm (5/8 collu) attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somīnai, jostas stiprinājumam vai turētājam nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Datu failu vai ziņu sūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz pārsūtīšanas beigām.

Transportlīdzekļi

Radio signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas, elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā. Papildinformāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza

uzstādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās, piem., degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Ievērojiet ierobežojumus degvielas uzpildes stacijās, glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tīlpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrīnātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramam ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 1,30 W/kg.

Lietojot ierīces papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslām. Papildu SAR dati var būt norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE 0168

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-837 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopiju var atrast Web vietā <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People un WE: logotips ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie izstrādājumi un uzņēmumu nosaukumi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai preču nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par tīšiem, nejaušiem, tiešiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tādā, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos



normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Noteiktu izstrādājumu, funkciju, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia izplatītāju vai pakalpojumu sniedzēju. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Nokia nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu programmu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu. Lietojot programmu, jūs piekrītat, ka tā tiek pasniegta tāda, kāda tā ir. Nokia nepārstāv, nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu programmu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu.

Nokia pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona.

Dažas darbības un funkcijas ir atkarīgas no SIM kartes un/vai tīkla, MMS vai no ierīču saderības un atbalstītajiem satura formātiem. Daži pakalpojumi var būt par atsevišķu maksu.