
Οδηγός χρήσης Nokia Asha 205 Dual SIM


Περιεχόμενα

Πλήκτρα και μέρη.....	5
Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας.....	7
Τοποθέτηση δεύτερης κάρτας SIM.....	8
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης.....	9
Φόρτιση της μπαταρίας.....	10
Κλείδωμα των πλήκτρων	11
Αντιγραφή περιεχομένου από παλιό τηλέφωνο.....	11
Εξερευνήστε το τηλέφωνό σας.....	13
Πλήκτρα συντόμευσης.....	14
Ενδείξεις στο τηλέφωνό σας.....	14
Ορισμός της κάρτας SIM προς χρήση.....	16
Πραγματοποίηση ή απάντηση κλήσης.....	17
Κλήση του τελευταίου κληθέντα αριθμού.....	18
Προβολή αναπάντητων κλήσεων.....	18
Αλλαγή της έντασης.....	19
Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου.....	19
Γρήγορη πραγματοποίηση κλήσεων.....	21
Έλεγχος μηνυμάτων φωνητικού ταχυδρομείου.....	22

Πλήκτρα του πληκτρολογίου	23
Σύνταξη κειμένου.....	23
Αντιγραφή, αποκοπή ή επικόλληση κειμένου.....	25
Χρήση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου.....	25
Αποστολή μηνύματος.....	27
Διαμόρφωση της αρχικής οθόνης.....	28
Προσθήκη συντομεύσεων στην αρχική οθόνη.....	29
Αλλαγή του ήχου κλήσης.....	30
Ορισμός αφύπνισης.....	31
Προσθήκη συνάντησης.....	32
Ακρόαση ραδιοφώνου.....	33
Αναπαραγωγή τραγουδιού.....	34
Λήψη φωτογραφίας.....	35
Κοινή χρήση περιεχομένου με το Nokia Slam.....	36
Αποστολή φωτογραφίας με χρήση Bluetooth.....	37
Εγγραφή βίντεο.....	38
Περιήγηση στον Ιστό.....	39
Προσθήκη σελιδοδείκτη.....	40

Ρύθμιση λογαριασμού e-mail.....	41
Αποστολή e-mail.....	41
Ρύθμιση της συνομιλίας στο τηλέφωνο.....	43
Συνομιλία με τους φίλους σας.....	44
Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων.....	45
Ενημέρωση λογισμικού μέσω του τηλεφώνου σας.....	46
Αντίγραφα ασφαλείας σε κάρτα μνήμης.....	47
Κωδικοί πρόσβασης.....	48
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	50
Γενικές πληροφορίες.....	51


Πλήκτρα και μέρη

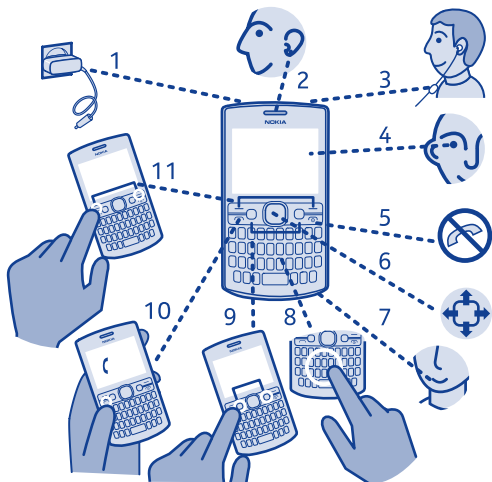

- 1 Υποδοχή φορτιστή
- 2 Ακουστικό τηλεφώνου
- 3 Υποδοχή ακουστικών (3,5 mm)
- 4 Οθόνη
- 5 Πλήκτρο τερματισμού/
ενεργοποίησης

- 6 Πλήκτρο κύλισης
- 7 Μικρόφωνο
- 8 Πληκτρολόγιο
- 9 Αριστερό και δεξί πλήκτρο
συντόμευσης
- 10 Πλήκτρο κλήσης


11 Πλήκτρα επιλογής

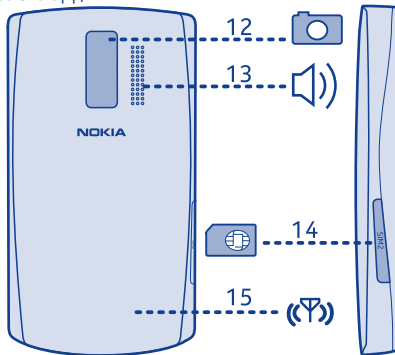


Το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί το λογισμικό S40.

- 12 Φακός κάμερας. Προτού χρησιμοποιήσετε την κάμερα, αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από τον φακό.
- 13 Μεγάφωνο
- 14 Υποδοχή κάρτας SIM (SIM 2)
- 15 Περιοχή κεραίας. Βλέπε ➡ 1 «Οδηγίες σχετικά με επιμέρους λειτουργίες».


Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας

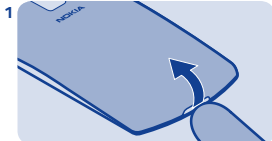

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

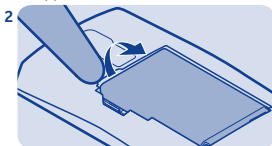

Εάν η μπαταρία είναι τοποθετημένη στο τηλέφωνο, σηκώστε την και αφαιρέστε την.

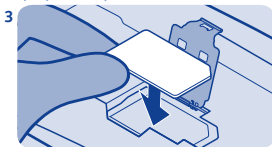

Σηκώστε τη θήκη κάρτας SIM και τοποθετήστε τη SIM στη θήκη με την επιφάνεια επαφών στραμμένη προς τα κάτω. Βλέπε ➡ 3.



Ευθυγραμμίστε τις επαφές μπαταρίας και, στη συνέχεια, πιέστε την μπαταρία προς τα μέσα.




Σπρώξτε το πίσω κάλυμμα μέχρι να εφαρμόσει στη θέση του.




Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε παρατεταμένα  μέχρι να δονηθεί το τηλέφωνο.


Τοποθέτηση δεύτερης κάρτας SIM

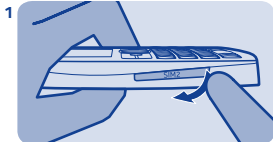


Ανοίξτε το κάλυμμα SIM που φέρει το σύμβολο **SIM 2**. Βλέπε ➡ 4.

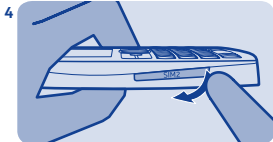


Για να αφαιρέσετε την κάρτα, ανοίξτε το κάλυμμα SIM που φέρει το σύμβολο **SIM 2**.

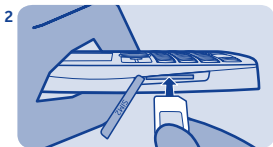


Τοποθετήστε τη SIM με την επιφάνεια επαφών στραμμένη προς τα πάνω.

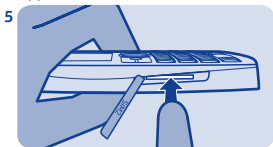

Πιέστε τη SIM προς τα μέσα, μέχρι να ελευθερωθεί.

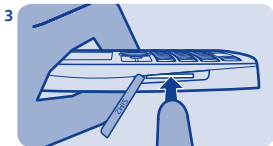


Πιέστε την κάρτα προς τα μέσα, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. Κλείστε το κάλυμμα.

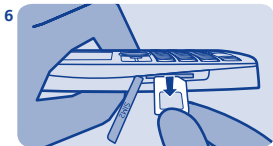


Τραβήξτε έξω τη SIM.


Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

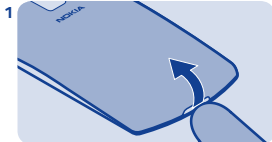


Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

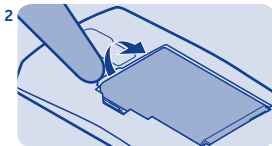


Εάν η μπαταρία είναι τοποθετημένη στο τηλέφωνο, σηκώστε την και αφαιρέστε την.

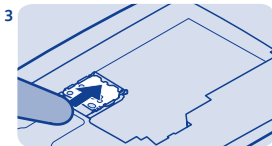

Σύρετε τη θήκη κάρτας μνήμης προς το κάτω μέρος του τηλεφώνου.

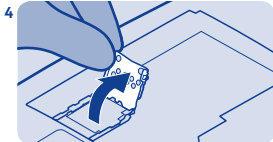

Σηκώστε τη θήκη.

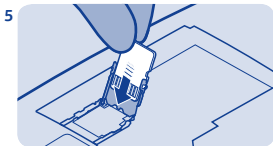


Τοποθετήστε μια συμβατή κάρτα μνήμης, με την επιφάνεια επαφών στραμμένη προς τα κάτω.




Κατεβάστε τη θήκη.


Φόρτιση της μπαταρίας

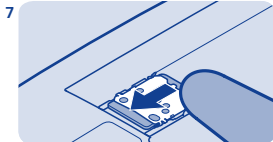

Σύρετε τη θήκη στην αρχική της θέση.

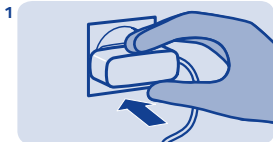

Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.

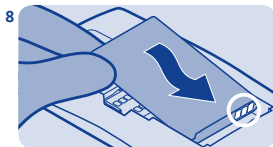


Ευθυγραμμίστε τις επαφές μπαταρίας και, στη συνέχεια, πιέστε την μπαταρία προς τα μέσα.



Συνδέστε το φορτιστή στο τηλέφωνο. Βλέπε ➡ 5.



Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα. Βλέπε ➡ 2.

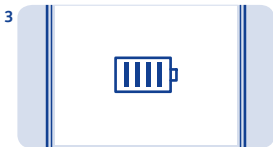

Πλήρως φορτισμένη μπαταρία; Αποσυνδέστε το φορτιστή πρώτα από το τηλέφωνο και μετά από την πρίζα.

Κλείδωμα των πλήκτρων

Αντιγραφή περιεχομένου από παλιό τηλέφωνο



Κλειδώστε τα πλήκτρα του τηλεφώνου σας όταν δεν το χρησιμοποιείτε.



Μεταφέρετε εύκολα τις επαφές, το ημερολόγιο και άλλο περιεχόμενο σας στο νέο σας τηλέφωνο.



Επιλέξτε **Μενού** και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών.




Ενεργοποιήστε το Bluetooth και στα δύο τηλέφωνα.




Για ξεκλείδωμα, επιλέξτε **Ξεκλείδ.** και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών.




Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις**.

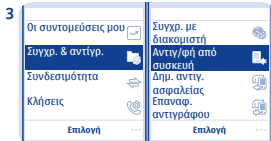


Επιλέξτε **Συγχρ. & αντίγρ. > Αντιγ/φή από συσκευή.**

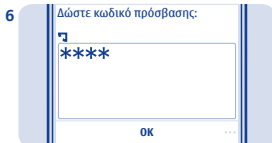


Εάν ζητηθεί, ορίστε έναν κωδικό μίας χρήσης (π.χ. 123) και πατήστε **OK**.

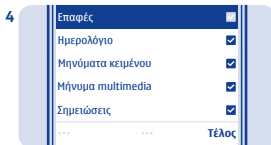

Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να αντιγράψετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τέλος**.

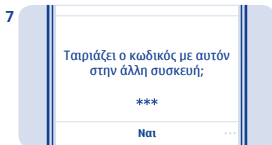

Βεβαιωθείτε ότι οι κωδικοί είναι ίδιοι και στα δύο τηλέφωνα.

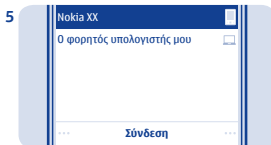

Επιλέξτε το παλιό σας τηλέφωνο από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.




Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται και στα δύο τηλέφωνα.

Εξερευνήστε το τηλέφωνό σας



Για να δείτε τις διάφορες λειτουργίες και εφαρμογές που διαθέτει το τηλέφωνό σας, πατήστε **Μενού**.

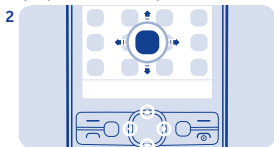


Για να μεταβείτε σε μια εφαρμογή ή λειτουργία, κάντε κύλιση προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.



Για να ανοίξετε την εφαρμογή ή να επιλέξετε τη λειτουργία, πατήστε **Επιλογή**.



Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή, πατήστε **Πίσω**.

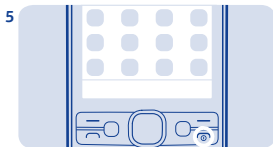

Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, πατήστε **🏠**.

Πλήκτρα συντόμευσης



Χρησιμοποιήστε το αριστερό πλήκτρο συντόμευσης για να ανοίξετε μια εφαρμογή κοινωνικών δικτύων ή το πρόγραμμα περιήγησης και το δεξί πλήκτρο συντόμευσης για να ανοίξετε γρήγορα το μενού "Μηνύματα". Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

Όταν πατήσετε για πρώτη φορά το δεξί πλήκτρο συντόμευσης, επιλέξετε τη λειτουργία που ανοίγει. Για να ορίσετε αργότερα τη λειτουργία που θέλετε να ανοίγει το πλήκτρο, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Οι συντομεύσεις μου**.

Ενδείξεις στο τηλέφωνό σας

 — Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα που έχουν σταλεί στη SIM1 ή στη SIM2.

 — Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα που έχουν σταλεί στη SIM1 και τη SIM2.

 — Έχετε μη απεσταλμένα μηνύματα, ακυρωμένα μηνύματα ή μηνύματα των οποίων η αποστολή απέτυχε στη SIM1 ή στη SIM2.

 — Έχετε μη απεσταλμένα μηνύματα, ακυρωμένα μηνύματα ή μηνύματα των οποίων η αποστολή απέτυχε στη SIM1 και στη SIM2.

 — Τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα.

 — Το τηλέφωνο δεν ηχεί όταν κάποιος σας καλέσει ή σας στείλει μήνυμα.

 — Έχει ρυθμιστεί μια ειδοποίηση.

 /  — Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο GPRS ή EGPRS με χρήση της SIM1.

 /  — Είναι ανοιχτή μια σύνδεση GPRS ή EGPRS από τη SIM1.

 /  — Η σύνδεση GPRS ή EGPRS από τη SIM1 είναι σε κράτηση.

 — Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.

 /  — Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προς τη SIM1 ή τη SIM2 προωθούνται σε άλλον αριθμό.


 — Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προς τη SIM1 και τη SIM2 προωθούνται σε άλλον αριθμό.

 — Στο τηλέφωνο είναι συνδεδεμένα ακουστικά με μικρόφωνο.

Ορισμός της κάρτας SIM προς χρήση




Ορίστε ποια SIM θα χρησιμοποιείται για τις εξερχόμενες κλήσεις, τα μηνύματα και τις συνδέσεις.

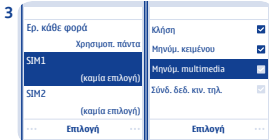


Επιλέξτε **SIM1** ή **SIM2** για να ορίσετε ποια SIM θα προορίζεται για κάθε σύνδεση.




Επιλέξτε **Μενού > Διαχείριση SIM**.

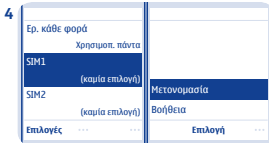

Για να μετονομάσετε μια SIM, επιλέξτε την κάρτα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιλογές > Μετονομασία**.

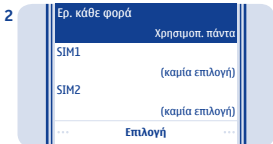

Εάν θέλετε να καθορίζετε εσείς κάθε φορά ποια SIM θα χρησιμοποιηθεί, επιλέξτε **Ερ. κάθε φορά**.

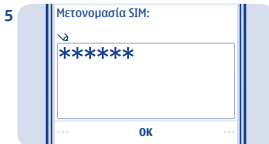

Γράψτε ένα όνομα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.

Πραγματοποίηση ή απάντηση κλήσης



Καλέστε το φίλο σας. Βλέπε ➡ 6.

3



Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε .

1




Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια, πατήστε .

4



Όταν το τηλέφωνό σας χτυπήσει, πατήστε  για να απαντήσετε. Βλέπε ➡ 7.

2

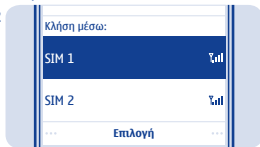


Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.


Κλήση του τελευταίου κληθέντα αριθμού



Στην αρχική οθόνη, πατήστε .

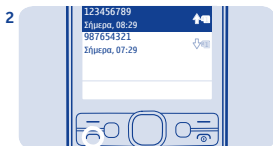


Επιλέξτε τον αριθμό και, στη συνέχεια, πατήστε .

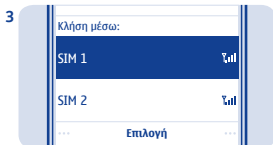

Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.


Προβολή αναπάντητων κλήσεων

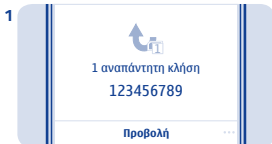

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Προβολή**. Βλέπε  8.



Για να επιστρέψετε την κλήση, επιλέξτε τον αριθμό και, στη συνέχεια, πατήστε .

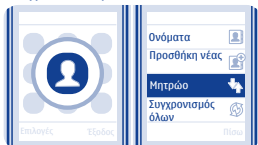


Συμβουλή: Για να προβάλετε τις αναπάντητες κλήσεις αργότερα, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Μητρώο > Αναπάντητες κλήσεις**.

Αλλαγή της έντασης



Είναι πολύ δυνατή η ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή όταν ακούτε ραδιόφωνο;

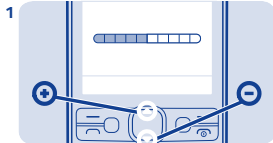

Κύλιση επάνω ή κάτω.



Καλύτερο.


Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου




Προσθέστε νέες επαφές στο τηλέφωνό σας.




Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές**.

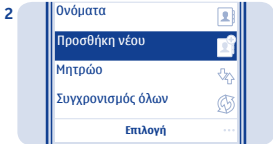


Επιλέξτε **Προσθήκη νέου**. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να αποθηκευτεί η επαφή.

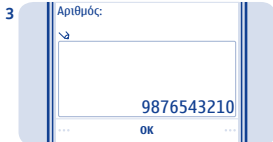


Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.

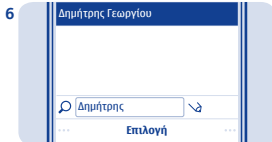


Για να αναζητήσετε μια επαφή, ξεκινήστε να γράφετε το όνομα της επαφής στο πλαίσιο αναζήτησης.

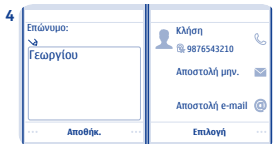

Γράψτε το όνομα και το επώνυμο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποθήκ..**

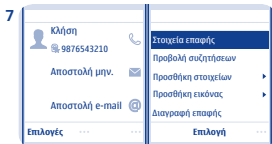


Επιλέξτε **Επιλογές > Στοιχεία επαφής**.

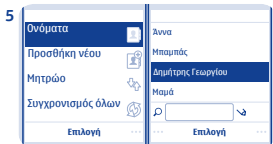


Για να επεξεργαστείτε στοιχεία επαφών, επιλέξτε **Ονόματα** και μια επαφή.

Γρήγορη πραγματοποίηση κλήσεων

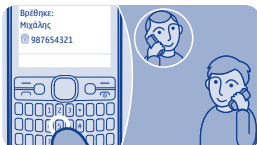


Καλείτε συχνά κάποια άτομα; Ορίστε τους αριθμούς τους ως αριθμούς ταχείας κλήσης. Βλέπε ➡ 9.

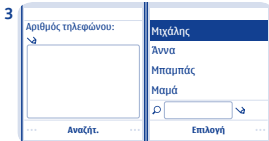


Επιλέξτε **Αναζήτ.** και μια επαφή.




Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

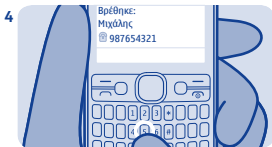

Για να κάνετε κλήση, πατήστε παρατεταμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο στην αρχική οθόνη.

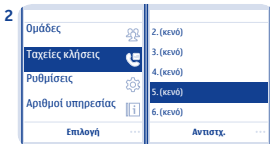

Επιλέξτε **Περισσότερα > Ταχείες κλήσεις** και μια ελεύθερη θέση και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αντιστχ..**

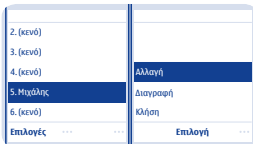

Συμβουλή: Για να αλλάξετε μια καταχώριση αριθμού ταχείας κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > Αλλαγή**.


Έλεγχος μηνυμάτων φωνητικού ταχυδρομείου




Όταν δεν μπορείτε να απαντήσετε σε κλήσεις, προωθήστε τις στο φωνητικό ταχυδρομείο σας.




Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

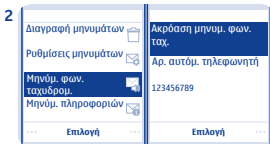

Επιλέξτε **Περισσότερα > Μηνύμ. φων. ταχυδρομ. > Ακρόαση μηνυμ. φων. ταχ..**

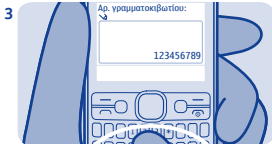


Για τη ρύθμιση του φωνητικού ταχυδρομείου, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφωνητή σας.

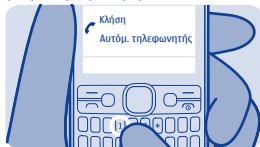

Συμβουλή: Για να καλέσετε γρήγορα την υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου σας, πατήστε παρατεταμένα **1** στην αρχική οθόνη.

Πλήκτρα του πληκτρολογίου

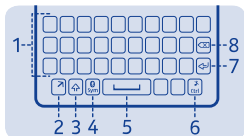

- 1 Πληκτρολόγιο
- 2 Πλήκτρο λειτουργιών
- 3 Πλήκτρο shift
- 4 Πλήκτρο sym
- 5 Πλήκτρο space
- 6 Πλήκτρο ctrl
- 7 Πλήκτρο enter
- 8 Πλήκτρο backspace

Σύνταξη κειμένου

Με το πληκτρολόγιο, μπορείτε να γράφετε μηνύματα σε χρόνο μηδέν.

Ορισμός της γλώσσας γραφής

Επιλέξτε **Επιλογές > Γλώσσα γραφής** και τη γλώσσα που θέλετε. Για να αλλάξετε τη γλώσσα γραφής, μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο λειτουργιών και το πλήκτρο ctrl.

Μετάβαση στη λειτουργία εισαγωγής αριθμών

Πατήστε φορές το πλήκτρο λειτουργιών. Για να επιστρέψετε στη λειτουργία εισαγωγής γραμμάτων, πατήστε το πλήκτρο λειτουργιών.

Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων

Πατήστε το πλήκτρο shift.

 **Συμβουλή:** Για να πληκτρολογήσετε περισσότερα από ένα κεφαλαία γράμματα, πατήστε το πλήκτρο shift δύο φορές.

Πληκτρολόγηση του αριθμού ή του χαρακτήρα που είναι τυπωμένος στην επάνω δεξιά γωνία ενός πλήκτρου

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες.

Διαγραφή χαρακτήρα

Πατήστε το πλήκτρο backspace .

Πληκτρολόγηση ειδικού χαρακτήρα ή συμβόλου

Πατήστε το πλήκτρο sym και επιλέξτε το σύμβολο που θέλετε.

Πληκτρολόγηση τονισμένου χαρακτήρα

Ενώ πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο sym, πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο χαρακτήρα.

Μετακίνηση του δρομέα στην επόμενη σειρά ή στο επόμενο πλαίσιο κειμένου

Πατήστε το πλήκτρο enter.

Πληκτρολόγηση διαστήματος

Πατήστε το πλήκτρο space.

Αντιγραφή, αποκοπή ή επικόλληση κειμένου

Θέλετε να επεξεργαστείτε το κείμενό σας πιο γρήγορα; Κάντε αντιγραφή, αποκοπή και επικόλληση για ευκολότερη αναδιάταξη του κειμένου.

Αντιγραφή ή αποκοπή

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο shift και, στη συνέχεια, μετακινηθείτε με κύλιση για να επισημάνετε μια λέξη, μια φράση ή ένα μέρος του κειμένου. Για να επιλέξετε ολόκληρο το κείμενο, καθώς πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο Ctrl, πατήστε **A**.
2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ctrl και, στη συνέχεια, πατήστε **C** (αντιγραφή) ή **X** (αποκοπή).

Επικόλληση

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ctrl και, στη συνέχεια, πατήστε **V**.

Χρήση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου

Για να γράφετε πιο γρήγορα, το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα να "μαντεύει" τι σκοπεύετε να γράψετε.

Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις γλώσσες.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου

Επιλέξτε **Επιλογές > Περισσότερα > Ρυθμίσεις πρόβλεψης > Πρόβλεψη εισ. κειμ.** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση**.

Εναλλαγή μεταξύ πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου και παραδοσιακής εισαγωγής κειμένου

Ενώ πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο ctrl, πατήστε το πλήκτρο space.


Μπορείτε επίσης να επιλέξετε και να πατήσετε παρατεταμένα **Επιλογές**.

Χρήση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου ενώ γράφετε

1. Ξεκινήστε να γράφετε μια λέξη.


-
2. Το τηλέφωνό σας σας προτείνει πιθανές λέξεις. Για να επιβεβαιώσετε μια λέξη, πατήστε το πλήκτρο space.
 3. Για να δείτε εναλλακτικές αντιστοιχίες λέξεων, μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω.

Αποστολή μηνύματος

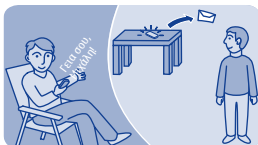

Κρατήστε επαφή με άλλα άτομα μέσω μηνυμάτων. Βλέπε ➡ 11.

3

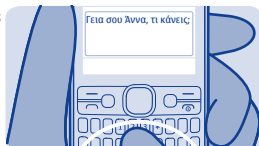


Γράψτε το μήνυμά σας.

1




Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

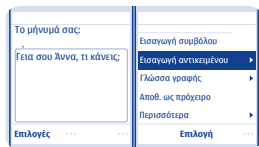


Συμβουλή: Για προσθήκη συνημμένου, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή αντικειμένου**. Βλ. ➡ 12.

2

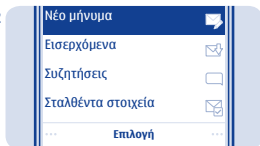


Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.

4

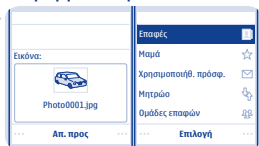


Για να προσθέσετε έναν παραλήπτη, επιλέξτε **Απ. προς > Επαφές**.

Διαμόρφωση της αρχικής οθόνης

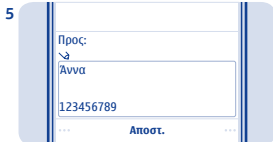


Επιλέξτε **Αποστ.**. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Βλέπε ➡ 13, 14.

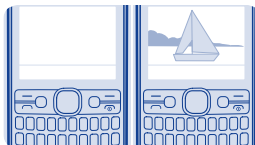

Μπορείτε να αλλάξετε ταπετσαρία και να αναδιατάξετε στοιχεία στην αρχική οθόνη.




Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις**.

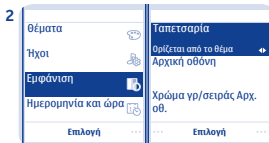

Επιλέξτε **Εμφάνιση**, μεταβείτε στην επιλογή **Ταπετσαρία** και, στη συνέχεια, μεταβείτε σε ένα φάκελο.


Προσθήκη συντομεύσεων στην αρχική οθόνη

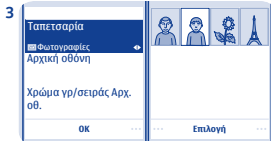


Επιλέξτε **OK** για να ανοίξετε το φάκελο και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια φωτογραφία.




Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να τραβήξετε μια φωτογραφία με την κάμερα του τηλεφώνου σας και να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη φωτογραφία.

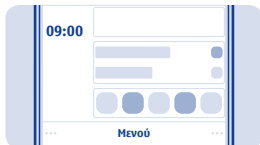

Προσθέστε συντομεύσεις για τις προτιμώμενες εφαρμογές σας στην αρχική σας οθόνη.

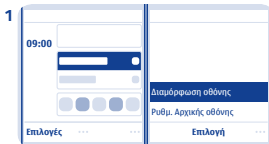


Μεταβείτε σε μια συντόμευση και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαμόρφωση οθόνης**.

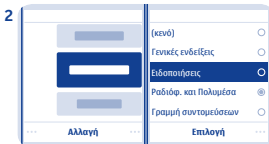

Επιλέξτε μια γραμμή και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα στοιχείο, όπως π.χ. ένα widget.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

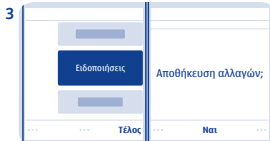


Επιλέξτε **Τέλος** > **Ναι**.



Ορίστε διαφορετικό ήχο κλήσης για κάθε προφίλ και κάρτα SIM.




Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις**.

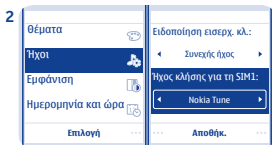

Επιλέξτε **Ήχοι** και μεταβείτε με κύλιση στον ήχο κλήσης που θέλετε.


Ορισμός αφύπνισης

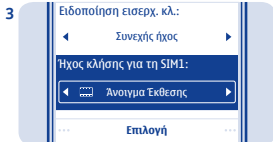

Μεταβείτε με κύλιση στην επιλογή **Άνοιγμα Έκθεσης**. και, στη συνέχεια, πατήστε **Επιλογή**.




Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας ως ξυπνητήρι.

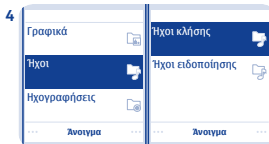


Επιλέξτε **Ήχοι** > **Ήχοι κλήσης** και έναν ήχο κλήσης.



Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Αφύπνιση**.

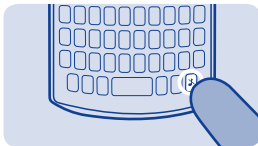

Συμβουλή: Για εναλλαγή μεταξύ του αθόρυβου και του κανονικού προφίλ, πατήστε παρατεταμένα .

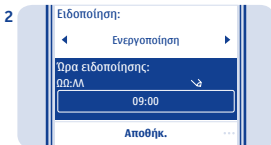

Ορίστε την ώρα αφύπνισης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποθήκ.**..

Προσθήκη συνάντησης

3

Ώρα ειδοποίησης:

09:00

Επανάληψη:

Ενεργοποίηση

Αποθήκ.

Επανάληψη:

Ενεργοποίηση

Ημέρες επανάληψης:

Πέμπτη

Αποθήκ.

Εάν θέλετε να επαναλαμβάνεται η αφύπνιση, ρυθμίστε την επιλογή **Επανάληψη**: σε **Ενεργοποίηση**, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ημέρες επανάληψης**: και τις ημέρες και, κατόπιν, επιλέξτε **Τέλος**.



Πρέπει να θυμηθείτε ένα ραντεβού; Προσθέστε το στο ημερολόγιό σας.

1

12

Επιλογή

Επιλέξτε **Μενού** > **Ημ/γιο**.

2

Δε	Τρ	Τε	Πέ	Πα	Σά	Κυ
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1


(καμία κατ. ημερολογίου)

Προβολή

Επιλέξτε μια ημερομηνία και **Προβολή** > **Προσθήκη**.

Ακρόαση ραδιοφώνου

3

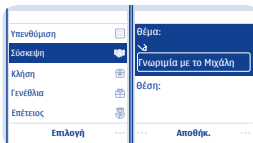


Επιλέξτε **Σύσκεψη**, συμπληρώστε τα πεδία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποθήκ.**.




Ακούστε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς από το τηλέφωνό σας.

1

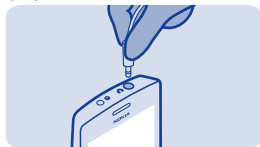


Συνδέστε ένα συμβατό σετ ακουστικών με μικρόφωνο, το οποίο λειτουργεί ως κεραία.

2

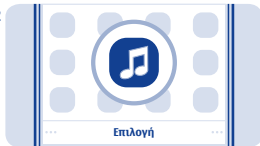

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική**.


Αναπαραγωγή τραγουδιού

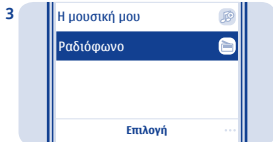


Επιλέξτε **Ραδιόφωνο**.




Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική από το τηλέφωνό σας.

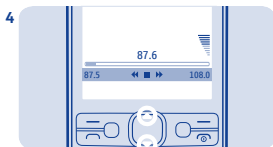


Για να αλλάξετε την ένταση του ήχου, κάντε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

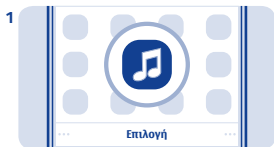

Επιλέξτε **Μενού** > **Μουσική**.

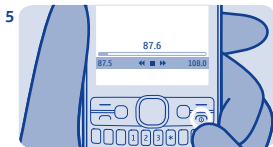


Για να κλείσετε το ραδιόφωνο, πατήστε .

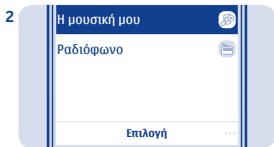

Επιλέξτε **Η μουσική μου**.


Λήψη φωτογραφίας

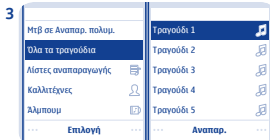


Επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε να αναπαραγάγετε.



Το τηλέφωνό σας διαθέτει κάμερα - απλώς σκοπεύστε και φωτογραφίστε!

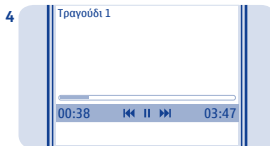

Για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

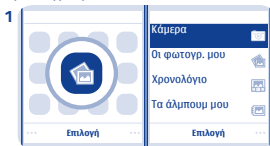

Για να ανοίξετε την κάμερα, επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες > Κάμερα**.



Για να κλείσετε την Αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε .



Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.

Κοινή χρήση περιεχομένου με το Nokia Slam

3



Επιλέξτε .

Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στο φάκελο Οι φωτογρ. μου.




Μοιραστείτε εύκολα το περιεχόμενό σας χρησιμοποιώντας το Nokia Slam.

1




Ενεργοποιήστε το Bluetooth και στα δύο τηλέφωνα. Το τηλέφωνό σας δεν πρέπει να είναι κρυφό.

2

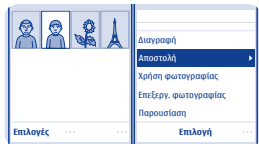

Για παράδειγμα, επιλέξτε μια φωτογραφία που θέλετε να μοιραστείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

Αποστολή φωτογραφίας με χρήση Bluetooth

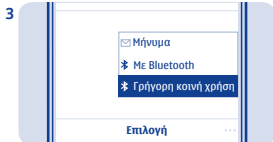


Επιλέξτε **Γρήγορη κοινή χρήση**.



Στείλτε μια φωτογραφία που έχετε τραβήξει στον υπολογιστή σας. Βλέπε ➡ 15.




Μετακινήστε το τηλέφωνό σας κοντά στο άλλο τηλέφωνο.

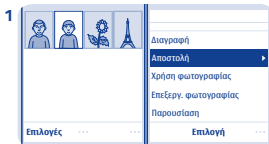

Επιλέξτε τη φωτογραφία και **Επιλογές > Αποστολή**.




Το Nokia Slam πραγματοποιεί αναζήτηση για το κοντινότερο τηλέφωνο και στέλνει το στοιχείο σε αυτό.

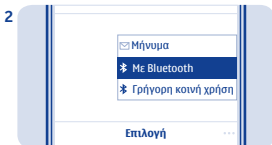

Επιλέξτε **Με Bluetooth**.


Εγγραφή βίντεο

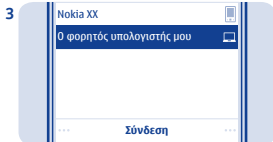


Επιλέξτε την προς σύνδεση συσκευή.
Εάν ζητηθεί, δώστε τον κωδικό ελέγχου στοιχείων.




Εκτός από τη λήψη φωτογραφιών, μπορείτε επίσης να εγγραφείτε βίντεο με το τηλέφωνό σας.

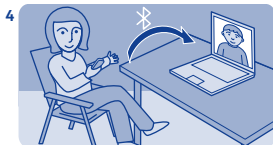

Η φωτογραφία αποστέλλεται στον υπολογιστή σας.

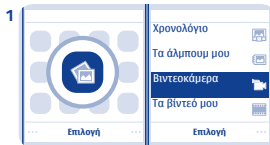


Για να ανοίξετε την κάμερα, επιλέξτε **Μενού > Φωτογραφίες > Βιντεοκάμερα**.

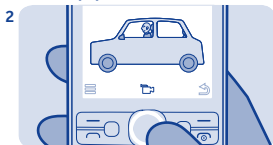

Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, επιλέξτε .


Περιήγηση στον Ιστό

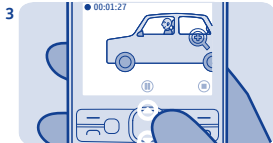

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.




Μάθετε όλα τα τελευταία νέα και επισκεφτείτε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Ιστού.

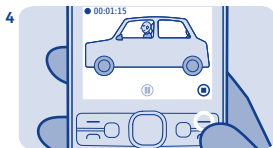

Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε .
Τα βίντεο αποθηκεύονται στην Τα βίντεό μου.




Επιλέξτε **Μενού** > **Διαδίκτυο**.

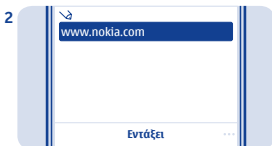

Για να μεταβείτε σε μια τοποθεσία Ιστού, γράψτε τη διεύθυνση Ιστού στη γραμμή διευθύνσεων.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

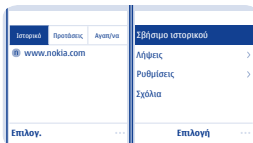


Συμβουλή: Στην καρτέλα Ιστορικό, μπορείτε να επιλέξετε **Επιλογ.** > **Σβήσιμο ιστορικού**.



Εάν επισκέπτεστε συχνά τις ίδιες τοποθεσίες Ιστού, προσθέστε τις ως σελιδοδείκτες.



Επιλέξτε **Μενού** > **Διαδίκτυο**.

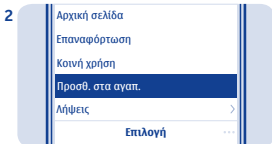


Κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προσθ. στα αγαπ...**

Ρύθμιση λογαριασμού e-mail

Αποστολή e-mail



Θέλετε να χρησιμοποιήσετε το e-mail χωρίς υπολογιστή; Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας.

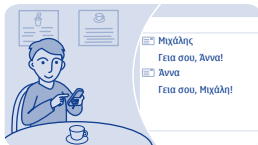


Μπορείτε να διαβάζετε και να στέλνετε e-mail ενώ μετακινείστε.




Επιλέξτε **Μενού > E-mail**.




Επιλέξτε **Μενού > E-mail**. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

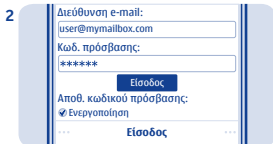


Επιλέξτε μια υπηρεσία e-mail και, στη συνέχεια, συνδεθείτε σε αυτήν.

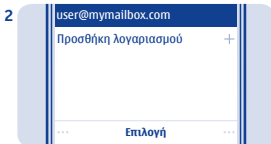


Επιλέξτε ένα λογαριασμό e-mail.

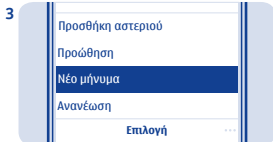


Στο γραμματοκιβώτιο, επιλέξτε **Επιλογές > Νέο μήνυμα**.

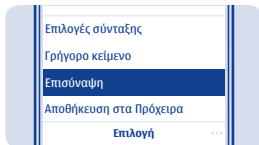


Συμβουλή: Για να επισυνάψετε ένα αρχείο, επιλέξτε **Επιλογές > Επισύναψη**.

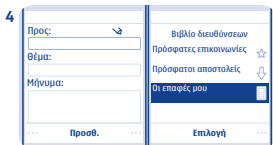


Για να προσθέσετε έναν παραλήπτη, επιλέξτε **Προσθ.** ή γράψτε εσείς οι ίδιοι τη διεύθυνση.

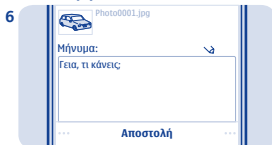

Επιλέξτε **Αποστολή**.

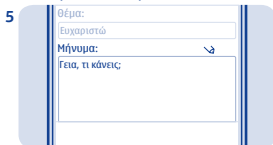

Γράψτε το θέμα και το μήνυμά σας.

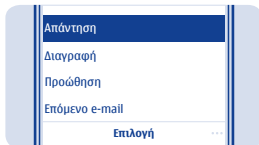


Συμβουλή: Για να απαντήσετε σε ένα e-mail, ανοίξτε το e-mail και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιλογές > Απάντηση**.

Ρύθμιση της συνομιλίας στο τηλέφωνο




Ρυθμίστε την εφαρμογή συνομιλίας για να είστε σε συνεχή επαφή με τους φίλους σας, όπου κι αν βρίσκεστε.

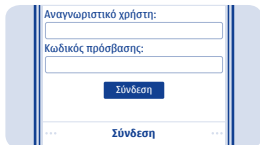

Συμβουλή: Εάν δεν έχετε λογαριασμό συνομιλίας, μπορείτε να συνδεθείτε στη Συνομιλία Nokia.



Επιλέξτε **Μενού > Συνομιλία**. Εάν ζητηθεί, επιλέξτε ποια SIM θα χρησιμοποιήσετε.

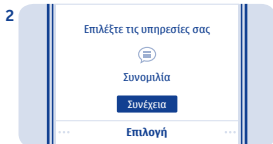


Επιλέξτε μια υπηρεσία και, στη συνέχεια, συνδεθείτε σε αυτήν.

Συνομιλία με τους φίλους σας



Μπορείτε να συνομιλείτε δικτυακά με τους φίλους σας ενώ μετακινείστε.

3

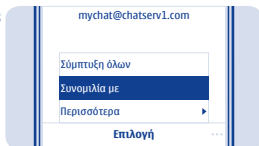


Επιλέξτε **Επιλογές > Συνομιλία με**.

1




Επιλέξτε **Μενού > Συνομιλία**. Εάν ζητηθεί, επιλέξτε ποια SIM θα χρησιμοποιήσετε.

4

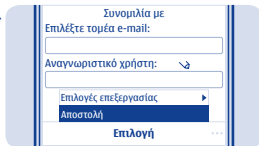


Επιλέξτε μια υπηρεσία συνομιλίας, γράψτε το όνομα χρήστη και επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή**.

2

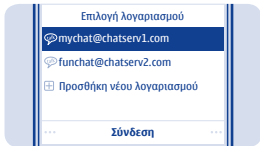


Επιλέξτε έναν λογαριασμό συνομιλίας και, στη συνέχεια, συνδεθείτε σε αυτόν.

5

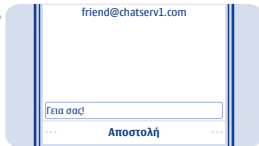

Γράψτε το μήνυμά σας στο πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποστολή**. Βλέπε ➡ 10.


Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων

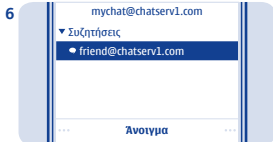

Όταν θέλετε να συνεχίσετε μια συζήτηση, επιλέξτε το αντίστοιχο νήμα.



Εάν το τηλέφωνό σας δεν λειτουργεί σωστά, κάντε επαναφορά ρυθμίσεων.

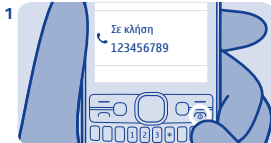


Τερματίστε όλες τις κλήσεις και συνδέσεις.



Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις**.


Ενημέρωση λογισμικού μέσω του τηλεφώνου σας

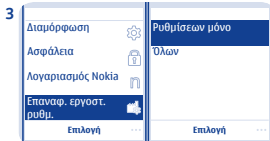


Επιλέξτε **Επαναφ. εργοστ. ρυθμ.** > **Ρυθμίσεων μόνο.**



Μπορείτε να ενημερώνετε ασύρματα το λογισμικό του τηλεφώνου σας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να πραγματοποιεί έλεγχο για ενημερώσεις αυτόματα.

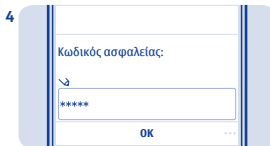

Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και, στη συνέχεια, επιλέξτε **OK**.

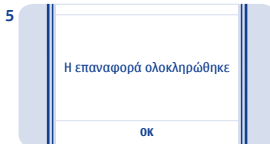

Το τηλέφωνό σας απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά. Αυτό ίσως διαρκέσει περισσότερο χρόνο από όσο συνήθως. Βλέπε ➡ 16.

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό σας μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη SIM στην εσωτερική θήκη SIM.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** και **Τηλέφωνο** > **Ενημερώσεις συσκευής**.

1. Για να ελέγξετε εάν διατίθεται ενημέρωση, επιλέξτε **Λήψη λογισμικού τηλεφών..**
2. Για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση μιας ενημέρωσης, επιλέξτε **Λήψη λογισμικού τηλεφών.** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου.


Αντίγραφα ασφαλείας σε κάρτα μνήμης

Η διαδικασία ενημέρωσης ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Αυτόματος έλεγχος για ενημερώσεις

Επιλέξτε **Αυτόμ. ενημέρ. λογισμικού** και, στη συνέχεια, ορίστε τη συχνότητα του ελέγχου.

Ο παροχέας υπηρεσιών δικτύου σας ενδέχεται να στέλνει ενημερώσεις μέσω του δικτύου τηλεφωνίας (over the air) απευθείας στο τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία δικτύου, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

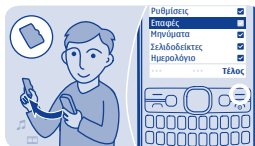

Θέλετε να είστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να χάσετε κανένα σημαντικό σας αρχείο; Μπορείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου της μνήμης του τηλεφώνου σας σε μια συμβατή κάρτα μνήμης.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συγχρ. & αντίγρ..**

1. Επιλέξτε **Δημ. αντιγ. ασφαλείας**.
2. Επιλέξτε το περιεχόμενο για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τέλος**.

Επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας

Επιλέξτε **Επαναφ. αντιγράφου**.

Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός PIN ή PIN2 (4-8 ψηφία)	Προστατεύουν τη SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή απαιτούνται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Εάν δεν παρέχονται με την κάρτα σας ή εάν ξεχάσατε τους κωδικούς, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας. Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό τρεις συνεχόμενες φορές, θα χρειαστεί να ξεμπλοκάρετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας τον κωδικό PUK ή PUK2.
Κωδικός PUK ή PUK2 (8 ψηφία)	Απαιτούνται για το ξεμπλοκάρισμα του κωδικού PIN ή PIN2. Εάν δεν παρέχονται με τη SIM, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.
Αριθμός IMEI (15 ψηφία)	Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση έγκυρων τηλεφώνων στο δίκτυο. Ο αριθμός αυτός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη φραγή, για παράδειγμα, κλεμμένων τηλεφώνων. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να δώσετε τον αριθμό στις υπηρεσίες Nokia Care. Για να προβάλετε τον αριθμό IMEI, πληκτρολογήστε *#06#.
Κωδικός κλειδώματος	Προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

(κωδικός ασφαλείας) (ελάχ. 5 ψηφία)	Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ζητά τον κωδικό κλειδώματος που καθορίζετε. Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345. Κρατήστε τον κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και το τηλέφωνό σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε το τηλέφωνο για επισκευή. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις, ενώ επίσης όλα τα προσωπικά δεδομένα στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο από τον οποίο προμηθευτήκατε το τηλέφωνό σας.
---	---

Αντιμετώπιση προβλημάτων



Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, κάντε τα παρακάτω:

- Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την μπαταρία. Μετά από ένα λεπτό περίπου, τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και, κατόπιν, ενεργοποιήστε ξανά το τηλέφωνο.
- Ενημερώστε το λογισμικό του τηλεφώνου σας: Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Τηλέφωνο > Ενημερώσεις συσκευής**.
- Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις: Τερματίστε όλες τις κλήσεις και τις συνδέσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Επαναφ. εργοστ. ρυθμ. > Ρυθμίσεων μόνο**.

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με τη Nokia για να μάθετε ποιες επιλογές επισκευής έχετε στη διάθεσή σας, στη διεύθυνση www.nokia.com/support. Προτού στείλετε το τηλέφωνό σας για

επισκευή, δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας, καθώς όλα τα προσωπικά δεδομένα που υπάρχουν στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν.

Επίσης, μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support, όπου θα βρείτε:

- Πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων
- Νέα σχετικά με εφαρμογές και λήψεις
- Μια πιο εκτενή έκδοση αυτών των οδηγιών χρήσης
- Πληροφορίες ενημέρωσης λογισμικού
- Λεπτομέρειες σχετικά με διάφορες λειτουργίες, δυνατότητες και τεχνολογίες, καθώς και για τη συμβατότητα συσκευών και εξαρτημάτων

Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χρήσης.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή κινδύνων από τη συσκευή, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες. Τηρείτε όλες τις οδηγίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΗ

Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ

Για την αποτροπή πιθανής βλάβης στην ακοή σας, μην ακούτε μουσική σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επιδεικνύετε προσοχή όταν κρατάτε τη συσκευή σας κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Οδηγίες σχετικά με επιμέρους λειτουργίες

Οι εικόνες που περιέχονται σε αυτές τις οδηγίες ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

Για να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις από εφαρμογές προκειμένου να αποφύγετε χρώσεις μεταφοράς δεδομένων, μεταβείτε στην επιλογή **Μενού > Εφαρμογές > Οι εφαρμογές μου > Ειδοποιήσεις > Επιλογές > Ρυθμίσεις**.



1 Αποφεύγετε να αγγίζετε την περιοχή της κεραίας ενώ χρησιμοποιείται η κεραία. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της επικοινωνίας και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας λόγω υψηλότερων επιπέδων ισχύος κατά τη λειτουργία.



2 Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες αποθήκευσης που έχουν εγκριθεί για χρήση

με αυτήν τη συσκευή. Οι μη συμβατές κάρτες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στην κάρτα και τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψουν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

➡ **3 ⚠️ Σημαντικό:** Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για χρήση μόνο με κανονική κάρτα SIM (βλ. εικόνα). Η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην κάρτα ή τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα. Συμβουλευτείτε τον φορέα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας αναφορικά με τη χρήση καρτών SIM που διαθέτουν εγκοπή mini-UICC.



Εάν έχετε μόνο μία κάρτα SIM, τοποθετήστε την κάρτα στη θήκη κάρτας SIM1. Ορισμένες λειτουργίες και υπηρεσίες ενδέχεται να είναι διαθέσιμες μόνο όταν η κάρτα SIM χρησιμοποιείται στη θήκη κάρτας SIM1. Εάν υπάρχει κάρτα SIM μόνο στη θήκη κάρτας SIM2, μπορείτε να πραγματοποιείτε μόνο επείγουσες κλήσεις.

➡ **4** Και οι δύο κάρτες SIM είναι διαθέσιμες ταυτόχρονα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, ωστόσο όσο είναι ενεργή η μία κάρτα SIM, για παράδειγμα, κατά την πραγματοποίηση κλήσης, η άλλη δεν είναι διαθέσιμη.

➡ **5** Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδέχεται να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης μπαταρίας ή μέχρι να έσπε σε θέση να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

➡ **6** Για να πληκτρολογήσετε το χαρακτήρα +, ο οποίος χρησιμοποιείται για διεθνείς κλήσεις, πατήστε +.

➡ **7 ⚠️ Προειδοποίηση:** Όταν είναι ενεργοποιημένο το προφίλ πτήσης, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επείγουσών κλήσεων, ή να χρησιμοποιήσετε άλλες δυνατότητες που απαιτούν κάλυψη δικτύου. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, ενεργοποιήστε ένα άλλο προφίλ.

➡ **8** Οι αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον η δυνατότητα αυτή υποστηρίζεται από το δίκτυο και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

➡ **9** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αριθμούς ταχείας κλήσης μόνο για τις επαφές που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας ή στην κάρτα SIM που είναι τοποθετημένη στην εσωτερική θήκη κάρτας SIM1.

➡ **10** Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων,

γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδωμένων.

➡ 11 Μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου που είναι μεγαλύτερα σε μήκος από το όριο χαρακτήρων ενός μεμονωμένου μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως.

Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σύμβολα, όπως και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

➡ 12 Εάν το στοιχείο που εισάγετε σε ένα μήνυμα multimedia είναι πολύ μεγάλο για το δίκτυο, η συσκευή ενδέχεται να μειώσει αυτόματα το μέγεθος του στοιχείου.

➡ 13 Η αποστολή μηνύματος με συνημμένο ενδέχεται να είναι ακριβότερη από όσο η αποστολή κανονικού μηνύματος κειμένου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

➡ 14 Η λήψη και η εμφάνιση μηνυμάτων multimedia είναι δυνατή μόνο σε συμβατές συσκευές. Τα μηνύματα ενδέχεται να έχουν διαφορετική εμφάνιση μεταξύ των διάφορων συσκευών.

➡ 15 Η χρήση της συσκευής σε λειτουργία απόκρυψης είναι ένας ασφαλέστερος τρόπος για την αποφυγή κακόβουλου λογισμικού. Μην αποδέχεστε αιτήσεις σύνδεσης Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Suite μόνο με την κάρτα SIM που είναι τοποθετημένη στην εσωτερική θήκη κάρτας SIM1.

➡ 16 Η επαναφορά ρυθμίσεων δεν επηρεάζει έγγραφα ή αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας.

Συμβουλές και προσφορές

Για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας και τις διάφορες υπηρεσίες, λαμβάνετε δωρεάν εξατομικευμένα μηνύματα από τη Nokia. Τα μηνύματα αυτά περιέχουν συμβουλές και κόλπα, καθώς και υποστήριξη.

Για να σταματήσετε να λαμβάνετε τα μηνύματα, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Λογαριασμός Nokia > Συμβ. & προσφορ..**

Για την παροχή της υπηρεσίας που περιγράφεται παραπάνω, αποστέλλονται στη Nokia ο αριθμός κινητού τηλεφώνου σας, ο αριθμός σειράς του τηλεφώνου σας και ορισμένα προσδιοριστικά στοιχεία της συνδρομής κινητής τηλεφωνίας σας όταν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για

πρώτη φορά. Ορισμένες ή όλες από αυτές τις πληροφορίες ενδέχεται να αποστέλλονται στη Nokia και κατά την ενημέρωση λογισμικού. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην Πολιτική απορρήτου, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.nokia.com.

Υπηρεσίες και χρεώσεις δικτύου

Η συσκευή σας έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυο Δίκτυα GSM 900 και 1800 MHz. Πρέπει να είστε συνδρομητές σε έναν παροχέα υπηρεσιών.

Η χρήση ορισμένων λειτουργιών και η λήψη περιεχομένου απαιτεί σύνδεση δικτύου και ενδέχεται να επιφέρει χρεώσεις δεδομένων. Ενδέχεται επίσης να χρειάζεται να γίνετε συνδρομητές για ορισμένες λειτουργίες.

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε καλή λειτουργική κατάσταση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές

θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή ή στην μπαταρία.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να προκληθεί βλάβη σε αυτήν.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει θραύση.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία.
- Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αφαιρείτε την μπαταρία κατά διαστήματα.
- Διατηρείτε τη συσκευή σας μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή, ή να τηρείτε σε έγγραφη μορφή τις σημαντικές πληροφορίες σας.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και υλικά

συσκευασίας σε ειδικά σημεία περισυλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Για πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/recycling.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση, δείτε το βίντεο "Περιγραφή της ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων σε 2 λεπτά" <http://www.youtube.com/watch?v=jD5yLicr6Js>

Σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων



Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων στο προϊόν, την μπαταρία, τις οδηγίες ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες περιβαλλοντικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο Οικολογικό προφίλ προϊόντος στη διεύθυνση www.nokia.com/ecoprofile.

Σχετικά με τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Η προστασία με πνευματικά δικαιώματα ενδέχεται να εμποδίζει την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά φωτογραφιών, μουσικής και άλλου περιεχομένου.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από την αντίστοιχη άδεια που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Με αυτήν τη συσκευή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM 2.0 και 2.1. Εάν κάποιο λογισμικό DRM αδυνατεί να προστατεύσει το περιεχόμενο, οι κάτοχοι περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν να ανακληθεί η ικανότητα του εν λόγω λογισμικού DRM για παροχή πρόσβασης σε νέο περιεχόμενο με προστασία DRM. Η ανάκληση μπορεί επίσης να εμποδίσει την ανανέωση τέτοιου περιεχομένου με προστασία DRM που υπάρχει ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση του εν λόγω λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται με άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου χωρίς προστασία DRM.

Εάν στη συσκευή σας υπάρχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM,

χρησιμοποιήστε το Nokia Suite για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αδειών χρήσης και του περιεχομένου. Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μην μεταφέρουν τις άδειες που πρέπει να αποκατασταθούν μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να χρειαστεί επίσης να ανακτήσετε τις άδειες σε περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή σας.

Μπαταρίες και φορτιστές **Πληροφορίες για την μπαταρία και το φορτιστή**

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας μόνο με γνήσια επαναφορτιζόμενη μπαταρία BL-5C. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή.

Φορτίζετε τη συσκευή σας με: φορτιστή AC-11.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθησε, αντικαταστήστε την μπαταρία.

Ασφάλεια της μπαταρίας

Αποεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία. Για να αποσυνδέσετε ένα φορτιστή ή ένα εξάρτημα, κρατήστε και

τραβήξτε το φις του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Όταν ο φορτιστής σας δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με τους μεταλλικούς ακροδέκτες της μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βραχυκύκλωμα. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην μπαταρία ή το άλλο αντικείμενο.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, μην κόβετε, μην συνθλίβετε, μην λυγίζετε, μην τρυπάτε και μην προκαλείτε άλλου είδους βλάβη στην μπαταρία με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν μια μπαταρία παρουσιάσει διαρροή, μην

αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Μην τροποποιείτε, μην προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα σώματα στην μπαταρία και μην τη βυθίζετε ή εκθέτετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και το φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων ή μη συμβατών μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το εξάρτημα σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης προτού συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
2. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

- Τοποθετήστε μια κάρτα SIM στη συσκευή.

- Απενεργοποιήστε τους περιορισμούς κλήσεων στη συσκευή σας, όπως τη φραγή κλήσεων, τις επιτρεπτές κλήσεις ή την κλειστή ομάδα χρηστών.
 - Βεβαιωθείτε ότι το προφίλ πτήσης δεν είναι ενεργοποιημένο.
3. Πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο τερματισμού, μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.
 4. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
 5. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
 6. Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

❗ Σημαντικό: Ενεργοποιήστε τόσο τις κλήσεις κυψελοειδούς τηλεφωνίας όσο και τις κλήσεις Διαδικτύου, εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις Διαδικτύου. Η συσκευή ενδέχεται να επιχειρήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής υπηρεσιών κλήσεων Διαδικτύου. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από

μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία ανεπαρκώς θωρακισμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε γιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να εξακριβώσετε εάν αυτή είναι επαρκώς θωρακισμένη από εξωτερική ενέργεια ραδιοκυμάτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Για την αποφυγή πιθανών παρεμβολών, οι κατασκευαστές εμφυτευμένων ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μια ασύρματη συσκευή και στην ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην μεταφέρουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακοή

⚠️ Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους μπορεί να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά βοηθήματα.

Νικέλιο

Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο.

Προστασία συσκευής από επιβλαβές περιεχόμενο

Η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε μηνύματα. Μπορεί να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι επιβλαβή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης, περιηγηθείτε στο Διαδίκτυο ή κάνετε λήψη περιεχομένου. Μην αποδέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.

- Να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες και λογισμικό μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε και που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία.
- Εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή. Χρησιμοποιείτε μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς κάθε φορά. Η χρήση περισσότερων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία της συσκευής ή/και του υπολογιστή.
- Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στον προεγκατεστημένου σελιδοδείκτη και συνδέσμους για δικτυακές τοποθεσίες τρίτων, λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές τις τοποθεσίες.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστό (5/8 ίντσες) από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτεί σύνδεση δικτύου καλής ποιότητας και ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρις ότου γίνει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή.

Οχήματα

Τα ραδιοσήματα ενδέχεται να επηρεάσουν ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που δεν είναι εγκατεστημένα σωστά ή που είναι ανεπαρκώς θωρακισμένα. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η εγκατάσταση της συσκευής σε όχημα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει την εγγύησή σας. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα εξαρτήματά της. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, όπως π.χ. κοντά σε αντλίες βενζίνης. Οι σπινθήρες ενδέχεται να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά, καθώς και επακόλουθο τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Να προσέχετε τις απαγορεύσεις που υπάρχουν σε χώρους με καύσιμα, μονάδες παραγωγής χημικών ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ενδέχεται να μην φέρουν πάντα σαφή σήμανση. Στις περιοχές

αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία σας συστήνεται να σβήσετε τον κινητήρα του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια. Συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να εξακριβώσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ) Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού.

Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνотήτων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ICNIRP για χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,70 W/kg .

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ενδέχεται να παρέχονται στις πληροφορίες προϊόντων, στη διεύθυνση www.nokia.com.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0168

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν RM-862 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές

απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

© 2012 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Nokia, Nokia Connecting People είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (iii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιιοπάροχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική,

παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα των διάφορων προϊόντων, λειτουργιών, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia ή με τον παροχέα υπηρεσιών σας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας μια

εφαρμογή, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται "ως έχει". Η Nokia δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας.

Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Nokia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.