
Manuale d'uso del Nokia Asha 205 Dual SIM


Indice

Tasti e componenti.....	5
Inserire una carta SIM e la batteria.....	7
Inserire una seconda carta SIM.....	8
Inserire una memory card.....	9
Caricamento della batteria.....	10
Bloccare i tasti	11
Copiare contenuto dal telefono precedente.....	11
Conoscere il telefono.....	13
Tasti di scelta rapida.....	14
Indicatori sul telefono.....	14
Impostare la SIM da utilizzare.....	16
Effettuare o rispondere a una chiamata.....	17
Chiamare l'ultimo numero composto.....	18
Visualizzare le chiamate senza risposta.....	18
Regolare il volume.....	19
Salvare un nome e un numero di telefono.....	19
Effettuare rapidamente chiamate.....	21
Controllare il messaggio vocale.....	22

Tasti sulla tastiera	23
Scrivere testo.....	23
Copiare, tagliare o incollare testo.....	24
Utilizzare la scrittura facilitata.....	25
Inviare un messaggio.....	26
Personalizzare la Schermata iniziale.....	27
Aggiungere collegamenti alla schermata iniziale.....	28
Cambiare la suoneria.....	29
Impostare una sveglia.....	30
Aggiungere un appuntamento.....	31
Ascoltare la radio.....	32
Riprodurre un brano.....	33
Scattare una foto.....	34
Condividere il contenuto tramite Nokia Slam.....	35
Inviare una foto tramite Bluetooth.....	36
Registrazione un video.....	37
Navigare sul Web.....	38
Aggiungere un preferito.....	39


Configurare l'account e-mail.....	40
Inviare un messaggio e-mail.....	40
Configurare la chat nel telefono.....	42
Chat con amici.....	43
Ripristinare impostazioni iniziali.....	44
Aggiornare il software con il telefono.....	45
Backup del contenuto su memory card.....	46
Codici di accesso.....	47
Risoluzione dei problemi.....	49
Informazioni generali.....	50

Tasti e componenti

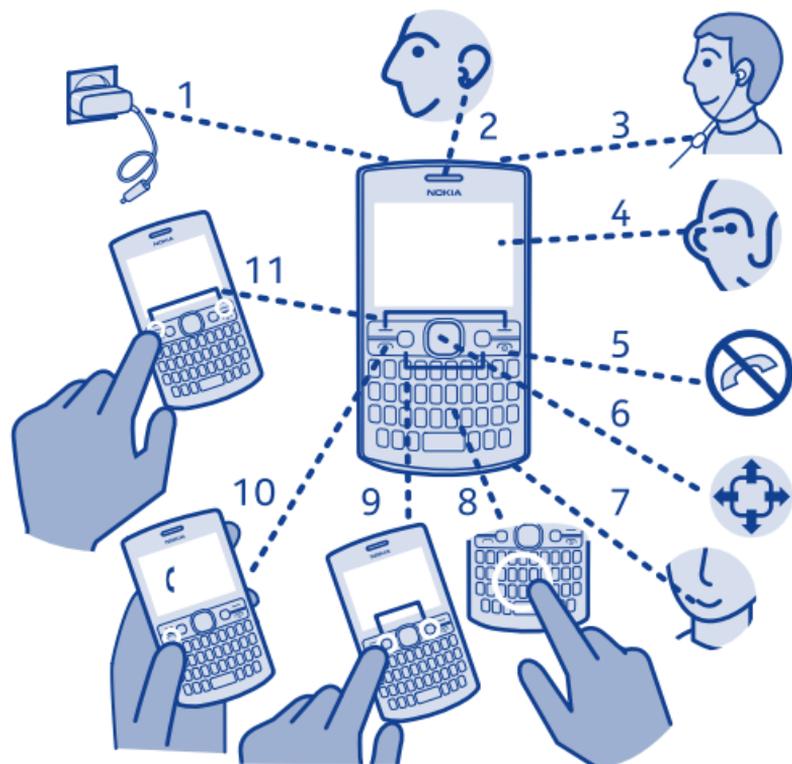

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Connettore del caricabatterie | 6 | Tasto di scorrimento |
| 2 | Ricevitore | 7 | Microfono |
| 3 | Connettore auricolare (3,5 mm) | 8 | Tastiera |
| 4 | Schermo | 9 | Tasti di scelta rapida sinistro e destro |
| 5 | Tasto di fine chiamata/accensione e spegnimento | 10 | Tasto di chiamata |


11 Tasti di selezione

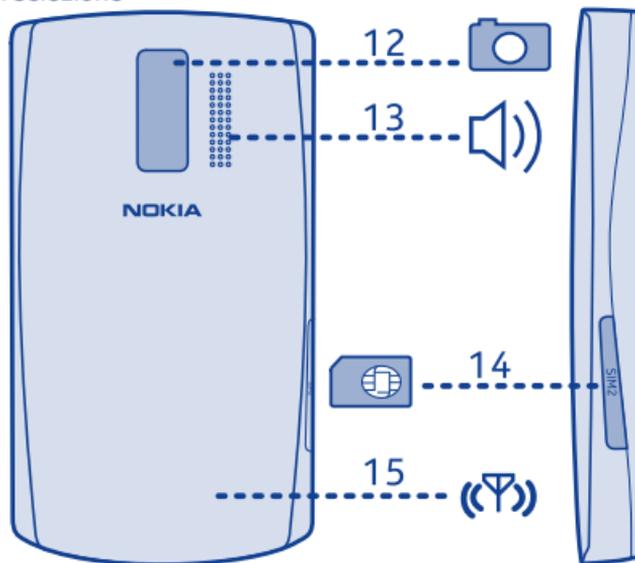

- 12 Obiettivo della fotocamera. Prima di utilizzare la fotocamera, rimuovere il nastro protettivo dall'obiettivo.
- 13 Altoparlante
- 14 Slot della carta SIM (SIM 2)
- 15 Area dell'antenna. Vedere ➔ 1 in "Istruzioni di funzionalità specifiche".

Il telefono utilizza il software S40.

Inserire una carta SIM e la batteria

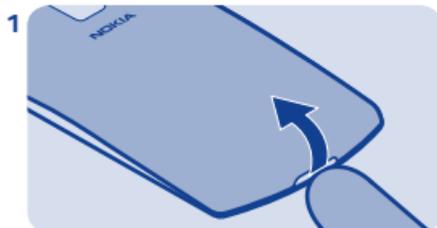

Spegnere il telefono e rimuovere la cover posteriore.



Allineare i contatti della batteria e inserirla.



Se la batteria è inserita nel telefono, estrarla.



premerla fino a bloccarla in posizione.




Sollevare il fermo della carta SIM e posizionare la SIM nel fermo con l'area dei contatti rivolta verso il basso. Vedere ➡ 3.




Per accendere il telefono, tenere premuto  finché il telefono non vibra.


Inserire una seconda carta SIM

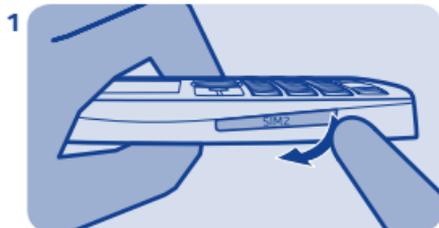


Aprire la [SIM 2]. Vedere ➔ 4.

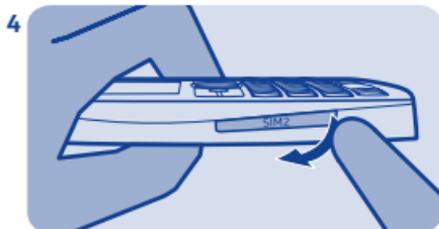


Per rimuovere la carta, aprire la cover della SIM [SIM 2].

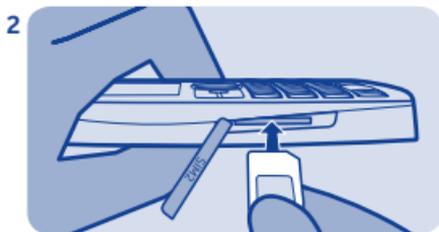


Inserire la SIM con l'area di contatto rivolta verso l'alto.

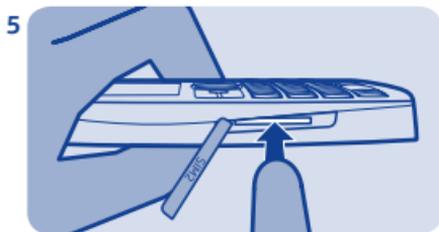

Spingere la SIM finché non risulta libera.

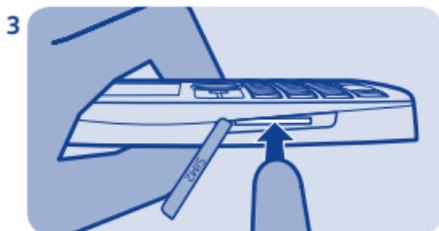


Inserire la memory card fino a bloccarla in posizione. Chiudere l'alloggiamento.

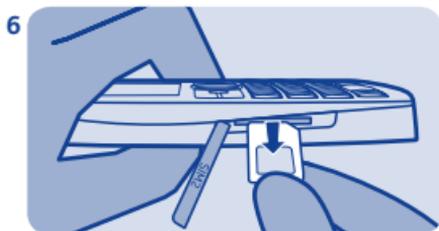


Estrarre la SIM.

Inserire una memory card

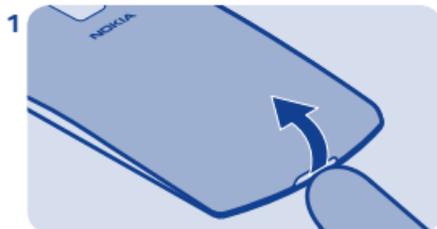


Spegnere il telefono e rimuovere la cover posteriore.

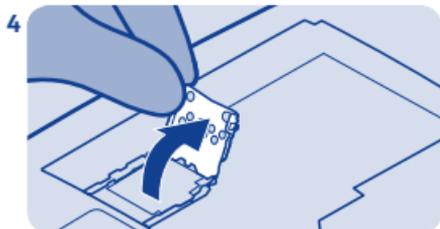


Sollevere il fermo.



Se la batteria è inserita nel telefono, estrarla.

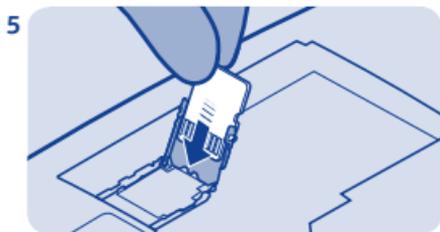

Inserire una memory card compatibile con l'area di contatto rivolta verso il basso.

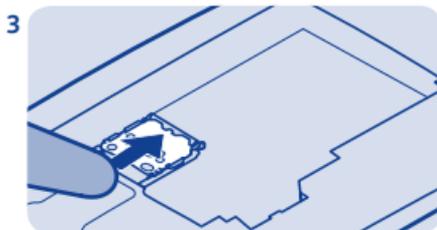


Fare scorrere il fermo della memory card verso la parte inferiore del telefono.




Abbassare il fermo.

Caricamento della batteria

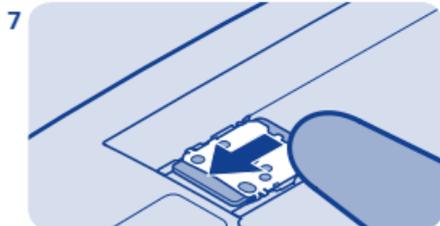


Fare scorrere il fermo fino alla posizione iniziale.

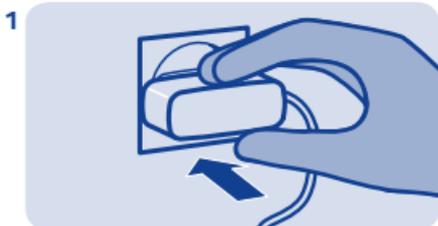

Collegare il caricabatteria a una presa a muro.



Allineare i contatti della batteria e inserirla.

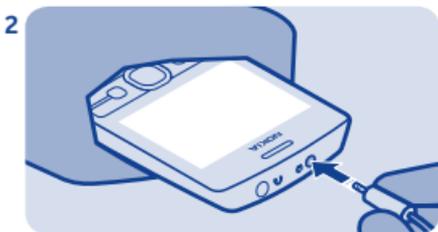

Connettere il caricabatteria al telefono. Vedere ➔ 5.



Riposizionare la cover posteriore. Vedere ➔ 2.



Batteria carica? Scollegare dal telefono e successivamente dalla presa a muro.

Bloccare i tasti



Consente di bloccare i tasti e lo schermo quando non si utilizza il telefono.



Selezionare **Menu**, quindi premere il tasto funzione.



Per sbloccare, selezionare **Sblocca**, quindi premere il tasto funzione.

Copiare contenuto dal telefono precedente




Copiare con facilità contatti, l'agenda e altri elementi nel nuovo telefono.




Attivare il Bluetooth in entrambi i telefoni.




Selezionare **Menu > Impostazioni**.

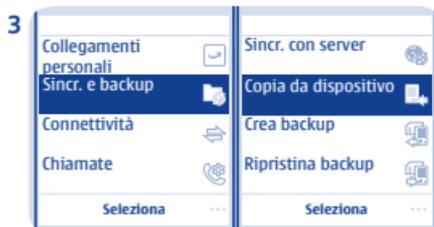


Selezionare **Sincr. e backup** > **Copia da dispositivo**.

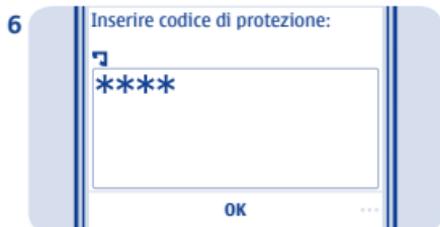

Se richiesto, creare un codice di protezione da usare una sola volta (ad esempio, 123) e scegliere **OK**.

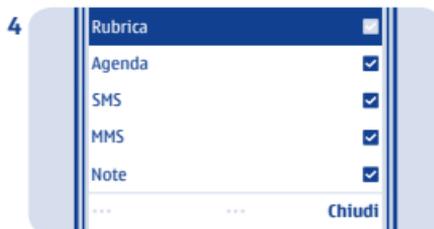

Scegliere l'elemento che si desidera copiare e selezionare **Chiudi**.

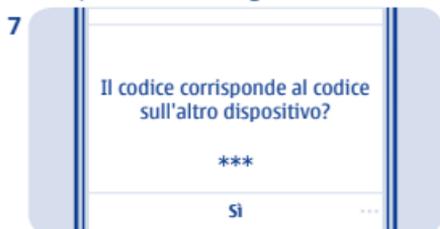

Verificare che i codici corrispondano su entrambi i telefoni.



Selezionare il telefono precedente dall'elenco dei dispositivi rilevati.



Seguire le istruzioni visualizzate su entrambi i telefoni.


Conoscere il telefono




Per visualizzare le funzioni e le applicazioni del telefono, premere **Menu**.



Per tornare alla vista precedente, premere **Indietro**.

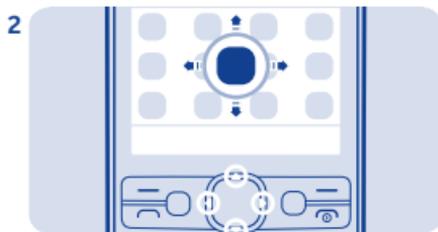

Per passare a un'applicazione o funzione, premere il tasto di scorrimento su, giù, sx o dx.

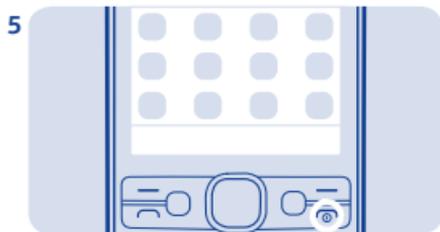


Per tornare alla schermata iniziale, premere .



Per aprire l'applicazione o selezionare la funzione, premere **Seleziona**.

Tasti di scelta rapida

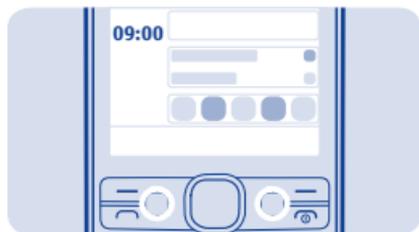

Utilizzare il tasto di scelta rapida sinistro per aprire un'applicazione di social network o un browser Web e il tasto di scelta rapida destro per aprire velocemente Messaggi. Le opzioni disponibili potrebbero variare.

Alla prima pressione del tasto di scelta rapida destro, selezionare il contenuto che viene aperto. Per impostare in un secondo tempo il contenuto aperto dal tasto, selezionare **Menu > Impostazioni e Collegamenti personali**.

Indicatori sul telefono

 — Sono presenti messaggi non letti inviati sulla SIM1 o sulla SIM2.

 — Sono presenti messaggi non letti inviati sulla SIM1 e sulla SIM2.

 — Sono presenti messaggi non inviati o di cui è stato annullato o non è riuscito l'invio dalla SIM1 o dalla SIM2.

 — Sono presenti messaggi non inviati o di cui è stato annullato o non è riuscito l'invio dalla SIM1 e dalla SIM2.

 — I tasti sono bloccati.

 — Il telefono non squilla se qualcuno chiama o invia un messaggio.

 — È stata impostata la sveglia.

 — Il telefono è connesso a una rete GPRS o EGPRS tramite la SIM1.

 — È attiva una connessione GPRS o EGPRS tramite la SIM1.

 /  — La connessione GPRS o EGPRS della SIM1 è in attesa.

 — La funzione Bluetooth è attiva.

 /  — Tutte le chiamate in entrata alla SIM1 o SIM2 vengono inoltrate a un altro numero.


 — Tutte le chiamate in entrata alla SIM1 e alla SIM2 vengono inoltrate a un altro numero.

 — Al telefono è connesso un auricolare.

Impostare la SIM da utilizzare




Consente di impostare la SIM per le chiamate in uscita, i messaggi e le connessioni.

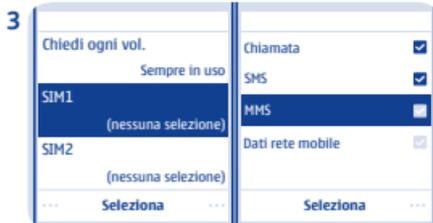

Selezionare **SIM1** o **SIM2** per impostare la SIM da utilizzare per la specifica connessione.



Selezionare **Menu > Gestione SIM**.

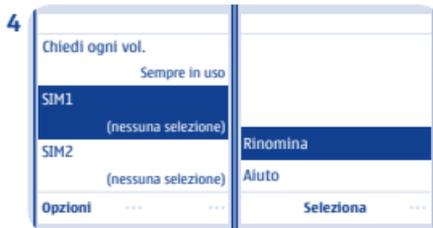

Per rinominare una SIM, selezionarla e scegliere **Opzioni > Rinomina**.



Per stabilire di volta in volta la SIM da usare, selezionare **Chiedi ogni vol.**.



Scrivere un nome e selezionare **OK**.


Effettuare o rispondere a una chiamata



Consente di chiamare un amico.
Vedere ➡ 6.



3 Per terminare la chiamata, premere .

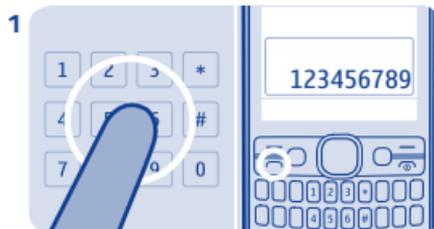

1 Immettere il numero di telefono e premere .



4 Quando il telefono squilla, premere  per rispondere. Vedere ➡ 7.



2 Se richiesto, selezionare la SIM da utilizzare.

Chiamare l'ultimo numero composto



Nella schermata iniziale premere .



Selezionare il numero, quindi premere .



Se richiesto, selezionare la SIM da utilizzare.

Visualizzare le chiamate senza risposta



Nella Schermata iniziale selezionare **Visualizza**. Vedere  8.



Per richiamare, selezionare il numero, quindi premere .



Suggerimento: Per visualizzare successivamente le chiamate senza risposta, selezionare **Menu > Rubrica > Registro > Chiamate senza risp.**

Regolare il volume



Il volume è troppo alto durante una chiamata o mentre si ascolta la radio?



Scorrere verso l'alto o il basso.



Perfetto!

Salvare un nome e un numero di telefono



Aggiungere nuovi contatti al telefono.



Selezionare **Menu > Rubrica**.




Selezionare **Aggiungi nuovo**. Se richiesto, selezionare dove salvare il contatto.




Digitare il numero di telefono, quindi selezionare **OK**.



Per cercare un contatto, scrivere le prime lettere del nome nella casella di ricerca.

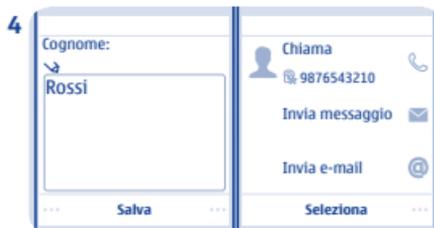

Scrivere il nome e il cognome, quindi selezionare **Salva**.

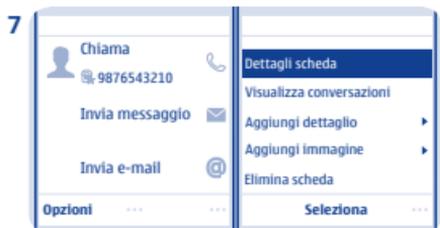


Selezionare **Opzioni** > **Dettagli scheda**.



Per modificare i dettagli, selezionare **Nomi** e un contatto.

Effettuare rapidamente chiamate

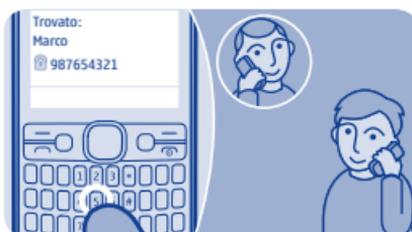


Se si chiama spesso qualcuno, è possibile impostarne il numero come chiamata rapida. Vedere ➡ 9.



Selezionare **Cerca** e una scheda.




Selezionare **Menu > Rubrica**.

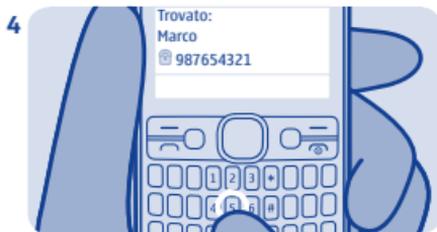

Per chiamare, tenere premuto un tasto numerico nella schermata iniziale.



Selezionare **Altro > Chiamate rapide** e uno slot libero, quindi scegliere **Assegna**.

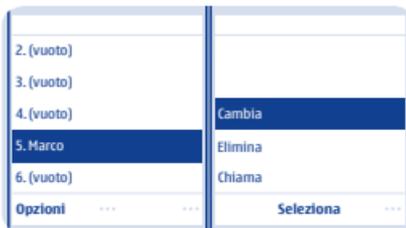

Suggerimento: Per cambiare una chiamata rapida, selezionare **Opzioni > Cambia**.

Controllare il messaggio vocale



È possibile inoltrare le chiamate al messaggio vocale quando non si riesce a rispondere.

3



Quando si configura il messaggio vocale, immettere il proprio numero di segreteria telefonica.

1




Selezionare **Menu > Messaggi**.




Suggerimento: Per chiamare rapidamente il messaggio vocale, tenere premuto **1** nella schermata iniziale.

2

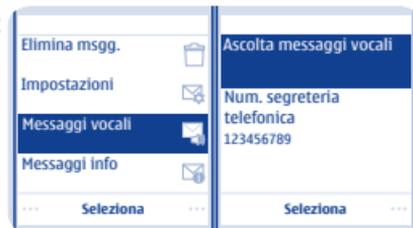

Selezionare **Altro > Messaggi vocali > Ascolta messaggi vocali**.

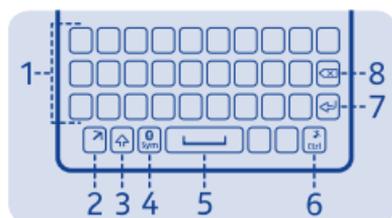

- 1 Tastiera
- 2 Tasto funzione
- 3 Tasto Maiusc
- 4 Tasto Sym
- 5 Tasto Spazio
- 6 Tasto Ctrl
- 7 Tasto Invio
- 8 Tasto Backspace

Con la tastiera è possibile scrivere i messaggi in un attimo.

Impostare la lingua di scrittura

Selezionare **Opzioni > Lingua scrittura** e la lingua desiderata. Per cambiare la lingua di scrittura, è anche possibile premere il tasto funzione e il tasto Ctrl.

Passare alla modalità numerica

Premere due volte il tasto funzione. Per tornare alla modalità alfabetica, premere il tasto funzione.

Passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa

Premere il tasto Maiusc.

Suggerimento: Per digitare diverse lettere maiuscole, premere due volte il tasto Maiusc.

Digitare il numero o il carattere stampato sull'angolo superiore destro di un tasto

Tenere premuto il tasto. Questa funzionalità non è disponibile per tutte le lingue.

Copiare, tagliare o incollare testo

Eliminare un carattere

Premere il tasto Backspace .

Digitare un carattere speciale o un simbolo

Premere il tasto Sym e selezionare il simbolo.

Digitare un carattere accentato

Premere ripetutamente il tasto del carattere e, contemporaneamente, tenere premuto il tasto Sym.

Spostare il cursore alla riga o casella di testo successiva

Premere il tasto Invio.

Inserire uno spazio

Premere il tasto Spazio.

Per modificare il testo più rapidamente, è possibile copiarlo, tagliarlo e incollarlo per ridisporlo con facilità.

Copiare o tagliare

1. Tenere premuto il tasto Maiusc, quindi scorrere per evidenziare una parola, una frase o una parte di testo. Per selezionare tutto il testo, tenere premuto il tasto Ctrl e, contemporaneamente, premere **A**.
2. Tenere premuto il tasto Ctrl, quindi premere **C** (Copia) o **X** (Taglia).

Incollare

Tenere premuto il tasto Ctrl, quindi premere **V**.

Utilizzare la scrittura facilitata

Per accelerare la scrittura, il telefono è in grado di indovinare quello che si sta iniziando a scrivere.

3. Per visualizzare le corrispondenze di parole alternative, scorrere verso il basso.

La scrittura facilitata si basa su un dizionario incorporato. Questa funzionalità non è disponibile per tutte le lingue.

Attivare o disattivare la scrittura facilitata

Selezionare **Opzioni > Altro > Imp. scrittura facilitata > Scrittura facilitata**, quindi scegliere **Attiva o Disattiva**.

Passare dalla scrittura facilitata a quella tradizionale e viceversa

Tenere premuto il tasto Spazio e, contemporaneamente, premere il tasto Ctrl.

È anche possibile selezionare e tenere selezionato **Opzioni**.

Utilizzare la scrittura facilitata mentre si scrive

1. Iniziare a scrivere una parola.
2. Il telefono suggerisce le parole possibili. Per confermare una parola, premere il tasto Spazio.

Inviare un messaggio




Consente di tenersi in contatto con le persone tramite i messaggi. Vedere ➡ 11.




3 Scrivere il messaggio.



1 Selezionare **Menu > Messaggi**.

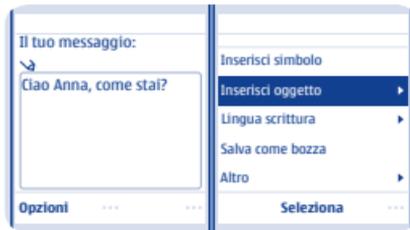

Suggerimento: Per aggiungere un allegato, selezionare **Opzioni > Inserisci oggetto**. Vedere ➡ 12.

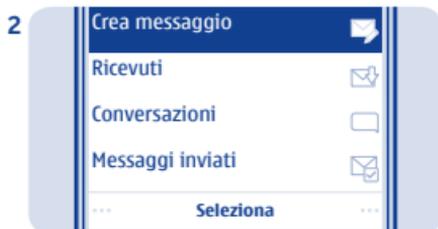

2 Selezionare **Crea messaggio**.




4 Per aggiungere un destinatario, selezionare **Invia a > Rubrica**.

Personalizzare la Schermata iniziale



Selezionare **Invia**. Se richiesto, selezionare la SIM da utilizzare. Vedere ➔ 13, 14.

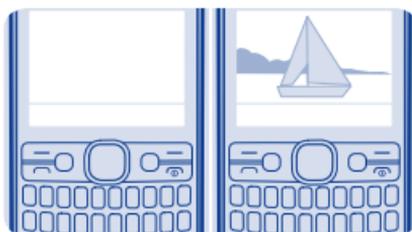

È possibile cambiare lo sfondo e ridisporre gli elementi sulla Schermata iniziale.



Selezionare **Menu > Impostazioni**.




Scegliere **Display**, selezionare **Sfondo**, quindi selezionare una cartella.

Aggiungere collegamenti alla schermata iniziale



Selezionare **OK** per aprire la cartella, quindi selezionare una foto.

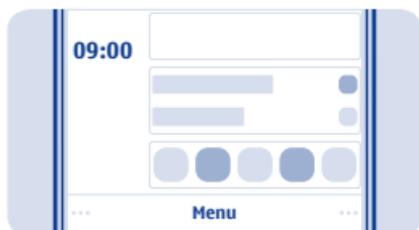

Consente di aggiungere collegamenti alle applicazioni preferite sulla Schermata iniziale.



Suggerimento: È anche possibile scattare una foto con la fotocamera del telefono e utilizzarla.




Selezionare un collegamento e scegliere **Opzioni** > **Personalizza vista**.



Selezionare una barra, quindi un elemento, quale un widget.

Cambiare la suoneria

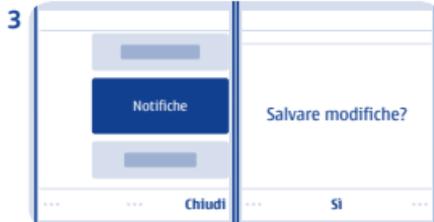

Selezionare **Chiudi** > **Sì**.



Consente di impostare una suoneria diversa per ciascun modo d'uso e ciascuna carta SIM.



Selezionare **Menu** > **Impostazioni**.



Selezionare **Toni**, quindi scorrere fino alla suoneria.


Impostare una sveglia



Scorrere fino a **Apri Galleria**, quindi scegliere **Seleziona**.



Consente di utilizzare il telefono come sveglia.

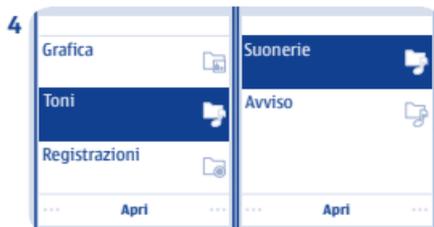


Selezionare **Toni** > **Suonerie** e un tono di chiamata.



Selezionare **Menu** > **Applicaz.** > **Sveglia**.




Suggerimento: Per passare dal modo d'uso silenzioso a quello normale e viceversa, tenere premuto .

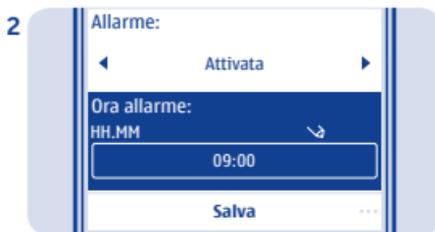

Impostare l'ora della sveglia e selezionare **Salva**.

Aggiungere un appuntamento

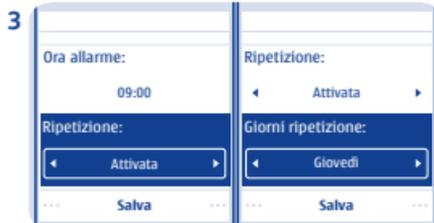

Per ripetere la sveglia, impostare **Ripetizione:** su **Attivata**, selezionare **Giorni ripetizione:** e i giorni desiderati, quindi scegliere **Chiudi**.



Per ricordarsi un appuntamento, aggiungerlo all'agenda.



Selezionare **Menu > Agenda**.



Selezionare una data e **Visualizza > Aggiungi**.


Ascoltare la radio




Selezionare **Riunione**, compilare i campi, quindi selezionare **Salva**.



Consente di ascoltare le stazioni radio preferite dal telefono.

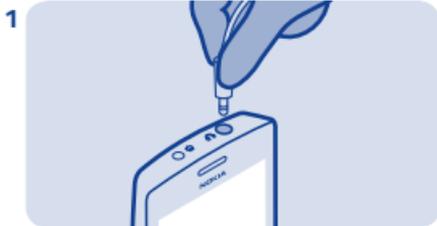

Consente di collegare un auricolare compatibile. Funge da antenna.

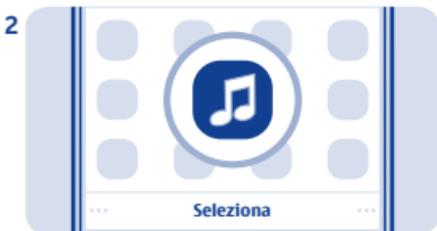

Selezionare **Menu > Musica**.

Riprodurre un brano




Selezionare **Radio**.



Consente di ascoltare i brani preferiti con il telefono.



Per regolare il volume, scorrere verso l'alto o verso il basso.

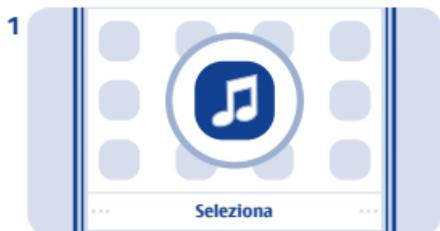

Selezionare **Menu > Musica**.



Per chiudere la radio, premere .



Selezionare **Musica personale**.


Scattare una foto



Selezionare il brano da riprodurre.



Il telefono è dotato di una fotocamera. È sufficiente inquadrare e scattare.

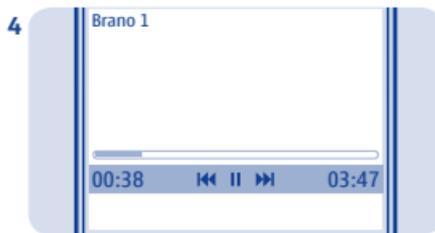

Per sospendere o riprendere la riproduzione, premere il tasto di scorrimento.



Per aprire la fotocamera, selezionare **Menu > Foto > Fotocamera**.



Per chiudere il lettore musicale, tenere premuto



Per ingrandire o ridurre le foto, scorrere verso l'alto o verso il basso.

Condividere il contenuto tramite Nokia Slam




Selezionare .
Le foto vengono salvate in Foto personali.



Condividere facilmente contenuto con Nokia Slam.




Attivare il Bluetooth in entrambi i telefoni. Il telefono non deve essere nascosto.

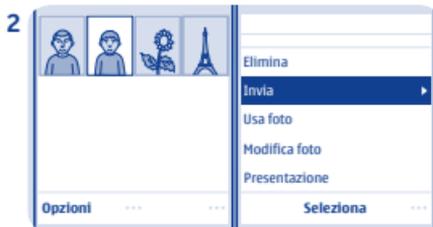

Selezionare, ad esempio, una foto da condividere, quindi **Opzioni** > **Invia**.

Inviare una foto tramite Bluetooth

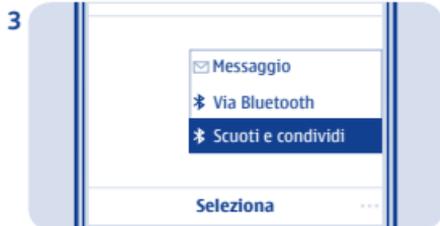

Selezionare **Scuoti e condividi**.




Spostare il telefono vicino all'altro telefono.



Selezionare la foto e scegliere **Opzioni > Invia**.




Nokia Slam cerca il telefono più vicino e invia l'elemento allo stesso.

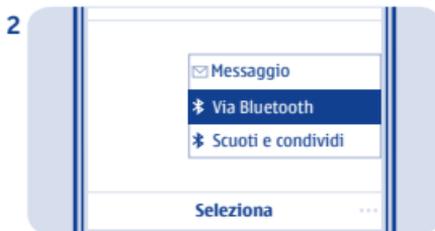

Selezionare **Via Bluetooth**.


Registrare un video

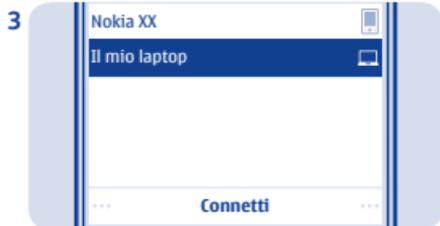

Selezionare il dispositivo al quale connettersi. Se richiesto, digitare il codice di protezione.




Oltre a scattare foto, il telefono consente anche di registrare video.

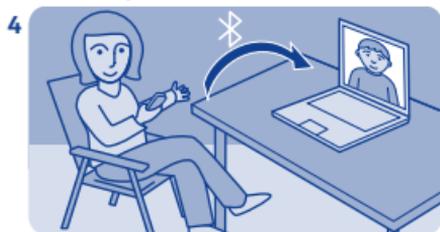

La foto viene inviata al PC.



Per aprire la fotocamera, selezionare **Menu > Foto > Videocamera**.

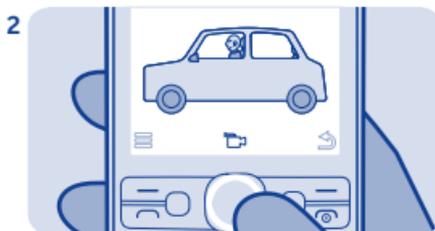

Per avviare la registrazione, selezionare .


Navigare sul Web



Per ingrandire o ridurre le foto, scorrere verso l'alto o verso il basso.



È possibile essere sempre aggiornati sulle ultime novità e visitare i siti Web preferiti.

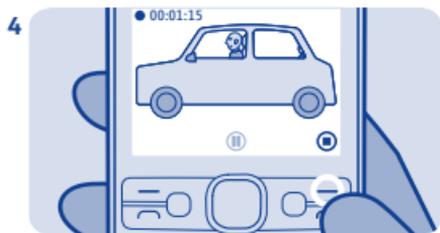


Per interrompere la registrazione, selezionare .

I video vengono salvati in Video.




Selezionare **Menu > Internet**.

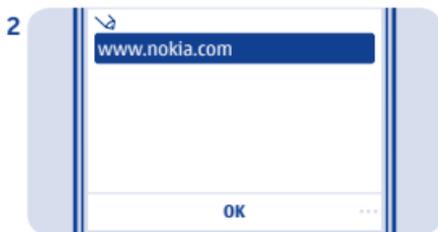

Per visitare un sito Web, scrivere l'indirizzo Web nella barra degli indirizzi.

Aggiungere un preferito

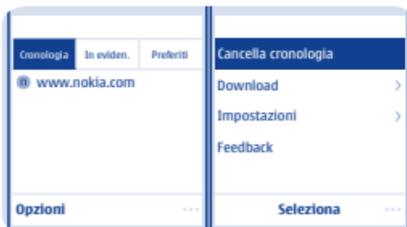

Suggerimento: Nella scheda Cronologia è possibile selezionare **Opzioni > Cancella cronologia.**



Se si visitano spesso gli stessi siti Web, consente di aggiungerli come preferiti.



Selezionare **Menu > Internet.**



Durante la navigazione, selezionare **Opzioni > Agg. ai preferiti.**

Configurare l'account e-mail



Se non si dispone di un computer, è possibile scrivere o leggere messaggi e-mail utilizzando il telefono.

Inviare un messaggio e-mail




È possibile leggere e inviare messaggi e-mail in qualsiasi momento.




Selezionare **Menu > E-mail**.



Selezionare **Menu > E-mail**. Se richiesto, selezionare la SIM da utilizzare.

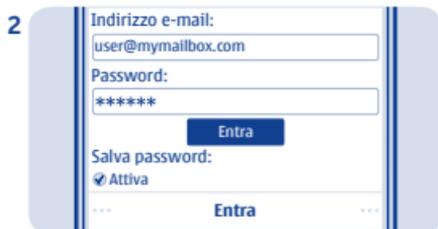

Selezionare un servizio e-mail, quindi effettuare l'accesso.

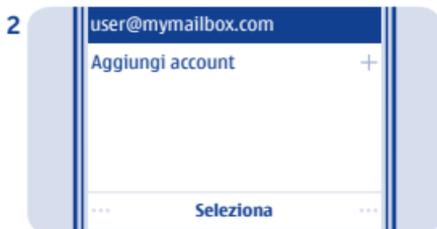

Selezionare un account e-mail.



Nella casella e-mail, selezionare **Opzioni > Scrivi nuovo**.



Suggerimento: Per allegare un file, selezionare **Opzioni > Allega**.




Per aggiungere un destinatario, selezionare **Aggiungi** o scrivere manualmente l'indirizzo.



Selezionare **Invia**.



Scrivere l'oggetto e il messaggio.

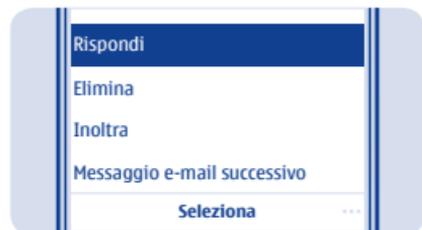

Suggerimento: Per rispondere a un messaggio e-mail, aprirlo e selezionare **Opzioni > Rispondi**.

Configurare la chat nel telefono




Configurare la chat per tenersi in contatto con gli amici ovunque ci si trovi.



Suggerimento: Se non si dispone di un account di chat, è possibile accedere a Nokia Chat.



Selezionare **Menu > Chat**. Se richiesto, selezionare la SIM da utilizzare.

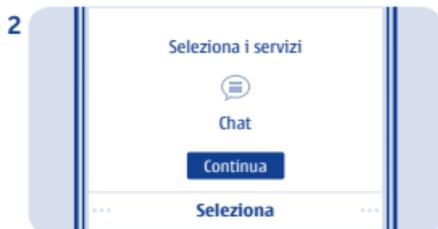

Selezionare un servizio, quindi effettuare l'accesso.

Chat con amici




È possibile avviare una chat con gli amici online in qualsiasi momento.




Selezionare **Opzioni** > **Avvia chat con**.



Selezionare **Menu** > **Chat**. Se richiesto, selezionare la SIM da utilizzare.

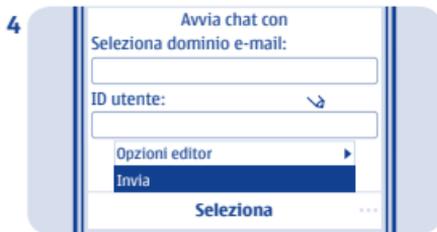

Selezionare un servizio di chat, scrivere il nome utente, quindi scegliere **Opzioni** > **Invia**.

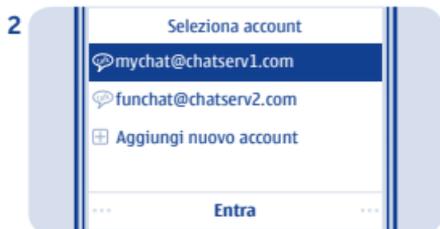

Selezionare un account di chat, quindi effettuare l'accesso.



Scrivere il messaggio nella casella di testo, quindi selezionare **Invia**. Vedere ➡ 10.

Ripristinare impostazioni iniziali



Quando si desidera continuare una conversazione, selezionare il thread.



Se il telefono non funziona correttamente, ripristinare le impostazioni.




Terminare tutte le chiamate e le connessioni.



Selezionare **Menu > Impostazioni**.


Aggiornare il software con il telefono

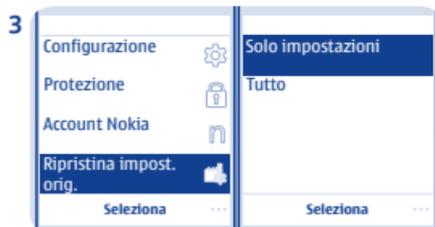

Selezionare **Ripristina impost. orig.** > **Solo impostazioni**.



Digitare il codice di sicurezza, quindi selezionare **OK**.

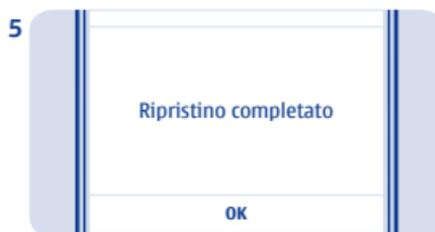

Il telefono si spegne e si riaccende. Questa operazione potrebbe richiedere più tempo del solito. Vedere ➔ 16.



È possibile aggiornare il software con la tecnologia senza fili. È anche possibile configurare il telefono affinché verifichi automaticamente la disponibilità di aggiornamenti.

È possibile aggiornare il software solo quando si utilizza la SIM nel fermo interno della SIM.

Selezionare **Menu > Impostazioni e Telefono > Aggiornamenti dispositivo**.

1. Per verificare la presenza di aggiornamenti, selezionare **Scarica software telefono**.
2. Per scaricare e installare un aggiornamento, selezionare **Scarica software telefono**, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate sul telefono.

L'aggiornamento potrebbe durare alcuni minuti. In caso di problemi, contattare il proprio fornitore di servizi di rete.

Backup del contenuto su memory card

Verificare automaticamente la disponibilità di aggiornamenti

Selezionare **Aggiornam. SW automatico** e impostare la frequenza della verifica.

Il fornitore di servizi di rete potrebbe inviare gli aggiornamenti software tramite OTA sul telefono. Per ulteriori informazioni su questo servizio di rete, contattare il fornitore di servizi di rete.



Per essere certi di non perdere i propri file importanti, è possibile creare il backup della memoria del telefono su una memory card compatibile.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Sincr. e backup.**

1. Selezionare **Crea backup.**
2. Selezionare l'elemento di cui effettuare il backup, quindi selezionare **Chiudi.**

Ripristinare un backup

Selezionare **Ripristina backup.**

Codici di accesso

<p>codice PIN o PIN2 (4-8 cifre)</p>	<p>Questi codici proteggono la SIM dall'utilizzo non autorizzato o servono per accedere ad alcune funzionalità.</p> <p>È possibile impostare il telefono affinché richieda il codice PIN all'accensione.</p> <p>Nel caso i codici non vengano forniti insieme alla carta o vengano dimenticati, rivolgersi al fornitore di servizi.</p> <p>Se si immette il codice errato per tre volte di seguito, sarà necessario sbloccarlo utilizzando il codice PUK o PUK2.</p>
<p>Codice PUK o PUK2 (8 cifre)</p>	<p>Serve per sbloccare un codice PIN o PIN2.</p> <p>Nel caso il codice non venga fornito insieme alla SIM, rivolgersi al fornitore di servizi.</p>
<p>Numero IMEI (15 cifre)</p>	<p>Questo numero viene utilizzato per identificare i telefoni validi nella rete. Tale numero può anche essere utilizzato per bloccare, ad esempio, i telefoni che sono stati rubati. Potrebbe anche essere necessario fornire il numero ai servizi Nokia Care.</p> <p>Per visualizzare il proprio numero IMEI, comporre *#06#.</p>
<p>Codice di protezione (min. 5 cifre)</p>	<p>Questo codice consente di proteggere il telefono dall'utilizzo non autorizzato.</p>

È possibile impostare il telefono affinché richieda il codice di protezione specificato. Il codice di protezione predefinito è 12345.

Mantenere segreto il codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono.

Se si dimentica il codice e il telefono è bloccato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza. Potranno essere applicati costi aggiuntivi e i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati.

Per ulteriori informazioni, contattare Nokia Care o il proprio rivenditore.

Risoluzione dei problemi



In caso di problemi, effettuare le seguenti operazioni:

- Spegner il telefono, quindi rimuovere la batteria. Dopo circa un minuto, reinserire la batteria e riaccendere il telefono.
- Aggiornare il software del telefono: Selezionare **Menu > Impostazioni**, quindi scegliere **Telefono > Aggiornamenti dispositivo**.
- Ripristinare le impostazioni predefinite originali: Terminare tutte le chiamate e le connessioni, quindi selezionare **Menu > Impostazioni e Ripristina impost. orig. > Solo impostazioni**.

Se il problema persiste, contattare Nokia per le opzioni di ripristino all'indirizzo www.nokia.com/support. Prima di fare riparare il telefono, creare il backup dei dati poiché tutti i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati.

È anche possibile visitare il sito www.nokia.com/support per:

- Informazioni sulla risoluzione dei problemi
- Novità su applicazioni e download
- La versione completa del manuale d'uso
- Informazioni sull'aggiornamento software
- Dettagli su funzionalità e tecnologie e sulla compatibilità di dispositivi e accessori

Informazioni generali

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Per ulteriori informazioni, leggere la versione integrale del manuale d'uso.



SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Spegnere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo, ad esempio in aereo, in ospedale e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi. Attenersi a tutte le istruzioni nelle aree limitate.



SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



EVITARE CHE IL DISPOSITIVO SI BAGNI

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.



PROTEGGERE IL PROPRIO UDITO

Per evitare possibili danni all'udito, l'ascolto non deve avvenire a livelli di volume alti per lunghi periodi. Prestare attenzione quando si tiene il dispositivo vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

Istruzioni di funzionalità specifiche

Le immagini riportate in questo manuale potrebbero essere diverse da quelle che appariranno sullo schermo del proprio dispositivo.

Per disattivare le notifiche delle applicazioni ed evitare costi dovuti al trasferimento dati, selezionare **Menu > Applicaz. > Applicazioni personali > Notifiche > Opzioni > Impostazioni.**



1 Evitare di toccare l'area dell'antenna mentre questa è in uso. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni e può comportare una riduzione della durata della batteria a causa di un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo.



2 Usare solo memory card compatibili approvate per questo dispositivo. Card incompatibili potrebbero danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

↳ **3** **❗ Importante:** Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato solo con una carta SIM standard (vedere la figura). L'utilizzo di carte SIM incompatibili potrebbe danneggiare la carta o il dispositivo e i dati memorizzati sulla carta. Consultare il proprio operatore di telefonia mobile in merito all'utilizzo di una carta SIM dotata di un ritaglio mini-UICC.



Se si dispone di una sola carta SIM, inserirla nel fermo della carta SIM1. Alcune funzioni e alcuni servizi potrebbero non essere disponibili quando si utilizza la carta SIM nel fermo della carta SIM1. Se è presente una carta SIM sono nel fermo della carta SIM2, è solo possibile effettuare chiamate di emergenza.

↳ **4** Entrambe le carte SIM sono disponibili contemporaneamente quando il dispositivo non è in uso, ma mentre una carta SIM è attiva, ad esempio per effettuare chiamate, l'altra non è disponibile.

↳ **5** Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica venga visualizzato sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

↳ **6** Per inserire il carattere +, utilizzato per le chiamate internazionali, premere due volte +.

↳ **7** **⚠ Avvertenza:** Quando il modo d'uso aereo è attivato, non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, né utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura di rete. Per effettuare una chiamata, attivare un altro modo d'uso.

↳ **8** Le chiamate senza risposta e quelle ricevute vengono registrate solo se tali funzioni sono supportate dalla rete, se il telefono è acceso e se ci si trova nell'area coperta dal servizio di rete.

↳ **9** È possibile utilizzare la chiamata rapida solo per i contatti memorizzati sul telefono o sulla carta SIM che si trova nel fermo della carta SIM1 interno.

↳ **10** L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

↳ **11** È possibile inviare messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore.

I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

➡ 12 Se la dimensione dell'elemento inserito in un messaggio multimediale è troppo grande per la rete, potrà essere ridotta automaticamente.

➡ 13 L'invio di un messaggio con allegato potrebbe costare di più rispetto all'invio di un messaggio di testo normale. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

➡ 14 Solo i dispositivi compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. I messaggi possono avere un aspetto diverso a seconda dei dispositivi.

➡ 15 Utilizzare il dispositivo in modalità nascosta per evitare di scaricare software dannoso. Non accettare richieste di connessioni Bluetooth da fonti non affidabili. È anche possibile disattivare la funzione Bluetooth quando non la si utilizza.

È possibile utilizzare Nokia Suite solo con la carta SIM inserita nel fermo interno della carta SIM1.

➡ 16 Le impostazioni di ripristino non influiscono sui documenti o i file memorizzati sul telefono.

Suggerimenti e Offerte

Nokia invierà SMS personalizzati e gratuiti per consentire all'utente di trarre il massimo vantaggio dalle funzionalità del telefono e dai servizi offerti. I messaggi contengono suggerimenti, consigli e supporto.

Per interrompere la ricezione dei messaggi, selezionare **Menu > Impostazioni > Account Nokia > Suggerim. e offerte.**

Per consentire l'erogazione del servizio appena descritto, al primo utilizzo del telefono a Nokia vengono trasmessi il numero di cellulare, il numero di serie del telefono e alcuni identificatori della sottoscrizione del servizio cellulare. A Nokia potranno essere inviate anche tutte o solo una parte delle informazioni quando si aggiorna il software. Tali informazioni potranno essere utilizzate nella modalità specificata nell'informativa sulla privacy, disponibile all'indirizzo www.nokia.com.

Servizi di rete e costi

Il dispositivo è stato omologato per essere utilizzato sulle reti GSM 900, 1800 MHz. È necessario eseguire una sottoscrizione con un operatore.

L'utilizzo di alcune funzionalità e il download di contenuto richiedono una connessione di rete e possono implicare costi per il traffico di dati. Alcune funzionalità richiedono un'eventuale sottoscrizione.

Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, la batteria, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a mantenere il proprio dispositivo in funzione.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugarlo il dispositivo.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi,
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature elevate potrebbe danneggiare il dispositivo o la batteria.
- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiarlo.
- Non aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale d'uso.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché potrebbe subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può impedirne il corretto funzionamento.

- Spegnerne il dispositivo e rimuovere la batteria di quando in quando per ottimizzare le prestazioni.
- Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.
- Per conservare i dati importanti al sicuro, archivarli in almeno due luoghi diversi, ad esempio il dispositivo, la memory card o il computer, oppure mettere per iscritto le informazioni di valore.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, visitare i siti www.nokia.com/recycling.

Per ulteriori informazioni sul riciclo, vedere il video in inglese "Mobile Phone Recycling Explained in 2 Minutes" <http://www.youtube.com/watch?v=jD5yLicr6Js>

Contenitore mobile barrato



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie sono soggetti a raccolta

speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea e alla Turchia. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sull'ambiente, fare riferimento all'Eco profilo nel sito www.nokia.com/ecoprofile.

DRM (Gestione dei diritti digitali)

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di foto, musica e altri elementi.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Questo dispositivo consente di accedere a contenuto protetto con OMA DRM 2.0 e 2.1. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale funzionalità del software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Se sul proprio dispositivo è presente contenuto protetto dal DRM OMA, utilizzare Nokia Suite per effettuare il backup delle licenze e del contenuto. Altri metodi di trasferimento potrebbero non trasferire le licenze che dovranno essere necessariamente ripristinate insieme al contenuto affinché l'utente possa continuare ad utilizzare il contenuto protetto dal DRM OMA una volta formattata la memoria del dispositivo. Potrebbe essere anche necessario ripristinare le licenze nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati.

Batterie e caricabatterie Informazioni sulla batteria e il caricabatterie

Utilizzare il dispositivo solo con una batteria originale ricaricabile BL-5C. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo.

Caricare il dispositivo con: un caricabatterie AC-11.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria.

Sicurezza della batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria. Per scollegare il cavo di un caricabatterie o di

un accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Quando il caricabatterie non viene utilizzato, scollegarlo. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente.

Ciò può accadere accidentalmente quando un oggetto metallico tocca i nastri metallici della batteria. Potrebbe danneggiare la batteria o l'altro oggetto.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Rispettare le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, comprimere, piegare, forare o in alcun modo danneggiare la batteria. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifici, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico. Non modificare, né

tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla né esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare le batterie e il caricabatterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di batterie o caricabatterie non approvati o incompatibili può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che la batteria o il caricabatterie possa essersi danneggiato, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza prima di continuare ad utilizzarlo. Non utilizzare mai una batteria o un caricabatterie che risulti danneggiato. Usare il caricabatterie solo in luoghi chiusi.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza **Effettuare una chiamata di emergenza**

1. Verificare che il dispositivo sia acceso.
2. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. Potrebbe essere necessario fare anche quanto segue:
 - Inserire una carta SIM nel dispositivo.
 - Disabilitare le limitazioni alle chiamate nel dispositivo, ad esempio blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti o chiamate a un gruppo chiuso di utenti.
 - Verificare che il modo d'uso aereo non sia attivato.
3. Premere ripetutamente il tasto di fine chiamata finché non viene visualizzata la Schermata iniziale.

- Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri delle chiamate di emergenza variano da località a località.
- Premere il tasto di chiamata.
- Fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

❗ Importante: Attivare sia le chiamate via internet che da cellulare, se il dispositivo supporta le chiamate via Internet. Il dispositivo può tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata schermatura. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali radio esterni.

Apparecchiature mediche impiantate

Per evitare potenziali interferenze, i produttori di apparecchiature mediche impiantate raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e l'apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino.
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnere il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

⚠️ Avvertenza: Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

Nichel

La superficie di questo dispositivo non contiene nickel.

Proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi

Il dispositivo potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Adottare le seguenti precauzioni:

- Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o computer.
- Fare attenzione quando si accettano richieste di connessione, si naviga in Internet o si scarica contenuto. Non accettare connessioni Bluetooth da fonti non affidabili.
- Installare e usare esclusivamente servizi e software da fonti affidabili che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione.
- Installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati. Utilizzare una sola applicazione antivirus alla volta. L'utilizzo di più applicazioni potrebbe influire sulle prestazioni e sul funzionamento del dispositivo e/o del computer.
- Se si accede a segnalibri o collegamenti preinstallati per siti Internet di terzi, adottare precauzioni adeguate. Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per tali siti.

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 1,5 centimetro di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il

posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

L'invio di file di dati o messaggi richiede una connessione di rete di qualità e potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento dell'invio.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo in ambienti potenzialmente esplosivi, ad esempio in prossimità dei distributori di carburante. Eventuali scintille potrebbero provocare

un'esplosione o un incendio causando ferite o la morte. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione potrebbero non essere chiaramente indicate. In genere sono aree in cui viene chiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,70 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0168

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto RM-862 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

© 2012 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale", fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti, funzioni, applicazioni e servizi potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Nokia o all'operatore di rete. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Nokia non offre alcuna garanzia, né è responsabile della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo. Utilizzando un'applicazione, l'utente riconosce che l'applicazione viene fornita così com'è. Nokia non rilascia alcuna dichiarazione, garanzia né si assume la responsabilità della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo.

La disponibilità dei servizi Nokia può variare a seconda delle regioni.