
Посібник користувача Nokia Asha 205 Dual SIM


Зміст

Клавiші та частини.....	5
Установлення SIM-картки та акумулятора.....	7
Вставлення другої SIM-картки.....	8
Установлення картки пам'яті.....	9
Зарядження акумулятора.....	10
Блокування клавiш	11
Копіювання вмісту зі старого телефону.....	11
Навігація в телефоні.....	13
Клавiші швидкого доступу.....	14
Індикатори в телефоні.....	14
Визначення SIM-картки для використання.....	16
Здійснення дзвінків і відповідь на дзвінки.....	17
Дзвінок на останній набраний номер.....	18
Перегляд пропущених дзвінків.....	18
Змінення гучності.....	19
Збереження імені та номера телефону.....	19
Швидке здійснення дзвінків.....	21
Перевірка голосової пошти.....	22

Клавiші на клавіатурі	23
Введення тексту.....	23
Копіювання, вирізання та вставляння тексту.....	24
Викор. інтелект. введення тексту.....	25
Надсилання повідомлення.....	26
Персоналізація головного екрана.....	27
Додавання ярликів до головного екрана.....	28
Змінення тону дзвінка.....	29
Установлення сигналу.....	30
Додавання зустрічі.....	31
Прослуховування радіо.....	32
Відтворення пісні.....	33
Фотозйомка.....	34
Обмін вмістом за допомогою Nokia Slam.....	35
Надсилання фото за допомогою Bluetooth.....	36
Записування відеокліпів.....	37
Перегляд веб-сторінок.....	38
Додавання закладки.....	39


Настроювання облік. запису ел. пошти.....	40
Надсилання електронних листів.....	40
Налаштуйте роботу з чатом у своєму телефоні.....	42
Чат із друзями.....	43
Відновлення початкових установок.....	44
Оновлення ПЗ телефону за допомогою телефону.....	45
Резервне копіювання на картку пам'яті.....	46
Коди доступу.....	47
Пошук та усунення несправностей.....	49
Загальна інформація.....	50

Клавiші та частини

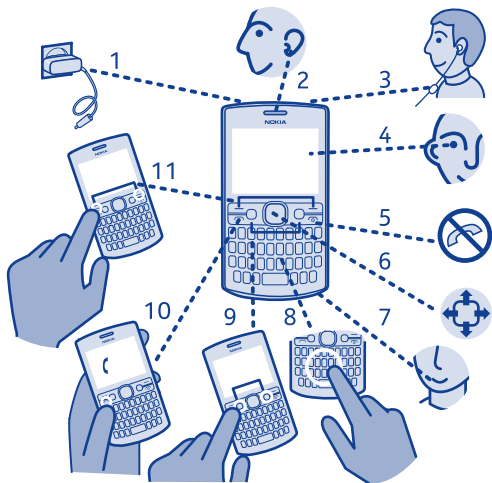

- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|--|
| 1 | Гніздо для зарядного пристрою | 6 | Клавiша прокручування |
| 2 | Динамік | 7 | Мікрофон |
| 3 | Гніздо для гарнітури (3,5 мм) | 8 | Клавiатура |
| 4 | Екран | 9 | Ліва та права клавiші швидкого доступу |
| 5 | Клавiша завершення дзвінка/живлення | 10 | Клавiша дзвінка |


11 Клавiші вибору

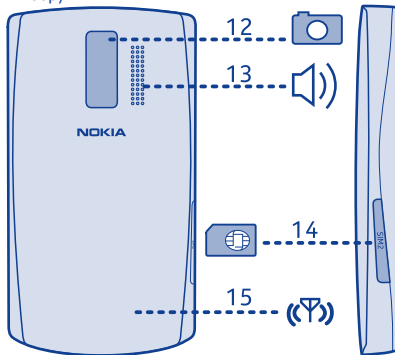


- 12 Об'єктив камери. Перед використанням камери зніміть з об'єктива захисну плівку.
- 13 Гучномовець
- 14 Гніздо SIM-картки (SIM2)
- 15 Область антени. Див. ➡ 1 у розділі "Інструкції щодо певних функцій".

Ваш телефон використовує програмне забезпечення S40.


Установлення SIM-картки та акумулятора

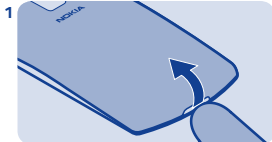

Вимкніть телефон і зніміть задню панель.

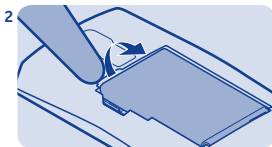


Якщо в телефон вставлено акумулятор, вийміть його.

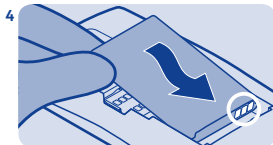

Зіставте контакти акумулятора з контактами у відсіку акумулятора та вставте акумулятор.



Притисніть задню панель, щоб вона стала на місце.

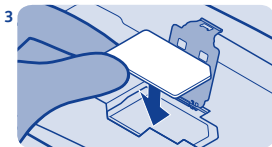


Підніміть тримач SIM-карток та розташуйте SIM-картку у тримачі, повернувши контактну поверхню вниз. Див. ➡ 3.




Щоб увімкнути телефон, натисніть і потримайте , доки телефон не завібрує.


Вставлення другої SIM-картки

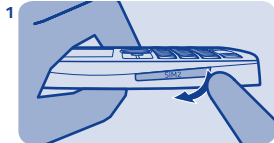


Відкрийте SIM2. Див. ➡ 4.

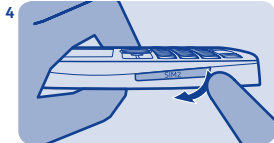


Щоб вийняти картку, відкрийте кришку SIM-картки SIM2.

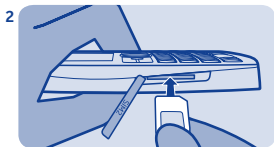


Вставте SIM-картку у гніздо контактною поверхнею вгору.

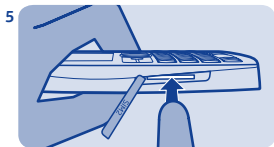

Натисніть на SIM-картку, щоб вивільнити її.

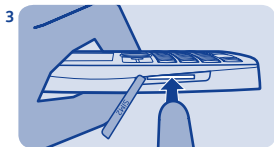


Посувайте картку, поки вона не зафіксується у гнізді. Закрийте кришку.

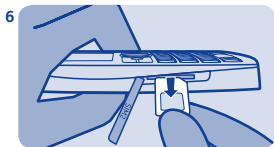


Витягніть SIM-картку.


Установлення картки пам'яті

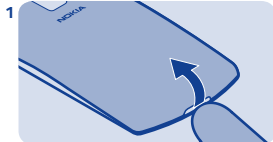


Вимкніть телефон і зніміть задню панель.

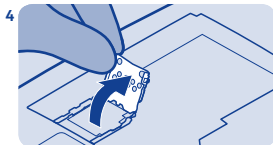


Підійміть утримувач.

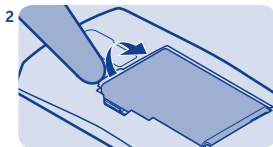

Якщо в телефон вставлено акумулятор, вийміть його.

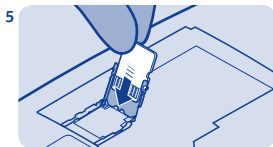

Вставте сумісну картку пам'яті контактами донизу.

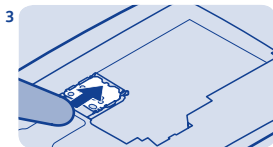


Посуньте утримувач картки пам'яті в напрямку нижньої частини телефону.




Опустіть утримувач.


Зарядження акумулятора

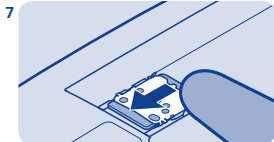

Посуньте утримувач в початкове положення.

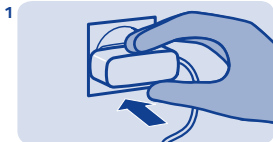

Вставте зарядний пристрій у навісну розетку.

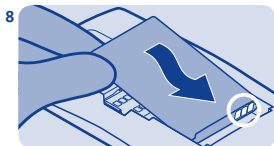


Зіставте контакти акумулятора з контактами у відсіку акумулятора та вставте акумулятор.



Приєднайте зарядний пристрій до телефону. Див. ➡ 5.



Установіть задню панель на місце. Див. ➡ 2.

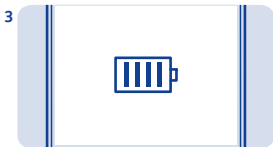

Акумулятор заряджено?
Від'єднайте зарядний пристрій від телефону та вийміть його зі стінної розетки.

Блокування клавіш



Блокуйте клавіші, коли не користуєтесь телефоном.



Виберіть **Меню** та натисніть функціональну клавішу.




Щоб розблокувати, виберіть **Розблокув.** та натисніть функціональну клавішу.


Копіювання вмісту зі старого телефону




Одним порухом руки передайте на новий телефон свої контакти, календар та інший вміст.

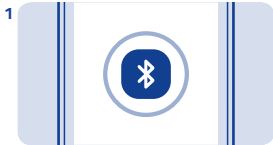


Увімкніть Bluetooth на обох телефонах.

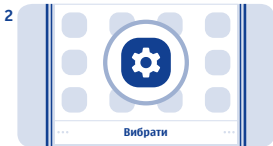


Виберіть **Меню > Установки**.

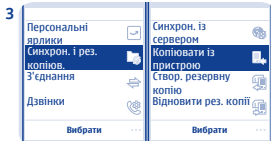


Виберіть **Синхрон. і рез. копіюв.** > **Копіювати із пристрою.**

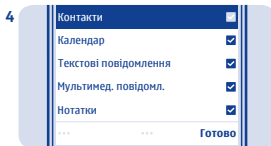


Виберіть вміст, який потрібно скопіювати, а потім виберіть **Готово.**

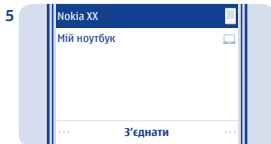

Виберіть старий телефон зі списку знайдених пристроїв.

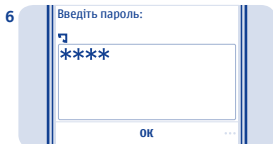

Якщо відобразиться запит, створіть одноразовий пароль (наприклад, 123), а потім виберіть **OK.**

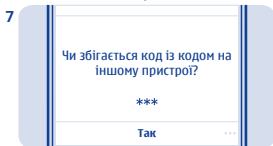

Переконайтеся, що паролі на обох телефонах співпадають.




Виконайте вказівки, що з'являються на екранах обох телефонів.


Навігація в телефоні



Щоб переглянути функції та програми у своєму телефоні, натисніть **Меню**.

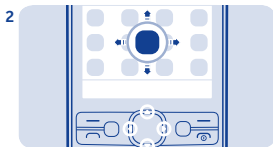


Щоб перейти до прог. або ф-ції, натиск. клав. прокруч. у потріб. напрямку.

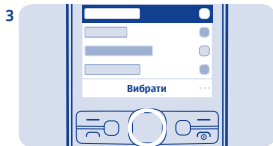

Щоб відкрити програму або вибрати функцію, натисніть **Вибрати**.



Щоб повернутися до попереднього вікна, натисніть **Назад**.

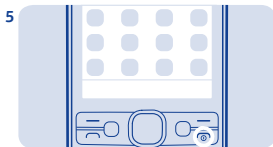

Щоб повернутися на головний екран, натисніть **О**.

Клавіші швидкого доступу



Використовуйте ліву клавішу швидкого доступу, щоб відкрити програму «Соціальний центр» або веб-браузер, та праву клавішу швидкого доступу, щоб швидко відкрити «Повідомлення». Доступні опції можуть різнитися.

Вперше натискаючи праву клавішу швидкого доступу, виберіть, що вона буде відкривати. Щоб настроїти пізніше, що буде відкривати клавіша, виберіть **Меню > Установки та Персональні ярлики**.

Індикатори в телефоні

 — На картці SIM1 або SIM2 є непрочитані повідомлення.

 — На картках SIM1 і SIM2 є непрочитані повідомлення.

 — На картці SIM1 або SIM2 є ненадіслані, скасовані або невдалі повідомлення.

 — На картках SIM1 і SIM2 є ненадіслані, скасовані або невдалі повідомлення.

 — Клавіші заблоковано.

 — Телефон не подає сигналу, коли хтось дзвонить або надсилає повідомлення на нього.

 — Установлено сигнал будильника.

 — Телефон з'єднаний із мережею GPRS або EGPRS з картки SIM1.

 — Установлено з'єднання GPRS або EGPRS з картки SIM1.

 — З'єднання GPRS або EGPRS з картки SIM1 утримується.

 — Bluetooth увімкнено.

 — Усі вхідні дзвінки на картку SIM1 або SIM2 переадресовуються на інший номер.


 — Усі вхідні дзвінки на картки SIM1 і SIM2 переадресовуються на інший номер.

 — До телефону приєднано гарнітуру.

Визначення SIM-картки для використання




Укажіть SIM-картку для вихідних дзвінків, повідомлень і з'єднань.

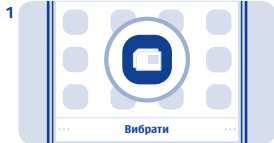


Виберіть **Меню > Менеджер SIM**.




Щоб щоразу визначати використовувану SIM-картку, виберіть **Питати щоразу**.

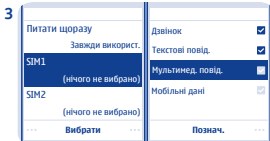

Виберіть **SIM1** або **SIM2**, щоб визначити SIM-картку для кожного типу з'єднання.

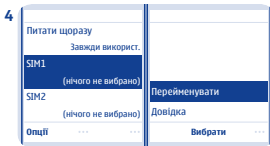

Щоб перейменувати SIM-картку, виберіть картку, а потім виберіть **Опції > Перейменувати**.

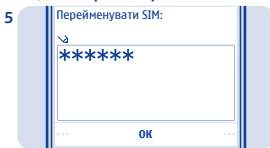

Введіть її назву та виберіть **ОК**.

Здійснення дзвінків і відповідь на дзвінки



Телефонуйте друзям. Див. ➡ 6.




Щоб завершити дзвінок, натисніть .



Наберіть номер телефону та натисніть .



Коли телефон дзвонить, натисніть , щоб відповісти. Див. ➡ 7.

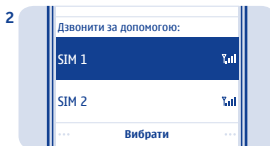


Якщо відобразиться запит, виберіть, яку SIM-картку використовувати.

Дзвінок на останній набраний номер




На головному екрані натисніть


Перегляд пропущених дзвінків

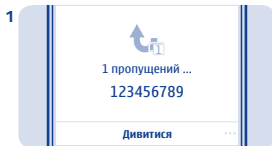


На головному екрані виберіть **Дивитися**. Див. 8.

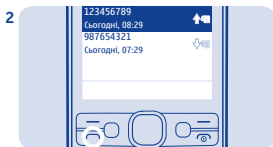


Виберіть номер і натисніть

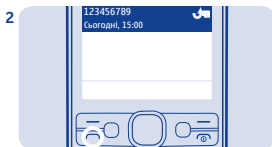

Щоб передзвонити, виберіть номер і натисніть

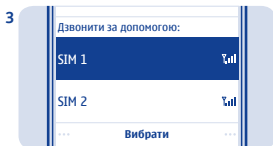

Якщо відобразиться запит, виберіть, яку SIM-картку використовувати.

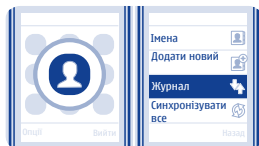


Порада: Щоб переглянути пропущені дзвінки пізніше, виберіть **Меню > Контакти > Журнал > Пропущені дзвінки**.

Змінення гучності



Гучність занадто висока під час дзвінка або прослуховування радіо?

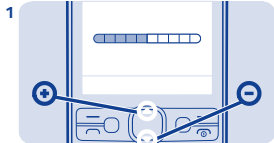

Натискайте клавішу прокручування вгору або вниз.




Добре.


Збереження імені та номера телефону




Додавайте в телефон нові контакти.

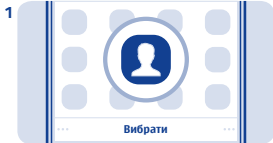


Виберіть **Меню** > **Контакти**.

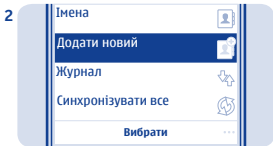


Виберіть **Додати новий**. Якщо відобразиться запит, виберіть місце для збереження контакту.

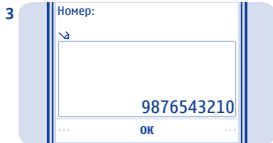


Введіть телефонний номер, а потім виберіть **OK**.

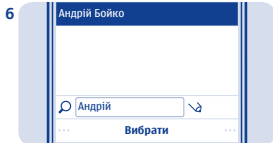


Для пошуку контакту, почніть вводити ім'я контакту в полі пошуку.

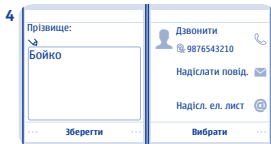

Введіть ім'я та прізвище, а потім виберіть **Зберегти**.

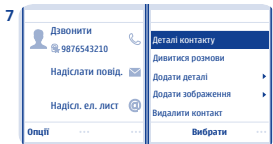


Виберіть **Опції** > **Деталі контакту**.

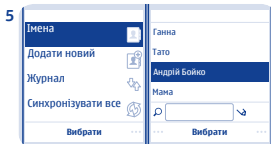


Щоб відредагувати деталі, виберіть **Імена** та контакт.

Швидке здійснення дзвінків

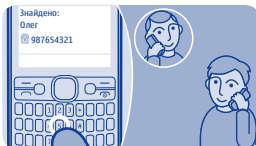


Часто дзвоните певним людям?
Додайте їхні номери до швидкого набору. Див. ➡ 9.

3

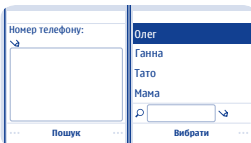


Виберіть **Пошук** і виберіть контакт.

1

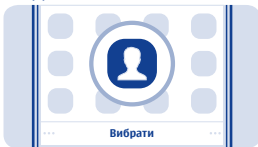


Виберіть **Меню > Контакти**.

4

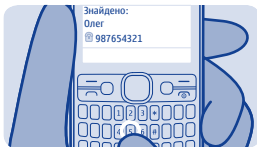


Щоб зателефонувати, натисніть і тримайте цифрову клавішу на головному екрані.

2

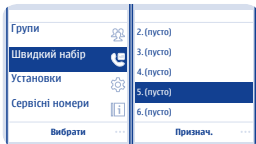

Виберіть **Додатково > Швидкий набір** і вільну комірку, а потім виберіть **Признач.**

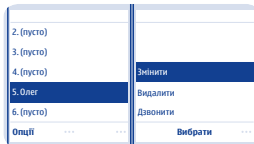


Порада: Щоб змінити номер швидкого набору, виберіть **Опції > Змінити**.


Перевірка голосової пошти




Не можете відповісти на дзвінки?
Переадресуйте їх на голосову пошту.

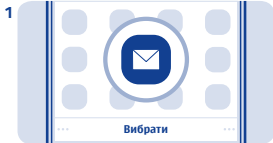


Виберіть **Меню > Повідомлення.**

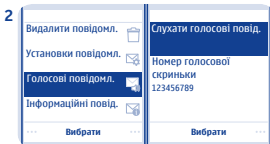


Виберіть **Додатково > Голосові повідомл. > Слухати голосові повід..**

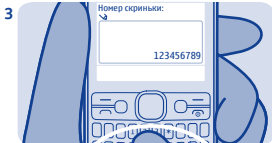

Налаштуйте послугу голосових повідомлень, ввівши номер своєї голосової скриньки.

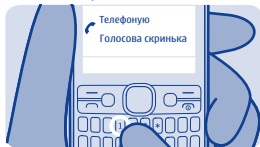

Порада: Щоб швидко зателефонувати на свою голосову скриньку, натисніть і потримайте **1** на головному екрані.

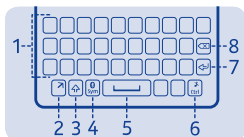

- 1 Клавіатура
- 2 Функціональна клавіша
- 3 Клавіша Shift
- 4 Клавіша Sym
- 5 Клавіша пробілу
- 6 Клавіша Ctrl
- 7 Клавіша «Ввід»
- 8 Клавіша очищення

За допомогою клавіатури ви можете миттєво вводити повідомлення.

Вибір мови введення тексту

Виберіть **Опції > Мова вводу** та вкажіть потрібну мову. Щоб змінити мову введення тексту, можна також натиснути функціональну клавішу та клавішу Ctrl.

Переключення на режим введення цифр

Натисніть функціональну клавішу двічі. Щоб повернутися до режиму введення літер, натисніть функціональну клавішу.

Переключення регістра символів

Натисніть клавішу Shift.

 **Порада:** Щоб ввести кілька літер верхнього регістру, двічі натисніть клавішу Shift.

Копіювання, вирізання та вставляння тексту

Введення цифри або символу, надрукованого у верхньому правому куті клавіші

Натисніть і утримуйте клавішу. Ця функція може бути недоступна для певних мов.

Видалення символу

Натисніть клавішу очищення 

Введення спеціального символу

Натисніть клавішу Sym і виберіть потрібний символ.

Введення символу з діакритичним знаком

Утримуючи натиснутою клавішу Sym, натисніть клавішу символу кілька разів поспіль.

Переміщення курсора на наступний рядок або текстове поле

Натисніть клавішу «Ввід».

Введення пробілу

Натисніть клавішу пробілу.

Бажаєте швидше редагувати текстові файли? Копіюйте, вирізайте та вставляйте для легкого впорядкування тексту.

Копіювання або вирізання

1. Утримуйте натиснутою клавішу Shift і прокрутіть, щоб виділити слово, фразу або фрагмент тексту. Щоб вибрати весь текст, натисніть **A**, утримуючи клавішу Ctrl натиснутою.
2. Натисніть і утримуйте клавішу Ctrl, а потім натисніть **C** (копіювати) або **X** (вирізати).

Вставлення

Утримуйте натиснутою клавішу Ctrl, а потім натисніть **V**.

Викор. інтелект. введення тексту

Щоб пришвидшити введення тексту, 2. Телефон пропонуватиме Ваш телефон може угадувати слово, можливі слова. Щоб підтвердити яке ви вводите, за його першими слово, натисніть клавішу пробілу. літерами. 3. Прокрутіть униз, щоб побачити альтернативні збіги слів.

Інтелектуальне введення тексту базується на вбудованому словнику. Ця функція може бути недоступна для певних мов.

Увімкнення та вимкнення функції інтелектуального введення тексту

Виберіть **Опції > Додатково > Устан. інтелект. введ. > Інтелект. введення** та виберіть **Увімкн. або Вимкн..**

Переключення з інтелектуального введення тексту на традиційне та навпаки


Утримуйте натиснутою клавішу **Ctrl** і одночасно натисніть клавішу пробілу.

Також можна вибрати й утримувати **Опції**.

Використовуйте інтелектуальне введення тексту під час написання повідомлень


1. Почніть вводити слово.

Надсилання повідомлення

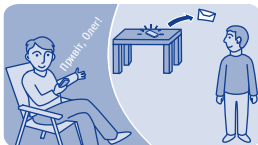


Залишайтеся на зв'язку з людьми завдяки обміну повідомленнями.
Див. ➡ 11.

3

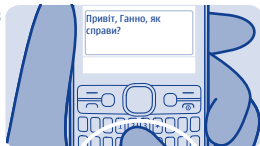


Введіть текст повідомлення.

1

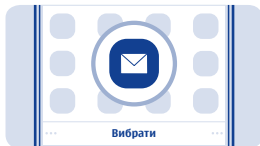


Виберіть **Меню > Повідомлення**.

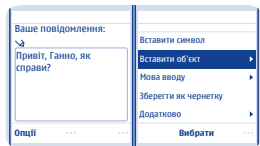


Порада: Щоб додати вкладення, виберіть **Опції > Вставити об'єкт**.
Див. ➡ 12.

2

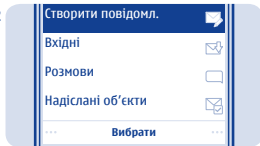


Виберіть **Створити повідомл..**

4

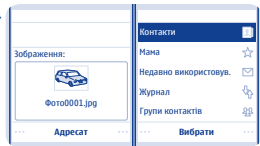


Щоб додати одержувача, виберіть **Адресат > Контакти**.


Персоналізація головного екрана

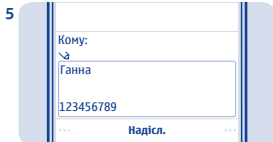


Виберіть **Надісл.** Якщо відобразиться запит, виберіть, яку SIM-картку використовувати. Див. ➡ 13, 14.

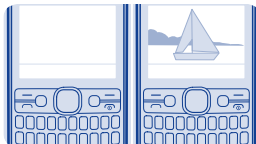

Ви можете змінити шпалери та впорядкувати елементи на головному екрані.

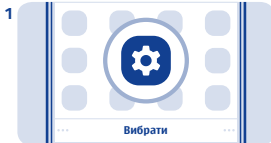


Виберіть **Меню > Установки**.

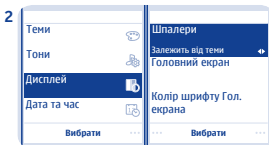


Виберіть **Дисплей**, перейдіть до пункту **Шпалери**, а потім перейдіть до папки.

Додавання ярликів до головного екрана

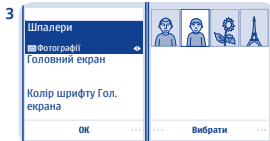


Виберіть **ОК**, щоб відкрити папку, а потім виберіть фотографію.

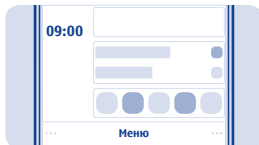


Додавайте на головний екран ярлики до своїх улюблених програм.



Порада: Також можна зробити фотографію за допомогою камери телефону та використати її.

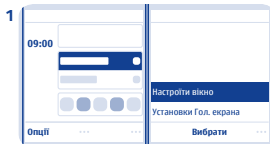


Перейдіть до ярлика, а потім виберіть **Опції** > **Настроїти вікно**.

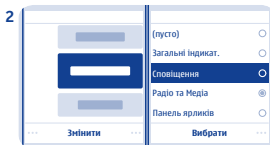

Виберіть панель, потім виберіть елемент, наприклад міні-програму.


Змінення тону дзвінка

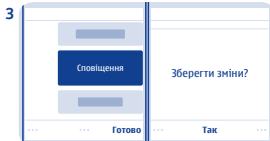


Виберіть **Готово** > **Так**.



Встановіть різні тони дзвінків для різних режимів та SIM-карток.

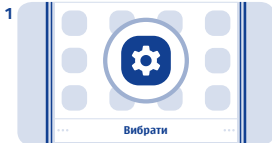


Виберіть **Меню** > **Установки**.

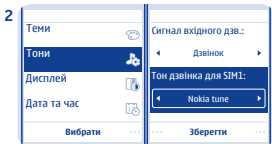

Виберіть **Тони** та перейдіть до тону дзвінка.


Установлення сигналу

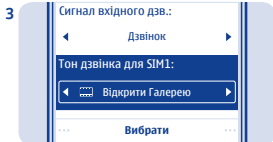


Прокрутіть до пункту **Відкрити Галерею** та виберіть **Вібрати**.




Використовуйте телефон як будильник.

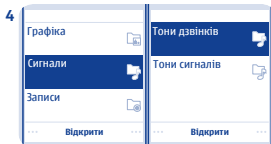


Виберіть **Сигнали** > **Тони дзвінків** і тон дзвінка.

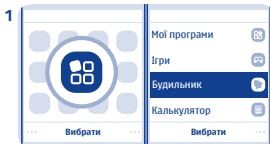

Виберіть **Меню** > **Програми** > **Будильник**.

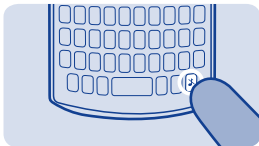

Порада: Щоб переключатися між режимом без звуку і звичайним режимом, натисніть і утримуйте 🎧.

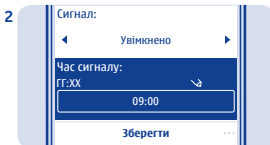


Установіть час сигналу та виберіть **Зберегти**.

Додавання зустрічі


3

Час сигналу: 09:00	Повторювати: Увімкнено
Повторювати: Увімкнено	Дні повтору: Четвер
Зберегти	Зберегти


Щоб повторювати сигнал, установіть для параметра **Повторювати:** значення **Увімкнено**, виберіть **Дні повтору:** і дні, а потім **Готово**.

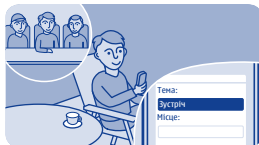

Боїтеся забути про зустріч?
Додайте її до календаря.

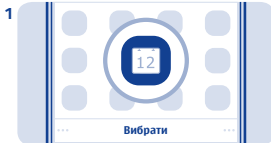


Виберіть **Меню** > **Календар**.

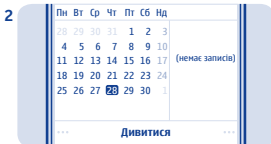

Виберіть дату та **Дивитися** > **Додати**.


Прослуховування радіо

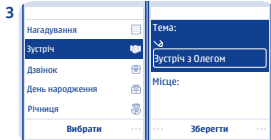


Виберіть **Зустріч**, заповніть поля, а потім виберіть **Зберегти**.



Слухайте на телефоні свої улюблені радіостанції.

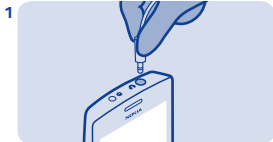


Приєднайте сумісну гарнітуру. Вона слугує антеною.

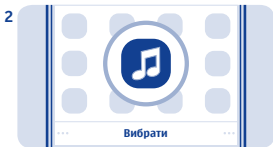

Виберіть **Меню** > **Музика**.


Відтворення пісні

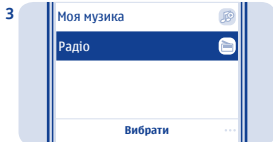


Виберіть **Радіо**.



Слухайте на телефоні свою улюблену музику.

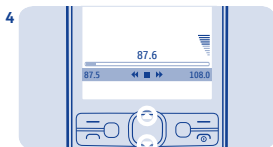


Щоб змінити рівень гучності, натисніть клавішу прокручування вгору або вниз.

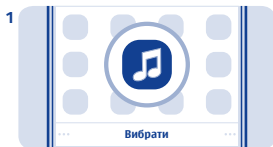

Виберіть **Меню > Музика**.




Щоб закрити радіо, натисніть .

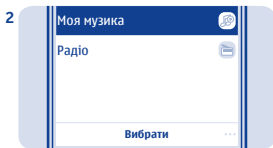

Виберіть **Моя музика**.

Фотозйомка

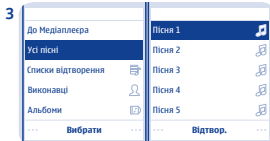


Виберіть пісню, яку потрібно відтворити.



У Вашому телефоні є камера — просто наводьте її та знімайте!



Щоб призупинити або відновити відтворення, натисніть клавішу прокручування.

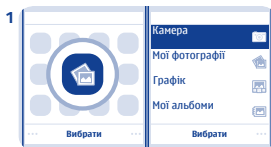

Щоб відкрити камеру, виберіть **Меню > Фотографії > Камера**.



Щоб закрити музичний плеєр, натисніть .



Щоб збільшити або зменшити масштаб, натискайте клавішу прокручування вгору або вниз.

Обмін вмістом за допомогою Nokia Slam




Виберіть .
Фотографії зберігаються в папці Мої фотографії.



Обмінюйтесь вмістом з легкістю через Nokia Slam.




Увімкніть Bluetooth в обох телефонах. Ваш телефон повинен бути не прихованим.

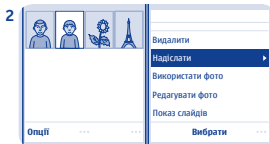

Наприклад, виберіть фотографію для обміну та натисніть **Опції** > **Надіслати**.

Надсилання фото за допомогою Bluetooth

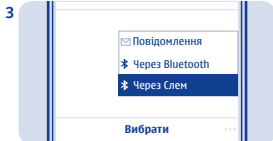


Виберіть **Через Слем**.



Надсилайте відзняті фотографії на свій комп'ютер. Див. ➡ 15.




Тримайте телефони близько один до одного.

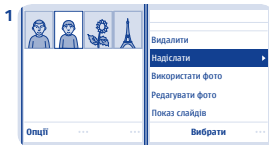

Виберіть фотографію та **Опції** > **Надіслати**.




Nokia Slam шукає найближчий телефон і відсилає на нього об'єкт.

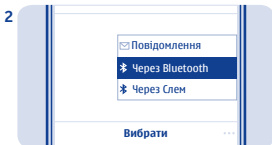


Виберіть **Через Bluetooth**.

Записування відеокліпів

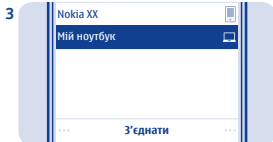


Виберіть пристрій, з яким потрібно з'єднатися. Якщо відобразиться запит, введіть пароль.

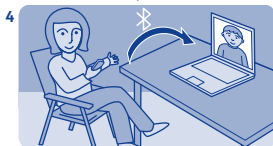


Фотографія надсилається на комп'ютер.



Окрім фотографування, Ваш телефон дозволяє записувати відео.

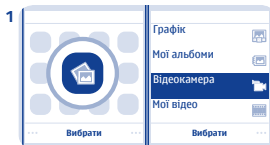


Щоб відкрити камеру, виберіть **Меню > Фотографії > Відеокамера**.

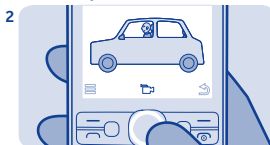

Щоб почати записування, виберіть




Перегляд веб-сторінок

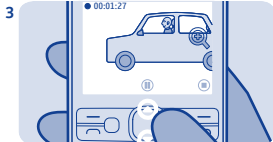

Щоб збільшити або зменшити масштаб, натискайте клавішу прокручування вгору або вниз.




Не пропускайте новини та відвідуйте свої улюблені веб-сайти.

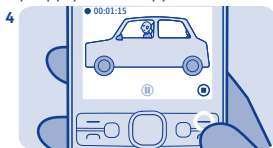

Щоб зупинити записування, виберіть .

Відеокліпи зберігаються в папці Мої відео.

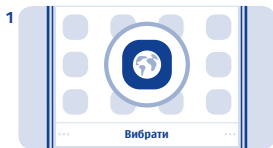


Виберіть **Меню** > **Інтернет**.



Щоб перейти до веб-сайту, введіть веб-адресу в адресному рядку.


Додавання закладки

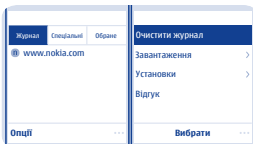


Порада: На вкладці Журнал можна вибрати **Опції** > **Очистити журнал**.



Якщо Ви часто відвідуєте одні й ті самі веб-сайти, додайте їх як закладки.

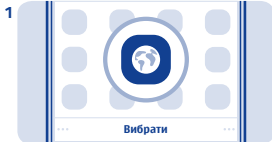

Виберіть **Меню** > **Інтернет**.

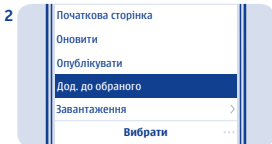


Під час перегляду виберіть **Опції** > **Дод. до обраного**.


Настроювання облік. запису ел. пошти



Потрібно працювати з ел. поштою, а комп'ютера немає поруч? Можете скористатися телефоном.

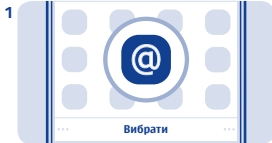


Виберіть **Меню** > **Пошта**.

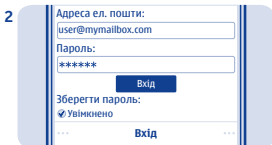


Виберіть службу пошти та виконайте вхід.


Надсилання електронних листів

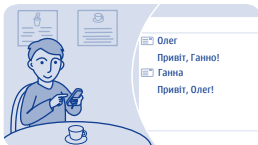


Ви можете читати та надсилати електронні листи навіть у дорозі.

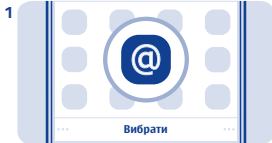


Виберіть **Меню** > **Пошта**. Якщо відобр. запит, виб. SIM-картку для викор.

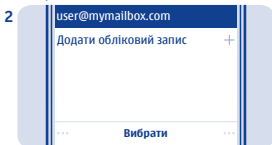


Виберіть обліковий запис електронної пошти.

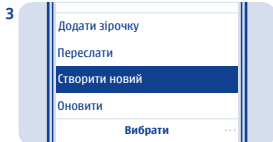


У поштовій скриньці виберіть
Опції > Створити новий.

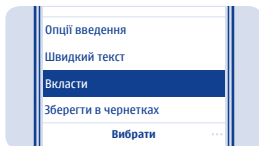


Порада: Щоб вкласти файл,
виберіть **Опції > Вкласти.**

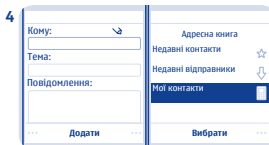


Щоб додати одержувача, виберіть
Додати або вручну введіть адресу.

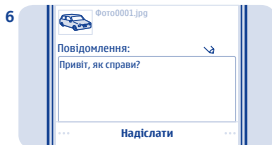

Виберіть **Надіслати.**

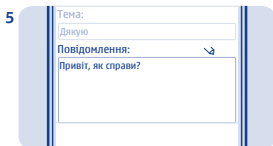

Введіть тему й текст повідомлення.

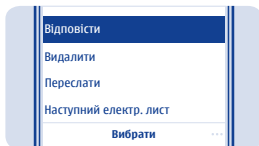


Порада: Щоб відповісти на
електронний лист, відкрийте його
та виберіть **Опції > Відповісти.**


Налаштуйте роботу з чатом у своєму телефоні




Налаштуйте роботу з чатом, щоб будь-де підтримувати зв'язок із друзями.

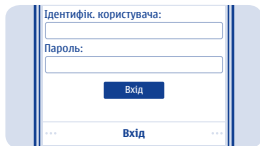

Порада: Якщо у Вас немає облікового запису чата, Ви можете увійти у службу «Чат Nokia».

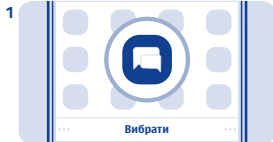

Виберіть **Меню > Чат**. Якщо відобразиться запит, виберіть SIM-картку.

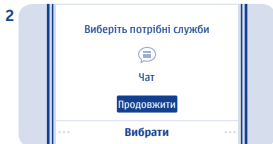


Виберіть службу та виконайте вхід.

Чат із друзями




Ви можете спілкуватися зі своїми друзями в Інтернеті навіть у дорозі.

3

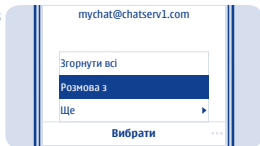


Виберіть **Опції** > **Розмова з**.

1

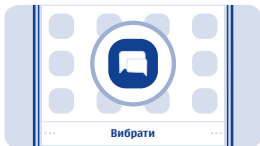


Виберіть **Меню** > **Чат**. Якщо відобразиться запит, виберіть SIM-картку.

4

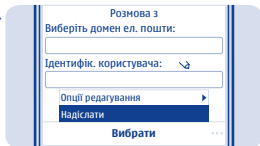


Виберіть службу чата, введіть ім'я користувача, а потім виберіть **Опції** > **Надіслати**.

2

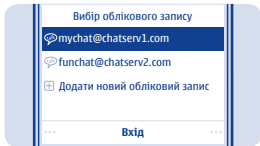


Виберіть обліковий запис чата та виконайте вхід.

5

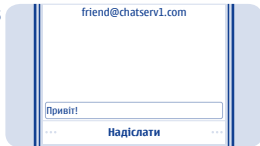

Введіть повідомлення в текстовому полі та виберіть **Надіслати**. Див. ➡ 10.


Відновлення початкових установок

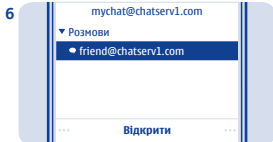


Коли Ви хочете продовжити розмову, виберіть ланцюжок.



Якщо телефон не працює належним чином, скиньте установки до їхніх початкових значень.

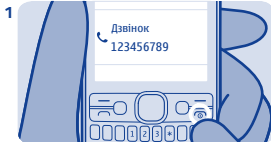


Завершіть всі дзвінки та з'єднання.

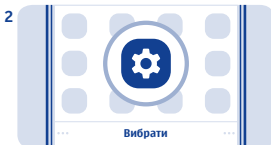

Виберіть **Меню > Установки**.


Оновлення ПЗ телефону за допомогою телефону

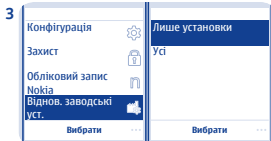

Виберіть **Віднов. заводські уст.** > **Лише установки.**




Можна оновлювати програмне забезпечення свого телефону за допомогою бездротового зв'язку. Можна настроїти телефон автоматично перевіряти наявність оновлень.

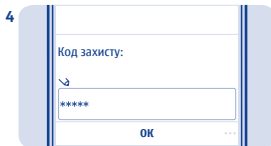

Введіть код захисту та виберіть **ОК**.

Програмне забезпечення можна оновлювати тільки під час використання SIM-картки у вбудованому тримачі SIM-картки.

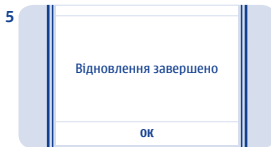

Телефон вимкнеться, а потім увімкнеться знову. Це може зайняти більше часу, ніж зазвичай. Див. ➡ 16.

Виберіть **Меню** > **Установки і Телефон** > **Оновлення пристрою.**

1. Щоб перевірити наявність оновлень, виберіть **Завантажити ПЗ телефону.**
2. Щоб завантажити та встановити оновлення, виберіть **Завантажити ПЗ телефону**, а потім виконуйте інструкції, що відображаються на телефоні.

Оновлення може зайняти кілька хвилин. У разі виникнення проблем


Резервне копіювання на картку пам'яті

зверніться до свого постачальника послуг.

Автоматична перевірка наявності оновлень

Виберіть **Автооновлення ПЗ** та встановіть частоту перевірки.

Ваш постачальник послуг мережі може надсилати оновлення через стільникову мережу безпосередньо на Ваш телефон. Щоб отримати додаткову інформацію щодо цієї послуги мережі, зверніться до постачальника послуг мережі.

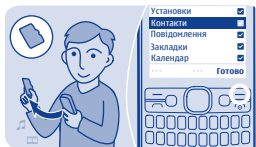

Бажаєте бути впевненими, що не втратите важливі файли? Можна створити резервну копію пам'яті телефону на сумісній картці пам'яті.

Виберіть **Меню > Установки > Синхрон. і рез. копіюв..**

1. Виберіть **Створ. резервну копію**.
2. Виберіть вміст, резервну копію якого потрібно створити, а потім виберіть **Готово**.

Відновлення резервних копій

Виберіть **Відновити рез. копії**.

Коди доступу

PIN-код або PIN2-код (4–8 цифр)	Ці коди захищають Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання та потрібні для доступу до деяких функцій. Можна налаштувати телефон таким чином, щоб він запитував PIN-код під час увімкнення. Якщо коди не надаються разом із картою або Ви їх забули, зверніться до постачальника послуг. Якщо ввести неправильний код тричі поспіль, його буде необхідно розблокувати за допомогою PUK-коду або PUK2-коду.
PUK-код або PUK2-код (8 цифр)	Ці коди потрібні, щоб розблокувати PIN-код або PIN2-код. Якщо коди не надаються разом із SIM-карткою, зверніться до постачальника послуг.
Номер міжнародного ідентифікатора апаратури мобільного зв'язку (IMEI) (15 цифр)	Цей номер використовується для ідентифікації законно експлуатованих телефонів у мережі. Номер також можна використовувати для блокування, наприклад вкрадених пристроїв. Цей номер може знадобитися надати службам Nokia Care. Щоб переглянути номер міжнародного ідентифікатора апаратури мобільного зв'язку (IMEI), наберіть *#06#.
Код блокування	Цей код допомагає захистити телефон від несанкціонованого використання.

(мінімум 5 цифр)	Можна настроїти телефон таким чином, щоб він запитував код блокування, який визначається користувачем. Стандартний код блокування: 12345. Зберігайте цей код в таємниці та в безпечному місці окремо від телефону. Якщо Ви забули цей код, а телефон заблоковано, телефон потребуватиме технічного обслуговування. Може стягуватися додаткова плата, а всі особисті дані у телефоні, можливо, буде видалено. За докладною інформацією звертайтеся до центру обслуговування Nokia Care або продавця телефону.
------------------	--

Пошук та усунення несправностей



У разі виникнення проблеми виконайте описані нижче дії.

- Вимкніть телефон та вийміть акумулятор. Приблизно через хвилину поверніть акумулятор на місце та ввімкніть телефон.
- Оновіть програмне забезпечення телефону. Виберіть **Меню > Установки і Телефон > Оновлення пристрою**.
- Відновіть заводські установки. Завершіть усі дзвінки та з'єднання, а потім виберіть **Меню > Установки і Віднов. заводські уст. > Лише установки**.

Якщо проблему не вирішено, зверніться до Nokia з питанням щодо варіантів ремонту на веб-сторінці www.nokia.com/support. Перш ніж надсилати свій телефон для ремонту, створіть резервну копію даних, оскільки в телефоні можуть бути видалені всі особисті дані.

Також можна відвідати веб-сторінку www.nokia.com/support, де можна знайти:

- інформацію щодо пошуку та усунення несправностей;
- новини про програми та завантаження;
- повніша версія цього посібника користувача;
- інформація про оновлення ПЗ;
- додаткові відомості про функції та технології, а також сумісність пристроїв і аксесуарів.

Загальна інформація

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Додаткову інформацію див. у повному посібнику користувача.



ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ

Вимикайте пристрій, якщо заборонено користуватися мобільними телефонами або якщо це може спричинити перешкоди чи небезпеку, наприклад у літаках, лікарнях, поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами. Виконуйте всі відповідні інструкції в заборонених зонах.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтеся усіх місцевих законів. Під час руху завжди тримайте руки вільними для керування автомобілем. Під час керування автомобілем у першу чергу слід думати про безпеку дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.



БЕРЕЖІТЬ ПРИСТРІЙ ВІД ВОЛОГИ

Ваш пристрій не є водонепроникним. Оберегайте пристрій від вологи.



ОБЕРЕГАЙТЕ СЛУХ

Щоб захистити слух, не використовуйте високий рівень звуку тривалий час. Будьте обережні, тримаючи пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Інструкції щодо певних функцій

Зображення в цьому посібнику можуть відрізнятися від зображень на екрані пристрою.

Щоб вимкнути оповіщення програм для уникнення додаткових витрат на передачу даних, перейдіть до **Меню > Програми > Мої програми > Оповіщення > Опції > Установки**.



➔ 1 Не торкайтесь області антени без нагальної потреби, коли антена використовується. Контакт із антеною впливає на якість зв'язку й може скоротити тривалість роботи акумулятора через інтенсивніше споживання пристроєм енергії.



➔ 2 Використовуйте лише сумісні картки пам'яті, схвалені для використання із цим пристроєм. Використання несумісних карток може призвести до пошкодження картки, пристрою, а також даних, що зберігаються на картці.

➡ **3 ⚠️Важливо:** Цей пристрій призначений для використання тільки зі стандартними SIM-картками (див. малюнок). Використання несумісної SIM-картки може призвести до пошкодження картки або пристрою, а також даних, збережених на картці. Зверніться до оператора стільникового зв'язку, щоб дізнатися про використання SIM-карток з вирізом міні-UICC.



Якщо у Вас є тільки одна SIM-картка, вставте її у тримач для SIM1. Деякі функції та служби можуть бути доступні, тільки якщо використовується SIM-картка у тримачі для SIM1. Якщо SIM-картку встановлено тільки у тримач для SIM2, можна лише здійснювати екстрені дзвінки.

➡ **4** Коли пристрій не використовується, обидві SIM-картки доступні. Проте, коли одна SIM-картка активна (наприклад, використовується для здійснення дзвінка), друга недоступна.

➡ **5** Якщо акумулятор повністю розряджено, може пройти декілька хвилин, перш ніж з'явиться індикатор заряджання або можна буде робити дзвінки.

➡ **6** Щоб ввести знак «+», який використовується для міжнародних дзвінків, натисніть +.

➡ **7 ⚠️Попередження:** Коли активовано режим польоту, не можна здійснювати або отримувати дзвінки, зокрема екстрені, і користуватися іншими функціями, для яких потрібне покриття мережі. Щоб здійснити дзвінок, активуйте інший режим.

➡ **8** Інформація про пропущені та вхідні дзвінки зберігається в журналі, тільки якщо ця послуга підтримується мережею, телефон увімкнено, і він перебуває в зоні покриття мережі.

➡ **9** Швидкий набір можна використовувати лише для контактів, які зберігаються у Вашому телефоні або на SIM-картці у вбудованому тримачі SIM1-картки.

➡ **10** Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

➡ **11** Можна надсилати текстові повідомлення, довжина яких перевищує обмеження символів для одного повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату.

Символи з наголосами, іншими позначками та символи з деяких мов займають більше місця, обмежуючи кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

➡ 12 Якщо елемент, який Ви вставляєте в мультимедійне повідомлення, занадто великий для мережі, пристрій може автоматично зменшити його розмір.

➡ 13 За надсилання повідомлення із вкладенням може стягуватися більша сума, ніж за повідомлення без вкладень. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

➡ 14 Лише сумісні пристрої можуть отримувати та відображати мультимедійні повідомлення. Повідомлення можуть по-різному відображатися в різних пристроях.

➡ 15 Надійний спосіб уникнути шкідливого програмного забезпечення — використовувати пристрій у прихованому режимі. Не приймайте запити на з'єднання Bluetooth із джерел, яким не довіряєте. Також можна вимкнути функцію Bluetooth, якщо вона не використовується.

Програму Nokia Suite можна використовувати лише за наявності SIM-картки у вбудованому утримувачі SIM1-картки.

➡ 16 Відновлення установок не вплине на документи та файли, що зберігаються на телефоні.

Поради й пропозиції

Щоб розкрити всі можливості свого телефону та служб, Ви отримуватимете безкоштовні текстові повідомлення від Nokia. Ці повідомлення містять поради, підказки та підтримку.

Щоб відмовитися від отримання цих повідомлень, виберіть **Меню > Установки > Обліковий запис Nokia > Поради й пропоз..**

Для надання Вам указаних вище послуг під час першого використання телефону в компанію Nokia буде передано Ваш номер мобільного телефону, серійний номер телефону та деякі ідентифікатори мобільної підписки. Деяка або вся інформація також може передаватися в компанію Nokia під час оновлення програмного забезпечення. Ця інформація може використовуватися згідно з політикою конфіденційності, з якою можна ознайомитися на сайті www.nokia.com.

Послуги й тарифи мережі

Цей пристрій ухвалено для використання в таких мережах GSM 900, 1800 МГц. Потрібно бути абонентом постачальника послуг.

Для використання деяких функцій та завантаження вмісту потрібне з'єднання з мережею. Може стягуватись плата за

передачу даних. Для деяких функцій може знадобитися підписка.

Догляд за пристроєм

Обережно поводьтеся із пристроєм, акумулятором, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені далі рекомендації допоможуть гарантувати належну роботу пристрою.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях.
- Не зберігайте пристрій при високій або низькій температурі. Високі температури можуть пошкодити пристрій або акумулятор.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, усередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити його.
- Не відкривайте пристрій способами, не описаними в посібнику користувача.
- Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
- Не кидайте, не бийте та не трясіть пристрій. Грубе поводження може призвести до виходу пристрою з ладу.
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.

- Не фарбуйте пристрій. Фарба може порушити функціонування пристрою.
- Для ефективної роботи пристрою регулярно вимикайте пристрій і виймайте акумулятор.
- Тримайте пристрій подалі від магнітів і магнітних полів.
- Щоб захистити важливі дані, зберігайте їх щонайменше у двох різних місцях, наприклад на пристрої, картці пам'яті чи комп'ютері або записуйте їх на папері.

Повторна переробка

Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/recycling.

Додаткову інформацію про утилізацію дивіться у відеоролику Mobile Phone Recycling Explained in 2 Minutes за адресою <http://www.youtube.com/watch?v=jD5yLicr6Js>

Символ перекресленої корзини з колесами



Перекреслена корзина з колесами, зображена на виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Ця вимога застосовується в Європейському Союзі та Туреччині. Не викидайте ці вироби з несортованими міськими відходами. Додаткову інформацію про охорону довкілля див. в екологічному профілі виробу на веб-сторінці www.nokia.com/ecoprofile.

Керування цифровими правами

Користуючись цим пристроєм, дотримуйтеся усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включно з авторськими правами. Захист авторських прав може запобігати копіюванню, змінню або передаванню фотографій, музичних файлів та іншого вмісту.

Вміст, захищений системою управління цифровими правами (DRM), постачається з відповідною ліцензією, яка визначає Ваші права на використання вмісту.

За допомогою цього пристрою можна отримувати доступ до вмісту, захищеного технологією OMA DRM 2.0 і 2.1. Якщо певному програмному забезпеченню DRM не вдасться захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM отримувати доступ до

нового вмісту, захищеного технологією DRM. Скасування може також не допускати оновлення такого вмісту, захищеного технологією DRM, який уже записано на пристрій. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного технологіями DRM інших типів, або використання вмісту, не захищеного DRM.

Якщо у пристрої є вміст, захищений технологією OMA DRM, для створення резервних копій ліцензій і вмісту скористайтеся програмою Nokia Suite. У разі використання інших способів передавання може не бути передано ліцензії, які потрібно буде відновити разом із вмістом, щоб мати змогу продовжувати використовувати вміст, захищений технологією OMA DRM, після форматування пам'яті пристрою. Може також виникнути необхідність відновити ліцензії в разі пошкодження файлів у пристрої.

Акумулятори та зарядні пристрої **Інформація про акумулятор і зарядний пристрій**

Використовуйте пристрій тільки з оригінальним акумулятором BL-5C. Компанія Nokia може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів.

Заряджайте пристрій за допомогою зарядного пристрою AC-11.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор.

Безпечне використання акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор. Щоб від'єднати шнур живлення зарядного пристрою або аксесуара, тягніть за штепсель, а не за шнур.

Якщо зарядний пристрій не використовується, вийміть його з розетки. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди зберігайте акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати.

Якщо металевий об'єкт торкнеться металевих смужок на акумуляторі, може статися коротке замикання. Це може пошкодити акумулятор або інший об'єкт.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Дотримуйтеся місцевих законів. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не розрізайте, не роздавлюйте, не згинайте, не проколюйте та не пошкоджуйте іншим чином акумулятор. У разі протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не попала в очі або на шкіру. Якщо це станеться, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря. Не модифікуйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте у воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Використовуйте акумулятор і зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання та використання несхвалених або несумісних акумуляторів і зарядних пристроїв може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки, а також унаслідок цього можуть утратити чинність гарантія та дозволу щодо пристрою. Якщо Ви вважаєте, що акумулятор або зарядний пристрій пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру, перш ніж продовжувати користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженим акумулятором або зарядним пристроєм. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні.

Додаткова інформація з безпеки Здійснення екстрених дзвінків

1. Переконайтеся, що пристрій увімкнено.
2. Перевірте наявність сигналу належної потужності. Також може знадобитися виконати такі дії:
 - Вставте SIM-картку у пристрій.
 - Вимкніть активовані у пристрої обмеження дзвінків, такі як заборона дзвінків, фіксований набір або закрита група користувачів.
 - Вимкніть режим «Політ», якщо він активний.
3. Натискайте клавішу завершення, доки не відобразиться головний екран.
4. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
5. Натисніть клавішу дзвінка.
6. Надайте необхідну інформацію якомога точніше. На завершуйте дзвінок, доки Вам не дозволять це зробити.

❗ Важливо: Активуйте стільникові та інтернет-дзвінки, якщо пристрій підтримує інтернет-дзвінки. Пристрій може пробувати здійснювати екстрені дзвінки за допомогою стільникових мереж, а також через постачальника послуги інтернет-дзвінків. Неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтесь на будь-який засіб бездротового зв'язку в разі особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Малі діти

Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Медичне обладнання

Робота обладнання, що передає радіосигнали (зокрема бездротових телефонів), може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з лікарем або виробником відповідного обладнання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники імплантованих медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на відстані не менше 15,3 см від медичного пристрою, щоб уникнути виникнення перешкод. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- не носити бездротовий пристрій у нагрудній кишені;
- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;
- вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод;
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтесь зі своїм лікарем.

Слух

 **Попередження:** Коли використовується гарнітура, може погіршитися спроможність чути зовнішні звуки. Не використовуйте гарнітуру в ситуаціях, коли це може зашкодити безпеці.

Деякі бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

Нікель

Поверхня цього виробу не містить нікелю.

Захист пристрою від шкідливого вмісту

Цей пристрій може зазнавати дії вірусів та іншого шкідливого вмісту. Дотримуйтеся зазначених нижче правил безпеки:

- будьте обережні, відкриваючи повідомлення. Вони можуть містити шкідливе програмне забезпечення чи інший шкідливий вміст для пристрою або комп'ютера;
- будьте обережні, приймаючи запити на встановлення з'єднання, переглядаючи інтернет-сторінки та завантажуючи вміст; не погоджуйтеся на з'єднання Bluetooth із джерелами, яким не довіряєте;
- установлюйте та використовуйте послуги та програми лише з джерел, яким довіряєте та які пропонують належний рівень безпеки та захисту;

- установіть антивірусну програму й інше захисне програмне забезпечення на пристрій та приєднаному комп'ютері. Одночасно можна використовувати лише одну антивірусну програму. Використання кількох таких програм може вплинути на роботу та ефективність пристрою й комп'ютера;
- користуючись попередньо встановленими закладками та посиланнями на веб-сайти третіх осіб, дотримуйтеся належних правил безпеки. Nokia не схвалює та не бере на себе жодної відповідальності за такі сайти.

Робоче середовище

Цей пристрій відповідає нормам щодо впливу радіочастотного випромінювання під час використання у звичайному робочому положенні біля вуха або на відстані принаймні 1,5 см (5/8 дюйма) від тіла. Будь-які чохла, затискачі чи утримувачі, призначені для носіння пристрою на тілі, не повинні містити металевих частин, а пристрій має розміщуватися на вищезгаданій відстані від тіла.

Для надсилання файлів даних і повідомлень потрібне якісне з'єднання з мережею, і надсилання може бути відкладене, якщо з'єднання недоступне. Доки не завершиться надсилання, дотримуйтеся інструкцій щодо відстані між пристроєм і тілом.

Автомобілі

Радіосигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені або неналежно захищені електронні системи в автотранспортних засобах. Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або його обладнання.

Установлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Неправильне встановлення може бути небезпечним і може призвести до анулювання гарантії. Регулярно перевіряйте належність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні або вибухові речовини в тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини або аксесуари. Не розміщуйте свій пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимикайте пристрій, перебуваючи в потенційно вибухонебезпечному середовищі, наприклад поблизу паливних насосів. Іскри можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті — до травм або смерті. Дотримуйтесь обмежень у місцях, де є паливо, на хімічних підприємствах і в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно вибухонебезпечні середовища не завжди чітко позначені. Зазвичай це місця, де рекомендується вимикати двигун

автомобіля, місця під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів і місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки. Дізнайтеся у виробника транспортного засобу, в якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR) Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка відома як Коефіцієнт Питомого Поглинання або скорочено - SAR. Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в

стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється залежно від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції.

Відповідно до вимог ICNIRP найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час використання біля вуха становить 0,70 Вт/кг.

Під час використання аксесуарів значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо коефіцієнта питомого поглинання (SAR) може бути наведена в розділі з інформацією про виріб на веб-сторінці www.nokia.com.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE 0168

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб RM-862 відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сторінці <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

© 2012 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками Nokia Corporation. Nokia tune є звуковою маркою Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи комерційними назвами відповідних власників.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді цього документа чи будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для будь-яких інших видів використання не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpegla.com>.

У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Nokia або будь-який з її ліцензіарів не несуть відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за

будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні збитки, незалежно від причини виникнення.

Зміст цього документа надається "як є". Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо виражені або такі, що маютьесь на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Компанія Nokia залишає за собою право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення.

Наявність виробів, функцій, програм і послуг залежить від регіону. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до дилера компанії Nokia або до постачальника послуг. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Nokia не надає гарантію та не бере на себе відповідальності за функціональність, вміст або сервісну підтримку програм виробництва третіх осіб, які входять до комплексу постачання пристрою. Використовуючи програму, Ви погоджуєтесь, що вона надається на умовах «як є». Nokia не робить жодних заяв, не надає гарантію та не несе

відповідальності за функціональність, вміст або сервісну підтримку програм виробництва третіх осіб, які входять до комплекту постачання пристрою.

Доступність служб Nokia може залежати від регіону.