
Nokia 206 Dual SIM lietotāja rokasgrāmata

Saturs

Taustiņi un daļas.....	5
SIM kartes un akumulatora ievietošana.....	7
Otras SIM kartes ievietošana.....	8
Atmiņas kartes ievietošana.....	9
Akumulatora uzlādēšana.....	9
Taustiņu bloķēšana	10
Iepazīšanās ar tālruni.....	10
Izmantojamās SIM kartes uzstādīšana.....	11
Satura kopēšana no vecā tālruņa.....	12
Tālrunī redzamās ikonas.....	14
Zvanišana vai atbildēšana uz zvanu.....	15
Zvanišana uz pēdējo izsaukto numuru.....	16
Neatbildēto zvanu skatīšana.....	16
Skaļuma maiņa.....	17
Vārda un tālruņa numura saglabāšana.....	17
Ātrā zvanišana.....	19
Ziņas sūtīšana.....	20
Teksta rakstīšana.....	21

Balss pasta pārbaude.....	22
Sākuma ekrāna personalizēšana.....	23
Īsceļu pievienošana sākuma ekrānam.....	24
Zvana signāla mainīšana.....	25
Modinātāja signāla uzstādīšana.....	26
Tikšanās pievienošana.....	27
Radio klausīšanās.....	28
Dziesmas atskaņošana.....	29
Fotografēšana.....	30
Video ierakstīšana.....	31
Web pārlūkošana.....	32
Grāmatzīmes pievienošana.....	33
E-pasta konta uzstādīšana.....	33
Pasta sūtīšana.....	34
Tērzēšanas uzstādīšana tālrunī.....	35
Tērzēšana ar draugiem.....	36
Fotoattēla sūtīšana, izmantojot Bluetooth.....	37
Kopīgošana, izmantojot Nokia Slam.....	38


Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana.....	39
Tāl. programmatūras atjaunin., izm. tālruni.....	40
Satura dublēšana atmiņas kartē.....	41
Piekluves kodi.....	42
Atbalsts.....	44
Vispārīga informācija.....	45

Taustiņi un daļas



- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 Lādētāja savienotājs | 4 Ritināšanas taustiņš |
| 2 Austiņu savienotājs (3,5 mm) | 5 Beigu un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš |
| 3 Ekrāns | |


- 6 Tastatūra
- 7 Mikrofons
- 8 Zvanišanas taustiņš
- 9 Izvēles taustiņi
- 10 Pie auss liekamais skaļrunis

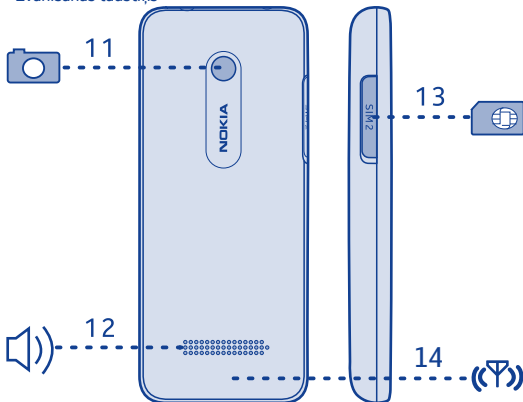

- 11 Kameras objektīvs. Pirms kameras lietošanas no objektīva noņemiet aizsarglenti.
- 12 Skaļrunis
- 13 SIM kartes slots (SIM 2)
- 14 Antenas zona. Sk. ➡ 1 “Norādījumi par konkrētām funkcijām”.

Šajā tālrunī ir S40 programmatūra.


SIM kartes un akumulatora ievietošana

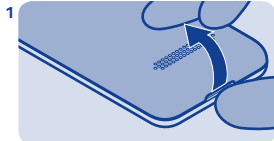

Izslēdziet tālruni un noņemiet aizmugurējo vāciņu.



Savienojiet akumulatora kontaktus un ievietojiet akumulatoru.

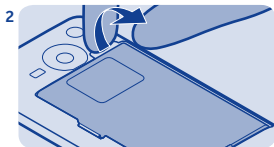

Ja akumulators ir tālrunī, izņemiet to.



Spiediet aizmugurējo vāciņu uz leju līdz tas nofiksējas savā vietā.



Paceliet SIM turētāju un ievietojiet SIM karti ar kontaktvirsma uz leju. Sk. ➡ 3.



Lai tālruni ieslēgtu, nospiediet un turiet , līdz tālrunis novibrē.

Otras SIM kartes ievietošana




Atveriet **SIM 2** SIM kartes vāciņu. Sk. ➡ 6.




Lai karti izņemtu, atveriet **SIM 2** SIM vāciņu.




Ievietojiet SIM karti tā, lai kontaktvirsmā būtu vērsta uz augšu.

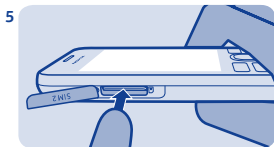

Bīdiet SIM karti, līdz tā vairs nav fiksēta.

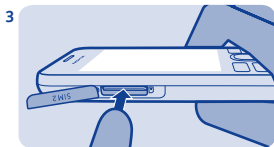


Iebīdiet karti, līdz tā nofiksējas vietā. Aizveriet vāciņu.

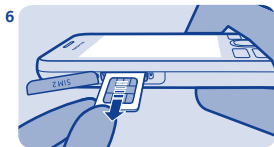

Izvelciet SIM karti.

Atmiņas kartes ievietošana

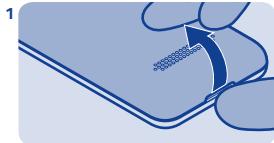

Izslēdziet tālruni un noņemiet aizmugurējo vāciņu.




Iespiediet karti tā, lai kontaktpvirsmā būtu vērsta uz leju, līdz tā tiek nofiksēta.



Spiediet aizmugurējo vāciņu uz leju līdz tas nofiksējas savā vietā. Sk. 2.


Akumulatora uzlādēšana

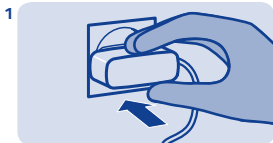

Pievienojiet lādētāju sienas kontaktligzdai.



Pievienojiet lādētāju tālrunim. Sk. 4.

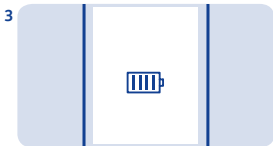

Vai akumulators ir uzlādēts?
Atvienojiet lādētāju no tālruņa un pēc tam no sienas kontaktligzdas.

Taustiņu bloķēšana

Iepazīšanās ar tālruni



Bloķējiet taustiņus, kad neizmantojat tālruni.

1



Lai skatītu funkcijas un programmas, nospiediet **Izvēlne**.

1



Izvēlieties **Izvēlne**, pēc tam nospiediet *.

2



Lai pārietu uz pr. vai funk., nosp. rit. taust. uz augšu, uz leju, pa kr. vai pa labi

2



Lai atbloķētu, izvēlieties **Atbloķēt**, pēc tam nospiediet *.

3



Lai atvērtu programmu vai izvēlētos funkciju, nospiediet **Izvēlēties**.

Izmantojamās SIM kartes uzstādīšana



Lai atgrieztos iepriekšējā skatā, nospiediet **Atpakaļ**.



Uzstādiet SIM karti izejošajiem zvaniem, ziņām vai savienojumiem.



Lai atgrieztos sākuma ekrānā, nospiediet .



Izvēlieties **Izvēlne > SIM** pārvaldnieks.



Lai katru reizi izņemtu, kuru SIM karti izmantot, izvēlieties **Vienmēr jāatāt**.

Satura kopēšana no vecā tālruņa



Izvēlieties **SIM1** vai **SIM2**, lai uzstādītu, kuru SIM karti izmantot kuram savienojumam.



Viegli pārvietojiet kontaktus, kalendāru un citus datus uz savu jauno tālruni.



Lai pārdēvētu SIM karti, izvēlieties karti un **Iespējas** > **Pārdēvēt**.




Abos tālruņos ieslēdziet Bluetooth.




Ierakstiet nosaukumu un izvēlieties **Labi**.




Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi**.

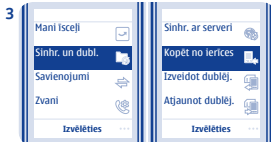

Izvēlieties **Sinhr. un dubl.** > **Kopēt no ierīces.**

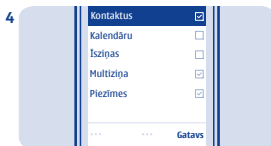

Izvēlieties kopējamo saturu un **Gatavs.**

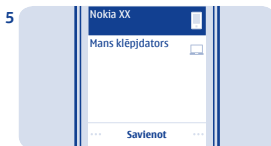

Atrasto ierīču sarakstā izvēlieties savu veco tālruni.



Ja tiek prasīts, izveidojiet vienreizēju piekļuves kodu (piem., 123) un izvēlieties **Labi.**



Pārbaudiet, vai kodi abos tālruņos sakrīt.



Izpildiet abos tālruņos redzamos norādījumus.

Tālrunī redzamās ikonas

 /  — Jums ir nelasītas ziņas, kas nosūtītas uz SIM1 vai SIM2 karti.

 — Jums ir nelasītas ziņas, kas nosūtītas uz SIM1 un SIM2 karti.

 /  — SIM1 vai SIM2 kartē ir nenosūtītas ziņas vai ziņas, kuru nosūtīšana nav izdevusies.

 — SIM1 un SIM2 kartē ir nenosūtītas ziņas vai ziņas, kuru nosūtīšana nav izdevusies.

 — Taustiņi ir bloķēti.

 — Tālrunis nezvana, ja kāds jums zvana vai atsūta ziņu.

 — Ir uzstādīts modinātājs.

 — Ir ieslēgts Bluetooth.

 /  — Visi SIM1 un SIM2 kartes ienākošie zvani tiek pārsūtīti uz citu numuru.

 — Visi SIM1 un SIM2 kartes ienākošie zvani tiek pārsūtīti uz citu numuru.

 — Tālrunim ir pievienotas austiņas.

Mobilā tīkla veids, ar kuru pašlaik ir izveidots savienojums, var tikt parādīts ar vienu burtu, burtu kombināciju vai burtu un ciparu kombināciju. Piemēram,  (atkarībā no tīkla pakalpojumu sniedzēja).


Ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai tīkla pakalpojumu sniedzēja.

Zvanišana vai atbildēšana uz zvanu



Piezvaniet draugam. Sk. ➡ 15.

3

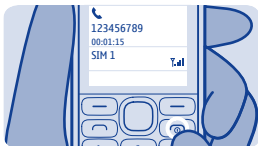

Lai beigtu zvanu, nospiediet .

1




Ierakstiet tālruna numuru un nospiediet .

4



Kad tālrunis zvana, nospiediet , lai atbildētu. Sk. ➡ 16.

2

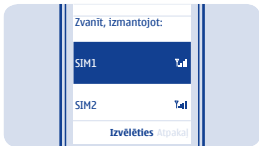


Ja tiek prasīts, izvēlieties izmantojamo SIM karti.


Zvanišana uz pēdējo izsaukto numuru



Sākuma ekrānā nospiediet

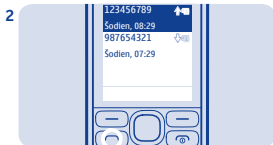


Izvēlieties numuru un nospiediet

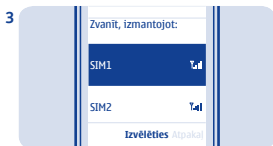

Ja tiek prasīts, izvēlieties
izmantojamo SIM karti.

Neatbildēto zvanu skatīšana

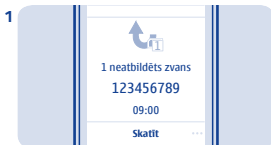

Sākuma ekrānā izvēlieties **Skatīt**. Sk.
 5.



Lai atzvanītu, izvēlieties numuru un
nospiediet



Padoms. Lai neatbildētos zvanus
skatītu vēlāk, izvēlieties **Izvēlne** >
Kontakti > **Žurnāls** > **Neatbildētie**
zv..

Skaļuma maiņa



Vai tālruņa skaņa zvana laikā un klausoties radio ir pārāk skaļa?



Ritiniet uz augšu vai uz leju.




Tagad ir labāk.


Vārda un tālruņa numura saglabāšana



Pievienojiet tālrunim jaunus kontaktus.

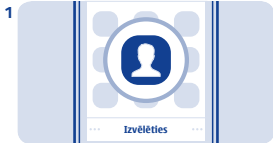


Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

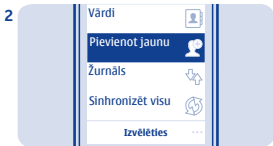

Izvēlieties **Pievienot jaunu**. Ja tiek prasīts, izvēlieties, kur saglabāt kontaktu.




Ierakstiet tālruņa numuru, pēc tam izvēlieties **Labi**.

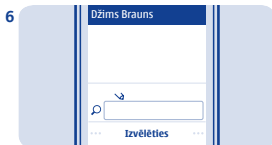


Lai meklētu kontaktu, meklēšanas lodziņā sāciet rakstīt kontakta vārdu.



Ierakstiet vārdu un uzvārdu un pēc tam izvēlieties **Saglabāt**.

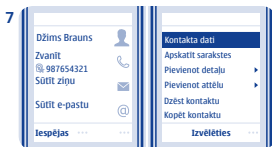


Izvēlieties **Iespējas** > **Kontakta dati**.

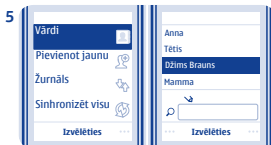

Lai rediģētu datus, izvēlieties **Vārdi** un kontaktu.


Ātrā zvanīšana

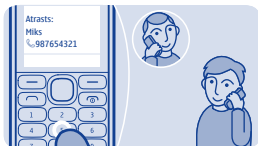


Vai kādai personai bieži zvanāt?
Uzstādiet šo numuru kā ātro numuru.
Sk. ➡ 7.



Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

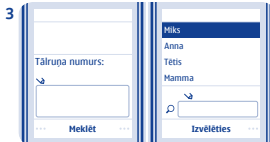


Izvēlieties **Meklēt** un kontaktu.

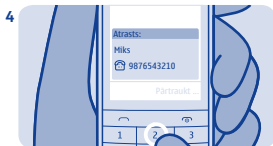

Lai zvanītu, sākuma ekrānā
nospiediet un turiet cipara taustiņu.




Izvēlieties **Vēl** > **Ātrie zvani** un brīvu
rindiņu, pēc tam izvēlieties **Piešķirt**.

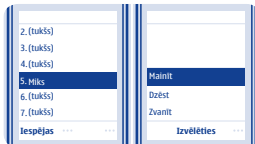

Padoms. Lai mainītu ātro numuru,
izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt**.

Ziņas sūtīšana

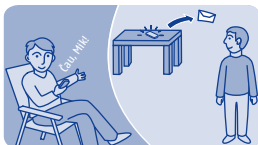

Uzturiet sakarus ar citām personām, izmantojot ziņas. Sk. ➡ 9.

3




Rakstiet ziņu.

1




Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.

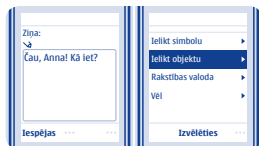


Padoms. Lai pievienotu pielikumu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt objektu**. Sk. ➡ 10, 11.

2

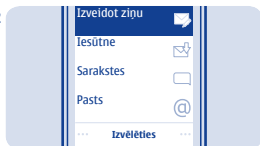

Izvēlieties **Izveidot ziņu**.


4

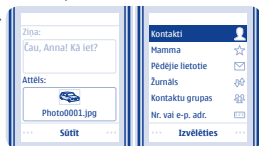

Lai pievienotu adresātu, izvēlieties **Sūtīt** > **Kontakti**.

Teksta rakstīšana

5

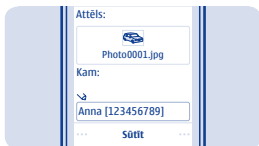

Izvēlieties **Sūtīt**. Ja tiek prasīts, izvēlieties izmantojamo SIM karti. Sk.

➡ 12, 11.

Atkārtoti spiediet taustiņu, līdz tiek parādīts burts.

Lai ierakstītu speciālo rakstzīmi vai pieturzīmi, nospiediet un turiet *, pēc tam izvēlieties rakstzīmi.

Lai pārslēgtos starp rakstzīmju reģistriem, nospiediet #.

Lai lietotu ciparu režīmu, nospiediet un turiet #, pēc tam izvēlieties **Ciparu režīms**. Lai atgrieztos burtu režīmā, nospiediet un turiet #.

Ja vēlaties ātri ierakstīt vienu ciparu, vienkārši nospiediet un turiet cipara taustiņu.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu ātro teksta ievadi, izvēlieties **Iespējas** > **Ātrā ievade** un **Ieslēgts** vai **Izslēgts**. Dažu valodu atbalsts nav nodrošināts.

Lai mainītu rakstīšanas valodu, izvēlieties **Iespējas** > **Rakstības valoda**.

Balss pasta pārbaude



Ja nevarat atbildēt, varat pāradresēt zvanus uz savu balss pastu.

3



Uzstādot balss pastu, ierakstiet balss pastkastē numuru.

1




Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.




Padoms. Lai ātri piezvanītu uz balss pastu, sākuma ekrānā nospiediet un turiet 1.

2

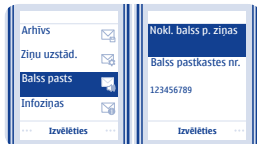

Izvēlieties **Vēl** > **Balss pasts** > **Nokl. balss p. ziņas**.

Sākuma ekrāna personalizēšana

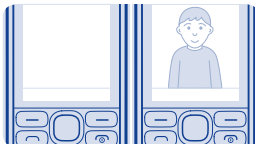

Varat mainīt fona attēlu un pārkārtot objektus sākuma ekrānā.

3



Izvēlieties **Labi**, lai atvērtu mapi, un izvēlieties fotoattēlu.

1




Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi**.



Padoms. Varat arī nofotografēt kādu objektu ar tālruņa kameru un izmantot šo fotoattēlu.

2

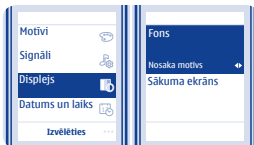


Izvēlieties **Displejs**, ritiniet līdz **Fons** un pēc tam līdz mapei.

Īsceļu pievienošana sākuma ekrānam



Pievienojiet sākuma ekrānam iecienītāko programmu Īsceļus.

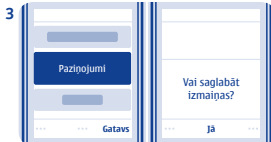

Izvēlieties **Gatavs** > **Jā**.



Ritiniet līdz īsceļam un pēc tam izvēlieties **Iespējas** > **Personalizēt skatu**.




Izvēlieties joslu un pēc tam izvēlieties objektu, piem., logrīku.

Zvana signāla mainīšana



Katram profilam uzstādi citu zvana signālu un SIM karti.

3

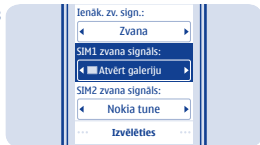


Ritiniet līdz **Atvērt galeriju** un izvēlieties **Izvēlēties**.

1




Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi**.

4

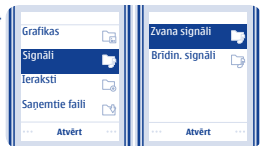

Izvēlieties **Signāli** > **Zvana signāli** un zvana signālu.

2

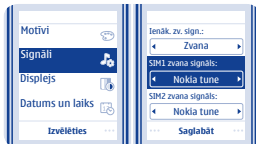

Izvēlieties **Signāli** un ritiniet līdz zvana signālam.


Modinātāja signāla uzstādīšana




Izmantojiet savu tālruni kā modinātāju.



Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Modinātājs**.

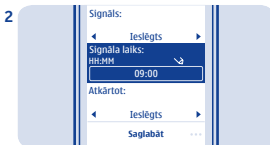


Izvēlieties **Iespējas** > **Piev. jaunu signālu**, uzstādiet modinātāja signāla laiku un izvēlieties **Saglabāt**.

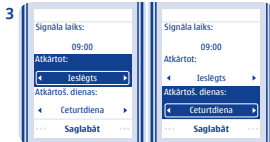


Lai atkārtotu modinātāja signālu, uzstādiet iespējas **Atkārtot**: vērtību **Ieslēgts** un izvēlieties **Atkārtoš. dienas**: dienas un **Gatavs**.

Tikšanās pievienošana

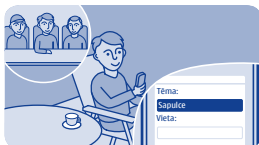

Vai jāatceras par tikšanos?
Pievienojiet to kalendāram.

3

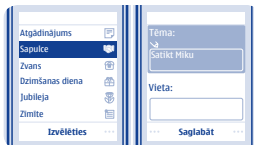


Izvēlieties **Sapulce**, aizpildiet laukus
un pēc tam izvēlieties **Saglabāt**.

1



Izvēlieties **Izvēlne** > **Kalendārs**.

2

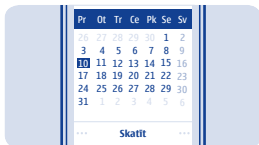


Izvēlieties datumu un **Skatīt** >
Pievienot.

Radio klausīšanās




Klausieties tālrunī savas iecienītākās radiostacijas.

3

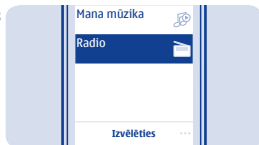

Izvēlieties **Radio**.

1

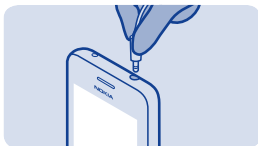


Pievienojiet saderīgas austiņas. Tās darbojas kā antena.

4



Lai atskaņošanas laikā mainītu skaļumu, ritiniet augšup vai leļup.

2

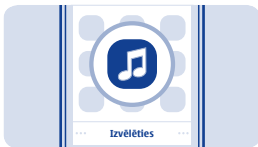

Izvēlieties **Izvēlne > Mūzika**.

5




Lai aizvērtu radio, nospiediet .


Dziesmas atskaņošana




Klausieties tālrunī savu iecienītāko mūziku.

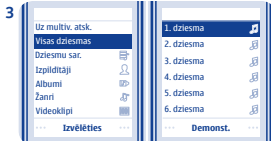


Izvēlieties dziesmu, kuru atskaņot.

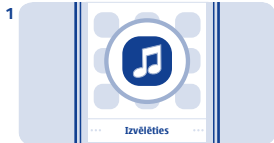

Izvēlieties **Izvēlne > Mūzika**.

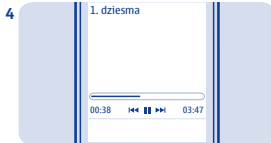

Lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu, nospiediet ritināšanas taustiņu.

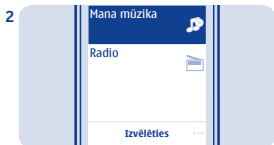

Izvēlieties **Mana mūzika**.



Lai aizvērtu mūzikas atskaņotāju, nospiediet .

Fotografēšana



Jūsu tālrunī ir kamera — vienkārši fokusējiet un fotografējiet.

3



Izvēlieties 

Fotoattēli tiek saglabāti mapē Mani fotoattēli.

1




Lai atvērtu kameru, izvēlieties **Izvēlne > Fotoattēli > Kamera**.

2



Lai tuvinātu vai tālinātu, ritiniet uz augšu vai uz leju.


Video ierakstīšana

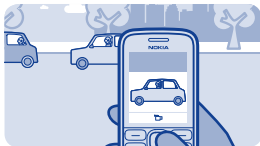


Izmantojot savu tālruni, varat ne tikai fotografēt, bet arī ierakstīt videoklipus.



Lai atvērtu kameru, izvēlieties **Izvēlne > Fotoattēli > Videokamera**.

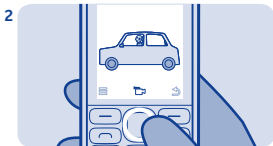

Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .

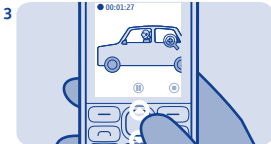

Lai tuvinātu vai tālinātu, ritiniet uz augšu vai uz leju.




Lai apturētu ierakstīšanu, izvēlieties . Videoklipi tiek saglabāti mapē Mani videoklipi.

Web pārlūkošana



Sekojiēt ziņām un apmeklējiet iecienītākās Web vietas.

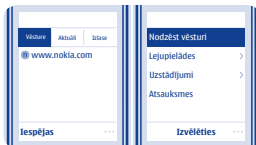

Padoms. Cilnē Vēsture varat izvēlēties **Iespējas** > **Nodzēst vēsturi**.



Izvēlieties **Izvēlne** > **Internets**.



Lai apmeklētu Web vietu, adreses joslā ierakstiet Web adresi.

Grāmatzīmes pievienošana



Ja bieži apmeklējat vienas un tās pašas Web vietas, pievienojiet tās kā grāmatzīmes.



Izvēlieties **Izvēlne > Internets**.



Pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespējas > Pievienot izlasei**

E-pasta konta uzstādīšana



Vai vēlaties lietot e-pastu, taču neesat pie datora? Varat izmantot tālruni.



Iai izvēlētos **Izvēlne > Pasts** vai **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Pasts**.




Izvēlieties e-pasta pakalpojumu un pierakstieties.

Pasta sūtīšana



Varat lasīt un sūtīt e-pastu, atrodoties ceļā.

3

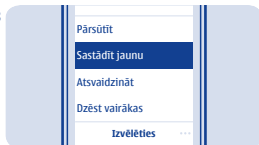


Pastkastē izvēlieties **Iespējas > Sastādīt jaunu**.

1




lai izvēlētos **Izvēlne > Pasts** vai **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Pasts**. Ja tiek prasīts, izvēl. lietojamo SIM.

4

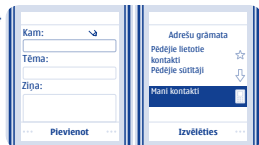


Lai pievienotu adresātu, izvēlieties **Pievienot** vai manuāli ierakstiet adresi.

2

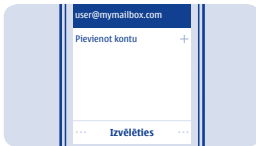


Izvēlieties e-pasta kontu.

5

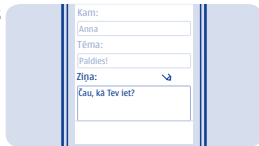

Ierakstiet tēmu un ziņu.

Tērzēšanas uzstādīšana tālrunī

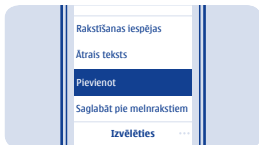

Padoms. Lai pievienotu failu, izvēlieties **Iespējas > Pievienot**.




Uzstādiet tērzēšanu, lai sazinātos ar draugiem neatkarīgi no savas atrašanās vietas.




Izvēlieties **Sūtīt**.



Izvēlieties **Izvēlne > Tērzēt**. Ja tiek prasīts, izvēlieties izmantojamo SIM karti.

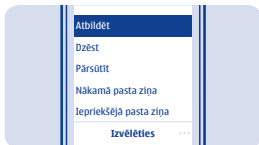

Padoms. Lai atbildētu uz e-pasta ziņu, atveriet to un izvēlieties **Iespējas > Atbildēt**.

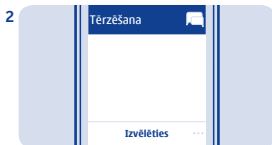


Izvēlieties pakalpojumu un pierakstieties.

Tērzēšana ar draugiem



Varat tērzēt ar draugiem tiešsaistē, atrodoties ceļā.

3

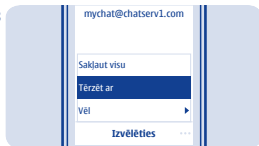


Izvēlieties **Iespējas** > **Tērzēt ar**.

1




Izvēlieties **Izvēlne** > **Tērzēt**. Ja tiek prasīts, izvēlieties izmantojamo SIM karti.

4

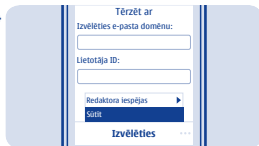

Izvēlieties tērzēšanas pakalpojumu, ierakstiet lietotājvārdu un izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt**.

2

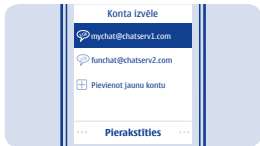

Izvēlieties tērzēšanas kontu un pierakstieties.

5



Uzrakstiet ziņu tekstlodziņā un izvēlieties **Sūtīt**. Sk. ➡ 8.

Fotoattēla sūtīšana, izmantojot Bluetooth

6




Ja vēlaties turpināt saraksti,
izvēlieties pavadienu.




Nosūtiet uzņemto fotoattēlu uz
datoru. Sk. ➡ 13.

1

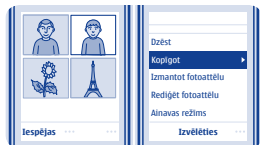


Izvēlieties fotoattēlu un **Iespējas > Kopīgot**.

2

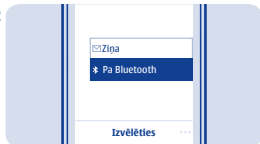

Izvēlieties **Pa Bluetooth**.


Kopīgošana, izmantojot Nokia Slam

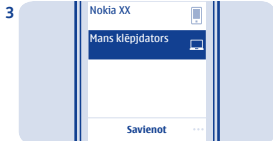

Izvēlieties ierīci, ar kuru jāizveido savien. Ja prasa, ierakstiet piekļ. kodu.



Parocīgi kopīgojiet saturu, izmantojot Nokia Slam.

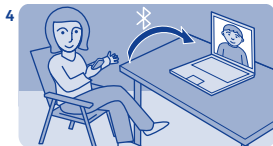

Fotoattēls ir nosūtīts uz jūsu datoru.




Abos tālruņos ieslēdziet Bluetooth. Jūsu tālrunis nedrīkst būt slēpts.



Piemēram, izvēlieties kopīgojamo fotoattēlu un **Iespējas > Kopīgot**.

Sākotnējo uzstādījumu atjaunošana

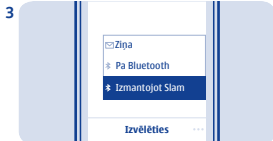


Izvēlieties **Izmantojot Slam**.



Ja jūsu tālrunis nedarbojas pareizi, atiestatiet uzstādījumus.



Novietojiet tālruni otra tālruņa tuvumā.

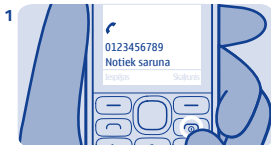

Pārtrauciet visas sarunas un savienojumus.




Nokia Slam meklē tuvāko tālruni un nosūta objektu uz to.



Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi**.


Tālr. programmatūras atjaunin., izm. tālruni

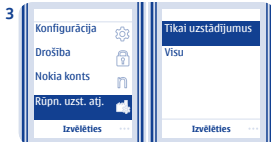

Izvēlieties **Rūpn. uzst. atj.** > **Tikai uzstādījumus.**




Varat atjaunināt tālruņa programmatūru bezvadu režīmā. Varat arī uzstādīt, lai tālrunis automātiski pārbauda, vai nav atjauninājumu.

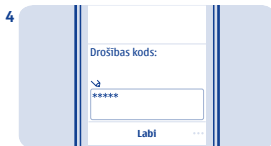

Ierakstiet drošības kodu un pēc tam izvēlieties **Labi**.

Programmatūru var atjaunināt tikai tad, ja SIM lietojat iekšējā SIM turētājā.

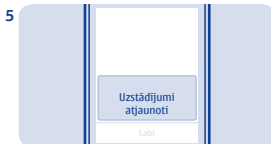

Tālrunis tiek izslēgts un atkal ieslēgts. Tas var notikt ilgāk, nekā parasti. Sk.

➡ 14.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Ierīces atjaunin..**

1. Lai pārbaudītu, vai ir pieejams atjauninājums, izvēlieties **Lejupiel. tālr. progr..**

2. Lai lejupielādētu un instalētu atjauninājumu, izvēlieties **Lejupiel. tālr. progr.** un izpildiet tālrunī redzamos norādījumus.

Atjaunināšana var aizņemt vairākas minūtes. Ja rodas problēmas, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Satura dublēšana atmiņas kartē

Automātiska atjauninājumu pieejamības pārbaude

Izvēlieties **Aut. progr. atjaunin.** un
uzstādiet, cik bieži pārbaudīt.

Tīkla pakalpojumu sniedzējs var
nosūtīt jums atjauninājumus, kurus
saņemsit bezvadu režīmā tieši tālrunī.
Lai iegūtu plašāku informāciju par šo
tīkla pakalpojumu, sazinieties ar savu
tīkla pakalpojumu sniedzēju.



Vai vēlaties būt pārliecināts, ka
nezaudēsiet nekādus svarīgus failus?
Tālruņa atmiņu var dublēt saderīgā
atmiņas kartē.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi >
Sinh. un dubl..**

1. Izvēlieties **Izveidot dublēj..**
2. Izvēlieties, ko dublēsiet, un pēc tam
izvēlieties **Gatavs**.

Dublējuma atjaunošana

Izvēlieties **Atjaunot dublēj..**

Piekluves kodi

PIN vai PIN2 kods (4–8 cipari)	Tie pasargā SIM karti no nesankcionētas lietošanas vai arī ir nepieciešami, lai piekļūtu dažām funkcijām. Varat uzstādīt, lai tālrunis, to ieslēdzot, prasītu PIN kodu. Ja kodi nav nodrošināti kopā ar karti vai ja tos esat aizmirsis, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Ja kodu nepareizi ierakstāt trīs reizes pēc kārtas, tas ir jāatbloķē ar PUK vai PUK2 kodu.
PUK vai PUK2 kods (8 cipari)	Tie ir nepieciešami, lai atbloķētu PIN vai PIN2 kodu. Ja kodi nav nodrošināti kopā ar SIM karti, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.
IMEI numurs (15 cipari)	Tas tiek izmantots, lai tīklā identificētu derīgus tālruņus. Numuru var arī izmantot, lai bloķētu, piem., zagtus tālruņus. Šis numurs var būt jānorāda arī Nokia Care apkalpošanas dienestam. Lai apskatītu ierīces IMEI numuru, nospiediet *#06#.
Bloķēšanas kods (drošības kods) (vismaz 5 cipari)	Tas palīdz aizsargāt tālruni no nesankcionētas lietošanas. Varat uzstādīt, lai tālrunis prasītu ievadīt jūsu norādīto bloķēšanas kodu. Noklusējuma bloķēšanas kods ir 12345. Glabājiet kodu slepenībā un drošā vietā atsevišķi no tālruņa.

	Ja esat aizmirsis kodu un tālrunis ir bloķēts, tam būs nepieciešama apkope. Tā var būt par atsevišķu maksu, un visi personīgie dati tālrunī var tikt izdzēsti. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia Care centru vai sava tālruņa izplatītāju.
--	--

Atbalsts

Ja vēlaties uzzināt vairāk par tālruņa lietošanu vai neesat pārliecināts, kā tālrunim jādarbojas, rūpīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.

Ja rodas problēma, veiciet šādas darbības:

- Atsāknējiet tālruni. Izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru. Pēc apmēram minūtes ielieciet atpakaļ akumulatoru un ieslēdziet tālruni.
- Tālruņa programmatūras atjaunināšana
- Atjaunojiet sākotnējos rūpnīcas uzstādījumus.

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju vai Nokia, lai uzzinātu par remonta iespējām. Pirms tālruņa nosūtīšanas uz remontu vienmēr dublējiet datus, jo tālrunī esošie personiskie dati var tikt izdzēsti.

Vispārīga informācija

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS

Izslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un būt bīstama, piem., lidmašīnā, slimnīcās vai medicīnisku ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi. Šādās vietās ievērojiet visus norādījumus.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikvienu mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



AKUMULATORI, LĀDĒTĀJI UN CITAS PAPILDIERĪCES

Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un citas papildierīces, ko Nokia ir

apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



SARGĀJIET IERĪCI NO MITRUMA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.



DZIRDĒS AIZSARDZĪBA

Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neklausieties mūziku lielā skaļumā ilgstoši. Ievērojiet piesardzību, turot ierīci pie auss, kamēr tiek lietots skaļrunis.

Izstrādājuma un drošības informācija

Norādījumi par konkrētām funkcijām

Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli, iespējams, atšķiras no ierīces ekrānā redzamajiem.

Lai izslēgtu paziņojumus no lietotnēm un izvairītos no datu pārraides izmaksām, pārejiet uz **Izvēlne > Progr. > Manas progr. > Paziņojumi > Iespējas > Uzstādījumi**.



1 Neaiztieciot antenu, kad tā tiek lietota. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti un var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu lielāka enerģijas patēriņa dēļ.



2 Izmantojiet saderīgas atmiņas kartes, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci. Nesaderīgas kartes var sabojāt karti, ierīci un ierīcē saglabātos datus.

❗Svarīgi! Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad to izmanto programma. Tas var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

➡ 3 ❗Svarīgi! Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai ar standarta SIM karti (sk. attēlu). Lietojot nesaderīgas SIM kartes var tikt sabojāt karte, ierīce un ierīcē saglabātie dati. Lūdzu, sazinieties ar savu mobilo operatoru, lai saņemtu informāciju par SIM kartes ar mini-UICC izgriezumus lietošanu.



➡ 4 Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var izmantot zvanīšanai.

➡ 5 Neatbildētie un saņemtie zvani tiek reģistrēti tikai tad, ja to nodrošina tīkls un tālrunis ir ieslēgts un atrodas tīkla pakalpojumu zonā.

Ja jums ir tikai viena SIM karte, ievietojiet to SIM1 kartes turētājā. Dažas funkcijas un pakalpojumi var būt pieejami tikai tad, ja SIM karte ir ievietota SIM1 kartes turētājā. Ja SIM karte ir ievietota tikai SIM2 kartes turētājā, varat veikt tikai ārkārtas zvanus.

➡ 6 Ja ierīce netiek lietota, vienlaikus ir pieejamas abas SIM kartes. Ja viena SIM karte

ir aktīva, piem., tiek veikts zvans, otra karte nav pieejama.

➡ 7 Ātros zvanus varat izmantot tikai ar tiem kontaktiem, kas saglabāti tālrunī vai iekšējā SIM kartes turētājā ievietotajā SIM1 kartē.

➡ 8 Pakalpojumu lietošana vai satura lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu; var tikt piemērota maksa par datplūsmu.

➡ 9 Varat nosūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu.

Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaits.

➡ 10 Ja multizīnā ieliktais objekts ir pārāk liels, lai to nosūtītu tīklā, ierīce var automātiski samazināt tā lielumu.

➡ 11 Tikai saderīgas ierīces var saņemt un parādīt multizīņas. Dažādās ierīcēs ziņas var izskatīties dažādi.

➡ 12 Ziņas nosūtīšana kopā ar pielikumu var būt ievērojami dārgāka par parastas īsziņas nosūtīšanu. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

➡ 13 Ierīces darbināšana slēptajā režīmā ir drošāks veids, kā izvairīties no ļaunprātīgas programmatūras. Neakceptējiet Bluetooth savienojumu pieprasījumus no avotiem, kuriem neuzticaties. Bluetooth funkciju, kad to neizmantojat, varat arī izslēgt.

➡ 14 Uzstādījumu atjaunošana neietekmē tālrunī saglabātos dokumentus un failus.

➡ 15 Lai ierakstītu rakstzīmi +, kas tiek izmantota starptautiskiem zvaniem, divreiz nospiediet taustiņu *.

➡ 16  **Uzmanību!** Ja ir aktivizēts lidojuma profils, nevar veikt vai saņemt zvanus, ieskaitot ārkārtas zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams tīkla pārklājums. Lai zvanītu, aktivizējiet citu profilu.

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi var nepieļaut attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izvades signālu, jo šādi var sabojāt ierīci. Nepievienojiet audio savienotājam nekādu strāvas avotu. Pievienojot audio savienotājam tādu ārēju ierīci vai austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmeņiem.

Padomi un piedāvājumi

Lai palīdzētu jums izmantot visas tālruņa un pakalpojumu iespējas, jūs saņemat pielāgotas bezmaksas īsziņas no Nokia. Šajās ziņās sniegti padomi un atbalsts.

Lai atteiktos no šo ziņu saņemšanas, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Nokia konts > Padomi un Pied..**

Lai sniegtu iepriekš aprakstīto pakalpojumu, pirmās tālruņa lietošanas reizes laikā korporācijai Nokia tiek nosūtīts jūsu mobila tālruņa numurs, tālruņa sērijas numurs un daži mobilā pakalpojuma abonementa identifikatori. Daļa šīs informācijas vai visa informācija korporācijai Nokia var tikt nosūtīta arī tad, kad atjaunināt programmatūru. Šī informācija var tikt izmantota, kā norādīts konfidencialitātes politikā, kas pieejama Web vietā www.nokia.com.

Tīkla pakalpojumi un maksa

Šī ierīce ir apstiprināta lietošanai šādā tīklā: EGSM 900 un 1800 MHz tīkli. Pie pakalpojumu sniedzēja jāiegādājas abonements.

Lai lietotu dažas funkcijas un lejupielādētu saturu, ir nepieciešams tīkla savienojums. Var tikt piemērota maksa par datiem. Dažas funkcijas, iespējams, ir jāabonē.

Ierīces apkope

Rīkojieties ar ierīci, akumulatoru, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Šie norādījumi palīdz nodrošināt ierīces darbību.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var sadzīdēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un ļaujiet ierīcei izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās.
- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var sabojāt ierīci vai akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas to bojā.
- Neatveriet ierīci citādi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Nevīžīgi lietojot, to var salauzt.
- Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var izraisīt nepareizu darbību.
- Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, laiku pa laikam izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru.
- Neglabājiet ierīci magnētu un magnētisku lauku tuvumā.
- Lai nodrošinātu svarīgu datu drošību, glabājiet tos vismaz divās atsevišķās vietās, piem., ierīcē, atmiņas kartē vai datorā, vai pierakstiet svarīgu informāciju.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma

materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Informāciju, kā otrreizēji pārstrādāt Nokia izstrādājumus, sk. Web vietā www.nokia.com/recycling.

Papildinformāciju par otrreizēju pārstrādi sk. sadaļā Mobilo tālrunu otrreizējā pārstrāde — izskaidrota 2 minūtēs <http://www.youtube.com/watch?v=jD5yLicr6Js>

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespīstajam materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šis prasības ir spēkā Eiropas Savienībā un Turcijā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķīrojamiem sadzīves atkritumiem. Plašāku informāciju par vidi sk. izstrādājuma vides aizsardzības profilā Web vietā www.nokia.com/ecoprofile.

Par digitālā satura tiesību pārvaldību

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi var nepieļaut fotoattēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam ir piesaistīta licence, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Izmantojot šo ierīci, var piekļūt OMA DRM 2.0 aizsargātam saturam. Ja konkrēta DRM programmatūra nevar aizsargāt saturu, satura īpašnieki var pieprasīt, ka šādas DRM programmatūras spēja piekļūt jaunam ar DRM aizsargātam saturam tiek atsaukta. Atsaukšana var arī liegt ierīcē atjaunot ar DRM aizsargātu saturu. Šādas DRM programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, ko aizsargā cita veida DRM vai tehnoloģija, kas nav DRM.

Akumulatori un lādētāji

Informācija par akumulatoru un lādētāju

Šo ierīci ir paredzēts lietot tikai ar oriģinālu lādējamu akumulatoru BL-4U. Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus.

Lādējiet ierīci, izmantojot lādētāju AC-11.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru.

Akumulatora drošība

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju. Lai atvienotu lādētāju vai papildierīci, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Ja lādētājs netiek izmantots, atvienojiet to. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr glabājiet 15–25 °C temperatūrā (59–77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets saskaras ar akumulatora metāla sloksnīti. Tas var sabojāt gan akumulatoru, gan otru priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Ievērojiet vietējos noteikumus. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatoru nedrīkst izjaukt, sagriezt, saspiest, saliekt, caurdurt vai citādi bojāt. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību medikiem. Akumulatoru nedrīkst modificēt, ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Izmantojiet akumulatoru un lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana

vai neapstiprinātu vai nesaderīgu akumulatoru vai lādētāju lietošana var izraisīt aizdegšanos, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka akumulators vai lādētājs ir bojāts, pirms turpināt lietošanu, nogādājiet to servisa centrā. Nekad nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai telpās.

Papildinformācija par drošību Zvanišana ārkārtas situācijās

1. Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
2. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Iespējams, būs jāveic tālāk norādītās darbības:
 - Ievietojiet ierīcē SIM karti.
 - Izslēdziet ierīcē zvanu ierobežojumus, piem., zvanu liegumu, fiksētos zvanus vai slēgtās lietotāju grupas.
 - Pārliecinieties, vai nav aktivizēts lidojuma profils.
3. Atkārtoti spiediet beigu taustiņu, līdz tiek parādīts sākuma ekrāns.
4. Ierakstiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
5. Nospiediet zvanišanas taustiņu.
6. Nepieciešamo informāciju norādiet pēc iespējas precīzāk. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

❗ Svarīgi! Ja šī ierīce nodrošina interneta zvanus, aktivizējiet gan mobilā tālruņa zvanus, gan interneta zvanus. Ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem, izmantojot mobilo tīklu un interneta zvanu pakalpojumu. Savienojumu nevar garantēt

jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nekad nepaļaujieties tikai uz bezvadu ierīcēm.

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotaļlietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālruņu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret ārējiem radioviļņiem, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju.

Implantētas medicīniskās ierīces

Lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem, implantēto medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp bezvadu ierīci un medicīnisko ierīci. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Nenēsājiet bezvadu ierīci krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētas medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirde

⚠️Uzmanību! Lietojot ausiņas, var tikt ietekmēta spēja dzirdēt apkārtējās skaņas. Neizmantojiet ausiņas vietā, kur tas var apdraudēt jūsu drošību.

Dažas bezvadu ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Niķelis

Šīs ierīces virsmā nav izmantots niķelis.

Ierīces aizsargāšana no kaitīga satura

Šo ierīci apdraud vīrusi un cits kaitīgs saturs.

- Ievērojiet šādus piesardzības pasākumus:
 - Esiet piesardzīgs, atveros ziņas. Tajās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.
 - Esiet piesardzīgs, akceptējot savienojuma pieprasījumus, pārlūkojot internetu vai lejupielādējot saturu.
- Neakceptējiet Bluetooth savienojumus no avotiem, kuriem neuzticaties.
- Instalējiet un izmantojiet tikai tādas pakalpojumus un programmatūru, kuru avots ir drošs un piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību.
- Ierīcē un savienotajā datorā instalējiet pretvīrusu un citu drošības programmatūru. Vienlaikus izmantojiet tikai vienu pretvīrusu programmu. Vairāku programmu izmantošana var ietekmēt ierīces un/vai datora veiktspēju un darbību.

- Ja piekļūstat sākotnēji instalētām grāmatzīmēm un saitēm uz trešo personu interneta vietām, veiciet atbilstošus piesardzības pasākumus. Nokia neapstiprina šādas Web vietas un neatbild par tām.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standarta pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 1,5 cm (5/8 collu) attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somīnai, jostas stiprinājumam vai turētājam nedrīkst būt metāla daļas, un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Datu failu vai ziņu sūtīšanai ir nepieciešams kvalitatīvs tīkla savienojums, un sūtīšana var tikt atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz sūtīšanas beigām.

Transportlīdzekļi

Radiošignāli var ietekmēt transportlīdzekļi nepareizi instalētu vai nepietiekami aizsargātu elektronisko sistēmu darbību. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamas vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās

detaļām un papildierīcēm. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās, piemēram, blakus degvielas uzpildes sūkņiem. Dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai izraisot nāvi. Ievērojiet ierobežojumus ar degvielu saistītās vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas telpas, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrīnātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasības noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramam ķermeņa daļu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,93 W/kg.

Lietojot ierīces papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslām. Papildu SAR dati var būt norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE 0168

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-872 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Atbilstības deklarācijas kopiju var atrast Web vietā <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

© 2012 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia un Nokia Connecting People ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie izstrādājumi un uzņēmumu nosaukumi var būt to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai preču nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par tīšiem, nejaušiem, tiešiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Noteiktu izstrādājumu, funkciju, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia izplatītāju vai pakalpojumu sniedzēju. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Nokia nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu programmu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu. Lietojot programmu, jūs piekrītat, ka tā tiek pasniegta tāda, kāda tā ir. Nokia nepārstāv, nesniedz garantiju un neuzņemas nekādu atbildību par ierīcē pieejamo trešo personu programmu funkcionalitāti, saturu vai lietotāju atbalstu.

Nokia pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona.

Dažas darbības un funkcijas ir atkarīgas no SIM kartes un/vai tīkla, MMS vai no ierīču saderības un atbalstītajiem satura formātiem. Daži pakalpojumi var būt par atsevišķu maksu.