

Οδηγός χρήσης Nokia 305

Περιεχόμενα		Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης	22
Ασφάλεια	4	Επαφές	23
Ξεκινώντας	6	Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου	23
Το τηλέφωνό σας με δύο SIM	6	Χρήση ταχείας κλήσης	23
Πλήκτρα και μέρη	7	Αποστολή των στοιχείων επικοινωνίας σας	24
Τοποθέτηση κύριας κάρτας SIM και μπαταρίας	8	Μηνύματα	24
Τοποθέτηση δεύτερης κάρτας SIM	10	Αποστολή μηνύματος	24
Τοποθέτηση ή αφαίρεση κάρτας μνήμης	11	Ανάγνωση ληφθέντος μηνύματος	25
Φόρτιση της μπαταρίας	12	Σύνταξη κειμένου	26
Φόρτιση της μπαταρίας μέσω USB	13	Σύνταξη κειμένου με το πληκτρολόγιο επί της οθόνης	26
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου	13	Χρήση του πλήρους πληκτρολογίου επί της οθόνης	27
Κεραία GSM	14	Χρήση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου	28
Σύνδεση μικροφώνου-ακουστικού	14	Συνδεσιμότητα	28
Σύνδεση ιμάντα	14	Bluetooth	28
Βασική χρήση	15	Καλώδιο δεδομένων USB	31
Το τηλέφωνό σας με οθόνη αφής	15	Ρολόι και ημερολόγιο	31
Υποστήριξη	18	Αλλαγή της ώρας και της ημερομηνίας	31
Κωδικοί πρόσβασης	19	Ρύθμιση αφύπνισης	31
Ορισμός της κάρτας SIM προς χρήση	19	Περιήγηση στο ημερολόγιό σας σε διάφορες προβολές	32
Κλειδωμά των πλήκτρων και της οθόνης	20	Προσθήκη καταχώρισης ημερολογίου	32
Αντιγραφή επαφών και άλλου περιεχομένου από το παλιό σας τηλέφωνο	20	Φωτογραφίες και βίντεο	32
Χρήση του τηλεφώνου σας χωρίς κάρτα SIM	21	Λήψη φωτογραφίας	32
Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων κοινωνικών δικτύων	21	Εγγραφή βίντεο	32
Κλήσεις	21	Αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο	33
Πραγματοποίηση κλήσης	21	Οργάνωση αρχείων	33
Εκτροπή κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου	21	Μουσική και ήχος	34

Αναπαραγωγή τραγουδιού	34
Ραδιόφωνο FM	34

Διαχείριση τηλεφώνου 36

Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου με χρήση του τηλεφώνου σας	36
Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου με χρήση του υπολογιστή σας	37
Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων	38
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των φωτογραφιών και άλλου περιεχομένου σας σε κάρτα μνήμης	38

Ιστός 38

Σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό	38
Περιήγηση στον Ιστό	39
Εκκαθάριση ιστορικού περιήγησης	39

Χάρτες 40

Πληροφορίες για τους Χάρτες	40
Αναζήτηση τοποθεσίας	40

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια 40

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χρήσης.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ



Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή κινδύνων από τη συσκευή, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες. Τηρείτε όλες τις οδηγίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών.

ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και άλλα εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΗ



Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ

Για την αποτροπή πιθανής βλάβης στην ακοή σας, μην ακούτε μουσική σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επιδεικνύετε προσοχή όταν κρατάτε τη συσκευή σας κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Ξεκινώντας

Το τηλέφωνό σας με δύο SIM

Μπορείτε να έχετε δύο κάρτες SIM στο τηλέφωνό σας.

Μερικά πλεονεκτήματα των τηλεφώνων με δύο SIM

- Επωφεληθείτε από τη χρήση δύο διαφορετικών αριθμών τηλεφώνου, έχοντας μαζί σας μόνο ένα τηλέφωνο – χρησιμοποιήστε δύο SIM ταυτόχρονα: μία για τη δουλειά σας και μία για την προσωπική σας επικοινωνία.
- Δεν έχει σημασία σε ποιον αριθμό θα σας καλούν – και οι δύο SIM θα είναι ενεργές.
- Εξοικονομήστε χρήματα – χρησιμοποιήστε τον καλύτερο παροχέα υπηρεσιών δικτύου ανάλογα με την περίπτωση.
- Μείνετε σε επαφή – αποφύγετε τις διακυμάνσεις στην κάλυψη δικτύου μεταξύ των διάφορων παροχέων υπηρεσιών.


Και οι δύο κάρτες SIM είναι διαθέσιμες ταυτόχρονα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, ωστόσο όσο είναι ενεργή η μία κάρτα SIM, για παράδειγμα, κατά την πραγματοποίηση κλήσης, η άλλη δεν είναι διαθέσιμη.

Εάν έχετε μόνο μία κάρτα SIM, τοποθετήστε την κάρτα στη θήκη κάρτας SIM1. Ορισμένες λειτουργίες και υπηρεσίες ενδέχεται να είναι διαθέσιμες μόνο όταν η κάρτα SIM χρησιμοποιείται στη θήκη κάρτας SIM1. Εάν υπάρχει κάρτα SIM μόνο στη θήκη κάρτας SIM2, μπορείτε να πραγματοποιείτε μόνο επείγουσες κλήσεις.


Διαθεσιμότητα των SIM

- Όταν έχετε ορίσει να χρησιμοποιείται μια SIM για εξερχόμενες κλήσεις, αποστολή μηνυμάτων κειμένου ή multimedia ή αποστολή και λήψη δεδομένων, η άλλη SIM εξακολουθεί να μπορεί να λαμβάνει κλήσεις ή μηνύματα κειμένου και multimedia.
- Όταν χρησιμοποιείται η μία κάρτα SIM για πραγματοποίηση κλήσης, αποστολή ή λήψη μηνυμάτων κειμένου ή multimedia ή αποστολή ή λήψη δεδομένων, η άλλη κάρτα δεν είναι διαθέσιμη.

Πλήκτρα και μέρη

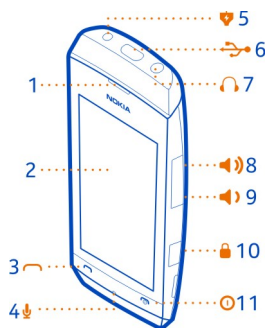

- 1 Ακουστικό τηλεφώνου
- 2 Οθόνη
- 3 Πλήκτρο κλήσης
- 4 Μικρόφωνο
- 5 Υποδοχή φορτιστή
- 6 Υποδοχή micro-USB
- 7 Υποδοχή ακουστικών με μικρόφωνο (υποδοχή Nokia AV 3,5 mm)
- 8 Πλήκτρο αύξησης έντασης/μεγέθυνσης
- 9 Πλήκτρο μείωσης έντασης/σμίκρυνσης
- 10 Πλήκτρο κλειδώματος
- 11 Πλήκτρο τερματισμού/ενεργοποίησης

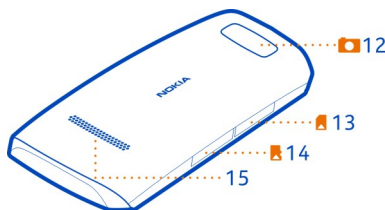

- 12 Φακός κάμερας. Πριν να χρησιμοποιήσετε την κάμερα, αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από τον φακό.
- 13 Υποδοχή κάρτας SIM (SIM 2)
- 14 Υποδοχή κάρτας μνήμης
- 15 Μεγάφωνο

Τοποθέτηση κύριας κάρτας SIM και μπαταρίας

■ Σημείωση: Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή και οποιαδήποτε άλλη συσκευή, πριν αφαιρέσετε οποιοδήποτε κάλυμμα. Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη κατά την αλλαγή καλυμμάτων. Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με όλα τα καλύμματα τοποθετημένα.

❗ Σημαντικό: Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για χρήση μόνο με κανονική κάρτα SIM (βλ. εικόνα). Η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην κάρτα ή τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα. Συμβουλευτείτε το φορέα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας αναφορικά με τη χρήση καρτών SIM που διαθέτουν εγκοπή mini-UICC.




❗ Σημαντικό: Για να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο φθοράς της κάρτας SIM, αφαιρείτε πάντα την μπαταρία πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα.

Το τηλέφωνο αυτό προορίζεται για χρήση με μπαταρία BL-4U. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia.


Εάν έχετε μόνο μία SIM, τοποθετήστε την κάρτα στην εσωτερική θήκη SIM.

Η SIM και οι επαφές της μπορούν να υποστούν εύκολα ζημιές από γρατζουνιές ή λύγισμα, γι' αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό, την τοποθέτηση ή την αφαίρεση της κάρτας.


- 1 Βάλτε το νύχι σας στο διάκενο που υπάρχει στο δεξί άκρο του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, ανασηκώστε προσεκτικά και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα (1).

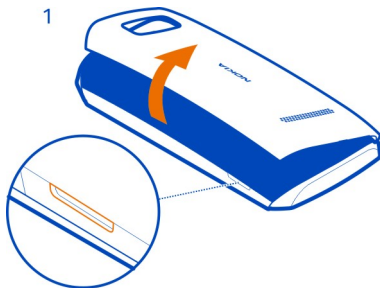


- 2 Εάν η μπαταρία είναι τοποθετημένη στο τηλέφωνο, σηκώστε την και αφαιρέστε την (2).

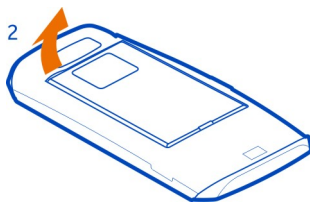

- 3 Σύρετε τη SIM κάτω από το μεταλλικό έλασμα (3). Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια επαφών της κάρτας είναι στραμμένη προς τα κάτω και ότι το έλασμα συγκρατεί τη SIM στη θέση της (4).

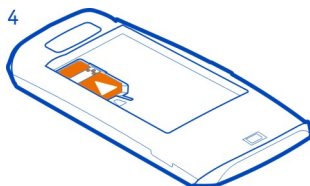


- 4 Ευθυγραμμίστε τις επαφές μπαταρίας, πιέστε την μπαταρία προς τα μέσα (5) και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα (6).

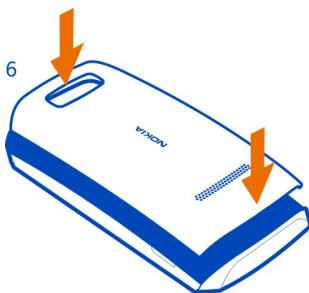

Τοποθέτηση δεύτερης κάρτας SIM


Έχετε δεύτερη κάρτα SIM, αλλά θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την κύρια κάρτα SIM; Μπορείτε να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε μια δεύτερη κάρτα SIM, χωρίς να χρειάζεται να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

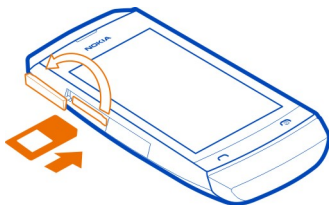

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα της εξωτερικής υποδοχής κάρτας SIM, που φέρει την ένδειξη **SIM 2**.
- 2 Πιέστε τη SIM προς τα μέσα με την επιφάνεια επαφών στραμμένη προς τα επάνω, μέχρι η κάρτα να ασφαλίσει στη θέση της.
- 3 Κλείστε το κάλυμμα.

Αφαίρεση της δεύτερης κάρτας SIM

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής SIM.
- 2 Πιέστε τη SIM προς τα μέσα μέχρι να ελευθερωθεί και, στη συνέχεια, τραβήξτε την έξω.

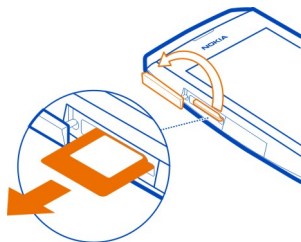

Τοποθέτηση ή αφαίρεση κάρτας μνήμης


Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες κάρτες microSD που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Οι μη συμβατές κάρτες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στην κάρτα και τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψουν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.



Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει κάρτες μνήμης με χωρητικότητα έως 32 GB.

Μπορείτε να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης χωρίς να χρειάζεται να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

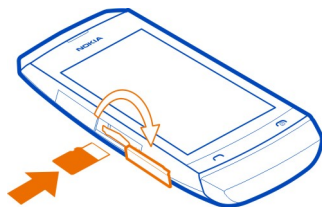


- 1 Χρησιμοποιήστε το νύχι σας για να ανοίξετε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.
- 2 Πιέστε την κάρτα μνήμης προς τα μέσα με την επιφάνεια επαφών στραμμένη προς τα επάνω, μέχρι η κάρτα να ασφαλίσει στη θέση της.
- 3 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής για την κάρτα μνήμης.

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

❗ **Σημαντικό:** Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν χρησιμοποιείται από μια εφαρμογή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και τη συσκευή και να καταστρέψει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.


- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.
- 2 Πιέστε την κάρτα προς τα μέσα μέχρι να ελευθερωθεί και, στη συνέχεια, τραβήξτε την έξω.

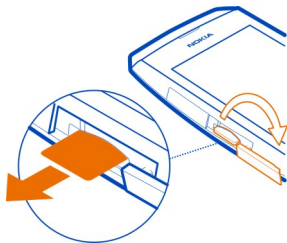

- 3 Κλείστε το κάλυμμα.

Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί εν μέρει στο εργοστάσιο, ωστόσο ίσως χρειαστεί να την επαναφορτίσετε για να μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά. Εάν το τηλέφωνο εμφανίζει ένδειξη χαμηλών επιπέδων φόρτισης μπαταρίας, κάντε τα εξής:

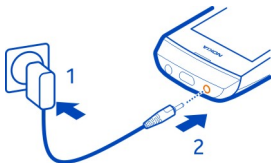

- 1 Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.

- 2 Συνδέστε το φορτιστή στο τηλέφωνο.
- 3 Όταν το τηλέφωνο εμφανίσει ένδειξη πλήρους φόρτισης, αποσυνδέστε το φορτιστή πρώτα από το τηλέφωνο και μετά από την πρίζα.


Δεν είναι απαραίτητο να φορτίσετε τη μπαταρία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας κατά τη φόρτιση.

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδέχεται να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης μπαταρίας ή μέχρι να είστε σε θέση να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Φόρτιση της μπαταρίας μέσω USB

Η στάθμη της μπαταρίας πέφτει, αλλά δεν έχετε φορτιστή μαζί σας; Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συμβατό καλώδιο USB για να συνδεθείτε με μια συμβατή συσκευή, όπως ένας υπολογιστής.

Για να αποφύγετε τη βλάβη του ακροδέκτη του φορτιστή, προσέχετε όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο του φορτιστή.

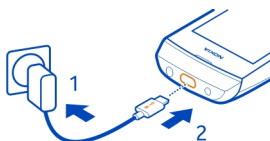

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρτιση μέσω USB στις περιπτώσεις που δεν διατίθεται πρίζα. Κατά τη φόρτιση της συσκευής, είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων. Η απόδοση της ισχύος φόρτισης μέσω USB ποικίλλει σημαντικά και ενδέχεται να χρειαστεί πολύς χρόνος μέχρι να αρχίσει η φόρτιση και να ξεκινήσει να λειτουργεί η συσκευή.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας , μέχρι να δονηθεί το τηλέφωνο.



Ενδέχεται να σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία δικτύου, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου.


Κεραία GSM



Στο σχήμα παρουσιάζεται η περιοχή της κεραίας GSM με γκρι χρώμα.

Αποφεύγετε να αγγίζετε την περιοχή της κεραίας ενώ χρησιμοποιείται η κεραία. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της επικοινωνίας και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας λόγω υψηλότερων επιπέδων ισχύος κατά τη λειτουργία.

Σύνδεση μικροφώνου-ακουστικού

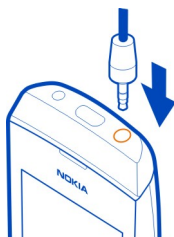

Μην συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Μην συνδέετε πηγές τάσης στην υποδοχή ήχου/εικόνας (AV) της Nokia. Εάν συνδέσετε στην υποδοχή ήχου/εικόνας της Nokia μια εξωτερική συσκευή ή σετ ακουστικών που δεν έχει εγκριθεί για χρήση με αυτήν τη συσκευή, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα επίπεδα έντασης.

Σύνδεση μάντα




Οι ιμάντες ενδέχεται να πωλούνται ξεχωριστά.

Βασική χρήση

Το τηλέφωνό σας με οθόνη αφής

Γρήγορη αλλαγή ρυθμίσεων

Αντί να μεταβαίνετε στα διάφορα μενού του τηλεφώνου, στις περισσότερες προβολές, μπορείτε να αλλάζετε γρήγορα ορισμένες ρυθμίσεις κάνοντας σάρωση με το δάχτυλό προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης.

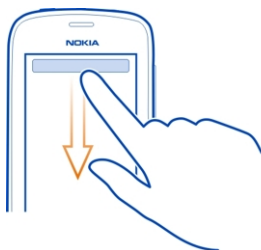

Μπορείτε:

- Να βλέπετε εάν έχετε αναπάντητες κλήσεις ή μη αναγνωσμένα μηνύματα
- Να αλλάζετε προφίλ, για παράδειγμα, για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας σε αθόρυβη λειτουργία
- Να ανοίγετε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής, για παράδειγμα, για να κάνετε παύση του τρέχοντος τραγουδιού που αναπαράγεται
- Να ανοίγετε ή να κλείνετε συνδέσεις δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας για πρόσβαση στο Διαδίκτυο
- Να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε το Bluetooth
- Να επιλέγετε άλλη SIM

Χρήση της οθόνης αφής


Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πατήστε στιγμιαία ή παρατεταμένα την οθόνη αφής.

Άνοιγμα εφαρμογής ή στοιχείου

Πατήστε την εφαρμογή ή το στοιχείο.

Εμφάνιση περισσότερων επιλογών με παρατεταμένο πάτημα

Τοποθετήστε το δάχτυλό σας σε ένα στοιχείο, μέχρι να ανοίξει το μενού.

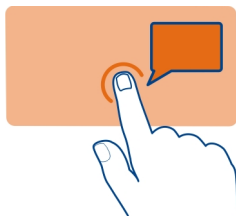


Παράδειγμα: Για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε μια συνάντηση ημερολογίου, πατήστε παρατεταμένα τη συνάντηση και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε.

Σάρωση με το δάχτυλο

Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη και, στη συνέχεια, σύρετέ το προς την κατεύθυνση που θέλετε.



Παράδειγμα: Κάντε σάρωση με το δάχτυλο προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μεταξύ των αρχικών οθονών ή κατά την περιήγηση στις φωτογραφίες. Για να κάνετε γρήγορη κύλιση σε μια μεγάλη λίστα ή μενού, σύρετε το δάχτυλό σας γρήγορα στην οθόνη προς τα πάνω ή προς τα κάτω και, στη συνέχεια, σηκώστε το δάχτυλό σας. Για να διακόψετε την κύλιση, πατήστε την οθόνη.

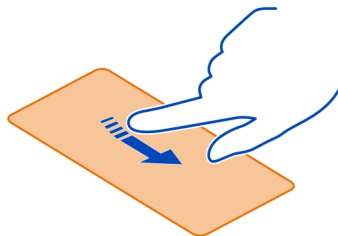

Μεγέθυνση ή σμίκρυνση


Τοποθετήστε δύο δάχτυλα σε ένα στοιχείο, όπως ένα χάρτη, μια φωτογραφία ή μια ιστοσελίδα, και απομακρύνετε τα δάχτυλα μεταξύ τους ή φέρτε τα κοντά το ένα στο άλλο, αντίστοιχα.



Εναλλαγή μεταξύ οθονών

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τρεις αρχικές οθόνες: μία για εφαρμογές, μία για τις προτιμώμενες συντομεύσεις σας και μία για την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε περισσότερο, όπως είναι π.χ. η εφαρμογή κλήσεων.

Μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.

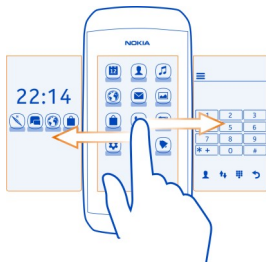

- Η προβολή "Η οθόνη μου" είναι ο χώρος στον οποίο μπορείτε να προσθέσετε τις επαφές και τις συντομεύσεις που προτιμάτε.
- Στην οθόνη εφαρμογών μπορείτε να προσθέσετε εφαρμογές και να τις οργανώσετε όπως σας αρέσει.
- Στην οθόνη κλήσεων μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις. Στη θέση της εφαρμογής κλήσεων μπορείτε επίσης να βάλετε την αναπαραγωγή μουσικής ή το ραδιόφωνο.

Διαμόρφωση της οθόνης εφαρμογής κλήσεων

Εάν δεν χρησιμοποιείτε τόσο συχνά την εφαρμογή κλήσεων, μπορείτε να διαμορφώσετε την οθόνη εφαρμογής κλήσεων και να επιλέξετε να εμφανίζεται εκεί η εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής ή το ραδιόφωνο.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα είτε την προβολή "Η οθόνη μου" είτε την οθόνη εφαρμογών.
- 2 Κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο, μεταβείτε στην οθόνη εφαρμογής κλήσεων.
- 3 Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε.

Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τρόπους χρήσης του τηλεφώνου σας, ή εάν δεν είστε σίγουροι για το πώς πρέπει να λειτουργεί το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, κάντε τα παρακάτω:

- Επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και αφαιρέστε την μπαταρία. Μετά από ένα λεπτό περίπου, τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
- Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας
- Επαναφορά των αρχικών εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για τις διαθέσιμες επιλογές επισκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/repair. Προτού στείλετε το τηλέφωνό σας για επισκευή, δημιουργείτε πάντοτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας, καθώς όλα τα προσωπικά δεδομένα που υπάρχουν στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν.

Κωδικοί πρόσβασης

Ο κωδικός ασφαλείας σας βοηθά να προστατεύετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αλλάξετε τον κωδικό, καθώς και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό. Ο προεπιλεγμένος κωδικός ασφαλείας είναι 12345. Κρατήστε μυστικό τον κωδικό ασφαλείας και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και το τηλέφωνό σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε το τηλέφωνο για επισκευή. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις, ενώ επίσης όλα τα προσωπικά δεδομένα στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του τηλεφώνου σας.

Ο κωδικός PIN που παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM προστατεύει την κάρτα σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN2 που παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM απαιτείται για πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Εάν εισαγάγετε λανθασμένα τον κωδικό PIN ή PIN2 τρεις συνεχόμενες φορές, θα σας ζητηθεί ο κωδικός PUK ή PUK2. Εάν δεν τους διαθέτετε, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Το PIN μονάδας απαιτείται για την πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στη μονάδα ασφαλείας της κάρτας SIM. Το PIN υπογραφής ενδέχεται να απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ο κωδικός φραγής απαιτείται κατά τη χρήση της υπηρεσίας φραγής κλήσεων.

Για να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης και τις ρυθμίσεις ασφαλείας, επιλέξτε **ρυθμίσεις > ασφαλεία**.

Ορισμός της κάρτας SIM προς χρήση

Μπορείτε να ορίσετε ποια κάρτα SIM θα χρησιμοποιείται για πραγματοποίηση κλήσεων, αποστολή μηνυμάτων ή αποστολή και λήψη δεδομένων. Εάν δώσετε ονόματα στις κάρτες SIM, θα μπορείτε να βλέπετε με μία ματιά ποια είναι, π.χ., για επαγγελματική και ποια για προσωπική χρήση.

Πατήστε **Διαχείρ. SIM**.

Επιλέξτε **1** ή **2**. Η επιλεγμένη SIM θα χρησιμοποιείται πάντα για πραγματοποίηση κλήσεων, αποστολή μηνυμάτων ή αποστολή και λήψη δεδομένων.

Ρύθμιση του τηλεφώνου σας να ρωτά πάντα ποια SIM να χρησιμοποιήσει
Επιλέξτε .

Ρύθμιση μιας λειτουργίας να χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη SIM
Επιλέξτε .

Μετονομασία SIM

Επιλέξτε **Όνομα SIM** και, στη συνέχεια, γράψτε ένα όνομα.

Οι ρυθμίσεις για τις SIM παραμένουν ως έχουν, ακόμα και αν εναλλάξετε τις SIM μεταξύ τους.

Κλειδώμα των πλήκτρων και της οθόνης

Για να αποφύγετε κατά λάθος πραγματοποίηση κλήσεων όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται στην τσέπη ή στην τσάντα σας, κλειδώστε τα πλήκτρα και την οθόνη του τηλεφώνου σας.

Πατήστε το πλήκτρο κλειδώματος.

Ξεκλείδωμα των πλήκτρων και της οθόνης

Πατήστε το πλήκτρο κλειδώματος και, στη συνέχεια, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Συμβουλή: Μπορείτε να απαντάτε ή να απορρίπτετε κλήσεις με το πλήκτρο κλήσης ή τερματισμού, αντίστοιχα, ακόμα και όταν έχετε κλειδώσει τα πλήκτρα και την οθόνη του τηλεφώνου.

Αντιγραφή επαφών και άλλου περιεχομένου από το παλιό σας τηλέφωνο

Θέλετε να αντιγράψετε τις επαφές, το ημερολόγιο και άλλο περιεχόμενό σας από το προηγούμενο συμβατό σας τηλέφωνο Nokia, ώστε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το νέο σας τηλέφωνο χωρίς καθυστέρηση; Αυτό μπορείτε να το κάνετε εύκολα και εντελώς δωρεάν.



- 1 Ενεργοποιήστε το Bluetooth και στα δύο τηλέφωνα.
Επιλέξτε **ρυθμίσεις > συνδεσιμότητα > Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε **ρυθμίσεις > συγχρον. & αντίγρ..**
- 3 Επιλέξτε **αλλαγή τηλεφώνου > αντιγραφή σε**.
- 4 Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να αντιγράψετε και κατόπιν πατήστε .
- 5 Επιλέξτε το παλιό σας τηλέφωνο από τη λίστα.
- 6 Εάν χρειάζεται, δημιουργήστε έναν κωδικό για αυτήν τη σύνδεση και πληκτρολογήστε τον και στα δυο τηλέφωνα. Σε ορισμένα τηλέφωνα, ο κωδικός ενδέχεται να είναι συγκεκριμένος και να μην αλλάζει. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του παλιού σας τηλεφώνου.
- 7 Εάν σας ζητηθεί, επιτρέψτε τα αιτήματα σύνδεσης και αντιγραφής.

Χρήση του τηλεφώνου σας χωρίς κάρτα SIM

Θέλετε να αφήσετε τα παιδιά σας να παίζουν με το τηλέφωνό σας, χωρίς όμως να ανησυχείτε μήπως πραγματοποιήσουν κλήση κατά λάθος; Ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου σας, όπως τα παιχνίδια και το ημερολόγιο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς κάρτα SIM τοποθετημένη στο τηλέφωνο. Οι λειτουργίες που εμφανίζονται αμυδρά στα μενού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων κοινωνικών δικτύων

Για να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις από τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε **Ειδοποιήσεις >  > ρυθμίσεις**.

Κλήσεις

Πραγματοποίηση κλήσης

- 1 Επιλέξτε **τηλέφωνο** ή **σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά** για να ανοίξετε την εφαρμογή κλήσεων.
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.
- 3 Πατήστε .
- 4 Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- 5 Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε .

Όταν σας καλεί κάποιος, το τηλέφωνό σας σας δείχνει ποια SIM χρησιμοποιείται.

Εκτροπή κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου

Όταν δεν μπορείτε να απαντήσετε στις κλήσεις σας, μπορείτε να τις προωθήσετε.

Η προώθηση κλήσεων είναι υπηρεσία δικτύου.

- 1 Επιλέξτε **ρυθμίσεις > κλήσεις > προώθ. κλήσεων**.

- 2 Επιλέξτε την κάρτα SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- 3 Επιλέξτε πότε θέλετε να γίνεται προώθηση των εισερχόμενων κλήσεων:
 - κάθε κλ. ομιλ.** — Προώθηση όλων των εισερχόμενων κλήσεων ομιλίας.
 - κατειλημμένο** — Προώθηση κλήσεων ομιλίας όταν η συσκευή σας είναι απασχολημένη.
 - εάν δεν απαντά** — Προώθηση κλήσεων ομιλίας μόνο όταν η συσκευή σας δεν απαντά.
 - εάν σύνδ. αδύν.** — Προώθηση κλήσεων ομιλίας όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο ή εκτός κάλυψης δικτύου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
 - εάν δε διατίθ.** — Προώθηση κλήσεων ομιλίας όταν το τηλέφωνο δεν απαντά, είναι απασχολημένο, απενεργοποιημένο ή εκτός κάλυψης δικτύου.
- 4 Επιλέξτε **ενεργοποίηση > προς Α/Τ ομιλίας ή προς άλλο αρ.**
- 5 Εάν επιλέξετε **εάν δεν απαντά** ή **εάν δε διατίθ.**, ορίστε το χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση του οποίου θα προωθούνται οι κλήσεις.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

Θέλετε να πείτε σημαντικά νέα σας σε όλους τους φίλους σας; Με την κλήση συνακρόασης, μπορείτε εύκολα να καλείτε πολλά άτομα ταυτόχρονα, χωρίς να μπαίνετε στον κόπο να τους καλείτε έναν έναν ξεχωριστά.



Η κλήση συνακρόασης είναι υπηρεσία δικτύου. Για πληροφορίες διαθεσιμότητας, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

- 1 Πραγματοποιήστε την πρώτη κλήση.
- 2 Κατά τη διάρκεια της κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > νέα κλήση**.
- 3 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια, επιλέξτε **ΚΛΗΣΗ** ή επιλέξτε **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ** και μια επαφή. Η πρώτη κλήση τίθεται σε κράτηση, μέχρι να συνδεθεί η κλήση συνακρόασης.

- 4 Όταν είστε έτοιμοι να μιλήσετε στο δεύτερο καλούντα, επιλέξτε **Επιλογές > συνακρόαση**. Μπορείτε να προσθέσετε και άλλες κλήσεις στη συνακρόαση.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να συνομιλήσετε ιδιαιτέρως με έναν από τους καλούντες κατά τη διάρκεια της κλήσης συνακρόασης, επιλέξτε **Επιλογές > προσωπ. κλήση** και έναν αριθμό. Η κλήση συνακρόασης τίθεται σε κράτηση. Για να επιστρέψετε στην κλήση συνακρόασης, επιλέξτε **Επιλογές > συνακρόαση**.

- 5 Για να τερματίσετε την κλήση συνακρόασης, πατήστε .

Επαφές

Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου

Επιλέξτε **Επαφές**.

Επιλέξτε  και, στη συνέχεια, γράψτε το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου και άλλα στοιχεία της επαφής.

Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να αποθηκευτεί η επαφή.

Επεξεργασία στοιχείων επαφής

Επιλέξτε μια επαφή και  και, στη συνέχεια, επεξεργαστείτε τα στοιχεία.

Προσθήκη περισσότερων στοιχείων

Επιλέξτε μια επαφή και  > **προσθ. στοιχ.** και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα στοιχείο.

Χρήση ταχείας κλήσης

Επικοινωνήστε γρήγορα με την οικογένεια και τους φίλους σας – αντιστοιχίστε τους αριθμούς τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνότερα στα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεφώνου σας.

Επιλέξτε **τηλέφωνο** και  > **Ταχείες κλήσεις**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αριθμούς ταχείας κλήσης μόνο για τις επαφές που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας ή στη SIM που είναι τοποθετημένη στην εσωτερική θήκη SIM.

Αντιστοίχιση αριθμού τηλεφώνου σε αριθμητικό πλήκτρο

- Επιλέξτε ένα αριθμητικό πλήκτρο. Το πλήκτρο 1 είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή.
- Για να κάνετε αναζήτηση μιας επαφής, επιλέξτε **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ**. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου.

Πραγματοποίηση κλήσης

Στην εφαρμογή κλήσεων, πατήστε παρατεταμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο.

Αποστολή των στοιχείων επικοινωνίας σας

Θέλετε να στείλετε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail σας σε ένα πρόσωπο που μόλις γνωρίσατε; Προσθέστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στη λίστα επαφών σας και στείλτε τα προσωπικά σας στοιχεία στο άτομο αυτό.

- 1 Πατήστε **Επαφές**.
- 2 Επιλέξτε την κάρτα επαφής που περιέχει τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
- 3 Επιλέξτε **προσωπ. στοιχεία** και τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να στείλετε την κάρτα.

Αποθήκευση ληφθέντων προσωπικών στοιχείων

Ανοίξτε την κάρτα προσωπικών στοιχείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Μηνύματα

Αποστολή μηνύματος

Κρατήστε επαφή με την οικογένεια και τους φίλους σας με μηνύματα κειμένου και multimedia.

- 1 Επιλέξτε μηνύματα και .
- 2 Για να προσθέσετε μια επαφή ως παραλήπτη, επιλέξτε . Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
- 3 Γράψτε το μήνυμά σας στο πλαίσιο κειμένου.

Συμβουλή: Για να συμπεριλάβετε ένα συνημμένο, όπως μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, επιλέξτε  > εισαγ. περιεχομ..

- 4 Επιλέξτε .

Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Η αποστολή μηνύματος με συνημμένο, όπως φωτογραφία ή βίντεο, ενδέχεται να είναι ακριβότερη απ' ό,τι η αποστολή κανονικού μηνύματος κειμένου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου που είναι μεγαλύτερα σε μήκος από το όριο χαρακτήρων ενός μεμονωμένου μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως.

Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σύμβολα, όπως και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Εάν το στοιχείο που εισάγετε σε ένα μήνυμα multimedia είναι πολύ μεγάλο για το δίκτυο, η συσκευή ενδέχεται να μειώσει αυτόματα το μέγεθος του στοιχείου.

Η λήψη και η εμφάνιση μηνυμάτων multimedia είναι δυνατή μόνο σε συμβατές συσκευές. Τα μηνύματα ενδέχεται να έχουν διαφορετική εμφάνιση μεταξύ των διάφορων συσκευών.

Ανάγνωση ληφθέντος μηνύματος

Όταν κάποιος σας στείλει μήνυμα, εμφανίζεται μια ειδοποίηση στην οθόνη κλειδώματος. Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά γύρω από την ειδοποίηση, για να δείτε το μήνυμα.

Τα μηνύματα οργανώνονται σε συζητήσεις, καθεμία από τις οποίες περιέχει όλα τα μηνύματα που έχουν σταλεί και ληφθεί από μια συγκεκριμένη επαφή σε μία, ενιαία προβολή. Για να διαβάσετε μια συζήτηση, επιλέξτε την από τη λίστα στην προβολή συζητήσεων.

Απάντηση στο μήνυμα

- 1 Στη συζήτηση, επιλέξτε **Πατήστε για απάντηση**.
- 2 Γράψτε την απάντησή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε .
- 3 Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Πρώτηση του μηνύματος

- 1 Στη συζήτηση, επιλέξτε το μήνυμα.
- 2 Επιλέξτε  > **πρώτηση**.
- 3 Για να προσθέσετε μια επαφή ως παραλήπτη, επιλέξτε . Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
- 4 Επεξεργαστείτε το μήνυμα, εάν θέλετε, και επιλέξτε .
- 5 Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αποθήκευση συνημμένης φωτογραφίας ή άλλου αρχείου

- 1 Στη συζήτηση, επιλέξτε το μήνυμα που περιέχει το αρχείο.
- 2 Επιλέξτε το αρχείο και  > **αποθήκευση** και, στη συνέχεια, επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκευτεί το αρχείο. Τα αρχεία αποθηκεύονται στις αντίστοιχες εφαρμογές τους, όπως Έκθεση.

Ανάγνωση των μηνυμάτων σας αργότερα


Επιλέξτε μηνύματα και μια συζήτηση.

Σύνταξη κειμένου

Σύνταξη κειμένου με το πληκτρολόγιο επί της οθόνης

Χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου επί της οθόνης

Για να ανοίξετε το παραδοσιακό αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο, γυρίστε το τηλέφωνό σας σε κατακόρυφο προσανατολισμό.

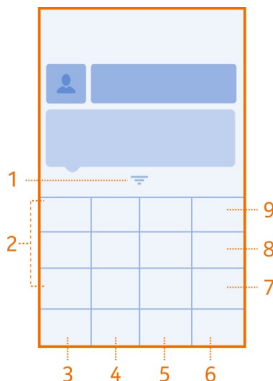

- 1 Πλήκτρο κλεισίματος
- 2 Πλήκτρα χαρακτήρων
- 3 Πλήκτρο smiley - Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες.
- 4 Πλήκτρο space
- 5 Πλήκτρο shift - Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων. Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.
- 6 Πλήκτρο επιλογών εισαγωγής - Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, αλλάξτε τη γλώσσα γραφής ή μεταβείτε στο πλήρες πληκτρολόγιο επί της οθόνης.
- 7 Πλήκτρο συμβόλων - Πληκτρολογήστε ειδικούς χαρακτήρες.
- 8 Πλήκτρο λειτουργίας χαρακτήρων/αριθμών - Πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ εισαγωγής χαρακτήρων και αριθμών.
- 9 Πλήκτρο backspace - Διαγράφει ένα χαρακτήρα.

Κλείσιμο του αριθμητικού πληκτρολογίου

Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα κάτω το αριθμητικό πληκτρολόγιο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε και να πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο κλεισίματος.

Επιστροφή στη χρήση του πλήρους πληκτρολογίου

Γυρίστε το τηλέφωνό σας σε οριζόντιο προσανατολισμό.

- 3 Πλήκτρο shift και caps lock - Για να πληκτρολογήσετε κεφαλαίους χαρακτήρες ενώ γράφετε πεζούς, ή αντίστροφα, επιλέξτε το πλήκτρο προτού πληκτρολογήσετε το χαρακτήρα. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εισαγωγής κεφαλαίων χαρακτήρων (caps lock), επιλέξτε δύο φορές το πλήκτρο. Σε ορισμένες γλώσσες, αυτό το πλήκτρο ανοίγει ένα νέο σύνολο χαρακτήρων.
- 4 Πλήκτρο συμβόλων - Πληκτρολογήστε ειδικούς χαρακτήρες ή αριθμούς.
- 5 Πλήκτρο επιλογών εισαγωγής - Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, αλλάξτε τη γλώσσα γραφής ή μεταβείτε στο αριθμητικό πληκτρολόγιο επί της οθόνης.
- 6 Πλήκτρο space
- 7 Πλήκτρο enter - Μετακινεί το δρομέα στην επόμενη γραμμή.
- 8 Πλήκτρο backspace - Διαγράφει ένα χαρακτήρα.
- 9 Πλήκτρο ολοκλήρωσης

Κλείσιμο του πλήρους πληκτρολογίου

Σαρώστε με το δάχτυλο προς τα κάτω το πλήρες πληκτρολόγιο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε και να πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο κλεισίματος.

Χρήση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου

Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

- 1 Επιλέξτε  > πρόβλ. εισαγ. κειμ. > .
- 2 Ξεκινήστε να γράφετε μια λέξη. Το τηλέφωνό σας σας προτείνει πιθανές λέξεις, καθώς γράφετε. Όταν εμφανιστεί η σωστή λέξη, επιλέξτε την.
- 3 Εάν μια λέξη δεν υπάρχει στο λεξικό, επιλέξτε το αναδυόμενο παράθυρο και, στη συνέχεια, επιλέξτε , για να προσθέσετε τη νέα λέξη στο λεξικό.

Κατά τη χρήση της λειτουργίας πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να συμπληρώνει και να πληκτρολογεί αυτόματα λέξεις.

Χρήση της συμπλήρωσης λέξεων

Επιλέξτε  > συμπλήρ. λέξεων > .

Συνδεσιμότητα

Bluetooth


Πληροφορίες για το Bluetooth

Πατήστε ρυθμίσεις > συνδεσιμότητα > Bluetooth.

Μπορείτε να συνδέεστε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές, όπως τηλέφωνα, υπολογιστές, ακουστικά με μικρόφωνο και κιτ αυτοκινήτου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση για να στέλνετε στοιχεία από το τηλέφωνό σας και να αντιγράφετε αρχεία από τον συμβατό υπολογιστή σας.

Εφόσον οι συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Ωστόσο, πρέπει να βρίσκονται σε μεταξύ τους απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

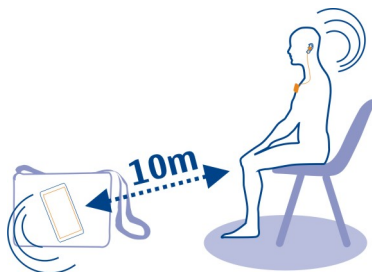

Όταν το τηλέφωνό σας είναι κλειδωμένο, είναι δυνατή μόνο η σύνδεση με αξιόπιστες συσκευές που έχουν ρυθμιστεί σε αυτόμ. σύνδεση.

Συμβουλή: Για γρήγορη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Bluetooth, κάντε σάρωση με το δάχτυλο από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Σημείωση: Σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, η χρήση της τεχνολογίας Bluetooth επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μετά την 1η Ιουλίου 2012, οι περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth αυτού του προϊόντος σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία καταργούνται. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.

Σύνδεση ασύρματου σετ μικροφώνου-ακουστικού

Θέλετε να συνεχίσετε να εργάζεστε στον υπολογιστή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης; Χρησιμοποιήστε ασύρματο σετ μικροφώνου-ακουστικού. Μπορείτε επίσης να απαντήσετε σε μια κλήση, ακόμα και αν δεν κρατάτε το τηλέφωνό σας στα χέρια σας.

- 1 Πατήστε **ρυθμίσεις > συνδεσιμότητα > Bluetooth**.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι το **Bluetooth** είναι ρυθμισμένο σε **ενεργοποιημένο**.
- 3 Ενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

- 4 Για να κάνετε αναζήτηση για τα ακουστικά με μικρόφωνο, επιλέξτε **Q**.
- 5 Επιλέξτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού.
- 6 Μπορεί να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό ελέγχου στοιχείων (όπως π.χ. 1234).

Αποστολή φωτογραφίας ή άλλου περιεχομένου μέσω Bluetooth

Χρησιμοποιήστε σύνδεση Bluetooth για να στείλετε φωτογραφίες, βίντεο και άλλο περιεχόμενο που έχετε δημιουργήσει εσείς, στον υπολογιστή σας ή στα τηλέφωνα των φίλων σας.

- 1 Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
- 2 Επιλέξτε **αποστολή > με Bluetooth**.
- 3 Επιλέξτε τη συμβατή συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Εάν δεν μπορείτε να δείτε τη συσκευή, για να την αναζητήσετε, επιλέξτε **Q**. Εμφανίζονται συσκευές Bluetooth που είναι κοντά.
- 4 Εάν σάς ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε Bluetooth για να στείλετε προσωπικά στοιχεία.

Προστασία του τηλεφώνου σας

Θέλετε να ελέγχετε ποιες συσκευές θα μπορούν να εντοπίζουν το τηλέφωνό σας και να συνδέονται με αυτό, όταν είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth στο τηλέφωνό σας;

Επιλέξτε **ρυθμίσεις > συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Αποτροπή εντοπισμού του τηλεφώνου σας από άλλες συσκευές

Επιλέξτε **ορατότητα τηλ. > κρυφό**.

Όταν το τηλέφωνό σας είναι κρυφό, δεν μπορούν να το εντοπίσουν άλλες συσκευές. Ωστόσο, οι αξιόπιστες συσκευές θα μπορούν να συνδεθούν με το τηλέφωνό σας.

Απενεργοποίηση του Bluetooth

Επιλέξτε **Bluetooth > απενεργοποιημένο**.

Συμβουλή: Για γρήγορη απενεργοποίηση του Bluetooth, κάντε σάρωση με το δάχτυλο από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **✖**.

Μην κάνετε αντιστοίχιση και μην αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης από άγνωστες συσκευές. Αυτό συμβάλλει στην προστασία του τηλεφώνου σας από επιβλαβές περιεχόμενο.

Καλώδιο δεδομένων USB**Αντιγραφή περιεχομένου μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο USB για να αντιγράψετε φωτογραφίες και άλλο περιεχόμενο μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

- 1 Συνδέστε το τηλέφωνό σας σε ένα συμβατό υπολογιστή με ένα καλώδιο USB.
- 2 Επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας:

Nokia Suite — Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία, εάν το Nokia Suite είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

μτφ πολυμέσων — Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία, εάν το Nokia Suite δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία εάν θέλετε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με ένα οικιακό σύστημα ψυχαγωγίας.

μαζική αποθήκ. — Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία, εάν το Nokia Suite δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Το τηλέφωνο εμφανίζεται στον υπολογιστή σας ως φορητή συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι στο τηλέφωνο υπάρχει κάρτα μνήμης.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία εάν θέλετε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με άλλες συσκευές, όπως π.χ. οικιακό στερεοφωνικό συγκρότημα ή ηχοσύστημα αυτοκινήτου.

- 3 Για να αντιγράψετε το περιεχόμενο, χρησιμοποιήστε το Nokia Suite ή το πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων του υπολογιστή.

Ρολόι και ημερολόγιο**Αλλαγή της ώρας και της ημερομηνίας**

Επιλέξτε ρυθμίσεις και ημ/νία και ώρα.

Αλλαγή της ζώνης ώρας όταν ταξιδεύετε

- 1 Επιλέξτε ρυθμίσεις > ζώνη ώρας:.
- 2 Επιλέξτε τη ζώνη ώρας της τοποθεσίας σας.
- 3 Επιλέξτε ✓.

Η ώρα και η ημερομηνία του τηλεφώνου σας ρυθμίζονται σύμφωνα με την αντίστοιχη ζώνη ώρας.

Για παράδειγμα, το GMT -5 δηλώνει τη ζώνη ώρας για τη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ), 5 ώρες δυτικά του Γκρίνουιτς στο Λονδίνο (HB).

Ρύθμιση αφύπνισης

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας ως ξυπνητήρι.

Επιλέξτε αφύπνιση.

- 1 Ορίστε την ώρα αφύπνισης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποθήκ.**.
- 2 Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση να ηχεί την ίδια ώρα σε συγκεκριμένες ημέρες, επιλέξτε  > επανάλ. αφύπνισης και τις ημέρες που θέλετε.

Περιήγηση στο ημερολόγιό σας σε διάφορες προβολές

Θέλετε να δείτε όλες τις καταχωρίσεις του ημερολογίου σας για μια συγκεκριμένη ημέρα; Μπορείτε να περιηγηθείτε στις καταχωρίσεις ημερολογίου σε διάφορες προβολές.

- 1 Επιλέξτε **ημερολόγιο**.
- 2 Για να δείτε τις καταχωρίσεις για μια συγκεκριμένη ημέρα ή ένα συγκεκριμένο μήνα, επιλέξτε  ή .
- 3 Για να δείτε τις σημειώσεις σας ή τη λίστα υποχρεώσεών σας, επιλέξτε  ή .

Προσθήκη καταχώρισης ημερολογίου

- 1 Πατήστε **ημερολόγιο**.
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε έναν τύπο καταχώρισης.
- 4 Συμπληρώστε τα πεδία και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Φωτογραφίες και βίντεο

Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα, πρέπει να έχετε τοποθετημένη στο τηλέφωνό σας μια συμβατή κάρτα μνήμης.

Λήψη φωτογραφίας

- 1 Για να ανοίξετε την κάμερα, επιλέξτε **κάμερα**.
- 2 Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.
- 3 Επιλέξτε .

Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στο φάκελο έκθεση.

Κλείσιμο της κάμερας

Επιλέξτε .

Εγγραφή βίντεο

Εκτός από τη λήψη φωτογραφιών με το τηλέφωνό σας, μπορείτε επίσης να απαθανατίζετε τις ιδιαίτερες στιγμές σας σε βίντεο.

Για να ανοίξετε την κάμερα, επιλέξτε **βίντεο**.

- 1 Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, επιλέξτε .
- 2 Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.
- 3 Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε .

Τα βίντεο αποθηκεύονται στην έκθεση.

Κλείσιμο της κάμερας

Επιλέξτε .

Αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο

Θέλετε να μοιράζεστε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας με τους φίλους και την οικογένειά σας; Μπορείτε να στείλετε φωτογραφίες και βίντεο με μήνυμα multimedia, με e-mail ή μέσω Bluetooth.

Επιλέξτε **έκθεση**.

- 1 Ανοίξτε την καρτέλα στην οποία βρίσκεται η φωτογραφία ή το βίντεο.
- 2 Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα τη φωτογραφία ή το βίντεο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **αποστολή** και τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να στείλετε τη φωτογραφία ή το βίντεο.

Αποστολή πολλών φωτογραφιών ή βίντεο ταυτόχρονα

- 1 Ανοίξτε την καρτέλα στην οποία βρίσκονται οι φωτογραφίες ή τα βίντεο.
- 2 Επιλέξτε  και, στη συνέχεια, επισημάνετε τα στοιχεία που θέλετε να στείλετε.
- 3 Επιλέξτε  και τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να στείλετε τα στοιχεία.

Οργάνωση αρχείων

Μπορείτε να δημιουργείτε νέους φακέλους στη μνήμη του τηλεφώνου σας ή στην κάρτα μνήμης. Έτσι, θα μπορείτε να βρίσκετε ευκολότερα τα αρχεία σας. Μέσα στους φακέλους, μπορείτε να αντιγράψετε, να μετακινήτε ή να διαγράψετε αρχεία και υποφακέλους.

Επιλέξτε **αρχεία**.

Δημιουργία νέου φακέλου

Στο φάκελο στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε έναν υποφάκελο, επιλέξτε  > **νέος φάκελος**.

Αντιγραφή ή μετακίνηση αρχείου σε φάκελο

- 1 Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το αρχείο και, στη συνέχεια, ορίστε μία από τις διαθέσιμες επιλογές.
- 2 Επιλέξτε πού θέλετε να αντιγραφεί ή να μετακινηθεί το αρχείο.

Μουσική και ήχος

Αναπαραγωγή τραγουδιού

Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική από το τηλέφωνό σας.

Επιλέξτε μουσική.

- 1 Επιλέξτε  και το τραγούδι ή το άλμπουμ που θέλετε να αναπαραγάγετε.
- 2 Για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής, επιλέξτε  ή  αντίστοιχα.
- 3 Για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι, επιλέξτε . Για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι, επιλέξτε  δύο φορές.

Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή πίσω

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα  ή .

Συμβουλή: Για να ακούσετε τα τραγούδια σε τυχαία σειρά, επιλέξτε  > τυχαία αναπαρ..

Ραδιόφωνο FM

Σχετικά με το Ραδιόφωνο FM

Επιλέξτε ραδιόφωνο.

Μπορείτε να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας - απλώς συνδέστε ακουστικά με μικρόφωνο και επιλέξτε ένα σταθμό.

Για να ακούσετε ραδιόφωνο, θα πρέπει να συνδέσετε συμβατά ακουστικά με μικρόφωνο στη συσκευή. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού λειτουργεί ως κεραία.

Δεν είναι δυνατή η ακρόαση ραδιοφώνου μέσω ακουστικών με μικρόφωνο Bluetooth.



Ακρόαση ραδιοφώνου

Συνδέστε συμβατά ακουστικά στο τηλέφωνό σας. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού λειτουργεί ως κεραία.

Επιλέξτε **ραδιόφωνο**.

Αλλαγή της έντασης

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Διακοπή του ραδιοφώνου

Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

Ρύθμιση του ραδιοφώνου για αναπαραγωγή στο παρασκήνιο

Επιλέξτε **⏮**.

Εύρεση και αποθήκευση ραδιοσταθμών

Αναζητήστε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς και αποθηκεύστε τους, ώστε να μπορείτε εύκολα να τους ακούσετε αργότερα.

Επιλέξτε **ραδιόφωνο**.

Συνδέστε συμβατά ακουστικά στο τηλέφωνό σας. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού λειτουργεί ως κεραία.

Αναζήτηση όλων των διαθέσιμων σταθμών

Επιλέξτε **≡** > αναζ. σταθμών.

Μη αυτόματη ρύθμιση συχνότητας

Πατήστε τη συχνότητα και, στη συνέχεια, μεταβείτε με κύλιση σε μια συχνότητα.

Αποθήκευση σταθμούΕπιλέξτε .**Μετάβαση στον επόμενο ή τον προηγούμενο αποθηκευμένο σταθμό**Επιλέξτε  ή .**Αυτόματη εναλλαγή σε συχνότητα με καλύτερο σήμα**

- 1 Επιλέξτε  > RDS > ενεργοποιημ..
- 2 Επιλέξτε **αυτ. αλλαγή συχ.** > ενεργοποιημ..

Διαχείριση τηλεφώνου**Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου με χρήση του τηλεφώνου σας**

Θέλετε να βελτιώσετε τις επιδόσεις του τηλεφώνου σας και να λαμβάνετε ενημερώσεις εφαρμογών και εκπληκτικές νέες λειτουργίες; Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό, για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να πραγματοποιεί έλεγχο για ενημερώσεις αυτόματα.

 Προειδοποίηση:

Εάν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και για πραγματοποίηση επειγουσών κλήσεων, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να επανεκκινηθεί η συσκευή.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό σας μόνο όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα SIM στην εσωτερική υποδοχή κάρτας SIM.

Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης, συνδέστε ένα φορτιστή ή βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ.

Επιλέξτε **ρυθμίσεις**.



Επιλέξτε **τηλέφωνο > ενημερώσεις συσκ..**

- 1 Για να ελέγξετε εάν διατίθεται ενημέρωση, επιλέξτε **λήψη λογισμ. συσκ..**
- 2 Για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση μιας ενημέρωσης λογισμικού, επιλέξτε **λήψη λογισμ. συσκ..** Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου.
- 3 Εάν η εγκατάσταση ακυρώθηκε μετά τη λήψη, επιλέξτε **εγκ. ενημ. λογισμ..**

Η ενημέρωση λογισμικού ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά. Εάν παρουσιαστούν προβλήματα με την εγκατάσταση, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

Εμφάνιση τρέχουσας έκδοσης λογισμικού

Επιλέξτε **στοιχεία τρέχ. λογ..**

Αυτόματος έλεγχος για ενημερώσεις λογισμικού

Επιλέξτε **αυτ. ενημ. λογισμ.** και καθορίστε πόσο συχνά θα πραγματοποιείται έλεγχος για νέες ενημερώσεις λογισμικού.

Ο παροχέας υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να στέλνει ενημερώσεις λογισμικού τηλεφώνου ασύρματα (over the air), απευθείας στο τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία δικτύου, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου με χρήση του υπολογιστή σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστή Nokia Suite για να ενημερώνετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας. Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή, χρειάζεστε ένα συμβατό υπολογιστή, σύνδεση Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας και ένα συμβατό καλώδιο USB.

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Suite, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων

Εάν το τηλέφωνό σας δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να επαναφέρετε μερικές ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές τους.

- 1 Τερματίστε όλες τις κλήσεις και συνδέσεις.
- 2 Επιλέξτε **ρυθμίσεις και επαναφ. εργ. ρυθμ. > ρυθμίσεων μόνο**.
- 3 Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας.

Αυτή η ενέργεια δεν επηρεάζει έγγραφα ή αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας.

Μετά την επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις, το τηλέφωνό σας απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά. Αυτό ίσως διαρκέσει περισσότερο χρόνο από όσο συνήθως.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των φωτογραφιών και άλλου περιεχομένου σας σε κάρτα μνήμης

Θέλετε να είστε βέβαιοι ότι δεν θα χάσετε κανένα σημαντικό αρχείο; Μπορείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου της μνήμης του τηλεφώνου σας σε μια συμβατή κάρτα μνήμης.

Επιλέξτε **ρυθμίσεις > συγχρον. & αντίγρ..**

- 1 Επιλέξτε **δημ. αντιγ. ασφ..**
- 2 Επιλέξτε το περιεχόμενο για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας

- 1 Επιλέξτε **επαναφορά αντιγρ..**
- 2 Επιλέξτε το περιεχόμενο το οποίο θέλετε να επαναφέρετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Ιστός**Σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό**

Επιλέξτε **διαδίκτυο**.

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα και επισκεφτείτε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Ιστού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού του τηλεφώνου σας για να προβάλετε ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο.

Το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού συμπιέζει και βελτιστοποιεί το περιεχόμενο Ιστού για το τηλέφωνό σας, ώστε να μπορείτε να περιηγηστείτε στον Ιστό πιο γρήγορα και να εξοικονομείτε χρεώσεις δεδομένων.

Για να περιηγηθείτε στον Ιστό, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο.

Για πληροφορίες διαθεσιμότητας και τιμών, καθώς και για οδηγίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για περιήγηση με μήνυμα διαμόρφωσης από τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

Περιήγηση στον Ιστό

Επιλέξτε διαδίκτυο.

Μετάβαση σε τοποθεσία Ιστού

Γράψτε τη διεύθυνση Ιστού στη γραμμή διευθύνσεων.

Μετακίνηση στην ιστοσελίδα

Σύρετε τη σελίδα με το δάχτυλό σας.

Αναζήτηση στο Διαδίκτυο

Γράψτε μια λέξη αναζήτησης στη γραμμή διευθύνσεων. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε την προεπιλεγμένη σας μηχανή αναζήτησης.

Επιστροφή σε ιστοσελίδα που επισκεφθήκατε παλαιότερα

Επιλέξτε ★ > Ιστορικ. και την ιστοσελίδα.

Ορισμένες τοποθεσίες Ιστού ενδέχεται να ζητήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες τρέχουσας θέσης σας, για παράδειγμα, για λόγους εξατομίκευσης των πληροφοριών που σας παρουσιάζουν. Εάν επιτρέψετε σε μια τοποθεσία Ιστού να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες θέσης σας, τότε η θέση σας ενδέχεται να είναι ορατή σε άλλα άτομα, ανάλογα με την τοποθεσία Ιστού. Διαβάστε την πολιτική απορρήτου της τοποθεσίας Ιστού.

Εκκαθάριση ιστορικού περιήγησης

Επιλέξτε διαδίκτυο.

Επιλέξτε ★ > ≡ > Σβήσιμο ιστορικού.

Διαγραφή αποθηκευμένων cookies ή κειμένου αποθηκευμένου σε φόρμες Ιστού

Επιλέξτε 🌐 > ≡ > Ρυθμίσεις και Σβήσιμο cookies ή Σβήσ.πρωτ.αυτ.συμπλ..

Χάρτες

Πληροφορίες για τους Χάρτες

Πατήστε χάρτες.

Οι Χάρτες σας δείχνουν τι υπάρχει κοντά σας και βοηθούν να σχεδιάσετε τη διαδρομή σας. Μπορείτε:

- Να δείτε τη θέση σας στο χάρτη
- Να σχεδιάσετε μια διαδρομή σε ένα κοντινό μέρος
- Να αναζητήσετε μια τοποθεσία ή διεύθυνση και να την αποθηκεύσετε
- Να στείλετε τη θέση σας ή ένα άλλο μέρος σε έναν φίλο σας με μήνυμα κειμένου

Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να περιλαμβάνει κάρτα μνήμης με προεγκατεστημένους χάρτες για τη χώρα σας. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης είναι τοποθετημένη στο τηλέφωνό σας, προτού χρησιμοποιήσετε τους Χάρτες.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή περιοχές, καθώς και να παρέχεται μόνο σε επιλεγμένες γλώσσες. Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να εξαρτάται από δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Τα περιεχόμενα των ψηφιακών χαρτών, μερικές φορές, ενδέχεται να είναι ανακριβή και ελλιπή. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στο περιεχόμενο ή τη λειτουργία της υπηρεσίας για την επικοινωνία σας σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Αναζήτηση τοποθεσίας

- 1 Πατήστε **χάρτες**.
- 2 Επιλέξτε  για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε .
- 3 Γράψτε το όνομα της τοποθεσίας ή της διεύθυνσης.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Υπηρεσίες και χρεώσεις δικτύου

Η συσκευή σας έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα GSM 900 και 1800 MHz. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι σε έναν παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

Η χρήση υπηρεσιών δικτύου και η λήψη περιεχομένου στη συσκευή σας απαιτεί σύνδεση δικτύου και ενδέχεται να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων. Ορισμένες δυνατότητες του προϊόντος απαιτούν υποστήριξη από το δίκτυο και μπορεί να χρειαστεί να εγγραφείτε συνδρομητές σε αυτές.

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε καλή λειτουργική κατάσταση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή ή στην μπαταρία.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να προκληθεί βλάβη σε αυτήν.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει θραύση.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία.
- Για άριστη απόδοση, κατά διαστήματα, να απενεργοποιείτε τη συσκευή και να αφαιρείτε την μπαταρία.
- Διατηρείτε τη συσκευή σας μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή, ή να τηρείτε σε έγγραφη μορφή τις σημαντικές πληροφορίες σας.

Ανακύκλωση



Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία περισυλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Όλα τα υλικά της συσκευής μπορούν να ανακτηθούν είτε ως υλικά είτε ως ενέργεια. Για πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων σας Nokia, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/recycling.

Σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων



Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων στο προϊόν, στη μπαταρία, στις οδηγίες ή στη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου: παραδώστε τα για ανακύκλωση. Για πληροφορίες σχετικά με το πλησιέστερο σε εσάς σημείο ανακύκλωσης, απευθυνθείτε στον τοπικό σας φορέα

διαχείρισης αποβλήτων ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/ecoprofile.

Σχετικά με τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Η προστασία με πνευματικά δικαιώματα ενδέχεται να εμποδίζει την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά φωτογραφιών, μουσικής και άλλου περιεχομένου.

Οι κάτοχοι περιεχομένου ενδέχεται να χρησιμοποιούν διάφορους τύπους τεχνολογιών διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία της πνευματικής του ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής (copyright). Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο με προστασία DRM. Με αυτήν τη συσκευή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM 2.0. Εάν κάποιο λογισμικό DRM αδυνατεί να προστατεύσει το περιεχόμενο, οι κάτοχοι περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν να ανακληθεί η ικανότητα του εν λόγω λογισμικού DRM για παροχή πρόσβασης σε νέο περιεχόμενο με προστασία DRM. Η ανάκληση μπορεί επίσης να εμποδίσει την ανανέωση τέτοιου περιεχομένου με προστασία DRM που υπάρχει ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση του εν λόγω λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται με άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου χωρίς προστασία DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από την αντίστοιχη άδεια που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Συμβουλές και προσφορές

Για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας και τις διάφορες υπηρεσίες, λαμβάνετε δωρεάν εξατομικευμένα μηνύματα από τη Nokia. Τα μηνύματα αυτά περιέχουν συμβουλές και κόλπα, καθώς και υποστήριξη.

Για να σταματήσετε να λαμβάνετε τα μηνύματα, επιλέξτε ρυθμίσεις > λογαριασμός Nokia > Συμβουλές/Προσφορές.

Για την παροχή της υπηρεσίας που περιγράφεται παραπάνω, αποστέλλονται στη Nokia ο αριθμός κινητού τηλεφώνου σας, ο αριθμός σειράς του τηλεφώνου σας και ορισμένα προσδιοριστικά στοιχεία της συνδρομής κινητής τηλεφωνίας σας όταν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά. Ορισμένες ή όλες από αυτές τις πληροφορίες ενδέχεται να αποστέλλονται στη Nokia και κατά την ενημέρωση λογισμικού. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην Πολιτική απορρήτου, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.nokia.com.

Μπαταρίες και φορτιστές

Πληροφορίες για την μπαταρία και το φορτιστή

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας μόνο με γνήσια επαναφορτιζόμενη μπαταρία BL-4U . Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή.

Φορτίζετε τη συσκευή σας με: φορτιστή AC-11 . Ο τύπος βύσματος του φορτιστή ενδέχεται να ποικίλλει.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συννομίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετες, αντικαταστήστε την μπαταρία.

Ασφάλεια της μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία. Όταν αποσυνδέετε ένα φορτιστή ή ένα αξεσουάρ, κρατήστε και τραβήξτε το φως του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε από την πρίζα και τη συσκευή. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με τους μεταλλικούς ακροδέκτες της μπαταρίας, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέψετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Εάν μια μπαταρία παρουσιάσει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και το φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή μη συμβατών φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνου και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το αξεσουάρ σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο, πριν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο.
- 2 Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:
 - Να τοποθετήσετε μια SIM.
 - Να απενεργοποιήσετε τυχόν περιορισμούς κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει για το τηλέφωνό σας, όπως τη φραγή κλήσεων, τις επιτρεπτές κλήσεις ή την κλειστή ομάδα χρηστών.
 - Βεβαιωθείτε ότι το προφίλ πτήσης δεν είναι ενεργοποιημένο.
 - Να ξεκλειδώσετε την οθόνη και τα πλήκτρα, εάν είναι κλειδωμένα.
- 3 Για να ανοίξετε την εφαρμογή κλήσεων, επιλέξτε **τηλέφωνο**.
- 4 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 6 Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίζετε την κλήση εάν δεν σας δοθεί σχετική άδεια.

Όταν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό Nokia. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του λογαριασμού, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

❗ Σημαντικό: Ενεργοποιήστε τόσο τις κλήσεις κυψελοειδούς τηλεφωνίας όσο και τις κλήσεις Διαδικτύου, εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις Διαδικτύου. Η συσκευή ενδέχεται να επιχειρήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής υπηρεσιών κλήσεων Διαδικτύου. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε γιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ίντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην μεταφέρουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακοή

Προειδοποίηση:

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους μπορεί να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά βοηθήματα.

Νικέλιο

Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο.

Προστασία συσκευής από επιβλαβές περιεχόμενο

Η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε μηνύματα. Μπορεί να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι επιβλαβή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης, περιηγείστε στο Διαδίκτυο ή κάνετε λήψη περιεχομένου. Μην αποδέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.
- Να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες και λογισμικό μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε και που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία.
- Εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή. Χρησιμοποιείτε μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς κάθε φορά. Η χρήση περισσότερων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία της συσκευής ή/και του υπολογιστή.
- Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στους προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακές τοποθεσίες τρίτων, λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές τις τοποθεσίες.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστά (5/8 ίντσες) από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης

ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτείται ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοσή.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Οχήματα

Τα ραδιοσήματα μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η εγκατάσταση της συσκευής σε όχημα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, για παράδειγμα, κοντά σε αντλίες βενζίνης σε πρατήρια καυσίμων. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Τηρείτε τους περιορισμούς σε πρατήρια καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονται σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από τα κατάρτωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) να σας προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ICNIRP για χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 1,20 W/kg.

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ενδέχεται να παρέχονται στις πληροφορίες προϊόντων, στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0168

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν RM-766 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

TM © 2013 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα προϊόντα/οι ονομασίες τρίτων ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μεταβίβαση ή η διανομή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.



Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιούχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων

ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα των διάφορων προϊόντων, λειτουργιών, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia ή με τον παροχέα υπηρεσιών σας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται "ως έχει". Η Nokia δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας.

/Τεύχος 1.1 EL