

Podręcznik użytkownika Nokia 305

Spis treści**Bezpieczeństwo 4****Pierwsze kroki 5**

Telefon z dwiema kartami SIM	5
Klawisze i części	6
Wkładanie głównej karty SIM i baterii	7
Wkładanie drugiej karty SIM	9
Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci	10
Ładowanie baterii	11
Ładowanie baterii przez złącze USB	12
Włączanie i wyłączanie telefonu	12
Antena GSM	12
Podłączanie słuchawek	13
Mocowanie paska	13

Użytkowanie podstawowe 13

Telefon z ekranem dotykowym	13
Pomoc techniczna	16
Kody dostępu	17
Wybieranie karty SIM	17
Blokada klawiszy i ekranu	18
Kopiowanie kontaktów i innych elementów ze starego telefonu	18
Używanie telefonu bez karty SIM	19
Wyłączanie powiadomień z serwisów społecznościowych	19

Połączenia 19

Nawiązywanie połączenia	19
Przekazywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej lub na inny numer telefonu	19
Nawiązywanie połączenia konferencyjnego	20

Kontakty 21

Zapisywanie nazwy i numeru telefonu	21
-------------------------------------	----

Używanie prostego wybierania	21
Wysyłanie swoich danych kontaktowych	21

Wiadomości 22

Wysyłanie wiadomości	22
Czytanie odebranej wiadomości	22

Wpisywanie tekstu 23

Wpisywanie tekstu przy użyciu klawiatury ekranowej	23
Korzystanie z klawiatury ekranowej	25
Korzystanie z funkcji przewidywania tekstu	26

Łączność 26

Bluetooth	26
Kabel USB do transmisji danych	28

Zegar i kalendarz 29

Zmiana daty i godziny	29
Ustawianie alarmu	29
Przeglądanie kalendarza w różnych widokach	29
Dodawanie pozycji kalendarza	29

Zdjęcia i pliki wideo 30

Robienie zdjęć	30
Nagrywanie wideo	30
Wysyłanie zdjęć lub plików wideo	30
Porządkowanie plików	31

Muzyka i dźwięk 31

Odtwarzanie utworu	31
Radio FM	32

Zarządzanie telefonem 33

Aktualizowanie oprogramowania telefonu przy użyciu telefonu	33
Aktualizowanie oprogramowania telefonu przy użyciu komputera	34
Przywracanie oryginalnych ustawień	34

Tworzenie kopii zapasowych zdjęć i innych materiałów na karcie pamięci	35
---	----

Internet	35
-----------------	-----------

Informacje o przeglądarce internetowej	35
Przeglądanie stron internetowych	35
Czyszczenie historii przeglądania	36

Mapy	36
-------------	-----------

Mapy — informacje	36
Wyszukiwanie miejsca	37

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu	37
--	-----------

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE



Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM



Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA



Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

PROFESJONALNY SERWIS



Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA



Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHЕ



To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

CHROŃ SŁUCH



Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Zachowaj ostrożność, trzymając urządzenie przy uchu, gdy głośnik jest włączony.

Pierwsze kroki

Telefon z dwiema kartami SIM

W telefonie możesz mieć dwie karty SIM.

Oto niektóre korzyści płynące z możliwości korzystania z telefonu z dwiema kartami SIM

- Teraz możesz mieć dwa numery telefonów, a nosić ze sobą tylko jedno urządzenie — korzystaj z prywatnej i służbowej karty SIM jednocześnie.
- Nie ma znaczenia, na który numer ktoś zadzwoni — obie karty SIM są aktywne.
- Oszczędzaj pieniądze — użyj najlepszego usługodawcy sieciowego w danej sytuacji.
- Utrzymuj kontakt — unikaj problemów z zasięgiem różnych usługodawców.


Obie karty SIM są dostępne w tym samym czasie, gdy urządzenie nie jest używane, jednak gdy jedna karta SIM jest aktywna, na przykład podczas połączenia, druga karta jest niedostępna.

Jeśli masz jedną kartę SIM, włóż ją do uchwyty karty SIM1. Niektóre funkcje i usługi mogą być dostępne tylko wtedy, gdy karta SIM jest włożona do uchwyty karty SIM1. Jeśli karta SIM znajduje się tylko w uchwycie SIM2, można nawiązywać tylko połączenia alarmowe.


Dostępność kart SIM

- Gdy określisz, że jedna karta SIM ma być używana do połączeń wychodzących, wysyłania wiadomości SMS lub MMS albo ładowania i pobierania danych, drugiej karty SIM nadal możesz używać do odbierania przychodzących połączeń oraz wiadomości SMS i MMS.
- Gdy jedna karta SIM jest używana do obsługi aktywnego połączenia, wysyłania lub odbierania wiadomości SMS lub MMS czy ładowania lub pobierania danych, druga karta jest niedostępna.

Klawisze i części

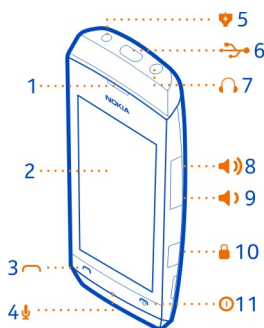

- 1 Słuchawka
- 2 Ekran
- 3 Klawisz połączenia
- 4 Mikrofon
- 5 Złącze ładowarki
- 6 Złącze micro-USB
- 7 Złącze zestawu słuchawkowego (złącze Nokia AV, 3,5 mm)
- 8 Klawisz zwiększania głośności/powiększania
- 9 Klawisz zmniejszania głośności/pomniejszania
- 10 Klawisz blokady
- 11 Klawisz zakończenia/wyłącznika

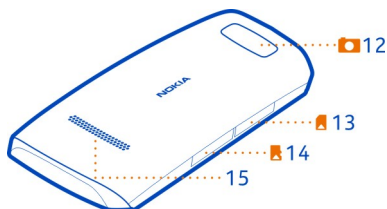

- 12 Obiektyw aparatu. Przed użyciem aparatu usuń z obiektywu taśmę zabezpieczającą.
- 13 Gniazdo karty SIM (SIM 2)
- 14 Gniazdo karty pamięci
- 15 Głośnik

Wkładanie głównej karty SIM i baterii

❗ Uwaga: Przed zdjęciem obudów wyłączyć urządzenie i odłączyć od niego ładowarkę oraz inne urządzenia. Zdejmując lub zakładając obudowy, staraj się nie dotykać elementów elektronicznych. Nigdy nie używaj ani nie przechowuj urządzenia ze zdjętymi obudowami.

❗ Ważne: Tego urządzenia można używać wyłącznie ze standardową kartą SIM (patrz rysunek). Używanie niekompatybilnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z kart SIM z wycięciem mini-UICC, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.




❗ Ważne: Aby zapobiec uszkodzeniu karty SIM, zawsze wyjmij baterię przed włożeniem lub wyjęciem tej karty.

Do zasilania tego telefonu służy bateria BL-4U. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.


Jeśli masz tylko jedną kartę SIM, włóż ją do wewnętrznego uchwytu karty SIM.

Kartę SIM i jej styki można łatwo uszkodzić przez zarysowanie lub wygięcie, dlatego należy zachować ostrożność podczas obsługi, wkładania i wyjmowania karty.


- 1 Włóż paznokieć w szczelinę w prawej krawędzi telefonu, a następnie ostrożnie podnieś i zdejmij tylną pokrywę (1).

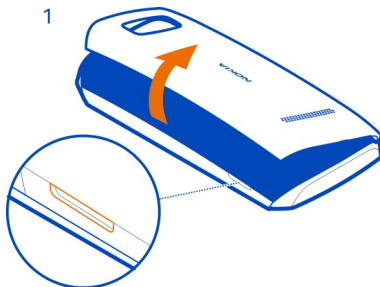

- 2 Jeżeli bateria jest w telefonie, wyjmij ją (2).

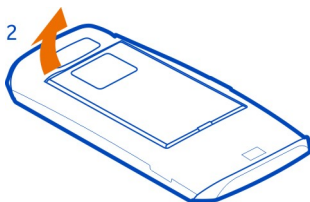


- 3 Wsuń kartę SIM pod metalową klapkę (3). Upewnij się, że obszar styków karty jest skierowany ku dołowi, a pod klapką znajduje się karta SIM (4).

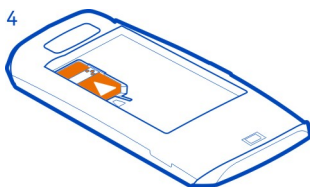


- 4 Odpowiednio dopasuj styki i wciśnij baterię (5), a następnie załóż tylną pokrywę (6).



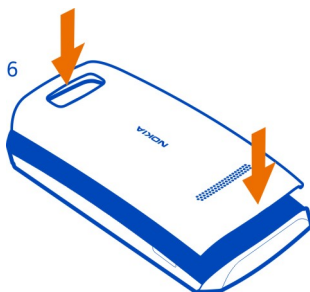

Wkładanie drugiej karty SIM


Masz drugą kartę SIM, ale chcesz wciąż korzystać z głównej? Włożenie lub usunięcie drugiej karty SIM nie wymaga wyłączenia telefonu.

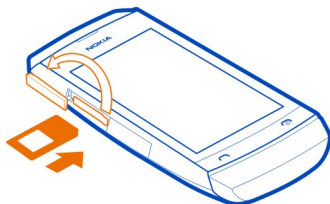

- 1 Otwórz pokrywę zewnętrznego gniazda karty SIM oznaczonego ikoną **SIM 2**.
- 2 Dociskaj kartę SIM skierowaną powierzchnią styków ku górze, aż wskoczy na miejsce.
- 3 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

Wymywanie drugiej karty SIM

- 1 Otwórz pokrywę gniazda karty SIM.
- 2 Dociskaj kartę SIM, aż zostanie zwolniona, a następnie ją wyciągnij.

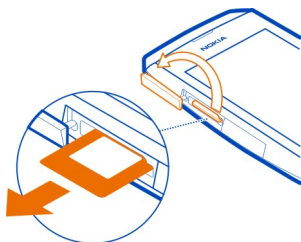

Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci


Używaj wyłącznie kompatybilnych typów karty microSD zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.



Ten model telefonu obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB.

Kartę pamięci można włożyć lub wyjąć bez wyłączania telefonu.

Wkładanie karty pamięci

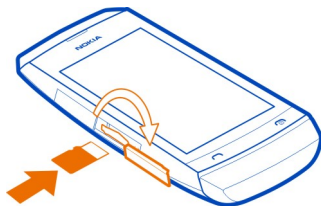


- 1 Otwórz paznokciem pokrywę gniazda karty pamięci.
- 2 Dociskaj kartę pamięci skierowaną powierzchnią styków ku górze, aż wskoczy na miejsce.
- 3 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

Wyjmowanie karty pamięci

⚠ Ważne: Nie wyjmuj karty pamięci, kiedy używa jej jakaś aplikacja. Postępując w ten sposób, można uszkodzić kartę, zapisane na niej dane i samo urządzenie.


- 1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.
- 2 Dociskaj kartę, aż zostanie zwolniona, i wyciągnij ją.

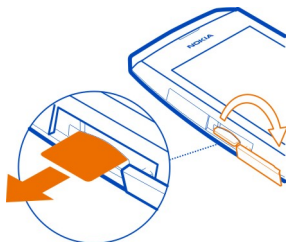

- 3 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci.

Ładowanie baterii

Bateria została częściowo naładowana fabrycznie, ale przed pierwszym włączeniem telefonu konieczne może być jej ponowne naładowanie. Jeżeli telefon wskazuje niski poziom naładowania, wykonaj następujące czynności:

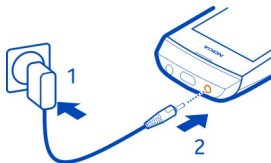

- 1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
- 2 Kabel ładowarki podłącz do telefonu.
- 3 Kiedy telefon wskaże całkowity poziom naładowania, odłącz ładowarkę od telefonu, a następnie od gniazdka sieci elektrycznej.


Baterii nie trzeba ładować przez określony czas, a podczas ładowania można używać telefonu.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Ładowanie baterii przez złącze USB

Bateria się wyczerpuje, a nie masz ze sobą ładowarki? Możesz połączyć urządzenie z innym kompatybilnym urządzeniem, takim jak komputer, przy użyciu kompatybilnego kabla USB.

Aby uniknąć uszkodzenia złącza ładowarki, ostrożnie podłączaj i odłączaj kabel ładowarki.

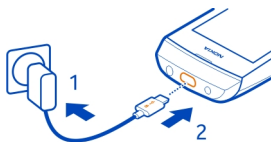

Z ładowania przez złącze USB można skorzystać, gdy nie ma dostępnego gniazdka sieci elektrycznej. Podczas ładowania urządzenia można przysyłać dane. Efektywność ładowania przez złącze USB bywa bardzo różna, a rozpoczęcie ładowania oraz działania urządzenia może nastąpić po dłuższym czasie.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Naciśnij klawisz wyłącznika  i przytrzymaj go do momentu, aż telefon zawibruje.



Może zostać wyświetlony monit o pobranie ustawień od usługodawcy sieciowego. Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej można uzyskać u usługodawcy sieciowego.


Antena GSM



Obszar anteny GSM na rysunku oznaczono szarym kolorem.

Nie dotykaj obszaru anteny, kiedy jest używana. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej i może skrócić żywotność baterii ze względu na ilość pobieranej przez urządzenie energii.

Podłączanie słuchawek

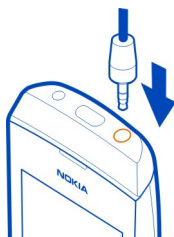

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza audio-wideo firmy Nokia nie należy podłączać żadnych źródeł napięcia. Po podłączeniu do złącza audio-wideo firmy Nokia urządzenia zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane do użytku z tym urządzeniem należy zwrócić szczególną uwagę na poziomy głośności.

Mocowanie paska




Paski mogą być sprzedawane osobno.

Użytkowanie podstawowe

Telefon z ekranem dotykowym

Szybka zmiana ustawień

Zamiast przechodzić przez menu telefonu, w większości widoków możesz szybko zmienić niektóre ustawienia, przesuwając palcem w dół z góry ekranu.

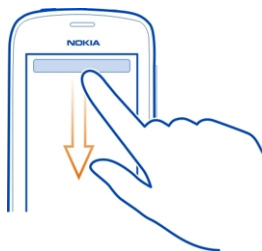

Możesz:

- Sprawdź, czy masz nieodebrane połączenia lub nieprzeczytane wiadomości
- Zmień swój profil, aby np. wyciszyć telefon
- Otwórz odtwarzacz muzyki, aby np. zatrzymać odtwarzanie utworu
- otworzyć lub zamknąć mobilne połączenie z internetem do transmisji danych;
- włączyć lub wyłączyć Bluetooth;
- przełączyć na inną kartę SIM.

Używanie ekranu dotykowego


Aby użyć telefonu, dotknij ekranu dotykowego lub dotknij go i przytrzymaj.

Otwieranie aplikacji lub elementu

Dotknij aplikacji lub elementu.

Dotknięcie i przytrzymanie w celu wyświetlenia większej liczby opcji

Umieść palec na elemencie i zaczekaj, aż otworzy się menu.

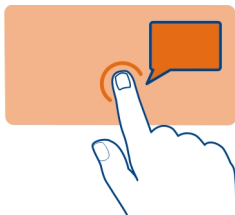


Przykład: Aby edytować lub usunąć termin z kalendarza, dotknij go i przytrzymaj, a następnie wybierz żądaną opcję.

Przesuwanie

Umieść palec na ekranie, a następnie przesun go w żądanym kierunku.



Przykład: Przesuń w lewo lub w prawo między ekranami głównymi lub podczas przeglądania zdjęć. Aby szybko przewinąć długą listę lub menu, szybko przesun palcem po ekranie w górę lub w dół, a następnie go unieś. Aby zatrzymać przewijanie, dotknij ekranu.

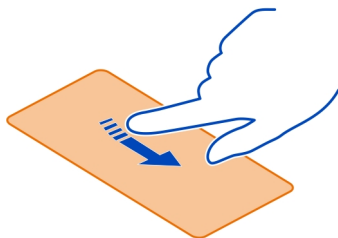

Powiększanie i pomniejszanie


Umieść dwa palce na elemencie, takim jak mapa, zdjęcie lub strona internetowa, a następnie zsuń lub rozsuń palce.



Przełączanie między ekranami

Twój telefon ma trzy ekrany główne: jeden do aplikacji, drugi ze skrótami do ulubionych funkcji i trzeci do najczęściej używanych aplikacji, takich jak Zadzwoń.

Przesuń palcem w lewo lub w prawo.

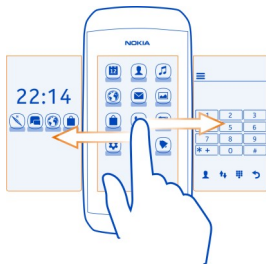

- Mój ekran to miejsce, w którym możesz umieścić ulubione kontakty i skróty.
- Na ekranie aplikacji możesz otwierać aplikacje i porządkować je według własnego uznania.
- Ekran funkcji zadzwoń służy do nawiązywania połączeń. Zamiast funkcji zadzwoń możesz tu także umieścić odtwarzacz muzyki lub radio.

Personalizacja ekranu aplikacji Zadzwoń

Jeśli nie korzystasz często z aplikacji Zadzwoń, możesz spersonalizować jej ekran i zastąpić ją odtwarzaczem muzyki lub radiem.

- 1 Dotknij mojego ekranu lub ekranu aplikacji i przytrzymaj go.
- 2 Przesuń palcem, aby przejść do ekranu aplikacji Zadzwoń.
- 3 Wybierz żadaną aplikację.

Pomoc techniczna

Aby uzyskać więcej informacji na temat użytkowania telefonu lub jego działania, przeczytaj dokładnie podręcznik dostępny w Twoim telefonie.

W przypadku problemów wykonaj następujące czynności:

- Ponownie uruchom telefon. Wyłącz telefon i wyjmij baterię. Po upływie minuty ponownie włóż baterię i włącz telefon.
- Zaktualizuj oprogramowanie telefonu.

- Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne.

Jeżeli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z firmą Nokia, aby uzyskać informacje o możliwościach naprawy. Przejdź na stronę www.nokia.com/repair. Przed wysłaniem telefonu do naprawy wykonaj kopię zapasową danych w telefonie, ponieważ wszystkie dane osobiste mogą zostać usunięte.

Kody dostępu

Kod zabezpieczający pomaga chronić telefon przez użyciem przez osoby nieupoważnione. Kod ten możesz utworzyć lub zmienić oraz ustawić telefon tak, aby po włączeniu żądał podania kodu. Domyślny kod zabezpieczający to 12345. Nie ujawniaj nikomu tego kodu i przechowuj go w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon). Jeżeli zapomnisz kodu zablokowanego telefonu, trzeba będzie oddać telefon do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata, może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych osobistych zapisanych w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą telefonu.

Kod PIN dostarczony z kartą SIM chroni ją przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Kod PIN2 przekazywany z niektórymi kartami SIM jest potrzebny do uzyskania dostępu do niektórych usług. Jeśli trzykrotnie wprowadzisz błędny kod PIN lub PIN2, pojawi się żądanie wprowadzenia kodu PUK lub PUK2. Jeśli nie znasz tych kodów, skontaktuj się z usługodawcą.

Kod PIN modułu jest potrzebny, żeby uzyskać dostęp do informacji w module zabezpieczeń karty SIM. Kod PIN podpisu może być potrzebny do składania podpisów cyfrowych. Hasło zakazu połączeń jest niezbędne do korzystania z usługi zakazu połączeń.

Aby określić w telefonie ustawienia kodów dostępu i zabezpieczeń, wybierz **ustawienia > zabezpieczenia**.

Wybieranie karty SIM

Możesz wybrać, której karty SIM będziesz używać do nawiązywania połączeń, wysyłania wiadomości lub ładowania i pobierania danych. Nadanie kartom SIM nazw pozwala błyskawicznie orientować się, np. która z nich jest przeznaczona do celów prywatnych, a która — do służbowych.

Wybierz **Menedżer SIM**.

Wybierz **1** lub **2**. Wybrana karta SIM jest zawsze używana do nawiązywania połączeń, wysyłania wiadomości lub ładowania i pobierania danych.

Ustawianie w telefonie wyświetlanego za każdym razem zapytania o wybór karty SIM do użycia

Wybierz .

Ustawianie korzystania przez funkcje z określonej karty SIM

Wybierz .

Zmiana nazwy karty SIM

Wybierz **Nazwa karty SIM**, a następnie wpisz nazwę.

Ustawienia kart SIM nie zmieniają się, nawet jeśli zamienisz karty.

Blokada klawiszy i ekranu

Aby uniknąć przypadkowego nawiązywania połączeń, gdy telefon znajduje się w kieszeni lub torbie, blokuj ekran i klawisze.

Naciśnij przycisk klawisz blokady.

Odblokowywanie klawiszy i ekranu

Naciśnij klawisz blokady, a następnie przesun palcem po ekranie od lewej do prawej.

Wskazówka: Połączenie możesz odebrać lub odrzucić przy użyciu klawiszy połączeń lub zakończenia nawet wtedy, gdy ekran i klawisze są zablokowane.

Kopiowanie kontaktów i innych elementów ze starego telefonu

Chcesz skopiować kontakty, kalendarz i inne elementy ze starego kompatybilnego telefonu Nokia, aby rozpocząć korzystanie z nowego telefonu, nie tracąc przy tym ani chwili. Możesz to zrobić bezpłatnie.



- 1 Włącz Bluetooth w obydwu telefonach.
Wybierz **ustawienia > łączność > Bluetooth**.

- 2 Wybierz **ustawienia** > **synchr. i kop. zapas.**
- 3 Wybierz **przełączanie telef.** > **kopiuj do tego.**
- 4 Wybierz elementy, które chcesz skopiować, a następnie wybierz ✓.
- 5 Wybierz z listy poprzednio używany telefon.
- 6 W razie potrzeby utwórz kod dostępu dla tego połączenia i wprowadź go w obydwu telefonach. W niektórych telefonach kod może być ustawiony domyślnie. Aby sprawdzić szczegóły, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika dołączonym do Twojego poprzedniego telefonu.
- 7 Jeśli zostanie wyświetlony monit, zezwól na połączenie i kopiowanie.

Używanie telefonu bez karty SIM

Twoje dzieci lubią bawić się telefonem, ale nie chcesz, aby przypadkowo nawiązały połączenie? Niektórych funkcji tego telefonu, takich jak gry i kalendarz, można używać bez zainstalowanej karty SIM. Funkcji, które są przyciemnione w menu nie można używać.

Wyłączanie powiadomień z serwisów społecznościowych

Aby wyłączyć powiadomienia z aplikacji sieci społecznościowych, na ekranie aplikacji wybierz **Powiadomienia** >  > **ustawienia**.

Połączenia

Nawiązywanie połączenia

- 1 Aby otworzyć aplikację Zadzwoń, wybierz **telefon** lub przesunij palcem w lewo.
- 2 Wpisz numer telefonu.
- 3 Naciśnij .
- 4 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.
- 5 Aby zakończyć połączenie, naciśnij .

Gdy ktoś zadzwoni, w telefonie wyświetla się informacja, która karta SIM jest używana.

Przekazywanie połączeń przychodzących do poczty głosowej lub na inny numer telefonu

Jeśli nie możesz odebrać telefonu, możesz przekazywać połączenia.

Przekazywanie połączeń jest usługą sieciową.

- 1 Wybierz **ustawienia** > **połączenia** > **przekaz. połączeń**.
- 2 Wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.
- 3 Wybierz, w jakich sytuacjach połączenia mają być przekazywane:

wszystk. połą. głos. — Przekazuj wszystkie przychodzące połączenia głosowe.

gdy zajęte — Przekazuj połączenia głosowe, kiedy numer jest zajęty.

gdy nie odbieram — Przekazuj połączenia głosowe tylko wtedy, gdy nie zostaną odebrane.

gdy poza zasięgiem — Przekazuj połączenia głosowe, gdy przez określony czas telefon jest wyłączony lub jest poza zasięgiem sieci.

gdy niedostępny — Przekazuj połączenia głosowe, gdy nie zostaną odebrane, numer jest zajęty, telefon jest wyłączony lub jest poza zasięgiem sieci.

4 Wybierz **uaktywnij > na pocztę głosową** lub **pod inny numer**.

5 Jeśli wybierzesz **gdy nie odbieram** lub **gdy niedostępny**, ustaw czas, po którym połączenie ma zostać przekazane.

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

Chcesz podzielić się dobrymi wiadomościami ze wszystkimi swoimi znajomymi? Przy użyciu połączenia konferencyjnego można łatwo zatelefonować do kilku osób jednocześnie zamiast do każdej z osobna.



Połączenie konferencyjne to usługa sieciowa. Informacje o jej dostępności uzyskasz od usługodawcy sieciowego.

1 Nawiąż pierwsze połączenie.

2 Podczas połączenia wybierz **opcje > nowe połączenie**.

3 Wpisz numer telefonu, a następnie wybierz **POŁĄCZ** lub **WYSZUKAJ** oraz nazwę kontaktu. Pierwsze połączenie będzie zawieszona, dopóki nie rozpocznie się połączenie konferencyjne.

4 Gdy będzie można rozmawiać z drugim rozmówcą, wybierz **opcje > konferencja**. Możesz dodać więcej połączeń do konferencji.

Wskazówka: Aby porozmawiać prywatnie z określoną osobą w trakcie połączenia konferencyjnego, wybierz **opcje > rozmowa prywatna** i numer. Połączenie konferencyjne zostanie zawieszono. Aby powrócić do połączenia konferencyjnego, wybierz **opcje > konferencja**.

5 Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij .

Kontakty

Zapisywanie nazwy i numeru telefonu

Wybierz **Kontakty**.

Wybierz , a następnie wpisz nazwę, numer i inne szczegóły.

Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać kontakt.

Edycja szczegółów kontaktu

Wybierz kontakt i , a następnie edytuj szczegóły.

Dodawanie kolejnych szczegółów

Wybierz kontakt i  > **dodaj szczegół**, a następnie wybierz szczegół.

Używanie prostego wybierania

Szybko kontaktuj się ze znajomymi i rodziną — przypisz najczęściej używane numery telefonów do klawiszy numerycznych.

Wybierz **telefon** i  > **proste wybieranie**.

Z prostego wybierania można korzystać jedynie w przypadku kontaktów zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie SIM znajdującej się w wewnętrznym uchwycie karty.

Przypisywanie numeru telefonu do klawisza numerycznego

- 1 Wybierz klawisz numeryczny. Klawisz 1 jest zarezerwowany dla poczty głosowej.
- 2 Aby znaleźć szukany kontakt, wybierz **WYSZUKAJ**. Możesz też wpisać numer.

Nawiązywanie połączenia

W aplikacji **Zadzwoń** naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny.

Wysyłanie swoich danych kontaktowych

Chcesz wysłać numer telefonu lub adres e-mail do niedawno poznanej osoby? Dodaj własne dane kontaktowe do listy kontaktów i wyślij wizytówkę do tej osoby.

- 1 Wybierz **Kontakty**.
- 2 Wybierz wizytówkę zawierającą Twoje dane kontaktowe.
- 3 Wybierz **wyślij wizytówkę**, a następnie metodę wysyłania wizytówki.

Zapisywanie odebranej wizytówki

Otwórz wizytówkę, a następnie wybierz .

Wiadomości

Wysyłanie wiadomości

Dzięki wiadomościom SMS i MMS możesz utrzymywać kontakt z rodziną i znajomymi.

- 1 Wybierz **wiadom.** i .
- 2 Aby dodać kontakt jako odbiorcę, wybierz . Możesz też wpisać numer telefonu.
- 3 Wpisz wiadomość w polu.

Wskazówka: Aby dodać załącznik, np. zdjęcie lub plik wideo, wybierz  > **wstaw zawartość**.

- 4 Wybierz .

Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.

Wysyłanie wiadomości z załącznikiem, np. zdjęciem lub plikiem wideo, może być droższe niż wysyłanie zwykłej wiadomości SMS. Więcej informacji można uzyskać u usługodawcy sieciowego.

Wiadomości SMS można wysyłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę.

Litery akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Jeżeli element wstawiony do wiadomości MMS jest zbyt duży, by można było przesłać go przez sieć, urządzenie może automatycznie go zmniejszyć.

Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.

Czytanie odebranej wiadomości

Gdy ktoś wyśle Ci wiadomość, na zablokowanym ekranie wyświetli się powiadomienie. Przesuń palcem w lewo lub w prawo nad powiadomieniem, aby zobaczyć wiadomość.

Wiadomości są łączone w rozmowy, które zawierają wszystkie wiadomości wysłane do danego kontaktu oraz otrzymane od niego. Aby przeczytać rozmowę, wybierz ją z listy w widoku rozmowy.

Odpowiadanie na wiadomość

- 1 W rozmowie wybierz **Dotknij**, aby odpowiedzieć.
- 2 Napisz odpowiedź, a następnie wybierz .
- 3 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.

Przekazywanie wiadomości dalej

- 1 Wybierz wiadomość w rozmowie.
- 2 Wybierz  > **przełącz dalej**.
- 3 Aby dodać kontakt jako odbiorcę, wybierz . Możesz też wpisać numer telefonu.
- 4 Jeśli chcesz, edytuj wiadomość, a następnie wybierz .
- 5 Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.

Zapisywanie załączonego zdjęcia lub innego pliku

- 1 W rozmowie wybierz wiadomość zawierającą plik.
- 2 Wybierz plik i  > **zapisz**, a następnie wybierz, gdzie chcesz zapisać plik. Pliki są zapisywane w odpowiadających im aplikacjach, takich jak Galeria.

Odczytywanie wiadomości później


Wybierz wiadom. i rozmowę.

Wpisywanie tekstu

Wpisywanie tekstu przy użyciu klawiatury ekranowej

Używanie klawiatury ekranowej

Aby otworzyć tradycyjną klawiaturę alfanumeryczną, ustaw telefon w trybie pionowym.

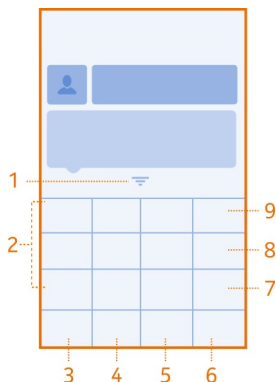

- 1 Klawisz zamykania
- 2 Klawisze znakowe
- 3 Klawisz uśmiešku — ta funkcja może nie być dostępna we wszystkich językach.
- 4 Klawisz spacji
- 5 Klawisz Shift — zmiana wielkości liter. Ta funkcja może być niedostępna dla niektórych języków.
- 6 Klawisz opcji wprowadzania — włączanie i wyłączanie przewidywania tekstu, zmiana języka tekstu lub przełączanie na klawiaturę ekranową.
- 7 Klawisz symboli — wpisywanie znaków specjalnych.
- 8 Klawisz znakowy/numeryczny — przełączanie między literami a cyframi.
- 9 Klawisz Backspace — umożliwia usunięcie znaku.

Zamykanie klawiatury

Przesuń palcem w dół klawiatury. Możesz też wybrać i przytrzymać klawisz zamykania.

Przełączanie z powrotem na tryb klawiatury

Ustaw telefon w trybie poziomym.

Używanie klawiatury ekranowej

Aby otworzyć klawiaturę ekranową podczas wpisywania tekstu, ustaw telefon w trybie pionowym.

Wpisywanie znaków

- 1 Wybieraj klawisz z odpowiednim znakiem, aż zostanie on wyświetlony na ekranie. Dostępnych jest więcej znaków, niż widać na klawiszu.

- 2 Jeśli następna litera znajduje się pod tym samym klawiszem, zaczekaj, aż pojawi się kursor, a następnie wybierz ten klawisz ponownie.

Wpisywanie znaku spacji

Wybierz ____.

Przeniesienie kursora do następnego wiersza

Gdy metoda słownikowa jest wyłączona, wybierz ____ trzy razy.

Wpisywanie cyfr


Wybierz **123**, a następnie wybierz cyfrę.

Wpisywanie znaków specjalnych

Wybierz klawisz Sym, a następnie znak specjalny.

Korzystanie z klawiatury ekranowej

Trzymając telefon w orientacji poziomej, wybierz pole tekstowe.

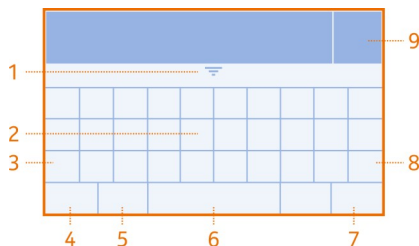

- 1 Klawisz zamykania
- 2 Klawisze znakowe
- 3 Klawisze Shift i Caps Lock — zmiana wielkości wprowadzanych liter z małych na wielkie i odwrotnie. Wybierz klawisz przed wpisaniem znaku. Aby przełączyć na tryb wielkich liter (Caps Lock), wybierz klawisz dwa razy. W przypadku niektórych języków ten klawisz otwiera nowy zestaw znaków.
- 4 Klawisz symboli — wpisywanie znaków specjalnych lub liczb.
- 5 Klawisz opcji wprowadzania — włączanie i wyłączanie przewidywania tekstu, zmiana języka tekstu lub przełączanie na klawiaturę ekranową.
- 6 Klawisz spacji
- 7 Klawisz Enter — przenosi kursor do następnego wiersza.
- 8 Klawisz Backspace — umożliwia usunięcie znaku.
- 9 Klawisz Gotowe

Zamykanie klawiatury

Przesuń palcem w dół klawiatury. Możesz też wybrać i przytrzymać klawisz zamykania.

Korzystanie z funkcji przewidywania tekstu

Przewidywanie tekstu nie jest dostępne we wszystkich językach.

- 1 Wybierz  > **metoda słownik**. > .
- 2 Zaczynij pisać słowo. Podczas pisania telefon będzie proponować możliwe słowa. Kiedy zostanie wyświetlone prawidłowe słowo, wybierz je.
- 3 Jeśli danego słowa nie ma w słowniku, wybierz wyskakujące okienko i , a następnie dodaj nowe słowo do słownika.

Kiedy korzystasz z funkcji przewidywania tekstu, możesz włączyć opcję automatycznego uzupełniania wpisywanych słów.

Używanie funkcji uzupełniania słów

Wybierz  > **uzupełnianie słów** > .

Łączność

Bluetooth


O Bluetooth

Wybierz **ustawienia** > **łączność** > **Bluetooth**.

Telefon można podłączyć bezprzewodowo do innych kompatybilnych urządzeń, takich jak: telefony, komputery, zestawy słuchawkowe i samochodowe.

Połączenie to może służyć do wysyłania elementów z telefonu i kopiowania plików z kompatybilnego komputera.

Ponieważ urządzenia z funkcjami bezprzewodowej technologii Bluetooth komunikują się drogą radiową, nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Odległość między dwoma urządzeniami nie może jednak przekraczać 10 metrów. Ściany lub urządzenia elektroniczne mogą powodować zakłócenia w połączeniach Bluetooth.

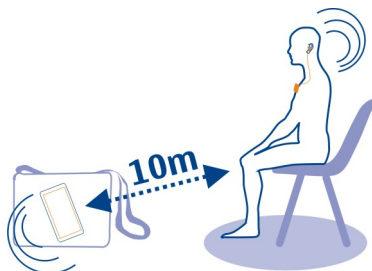

Jeśli telefon jest zablokowany, można jedynie połączyć się z urządzeniem powiązaniem, w którym została wybrana opcja **autopołączenie**.

Wskazówka: Aby szybko włączyć lub wyłączyć łączność Bluetooth, przesun palcem od góry do dołu ekranu, a następnie wybierz  lub .

! Uwaga: Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych krajach zabronione. Przykładowo, we Francji można korzystać z technologii Bluetooth tylko w pomieszczeniach. Po 1 lipca 2012 r. ograniczenie dotyczące korzystania z technologii Bluetooth w niniejszym produkcie na zewnątrz budynków przestanie obowiązywać we Francji. W celu uzyskania informacji na ten temat należy zwrócić się do lokalnych władz.

Podłączanie słuchawek bezprzewodowych

Chcesz nadal pracować na komputerze podczas rozmowy telefonicznej? Użyj słuchawek bezprzewodowych. Możesz odebrać połączenie nawet wtedy, gdy nie masz telefonu pod ręką.

- 1 Wybierz **ustawienia** > **łączność** > **Bluetooth**.
- 2 Upewnij się, że ustawienie opcji **Bluetooth** to **tak**.
- 3 Włącz słuchawki.
- 4 Aby wyszukać zestaw słuchawkowy, wybierz .
- 5 Wybierz słuchawki.
- 6 Możliwe, że trzeba będzie wprowadzić kod dostępu (np. 1234).

Wysyłanie zdjęć lub innych materiałów przez Bluetooth

Używaj technologii Bluetooth do wysyłania zdjęć, plików wideo i innych materiałów na komputer lub telefon znajomego.

- 1 Wybierz i przytrzymaj element, który chcesz wysłać.

- Wybierz **wyślij** > **przez Bluetooth**.
- Wybierz kompatybilne urządzenie, z którym chcesz się połączyć. Jeśli nie widzisz urządzenia, wybierz **Q**, aby je znaleźć. Urządzenia Bluetooth, znajdujące się w pobliżu, są wyświetlone na liście.
- Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź kod dostępu.

Wskazówka: Połączenie Bluetooth może służyć także do wysyłania wizytówek.

Jak chronić swój telefon

Czy chcesz kontrolować to, kto może znaleźć Twój telefon i połączyć się z nim, gdy ikona Bluetooth jest włączona?

Wybierz **ustawienia** > **łączność** > **Bluetooth**.

Zapobieganie znajdowaniu telefonu przez inne osoby

Wybierz **widoczność tel.** > **ukryty**.

Kiedy telefon jest ukryty, inne urządzenia nie mogą go znaleźć. Z telefonem wciąż mogą jednak łączyć się urządzenia, które są z nim już powiązane.

Wyłączanie łączności Bluetooth

Wybierz **Bluetooth** > **nie**.

Wskazówka: Aby szybko wyłączyć łączność Bluetooth, przesun palcem od góry do dołu ekranu, a następnie wybierz ✖.

Nie należy wiązać swojego urządzenia z nieznanym urządzeniem ani akceptować żądań połączenia wysyłanych z nieznanymi urządzeniami. Dzięki temu telefon jest chroniony przed szkodliwą zawartością.

Kabel USB do transmisji danych

Kopiowanie materiałów między telefonem a komputerem

Do kopiowania zdjęć i innych materiałów między telefonem a kompatybilnym komputerem możesz używać kabla USB.

- Podłącz telefon do kompatybilnego komputera za pomocą kabla USB.
- Wybierz tryb:

Nokia Suite — Użyj tego trybu, jeśli na komputerze jest zainstalowany pakiet Nokia Suite.

transfer multimed. — Użyj tego trybu, jeśli na komputerze nie zainstalowano pakietu Nokia Suite. Użyj tego trybu, jeśli chcesz się połączyć z domowym systemem rozrywki.

pamięć masowa — Użyj tego trybu, jeśli na komputerze nie zainstalowano pakietu Nokia Suite. Telefon jest widoczny w komputerze jako urządzenie przenośne. Sprawdź, czy do telefonu jest włożona karta pamięci.

Możesz też użyć tego trybu, jeśli chcesz podłączyć swój telefon do innych urządzeń, takich jak domowe lub samochodowe systemy stereofoniczne.

- 3 Aby skopiować dane, użyj pakietu Nokia Suite lub menedżera plików na komputerze.

Zegar i kalendarz

Zmiana daty i godziny

Wybierz ustawienia i data i godzina.

Zmiana strefy czasowej podczas podróży

- 1 Wybierz **ustawienia** > **strefa czasowa**.
- 2 Wybierz strefę czasową swojej lokalizacji.
- 3 Wybierz ikonę .

Data i godzina w Twoim telefonie są ustawione zgodnie ze strefą czasową.

Przykładowo GMT -5 to strefa czasowa Nowego Jorku (Stany Zjednoczone) znajdująca się 5 godzin na zachód od Greenwich w Londynie (Wielka Brytania).

Ustawianie alarmu

Używaj swojego telefonu jako budzika.

Wybierz budzik.

- 1 Ustaw godzinę alarmu, a następnie wybierz **Zapisz**.
- 2 Aby ustawić alarm, tak aby włączał się o tej samej godzinie w określone dni, wybierz  > **powtarzanie alarmu**, a następnie dni.

Przeglądanie kalendarza w różnych widokach

Chcesz zobaczyć pozycje kalendarza naabrany dzień? Pozycje kalendarza można przeglądać w różnych widokach.

- 1 Wybierz **kalendarz**.
- 2 Aby zobaczyć pozycje naabrany dzień lub miesiąc, wybierz ikonę  lub .
- 3 Aby zobaczyć notatki lub listę zadań, wybierz ikonę  lub .

Dodawanie pozycji kalendarza

- 1 Wybierz **kalendarz**.

- Wybierz .
- Wybierz typ pozycji.
- Uzupełnij pola, a następnie wybierz .

Zdjęcia i pliki wideo

Aby można było korzystać z aparatu, w telefonie musi znajdować się kompatybilna karta pamięci.

Robienie zdjęć

- Aby otworzyć aparat, wybierz **foto-wid..**
 - Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, użyj klawiszy regulacji głośności.
 - Wybierz .
- Zdjęcia są zapisywane w folderze galeria.

Wyłączanie aparatu

Wybierz .

Nagrywanie wideo

Za pomocą telefonu można nie tylko robić zdjęcia, lecz także zapisywać ważne wydarzenia w postaci plików wideo.

Aby otworzyć aparat, wybierz **wideo**.

- Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz .
- Aby powiększyć lub pomniejszyć obraz, użyj klawiszy regulacji głośności.
- Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz .

Pliki wideo są zapisywane w folderze galeria.

Wyłączanie aparatu

Wybierz .

Wysyłanie zdjęć lub plików wideo

Chcesz udostępnić zdjęcia i pliki wideo rodzinie oraz znajomym? Zdjęcia i pliki wideo możesz wysłać w wiadomości MMS, e-mail lub przez Bluetooth.

Wybierz **galeria**.

- Otwórz zakładkę, w której znajduje się zdjęcie lub plik wideo.

- Wybierz i przytrzymaj zdjęcie lub plik wideo, a następnie wybierz **wyślij** oraz metodę wysyłania.

Wysyłanie kilku zdjęć lub plików wideo jednocześnie

- Otwórz zakładkę, w której znajdują się zdjęcia lub pliki wideo.
- Wybierz , a następnie zaznacz, co chcesz wysłać.
- Wybierz  oraz metodę wysyłania.

Porządkowanie plików

Możesz utworzyć nowe foldery w pamięci telefonu lub na karcie pamięci. Dzięki temu będzie można łatwiej znaleźć pliki. Wewnątrz folderów można kopiować, przenosić lub usuwać pliki oraz podfoldery.

Wybierz pliki.

Tworzenie nowego folderu

W folderze, w którym ma zostać utworzony podfolder, wybierz  > **dodaj folder**.

Kopiowanie lub przenoszenie pliku do innego folderu

- Wybierz i przytrzymaj plik, a następnie wybierz opcję.
- Wybierz, dokąd chcesz skopiować lub przenieść plik.

Muzyka i dźwięk

Odtwarzanie utworu

Słuchaj swojej ulubionej muzyki w telefonie.

Wybierz muzyka.

- Wybierz  i utwór lub album, który chcesz odtworzyć.
- Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, wybierz  lub .
- Aby przejść do następnego utworu, wybierz ikonę . Aby przejść do początku poprzedniego utworu, wybierz ikonę  dwa razy.

Przewijanie do przodu lub do tyłu

Wybierz i przytrzymaj  lub .

Wskazówka: Aby słuchać utworów w kolejności losowej, wybierz  > **odtwarzan. losowe**.

Radio FM**Radio FM — informacje**

Wybierz radio.

Radia można słuchać za pomocą telefonu — wystarczy podłączyć zestaw słuchawkowy i wybrać stację!

Aby posłuchać radia, należy podłączyć do urządzenia kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.

Radia nie można słuchać przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth.

**Słuchanie radia**

Podłącz do telefonu kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.

Wybierz radio.

Regulacja głośności

Użyj klawiszy głośności.

Zatrzymywanie radia

Naciśnij klawisz zakończenia.

Ustawianie radia grającego w tle

Wybierz .

Znajdowanie i zapisywanie stacji radiowych

Wyszukaj ulubione stacje radiowe i zapisz je, aby móc ich później słuchać.

Wybierz radio.

Podłącz do telefonu kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.

Wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji

Wybierz  > wyszuk. wsz. stacje.

Ręczne ustawianie częstotliwości

Dotknij częstotliwości, następnie przewiń do danej częstotliwości.

Zapisywanie stacji

Wybierz .

Przechodzenie do następnej lub poprzedniej zapisanej stacji

Wybierz  lub .

Automatyczne przełączanie na częstotliwość z lepszym odbiorem

- 1 Wybierz  > RDS > włóż.
- 2 Wybierz częstotliw. autom. > włóż.

Zarządzanie telefonem**Aktualizowanie oprogramowania telefonu przy użyciu telefonu**

Chcesz zwiększyć wydajność telefonu, uzyskać aktualizacje aplikacji i nowe, świetne funkcje? Aby w pełni wykorzystywać możliwości telefonu, regularnie aktualizuj jego oprogramowanie. Możesz też zmienić ustawienia tak, aby telefon automatycznie sprawdzał dostępność aktualizacji.

** Ostrzeżenie:**

W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Aktualizowanie oprogramowania możliwe jest tylko wtedy, kiedy karta SIM znajduje się w uchwycie wewnętrznym karty.

Zanim zaczniesz uaktualnianie urządzenia, podłącz do niego ładowarkę lub sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana.

Wybierz ustawienia.



Wybierz **telefon** > **aktualizacje urządzeń**..

- 1 Aby sprawdzić, czy aktualizacja jest dostępna, wybierz **pobierz oprogr. urz.**
- 2 Aby pobrać i zainstalować oprogramowanie, wybierz **pobierz oprogr. urz.**.. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.
- 3 Jeśli instalacja została anulowana po pobraniu, wybierz **zainst. aktualiz. opr.**..

Aktualizacja oprogramowania może potrwać kilka minut. W razie problemów z instalacją skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

Wyświetlanie aktualnej wersji oprogramowania

Wybierz **szczeg. akt. oprogr.**..

Automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji oprogramowania

Wybierz **autom. akt. oprogr.**, a następnie określ, jak często ma być sprawdzana dostępność aktualizacji oprogramowania.

Usługodawca sieciowy może wysyłać aktualizacje oprogramowania telefonu przez sieć komórkową bezpośrednio do telefonu. Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej można uzyskać u operatora.

Aktualizowanie oprogramowania telefonu przy użyciu komputera

Oprogramowanie telefonu można również aktualizować za pomocą aplikacji Nokia Suite na komputerze. Aby podłączyć telefon do komputera, potrzebujesz kompatybilnego komputera, szybkiego połączenia internetowego oraz kompatybilnego kabla USB.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Suite, przejdź do strony www.nokia.com/support.

Przywracanie oryginalnych ustawień

Jeśli telefon nie działa prawidłowo, można zresetować niektóre ustawienia do ich oryginalnych wartości.

- 1 Zakończ wszystkie połączenia i rozmowy.
- 2 Wybierz **ustawienia i przywróć. ust. fabr. > tylko ustawienia.**
- 3 Wpisz kod zabezpieczający.

Nie będzie to miało żadnego wpływu na dokumenty czy pliki zapisane w telefonie.

Po przywróceniu oryginalnych ustawień telefon wyłączy się i włączy ponownie. Może to potrwać dłużej niż zwykle.

Tworzenie kopii zapasowych zdjęć i innych materiałów na karcie pamięci

Chcesz mieć pewność, że nie stracisz żadnych ważnych plików? Możesz utworzyć kopię zapasową pamięci telefonu na kompatybilnej karcie pamięci.

Wybierz **ustawienia > synchr. i kop. zapas..**

- 1 Wybierz **utwórz kopię zap..**
- 2 Wybierz materiały, których kopię zapasową chcesz utworzyć, a następnie wybierz .

Przywracanie kopii zapasowej

- 1 Wybierz **przywróć kop. zap..**
- 2 Wybierz materiały, które chcesz przywrócić, a następnie wybierz .

Internet

Informacje o przeglądarce internetowej

Wybierz **internet.**

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i odwiedzaj ulubione witryny. Przeglądarki internetowej można używać do przeglądania stron internetowych.

Przeglądarka internetowa kompresuje i optymalizuje treści internetowe do telefonu, co umożliwia szybsze przeglądanie stron i ograniczenie kosztów transmisji danych.

Aby przeglądać strony, należy uzyskać połączenie z internetem.

Aby uzyskać informacje o dostępności, cenach i instrukcjach, skontaktuj się z usługodawcą sieciowym.

Ustawienia wymagane do przeglądania stron można otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę sieciowego.

Przeglądanie stron internetowych

Wybierz **internet.**

Przechodzenie do witryny internetowej

Wpisz adres internetowy w pasku adresu.

Poruszanie się po stronie internetowej

Przeciągaj stronę palcem.

Wyszukiwanie w internecie

Wpisz wyszukiwane hasło w pasku adresu. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, wybierz domyślną wyszukiwarkę.

Powrót do poprzednio wyświetlonej strony internetowej

Wybierz ★ > Historia i stronę internetową.

Podczas próby dostępu do stron internetowych może pojawić się monit o podanie bieżącej lokalizacji, np. w celu personalizacji wyświetlanych informacji. W przypadku zezwolenia stronie internetowej na wykorzystanie informacji o lokalizacji, może być ona widoczna dla innych użytkowników (w zależności od strony internetowej). Zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności strony internetowej.

Czyszczenie historii przeglądania

Wybierz internet.

Wybierz ★ > ≡ > Usuń historię.

Usuwanie plików cookie i tekstu zapisanego w formularzach internetowych

Wybierz ikonę 🌐 > ≡ > Ustawienia i Usuń pliki cookie lub Wyczyść autom. uzupełn.

Mapy**Mapy — informacje**

Wybierz mapy.

Mapy pokazują, co znajduje się w pobliżu i pomagają zaplanować trasę. Możesz:

- zobaczyć na mapie, gdzie jesteś;
- Planowanie trasy do lokalizacji znajdującej się w pobliżu
- wyszukać miejsce lub adres i je zapisać.
- Wysłanie do znajomego danych dotyczących lokalizacji lub miejsca przy użyciu wiadomości tekstowej

Telefon może być wyposażony w kartę pamięci z mapami Twojego kraju. Przed użyciem aplikacji Mapy upewnij się, że w telefonie znajduje się karta pamięci.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Ta usługa może być niedostępna w niektórych krajach lub regionach oraz może być dostępna tylko w wybranych językach. Dostępność usługi może zależeć od sieci. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z usługodawcą.

Zawartość cyfrowych map może niekiedy być niedokładna i niepełna. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na zawartości lub usłudze.

Wyszukiwanie miejsca

- 1 Wybierz mapy.
- 2 Wybierz , aby zobaczyć pasek narzędzi, a następnie .
- 3 Wpisz nazwę miejsca lub adres.

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Usługi sieciowe i koszty

To urządzenie jest dopuszczone do użytku w sieci GSM 900 i 1800 MHz. Korzystanie z urządzenia wymaga wykupienia abonamentu u usługodawcy.

Korzystanie z usług sieciowych i pobieranie materiałów do urządzenia wymaga połączenia sieciowego i może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych. Niektóre funkcje produktu wymagają obsługi przez sieć oraz uwzględnienia w abonamencie pewnych usług.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zapewnieniu prawidłowego działania urządzenia.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecie i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, wyjmij baterię i zaczekaj, aż urządzenie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapylonych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub baterii.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, która spowoduje uszkodzenie.
- Nie otwieraj urządzenia w sposób inny od przedstawionego w podręczniku użytkownika.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może je uszkodzić.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może uniemożliwić prawidłowe działanie.
- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.

- Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

Recykling



Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Wszystkie zastosowane w urządzeniu materiały można odzyskiwać w postaci surowców lub energii. Informacje związane z recyklingiem produktów firmy Nokia można znaleźć na stronie www.nokia.com/recycling.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne i baterie muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, tylko oddać je do recyklingu. Informacje na temat najbliższego punktu zbierania urządzeń do recyklingu można uzyskać od lokalnych władz odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami oraz na stronie www.nokia.com/support. Więcej informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecoprofile.

Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki i innych materiałów może być niemożliwe.

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwia dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Za pomocą tego urządzenia można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Wskazówki i Rady

Aby pomóc użytkownikom jak najlepiej wykorzystać możliwości telefonu i usług, firma Nokia wysyła bezpłatne, dostosowane wiadomości SMS. Wiadomości zawierają wskazówki, porady i pomoc.

Jeśli nie chcesz otrzymywać takich wiadomości, wybierz ustawienia > konto Nokia > Wskazówki i Rady.

Aby korzystanie z usług opisanych powyżej było możliwe, podczas pierwszego uruchomienia telefonu informacje takie, jak: numer telefonu, numer seryjny telefonu i niektóre dane identyfikacyjne związane z usługą telefonii komórkowej, są przesyłane do firmy Nokia. Niektóre lub wszystkie takie informacje mogą być przesyłane do firmy Nokia podczas aktualizacji

oprogramowania. Informacje uzyskane od użytkowników mogą być wykorzystywane zgodnie z zasadami zachowania prywatności dostępnymi na stronie www.nokia.com.

Baterie i ładowarki

Informacje dotyczące baterii i ładowarki

Używaj urządzenia wyłącznie z oryginalną baterią BL-4U przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii.

Urządzenie należy ładować za pomocą: ładowarki AC-11. Typ złącza ładowarki może się różnić.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową.

Bezpieczne korzystanie z baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki. Odłączając ładowarkę lub inne akcesorium, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Nieużywając ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Przypadkowy kontakt metalowego przedmiotu z metalowymi stykami baterii — jeżeli na przykład nosisz zapasową baterię w kieszeni — może spowodować zwarcie. Zwarcie może uszkodzić baterię lub stykający się z nią przedmiot.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii i ogniu nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zgniatać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niezatwierdzonych do użytku baterii lub niekompatybilnych ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzenia uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek. Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Nawiązywanie połączenia alarmowego

- 1 Sprawdź, czy telefon jest włączony.
- 2 Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:
 - Włóż kartę SIM.
 - Wyłączyć ograniczenia połączeń, które zostały włączone w telefonie, takie jak zakaz połączeń, wybieranie ustalone czy zamknięta grupa użytkowników.
 - Upewnić się, że profil samolotowy nie jest włączony.

- Jeśli ekran i klawisze są zablokowane, odblokuj je.
- 3 Aby otworzyć aplikację wybierania numerów, wybierz telefon.
- 4 Wpisz obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.
- 5 Naciśnij klawisz połączenia.
- 6 Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Podczas pierwszego uruchomienia telefonu pojawi się monit o utworzenie konta Nokia. Aby podczas konfigurowania konta nawiązać połączenie awaryjne, naciśnij klawisz połączeń.

⚠ Ważne: Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową, jak i komórkowe. Urządzenie może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem zarówno sieci komórkowej, jak i usługi połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Urządzenia medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależących do zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby się dowiedzieć, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny pamiętać, aby:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Słuch

Ostrzeżenie:

W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Nikiel

Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu.

Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami

Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.
- Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.
- Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.
- Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.
- Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować ostrożność. Nokia nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 cm (5/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysyłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzyć tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się w obszarze, w którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. W takich warunkach iskierzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach stacji paliwowych, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyłu metalu. Wymień tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W przypadku pojazdów napędzanych ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) skontaktuj się z ich producentami, aby uzyskać informacje, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w ich pobliżu.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa, zmierzona według wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu jest równa 1,20 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR można znaleźć w informacjach o produkcie znajdujących się na stronie www.nokia.com.

Prawa autorskie i inne uwagi

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0168

Firma NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-766 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

TM © 2013 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkty/nazwy innych firm mogą być ich znakami towarowymi.

Powielanie, przekazywanie lub dystrybucja kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia są zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub oprogramowanie protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Nokia podlega licencji.



Java jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.



W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Dostępność produktów, funkcji, aplikacji oraz usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Nokia nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji. Nokia nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem.