

Nokia 306 Kullanım Kılavuzu

İçindekiler	
Güvenlik	4
Başlarken	5
Tuşlar ve parçalar	5
SIM kart ve batarya takma	6
Hafıza kartı takma veya çıkarma	8
Bataryayı şarj etme	9
Bataryayı USB üzerinden şarj etme	10
Telefonu açma veya kapatma	10
GSM anteni	10
Kulaklıklılı mikrofon bağlama	11
Bileklik takma	11
Temel kullanım	11
Dokunmatik ekranlı telefonunuz	11
Destek	14
Erişim kodları	15
Tuşları ve ekranı kilitleme	15
Eski telefonunuzdan kartvizitleri veya diğer bilgileri kopyalama	15
Telefonunuzu SIM kart olmadan kullanma	16
Sosyal ağ bildirimleri kapatın	16
Aramalar	16
Arama yapma	16
Telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aramaları aktarma	17
Konferans araması yapma	17
Rehber	18
Bir ismi ve telefon numarasını kaydetme	18
Hızlı aramayı kullanma	18
Kartvizit bilgilerinizi gönderme	18
Mesajlar	19
Mesaj gönderme	19
Alınan mesajı okuma	20
Metin yazma	20
Ekran tuş takımını kullanarak metin yazma	20
Ekran klavyesini kullanma	22
Metin tahmini kullanımı	23
Bağlantı	23
Bluetooth	23
USB veri kablosu	25
WLAN bağlantıları	26
Saat ve takvim	26
Saat ve tarihi değiştirme	26
Alarm ayarlama	27
Takviminize farklı görünümde göz atma	27
Takvim girişi ekleme	27
Fotoğraflar ve videolar	27
Fotoğraf çekme	27
Video kaydetme	27
Fotoğraf veya video gönderme	28
Dosyaları düzenleme	28
Müzik ve ses	29
Şarkı çalma	29
FM radyo	29
Telefon yönetimi	30
Telefonunuzun kullanarak telefon yazılımını güncelleştirme	30
Telefon yazılımını bilgisayarınızı kullanarak güncelleme	32
Orijinal ayarları geri yükleme	32
Fotoğraflarınız ve diğer içeriğinizi hafıza kartına yedekleme	32
Web	32
Web tarayıcı hakkında	32
Web'i tarama	33

Tarama geçmişinizi silme	33
--------------------------	----

Ürün ve güvenlik bilgileri	34
-----------------------------------	-----------

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlarla ilgili tüm talimatlara uyun.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

BATARYALAR, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR



Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan bataryaları, şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

CİHAZINIZI KURU TUTUN



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.


İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN




İşitme duyunuzun zarar görme ihtimalini ortadan kaldırmak için uzun süre boyunca yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınızın yakınına getirmemeye dikkat edin.

Başlarken

Tuşlar ve parçalar

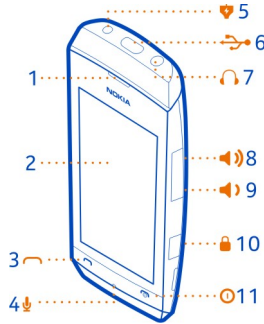

- 1 Kulaklık
- 2 Ekran
- 3 Arama tuşu
- 4 Mikrofon
- 5 Şarj cihazı konektörü
- 6 Mikro USB konektörü
- 7 Kulaklıklılı mikrofon konektörü (Nokia AV konektör 3,5 mm)
- 8 Ses artırma/Yakınlaştırma tuşu
- 9 Ses azaltma/Uzaklaştırma tuşu
- 10 Kilit tuşu
- 11 Bitir/Güç tuşu

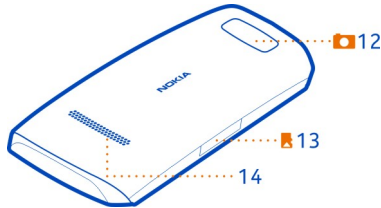

- 12 Kamera merceği. Kamerayı kullanmadan önce, merceğin üzerindeki koruyucu bandı çıkarın.
- 13 Hafıza kartı yuvası
- 14 Hoparlör

SIM kart ve batarya takma

Not: Herhangi bir kapağı çıkarmadan önce, cihazı kapatıp cihazın şarj cihazı ve diğer cihazlarla olan bağlantısını kesin. Herhangi bir kapağı değiştirirken elektronik bileşenlere dokunmaktan kaçının. Cihazı daima kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

Önemli: Bu cihaz, yalnızca standart SIM kartı ile (şekle bakın) kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Uyumlu olmayan kartların kullanımı, kartın veya cihazın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir. Lütfen mini-UICC oyuğu olan SIM kart kullanımı için mobil operatörünüze başvurun.




Önemli: SIM kartın zarar görmesini önlemek için, kartı takmadan veya çıkarmadan önce her zaman bataryayı çıkartın.

Bu telefon BL-4U bataryayla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

SIM ve temas alanları çizilme veya bükülme ile kolayca zarar görebilir. Bu yüzden kartı tutarken, takarken veya çıkartırken dikkatli olun.


- 1 Tırnağınızı telefonun sağındaki boşluğa yerleştirin ve arka kapağı dikkatlice kaldırıp çıkartın (1).

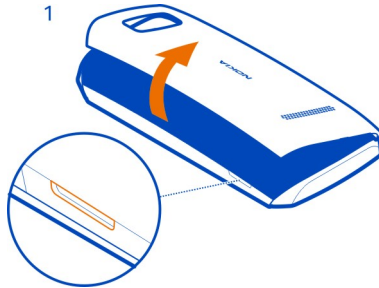

- 2 Batarya telefondaysa, kaldırarak çıkartın (2).




- 3 SIM'i metal plakanın altına yerleştirin (3). Kartın temas alanının aşağıya baktığından ve plakanın SIM'i yerinde tuttuğundan emin olun (4).

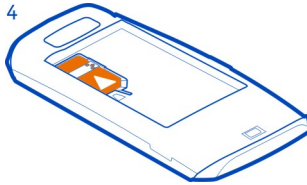

- 4 Batarya temas noktalarını hizalayıp bataryayı içeri itin (5); ardından arka kapağı takın (6).



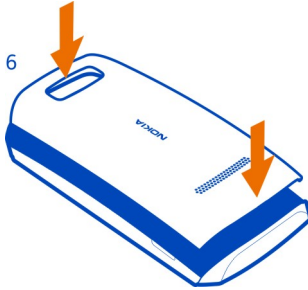

Hafıza kartı takma veya çıkarma


Yalnızca, bu cihazla kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan uyumlu microSD kartları kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve aygıtın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.



Telefonunuz kapasitesi en fazla 32 GB olan hafıza kartlarını destekler.

Telefonu kapatmadan hafıza kartı takabilir veya çıkarabilirsiniz.

Hafıza kartı takma

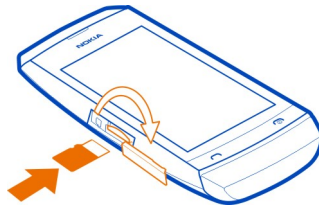


- 1 Hafıza kartı bölmesinin kapağını açmak için tırnağınızı kullanın.
- 2 Hafıza kartını, temas alanı yukarı bakacak şekilde yerine oturana kadar itin.
- 3 Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

Hafıza kartını çıkarma

❗ **Önemli:** Hafıza kartını kullanmakta olan bir uygulama varsa, hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir, kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.


- 1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
- 2 Kartı serbest kalana kadar itin; daha sonra çekin.

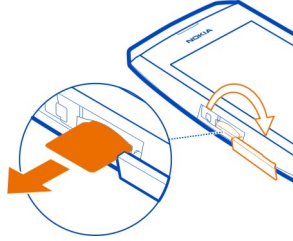

- 3 Kapağı kapatın.

Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir, fakat telefonunuzu ilk kez çalıştırmadan önce tekrar şarj etmeniz gerekebilir. Telefon şarjın azaldığını gösteriyorsa aşağıdakileri yapın:

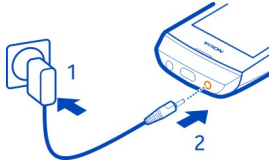

- 1 Şarj cihazını bir prize takın.
- 2 Şarj cihazını telefona bağlayın.
- 3 Telefon bataryanın tamamen dolduğunu gösterdiğinde, şarj cihazını önce telefondan, sonra da duvardaki prizden çıkarın.


Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında telefonu kullanabilirsiniz.

Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Bataryayı USB üzerinden şarj etme

Bataryanız azaldı, ancak yanınızda şarj cihazınız mı yok? Bilgisayar gibi uyumlu bir cihaza bağlanmak için uyumlu bir USB kablosu kullanabilirsiniz.

Şarj cihazı konektörünü kırmaktan kaçınmak için, şarj cihazı kablosunu bağlarken veya çıkarırken dikkatli olun.

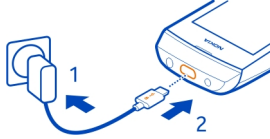

Elektrik prizi bulamazsanız USB'den şarj edebilirsiniz. Cihaz şarj edilirken veri aktarımı yapılabilir. USB'den şarj etme verimliliği önemli ölçüde farklılık gösterir ve şarjın başlaması ve cihazın çalışmaya başlaması için çok uzun bir süre geçmesi gerekebilir.

Telefonu açma veya kapatma

Telefon titreşene kadar  açma/kapatma tuşunu basılı tutun.



Yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan almanız istenebilir. Bu şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayınıza başvurun.


GSM anteni



Şekilde GSM anten alanı gri renkle gösterilmiştir.

Anten kullanımdayken antene dokunmaktan kaçınin. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle batarya ömrünü kısaltabilir.

Kulaklıklı mikrofon bağlama

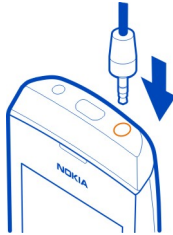

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için onaylanmış olanlar dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklı mikrofon setini Nokia AV konektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.

Bileklik takma



Bileklikler ayrı olarak bulunur.

Temel kullanım

Dokunmatik ekranlı telefonunuz

Ayarları çabucak değiştirme

Telefon menülerine girmektense çoğu görünümde ekranın üstünden aşağı doğru kaydırarak bazı ayarları hızlıca değiştirebilirsiniz.



Şunları yapabilirsiniz:

- Cevapsız çağrınız veya okunmamış mesajınız olup olmadığını görün
- Örneğin telefonunuzu sessize almak için profili değiştirin.
- Örneğin çalan şarkıyı durdurmak için müzik çaları açın
- Mobil veri internet bağlantılarını açın veya kapatın
- WLAN ağlarını arayın ve bağlanın
- Bluetooth'u açın veya kapatın

Dokunmatik ekranı kullanma


Telefonunuz kullanmak için dokunmatik ekrana dokunun veya dokunup tutun.

Uygulama veya öğe açma

Uygulama veya öğeye dokunun.

Daha fazla seçenek görmek için dokunup tutun

Menü açılana kadar parmağınızı öğenin üzerinde tutun.

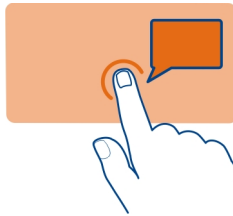


Örnek: Takvim randevusunu düzenlemek veya silmek için randevuya dokunup tutun ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

Yatay kaydırma

Parmağınızı ekrana koyup istediğiniz yönde kaydırın.



Örnek: Giriş ekranları arasında veya fotoğraflara göz atarken sola veya sağa kaydırın. Uzun bir liste veya menüde hızlıca kaydırma yapmak için parmağınızı ekranda hızlıca aşağı veya yukarı doğru kaydırın ve kaldırın. Kaydırmayı durdurmak için ekrana dokununuz.

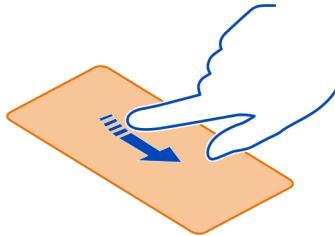

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Harita, fotoğraf veya web sayfası gibi bir öğenin üzerine iki parmağınızı koyun ve parmaklarınızı birbirine yaklaştırsın veya uzaklaştırsın.



Ekranlar arasında geiş yapma

Telefonunuzda üç giriř ekranı bulunur: Biri uygulamalar, diğeri sık kullandığınız kısayollar ve sonuncusu numara çevirici gibi en sık kullandığınız uygulama içindir.

Parmağınızı sola veya sağa kaydırın.



- Ekranım'a favori kartvizitlerinizi ve kısayollarınızı ekleyebilirsiniz.
- Uygulamalar ekranında uygulamaları açabilirsiniz veya dilediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz.
- Numara çevirici ekranında arama yapabilirsiniz. Numara çevirici yerine müzik çaları veya radyoyu yerleřtirebilirsiniz.

Arayıcı ekranını kişiselleřtirme

Arayıcıya o kadar sık ihtiyaç duymuyorsanız, arayıcı ekranını kişiselleřtirebilir ve oraya müzik çaları veya radyoyu yerleřtirebilirsiniz.

- 1 Ekranım'a veya uygulamalar ekranına dokunun ve tutun.
- 2 Arayıcı ekranına kaydırın.
- 3 İsteddiğiniz uygulamayı seçin.

Destek

Telefonunuzun kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizde veya telefonunuzun nasıl çalışması gerektiği konusunda emin olmadığınızda, kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun.

Bir sorunla karşılaşırsanız, řunları yapın:

- Telefonunuzu yeniden başlatın. Telefonu kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika bekledikten sonra, bataryayı takıp telefonu açın.
- Telefonunuzun yazılımını güncelleme

- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleme

Sorun giderilmezse onarım seçenekleri için Nokia ile bağlantı kurun. www.nokia.com/repair adresine gidin. Telefonunuzu onarıma göndermeden önce, telefonunuzdaki kişisel veriler silinebileceği için telefonunuzdaki verileri her zaman yedekleyin.

Erişim kodları

Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur. Kodu oluşturabilir ve değiştirebilir ve telefonu kodu isteyen şekilde ayarlayabilirsiniz. Varsayılan kilit kodu 12345'tir. Kilit kodunu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan başka bir yere not edin. Kodu unuttuysanız ve telefonunuz kilitleyise, telefonunuzu servise götürmeniz gerekir. Bunun için ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki tüm kişisel veriler silinebilir. Daha fazla bilgi için bir Nokia Care noktasına başvurun veya telefonunuzu satın aldığınız bayi ile görüşün.

SIM kartla birlikte verilen PIN kodu, kartı yetkisiz kullanıma karşı korur. Belirli servislere erişebilmek için bazı SIM kartlarla birlikte verilen PIN2 kodu gerekir. PIN veya PIN2 kodunu art arda üç defa yanlış giderseniz PUK veya PUK2 kodu sorulur. Elinizde bu kodlar yoksa servis sağlayıcınızla görüşün.

SIM kartınızın güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için Modül PIN'i gerekir. Dijital imza için imza PIN'i gerekebilir. Arama kısıtlama hizmeti kullanılırken kısıtlama parolası gereklidir.

Telefonunuzun erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını ayarlamak için **ayarlar > güvenlik** seçeneğini belirleyin.

Tuşları ve ekranı kilitleme

Telefonunuz cebinizdeyken veya çantadayken yanlışlıkla bir arama yapmayı önlemek için, telefonunuzun tuşlarını ve ekranını kilitleyin.

Kilit tuşuna basın.

Tuşların ve ekranın kilidini açma

Kilit tuşuna basıp ekranı sola veya sağa kaydırın.

İpucu: Tuşları ve ekranı kilitlemiş olsanız bile, ara ve bitir tuşu ile bir aramayı yanıtlayabilir veya reddedebilirsiniz.

Eski telefonunuzdan kartvizitleri veya diğer bilgileri kopyalama

Önceden kullandığınız uyumlu Nokia telefonunuzdaki kartvizitleri, ajandayı ve diğer içeriği kopyalayıp yeni telefonunuzu kayıpsız olarak kullanmaya başlamak mı istiyorsunuz? Bunu ücretsiz olarak yapabilirsiniz.



- 1 Her iki telefonda da Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
ayarlar > bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.
- 2 **ayarlar > senk. ve yedekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 **veri transferi > buraya kopyala** seçeneğini belirleyin.
- 4 Önce kopyalamak istediğiniz öğeleri seçin, sonra seçimini belirtin.
- 5 Listeden eski telefonunuzu seçin.
- 6 Gerekirse, bu bağlantı için bir geçiş kodu oluşturun ve her iki telefona da yazın. Bazı telefonlarda bu kod sabit bir değer olabilir. Daha fazla bilgi edinmek için eski telefona ait kullanıcı kılavuzuna bakın.
- 7 İstenirse, bağlantıya ve kopyalama isteklerine izin verin.

Telefonunuzu SIM kart olmadan kullanma

Çocuklarınız telefonunuzla oynamak istiyor ancak yanlışlıkla bir arama yapmasını engellemek mi istiyorsunuz? Telefonunuzun oyunlar ve ajanda gibi bazı özellikleri SIM kart takılmadan kullanılabilir. Menüdeki soluk renkli özellikler kullanılamaz.

Sosyal ağ bildirimleri kapatın

Sosyal ağ uygulamalarından gelen bildirimleri kapatmak için uygulamalar ekranında **Bildirimler > ≡ > ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Aramalar

Arama yapma

- 1 Arayıcıyı açmak için **telefon** ögesini seçin veya parmağınızı sola doğru kaydırın.
- 2 Telefon numarasını yazın.
- 3 tuşuna basın.
- 4 Aramayı sonlandırmak için tuşuna basın.

Telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aramaları aktarma

Gelen aramalara cevap veremediğiniz durumlarda, aramalarınızı aktarabilirsiniz.

Arama aktarma şebeke servsidir.

- 1 **ayarlar** > **aramalar** > **arama yönlendirme** ögesini seçin.
- 2 Gelen aramaların ne zaman aktarılacağını seçin:

tüm sesli aramlr. — Gelen sesli aramaların tümünü aktar.

meşgulse — Meşgul olduğunda sesli aramaları aktar.

cevaplanmazsa — Sesli aramaları yalnızca cevap verilmediğinde aktar.

ulaşılıyorsa — Belirli bir süre boyunca telefon kapalı ya da şebeke kapsama alanı dışında olduğunda sesli aramaları aktarmak için kullanılır.

bulunamıyorsa — Cevaplanmadığında, telefon meşgul ya da kapalı olduğunda veya şebeke kapsama alanı dışında olduğunda sesli aramaları aktarmak için kullanılır.

- 3 **etkinleştir** > **telesekretere veya başka numaraya seçeneğini** belirleyin.
- 4 **cevaplanmazsa veya bulunamıyorsa** seçilirse, aramanın aktarılması için geçmesi gereken süreyi ayarlayın.

Konferans araması yapma

Güzel haberlerinizi tüm arkadaşlarınıza vermek mi istiyorsunuz? Konferans görüşme ile aynı anda birkaç kişiyi arayabilir ve her birini ayrı ayrı aramaktan kurtulabilirsiniz.



Konferans görüşme bir şebeke hizmetidir. Kullanılabilirlik için şebeke hizmeti sağlayıcınıza başvurun.

- 1 İlk aramayı yapın.
- 2 Arama sırasında **seçenek** > **yeni arama** seçeneklerini belirleyin.

- İstediğiniz telefon numarasını yazıp, **ARA** veya **BUL** seçeneğini belirleyin ve kartviziti seçin. Size konferans görüşmeyi bağlayana kadar ilk arama beklemeye alınır.
- İkinci arayanla konuşabildiğinizde **seçenek** > **konferans** seçeneklerini belirleyin. Konferansa daha fazla arama ekleyebilirsiniz.

İpucu: Konferans görüşmenin ortasında bir arayanla özel olarak konuşmak için **seçenek** > **özel arama** ve numarayı seçin. Konferans görüşmesi beklemeye alınır. Konferans görüşmeye geri dönmek için **seçenek** > **konferans** seçeneklerini belirleyin.

- Konferans görüşmeyi sonlandırmak için  tuşuna basın.

Rehber

Bir ismi ve telefon numarasını kaydetme

Rehber seçeneğini belirleyin.

 öğesini seçin, ardından adı, numarayı ve önemli ayrıntıları yazın.

Kartvizit ayrıntılarını düzenleme

Kartviziti ve  öğesini seçip ayrıntıları düzenleyin.

Daha fazla ayrıntı ekleme

Kartviziti ve  > **bilgi ekle** seçeneğini belirleyip ayrıntıyı seçin.

Hızlı aramayı kullanma

Arkadaşlarınıza ve ailenize hızlıca ulaşın. En çok kullandığınız telefon numaralarını telefonunuzun numara tuşlarına atayın.

telefon ve  > **hızlı aramalar** seçeneklerini belirleyin.

Bir telefon numarasını bir sayı tuşuna atama

- Bir sayı tuşunu seçin. 1, telesekreter için ayrılmıştır.
- Kartvizit aramak için **BUL** seçeneğini belirleyin. Numarayı da yazabilirsiniz.

Arama yapma

Arayıcıda numara tuşunu basılı tutun.

Kartvizit bilgilerinizi gönderme

Telefon numaranızı veya e-posta adresinizi yeni tanıştığınız bir kişiye göndermek ister misiniz? Kendi kartvizit bilgilerinizi kartvizit listenize ekleyin ve kartviziti kişiye gönderin.

- 1 Rehber seçeneğini belirleyin.
- 2 Bilgilerinizi içeren kartviziti seçin.
- 3 **elkt. krtvzt. gndrlyr.** ögesini ve kartviziti nasıl göndermek istediğinizi seçin.

Alınan elektronik kartviziti kaydetme

Kartviziti açın ve  ögesini seçin.

Mesajlar

Mesaj gönderme

Kısa mesajlar ve multimedya mesajları sayesinde aileniz ve arkadaşlarınızla bağlantınızı koparmayın.

- 1 **mesajlar** ve  ögelerini seçin.
- 2 Bir kartviziti alıcı olarak eklemek için  ögesini seçin. Telefon numarası da yazabilirsiniz.
- 3 Mesajınızı metin kutusuna yazın.

İpucu: Fotoğraf veya video gibi bir ek iliştmek için  > **içerik ekle** ögesini seçin.

- 4  ögesini seçin.

Mesajı fotoğraf veya video gibi bir ekle göndermek normal kısa mesaj göndermekten daha pahalı olabilir. Daha fazla bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir.

Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Multimedya mesajına eklediğiniz ögenin boyutu şebeke için çok büyükse, cihaz bu boyutu otomatik olarak küçültür.

Yalnızca uyumlu cihazlar multimedya mesajlarını alıp görüntüleyebilir. Mesajların görünümü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

Alınan mesajı okuma

Birisi size mesaj gönderdiğinde kilit ekranında bir bildirim görüntülenir. Mesajı görmek için bildirim üzerinde parmağınızı sola veya sağa kaydırın.

Mesajlar, kişiden gelen ve kişiye giden tüm mesajları tek bir görünümde içeren oturumlar halinde birleştirilir. Bir oturumu okumak için oturumlar görünümündeki listeden seçin.

Mesajı yanıtlama

- 1 Oturumda **Cevaplamak için dokun** ögesini seçin.
- 2 Yanıtınızı yazın ve  ögesini seçin.

Mesajı iletme

- 1 Oturumda mesajı seçin.
- 2  > **ilet** ögesini seçin.
- 3 Bir kartviziti alıcı olarak eklemek için  ögesini seçin. Telefon numarası da yazabilirsiniz.
- 4 İsterseniz mesajı düzenleyin ve  ögesini seçin.

Ekteki bir fotoğrafı veya diğer bir dosyayı kaydetme

- 1 Oturumda dosyayı içeren mesajı seçin.
- 2 Dosyayı seçip  > **kaydet** seçeneklerini belirleyin ve dosyayı nereye kaydedeceğinizi seçin. Dosyalar Galerisi gibi kendi uygulamalarına kaydedilir.

Mesajlarınızı sonradan okuma


mesajlar ögesini ve oturum seçin.

Metin yazma

Ekran tuş takımını kullanarak metin yazma

Ekran tuş takımını kullanma

Geleneksel alfa sayısal tuş takımını açmak için telefonu dikey moda getirin.

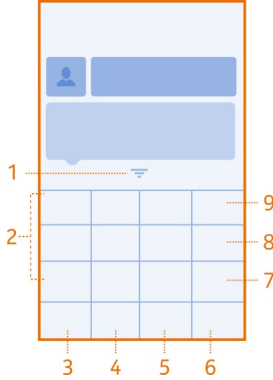

- 1 Kapatma tuşu
- 2 Karakter tuşları
- 3 Gülen surat (smiley) tuşu: Bu, tüm dillerde kullanılamayabilir.
- 4 Boşluk tuşu
- 5 Üst karakter tuşu: Büyük küçük harf değiştirin. Bu, tüm dillerde kullanılamayabilir.
- 6 Giriş seçenekleri tuşu: Metin tahmini girişini açın veya kapatın, yazma dilini değiştirin veya ekran klavyesini açın.
- 7 Simge tuşu: Özel karakter girin.
- 8 Karakter/numara modu tuşu: Karakterler ve numaralar arasında geçiş yapın.
- 9 Geri al tuşu: Karakter silin.

Tuş takımını kapatma

Tuş takımında parmağınızı aşağı doğru kaydırın. Kapatma tuşunu da seçip basılı tutabilirsiniz.

Klavye kullanımına geri dönme

Telefonu yatay moda geçirin.

Ekran tuş takımını kullanma

Metin yazarken ekran tuş takımını açmak için telefonu dikey moda getirin.

Karakter girme

- 1 İstenen karakter gösterilene kadar karakter tuşuna arka arkaya basın. Tuş üzerinde gösterilenden daha fazla karakter vardır.

- 2 Bir sonraki harf aynı tuş üzerindeyse imleç görüntülenene kadar bekleyin ve tuşu yeniden seçin.

Boşluk girme

___ ögesini seçin.

İmleci bir sonraki satıra getirme

Metin tahmini kapalıysa ___ ögesini üç kez seçin.

Numara girme


123 seçin ve numarayı girin.

Özel karakter girme

Sym tuşunu ve ardından özel karakteri seçin.

Ekran klavyesini kullanma

Telefonu yatay modda tutarken metin kutusu seçin.

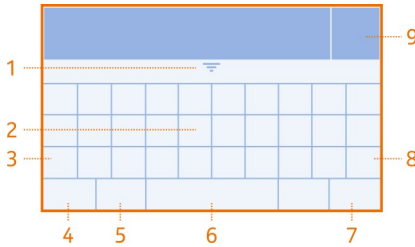

- 1 Kapatma tuşu
- 2 Karakter tuşları
- 3 Shift tuşu ve büyük harf kilidi: Küçük harfle yazarken büyük harf girmek veya tam tersi için, karakteri girmeden önce bu tuşu seçin. Büyük harf moduna geçmek için tuşu iki kez seçin. Bazı dillerde bu tuş yeni bir grup karakter açar.
- 4 Simge tuşu: Özel karakter veya sayılar girin.
- 5 Giriş seçenekleri tuşu: Metin tahmini girişini açın veya kapatın, yazma dilini değiştirin veya ekran tuşlarını açın.
- 6 Boşluk tuşu
- 7 Enter tuşu: İmleci bir sonraki satıra taşıyın.
- 8 Geri al tuşu: Karakter silin.
- 9 Yapıldı tuşu.

Klavyeyi kapatma

Klavyede parmağınızı aşağı doğru kaydırın. Kapatma tuşunu da seçip basılı tutabilirsiniz.

Metin tahmini kullanımı

Metin tahmini tüm dillerde kullanılamayabilir.

- 1  > **sözcük tahmini** >  öğesini seçin.
- 2 Bir sözcük yazmaya başlayın. Telefonunuz siz yazarken sözcükler önerir. Doğru sözcük gösterildiğinde sözcüğü seçin.
- 3 Kelime sözlükte yoksa yeni kelimeyi sözlüğe eklemek için açılan pencereyi seçin ve  seçeneğini belirleyin.

Metin tahminini kullanırken, telefonu kelimeleri otomatik olarak tamamlayacak ve giriş yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Sözcük tamamlama kullanma

 > **sözcük tamamlama** >  öğesini seçin.

Bağlantı

Bluetooth


Bluetooth Hakkında

ayarlar > **bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Telefon, bilgisayar, kulaklık ve araç kiti gibi diğer uyumlu cihazlara kablosuz olarak bağlanabilirsiniz.

Bağlantıyı telefonunuzdan öğeler yollamak için veya uyumlu bilgisayarınızdan dosyalar kopyalamak için kullanabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazların birbirlerini görecektir konumda olmaları gerekmez. Öte yandan, bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmaması gerekir.

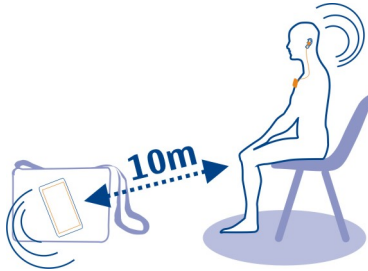

Telefonunuz kilitleli olduğunda, yalnızca **otomatik bağlan** olarak ayarlanan eşleşmiş cihaza bağlanılabilir.

İpucu: Bluetooth'u hızlıca açmak veya kapatmak için parmağınızı ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırın ve **🔌** veya **🔌** ögesini seçin.

Kablosuz kulaklığa bağlama

Bir arama sırasında bilgisayarınızda çalışmaya devam etmek istiyor musunuz? Kablosuz bir kulaklık kullanın. Ayrıca telefonunuz doğrudan elinizde olmasa bile bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

- 1 **ayarlar** > **bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Bluetooth** özelliğinin açık olduğundan emin olun.
- 3 Kulaklığı açın.
- 4 Kulaklıklı mikrofonunuzu aramak için **Q** seçimini belirleyin.
- 5 Kulaklığı seçin.
- 6 Parola (1234 gibi) girmeniz gerekebilir

Bluetooth kullanarak fotoğraf veya başka içerik gönderme

Bluetooth kullanarak fotoğraflarınızı, videolarınızı veya sizin tarafınızdan oluşturulmuş başka bir içeriği bilgisayarınıza veya bir arkadaşınızın telefonuna gönderin.

- 1 Gönderilecek ögeyi seçip basılı tutun.
- 2 **gönder** > **Bluetooth ile** ögesini seçin.
- 3 Bağlamak için uyumlu bir cihaz seçin. Cihazı göremiyorsanız, aramak için, **Q** ögesini seçin. Yakındaki Bluetooth cihazları listelenmiştir.
- 4 İstenirse, şifreyi girin.

İpucu: Ayrıca Bluetooth kullanarak elektronik kartvizit de gönderebilirsiniz.

Telefonunuzu koruma

Bluetooth açıkken kimlerin telefonunuzu bulabildiğini ve telefonunuza bağlanabildiğini denetlemek mi istiyorsunuz?

ayarlar > bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Diğerlerinin telefonunuzu bulmalarını engelleyin

tlfnmn. görünürlüğü > gizli seçeneğini belirleyin.

Telefonunuz gizli olduğunda diğer kişiler telefonunuzu bulamaz. Ancak eşleşmiş cihazlar yine de telefonunuza bağlanabilir.

Bluetooth'u kapatın

Bluetooth > kapalı seçeneğini belirleyin.

İpucu: Bluetooth'u hızlıca kapatmak için parmağınızı ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırın ve  ögesini seçin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu telefonunuzu zararlı içerikten korumanıza yardımcı olur.

USB veri kablosu

Telefonunuz ve bilgisayar arasında içerik kopyalama

Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında fotoğraflarınızı ve diğer içeriği kopyalamak için USB kablosu kullanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzu USB kablo ile uyumlu bir bilgisayara bağlayın.
- 2 Mod seçin:

Nokia Suite — Bilgisayarınızda Nokia Suite yüklüyse bu modu kullanın.

medya aktarımı — Bilgisayarınızda Nokia Suite yüklü değilse bu modu kullanın. Bir ev eğlence sistemine veya yazıcıya bağlanmak istiyorsanız, bu modu kullanabilirsiniz.

depolama — Bilgisayarınızda Nokia Suite yüklü değilse bu modu kullanın. Telefon bilgisayarınızda taşınabilir bir cihaz olarak görüntülenir. Telefonunuzda hafıza kartı bulunduğundan emin olun.

Telefonunuzu ev veya araç stereosu gibi başka cihazlara bağlamak istiyorsanız bu modu da kullanabilirsiniz.

- 3 İçeriği kopyalamak için bilgisayarınızın Nokia Suite'i veya dosya yöneticisini kullanın.

WLAN bağlantıları

WLAN bağlantıları hakkında

ayarlar > bağlantı > Wi-Fi seçeneğini belirleyin.

Kablosuz bir yerel ağa (WLAN) bağlanın ve WLAN bağlantılarınızı yönetin.

İpucu: WLAN ayarlarına hızlı erişmek için parmağınızı ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırın ve  ögesini seçin.

Önemli: WLAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için şifreleme kullanın. Şifreleme kullanmak, başkalarının size ait verilere erişmesi riskini azaltır.

WLAN ağa bağlanma

Veri masraflarından tasarruf etmek için ister evde, ister kütüphanede ister internet kafede olun internete bağlanmak için WLAN ağı kullanabilirsiniz.

ayarlar > bağlantı > Wi-Fi seçeneğini belirleyin.

- 1 Wi-Fi özelliğinin açık olduğundan emin olun.
- 2 Bağlanmak için ağı ve **Bağlan** ögesini seçin.
- 3 Bağlantı şifreliyse , parolayı girin.

Gizli WLAN ağa bağlanma

Adını (SSID) ve parolasını biliyorsanız gizli bir WLAN ağa bağlanabilirsiniz.

- 1 **ayarlar > bağlantı > Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.
- 2 **(gizli ağ)** seçeneğini belirleyin.
- 3 Adı (SSID) ve parolayı girin.

Saat ve takvim

Saat ve tarihi değiştirme

ayarlar ve tarih ve saat seçeneğini belirleyin.

Seyahat ederken saat dilimini değiştirme

- 1 **ayarlar > saat dilimi:** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bulunduğunuz konumun saat dilimini seçin.
- 3  ögesini seçin.

Telefonunuzun saati ve tarihi saat dilimine göre belirlenir.

Örneğin GMT -5, Greenwich, Londra'nın (Birleşik Krallık) 5 saat batısında olan New York'un (ABD) saat dilimidir.

Alarm ayarlama

Telefonunuzu saat alarmı olarak kullanın.

alarm seçeneğini belirleyin.

- 1 Alarm zamanını ayarlayın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alarmı belirli günlerde aynı saate çalmak üzere ayarlamak için  > **çalar saat** tekrar ve günleri seçin.

Takviminize farklı görünümde göz atma

Belirli bir gün için tüm takvim girişlerinizi görmek mi istiyorsunuz? Takvim girişlerinize farklı görünümle göz atabilirsiniz.

- 1 **ajanda** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ay ve gün girişlerini görmek için  veya  ögesini seçin.
- 3 Notlarınızı ve yapılacak listenizi görmek için  veya  ögesini seçin.

Takvim girişi ekleme

- 1 **ajanda** seçeneğini belirleyin.
- 2  ögesini seçin.
- 3 Giriş türü seçin.
- 4 Alanları doldurun ve  ögesini seçin.

Fotoğraflar ve videolar

Kamerayı kullanmak için telefonunuzda uyumlu bir hafıza kartı olmalıdır.

Fotoğraf çekme

- 1 Kamerayı açmak için **kamera** ögesini seçin.
- 2 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.
- 3  ögesini seçin.
Fotoğraflar galeri altına kaydedilir.

Kamerayı kapatma

- 1  ögesini seçin.

Video kaydetme

Cihazınızla fotoğraf çekmenin yanı sıra, özel anlarınızı video olarak kaydedebilirsiniz.

Kamerayı açmak için **video** ögesini seçin.

- 1 Kaydı başlatmak için  simgesini seçin.
- 2 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.
- 3 Kaydı durdurmak için  seçin.

Videolar galeri ögesine kaydedilir.

Kamerayı kapatma

 ögesini seçin.

Fotoğraf veya video gönderme

Fotoğraflarınızı videolarınızı arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmak mı istiyorsunuz? Multimedya mesajı, e-postada veya Bluetooth kullanarak fotoğraf ve video gönderebilirsiniz .

galeri seçeneğini belirleyin.

- 1 Fotoğrafın veya videonun bulunduğu sekmeyi açın.
- 2 Fotoğraf veya videoyu seçili tutun, ardından **gönder** ve nasıl göndermek istediğinizi seçin.

Aynı anda birkaç fotoğraf ve video gönderme

- 1 Fotoğrafların veya videoların bulunduğu sekmeyi açın.
- 2  ögesini seçin ve göndermek istediklerinizi işaretleyin.
- 3  ve nasıl göndermek istediğinizi seçin.

Dosyaları düzenleme

Telefonunuzun belleğinde veya hafıza kartında yeni klasörler oluşturabilirsiniz. Bu dosyalarınızı daha kolay bulmanıza yardımcı olur. Klasörler içinde dosyaları ve alt klasörleri kopyalayabilir, taşıyabilir veya silebilirsiniz.

dosyalar seçeneğini belirleyin.

Yeni bir klasör oluşturma

Alt klasör oluşturmak istediğiniz klasörün içinde  > **klasör ekle** ögesini seçin.

Bir dosyayı bir klasöre kopyalama veya taşıma

- 1 Dosyayı seçili tutun ve bir seçenek belirleyin.
- 2 Dosyayı nereye kopyalamak veya taşımak istediğinizi seçin.

Müzik ve ses

Şarkı çalma

Telefonunuzda sevdiğiniz müzikleri dinleyin.

müzik seçeneğini belirleyin.

- 1  öğesini ve çalmak istediğiniz şarkı veya albümü seçin.
- 2 Çalmayı duraklatmak veya devam ettirmek için  veya  seçin.
- 3 Sonraki şarkıya atlamak için,  öğesini seçin. Önceki şarkıya atlamak için,  öğesini iki kere seçin.

İleri sarma veya geri sarma

 veya  öğesini seçili tutun.

İpucu: Şarkıları rastgele sırayla dinlemek için  > **karıştır** öğesini seçin.

FM radyo

FM radyo hakkında

radyo seçeneğini belirleyin.

FM radyo istasyonlarını telefonunuzu kullanarak dinleyebilirsiniz; sadece bir kulaklık takın ve bir istasyon seçin.

Radyo dinlemek için, cihaza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti bağlamanız gerekir. Kulaklıklı mikrofon seti anten işlevi görür.

Radyoyu Bluetooth kulaklıkla dinlemek mümkün değildir.



Radyo dinleme

Telefonunuza uyumlu bir kulaklık bağlayın. Kulaklık anten işlevi görür.

radyo seçeneğini belirleyin.

Ses seviyesini değiştirme

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Radyoyu durdurma

Bitirme tuşuna basın.

Radyoyu artalarda çalışır durumda bırakma

 ögesini seçin.

Radyo istasyonları bulma ve kaydetme

Favori radyo istasyonlarınızı arayın ve kaydedin, böylece daha sonra kolaylıkla dinleyebilirsiniz.

radyo seçeneğini belirleyin.

Telefonunuza uyumlu bir kulaklık bağlayın. Kulaklıklı mikrofon seti anten işlevi görür.

Tüm kullanılabilir istasyonları arama

 > tüm istasyonlar. ara ögesini seçin.

Elle frekans ayarlama

Frekansa dokununuz ve bir istasyona gidin.

Bir istasyon kaydetme

 ögesini seçin.

Bir sonraki veya bir önceki istasyona gitme

 veya  ögesini seçin.

Daha iyi sinyal gönderen bir frekansa otomatik olarak geçme

- 1  > RDS > açık ögesini seçin.
- 2 oto-frekans > açık seçeneğini belirleyin.

Telefon yönetimi

Telefonunuzun kullanarak telefon yazılımını güncelleştirme

Telefonunuzun performansını artırmak ve uygulama güncellemelerini ve yeni harika özellikleri almak mı istiyorsunuz? Telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanmak için yazılımı düzenli olarak güncelleyin. Ayrıca, telefonunuzu güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek şekilde için ayarlayabilirsiniz.

⚠ Uyarı:

Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Güncellemeyi başlatmadan önce, şarj cihazını bağlayın veya cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun.

ayarlar seçeneğini belirleyin.



telefon > chz. güncllştrmlr. seçeneğini belirleyin.

- 1 Güncelleme olup olmadığını kontrol etmek için **chz. yzlm. indir** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir yazılım güncellemesi indirmek ve yüklemek için **chz. yzlm. indir** seçeneğini belirleyin. Telefonda görüntülenen talimatları uygulayın.
- 3 İndirmeden sonra yükleme iptal edildiyse, **yzlm. gncllş. ykl.** seçeneğini belirleyin.

Yazılımın güncelleştirilmesi birkaç dakika sürebilir. Yükleme işleminde sorun çıkarsa şebeke servisi sağlayıcınızla görüşün.

Geçerli yazılım sürümünü göster

mevcut yazlm. blglr. seçeneğini belirleyin.

Yazılım güncellemelerini otomatik olarak kontrol etme

oto. yazılım güncllş. seçeneğini belirleyin ve yeni yazılım güncellemelerinin hangi sıklıkta kontrol edileceğini tanımlayın.

Şebeke servis sağlayıcınız telefon yazılımı güncellemelerini şebeke üzerinden doğrudan telefonunuza gönderebilir. Şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefon yazılımını bilgisayarınızı kullanarak güncelleme

Telefonunuzun yazılımını güncellemek için Nokia Suite PC uygulamasını kullanabilirsiniz. Uyumlu bir PC, yüksek hızlı internet bağlantısı ve telefonunuzu PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB kablosu gerekir.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Suite uygulamasını indirmek için, www.nokia.com/support adresine gidin.

Orijinal ayarları geri yükleme

Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, bazı ayarları orijinal değerlerine sıfırlayabilirsiniz.

- 1 Tüm aramaları ve bağlantıları sonlandırın.
- 2 **ayarlar** öğesini seçin ve **fab. ay. geri yü.** > **yalnızca ayarlar seçeneğini** belirleyin.
- 3 Güvenlik kodunu girin.

Bu işlem telefonunuzda depolanan belgeleri veya dosyaları etkilemez.

Orijinal ayarları geri yükledikten sonra telefonunuz kapanır ve yeniden açılır. Bu, normalden uzun sürebilir.

Fotoğraflarınız ve diğer içeriğinizi hafıza kartına yedekleme

Önemli dosyalarınızın kaybolmadığından emin olmak ister misiniz? Telefonunuzun hafızasını uyumlu bir hafıza kartına yedekleyebilirsiniz.

ayarlar > **senk. ve yedekle seçeneğini** belirleyin.

- 1 **yedek oluştur seçeneğini** belirleyin.
- 2 Yedeklemek istediklerinizi seçip  **seçeneğini** belirleyin.

Bir yedeği geri yükleme

- 1 **yedğ. geri yükle seçeneğini** belirleyin.
- 2 Geri yüklemek istediklerinizi seçip  **seçeneğini** belirleyin.

Web

Web tarayıcı hakkında

internet seçeneğini belirleyin.

Yeniliklerden haberdar olun ve favori web sitelerinizi ziyaret edin. İnternet üzerindeki web sayfalarını görüntüleyebilmek için web tarayıcısını kullanabilirsiniz.

Web tarayıcısı, web içeriklerini telefonunuza uygun şekilde sıkıştırır ve optimize eder, böylece web'de daha hızlı gezinebilir ve veri masraflarından tasarruf edebilirsiniz.

Web'de gezinmek için İnternet bağlantınızın olması gerekir.

Kullanılabilirlik, fiyatlandırma ve yönergeler için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Gezinme için gerekli yapılandırma ayarlarını şebeke servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Web'i tarama

İnternet seçeneğini belirleyin.

İpucu: Şebeke hizmet sağlayıcınızdan sabit ücretli bir veri planınız yoksa, telefon faturanızdaki veri masraflarından tasarruf etmek üzere internete bağlanmak için WLAN ağı kullanabilirsiniz.

Web sitesine gitme

Adres çubuğuna web adresini yazın.

Web sayfasında ilerleme

Sayfayı parmağınızla sürükleyin.

İnternette arama yapma

Adres çubuğuna arama sözcüğü yazın. Sorulursa varsayılan arama motorunuzu seçin.

Daha önce ziyaret edilmiş bir web sitesine geri dönme

★ > Geçmiş öğesini ve web sayfasını seçin.

Web siteleri, örneğin size gösterdikleri bilgileri kişiselleştirmek için güncel konum bilginize erişmek isteyebilir. Bir web sitesinin konum bilginizi kullanmasına izin verirsiniz, konumunuz web sitesine bağlı olarak başkaları tarafından görülebilir. Web sitesinin gizlilik poliçesini okuyun.

Tarama geçmişinizi silme

İnternet seçeneğini belirleyin.

★ > ≡ > Geçmiş sil öğesini seçin.

Kaydedilmiş çerezleri ve web formlarında kaydedilmiş metinleri silme

🌐 > ≡ > Ayarlar ve Çerezleri sil veya Oto. dol. seç. temizle öğesini seçin.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızın GSM 900 ve 1800 MHz şebekeleri ile birlikte kullanımı onaylanmıştır. Cihazı kullanabilmeniz için servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza içerik indirmek için şebeke bağlantısı gerekir ve bu etkinlikler veri trafiği ücreti ödemenize neden olabilir. Bazı ürün özellikleri için şebeke desteği gerekir ve bunlara abone olmanız gerekebilir.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınızı ıslanır, bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyetinde olmak için, bu verileri cihazınızın, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.

Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE Düzenlemelerine uygundur. Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerinizi her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Cihazdaki malzemelerin tümü, malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir. Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğünü www.nokia.com/recycling adreslerinden öğrenin.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpi işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün ve bataryaların, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın: geri dönüştürülmek üzere ayırın. En yakınınızda bulunan geri dönüşüm noktası ile ilgili bilgiler için, yerel atık toplama yetkilinize danışın veya

www.nokia.com/support adresini ziyaret edin. Cihazınızın çevresel nitelikleri hakkında daha fazla bilgi için, www.nokia.com/ecoprofile adresini ziyaret edin.

Dijital Hak Yönetimi hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojisi türlerini kullanabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini kullanır. Bu cihazla, OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

İpuçları ve Teklifler

Telefonunuzdan ve servislerden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak amacıyla, Nokia tarafından ücretsiz özel kısa mesajlar gönderilir. Mesajlar ipuçları ve destek konuları içerir.

Bu iletiyi yeniden almamak için, ayarlar > Nokia hesabı > İpuçları ve Teklifler öğesini seçin.

Size yukarıda anlatılan servisleri sağlayabilmek için, telefonunuzu ilk kez kullandığınızda cep telefonu numaranız, telefonunuzun seri numarası ve mobil abonelik ile ilgili bazı tanımlayıcı bilgiler Nokia'ya gönderilir. Yazılım güncelleştirilirken de bu bilgilerin bazıları ya da tümü Nokia'ya gönderilebilir. Bu bilgiler, www.nokia.com adresinde bulunan gizlilik ilkelerinde belirtildiği gibi kullanılır.

Piller ve şarj cihazları

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınızı yalnızca orijinal BL-4U bir şarj edilebilir bataryayla kullanın. Nokia, bu cihaza uygun ek batarya modelleri üretebilir.

Cihazınızı şarj etmek için: AC-11 şarj cihazını kullanın. Şarj cihazının fiş türü değişebilir.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin.

Batarya güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Örneğin cebinizde yedek bir batarya taşıyorsanız, bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan batarya veya uyumsuz şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Ek güvenlik bilgileri

Acil arama yapma

- 1 Telefonun açık olduğundan emin olun.
- 2 Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:
 - SIM'i takın.
 - Arama engellemesi, sabit arama veya kapalı kullanıcı grubu gibi telefonunuz için etkinleştirdiğiniz arama kısıtlamalarını devre dışı bırakın.
 - Uçak tercihinin etkinleştirilmediğinden emin olun.
 - Ekran veya tuşlar kilitliyse açın.
- 3 Arayıcıyı açmak için telefon ögesini seçin.
- 4 Bulunduğunuz konumum resmi acil durum numarasını yazın. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
- 5 Arama tuşuna basın.
- 6 Gerekli bilgileri mümkün olduğunca doğru biçimde verin. İzin verilmeye kadar görüşmeyi sonlandırmayın.

Telefonunuzu ilk açtığınızda Nokia hesabınızı oluşturmanız istenir. Hesap oluşturma sırasında acil arama yapmak için arama tuşuna basın.

❗ Önemli: Cihazınız internet aramalarını destekliyorsa, hem hücresel aramaları hem de internet aramalarını etkinleştirin. Cihaz, hem hücresel şebekeler hem de internet araması servisi sağlayıcınız aracılığıyla acil arama yapmaya çalışabilir. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca kablosuz cihazlara güvenmeyin.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo frekansı enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.

- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme

Uyarı:

Kulaklıklılı mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Nikel

Bu cihazın yüzeyinde nikel yoktur.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınızı virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Nokia bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Cihazın parçaları manyettiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Araçlar

Radyo sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitleme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiye geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarında, depolama ve dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değer in altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulakta kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,05 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgi şuralardan sağlanabilir: www.nokia.com.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0168

NOKIA CORPORATION bu RM-767 ürününün 1999/5/EC Yönergesine ait temel şartlarla ve diğer ilgili koşullarla uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity> adresinde bulabilirsiniz.

TM © 2013 Nokia. Her hakkı saklıdır. Üçüncü taraf ürün/isimler kendi sahiplerinin ticari markası olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz ve dağıtılamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.



Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz. Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç.

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

/Baskı 1.1 TR