

Посібник користувача Nokia 306

Зміст**Техніка безпеки 4****Початок роботи 5**

Клавіші та частини	5
Установлення SIM-картки й акумулятора	6
Установлення та виймання картки пам'яті	8
Заряджання акумулятора	9
Заряджання акумулятора через з'єднання USB	10
Вимкнення та увімкнення телефону	10
Антенa GSM	10
Приєднання гарнітури	11
Приєднання ремінця	11

Основи користув. 11

Телефон із сенсорним екраном	11
Підтримка	14
Коди доступу	15
Блокування клавіш і екрана	15
Копіювання контактів та іншого вмісту зі старого телефону	16
Використання телефону без SIM-картки	16
Вимкнення оповіщень соціальних мереж	16

Дзвінки 16

Здійснення дзвінка	16
Переадресація дзвінків на голосову скриньку або на інший телефонний номер	17
Здійснення конференц-дзвінка	17

Контакти 18

Збереження імені та номера телефону	18
Використання швидкого набору	18

Надсилання своїх контактних даних 19**Обмін повідомленнями 19**

Надсилання повідомлення	19
Читання отриманого повідомлення	20

Введення тексту 20

Введення тексту за допомогою екранної клавіатури	20
Використання екранної клавіатури	22
Інтелектуальне введення тексту	23

З'єднання 23

Bluetooth	23
Кабель даних USB	25
З'єднання WLAN	26

Годинник і календар 26

Змінення часу та дати	26
Установлення сигналу	27
Перегляд календаря в різних вікнах	27
Додавання календарного запису	27

Фотографії та відео 27

Фотографування	27
Записування відеокліпів	28
Надсилання фотографії або відео	28
Упорядкування файлів	28

Музика та звук 29

Відтворення пісні	29
FM-радіо	29

Керування телефоном 31

Оновлення програмного забезпечення телефону за допомогою телефону	31
Оновлення ПЗ телефону за допомогою комп'ютера	32
Відновлення початкових установок	32
Резервне копіювання фотографій та іншого вмісту на картку пам'яті	33

Інтернет	33
Веб-браузер	33
Перегляд веб-сторінок	33
Очищення журналу браузера	34

Кarti	34
Про програму «Кarti»	34
Пошук місця	35

Інформація щодо виробу та техніки безпеки	35
--	-----------

Техніка безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Додаткову інформацію див. у повному посібнику користувача.

ВИМИКАЙТЕ В ЗАБОРОНЕНИХ ЗОНАХ



Вимикайте пристрій, якщо заборонено користуватися мобільними телефонами або якщо це може спричинити перешкоди чи небезпеку, наприклад у літаках, лікарнях, поруч із медичним обладнанням, паливом, хімікатами або вибухонебезпечними зонами. Виконуйте всі відповідні інструкції в заборонених зонах.

БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ



Дотримуйтесь усіх місцевих законів. Під час руху завжди тримайте руки вільними для керування автомобілем. Під час керування автомобілем у першу чергу слід думати про безпеку дорожнього руху.

ПЕРЕШКОДИ



Усі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їхню роботу.

КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ



Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.

АКУМУЛЯТОРИ, ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ ТА ІНШІ АКСЕСУАРИ



Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та інші аксесуари, ухвалені компанією Nokia для використання із цим пристроєм. Не приєднуйте несумісні вироби.

БЕРЕЖІТЬ ПРИСТРІЙ ВІД ВОЛОГИ



Ваш пристрій не є водонепроникним. Остерігайте пристрій від вологи.


ОБЕРІГАЙТЕ СЛУХ




Щоб захистити слух, не використовуйте високий рівень звуку тривалий час. Будьте обережні, тримаючи пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця.

Початок роботи

Клавіші та частини

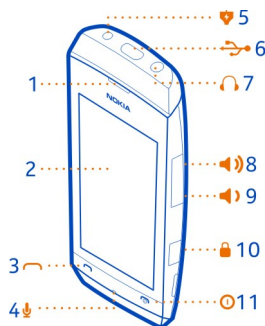

- 1 Динамік
- 2 Екран
- 3 Клавіша дзвінка
- 4 Мікрофон
- 5 З'єднувач для зарядного пристрою
- 6 Гніздо мікро-USB
- 7 Гніздо для гарнітури (гніздо аудіо-відео Nokia 3,5 мм)
- 8 Клавіша збільшення гучності/масштабу
- 9 Клавіша зменшення гучності/масштабу
- 10 Клавіша блокування
- 11 Клавіша завершення/живлення

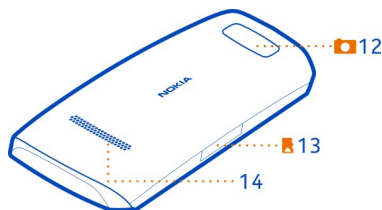

- 12 Об'єktiv камери. Перед використанням камери зніміть з об'єктива захисну плівку.
- 13 Гніздо картки пам'яті
- 14 Гучномовець

Установлення SIM-картки й акумулятора

Примітка. Перш ніж знімати панелі, вимкніть живлення, від'єднайте зарядний пристрій і всі інші пристрої. Не торкайтеся електронних компонентів під час заміни панелей. Завжди зберігайте та використовуйте пристрій з усіма прикріпленими панелями.

Важливо: Цей пристрій призначений для використання тільки зі стандартними SIM-картками (див. малюнок). Використання несумісної SIM-картки може призвести до пошкодження картки або пристрою, а також даних, збережених на картці. Зверніться до оператора стільникового зв'язку, щоб дізнатися про використання SIM-карток з вирізом міні-UICC.




Важливо: Щоб запобігти пошкодженню SIM-картки, перед вставленням або вийманням картки завжди виймайте акумулятор.


Цей телефон потрібно використовувати з акумулятором BL-4U. Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia.

SIM-картка та її контакти можуть легко подрпатися або зігнутися, тому будьте обережні, вставляючи або виймаючи картку.

- 1 Помістіть ніготь пальця у заглиблення на правому краї телефону, потім обережно підніміть і зніміть задню панель (1).

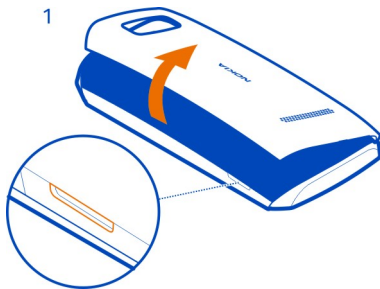

- 2 Якщо акумулятор знаходиться у телефоні, вийміть його (2).

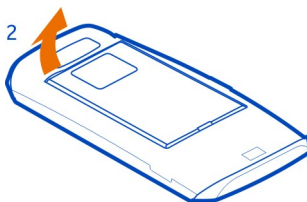


- 3 Посуньте SIM-картку під металеву вкладку (3). Переконайтесь, що контактна поверхня картки повернена вниз та вкладка утримує SIM-картку на місці (4).



- 4 Зіставте контакти акумулятора з контактами у відсіку акумулятора, вставте акумулятор (5), потім встановіть задню панель на місце (6).



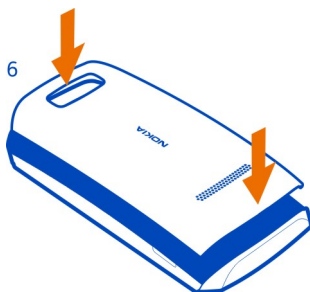

Установлення та виймання картки пам'яті


Використовуйте лише сумісні картки пам'яті картки microSD, ухвалені компанією Nokia для використання із цим пристроєм. Використовуючи несумісні карти пам'яті, можна пошкодити карту пам'яті та пристрій, а також дані, збережені на картці.



Ваш телефон підтримує картки пам'яті ємністю до 32 ГБ.

Картку пам'яті можна вставити або вийняти, не вимикаючи телефон.

Установлення картки пам'яті

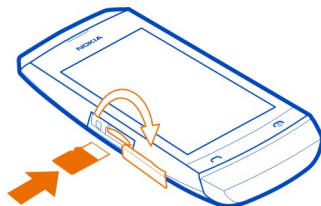


- 1 Відкрийте нігтем кришку гнізда картки пам'яті.
- 2 Вставте картку у гніздо контактами догори та натискайте, доки вона не зафіксується.
- 3 Закрийте кришку гнізда для картки пам'яті.

Виймання картки пам'яті

❗ **Важливо:** Не виймайте картку пам'яті, коли її використовує програма. Це може пошкодити картку пам'яті та пристрій, а також дані, збережені на картці.


- 1 Відкрийте кришку гнізда картки пам'яті.
- 2 Натисніть на картку, щоб вона вивільнилася, а потім витягніть її.

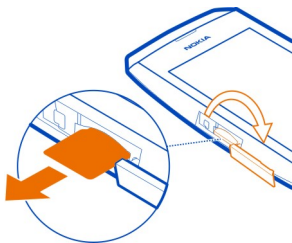

- 3 Закрийте кришку.

Заряджання акумулятора

Акумулятор частково заряджається на заводі, проте може знадобитися зарядити його, перш ніж можна буде вперше увімкнути телефон. Якщо телефон показує низький заряд, виконайте такі дії:

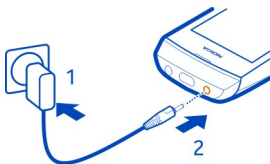

- 1 Приєднайте зарядний пристрій до електричної розетки.
- 2 Приєднайте до телефону зарядний пристрій.
- 3 Якщо телефон показує повний заряд, від'єднайте зарядний пристрій спочатку від телефону, а потім – від електричної розетки.


Не потрібно чекати певний час, поки акумулятор буде заряджено, і телефон можна використовувати під час заряджання.

Якщо акумулятор повністю розряджено, може пройти декілька хвилин, перш ніж з'явиться індикатор заряджання або можна буде робити дзвінки.

Зарядження акумулятора через з'єднання USB

Низький заряд акумулятора, а зарядного пристрою із собою немає? Можна використати сумісний USB-кабель для підключення до сумісного пристрою, такого як комп'ютер.

Щоб уникнути пошкодження гнізда зарядного пристрою, обережно приєднуйте й від'єднуйте кабель зарядного пристрою.

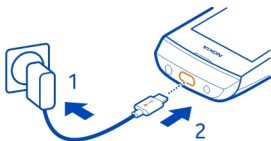

Можна заряджати пристрій за допомогою USB, коли недоступна настінна розетка. Під час заряджання пристрою можна передавати дані. Ефективність заряджання за допомогою USB може значно різнитися, і може пройти багато часу, перш ніж почнеться заряджання та пристрій почне функціонувати.

Вимкнення та увімкнення телефону

Натисніть і потримайте клавішу живлення , доки телефон не завібрує.



Можливо, необхідно буде отримати від постачальника послуг конфігураційні установки. Для отримання докладнішої інформації щодо цієї послуги мережі зверніться до постачальника мережевих послуг.


Антенa GSM



На зображенні сірим кольором позначено область антени GSM.

Не торкайтесь області антени без нагальної потреби, коли антена використовується. Контакт із антеною впливає на якість зв'язку й може скоротити тривалість роботи акумулятора через інтенсивніше споживання пристроєм енергії.

Приєднання гарнітури

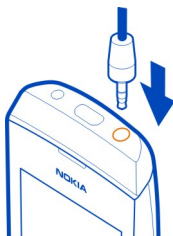

Не приєднуйте вироб, які створюють вихідний сигнал, оскільки це може пошкодити цей пристрій. Не приєднуйте жодних джерел напруги до гнізда аудіо-відео Nokia. Якщо Ви приєднуєте до гнізда аудіо-відео Nokia зовнішній пристрій або гарнітуру, не ухвалені для використання із цим пристроєм, будьте особливо уважні щодо рівнів гучності.

Приєднання ремінця



Ремінці можна придбати окремо.

Основи користув.

Телефон із сенсорним екраном

Швидка зміна установок

Перебуваючи в більшості вікон, можна швидко змінити деякі установки, протягнувши вниз з верхньої частини екрана, й не переходити до меню телефону.



Надаються такі можливості:

- переглядати пропущені дзвінки або непрочитані повідомлення;
- змінювати режим, наприклад, для вимкнення звуку телефону;
- відкривати музичний плеєр, наприклад, щоб призупинити пісню, що відтворюється;
- відкривати або закривати інтернет-з'єднання мобільних даних;
- перевіряти наявність мереж WLAN і приєднуватися до них;
- вмикати та вимикати Bluetooth;

Використання сенсорного екрана


Для роботи з телефоном торкайтеся сенсорного екрана або торкайтеся й утримуйте його.

Відкривання програми або елемента

Торкніться програми або елемента.

Торкніться й утримуйте для відображення додаткових опцій

Тримайте палець на елементі, доки не відкриється меню.

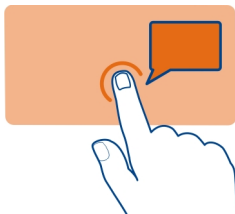


Приклад: Щоб редагувати або видалити зустріч календаря, торкніться й утримуйте її, а потім виберіть необхідну опцію.

Протягування

Розташуйте палець на екрані, а потім протягніть ним у потрібному напрямку.



Приклад: Протягніть уліво або вправо між головними екранами або під час перегляду фотографій. Щоб швидко прокрутити довгий список або меню, швидко протягніть пальцем угору або вниз по екрану, а потім підніміть палець. Щоб зупинити прокручування, торкніться екрана.

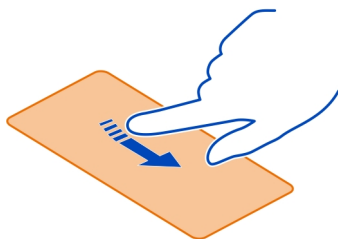

Збільшення та зменшення масштабу


Розташуйте два пальці на елементі, наприклад карті, фотографії чи веб-сторінці, і зведіть або розведіть їх.



Переключення між екранами

Телефон має три головних екрани: екран програм, екран для вибраних ярликів і екран для часто використовуваних програм, таких як «Набір».

Швидко протягніть ліворуч або праворуч.

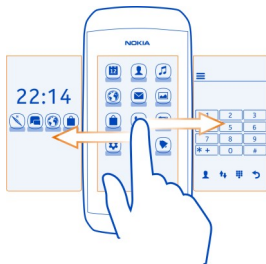

- Мій екран – це місце для додавання обраних контактів і ярликів.
- На екрані програм можна відкривати та впорядковувати програми за своїм уподобанням.
- На екрані набору номера можна здійснювати дзвінки. На місці програми набору номера може бути музичний плеєр або радіо.

Персоналізація екрана набору

Якщо Ви не користуєтеся набором досить часто, екран набору можна налаштувати на відображення музичного плеєра або радіо.

- 1 Торкніться й утримуйте мій екран або екран програм.
- 2 Протягніть на екран набору.
- 3 Виберіть потрібну програму.

Підтримка

Якщо Ви бажаєте одержати докладніші відомості щодо використання або функціонування свого телефону, ретельно прочитайте вбудований у телефон посібник користувача.

У разі виникнення проблеми виконайте описані нижче дії.

- Перезавантажте телефон. Вимкніть телефон і вийміть акумулятор. Приблизно за хвилину встановіть на місце акумулятор і ввімкніть телефон.
- Оновлення програмного забезпечення телефону

- Відновіть вихідні заводські установки

Якщо проблему не вирішено, зверніться до представників компанії Nokia щодо технічного обслуговування. Перегляньте веб-сторінку www.nokia.com/repair. Перш ніж надсилати свій телефон для ремонту, завжди створюйте резервну копію даних, оскільки у телефоні можуть бути видалені усі особисті дані.

Коди доступу

Код захисту допомагає захистити телефон від несанкціонованого використання. Можна створити та змінити код, а також призначити, щоб у телефоні відображався запит введення коду. Код захисту за умовчанням — 12345. Тримайте код у таємниці у надійному місці, окремо від телефону. Якщо Ви забули код, а телефон заблоковано, необхідно буде виконати сервісне обслуговування. Може стягуватися додаткова плата, а всі особисті дані у телефоні, можливо, буде видалено. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться в центр обслуговування Nokia Care або до продавця телефону.

PIN-код надається разом із SIM-карткою та захищає її від несанкціонованого використання. PIN2-код, що надається з деякими SIM-картками, потрібен для доступу до певних послуг. Якщо ввести неправильний PIN-код або PIN2-код тричі поспіль, потрібно буде ввести код PUK або PUK2. У разі їхньої відсутності зверніться до свого постачальника послуг.

Модуль PIN потрібний для отримання інформації в модулі захисту Вашої SIM-картки. PIN підпису потрібний для цифрового підпису. Пароль заборони потрібен для використання послуги заборони дзвінків.

Щоб задати спосіб використання вашим телефоном кодів доступу та установок захисту, виберіть **установки > захист**.

Блокування клавіш і екрана

Щоб запобігти здійсненню випадкових дзвінків, коли телефон знаходиться в кишені або сумці, заблокуйте клавіші та екран телефону.

Натисніть клавішу блокування.

Розблокування клавіш і екрана

Натисніть клавішу блокування, потім протягніть по екрану вліво або вправо.

Порада: Відповісти на дзвінок або відхилити його можна за допомогою клавіші дзвінка або завершення навіть при заблокованих клавішах і екрані.

Копіювання контактів та іншого вмісту зі старого телефону

Бажаєте скопіювати контакти, календар та інший вміст зі старого сумісного телефону Nokia, щоб мати змогу одразу почати користуватися новим телефоном? Це можна зробити цілком безкоштовно.



- 1 Увімкніть Bluetooth на обох телефонах.
Виберіть **установки > з'єднання > Bluetooth**.
- 2 Виберіть **установки > синхр. і рез. коп..**
- 3 Виберіть **перенес. даних > копіювати в цей**.
- 4 Виберіть вміст, який потрібно скопіювати, а потім виберіть **✓**.
- 5 Виберіть старий телефон зі списку.
- 6 Якщо потрібно, вгадайте для цього з'єднання пароль та введіть його на обох телефонах. У деяких телефонах не можна змінити код. Щоб отримати докладну інформацію, див. посібник користувача старого телефону.
- 7 Якщо відобразиться запит, дозвольте запиту на з'єднання та копіювання.

Використання телефону без SIM-картки

Ваші діти хочуть погратися з телефоном, а Ви не хочете, щоб вони випадково здійснили дзвінок? Деякими функціями телефону можна користуватися, не вставляючи SIM-картку, зокрема іграми і календарем. Функції, які у меню виглядають затемненими, не можна використати.

Вимкнення оповіщень соціальних мереж

Щоб вимкнути оповіщення програм соціальних мереж, виберіть **Оповіщення > ≡ > установки на екрані програм**.

Дзвінки

Здійснення дзвінка

- 1 Виберіть **телефон** або протягніть вліво, щоб відкрити набір.
- 2 Введіть номер телефону.

- 3 Натисніть .
- 4 Щоб завершити дзвінок, натисніть .

Переадресація дзвінків на голосову скриньку або на інший телефонний номер

Коли у Вас немає можливості відповідати на дзвінки, можна переадресувати їх.

Переадресація дзвінків є послугою мережі.

- 1 Виберіть **установки > дзвінки > переадр. дзвінків**.
- 2 Виберіть, за яких умов необхідно переадресовувати дзвінки:

усі голосові дзв. — Переадресація всіх вхідних голосових дзвінків.

якщо зайнято — Переадресація голосових дзвінків, коли зайнято.

якщо немає відп. — Переадресація голосових дзвінків, лише коли вони залишаються без відповіді.

якщо поза покрит. — Переадресація голосових дзвінків, коли телефон вимкнено або він певний час знаходиться поза зоною покриття мережі.

якщо недоступний — Переадресація голосових дзвінків, коли немає відповіді або зайнято, або телефон вимкнено, або він знаходиться поза зоною покриття мережі.

- 3 Виберіть **увімкнути > до голосової скр. або на інший номер**.
- 4 Якщо вибрано **якщо немає відп.** або **якщо недоступний**, встановіть проміжок часу, після якого виклик буде переадресовано.

Здійснення конференц-дзвінка

Хочете повідомити друзям чудові новини? За допомогою конференц-дзвінка можна легко подзвонити кільком людям одночасно, щоб не дзвонити кожному з них окремо.



Конференц-дзвінок — це послуга мережі. Для отримання інформації щодо наявності зверніться до постачальника послуг мережі.

- 1 Здійснення першого дзвінка.
- 2 Під час здійснення дзвінка виберіть **опції** > **новий дзвінок**.
- 3 Введіть номер телефону та виберіть **ДЗВОНИТИ** або виберіть **ПОШУК** і потрібний контакт. Перший дзвінок встановлюється на утримування, доки не буде приєднано конференц-дзвінок.
- 4 Коли Ви будете готові розмовляти з другим абонентом, виберіть **опції** > **конференція**. До конференції можна додавати інші дзвінки.

Порада: Щоб поговорити з абонентом приватно під час конференц-дзвінка, виберіть **опції** > **приватний дзвінок** і номер. Конференц-дзвінок встановлюється на утримування. Щоб повернутися до конференц-дзвінка, виберіть **опції** > **конференція**.

- 5 Щоб завершити конференц-дзвінок, натисніть .

Контакти

Збереження імені та номера телефону

Виберіть **Контакти**.

Виберіть , потім запишіть ім'я, номер та інші деталі.

Редагування деталей контакту

Виберіть контакт і , потім змініть деталі.

Додавання інших деталей

Виберіть контакт і  > **додати деталі**, потім виберіть потрібні деталі.

Використання швидкого набору

Можна швидко дзвонити друзям і рідним, призначивши найчастіше використовувані номери телефону цифровим клавішам телефону.

Виберіть **телефон** і  > **швидкий набір**.

Призначення телефонного номера цифровій клавіші

- 1 Виберіть цифрову клавішу. 1 зарезервовано для голосової скриньки.
- 2 Щоб знайти контакт, виберіть **ПОШУК**. Можна також ввести номер.

Здійснення дзвінка

На панелі набору натисніть і утримуйте цифрову клавішу.

Надсилання своїх контактних даних

Потрібно надіслати свій телефонний номер або поштову адресу особі, з якою щойно познайомилися? Додайте власні контактні дані до свого списку контактів і надішліть візитну картку.

- 1 Виберіть **Контакти**.
- 2 Виберіть картку контакту, що містить Ваші дані.
- 3 Виберіть картку контакту і спосіб надсилання картки.

Збереження отриманої візитної картки

Відкрийте візитну картку, потім виберіть .

Обмін повідомленнями

Надсилання повідомлення

Залишайтеся на зв'язку з близькими та друзями за допомогою текстових і мультимедійних повідомлень.

- 1 Виберіть повідомл. і .
- 2 Щоб додати одержувача з контактів, виберіть . Можна також ввести номер телефону.
- 3 Напишіть повідомлення у текстовому полі.

Порада: Щоб додати вкладення, наприклад фотографію чи відео, виберіть  > **вставити вміст**.

- 4 Виберіть .

За надсилання повідомлення із вкладенням, наприклад фотографією чи відео, може стягуватися більша сума, ніж за повідомлення без вкладень. Для отримання докладнішої інформації зверніться до постачальника послуг мережі.

Можна надсилати текстові повідомлення, довжина яких перевищує обмеження символів для одного повідомлення. Довші повідомлення надсилаються як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може відповідно стягувати плату.

Символи з наголосами, іншими позначками та символи з деяких мов займають більше місця, обмежуючи кількість символів, які можна надіслати в одному повідомленні.

Якщо елемент, який Ви вставляєте в мультимедійне повідомлення, занадто великий для мережі, пристрій може автоматично зменшити його розмір.

Лише сумісні пристрої можуть отримувати та відображати мультимедійні повідомлення. Повідомлення можуть по-різному відображатися в різних пристроях.

Читання отриманого повідомлення

Коли хтось надсилає Вам повідомлення, на екрані блокування з'являється сповіщення. Протягніть ліворуч або праворуч по сповіщенню, щоб подивитися повідомлення.

Повідомлення поєднуються у розмови, що містять усі повідомлення, надіслані певному контакту й отримані від нього, в одному вікні. Щоб прочитати розмову, виберіть її зі списку в вікні розмови.

Відповідь на повідомлення

- 1 У вікні розмови виберіть **Торкніться, щоб відпов..**
- 2 Введіть відповідь, потім виберіть .

Пересилання повідомлення

- 1 У вікні розмови виберіть повідомлення.
- 2 Виберіть  > **переслати**.
- 3 Щоб додати одержувача з контактів, виберіть . Можна також ввести номер телефону.
- 4 Відредагуйте повідомлення, якщо це потрібно, потім виберіть .

Збереження вкладки фотографії чи іншого файлу

- 1 У перегляді розмови виберіть повідомлення, що містить файл.
- 2 Виберіть файл і  > **зберегти**, потім виберіть місце збереження файлу. Файли зберігаються у відповідних програмах, наприклад Галерея.

Читання повідомлень пізніше


Виберіть повідомл. та виберіть розмову.

Введення тексту

Введення тексту за допомогою екранної клавіатури

Використання екранної клавіатури

Щоб відкрити традиційну літерно-цифрову клавіатуру, поверніть телефон у портретну орієнтацію.

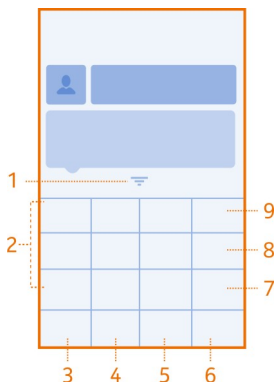

- 1 Клавiша закривання
- 2 Клавiші символів
- 3 Клавiша посмішок — може бути недоступна для певних мов.
- 4 Клавiша пробілу
- 5 Клавiша Shift — змінення регістру символів. Ця функція може бути недоступна для певних мов.
- 6 Клавiша опцій введення — увімкнення та вимкнення інтелектуального введення тексту, змінення мови вводу або переключення до екранної клавiатури.
- 7 Клавiша символів — вставлення спеціального символу.
- 8 Клавiша режиму символів/цифр — переключення між набором символів або цифр.
- 9 Клавiша очищення — видалення символу.

Закривання клавiатури

Протягніть вниз по клавiатурі. Також можна натиснути та утримувати клавiшу закривання.

Повернення до використання клавiатури

Поверніть телефон в альбомну орієнтацію.

Використання екранної клавiатури

Щоб відкрити екранну клавiатуру під час введення тексту, поверніть телефон у портретну орієнтацію.

Введення символу

- 1 Натискайте клавішу символу кілька разів поспіль, доки не з'явиться потрібний символ. Доступних символів більше, ніж відображається на клавіші.
- 2 Якщо наступна літера знаходиться на тій самій клавіші, зачекайте, доки з'явиться курсор, потім натисніть клавішу знову.

Введення пробілу

Виберіть ____.

Переведення курсору до наступного рядка

Коли функцію інтелектуального введення тексту вимкнено, тричі виберіть ____.

Введення числа


Виберіть **123**, а потім виберіть потрібну цифру.

Введення спеціального символу

Виберіть клавішу Sym, потім виберіть спеціальний символ.

Використання екранної клавіатури

Виберіть текстове поле, тримаючи телефон в альбомній орієнтації.

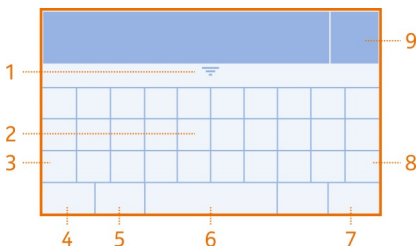

- 1 Клавіша закривання
- 2 Клавіші символів
- 3 Клавіша Shift і Caps Lock — щоб ввести символ верхнього регістру під час введення символів нижнього регістру або навпаки, виберіть відповідну клавішу, перш ніж вводити потрібний символ. Щоб перейти до режиму Caps Lock, натисніть клавішу двічі. Для деяких мов ця клавіша відкриває новий набір символів.
- 4 Клавіша символів — вставлення спеціальних символів або цифр.
- 5 Клавіша опцій введення — увімкнення та вимкнення інтелектуального введення тексту, змінення мови вводу або переключення до екранної клавіатури.

- 6 Клавiша пробiлу
- 7 Клавiша «Ввiд» — перемiщення курсора на наступний рядок.
- 8 Клавiша очищення — видалення символу.
- 9 Клавiша завершення

Закривання клавiатури

Протягнiть вниз по клавiатурi. Також можна натиснути та утримувати клавiшу закриття.

iнтелектуальне введення тексту

iнтелектуальне введення тексту доступне не для всiх мов.

- 1 Виберiть  > iнтелект. введення > .
- 2 Почнiть вводити слово. Пiд час введення телефон пропонуватиме можливі слова. Коли з'явиться правильне слово, виберiть його.
- 3 Якщо слова немає у словнику, виберiть спливаючий елемент i , а потiм додайте нове слово до словника.

Використовуючи iнтелектуальне введення тексту, можна настроїти телефон для автоматичного завершення та введення слiв.

Використання функцiї завершення слiв

Виберiть  > доповнення слiв > .

З'єднання

Bluetooth


Про Bluetooth

Виберiть установки > з'єднання > Bluetooth.

Можна встановлювати бездротове з'єднання з iншими сумiсними пристроями, зокрема телефонами, комп'ютерами, навушниками та автомобiльними комплектами.

За допомогою з'єднання можна надсилати елементи з телефону та копіювати файли з сумiсного комп'ютера.

Оскiльки пристрої, що пiдтримують бездротову технологiю Bluetooth, з'єднуються мiж собою за допомогою радiохвиль, їм необов'язково бути в зонi прямої видимостi. Проте, вони повинні знаходитися мiнимум за 10 метрiв (33 фути) один вiд одного, хоча на з'єднання можуть впливати перешкоди на зразок стiн або iнших електронних пристроїв.

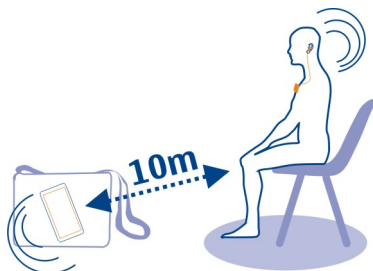

Якщо телефон заблоковано, можливе з'єднання лише з парним пристроєм, установленим на автомат. з'єднання.

Порада: Щоб швидко увімкнути або вимкнути Bluetooth, протягніть по екрану згори униз, потім виберіть  або .

З'єднання з бездротовою гарнітурою

Бажаєте працювати за комп'ютером і розмовляти по телефону одночасно? Скористайтеся бездротовою гарнітурою. Відповідайте на дзвінки, не беручи в руки телефон.

- 1 Виберіть **установки > з'єднання > Bluetooth**.
- 2 Упевніться, що **Bluetooth** увімкнено.
- 3 Увімкніть гарнітуру.
- 4 Щоб виконати пошук гарнітури, виберіть .
- 5 Виберіть гарнітуру.
- 6 Можливо, потрібно буде ввести пароль (наприклад 1234).

Надсилання фотографій або іншого вмісту за допомогою з'єднання Bluetooth

За допомогою з'єднання Bluetooth можна надсилати фотографії, відео та інший створений Вами вміст на комп'ютер або на телефон друга.

- 1 Натисніть і потримайте елемент, який потрібно надіслати.
- 2 Виберіть **надіслати > через bluetooth**.
- 3 Виберіть сумісний пристрій, до якого потрібно приєднатися. Якщо пристрій не видно, виберіть , щоб знайти його. У списку відобразяться пристрої Bluetooth поблизу.
- 4 Якщо відобразиться запит, введіть пароль.

Порада: За допомогою з'єднання Bluetooth також можна надсилати візитки.

Захист телефону

Бажаєте вирішувати, хто може знаходити та приєднуватися до Вашого телефону, коли Bluetooth увімкнено?

Виберіть **установки > з'єднання > Bluetooth**.

Заборона пошуку телефону іншими пристроями

Виберіть **видимість телеф. > приховано**.

Коли телефон приховано, інші пристрої не можуть знайти його. При цьому пристрої, з якими створено пару, усе ще можуть з'єднуватися з Вашим телефоном.

Вимкнення Bluetooth

Виберіть **Bluetooth > вимкнено**.

Порада: Щоб швидко вимкнути Bluetooth, протягніть по екрану згори униз, потім виберіть ✕.

Не об'єднуйте свій пристрій у пару з невідомими пристроями та не приймайте від них запити на з'єднання. Це допоможе захистити телефон від шкідливого вмісту.

Кабель даних USB

Копіювання вмісту між телефоном і комп'ютером

Кабель USB можна використовувати для копіювання фотографій та іншого вмісту між Вашим телефоном і сумісним комп'ютером.

- 1 За допомогою USB-кабелю підключіть телефон до сумісного комп'ютера.
- 2 Виберіть режим.

Nokia Suite — Виберіть цей режим, якщо на комп'ютері встановлений пакет Nokia Suite.

передача медіа — Виберіть цей режим, якщо на комп'ютері не встановлений пакет Nokia Suite. Також можна використовувати цей режим, якщо потрібно підключитися до домашньої розважальної системи.

накопичувач — Виберіть цей режим, якщо на комп'ютері не встановлений пакет Nokia Suite. Телефон відображається на комп'ютері як портативний пристрій. Переконайтеся, що картка пам'яті встановлена у телефоні.

Також можна використовувати цей режим, якщо потрібно приєднати телефон до інших пристроїв, таких як стереофонічні системи вдома чи в автомобілі.

- 3 Щоб скопіювати вміст, використовуйте пакет Nokia Suite або менеджер файлів комп'ютера.

З'єднання WLAN

Про з'єднання WLAN

Виберіть **установки > з'єднання > Wi-Fi**.

Підключайтеся до бездротової локальної мережі WLAN і керуйте з'єднаннями з мережею WLAN.

Порада: Щоб швидко отримати доступ до установок WLAN, протягніть по екрану згори вниз, потім виберіть .

Важливо: Користуйтеся шифруванням, щоб підвищити безпеку з'єднання WLAN. Використовуючи шифрування, Ви зменшуєте ризик неавторизованого доступу до своїх даних.

Підключення до мережі WLAN

Незалежно від того, вдома Ви, у бібліотеці чи в інтернет-кафе, можна з'єднуватися з Інтернетом через мережу WLAN, щоб зменшити витрати на передавання даних.

Виберіть **установки > з'єднання > Wi-Fi**.

- 1 Упевніться, що **Wi-Fi увімкнено**.
- 2 Для з'єднання виберіть мережу та **З'єднати**.
- 3 Якщо з'єднання захищене , введіть пароль.

Підключення до прихованої мережі WLAN

Можна підключитися до прихованої мережі WLAN, якщо відоме ім'я (ідентифікатор мережі) і пароль.

- 1 Виберіть **установки > з'єднання > Wi-Fi**.
- 2 Виберіть **(прихов. мережа)**.
- 3 Введіть ім'я (ідентифікатор мережі) і пароль.

Годинник і календар

Змінення часу та дати

Виберіть **установки та дата та час**.

Змінення часового поясу під час подорожей

- 1 Виберіть **установки > часовий пояс**.
- 2 Виберіть свій часовий пояс.
- 3 Виберіть .

Час і дата на Вашому телефоні встановлюються відповідно до часового поясу.

Наприклад, GMT-5 означає часовий пояс Нью-Йорка (США), 5 годин на захід від Гринвіча, Лондон (Великобританія).

Установлення сигналу

Використовуйте телефон як будильник.

Виберіть будильн..

- 1 Установіть час сигналу та виберіть **Зберегти**.
- 2 Щоб установити вмикання сигналу у певні дні в один і той самий час, виберіть  > повтор сигналу і дні.

Перегляд календаря в різних вікнах

Хочете побачити всі свої календарні записи на певний день? Можна переглядати календарні записи в різних поданнях.

- 1 Виберіть календар.
- 2 Щоб побачити записи на певний день або місяць, виберіть  або .
- 3 Щоб переглянути свої нотатки або список справ, виберіть  або .

Додавання календарного запису

- 1 Виберіть календар.
- 2 Виберіть .
- 3 Виберіть тип запису.
- 4 Заповніть поля, потім виберіть .

Фотографії та відео

Щоб використовувати камеру, в телефоні має бути сумісна картка пам'яті.

Фотографування

- 1 Щоб відкрити камеру, виберіть камера.
- 2 Щоб збільшити або зменшити масштаб, скористайтеся клавішами гучності.
- 3 Виберіть .

Фотографії зберігаються в папці галерея.

Закриття камери

Виберіть .

Записування відеокліпів

За допомогою телефону особливі моменти життя можна закарбовувати не лише як фотографії, але і як відео.

Щоб відкрити камеру, виберіть **відео**.

- 1 Щоб почати записування, виберіть .
- 2 Щоб збільшити або зменшити масштаб, скористайтесь клавішами гучності.
- 3 Щоб зупинити записування, виберіть .

Відеокліпи зберігаються в папці галерея.

Закриття камери

Виберіть .

Надсилання фотографії або відео

Хочете ділитися фотографіями та відео з друзями та близькими? Можна надсилати фотографії та відео в мультимедійному повідомленні, електронному листі або через Bluetooth.

Виберіть **галерея**.

- 1 Відкрийте вкладку, що містить фотографію чи відео.
- 2 Виберіть і утримуйте фотографію чи відео, потім виберіть **надіслати** і спосіб надсилання.

Надсилання кількох фотографій чи відео одночасно

- 1 Відкрийте вкладку, що містить фотографії чи відео.
- 2 Виберіть , потім позначте елементи, які необхідно надіслати.
- 3 Виберіть  і спосіб надсилання.

Упорядкування файлів

Можна створювати нові папки в пам'яті телефону або в пам'яті SIM-картки. Таким чином Вам буде простіше відшукати файли. У межах папок можна копіювати, переміщати чи видаляти файли та вкладені папки.

Виберіть **файли**.

Створення папки

У папці, у якій потрібно створити вкладену папку, виберіть  > **додати папку**.

Копіювання та переміщення файлу в папку

- 1 Виберіть і утримуйте файл, потім виберіть опцію.
- 2 Виберіть, куди потрібно скопіювати чи перемістити файл.

Музика та звук**Відтворення пісні**

Слухайте на телефоні свою улюблену музику.

Виберіть музику.

- 1 Виберіть  і пісню чи альбом, які необхідно відтворити.
- 2 Щоб призупинити або продовжити відтворення, виберіть  або .
- 3 Щоб перейти до наступної пісні, виберіть . Щоб перейти на початок попередньої пісні, двічі виберіть .

Перемотування вперед і назад

Виберіть і утримуйте  або .

Порада: Щоб прослуховувати пісні у довільному порядку, виберіть  > випадкове відтв..

FM-радіо**FM-радіо**

Виберіть радіо.

Можна прослуховувати FM-радіостанції за допомогою свого телефону — просто підключіть гарнітуру та виберіть станцію.

Щоб слухати радіо, потрібно приєднати до пристрою сумісну гарнітуру. Гарнітура слугує антеною.

Гарнітура Bluetooth непридатна для прослуховування радіо.

**Прослуховування радіо**

Приєднайте до телефону сумісну гарнітуру. Гарнітура слугує антеною.

Виберіть радіо.

Змінення гучності

Використовуйте клавіші гучності.

Зупинення радіо

Натисніть клавішу завершення дзвінка.

Робота радіо у фоновому режимі

Виберіть .

Пошук і збереження радіостанцій

Шукайте улюблені радіостанції та зберігайте їх, щоб слухати пізніше.

Виберіть радіо.

Приєднайте до телефону сумісну гарнітуру. Гарнітура слугує антеною.

Пошук доступних станцій

Виберіть  > знайти всі станції.

Установлення частоти вручну

Торкніться частоти, потім прокрутіть до частоти.

Збереження станції

Виберіть .

Перехід до наступної чи попередньої збереженої станції

Виберіть ►► або ◀◀.

Автоматичне перемикання на частоту із кращим прийомом

- 1 Виберіть  > RDS > увімкнено.
- 2 Виберіть автомат. частота > увімкнено.

Керування телефоном**Оновлення програмного забезпечення телефону за допомогою телефону**

Бажаєте покращити робочі характеристики телефону та отримати оновлення програм і нові захоплюючі функції? Регулярно оновлюйте програмне забезпечення, щоб максимально використовувати можливості свого телефону. Можна налаштувати телефон автоматично перевіряти наявність оновлень.

⚠ Попередження:

Якщо встановлюється оновлення для програмного забезпечення, не можна використовувати пристрій навіть для екстрених дзвінків, доки не буде завершено встановлення та перезапущено пристрій.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Перш ніж починати оновлення, приєднайте зарядний пристрій або переконайтеся, що акумулятор пристрою достатньо заряджений.

Виберіть установки.



Виберіть телефон > оновлення пристр..

- 1 Щоб перевірити наявність оновлень, виберіть завант. ПЗ пристр..

- 2 Щоб завантажити та встановити оновлення програмного забезпечення, виберіть **завант. ПЗ пристр..** Виконуйте інструкції, що відображаються на екрані телефону.
- 3 Якщо встановлення було скасовано після завантаження, виберіть **уст. оновлення ПЗ**.

Оновлення програмного забезпечення може зайняти кілька хвилин. Якщо виникли проблеми зі встановленням, зверніться до свого постачальника послуг мережі.

Показ поточної версії програмного забезпечення

Виберіть **деталі поточн. ПЗ**.

Автоматична перевірка наявності оновлень програмного забезпечення

Виберіть **автооновлення ПЗ** та часовий інтервал, з яким потрібно перевіряти наявність оновлень програмного забезпечення.

Постачальник послуг мережі може надсилати оновлення програмного забезпечення телефону через мережу безпосередньо на Ваш телефон. Щоб отримати додаткову інформацію щодо цієї послуги мережі, зверніться до постачальника послуг мережі.

Оновлення ПЗ телефону за допомогою комп'ютера

Для оновлення програмного забезпечення телефону можна скористатися програмою Nokia Suite для ПК. Для під'єднання телефону до комп'ютера потрібні сумісний комп'ютер, високошвидкісне з'єднання з Інтернетом і сумісний кабель USB.

Щоб отримати додаткову інформацію та завантажити програму Nokia Suite, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/support.

Відновлення початкових установок

Якщо телефон не працює належним чином, деякі установки можна повернути до їх початкових значень.

- 1 Завершіть всі дзвінки та з'єднання.
- 2 Виберіть **установки та віднов. завод. уст. > лише установки**.
- 3 Введіть код захисту.

Ця операція не впливає на документи та файли, що зберігаються в телефоні.

Після відновлення заводських установок, телефон вимкнеться і ввімкнеться знову. Це може зайняти більше часу, ніж зазвичай.

Резервне копіювання фотографій та іншого вмісту на картку пам'яті

Бажаєте бути впевненими, що не втратите важливих файлів? На картці пам'яті можна також створити резервну копію пам'яті телефону.

Виберіть **установки > синхр. і рез. коп.**.

- 1 Виберіть **створ. рез. копію**.
- 2 Виберіть елементи для резервного копіювання, потім виберіть .

Відновлення резервних копій

- 1 Виберіть **віднов. рез. копію**.
- 2 Виберіть елементи для відновлення, потім виберіть .

Інтернет**Веб-браузер**

Виберіть **інтернет**.

Не пропускайте новини та відвідайте свої улюблені веб-сайти. Веб-браузером можна користуватися, щоб переглядати веб-сторінки в Інтернеті.

Веб-браузер стискає та оптимізує веб-вміст для телефону, що дає змогу швидше переглядати веб-сторінки та зменшувати витрати на передавання даних.

Щоб переглядати веб-сторінки, необхідно встановити з'єднання з Інтернетом.

Щоб отримати інформацію стосовно наявності цих послуг, дізнатися ціни на них та отримати вказівки, зверніться до свого постачальника послуг мережі.

Можна отримати установки настройки, необхідні для перегляду веб-сторінок, як повідомлення настройки від Вашого постачальника послуг мережі.

Перегляд веб-сторінок

Виберіть **інтернет**.

Порада: Якщо у Вас немає фіксованого тарифного плану передачі даних, який надається постачальником послуг мережі, для з'єднання з Інтернетом можна використовувати WLAN, щоб зменшити витрати на передачу даних.

Перехід до веб-сайту

Напишіть веб-адресу в полі адреси.

Переміщення веб-сторінкою

Перетягуйте сторінку за допомогою пальця.

Пошук в Інтернеті

Напишіть пошукове слово в адресному рядку. Якщо з'явиться відповідний запит, виберіть пошукову систему, яка буде використовуватися за умовчанням.

Повернення до попередньої веб-сторінки

Виберіть ★ > Журнал і веб-сторінку.

Веб-сайти можуть запитати доступ до поточного розташування для того, щоб, наприклад, персоналізувати інформацію, яку показуватиметься. Якщо дозволити веб-сайту використовувати інформацію про розташування, воно може бути видимим для інших, залежно від веб-сайту. Прочитайте політику конфіденційності веб-сайту.

Очищення журналу браузера

Виберіть інтернет.

Виберіть ★ > ≡ > Очистити журнал.

Видалення збережених файлів cookie та текстів, введених у веб-форми

Виберіть 🌐 > ≡ > Установки і Очистити cookie або Очистити автозаповн..

Карти**Про програму «Карти»**

Виберіть карти.

За допомогою програми «Карти» можна дізнатися, що є поблизу, і спланувати маршрут. Надаються такі можливості:

- Перегляд свого розташування на карті
- планувати маршрут до місця поблизу;
- Пошук і збереження місця або адреси
- надсилати своє розташування або місце друзям в текстовому повідомленні.

Телефон може містити картку пам'яті з попередньо завантаженими картами для Вашої країни. Перед використанням програми «Карти» переконайтеся, що картка пам'яті вставлена в телефон.

Використання служб або завантаження вмісту може призвести до передавання великого обсягу даних, за що може стягуватися плата.

Ця послуга може бути недоступною в деяких країнах або регіонах і надаватися лише окремими мовами. Послуга може залежати від мережі. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до постачальника послуг мережі.

Вміст цифрових карт може бути неточним і неповним. Ніколи повністю не покладайтеся на вміст або службу у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої медичної допомоги).

Пошук місця

- 1 Виберіть карти.
- 2 Виберіть  щоб відобразити панель інструментів, потім виберіть .
- 3 Напишіть назву місця або адресу.

Інформація щодо виробу та техніки безпеки

Послуги й тарифи мережі

Цей пристрій ухвалено для використання в таких мережі GSM 900 та 1800 МГц. Щоб використовувати пристрій, потрібно бути абонентом постачальника послуг.

Для використання послуг мережі та завантаження вмісту у пристрій потрібне з'єднання з мережею. Може стягуватись плата за трафік даних. Для деяких функцій виробу потрібна підтримка мережі, і може знадобитися підписатися на них.

Догляд за пристроєм

Обережно поводьтеся із пристроєм, акумулятором, зарядним пристроєм і аксесуарами. Наведені далі рекомендації допоможуть гарантувати належну роботу пристрою.

- Оберегайте пристрій від вологи. Атмосферні опади, волога та різні рідини можуть містити мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запиленних чи брудних місцях.
- Не зберігайте пристрій при високій або низькій температурі. Високі температури можуть пошкодити пристрій або акумулятор.
- Не зберігайте пристрій у місцях із низькою температурою. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, усередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити його.
- Не відкривайте пристрій способами, не описаними в посібнику користувача.
- Неавторизовані зміни можуть призвести до пошкодження пристрою та можуть порушувати нормативні положення щодо радіопристроїв.
- Не кидайте, не бийте та не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до виходу пристрою з ладу.
- Для очищення поверхні пристрою користуйтеся тільки м'якою, чистою і сухою тканиною.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може порушити функціонування пристрою.
- Щоб забезпечити оптимальну роботу пристрою, періодично вимикайте пристрій і виймайте акумулятор.
- Тримайте пристрій подалі від магнітів і магнітних полів.
- Щоб захистити важливі дані, зберігайте їх щонайменше у двох різних місцях, наприклад на пристрої, картці пам'яті чи комп'ютері або записуйте їх на папері.

Повторна переробка



Завжди повертайте використані електронні вироби, акумулятори та пакувальні матеріали до спеціального прийомного пункту. Так Ви допомагаєте перешкодити неконтрольованій утилізації цих виробів і сприяєте повторному використанню матеріальних ресурсів. Усі матеріали пристрою можна переробити в інші матеріали та енергію. Щоб дізнатися, як утилізувати вироби Nokia, відвідайте веб-сайт www.nokia.com/recycling.

Символ перекресленої корзини з колесами



Перекреслена корзина з колесами, зображена на Вашому виробі, акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби й акумулятори підлягають утилізації окремо від звичайного сміття. Не викидайте ці вироби разом із несорттованими міськими відходами: віднесіть їх у прийомний пункт для переробки. Інформацію про найближчий центр утилізації можна отримати в місцевій організації, що займається переробкою відходів, або на сайті www.nokia.com/support. Додаткову інформацію про екологічні атрибути пристрою див. на веб-сторінці www.nokia.com/ecoprofile.

Керування цифровими правами

Користуючись цим пристроєм, дотримуйтесь усіх законів і поважайте місцеві звичаї, а також право на особисте життя та законні права інших осіб, включно з авторськими правами. Захист авторських прав може запобігати копіюванню, змінінню або передаванню зображень, музичних файлів та іншого вмісту.

Власники вмісту можуть використовувати різні типи технологій управління цифровими правами (DRM) для захисту свого права інтелектуальної власності, у тому числі авторських прав. У цьому пристрої використовуються різні типи програм DRM для доступу до вмісту, захищеного технологією OMA DRM 2.0. Якщо певному програмному забезпеченню DRM не вдасться захистити вміст, власники вмісту можуть попросити скасувати спроможність такого програмного забезпечення DRM отримувати доступ до нового вмісту, захищеного технологією DRM. Скасування може також не допускати оновлення такого вмісту, захищеного технологією DRM, який уже записано на пристрій. Скасування такого програмного забезпечення DRM не впливає на використання вмісту, захищеного технологіями DRM інших типів, або використання вмісту, не захищеного DRM.

Вміст, захищений системою управління цифровими правами (DRM), постачається з відповідною ліцензією, яка визначає Ваші права на використання вмісту.

Поради й пропозиції

Щоб розкрити всі можливості свого телефону та служб, Ви отримуватимете безкоштовні текстові повідомлення від Nokia. Ці повідомлення містять поради, підказки та підтримку.

Щоб відмовитися від отримання цих повідомлень, виберіть установки > облік. запис Nokia > Поради й пропозиції.

Для надання Вам указаних вище послуг під час першого використання телефону в компанію Nokia буде передано Ваш номер мобільного телефону, серійний номер телефону та деякі ідентифікатори мобільної підписки. Деяка або вся інформація також може передаватися в компанію Nokia під час оновлення програмного забезпечення. Ця інформація може використовуватися згідно з політикою конфіденційності, з якою можна ознайомитися на сайті www.nokia.com.

Акумулятори та зарядні пристрої
Інформація про акумулятор і зарядний пристрій

Використовуйте пристрій тільки з оригінальним акумулятором BL-4U . Компанія Nokia може пристосувати до використання з цим пристроєм додаткові моделі акумуляторів.

Заряджайте пристрій за допомогою зарядного пристрою AC-11 . Типи штекерів зарядних пристроїв можуть різнитися.

Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор.

Безпечне використання акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій, перш ніж виймати акумулятор. Щоб від'єднати шнур живлення зарядного пристрою або аксесуара, потрібно тягнути за штепсель, а не за шнур.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єдняйте від пристрою. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроєм, оскільки надмірне зарядження скорочує термін служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Завжди зберігайте акумулятор при температурі від 15°C до 25°C (від 59°F до 77°F). Екстремальні температури знижують ємність та тривалість роботи акумулятора. Пристрій з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати.

Випадково може статися коротке замикання, якщо металевий об'єкт торкнеться металевих смужок на акумуляторі, наприклад, під час носіння акумулятора в кишені. Коротке замикання може спричинити пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо можливо, здавайте акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

Не розбирайте, не розрізайте, не відкривайте, не роздавлюйте, не згинайте, не проколюйте і не ріжте елементи телефону чи акумулятори. У разі протікання акумулятора будьте обережні, щоб рідина не попала в очі або на шкіру. Якщо це станеться, негайно промийте уражені ділянки водою або зверніться до лікаря.

Не змінюйте, не переробляйте акумулятор, не намагайтеся вставити в нього сторонні об'єкти, не занурюйте в воду та не піддавайте його впливу води або інших рідин. Пошкоджені акумулятори можуть вибухнути.

Використовуйте акумулятор і зарядний пристрій лише за прямим призначенням. Неналежне використання чи використання несхваленого акумулятора або несумісного зарядного пристрою може спричинити ризик займання, вибуху або інші небезпеки, а також унаслідок цього можуть утратити чинність гарантія та дозволи щодо пристрою. Якщо Ви вважаєте, що зарядний пристрій або акумулятор пошкоджено, віднесіть його для перевірки до сервісного центру, перш ніж продовжувати користуватися ним. Ніколи не користуйтеся пошкодженим акумулятором або зарядним пристроєм. Використовуйте зарядний пристрій лише у приміщенні.

Додаткова інформація з безпеки
Здійснення екстрених дзвінків

- 1 Переконайтеся, що телефон увімкнено.
- 2 Перевірте наявність сигналу належної потужності. Також може знадобитися виконати такі дії:
 - Вставте SIM-картку.
 - Вимкніть всі активовані в телефоні обмеження дзвінків, такі як заборона дзвінків, закрита група користувачів або фіксований набір.
 - Вимкніть режим «Політ», якщо він активний.

- Якщо екран і клавіші заблоковано, розблокуйте їх.
- 3 Щоб відкрити номеронабирач, виберіть телефон.
- 4 Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви зараз перебуваєте. У різних місцевостях екстрені номери різняться.
- 5 Натисніть клавішу дзвінка.
- 6 Надайте необхідну інформацію якомога точніше. На завершуйте дзвінок, доки Вам не дозволять це зробити.

Під час першого ввімкнення телефону пропонується створити обліковий запис Nokia. Щоб під час налаштування облікового запису здійснити екстрений дзвінок, натисніть клавішу дзвінка.

❗ Важливо: Активуйте стільникові та інтернет-дзвінки, якщо пристрій підтримує інтернет-дзвінки. Пристрій може пробувати здійснювати екстрені дзвінки за допомогою стільникових мереж, а також через постачальника послуги інтернет-дзвінків. Немоżliво гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтеся на будь-який засіб бездротового зв'язку в разі особливо важливих дзвінків (наприклад, виклику швидкої допомоги).

Малі діти

Пристрій та його аксесуари не є іграшками. Вони можуть містити дрібні деталі. Зберігайте їх у місцях, недоступних для малих дітей.

Медичне обладнання

Робота обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання.

Імплантовані медичні пристрої

Виробники медичних пристроїв рекомендують тримати бездротовий пристрій на мінімальній відстані 15,3 сантиметра (6 дюймів) від імплантованого медичного пристрою (наприклад, від кардіостимулятора або імплантованого дефібрилятора серця), щоб уникнути виникнення перешкод у роботі медичного пристрою. Особи, які мають подібні пристрої, повинні:

- завжди тримати бездротовий пристрій на відстані понад 15,3 сантиметра (6 дюймів) від медичного пристрою;
- не носити бездротовий пристрій у нагрудній кишені;
- тримати бездротовий пристрій біля вуха, протилежного до боку розміщення медичного пристрою;
- вимикати бездротовий пристрій за найменшої підозри виникнення перешкод;
- виконувати інструкції виробника імплантованого медичного пристрою.

Якщо у Вас виникли питання щодо використання бездротового пристрою з імплантованим медичним пристроєм, порадьтеся зі своїм лікарем.

Слух

Попередження:

Коли використовується гарнітура, може погіршитися спроможність чути зовнішні звуки. Не використовуйте гарнітуру в ситуаціях, коли це може зашкодити безпеці.

Деякі бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам.

Нікель

Поверхня цього виробу не містить нікелю.

Захист пристрою від шкідливого вмісту

Цей пристрій може зазнавати дії вірусів та іншого шкідливого вмісту. Дотримуйтеся зазначених нижче правил безпеки:

- будьте обережні, відкриваючи повідомлення. Вони можуть містити шкідливе програмне забезпечення чи інший шкідливий вміст для пристрою або комп'ютера;
- будьте обережні, приймаючи запити на встановлення з'єднання, переглядаючи інтернет-сторінки та завантажуючи вміст; не погоджуйтеся на з'єднання Bluetooth із джерелами, яким не довіряєте;
- установлюйте та використовуйте послуги та програми лише з джерел, яким довіряєте та які пропонують належний рівень безпеки та захисту;
- установіть антивірусну програму й інше захисне програмне забезпечення на пристрій та приєднаному комп'ютері. Одночасно можна використовувати лише одну антивірусну програму. Використання кількох таких програм може вплинути на роботу та ефективність пристрою й комп'ютера;
- користуйтеся попередньо встановленими закладками та посиланнями на веб-сайти третіх осіб, дотримуйтеся належних правил безпеки. Nokia не схвалює та не бере на себе жодної відповідальності за такі сайти.

Робоче середовище

Цей пристрій відповідає нормам щодо впливу радіочастотного випромінювання під час використання у звичайному робочому положенні біля вуха або на відстані принаймні 1,5 см (5/8 дюйма) від тіла. Будь-які чохла, затиски чи утримувачі, призначені для носіння пристрою на тілі, не повинні містити металевих частин, а пристрій має розміщуватися на вищезгаданих відстані від тіла.

Для надсилання файлів даних або повідомлень потрібне якісне з'єднання з мережею. Надсилання файлів даних або повідомлення може затримуватися, поки з'єднання з мережею не відновиться. Поки не завершиться передавання та отримання даних, забезпечте відстань між пристроєм та тілом, вказану в наведених вище інструкціях.

Складові пристрою намагнічені, тому пристрій може притягувати металеві предмети. Не розташовуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може призвести до видалення інформації, що зберігається на них.

Автомобілі

Радіосигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автотранспортних засобах (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиблокувальні гальмівні системи, електронні системи керування швидкістю та системи керування роботою повітряної подушки). Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до виробника свого транспортного засобу або його обладнання.

Установлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Неправильне встановлення або технічне обслуговування може спричинити небезпеку та призвести до анулювання наданої вам гарантії. Регулярно перевіряйте належність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносьте вогнебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та аксесуари. Пам'ятайте, що повітряні подушки роздуваються за дуже великою силою. Не розміщуйте свій пристрій або аксесуари в зоні розгортання повітряної подушки.

Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимикайте пристрій, перебуваючи в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, наприклад поблизу газових наосів на станціях технічного обслуговування. Іскри в таких місцях можуть призвести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкодження або смерті. Дотримуйтеся обмежень у пунктах заправки паливом, зберігання та збуту палива, на хімічних підприємствах або в місцях, де проводяться вибухові роботи. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часто, але не завжди чітко позначені. Прикладами таких середовищ є місця, в яких рекомендується вимикати двигун автомобіля, місця під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, місця із повітрям, що містить хімікати або дрібні частинки, наприклад пісок, пил або металевий порошок. Потрібно звернутися до виробника транспортного засобу, в якому використовується скраплений газ (наприклад, пропан або бутан), щоб з'ясувати, чи безпечно використовувати цей пристрій поблизу такого транспортного засобу.

Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвилями. Ці вимоги були розроблені незалежно науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристроїв використовується одиниця вимірювання, яка відома як Коефіцієнт Питомого Поглинання або скорочено - SAR. Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється залежно від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції.

Відповідно до вимог ICNIRP найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час використання біля вуха становить 1,05 Вт/кг.

Під час використання аксесуарів значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо коефіцієнта питомого поглинання (SAR) може бути наведена в розділі з інформацією про виріб на веб-сторінці www.nokia.com.

Авторські права та інші примітки

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

CE 0168

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей виріб RM-767 відповідає ключовим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC. Копія декларації відповідності міститься на веб-сторінці <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

TM © 2013 Nokia. Всі права захищені. Назви продуктів сторонніх постачальників можуть бути торговими марками відповідних власників.

Відтворення, передача та розповсюдження в будь-якому вигляді цього документа або будь-якої його частини без попереднього письмового дозволу компанії Nokia заборонені. Компанія Nokia дотримується політики безперервного розвитку. Компанія Nokia залишає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, описаний у цьому документі, без попереднього повідомлення.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензії на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродуктів. Жодна ліцензія для будь-яких інших видів використання не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з рекламними, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <http://www.mpegla.com>.



У межах, дозволених чинним законодавством, за жодних обставин компанія Nokia або будь-який з її ліцензіарів не несуть відповідальності за втрату даних або прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, подальші чи побічні збитки, незалежно від причини виникнення.

Зміст цього документа надається "як є". Крім передбачених чинним законодавством, жодні інші гарантії, прямо виражені або такі, що маютьесь на увазі, включаючи (але не обмежуючись) неявні гарантії придатності до продажу та для визначеної мети, не стосуються точності, достовірності чи змісту цього документа. Компанія Nokia залишає за собою право на перегляд цього документа чи на його анулювання в будь-який час без попереднього повідомлення. Наявність виробів, функцій, програм і послуг залежить від регіону. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до дилера компанії Nokia або до постачальника послуг. Цей виріб може містити товари, технології або програмне забезпечення, які регулюються експортним законодавством та нормативно регулятивними актами США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

Nokia не надає гарантію та не бере на себе відповідальності за функціональність, вміст або сервісну підтримку програм виробництва третіх осіб, які входять до комплекту постачання пристрою. Використовуючи програму, Ви погоджуєтесь, що вона надається на умовах «як є». Nokia не робить жодних заяв, не надає гарантію та не несе відповідальності за функціональність, вміст або сервісну підтримку програм виробництва третіх осіб, які входять до комплекту постачання пристрою.

/Видання 1.1 UK