

# Nokia 306 用户手册

第 1.1 版

<b>目录</b>		发送信息	19
		阅读收到的信息	20
<b>安全事项</b>	<b>4</b>	<b>输入文字</b>	<b>20</b>
<b>开始使用</b>	<b>5</b>	使用屏幕键盘输入文字	20
按键和组件	5	使用屏幕键盘	22
安装 SIM 卡和电池	6	使用联想文字输入法	23
插入或取出存储卡	8	<b>数据连通</b>	<b>23</b>
为电池充电	9	蓝牙	23
使用 USB 为电池充电	10	USB 数据线	25
开机或关机	10	WLAN 连接	25
GSM 天线	10	<b>时钟和日历</b>	<b>26</b>
连接耳机	11	更改时间和日期	26
连接腕带	11	设置闹钟	26
<b>基本操作</b>	<b>11</b>	在不同视图中浏览日历	27
您的触摸屏手机	11	增加日历项	27
支持	14	<b>照片和视频</b>	<b>27</b>
密码功能	15	拍摄相片	27
锁定按键和屏幕	15	录制视频	27
从旧手机中复制联系人或其他信息	16	发送照片或视频	28
在不插入 SIM 卡的情况下使用手机	16	整理文件	28
关闭社交通知	16	<b>音乐和音频</b>	<b>29</b>
<b>通话</b>	<b>16</b>	播放歌曲	29
拨打电话	16	调频收音机	29
将来电转接至语音信箱或其他电话号码	17	<b>手机管理</b>	<b>30</b>
进行会议通话	17	使用手机更新手机软件	30
<b>通讯录</b>	<b>18</b>	使用 PC 更新手机软件	32
储存姓名和电话号码	18	恢复出厂设置	32
使用单键拨号	18	将照片和其他内容备份至存储卡	32
发送您的联系人信息	19	<b>互联网</b>	<b>32</b>
<b>信息</b>	<b>19</b>	关于网络浏览器	32
		浏览网络	33
		清除浏览历史记录	33

**“地图” 应用软件 34**

关于“地图” 应用软件	34
-------------	----

搜索地点	34
------	----

**诺基亚原厂配件 34**

有关配件使用的一些注意事项	34
---------------	----

电池	35
----	----

**产品及安全信息 35**

### 安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。有关更详细信息，请阅读完整的用户指南。

#### 在禁止使用手机的区域应关机



当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时 (例如，在飞机上，在医院中或医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近)，请关机。请遵守受限制区域中的所有规定。

#### 首先要注意交通安全



请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。

#### 干扰



所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。

#### 使用合格的维修服务



只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。

#### 电池、充电器和其他配件



仅可使用经诺基亚认可、适用于此设备的电池、充电器和其他配件。请勿连接不兼容的产品。

#### 保持设备干燥



本设备不具备防水性能。请保持其干燥。


#### 保护听力




为了避免对您的听力可能产生的损害，请不要长时间使用过高音量收听。如果在使用扬声器时将设备置于耳边，请多加小心。

## 开始使用

## 按键和组件

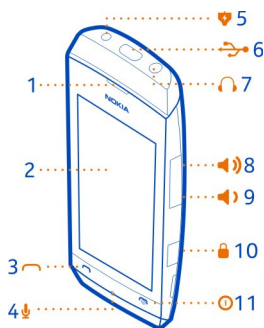

- 1 听筒
- 2 屏幕
- 3 通话键
- 4 麦克风
- 5 充电器插孔
- 6 Micro USB 插孔
- 7 耳机插孔 (诺基亚 3.5 毫米 AV 插孔)
- 8 音量增大/放大键
- 9 音量降低/缩小键
- 10 锁定键
- 11 结束/电源键

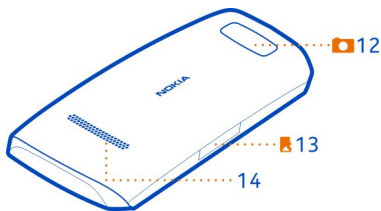

- 12 照相机镜头。在使用照相机之前，请从镜头上取下保护性胶带。
- 13 存储卡插槽
- 14 扬声器

### 安装 SIM 卡和电池

**注意：**取下外壳前，请关闭本设备，并断开本设备与充电器或任何其他设备的连接。在更换外壳时，请尽量避免触摸电子元件。存放和使用设备时，务必将外壳装在设备上。

**重要须知：**本设备被设计为仅使用标准 SIM 卡 (请参见图示)。使用不兼容的 SIM 卡不仅可能损坏卡或设备，还可能破坏卡内储存的数据。有关带 mini-UICC 裁切线的 SIM 卡的使用方法，请向您的移动运营商咨询。




**重要须知：**为了防止损坏 SIM 卡，始终应先取出电池，然后再插入或取出该卡。


本手机需由 BL-4U 型电池供电方可使用。请务必使用诺基亚原厂电池。

SIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 SIM 卡时要小心。



1 将指尖放在手机右侧的凹槽处，然后小心地提起并取下后盖 (1)。

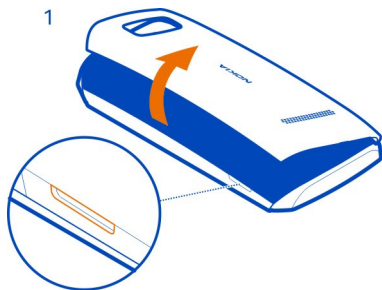

2 如果电池已插入手机中，请提起电池将其取出 (2)。

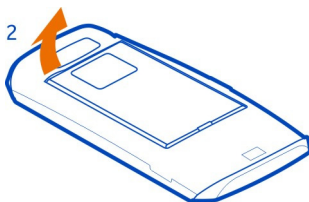


- 3 将 SIM 卡滑到金属卡舌下 (3)。确保卡上的触点区朝下，且卡舌将 SIM 卡锁定到位 (4)。

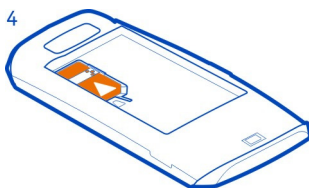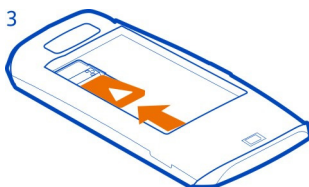

- 4 对齐电池的触点，推入电池 (5)，然后盖上后盖 (6)。



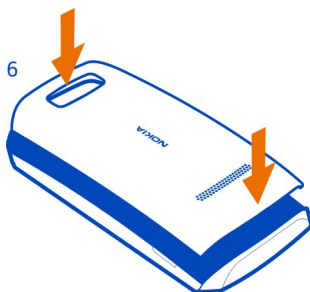

### 插入或取出存储卡


只能使用经诺基亚认可、适用于此设备的 microSD 存储卡。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。



您的手机支持的存储卡最大容量为 32 GB。

无需关闭手机即可插入或取出存储卡。

### 插入存储卡

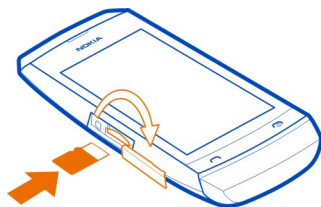


- 1 用指尖打开存储卡插槽的保护盖。
- 2 使金色触点朝上，然后推入存储卡，直至其锁定到位。
- 3 合上存储卡插槽盖。



## 取出存储卡

**❗重要须知：**请勿在应用程序使用存储卡的过程中取出存储卡。这样做不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。


- 1 打开存储卡插槽保护盖。
- 2 向内轻推存储卡，直到其松开，然后再拔出存储卡。

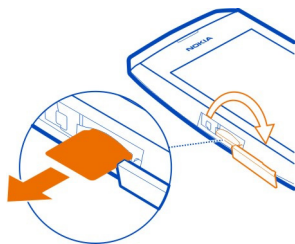

- 3 合上保护盖。

## 为电池充电

电池在出厂时已部分充电，但您在首次开机前可能需要重新为电池充电。如果手机指示电量不足，请执行以下操作：

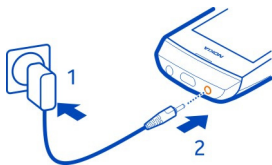

- 1 将充电器插到交流电源插座上。
- 2 将充电器连接到手机。
- 3 当手机指示完全充电后，先断开充电器与手机的连接，然后从插座上拔出充电器。

电池充电不一定要达到特定的时长，而且您可以在充电时使用手机。


如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟才会出现充电指示符号，然后您就可以拨打和接听电话。

## 10 开始使用

### 使用 USB 为电池充电


电池电量不足，但身边没有充电器怎么办？您可以使用兼容的 USB 数据线连接至计算机等兼容设备。

为了避免损坏充电器插孔，连接或断开充电器插头时要小心。

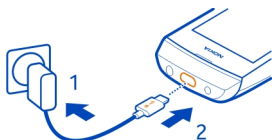

您可以在交流电源不可用时使用 USB 充电。在为设备充电时，可以传输数据。USB 充电的效率差别很大，并且可能需要很长时间才能开始充电及使用设备。


### 开机或关机

按住电源键 ，直到手机振动为止。



手机可能提示您从您的网络服务提供商那里获取配置设置。有关此项网络服务的更多信息，请向您的网络服务提供商咨询。


### GSM 天线



该图显示 GSM 天线区域，以灰色标出。

当天线正处于使用状态时，请勿接触天线区域。接触天线会影响通信的质量，与此同时由于设备在电量级别较高的状态下工作，因此可能缩短电池的寿命。

## 连接耳机

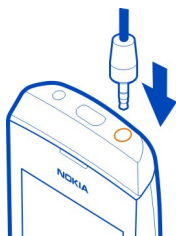

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至诺基亚 AV 插孔。如果连接至诺基亚 AV 插孔的任何外置设备或任何耳机未经认可可能与本设备一起使用，请特别注意音量。

## 连接腕带




腕带可能会单独销售。

## 基本操作

### 您的触摸屏手机

#### 快速更改设置

在大多数视图中，您可以通过从屏幕顶部向下滑擦来快速更改某些设置，而无需进入手机功能表。

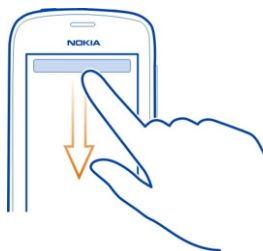

您可以：

- 查看您是否有未接来电或未读信息
- 更改情景模式 (例如，为了将手机静音)。
- 打开音乐播放器 (例如，为了暂停当前正在播放的歌曲)
- 打开或关闭移动数据互联网连接
- 检查并连接 WLAN 网络
- 启动或关闭蓝牙

### 使用触摸屏


要使用您的手机，请点击或点击并按住触摸屏。

#### 打开应用软件或其他内容

点击所需的应用软件或其他内容。

#### 点击并按住以查看更多选项

将您的手指放在所需内容上，直到功能表打开为止。

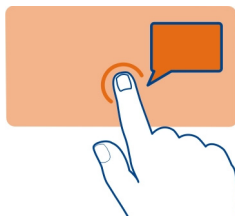


**示例：**要编辑或删除日历约会，请点击并按住此约会，然后选择所需的选项。

## 滑擦

将手指放在屏幕上，然后沿所需的方向滑擦。



**示例：**在主屏幕或在浏览照片时向左或向右滑擦。要快速滚动浏览较长的列表或功能表，请在屏幕上快速向上或向下滑动手指，然后松开手指。要停止滚动，请点击屏幕。

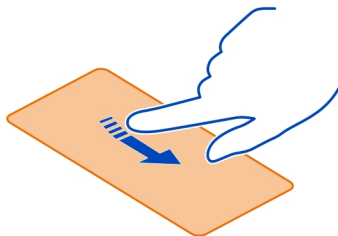

## 放大或缩小


将两根手指放在所需内容 (如地图、照片或网页) 上，然后向外或向内滑动两指。



### 在不同屏幕之间切换

您的手机有三个主屏幕：一个用于应用软件，一个用于常用的快捷方式，一个用于常用的应用软件，例如拨号程序。

向左或向右滑擦。

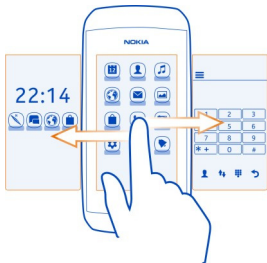

- 您可在我的屏幕上添加自己常用的联系人和快捷操作。
- 在应用软件屏幕上，您可以打开应用软件，也可以按自己喜欢的方式进行整理。
- 在拨号程序屏幕上，您可以拨打电话。除了拨号程序以外，您还可以设为音乐播放器或收音机。

### 个性化设置拨号程序屏幕

如果您不常使用拨号程序，则可以对拨号程序屏幕进行个性化设置，将其改为显示音乐播放器或收音机。

- 1 点击并按住我的屏幕或应用软件屏幕。
- 2 滑擦至拨号程序屏幕。
- 3 选择所需的应用软件。

### 支持

如果您希望详细了解如何使用手机，或不确定手机应如何运行，请仔细阅读用户手册。

如果您遇到问题，请执行以下操作：

- 重新启动手机。关闭手机，然后取出电池。大约一分钟后，重新装入电池，然后打开手机。
- 更新手机软件
- 恢复出厂设置

如果问题仍未解决，请联系诺基亚，以获得维修服务。请访问 [www.nokia-asia.com/repair](http://www.nokia-asia.com/repair)。在将手机送去维修之前，请务必备份手机中的数据，因为手机中的所有个人数据均有可能被删除。

## 密码功能

保密码可帮助防止他人未经您的许可使用您的手机。您可以创建和更改此密码，以及设置手机要求输入密码。预设保密码是 12345。请将保密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。如果您忘记了密码并且您的手机被锁定，则您的手机将需要维修。对手机进行维修可能需要支付额外费用，且手机中的全部个人数据可能会被删除。有关更多信息，请联系诺基亚客户服务网点或您的手机经销商。

随 SIM 卡提供的 PIN 码可防止他人未经授权使用您的 SIM 卡。某些 SIM 卡附带的 PIN2 码对于访问某些服务必不可少。如果您连续三次输入错误的 PIN 码或 PIN2 码，则将要求您输入 PUK 码或 PUK2 码。如果您没有 PUK 码或 PUK2 码，请向您的服务提供商咨询。

您需要输入模块 PIN 码才可以访问 SIM 卡安全模块中的信息。使用数字签名时，可能需要输入签名 PIN 码。使用呼叫限制服务时，需输入限制密码。

要设置手机使用密码功能和保密设置的方式，请选择**设置 > 保密设置**。

## 锁定按键和屏幕

要避免当您将手机放在口袋或手袋中时误拨电话，请锁定手机的按键和屏幕。

按锁定键。

### 解除按键和屏幕的锁定

按锁定键，然后向左或向右滑擦屏幕。

**提示：**即使已锁定了按键和屏幕，也可以按通话键或结束键来接听或拒绝接听来电。

### 从旧手机中复制联系人或其他信息

想要从以前的兼容诺基亚手机中复制联系人、日历和其他信息，这样就可以开始使用您的新手机而不会遗失重要的信息？您可以免费完成这些工作。



- 1 在两部手机中启动蓝牙。  
选择**设置** > **连接功能** > **蓝牙**。
- 2 选择**设置** > **同步和备份**。
- 3 选择**手机同步** > **复制到本手机**。
- 4 选择要复制的内容，然后选择✔。
- 5 从列表中选择旧手机。
- 6 如果需要，请设置建立连接的密码，然后在两部手机中输入该密码。在有些手机中，密码可能是固定的。有关详情，请参见旧手机的《用户指南》。
- 7 如果收到相关提示，请允许连接和复制请求。

### 在不插入 SIM 卡的情况下使用手机

有时孩子想把您的手机拿来玩，而您不希望他们误拨电话？在不插入 SIM 卡的情况下，手机的某些功能也可以使用，例如游戏和日历。功能表中显示为灰色的功能则不能使用。

### 关闭社交通知



要关闭社交网络应用软件的通知，请在应用软件屏幕中选择**通知** > **≡** > **设置**。

## 通话

### 拨打电话

- 1 选择**拨号程序**，或者向左滑擦以打开拨号程序。
- 2 输入所需的电话号码。



- 3 按 .
- 4 要结束通话，请按 .

## 将来电转接至语音信箱或其他电话号码

当您无法接听来电时，可以转接来电。

呼叫转接是一项网络服务。

- 1 选择**设置 > 通话 > 呼叫转接**。
- 2 选择何时转接来电：

**全部语音通话** — 转接所有语音来电。

**占线时** — 占线时转接语音来电。

**无人接听时** — 仅在无人接听时转接语音来电。

**无网络或关机时** — 当手机关机或在一段时间内处于网络服务区外时，转接语音来电。

**无法接通时** — 当无人接听或手机被占线、关机或在网络服务区外时，转接语音来电。

- 3 选择**启动 > 转接至语音信箱或转接至其他号码**。
- 4 如果选择**无人接听时**或**无法接通时**，则设置呼叫转接前等待的时间长度。

## 进行会议通话

想要将您的好消息告诉给所有朋友？利用会议通话，您可以同时轻松呼叫多个联系人，从而免去单独呼叫每个联系人的麻烦。




会议通话是一种网络服务。请向您的网络服务提供商咨询是否提供该服务。

- 1 呼叫第一个联系人。

- 2 在通话过程中，选择**选项 > 新的通话**。
- 3 输入所需的电话号码，然后选择**通话**，或者选择**搜索**，然后选择所需的联系人。第一个通话将处于等待接听状态，直到您接入会议通话。
- 4 当您能够与第二个呼叫方进行通话时，请选择**选项 > 会议**。您可以向会议中增加更多通话。


**提示：**要在会议通话过程中与一名通话者单独通话，请选择**选项 > 私人通话**，然后输入所需的电话号码。会议通话会被保留。要返回会议通话，请选择**选项 > 会议**。

- 5 要结束会议通话，请按 .


### 通讯录

#### 储存姓名和电话号码

选择**通讯录**。

选择 ，然后输入姓名、电话号码和其他详情。

#### 编辑联系人详情


选择所需的联系人，选择 ，然后编辑其详情。

#### 增加更多详情

选择所需联系人，再选择  **> 添加详情**，然后选择所需的详情。

#### 使用单键拨号

快速呼叫朋友和家人 - 将最常用的电话号码指定给手机的数字键。

选择**拨号程序**，然后选择  **> 单键拨号**。

#### 为数字键设定电话号码

- 1 选择所需的数字键。1 是为语音信箱保留的数字键。
- 2 要搜索联系人，请选择**搜索**。您也可以输入电话号码。

#### 拨打电话

在拨号程序中，按住某个数字键。

## 发送您的联系人信息

需要将您的电话号码或电子邮件地址发送给刚认识的人？将您自己的联系人信息加至通讯录中，然后向他人发送名片。

- 1 选择**通讯录**。
- 2 选择包含您自己的信息的名片。
- 3 选择**发送名片**，然后选择所需的名片发送方式。



## 储存收到的电子名片


打开名片，然后选择 。


## 信息

### 发送信息

通过短信和彩信与家人和朋友保持联系。

- 1 选择**信息**，然后选择 。
- 2 要将某个联系人加为收件人，请选择 。您也可以输入电话号码。
- 3 在文字框中输入您的信息。

**提示：**要包含附件 (例如照片或视频)，请选择  > **插入内容**。

- 4 选择 。

发送带附件 (例如照片或视频) 的信息可能比发送一般的短信需要更长时间。有关更多信息，请向您的网络服务提供商咨询。

您可以发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连续信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。

带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

如果您在彩信中插入的内容过大而无法通过网络传输，本设备可能会自动缩小此内容。


只有兼容设备才能接收和显示彩信。在不同的设备中，彩信可能呈现不同的外观。

### 阅读收到的信息




当有人向您发送信息时，锁定屏幕上会显示通知。在通知上向左或向右滑擦可查看信息。

信息合并到会话中，从而在单个视图中包含发送给特定联系人或从特定联系人收到的所有信息。要阅读会话，请在会话视图的列表中选择所需会话。


### 回复信息

- 1 在会话中，选择**点击回复**。
- 2 编写回复信息，然后选择 .

### 转发信息

- 1 在会话中，选择所需信息。
- 2 选择  > **转发**。
- 3 要将某个联系人加为收件人，请选择 。您也可以输入电话号码。
- 4 根据需要编辑信息，然后选择 .

### 储存附加的照片或其他文件

- 1 在会话中，选择包含文件的信息。
- 2 选择此文件，再选择  > **保存**，然后选择要将此文件储存到的位置。文件储存到其相应的应用软件 (例如多媒体资料) 中。

### 稍后阅读信息


选择信息，然后选择所需会话。

## 输入文字

### 使用屏幕键盘输入文字

#### 使用屏幕小键盘

要打开传统的字母数字小键盘，请将手机旋转至纵向模式。

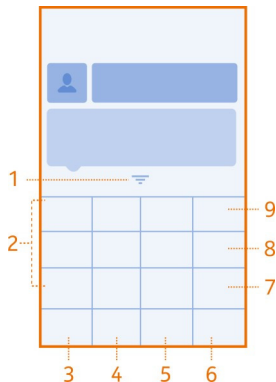

- 1 关闭键
- 2 字符键
- 3 表情符号键 - 此功能可能不是在所有语言下都适用。
- 4 空格键
- 5 Shift 键 - 更改字符的大小写。此功能可能不是在所有语言下都适用。
- 6 输入选项键 - 启动或关闭联想文字输入、更改书写语言或切换到屏幕键盘。
- 7 Sym 键 - 输入特殊字符。
- 8 字符/数字模式键 - 在字符和数字间切换。
- 9 退格键 - 删除字符。

### 关闭小键盘

在小键盘上向下滑擦。您也可以选择并按住关闭键。

### 切换回全键盘

将手机旋转至横向模式。

### 使用屏幕小键盘

要在输入文字时打开屏幕小键盘，请将手机旋转至纵向模式。

### 输入字符

- 1 反复选择字符键，直到显示所需的字符。按键上并未标出按该键可以输入的所有字符。

## 22 输入文字

- 2 如果下一个字母也位于当前字母所在的键上，请等待光标出现，然后再次选择此键。

### 输入空格

选择 \_\_\_\_。

### 将光标移至下一行

当联想输入法关闭时，选择三次 \_\_\_\_。

### 输入数字


选择 **123**，然后选择所需数字。

### 输入特殊字符

选择 Sym 键，然后选择所需的特殊字符。

## 使用屏幕键盘

在横向模式下持握手机时，选择文字框。

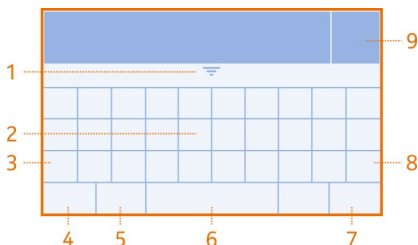

- 1 关闭键
- 2 字符键
- 3 Shift 和 Caps Lock 键 - 要在小写模式下书写时输入大写字符 (或在大写模式下书写时输入小写字符)，请在输入字符前选择此按键。要切换至 Caps Lock 模式，请选择两次此按键。在部分语言中，按此键可打开一组新字符。
- 4 Sym 键 - 输入特殊字符或数字。
- 5 输入选项键 - 启动或关闭联想文字输入、更改书写语言或切换到屏幕小键盘。
- 6 空格键
- 7 Enter 键 - 将光标移至下一行。
- 8 退格键 - 删除字符。




## 9 完成键

### 关闭全键盘

在全键盘上向下滑擦。您也可以选择并按住关闭键。

### 使用联想文字输入法

并非所有语言都支持联想文字输入法。

- 1 选择  > 联想 > .
- 2 开始输入单词。您的手机会随着您的输入建议可能的单词。如果显示了正确的单词，请选择该单词。
- 3 如果字典中没有该单词，请选择弹出功能表，然后选择 ，将该新单词加入字典中。

如果使用的是联想文字输入法，则可对手机进行相应设置，以便帮助您自动输入完整的单词。

### 使用词语联想

选择  > 字词补全 > .

## 数据连通

### 蓝牙


#### 关于蓝牙

选择设置 > 连接功能 > 蓝牙。

您可以通过无线方式连接到其他兼容设备，例如手机、计算机、耳机和车载套件。

您可以使用该连接从手机发送内容以及从兼容 PC 复制文件。

由于支持蓝牙无线技术的设备通过无线电波进行通信，因此不需要保持它们相互正对。但是，建立蓝牙连接的两台设备之间的最大距离不能超过 10 米 (约 33 英尺)，并且蓝牙连接也可能因为墙壁等障碍物或其他电子设备而受到干扰。

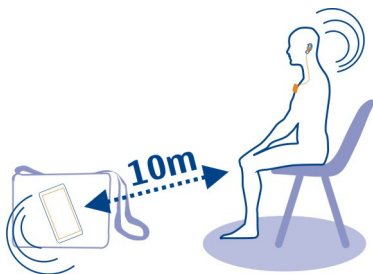


当手机锁定时，仅能连接至已被设定为**自动连接**的配对设备。

**提示：**要快速打开或关闭蓝牙，请从屏幕顶部向下滑擦，然后选择  或 .


### 连接无线耳机

希望在通话过程中继续使用计算机？请使用无线耳机。这样，即使您不把手机拿在手上，也能接听电话。

- 1 选择 **设置 > 连接功能 > 蓝牙**。
- 2 确保蓝牙处于开状态。
- 3 启动耳机。
- 4 要搜索耳机，请选择 .
- 5 选择耳机。
- 6 您可能需要输入通行码 (例如 1234)。

### 使用蓝牙发送照片或其他内容

利用蓝牙功能向您的计算机或朋友的手机发送照片、视频，以及您创建的其他内容。

- 1 选择并按住要发送的内容。
- 2 选择 **发送 > 经蓝牙**。
- 3 选择要连接的兼容设备。如果看不到所需设备，则可选择  以搜索该设备。这将显示附近的蓝牙设备。
- 4 如果需要，请输入通行码。

**提示：**您也可以使用蓝牙连接来发送名片。



## 保护您的手机

启动蓝牙时，想要控制哪些手机可以找到您的手机并与之建立连接？

选择**设置 > 连接功能 > 蓝牙**。

### 禁止其他手机查找您的手机

选择**我的手机的可见性 > 隐藏**。

当您的手机处于隐藏状态时，其他手机就找不到它。但是，配对的设备仍然能够连接到您的手机。

### 关闭蓝牙

选择**蓝牙 > 关**。

**提示：**要快速关闭蓝牙，请从屏幕顶部向下滑擦，然后选择✖。

请勿与未知设备配对，也不要接受未知设备的连接请求。这有助于保护您的手机免受有害内容的侵扰。

## USB 数据线

### 在手机和计算机之间复制内容

您可以使用 USB 数据线在手机和计算机之间复制照片及其他内容。

- 1 使用 USB 数据线将手机连接至兼容计算机。
- 2 选择所需模式：

**诺基亚套件** — 如果计算机上安装了诺基亚套件，请使用此模式。

**多媒体传送** — 如果计算机上未安装诺基亚套件，请使用此模式。如果您希望连接到家用娱乐系统，也可以使用此模式。

**大容量存储** — 如果计算机上未安装诺基亚套件，请使用此模式。手机在计算机上显示为可移动设备。确保手机中插入了存储卡。

如果要将手机连接至其他设备 (如家庭或车载立体声系统)，也可以使用此模式。

- 3 要复制内容，请使用诺基亚套件或计算机的文件管理器。

## WLAN 连接

### 关于 WLAN 连接

选择**设置 > 连接功能 > WLAN**。

连接到无线局域网 (WLAN) 并管理 WLAN 连接。


**提示：**要快速访问 WLAN 设置，请从屏幕顶部向下滑擦，然后选择 .

**重要须知：**请使用加密方式以提高无线局域网连接的安全性。使用加密可降低其他人访问您的数据的风险。

### 连接到 WLAN

无论您是在家，还是在图书馆或网吧，均可以使用 WLAN 连接到互联网来节省数据传送费用。

选择 **设置 > 连接功能 > WLAN**。

- 1 确保 **WLAN** 处于开状态。
- 2 要建立连接，请选择所需的网络，然后选择 **连接**。
- 3 如果连接有密码保护 ，请输入密码。

### 连接到隐藏 WLAN

如果您知道相应的名称 (SSID) 和密码，则可以连接到隐藏 WLAN。


- 1 选择 **设置 > 连接功能 > WLAN**。
- 2 选择 **(隐藏网络)**。
- 3 输入名称 (SSID) 和密码。

## 时钟和日历

### 更改时间和日期

选择 **设置**，然后选择 **日期和时间**。

### 旅行时更改时区

- 1 选择 **设置 > 时区**：。
- 2 选择您所在位置的时区。
- 3 选择 .


手机上的时间和日期与时区相对应。

例如，GMT +8 是新加坡、马来西亚和菲律宾时区，比伦敦的格林威治 (英国) 时间早 8 小时。

### 设置闹钟





将您的手机用作闹钟。

选择闹钟。



- 1 设定闹钟时间，然后选择**保存**。
- 2 要将闹钟设置为在某些日期的同一时间响起，请选择  > **闹钟重复**，然后选择所需的日期。

### 在不同视图中浏览日历

想要查看某一天的所有日历项？您可以通过不同的视图来浏览日历项。

- 1 选择**日历**。
- 2 要查看某天或某月的日历项，请选择  或 。
- 3 要查看备忘或待办事项，请选择  或 。


### 增加日历项

- 1 选择 **日历**。
- 2 选择 。
- 3 选择所需的日历项类型。
- 4 填写相应栏位，然后选择 。

## 照片和视频

要使用相机，您需要在手机中插入兼容的存储卡。

### 拍摄相片

- 1 要打开相机，请选择**相机**。
- 2 要进行缩放，请使用音量键。
- 3 选择 。

照片储存在多媒体中。

### 关闭照相机



选择 。

### 录制视频

除了用手机拍摄照片以外，您还可以在值得纪念的特殊时刻录制视频。

要打开相机，请选择**摄像机**。

## 28 照片和视频

- 1 要开始录制，请选择 .
- 2 要进行缩放，请使用音量键。
- 3 要停止录制，请选择 .

视频储存在多媒体中。

### 关闭摄像机

选择 .



### 发送照片或视频

想跟亲朋好友共享您的照片和视频？您可以通过彩信或邮件或使用蓝牙发送照片和视频。

选择**多媒体**。

- 1 打开照片或视频所在的标签。
- 2 选择并按住所需的照片或视频，然后选择**发送**及所需的发送方式。

### 同时发送多幅照片或多段视频


- 1 打开照片或视频所在的标签。
- 2 选择 ，然后标记要发送的内容。
- 3 选择 ，然后选择所需的发送方式。

### 整理文件

您可以在手机存储器或存储卡中新建文件夹。这样一来，即可轻松地查找文件。您可以在文件夹中复制、转存或删除文件和子文件夹。

选择**文件**。

### 新建文件夹

在要创建子文件夹的文件夹中，选择  > **增加文件夹**。

### 将文件复制或转存到文件夹中

- 1 选择并按住文件，然后选择所需选项。
- 2 选择要将文件复制或转存到的位置。

## 音乐和音频

### 播放歌曲


在手机上欣赏您最喜欢的音乐。

选择音乐。

- 1 选择 ，然后选择要播放的歌曲或专辑。
- 2 要暂停播放或继续播放，请选择  或 。
- 3 要跳至下一首歌曲，请选择 。要跳至上一首歌曲，请选择两次 。

### 快进或快退

选择并按住  或 。

**提示：**要按随机顺序欣赏歌曲，请选择  > 无序播放。

### 调频收音机

#### 关于调频收音机

选择收音机。

您可以使用手机收听调频收音机电台，只需连接耳机，然后选择所需电台即可开始收听。

要收听广播，需要将兼容耳机连接至设备。耳机用作天线。

不能通过蓝牙耳机收听收音机。



### 收听广播

将兼容的耳机连接至手机。耳机用作天线。

选择收音机。

### 调节音量

使用音量键。

### 停止收音机播放

按结束键。

### 设置收音机在后台播放

选择 。

### 搜索并储存广播电台

搜索并储存您喜爱的广播电台，方便以后收听。

选择收音机。

将兼容的耳机连接至手机。耳机用作天线。

### 搜索全部可用的电台

选择  > 搜索全部频道。

### 手动设置频率

点击频率，然后滚动到所需的频率。

### 储存电台

选择 。

### 转至下一个或上一个已储存的电台

选择  或 。

### 自动切换到接收效果更好的频率

- 1 选择  > RDS > 开。
- 2 选择自动调频 > 开。

## 手机管理

### 使用手机更新手机软件

想要提高手机性能、获取应用程序更新和重要的新增功能？定期更新软件可以让您的手机发挥最大作用。此外，您还可以将手机设置为自动检查更新。

**警告：**

如果安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备，甚至无法拨打紧急电话。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

在开始更新前，请连接充电器或确保设备电池电量充足。

选择设置。



选择**手机 > 设备更新**。

- 1 要查看是否有更新，请选择**下载设备软件**。
- 2 要下载并安装软件更新，请选择**下载设备软件**。按照手机上显示的说明操作。
- 3 如果您曾经在下载更新后取消安装，请选择**安装软件更新**。

软件更新可能需要几分钟。如果您有安装问题，请向您的网络服务提供商咨询。

**显示当前的软件版本**

选择**当前软件详情**。

**自动检查软件更新**

选择**自动软件更新**，然后定义检查新软件更新的频率。

网络服务提供商可能通过“空中传送”服务直接将手机软件更新发送至您的手机。有关此项网络服务的更多信息，请向您的网络服务提供商咨询。

### 使用 PC 更新手机软件

可以使用诺基亚套件 PC 应用程序来更新手机软件。您需要拥有兼容 PC、高速互联网连接以及用于将手机连接至 PC 的兼容 USB 数据线。

要了解更多信息以及下载诺基亚套件应用程序，请访问 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)。

### 恢复出厂设置

如果您的手机无法正常工作，可以将部分设置重设为其出厂设置。

- 1 断开所有通话和连接。
- 2 选择设置，然后选择**恢复为出厂设置 > 仅设置**。
- 3 输入保密码。


此操作不会影响手机中储存的文档或文件。

在恢复出厂设置后，您的手机将关机并重新开机。这可能会比平时需要更长的时间。


### 将照片和其他内容备份至存储卡

想要确保不会丢失任何重要文件？您可以将手机存储中储存的内容备份到兼容的存储卡中。

选择**设置 > 同步和备份**。

- 1 选择**创建备份**。
- 2 选择要备份的内容，然后选择 .

### 恢复备份

- 1 选择**恢复备份**。
- 2 选择要恢复的内容，然后选择 .

## 互联网

### 关于网络浏览器

选择**互联网**。

掌握最新资讯并访问您喜爱的网站。您可以使用网络浏览器来查看互联网上的网页。



网络浏览器会为您的手机压缩和优化网络内容，因而您可以更快地浏览网络并节省数据费用。

要浏览网络，您必须连接到互联网。

有关是否提供所需服务、收费标准及使用说明，请向您的网络服务提供商咨询。

您可以通过配置信息的方式从网络服务提供商处接收浏览所需的配置设置。

## 浏览网络

选择互联网。

**提示：**如果您的网络服务提供商没有提供统一费率数据套餐，则为了节省手机话费中的数据传送费用，您可以使用 WLAN 连接到互联网。

## 进入网站

在地址栏中输入网址。

## 在网页上移动

使用手指拖拽网页。

## 搜索互联网

在地址栏中输入搜索字词。如果看到提示，选择默认的搜索引擎。

## 返回访问过的网页

选择 ★ > 历史记录，然后选择所需的网页。

网站可能要求访问您的当前位置信息，以满足相应的需要，例如对向您显示信息的方式进行个性化设置。如果允许网站使用您的位置信息，其他人可能会看到您的位置，具体情况取决于网站。阅读网站的隐私政策。

## 清除浏览历史记录

选择互联网。

选择 ★ > 三 > 清除历史记录。

## 清除存储的 Cookie 或网络表格中储存的文本

选择 🌐 > 三 > 设置，然后选择清除 cookie 或清除自动填充。

## “地图” 应用软件

### 关于“地图” 应用软件

选择 地图。

“地图” 应用程序可为您显示附近的地点，并可帮助您制定路线。您可以：

- 在地图上查看您所在的位置
- 为附近的地点制定路线
- 搜索某个地点或地址，然后储存
- 通过短信将您所在的位置或地点发送给您的朋友



您手机的存储卡上可能预装了您所在国家或地区的地图。在使用“地图”应用程序之前，请确保手机中已插入存储卡。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

此服务可能并非在所有国家或地区内均可使用，且可能仅以选定语言提供。此服务的提供情况可能取决于具体的网络。有关更多信息，请向您的网络服务提供商咨询。

数字地图的内容有时可能不准确和不完整。因此，不应仅仅依赖此类内容或服务实现重要通信，如紧急情况下的通信。

### 搜索地点

- 1 选择地图。
- 2 选择  以查看工具栏，然后选择 .
- 3 输入地点名称或地址。

### 诺基亚原厂配件

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

我们为您的设备提供了各种各样的配件。有关详细信息，请访问 [www.nokia-asia.com/accessories](http://www.nokia-asia.com/accessories)。

### 有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。

- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

## 电池

类型：BL-4U

通话时间：

上限约为 14 小时。

待机时间：

上限约为 25 天。

**❗重要须知：**电池通话时间和待机时间为估计值，只有在最佳网络环境中才能实现。电池实际的通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，因此可能明显短于上面指定的时间。此外，来电铃声、免提通话、数字模式应用及其他功能也会消耗电池电量，使用设备进行通话的时间长短会影响待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

## 产品及安全信息

### 网络服务和费用

您的设备适用于 GSM 900 和 1800 MHz 网络。您必须向服务提供商申请开通必要的服务后才可以使⽤本设备。

使用网络服务以及将内容下载至您的设备需要建立网络连接，可能会产生数据流量费用。某些产品功能需要网络支持，并且您可能需要进行订阅。

### 小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池、充电器和配件。下列建议将帮助您确保设备可以正常使用。

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电路。如果设备被打湿，请取出电池，以便将设备晾干。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。
- 请勿在高温环境中存放设备。高温可能会损坏设备或电池。
- 请勿将设备存放在过冷的地方。当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会导致设备损坏。
- 请按本用户手册中的说明打开设备，切勿以其他方法打开。
- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。

- 请勿扔掷、敲打或振动设备。粗暴地对待设备可能会损坏设备。
- 必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料可能会导致运行不正常。
- 为达到最佳性能，请不定期地关闭设备并取出电池。
- 请使您的设备远离磁铁或磁场。
- 为确保重要数据的安全，请至少将其存储在两个单独的地点 (如您的设备、存储卡或计算机) 或记录重要的信息。

### 回收



请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。设备的所有材料都可以作为材料或能源回收。请访问 [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling) 了解如何回收诺基亚产品。

### 关于数字版权管理

使用本设备时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权利 (包括版权)。您可能无法复制、修改或传送受版权保护的图片、音乐及其他内容。

内容所有者可以使用不同类型的数字版权管理 (DRM) 技术保护其知识产权，其中也包括版权。本设备使用各种类型的数字版权管理软件访问受数字版权管理保护的内容。使用本设备，您可以访问受 OMA DRM 2.0 保护的内容。如果特定的数字版权管理软件未能保护内容，则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的、受数字版权管理保护的内容的权利。撤销也可能禁止更新设备内已有的、受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容，也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。

受数字版权管理保护的内容带有相关的许可证，许可证定义了您对内容的使用权。

### 提示和建议

为帮助您充分利用您的手机和服务，您将收到来自诺基亚的免费定制短信息。信息的内容包括提示和技巧以及相关支持。

要停止接收此类信息，请选择 **设置 > 诺基亚帐户 > 提示和建议**。

为了提供上述服务，请在您首次使用手机时将您的手机号码、手机的序列号以及某些手机订阅的识别码发送给诺基亚。此外，更新软件过程中可能会将部分或全部信息发送给诺基亚。此信息可根据隐私政策中指定的说明使用，请访问 [www.nokia.com](http://www.nokia.com) 了解隐私政策详情。

## 电池和充电器

### 电池和充电器信息

请仅在本设备中使用原装 BL-4U 充电电池。诺基亚可能会为本设备制造其他型号的电池。

使用以下充电器对设备充电：AC-11 充电器。充电器插头类型可能有所不同。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显比正常时间短时，请更换电池。

**❗重要须知：** 通话时间和待机时间仅为估算值。实际的使用时长由很多因素决定，例如，网络状况、设备设置、使用的功能、电池状况以及环境温度。

### 电池安全信息

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。拔出充电器或配件时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

始终将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。

当一些金属物体接触到电池上的小金属条时 (例如，将备用电池放在口袋中时)，会发生意外短路。短路会损坏电池或连接物。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、刺破或弄碎电池组或电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到电池液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。

请勿改装或再加工电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

不要将电池和充电器挪作它用。使用不当或使用未经认可或不兼容的电池或充电器可能存在引发火灾、爆炸或发生其他危险的风险，还可能违反对手机的认可或保修条款。如果您确信电池或充电器已破损，请在继续使用前将其送至维修中心进行检测。切勿使用受损的电池或充电器。只能在室内使用充电器。

### 重要的安全信息

#### 拨打紧急电话

- 1 确保手机已开机。
- 2 检查信号是否足够强。您可能还需要执行以下操作：
  - 插入 SIM 卡。
  - 关闭手机中启动的通话限制功能，如呼叫限制、固定拨号或封闭用户组。
  - 确保未启动航班情景模式。
  - 如果屏幕和按键处于锁定状态，请先解锁。
- 3 要打开拨号程序，请选择**拨号程序**。
- 4 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。紧急电话号码可能会因国家或地区而有所不同。
- 5 按通话键。
- 6 请尽量准确地提供必要的信息。未经许可，请不要挂断电话。

首次开机时，手机会要求您创建诺基亚帐户。要在帐户设置期间拨打紧急电话，请按通话键。

**重要须知：**如果您的设备支持互联网通话，请同时启动互联网通话和蜂窝电话。本设备可能会尝试同时通过蜂窝网络和互联网通话服务提供商进行紧急呼叫。不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

### 儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

### 医疗设备

无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作，可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。

## 植入的医疗设备

医疗设备生产商建议在无线设备和植入的医疗设备 (如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等) 之间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸), 以避免对医疗设备的潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议:

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸) 以上。
- 携带无线设备时, 不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生, 请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问, 请向您的健康护理师咨询。

## 辅助解决方案

诺基亚一直致力于为所有 (包括残障人士在内) 用户提供便于使用的手机。有关更多信息, 请访问诺基亚网站, 网址为 [www.nokiaaccessibility.com](http://www.nokiaaccessibility.com)。

## 听力

### 警告:

使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此, 请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

有些无线设备会干扰某些助听器。

## 镍

该设备的表面不含镍。

## 保护设备免遭有害内容入侵

本设备可能遭到病毒及其他有害内容的侵袭。请采取下列防范措施:

- 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或计算机造成危害的因素。
- 接受连接请求、浏览互联网或下载内容时请务必小心。请勿接受来源不可靠的蓝牙连接请求。
- 请仅安装和使用来源可靠并且能够提供必要的安全保护的服务和软件。

- 请在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。一次只能使用一个防病毒应用程序。使用更多防病毒应用程序可能会影响设备和/或计算机的性能和操作。
- 如果访问预安装的第三方互联网网站的书签和链接，请采取相应的预防措施。诺基亚不对这些网站进行认可或承担任何责任。

### 操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米 (5/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架等随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，请遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

### 汽车

无线电信号会影响汽车上安装不当或屏蔽不充分的电子系统，如电子注油系统、电子防锁制动系统、电子速度控制系统和气囊系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只有合格的维修人员才可以将设备安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保证条款失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将设备或附件放在气囊膨胀时可能占用的地方。

### 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方 (例如，在靠近加油站内的气泵时)，请关闭手机。在这种地方，火花可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤亡。请遵守燃料库 (加油站、燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方的限制性规定。有潜在爆炸危险的地区往往 (但并非始终) 有清晰的标示。存在爆炸危险的地方包括：建议关闭汽车引擎的地方、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒 (如颗粒、粉尘或金属粉末) 的地区。请向以液化石油气 (丙烷或丁烷) 为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。



## 证书信息(SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的, 包含了一定的安全系数, 以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置, 同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别, 所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化, 例如您与网络基站之间的距离。

根据 ICNIRP 规范, 本设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 1.05 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。www.nokia.com 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的更多信息。

## 版权及其他声明

### 声明

# CE 0168

我们 NOKIA CORPORATION 郑重声明产品 RM-767 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity> 找到。

TM © 2013 诺基亚。保留所有权利。第三方产品/名称可能是其各自所有者的商标。

事先未经诺基亚的书面许可, 严禁以任何形式复制、传送或分发本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此, 诺基亚保留在不预先通知的情况下, 对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。



包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。

Bluetooth 商标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有, 诺基亚的使用已获得许可。



Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商标。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容已取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。



在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

特定产品、功能、应用程序和服务的提供情况可能因地区而异。有关更多信息，请向诺基亚指定经销商或您的服务提供商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

对于与您的设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实提供保证或承担任何责任，也不会为这些应用程序的最终用户提供支持。使用应用程序，即表明您同意此应用程序按“现状”提供。对于与您的设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实做出任何陈述、提供保证或承担任何责任，也不会为这些应用程序的最终用户提供支持。