

---

# Buku Petunjuk

Nokia 308

**NOKIA**

---

# Daftar Isi

<b>Persiapan.....</b>	<b>7</b>
Ponsel dua SIM.....	7
Tombol dan komponen.....	8
Memasukkan Kartu SIM dan baterai .....	10
Memasukkan Kartu SIM kedua.....	11
Memasukkan atau mengeluarkan kartu memori.....	12
Mengisi baterai.....	13
Mengaktifkan.....	13
Menyalin konten dari ponsel lama.....	15
Menetapkan Kartu SIM yang akan digunakan.....	16
Mengunci tombol dan layar .....	17
Mengubah volume suara.....	17
Memasang tali.....	18
Mengubah pengaturan dengan cepat.....	19
<b>Fitur dasar ponsel.....</b>	<b>20</b>
Beralih di antara layar awal.....	20
Mengetahui ponsel Anda lebih lanjut.....	21
Mempersonalisasi menu utama.....	23
Menambahkan cara pintas ke Layar saya.....	24
Mengubah wallpaper.....	25
Mengubah profil rapat atau penggunaan di luar ruangan.....	26
Mengubah nada dering.....	27
Menetapkan lagu sebagai nada dering.....	28

---

Menggunakan ponsel secara offline.....	30
<b>Menggunakan kalkulator.....</b>	<b>31</b>
<b>Tentang Kios Nokia.....</b>	<b>32</b>
<b>Panggilan.....</b>	<b>33</b>
Membuat panggilan .....	33
Melihat panggilan tidak terjawab.....	34
Menghubungi nomor yang terakhir dihubungi.....	35
Menghubungi beberapa pengguna sekaligus.....	36
Meneruskan panggilan ke pesan suara atau nomor telepon lain.....	37
Mencegah pembuatan atau penerimaan panggilan.....	39
<b>Kontak.....</b>	<b>40</b>
Menyimpan nama dan nomor telepon.....	40
Membuat panggilan dengan cepat.....	41
Menyalin kontak ke Kartu SIM.....	42
<b>Menulis teks.....</b>	<b>43</b>
Menggunakan keypad layar.....	43
Menggunakan keypad layar.....	44
Menggunakan keyboard layar .....	45
Menggunakan teks prediktif.....	46
<b>Olahpesan.....</b>	<b>48</b>
Mengirim pesan.....	48

---

Menyimpan lampiran.....	49
Memeriksa pesan suara.....	50
<b>E-mail dan obrolan .....</b>	<b>52</b>
Mengkonfigurasi akun e-mail.....	52
Mengirim e-mail.....	54
<b>Manajemen waktu.....</b>	<b>55</b>
Mengubah waktu dan tanggal.....	55
Mengatur alarm.....	56
Menambah entri kalender.....	57
<b>Foto dan video.....</b>	<b>58</b>
Mengambil foto.....	58
Merekam video.....	59
Mengatur foto.....	60
Mengedit foto.....	61
Mengirim foto atau video.....	62
<b>Musik dan audio.....</b>	<b>63</b>
Menyalin musik dari PC.....	63
Memutar lagu.....	64
Mendengarkan radio.....	65
Mencari dan menyimpan stasiun radio.....	66
Merekam klip suara.....	67
<b>Web.....</b>	<b>68</b>

---

Menelusuri Web.....	68
Menambah penanda.....	70
Menghapus riwayat penelusuran.....	71
<b>Konektivitas.....</b>	<b>72</b>
Menyambung ke headset nirkabel.....	72
Melindungi ponsel.....	73
Menyalin konten antara ponsel dan komputer.....	74
<b>Peta.....</b>	<b>76</b>
Tentang Peta.....	76
Melihat posisi Anda di peta.....	78
Mencari tempat.....	79
Men-download peta.....	80
Membuat rute jalan kaki.....	81
Menyimpan tempat.....	82
Menjelajahi tempat di sekitar.....	83
<b>Melindungi ponsel.....</b>	<b>84</b>
Melindungi kartu memori dengan sandi.....	84
Memformat kartu memori.....	85
Menyiapkan ponsel untuk daur ulang.....	86
<b>Dukungan dan pembaruan.....</b>	<b>87</b>
Mengatasi masalah.....	87
Mencadangkan konten ke kartu memori.....	89

---

Tentang pembaruan perangkat lunak ponsel .....	90
Memperbarui perangkat lunak ponsel menggunakan PC.....	91
M'perbarui PL ponsel dengan ponsel.....	92
Mengembalikan pengaturan awal.....	93
Kode akses.....	94
<b>Informasi produk dan keselamatan.....</b>	<b>96</b>
<b>Indeks.....</b>	<b>111</b>

---

# Persiapan

## Ponsel dua SIM

Anda dapat memiliki dua Kartu SIM di ponsel.

### Beberapa manfaat ponsel dengan dua SIM

- Miliki dua nomor telepon, namun bawa satu ponsel saja. Gunakan SIM kantor dan pribadi secara bersamaan.
- Anda dapat dihubungi di kedua nomor karena kedua SIM aktif.
- Hemat biaya – gunakan penyedia layanan jaringan terbaik untuk kondisi tertentu.
- Tetap berkomunikasi – Hindari perbedaan jangkauan layanan di antara penyedia layanan.


Kedua Kartu SIM dapat digunakan secara bersamaan bila perangkat tidak digunakan, namun sewaktu salah satu Kartu SIM aktif, misalnya membuat panggilan, maka Kartu SIM lainnya tidak dapat digunakan.

Jika Anda hanya memiliki satu Kartu SIM, masukkan kartu tersebut ke dalam dudukan Kartu SIM1. Beberapa fitur dan layanan mungkin hanya tersedia saat menggunakan Kartu SIM dalam dudukan Kartu SIM1. Jika hanya terdapat Kartu SIM di dalam dudukan Kartu SIM2, Anda hanya dapat membuat panggilan darurat.


### Ketersediaan SIM

- Bila Anda menetapkan satu SIM untuk digunakan pada panggilan keluar, pengiriman pesan teks maupun multimedia, atau upload dan download data, SIM lain tetap dapat menerima panggilan atau pesan teks dan multimedia.
- Bila terdapat panggilan aktif, pengiriman atau penerimaan pesan teks maupun multimedia, atau upload maupun download data di satu SIM, maka SIM lain tidak dapat digunakan.

## Tombol dan komponen

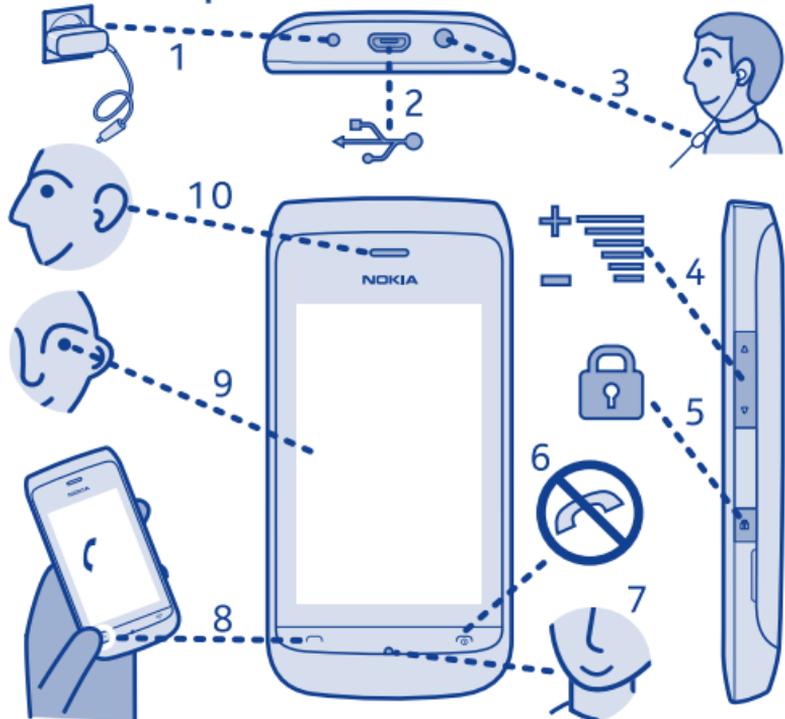

- |   |                                       |    |                    |
|---|---------------------------------------|----|--------------------|
| 1 | Soket pengisi daya                    | 6  | Tombol putus/harga |
| 2 | Soket micro-USB                       | 7  | Mikrofon           |
| 3 | Soket headset (soket Nokia AV 3,5 mm) | 8  | Tombol panggil     |
| 4 | Tombol volume                         | 9  | Layar              |
| 5 | Tombol kunci                          | 10 | Lubang suara       |

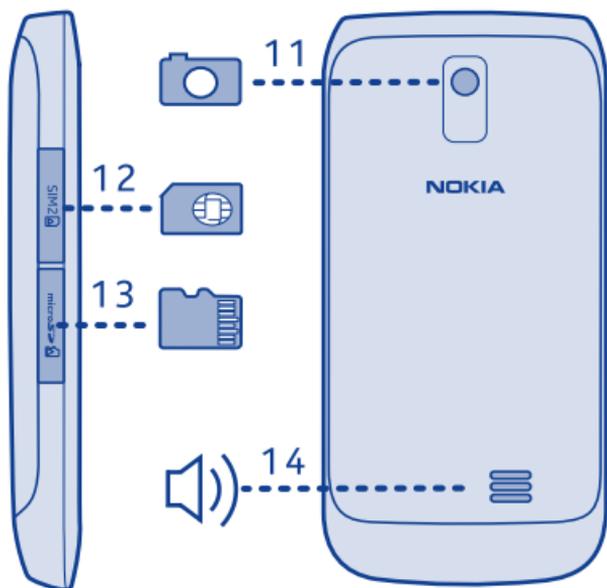

**11** Lensa kamera. Lepas lapisan pelindung dari lensa sebelum menggunakan kamera.


**12** Slot Kartu SIM (SIM 2)

**13** Slot kartu memori

**14** Loudspeaker

Ponsel ini menggunakan perangkat lunak S40.


## Memasukkan Kartu SIM dan baterai

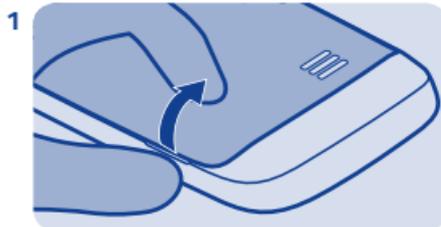


Nonaktifkan ponsel, lalu lepas penutup belakang.



Sejajarkan bidang kontak baterai, lalu masukkan baterai.

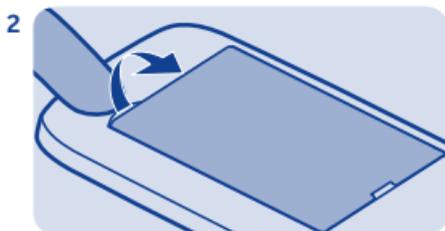


Jika telah dimasukkan ke ponsel, keluarkan baterai.

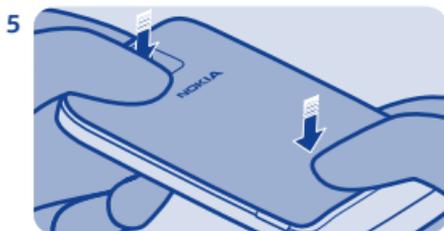

Pasang kembali penutup belakang.




Geser SIM di bawah dudukan dengan bidang kontak menghadap ke bawah.

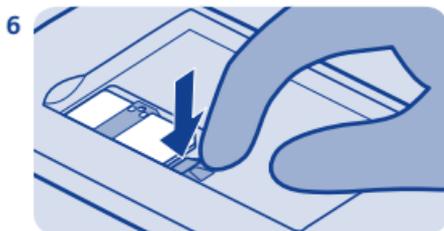

Untuk mengeluarkan SIM, tekan lidah, lalu geser SIM keluar.


## Memasukkan Kartu SIM kedua

1

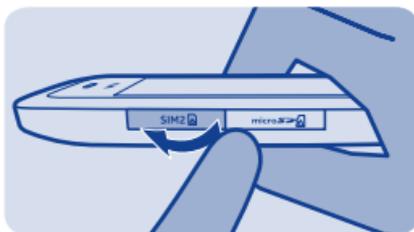


Buka penutup SIM [SIM 2](#).

4

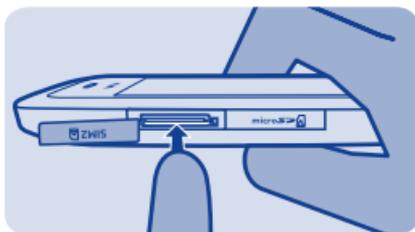


Untuk mengeluarkan SIM, dorong SIM hingga terlepas.

2

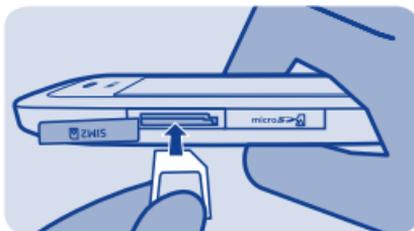


Masukkan SIM dengan bidang kontak menghadap ke atas.

5

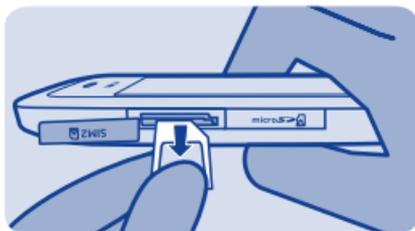

Tarik keluar SIM.


3

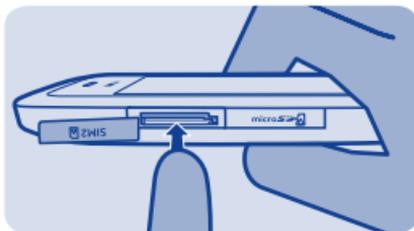

Dorong kartu hingga terkunci pada tempatnya. Pasang penutup.


## Memasukkan atau mengeluarkan kartu memori

1

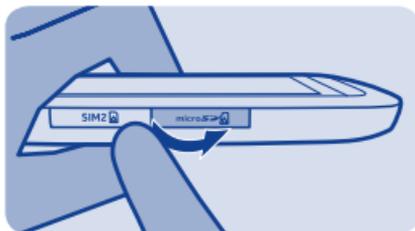


Buka penutup slot kartu memori.

4

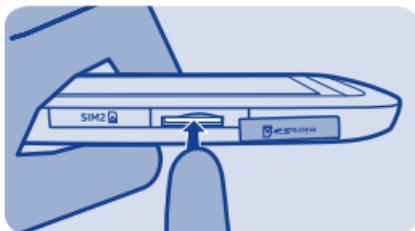


Untuk mengeluarkan kartu memori, dorong kartu hingga terlepas.

2

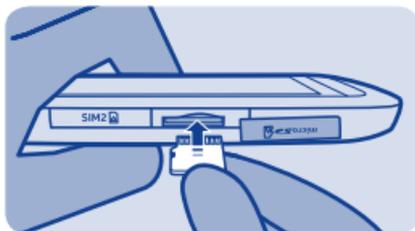


Masukkan kartu memori dengan bidang kontak menghadap ke atas.

5

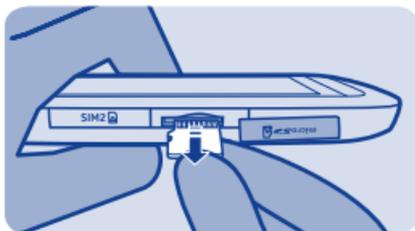


Tarik kartu memori keluar.

3

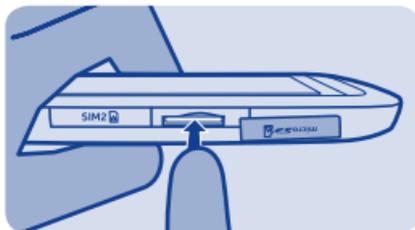


Dorong kartu hingga terkunci pada tempatnya. Pasang penutup.


## Mengisi baterai

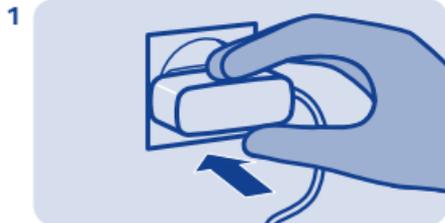

Sambungkan pengisi daya ke stopkontak.

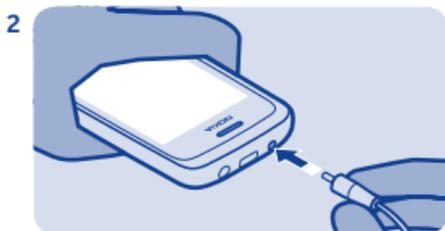

Sambungkan pengisi daya ke ponsel. Lihat ➡ 2 pada bab "Petunjuk khusus fitur".

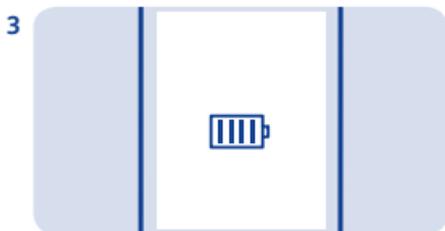


Daya baterai penuh? Lepaskan dari ponsel, lalu dari stopkontak.

## Mengaktifkan



Tekan terus tombol daya.

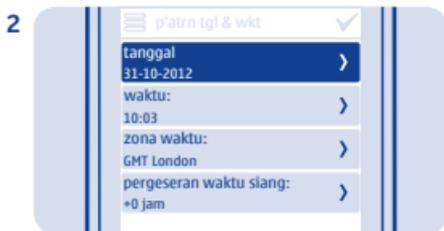


Pilih kolom tanggal, lalu atur tanggal.



Pilih kolom waktu, lalu atur waktu.



Pilih zona waktu, lalu pilih jika waktu pergeseran siang hari digunakan.

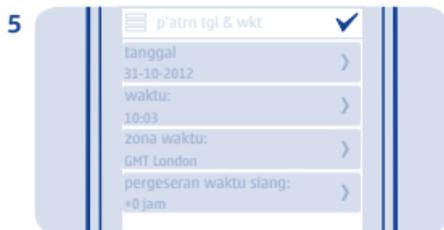

Pilih ✓.



**Tips:** Untuk menonaktifkan ponsel, tekan terus tombol daya.



## Menyalin konten dari ponsel lama

Pindahkan kontak, kalender, dan item lainnya ke ponsel baru dengan mudah.

1. Aktifkan Bluetooth di kedua ponsel.
2. Di ponsel baru, pilih **p'aturan** dan **sinkron & p'cdgan > alih telepon**.
3. Pilih **salin ke sini** dan yang akan disalin, lalu pilih ✓.
4. Pilih ponsel lama dari daftar perangkat yang ditemukan.
5. Ikuti petunjuk yang ditampilkan di kedua ponsel.



## Menetapkan Kartu SIM yang akan digunakan

Anda dapat menetapkan Kartu SIM yang akan digunakan untuk membuat panggilan, mengirim pesan, atau menyambung ke Internet. Jika memberi nama Kartu SIM, Anda dapat melihatnya sekilas, misalnya untuk keperluan kantor dan pribadi.

### Pilih **mjr SIM**.

Pilih dari berikut ini:

**1** atau **2** — Gunakan SIM dalam kedudukan SIM internal atau slot SIM eksternal sebagai SIM default.

**?** — Bila memerlukan SIM, Anda akan diminta untuk memilih SIM yang akan digunakan.

**★** — Menetapkan Kartu SIM yang akan digunakan dalam kasus berbeda. Misalnya, Anda dapat menggunakan satu SIM untuk membuat panggilan, namun SIM yang berbeda untuk menyambung ke Internet. Untuk mengubah pengaturan, pilih **personalisasikan**.

### Mengubah nama Kartu SIM

Pilih SIM yang akan diubah namanya, lalu masukkan nama baru.

**Tips:** Untuk mengubah dengan cepat di antara SIM dan modus, geser ke bawah dari atas layar, lalu sentuh bidang SIM.


## Mengunci tombol dan layar Mengubah volume suara




Kunci tombol dan layar bila ponsel tidak digunakan.




Apakah volume suara terlalu keras saat panggilan berlangsung atau saat mendengarkan radio?

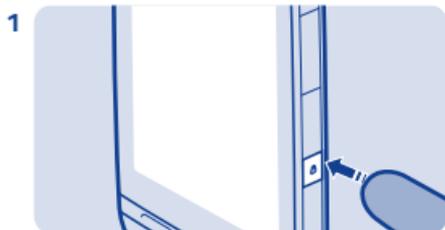

Untuk mengunci, tekan pengunci tombol.

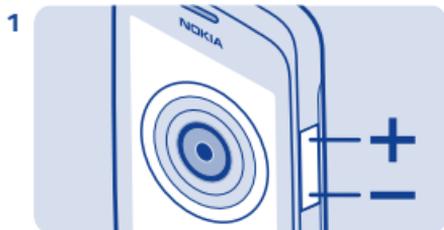

Gunakan tombol volume.

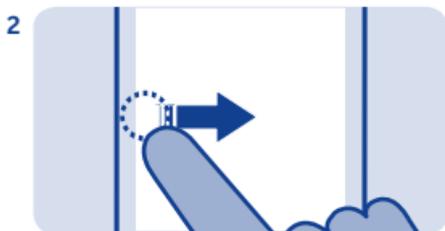


Untuk membuka penguncian, tekan pengunci tombol, lalu geser ke kiri atau kanan.



Lebih baik.

## Memasang tali

1

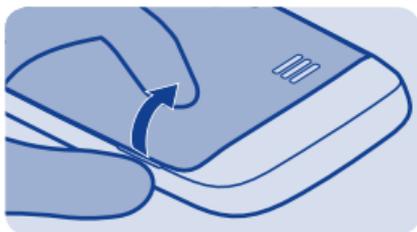

Nonaktifkan ponsel, lalu lepas penutup belakang.

2




Masukkan tali ke lubang, lalu ikat pada kait.

3



Pasang kembali penutup belakang.

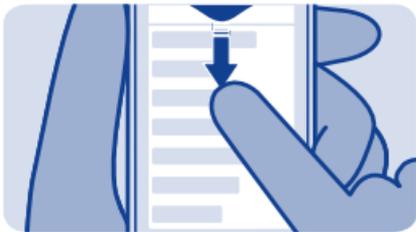


## Mengubah pengaturan dengan cepat

Sebagai pengganti membuka menu ponsel, Anda dapat secara cepat mengubah beberapa pengaturan dengan menggeser ke bawah dari bagian atas layar pada sebagian besar tampilan.

Anda dapat:

- Mengetahui apakah ada panggilan tidak terjawab atau pesan yang belum dibaca
- Mengubah profil, misalnya mengalihkan ponsel ke diam
- Membuka pemutar musik, misalnya menjeda lagu yang sedang diputar
- Membuka atau menutup sambungan Internet data ponsel
- Mengaktifkan atau menonaktifkan Bluetooth
- Beralih ke SIM lain

## Fitur dasar ponsel

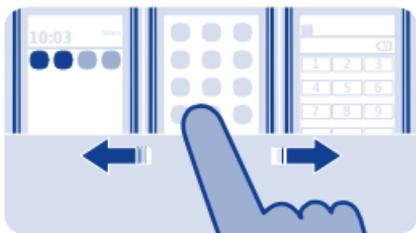

### Beralih di antara layar awal


Ponsel ini dilengkapi tiga layar awal, satu untuk aplikasi, satu untuk cara pintas favorit, dan satu untuk aplikasi yang paling sering digunakan, misalnya tombol layar.

Geser ke kiri atau kanan.


- Layar saya adalah tempat yang dapat digunakan untuk menambahkan kontak dan cara pintas favorit.
- Di layar aplikasi, Anda dapat membuka aplikasi dan mengaturnya sesuai keinginan.
- Di tombol layar, Anda dapat membuat panggilan. Sebagai pengganti tombol layar, Anda dapat menambahkan pemutar musik atau radio.

**Tips:** Untuk mempersonalisasi tombol layar, sentuh terus Layar saya, geser ke tombol layar, lalu pilih aplikasi yang diinginkan.

## Mengetahui ponsel Anda lebih lanjut

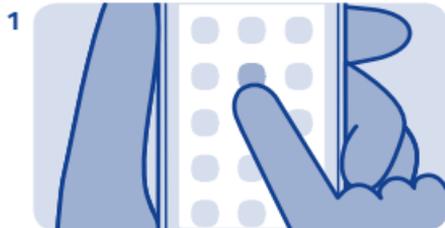

Sentuh aplikasi atau item lain untuk membukanya.

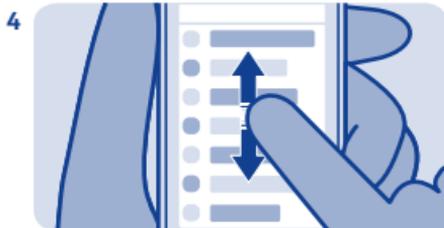


Untuk menggulir, geser jari dengan cepat ke atas atau ke bawah, lalu angkat jari.



Sentuh terus item untuk melihat pilihan lainnya.



Untuk men-zoom, geser kedua jari Anda berjauhan atau dengan gerakan menjepit di layar.

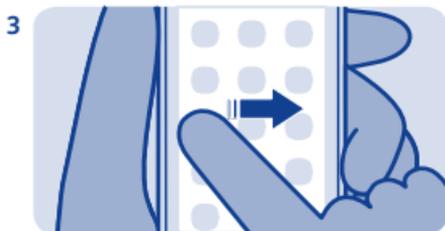


Untuk menggeser, geser jari dengan stabil ke arah yang dikehendaki.



Untuk kembali ke tampilan sebelumnya, pilih ↶.


---

7

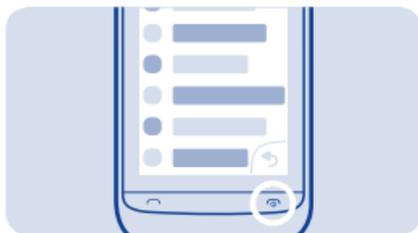


Untuk kembali ke layar awal, pilih .

8

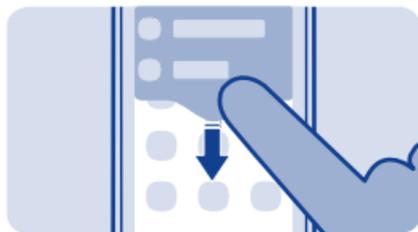


Untuk melihat pemberitahuan, geser ke bawah dari bagian atas layar. Lihat  3.

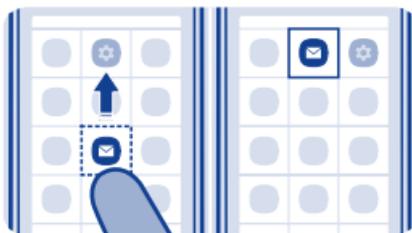

## Mempersonalisasi menu utama

Anda dapat mengatur aplikasi sesuai keinginan, pindahkan favorit ke bagian atas agar mudah diakses.

1. Sentuh terus menu utama.
2. Pilih aplikasi yang akan dipindahkan, lalu sentuh tujuan pemindahannya.

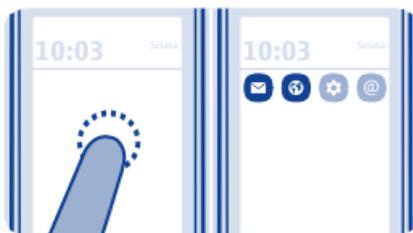

## Menambahkan cara pintas ke Layar saya

Ingin membuka aplikasi favorit secara langsung dari Layar saya? Tambahkan cara pintas ke fitur yang paling sering digunakan.

1. Sentuh terus Layar saya, lalu pilih **+** cara pintas.
2. Pilih item, misalnya widget atau tindakan, lalu pilih .

### Menghapus cara pintas

Sentuh terus Layar saya, lalu pilih  di cara pintas yang akan dihapus.

**Tips:** Coba sentuh berbagai bidang di Layar saya. Misalnya, Anda dapat mengubah tanggal dan waktu, mengatur alarm, juga menambahkan ke kalender dari Layar saya.



## Mengubah wallpaper

Ingin melihat pemandangan atau foto keluarga favorit di latar belakang layar terkunci? Anda dapat mengubah wallpaper untuk mempersonalisasi layar terkunci sesuai keinginan.

1. Pilih **p'aturan** dan **wallpaper**.
2. Pilih folder dan foto.

**Tips:** Anda juga dapat mengambil foto di ponsel dan menggunakan foto tersebut.



## Mengubah profil rapat atau penggunaan di luar ruangan

Atur ponsel agar berbunyi bip pelan satu kali dan bukan berdering saat Anda rapat. Atau jika Anda tidak ingin melewatkan panggilan di lingkungan bising, alihkan ke profil berbunyi keras.

1. Pilih **p'aturan** > **profil nada**.
2. Pilih 📞 atau 🎵.
3. Pilih **aktifkan**.

**Tips:** Dalam tampilan atau aplikasi apapun, Anda dapat dengan mudah beralih ke salah satu profil dari bidang pemberitahuan. Tarik jari Anda ke bawah dari bagian atas layar untuk membuka bidang pemberitahuan, lalu pilih profil saat ini dan 📞 atau 🎵.



## Mengubah nada dering

Anda dapat menetapkan nada dering yang berbeda untuk setiap profil.

1. Pilih **p'aturan > profil nada** dan profil.
2. Pilih **nada dering**.
3. Pilih nada dering dari **buka file** atau nada yang di-download. Nada dering akan diputar agar Anda dapat mendengarnya.
4. Bila nada dering yang disukai telah ditemukan, pilih **YA**.

**Tips:** Download nada dering lainnya dari Kios Nokia. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kios Nokia, kunjungi [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

**Tips:** Anda juga dapat mengubah nada tanda pesan. Pilih **nada tanda psn** dan nada.



## Menetapkan lagu sebagai nada dering

Ingin menggunakan lagu favorit dari pemutar musik sebagai nada dering? Anda juga dapat mengambil bagian terbaik dari lagu dan menggunakannya sebagai nada dering.

1. Pilih **p'aturan** > **profil nada** dan profil.
2. Saat mengatur nada dering untuk profil, pilih **buka file**, lalu telusuri ke lagu.
3. Bila ditanya apakah akan menyesuaikan titik awal dan akhir nada, pilih **YA**.
4. Tarik penanda awal  ke titik awal.
5. Tarik penanda akhir  ke titik akhir.

Bila penanda dipindah ke titik baru, pilihan akan diputar.

6. Untuk memutar pilihan secara manual, pilih .
7. Pilih .

Nada dering yang diedit tidak akan menggantikan nada dering atau klip suara awal. Nada dering standar tidak dapat dimodifikasi dan tidak semua format nada dering didukung.

---

**Tips:** Untuk menyempurnakan titik awal dan akhir pada pilihan, pilih  atau , lalu pilih dan tahan  atau .



## Menggunakan ponsel secara offline

Anda dapat tetap menggunakan ponsel untuk menjalankan permainan atau mendengarkan musik jika beralih ke profil penerbangan di tempat yang melarang Anda membuat atau menerima panggilan ✈️.

Pilih **p'aturan**, lalu pilih **konektivitas > penerbangan**.

Lihat ➡️ 1, 4.

---

# Menggunakan kalkulator



Kelola anggaran di manapun Anda berada menggunakan kalkulator ponsel.

1. Pilih **kalkulator**.
2. Ketik hitungan, lalu pilih **=**.

**Tips:** Untuk melihat riwayat penghitungan, pilih dan tahan kotak hasil kalkulator.

---

## Tentang Kios Nokia



Download permainan ponsel, aplikasi, video, tema, wallpaper, dan nada dering ke ponsel dari Kios Nokia.

Pilih **kios**.

Beberapa item gratis, sedangkan yang lain harus dibeli menggunakan kartu kredit atau melalui tagihan ponsel. Ketersediaan metode pembayaran tergantung pada negara domisili dan penyedia layanan jaringan Anda. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kios Nokia, kunjungi [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

---

## Panggilan



### Membuat panggilan

1. Untuk membuka tombol layar, pilih **telepon** atau geser ke kiri.
2. Ketik nomor telepon.
3. Tekan .
4. Jika diminta, pilih SIM yang akan digunakan.
5. Untuk mengakhiri panggilan, tekan .

### Menjawab panggilan

Tekan .

Bila menerima panggilan, ponsel akan menampilkan SIM yang digunakan.

### Menolak panggilan

Tekan .



## Melihat panggilan tidak terjawab

Anda melewati panggilan dan ingin mengetahui siapa yang menghubungi?

Jika Anda melewati panggilan, pemberitahuan akan ditampilkan di layar terkunci. Geser pada pemberitahuan untuk membuka tampilan sm. panggilan. Log akan mencantumkan panggilan yang dibuat ↑, diterima ↓, atau tidak terjawab ↻.

Untuk membuat panggilan balik, pilih nomor atau kontak.

Panggilan tidak terjawab dan diterima hanya akan disimpan jika jaringan mendukungnya dan ponsel diaktifkan serta dalam jangkauan layanan jaringan.

## Melihat panggilan tidak terjawab di lain waktu

Pilih  log.



## Menghubungi nomor yang terakhir dihubungi

Anda menghubungi seseorang, namun tidak dijawab? Anda dapat dengan mudah menghubunginya kembali.

1. Tekan  di layar awal.
2. Pilih nomor telepon.

Jika diminta, pilih SIM yang akan digunakan.




## Menghubungi beberapa pengguna sekaligus

Ingin memberitahukan berita baik kepada teman? Dengan panggilan konferensi, Anda dapat dengan mudah menghubungi beberapa orang sekaligus, sehingga Anda tidak perlu menghubungi mereka secara terpisah.

1. Buat panggilan pertama.
2. Saat panggilan berlangsung, pilih **pilihan > panggilan baru**.
3. Masukkan nomor telepon, lalu pilih **HUBUNGI**, atau gunakan **CARI** dan kontak. Panggilan pertama akan ditahan hingga Anda menyambungkan panggilan konferensi.
4. Setelah Anda dapat berbicara dengan pemanggil kedua, pilih **pilihan > konferensi**. Anda dapat menambahkan panggilan lain ke konferensi.

**Tips:** Untuk berbicara secara pribadi dengan salah satu pemanggil saat panggilan konferensi berlangsung, pilih **pilihan > panggilan pribadi** dan nomor. Panggilan konferensi akan ditahan. Untuk kembali ke panggilan konferensi, pilih **pilihan > konferensi**.

5. Untuk mengakhiri panggilan konferensi, tekan .

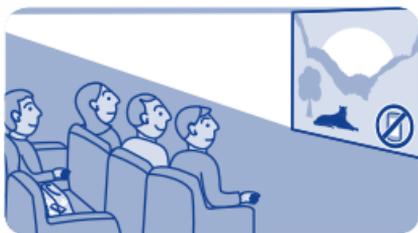

## Meneruskan panggilan ke pesan suara atau nomor telepon lain

Ponsel berdering, namun Anda tidak dapat menjawab? Teruskan panggilan ke pesan suara atau ke nomor telepon lain. Penerusan panggilan adalah layanan jaringan.

1. Pilih **p'aturan > panggilan > p'alihan panggilan**.

2. Pilih SIM yang akan digunakan.

3. Pilih ketentuan untuk meneruskan panggilan suara masuk:

**sm. panggilan suara** — Meneruskan semua panggilan.

**jika sibuk** — Meneruskan panggilan bila sibuk.

**jika tidak dijawab** — Meneruskan panggilan bila tidak dijawab.

**jk di luar jangkauan** — Meneruskan panggilan suara bila ponsel dinonaktifkan atau berada di luar jangkauan jaringan selama jangka waktu tertentu.

**jika tidak tersedia** — Meneruskan panggilan bila sibuk, tidak dijawab, atau ponsel dinonaktifkan maupun bila berada di luar jangkauan jaringan.

4. Pilih **aktifkan > ke kotak psn suara atau ke nomor lain**.

---

5. Jika **jika tidak dijawab** atau **jika tidak tersedia** dipilih, atur durasi hingga panggilan dialihkan.



## Mencegah pembuatan atau penerimaan panggilan

Kontrol tagihan telepon dengan mencegah jenis panggilan tertentu. Misalnya, Anda dapat mencegah panggilan masuk saat berada di luar negeri. Pembatasan panggilan adalah layanan jaringan.

1. Pilih **p'aturan**.
2. Pilih **keamanan > lay. p'batasan pglIn**, lalu tentukan pilihan.
3. Ketik sandi pembatasan yang diterima dari penyedia layanan.

**Tips:** Untuk mengetahui durasi panggilan yang dibuat, jumlah data yang digunakan, atau jumlah pesan teks yang dikirim, pilih **p'hitung**. Anda dapat mengatur penghitung agar dikosongkan secara otomatis, misalnya setiap bulan.

---

## Kontak



### **Menyimpan nama dan nomor telepon**

Tambah kontak baru ke ponsel.

Pilih **kontak**.

Pilih , lalu tulis nama, nomor, dan rincian lainnya.


Jika diminta, pilih lokasi penyimpanan kontak.

### **Mengedit rincian kontak**

Pilih kontak dan , lalu edit rincian.

### **Menambah rincian lainnya**

Pilih  > **tambah rincian** dan rincian.

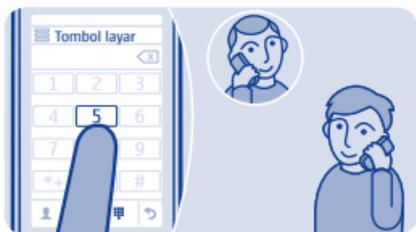

## Membuat panggilan dengan cepat

Sering menghubungi seseorang? Tetapkan nomor mereka sebagai panggilan cepat.

Pilih **telepon** dan **☰** > **panggilan cepat**.

### Menetapkan nomor telepon ke tombol angka

1. Pilih tombol angka. 1 telah ditentukan untuk kotak pesan suara.
2. Ketik nomor telepon atau cari kontak.

### Membuat panggilan

Di tombol layar, tekan terus tombol angka.



## Menyalin kontak ke Kartu SIM

Ingin menggunakan Kartu SIM di ponsel lain, namun tetap memiliki akses ke kontak? Secara default, kontak tersimpan di memori ponsel, namun Anda dapat menyalin kontak ke Kartu SIM.

Pilih **kontak**.

Kontak lainnya dapat disimpan di memori ponsel dan kontak yang disimpan di SIM hanya dapat memiliki satu nomor telepon. 👤 atau 👤 menunjukkan bahwa kontak disimpan di SIM.

### Memilih kontak yang akan disalin

1. Pilih > **salin kontak** > **pilih kontak**.
2. Pilih kontak, lalu pilih . Jika diminta, pilih SIM yang akan digunakan.


### Menyalin semua kontak

Pilih > **salin kontak** > **pilih memori**, lalu pilih memori atau SIM yang dikehendaki dari daftar drop-down.

# Menulis teks

## Menggunakan keypad layar

Untuk membuka keypad alfanumerik biasa, putar ponsel ke modus lanskap.

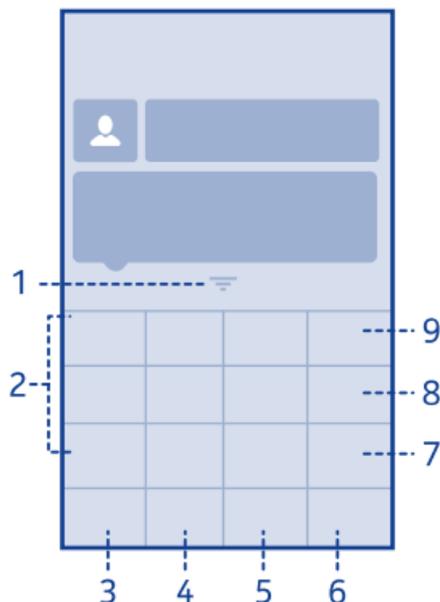

1 Tombol tutup

6 Tombol pilihan input - Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan input teks prediktif, mengubah bahasa tulisan, atau beralih ke keyboard layar.

- 
- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 2 | Tombol karakter   | 7 | Tombol simbol - Untuk memasukkan karakter khusus.                       |
| 3 | Tombol smiley - Fitur ini mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.                                  | 8 | Tombol modus karakter/ angka - Untuk beralih antara karakter dan angka. |
| 4 | Tombol spasi  | 9 | Tombol spasi mundur - Untuk menghapus karakter.                         |
| 5 | Tombol shift - Untuk mengubah huruf besar-kecil. Fitur ini mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa. |   |   |

### **Menutup keypad**

Geser ke bawah pada keypad. Anda juga dapat memilih dan menahan tombol tutup.

### **Beralih kembali ke keyboard**

Putar ponsel ke modus lanskap.

### **Menggunakan keypad layar**

Untuk membuka keypad layar saat menulis teks, putar ponsel ke modus potret.

### **Memasukkan karakter**

1. Pilih tombol karakter berulang kali hingga karakter ditampilkan. Tersedia lebih banyak karakter dari yang tertera pada tombol.
2. Jika huruf berikutnya terdapat pada tombol yang sama, tunggu hingga kursor ditampilkan, lalu pilih kembali tombol tersebut.

## Memasukkan spasi

Pilih \_\_\_\_.

## Memindahkan kursor ke baris berikutnya

Bila teks prediktif nonaktif, pilih \_\_\_\_ tiga kali.

## Memasukkan angka


Pilih **123**, lalu pilih angka.

## Memasukkan karakter khusus

Pilih tombol sim, lalu pilih karakter khusus.

## Menggunakan keyboard layar

Saat memegang ponsel dalam modus lanskap, pilih kotak teks.

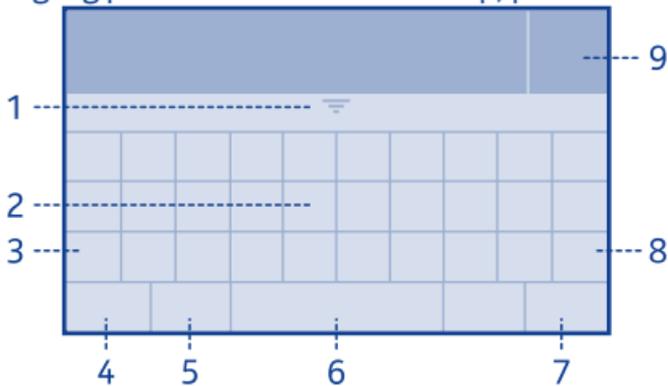

- |   |   |
|---|---|
| <b>1</b> Tombol tutup   | <b>6</b> Tombol spasi   |
| <b>2</b> Tombol karakter  | <b>7</b> Tombol enter - Untuk memindahkan kursor ke baris berikutnya. |
| <b>3</b> Tombol shift dan caps lock - Untuk memasukkan karakter | <b>8</b> Tombol spasi mundur - Untuk menghapus karakter.              |

---

huruf besar saat menulis dengan huruf kecil atau sebaliknya, pilih tombol sebelum memasukkan karakter. Untuk beralih ke modus caps lock, pilih tombol dua kali. Dalam beberapa bahasa, tombol ini akan membuka rangkaian karakter baru.

- 4 Tombol simbol - Untuk memasukkan karakter khusus atau angka.
- 5 Tombol pilihan input - Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan input teks prediktif, mengubah bahasa tulisan, atau beralih ke keypad layar.
- 9 Tombol selesai

### **Menutup keyboard**

Geser ke bawah pada keyboard. Anda juga dapat memilih dan menahan tombol tutup.

### **Menggunakan teks prediktif**

Teks prediktif tidak tersedia dalam semua bahasa.

1. Pilih  > **prediksi** > .
2. Tulis kata. Ponsel akan menyarankan kemungkinan kata saat Anda menulis. Pilih kata saat kata yang benar ditampilkan.

---


3. Jika kata tidak ada dalam kamus, pilih pop-up dan **+**, lalu tambahkan kata baru ke kamus.

Bila menggunakan teks prediktif, Anda dapat menggunakan ponsel untuk melengkapi dan mengetik kata secara otomatis.

### **Menggunakan pelengkap kata**

Pilih  > penyelesaian kata > .

## ✉ Olahpesan

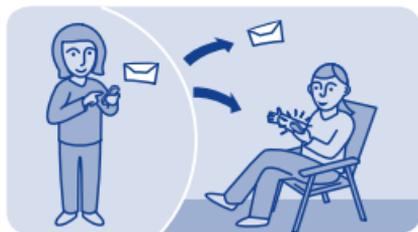

### Mengirim pesan

Tetap berkomunikasi dengan keluarga dan teman melalui pesan.

1. Pilih **olahpesan** dan ✉.
2. Untuk menambahkan kontak sebagai penerima, pilih 👤. Anda juga dapat memasukkan nomor telepon.
3. Tulis pesan di kotak teks.

**Tips:** Untuk menyertakan lampiran, misalnya foto atau video, pilih ☰ > **sisipkan konten**.

4. Pilih ☑✉.

Jika diminta, pilih SIM yang akan digunakan.

Mengirim pesan dengan lampiran, misalnya foto atau video, mungkin akan lebih mahal daripada mengirim pesan teks biasa. Untuk info lebih lanjut, hubungi penyedia layanan jaringan.

Lihat ➡ 6, 7, 8.



## Menyimpan lampiran

Seseorang mengirim foto yang bagus? Simpan foto tersebut ke ponsel. Anda juga dapat menyimpan jenis lampiran lainnya.

Pilih **olahpesan**.

### Menyimpan lampiran pesan

1. Buka pesan.
2. Pilih file dan **≡** > **simpan**.
3. Pilih lokasi untuk menyimpan file, misalnya **foto**, lalu tulis nama file.

### Menyimpan lampiran e-mail

1. Buka e-mail.
2. Pilih lampiran. Ponsel akan meminta Anda men-download file.
3. Pilih **✓**.

Foto dan video akan disimpan di file.



## Memeriksa pesan suara

Anda meneruskan panggilan ke pesan suara jika tidak dapat menjawabnya? Dengarkan pesan yang ditinggalkan pengguna saat Anda memiliki waktu luang.

## Mengkonfigurasi pesan suara

Untuk menggunakan pesan suara, Anda mungkin harus berlangganan layanan. Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan jaringan ini, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Anda hanya dapat menggunakan pesan suara bila SIM dimasukkan ke dudukan SIM internal.

Sebelum menggunakan kotak pesan suara, dapatkan nomor kotak pesan suara dari penyedia layanan jaringan. Periksa konfirmasi pemesanan atau situs Web dukungan penyedia layanan jaringan.

1. Pilih **p'aturan > panggilan > pengaturan lainnya > pesan suara** dan **no. kotak psn suara**.
2. Ketik nomor kotak pesan suara, lalu pilih **OK**.

## Mendengarkan pesan suara bila ada panggilan tidak terjawab

1. Pilih pemberitahuan pesan baru di layar awal.
2. Pilih **pilihan > hubungi pengirim**.

---

**Mendengarkan pesan suara di lain waktu**  
Pilih **telepon**, lalu pilih dan tahan **1**.

---

## @ E-mail dan obrolan



### Mengkonfigurasi akun e-mail

Anda menggunakan lebih dari satu alamat e-mail? Anda dapat memiliki beberapa kotak pesan di ponsel. E-mail adalah layanan jaringan.

1. Pilih **E-mail**.
2. Pilih penyedia layanan e-mail.
3. Ketik nama pengguna dan sandi.

**Tips:** Jika Anda tidak ingin mengetik sandi setiap kali menggunakan akun e-mail, pilih **simpan sandi**.

4. Pilih **Masuk**.

### Menambah kotak pesan di lain waktu

1. Pilih **E-mail**.
2. Pilih  > **tambah akun**.
3. Ikuti petunjuk yang ditampilkan di ponsel.

Ponsel akan memperbarui kotak masuk pada interval tertentu untuk menunjukkan bila ada e-mail baru yang masuk. Hal tersebut mungkin mengakibatkan transfer data dalam jumlah besar yang dapat menimbulkan biaya lalu lintas data. Untuk menghemat biaya, Anda

---

dapat menonaktifkan fitur pembaruan otomatis dan memperbarui kotak masuk secara manual.

### **Menonaktifkan pembaruan otomatis kotak masuk**

- 1. Pilih E-mail.**
- 2. Pilih ☰ > pengaturan** dan kotak pesan.
- 3. Pilih p'barui ktk masuk saya > manual.**



## Mengirim e-mail

Anda ingin mengirim e-mail saat dalam perjalanan? Dengan ponsel, Anda dapat membaca dan mengirim e-mail di manapun Anda berada.

1. Pilih **E-mail** dan akun e-mail.

**Tips:** Jika Anda memiliki lebih dari satu akun e-mail, ponsel akan secara otomatis membuka akun e-mail yang terakhir digunakan. Untuk membuka akun e-mail lainnya, pilih .

2. Pilih .

3. Untuk menambah penerima, pilih  atau tulis alamat secara manual di kolom kepada.

4. Tulis subjek dan pesan Anda.

**Tips:** Untuk menyertakan lampiran, misalnya foto, pilih .

5. Pilih .

---

## Manajemen waktu



### Mengubah waktu dan tanggal

Pilih **p'aturan** dan **tanggal** dan waktu.

**Mengubah zona waktu saat bepergian**

1. Pilih **pengaturan > zona waktu:**.

2. Pilih zona waktu lokasi.

3. Pilih **✓**.

Waktu dan tanggal di ponsel diatur menurut zona waktu.

Misalnya, GMT +7:00 adalah zona waktu untuk Thailand, Indonesia, dan Vietnam, 7 jam di sebelah timur Greenwich, London (Inggris).



## Mengatur alarm

Gunakan ponsel sebagai jam alarm.

1. Pilih **alarm**.
2. Tetapkan waktu alarm, lalu pilih **Simpan**.
3. Untuk mengatur alarm agar berbunyi di waktu yang sama pada hari tertentu, pilih **≡** > **pengulangan alarm** dan hari.



## Menambah entri kalender

Harus mengingat janji? Tambahkan ke kalender.

1. Pilih **kalender**.
2. Pilih **+**.
3. Pilih jenis entri.
4. Isi kolom, lalu pilih **✓**.

**Tips:** Untuk menghapus entri, pilih dan tahan entri, lalu pilih **hapus**.

---

## Foto dan video



### Mengambil foto

1. Untuk membuka kamera, pilih **kamera**.
2. Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, gunakan tombol volume.
3. Pilih .

Foto akan disimpan di galeri.

### Menutup kamera

Pilih .



## Merekam video

Selain mengambil foto dengan ponsel, Anda juga dapat mengabadikan saat istimewa sebagai video.

Untuk membuka kamera video, pilih **video**.

1. Untuk memulai perekaman, pilih ●.
2. Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, gunakan tombol volume.
3. Untuk menghentikan perekaman, pilih ■.

Video akan tersimpan di galeri.

**Tips:** Anda dapat mengirim video dalam pesan multimedia atau e-mail. Untuk membatasi durasi video yang dapat dikirim, pilih ≡ > **pengaturan** > **durasi video** > **untuk MMS**.

## Menutup kamera

Pilih ↶.



## Mengatur foto

Anda dapat mengatur foto ke dalam album untuk memudahkan pencarian foto tertentu.

1. Pilih **galeri**, lalu buka tab .
2. Pilih , lalu tulis nama album.
3. Pilih foto yang akan ditambahkan ke album, lalu pilih .



## Mengedit foto

Foto yang diambil terlalu gelap atau tidak dibingkai dengan tepat? Menggunakan pensel, Anda dapat dengan mudah melakukan pengeditan sederhana pada foto yang diambil.

1. Pilih **galeri** dan foto.
2. Pilih  > **edit foto** dan efek.
3. Untuk menyimpan foto yang diedit, pilih  >  > **YA**. Foto yang diedit tidak akan menggantikan foto awal.



## Mengirim foto atau video

Mengirim foto dan video kepada keluarga dan teman dalam pesan multimedia atau e-mail atau menggunakan Bluetooth.

Pilih **galeri**.

1. Buka tab berisi foto atau video.
2. Pilih dan tahan foto atau video, lalu pilih  **kirim**  dan cara mengirimnya.

## Mengirim beberapa foto atau video sekaligus

1. Buka tab berisi foto atau video.
2. Pilih , lalu tandai yang akan dikirim.
3. Pilih  dan cara mengirimnya.

---

## 🎵 Musik dan audio



### Menyalin musik dari PC

Anda memiliki musik di PC yang ingin didengarkan di ponsel? Gunakan Nokia Suite dan kabel USB untuk mengelola serta mensinkronisasi koleksi musik.

1. Sambungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel USB yang kompatibel. Pastikan kartu memori yang kompatibel telah dimasukkan ke ponsel.
2. Pilih **transfer media** sebagai modus sambungan.
3. Buka Nokia Suite di komputer. Untuk info lebih lanjut, lihat petunjuk Nokia Suite.

Beberapa file musik mungkin dilindungi DRM (manajemen hak digital) dan tidak dapat diputar di lebih dari satu ponsel.



## Memutar lagu

Anda dapat menggunakan pemutar musik di ponsel untuk mendengarkan musik dan podcast sewaktu di perjalanan.

Pilih **musik**.

1. Pilih  dan lagu.
2. Untuk menjeda atau melanjutkan pemutaran, pilih  atau .

**Beralih ke lagu sebelumnya atau berikutnya**

Pilih  atau .

**Menutup pemutar musik**

Tekan tombol putus.



## Mendengarkan radio

Sambungkan headset yang kompatibel ke ponsel. Headset berfungsi sebagai antena.

Pilih **radio**.

## Mengubah volume suara

Gunakan tombol volume.

## Mengatur radio agar diputar di latar belakang

Pilih .

## Menutup radio

Tekan tombol putus.

**Tips:** Untuk menutup radio bila sedang diputar di latar belakang, tekan terus tombol putus.



## Mencari dan menyimpan stasiun radio

Cari stasiun radio favorit, lalu simpan agar dapat didengarkan dengan mudah di lain waktu.

Pilih **radio**.

Sambungkan headset yang kompatibel ke ponsel. Headset berfungsi sebagai antena.

### Mencari semua stasiun yang tersedia

Pilih  > cari semua stasiun.

### Mengatur frekuensi secara manual

Sentuh frekuensi, lalu gulir ke frekuensi tertentu.

### Menyimpan stasiun

Pilih .

Beralih ke stasiun berikutnya atau sebelumnya yang disimpan

Pilih  atau .

Beralih ke frekuensi dengan penerimaan lebih baik secara otomatis

1. Pilih  > RDS > aktif.

2. Pilih **frekuensi otomatis** > aktif.



## Merekam klip suara

Anda dapat merekam memo suara atau percakapan telepon.

Pilih **prkm suara**.

1. Pilih .
2. Untuk menghentikan perekaman, pilih .

## Merekam percakapan telepon

Saat panggilan berlangsung, pilih  > **rekam**.

Kedua pihak akan mendengar nada dengan interval teratur selama perekaman.

## Mendengarkan rekaman

Pilih  > **daftar rekaman**.

---

# Web



## Menelusuri Web

Ikuti berita dan kunjungi situs Web favorit di manapun Anda berada.  
Pilih **internet**.

## Mengunjungi situs Web

Tulis alamat Web di panel alamat.

## Bergerak pada halaman Web

Tarik halaman menggunakan jari Anda.

## Memperbesar tampilan

Sentuh bagian halaman Web yang ingin diperbesar.

## Memperkecil tampilan

Sentuh layar dua kali.

**Tips:** Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, Anda juga dapat meletakkan dua jari di layar, lalu menggeser kedua jari dengan gerakan menjepit atau berjauhan.

## Mencari di Internet

Tulis kata pencarian di panel alamat. Jika diminta, pilih mesin pencari default.

## Kembali ke halaman Web yang dikunjungi sebelumnya

Pilih ★ > **Riwayat** dan halaman Web.

---

**Tips:** Untuk menampilkan panel dan toolbar alamat saat melakukan penelusuran, pilih .

**Tips:** Anda dapat men-download aplikasi Web dari Kios Nokia. Bila dibuka untuk pertama kalinya, aplikasi Web akan ditambahkan sebagai penanda. Untuk info lebih lanjut, kunjungi [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).



## Menambah penanda

Jika Anda selalu mengunjungi situs Web yang sama, tambahkan situs tersebut sebagai penanda agar mudah diakses.

Pilih **internet**.

Sewaktu melakukan penelusuran, pilih **☰** > **Tbhkn ke favorit**.

**Mengunjungi situs Web yang ditandai**

Pilih **★** dan penanda.

---

## Menghapus riwayat penelusuran

Pilih **internet**.

Pilih **★ > ≡ > Kosongkan riwayat**.

## Menghapus cookie yang tersimpan atau teks yang disimpan dalam formulir Web

Pilih **🌐 > ≡ > Pengaturan > Hapus cookie atau Hapus pengisian oto..**

---

## ✧ Konektivitas



### Menyambung ke headset nirkabel

Ingin tetap menggunakan komputer saat panggilan berlangsung? Gunakan headset nirkabel. Anda juga dapat menjawab panggilan, meskipun ponsel tidak berada dalam genggam.

Pilih **p'aturan > konektivitas > Bluetooth**.

1. Pastikan **Bluetooth** telah **aktif**.
2. Aktifkan headset.
3. Untuk mencari headset, pilih **Q**.
4. Pilih headset.
5. Anda mungkin harus mengetik kode akses (misalnya, 1234).



## Melindungi ponsel

Anda ingin mengontrol pengguna yang dapat menemukan dan menyambung ke ponsel bila Bluetooth aktif?

Pilih **p'aturan > konektivitas > Bluetooth**.

**Mengatur ponsel agar tidak ditemukan pengguna lain**

Pilih **visibilitas telp saya > tersembunyi**.

Bila tersembunyi, ponsel Anda tidak dapat ditemukan oleh pengguna lain. Namun, perangkat pasangan tetap dapat tersambung ke ponsel.

## Menonaktifkan Bluetooth

Geser ke bawah dari bagian atas layar, lalu pilih ✖.

Jangan pasangkan atau jangan terima permintaan sambungan dari perangkat yang tidak diketahui. Hal ini akan membantu melindungi ponsel dari konten berbahaya.



## Menyalin konten antara ponsel dan komputer

Anda dapat menggunakan kabel USB untuk menyalin foto dan konten lainnya antara ponsel dan komputer yang kompatibel.

1. Sambungkan ponsel ke komputer dengan kabel USB yang kompatibel.
2. Pilih modus:

**Nokia Suite** — Nokia Suite telah terinstal di komputer.

**transfer media** — Nokia Suite tidak terinstal di komputer. Gunakan modus ini jika ingin menyambung ke sistem home entertainment atau printer.

**penyimp. massal** — Nokia Suite tidak terinstal di komputer. Ponsel akan ditampilkan sebagai perangkat portabel di komputer. Pastikan kartu memori telah dimasukkan ke ponsel. Gunakan modus ini jika ingin menyambung ke perangkat lain, misalnya home stereo atau stereo mobil.

3. Untuk menyalin konten, gunakan manajer file komputer.

Untuk menyalin kontak, file musik, video, atau foto, gunakan Nokia Suite.

---

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan men-download aplikasi Nokia Suite untuk PC, kunjungi [\*\*www.nokia.com/support\*\*](http://www.nokia.com/support).

---

# Peta



## Tentang Peta

Peta akan menunjukkan lokasi di sekitar dan membantu Anda merencanakan rute.

Pilih **peta**.

Anda dapat:

- Melihat lokasi Anda di peta
- Merencanakan rute ke tempat di sekitar
- Mencari tempat atau alamat dan menyimpannya
- Mengirim lokasi atau tempat kepada teman dalam pesan teks

Ponsel mungkin memiliki kartu memori dengan peta yang telah tersedia untuk negara Anda. Pastikan kartu memori dimasukkan ke ponsel sebelum menggunakan Peta.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Layanan ini mungkin tidak tersedia di semua negara atau wilayah dan mungkin hanya tersedia dalam bahasa tertentu. Layanan ini mungkin

---

tergantung pada jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

Konten peta digital terkadang mungkin tidak akurat dan tidak lengkap. Jangan hanya mengandalkan konten atau layanan untuk komunikasi penting, misalnya dalam keadaan darurat.



## Melihat posisi Anda di peta

Untuk mengetahui cakupan wilayah, lihat posisi Anda di peta.

Pilih **peta**.

Posisi Anda akan ditampilkan di peta jika ponsel dapat menemukan lokasi Anda.

## Memperbarui lokasi

Pilih .

## Menyimpan lokasi Anda saat ini

Pilih lokasi dan  > .

**Tips:** Bila posisi Anda ditampilkan di peta, untuk melihat tempat di sekitar, pilih  agar dapat melihat toolbar, lalu pilih  > .



## Mencari tempat

Anda dapat mencari lokasi, misalnya alamat pos, dan tempat, misalnya restoran.

1. Pilih **peta**.
2. Pilih  untuk melihat toolbar, lalu pilih .
3. Tulis nama tempat atau alamat.



## Men-download peta

Jika Anda menelusuri wilayah di peta yang belum disimpan di kartu memori dan Anda memiliki sambungan data aktif ke Internet, peta untuk wilayah tersebut akan di-download secara otomatis.

Lihat ➡ 5.

**Tips:** Simpan peta jalan baru di ponsel sebelum melakukan perjalanan sehingga Anda dapat menelusuri peta tanpa sambungan Internet saat bepergian. Gunakan Nokia Suite untuk PC agar dapat men-download peta terbaru, lalu menyalinnya ke ponsel. Untuk men-download dan menginstal Nokia Suite, kunjungi [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).



## Membuat rute jalan kaki

Rencanakan rute jalan kaki ke tempat di sekitar. Anda dapat melihat seluruh rute dan semua belokan di peta sebelum melakukan perjalanan.

1. Pilih **peta**.
2. Pilih  untuk melihat toolbar, lalu pilih    > .
3. Pilih **lokasi awal** dan tempat, alamat, favorit yang disimpan, atau titik di peta sebagai titik awal rute jalan kaki. Untuk memulai dari posisi Anda saat ini, pilih **posisi saya**.
4. Pilih **tujuan**, lalu pilih titik akhir rute jalan kaki.

Dilarang menggunakan feri dan beberapa terowongan khusus untuk rute jalan kaki.

5. Pilih .
6. Setelah Anda siap melakukan perjalanan, pilih .

**Tips:** Untuk membaca daftar setiap belokan sepanjang rute, pilih bidang informasi belokan berikutnya di bagian atas layar.



## Menyimpan tempat

Sebelum melakukan perjalanan, manfaatkan info tentang hotel, objek wisata, atau pom bensin dengan menyimpannya ke ponsel.

Pilih **peta**.

1. Untuk mencari alamat atau tempat, pilih  untuk melihat toolbar, lalu pilih .
2. Tulis nama tempat atau alamat, lalu pilih dari yang cocok.
3. Di peta, pilih penanda tempat dan  > .

## Melihat tempat yang disimpan

Pada tampilan utama, pilih  >  dan tempat.

## Mengedit atau menghapus tempat yang disimpan

1. Pada tampilan favorit, pilih tempat.
2. Pilih , lalu pilih **edit favorit** atau **hapus favorit**.



## Menjelajahi tempat di sekitar

Anda ingin mengetahui aktivitas yang dapat dilihat dan dilakukan di sekitar? Anda dapat memilih jenis tempat umum atau bisnis, misalnya restoran, yang akan ditampilkan di peta.

1. Pilih **peta**.
2. Pilih  untuk menampilkan toolbar, lalu pilih  dan tempat yang akan dilihat.

---

## Melindungi ponsel



### Melindungi kartu memori dengan sandi

Ingin melindungi kartu memori dari penggunaan yang tidak sah? Anda dapat menetapkan sandi untuk melindungi konten.

1. Pilih **file**.
2. Pilih dan tahan kartu memori, lalu pilih **pilihan krt memori**.
3. Pilih **tetapkan sandi**, lalu ketik sandi.

Rahasiakan sandi dan simpan di tempat aman yang terpisah dari kartu memori.

---

## Memformat kartu memori

Ingin menghapus semua konten dari kartu memori? Bila memformat kartu memori, semua data di dalamnya akan terhapus.

1. Pilih **file**.
2. Pilih dan tahan kartu memori, lalu pilih **pilihan krt memori**.
3. Pilih **format krt memori**.



## Menyiapkan ponsel untuk daur ulang

Jika Anda membeli ponsel baru atau ingin membuang ponsel, Nokia menyarankan agar ponsel didaur ulang. Sebelumnya, hapus semua info dan konten pribadi dari ponsel.

### Menghapus semua konten dan mengembalikan pengaturan ke nilai awal

1. Cadangkan konten yang ingin disimpan ke kartu memori yang kompatibel atau komputer yang kompatibel.
2. Akhiri semua panggilan dan sambungan.
3. Pilih **p'aturan** dan **kbl ke p'atrnrn pabrik > semua**.
4. Ketik kode keamanan.
5. Ponsel akan dinonaktifkan, lalu diaktifkan kembali. Pastikan dengan cermat bahwa semua konten pribadi, seperti kontak, foto, musik, video, catatan, pesan, e-mail, presentasi, permainan, dan aplikasi terinstal lainnya telah dihapus.

Konten dan info yang tersimpan di kartu memori atau Kartu SIM tidak akan terhapus.

---

## ? Dukungan dan pembaruan



### Mengatasi masalah

Jika Anda mengalami masalah, lakukan yang berikut ini:

- Nonaktifkan ponsel, lalu keluarkan baterai. Setelah beberapa menit, masukkan kembali baterai, lalu aktifkan kembali ponsel.
- Perbarui perangkat lunak ponsel: Pilih **p'aturan**, lalu pilih **telepon > p'baruan perangkat**.
- Kembalikan ke pengaturan pabrik: Akhiri semua panggilan dan sambungan, lalu pilih **p'aturan** dan **kbl ke p'atrn pabrik > hanya pengaturan**.

Jika masalah masih berlanjut, hubungi Nokia untuk mengetahui pilihan perbaikan di **www.nokia.com/support**. Sebelum membawa ponsel untuk diperbaiki, cadangkan data karena semua data pribadi Anda di ponsel mungkin akan terhapus.

Anda juga dapat mengunjungi **www.nokia.com/support** di mana Anda dapat mengetahui:

- Info tentang mengatasi masalah
- Berita tentang aplikasi dan download
- Versi yang lebih lengkap dari buku petunjuk ini

- 
- Info pembaruan perangkat lunak
  - Rincian tentang fitur dan teknologi serta kompatibilitas perangkat dan aksesoris



## Mencadangkan konten ke kartu memori

Ingin memastikan file penting tidak akan terhapus? Anda dapat mencadangkan memori ponsel ke kartu memori yang kompatibel.

Pilih **p'aturan > sinkron & p'cdgan**.

1. Pilih **buat cadangan**.
2. Pilih yang akan dicadangkan, lalu pilih ✓.

### Mengembalikan cadangan

Pilih **kmbkkn cadangan** dan yang akan dikembalikan, lalu pilih ✓.

---

## Tentang pembaruan perangkat lunak ponsel

Tetap terbaru – perbarui perangkat lunak ponsel untuk memperoleh fitur baru dan yang disempurnakan untuk ponsel. Memperbarui perangkat lunak juga dapat meningkatkan performa ponsel.

Sebaiknya cadangkan data pribadi sebelum memperbarui perangkat lunak ponsel.

### Peringatan:

Jika menginstal pembaruan perangkat lunak, Anda tidak dapat menggunakan perangkat, meskipun untuk membuat panggilan darurat, hingga penginstalan selesai dan perangkat diaktifkan ulang.

Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

Sebelum memulai pembaruan, sambungkan pengisi daya atau pastikan baterai perangkat memiliki daya yang memadai.

Setelah melakukan pembaruan, petunjuk dalam buku petunjuk mungkin bukan yang terbaru. Buku petunjuk terbaru terdapat di [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).



## Memperbarui perangkat lunak ponsel menggunakan PC

Memperbarui perangkat lunak ponsel dengan aplikasi Nokia Suite untuk PC. Anda juga dapat mencadangkan foto dan item lainnya di ponsel ke komputer.

Anda memerlukan PC yang kompatibel, sambungan Internet kecepatan tinggi, dan kabel USB yang kompatibel untuk menyambungkan ponsel ke PC.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan men-download aplikasi, kunjungi [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Lihat ➡ 9.



## M'perbarui PL ponsel dengan ponsel

Anda dapat memperbarui PL ponsel secara nirkabel. Anda juga dapat mengatur ponsel agar memeriksa pembaruan secara otomatis.

Anda hanya dapat memperbarui PL bila menggunakan SIM dalam dudukan SIM internal.

Pilih **p'aturan**, lalu pilih **telepon > p'baruan perangkat**.

1. Untuk memeriksa pembaruan, pilih **dwl prgkt lmk prgkt**.
2. Untuk men-download dan menginstal pembaruan, pilih **dwl prgkt lmk prgkt**, lalu ikuti petunjuk yang ditampilkan.

Pembaruan dapat berlangsung selama beberapa menit. Jika mengalami masalah, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.

### Memeriksa pembaruan secara otomatis

Pilih **pembaruan PL oto.**, lalu atur frekuensi pemeriksaan.

Penyedia layanan jaringan mungkin akan mengirim pembaruan PL ponsel melalui udara secara langsung ke ponsel Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan jaringan ini, hubungi penyedia layanan jaringan Anda.



## Mengembalikan pengaturan awal

Jika ponsel tidak berfungsi dengan baik, Anda dapat mengatur ulang beberapa pengaturan ke nilai awal.

1. Akhiri semua panggilan dan sambungan.
2. Pilih **p'aturan dan kbl ke p'atrn pabrik > hanya pengaturan**.
3. Ketik kode keamanan.

Tindakan ini tidak akan mempengaruhi dokumen atau file yang tersimpan di ponsel.

Setelah mengembalikan pengaturan awal, ponsel akan nonaktif, lalu aktif kembali. Diperlukan waktu lebih lama dari biasanya.

---

## Kode akses

<p>Kode PIN atau PIN2 (4-8 digit)</p>	<p>Kode tersebut melindungi SIM terhadap penggunaan yang tidak sah atau diperlukan untuk mengakses beberapa fitur.</p> <p>Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode PIN saat diaktifkan.</p> <p>Jika kode ini tidak diberikan bersama kartu atau Anda lupa, hubungi penyedia layanan Anda.</p> <p>Jika salah memasukkan kode sebanyak tiga kali berturut-turut, Anda harus membatalkan pemblokiran kode dengan kode PUK atau PUK2.</p>
<p>Kode PUK atau PUK2 (8 digit)</p>	<p>Kode ini diperlukan untuk membatalkan pemblokiran kode PIN atau PIN2.</p> <p>Jika tidak diberikan bersama SIM, hubungi penyedia layanan Anda.</p>
<p>nomor IMEI (15 digit)</p>	<p>Nomor ini digunakan untuk mengidentifikasi ponsel yang valid di jaringan. Nomor tersebut juga dapat digunakan, misalnya untuk memblokir ponsel yang dicuri. Anda juga mungkin harus memberikan nomor tersebut ke layanan Nokia Care.</p> <p>Untuk melihat nomor IMEI, tekan <b>*#06#</b>.</p>

---

<p>Kode kunci (kode keamanan) (min. 5 digit)</p>	<p>Kode ini akan membantu melindungi ponsel terhadap penggunaan tidak sah.</p> <p>Anda dapat mengatur ponsel agar meminta kode kunci yang Anda tetapkan. Kode kunci default adalah 12345.</p> <p>Rahasiakan kode dan simpan di tempat aman yang terpisah dari ponsel.</p> <p>Jika Anda lupa kode dan ponsel terkunci, ponsel harus dibawa ke pusat layanan. Anda mungkin akan dikenakan biaya tambahan dan semua data pribadi di ponsel akan terhapus.</p> <p>Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Nokia Care atau dealer ponsel.</p>
--	--

## Informasi produk dan keselamatan

### Keselamatan

Baca pedoman ringkas berikut. Tidak mengikutinya dapat berbahaya atau melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.



#### NONAKTIFKAN DI TEMPAT YANG

#### DILARANG

Nonaktifkan perangkat bila penggunaan ponsel dilarang atau bila dapat mengakibatkan gangguan maupun bahaya, misalnya di pesawat terbang, rumah sakit, atau di dekat peralatan medis, bahan bakar, bahan kimia, atau area peledakan. Patuhi semua petunjuk di daerah terlarang.



#### UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi semua undang-undang setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritaskan keselamatan di jalan raya saat berkendara.



#### GANGGUAN

Semua perangkat nirkabel mungkin rentan terhadap gangguan yang dapat mempengaruhi performa.



#### LAYANAN RESMI

Hanya teknisi ahli yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.



#### PASTIKAN PERANGKAT TETAP KERING

Perangkat ini tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.



#### LINDUNGI PENDENGARAN ANDA

Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan dengarkan headset pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama. Hati-hati saat memegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan.

#### Petunjuk khusus fitur

➡ 1 Jangan lupa patuhi persyaratan keselamatan yang berlaku.

Gunakan hanya kartu memori kompatibel yang disetujui oleh Nokia untuk digunakan dengan perangkat ini. Kartu yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan perangkat serta data yang tersimpan pada kartu.



**Penting:** Perangkat ini dirancang untuk hanya digunakan dengan Kartu SIM standar (lihat gambar). Penggunaan Kartu SIM yang tidak kompatibel dapat merusak kartu atau

---

perangkat, serta data yang tersimpan pada kartu. Hubungi operator ponsel untuk penggunaan Kartu SIM yang memiliki konektor mini-UICC.



Jika Anda hanya memiliki satu Kartu SIM, masukkan kartu tersebut ke dalam dudukan Kartu SIM1. Beberapa fitur dan layanan mungkin hanya tersedia saat menggunakan Kartu SIM dalam dudukan Kartu SIM1. Jika hanya terdapat Kartu SIM di dalam dudukan Kartu SIM2, Anda hanya dapat membuat panggilan darurat.

Kedua Kartu SIM dapat digunakan secara bersamaan bila perangkat tidak digunakan, namun sewaktu salah satu Kartu SIM aktif, misalnya membuat panggilan, maka Kartu SIM lainnya tidak dapat digunakan.

➡ 2 Jika daya baterai telah habis, diperlukan waktu beberapa menit sebelum indikator pengisian daya ditampilkan atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Jangan sentuh bagian antena saat sedang digunakan. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas

komunikasi dan dapat mengurangi masa pakai baterai karena perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi.

➡ 3 **⚠ Penting:** Jangan gores layar sentuh. Jangan gunakan pena, pensil, maupun benda tajam lainnya pada layar sentuh.

Untuk memasukkan karakter + yang digunakan pada panggilan internasional, pilih \* dua kali.

➡ 4 **⚠ Peringatan:** Bila profil penerbangan diaktifkan, Anda tidak dapat membuat maupun menerima panggilan, termasuk panggilan darurat, atau menggunakan fitur lain yang memerlukan jangkauan jaringan. Untuk membuat panggilan, aktifkan profil lain.

Panggilan tidak terjawab dan yang diterima hanya akan didata jika didukung oleh jaringan dan ponsel diaktifkan serta berada dalam jangkauan layanan jaringan.

Anda hanya dapat menggunakan panggilan cepat untuk kontak yang tersimpan di ponsel atau Kartu SIM di dudukan Kartu SIM1 internal.

➡ 5 Menggunakan layanan atau men-download konten dapat melibatkan

---

transfer data dalam jumlah besar yang akan menimbulkan biaya lalu lintas data.

➡ 6 Anda dapat mengirim pesan teks yang melebihi batas karakter untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua pesan atau lebih. Penyedia layanan akan membebaskan biaya untuk pengiriman pesan.

Karakter dengan aksen, tanda lain, atau beberapa pilihan bahasa akan menggunakan lebih banyak ruang, sehingga membatasi jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

➡ 7 Jika item yang dimasukkan dalam pesan multimedia terlalu besar untuk jaringan, maka perangkat akan memperkecil ukurannya secara otomatis.

➡ 8 Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan di perangkat yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda di berbagai perangkat.

Mengirim pesan dengan lampiran mungkin akan lebih mahal daripada mengirim pesan teks biasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Pengoperasian perangkat dalam modus tersembunyi adalah cara aman untuk menghindari perangkat lunak berbahaya. Jangan terima permintaan sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak dipercaya. Anda juga dapat menonaktifkan fungsi Bluetooth saat tidak digunakan.

➡ 9 Anda hanya dapat menggunakan Nokia Suite dengan Kartu SIM di dudukan Kartu SIM internal.

Mengembalikan pengaturan tidak akan mempengaruhi dokumen atau file yang tersimpan di ponsel.

Untuk menonaktifkan pemberitahuan dari aplikasi jaringan sosial, pilih **Pemberitahuan** >  > **pengaturan** di layar aplikasi.

### Aksesori asli Nokia

Untuk ketersediaan aksesori yang disetujui, hubungi dealer Anda.

Berbagai aksesori tersedia untuk perangkat Anda. Untuk informasi lebih rinci, kunjungi [www.nokia.co.id/accessories](http://www.nokia.co.id/accessories).

### Pedoman praktis tentang aksesori

- Jauhkan semua aksesori dari jangkauan anak-anak.

- Bila Anda melepaskan kabel daya aksesori, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan yang benar dan fungsi aksesori di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan aksesori canggung di kendaraan hanya boleh dilakukan oleh teknisi ahli.

## Baterai

Jenis: BL-4U

Waktu bicara:

Hingga 17 jam .

Siaga:

Hingga 25 hari .

**!** **Penting:** Waktu siaga dan bicara baterai ini merupakan perkiraan dan hanya dapat digunakan di bawah kondisi jaringan yang optimal. Waktu bicara dan siaga baterai yang sebenarnya tergantung pada Kartu SIM, fitur yang digunakan, usia dan kondisi baterai, temperatur lokasi penggunaan baterai, kondisi jaringan, dan beberapa faktor lain, dan dapat jauh lebih singkat dibanding yang tertera di atas. Nada dering, penanganan panggilan secara

handsfree, penggunaan modus digital, serta fitur lain juga akan menghabiskan daya baterai, dan durasi penggunaan perangkat untuk panggilan akan mempengaruhi waktu siaga. Demikian pula, jumlah waktu aktif perangkat dan waktu dalam modus siaga akan mempengaruhi waktu bicara.

## Layanan dan biaya jaringan

Perangkat Anda disetujui untuk digunakan pada Jaringan EGSM 900 dan 1800 MHz . Untuk menggunakan perangkat, Anda memerlukan langganan dengan penyedia layanan.

Menggunakan beberapa fitur dan men-download konten ke perangkat memerlukan sambungan jaringan dan dapat menimbulkan biaya lalu lintas data. Beberapa fitur produk memerlukan dukungan dari jaringan dan Anda mungkin harus berlangganan.

## Pemeliharaan perangkat

Tangani perangkat, baterai, pengisi daya, dan aksesori dengan hati-hati. Saran berikut akan membantu Anda menjaga perangkat agar tetap berfungsi.

- Pastikan perangkat tetap kering. Air hujan, kelembaban,

---

dan semua jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan mengakibatkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat basah, keluarkan baterai, lalu biarkan perangkat kering.

- Jangan gunakan maupun simpan perangkat di tempat berdebu atau kotor.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur tinggi. Temperatur tinggi dapat merusak perangkat atau baterai.
- Jangan simpan perangkat di tempat bertemperatur dingin. Bila temperatur perangkat kembali normal, uap air dapat terbentuk di bagian dalam perangkat dan dapat merusaknya.
- Jangan buka perangkat selain dengan cara yang ditunjukkan dalam buku petunjuk ini.
- Modifikasi tidak sah dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.

- Jangan jatuhkan, benturkan, atau guncang perangkat. Penanganan yang kasar dapat merusak perangkat.
- Gunakan hanya kain yang bersih, lembut, dan kering untuk membersihkan permukaan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menghambat pengoperasian dengan benar.
- Untuk performa optimal, nonaktifkan perangkat dan keluarkan baterai sesekali.
- Jauhkan perangkat dari magnet atau medan magnet.
- Agar data penting tetap aman, simpan di minimal dua tempat terpisah, misalnya perangkat, kartu memori, maupun komputer atau catat informasi penting.

## Daur ulang



Selalu kembalikan produk elektronik, baterai, dan materi kemasan yang telah digunakan ke tempat

---

pengumpulan khusus. Dengan demikian, Anda membantu mencegah pembuangan limbah yang tidak terkontrol dan mendukung daur ulang materi. Semua materi perangkat dapat didaur ulang sebagai materi dan energi. Lihat cara mendaur ulang produk Nokia di [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling).

## **Tentang Manajemen Hak Digital**

Bila menggunakan perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormati norma setempat, serta privasi dan hak hukum pihak lain, termasuk hak cipta. Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, atau pengiriman foto, musik, dan konten lainnya.

Pemilik konten dapat menggunakan berbagai jenis teknologi DRM (manajemen hak digital) untuk melindungi kekayaan intelektualnya, termasuk hak cipta. Perangkat ini menggunakan berbagai jenis perangkat lunak DRM untuk mengakses konten yang dilindungi DRM. Dengan perangkat ini, Anda dapat mengakses konten yang dilindungi dengan OMA DRM 2.0. Jika perangkat lunak DRM tertentu tidak berhasil melindungi konten, maka pemilik konten tersebut dapat

meminta pembatalan kemampuan perangkat lunak DRM untuk mengakses konten baru yang dilindungi DRM. Pembatalan juga dapat mencegah perpanjangan masa berlaku konten yang dilindungi DRM dan telah tersimpan dalam perangkat. Pembatalan perangkat lunak DRM tersebut tidak akan mempengaruhi penggunaan konten yang dilindungi jenis DRM lain atau konten yang tidak dilindungi DRM.

Konten yang dilindungi DRM (manajemen hak digital) diberikan bersama lisensi yang sesuai untuk menetapkan hak Anda dalam penggunaan konten tersebut.

Jika perangkat Anda memiliki konten yang dilindungi OMA DRM, gunakan fitur pencadangan Nokia Suite untuk mencadangkan lisensi dan konten.

Metode transfer lainnya mungkin tidak mentransfer lisensi yang harus dikembalikan dengan konten agar Anda dapat melanjutkan penggunaan konten yang dilindungi OMA DRM setelah memori perangkat diformat. Anda juga mungkin harus mengembalikan lisensi jika file di perangkat Anda rusak.

---

## Tips dan Penawaran

Untuk membantu mengoptimalkan manfaat ponsel dan layanan, Anda akan menerima pesan teks gratis yang disesuaikan dari Nokia. Pesan tersebut berisi tips dan trik serta dukungan.

Untuk menghentikan penerimaan pesan, pilih **p'aturan > Akun Nokia > Tips dan Penawaran**.

Untuk memberikan layanan yang disebutkan di atas, nomor ponsel, nomor seri ponsel, dan beberapa pengidentifikasi langganan selular akan dikirim ke Nokia saat Anda menggunakan ponsel untuk pertama kalinya. Sebagian atau semua informasi juga mungkin akan dikirim ke Nokia saat memperbarui perangkat lunak. Informasi tersebut dapat digunakan sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan privasi yang tersedia di [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Baterai dan pengisi daya Informasi tentang baterai dan pengisi daya

Perangkat Anda ditujukan untuk digunakan dengan baterai isi ulang BL-4U . Nokia mungkin akan menyediakan model baterai tambahan untuk perangkat ini. Gunakan selalu baterai asli Nokia.

Perangkat ini ditujukan untuk penggunaan bila terisi daya dari pengisi daya berikut: AC-11 . Nomor model untuk pengisi daya Nokia mungkin berbeda, tergantung pada jenis konektor, yang ditunjukkan dengan E, X, AR, U, A, C, K, B, atau N.

Daya baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya akan usang. Bila waktu bicara dan siaga secara nyata lebih singkat dari biasanya, ganti baterai.

**⚠ Penting:** Waktu bicara dan siaga hanya merupakan perkiraan. Waktu yang sebenarnya dipengaruhi oleh misalnya kondisi jaringan, pengaturan perangkat, fitur yang digunakan, kondisi baterai, dan temperatur.

## Keamanan baterai

Selalu nonaktifkan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum mengeluarkan baterai. Bila melepas pengisi daya atau aksesori, pegang dan tarik konektor, bukan kabelnya.

Bila tidak digunakan, lepas pengisi daya dari stopkontak dan perangkat. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya karena pengisian daya berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, daya

---

baterai yang terisi penuh akan berkurang dengan sendirinya setelah beberapa waktu kemudian.

Simpan selalu baterai di tempat dengan temperatur antara 15°C hingga 25°C (59°F hingga 77°F). Temperatur berlebihan dapat mengurangi kapasitas dan umur baterai. Perangkat dengan baterai panas atau dingin mungkin tidak berfungsi untuk sementara waktu.

Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam menyentuh baris logam, misalnya jika baterai cadangan dimasukkan dalam saku. Hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubungnya.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Jangan bongkar, potong, buka, benturkan, bengkokkan, tusuk, atau rusak sel maupun baterai. Jika baterai bocor, hindari kontak cairan baterai dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, segera basuh bagian yang

terkena cairan dengan air, atau minta bantuan medis.

Jangan modifikasi, produksi ulang, berupaya memasukkan benda asing ke dalam baterai, celupkan, atau jangan percikkan air atau cairan lainnya ke baterai. Baterai dapat meledak jika rusak.

Gunakan baterai dan pengisi daya hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Penggunaan yang tidak sesuai maupun penggunaan baterai yang tidak disetujui atau pengisi daya yang tidak kompatibel dapat mengakibatkan kebakaran, ledakan, kebocoran, maupun bahaya lainnya, serta dapat membatalkan persetujuan atau jaminan. Jika baterai atau pengisi daya rusak, bawa ke pusat layanan untuk diperiksa sebelum digunakan kembali. Jangan gunakan baterai atau pengisi daya yang rusak. Gunakan pengisi daya hanya di dalam ruangan.

## **Informasi keselamatan tambahan**

### **Membuat panggilan darurat**

- 1 Pastikan perangkat telah diaktifkan.
- 2 Periksa kekuatan sinyal yang memadai. Anda mungkin harus

---

melakukan langkah-langkah berikut:

- Masukkan Kartu SIM ke dalam perangkat.
- Nonaktifkan pembatasan panggilan di perangkat, misalnya pembatasan panggilan, panggilan tetap, atau grup pengguna tertentu.
- Pastikan profil penerbangan tidak diaktifkan.
- Jika terkunci, aktifkan layar dan tombol perangkat.

- 3 Tekan tombol putus beberapa kali, hingga layar awal ditampilkan.
- 4 Untuk membuka tombol layar, pilih 📞.
- 5 Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi aktif Anda. Nomor panggilan darurat dapat beragam berdasarkan lokasi.
- 6 Tekan tombol panggil.
- 7 Berikan semua informasi yang diperlukan seakurat mungkin. Jangan akhiri panggilan hingga diberi izin untuk melakukannya.

**!** **Penting:** Aktifkan panggilan selular dan Internet jika perangkat

mendukung panggilan Internet. Perangkat akan mencoba membuat panggilan darurat melalui jaringan selular dan penyedia layanan panggilan Internet. Sambungan dalam semua kondisi tidak dapat dijamin. Jangan hanya mengandalkan perangkat nirkabel apapun untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

### **Anak kecil**

Perangkat beserta aksesorinya bukan mainan dan dapat berisi komponen kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

### **Perangkat medis**

Pengoperasian peralatan pemancar gelombang radio, termasuk telepon nirkabel, dapat menimbulkan gangguan terhadap fungsi perangkat medis yang tidak terlindung secara memadai. Hubungi dokter atau produsen perangkat medis untuk mengetahui perlindungan yang memadai terhadap energi frekuensi radio eksternal.

### **Perangkat medis implan**

Produsen perangkat medis menganjurkan jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, misalnya alat pacu jantung atau defibrilator kardioverter implan,

---

minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada perangkat medis tersebut. Pengguna perangkat tersebut harus:

- Selalu menjaga jarak antara perangkat nirkabel dengan perangkat medis lebih dari 15,3 cm (6 inci).
- Tidak membawa perangkat nirkabel dalam saku bagian dada.
- Menggenggam perangkat nirkabel di dekat telinga yang berlawanan dengan perangkat medis.
- Menonaktifkan perangkat nirkabel jika merasa telah terjadi gangguan.
- Mengikuti petunjuk produsen perangkat medis implan yang digunakan.

Jika memiliki pertanyaan tentang penggunaan perangkat nirkabel dengan perangkat medis implan, hubungi penyedia layanan kesehatan Anda.

## Solusi aksesibilitas

Nokia berkomitmen untuk membuat ponsel yang mudah digunakan oleh

semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs Web Nokia di [www.nokiaaccessibility.com](http://www.nokiaaccessibility.com).

## Pendengaran

**⚠ Peringatan:** Bila menggunakan headset, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin akan terpengaruh. Jangan gunakan headset jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

Beberapa perangkat nirkabel mungkin akan menimbulkan gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar.

## Nikel

Permukaan perangkat ini bebas dari nikel.

## Melindungi perangkat dari konten berbahaya

Perangkat Anda dapat terkena virus dan konten berbahaya lainnya. Lakukan tindakan pencegahan berikut:

- Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak berbahaya atau merusak perangkat maupun komputer.

- 
- Hati-hati saat menerima permintaan konektivitas, menelusuri Internet, atau men-download konten. Jangan terima sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak terpercaya.
  - Instal serta gunakan hanya layanan dan perangkat lunak yang terpercaya serta menawarkan keamanan dan perlindungan yang memadai.
  - Instal antivirus dan perangkat lunak keamanan lainnya di perangkat dan komputer apapun yang tersambung. Gunakan hanya satu aplikasi setiap kali. Menggunakan lebih dari satu akan mempengaruhi performa serta pengoperasian perangkat dan/atau komputer.
  - Jika Anda mengakses penanda yang telah terinstal sebelumnya dan link ke situs Internet pihak ketiga, lakukan tindakan pencegahan yang sesuai. Nokia tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut.

## **Kondisi pengoperasian**

Perangkat ini memenuhi panduan untuk pemaparan frekuensi radio bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau minimal 1,5 cm (5/8 inci) dari badan. Tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong ponsel yang dikenakan di badan tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Diperlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan agar dapat mengirim file data atau pesan. File data atau pesan mungkin tertunda hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

## **Kendaraan**

Sinyal radio dapat mempengaruhi sistem elektronik yang tidak terpasang dengan benar atau tidak terlindung secara memadai di dalam kendaraan bermotor seperti sistem injeksi bahan bakar elektronik, pengereman antipenguncian elektronik, kontrol kecepatan elektronik, dan kantong udara. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi

---

produsen kendaraan atau peralatannya.

Hanya petugas berpengalaman yang boleh memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang salah dapat berbahaya dan mungkin membatalkan jaminan Anda. Pastikan semua peralatan perangkat nirkabel di dalam kendaraan telah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan dan gas yang mudah terbakar atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, komponen, atau aksesorinya. Perlu diketahui bahwa kantong udara akan mengembang dengan kekuatan penuh. Jangan letakkan perangkat atau aksesorinya di tempat mengembangnya kantong udara.

### **Kawasan berpotensi ledakan**

Nonaktifkan perangkat bila berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat mengakibatkan ledakan, misalnya di dekat pompa gas di pom bensin. Percikan api di tempat tersebut dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Perhatikan larangan di area pom, penyimpanan, dan distribusi bensin; pabrik kimia; atau lokasi yang sedang terjadi

ledakan. Kawasan berpotensi ledakan seringkali, namun tidak selalu, ditandai dengan jelas. Tempat tersebut mencakup area yang meminta Anda untuk mematikan mesin kendaraan yakni, dek bawah pada kapal, fasilitas pengiriman atau penyimpanan bahan kimia, dan tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel, seperti butiran, debu, atau serbuk logam. Hubungi produsen kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane) untuk mengetahui jika perangkat ini dapat digunakan dengan aman di sekitarnya.

### **Informasi Pengesahan (SAR) Perangkat selular ini sesuai dengan pedoman paparan terhadap gelombang radio.**

Perangkat selular ini merupakan unit pemancar sekaligus penerima gelombang radio. Perangkat ini dirancang untuk tidak melampaui batas paparan terhadap gelombang radio yang disarankan oleh pedoman internasional. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen ICNIRP dan mencakup margin keamanan yang dirancang untuk

---

memastikan perlindungan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Pedoman pemaparan untuk perangkat selular menerapkan unit pengukuran yang dikenal sebagai SAR atau Tingkat Absorpsi Spesifik. Batas SAR yang tercantum dalam panduan ICNIRP adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg) atau setara dengan 10 gram jaringan tubuh manusia. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada tingkat daya tertinggi yang disertifikasi di semua pita frekuensi yang diuji. Tingkat SAR sebenarnya pada perangkat yang beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum karena perangkat ini dirancang hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Jumlah tersebut dapat berubah, tergantung pada sejumlah faktor seperti seberapa dekat Anda dengan stasiun pangkalan jaringan.

Nilai SAR tertinggi berdasarkan pedoman ICNIRP untuk penggunaan perangkat di telinga adalah 0,93 W/kg .

Penggunaan aksesori perangkat dapat menghasilkan nilai SAR

berbeda. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung pada laporan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia pada informasi produk di [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Hak cipta dan informasi lainnya PERNYATAAN KESESUAIAN

# CE 0168

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk RM-838 ini telah memenuhi persyaratan utama dan ketentuan terkait lainnya dalam Petunjuk 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity> .

TM © 2013 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang. Produk/ nama pihak ketiga mungkin merupakan TM dari masing-masing pemiliknya.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin

---

tertulis sebelumnya dari Nokia. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Nokia berhak mengubah dan memperbaiki produk yang disebutkan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.



Mencakup perangkat lunak kriptografi RSA BSAFE atau protokol keamanan dari RSA Security.



**Java**  
POWERED Oracle dan Java adalah merek dagang terdaftar dari Oracle dan/atau afiliasinya.

Merek dan logo Bluetooth adalah milik Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan merek tersebut oleh Nokia didasarkan pada lisensi.

Produk ini dilisensi berdasarkan Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 untuk setiap aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait

dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dinyatakan secara tersirat untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan, termasuk yang terkait dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Kunjungi <http://www.mpegla.com>.

Selama diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dalam keadaan apapun, Nokia atau pemberi lisensinya tidak bertanggung jawab atas hilangnya data, penghasilan, atau kerugian khusus, insidental, konsekuensial, maupun tidak langsung, apapun penyebabnya.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika ditetapkan lain dalam undang-undang yang berlaku, tidak ada jaminan apapun, baik tersurat maupun tersirat, termasuk namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat tentang kelayakan untuk diperdagangkan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan keakuratan, keandalan, atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau

---

menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk, fitur, aplikasi, dan layanan dapat berbeda menurut wilayah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi dealer Nokia atau penyedia layanan Anda. Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi, atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan ekspor Amerika Serikat serta beberapa negara lainnya. Patuhi semua undang-undang yang berlaku.

Nokia tidak memberikan jaminan maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat. Dengan menggunakan aplikasi, berarti Anda memahami bahwa aplikasi tersebut diberikan sebagaimana mestinya. Nokia tidak memberikan pernyataan, memberikan jaminan, maupun bertanggung jawab atas fungsi, konten, atau dukungan pengguna akhir aplikasi pihak ketiga yang diberikan bersama perangkat.

---

# Indeks

<b>A</b>		membuat	54
account	52	mengirim	54
Aksesori asli Nokia	98	<b>F</b>	
alarm	56	foto	
Alih telepon	15	menyalin	15
<b>B</b>		mengambil	58
baterai	10, 102	mengatur	60
mengisi daya	13	mengedit	61
bidang status	19	mengirim	62
Bluetooth	72, 73	<b>G</b>	
browser	68	gambar	
browser web		menyalin	74
cookie	71	<b>I</b>	
menelusuri halaman	68	Informasi dukungan Nokia	87
penanda	70	input teks	43, 44, 45, 46
<b>C</b>		internet	68
cara pintas	19, 24	<b>J</b>	
<b>D</b>		jam	55, 56
dukungan	87	Jam alarm	56
<b>E</b>		<b>K</b>	
e-mail		kalender	57
lampiran	49	kalkulator	31

kamera		kotak pesan	
mengambil foto	58	pesan suara	50
mengirim foto dan video	62	kunci tombol	17
merekam klip video	59		
kartu memori	12, 84, 85	<b>L</b>	
kartu SIM	7, 10, 11, 16	layar awal	20, 24
keyboard	45	layar sentuh	21, 43, 45
keyboard layar	45	<b>M</b>	
keypad	43	manajemen file	84, 85
keypad layar	43	mail	
Kios Nokia	32	account	52
klip video		konfigurasi	52
menyalin	15, 74	kotak pesan	52
mengirim	62	membuat cadangan data	89
merekam	59	memori	86
kode akses	94	mempersonalisasi ponsel	23,
kode keamanan	94		24, 25, 27, 28
kode kunci	94	mencari	
kode PIN	94	stasiun radio	66
kode PUK	94	mentransfer konten	15, 63, 74
kontak		menu	23
menambah	40	menyalin konten	15, 63, 74
menyalin	15, 42	mengaktifkan/menonaktifkan	13
menyimpan	40, 42	mengambil foto	

<i>Lihat</i> kamera		log	34, 35
mengembalikan data	89	membuat	33, 35
mengembalikan pengaturan	93	meneruskan	37
mengisi daya baterai	13, 102	menjawab	33
mengunci		Pembatasan panggilan	39
layar	17	pesan suara	37
tombol	17	panggilan cepat	41
merekam		panggilan darurat	103
klip video	59	pembaruan	
panggilan	67	perangkat lunak ponsel	90, 91
suara	67	PL ponsel	92
MMS (pesan multimedia)	48	pembaruan perangkat lunak	90, 91
musik	64	pembaruan PL	92
menyalin	63	penanda	70
<b>N</b>		pengaturan	19
nada		mengembalikan	93
mempersonalisasi	27, 28	pengaturan pabrik, mengembalikan	93
nada dering	27, 28	pesan	49
nomor IMEI	94	mengirim	48
<b>P</b>		pesan multimedia	48
panggilan		pesan suara	50
darurat	103	pesan teks	48
konferensi	36	Peta	76, 83
		lokasi Anda saat ini	78

mencari	79	tombol dan komponen	8
men-download	80		
rute	81		
tempat	82	volume suara	17
profil			
mempersonalisasi	27, 28	waktu dan tanggal	55
mengubah	30	wallpaper	25
penerbangan	30	web	68
ubah	26		
profil offline	30		
profil penerbangan	30		

## R

radio	65, 66
Radio FM	65, 66

## S

sambungan data	
Bluetooth	72
sambungan kabel	74
Sambungan USB	74
SMS	48

## T

tali	18
tanggal dan waktu	55