
Podręcznik użytkownika

Nokia 308

NOKIA

Spis treści

Pierwsze kroki.....	7
Telefon z dwiema kartami SIM.....	7
Klawisze i części.....	8
Wkładanie karty SIM i baterii	10
Wkładanie drugiej karty SIM.....	11
Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci.....	12
Ładowanie baterii.....	13
Włączanie.....	13
Kopiowanie zawartości z poprzednio używanego telefonu.....	15
Wybieranie karty SIM.....	16
Blokowanie klawiszy i ekranu	18
Regulacja głośności.....	18
Mocowanie paska.....	19
Szybka zmiana ustawień.....	20
Podstawowe funkcje telefonu.....	21
Przełączanie między ekranami głównymi.....	21
Poznaj swój telefon.....	22
Personalizacja menu głównego.....	24
Dodawanie skrótów do Mojego ekranu.....	25
Zmiana tapety.....	26
Zmiana profilu na czas spotkania lub pobytu na zewnątrz budynków.....	27
Zmiana dźwięku dzwonka.....	28
Ustawianie utworu jako dźwięku dzwonka.....	29

Korzystanie z telefonu offline.....	31
Używanie kalkulatora.....	32
Sklep Nokia — informacje.....	33
Połączenia.....	34
Nawiązywanie połączenia	34
Wyświetlanie nieodebranych połączeń.....	35
Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem.....	36
Nawiązywanie połączeń z kilkoma osobami jednocześnie.....	37
Przekazywanie połączeń do poczty głosowej lub na inny numer telefonu.....	38
Zapobieganie nawiązywaniu lub odbieraniu połączeń.....	40
Kontakty.....	41
Zapisywanie nazwy i numeru telefonu.....	41
Szybkie nawiązywanie połączeń.....	42
Kopiowanie kontaktów na kartę SIM.....	43
Wpisywanie tekstu.....	44
Używanie klawiatury ekranowej.....	44
Używanie klawiatury ekranowej.....	45
Korzystanie z klawiatury ekranowej	46
Korzystanie z funkcji przewidywania tekstu.....	47
Wiadomości.....	49
Wysyłanie wiadomości.....	49

Zapisywanie załącznika.....	50
Sprawdzanie poczty głosowej.....	51
Poczta i czat	53
Konfigurowanie konta poczty e-mail.....	53
Wysyłanie wiadomości e-mail.....	55
Zarządzanie czasem.....	56
Zmiana daty i godziny.....	56
Ustawianie alarmu.....	57
Dodawanie pozycji kalendarza.....	58
Zdjęcia i wideo.....	59
Robienie zdjęcia.....	59
Nagrywanie wideo.....	60
Porządkowanie zdjęć.....	61
Edytowanie zdjęcia.....	62
Wysyłanie zdjęć lub plików wideo.....	63
Muzyka i dźwięk.....	64
Kopiowanie muzyki z komputera.....	64
Odtwarzanie utworu.....	65
Słuchanie radia.....	66
Znajdowanie i zapisywanie stacji radiowych.....	67
Nagrywanie plików dźwiękowych.....	68
Sieć.....	69

Przeglądanie stron internetowych.....	69
Dodawanie zakładki.....	71
Czyszczenie historii przeglądania.....	72
Łączność.....	73
Podłączanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego.....	73
Ochrona telefonu.....	74
Kopiowanie materiałów między telefonem a komputerem.....	75
Mapy.....	77
Mapy — informacje.....	77
Wyświetlanie swojej lokalizacji na mapie.....	79
Wyszukiwanie miejsc.....	80
Pobieranie map.....	81
Wyznaczanie trasy pieszej.....	82
Zapisywanie miejsca.....	83
Odkrywanie miejsc w okolicy.....	84
Ochrona telefonu.....	85
Zabezpieczanie karty pamięci hasłem.....	85
Formatowanie karty pamięci.....	86
Przygotowanie telefonu do recyklingu.....	87
Pomoc techniczna i aktualizacje.....	88
Rozwiązywanie problemów.....	88
Zapisywanie kopii zapasowej zawartości na karcie pamięci.....	90

Informacje o aktualizacjach oprogramowania telefonu	91
Aktualizacja oprogramowania telefonu przy użyciu komputera.....	92
Aktualizacja oprogr. przez telefon.....	93
Przyw. oryg. ust.....	95
Kody dostępu.....	96
Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu.....	98
Indeks.....	114

Pierwsze kroki

Telefon z dwiema kartami SIM

W telefonie możesz mieć dwie karty SIM.

Korzyści płynące z korzystania z telefonu z dwiema kartami SIM

- Teraz możesz mieć dwa numery telefonów, a nosić ze sobą tylko jedno urządzenie — korzystaj z prywatnej i służbowej karty SIM jednocześnie.
- Nie ma znaczenia, na który numer ktoś zadzwoni — obie karty SIM są aktywne.
- Oszczędzaj pieniądze — użyj najlepszego usługodawcy sieciowego w danej sytuacji.
- Utrzymuj kontakt — unikaj problemów z zasięgiem różnych usługodawców.

Obie karty SIM są dostępne w tym samym czasie, gdy urządzenie nie jest używane, jednak gdy jedna karta SIM jest aktywna, na przykład podczas połączenia, druga karta jest niedostępna.


Jeśli masz jedną kartę SIM, włóż ją do uchwytu karty SIM1. Niektóre funkcje i usługi mogą być dostępne tylko wtedy, gdy karta SIM jest włożona do uchwytu karty SIM1. Jeśli karta SIM znajduje się tylko w uchwycie SIM2, można nawiązywać tylko połączenia alarmowe.

Dostępność kart SIM

- Gdy określisz, że jedna karta SIM ma być używana do połączeń wychodzących, wysyłania wiadomości SMS lub MMS albo ładowania i pobierania danych, drugiej karty SIM nadal możesz używać do odbierania przychodzących połączeń oraz wiadomości SMS i MMS.

- Gdy jedna karta SIM jest używana do obsługi aktywnego połączenia, wysyłania lub odbierania wiadomości SMS lub MMS czy ładowania lub pobierania danych, druga karta jest niedostępna.

Klawisze i części

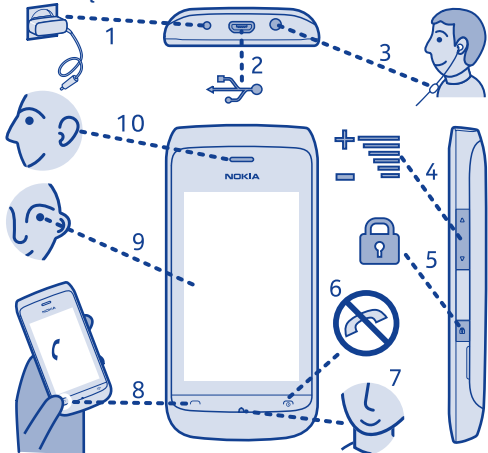

- 1 Złącze ładowarki
- 2 Złącze mikro-USB

- 6 Klawisz zakończenia i zasilania
- 7 Mikrofon

3 Złącze zestawu słuchawkowego Nokia AV (3,5 mm)


4 Klawisze głośności

5 Klawisz blokady

8 Klawisz połączeń

9 Ekran

10 Słuchawka

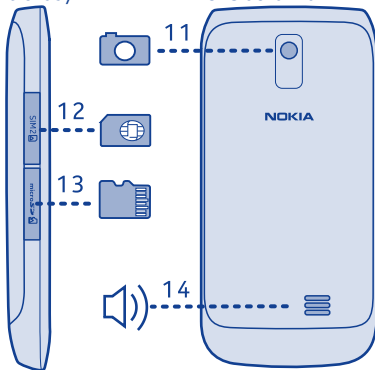

11 Obiektyw aparatu. Przed użyciem aparatu usuń z obiektywu taśmę zabezpieczającą.

12 Gniazdo karty SIM (SIM 2)


13 Gniazdo karty pamięci

14 Głośnik

Twój telefon posiada oprogramowanie S40.

Wkładanie karty SIM i baterii

1

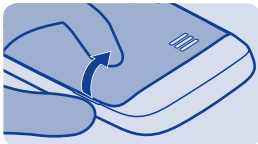


Wyłącz telefon, a następnie zdejmij tylną pokrywę.

4




Dopasuj styki baterii i dociśnij ją.

2

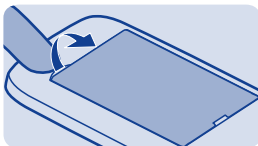

Jeżeli bateria jest w telefonie, wyjmij ją.

5

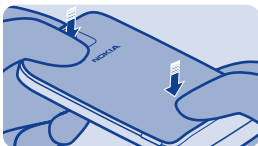


Założ tylną pokrywę.

3



Wsuń kartę SIM pod uchwyt stykami do dołu.


6

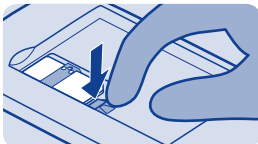

Aby wyjąć kartę SIM, naciśnij języczek w dół i wysuń kartę.


Wkładanie drugiej karty SIM

1

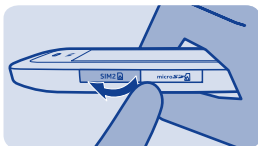


Otwórz **SIM 2** pokrywę gniazda karty SIM.

4

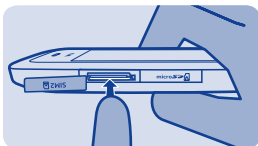


Aby wyjąć kartę SIM, dociskaj ją, aż zostanie zwolniona.

2

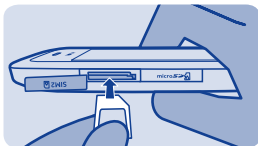


Włóż kartę SIM złączami do góry.

5

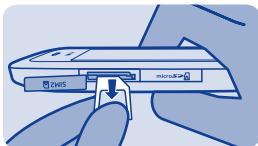

Wyciągnij kartę SIM.


3

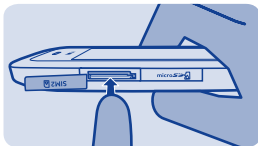

Pchnij kartę tak, aby zatrzasnęła się na miejscu. Zamknij pokrywę.


Wkładanie i wyjmowanie karty pamięci

1

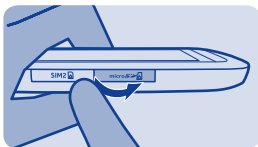


Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci.

4

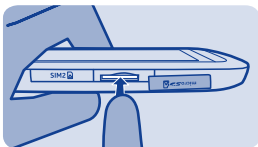


Aby wyjąć kartę pamięci, dociskaj ją, aż zostanie zwolniona.

2

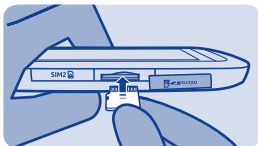


Włóż kartę pamięci stykami ku górze.

5

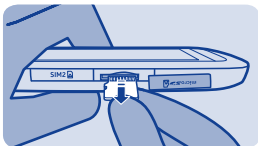


Wyciągnij kartę pamięci.

3

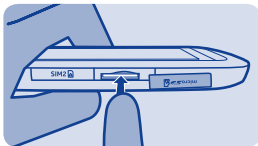


Pchnij kartę tak, aby zatrzasnęła się na miejscu. Zamknij pokrywę.

Ładowanie baterii

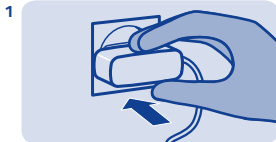

Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.

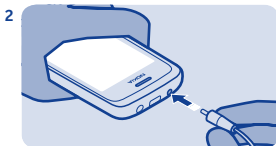

Kabel ładowarki podłącz do telefonu. Patrz ➡ 2 w rozdziale „Instrukcje dotyczące funkcji”.



Bateria w pełni naładowana? Odłącz ładowarkę od telefonu, a potem od gniazdka sieci elektrycznej.


Włączanie




Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania.



Wybierz pole daty i ustaw datę.

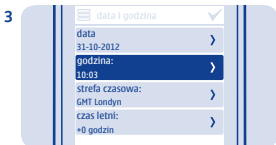

Wybierz pole godziny i ustaw godzinę.

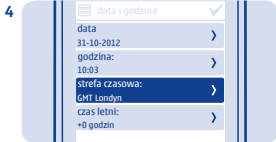

Wybierz strefę czasową i włącz lub wyłącz czas letni.



Wybierz ikonę ✓.



Wskazówka: Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.



Kopiowanie zawartości z poprzednio używanego telefonu

Kontakty, kalendarz i inne elementy można łatwo przenieść do nowego telefonu.

1. Włącz Bluetooth w obydwu telefonach.
2. W nowym telefonie wybierz **ustawienia** oraz **synchr. i kop. zapas.** > **przełączanie telef..**
3. Wybierz **kopiuj do tego** i to, co chcesz skopiować, a następnie wybierz ✓.
4. Wybierz stary telefon z listy znalezionych urządzeń.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w obu telefonach.



Wybieranie karty SIM

Możesz skonfigurować domyślną kartę SIM do wykonywania połączeń, wysyłania wiadomości lub połączeń z Internetem. Nadanie kartom SIM nazw pozwala błyskawicznie orientować się, np. która z nich jest przeznaczona do celów prywatnych, a która — do służbowych.

Wybierz **mndż. SIM**.

Wybierz jedną z następujących opcji:

1 lub **2**. — Jako domyślna karta SIM będzie używana karta SIM z wewnętrznego uchwytu lub z gniazda zewnętrznego.

? — Gdy będzie potrzebna karta SIM, pojawi się monit o wskazanie karty SIM do użycia.

★ — Określ kartę SIM do użycia w innych przypadkach. Na przykład możesz korzystać z jednej karty SIM do wykonywania połączeń, a drugiej — do połączeń internetowych. Aby zmienić ustawienia, wybierz **personalizuj**.

Zmiana nazwy karty SIM

Wybierz kartę SIM, której nazwę chcesz zmienić, a następnie wpisz nową nazwę.

Wskazówka: Aby szybko przełączyć się między kartami SIM i trybami, przesuń palcem od góry do dołu ekranu, a następnie dotknij obszaru kart SIM.

Blokowanie klawiszy i ekranu Regulacja głośności




Jeśli nie używasz telefonu, zablokuj klawisze i ekran.




Czy dźwięk jest zbyt głośny podczas połączenia lub słuchania radia?



Aby zablokować klawisze, naciśnij przycisk blokady klawiatury.

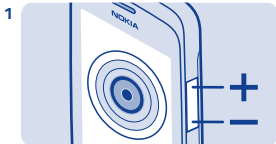

Użyj klawiszy głośności.

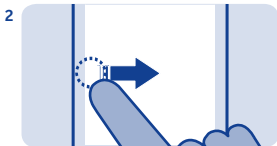


Aby odblokować klawisze, naciśnij przycisk blokady klawiatury, a następnie przesunąć palcem w lewo lub w prawo.



Popraw.


Mocowanie paska

1

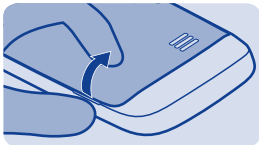

Wyłącz telefon, a następnie zdejmij tylną pokrywę.

2

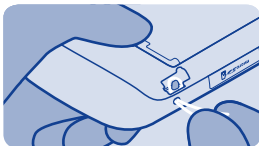

Przełóż pętlę przez otwór i zaczerp ją o haczyk.

3



Założ tylną pokrywę.




Szybka zmiana ustawień

Zamiast korzystać z menu telefonu, w większości widoków możesz szybko zmienić niektóre ustawienia, przesuwając palcem od góry do dołu ekranu.

Możesz:

- sprawdzić, czy masz nieodebrane połączenia lub nieprzeczytane wiadomości
- zmienić swój profil, aby np. wyciszyć telefon
- otworzyć odtwarzacz muzyki, aby np. zatrzymać odtwarzanie utworu
- otworzyć lub zamknąć mobilne połączenie z internetem do transmisji danych
- włączyć lub wyłączyć Bluetooth
- przełączyć na inną kartę SIM.

Podstawowe funkcje telefonu

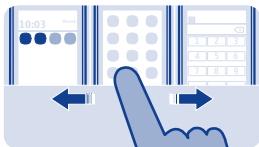

Przełączanie między ekranami głównymi

Twój telefon obsługuje trzy ekrany główne — jeden do aplikacji, drugi ze skrótami do ulubionych funkcji i trzeci do najczęściej używanych aplikacji, takich jak zadzwon.

Przesuń palcem w lewo lub w prawo.

- Mój ekran to miejsce, w którym możesz umieścić ulubione kontakty i skróty.
- Na ekranie aplikacji możesz otwierać aplikacje i porządkować je według własnego uznania.
- Ekran funkcji zadzwon służy do nawiązywania połączeń. Zamiast funkcji zadzwon możesz tu także umieścić odtwarzacz muzyki lub radio.

Wskazówka: Aby dostosować ekran wybierania numerów, dotknij ekranu Mój ekran i go przytrzymaj, przesuń palcem do ekranu wybierania numerów, a następnie wybierz żadaną aplikację.

Poznaj swój telefon



Aby otworzyć aplikację lub inny element, dotknij go.



Aby przewinąć, szybko przesunąć palcem w górę lub w dół, a następnie podnieść palec.



Dotknij elementu i przytrzymaj go, aby zobaczyć więcej opcji.



Aby powiększyć, rozsuń dwa palce na ekranie; aby zmniejszyć, zsuń palce.



Aby przesunąć, powoli przesunąć palec w określoną stronę.



Aby wrócić do poprzedniego widoku, wybierz ↶.

7




Aby wrócić do ekranu głównego, wybierz .

8



Aby wyświetlić powiadomienia, przesunąć palcem z góry na dół ekranu. Patrz  3.

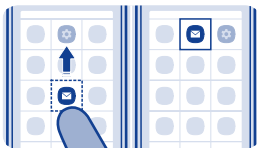

Personalizacja menu głównego

Możesz uporządkować swoje aplikacje w dowolnej kolejności, a także umieszczać je w ulubionych, aby były łatwo dostępne.

1. Dotknij menu głównego i przytrzymaj je.
2. Wybierz aplikację, którą chcesz przenieść, a następnie dotknij miejsca, w które chcesz ją przenieść.



Dodawanie skrótu do Mojego ekranu

Chcesz otwierać ulubione aplikacje bezpośrednio z Mojego ekranu? Dodaj skróty do najczęściej używanych funkcji.

1. Dotknij Mojego ekranu i go przytrzymaj, a następnie wybierz **+** **skrót**.
2. Wybierz element, np. widżet lub czynność, a następnie wybierz ☒.

Usuwanie skrótu

Dotknij Mojego ekranu i go przytrzymaj, a następnie wybierz **✕** na skrócie, który chcesz usunąć.

Wskazówka: Dotykaj różnych obszarów na Moim ekranie. Także z poziomu Mojego ekranu możesz np. zmienić datę i godzinę, ustawić alarmy albo dodać pozycję w kalendarzu.



Zmiana tapety

Chcesz, aby tłem ekranu zablokowanego telefonu były ulubione zdjęcia rodziny lub krajobraz? Możesz zmienić tapetę i dostosować wygląd ekranu zablokowanego telefonu.

1. Wybierz **ustawienia i tapeta**.
2. Wybierz folder i zdjęcie.

Wskazówka: Jeśli chcesz, możesz zrobić zdjęcie za pomocą telefonu, a następnie ustawić je jako tapetę.



Zmiana profilu na czas spotkania lub pobytu na zewnątrz budynków

Gdy jesteś na spotkaniu ustaw telefon tak, aby zamiast dzwonić, emitował jeden krótki, dyskretny dźwięk. Jeśli natomiast boisz się, że nie usłyszysz dzwonka w hałaśliwym otoczeniu, włącz profil głośny.

1. Wybierz **ustawienia** > **profile dźwiękowe**.
2. Wybierz  lub .
3. Wybierz **włącz**.

Wskazówka: Niezależnie od używanej aplikacji czy widoku, możesz łatwo przełączać profile w obszarze powiadomień. Przesuń palcem z góry na dół ekranu, aby utworzyć obszar powiadomień, a następnie wybierz bieżący profil i  lub .



Zmiana dźwięku dzwonka

Dla każdego profilu możesz ustawić inny dźwięk dzwonka.

1. Wybierz **ustawienia** > **profile dźwiękowe** i profil.
2. Wybierz **dźwięk dzwonka**.
3. Wybierz dzwonek z listy **otwórz pliki** lub spośród wcześniej pobranych dzwonek. Dzwonki będą odtwarzane, więc możesz od razu sprawdzić, który Ci się podoba.
4. Kiedy już znajdziesz odpowiedni dźwięk dzwonka, wybierz **TAK**.

Wskazówka: Pobierz więcej dźwięków dzwonka ze Sklepu Nokia. Aby dowiedzieć się więcej o Sklepie Nokia, przejdź do witryny **www.nokia.com/support**.

Wskazówka: Możesz także zmienić dźwięk sygnału wiadomości. Wybierz **sygnał wiadom.** i dźwięk.



Ustawianie utworu jako dźwięku dzwonka

Chcesz, aby zamiast dzwonka w telefonie grał Twój ulubiony utwór?
Możesz także wybrać ulubiony fragment utworu.

1. Wybierz **ustawienia** > **profile dźwiękowe** i profil.
2. Podczas ustawiania dzwonka profilu wybierz **otwórz pliki** i przejdź do utworu.
3. Kiedy zostanie wyświetlony monit, czy chcesz dostosować początek i koniec dźwięku, wybierz **TAK**.
4. Przeciągnij znacznik początku (III) do punktu początkowego.
5. Przeciągnij znacznik końca (III) do punktu końcowego.

Po przesunięciu znacznika do nowego punktu wybrany plik jest odtwarzany.

6. Aby ręcznie włączyć odtwarzanie żądanego pliku, wybierz (▶).
7. Wybierz ✓.

Zmieniony dzwonek nie zastąpi oryginalnego dzwonka ani klipu dźwiękowego. Wstępnie skonfigurowanych dźwięków dzwonka nie można modyfikować, a niektóre formaty dzwonek nie są obsługiwane.

Wskazówka: Aby dostosować punkty początkowy i końcowy
żądanego pliku, wybierz  lub , a następnie wybierz i przytrzymaj 
lub .



Korzystanie z telefonu offline

W miejscach, w których nawiązywanie i odbieranie połączeń jest niedozwolone, możesz nadal korzystać z telefonu, aby grać w gry czy słuchać muzyki. W tym celu zmień profil na samolotowy ✈.

Wybierz **ustawienia i łączność** > **samolotowy**.

Patrz ➡ 1, 4.

Używanie kalkulatora



Kontroluj swój budżet gdziekolwiek jesteś — korzystaj z kalkulatora w telefonie.

1. Wybierz **kalkulator**.
2. Wpisz działanie i wybierz **=**.

Wskazówka: Aby wyświetlić historię obliczeń, wybierz i przytrzymaj pole wyników kalkulatora.

Sklep Nokia — informacje



Pobieranie na telefon gier, aplikacji, wideo, motywów, tapet i dzwonek ze Sklepu Nokia.

Wybierz **sklep**.

Wiele elementów jest dostępnych bezpłatnie, a za inne trzeba zapłacić kartą kredytową lub w ramach rachunku telefonicznego. Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania oraz usługodawcy sieciowego. Aby dowiedzieć się więcej o Sklepie Nokia, przejdź do witryny www.nokia.com/support.

Połączenia



Nawiązywanie połączenia

1. Wybierz **telefon** lub przesun w lewo, aby otworzyć aplikację zadzwoń.
2. Wprowadź numer telefonu.
3. Naciśnij .
4. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.
5. Aby zakończyć połączenie, naciśnij .

Odbieranie połączeń

Naciśnij .

Gdy ktoś zadzwoni, w telefonie wyświetla się informacja, która karta SIM jest używana.

Odrzucanie połączeń

Naciśnij .



Wyświetlanie nieodebranych połączeń

Masz nieodebrane połączenie i chcesz sprawdzić, kto dzwonił?

Jeśli nie odebrano połączenia, na zablokowanym ekranie wyświetli się powiadomienie. Przesuń palcem po powiadomieniu, aby otworzyć widok wszystk. łącz. Zostanie wyświetlona lista połączeń nawiązanych ⬆, odebranych ⬇ i nieodebranych ⬇.

Aby oddzwonić, wybierz numer lub kontakt.

Połączenia nieodebrane i odebrane są zapisywane tylko wtedy, gdy funkcja ta jest obsługiwana przez sieć, a telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń później

Wybierz  **rejestr**.



Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem

Osoba, z którą chcesz się połączyć, nie odbiera telefonu? Możesz łatwo wybrać numer ponownie.

1. Na ekranie głównym naciśnij .
2. Wybierz numer telefonu.

Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.




Nawiązywanie połączeń z kilkoma osobami jednocześnie

Chcesz podzielić się dobrą wiadomością ze wszystkimi znajomymi? Możesz nawiązać połączenie konferencyjne i łatwo zadzwonić do kilku osób jednocześnie, zamiast łączyć się z nimi po kolei.

1. Nawiąż pierwsze połączenie.
2. W trakcie połączenia wybierz **opcje > nowe połączenie**.
3. Wpisz numer telefonu i wybierz **POŁĄCZ** lub wybierz **WYSZUKAJ** oraz nazwę kontaktu. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone, aż do nawiązania połączenia konferencyjnego.
4. Gdy będzie można rozmawiać z drugim rozmówcą, wybierz **opcje > konferencja**. Możesz dodać więcej połączeń do konferencji.

Wskazówka: Aby porozmawiać prywatnie z określoną osobą w trakcie połączenia konferencyjnego, wybierz **opcje > rozmowa prywatna** i numer. Połączenie konferencyjne zostanie zawieszone. Aby powrócić do połączenia konferencyjnego, wybierz **opcje > konferencja**.

5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij .

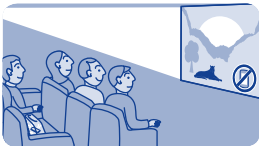

Przekazywanie połączeń do poczty głosowej lub na inny numer telefonu

Nie możesz odebrać telefonu? Możesz przekazać połączenie do poczty głosowej lub na inny numer telefonu. Przekazywanie połączeń jest usługą sieciową.

1. Wybierz **ustawienia > połączenia > przekaz. połączeń**.
2. Wybierz, z której karty SIM chcesz korzystać.
3. Wybierz, w jakich sytuacjach połączenia głosowe mają być przekazywane:

wszystk. poł. głos. — przekazuj wszystkie połączenia.

gdy zajęte — przekazuj, kiedy zajęte.

gdy nie odbieram — przekazuj, kiedy nieodebrane.

gdy poza zasięgiem — przekazuj, gdy przez określony czas telefon jest wyłączony lub jest poza zasięgiem sieci.

gdy niedostępny — przekazuj, kiedy zajęte, jeśli nie odpowiadam, kiedy telefon jest wyłączony lub jest poza zasięgiem sieci.

4. Wybierz **uaktywnij > na pocztę głosową lub pod inny numer**.

5. Jeśli wybierzesz **gdy nie odbieram** lub **gdy niedostępny**, ustaw czas, po którym połączenie ma zostać przekazane.



Zapobieganie nawiązywaniu lub odbieraniu połączeń

Kontroluj wysokość rachunków za telefon, wyłączając możliwość nawiązywania określonych typów połączeń. Przykładowo podczas pobytu za granicą możesz zablokować połączenia przychodzące. Zakaz połączeń jest usługą sieciową.

1. Wybierz **ustawienia**.
2. Wybierz **zabezpieczenia > usł. zakazu połąc.** oraz opcję.
3. Wpisz hasło zakazu połączeń otrzymane od operatora.

Wskazówka: Aby sprawdzić czas połączeń, ilość wykorzystanych danych lub liczbę wysłanych wiadomości SMS, wybierz **liczniki**. Możesz ustawić automatyczne resetowanie liczników, np. raz w miesiącu.

Kontakty



Zapisywanie nazwy i numeru telefonu

Dodaj nowe kontakty do swojego telefonu.

Wybierz **kontakty**.

Wybierz , a następnie wpisz nazwę, numer telefonu i inne szczegóły.

Jeśli pojawi się odpowiedni monit, wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać kontakt.

Edytowanie szczegółów kontaktu

Wybierz kontakt i , a następnie edytuj szczegóły.

Dodawanie kolejnych szczegółów

Wybierz  > **dodaj szczegół** i szczegółowe informacje.



Szybkie nawiązywanie połączeń

Często dzwonisz do konkretnej osoby? Dodaj jej numer do prostego wybierania.

Wybierz **telefon** i **≡** > **proste wybieran..**

Przypisywanie numeru telefonu do klawisza numerycznego

1. Wybierz klawisz numeryczny. Klawisz 1 jest zarezerwowany dla poczty głosowej.

2. Wpisz numer telefonu lub wyszukaj kontakt.

Nawiązywanie połączenia

W aplikacji zadzwoń naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny.



Kopiowanie kontaktów na kartę SIM

Chcesz używać karty SIM w innym telefonie i nadal mieć dostęp do kontaktów? Domyślnie kontakty są przechowywane w pamięci telefonu, ale można je skopiować na kartę SIM.

Wybierz **kontakty**.

W pamięci telefonu można zapisać więcej kontaktów, a kontakty na karcie SIM mogą zawierać tylko jeden numer telefonu.  lub  oznacza, że kontakt jest zapisany na karcie SIM.

Wybieranie kontaktów do skopiowania

1. Wybierz  > **kopiuj kontakty** > **wybierz kontakty**.

2. Wybierz kontakty, a następnie wybierz . Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.


Kopiowanie wszystkich kontaktów

Wybierz ikonę  > **kopiuj kontakty** > **wybierz pamięć** oraz wybraną pamięć lub kartę SIM z listy rozwijanej.

Wpisywanie tekstu

Używanie klawiatury ekranowej

Aby otworzyć tradycyjną klawiaturę alfanumeryczną, ustaw telefon w trybie pionowym.

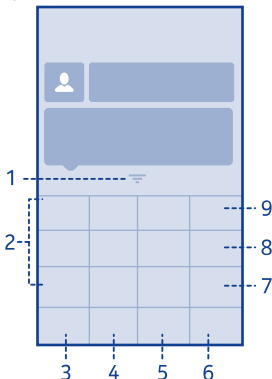

1 Klawisz zamykania

6 Klawisz opcji wprowadzania — włączanie i wyłączanie przewidywania tekstu, zmiana języka tekstu lub przełączanie na klawiaturę ekranową.

-
- | | | | |
|---|---|---|--|
| 2 | Klawisze znakowe | 7 | Klawisz symboli — wpisywanie znaków specjalnych. |
| 3 | Klawisz uśmiešku — ta funkcja może nie być dostępna we wszystkich językach. | 8 | Klawisz znakowy/numeryczny — przełączanie między literami a cyframi. |
| 4 | Klawisz spacji | 9 | Klawisz Backspace — umożliwia usunięcie znaku. |
| 5 | Klawisz Shift — zmiana wielkości liter. Ta funkcja może być niedostępna dla niektórych języków. | | |

Zamykanie klawiatury

Przesuń palcem w dół klawiatury. Możesz też wybrać i przytrzymać klawisz zamykania.

Przełączanie z powrotem na tryb klawiatury

Ustaw telefon w trybie poziomym.

Używanie klawiatury ekranowej

Aby otworzyć klawiaturę ekranową podczas wpisywania tekstu, ustaw telefon w trybie pionowym.

Wpisywanie znaków

1. Wybieraj klawisz z odpowiednim znakiem, aż zostanie on wyświetlony na ekranie. Dostępnych jest więcej znaków, niż widać na klawiszu.

2. Jeśli następna litera znajduje się pod tym samym klawiszem, zaczekaj, aż pojawi się kursor, a następnie wybierz ten klawisz ponownie.

Wpisywanie znaku spacji

Wybierz ____.

Przeniesienie kursora do następnego wiersza

Gdy metoda słownikowa jest wyłączona, wybierz ____ trzy razy.

Wpisywanie cyfr


Wybierz **123**, a następnie wybierz cyfrę.

Wpisywanie znaków specjalnych

Wybierz klawisz Sym, a następnie znak specjalny.

Korzystanie z klawiatury ekranowej

Trzymając telefon w orientacji poziomej, wybierz pole tekstowe.

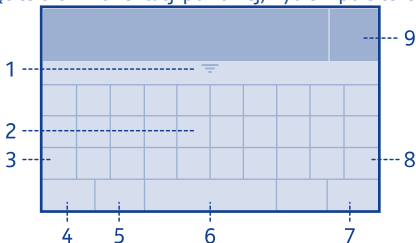

1 Klawisz zamykania

6 Klawisz spacji

-
- | | | | |
|---|---|---|--|
| 2 | Klawisze znakowe | 7 | Klawisz Enter — przenosi kursor do następnego wiersza. |
| 3 | Klawisze Shift i Caps Lock — zmiana wielkości wprowadzanych liter z małych na wielkie i odwrotnie. Wybierz klawisz przed wpisaniem znaku. Aby przełączyć na tryb wielkich liter (Caps Lock), wybierz klawisz dwa razy. W przypadku niektórych języków ten klawisz otwiera nowy zestaw znaków. | 8 | Klawisz Backspace — umożliwia usunięcie znaku. |
| 4 | Klawisz symboli — wpisywanie znaków specjalnych lub liczb. | 9 | Klawisz Gotowe |
| 5 | Klawisz opcji wprowadzania — włączanie i wyłączanie przewidywania tekstu, zmiana języka tekstu lub przełączanie na klawiaturę ekranową. | | |

Zamykanie klawiatury

Przesuń palcem w dół klawiatury. Możesz też wybrać i przytrzymać klawisz zamykania.

Korzystanie z funkcji przewidywania tekstu

Przewidywanie tekstu nie jest dostępne we wszystkich językach.

1. Wybierz  > **metoda słownik.** > .

2. Zaczynij pisać słowo. Podczas pisania telefon będzie proponować możliwe słowa. Kiedy zostanie wyświetlone prawidłowe słowo, wybierz je.


3. Jeśli danego słowa nie ma w słowniku, wybierz wyskakujące okienko i , a następnie dodaj nowe słowo do słownika.

Kiedy korzystasz z funkcji przewidywania tekstu, możesz włączyć opcję automatycznego uzupełniania wpisywanych słów.

Używanie funkcji uzupełniania słów

Wybierz  > **uzupełnianie słów** > .

✉ Wiadomości

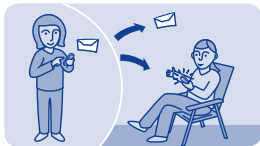

Wysyłanie wiadomości

Dzięki wiadomościom możesz pozostać w kontakcie z rodziną i znajomymi.

1. Wybierz **wiadom.** i ✉.

2. Aby dodać kontakt jako odbiorcę, wybierz 👤. Możesz też wpisać numer telefonu.

3. Wpisz wiadomość w polu.

Wskazówka: Aby dodać załącznik, taki jak zdjęcie lub plik wideo, wybierz ≡ > **wstaw zawartość**.

4. Wybierz ≡ ✉.

Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz kartę SIM, której chcesz użyć.

Wysyłanie wiadomości z załącznikiem, np. zdjęciem lub plikiem wideo, może być droższe niż wysłanie zwykłej wiadomości SMS. Więcej informacji można uzyskać u usługodawcy sieciowego.

Patrz ➡ 6, 7, 8.



Zapisywanie załącznika

Ktoś wysłał Ci świetne zdjęcie? Zapisz je w telefonie. Możesz też zapisywać inne typy załączników.

Wybierz **wiadom..**

Zapisywanie załącznika wiadomości

1. Otwórz wiadomość.
2. Wybierz plik i **≡ > zapisz**.
3. Wybierz miejsce zapisu pliku, np. folder **zdjęcia**, a następnie podaj nazwę pliku.

Zapisywanie załącznika wiadomości e-mail

1. Otwórz pocztę.
2. Wybierz załącznik. Może zostać wyświetlony monit o pobranie pliku.
3. Wybierz **✓**.

Zdjęcia i pliki wideo są zapisywane w folderze pliki.



Sprawdzanie poczty głosowej

Ktoś nagrał się na pocztę głosową? Możesz odsłuchać te wiadomości w dogodnym dla Ciebie momencie.

Konfigurowanie poczty głosowej

Dostęp do poczty głosowej może wymagać subskrypcji usługi. Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej można uzyskać u operatora.

Korzystanie z poczty głosowej możliwe jest tylko wtedy, kiedy karta SIM znajduje się w uchwycie wewnętrznym karty.

Zanim będzie można korzystać z poczty głosowej, musisz uzyskać numer do tej usługi od swojego operatora. Sprawdź potwierdzenie swojego zamówienia lub w witrynie pomocy technicznej swojego operatora.

1. Wybierz *ustawienia* > *połączenia* > *więcej ustawień* > *wiadom. głosowe* i *nr poczty głosowej*.

2. Wpisz numer poczty głosowej, a następnie wybierz *OK*.

Odsłuchiwanie poczty głosowej zaraz po nieodebranym połączeniu

1. Wybierz powiadomienie o nowej wiadomości na ekranie głównym.

2. Wybierz *opcje* > *połącz z nadawcą*.

Odsłuchiwanie poczty głosowej później

Wybierz **telefon**, a następnie naciśnij i przytrzymaj **1**.

@ Poczta i czat



Konfigurowanie konta poczty e-mail

Chcesz korzystać z kilku adresów e-mail? W telefonie można mieć kilka skrzynek pocztowych. Poczta jest usługą sieciową.

1. Wybierz **Poczta**.
2. Wybierz usługodawcę pocztowego.
3. Wpisz nazwę użytkownika i hasło.

Wskazówka: Jeśli nie chcesz wpisywać hasła za każdym razem, kiedy korzystasz z konta poczty e-mail, wybierz **zapisz hasło**.

4. Wybierz **Zaloguj**.

Dodawanie skrzynki pocztowej później

1. Wybierz **Poczta**.
2. Wybierz  > **dodaj konto**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.

Skrzynka odbiorcza jest aktualizowana w określonych odstępach czasu i w telefonie wyświetlane są powiadomienia o otrzymaniu nowych wiadomości. Może to powodować przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z kosztami transmisji danych. Aby obniżyć

koszty, możesz wyłączyć funkcję automatycznej aktualizacji i sprawdzać skrzynkę odbiorczą ręcznie.

Wyłączanie automatycznej aktualizacji skrzynki odbiorczej

1. Wybierz Poczta.

2. Wybierz ☰ > ustawienia i skrzynkę odbiorczą.

3. Wybierz aktualizuj moją skrz. odb. > ręczna.



Wysyłanie wiadomości e-mail

Chcesz wysłać wiadomość e-mail w podróży? Korzystając z telefonu możesz czytać i wysyłać wiadomości, nawet gdy nie siedzisz za biurkiem.

1. Wybierz **Poczta** i konto pocztowe.

Wskazówka: Jeśli posiadasz więcej kont poczty e-mail, w telefonie automatycznie otwiera się konto używane po raz ostatni. Aby otworzyć inne konto e-mail, wybierz ikonę .

2. Wybierz .

3. Aby dodać odbiorcę, wybierz  lub ręcznie wpisz w polu do.

4. Wpisz temat i wiadomość.

Wskazówka: Aby dodać załącznik, taki jak zdjęcie lub plik wideo, wybierz .

5. Wybierz .

Zarządzanie czasem



Zmiana daty i godziny

Wybierz **ustawienia** i **data i godzina**.

Zmiana strefy czasowej podczas podróży

1. Wybierz **ustawienia** > **strefa czasowa**.
2. Wybierz strefę czasową swojej lokalizacji.
3. Wybierz ikonę ✓.

Data i godzina wyświetlane w telefonie zależą od strefy czasowej.


Przykładowo GMT -5:00 to strefa czasowa Nowego Jorku (Stany Zjednoczone) znajdująca się 5 godzin na zachód od Greenwich w Londynie (Wielka Brytania).



Ustawianie alarmu

Używaj telefonu jako budzika.

1. Wybierz **budzik**.
2. Ustaw godzinę alarmu, a następnie wybierz **Zapisz**.
3. Aby ustawić alarm na tę samą godzinę w określone dni, wybierz **≡ > powtarzanie alarmu** oraz odpowiednie dni.

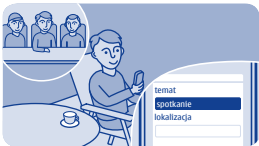

Dodawanie pozycji kalendarza


Masz ważne spotkanie, o którym nie możesz zapomnieć? Dodaj je do kalendarza.

1. Wybierz **kalendarz**.
2. Wybierz **+**.
3. Wybierz typ pozycji.
4. Wypełnij odpowiednie pola, a następnie wybierz **✓**.

Wskazówka: Aby usunąć pozycję kalendarza, zaznacz ją i przytrzymaj, a następnie wybierz **usuń**.



Zdjęcia i wideo

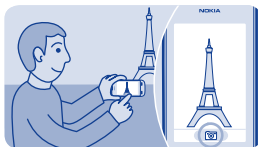

Robienie zdjęcia

1. Aby otworzyć aparat, wybierz **foto-wid..**
2. Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, użyj klawiszy regulacji głośności.
3. Wybierz .

Zdjęcia są zapisywane w folderze galeria.

Wyłączanie aparatu

Wybierz .



Nagrywanie wideo

Za pomocą telefonu można nie tylko robić zdjęcia, lecz także zapisywać ważne wydarzenia w postaci plików wideo.

Aby włączyć kamerę wideo, wybierz **wideo**.

1. Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz ●.
2. Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, użyj klawiszy regulacji głośności.
3. Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz ■.

Pliki wideo są zapisywane w folderze galeria.

Wskazówka: Plik wideo można wysłać w wiadomości MMS lub e-mail. Aby skrócić film do wysłania, wybierz ⇐ > **ustawienia** > **długość wideo** > **do wiad. MMS**.

Wyłączanie aparatu

Wybierz ↶.



Porządkowanie zdjęć

Zdjęcia można porządkować w albumy, co ułatwia ich późniejsze znalezienie.

1. Wybierz **galeria**, a następnie otwórz kartę .
2. Wybierz , a następnie wpisz nazwę albumu.
3. Wybierz zdjęcia, które chcesz dodać do albumu, a następnie wybierz .



Edytowanie zdjęcia

Zrobione zdjęcie jest zbyt ciemne lub nie jest dobrze wykadrowane?
Za pomocą telefonu możesz łatwo korygować zrobione zdjęcia.

1. Wybierz **galeria** i zdjęcie.
2. Wybierz  > **edytuj zdjęcie** i efekt.
3. Aby zapisać edytowane zdjęcie, wybierz  >  > **TAK**. Edytowane zdjęcie nie zastępuje oryginalnego.



Wysyłanie zdjęć lub plików wideo

Możesz wysłać zdjęcia i pliki wideo rodzinie i znajomym w wiadomościach MMS, e-mail lub przez Bluetooth.

Wybierz **galeria**.

1. Otwórz kartę ze zdjęciem lub plikiem wideo.
2. Wybierz i przytrzymaj zdjęcie lub plik wideo, a następnie wybierz **wyślij** oraz sposób wysłania.

Wysyłanie kilku zdjęć lub plików wideo jednocześnie

1. Otwórz kartę ze zdjęciami lub plikami wideo.
2. Wybierz , a następnie zaznacz elementy do wysłania.
3. Wybierz  i metodę wysłania.

🎵 Muzyka i dźwięk



Kopiowanie muzyki z komputera

Czy masz na komputerze muzykę, której chcesz słuchać w telefonie? Do zarządzania kolekcją muzyki i jej synchronizacji możesz użyć pakietu Nokia Suite i kabla USB.

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB. Sprawdź, czy w telefonie jest kompatybilna karta pamięci.
2. Wybierz tryb połączenia **transfer multimed.**
3. Otwórz pakiet Nokia Suite na komputerze. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z pomocą pakietu Nokia Suite.

Niektóre pliki muzyczne mogą być chronione mechanizmem cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM), dlatego odtwarzanie ich w więcej niż jednym telefonie może być niemożliwe.



Odtwarzanie utworu

Za pomocą odtwarzacza muzyki w telefonie można słuchać muzyki i podcastów w podróży.

Wybierz **muzyka**.

1. Wybierz  i utwór.
2. Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, wybierz  lub .

Przeskok na początek poprzedniego lub następnego utworu

Wybierz  lub .

Zamykanie odtwarzacza muzyki

Naciśnij klawisz zakończenia.



Słuchanie radia

Podłącz do telefonu kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.

Wybierz **radio**.

Regulacja głośności

Użyj klawiszy głośności.

Ustawianie radia grającego w tle

Wybierz **⏮**.

Zamykanie radia

Naciśnij klawisz zakończenia.

Wskazówka: Aby zamknąć radio uruchomione w tle, naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.



Znajdowanie i zapisywanie stacji radiowych

Wyszukaj ulubione stacje radiowe i zapisz je, aby móc ich później słuchać.

Wybierz **radio**.

Podłącz do telefonu kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.

Wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji

Wybierz  > **wyszuk. wsz. stacje**.

Ręczne ustawianie częstotliwości

Dotknij częstotliwości i przewiń do wybranej częstotliwości.

Zapisywanie stacji

Wybierz .

Przechodzenie do następnej lub poprzedniej zapisanej stacji

Wybierz  lub .

Automatyczne przełączanie na częstotliwość z lepszym odbiorem

1. Wybierz  > **RDS** > **włącz**.
2. Wybierz **częstotliw. autom.** > **włącz**.



Nagrywanie plików dźwiękowych

Możesz nagrywać notatki głosowe lub rozmowy telefoniczne.

Wybierz **dyktafon**.

1. Wybierz .
2. Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz .

Nagrywanie rozmowy telefonicznej

Podczas połączenia wybierz  > **nagrywaj**.

Podczas nagrywania rozmowy jej uczestnicy słyszą krótki dźwięk emitowany w regularnych odstępach czasowych.

Słuchanie nagranych plików audio

Wybierz ikonę  > **lista nagrań**.



Sieć



Przeglądanie stron internetowych

Śledź bieżące wydarzenia i odwiedzaj ulubione witryny gdziekolwiek jesteś.

Wybierz **internet**.

Przechodzenie do witryny internetowej

Wpisz adres internetowy w pasku adresu.

Przewijanie strony internetowej

Przeciągnij stronę palcem.

Powiększanie

Aby powiększyć jakiś fragment strony, dotknij ekranu.

Pomniejszanie

Dwukrotnie dotknij ekranu.

Wskazówka: Możesz też umieścić na ekranie dwa palce i je rozsunąć, aby powiększyć widok, lub zsunąć, aby go pomniejszyć.

Wyszukiwanie w internecie

Wpisz wyszukiwane słowo w pasku adresu. Jeśli pojawi się monit, wybierz domyślną wyszukiwarkę.

Powrót do poprzednio wyświetlonej strony internetowej

Wybierz ★ > **Historia** i stronę internetową.

Wskazówka: Aby podczas przeglądania wyświetlić pasek adresu i pasek narzędzi, wybierz .

Wskazówka: W Sklepie Nokia dostępne są do pobrania aplikacje internetowe. Kiedy otworzysz aplikację internetową po raz pierwszy, zostanie ona dodana do zakładek. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.nokia.com/support.



Dodawanie zakładki

Jeśli stale odwiedzasz te same strony internetowe, dodaj je do ulubionych, aby mieć do nich łatwy dostęp.

Wybierz **internet**.

Podczas przeglądania wybierz ☰ > **Dodaj do ulubion..**

Wyświetlanie witryny zapisanej w ulubionych

Wybierz ★ i zakładkę.

Czyszczenie historii przeglądania

Wybierz **internet**.

Wybierz kolejno ★ > ≡ > **Usuń historię**.

Usuwanie plików cookie i tekstu zapisanego w formularzach internetowych

Wybierz kolejno 🌐 > ≡ > **Ustawienia** > **Usuń pliki cookie lub Wyczyść autom. uzupeł.**

✱ Łączność



Podłączanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego

Nie chcesz przerywać pracy na komputerze podczas rozmowy telefonicznej? Użyj bezprzewodowego zestawu słuchawkowego. Możesz odebrać połączenie nawet wtedy, gdy nie masz telefonu pod ręką.

Wybierz **ustawienia** > **łączność** > **Bluetooth**.

1. Upewnij się, że ustawienie opcji **Bluetooth** to **tak**.
2. Włącz zestaw słuchawkowy.
3. Aby wyszukać zestaw słuchawkowy, wybierz **Q**.
4. Wybierz zestaw słuchawkowy.
5. Możliwe, że trzeba będzie wprowadzić kod dostępu (np. 1234).



Ochrona telefonu

Chcesz mieć kontrolę nad tym, kto może znaleźć Twój telefon i połączyć się z nim, kiedy włączany jest Bluetooth?

Wybierz **ustawienia** > **łączość** > **Bluetooth**.

Zapobieganie znajdowaniu telefonu przez inne osoby

Wybierz **widoczność tel.** > **ukryty**.

Kiedy telefon jest ukryty, inne urządzenia nie mogą go znaleźć. Z telefonem wciąż mogą jednak łączyć się urządzenia, które są z nim już powiązane.

Wyłączanie funkcji Bluetooth

Przesuń palcem z góry na dół ekranu i wybierz **⌵**.

Nie należy wiązać swojego urządzenia z nieznanym urządzeniem ani akceptować żądań połączenia wysyłanych z nieznanymi urządzeniami. Dzięki temu telefon jest chroniony przed szkodliwą zawartością.



Kopiowanie materiałów między telefonem a komputerem

Do kopiowania zdjęć i innych materiałów między telefonem a kompatybilnym komputerem możesz używać kabla USB.

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.

2. Wybierz tryb:

Nokia Suite — Na Twoim komputerze jest zainstalowany pakiet Nokia Suite.

transfer multimed. — Na Twoim komputerze nie jest zainstalowany pakiet Nokia Suite. Użyj tego trybu, jeśli chcesz podłączyć telefon do systemu kina domowego lub drukarki.

pamięć masowa — Na Twoim komputerze nie jest zainstalowany pakiet Nokia Suite. Na komputerze telefon jest wyświetlany jako urządzenie przenośne. Sprawdź, czy do telefonu jest włożona karta pamięci. Użyj tego trybu, jeśli chcesz podłączyć telefon do innych urządzeń, takich jak domowe lub samochodowe systemy stereofoniczne.

3. Aby skopiować dane, użyj menedżera plików na komputerze.

Użyj pakietu Nokia Suite, aby skopiować kontakty, pliki muzyczne, pliki wideo lub zdjęcia.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację komputerową Nokia Suite, przejdź na stronę **www.nokia.com/support**.

Mapy



Mapy — informacje

Mapy pokazują, co znajduje się w pobliżu i pomagają zaplanować trasę.

Wybierz **mapy**.

Możesz:

- zobaczyć na mapie, gdzie jesteś
- zaplanować trasę do miejsca znajdującego się w pobliżu
- wyszukać miejsce lub adres i je zapisać
- wysłać do znajomego dane lokalizacji lub miejsca w wiadomości tekstowej.


Telefon może być wyposażony w kartę pamięci z mapami Twojego kraju. Przed użyciem aplikacji Mapy upewnij się, że w telefonie znajduje się karta pamięci.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Ta usługa może być niedostępna w niektórych krajach lub regionach oraz może być dostępna tylko w wybranych językach. Dostępność

usługi może zależeć od sieci. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z usługodawcą.

Zawartość cyfrowych map może niekiedy być niedokładna i niepełna. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na zawartości lub usłudze.

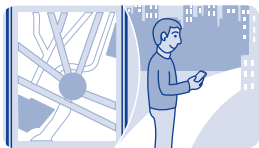

Wyświetlanie swojej lokalizacji na mapie

Jeśli chcesz się zorientować w okolicy, sprawdź na mapie, gdzie jesteś.

Wybierz **mapy**.

Jeśli telefon będzie w stanie ustalić Twoje położenie, zostanie ono pokazane na mapie.

Aktualizowanie lokalizacji

Wybierz .

Zapisywanie bieżącej lokalizacji

Wybierz swoją lokalizację, a następnie  > .

Wskazówka: Aby zobaczyć miejsca w pobliżu, kiedy Twoja lokalizacja jest widoczna na mapie, wybierz ikonę , aby wyświetlić pasek narzędzi, a następnie wybierz ikony  > .



Wyszukiwanie miejsc

Można wyszukiwać lokalizacje, na przykład adresy, oraz miejsca, na przykład restauracje.

1. Wybierz **mapy**.
2. Wybierz , aby wyświetlić pasek narzędzi, a następnie wybierz .
3. Wpisz nazwę miejsca lub adres.



Pobieranie map

Jeśli przejdiesz do obszaru na mapie, który nie jest zapisany na karcie pamięci, a internetowe połączenie transmisji danych jest aktywne, mapa danego obszaru zostanie automatycznie pobrana z internetu.

Patrz ➡ 5.

Wskazówka: Aby bez połączenia z internetem przeglądać nowe mapy ulic podczas podróży, przed wyjazdem zapisz je w telefonie. Aby pobrać najnowsze wersje map i skopiować je na telefon, skorzystaj z aplikacji komputerowej pakietu Nokia Suite. Aby pobrać i zainstalować pakiet Nokia Suite, przejdź do strony www.nokia.com/support.



Wyznaczanie trasy pieszej

Wyznacz trasę pieszą do pobliskiego miejsca. Przed wyruszeniem w drogę możesz wyświetlić całą trasę ze wszystkimi skrętami.

1. Wybierz **mapy**.

2. Wybierz ikonę , aby wyświetlić pasek narzędzi, a następnie wybierz ikony    > .

3. Wybierz **lokalizacja początk.** oraz miejsce, adres, dane zapisane w ulubionych lub punkt na mapie jako początek trasy pieszej. Aby zacząć od miejsca, w którym się aktualnie znajdujesz, wybierz **moja pozycja**.

4. Wybierz **cel** i punkt końcowy trasy.

Korzystanie z promów i niektórych specjalnych tuneli podczas wyznaczania tras pieszych jest ograniczone.

5. Wybierz .

6. Kiedy wszystko będzie gotowe do drogi, wybierz .

Wskazówka: Aby wyświetlić listę skrętów na trasie, wybierz ikonę następny obszar informacji o skrętach znajdujący się u góry ekranu.



Zapisywanie miejsca

Przed podróżą możesz zapisać w telefonie informacje o hotelach, atrakcjach turystycznych czy stacjach benzynowych.

Wybierz **mapy**.

1. Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz , aby wyświetlić pasek narzędzi, a następnie wybierz .
2. Wpisz nazwę lub adres miejsca, a następnie wybierz jeden z wyświetlonych wyników wyszukiwania.
3. Na mapie wybierz znacznik miejsca i  > .

Wyświetlanie zapisanego miejsca

W menu głównym wybierz  >  i miejsce.

Edytowanie i usuwanie zapisanych miejsc

1. W widoku ulubione wybierz miejsce.
2. Wybierz , a następnie wybierz **edytuj ulubiony** lub **usuń ulubiony**.



Odkrywanie miejsc w okolicy

Chcesz sprawdzić, co ciekawego warto zobaczyć w okolicy? Możesz wybrać jakie miejsca, np. restauracje, mają być pokazywane na mapie.

1. Wybierz **mapy**.

2. Wybierz ikonę , aby wyświetlić pasek, a następnie wybierz  oraz miejsca, które chcesz zobaczyć.

Ochrona telefonu



Zabezpieczanie karty pamięci hasłem

Chcesz chronić kartę pamięci przed nieupoważnionym użyciem? Aby zabezpieczyć zawartość, można ustawić hasło.

1. Wybierz **pliki**.
2. Wybierz i przytrzymaj kartę pamięci, a następnie wybierz **opcje karty pamięci**.
3. Wybierz **ustaw hasło**, a następnie wpisz hasło.

Nie ujawniaj hasła nikomu i przechowuj je w bezpiecznym miejscu (innym niż karta pamięci).

Formatowanie karty pamięci

Chcesz usunąć całą zawartość karty pamięci? W czasie formatowania karty pamięci usuwane są wszystkie dane.

1. Wybierz **pliki**.
2. Wybierz i przytrzymaj kartę pamięci, a następnie wybierz **opcje karty pamięci**.
3. Wybierz **sformatuj kartę**.



Przygotowanie telefonu do recyklingu

Jeśli chcesz pozbyć się starego telefonu, np. po zakupie nowego, firma Nokia zaleca jego recykling. Wcześniej usuń z telefonu zawartość o charakterze osobistym.

Usuwanie całej zawartości i przywracanie pierwotnych ustawień

1. Utwórz kopię zapasową danych, które chcesz zatrzymać, na kompatybilnej karcie pamięci lub na kompatybilnym komputerze.

2. Zakończ wszystkie połączenia i rozmowy.

3. Wybierz **ustawienia i przywróć. ust. fabr. > wszystkie**.

4. Wpisz kod zabezpieczający.

5. Telefon wyłączy się, a następnie ponownie włączy. Sprawdź dokładnie, czy osobista zawartość, taka jak kontakty, zdjęcia, muzyka, wideo, notatki, wiadomości, wiadomości e-mail, prezentacje, gry czy zainstalowane aplikacje, została usunięta.

Materiały i informacje zapisane na karcie pamięci lub karcie SIM nie zostaną usunięte.

? Pomoc techniczna i aktualizacje



Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów wykonaj następujące czynności:

- Wyłącz telefon i wyjmij baterię. Po około minucie włóż baterię z powrotem i włącz telefon.
- Zaktualizuj oprogramowanie telefonu: Wybierz **ustawienia i telefon > aktualizacje urządzeń**.
- Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne: Zakończ wszystkie połączenia i rozmowy, a następnie wybierz **ustawienia i przywróć. ust. fabr. > tylko ustawienia**.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z firmą Nokia pod adresem **www.nokia.com/support**, aby uzyskać informacje o możliwościach naprawy. Przed wysłaniem telefonu do naprawy utwórz kopię zapasową danych w telefonie, ponieważ wszystkie dane osobiste mogą zostać usunięte.

Można również przejść do witryny **www.nokia.com/support**, w której znajdują się:

- Informacje dotyczące rozwiązywania problemów
- Najnowsze informacje o aplikacjach i plikach do pobrania
- Pełna wersja niniejszego podręcznika użytkownika

-
- Informacje na temat aktualizacji oprogramowania
 - Szczegóły dotyczące funkcji i technologii oraz kompatybilności urządzeń i akcesoriów



Zapisywanie kopii zapasowej zawartości na karcie pamięci

Chcesz mieć pewność, że nie stracisz żadnych ważnych plików? Możesz utworzyć kopię zapasową pamięci telefonu na kompatybilnej karcie pamięci.

Wybierz **ustawienia** > **synchr. i kop. zapas..**

1. Wybierz utwórz kopię zap..

2. Wybierz elementy, których kopię zapasową chcesz utworzyć, a następnie wybierz ✓.

Przywracanie kopii zapasowej

Wybierz **przywróć kop. zap.** i to, co chcesz przywrócić, a następnie wybierz ✓.

Informacje o aktualizacjach oprogramowania telefonu

Bądź zawsze na bieżąco — aktualizuj oprogramowanie telefonu, aby mieć dostęp do nowych i udoskonalonych funkcji. Aktualizacja oprogramowania może także poprawić wydajność telefonu.

Zalecamy, aby przed zainstalowaniem aktualizacji utworzyć kopię zapasową danych osobistych przechowywanych w telefonie.

Ostrzeżenie:

W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Zanim zaczniesz uaktualnianie urządzenia, podłącz do niego ładowarkę lub sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana.

Po aktualizacji informacje zawarte w podręczniku użytkownika mogą okazać się nieaktualne. Zaktualizowany podręcznik użytkownika znajduje się na stronie: **www.nokia.com/support**.



Aktualizacja oprogramowania telefonu przy użyciu komputera

Zaktualizuj oprogramowanie telefonu przy użyciu aplikacji komputerowej Nokia Suite. Możesz także utworzyć kopie zapasowe zdjęć i innej zawartości telefonu na komputerze.

Do podłączenia telefonu do komputera potrzebujesz kompatybilnego komputera, szybkiego połączenia internetowego oraz kompatybilnego kabla USB.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację, przejdź na stronę **www.nokia.com/support**.

Patrz ➡ 9.



Aktualizacja oprogr. przez telefon

Możesz zaktualizować oprogramowanie swojego telefonu bezprzewodowo. Możesz też zmienić ustawienia tak, aby telefon automatycznie sprawdzał dostępność aktualizacji.

Aktualizacja oprogramowania możliwa jest tylko wtedy, gdy karta SIM znajduje się w uchwycie wewnętrznym.

Wybierz **ustawienia i telefon > aktualizacje urządz..**

1. Aby sprawdzić, czy aktualizacja jest dostępna, wybierz **pobierz oprogr. urz.**

2. Aby pobrać i zainstalować aktualizację, wybierz **pobierz oprogr. urz.**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.

Aktualizacja może potrwać kilka minut. Jeżeli napotkasz problemy, skontaktuj się z operatorem sieci.

Automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji

Wybierz **autom. akt. oprogr.**, a następnie określ, jak często dostępność ma być sprawdzana.

Twój operator sieci może wysyłać aktualizacje przez sieć komórkową bezpośrednio do telefonu. Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej można uzyskać u operatora.



Przyw. oryg. ust.

Jeśli telefon nie działa prawidłowo, można zresetować niektóre ustawienia do ich oryginalnych wartości.

1. Zakończ wszystkie połączenia i rozmowy.
2. Wybierz **ustawienia i przywróć. ust. fabr. > tylko ustawienia**.
3. Wpisz kod zabezpieczający.

Nie będzie to miało żadnego wpływu na dokumenty czy pliki zapisane w telefonie.

Po przywróceniu oryginalnych ustawień telefon wyłączy się i włączy ponownie. Może to potrwać dłużej niż zwykle.

Kody dostępu

Kod PIN lub PIN2 (4–8 cyfr)	Te kody chronią kartę SIM przed użyciem przez osoby nieupoważnione lub są wymagane podczas korzystania z niektórych funkcji. Telefon można skonfigurować, tak aby po jego włączeniu pojawiał się monit o podanie kodu PIN. Jeśli kody nie zostały dostarczone wraz z kartą lub jeśli ich nie pamiętasz, skontaktuj się z usługodawcą. Jeśli wpiszesz błędny kod trzy razy z rzędu, trzeba będzie go odblokować za pomocą kodu PUK lub PUK2.
Kod PUK lub PUK2 (8 cyfr)	Kody te są potrzebne do odblokowania kodu PIN lub PIN2. Jeżeli nie zostały one dostarczone wraz z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą.
Numer IMEI (15 cyfr)	Ten numer jest używany do identyfikowania telefonów, które mogą korzystać z sieci. Może on także służyć do blokowania telefonów, na przykład takich, które zostały skradzione. Konieczne może być również podanie numeru w usługach Nokia Care. Aby wyświetlić swój numer IMEI, wybierz *#06#.

Kod blokady (kod zabezpieczający) (min. 5 cyfr)	Kod blokady pomaga chronić telefon przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Telefon można skonfigurować, tak aby pojawiał się monit o podanie zdefiniowanego kodu blokady. Domyślny kod blokady to 12345. Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon). Jeżeli zapomnisz kodu zablokowanego telefonu, trzeba będzie oddać telefon do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata, może ono również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą telefonu.
--	---

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami.

Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



OBSZARY O OGRANICZONYM

DOSTĘPIE

Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W

RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO

SUCHE

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chronić je przed wilgocią.



CHROŃ SŁUCH

Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Zachowaj ostrożność, trzymając urządzenie przy uchu, gdy głośnik jest włączony.

Instrukcje dotyczące funkcji

➡ 1 Pamiętaj, aby postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa.

Używaj wyłącznie kompatybilnych kart pamięci zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może

spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.

! Ważne: Tego urządzenia można używać wyłącznie ze standardową kartą SIM (patrz rysunek). Używanie niekompatybilnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z kart SIM z wycięciem mini-UICC, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.



Jeśli masz jedną kartę SIM, włóż ją do uchwytu karty SIM1. Niektóre funkcje i usługi mogą być dostępne tylko wtedy, gdy karta SIM jest włożona do uchwytu karty SIM1. Jeśli karta SIM znajduje się tylko w uchwycie SIM2, można nawiązywać tylko połączenia alarmowe.

Obie karty SIM są dostępne w tym samym czasie, gdy urządzenie nie jest używane, jednak gdy jedna karta SIM jest aktywna, na przykład podczas połączenia, druga karta jest niedostępna.

➡ **2** Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Nie dotykaj obszaru anteny, kiedy jest używana. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej i może skrócić żywotność baterii ze względu na ilość pobieranej przez urządzenie energii.

➡ **3 ! Ważne:** Staraj się nie zarysować tego ekranu. Do pisania na ekranie dotykowym nigdy nie używaj pióra, długopisu ani żadnych innych ostrych przedmiotów.

Aby wprowadzić znak „+” stosowany w połączeniach międzynarodowych, dwukrotnie wybierz *.

➡ **4 ! Ostrzeżenie:** Po włączeniu profilu samolotowego nie można nawiązywać i odbierać żadnych połączeń, w tym połączeń alarmowych, ani też korzystać z funkcji wymagających dostępu do sieci. Aby nawiązać połączenie, włącz inny profil.

Połączenia nieodebrane i odebrane są rejestrowane tylko wtedy, gdy funkcja ta jest obsługiwana przez sieć, a

telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci.

Z prostego wybierania można korzystać jedynie w przypadku kontaktów zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie SIM znajdującej się w wewnętrznym uchwycie karty SIM1.

➡ 5 Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

➡ 6 Wiadomości SMS można wysłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę.

Litery akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

➡ 7 Jeżeli element wstawiony do wiadomości MMS jest zbyt duży, by

można było przesłać go przez sieć, urządzenie może automatycznie go zmniejszyć.

➡ 8 Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.

Wysłanie wiadomości z załącznikiem może być droższe niż wysłanie zwykłej wiadomości SMS. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

W celu zabezpieczenia urządzenia przed wirusami lepiej je mieć w trybie ukrytym. Nie należy akceptować żądań połączeń Bluetooth od nieznanых użytkowników. Funkcję Bluetooth można także wyłączyć, kiedy nie jest używana.

➡ 9 Korzystanie z pakietu Nokia Suite możliwe jest tylko wtedy, gdy karta SIM znajduje się w uchwycie wewnętrznym karty.

Przywrócenie ustawień nie będzie miało żadnego wpływu na dokumenty czy pliki zapisane w telefonie.

Aby wyłączyć powiadomienia z aplikacji sieci społecznościowych, na

ekranie aplikacji wybierz
Powiadomienia >  > **ustawienia**.

Usługi sieciowe i koszty

To urządzenie jest dopuszczane do użytku w sieci EGSM 900 i 1800 MHz . Korzystanie z urządzenia wymaga wykupienia abonamentu u usługodawcy.

Korzystanie z niektórych funkcji i pobieranie materiałów do urządzenia wymaga połączenia sieciowego i może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych. Niektóre funkcje produktu wymagają obsługi przez sieć oraz uwzględnienia w abonamencie pewnych usług.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zapewnieniu prawidłowego działania urządzenia.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Jeżeli urządzenie ulegnie zamoczeniu, wyjmij baterię i

zaczekaj, aż urządzenie wyschnie.

- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub baterii.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, która spowoduje uszkodzenie.
- Nie otwieraj urządzenia w sposób inny od przedstawionego w podręczniku użytkownika.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może je uszkodzić.

- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może uniemożliwić prawidłowe działanie.
- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.
- Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

Recykling



Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu

środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Wszystkie zastosowane w urządzeniu materiały można odzyskiwać w postaci surowców lub energii. Informacje związane z recyklingiem produktów firmy Nokia można znaleźć na stronie www.nokia.com/recycling.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne i baterie muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi, tylko oddać je do recyklingu. Informacje na temat najbliższego punktu zbierania urządzeń do recyklingu można uzyskać od lokalnych władz odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami oraz na stronie www.nokia.com/support. Więcej

informacji na temat ekologicznych cech Twojego urządzenia znajdziesz pod adresem www.nokia.com/ecoprofile.

Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Technologia ochrony praw autorskich może uniemożliwiać kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie zdjęć, muzyki oraz innych typów zawartości.

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwiają dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Za pomocą tego urządzenia można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie

chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeżeli Twoje urządzenie zawiera jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, to aby utworzyć kopie zapasowe zarówno licencji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia Suite.

Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu licencji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów chronionych

mechanizmem OMA DRM.

Przywrócenie licencji może okazać się także konieczne, gdy pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone.

Wskazówki i Rady

Aby pomóc użytkownikom jak najlepiej wykorzystać możliwości telefonu i usług, firma Nokia wysyła bezpłatne, dostosowane wiadomości SMS. Wiadomości zawierają wskazówki, porady i pomoc.

Jeśli nie chcesz otrzymywać takich wiadomości, wybierz **ustawienia > konto Nokia > Wskazówki i Rady**.

Aby korzystanie z usług opisanych powyżej było możliwe, podczas pierwszego uruchomienia telefonu informacje takie, jak: numer telefonu, numer seryjny telefonu i niektóre dane identyfikacyjne związane z usługą telefonii komórkowej, są przesyłane do firmy Nokia. Niektóre lub wszystkie takie informacje mogą być przesyłane do firmy Nokia podczas aktualizacji oprogramowania. Informacje uzyskane od użytkowników mogą być wykorzystywane zgodnie z zasadami zachowania prywatności dostępnymi na stronie **www.nokia.com**.

Baterie i ładowarki Informacje dotyczące baterii i ładowarki

Twoje urządzenie powinno być zasilane z baterii BL-4U przeznaczonej do wielokrotnego ładowania. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.

Z urządzenia można korzystać, gdy jest podłączone do następujących ładowarek: AC-11. Odpowiedni model ładowarki Nokia zależy od typu złącza ładowania, które może być oznaczone symbolem E, X, AR, U, A, C, K, B lub N.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową.

Bezpieczne korzystanie z baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od ładowarki. Odłączając ładowarkę lub inne akcesorium, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Nieużywana ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego

oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Przypadkowy kontakt metalowego przedmiotu z metalowymi stykami baterii — jeżeli na przykład nosisz zapasową baterię w kieszeni — może spowodować zwarcie. Zwarcie może uszkodzić baterię lub stykający się z nią przedmiot.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii i ogniów nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zginać, zgniatć, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niezatwierdzonych do użytku baterii lub niekompatybilnych ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzenia uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek.

Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Nawiązywanie połączenia alarmowego

- 1 Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
- 2 Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:
 - Włożyć kartę SIM do urządzenia.
 - Wyłączyć ograniczenia połączeń, które zostały włączone w urządzeniu, takie jak zakaz połączeń, wybieranie ustalone czy zamknięta grupa użytkowników.
 - Upewnić się, że profil samolotowy nie jest włączony.
 - Odblokować ekran i klawisze urządzenia, jeżeli są zablokowane.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie klawisz zakończenia, aż pojawi się ekran główny.

- 4 Aby otworzyć panel wybierania numerów, wybierz .
- 5 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.
- 6 Naciśnij klawisz połączenia.
- 7 Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

 **Ważne:** Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową, jak i internetowe. Urządzenie może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem zarówno sieci komórkowej, jak i usługi połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą

zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Urządzenia medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależycie zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby się dowiedzieć, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny pamiętać, aby:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była

zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).

- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Słuch

 **Ostrzeżenie:** W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Nikiel

Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu.

Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami

Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.
- Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.
- Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.

- Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.
- Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować ostrożność. Nokia nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 cm (5/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre

połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzyć tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia

bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych.

Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się w obszarze, w którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach stacji paliwowych, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod

pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyły metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W przypadku pojazdów napędzanych ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) skontaktuj się z ich producentami, aby uzyskać informacje, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w ich pobliżu.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim

osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa, zmierzona według wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu jest równa 0,93 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów

raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR można znaleźć w informacjach o produkcie znajdujących się na stronie www.nokia.com.

Prawa autorskie i inne uwagi DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0168

Firma NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-838 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

TM © 2013 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Produkty/nazwy innych firm mogą być ich znakami towarowymi.

Powielanie, przekazywanie lub dystrybucja kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia są

zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub oprogramowanie protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.



POWERED Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Oracle i/lub podmiotów z nią związanych.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z tych znaków przez firmę Nokia podlega licencji.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez

konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w

to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność produktów, funkcji, aplikacji oraz usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Nokia nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez

żadnych gwarancji. Nokia nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem.

Indeks

A

aktualizacje	
oprogramowanie telefonu	91, 92, 93
aktualizacje oprogramowania	91, 92, 93
alarmy	57
aparat	
nagrywanie plików wideo	60
robienie zdjęć	59
wysyłanie zdjęć i plików wideo	63

B

bateria	104
ładowanie	13
blokada klawiatury	18
blokowanie	
ekran	18
klawisze	18
Bluetooth	73, 74
budzik	57

D

dźwięki	
personalizacja	28, 29
dźwięki dzwonka	28, 29

E

ekran dotykowy	22, 44, 46
ekran główny	21, 25
e-mail	
konfiguracja	53
konta	53
skrzynka pocztowa	53

G

głośność	18
godzina i data	56

I

Informacje o pomocy technicznej firmy Nokia	88
internet	69

K

kalendarz	58
kalkulator	32
karta pamięci	12, 85, 86
karta SIM	7, 10, 11, 16
klawiatura	44, 46
klawiatura ekranowa	44, 46
klawisze i części	8
kod blokady	96

kody dostępu	96	metoda wprowadzania tekstu	47
kody PIN	96	MMS (wiadomości multimedialne)	49
kody PUK	96	muzyka	65
kod zabezpieczający	96	kopiowanie	64
konta	53		
kontakty		N	
dodawanie	41	nagrywanie	
kopiowanie	15, 43	dźwięki	68
zapisywanie	41, 43	połączenia	68
kopia zap. danych	90	wideo	60
kopiowanie materiałów	15	numer IMEI	96
kopiowanie zawartości	64, 75	O	
		obszar stanu	20
Ł			
ładowanie	10	P	
ładowanie baterii	13, 104	pamięć	87
		pasek na rękę	19
M		personalizacja telefonu	24, 25, 26, 28, 29
Mapy	77, 84	poczta	
bieżąca lokalizacja	79	tworzenie	55
miejsca	83	wysyłanie	55
pobieranie	81	załączniki	50
trasy	82	poczta głosowa	51
wyszukiwanie	80	połączenia	
menu	24		

alarmowe	106	przeglądanie stron	69
konferencyjne	37	zakładki	71
nawiązywanie	34, 36	przełączanie telefonu	15
odbieranie	34	przesyłanie materiałów	15, 64, 75
poczta głosowa	38	przywracanie danych	90
przekazywanie	38	przywracanie ustawień	95
rejestr	35, 36	R	
zakaz połączeń	40	radio	66, 67
połączenia alarmowe	106	Radio FM	66, 67
połączenia transmisji danych		robienie zdjęć	
Bluetooth	73	<i>Patrz</i> aparat	
połączenie kablowe	75	S	
połączenie USB	75	Sklep Nokia	33
pomoc techniczna	88	skrót	20, 25
profile		skrzynka pocztowa	
personalizacja	28, 29	poczta głosowa	51
samolotowy	31	SMS	49
zmiana	27, 31	T	
profil offline	31	tapeta	26
profil samolotowy	31	U	
proste wybieranie	42	ustawienia	20
przeglądarka	69	przywracanie	95
przeglądarka internetowa			
pliki cookie	72		

ustawienia fabryczne, przywracanie	95	kopiowanie	75
		robienie	59
W		zegar	56, 57
wiadomości	50		
wysyłanie	49		
wiadomości multimedialne	49		
wiadomości SMS	49		
wideo			
kopiowanie	15, 75		
nagrywanie	60		
wysyłanie	63		
włączanie i wyłączanie	13		
wprowadzanie tekstu	44, 45, 46		
wyszukiwanie			
stacje radiowe	67		
Z			
zakładki	71		
zarządzanie plikami	85, 86		
zdjęcia			
kopiowanie	15		
porządkowanie	61		
wysyłanie	63		
zdjęcie			
edycja	62		