
用户手册

Nokia 311

The Nokia logo, consisting of the word "NOKIA" in a bold, blue, sans-serif typeface.

第 1.3 版 ZH-CN

目录

开始使用.....	8
按键和组成部分.....	8
插入 SIM 卡和电池.....	11
插入存储卡.....	12
开机.....	14
为电池充电.....	15
探索您的手机.....	16
在主屏幕之间切换.....	19
快速更改设置.....	20
锁定按键和屏幕	21
调节音量.....	22
从旧手机复制内容.....	23
连接腕带.....	24
离线使用手机.....	25
手机上显示的图标.....	26
手机基本功能.....	27
更改时间和日期.....	27

设置闹铃.....	28
增加日历项.....	29
使用计算器.....	30
关于诺基亚应用商店.....	31
通话.....	32
拨打电话	32
查看未接来电.....	33
呼叫最近拨打过的电话号码.....	34
同时呼叫多个联系人.....	35
将来电转接至语音信箱或其他电话号码.....	37
禁止拨打或接听电话.....	39
拨打互联网电话.....	40
通讯录.....	42
储存姓名和电话号码.....	42
快速拨打电话.....	43
将联系人复制到 SIM 卡上.....	44
个性化.....	45

个性化主功能表.....	45
向我的屏幕增加快捷操作.....	46
更换壁纸.....	47
更改情景模式供会议或户外使用.....	48
更改铃声.....	49
将歌曲设为铃声.....	50
编写文字.....	52
使用屏幕小键盘进行输入.....	52
使用屏幕全键盘进行输入.....	53
使用联想文字输入法.....	53
信息.....	55
发送信息.....	55
储存附件.....	56
查看语音信箱.....	57
邮件和聊天	59
设置邮件帐户.....	59
发送邮件.....	61


与朋友聊天.....	62
照片和视频.....	64
拍摄相片.....	64
录制视频.....	65
整理照片.....	66
编辑照片.....	67
打印照片.....	68
发送照片或视频.....	69
音乐和音频.....	70
从 PC 复制音乐.....	70
播放歌曲.....	71
收听收音机.....	72
搜索并储存广播电台.....	73
录制声音片段.....	74
网络.....	77
浏览网络.....	77

增加书签.....	79
清除浏览历史记录.....	80
社区.....	81
开始社交.....	81
连接功能.....	82
连接无线耳机.....	82
保护您的手机.....	83
在手机和计算机之间复制内容.....	84
连接到 Wi-Fi 网络	86
地图.....	87
关于地图.....	87
在地图上查看您所在的位置.....	89
搜索地点.....	90
下载地图.....	91
制定步行路线.....	92
储存地点.....	93
探索周围的地点.....	94

保护您的手机.....	95
用密码保护存储卡.....	95
格式化存储卡.....	96
准备回收您的手机.....	97
支持和更新.....	99
疑难解答.....	99
将内容备份至存储卡.....	101
关于手机软件更新	102
使用 PC 更新手机软件.....	103
使用手机更新手机软件.....	104
恢复出厂设置.....	105
密码功能.....	106
产品及安全信息.....	108
索引.....	129


开始使用

按键和组成部分

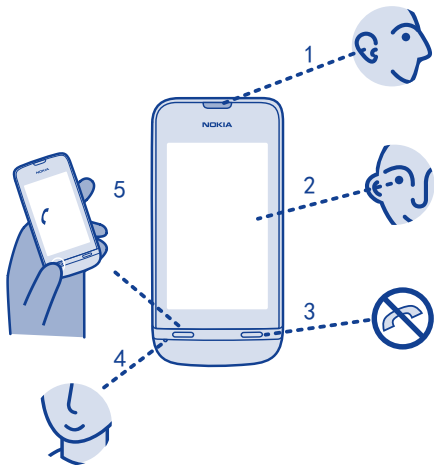

- 1 听筒
- 2 触摸屏
- 3 结束键

- 4 麦克风
- 5 通话键

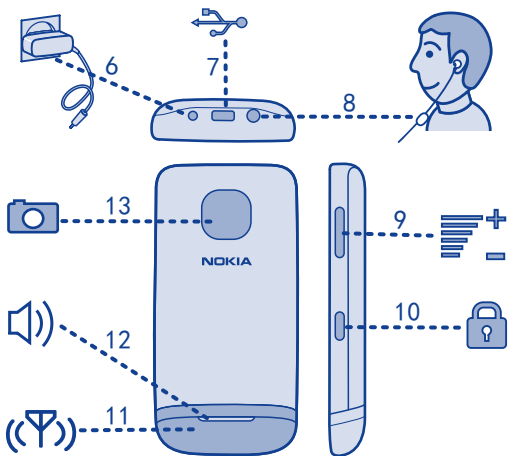

6 充电器插孔
7 Micro USB 插孔


8 耳机插孔
9 音量键

10 锁定键
11 天线区域 请参见“功能特定说明”中的➡
3。

12 扬声器
13 照相/摄像机镜头

如果屏幕或照相机镜头上有保护胶带，请取下胶带。

插入 SIM 卡和电池

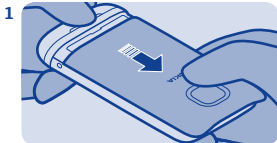


关闭手机，然后取下后盖。



滑动并提起卡夹。使金色触点朝下，然后插入 SIM 卡。请参见➡ 1。




如果电池已插入手机中，请提起电池将其取出。

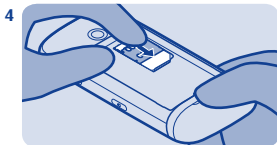


放下卡夹，然后滑动卡夹将其锁定到位。


插入存储卡

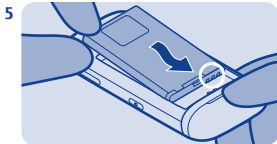

对准电池触点，然后推入电池。

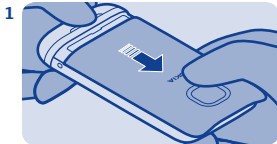

取下设备的后盖。

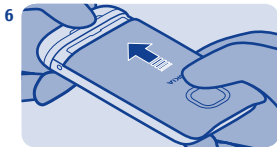

重新装上后盖。



如果电池已插入手机中，请提起电池将其取出。

3



滑动并提起卡夹。使金色触点朝下，然后插入卡。

5




对准电池触点，然后推入电池。

4



放下卡夹，然后滑动卡夹将其锁定到位。

6

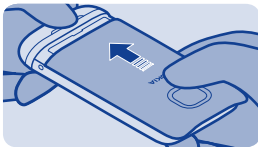

装回设备后盖。

开机



按住电源键，直到手机振动为止。



选择时间栏，然后设定时间。




选择日期栏，然后设定日期。




选择时区，然后选择是否使用夏令时。

为电池充电

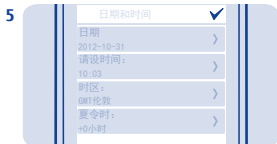


选择 ✓。

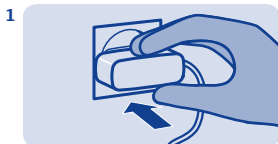

将充电器插到交流电源插座上。




提示：要关闭手机，请按住电源键。

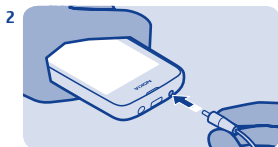

将充电器连接到手机。请参见 ➔ 9。

探索您的手机

3

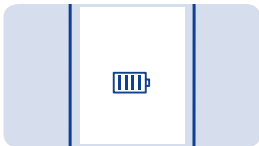

电池已充满电？请断开充电器与手机的连接，然后从插座上拔下充电器。

1



点击所需应用软件或其他内容可将其打开。

2



点击并按住所需内容可查看更多选项。



要进行滑动，请沿所需的方向平稳滑动手指。



要进行缩放，请在屏幕上向外或向内滑动两根手指。



要滚动，向上或向下快速滑动手指，然后抬起手指。



要返回上一个视图，请选择 。


7




要返回主屏幕，请选择



8

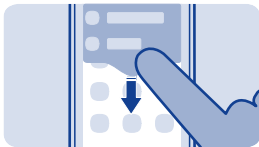

要查看通知，请从屏幕顶部向下滑擦。请参见➡
4。

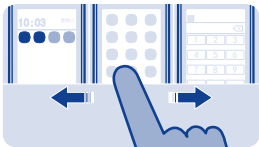

在主屏幕之间切换

您的手机有三个主屏幕，一个用于显示应用软件，一个用于显示常用快捷操作，还有一个用于显示常用应用软件 (例如拨号程序)。

向左或向右滑擦。

- 您可在我的屏幕上添加自己常用的联系人和快捷操作。
- 在应用软件屏幕上，您可以打开应用软件，也可以按自己喜欢的方式进行整理。
- 在拨号程序屏幕上，您可以拨打电话。您也可以听音乐播放器或收音机取代拨号程序。

提示：要对拨号程序屏幕进行个性化设置，请点击并按住我的屏幕，滑擦至拨号程序屏幕，然后选择所需的应用软件。



快速更改设置

即使不进入手机功能表，在大多数视图中，您也可以从屏幕顶部向下滑擦来快速更改某些设置。

您可以：


- 查看您是否有未接来电或未读信息
- 更改情景模式 (例如，将手机静音)
- 打开音乐播放器 (例如，暂停当前正在播放的歌曲)
- 打开或关闭移动数据互联网连接
- 检查并连接 Wi-Fi 网络
- 启动或关闭蓝牙

锁定按键和屏幕



在不使用手机时锁定按键和屏幕。

2

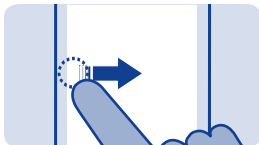

要解锁，请按锁定键，然后向左或向右滑擦。

1



要锁定按键，请按锁定键。

调节音量




通话期间或收听收音机时
音量过大？

2



音量将得到改善。

1

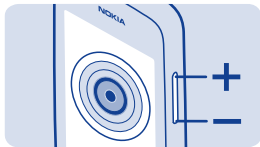

使用音量键。




从旧手机复制内容


轻松将您的联系人、日历项和其他内容复制到您的新手机。

1. 在两部手机中启动蓝牙。
2. 在您的新手机上，选择**设置**，然后选择**同步和备份 > 从设备复制**。
3. 选择要复制的内容，然后选择 **✓**。
4. 从找到的设备列表中选择您的旧手机。
5. 按照两部手机上显示的说明操作。


连接腕带

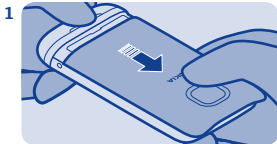

取下设备的后盖。

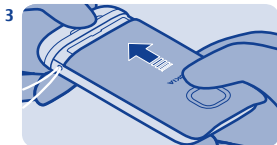

装回设备后盖。

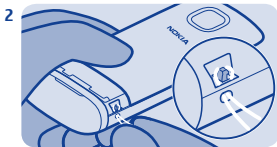

将绳圈从孔中穿过，然后将其放在挂钩上。



离线使用手机

如果切换至航班情景模式 ✈️，则在不允许拨打或接听电话的场所，您仍可以使用手机来玩游戏或听音乐。

选择**设置**，然后选择**连接功能 > 航班**。

切记遵守所有适用的安全要求。

请参见 ➡ 2。

手机上显示的图标

 — 您有未读信息。

 — 您有尚未发送、取消发送或发送失败的信息。

 — 触摸屏和按键已锁定。

 — 接到来电或收到信息时手机不响铃。

 — 已设置闹钟。

2.5G / 3.5G — 手机已连接至 GPRS 或 EGPRS 网络。

 — GPRS 或 EGPRS 连接已打开。

 — GPRS 或 EGPRS 连接被保留。

3G — 手机已连接至 3G (UMTS) 网络。

 — 蓝牙已打开。

 — 手机已连接至 WLAN。

 — 所有来电都将转接至其他电话号码。

 — 话务式耳机已连接到手机。

 — 手机已使用 USB 数据线连接到 PC 等设备。

手机基本功能



更改时间和日期

选择**设置**，然后选择**日期和时间**。

旅行时更改时区

1. 选择**设置** > **时区**：。
2. 选择您所在位置的时区。
3. 选择 ✓。

手机上的时间和日期会根据选定时区而设置。

例如，GMT +8:00 是新加坡、马来西亚和菲律宾的时区，位于英国伦敦的格林威治以东 8 个小时。



设置闹铃

将您的手机用作闹钟。

1. 选择**闹铃**。
2. 设定闹钟时间，然后选择**保存**。
3. 要将闹钟设置为在某些日期的同一时间响起，请选择**≡ > 闹铃重复**，然后选择所需的日期。



增加日历项

需要记住某次约会？请将其加至日历。

1. 选择**日历**。
2. 选择**+**。
3. 选择所需的日历项类型。
4. 填写相应栏位，然后选择**✓**。

提示：要删除某个项，请选择并按住所需项，然后选择**删除**。



使用计算器

想要随时确保消费金额在预算之内？手机中的计算器可以帮上忙。

1. 选择计算器。
2. 输入算式，然后选择 =。

提示： 要查看您的计算历史记录，请选择并按住计算器的结果栏。



关于诺基亚应用商店

从诺基亚应用商店向您的手机下载手机游戏、应用软件、视频、主题元素、壁纸和铃声。

选择应用商店。

其中许多内容是免费的；而有些内容则需要您使用信用卡或手机话费进行付费。付款方式的可用性取决于您所在的国家/地区以及您的网络服务提供商。要了解有关诺基亚应用商店的更多信息，请访问

www.nokia.com/support。

通话



拨打电话

1. 选择**拨号程序**，或者向左滑擦以打开拨号程序。
2. 输入所需的电话号码。
3. 按 。
4. 要结束通话，请按  ①。

接听来电

按 。

拒绝接听来电

按  ①。



查看未接来电

您有未接来电，但想要查看呼叫方？


如果您有未接来电，锁定屏幕上会显示一个通知。在通知上滑擦可打开全部通话视图。此视图将列出已拨电话 ▲、已接来电 ▼ 或未接来电 ↶。

要回拨电话，请选择所需的电话号码或联系人。

仅当网络提供支持、手机处于开机状态且在网络服务区内时，才会储存未接来电和已接来电。

以后查看未接来电

选择 📞 记录。

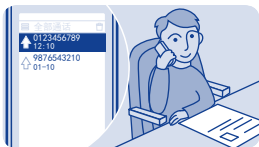

呼叫最近拨打过的电话号码

您尝试呼叫某人，但却无人接听？可以轻松地再次呼叫。

1. 在主屏幕上，按 .
2. 选择所需电话号码。



同时呼叫多个联系人


想要将您的好消息告诉给所有朋友？利用会议通话，您可以同时轻松呼叫多个联系人，从而免去单独呼叫每个联系人的麻烦。

会议通话是一种网络服务。请向您的网络服务提供商咨询是否提供该服务。

1. 呼叫第一个联系人。
2. 在通话过程中，选择**选项 > 新的通话 > 语音通话**。
3. 输入所需的电话号码，然后选择 **通话**，或者选择 **搜索**，然后选择所需的联系人。第一个通话将处于等待接听状态，直到您接入会议通话。
4. 当您能够与第二个呼叫方进行通话时，请选择**选项 > 会议**。您可以向会议中增加更多通话。

提示：要在会议通话过程中与一名通话者单独通话，请选择**选项 > 私人通话**，然后输入所需的电话号码。会议通话会被保留。要返回会议通话，请选择**选项 > 会议**。

5. 要结束会议通话，请按  。

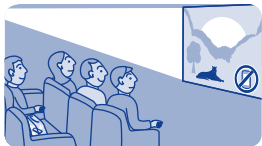

将来电转接至语音信箱或其他电话号码

您的手机正在响铃，但您却无法接听？可将来电转接至您的语音信箱或其他电话号码。呼叫转接是一种网络服务。

1. 选择 **设置 > 通话 > 呼叫转接**。

2. 选择何时转接语音来电：

全部语音通话 — 转接所有来电。

占线时 — 占线时转接。

无人接听时 — 无人接听时转接。

无网络或关机时 — 当手机关机或在一段时间内处于网络服务区外时转接。

无法接通时 — 当占线、无人接听、手机关机或处于网络服务区外时转接。

3. 选择 **启动 > 转接至语音信箱或转接至其他号码**。

4. 如果选择无人接听时或无法接通时，则设置呼叫转接前等待的时间长度。



禁止拨打或接听电话

通过禁止某些类型的呼叫，控制您的手机话费。例如，您可以在出国时禁止来电。呼叫限制是一种网络服务。

1. 选择**设置**。
2. 选择**保密设置 > 呼叫限制服务**，然后选择所需的选项。
3. 输入您从服务提供商处收到的呼叫限制密码。

提示：要查看您拨打了多少个电话、使用了多少数据流量，或发送了多少条短信，请选择**计数器**。您可将相应的计数器设置为自动清除，例如每月清除一次。



拨打互联网电话

经常需要拨打国际长途电话？请使用互联网通话以节省费用。

您可以通过互联网拨打和接听电话。有些互联网电话服务提供商提供免费的互联网电话服务。要拨打或接听互联网电话，您必须处于 Wi-Fi 或 3G 网络的服务范围内。您还需要拥有互联网通话服务帐户。

互联网电话向导可帮助您在手机中设置帐户。

设置您的互联网电话帐户

1. 选择 **设置**。
2. 选择 **连接功能 > 互联网电话 > 连接**。
3. 按照手机上显示的说明操作。

当向导结束后，您的帐户将出现在帐户列表中。

呼叫联系人

1. 选择 **通讯录**。
2. 选择相应的联系人，然后选择**互联网通话**。

拨打电话号码

输入所需的电话号码，然后选择 **☰** > **互联网通话**。
只能使用蜂窝网络拨打紧急电话。

通讯录



储存姓名和电话号码

将新联系人增加至您的手机。

选择**通讯录**。

选择 , 然后输入姓名、电话号码和其他详情。

编辑联系人详情

选择所需的联系人，选择 , 然后编辑其详情。

增加更多详情

选择  > **添加详情**，然后选择所需的详情。



快速拨打电话

经常呼叫某人？可以将此人的号码设为单键拨号。

选择**拨号程序**，然后选择**≡ > 单键拨号**。

为数字键设定电话号码

1. 选择所需的数字键。1 是为语音信箱保留的数字键。
2. 输入号码，或搜索联系人。

拨打电话

在拨号程序中，按住某个数字键。



将联系人复制到 SIM 卡上

需要在另一部手机上使用您的 SIM 卡，但还需要使用联系人信息？在默认情况下，联系人会储存在手机存储器中，但您可以将联系人复制到 SIM 卡上。

选择 **通讯录**。

手机存储器中可以储存更多的联系人，且储存在 SIM 卡中的联系人只能带有一个电话号码。 表示联系人储存在 SIM 卡中。


选择要复制的联系人

1. 选择 **≡ > 复制联系人 > 选择联系人**。
2. 选择所需的联系人，然后选择 **✓**。

复制所有联系人

选择 **≡ > 复制联系人 > 选择存储 > 从手机到 SIM 卡**，然后从下拉列表中选择所需存储位置。


个性化

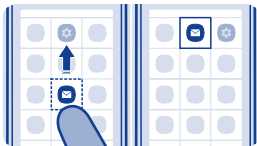

个性化主功能表

您可以按自己喜欢的方式整理应用软件 - 将您最喜爱的应用软件移到顶部，以便快速访问。

1. 点击并按住主功能表。
2. 选择要移动的应用软件，然后点击要将其移至的目标位置。

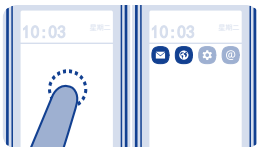

向我的屏幕增加快捷操作


希望直接从我的屏幕打开常用的应用软件？可以为常用的功能增加快捷操作。

1. 点击并按住我的屏幕，然后选择 **+** 快捷操作。
2. 选择桌面插件或操作等内容，然后选择 ☒。

删除快捷操作

点击并按住我的屏幕，然后在您想要删除的快捷操作上选择 ☐。

提示： 尝试在我的屏幕上点击不同的区域。例如，您也可以在我的屏幕上更改日期和时间、设置闹钟或向日历中增加内容。

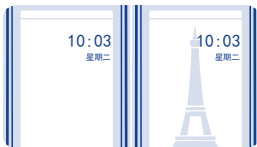

更换壁纸

想在锁定屏幕的背景中显示您喜欢的风景或家人的照片吗？您可以更换壁纸，按照您的喜好对锁定屏幕进行个性化设置。

1. 选择**设置**，然后选择**壁纸**。
2. 选择所需文件夹，然后选择照片。

提示： 您也可以使用手机拍摄照片，然后使用该图片。



更改情景模式供会议或户外使用

当您参加会议时，可以将手机设置为在不引人注意的情况下蜂鸣一次而不是响铃。或者，如果您在嘈杂的环境中不想错过来电，请切换至响亮情景模式。

1. 选择**设置 > 铃声情景模式**。
2. 选择🔔 或 🔊。
3. 选择**启动**。

提示：无论您处于哪个应用软件或视图中，都可以从通知区域轻松切换至某个情景模式。将您的手指从屏幕顶部向下拖动以打开通知区域，选择当前的情景模式，然后选择🔔或🔊。



更改铃声

您可以为每种情景模式设置不同的铃声。

1. 选择**设置 > 铃声情景模式**，然后选择所需的情景模式。
2. 选择**铃声**。
3. 从**打开文件**或您下载的铃声中选择所需的铃声。此时将播放铃声，以便您确认自己是否喜欢。
4. 当您找到自己喜欢的铃声时，选择**是**。

提示： 从诺基亚应用商店下载更多铃声。要了解有关诺基亚应用商店的更多信息，请访问 **www.nokia.com/support**。

提示： 您也可以更改信息提示音。请选择**信息提示音**，然后选择所需的铃声。



将歌曲设为铃声

想要将音乐播放器中您喜欢的歌曲用作铃声？您也可以截取歌曲中最动听的部分，将其用作铃声。

1. 选择**设置 > 铃声情景模式**，然后选择所需的情景模式。
2. 设定情景模式的铃声时，选择**打开文件**，然后浏览到所需歌曲。
3. 当手机询问您是否要调整铃声的起点和终点时，选择**是**。
4. 将起始标记  拖至起点。
5. 将结束标记  拖至终点。

将标记移动至一个新位置时，将会播放选择的片段。

6. 要手动播放选定片段，请选择 。
7. 选择 。

编辑后的铃声不会替换原始铃声或声音片段。预设铃声不能修改，且并非所有铃声格式均受支持。

提示：要对选定片段的起点和终点进行精确微调，请选择  或 ，然后选择并按住 ◀ 或 ▶。

编写文字

使用屏幕小键盘进行输入

输入文字时，请选择  > **输入类型**，再选择语言，然后选择**手机键盘**。

输入字符

1. 反复选择字符键，直到显示所需的字符。按键上并未标出按该键可以输入的所有字符。
2. 如果下一个字母也位于当前字母所在的同一个键上，请等待光标出现，然后再次选择此键。

提示：要查看字符键上可用的所有字符，请选择并按住该键。

输入空格

选择 .

将光标移至下一行

选择并按住 ，然后选择 .

输入特殊字符

选择 **Sym** 键，然后选择所需的特殊字符。

删除字符

选择 。如果是复合字符，请选择  两次。并非所有语言都有复合字符。

使用屏幕全键盘进行输入

若要输入文字，请选择  > **输入类型**，再选择语言，然后选择**全键盘**。

向字符增加重音符号

选择并按住所需的字符。此功能可能不是在所有语言下都适用。

在字符模式间切换

选择 .

输入空格

选择 .

将光标移至下一行

选择 .

删除字符

选择 .

使用联想文字输入法

并非所有语言都支持联想文字输入法。

1. 选择  > **联想** > .

2. 开始输入单词。您的手机会随着您的输入建议可能的单词。如果显示了正确的单词，请选择该单词。


3. 如果字典中没有该单词，请选择弹出功能表，然后选择 **+**，将该新单词加入字典中。

如果使用的是联想文字输入法，则可对手机进行相应设置，以便帮助您自动输入完整的单词。

使用词语联想

选择  > **字词补全** > .

信息

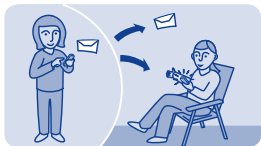

发送信息

通过信息与家人和朋友保持联系。

1. 选择**信息**，然后选择 .
2. 要将某个联系人加为收件人，请选择 。您也可以输入电话号码。
3. 在文字框中输入您的信息。

提示：要包含附件 (例如照片或视频)，请选择  > **插入内容**。

4. 选择  .

发送带附件 (例如照片或视频) 的信息可能比发送一般的短信费用要高。有关更多信息，请向您的网络服务提供商咨询。

请参见  5, 6, 7。



储存附件

有人给您发送了一张精彩照片？可以将此照片储存至您的手机。您还可以储存其他类型的附件。

选择 **信息**。

储存信息附件

1. 打开信息。
2. 选择所需文件，然后选择 **≡ > 保存**。
3. 选择文件的储存位置 (例如**图像**)，然后输入文件名。

储存邮件附件

1. 打开邮件。
2. 选择附件。手机可能会要求您下载此文件。
3. 选择 **✓**。

照片和视频储存在文件中。



查看语音信箱

当您无法接听来电时，是否将来电转接至语音信箱？您可以在方便的时间收听别人的语音留言。

设置语音信箱

要使用语音信箱，您需要先申请开通该服务。有关此项网络服务的更多信息，请向您的网络服务提供商咨询。

使用语音信箱之前，请从您的网络服务提供商处获取语音信箱号码。查看您的订单确认信息，或访问网络服务提供商的支持网站。

1. 选择**设置 > 通话 > 更多设置 > 语音邮件**，然后选择**语音信箱号码**。
2. 输入您的语音信箱号码，然后选择**确认**。

当您刚刚有未接来电时收听语音信息

1. 在主屏幕上选择**新信息通知**。

2. 选择 **选项 > 呼叫发信人。**

以后收听语音信息

选择**拨号程序**，然后按住 **1**。



邮件和聊天



设置邮件帐户

您使用多个邮件地址？您可以在手机中使用多个信箱。
邮件是一项网络服务。

1. 选择 **邮件**。
2. 选择您的邮件服务提供商。
3. 输入您的用户名和密码。

提示： 如果您不希望每次使用邮件帐户时都输入密码，请选择**保存密码**。

4. 选择 **登录**。

以后增加信箱

1. 选择 **邮件**。
2. 选择  > **添加帐户**。
3. 按照手机上显示的说明操作。

您的手机会按照一定的时间间隔更新收件箱，以便在收到新邮件时将其显示出来。这可能会导致传输大量数据，从而产生数据流量费用。为了节省费用，您可以关闭自动更新功能，然后手动更新收件箱。

关闭收件箱自动更新功能

- 1. 选择 邮件。**
- 2. 选择  > 设置，然后选择您的信箱。**
- 3. 选择更新我的收件箱 > 手动。**



发送邮件

想要随时随地发送邮件？利用您的手机，即使您不在办公桌旁边，也可以阅读和发送邮件。

1. 选择**邮件**，然后选择邮件帐户。

提示：若已定义了多个邮件帐号，手机会自动打开您上次使用的邮件帐号。要打开另一个邮件帐号，请选择.

2. 选择.

3. 要增加收件人，请选择，或者在收件人栏位中手动输入地址。

4. 输入主题并编写信息。

提示：要包含附件（例如照片），请选择.

5. 选择.



与朋友聊天

想要与朋友在线聊天？如果您在外出途中，可以随时随地使用手机发送即时信息。聊天室是一项网络服务。

1. 选择 **即时信息**。
2. 如果有多个即时信息服务可用，请选择所需的服务。
3. 登录服务。

提示：您可以同时登录多个服务并使用这些服务进行聊天。您必须分别登录各个服务。

4. 从联系人列表中选择要与其聊天的联系人，然后选择 **点击写信息**。
5. 输入信息内容。

提示：要增加表情符号，请选择 😊。


6. 选择 📧。

您可以同时与多位联系人聊天。要在各个会话之间切换，请选择 。

请参见  8。



照片和视频

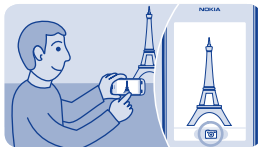

拍摄相片

1. 要打开相机，请选择**相机**。
2. 要进行缩放，请使用音量键。
3. 选择 .

照片储存在多媒体中。

关闭照相机

选择 .



录制视频

除了用手机拍摄照片以外，您还可以在值得纪念的特殊时刻录制视频。

要打开摄像机，请选择 **摄像机**。

1. 要开始录制，请选择 ●。
2. 要进行缩放，请使用音量键。
3. 要停止录制，请选择 ■。

视频储存在多媒体中。

提示： 您可以通过彩信或邮件发送视频。要限制视频长度以便发送，请选择  > **设置** > **视频长度** > **对于彩信**。

关闭摄像机

选择 .



整理照片

您可以将照片整理到相册中，以便更轻松地找到所需的照片。

1. 选择**多媒体**，然后打开  标签。
2. 选择 ，然后输入相册名称。
3. 选择要加至相册中的照片，然后选择 .



编辑照片

您拍摄的照片是否太暗或构图不够理想？使用您的手机，您可以轻松对已拍摄的照片进行简单的编辑。

1. 选择**多媒体**，然后选择所需的照片。
2. 选择 **≡** > **编辑照片**，然后选择所需的效果。
3. 要储存已编辑的照片，请选择 **✓** > **✓** > **是**。编辑后的照片不会替换原始照片。



打印照片

您可以使用兼容打印机直接从您的手机中打印照片。

1. 使用 USB 数据线将手机连接到 PictBridge 兼容打印机。如果打印机具有蓝牙连接，您也可以使用此连接。
2. 在您的手机上，选择**多媒体传送**作为 USB 连接模式。
3. 选择**多媒体**，然后选择要打印的照片。
4. 选择 **≡ > 打印**。



发送照片或视频

以彩信或邮件形式或使用蓝牙将您的照片和视频发送给家人和朋友。

选择**多媒体**。

1. 打开照片或视频所在的标签。
2. 选择并按住所需的照片或视频，然后选择**发送**及所需的发送方式。

同时发送多幅照片或多段视频

1. 打开照片或视频所在的标签。
2. 选择 ，然后标记要发送的内容。
3. 选择 ，然后选择所需的发送方式。

🎵 音乐和音频



从 PC 复制音乐

您的 PC 上有您希望在手机上欣赏的音乐吗？使用诺基亚套件和 USB 数据线，可以管理和同步您的音乐收藏。

1. 使用兼容 USB 数据线将手机连接至计算机。确保手机中插入了兼容的存储卡。
2. 选择**多媒体传送**作为连接模式。
3. 在您的计算机上，打开诺基亚套件。有关更多信息，请参见诺基亚套件帮助。

有些音乐文件可能受数字版权管理 (DRM) 的保护，不能在多部手机上播放。



播放歌曲

您可以在外出途中使用手机上的音乐播放器欣赏音乐和播客。

选择 **音乐**。

1. 选择 ，然后选择所需的歌曲。
2. 要暂停播放或继续播放，请选择  或 .

跳至上一首或下一首歌曲

选择  或 .

关闭音乐播放器

按结束键。



收听收音机

将兼容的耳机连接至手机。耳机用作天线。

选择 **收音机**。

调节音量

使用音量键。

使收音机在后台播放

选择 **⏮**。

关闭收音机

按结束键。

提示： 当收音机在后台播放时，要关闭收音机，请按住结束键。



搜索并储存广播电台

搜索并储存您喜爱的广播电台，方便以后收听。

选择 **收音机**。

将兼容的耳机连接至手机。耳机用作天线。

搜索全部可用的电台

选择 **≡ > 搜索全部频道**。

手动设置频率

点击频率，然后滚动到所需的频率。

储存电台

选择 **📌**。

转至下一个或上一个已储存的电台

选择 **⏮** 或 **⏭**。



录制声音片段

您可以录制语音备忘或通话内容。

选择**录音器**。

1. 选择 ●。
2. 要停止录制，请选择 ■。

录制手机通话

在通话期间，选择  > 录音。

录音时，通话双方每隔一段时间就会听到一声提示音。

收听录音

选择  > 录制列表。

提示： 如果您发现了一个有趣的频道或经常收听同一个频道，可选择 **添加至收藏夹** 将其添加到您的收藏夹列表中。选择 ★ 以查看您储存的收藏夹。



网络



浏览网络

随时随地掌握最新资讯并访问您喜爱的网站。

选择 **互联网**。

提示： 如果您的网络服务提供商没有提供统一费率数据套餐，则为了节省手机话费中的数据传送费用，您可以使用 Wi-Fi 网络连接到互联网。

进入网站

在地址栏中输入网址。

在网页上移动

使用手指拖拽网页。

放大

点击您想要放大显示的网页部分。

缩小

双击屏幕。

提示：要放大或缩小，您也可以将两指放在屏幕上，然后向外或向内滑动两指。

搜索互联网

在地址栏中输入搜索字词。如果看到提示，选择默认的搜索引擎。

返回以前访问过的网页

选择 **★ > 历史记录**，然后选择所需的网页。

提示：要在浏览时显示地址栏和工具栏，请选择 。

提示：您可从诺基亚应用商店下载网络应用程序。当您首次打开网络应用程序时，会将其增加为书签。有关更多信息，请访问 **www.nokia.com/support**。



增加书签

如果您总是访问相同的网站，则可以将其加为书签，这样就可以轻松访问它们。

选择 **互联网**。

浏览时，选择 **≡ > 添加至收藏夹**。

进入已设置了书签的网站

选择 **★**，然后选择所需的书签。

清除浏览历史记录

选择 **互联网**。

选择 **★ > ≡ > 清除历史记录**。

清除存储的 Cookie 或网络表格中储存的文本

选择 **🌐 > ≡ > 设置 > 清除 cookie 或清除自动填充**。



开始社交

社交应用软件可以为您打开社交网络服务之门。

1. 选择社交。
2. 选择所需服务，然后登录。

❖ 连接功能



连接无线耳机

想要一边通话一边继续在计算机上工作？请使用无线耳机。这样，即使您不把手机拿在手上，也能接听电话。

选择 **设置 > 连接功能 > 蓝牙**。

1. 确保**蓝牙**处于**开**状态。
2. 启动耳机。
3. 要搜索耳机，请选择 **Q**。
4. 选择耳机。
5. 您可能需要输入通行码 (例如 1234)。



保护您的手机

启动蓝牙时，想要控制哪些手机可以找到您的手机并与之建立连接？

选择**设置 > 连接功能 > 蓝牙**。

禁止其他手机查找您的手机

选择**我的手机的可见性 > 隐藏**。

当您的手机处于隐藏状态时，其他手机就找不到它。但是，配对的设备仍然能够连接到您的手机。

关闭蓝牙

从屏幕顶部向下滑擦，然后选择 .

请勿与未知设备配对，也不要接受未知设备的连接请求。这有助于保护您的手机免受有害内容的侵扰。



在手机和计算机之间复制内容

您可以使用 USB 数据线在手机和兼容计算机之间复制照片及其他内容。

1. 使用兼容 USB 数据线将手机连接至计算机。
2. 选择所需模式：

诺基亚套件 — 计算机上安装了诺基亚套件。

多媒体传送 — 计算机上未安装诺基亚套件。如果您希望连接到家用娱乐系统或打印机，请使用此模式。

大容量存储 — 计算机上未安装诺基亚套件。手机在计算机上显示为可移动设备。确保手机中插入了存储卡。如果要连接至其他设备 (如家庭或车载立体声系统)，请使用此模式。

3. 要复制内容，请使用计算机的文件管理器。

要复制联系人、音乐文件、视频或照片，请使用诺基亚套件。

要了解更多信息以及下载诺基亚套件 PC 应用程序，请访问 **www.nokia.com/support**。



连接到 Wi-Fi 网络

无论您是在家，还是在图书馆或网吧，均可以使用 Wi-Fi 网络连接到互联网来节省数据传送费用。

1. 选择**设置 > 连接功能 > WLAN**。
2. 确保 **WLAN** 处于**开**状态。
3. 要建立连接，请选择所需的网络，然后选择**连接**。
4. 如果连接被加密，请输入密码。

断开 Wi-Fi 连接

从屏幕顶部向下滑擦，然后选择 .

地图



关于地图

“地图”应用程序可为您显示附近的地点，并可帮助您制定路线。

选择**地图**。

您可以：


- 在地图上查看您所在的位置
- 为附近的地点制定路线
- 搜索某个地点或地址，然后储存
- 通过短信将您所在的位置或地点发送给您的朋友

您手机的存储卡上可能预装了您所在国家或地区的地图。在使用“地图”应用程序之前，请确保手机中已插入存储卡。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

此服务可能并非在所有国家或地区内均可使用，且可能仅以选定语言提供。能否使用此服务依赖于网络。有关更多信息，请向您的网络服务提供商咨询。

数字地图的内容有时可能不准确和不完整。因此，不应仅仅依赖此类内容或服务实现重要通信，如紧急情况下的通信。

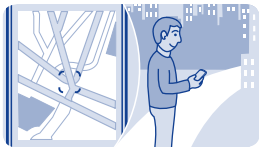

在地图上查看您所在的位置

要获取您的方位，请在地图上查看您所在的位置。

选择**地图**。

如果您的手机能够找到您的位置，您就会显示在地图上。

更新您的位置

选择 .

储存您的当前位置

选择您的位置，然后选择  > .

提示： 当您显示在地图上时，要查看附近的地点，请选择  以查看工具栏，然后选择  > .



搜索地点

您可以搜索位置 (例如街道地址), 也可以搜索地点 (例如餐厅)。

1. 选择**地图**。
2. 选择  以查看工具栏, 然后选择 .
3. 输入地点名称或地址。




下载地图

如果您浏览至存储卡中尚未储存的地图区域，并且已建立互联网数据连接，将自动下载该区域的地图。

请参见 ➡ 8。

提示：如果您的网络服务提供商没有提供统一费率数据套餐，则为了节省手机话费中的数据传送费用，您可以使用 Wi-Fi 网络连接到互联网。

提示：在旅行前将新地图储存至您的手机上，使您在旅行途中，无需连接互联网即可浏览地图。使用诺基亚套件 PC 应用软件下载最新的地图，然后将其复制到手机。要下载并安装诺基亚套件，请访问 www.nokia.com/support。

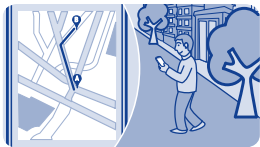

制定步行路线

为附近的地点制定步行路线。出发前，您可以在地图上查看完整的路线和所有转弯。

1. 选择**地图**。
2. 选择  以查看工具栏，然后选择  > .
3. 选择**起始位置**，然后选择地点、地址、已储存的常用地址或地图上的一个地点作为步行路线的起点。要从您当前所在位置开始，请选择**我的位置**。
4. 选择**目的地**，然后选择步行路线的终点。
步行路线中不能使用渡口和某些特殊隧道。
5. 选择 .
6. 当您准备出发时，请选择 .

提示： 要阅读路线中每个路段的列表，请选择屏幕顶部的下一个路段信息区域。



储存地点

在开始旅行之前，您可以方便地在手机中储存有关酒店、名胜或加油站的信息。

选择**地图**。

1. 要搜索某个地址或地点，请选择  以查看工具栏，然后选择 。
2. 输入地点名称或地址，然后从匹配项中进行选择。
3. 在地图上，选择地点标记，然后选择  > .

查看储存的地点

在主视图中，选择  > ，然后选择所需的地点。

编辑或删除储存的地点

1. 在收藏夹视图中，选择所需的地点。
2. 选择 ，然后选择**编辑收藏项**或**删除喜爱项**。



探索周围的地点

想要了解您周围有什么地点可供游览或娱乐？您可以选择在地图上显示哪种类型的商业或公共地点，例如餐馆。

1. 选择**地图**。
2. 选择  以显示工具栏，接着选择 ，然后选择要查看的地点。

保护您的手机



用密码保护存储卡

想要防止他人未经许可使用您的存储卡？您可以设定密码来保护内容。

1. 选择 **文件**。
2. 选择并按住存储卡，然后选择**存储卡选项**。
3. 选择**设定密码**，然后输入密码。

请将密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的存储卡放在一起。

格式化存储卡

希望从存储卡中删除所有内容？如果格式化存储卡，其中的所有数据都将被删除。

1. 选择 **文件**。
2. 选择并按住存储卡，然后选择**存储卡选项**。
3. 选择 **格式化存储卡**。



准备回收您的手机

如果您购买了新手机，或者打算弃置您的手机，诺基亚建议您回收手机。在此之前，请从手机中删除所有个人信息和内容。

删除所有内容并将设置恢复为出厂值

1. 将您希望保留的内容备份到兼容的存储卡或兼容的计算机。
2. 断开所有通话和连接。
3. 选择**设置**，然后选择**恢复为出厂设置 > 全部**。
4. 输入保密码。
5. 将手机关机然后再次开机。请仔细检查是否已删除您的所有个人资料，例如联系人、照片、音乐、视频、备忘、信息、邮件、演示文稿、游戏以及安装的其他应用软件。

储存在存储卡或 SIM 卡上的内容和信息不会被删除。

❓ 支持和更新



疑难解答

如果您遇到问题，请执行以下操作：

- 关闭手机，然后取下电池。约一分钟后，重新装入电池，然后再次开机。
- 更新您的手机软件：选择**设置**，然后选择**手机 > 设备更新**。
- 恢复出厂设置：结束所有通话和连接，选择**设置**，然后选择**恢复为出厂设置 > 仅设置**。

如果问题仍未解决，请访问 **www.nokia.com/support**，以联系诺基亚维修服务。在将手机送去维修之前，请备份手机中的数据，因为手机中的所有个人数据均有可能被删除。

您也可以访问 **www.nokia.com/support**，以获得以下信息：

-
- 疑难解答
 - 有关应用程序和可下载内容的最新资讯
 - 本用户手册的扩展版
 - 软件更新信息
 - 有关功能和技术的详情，以及设备和配件的兼容信息

您也可以访问 www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos 查看诺基亚支持视频频道。



将内容备份至存储卡

想要确保不会丢失任何重要文件？您可以将手机存储中储存的内容备份到兼容的存储卡中。

选择**设置 > 同步和备份**。

1. 选择**创建备份**。
2. 选择要备份的内容，然后选择 ✓。

恢复备份

选择**恢复备份**，选择要恢复的内容，然后选择 ✓。

关于手机软件更新

随时获取最新的功能 - 更新您的手机软件，以便为手机获取新功能和增强功能。更新软件还会改进手机的性能。

建议您在更新手机软件之前备份个人数据。

警告：


如果安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备，甚至无法拨打紧急电话。

使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

在开始更新前，请连接充电器或确保设备电池电量充足。

更新之后，用户手册中的说明可能不再是最新的。您可以在以下网址找到最新的用户手册：

www.nokia.com/support。

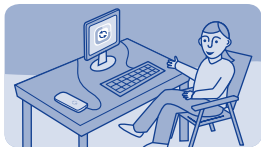

使用 PC 更新手机软件

使用诺基亚套件 PC 应用软件更新手机软件。您还可以将手机中的图片和其他内容备份至计算机。

您需要拥有兼容 PC、高速互联网连接以及用于将手机连接至 PC 的兼容 USB 数据线。

USB 数据线需单独购买。

要了解更多信息以及下载此应用软件，请访问
www.nokia.com/support。



使用手机更新手机软件

您可以通过无线方式更新手机软件。此外，您还可以将手机设置为自动检查更新。

选择**设置**，然后选择**手机 > 设备更新**。

1. 要查看是否有更新，请选择**下载设备软件**。
2. 要下载并安装更新，请选择**下载设备软件**，然后按手机上显示的说明进行操作。

更新可能持续若干分钟。如果您遇到问题，请与您的网络服务提供商联系。

自动检查更新

选择**自动软件更新**，然后设置检查频率。

网络服务供应商可能通过“空中传送”服务直接将更新发送至您的手机。有关此项网络服务的更多信息，请向您的网络服务提供商咨询。



恢复出厂设置

如果您的手机无法正常工作，可以将部分设置重设为其出厂设置。

1. 断开所有通话和连接。
2. 选择**设置**，然后选择**恢复为出厂设置 > 仅设置**。
3. 输入保密码。

此操作不会影响手机中储存的文档或文件。

在恢复出厂设置后，您的手机将关机并重新开机。这可能会比平时需要更长的时间。

密码功能

PIN 或 PIN2 码 (4-8 位数字)	其可以防止其他人擅自使用您的 SIM 卡，或者要求在使用特定功能时输入密码。 可以将您的手机设置为在您开机时请求输入 PIN 码。 如果未随卡提供或者您忘记了密码，请向您的服务提供商咨询。 如果您连续三次输入的密码不正确，就需要使用 PUK 码或 PUK2 码进行解锁。
PUK 或 PUK2 码 (8 位数字)	这两个密码用于解锁 PIN 或 PIN2 码。 如果未随 SIM 卡一起提供，请向您的服务提供商咨询。
IMEI 码 (15 位数字)	此码用于识别网络中的有效手机。此码还可用于锁定手机，例如在手机被盗时。您可能还需要将此号码提交给诺基亚客户服务网点。 要查看您的 IMEI 码，请拨打 *#06#。

锁码 (保密码) (最少 5 位数字)	此密码可防止他人未经您的许可使用您的手机。 可以将您的手机设置为请求输入您定义的锁码。默认锁码为 12345。 请将密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。 如果您忘记密码并且您的设备已被锁定，则您的设备将需要维修。此服务可能需要收取额外的费用，而您手机中的所有个人数据可能会被删除。 有关更多信息，请联系诺基亚客户服务网点或您的手机经销商。
------------------------	--

产品及安全信息

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。有关更详细信息，请阅读完整的用户指南。

在禁止使用手机的区域应关机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时(例如，在飞机上，在医院中或医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近)，请关机。请遵守受限制区域中的所有规定。

首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。



干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。



保护听力

为了避免对您的听力可能产生的损害，请不要长时间使用过高音量收听。如果在使用扬声器时将设备置于耳边，请多加小心。

功能特定说明

➔ 1  **重要须知：** 本设备被设计为仅使用标准 SIM 卡(请参见图示)。使用不兼容的 SIM 卡不仅可能损坏卡或设备，还可能破坏卡内储存的数据。有关

带 mini-UICC 裁切线的 SIM 卡的使用方法，请向您的移动运营商咨询。



➡ **2 ⚠ 警告：** 启动航班情景模式后，您不能拨打或接听包括紧急电话在内的任何电话，也不能使用其他需要接入网络的功能。要拨打电话，请启动其他情景模式。

➡ **3** 您的设备可能装有内置和外置天线。当天线发射或接收信号时，如非必要，请勿接触天线。接触天线会影响通信的质量，可能导致设备在电量级别较高的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。

只能使用经认可适用于此设备的兼容存储卡。使用不兼容的存储卡不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

您的设备支持最大容量为 32 GB 的 microSD 存储卡。



❗ **重要须知：** 请勿在应用程序使用存储卡的过程中取出存储卡。这样做不仅可能损坏存储卡和设备，还可能破坏卡内储存的数据。

➡ **4 ⚠ 重要须知：** 只能使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的触控笔。使用其他触控笔可能违反设备的保修条款，并可能损坏触摸屏。应尽量避免刮

伤触摸屏。切勿使用常用的钢笔、铅笔或其他锋利的器具在触摸屏上书写。

要收听广播，需要将兼容耳机连接至设备。耳机用作天线。

社交网络服务是第三方服务，并非由诺基亚提供。请仔细查看您使用的社交网络服务的隐私设置，因为您可能会与一大群人共享信息。在社交网络服务上共享信息应遵守该服务的使用条款。请熟悉相应服务的使用条款和隐私保护措施。

使用社交网络服务需网络支持。这可能涉及传送大量的数据，并可能产生相关的数据流量费。有关数

据传送收费标准的信息，请咨询您的服务提供商。

并非在所有地区都可使用“社区”应用软件。仅可使用社交网络服务支持的功能。

➡ 5 您可以发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连续信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。

带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

➡ 6 如果您在彩信中插入的内容过大而无法通过网

络传输，本设备可能会自动缩小此内容。

➡ 7 只有兼容设备才能接收和显示彩信。在不同的设备中，彩信可能呈现不同的外观。

➡ 8 使用服务或下载内容可能导致传输大量数据，这可能会产生数据流量费用。

在不同的设备中，图片信息可能呈现不同的外观。

请勿连接能够生成输出信号的产品，以免损坏设备。请勿将任何电压源连接至诺基亚 AV 插孔。如果连接至诺基亚 AV 插孔的任何外置设备或任何耳机未经认可能够与本设备一起使用，请特别注意音量。

❗ **重要须知：** 在共享位置之前，务必慎重考虑您将与哪些人共享。请仔细查看您使用的社交网络服务的隐私设置，因为您可能会与一大群人共享您的位置。

➡ 9 如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟才会出现充电指示符号，然后您才可以拨打和接听电话。

切记遵守所有适用的安全要求。

要关闭社交网络应用软件的通知，请在应用软件屏幕中选择**通知 > 三 > 设置**。

诺基亚原厂配件

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

我们为您的设备提供了各种各样的配件。有关详细信息，请访问

www.nokia-asia.com/accessories。

有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

电池

类型：BL-4U

通话时间：

上限约为 6 小时 (WCDMA)/
14 小时 (GSM)。

待机时间：

上限约为 31 天
(WCDMA)/29 天 (GSM)。

❗ 重要须知： 电池通话时间和待机时间均为估计值，仅在最佳的网络状况下才有可能实现。实际的电池通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，并且可能明显短于上述指定时间。来电铃声、免提通话、使用数字模式以及其他功能均会消耗电池电量，使用设备进行通话的时间长短也会影响手机的

待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

网络服务和费用

您的设备适用于 WCDMA 850、900、1700、1900、2100；以及 HSPA EGSM 850、900、1800、1900 MHz 网络。您必须向服务提供商申请开通必要的服务后才可以使用本设备。

使用某些功能以及将内容下载至您的设备需要建立网络连接，可能会产生数据流量费用。某些产品功能需要网络支持，并且您可能需要进行订阅。

小心使用您的设备

请小心处理您的设备、电池、充电器和配件。下列

建议将帮助您确保设备可以正常使用。

- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。
- 请勿在高温环境中存放设备。高温可能会损坏设备或电池。
- 请勿将设备存放在过冷的地方。当设备温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会导致设备损坏。
- 请按本用户手册中的说明打开设备，切勿以其他方法打开。
- 未经认可的改装会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。

- 请勿扔掷、敲打或振动设备。粗暴地对待设备可能会损坏设备。
- 必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料可能会导致运行不正常。
- 为达到最佳性能，请不定期地关闭设备并取出电池。
- 请使您的设备远离磁铁或磁场。
- 为确保重要数据的安全，请至少将其存储在两个单独的地点 (如您的设备、存储卡或计算机) 或记录重要的信息。

在工作时间较长的情况下，设备可能会发热。大多数情况下，这属于正常现象。如果设备工作异常，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

回收



请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。设备的所有材料都可以作为材料或能源回收。请访问 www.nokia.com/recycling 了解如何回收诺基亚产品。

关于数字版权管理

使用本设备时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权利(包括版权)。您可能无法复制、修改或传送受版权保护的图片、音乐及其他内容。

内容所有者可以使用不同类型的数字版权管理(DRM) 技术保护其知识产权，其中也包括版权。本设备使用各种类型的数字版权管理软件访问受数字版权管理保护的内容。使用本设备，您可以访问受OMA DRM 2.0 & 2.1 保护的内容。如果特定的数字版权管理软件未能保护内容，则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的、受数字版权管

理保护的内容的权利。撤销也可能禁止更新设备内已有的、受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容，也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。

受数字版权管理保护的内容带有相关的许可证，许可证定义了您对内容的使用权。

如果设备带有受OMA 数字版权管理保护的内容，且要同时备份许可证和内容，请使用诺基亚套件的备份功能。

其他传送方式可能无法传送许可证，而在对设备存储器进行格式化后，需要

将许可证和内容一起恢复才能继续使用受 OMA 数字版权管理保护的内容。当设备内的文件遭到损坏时，您可能也需要恢复许可证。

如果您的设备带有受 WMDRM 保护的内容，则在对设备存储器进行格式化后，许可证和内容都会丢失。当设备内的文件受到损坏时，您可能丢失许可证和内容。丢失许可证或内容可能限制您再次使用设备内的相同内容。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

提示和建议

为帮助您充分利用您的手机和服务，您将收到来自诺基亚的免费定制短信信息。信息的内容包括提示和技巧以及相关支持。

要停止接收此类信息，请选择**设置 > 诺基亚帐户 > 提示和建议**。

为了提供上述服务，请在您首次使用手机时将您的手机号码、手机的序列号以及某些手机订阅的识别码发送给诺基亚。此外，更新软件过程中可能会将部分或全部信息发送给诺基亚。此信息可根据隐私政策中指定的说明使用，请访问

www.nokia.com 了解隐私政策详情。

电池和充电器

电池和充电器信息

请仅在本设备中使用原装 BL-4U 充电电池。诺基亚可能会为本设备制造其他型号的电池。

使用以下充电器对设备充电：AC-11 充电器。充电器插头类型可能有所不同。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显比正常时间短时，请更换电池。

❗ 重要须知： 通话时间和待机时间仅为估算值。实际的使用时长由很多因素决定，例如，网络状况、设备设置、使用的功能、电池状况以及环境温度。

电池安全信息

取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。拔出充电器或配件时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

始终将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。

当一些金属物体接触到电池上的小金属条时 (例如，将备用电池放在口袋中时)，会发生意外短路。短路会损坏电池或连接物。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、刺破或弄碎电池组或电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到电池液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。

请勿改装或再加工电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

不要将电池和充电器挪作它用。使用不当或使用未

经认可或不兼容的电池或充电器可能存在引发火灾、爆炸或发生其他危险的风险，还可能违反对手机的认可或保修条款。如果您确信电池或充电器已破损，请在继续使用前将其送至维修中心进行检测。切勿使用受损的电池或充电器。只能在室内使用充电器。

重要的安全信息 拨打紧急电话

- 1 确保设备已开机。**
- 2 检查信号是否足够强。您可能还需要执行以下操作：**
 - 将 SIM 卡插入设备中。
 - 关闭设备中的通话限制功能，如呼叫

限制、固定拨号或封闭用户组。

- 确保未启动航班情景模式。
- 如果设备屏幕和按键处于锁定状态，请先解锁。

3 反复按结束键，直到显示主屏幕。

4 要打开拨号程序，请选择 .

5 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。紧急电话号码可能会因国家或地区而有所不同。

6 按通话键。

7 请尽量准确地提供必要的信息。未经许可，请不要挂断电话。

重要须知： 如果您的设备支持互联网通话，请同时启动互联网通话和蜂窝电话。本设备可能会尝试同时通过蜂窝网络和互联网通话服务提供商进行紧急呼叫。不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信，如医疗救护。

儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

医疗设备

无线电发射设备(包括无线电话)的操作，可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部

无线射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议在无线设备和植入的医疗设备(如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等)之间的距离至少为 15.3 厘米(约 6 英寸)，以避免对医疗设备的潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米(约 6 英寸)以上。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。

- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

辅助解决方案

诺基亚一直致力于为所有(包括残障人士在内)用户提供便于使用的手机。有关更多信息，请访问诺基亚网站，网址为

www.nokiaaccessibility.com。

听力

警告： 使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您的安全的情况下使用耳机。

有些无线设备会干扰某些助听器。

镍

该设备的表面不含镍。

保护设备免遭有害内容入侵

本设备可能遭到病毒及其他有害内容的侵袭。请采取下列防范措施：

- 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或计算机造成危害的因素。
- 接受连接请求、浏览互联网或下载内容时请务必小心。请勿接受来源不可靠的蓝牙连接请求。
- 请仅安装和使用来源可靠并且能够提供必要的安全保护的服务和软件。
- 请在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。一次只能使用一个防病毒应用程序。使用更多防病毒应用程序可能会影响设备和/或计算机的性能和操作。
- 如果访问预安装的第三方互联网网站的书签和链接，请采取相

应的预防措施。诺基亚不对这些网站进行认可或承担任何责任。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米 (约 5/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架等随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，请遵守上述有关间隔距离的说明。

汽车

无线电信号会影响汽车上安装不当或屏蔽不充分的电子系统，如电子注油系统、电子防锁制动系统、电子速度控制系统和气囊系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只有合格的维修人员才可以将设备安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保证条款失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将

设备或附件放在气囊膨胀时可能占用的地方。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方(例如,在靠近加油站内的汽油泵时),请关闭手机。在这种地方,火花可能引起爆炸或火灾,从而导致人身伤亡。请遵守燃料库(加油站、燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方的限制性规定。有潜在爆炸危险的地区往往(但并非始终)有清晰的标示。存在爆炸危险的地方包括:建议关闭汽车引擎的地方、船甲板下面、化学制品运输或存储设施,以及空气中含有化学物质或微粒(如颗粒、粉尘或金属粉末)的地区。请向以液化石油气

(丙烷或丁烷)为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

证书信息(SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范(ICNIRP)建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的,包含了一定的安全系数,以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率(SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0

瓦特 / 千克 (W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。

根据 ICNIRP 规范，本设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 1.37 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。

www.nokia.com 的产品

信息部分可能提供了有关比吸收率的更多信息。

版权及其他声明 声明

CE 0168

我们 NOKIA CORPORATION 郑重声明产品 RM-714 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。

此声明的全文可经由

http://

**www.nokia.com/
global/declaration/
declaration-of-
conformity** 找到。

TM © 2013 诺基亚。保留所有权利。第三方产品/名称可能是其各自所有者的商标。

事先未经诺基亚的书面许可，严禁以任何形式复制、传送或分发本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

 包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。

 **Java**
POWERED BY Oracle 和 Java 是 Oracle 和/或其附属机构的注册商标。

Bluetooth 商标和徽标归 Bluetooth SIG, Inc. 所有，诺基亚的使用已获得许可。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容由已取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺

基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

特定产品、功能、应用程序和服务的提供情况可能因地区而异。有关更多信息，请向诺基亚指定经销

商或您的服务提供商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

对于与您的设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实提供保证或承担任何责任，也不会为这些应用程序的最终用户提供支持。使用应用程序，即表明您同意此应用程序按“现状”提供。对于与您的设备一起提供的第三方应用程序，诺基亚既不对这些应用程序的功能是否正常及内容是否属实做出任何陈述、提供保证或承担任何责任，也不会为这

些应用程序的最终用户提供支持。

FCC/加拿大工业部公告

此设备符合 FCC 标准第 15 章以及加拿大工业部制订的免许可证 RSS 标准中的规定。此设备的操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。未经诺基亚明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户丧失使用此设备的权利。

注意：此设备已依照 FCC 标准第 15 章中的规定进行了测试，并被认定符合 B 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的保护，防止在住宅区安装设备时

产生有害干扰。此设备会产生、使用并可能释放无线射频能量，如果不按相关说明安装和使用，可能会对无线电通信产生有害干扰。但是，不能保证在特定安装情形下不会造成干扰。如果能够通过关闭和打开设备来确定此设备确实会对无线电或电视信号接收造成有害干扰，则建议用户采取下面一项或多项措施来消除干扰：

- 重新调整接收天线的方向和位置。
- 加大此设备与接收机之间的距离。
- 将此设备连接至不同于接收机所用电路的插座中。

-
- 向经销商或经验丰富的无线电或电视技术人员咨询，以寻求帮助。

索引

符号/数字

“地图” 应用软件

下载

IM (即时信息)

IMEI 卡号码

MMS (彩信)

PIN 码

PUK 码

SIM 卡

SMS

USB 连接

Wi-Fi

A

按键和组成部分

B

保密码

备份数据

C

彩信

91 出厂设置, 恢复

62 触摸屏

106 传送内容

55 存储

106 存储卡

106

D

11 打开/关闭

55 打印

84 单键拨号

86 地图

当前位置

8 地点

路线

搜索

106 电池

55

105

16

23, 70, 84

97

12, 95, 96

14

68

43

87, 94

89

93

92

90

11, 116, 117

充电	15	恢复数据	101
短信	55	恢复设置	105
对您的手机进行个性化设置	45, 46, 47, 49, 50	J	
F		即时信息服务 (IM)	62
复制内容	23, 70, 84	计算器	30
G		键盘保护	21
更新		紧急呼叫	118
手机软件	102, 103, 104	K	
功能表	45	开机/关机	14
H		快捷操作	20, 46
航班情景模式	25	L	
呼叫		离线情景模式	25
紧急	118	浏览器	77
互联网	77	蓝牙	82, 83
互联网电话	40	铃声	49, 50
		个性化设置	49, 50
		录制	

声音片段	74	请参见 照相机	
视频片段	65	Q	
通话	74	全键盘	53
M		墙纸	47
密码功能	106	情景模式	
名片夹		个性化设置	49, 50
储存	42, 44	更改	25, 48
复制	23, 44	航班模式	25
增加	42	R	
N		日历	29
闹钟	28	软件更新	102, 103, 104
闹铃	28	S	
诺基亚应用商店	31	数据连接	
诺基亚原厂配件	111	蓝牙	82
诺基亚支持信息	99	数据线连接	84
P		书签	79
拍摄照片		社交网络	81

设置	20	锁码	106
恢复	105	T	
时钟	27, 28	调频收音机	72, 73
时间和日期	27	通话设置	
视频		拨打	32, 34
发送	69	会议	35
复制	23	呼叫限制	39
视频片段		互联网	40
复制	84	记录	33, 34
录制	65	接听	32
收音机	72, 73	语音信箱	37
手机转移	23	转接	37
输入法	52, 53	图标	26
搜索		图片	
广播电台	73	复制	84
锁定		图像	
按键	21	请参见 照片	
屏幕	21		

W	Y	
腕带	24	音乐 71
网络	77	复制 70
网络浏览器		音量 22
Cookie	80	邮件
浏览网页	77	创建 61
书签	79	发送 61
为电池充电	15, 116	附件 56
文件管理	95, 96	设置 59
X		信箱 59
相片		帐户 59
编辑	67	语音信箱 57
拍摄	64	Z
信息	56	主屏幕 19, 46
发送	55	照片
信箱		打印 68
语音信箱	57	发送 69

复制	23
整理	66
<i>请参见</i> 照片	
照相/摄像机	
录制视频片段	65
照相机	
发送照片和视频	69
拍摄照片	64
帐户	59
支持	99
状态区	20