
Οδηγός χρήσης

Nokia 311

NOKIA

Περιεχόμενα

Ξεκινώντας.....	7
Πλήκτρα και μέρη.....	7
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	10
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης.....	11
Ενεργοποίηση.....	12
Φόρτιση της μπαταρίας.....	13
Εξερευνήστε το τηλέφωνό σας.....	13
Εναλλαγή μεταξύ αρχικών οθονών.....	15
Γρήγορη αλλαγή ρυθμίσεων.....	16
Κλειδωμά των πλήκτρων και της οθόνης	17
Αλλαγή της έντασης.....	17
Αντιγραφή περιεχομένου από το παλιό σας τηλέφωνο.....	18
Πρόσδεση ιμάντα καρπού.....	19
Χρήση του τηλεφώνου σας εκτός σύνδεσης.....	20
Εικονίδια που εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας.....	21
Βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου.....	22
Αλλαγή της ώρας και της ημερομηνίας.....	22
Ρύθμιση αφύπνισης.....	23
Προσθήκη καταχώρισης ημερολογίου.....	24
Χρήση της αριθμομηχανής.....	25
Σχετικά με το Κατάστημα Nokia.....	26
Κλήσεις.....	27
Πραγματοποίηση κλήσης	27

Προβολή αναπάντητων κλήσεων.....	28
Κλήση του τελευταίου αριθμού κλήσης.....	29
Κλήση πολλών ατόμων ταυτόχρονα.....	30
Προώθηση κλήσεων στο φωνητικό σας ταχυδρομείο ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου.....	32
Αποτροπή πραγματοποίησης ή λήψης κλήσεων.....	34
Πραγματοποίηση κλήσης Διαδικτύου.....	35
Επαφές.....	37
Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου.....	37
Γρήγορη πραγματοποίηση κλήσεων.....	38
Αντιγραφή επαφών στην κάρτα SIM.....	39
Διαμόρφωση.....	40
Διαμόρφωση του κύριου μενού.....	40
Προσθήκη συντόμευσης στην "Οθόνη μου".....	41
Αλλαγή της ταπετσαρίας.....	42
Αλλαγή του προφίλ σας για συσκέψεις ή χρήση σε εξωτερικούς χώρους.....	43
Αλλαγή του ήχου κλήσης.....	44
Ορισμός τραγουδιού ως ήχου κλήσης.....	45
Σύνταξη κειμένου.....	47
Σύνταξη κειμένου με το πληκτρολόγιο οθόνης.....	47
Σύνταξη κειμένου με το πλήρες πληκτρολόγιο επί της οθόνης.....	48
Χρήση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου.....	48

Εφαρμογή Μηνύματα.....	50
Αποστολή μηνύματος.....	50
Αποθήκευση συνημμένου.....	51
Έλεγχος μηνυμάτων φωνητικού ταχυδρομείου.....	52
E-mail και συνομιλία	54
Ρύθμιση λογαριασμού e-mail.....	54
Αποστολή e-mail.....	56
Συνομιλία με τους φίλους σας.....	57
Φωτογραφίες και βίντεο.....	59
Λήψη φωτογραφίας.....	59
Εγγραφή βίντεο.....	60
Οργάνωση των φωτογραφιών σας.....	61
Επεξεργασία φωτογραφίας.....	62
Εκτύπωση φωτογραφίας.....	63
Αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο.....	64
Μουσική και ήχος.....	65
Αντιγραφή μουσικής από τον υπολογιστή σας.....	65
Αναπαραγωγή τραγουδιού.....	66
Ακρόαση ραδιοφώνου.....	67
Εύρεση και αποθήκευση ραδιοσταθμών.....	68
Εγγραφή κλιπ ήχου.....	69

Ιστός.....	71
Περιήγηση στον Ιστό.....	71
Προσθήκη σελιδοδείκτη.....	73
Εκκαθάριση ιστορικού περιήγησης.....	74
Κοινότητες.....	75
Συνδεθείτε στα κοινωνικά δίκτυα.....	75
Συνδεσιμότητα.....	76
Σύνδεση ασύρματου σετ μικροφώνου-ακουστικού.....	76
Προστασία του τηλεφώνου σας.....	77
Αντιγραφή περιεχομένου μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή..	78
Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi	80
Χάρτες.....	81
Πληροφορίες για τους Χάρτες.....	81
Δείτε στο χάρτη πού βρίσκεστε.....	83
Αναζήτηση τοποθεσίας.....	84
Λήψη χαρτών.....	85
Δημιουργία διαδρομής πεζοπορίας.....	86
Αποθήκευση τοποθεσίας.....	88
Εξερευνήστε τοποθεσίες γύρω σας.....	89
Προστασία του τηλεφώνου σας.....	90
Προστασία της κάρτας μνήμης με κωδικό πρόσβασης.....	90
Διαμόρφωση κάρτας μνήμης.....	91

Προετοιμασία του τηλεφώνου σας για ανακύκλωση.....	92
--	----

Υποστήριξη και ενημερώσεις.....	93
--	-----------

Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	93
-------------------------------	----

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας περιεχομένου σε κάρτα μνήμης.....	95
---	----

Σχετικά με τις ενημερώσεις λογισμικού τηλεφώνου	96
---	----

Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου με χρήση υπολογιστή.....	97
---	----

Ενημέρωση λογισμικού μέσω του τηλεφώνου σας.....	98
--	----

Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων.....	100
----------------------------------	-----


Κωδικοί πρόσβασης.....	101
------------------------	-----

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια. 103	
---	--

Ευρετήριο.....	121
-----------------------	------------


ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Πλήκτρα και μέρη

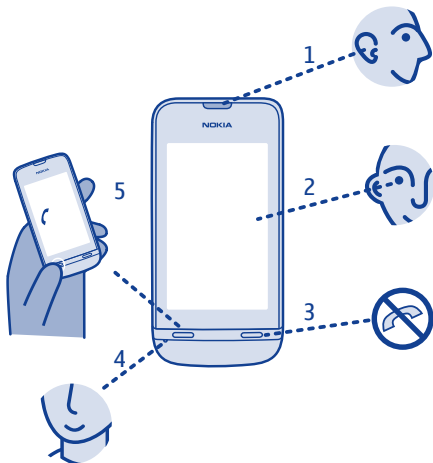

- 1 Ακουστικό τηλεφώνου
- 2 Οθόνη αφής
- 3 Πλήκτρο τερματισμού

- 4 Μικρόφωνο
- 5 Πλήκτρο κλήσης

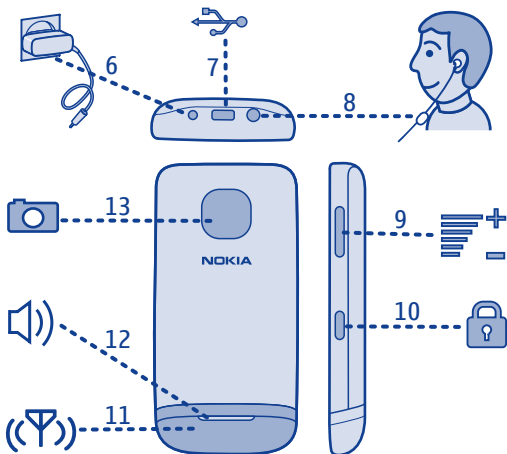

6 Υποδοχή φορτιστή

7 Υποδοχή micro-USB

8 Υποδοχή ακουστικού

9 Πλήκτρα έντασης

10 Κουμπί κλειδώματος πλήκτρων

11 Περιοχή κεραίας Βλέπε ➡ 3 «Οδηγίες σχετικά με επιμέρους λειτουργίες».

12 Μεγάφωνο


13 Φακός κάμερας

Εάν υπάρχει προστατευτική ταινία στην οθόνη ή το φακό της κάμερας, αφαιρέστε την ταινία.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας




Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

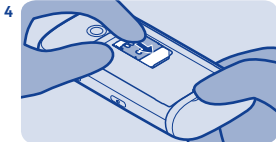


Κατεβάστε τη θήκη και κατόπιν σύρετέ τη μέχρι να ασφαλίσει.




Εάν η μπαταρία είναι τοποθετημένη στο τηλέφωνο, σηκώστε την και αφαιρέστε την.

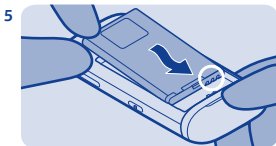

Ευθυγραμμίστε τις επαφές μπαταρίας και, στη συνέχεια, πιέστε την μπαταρία προς τα μέσα.

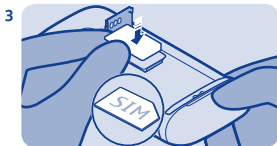


Σύρετε τη θήκη και σηκώστε τη. Τοποθετήστε τη SIM με την επιφάνεια επαφών στραμμένη προς τα κάτω. Βλέπε ➡ 1.

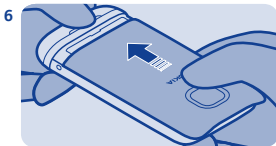

Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

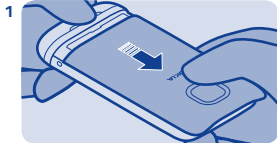


Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.




Κατεβάστε τη θήκη και κατόπιν σύρετέ τη μέχρι να ασφαλίσει.




Εάν η μπαταρία είναι τοποθετημένη στο τηλέφωνο, σηκώστε την και αφαιρέστε την.

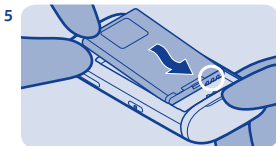

Ευθυγραμμίστε τις επαφές μπαταρίας και, στη συνέχεια, πιέστε την μπαταρία προς τα μέσα.

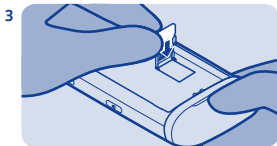

Σύρετε τη θήκη και σηκώστε τη. Τοποθετήστε την κάρτα με την επιφάνεια επαφών στραμμένη προς τα κάτω.

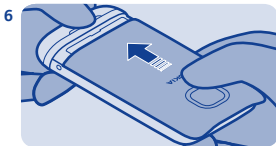

Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.


Ενεργοποίηση

1




Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας, μέχρι να δονηθεί το τηλέφωνο.

4

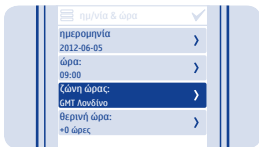


Επιλέξτε τη ζώνη ώρας και κατόπιν επιλέξτε εάν χρησιμοποιείται θερινή ώρα.

2

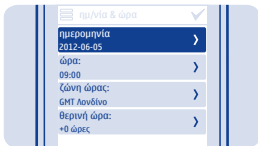


Επιλέξτε το πεδίο ημερομηνίας και κατόπιν ρυθμίστε την ημερομηνία.

5

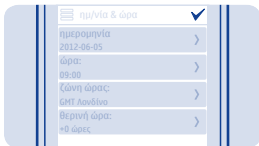

Πατήστε ✓.

3

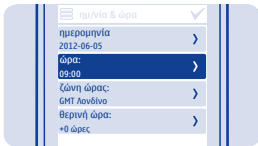


Επιλέξτε το πεδίο ώρας και κατόπιν ρυθμίστε την ώρα.




Συμβουλή: Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

Φόρτιση της μπαταρίας

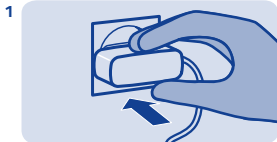

Συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα.

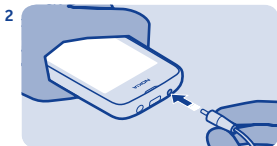

Συνδέστε το φορτιστή στο τηλέφωνο.
Βλέπε ➡ 9.



Πλήρως φορτισμένη μπαταρία;
Αποσυνδέστε το φορτιστή πρώτα
από το τηλέφωνο και μετά από την
πρίζα.

Εξερευνήστε το τηλέφωνό σας



Πατήστε μια εφαρμογή ή ένα άλλο
στοιχείο για να το ανοίξετε.



Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο
για να δείτε περισσότερες επιλογές.



Για να κάνετε σάρωση με το δάχτυλο
στην οθόνη, σύρετε σταθερά το
δάχτυλό σας προς την κατεύθυνση
που θέλετε.



Για κύλιση, σύρετε γρήγορα το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή κάτω και, κατόπιν, σηκώστε το.



Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, επιλέξτε .




Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, σύρετε δύο δάχτυλα στην οθόνη απομακρύνοντας ή πλησιάζοντας τα.



Για την προβολή ειδοποιήσεων, σαρώστε με το δάχτυλο από το πάνω μέρος της οθόνης. Βλέπε  4.



Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή, επιλέξτε .

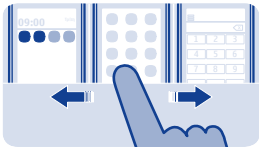

Εναλλαγή μεταξύ αρχικών οθονών

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τρεις αρχικές οθόνες: μία για εφαρμογές, μία για τις συντομεύσεις που προτιμάτε περισσότερο και μία για την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε συχνότερα, όπως την εφαρμογή κλήσεων.

Μεταβείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.

- Η προβολή "Η οθόνη μου" είναι ο χώρος στον οποίο μπορείτε να προσθέσετε τις επαφές και τις συντομεύσεις που προτιμάτε.
- Στην οθόνη εφαρμογών μπορείτε να προσθέσετε εφαρμογές και να τις οργανώσετε όπως σας αρέσει.
- Στην οθόνη κλήσεων μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις. Στη θέση της εφαρμογής κλήσεων μπορείτε επίσης να βάλετε την αναπαραγωγή μουσικής ή το ραδιόφωνο.

Συμβουλή: Για να προσαρμόσετε την οθόνη της εφαρμογής κλήσεων, πατήστε παρατεταμένα την "Οθόνη μου", σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη εφαρμογής κλήσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε.



Γρήγορη αλλαγή ρυθμίσεων

Αντί να μεταβαίνετε στα διάφορα μενού του τηλεφώνου, στις περισσότερες προβολές, μπορείτε να αλλάζετε γρήγορα ορισμένες ρυθμίσεις κάνοντας σάρωση με το δάχτυλο προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης.

Μπορείτε:

- Να βλέπετε εάν έχετε αναπάντητες κλήσεις ή μη αναγνωσμένα μηνύματα
- Να αλλάζετε προφίλ, για παράδειγμα, για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας σε αθόρυβη λειτουργία
- Να ανοίγετε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής, για παράδειγμα, για να κάνετε παύση του τρέχοντος τραγουδιού που αναπαράγεται
- Να ανοίγετε ή να κλείνετε συνδέσεις δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας για πρόσβαση στο Διαδίκτυο
- Να αναζητάτε δίκτυα Wi-Fi και να συνδέεστε σε αυτά
- Να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε το Bluetooth

Κλειδωμα των πλήκτρων και Αλλαγή της έντασης της οθόνης




Κλειδώστε τα πλήκτρα και την οθόνη του τηλεφώνου σας όταν δεν το χρησιμοποιείτε.



Είναι πολύ δυνατή η ένταση του ήχου στη διάρκεια μιας κλήσης ή όταν ακούτε ραδιόφωνο;



Για κλειδωμα, πατήστε το κουμπί κλειδώματος πλήκτρων.

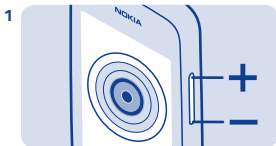

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.



Για ξεκλειδωμα, πατήστε το κουμπί κλειδώματος πλήκτρων και, στη συνέχεια, σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή δεξιά.



Καλύτερο.




Αντιγραφή περιεχομένου από το παλιό σας τηλέφωνο


Μεταφέρετε εύκολα τις επαφές, το ημερολόγιο και άλλο περιεχόμενο σας στο νέο σας τηλέφωνο.

1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth και στα δύο τηλέφωνα.
2. Στο νέο σας τηλέφωνο, επιλέξτε **ρυθμίσεις** και **συγχρον. & αντίγρ. > αντιγρ. από τη συσκ..**
3. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να αντιγράψετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **✓**.
4. Επιλέξτε το παλιό σας τηλέφωνο από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται και στα δύο τηλέφωνα.


Πρόσδεση ιμάντα καρπού

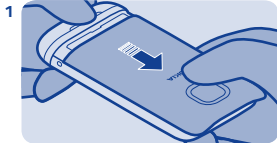

Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.

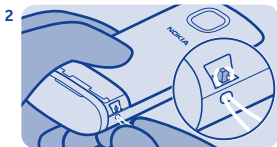

Πιέστε τη θηλιά μέσα από την οπή και, στη συνέχεια, περάστε την γύρω από το άγκιστρο.

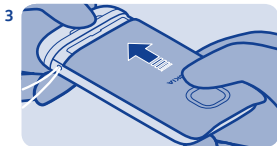

Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.



Χρήση του τηλεφώνου σας εκτός σύνδεσης

Σε χώρους όπου δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση ή η λήψη κλήσεων, μπορείτε να εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας για να παίξετε παιχνίδια ή να ακούσετε μουσική, εάν ενεργοποιήσετε το προφίλ πτήσης ➔.

Επιλέξτε **ρυθμίσεις** και **συνδεσιμότητα > πτήση**.

Μην ξεχνάτε να συμμορφώνεστε με όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας.

Βλέπε ➡ 2.

Εικονίδια που εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας

 — Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα.

 — Έχετε μη απεσταλμένα, ακυρωμένα μηνύματα ή μηνύματα που έχουν αποτύχει να σταλούν.

 — Η οθόνη αφής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα.

 — Το τηλέφωνο δεν ηχεί όταν κάποιος σας καλέσει ή σας στείλει μήνυμα.

 — Έχει οριστεί μια αφύπνιση.

2.5G / 3.5G — Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο GPRS ή EGPRS.

 — Είναι ανοιχτή μια σύνδεση GPRS ή EGPRS.

 — Η σύνδεση GPRS ή EGPRS είναι σε κράτηση.

3G — Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο 3G (UMTS).

 — Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.

 — Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο WLAN.

 — Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε άλλον αριθμό.

 — Στο τηλέφωνο είναι συνδεδεμένα ακουστικά με μικρόφωνο.

 — Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε μια άλλη συσκευή, όπως π.χ. υπολογιστή, με καλώδιο USB.

Βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου



Αλλαγή της ώρας και της ημερομηνίας

Επιλέξτε **ρυθμίσεις** και **ημ/νία και ώρα**.

Αλλαγή της ζώνης ώρας όταν ταξιδεύετε

1. Επιλέξτε **ρυθμίσεις > ζώνη ώρας**.
2. Επιλέξτε τη ζώνη ώρας της τοποθεσίας σας.
3. Επιλέξτε **✓**.

Η ώρα και η ημερομηνία του τηλεφώνου σας ρυθμίζονται σύμφωνα με την αντίστοιχη ζώνη ώρας.

Για παράδειγμα, το GMT -5:00 δηλώνει τη ζώνη ώρας για τη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ), 5 ώρες δυτικά του Γκρίνουιτς του Λονδίνου (HB).



Ρύθμιση αφύπνισης

Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας ως ξυπνητήρι.

1. Πατήστε **αφύπνιση**.
2. Ορίστε την ώρα αφύπνισης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αποθήκ..**
3. Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση να ηχεί την ίδια ώρα σε συγκεκριμένες ημέρες, επιλέξτε **≡ > επανάλ. αφύπνισης** και τις ημέρες που θέλετε.



Προσθήκη καταχώρισης ημερολογίου

Πρέπει να θυμηθείτε ένα ραντεβού; Προσθέστε το στο ημερολόγιό σας.

1. Πατήστε **ημερ/γιο**.
2. Επιλέξτε **+**.
3. Επιλέξτε έναν τύπο καταχώρισης.
4. Συμπληρώστε τα πεδία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **✓**.

Συμβουλή: Για να διαγράψετε μια καταχώριση, επιλέξτε παρατεταμένα την καταχώριση και, στη συνέχεια, επιλέξτε **διαγραφή**.



Χρήση της αριθμομηχανής

Τηρείστε τον προϋπολογισμό σας όπου κι αν είστε – το τηλέφωνό σας διαθέτει αριθμομηχανή.

1. Επιλέξτε αριθμομ..

2. Πληκτρολογήστε τον υπολογισμό και, στη συνέχεια, επιλέξτε =.

Συμβουλή: Για να προβάλετε το ιστορικό των υπολογισμών σας, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το πλαίσιο αποτελέσματος της αριθμομηχανής.



Σχετικά με το Κατάστημα Nokia

Πραγματοποιήστε στο τηλέφωνό σας λήψη παιχνιδιών, εφαρμογών, βίντεο, θεμάτων, ταπετσαριών και ήχων κλήσης για κινητά τηλέφωνα από το Κατάστημα Nokia.

Πατήστε **κατάστημα**.

Πολλά στοιχεία περιεχομένου διατίθενται δωρεάν, ενώ κάποια άλλα θα πρέπει να τα αγοράσετε με την πιστωτική σας κάρτα ή με χρέωση στον τηλεφωνικό λογαριασμό σας. Η διαθεσιμότητα των διάφορων μεθόδων πληρωμής εξαρτάται από τη χώρα διαμονής σας και το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου σας. Για να μάθετε περισσότερα για το Κατάστημα Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία **www.nokia.com/support**.

Κλήσεις



Πραγματοποίηση κλήσης

1. Επιλέξτε **τηλέφωνο** ή σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά για να ανοίξετε την εφαρμογή κλήσεων.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου.
3. Πατήστε .
4. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε .

Απάντηση κλήσης

Πατήστε .

Απόρριψη κλήσης

Πατήστε .



Προβολή αναπάντητων κλήσεων

Είχατε αναπάντητη κλήση και θέλετε να δείτε ποιος σας κάλεσε;

Εάν έχετε μια αναπάντητη κλήση, εμφανίζεται μια ειδοποίηση στην οθόνη κλειδώματος. Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη πάνω από την ειδοποίηση, για να ανοίξετε την προβολή όλες οι κλήσεις.


Εμφανίζονται σε λίστα οι κλήσεις που έχετε πραγματοποιήσει ⬆, οι ληφθείσες ⬇ ή οι αναπάντητες κλήσεις ↶.

Για να καλέσετε, επιλέξτε έναν αριθμό ή μια επαφή.

Οι αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις αποθηκεύονται μόνο εάν η δυνατότητα αυτή υποστηρίζεται από το δίκτυο και το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο και εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Προβολή των αναπάντητων κλήσεων αργότερα

Επιλέξτε 🌟 μητρώο.

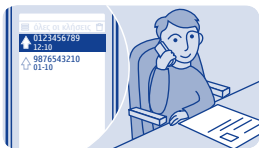

Κλήση του τελευταίου αριθμού κλήσης

Δοκιμάστε να καλέσετε κάποιον αλλά δεν απάντησε κανείς; Είναι εύκολο να καλέσετε ξανά.

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε .
2. Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου.



Κλήση πολλών ατόμων ταυτόχρονα

Θέλετε να πείτε σημαντικά νέα σας σε όλους τους φίλους σας; Με την κλήση συνακρόασης, μπορείτε εύκολα να καλείτε πολλά άτομα ταυτόχρονα, χωρίς να μπαίνετε στον κόπο να τους καλείτε έναν έναν ξεχωριστά.


Η κλήση συνακρόασης είναι υπηρεσία δικτύου. Για πληροφορίες διαθεσιμότητας, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

1. Πραγματοποιήστε την πρώτη κλήση.
2. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές > νέα κλήση > κλήση ομιλίας**.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια, επιλέξτε **ΚΛΗΣΗ** ή επιλέξτε **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ** και μια επαφή. Η πρώτη κλήση τίθεται σε κράτηση, μέχρι να συνδεθεί η κλήση συνακρόασης.
4. Όταν είστε έτοιμοι να μιλήσετε στο δεύτερο καλούντα, επιλέξτε **Επιλογές > συνακρόαση**. Μπορείτε να προσθέσετε και άλλες κλήσεις στη συνακρόαση.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να συνομιλήσετε ιδιαιτέρως με έναν από τους καλούντες κατά τη διάρκεια της κλήσης συνακρόασης, επιλέξτε **Επιλογές > προσωπ. κλήση** και έναν αριθμό. Η κλήση συνακρόασης

τίθεται σε κράτηση. Για να επιστρέψετε στην κλήση συνακρόασης, επιλέξτε **Επιλογές > συνακρόαση**.

5. Για να τερματίσετε την κλήση συνακρόασης, πατήστε  [®].

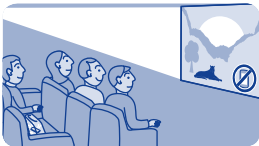

Πρωώθηση κλήσεων στο φωνητικό σας ταχυδρομείο ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου

Χτυπά το τηλέφωνό σας, αλλά δεν μπορείτε να απαντήσετε; Αφήστε την κλήση να πρωωθηθεί στο φωνητικό σας ταχυδρομείο ή πρωωθήστε τη σε άλλον αριθμό. Η πρωώθηση κλήσεων είναι υπηρεσία δικτύου.

1. Πατήστε ρυθμίσεις > κλήσεις > προώθ. κλήσεων.

2. Επιλέξτε πότε θέλετε να γίνεται πρωώθηση των εισερχόμενων κλήσεων ομιλίας:

κάθε κλ. ομιλ. — Να γίνεται πρωώθηση όλων των κλήσεων.

κατειλημμένο — Να γίνεται πρωώθηση όταν το τηλέφωνό σας είναι απασχολημένο.

εάν δεν απαντά — Να γίνεται πρωώθηση όταν δεν μπορείτε να απαντήσετε.

εάν σύνδ. αδύν. — Να γίνεται πρωώθηση όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο ή εκτός κάλυψης δικτύου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

εάν δε διατίθ. — Να γίνεται πρωώθηση όταν το τηλέφωνο είναι απασχολημένο, όταν δεν μπορείτε να απαντήσετε, όταν το

τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο ή όταν είναι εκτός κάλυψης δικτύου.

3. Επιλέξτε ενεργοποίηση > προς Α/Τ ομιλίας ή προς άλλο αρ..

4. Εάν επιλέξετε εάν δεν απαντά ή εάν δε διατίθ., ορίστε το χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση του οποίου θα προωθούνται οι κλήσεις.




Αποτροπή πραγματοποίησης ή λήψης κλήσεων

Περιορίστε το ύψος του τηλεφωνικού σας λογαριασμού αποτρέποντας συγκεκριμένους τύπους κλήσεων. Μπορείτε να αποτρέψετε, για παράδειγμα, εισερχόμενες κλήσεις ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό. Η φραγή κλήσεων είναι υπηρεσία δικτύου.

1. Πατήστε **ρυθμίσεις**.
2. Επιλέξτε **ασφάλεια > υπηρ. φραγής κλ.** και μία από τις διαθέσιμες επιλογές.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής που έχετε λάβει από τον παροχέα υπηρεσιών.

Συμβουλή: Για να δείτε πόσες κλήσεις έχετε πραγματοποιήσει, πόσα δεδομένα έχετε χρησιμοποιήσει ή πόσα μηνύματα κειμένου έχετε στείλει, επιλέξτε **μετρητές**. Μπορείτε να ρυθμίσετε τους μετρητές να μηδενίζονται αυτόματα, για παράδειγμα, κάθε μήνα.

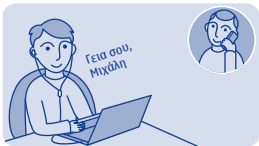

Πραγματοποίηση κλήσης Διαδικτύου

Χρειάζεται να καλείτε συχνά στο εξωτερικό; Χρησιμοποιήστε κλήση Διαδικτύου για να εξοικονομήτε χρήματα.

Μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις μέσω Διαδικτύου. Ορισμένοι φορείς υπηρεσίας κλήσεων Διαδικτύου επιτρέπουν δωρεάν κλήσεις Διαδικτύου. Για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις μέσω Διαδικτύου, πρέπει να βρίσκεστε εντός εμβέλειας δικτύου Wi-Fi ή 3G. Πρέπει επίσης να έχετε λογαριασμό σε υπηρεσία κλήσεων Διαδικτύου.

Η εφαρμογή οδηγός τηλ. δ/δ σας βοηθά να δημιουργήσετε λογαριασμό στο τηλέφωνό σας.

Δημιουργία λογαριασμού τηλεφωνίας Διαδικτύου

1. Πατήστε **ρυθμίσεις**.

2. Πατήστε **συνδεσιμότητα > τηλέφ. διαδικτύου > ΣΥΝΔΕΣΗ**.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου.

Όταν ο οδηγός ολοκληρωθεί, ο λογαριασμός σας εμφανίζεται στη λίστα λογαριασμών.

Κλήση επαφής

1. Πατήστε **επαφές**.

2. Επιλέξτε την επαφή και **κλ. διαδικτύου**.

Κλήση αριθμού τηλεφώνου

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια, επιλέξτε

 > **κλ. διαδικτύου**.

Για επείγουσες κλήσεις, χρησιμοποιείται μόνο το κυψελικό δίκτυο.

Επαφές



Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου

Προσθέστε νέες επαφές στο τηλέφωνό σας.

Πατήστε **επαφές**.

Επιλέξτε  και, στη συνέχεια, γράψτε το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου και άλλα στοιχεία της επαφής.

Επεξεργασία στοιχείων επαφής

Επιλέξτε μια επαφή και  και, στη συνέχεια, επεξεργαστείτε τα στοιχεία.

Προσθήκη περισσότερων στοιχείων

Επιλέξτε  > **προσθ. στοιχ.** και ένα από τα στοιχεία.



Γρήγορη πραγματοποίηση κλήσεων

Καλείτε συχνά κάποια συγκεκριμένα άτομα; Ορίστε τους αριθμούς τους ως αριθμούς ταχείας κλήσης.

Επιλέξτε **τηλέφωνο** και **≡ > Ταχείες κλήσεις**.

Αντιστοίχιση αριθμού τηλεφώνου σε αριθμητικό πλήκτρο

1. Επιλέξτε ένα αριθμητικό πλήκτρο. Το αριθμητικό πλήκτρο 1 είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή.

2. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια επαφή.

Πραγματοποίηση κλήσης

Στην εφαρμογή κλήσεων, πατήστε παρατεταμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο.



Αντιγραφή επαφών στην κάρτα SIM

Θέλετε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα SIM σας σε άλλο τηλέφωνο, αλλά να εξακολουθήσετε να έχετε πρόσβαση στις επαφές σας; Από προεπιλογή, οι επαφές αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου, ωστόσο μπορείτε να αντιγράψετε τις επαφές σας σε μια κάρτα SIM.

Επιλέξτε **επαφές**.

Στη μνήμη του τηλεφώνου μπορούν να αποθηκευτούν περισσότερες επαφές, ενώ οι επαφές που αποθηκεύονται στην κάρτα SIM μπορούν να περιέχουν έναν μόνο αριθμό τηλεφώνου. Το  δηλώνει επαφή αποθηκευμένη στην κάρτα SIM.


Επιλέξτε της επαφές που θα αντιγραφούν

1. Επιλέξτε  > **αντιγρ. επαφών** > **επιλογή επαφών**.
2. Επιλέξτε τις επαφές και κατόπιν πατήστε .

Αντιγραφή όλων των επαφών

Επιλέξτε  > **αντιγρ. επαφών** > **επιλογή μνήμης** > **από τηλ. σε SIM** και επιλέξτε τη μνήμη που θέλετε από την αναπτυσσόμενη λίστα.


Διαμόρφωση

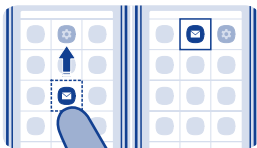

Διαμόρφωση του κύριου μενού

Μπορείτε να οργανώσετε τις εφαρμογές σας όπως σας αρέσει – μετακινήστε τα αγαπημένα σας στην κορυφή για γρήγορη πρόσβαση.

1. Πατήστε παρατεταμένα το κύριο μενού.
2. Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να μετακινήσετε και κατόπιν αγγίξτε το σημείο στο οποίο θέλετε να μετακινήσετε την εφαρμογή.

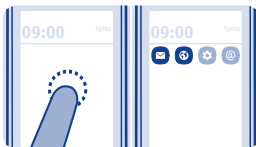

Προσθήκη συντόμευσης στην "Οθόνη μου"


Θέλετε να ανοίγετε τις αγαπημένες σας εφαρμογές απευθείας από την "Οθόνη μου"; Προσθέστε συντομεύσεις για τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε περισσότερο.

1. Πατήστε παρατεταμένα την "Οθόνη μου" και, στη συνέχεια, επιλέξτε **+** **συντόμευση**.
2. Επιλέξτε ένα στοιχείο, όπως ένα widget ή μια ενέργεια, και επιλέξτε ☒.

Αφαίρεση συντόμευσης

Πατήστε παρατεταμένα την "Οθόνη μου" και, στη συνέχεια, επιλέξτε ☒ στη συντόμευση που θέλετε να αφαιρέσετε.

Συμβουλή: Δοκιμάστε να πατήσετε σε διάφορα σημεία της "Οθόνης μου". Μπορείτε, για παράδειγμα, να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα, να ορίσετε αφυπνίσεις ή να προσθέσετε συμβάντα στο ημερολόγιό σας και από την "Οθόνη μου".

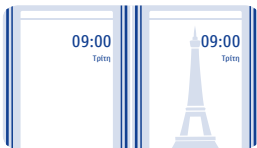

Αλλαγή της ταπετσαρίας

Θέλετε να βλέπετε το αγαπημένο σας τοπίο ή τις φωτογραφίες της οικογένειάς σας στο φόντο της οθόνης κλειδώματος; Μπορείτε να αλλάξετε την ταπετσαρία για να διαμορφώσετε την οθόνη κλειδώματος ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

1. Επιλέξτε **ρυθμίσεις** και **ταπετσαρία**.
2. Επιλέξτε ένα φάκελο και μια φωτογραφία.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να τραβήξετε μια φωτογραφία με το τηλέφωνό σας και να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη φωτογραφία.



Αλλαγή του προφίλ σας για συσκέψεις ή χρήση σε εξωτερικούς χώρους

Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας να εκπέμπει ένα διακριτικό ήχο μπιπ μία φορά, αντί να χτυπά με τον κανονικό ήχο κλήσης, όταν είστε σε σύσκεψη. Εναλλακτικά, εάν δεν θέλετε να χάνετε κλήσεις σε περιβάλλον με πολύ θόρυβο, ενεργοποιήστε έντονο προφίλ.

1. Πατήστε ρυθμίσεις > προφίλ ήχου.

2. Επιλέξτε 📞 **ή** 📞.

3. Πατήστε ενεργοποίηση.

Συμβουλή: Σε όποια εφαρμογή ή προβολή βρίσκεστε, μπορείτε εύκολα να μεταβείτε σε ένα προφίλ από την περιοχή ειδοποιήσεων. Σύρετε το δάχτυλό σας από το επάνω μέρος της οθόνης, για να ανοίξετε την περιοχή ειδοποιήσεων, και κατόπιν επιλέξτε το τρέχον προφίλ και 📞 ή 📞.



Αλλαγή του ήχου κλήσης

Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικό ήχο κλήσης για κάθε προφίλ.

1. Επιλέξτε **ρυθμίσεις > προφίλ ήχου** και ένα προφίλ.
2. Επιλέξτε **ήχος κλήσης**.
3. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από την προβολή **άνοιγμα αρχείων** ή από τους ληφθέντες ήχους σας. Ακούγεται ο ήχος κλήσης έτσι ώστε να μπορείτε να δείτε εάν σας αρέσει.
4. Όταν βρείτε τον ήχο κλήσης που σας αρέσει, επιλέξτε **ΝΑΙ**.

Συμβουλή: Κάντε λήψη περισσότερων ήχων κλήσης από το Κατάστημα Nokia. Για να μάθετε περισσότερα για το Κατάστημα Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία **www.nokia.com/support**.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον ήχο ειδοποίησης μηνύματος. Επιλέξτε **ήχος ειδ. μην.** και έναν ήχο.



Ορισμός τραγουδιού ως ήχου κλήσης

Θέλετε να χρησιμοποιήσετε το αγαπημένο σας τραγούδι από την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής ως ήχο κλήσης; Μπορείτε επίσης να πάρετε το καλύτερο μέρος από το τραγούδι και να το χρησιμοποιήσετε ως ήχο κλήσης.

1. Επιλέξτε **ρυθμίσεις > προφίλ ήχου** και ένα προφίλ.
2. Για να ορίσετε τον ήχο κλήσης για το προφίλ, επιλέξτε **άνοιγμα αρχείων** και, στη συνέχεια, μεταβείτε στο τραγούδι που θέλετε.
3. Όταν σας ζητηθεί να καθορίσετε εάν θέλετε να ρυθμίσετε τα σημεία έναρξης και τέλους του ήχου, επιλέξτε **ΝΑΙ**.
4. Σύρετε τον δείκτη αρχής  στο σημείο αρχής.
5. Σύρετε τον δείκτη τέλους  στο σημείο τέλους.
- Όταν ο δείκτης μετακινείται σε νέο σημείο, η επιλογή αναπαράγεται.
6. Για μη αυτόματη αναπαραγωγή της επιλογής, επιλέξτε .
7. Επιλέξτε .

Ο επεξεργασμένος ήχος κλήσης δεν αντικαθιστά τον αρχικό ήχο κλήσης ή κλιπ ήχου. Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση

προκαθορισμένων ήχων κλήσης και δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές ήχων κλήσης.

Συμβουλή: Για να ορίσετε λεπτομερώς τα σημεία αρχής και τέλους της επιλογής, επιλέξτε  ή  και, στη συνέχεια, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα  ή .

Σύνταξη κειμένου

Σύνταξη κειμένου με το πληκτρολόγιο οθόνης

Ενώ γράφετε κείμενο, επιλέξτε  > **τύπος εισαγωγής** και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη γλώσσα και **πληκτρολόγιο τηλ..**

Πληκτρολόγηση χαρακτήρα

1. Επιλέξτε ένα πλήκτρο χαρακτήρα πολλές φορές, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε. Υπάρχουν διαθέσιμοι περισσότεροι χαρακτήρες από αυτούς που εμφανίζονται επάνω στο πλήκτρο.

2. Εάν το επόμενο γράμμα βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας και, στη συνέχεια, επιλέξτε ξανά το πλήκτρο.

Συμβουλή: Για να δείτε όλους τους χαρακτήρες που είναι εκχωρημένοι σε ένα πλήκτρο χαρακτήρων, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο.

Πληκτρολόγηση διαστήματος

Επιλέξτε ____.

Μετακίνηση του δρομέα στην επόμενη γραμμή

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα ____ και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Πληκτρολόγηση ειδικού χαρακτήρα

Επιλέξτε το πλήκτρο συμβόλων και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον ειδικό χαρακτήρα που θέλετε.

Διαγραφή χαρακτήρα

Επιλέξτε . Εάν ο χαρακτήρας είναι σύνθετος, επιλέξτε  δύο φορές. Δεν διατίθενται σύνθετοι χαρακτήρες σε όλες τις γλώσσες.

Σύνταξη κειμένου με το πλήρες πληκτρολόγιο επί της οθόνης

Ενώ γράφετε κείμενο, επιλέξτε  > **τύπος εισαγωγής** και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη γλώσσα και **πλήρες πληκ/λόγιο**.

Προσθήκη τόνου σε ένα χαρακτήρα

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το χαρακτήρα. Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων

Επιλέξτε .

Πληκτρολόγηση διαστήματος

Επιλέξτε ____.

Μετακίνηση του δρομέα στην επόμενη γραμμή

Επιλέξτε .

Διαγραφή χαρακτήρα

Επιλέξτε .

Χρήση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου

Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

1. Επιλέξτε  > **πρόβλ. εισαγ. κειμ.** > .


2. Ξεκινήστε να γράφετε μια λέξη. Το τηλέφωνό σας σας προτείνει πιθανές λέξεις, καθώς γράφετε. Όταν εμφανιστεί η σωστή λέξη, επιλέξτε την.

3. Εάν μια λέξη δεν υπάρχει στο λεξικό, επιλέξτε το αναδυόμενο παράθυρο και, στη συνέχεια, επιλέξτε , για να προσθέσετε τη νέα λέξη στο λεξικό.

Κατά τη χρήση της λειτουργίας πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να συμπληρώνει και να πληκτρολογεί αυτόματα λέξεις.

Χρήση της συμπλήρωσης λέξεων
Επιλέξτε  > συμπλήρ. λέξεων > .

Εφαρμογή Μηνύματα

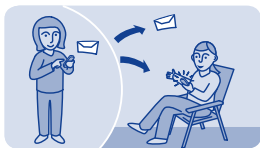

Αποστολή μηνύματος

Μείνετε σε επαφή με την οικογένεια και τους φίλους σας μέσω μηνυμάτων.

1. Επιλέξτε **μηνύματα** και .
2. Για να προσθέσετε μια επαφή ως παραλήπτη, επιλέξτε . Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
3. Γράψτε το μήνυμά σας στο πλαίσιο κειμένου.

Συμβουλή: Για να συμπεριλάβετε ένα συνημμένο, όπως μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, επιλέξτε  > **εισαγ. περιεχομ..**

4. Επιλέξτε .

Η αποστολή μηνύματος με συνημμένο, όπως φωτογραφία ή βίντεο, ενδέχεται να είναι ακριβότερη απ' ό τι η αποστολή κανονικού μηνύματος κειμένου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Βλέπε  5, 6, 7.



Αποθήκευση συνημμένου

Σας έστειλαν μια πολύ ωραία φωτογραφία; Αποθηκεύστε τη στο τηλέφωνο. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε άλλους τύπους συνημμένων.

Επιλέξτε **μηνύματα**.

Αποθήκευση συνημμένου

1. Ανοίξτε το μήνυμα.
2. Επιλέξτε το αρχείο και πατήστε **≡ > αποθήκευση**.
3. Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκευτεί το αρχείο, όπως στο φάκελο **εικόνες**, και κατόπιν καθορίστε ένα όνομα για το αρχείο.

Αποθήκευση συνημμένου e-mail

1. Ανοίξτε το e-mail.
2. Επιλέξτε το συνημμένο. Το τηλέφωνο ενδέχεται να σας ζητήσει να πραγματοποιήσετε λήψη του αρχείου.
3. Επιλέξτε **✓**.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποθηκεύονται στο φάκελο αρχεία.



Έλεγχος μηνυμάτων φωνητικού ταχυδρομείου

Αφήσατε τις κλήσεις σας να προωθηθούν στο φωνητικό σας ταχυδρομείο όταν δεν μπορούσατε να απαντήσετε; Ακούστε όποια στιγμή μπορείτε τα μηνύματα που σας αφήνουν.

Ρύθμιση του φωνητικού σας ταχυδρομείου

Για να χρησιμοποιήσετε φωνητικό ταχυδρομείο, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία δικτύου, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόματο τηλεφωνητή, ζητήστε από τον παροχέα υπηρεσιών σας τον αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή. Συμβουλευτείτε την απόδειξη παραγγελίας σας ή την τοποθεσία του παροχέα υπηρεσιών δικτύου στον Ιστό.

1. Επιλέξτε ρυθμίσεις > κλήσεις > περισσότερες ρυθμ. > μην. φων. ταχυδρ. και αρ. Α/Τ ομιλίας.

2. Συμπληρώστε τον αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή και κατόπιν επιλέξτε εντάξει.

Ακρόαση μηνύματος στον αυτόματο τηλεφωνητή σε περίπτωση αναπάντητης κλήσης

1. Επιλέξτε την ειδοποίηση νέου μηνύματος στην αρχική οθόνη.

2. Επιλέξτε Επιλογές > κλήση αποστολέα.

Ακρόαση αυτόματου τηλεφωνητή αργότερα

Επιλέξτε **τηλέφωνο** και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το **1**.



E-mail και συνομιλία



Ρύθμιση λογαριασμού e-mail

Χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία διευθύνσεις e-mail; Μπορείτε να έχετε πολλά γραμματοκιβώτια στο τηλέφωνό σας. Το E-mail είναι υπηρεσία δικτύου.

1. Πατήστε **e-mail**.
2. Επιλέξτε τον παροχέα υπηρεσιών e-mail σας.
3. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

Συμβουλή: Εάν δεν θέλετε να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό e-mail σας, επιλέξτε **αποθ. κωδ. πρόσβ..**

4. Πατήστε **Σύνδεση**.

Προσθήκη γραμματοκιβώτιου αργότερα


1. Πατήστε **e-mail**.
2. Επιλέξτε  > **προσθ. λογ..**
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνό σας ενημερώνει τα εισερχόμενά σας σε συγκεκριμένα διαστήματα, για να εμφανίσει τα νέα σας e-mail. Αυτό ενδέχεται να

προκαλέσει τη μεταφορά μεγάλων όγκων δεδομένων, πράγμα που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων. Για να εξοικονομήσετε χρήματα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης και να ενημερώνετε τα εισερχόμενα μη αυτόματα.

Απενεργοποίηση της αυτόματης ενημέρωσης των εισερχομένων

- 1. Πατήστε e-mail.**
- 2. Επιλέξτε  > ρυθμίσεις** και το γραμματοκιβώτιό σας.
- 3. Επιλέξτε ενημέρωση εισερχ/νων μου > μη αυτόματα.**

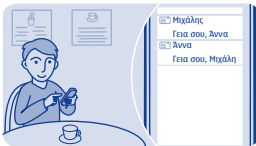

Αποστολή e-mail

Θέλετε να στείλετε ένα e-mail ενώ μετακινείστε; Με το τηλέφωνό σας, μπορείτε να διαβάζετε και να στέλνετε e-mail, ακόμα και όταν δεν είστε στο γραφείο.

1. Επιλέξτε **e-mail** και ένα λογαριασμό e-mail.

Συμβουλή: Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς e-mail, το τηλέφωνό σας ανοίγει αυτόματα το λογαριασμό e-mail που χρησιμοποιήσατε τελευταίο. Για να ανοίξετε άλλο λογαριασμό e-mail, επιλέξτε .

2. Επιλέξτε .

3. Για να προσθέσετε παραλήπτη, επιλέξτε  ή συμπληρώστε μη αυτόματα τη διεύθυνση στο πεδίο προς.

4. Γράψτε το θέμα και το μήνυμά σας.

Συμβουλή: Για να συμπεριλάβετε ένα συνημμένο, όπως μια φωτογραφία, επιλέξτε .

5. Επιλέξτε .



Συνομιλία με τους φίλους σας

Σας αρέσει να χρησιμοποιείτε τη συνομιλία για να επικοινωνείτε με τους φίλους σας; Εάν είστε έξω, μπορείτε να στέλνετε άμεσα μηνύματα με το τηλέφωνό σας, όπου κι αν βρίσκεστε. Η συνομιλία είναι υπηρεσία δικτύου.

1. Πατήστε AM.

2. Εν υπάρχουν πολλές διαθέσιμες υπηρεσίες συνομιλίας, επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε.

3. Πραγματοποιήστε είσοδο στην υπηρεσία.

Συμβουλή: Μπορείτε να συνδεθείτε και να συνομιλήσετε σε πολλές υπηρεσίες ταυτόχρονα. Θα πρέπει να συνδεθείτε ξεχωριστά σε κάθε υπηρεσία.

4. Στη λίστα επαφών σας, επιλέξτε την επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και κατόπιν **πατήστε για εισαγωγή.**

5. Γράψτε το μήνυμά σας.


Συμβουλή: Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο (smiley), επιλέξτε 😊.

6. Επιλέξτε 📧.

Μπορείτε να έχετε διάφορες συζητήσεις σε εξέλιξη ταυτόχρονα. Για εναλλαγή μεταξύ των συζητήσεων, επιλέξτε .

Βλέπε  8.

Φωτογραφίες και βίντεο

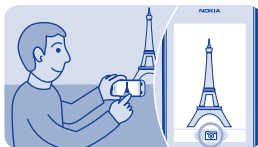

Λήψη φωτογραφίας

1. Για να ανοίξετε την κάμερα, επιλέξτε **κάμερα**.
2. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.
3. Επιλέξτε .

Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στο φάκελο έκθεση.

Κλείσιμο της κάμερας

Επιλέξτε .



Εγγραφή βίντεο

Εκτός από τη λήψη φωτογραφιών με το τηλέφωνό σας, μπορείτε επίσης να απαθανατίζετε τις ιδιαίτερες στιγμές σας σε βίντεο.

Για να ανοίξετε τη βιντεοκάμερα, επιλέξτε **βίντεο**.

1. Για να ξεκινήσει η εγγραφή, επιλέξτε **●**.
2. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.
3. Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε **■**.

Τα βίντεο αποθηκεύονται στην έκθεση.

Συμβουλή: Μπορείτε να αποστείλετε το βίντεό σας σε μήνυμα πολυμέσων ή e-mail. Για να περιορίσετε το μέγεθος του βίντεο για αποστολή, επιλέξτε **≡ > ρυθμίσεις > διάρκεια βίντεο > για MMS**.

Κλείσιμο της κάμερας

Επιλέξτε **↶**.



Οργάνωση των φωτογραφιών σας

Μπορείτε να οργανώσετε τις φωτογραφίες σας σε άλμπουμ, για να είναι πιο εύκολο να βρείτε μια συγκεκριμένη φωτογραφία.

1. Επιλέξτε **έκθεση**, κατόπιν ανοίξτε την καρτέλα .
2. Επιλέξτε  και κατόπιν καθορίστε ένα όνομα για το άλμπουμ.
3. Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θα προσθέσετε στο άλμπουμ και κατόπιν πατήστε .



Επεξεργασία φωτογραφίας

Η φωτογραφία που τραβήξατε βγήκε πολύ σκοτεινή ή με λάθος καδράρισμα; Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να πραγματοποιήσετε απλές τροποποιήσεις στις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει.

1. Επιλέξτε **έκθεση** και μια φωτογραφία.
2. Επιλέξτε **≡ > επεξ. φωτογραφίας** και ένα εφέ.
3. Για να αποθηκεύσετε την επεξεργασμένη φωτογραφία, επιλέξτε **✓ > ✓ > ΝΑΙ**. Η επεξεργασμένη φωτογραφία δεν αντικαθιστά την αρχική φωτογραφία.



Εκτύπωση φωτογραφίας

Μπορείτε να εκτυπώνετε τις φωτογραφίες σας απευθείας από το τηλέφωνό σας, χρησιμοποιώντας ένα συμβατό εκτυπωτή.

1. Συνδέστε το τηλέφωνό σας σε εκτυπωτή συμβατό με το PictBridge μέσω καλωδίου USB. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε εκτυπωτή που διαθέτει Bluetooth.
2. Στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **μτφ πολυμέσων** ως τρόπο σύνδεσης USB.
3. Επιλέξτε **έκθεση** και τη φωτογραφία που θέλετε να εκτυπώσετε.
4. Επιλέξτε **≡ > εκτύπωση**.



Αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο

Στείλτε φωτογραφίες και βίντεο στην οικογένεια και τους φίλους σας με μήνυμα multimedia ή με e-mail ή μέσω Bluetooth.

Πατήστε **έκθεση**.

1. Ανοίξετε την καρτέλα στην οποία βρίσκεται η φωτογραφία ή το βίντεο.
2. Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα τη φωτογραφία ή το βίντεο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **αποστολή** και τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να στείλετε τη φωτογραφία ή το βίντεο.

Αποστολή πολλών φωτογραφιών ή βίντεο ταυτόχρονα

1. Ανοίξετε την καρτέλα στην οποία βρίσκονται οι φωτογραφίες ή τα βίντεο.
2. Επιλέξτε  και, στη συνέχεια, επισημάνετε τα στοιχεία που θέλετε να στείλετε.
3. Επιλέξτε  και τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να στείλετε τα στοιχεία.

🎵 Μουσική και ήχος



Αντιγραφή μουσικής από τον υπολογιστή σας

Έχετε μουσική στον υπολογιστή σας που θέλετε να την ακούτε στο τηλέφωνό σας; Χρησιμοποιήστε το Nokia Suite και ένα καλώδιο USB για να διαχειριστείτε και να συγχρονίσετε τη μουσική σας συλλογή.

1. Συνδέστε το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή σας με ένα συμβατό καλώδιο USB. Βεβαιωθείτε ότι στο τηλέφωνό σας υπάρχει τοποθετημένη συμβατή κάρτα μνήμης.

2. Επιλέξτε **μτφ πολυμέσων** ως τρόπο σύνδεσης.

3. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Nokia Suite. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη βοήθεια για το Nokia Suite.

Ορισμένα αρχεία μουσικής ενδέχεται να προστατεύονται από την τεχνολογία ψηφιακής διαχείρισης δικαιωμάτων (DRM), με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους σε περισσότερα από ένα τηλέφωνα.



Αναπαραγωγή τραγουδιού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής του τηλεφώνου σας για να ακούτε μουσική και podcast ενώ μετακινείστε.

Πατήστε **μουσική**.

1. Επιλέξτε  και ένα τραγούδι.

2. Για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής, επιλέξτε **||** ή **▶** αντίστοιχα.

Μετάβαση στο προηγούμενο ή το επόμενο τραγούδι

Επιλέξτε **◀◀** ή **▶▶**.

Κλείσιμο της μουσικής

Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.



Ακρόαση ραδιοφώνου

Συνδέστε συμβατά ακουστικά στο τηλέφωνό σας. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού λειτουργεί ως κεραία.

Πατήστε **ραδιόφ.**

Αλλαγή της έντασης

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Ρύθμιση του ραδιοφώνου για αναπαραγωγή στο παρασκήνιο

Πατήστε **⌵**.

Κλείσιμο του ραδιοφώνου

Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

Συμβουλή: Για να κλείσετε το ραδιόφωνο όταν εκτελείται στο παρασκήνιο, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο τερματισμού.



Εύρεση και αποθήκευση ραδιοσταθμών

Αναζητήστε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς και αποθηκεύστε τους, ώστε να μπορείτε εύκολα να τους ακούσετε αργότερα.

Πατήστε **ραδιόφ..**

Συνδέστε συμβατά ακουστικά στο τηλέφωνό σας. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού λειτουργεί ως κεραία.

Αναζήτηση όλων των διαθέσιμων σταθμών

Επιλέξτε **≡ > αναζ. σταθμών.**

Μη αυτόματη ρύθμιση συχνότητας

Πατήστε τη συχνότητα και, στη συνέχεια, μεταβείτε με κύλιση σε μια συχνότητα.

Αποθήκευση σταθμού

Επιλέξτε **📌.**

Μετάβαση στον επόμενο ή τον προηγούμενο αποθηκευμένο σταθμό

Επιλέξτε **⏮ ή ⏭.**



Εγγραφή κλιπ ήχου

Μπορείτε να ηχογραφήσετε φωνητικά υπομνήματα ή τηλεφωνικές συνομιλίες.

Επιλέξτε **φων. εγγρ..**

1. Επιλέξτε **●**.
2. Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε **■**.

Ηχογράφηση τηλεφωνικής συνομιλίας

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε ☰ > **εγγραφή**.

Και οι δύο συνομιλητές ακούν ένα σήμα ανά τακτά διαστήματα, κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

Ακρόαση των ηχογραφήσεών σας

Επιλέξτε ☰ > **λίστα εγγρ..**



Ιστός



Περιήγηση στον Ιστό

Μάθετε όλα τα τελευταία νέα και επισκεφτείτε τις αγαπημένες σας τοποθεσίες Ιστού ενώ μετακινείστε.

Επιλέξτε **διαδίκτυο**.

Συμβουλή: Εάν δεν έχετε οικονομικό πρόγραμμα σταθερής χρέωσης δεδομένων από τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας, για να περιορίσετε τη χρέωση στον τηλεφωνικό σας λογαριασμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δίκτυο Wi-Fi για τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο.

Μετάβαση σε τοποθεσία Ιστού

Γράψτε τη διεύθυνση Ιστού στη γραμμή διευθύνσεων.

Μετακίνηση στην ιστοσελίδα

Σύρετε τη σελίδα με το δάχτυλό σας.

Μεγέθυνση

Πατήστε το τμήμα της ιστοσελίδας που θέλετε να δείτε καλύτερα.

Σμίκρυνση

Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Συμβουλή: Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε δυο δάχτυλα στον οθόνη και, στη συνέχεια, να τα απομακρύνετε μεταξύ τους ή να τα φέρετε κοντά το ένα στο άλλο.

Αναζήτηση στο Διαδίκτυο

Γράψτε μια λέξη αναζήτησης στη γραμμή διευθύνσεων. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε την προεπιλεγμένη σας μηχανή αναζήτησης.

Επιστροφή σε ιστοσελίδα που επισκεφθήκατε παλαιότερα

Επιλέξτε ★ > ιστορικό και την ιστοσελίδα.

Συμβουλή: Για να εμφανιστεί η γραμμή διευθύνσεων και η γραμμή εργαλείων κατά την περιήγηση, επιλέξτε .

Συμβουλή: Μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών Ιστού από το Κατάστημα Nokia. Όταν ανοίγετε για πρώτη φορά μια εφαρμογή Ιστού, προστίθεται ως σελιδοδείκτης. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support.



Προσθήκη σελιδοδείκτη

Εάν επισκέπτεστε συνέχεια τις ίδιες τοποθεσίες Ιστού, προσθέστε τις ως σελιδοδείκτες, έτσι ώστε να μπορείτε να τις βρίσκετε εύκολα.

Πατήστε **διαδίκτυο**.

Κατά την περιήγηση, επιλέξτε **≡ > προσθ. στα αγαπ..**

Μετάβαση σε τοποθεσία Ιστού επισημασμένη με σελιδοδείκτη

Επιλέξτε **★** και ένα σελιδοδείκτη.

Εκκαθάριση ιστορικού περιήγησης

Πατήστε **διαδίκτυο**.

Επιλέξτε ★ > ≡ > **διαγραφή ιστορικού**.

Διαγραφή αποθηκευμένων cookies ή κειμένου αποθηκευμένου σε φόρμες Ιστού

Επιλέξτε 🌐 > ≡ > **ρυθμίσεις > διαγραφή cookies ή διαγ. προτ. αυτ. συμπλ.**

< Κοινότητες



Συνδεθείτε στα κοινωνικά δίκτυα

Η εφαρμογή κοινότητες είναι η "πύλη" σας προς τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

1. Επιλέξτε **κοινότητες**.
2. Επιλέξτε μια υπηρεσία και, στη συνέχεια, συνδεθείτε σε αυτήν.

✧ Συνδεσιμότητα



Σύνδεση ασύρματου σετ μικροφώνου-ακουστικού

Θέλετε να συνεχίζετε να εργάζεστε στον υπολογιστή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης; Χρησιμοποιήστε ασύρματο σετ μικροφώνου-ακουστικού. Μπορείτε επίσης να απαντήσετε σε μια κλήση, ακόμη κι αν δεν κρατάτε το τηλέφωνό σας στα χέρια σας.

Πατήστε **ρυθμίσεις > συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

1. Βεβαιωθείτε ότι το **Bluetooth** είναι ρυθμισμένο σε **ενεργοποιημένο**.
2. Ενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού.
3. Για να κάνετε αναζήτηση για τα ακουστικά με μικρόφωνο, επιλέξτε **Q**.
4. Επιλέξτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού.
5. Μπορεί να χρειαστεί να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό ελέγχου στοιχείων (όπως π.χ. 1234).



Προστασία του τηλεφώνου σας

Θέλετε να ελέγχετε ποιες συσκευές θα μπορούν να εντοπίζουν το τηλέφωνό σας και να συνδέονται με αυτό, όταν είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth στο τηλέφωνό σας;

Πατήστε **ρυθμίσεις > συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Αποτροπή εντοπισμού του τηλεφώνου σας από άλλες συσκευές

Πατήστε **ορατότητα τηλ. > κρυφό**.

Όταν το τηλέφωνό σας είναι κρυφό, δεν μπορούν να το εντοπίσουν άλλες συσκευές. Ωστόσο, οι αξιόπιστες συσκευές θα μπορούν να συνδέονται με το τηλέφωνό σας.

Απενεργοποίηση του Bluetooth

Κάντε σάρωση με το δάχτυλο από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **✖**.

Μην κάνετε αντιστοίχιση και μην αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης από άγνωστες συσκευές. Αυτό συμβάλλει στην προστασία του τηλεφώνου σας από επιβλαβές περιεχόμενο.



Αντιγραφή περιεχομένου μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο USB για να αντιγράψετε φωτογραφίες και άλλο περιεχόμενο μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

1. Συνδέστε το τηλέφωνό σας σε έναν υπολογιστή με ένα συμβατό καλώδιο USB.
2. Επιλέξτε έναν τρόπο λειτουργίας:

Nokia Suite — Το Nokia Suite είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

μτφ πολυμέσων — Το Nokia Suite δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Εάν θέλετε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με ένα οικιακό σύστημα ψυχαγωγίας ή έναν εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία.

μαζική αποθήκευση — Το Nokia Suite δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Το τηλέφωνό σας εμφανίζεται στον υπολογιστή σας ως φορητή συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι στο τηλέφωνο υπάρχει κάρτα μνήμης. Εάν θέλετε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με άλλες συσκευές, όπως π.χ. οικιακό στερεοφωνικό συγκρότημα ή ηχοσύστημα αυτοκινήτου, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία.

3. Για να αντιγράψετε το περιεχόμενο, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων του υπολογιστή.

Για να αντιγράψετε επαφές, αρχεία μουσικής, βίντεο ή φωτογραφίες, χρησιμοποιήστε το Nokia Suite.

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να κάνετε λήψη της εφαρμογής υπολογιστή Nokia Suite, μεταβείτε στη διεύθυνση **www.nokia.com/support**.



Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

Για να κάνετε οικονομία στις χρεώσεις δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα δίκτυο Wi-Fi για τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο, είτε είστε στο σπίτι είτε εκτός σπιτιού, όπως π.χ. σε μια βιβλιοθήκη ή ένα Internet café.

1. Επιλέξτε **ρυθμίσεις > συνδεσιμότητα > Wi-Fi**.
2. Βεβαιωθείτε ότι το **Wi-Fi** είναι ρυθμισμένο σε **ενεργοποιημένο**.
3. Για να συνδεθείτε, επιλέξτε το δίκτυο και **ΣΥΝΔΕΣΗ**.
4. Εάν η σύνδεση είναι προστατευμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

Κλείσιμο της σύνδεσης Wi-Fi

Κάντε σάρωση με το δάχτυλο από το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, επιλέξτε .

Χάρτες



Πληροφορίες για τους Χάρτες

Οι Χάρτες σάς δείχνουν τι υπάρχει κοντά σας και βοηθούν να σχεδιάσετε τη διαδρομή σας.

Επιλέξτε **χάρτες**.

Μπορείτε:


- Προβολή της θέσης σας στο χάρτη
- Να σχεδιάσετε μια διαδρομή σε ένα κοντινό μέρος
- Να αναζητήσετε μια τοποθεσία ή διεύθυνση και να την αποθηκεύσετε
- Να στείλετε τη θέση σας ή ένα άλλο μέρος σε έναν φίλο σας με μήνυμα κειμένου

Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να περιλαμβάνει κάρτα μνήμης με προεγκατεστημένους χάρτες για τη χώρα σας. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα μνήμης είναι τοποθετημένη στο τηλέφωνό σας, προτού χρησιμοποιήσετε τους Χάρτες.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή περιοχές, καθώς και να παρέχεται μόνο σε επιλεγμένες γλώσσες. Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να εξαρτάται από το δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Τα περιεχόμενα των ψηφιακών χαρτών, μερικές φορές, ενδέχεται να είναι ανακριβή και ελλιπή. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στο περιεχόμενο ή τη λειτουργία της υπηρεσίας για την επικοινωνία σας σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

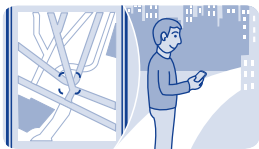

Δείτε στο χάρτη πού βρίσκεστε

Εάν θέλετε βοήθεια για να προσανατολιστείτε, μπορείτε να δείτε στο χάρτη πού βρίσκεστε.

Επιλέξτε **χάρτες**.

Εμφανίζεται η θέση σας στον χάρτη, εάν το τηλέφωνό σας μπορεί να εντοπίσει τη θέση σας.

Ενημέρωση της θέσης σας

Επιλέξτε .

Αποθήκευση της τρέχουσας θέσης σας

Επιλέξτε τη θέση σας και πατήστε  > .

Συμβουλή: Όταν εμφανίζεται η θέση σας στο χάρτη, για να δείτε κοντινά μέρη, επιλέξτε , για να δείτε τη γραμμή εργαλείων, και κατόπιν επιλέξτε  > .



Αναζήτηση τοποθεσίας

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για διευθύνσεις και τοποθεσίες, όπως εστιατόρια.

1. Πατήστε **χάρτες**.
2. Επιλέξτε **📍** για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Q**.
3. Γράψτε το όνομα της τοποθεσίας ή της διεύθυνσης.




Λήψη χαρτών

Όταν περιηγείστε σε μια περιοχή της οποίας ο χάρτης δεν είναι αποθηκευμένος στην κάρτα μνήμης σας και έχετε ενεργή σύνδεση δεδομένων στο Διαδίκτυο, λαμβάνεται αυτόματα ένας χάρτης για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Βλέπε ➡ 8.

Συμβουλή: Εάν δεν έχετε οικονομικό πρόγραμμα σταθερής χρέωσης δεδομένων από τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας, για να περιορίσετε τη χρέωση στον τηλεφωνικό σας λογαριασμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δίκτυο Wi-Fi για τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο.

Συμβουλή: Αποθηκεύστε νέους οδικούς χάρτες στο τηλέφωνό σας πριν από ένα ταξίδι, έτσι ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε στους χάρτες χωρίς σύνδεση Διαδικτύου όταν ταξιδεύετε. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Nokia Suite PC για να πραγματοποιήσετε λήψη των πιο πρόσφατων χαρτών και να τους αντιγράψετε στο τηλέφωνό σας. Για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του Nokia Suite, μεταβείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/support.

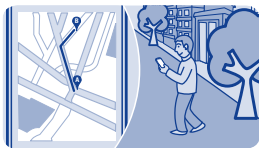

Δημιουργία διαδρομής πεζοπορίας

Δημιουργήστε μια διαδρομή πεζοπορίας προς ένα κοντινό μέρος. Μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη διαδρομή και όλες τις στροφές στον χάρτη πριν να ξεκινήσετε.

1. Επιλέξτε **χάρτες**.

2. Επιλέξτε  για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε  > .

3. Επιλέξτε **αφετηρία** και μια θέση, μια διεύθυνση, μια αποθηκευμένη τοποθεσία ή ένα μέρος στον χάρτη ως σημείο αφετηρίας για τη διαδρομή πεζοπορίας σας. Για να ξεκινήσετε από το σημείο που βρίσκεστε, επιλέξτε **η θέση μου**.

4. Επιλέξτε **προορισμός** και το σημείο τερματισμού της διαδρομής πεζοπορίας.

Η χρήση φέρι-μποτ και ορισμένων ειδικών σηράγγων για διαδρομές πεζοπορίας δεν επιτρέπεται.

5. Επιλέξτε .

6. Όταν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε, επιλέξτε .

Συμβουλή: Για να διαβάσετε μια λίστα με όλες τις στροφές κατά μήκος της διαδρομής, επιλέξτε την περιοχή πληροφοριών επόμενης στροφής στο επάνω μέρος της οθόνης.



Αποθήκευση τοποθεσίας

Πριν να ξεκινήσετε το ταξίδι σας, ίσως το βρείτε χρήσιμο να αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας μερικές πληροφορίες για ξενοδοχεία, τοποθεσίες ή πρατήρια βενζίνης.

Επιλέξτε **χάρτες**.

1. Για να αναζητήσετε μια διεύθυνση ή τοποθεσία, επιλέξτε **📍**, για να δείτε τη γραμμή εργαλείων, και κατόπιν επιλέξτε **Q**.
2. Γράψτε το όνομα της τοποθεσίας ή τη διεύθυνση και, στη συνέχεια, επιλέξτε από τα αποτελέσματα.
3. Επιλέξτε στον χάρτη την ένδειξη τοποθεσίας και κατόπιν πατήστε **≡ > ★**.

Προβολή αποθηκευμένης τοποθεσίας

Στην κύρια προβολή, επιλέξτε **●●● > ☆** και την τοποθεσία.

Επεξεργασία ή κατάργηση αποθηκευμένης τοποθεσίας

1. Στην προβολή Αγαπημένα, επιλέξτε την τοποθεσία.
2. Επιλέξτε **≡** και κατόπιν **επεξ. αγαπημένου** ή **διαγραφή αγαπημένου**.



Εξερευνήστε τοποθεσίες γύρω σας

Θέλετε να μάθετε τι υπάρχει γύρω σας που μπορείτε να δείτε και να κάνετε; Μπορείτε να επιλέξετε τι είδους επιχειρήσεις ή δημόσιοι χώροι, όπως εστιατόρια, θα εμφανίζονται στο χάρτη.

1. Επιλέξτε χάρτες.

2. Επιλέξτε  για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων και, στη συνέχεια, επιλέξτε  και τις τοποθεσίες που θέλετε να εμφανίζονται.

Προστασία του τηλεφώνου σας



Προστασία της κάρτας μνήμης με κωδικό πρόσβασης

Θέλετε να προστατέψετε την κάρτα μνήμης σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση; Μπορείτε να ορίσετε κωδικό πρόσβασης για να προστατέψετε το περιεχόμενο.

1. Πατήστε **αρχία**.
2. Επιλέξτε παρατεταμένα την κάρτα μνήμης και κατόπιν επιλέξτε **επιλογή κάρτας μν..**
3. Επιλέξτε **ορ. κωδικού πρόσ.** και κατόπιν πληκτρολογήστε κωδικό πρόσβασης.

Φυλάσσετε τον κωδικό πρόσβασης μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από την κάρτα μνήμης.

Διαμόρφωση κάρτας μνήμης

Θέλετε να διαγράψετε όλο το περιεχόμενο από την κάρτα μνήμης; Όταν διαμορφώνετε μια κάρτα μνήμης, όλα τα δεδομένα της μνήμης διαγράφονται.

1. Πατήστε **αρχεία**.
2. Επιλέξτε παρατεταμένα την κάρτα μνήμης και κατόπιν επιλέξτε **επιλογή κάρτας μν..**
3. Πατήστε **διαμόρ. κάρτας μν..**



Προετοιμασία του τηλεφώνου σας για ανακύκλωση

Εάν αγοράσετε νέα τηλέφωνο ή εάν θέλετε, για οποιονδήποτε λόγο, να απορρίψετε το τηλέφωνό σας, η Nokia σας συνιστά να ανακυκλώσετε το τηλέφωνό σας. Πριν από αυτό, διαγράψτε όλες τις προσωπικές πληροφορίες και το περιεχόμενο από το τηλέφωνό σας.

Διαγραφή όλου του περιεχομένου και επαναφορά ρυθμίσεων στις αρχικές τιμές

1. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για το περιεχόμενο που θέλετε να διατηρήσετε σε συμβατή κάρτα μνήμης ή σε συμβατό υπολογιστή.

2. Τερματίστε όλες τις κλήσεις και συνδέσεις.

3. Επιλέξτε **ρυθμίσεις** και **επαναφ. εργ. ρυθμ. > όλων**.

4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας.

5. Το τηλέφωνό σας απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά. Ελέγξτε προσεκτικά εάν έχει διαγραφεί όλο το προσωπικό σας περιεχόμενο, όπως επαφές, φωτογραφίες, μουσική, βίντεο, σημειώσεις, μηνύματα e-mail, παρουσιάσεις, παιχνίδια και άλλες εγκατεστημένες εφαρμογές.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που υπάρχουν αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης ή στην κάρτα SIM δεν διαγράφονται.

? Υποστήριξη και ενημερώσεις



Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, κάντε τα παρακάτω:

- Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και, στη συνέχεια, αφαιρέστε την μπαταρία. Μετά από ένα λεπτό περίπου, τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και, κατόπιν, ενεργοποιήστε ξανά το τηλέφωνο.
- Ενημερώστε το λογισμικό του τηλεφώνου σας: Επιλέξτε **ρυθμίσεις και τηλέφωνο > ενημερώσεις συσκ..**
- Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις: Τερματίστε όλες τις κλήσεις και τις συνδέσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε **ρυθμίσεις και επαναφ. εργ. ρυθμ. > ρυθμίσεων μόνο.**

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με τη Nokia για να μάθετε ποιες επιλογές επισκευής έχετε στη διάθεσή σας, στη διεύθυνση **www.nokia.com/support**. Προτού στείλετε το τηλέφωνό σας για επισκευή, δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας, καθώς όλα τα προσωπικά δεδομένα που υπάρχουν στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν.

Επίσης, μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση **www.nokia.com/support**, όπου θα βρείτε:

- Πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων

-
- Νέα σχετικά με εφαρμογές και λήψεις
 - Μια πιο εκτενή έκδοση αυτών των οδηγιών χρήσης
 - Πληροφορίες ενημέρωσης λογισμικού
 - Λεπτομέρειες σχετικά με διάφορες λειτουργίες, δυνατότητες και τεχνολογίες, καθώς και για τη συμβατότητα συσκευών και εξαρτημάτων

Επισκεφτείτε επίσης το κανάλι Βίντεο υποστήριξης Nokia στη διεύθυνση www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos.



Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας περιεχομένου σε κάρτα μνήμης

Θέλετε να είστε βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να χάσετε κανένα σημαντικό σας αρχείο; Μπορείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου της μνήμης του τηλεφώνου σας σε μια συμβατή κάρτα μνήμης.

Πατήστε **ρυθμίσεις > συγχρον. & αντίγρ..**

1. Πατήστε δημ. αντιγ. ασφ..

2. Επιλέξτε το περιεχόμενο για το οποίο θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας και, στη συνέχεια, επιλέξτε ✓.

Επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας

Επιλέξτε **επαναφορά αντιγρ.** και το περιεχόμενο το οποίο θέλετε να επαναφέρετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε ✓.

Σχετικά με τις ενημερώσεις λογισμικού τηλεφώνου

Μείνετε στην κορυφή των εξελίξεων – ενημερώστε το λογισμικό του τηλεφώνου σας, για να απολαμβάνετε νέες δυνατότητες και βελτιωμένες λειτουργίες για το τηλέφωνό σας. Η ενημέρωση του λογισμικού μπορεί επίσης να βελτιώσει την απόδοση του τηλεφώνου σας.

Συνιστάται να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων προτού ενημερώσετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας.

Προειδοποίηση:

Εάν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και για πραγματοποίηση επείγουσών κλήσεων, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να επανεκκινηθεί η συσκευή.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης, συνδέστε ένα φορτιστή ή βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ.

Μετά την ενημέρωση, το περιεχόμενο των οδηγιών χρήσης της συσκευής ενδέχεται να μην είναι πλέον ενημερωμένο. Μπορείτε να βρείτε τις ενημερωμένες οδηγίες χρήσης στη διεύθυνση www.nokia.com/support.



Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου με χρήση υπολογιστή

Ενημερώστε το λογισμικό του τηλεφώνου σας με την εφαρμογή υπολογιστή Nokia Suite. Μπορείτε επίσης να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των φωτογραφιών και άλλου περιεχομένου του τηλεφώνου σας στον υπολογιστή σας.

Χρειάζεστε έναν συμβατό υπολογιστή, σύνδεση Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας και ένα συμβατό καλώδιο USB για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή.

Το καλώδιο USB πωλείται ξεχωριστά.

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να κάνετε λήψη της εφαρμογής, μεταβείτε στη διεύθυνση **www.nokia.com/support**.



Ενημέρωση λογισμικού μέσω του τηλεφώνου σας

Μπορείτε να ενημερώνετε ασύρματα το λογισμικό του τηλεφώνου σας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να πραγματοποιεί έλεγχο για ενημερώσεις αυτόματα.

Επιλέξτε **ρυθμίσεις** και **τηλέφωνο** > **ενημερώσεις συσκ..**

1. Για να ελέγξετε εάν διατίθεται ενημέρωση, επιλέξτε **λήψη λογισμ. συσκ..**

2. Για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση μιας ενημέρωσης, επιλέξτε **λήψη λογισμ. συσκ.** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου.

Η διαδικασία ενημέρωσης ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Αυτόματος έλεγχος για ενημερώσεις

Επιλέξτε **αυτ. ενημ. λογισμ.** και, στη συνέχεια, ορίστε τη συχνότητα του ελέγχου.

Ο παροχέας υπηρεσιών δικτύου σας ενδέχεται να στέλνει ενημερώσεις μέσω του δικτύου τηλεφωνίας (over the air) απευθείας στο τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν

την υπηρεσία δικτύου, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.



Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων

Εάν το τηλέφωνό σας δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να επαναφέρετε μερικές ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές τους.

1. Τερματίστε όλες τις κλήσεις και συνδέσεις.
2. Επιλέξτε **ρυθμίσεις** και **επαναφ. εργ. ρυθμ. > ρυθμίσεων μόνο**.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας.

Αυτή η ενέργεια δεν επηρεάζει έγγραφα ή αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας.

Μετά την επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις, το τηλέφωνό σας απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά. Αυτό ίσως διαρκέσει περισσότερο χρόνο από όσο συνήθως.

Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός PIN ή PIN2 (4-8 ψηφία)	Προστατεύουν τη SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή απαιτούνται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Εάν δεν παρέχονται με την κάρτα σας ή εάν ξεχάσατε τους κωδικούς, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας. Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένο κωδικό τρεις συνεχόμενες φορές, θα χρειαστεί να ξεμπλοκάρετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας τον κωδικό PUK ή PUK2.
Κωδικός PUK ή PUK2 (8 ψηφία)	Απαιτούνται για το ξεμπλοκάρισμα του κωδικού PIN ή PIN2. Εάν δεν παρέχονται με τη SIM, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.
Αριθμός IMEI (15 ψηφία)	Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση έγκυρων τηλεφώνων στο δίκτυο. Ο αριθμός αυτός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη φραγή, για παράδειγμα, κλεμμένων τηλεφώνων. Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να δώσετε τον αριθμό στις υπηρεσίες Nokia Care.

	Για να προβάλετε τον αριθμό IMEI, πληκτρολογήστε *#06#.
Κωδικός κλειδώματος (κωδικός ασφαλείας) (ελάχ. 5 ψηφία)	Προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να σας ζητά τον κωδικό κλειδώματος που καθορίζετε. Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345. Κρατήστε τον κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και το τηλέφωνό σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε το τηλέφωνο για επισκευή. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις, ενώ επίσης όλα τα προσωπικά δεδομένα στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο από τον οποίο προμηθευτήκατε το τηλέφωνό σας.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χρήσης.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή κινδύνων από τη συσκευή, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες. Τηρείτε όλες τις οδηγίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ

Για την αποτροπή πιθανής βλάβης στην ακοή σας, μην ακούτε μουσική σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επιδεικνύετε προσοχή όταν κρατάτε τη συσκευή σας κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Οδηγίες σχετικά με επιμέρους λειτουργίες

➡ 1  **Σημαντικό:** Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για χρήση μόνο με κανονική κάρτα SIM (βλ. εικόνα). Η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην κάρτα ή τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα. Συμβουλευτείτε το φορέα του

δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας αναφορικά με τη χρήση καρτών SIM που διαθέτουν εγκοπή mini-UICC.



➡ **2 ⚠ Προειδοποίηση:** Όταν είναι ενεργοποιημένο το προφίλ πτήσης, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επείγουσών κλήσεων, ή να χρησιμοποιήσετε άλλες δυνατότητες που απαιτούν κάλυψη δικτύου. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, ενεργοποιήστε ένα άλλο προφίλ.

➡ **3** Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες μνήμης που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Οι μη συμβατές κάρτες

ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στην κάρτα και τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψουν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

Η συσκευή σας υποστηρίζει κάρτες microSD χωρητικότητας έως 32 GB.



⚠ **Σημαντικό:** Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν χρησιμοποιείται από μια εφαρμογή. Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

➡ **4 ⚠ Σημαντικό:** Αποφύγετε να χαράζετε την οθόνη αφής. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε στυλό, μολύβι ή άλλο αιχμηρό αντικείμενο στην οθόνη αφής.

Για να ακούσετε ραδιόφωνο, θα πρέπει να συνδέσετε συμβατά ακουστικά με μικρόφωνο στη συσκευή. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού λειτουργεί ως κεραία.

Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης είναι υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους και όχι από τη Nokia. Ελέγξτε

τις ρυθμίσεις απορρήτου της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε, καθώς ενδέχεται να κάνετε κοινή χρήση πληροφοριών με μια μεγάλη ομάδα ατόμων. Οι όροι χρήσης μιας υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης διέπουν την κοινή χρήση πληροφοριών μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Εξοικειωθείτε με τους όρους χρήσης και τις πρακτικές προστασίας απορρήτου αυτής της υπηρεσίας.

Η χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης απαιτεί υποστήριξη δικτύου. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων και τις ανάλογες χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Η εφαρμογή Κοινότητας μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές. Μόνο οι δυνατότητες που υποστηρίζονται από την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης είναι διαθέσιμες.

➡ 5 Μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου που είναι μεγαλύτερα σε μήκος από το όριο χαρακτήρων ενός

μεμονωμένου μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως.

Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σύμβολα, όπως και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

➡ 6 Εάν το στοιχείο που εισάγετε σε ένα μήνυμα multimedia είναι πολύ μεγάλο για το δίκτυο, η συσκευή ενδέχεται να μειώσει αυτόματα το μέγεθος του στοιχείου.

➡ 7 Η λήψη και η εμφάνιση μηνυμάτων multimedia είναι δυνατή μόνο σε συμβατές συσκευές. Τα μηνύματα ενδέχεται να έχουν διαφορετική εμφάνιση μεταξύ των διάφορων συσκευών.

➡ 8 Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Τα εικονομηνύματα ενδέχεται να έχουν διαφορετική εμφάνιση μεταξύ των διάφορων συσκευών.

Μην συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου, καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Μην συνδέετε πηγές τάσης στην υποδοχή ήχου/εικόνας (AV) της Nokia. Εάν συνδέσετε στην υποδοχή ήχου/εικόνας της Nokia μια εξωτερική συσκευή ή σετ μικροφώνου-ακουστικού που δεν έχει εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα επίπεδα έντασης.

❗ Σημαντικό: Προτού κάνετε κοινή χρήση της θέσης σας, πάντα να προσέχετε με ποιους πρόκειται να μοιραστείτε αυτήν την πληροφορία. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε, καθώς ενδέχεται να κάνετε κοινή χρήση της θέσης σας με μια μεγάλη ομάδα ατόμων.

➡ 9 Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδέχεται να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης μπαταρίας ή μέχρι να είστε σε θέση να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Μην ξεχνάτε να συμμορφώνεστε με όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας.

Για να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις από τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε **Ειδοποιήσεις** > **≡** > **ρυθμίσεις**.

Υπηρεσίες και χρεώσεις δικτύου

Η συσκευή σας έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα WCDMA 850, 900, 1700, 1900 και 2100 MHz και δίκτυα HSPA EGSM 850, 900, 1800 και 1900 MHz. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να είστε συνδρομητές σε έναν παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

Η χρήση ορισμένων λειτουργιών και η λήψη περιεχομένου στη συσκευή σας απαιτεί σύνδεση δικτύου και ενδέχεται να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων. Ορισμένες δυνατότητες του προϊόντος απαιτούν υποστήριξη από το δίκτυο και μπορεί να χρειαστεί να εγγραφείτε συνδρομητές σε αυτές.

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να

προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής, να προκαλέσουν βλάβες στην μπαταρία και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν τα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών πλακετών κυκλωμάτων και μηχανικών στοιχείων.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αφαιρείτε την μπαταρία κατά διαστήματα.
- Διατηρείτε τη συσκευή σας μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.

- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή, ή να τηρείτε σε έγγραφη μορφή τις σημαντικές πληροφορίες σας.

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν υποπτεύεστε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Για πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/recycling.

Σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων



Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες περιβαλλοντικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο Οικολογικό προφίλ προϊόντος στη διεύθυνση www.nokia.com/ecoprofile.

Σχετικά με τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Η προστασία με πνευματικά

δικαιώματα ενδέχεται να εμποδίζει την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά φωτογραφιών, μουσικής και άλλου περιεχομένου.

Οι κάτοχοι περιεχομένου ενδέχεται να χρησιμοποιούν διάφορους τύπους τεχνολογιών διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία της πνευματικής του ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής (copyright). Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο με προστασία DRM. Με αυτήν τη συσκευή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM 2.0 & 2.1. Εάν κάποιο λογισμικό DRM αδυνατεί να προστατεύσει το περιεχόμενο, οι κάτοχοι περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν να ανακληθεί η ικανότητα του εν λόγω λογισμικού DRM για παροχή πρόσβασης σε νέο περιεχόμενο με προστασία DRM. Η ανάκληση μπορεί επίσης να εμποδίσει την ανανέωση τέτοιου περιεχομένου με προστασία DRM που υπάρχει ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση του εν λόγω λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται με

άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου χωρίς προστασία DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από την αντίστοιχη άδεια που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Εάν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αδειών και του περιεχομένου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του Nokia Suite.

Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μην μεταφέρουν τις άδειες που πρέπει να αποκατασταθούν μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να χρειαστεί επίσης να ανακτήσετε τις άδειες σε περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή σας.

Εάν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, οι άδειες και το περιεχόμενο χάνονται εάν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της

συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν οι άδειες και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή σας. Η απώλεια των αδειών ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Συμβουλές και προσφορές

Για να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας και τις διάφορες υπηρεσίες, λαμβάνετε δωρεάν εξατομικευμένα μηνύματα από τη Nokia. Τα μηνύματα αυτά περιέχουν συμβουλές και κόλπα, καθώς και υποστήριξη.

Για να σταματήσετε να λαμβάνετε τα μηνύματα, επιλέξτε **ρυθμίσεις > λογαριασμός Nokia > Συμβουλές/ Προσφορές**.

Για την παροχή της υπηρεσίας που περιγράφεται παραπάνω, αποστέλλονται στη Nokia ο αριθμός κινητού τηλεφώνου σας, ο αριθμός σειράς του τηλεφώνου σας και ορισμένα προσδιοριστικά στοιχεία της συνδρομής κινητής τηλεφωνίας σας όταν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά.

Ορισμένες ή όλες από αυτές τις πληροφορίες ενδέχεται να αποστέλλονται στη Nokia και κατά την ενημέρωση λογισμικού. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην Πολιτική απορρήτου, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.nokia.com.

Μπαταρίες και φορτιστές **Πληροφορίες για την μπαταρία και το φορτιστή**

Η συσκευή σας προορίζεται για χρήση με επαναφορτιζόμενη μπαταρία BL-4U . Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-11 . Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος, ο οποίος προσδιορίζεται από το γράμμα E, X, AR, U, A, C, K, B ή N.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε

σχέση με το σύνθητες, αντικαταστήστε την μπαταρία.

Ασφάλεια της μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία. Όταν αποσυνδέετε ένα φορτιστή ή ένα εξάρτημα, κρατήστε και τραβήξτε το φινις του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε από την πρίζα και τη συσκευή. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με τους μεταλλικούς ακροδέκτες της μπαταρίας, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Εάν μια μπαταρία παρουσιάσει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή

εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και το φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή μη συμβατών φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνο και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το αξεσουάρ σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο, πριν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας

Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- 2 Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:

- Τοποθετήστε μια κάρτα SIM στη συσκευή.
- Απενεργοποιήστε τους περιορισμούς κλήσεων στη συσκευή σας, όπως τη φραγή κλήσεων, τις επιτρεπτές κλήσεις ή την κλειστή ομάδα χρηστών.
- Βεβαιωθείτε ότι το προφίλ πτήσης δεν είναι ενεργοποιημένο.
- Να ξεκλειδώσετε την οθόνη και τα πλήκτρα της συσκευής, εάν είναι κλειδωμένα.

- 3 Πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο τερματισμού, μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.
- 4 Για να ανοίξετε την εφαρμογή κλήσεων, επιλέξτε .
- 5 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
- 6 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 7 Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

❗ Σημαντικό: Ενεργοποιήστε τόσο τις κλήσεις κυψελοειδούς τηλεφωνίας όσο και τις κλήσεις Διαδικτύου, εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις Διαδικτύου. Η συσκευή ενδέχεται να επιχειρήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής υπηρεσιών κλήσεων Διαδικτύου. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε γιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής

συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ίντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην μεταφέρουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αντί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν

υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.

- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακοή

 **Προειδοποίηση:** Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους μπορεί να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά βοηθήματα.

Νικέλιο

Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο.

Προστασία συσκευής από επιβλαβές περιεχόμενο

Η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές

περιεχόμενο. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε μηνύματα. Μπορεί να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι επιβλαβή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης, περιηγείστε στο Διαδίκτυο ή κάνετε λήψη περιεχομένου. Μην αποδέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.
- Να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες και λογισμικό μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε και που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία.
- Εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή. Χρησιμοποιείτε μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς κάθε φορά. Η χρήση περισσότερων μπορεί να

επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία της συσκευής ή/και του υπολογιστή.

- Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στους προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακές τοποθεσίες τρίτων, λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές τις τοποθεσίες.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστά (5/8 ίντσες) από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με

τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Οχήματα

Τα ραδιοσήματα μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η εγκατάσταση της συσκευής σε όχημα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρησή της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη

δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, για παράδειγμα, κοντά σε αντλίες βενζίνης σε πρατήρια καυσίμων. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Τηρείτε τους περιορισμούς σε πρατήρια καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να σβήσετε τον κινητήρα του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να

συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες

του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ICNIRP για χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 1,37 W/kg .

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνότητων κάθε δικτύου. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ενδέχεται να παρέχονται

στις πληροφορίες προϊόντων, στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0168

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν RM-714 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity> .

© 2012 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Nokia και Nokia Connecting People είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη

εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιοπάροχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές,

συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα των διάφορων προϊόντων, λειτουργιών, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο Nokia ή με τον παροχέα υπηρεσιών σας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή

σας. Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται "ως έχει". Η Nokia δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ FCC/ INDUSTRY CANADA

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και τα απαλλασσόμενα από χορήγηση άδειας πρότυπα RSS του οργανισμού Industry Canada. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να δημιουργεί επιβλαβείς παρεμβολές, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιοσδήποτε παρεμβολές δέχεται, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς δέκτες (για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε μια συσκευή πολύ κοντά στον εξοπλισμό λήψης). Εάν χρειαστείτε βοήθεια, απευθυνθείτε σε ένα τοπικό κέντρο

τεχνικής εξυπηρέτησης. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό.

Ευρετήριο

B	ανάκτηση δεδομένων	95
Bluetooth	76, 77	αντιγραφή περιεχομένου 18, 65, 78
E	αριθμομηχανή	25
e-mail	αριθμός IMEI	101
αποστολή	αρχική οθόνη	15, 41
γραμματοκιβώτιο	αφυπνίσεις	23
δημιουργία	Αφύπνιση	23
λογαριασμοί	B	
ρύθμιση	βίντεο	
συνημμένα	51	αντιγραφή 18, 78
M	αποστολή	64
MMS (μηνύματα multimedia)	50	εγγραφή 60
S	Γ	
SMS	γραμματοκιβώτιο	
W	50	μηνύματα φωνητικού 52
Wi-Fi	80	ταχυδρομείου
A	Δ	
αλλαγή τηλεφώνου	δημιουργία αντιγράφων	
AM (άμεσα μηνύματα)	ασφαλείας των δεδομένων	95
αναζήτηση	18	Διαδίκτυο 71
ραδιοφωνικοί σταθμοί	57	διαμόρφωση του τηλεφώνου σας 40, 41, 42, 44, 45
	68	διαχείριση αρχείων 90, 91

Ε	εργοστασιακές ρυθμίσεις, επαναφορά	100
εγγραφή βίντεο	60	Η
ήχοι	69	ημερολόγιο 24
κλήσεις	69	ημερομηνία και ώρα 22
εικόνες		ήχοι
<i>Βλέπε</i> φωτογραφία		διαμόρφωση 44, 45
εικονίδια	21	ήχοι κλήσης 44, 45
εισαγωγή κειμένου	47, 48	Ι
εκτύπωση	63	ιμάντας καρπού 19
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	12	Ιστός 71
ενημερώσεις		Κ
λογισμικό τηλεφώνου	96, 97, 98	κάμερα
ενημερώσεις λογισμικού	96, 97, 98	αποστολή φωτογραφιών και βίντεο 64
ένταση	17	εγγραφή βίντεο κλιπ 60
επαναφορά ρυθμίσεων	100	λήψη φωτογραφιών 59
επαφές		κάρτα SIM 10
αντιγραφή	18, 39	κάρτα μνήμης 11, 90, 91
αποθήκευση	37, 39	Κατάστημα Nokia 26
προσθήκη	37	κλείδωμα
επείγουσες κλήσεις	112	οθόνη 17
επιλογές		πλήκτρα 17
επαναφορά	100	

κλείδωμα πλήκτρων

κλήσεις

internet

log

απάντηση

επείγουσες

μηνύματα φωνητικού
ταχυδρομείου

μητρώο

πραγματοποίηση

προώθηση

συνακρόαση

φραγή κλήσης

κλήσεις διαδικτύου

κοινωνικά δίκτυα

κωδικοί PIN

κωδικοί PUK

κωδικοί πρόσβασης

κωδικός ασφαλείας

κωδικός κλειδώματος

Λ

λήψη φωτογραφιών

Βλέπε κάμερα

λογαριασμοί

17 Μ

μενού 40

35 μεταφορά περιεχομένου 18, 65, 78

29 μηνύματα 51

27 αποστολή 50

112 μηνύματα multimedia 50

μηνύματα κειμένου 50

32 μηνύματα φωνητικού ταχυδρομείου 52

28 μνήμη 92

27, 29 μουσική 66

32 αντιγραφή 65

30 μπαταρία 10, 110, 111

34 φόρτιση 13

35

75 Ο

101 οθόνη αφής 13

101 Π

101 περιοχή κατάστασης 16

101 πλήκτρα και μέρη 7

101 πλήρες πληκτρολόγιο 48

Πληροφορίες υποστήριξης Nokia 93

πρόγραμμα περιήγησης 71

πρόγραμμα περιήγησης Ιστού

54 cookies 74

περιήγηση σελίδων	71	ταχεία κλήση	38
σελιδοδείκτες	73	Υ	
προφίλ		υπηρεσίες συνομιλίας (AM)	57
αλλαγή	20, 43	υποστήριξη	93
διαμόρφωση	44, 45	Φ	
πτήση	20	φόρτιση της μπαταρίας	13, 110
προφίλ εκτός σύνδεσης	20	φωτογραφία	
προφίλ πτήσης	20	αντιγραφή	18, 78
P		αποστολή	64
ραδιόφωνο	67, 68	εκτύπωση	63
Ραδιόφωνο FM	67, 68	επεξεργασία	62
ρολόι	22, 23	λήψη	59
ρυθμίσεις	16	οργάνωση	61
		φωτογραφίες	
		<i>Βλέπε</i> φωτογραφία	
Σ		Χ	
σελιδοδείκτες	73	Χάρτες	81, 89
συνδέσεις δεδομένων		αναζήτηση	84
Bluetooth	76	διαδρομές	86
σύνδεση USB	78	λήψη	85
σύνδεση καλωδίου	78	τοποθεσίες	88
συντομεύσεις	16, 41	τρέχουσα θέση	83
T			
ταπετσαρία	42		

Ω

ώρα και ημερομηνία

22