
Felhasználói kézikönyv

Nokia 311

NOKIA

Tartalom

Kezdő lépések.....	7
A telefon gombjai és részei.....	7
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése.....	9
A memóriakártya behelyezése.....	10
Bekapcsolás.....	11
Az akkumulátor töltése.....	12
Telefonunk megismerése.....	12
Váltás a főképernyők között.....	14
A beállítások gyors módosítása.....	15
A billentyűzet és a képernyő lezárása	16
A hangerő módosítása.....	16
Tartalom másolása régi telefonunkról.....	17
A csuklópánt rögzítése.....	18
A telefon használata offline üzemmódban.....	19
Ikonok a telefonunk képernyőjén.....	20
A telefon alapvető funkciói.....	21
A dátum és az idő beállítása.....	21
Ébresztés beállítása.....	22
Naptárjegyzet hozzáadása.....	23
A számológép használata.....	24
A Nokia Áruház ismertetése.....	25
Hívások.....	26
Hívás kezdeményezése	26

A nem fogadott hívások megtekintése.....	27
A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása.....	28
Több személy egyidejű felhívása.....	29
Hívások átirányítása hangpostafiókunkba vagy egy másik telefonszámra.....	31
Híváskezdeményezés és hívásfogadás korlátozása.....	33
Internethívás kezdeményezése.....	34
Névjegyzék.....	36
Név és telefonszám mentése.....	36
Gyorshívások kezdeményezése.....	37
Névjegyek másolása a SIM-kártyánkra.....	38
Testreszabás.....	39
A főmenü testreszabása.....	39
Hivatkozás hozzáadása a Saját képernyőhöz.....	40
A háttér módosítása.....	41
Üzem módváltás találkozó vagy utcai használat esetén.....	42
A csengőhang módosítása.....	43
Zeneszám beállítása saját csengőhangként.....	44
Szöveg írása.....	46
Írás a virtuális számbillentyűzeten.....	46
Írás a virtuális billentyűzeten.....	46
Prediktív bevitel használata.....	47
Üzenetkezelés.....	48

Üzenet küldése.....	48
Melléklet mentése.....	49
Hangpostafiókunk ellenőrzése.....	50

E-mail és csevegés52

E-mail fiókunk beállítása.....	52
E-mail küldése.....	54
Csevegés barátainkkal.....	55

Fényképek és videók.....57

Fénykép készítése.....	57
Videó rögzítése.....	58
A fényképek rendszerezése.....	59
Fénykép szerkesztése.....	60
Fénykép nyomtatása.....	61
Fénykép vagy videó elküldése.....	62

Zene és hang.....63

Zene másolása számítógépről.....	63
Zeneszám lejátszása.....	64
Az FM-rádió hallgatása.....	65
Rádióállomások keresése és mentése.....	66
Hangfájlok rögzítése.....	67


Web.....69

Böngészés az interneten.....	69
Könyvjelző hozzáadása.....	71
Böngészési előzmények törlése.....	72
Közösségek.....	73
Csatlakozz közösségekhez.....	73
Kapcsolatok.....	74
Vezeték nélküli fülhallgató csatlakoztatása.....	74
A telefon védelme.....	75
Tartalom másolása telefonunk és egy számítógép között.....	76
Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz	78
Térképek.....	79
A Térképek alkalmazás.....	79
Saját helyzetünk megtekintése a térképen.....	81
Hely keresése.....	82
Térképek letöltése.....	83
Gyalogos útvonal létrehozása.....	84
Hely mentése.....	86
Helyek keresése a környéken.....	87
A telefon védelme.....	88
Memóriakártya jelszavas védelme.....	88
Memóriakártya formázása.....	89
Telefonunk előkészítése újrahajszosításra.....	90

Terméktámogatás és frissítések.....	91
Hibaelhárítás.....	91
Tartalom biztonsági mentése memóriakártyára.....	93
A telefonszoftver frissítésének ismertetése	94
A telefonszoftver frissítése számítógépünkről.....	95
A telefonszoftver frissítése a telefonról.....	96
Eredeti beállítások visszaállítása.....	97
Hozzáférési kódok.....	98
Termékadatok és biztonsági tudnivalók.....	100
Tárgymutató.....	116


Kezdő lépések

A telefon gombjai és részei

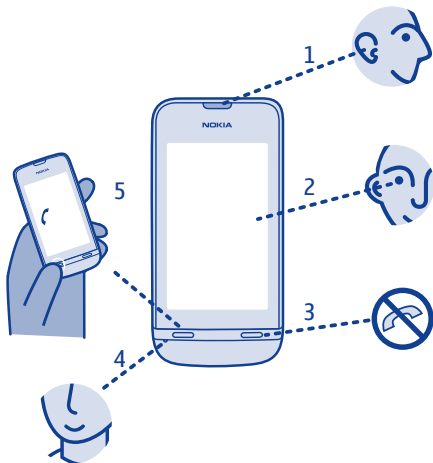

- 1 Hallgató
- 2 Érintőképernyő
- 3 Vége gomb

- 4 Mikrofon
- 5 Hívás gomb

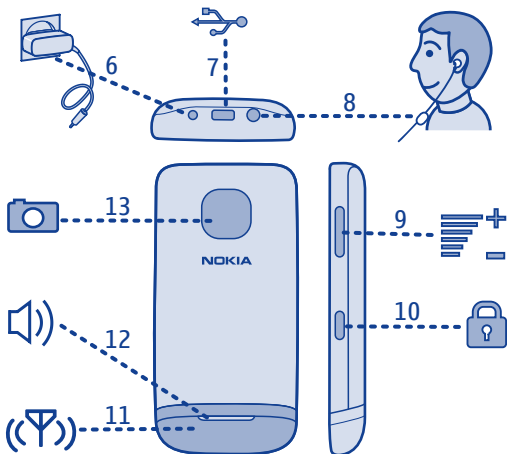

6 A töltő csatlakozóaljzata

7 Micro-USB-csatlakozóaljzat

10 Billentyűzár gomb

11 Antennaterület Lásd ➡ 3 a „Szolgáltatáshoz kapcsolódó útmutatások” című fejezetben.

8 A fülhallgató csatlakozója

12 Hangszóró

9 Hangerő-szabályozó gombok


13 A kamera lencséje

Ha védőfólia van a képernyőn vagy a kameralencsén, távolítsuk el azt.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése




Kapcsoljuk ki a telefont, majd vegyük le a hátlapot.

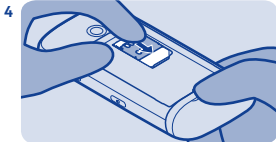


Csukjuk be és csúsztassuk a helyére a tartót.




Ha az akkumulátor be van helyezve a telefonba, vegyük ki azt.

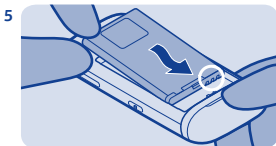

Az akkumulátor csatlakozóit egymáshoz igazítva nyomjuk be az akkumulátort.

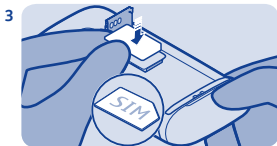


Csúsztassuk el és hajtsuk fel a tartót. Helyezzük be a SIM-kártyát úgy, hogy érintkezőfelülete lefelé nézzen. Lásd

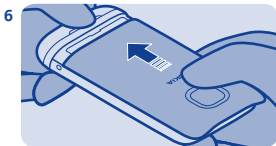

Helyezzük vissza a hátlapot.

A memóriakártya behelyezése

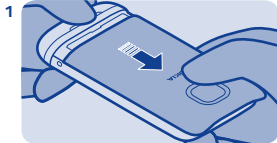


Vegyük le a hátlapot.




Csukjuk be és csúsztassuk a helyére a tartót.




Ha az akkumulátor be van helyezve a telefonba, vegyük ki azt.

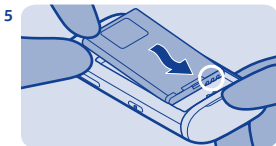

Az akkumulátor csatlakozóit egymáshoz igazítva nyomjuk be az akkumulátort.

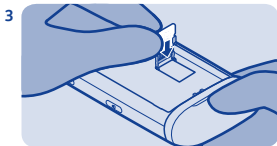

Csúsztassuk el és hajtsuk fel a tartót. Helyezzük be a kártyát úgy, hogy érintkezőfelülete lefelé nézzen.

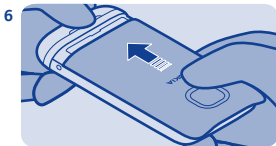


Helyezzük vissza a hátlapot.


Bekapcsolás




Nyomjuk meg hosszan a bekapcsológombot, amíg a telefon rezegni nem kezd.

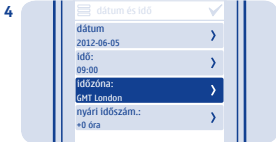


Válasszuk ki az időzónát, majd adjuk meg, hogy nyári időszámítás van-e érvényben.

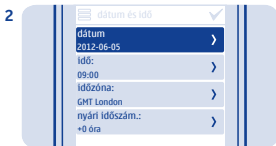

Válasszuk ki a dátummezőt, és állítsuk be a dátumot.

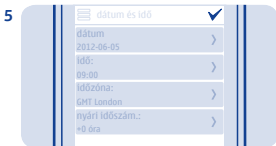

Válasszuk a ✓ lehetőséget.

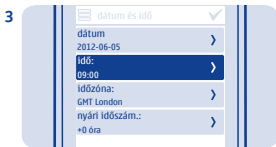


Válasszuk ki az időmezőt, és állítsuk be az időpontot.




Tipp: A telefon kikapcsolásához nyomjuk meg hosszan a bekapcsológombot.

Az akkumulátor töltése

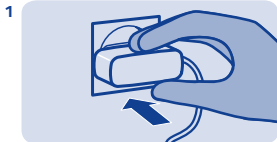

Dugjuk be a töltőt a fali csatlakozóaljzatba.

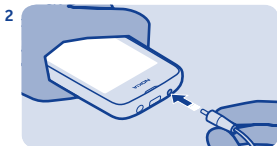

Kapcsoljuk a töltőt a telefonhoz. Lásd ➡ 9.



Feltöltődött az akkumulátor? Húzzuk ki a töltőt a telefonból, majd a fali aljzatból.

Telefonunk megismerése



Egy alkalmazás vagy egyéb elem megnyitásához érintsük meg az adott elemet.



További opciók eléréséhez érintsük meg és tartsuk lenyomva a kívánt elemet.



Lapozáshoz határozottan húzzuk ujjunkat a kívánt irányba.



Görgetéshez csúsztassuk ujjunkat gyorsan felfelé vagy lefelé, majd emeljük fel.



A Főképernyőre való visszatéréshez nyomjuk meg a  gombot.




A nagyításhoz távolítsuk, a kicsinyítéshez közelítsük két ujjunkat a képernyőn.



Az értesítések megtekintéséhez lapozzunk lefelé ujjunkkal a képernyő felső részéről. Lásd ➡ 4.



Az előző nézethez való visszatéréshez válasszuk a  lehetőséget.

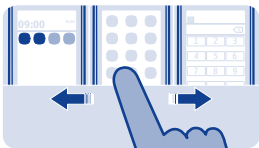

Váltás a főképernyők között

A telefonnak három főképernyője van: egy az alkalmazások, egy a kedvenc hivatkozások és egy a leggyakrabban használt alkalmazások, például a tárcsázó számára.

Lapozzunk balra vagy jobbra.

- A főképernyő olyan kiindulási pont, ahol összegyűjthetjük kedvenc névjegyeinket és alkalmazáshivatkozásainkat.
- Az alkalmazások képernyőjéről nyithatjuk meg az alkalmazásokat, melyeket tetszés szerint rendezhetünk el.
- A tárcsázó képernyőről hívásokat kezdeményezhetünk. A tárcsázó helyett a zenelejátszót vagy a rádiót is választhatjuk.

Tipp: A tárcsázó testreszabásához érintsük meg hosszan a Saját képernyőt, lapozzunk a tárcsázó képernyőre, majd válasszuk a kívánt alkalmazást.



A beállítások gyors módosítása

A legtöbb nézetben a telefonmenük használata nélkül módosíthatunk néhány beállítást, ha a képernyő felső részéről ujjunkkal lefelé lapozunk.

Az alábbiakra van lehetőségünk:

- A nem fogadott hívások és az olvasatlan üzenetek értesítéseinek megtekintése
- Az üzemmód módosítása, például a telefon némítása.
- A zenelejátszó megnyitása, például a folyamatban lévő lejátszás szüneteltetése céljából.
- Mobiltelefonos adatkapcsolatok megnyitása vagy bezárása
- Wi-Fi-hálózatok keresése, illetve csatlakozás azokhoz
- A Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása

A billentyűzet és a képernyő A hangerő módosítása lezárása




Ha nem használjuk a telefont, zárjuk le a billentyűket és a képernyőt.



Túl hangos a hívás vagy a rádió hangereje?



A lezáráshoz nyomjuk meg a billentyűzár gombot.

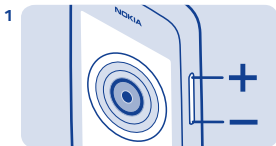

Használjuk a hangerő-szabályozó gombokat.



A lezárás feloldásához nyomjuk meg a billentyűzár gombot, majd lapozunk balra vagy jobbra.



Jobb.



Tartalom másolása régi telefonunkról


Könnyen átvihetjük névjegyzékünket, naptárunkat és egyéb adatainkat új telefonunkra.

1. Mindkét telefonon kapcsoljuk be a Bluetooth funkciót.
2. Új telefonunkon válasszuk a **beállít.-ok** és a **szink. és bizt. ment.** > **másolás készülékről** lehetőséget.
3. Válasszuk ki a másolandó elemet, majd a ✓ ikont.
4. Válasszuk ki régi telefonunkat a megtalált eszközök listájából.
5. Mindkét telefonon kövessük a megjelenő utasításokat.


A csuklópánt rögzítése



Vegyük le a hátlapot.

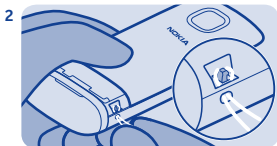

Toljuk át a hurkos részt a nyíláson,
majd fűzzük át a pánton.

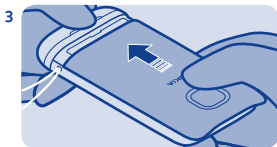

Helyezzük vissza a hátlapot.



A telefon használata offline üzemmódban

Olyan helyzetekben, amikor tilos hívásokat kezdeményezni vagy fogadni, repülés üzemmódra ✈ váltva folytathatjuk telefonunkon a játékot vagy a zenehallgatást.

Válasszuk a **beállít.-ok** és a **kapcsolatok > repülés** lehetőséget.

Ügyeljünk arra, hogy eleget tegyünk minden vonatkozó biztonsági követelménynek.

Lásd ➡ 2.

Ikonok a telefonunk képernyőjén

-  — Olvasatlan üzenetei vannak.
-  — El nem küldött, megszakított vagy sikertelen üzenetei vannak.
-  — Az érintőképernyő és billentyűzet le van zárva.
-  — A telefon nem cseng, amikor valakitől bejövő hívás vagy üzenet érkezik.
-  — Ébresztés van beállítva.
- 2.5G / 3.5G** — A telefon GPRS- vagy EGPRS-hálózathoz csatlakozik.
-  — Meg van nyitva egy GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat.
-  — A GPRS- vagy az EGPRS-kapcsolat várakozik.
- 3G** — A telefon 3G (UMTS) hálózathoz csatlakozik.
-  — A Bluetooth funkció be van kapcsolva.
-  — A telefon WLAN-hálózathoz csatlakozik.
-  — Minden bejövő hívás továbbítva van egy másik telefonszámra.
-  — A telefonhoz fülhallgató van csatlakoztatva.
-  — A telefon USB-kábellel van csatlakoztatva egy másik eszközhöz, például számítógéphez.

A telefon alapvető funkciói



A dátum és az idő beállítása

Válasszuk a **beállít.-ok** és az **dátum és idő** lehetőséget.

Időzónaváltás utazás közben

1. Válasszuk a **beállítások > időzóna**: lehetőséget.
2. Válasszuk ki a tartózkodási helyünknek megfelelő időzónát.
3. Válasszuk a **✓** lehetőséget.

A telefonon az idő és a dátum beállítása az aktuális időzónának megfelelően történik.


Például az egyesült királyságbeli Greenwich/London városától 5 órával nyugatabbra fekvő New York időzónájának beállítása a GMT -5:00.



Ébresztés beállítása

Telefonunkat ébresztőóraként is használhatjuk.

1. Válasszuk a **ébresz.óra** lehetőséget.
2. Állítsuk be az ébresztési időpontot, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.
3. Ha szeretnénk beállítani, hogy az ébresztés bizonyos napokon ugyanabban az időpontban történjen, akkor válasszuk a **≡ > jelzés ismétlése** lehetőséget, majd adjuk meg a napokat.

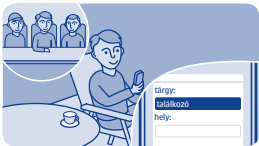

Naptárjegyzet hozzáadása

Nem szeretnénk megfélekezni egy találkozóról? Akkor vegyük fel naptárunkba.

1. Válasszuk a **naptár** lehetőséget.
2. Válasszuk a **+** lehetőséget.
3. Válasszuk ki a kívánt jegyzettípust.
4. Töltsük ki a mezőket, majd válasszuk a **✓** lehetőséget.

Tipp: Egy jegyzet törléséhez nyomjuk meg hosszan a jegyzetet, majd válasszuk a **törlés** lehetőséget.



A számológép használata

Tartsuk magunkat költségvetésünkhöz, bárhol is vagyunk – telefonunk számológépet is tartalmaz.

1. Válasszuk a **szám.gép** lehetőséget.
2. Írjuk be a számítást, majd válasszuk az = jelet.

Tipp: A számítási előzmények megtekintéséhez tartsuk lenyomva a számológép eredményezőjét.



A Nokia Áruház ismertetése

A Nokia Áruházból mobiljátékokat, alkalmazásokat, videókat, témákat, háttérképeket és csengőhangokat tölthetünk le.

Válasszuk a **áruház** lehetőséget.

Az elemek nagy része ingyenes, a többi elemért fizetnünk kell bankkártyával vagy a telefonszámlánkon keresztül. Az egyes fizetési módok elérhetősége a tartózkodási országunktól és a hálózati szolgáltatótól függ. A Nokia Áruházról bővebben a **www.nokia.com/support** webhelyen tájékozódhatunk.

Hívások



Hívás kezdeményezése

1. Válasszuk a **telefon** lehetőséget, vagy lapozzunk balra a tárcsázó megnyitásához.
2. Írjuk be a telefonszámot.
3. Nyomjuk meg a  gombot.
4. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

Hívás fogadása

Nyomjuk meg a  gombot.

Hívás elutasítása

Nyomjuk meg a  gombot.



A nem fogadott hívások megtekintése

Szeretnénk megnézni, kitől érkezett nem fogadott hívásunk?


Ha nem fogadtunk egy hívást, a lezárt képernyőn értesítés jelenik meg. A minden hívás nézet megjelenítéséhez ujjunkkal lapozzunk az értesítésen. A lista felsorolja a kezdeményezett, **▲**, fogadott **▼** és nem fogadott **📞** hívásokat.

A visszahíváshoz jelöljük ki a telefonszámot vagy a névjegyet.

A fogadott és nem fogadott hívások csak a hálózati szolgáltatás hatókörzetében kerülnek naplózásra, amennyiben azt a hálózat támogatja és a készülék be van kapcsolva.

A nem fogadott hívások megtekintése később

Válasszuk a **📞 napló** lehetőséget.

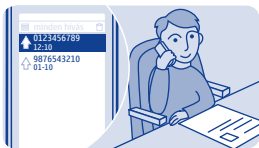

A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása

Nem fogadta hívásunkat a felhívott személy? Egyszerűen újrahívhatjuk.

1. A Főképernyőn nyomjuk meg a  gombot.
2. Válasszuk ki a kívánt telefonszámot.



Több személy egyidejű felhívása

Szeretnénk megosztani a jó híreket minden barátunkkal? A konferenciahívás funkció lehetőséget nyújt, hogy több ismerősünket hívjuk fel egyidejűleg; így egyszerre több személlyel tudunk beszélgetni és nem kell külön-külön felhívunk őket.


A konferenciahívás hálózati szolgáltatás. A szolgáltatás elérhetőségéről kérjünk tájékoztatást a hálózati szolgáltatótól.

1. Hívjuk fel az első résztvevőt.
2. Hívás közben válasszuk az **opciók > új hívás > hanghívás** lehetőséget.
3. Írjuk be a telefonszámot, válasszuk a **HÍV** vagy a **KERES** lehetőséget, majd válasszunk ki egy névjegyet. Az első hívás a konferenciahívás csatlakoztatásáig tartásba kerül.
4. Amikor már a második résztvevővel beszélgetünk, válasszuk az **opciók > konferencia** lehetőséget. A konferenciahíváshoz további résztvevőket is hozzáadhatunk.

Tipp: Ha a konferenciahívás közben valakivel privát beszélgetést szeretnénk folytatni, válasszuk az **opciók > magánhívás** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt telefonszámot. A konferenciahívás ilyenkor

tartásba kerül. Ha vissza kívánunk térni a konferenciahíváshoz, válasszuk az **opciók > konferencia** lehetőséget.

5. A konferenciahívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

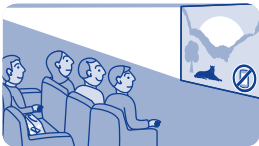

Hívások átirányítása hangpostafiókunkba vagy egy másik telefonszámra

Cseng a telefon, de nem tudjuk felvenni. A hívást átirányíthatjuk a hangpostafiókba vagy egy másik telefonszámra. A hívásátirányítás hálózati szolgáltatás.

1. Válasszuk a **beállít.-ok > hívások > hívásátirányítás** lehetőséget.

2. Válasszuk ki, mikor szeretnénk átirányítani a hanghívásokat:

minden hanghívás — Minden hívás átirányítása.

ha foglalt — Átirányítás foglalt jelzés esetén.

ha nincs válasz — A nem fogadott hanghívások átirányítása.

ha nem érhető el — Átirányítás abban az esetben, ha a telefon ki van kapcsolva, vagy ha egy bizonyos ideig nincs hálózati lefedettség.

ha nincs válasz — Átirányítás foglalt jelzés vagy nem fogadott hívás esetén, illetve ha a készülék ki van kapcsolva vagy nincs hálózat lefedettség.

3. Válasszuk az **aktiválás > hangpostára** vagy **másik számra** lehetőséget.

4. Ha a **ha nincs válasz** vagy a **ha nincs válasz** lehetőséget választottuk, akkor adjuk meg, hogy mennyi idő teljen elő a hívás átirányítása előtt.



Híváskezdeményezés és hívásfogadás korlátozása

Telefonszámlánkat alacsony szinten tarthatjuk bizonyos típusú hívások korlátozásával. Például amikor külföldön vagyunk, letilthatjuk a bejövő hívásokat. A híváskorlátozás hálózati szolgáltatás.

1. Válasszuk a **beállít.-ok** lehetőséget.
2. Válasszuk a **biztonság > híváskorlát. szolg.** lehetőséget, és válasszunk ki egy opciót.
3. Írjuk be a szolgáltatótól kapott korlátozási jelszót.

Tipp: Ha ellenőrizni szeretnénk, hány hívást kezdeményeztünk, milyen adatforgalmat bonyolítottunk vagy hány szöveges üzenetet küldtünk, válasszuk a **számlálók** lehetőséget. Beállíthatjuk, hogy a számlálók időnként, például havonta automatikusan nullázódjanak le.



Internethívás kezdeményezése

Gyakran kell külföldre telefonálnunk? Takarítsunk meg pénzt internetes hívásokkal.

A készülékkel hívásokat kezdeményezhetünk és fogadhatunk az interneten. Néhány internethívás-szolgáltató ingyenes internetes hívásokat tesz lehetővé. Internethívás kezdeményezéséhez vagy fogadásához a készüléknek Wi-Fi- vagy 3G-hálózat vevőkörzetén belül kell lennie. Fiókkal is kell rendelkezünk az internetes hívószolgáltatásban.

A telefonon az int.tel.-beáll. var. segítséget nyújt a fiók beállításában.

Internettelefon-fiókunk beállítása

1. Válasszuk a **beállít.-ok** lehetőséget.
2. Válasszuk a **kapcsolatok > internettelefon > CSATLAKOZIK** lehetőséget.
3. Kövessük a telefonon megjelenő utasításokat.

A varázsló befejeződése után fiókunk megjelenik a fiókok listájában.

Partner felhívása

1. Válasszuk a **névjegyz.** lehetőséget.
2. Válasszuk ki a névjegyet, majd az **internethívás** lehetőséget.

Telefonszám felhívása

Írjuk be a telefonszámot, majd válasszuk a  > **internethívás** lehetőséget.

Segélyhívások csak mobilhálózaton keresztül kezdeményezhetők.

Névjegyzék



Név és telefonszám mentése

Új névjegyek felvétele a telefonba.

Válasszuk a **névjegyz.** lehetőséget.

Válasszuk a  lehetőséget, majd írjuk be a nevet, telefonszámot és egyéb adatokat.

Névjegy adatainak módosítása

Válasszuk ki a kívánt névjegyet, válasszuk a  lehetőséget, majd szerkesszük a kívánt adatokat.

További adatok hozzáadása

Válasszuk a  > **adat hozzáadása** lehetőséget, és jelöljük ki a megfelelő adatot.



Gyorshívások kezdeményezése

Van olyan ismerősünk, akit gyakran fel szoktunk hívni? Állítsunk be telefonszámához gyorshívást.

Válasszuk a **telefon** és az **☰** > **gyorshívások** lehetőséget.

Telefonszám hozzárendelése egy számgombhoz

1. Válasszuk ki a kívánt számgombot. Az 1-es gomb a hangpostafiók számára van fenntartva.

2. Írjuk be a telefonszámot vagy keressük ki a kívánt névjegyet.

Hívás kezdeményezése

A tárcsázóban nyomjuk meg hosszan a megfelelő számgombot.



Névjegyek másolása a SIM-kártyánkra

Szeretnénk a SIM-kártyát egy másik telefonnal használni anélkül, hogy a névjegyeket újra fel kellene vennünk? Alapértelmezés szerint a névjegyek a telefonmemóriában tárolódnak, de azokat átmásolhatjuk egy SIM-kártyára.

Válasszuk a **névjegyz.** lehetőséget.

A telefonmemóriában több névjegy tárolható, és a SIM-kártyán tárolt névjegyekhez csak egy-egy telefonszámot lehet felvenni. A  azt jelzi, hogy a névjegy a SIM-kártyán található.

A másolandó névjegyek kiválasztása


1. Válasszuk a  > **névjegyek másolása** > **névjegyek kiválasztása** lehetőséget.

2. A kívánt névjegyek megjelölése után válasszuk a  lehetőséget.

Minden névjegy másolása

Válasszuk a  > **névjegyek másolása** > **memória kiválasztása** > **tel.-ről SIM-re** lehetőséget, majd a lenyíló listából válasszuk ki a kívánt memóriát.


Testreszabás

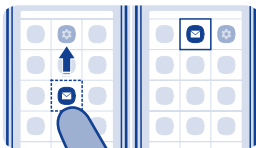

A főmenü testreszabása

Az alkalmazásokat tetszés szerint rendezhetjük el – a gyors elérés érdekében a kedvenceket felülre helyezhetjük.

1. Érintsük meg hosszan a főmenüt.
2. Jelöljük ki az áthelyezni kívánt alkalmazást, majd érintsük meg azt a helyet, ahova helyezni szeretnénk.

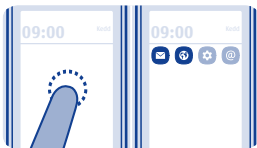

Hivatkozás hozzáadása a Saját képernyőhöz


Szeretnénk kedvenc alkalmazásainkat közvetlenül a Saját képernyőről megnyitni? A leggyakrabban használt szolgáltatásokhoz hivatkozásokat hozhatunk létre.

1. Érintsük meg hosszan a Saját képernyőt, majd válasszuk a **+** **hivatkozás** lehetőséget.
2. Válasszunk ki egy elemet, például egy webeszközt vagy egy műveletet, majd válasszuk a ☒ ikont.

Hivatkozás eltávolítása

Érintsük meg hosszan a Saját képernyőt, majd az eltávolítani kívánt hivatkozásnál válasszuk a ☒ lehetőséget.

Tipp: Próbáljuk megérinteni a Saját képernyő különböző területeit. Például a Saját képernyőről is módosíthatjuk a dátumot és az időt, jelzéseket állíthatunk be vagy naptárjegyzeteket írhatunk.

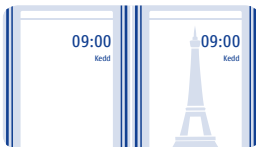

A háttér módosítása

Kedvenc tájképünket vagy családi fotóinkat szeretnénk megjeleníteni háttérként a lezárási mód képernyőjén? A lezárási mód képernyőjét tetszés szerint testreszabhatjuk a háttér lecserélésével.

1. Válasszuk a **beállít.-ok** és a **háttér** lehetőséget.
2. Válasszunk ki egy mappát és egy fényképet.

Tipp: A fényképet a telefon kamerájával is elkészíthetjük, és beállíthatjuk azt háttérként.



Üzem módváltás találkozó zok vagy utcai használ at esetén

Telefonunkat beállíthatjuk úgy, hogy találkozóinkon cse ngetés helyett diszkrét sípolással jelezzen. Hangosabb csengőhangot használó üzemmódra váltva pedig zajos környezetben is észrevehetjük, ha hívásunk érkezik.

1. Válasszuk a **beállít.-ok > hangüzemmódok** lehetőséget.
2. Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.
3. Válasszuk a **bekapcsol** lehetőséget.

Tipp: Az értesítési területen bármelyik alkalmazásban vagy nézetben könnyen válthatunk más üzemmódra. Az értesítési terület megnyitásához húzzuk ujjunkat lefelé a képernyő tetejéről, majd válasszuk ki az aktuális üzemmódot és a  vagy a  lehetőséget.



A csengőhang módosítása

Minden üzemmóddhoz más csengőhangot állíthatunk be.

1. Válasszuk az **beállít.-ok > hangüzemmódok** lehetőséget, majd válasszunk ki egy üzemmódot.
2. Válasszuk a **csengőhang** lehetőséget.
3. Válasszunk csengőhangot a **fájlok megnyit.** lehetőségen belül vagy letöltött csengőhangjaink közül. A csengőhang felhangzik, így eldönthetjük, megfelelő-e.
4. Amikor megtaláltuk a megfelelő csengőhangot, válasszuk az **IGEN** lehetőséget.

Tipp: További csengőhangokat a Nokia Áruházból tölthetünk le. A Nokia Áruházról bővebben a www.nokia.com/support webhelyen tájékozódhatunk.

Tipp: Az üzenetjelző hangot is módosíthatjuk. Válasszuk az **üz.jelző hang** lehetőséget, majd válasszunk ki egy hangot.



Zeneszám beállítása saját csengőhangként

Szeretnénk beállítani a zenelejátszón hallgatott kedvenc zeneszámunkat csengőhangként? A zeneszám legjobb részét is kijelölhetjük és használhatjuk csengőhangként.

1. Válasszuk az **beállít.-ok > hangüzemmódok** lehetőséget, majd válasszunk ki egy üzemmódot.

2. Az üzemmód csengőhangjának beállításához válasszuk a **fájlok megnyitása** lehetőséget, majd keressük ki a zeneszámot.

3. A kijelölt rész kezdőpontjának és végpontjának módosításához válasszuk az **IGEN** lehetőséget.

4. Húzzuk a kezdőpont jelölőjét  a kezdési ponthoz.

5. Húzzuk a végpont jelölőjét  a végponthoz.

Ha a jelölőt egy új helyre húzzuk, a készülék lejátssza a kijelölt részt.

6. A kijelölt rész kézi módszerrel történő lejátszásához válasszuk a  lehetőséget.

7. Válasszuk a  lehetőséget.

A módosított csengőhang nem írja felül az eredeti csengőhangot vagy hangfájlt. Az előre beállított csengőhangok nem módosíthatók, és nem minden formátumú csengőhang használható.

Tipp: Ha szeretnénk pontosabban beállítani a kijelölés kezdetét és végét, válasszuk a  vagy a  lehetőséget, majd érintsük meg hosszan a ◀ vagy a ▶ elemet.

Szöveg írása

Írás a virtuális számbillentyűzeten

Szövegbevitel során válasszuk a  > **beviteli típus** lehetőséget, azután válasszuk ki a nyelvet, majd a **tel. billentyűzete** lehetőséget.

Karakter beírása

1. Ismételten érintsünk meg egy karaktergombot addig, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A gombon megjelenítetttnél több karakter is rendelkezésre áll.
2. Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon van, várjuk meg, amíg megjelenik a kurzor, majd nyomjuk meg ismét a gombot.

Tipp: Az egy karaktergombon elérhető összes karakter megjelenítéséhez tartsuk lenyomva az adott gombot.

Szóköz beírása

Válasszuk a  gombot.

A kurzor mozgatása a következő sorra

Tartsuk lenyomva a  gombot, majd válasszuk a  gombot.

Egy különleges karakter beírása

Nyomjuk meg a symbol gombot, majd válasszuk ki a kívánt különleges karaktert.

Egy karakter törlése

Válasszuk a  gombot. Összetett karakter esetén kétszer válasszuk a  gombot. Nem minden nyelvben vannak összetett karakterek.

Írás a virtuális billentyűzeten

Szövegbevitel során válasszuk a  > **beviteli típus** lehetőséget, azután válasszuk ki a nyelvet, majd a **teljes billentyűzet** lehetőséget.

Ékezet hozzáadása egy karakterhez

Érintsük meg hosszan a kívánt karaktert. Előfordulhat, hogy ez a funkció nem áll rendelkezésre minden nyelven.

Átváltás a kis- és a nagybetűs mód között

Válasszuk a  gombot.

Szóköz beírása

Válasszuk a  gombot.

A kurzor mozgatása a következő sorra

Válasszuk a  gombot.

Egy karakter törlése

Válasszuk a  gombot.

Prediktív bevitel használata

A prediktív bevitel nem minden nyelven áll rendelkezésre.


1. Válasszuk a  > **prediktív bevitel** >  lehetőséget.
2. Kezdjünk el írni egy szót. Írás közben a telefon felkínálja a lehetséges szavakat. Amikor megjelenik a kívánt szó, válasszuk ki azt.
3. Ha a szó nem szerepel a szótárban, akkor válasszuk ki az előugró ablakot és a  lehetőséget, majd vegyük fel az új szót a szótárba.

Prediktív beviteli módban beállíthatjuk, hogy a telefon automatikusan kiegészítse és beírja a szavakat.

A szókiegészítés használata

Válasszuk a  > **szókiegészítés** >  lehetőséget.

Üzenetkezelés

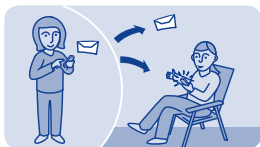

Üzenet küldése

Maradjunk kapcsolatban családjunkkal és barátainkkal üzenetek segítségével.

1. Válasszuk az **üzenetek**, majd a  lehetőséget.
2. Egy névjegy címeztként való hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget. A telefonszámot be is írhatjuk.
3. Írjuk be az üzenetet a szövegmezőbe.

Tipp: Ha szeretnénk egy fájlt (például fényképet vagy videót) mellékletként hozzáadni, válasszuk a  > **objektum beszúrása** lehetőséget.

4. Válasszuk a  lehetőséget.

A mellékletet (például fényképet vagy videót) tartalmazó üzenetek küldése költségesebb lehet, mint az SMS-eké. További információért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.

Lásd  5, 6, 7.



Melléklet mentése

Valakitől egy nagyszerű fényképet kaptunk? Mentsük telefonunkra. Más típusú mellékleteket is menthetünk.

Válasszuk a **üzenetek** lehetőséget.

Üzenet mellékletének mentése

1. Nyissuk meg az üzenetet.
2. Jelöljük ki a fájlt, majd válasszuk a **≡** > **mentés** lehetőséget.
3. Adjuk meg a fájl mentési helyét, például a **képek** mappát, majd írjuk be a fájl nevét.

E-mail melléklet mentése

1. Nyissuk meg az e-mailt.
2. Válasszuk ki a mellékletet. A telefon a fájl letöltését kérheti.
3. Válasszuk a **✓** lehetőséget.

A képek és a videofájlok a fájlok mappába kerülnek.



Hangpostafiókunk ellenőrzése

Nem fogadott hívásainkat átirányítottuk hangpostafiókunkba? Alkalmas időpontban hallgassuk meg az ismerőseink által hagyott hangüzeneteket.

A hangposta szolgáltatás beállítása

A hangposta használatához elő kell fizetni a szolgáltatásra. E hálózati szolgáltatással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hangposta használata előtt meg kell kapnunk hangpostafiókunk számát a hálózati szolgáltatótól. Ellenőrizzük megrendelésünk visszaigazolását vagy a hálózati szolgáltató terméktámogatási webhelyét.

1. Válasszuk a **beállít.-ok > hívások > egyéb beállítások > hangüzenetek** és az **hangp.fiók száma** lehetőséget.
2. Írjuk be a hangpostafiók számát, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.

Hangüzenet meghallgatása nem fogadott hívás után

1. A Főképernyőn jelöljük ki az új üzenetről szóló értesítést.
2. Válasszuk az **opciók > feladó hívása** lehetőséget.

A hangüzenetek meghallgatásának elhalasztása

Válasszuk a **telefon** lehetőséget, majd nyomjuk meg hosszan az **1** gombot.



E-mail és csevegés



E-mail fiókunk beállítása

Több e-mail címet is használunk? Telefonunkról több postafiókot is elérhetünk. Az e-mail egy hálózati szolgáltatás.

1. Válasszuk a **e-mail** lehetőséget.
2. Válasszuk ki az e-mail szolgáltatót.
3. Írjuk be a felhasználónevet és a jelszót.

Tipp: Ha nem szeretnénk az e-mail fiók minden elérésekor megadni a jelszót, válasszuk a **jelszó mentése** lehetőséget.

4. Válasszuk a **Bejelent.** lehetőséget.

Postafiók későbbi hozzáadása

1. Válasszuk az **e-mail** lehetőséget.
2. Válasszuk a  > **fiók hozzáadása** lehetőséget.
3. Kövessük a telefonon megjelenő utasításokat.

Telefonunk meghatározott időközönként frissíti a bejövő üzenetek mappáját, és jelzi, ha új üzenet érkezett. Ez nagy mennyiségű adat átvitelét jelentheti, amelyért esetleg adatforgalmi díjat kell fizetnünk. A költségtakarékosság érdekében kikapcsolhatjuk az automatikus frissítést, és a bejövő üzeneteket magunk frissíthetjük.

A bejövő üzenetek automatikus frissítésének kikapcsolása

1. Válasszuk a **e-mail** lehetőséget.
2. Válasszuk a  > **beállítások** lehetőséget, majd a postafiókot.
3. Válasszuk a **bejövő mappa frissítése** > **kézi** lehetőséget.



E-mail küldése

Szeretnénk útközben is e-mail üzeneteket küldeni? Telefonunk segítségével e-maileket olvashatunk és írhatunk akkor is, amikor éppen nem vagyunk számítógépünk közelében.

1. Válasszuk ki az **e-mail** lehetőséget és a kívánt e-mail fiókot.

Tipp: Ha több e-mail fiókunk is van, a telefon automatikusan a legutóbb használt e-mail fiókot nyitja meg. Egy másik e-mail fiók megnyitásához válasszuk a  lehetőséget.

2. Válasszuk a  lehetőséget.

3. A címzett hozzáadásához válasszuk a  lehetőséget, vagy írjuk be a címet a címzett mezőbe kézzel.

4. Írjuk be a tárgyat és írjuk meg üzenetünket.

Tipp: Ha mellékletet, például fényképet szeretnénk csatolni, válasszuk a  lehetőséget.

5. Válasszuk a  lehetőséget.



Csevegés barátainkkal

Szeretnénk az interneten csevegni barátainkkal? Ha épp távol vagyunk, telefonunkkal bárholnan csevegőüzenetet küldhetünk. A csevegés hálózati szolgáltatás.

1. Válasszuk a **csevegés** lehetőséget.
2. Ha több csevegőszolgáltatás is elérhető, válasszuk ki a kívánt szolgáltatást.
3. Jelentkezzünk be a szolgáltatásba.

Tipp: Egyszerre több csevegőszolgáltatásba is bejelentkezhetünk, azokban cseveghetünk, és válthatunk is közöttük. Minden egyes szolgáltatásba külön be kell jelentkezünk.

4. A névjegyzékből válasszuk ki azt a partnert, akivel csevegni szeretnénk, és válasszuk a **íráshoz érintse meg** lehetőséget.
5. Írjuk be az üzenetet.

Tipp: Hangulatjel hozzáadásához válasszuk a 😊 lehetőséget.

6. Válasszuk a 📧 lehetőséget.

Egyszerre több csevegést is folytathatunk. A párbeszédetek közötti váltáshoz válasszuk a 💬 lehetőséget.

Lásd ➡ 8.

Fényképek és videók




Fénykép készítése

1. A kamera megnyitásához válasszuk a **kamera** lehetőséget.
2. Nagyításhoz és kicsinyítéshez használjuk a hangerőgombokat.
3. Válasszuk a  lehetőséget.

A telefon a fényképeket a galéria mappába menti.

A kamera bezárása

Válasszuk a  lehetőséget.

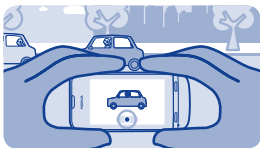

Videó rögzítése

Telefonunkkal nem csak fényképeket készíthetünk – a különleges pillanatokat videókon is megörökíthetjük.

A videokamera bekapcsolásához válasszuk a **videó** lehetőséget.

1. A rögzítés elindításához válasszuk a ● lehetőséget.
2. Nagyításhoz és kicsinyítéshez használjuk a hangerőgombokat.
3. A rögzítés leállításához válasszuk a ■ lehetőséget.

A videókat a készülék a galéria mappába menti.

Tipp: A videókat multimédiás üzenetben vagy e-mailben is elküldhetjük. Ha elküldés esetére korlátozni szeretnénk a videó hosszát, válasszuk a ≡ > **beállítások** > **videó hossza** > **MMS-hez** lehetőséget.

A kamera bezárása

Válasszuk a ↶ lehetőséget.



A fényképek rendszerezése

Fényképeinket albumokba rendezhetjük, így könnyebben megkereshetünk egy adott képet.

1. Válasszuk a **galéria** lehetőséget, majd nyissuk meg a 🖼️ lapot.
2. Válasszuk a 📁 lehetőséget, majd írjuk be az album nevét.
3. Válasszuk ki az albumba felvenni kívánt fényképeket, majd válasszuk a ✔️ lehetőséget.



Fénykép szerkesztése

A fénykép túl sötét vagy a téma nem középen helyezkedik el? Telefonunk segítségével elvégezhetünk néhány egyszerű korrekciót a fényképeken.


1. Válasszuk a **galéria** lehetőséget, majd jelöljük ki a fényképet.
2. Válasszuk ki a **≡ > fénykép szerkeszt.** lehetőséget, majd a kívánt hatást.
3. A módosított fénykép mentéséhez válasszuk a **✓ > ✓ > IGEN** lehetőséget. A módosított fénykép nem írja felül az eredeti fényképet.



Fénykép nyomtatása

A fényképeket kompatibilis nyomtató használatával közvetlenül a telefonról is kinyomtathatjuk.

1. Egy kompatibilis USB-kábel segítségével csatlakoztassuk telefonunkat egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz. Bluetooth funkcióval rendelkező nyomtató is használható.
2. Válasszuk telefonunkon a **médiaátvitel** lehetőséget a készülék USB-kapcsolatmódjaként.
3. Válasszuk a **galéria** lehetőséget, majd jelöljük ki a kinyomtatni kívánt fényképet.
4. Válasszuk a **≡** > **nyomtatás** lehetőséget.

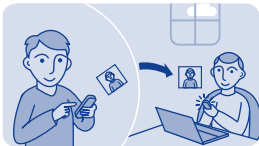

Fénykép vagy videó elküldése

Fényképeinket és videóinkat MMS-ben vagy e-mailben, illetve Bluetooth-kapcsolat használatával küldhetjük el családtagjainknak és barátainknak.

Válasszuk a **galéria** lehetőséget.

1. Nyissuk meg a fényképet vagy videót tartalmazó lapot.
2. Nyomjuk le hosszan a kívánt fényképet vagy videót, válasszuk a **küldés** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt küldési módot.

Egyszerre több fénykép vagy videó elküldése

1. Nyissuk meg a fényképeket vagy videókat tartalmazó lapot.
2. Válasszuk a  lehetőséget, majd jelöljük meg a küldeni kívánt elemeket.
3. Válasszuk a  lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt küldési módot.

🎵 Zene és hang



Zene másolása számítógépről

A számítógépünkön tárolt zenét szeretnénk telefonunkon hallgatni? Zenegyűjteményünk kezeléséhez és szinkronizálásához használjuk a Nokia Suite alkalmazást és egy USB-adatkábelt.

1. Csatlakoztassuk telefonunkat számítógépünkhöz egy kompatibilis USB-kábel segítségével. Ellenőrizzük, hogy van-e kompatibilis memóriakártya a telefonban.
2. Válasszuk ki az **médiaátvitel** kapcsolati módot.
3. Számítógépünkön nyissuk meg a Nokia Suite alkalmazást. További tájékoztatásért olvassuk el a Nokia Suite súgóját.

Előfordulhat, hogy a digitális jogkezelési rendszer (DRM) által védett zenei fájlok csak egy telefonon játszhatók le.



Zeneszám lejátszása

A telefon zenelejátszóját használhatjuk zene és podcastok útközben történő hallgatására.

Válasszuk a **zene** lehetőséget.

1. Válasszuk a  lehetőséget, majd egy zeneszámot.
2. A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatáshoz válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

Ugrás az előző vagy a következő zeneszámra

Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

A zenelejátszó bezárása

Nyomjuk meg a vége gombot.



Az FM-rádió hallgatása

Csatlakoztassunk egy kompatibilis fülhallgatót a telefonhoz. A fülhallgató rádióantennaként működik.

Válasszuk az **rádió** lehetőséget.

A hangerő módosítása

Használjuk a hangerőgombokat.

A rádió hallgatása a háttérben

Válasszuk a  lehetőséget.

A rádió bezárása

Nyomjuk meg a vége gombot.

Tipp: A háttérben szóló rádió bezárásához nyomjuk meg hosszan a vége gombot.



Rádióállomások keresése és mentése

Keressük meg és mentsük kedvenc rádióállomásainkat, így azokat később is hallgathatjuk.

Válasszuk az **rádió** lehetőséget.

Csatlakoztassunk egy kompatibilis fülhallgatót a telefonhoz. A fülhallgató rádióantennaként működik.

Elérhető rádióállomások keresése

Válasszuk a  > **össz. állom. ker.** lehetőséget.

A frekvencia kézi beállítása

Érintsük meg a frekvenciát, majd lapozzunk a kívánt frekvenciaértékhez.

Rádióállomás mentése

Válasszuk a  lehetőséget.

Ugrás a következő vagy az előző mentett rádióállomáshoz

Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.



Hangfájlok rögzítése

Lehetőségünk van hangjegyzeteket vagy telefonbeszélgetéseket rögzíteni.

Válasszuk a **hangrögz.** lehetőséget.

1. Válasszuk a  lehetőséget.

2. A felvétel leállításához válasszuk a  lehetőséget.

Telefonbeszélgetés rögzítése

Hívás közben válasszuk a  > **rögzítés** lehetőséget.

Mindkét fél rendszeres időközönként hangjelzést fog hallani a beszélgetés közben.

A felvételek meghallgatása

Válasszuk a  > **felvételek listája** lehetőséget.



Web



Böngészés az interneten

Tartsunk lépést a legfrissebb hírekkel, és tekintsük meg kedvenc weboldalainkat útközben.

Válasszuk a **internet** lehetőséget.

Tipp: Ha nincs nagy mennyiségű adat letöltését lehetővé tevő, havi átalánydíjas internet-előfizetésünk, akkor költséget takaríthatunk meg, ha Wi-Fi-hálózaton keresztül kapcsolódunk az internethez.

Webhely megnyitása

Írjuk be a webcímet a címsorba.

Mozgás egy weboldalon

Húzzuk az oldalt ujjunkkal a kívánt irányba.

Nagyítás

Érintsük meg a weboldalnak azt a részét, amelyet felnagyítva szeretnénk látni.

Kicsinyítés

Érintsük meg duplán a kijelzőt.

Tipp: Úgy is nagyíthatunk vagy kicsinyíthetünk, hogy két ujjunkat a képernyőre helyezzük, majd távolítjuk, illetve közelítjük ujjainkat.

Keresés az interneten

Írjuk be a keresett szót a címsorba. Ha a telefon kéri, válasszuk ki az alapértelmezett keresőszolgáltatást.

Visszalépés egy előzőleg megtekintett weboldalra

Válasszuk ki a ★ > **előzm.** lehetőséget, majd a kívánt weboldalt.

Tipp: Böngészés közben a címsáv és az eszköztár megjelenítéséhez válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Internetes alkalmazásokat a Nokia Áruházból tölthetünk le. Amikor egy internetes alkalmazást legelőször megnyitunk, az bekerül a könyvjelzőink közé. További információért keressük fel a **www.nokia.com/support** webhelyet.



Könyvjelző hozzáadása

Ha egyes weboldalakat gyakran meglátogatunk, a könnyebb elérés érdekében felvehetjük őket könyvjelzőként.

Válasszuk a **internet** lehetőséget.

Böngészés közben válasszuk a **≡ > h.ad. kedvenc.-hez** lehetőséget.

Egy könyvjelzővel ellátott webhely megnyitása

Válasszuk a **★** lehetőséget, majd válasszunk egy könyvjelzőt.

Böngészési előzmények törlése

Válasszuk a **internet** lehetőséget.

Válasszuk a ★ > ☰ > **előzmények törlése** lehetőséget.

A tárolt cookie-k vagy a webes űrlapokon megadott szövegek törlése

Válasszuk a 🌐 > ☰ > **beállítások** > **cookie-k törlése** vagy **aut. kitölt. lista törlése** lehetőséget.

< Közösségek



Csatlakozz közösségekhez

A közösségek alkalmazás lehetővé teszi, hogy közösségi hálózati szolgáltatásokba lépjünk be.

1. Válasszuk a **közösségek** lehetőséget.
2. Válasszuk ki a kívánt szolgáltatást, majd jelentkezünk be.

✧ Kapcsolatok



Vezeték nélküli fülhallgató csatlakoztatása

Hívás közben is szeretnénk folytatni munkánkat a számítógépen? Használjunk vezeték nélküli fülhallgatót. Úgy is fogadhatunk hívásokat, hogy a telefon nincs a kezünkben.

Válasszuk a **beállít.-ok > kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

1. Ellenőrizzük, hogy a **Bluetooth** beállítás értéke **be** legyen.
2. Kapcsoljuk be a fülhallgatót.
3. A fülhallgató kereséséhez válasszuk a **Q** lehetőséget.
4. Válasszuk ki a fülhallgatót.
5. Előfordulhat, hogy meg kell adnunk egy biztonsági kódot (pl. 1234).



A telefon védelme

Szeretnénk megadni, hogy kik láthassák telefonunkat, illetve kik csatlakozhassanak hozzá, amikor a Bluetooth funkció be van kapcsolva?

Válasszuk a **beállít.-ok > kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Telefonunk keresésének tiltása más készülékek számára

Válasszuk a **saj. tel. láthatós. > rejtett** lehetőséget.

Ha telefonunk rejtett állapotú, akkor azt más készülékek nem tudják megtalálni. A párosított eszközök azonban továbbra is csatlakozhatnak telefonunkhoz.

A Bluetooth kikapcsolása

Ujjunkkal lapozzunk lefelé a képernyő felső részéről, majd válasszuk a **Bluetooth** lehetőséget.

Ismeretlen készülékkel ne párosítsuk készülékünket és ne fogadjuk el annak csatlakozási kérelmét. Ezzel megóvhatjuk telefonunkat a káros tartalmaktól.



Tartalom másolása telefonunk és egy számítógép között

Egy USB-kábel használatával átmásolhatjuk fényképeinket és az egyéb tartalmakat a telefonunk és egy kompatibilis számítógép között.

1. Csatlakoztassuk telefonunkat egy számítógéphez egy kompatibilis USB-kábel segítségével.

2. Válasszunk egy módot:

Nokia Suite — A Nokia Suite alkalmazás telepítve van a számítógépünkön.

médiaátvitel — A Nokia Suite alkalmazás nincs telepítve a számítógépünkön. Ezt a módot használjuk, ha házimozsi-rendszerhez vagy nyomtatóhoz szeretnénk csatlakozni.

tárolóhely — A Nokia Suite alkalmazás nincs telepítve a számítógépünkön. A telefon hordozható eszközként jelenik meg a számítógépen. Ellenőrizzük, hogy memóriakártya a telefonban legyen. Ezt a módot használjuk, ha további berendezésekhez (pl. hifitoronyhoz vagy autós hangrendszerhez) szeretnénk csatlakozni.

3. A tartalom másolásához használjuk a számítógép fájlkezelőjét.

A névjegyek, zenefájlok, videók vagy fényképek másolásához használjuk a Nokia Suite alkalmazást.

További tájékoztatásért, illetve a számítógépes Nokia Suite alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a **www.nokia.com/support** webhelyre.



Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

Az adatköltségek alacsony szinten tartása érdekében otthon, könyvtárban vagy internetkávézóban Wi-Fi-hálózat használatával csatlakozhatunk az internethez.

1. Válasszuk a **beállít.-ok > kapcsolatok > Wi-Fi** lehetőséget.
2. Ellenőrizzük, hogy a **Wi-Fi** beállítása **be** értékű legyen.
3. A csatlakozáshoz válasszuk ki a hálózatot, majd a **CSATLAKOZIK** lehetőséget.
4. Ha a kapcsolat biztonságos, írjuk be a jelszót.

A Wi-Fi-kapcsolat bezárása

Lapozunk lefelé ujjunkkal a képernyő felső részéről, majd válasszuk a  lehetőséget.

Térképek



A Térképek alkalmazás

A Térképek alkalmazás megmutatja a közeli helyeket és segíti az útvonaltervezést.

Válasszuk a **térképek** lehetőséget.

Az alábbiakra van lehetőségünk:

- Saját helyzetünk megtekintése térképen
- Egy közeli helyre vezető útvonal tervezése
- hely vagy cím keresése és mentése
- Tartózkodási helyünk vagy egy adott hely küldése SMS-ben barátainknak


A telefonban esetleg már van memóriakártya, amely tartalmazza országunk előre feltöltött térképét. A Térképek használata előtt ellenőrizzük, hogy van-e memóriakártya a telefonban.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Lehet, hogy ez a szolgáltatás nem áll rendelkezésre minden országban vagy régióban és csak bizonyos nyelveken érhető el. A

szolgáltatás használatához hálózatra lehet szükség. További információért forduljunk a hálózati szolgáltatóhoz.

A digitális térképek tartalma esetleg pontatlan és hiányos lehet. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag az elérhető tartalomra vagy szolgáltatásra.

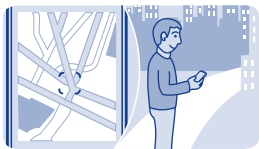

Saját helyzetünk megtekintése a térképen

Ha szeretnénk megtudni saját földrajzi helyzetünket, keressük meg a térképen, hol vagyunk éppen.

Válasszuk a **térképek** lehetőséget.

Ha a telefon megtalálja tartózkodási helyünket, akkor megjelenünk a térképen.

Tartózkodási helyünk frissítése

Válasszuk a  lehetőséget.

Jelenlegi tartózkodási helyünk mentése

Jelöljük ki tartózkodási helyünket, majd válasszuk a  >  lehetőséget.

Tipp: Miután megjelenünk a térképen, a környező helyek megtekintéséhez a  lehetőséget választva jelenítsük meg az eszköztárat, majd válasszuk a  >  lehetőséget.



Hely keresése

Megkereshetünk különböző helyeket, például adott címeket vagy éttermeket.

1. Válasszuk a **térképek** lehetőséget.
2. Válasszuk a **📍** lehetőséget az eszköztár megjelenítéséhez, majd válasszuk a **Q** lehetőséget.
3. Írjuk be a hely nevét vagy címét.




Térképek letöltése

Ha a térképnek olyan területét böngésszük, amely még nincs mentve a memóriakártyára, és ugyanakkor aktív adatkapcsolatunk van az internettel, akkor a területhez tartozó térkép automatikusan letöltődik.

Lásd ➡ 8.

Tipp: Ha nincs nagy mennyiségű adat letöltését lehetővé tevő, havi átalánydíjas internet-előfizetésünk, akkor költséget takaríthatunk meg, ha Wi-Fi-hálózaton keresztül kapcsolódunk az internethez.

Tipp: Utazás előtt mentsük telefonunkra az új térképeket, így a térképeket internetkapcsolat nélkül is böngészhetjük. A legújabb térképeket a Nokia Suite számítógépes alkalmazással töltsük le, és mentsük őket telefonunkra. A Nokia Suite letöltéséhez és telepítéséhez látogassunk el a www.nokia.com/support webhelyre.

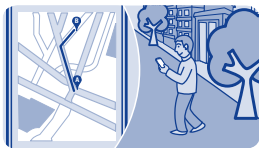

Gyalogos útvonal létrehozása

Tervezzünk egy közeli helyre vezető gyalogos útvonalat. Indulás előtt megtekinthetjük a térképen a teljes útvonalat és az irányváltoztatásokat.

1. Válasszuk a **térképek** lehetőséget.
2. Az eszköztár megjelenítéséhez válasszuk a  lehetőséget, majd válasszuk a  >  lehetőséget.
3. Válasszuk a **kiindulási hely** lehetőséget, majd adjunk meg egy helyet, címet, mentett kedvencet vagy a térképen egy pontot a gyalogos útvonal kiindulási pontjaként. Ha pillanatnyi tartózkodási helyünkről szeretnénk indulni, válasszuk a **saját helyzet** lehetőséget.
4. Válasszuk a **célállomás** lehetőséget, majd gyalogos útvonalunk végpontját.

Gyalogos útvonalak esetén a kompok és egyes alagutak használata korlátozott.

5. Válasszuk a  lehetőséget.
6. Amikor készen állunk az indulásra, válasszuk a  lehetőséget.

Tipp: Az útvonal során előforduló irányváltoztatások listájának megtekintéséhez válasszuk ki a következő útforduló információs területét a képernyő felső részén.



Hely mentése

Utazásaink előtt érdemes lehet telefonunkra mentenünk a szállodákkal, nevezetességekkel vagy benzinkutakkal kapcsolatos hasznos információkat.

Válasszuk a **térképek** lehetőséget.

1. Ha címet vagy helyet szeretnénk keresni, válasszuk a  lehetőséget az eszköztár megjelenítéséhez, majd válasszuk a  lehetőséget.
2. Írjuk be a hely nevét vagy címét, majd válasszunk a találatok közül.
3. A térképen válasszuk ki a helyjelölőt, majd a  >  lehetőséget.

Mentett hely megtekintése

A főnézetben válasszuk a  >  lehetőséget, majd válasszuk ki a helyet.

Mentett hely módosítása vagy eltávolítása

1. A kedvencek nézetben jelöljük ki a helyet.
2. Válasszuk a , majd a **kedvenc szerkeszt.** vagy a **kedvenc törlése** lehetőséget.



Helyek keresése a környéken

Szeretnénk megnézni, milyen látnivalók vannak a környéken? Kiválaszthatjuk, hogy a telefon milyen vállalkozásokat és társasági helyeket (például éttermeket) jelenítsen meg a térképen.

1. Válasszuk a **térképek** lehetőséget.

2. Az eszköztár megjelenítéséhez válasszuk a  lehetőséget, majd válasszuk ki a  lehetőséget, valamint a megjeleníteni kívánt helyeket.

A telefon védelme



Memóriakártya jelszavas védelme

Szeretnénk megvédeni a memóriakártyát a jogosulatlan használat ellen? A tartalom védelme érdekében állítsunk be jelszót.

1. Válasszuk a **fájlok** lehetőséget.
2. Jelöljük ki és tartsuk kijelölve a memóriakártyát, majd válasszuk a **mem.kártya-opciók** lehetőséget.
3. Válasszuk a **jelszó megadása** lehetőséget, majd írjunk be egy jelszót.

A jelszót tartsuk titokban, a memóriakártyától távol, biztonságos helyen.

Memóriakártya formázása

Szeretnénk a készülék memóriakártyájáról az összes tartalmat törölni? A memóriakártya formázása során minden adat törlődik.

1. Válasszuk a **fájlok** lehetőséget.
2. Jelöljük ki és tartsuk kijelölve a memóriakártyát, majd válasszuk a **mem.kártya-opciók** lehetőséget.
3. Válasszuk a **mem.kártya formáz.** lehetőséget.



Telefonunk előkészítése újrahazsnosításra

A Nokia azt javasolja, hogy ha telefonunk egy új telefon vásárlása miatt vagy bármilyen egyéb okból fölöslegessé válik, gondoskodjunk a régi telefon újrahazsnosításáról. Az újrahazsnosítás előtt töröljünk a telefonról minden személyes adatot és tartalmat.

Az összes tartalom eltávolítása és az eredeti beállítások visszaállítása

1. A megőrizni kívánt tartalomról készítsünk biztonsági mentést egy kompatibilis memóriakártyára vagy egy kompatibilis számítógépre.
2. Bontsunk minden hívást és kapcsolatot.
3. Válasszuk a **beállít.-ok** és az **gyári beáll. visszaáll.** > **mind** lehetőséget.
4. Írjuk be a biztonsági kódot.
5. A telefon kikapcsol, majd újra bekapcsol. Ellenőrizzük, hogy valóban nem maradtak-e a készüléken személyes adatok és tartalmak, például névjegyek, fényképek, zeneszámok, videók, feljegyzések, üzenetek, e-mail üzenetek, bemutatók, játékok vagy egyéb telepített alkalmazások.

A memóriakártyán és a SIM-kártyán tárolt adatok nem törlődnek.

? Terméktámogatás és frissítések



Hibaelhárítás

Probléma esetén tegyük a következőt:

- Kapcsoljuk ki a telefont, és vegyük ki az akkumulátort. Kb. egy perc múlva helyezzük vissza az akkumulátort, majd újra kapcsoljuk be a készüléket.
- Telefonszoftverünk frissítése: Válasszuk a **beállít.-ok**, majd a **telefon > készülékfrissítések** lehetőséget.
- Az eredeti gyári beállítások visszaállítása: Bontsunk minden hívást és kapcsolatot, majd válasszuk a **beállít.-ok** és a **gyári beáll. visszaáll.** > **csak a beáll.-ok** lehetőséget.


Ha a problémák továbbra sem szűnnek meg, a javítási lehetőségeket érdeklődjük meg a Nokia **www.nokia.com/support** webhelyén. Mielőtt a telefont elküldjük a szervizbe, készítsünk biztonsági mentést a telefonon lévő adatainkról, mert esetleg a telefonon lévő összes személyes adatunk törlődik.

További információért a **www.nokia.com/support** webhelyet is felkereshetjük, ahol a következők érhetők el:

- Hibaelhárítási információ
- Hírek az alkalmazásokról és letöltési lehetőségekről

-
- A felhasználói útmutató hosszabb változata
 - Szoftverfrissítési információk
 - Adatok a szolgáltatásokról és a technológiákról, valamint az eszközök és tartozékok kompatibilitásáról

Keressük fel a Nokia támogatási videocsatornáját is a www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos webhelyen.

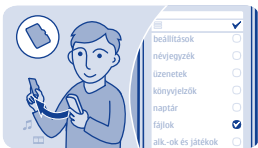

Tartalom biztonsági mentése memóriakártyára

Szeretnénk biztosak lenni abban, hogy egyetlen fontos fájlunk sem veszik el? A telefonmemóriában tárolt adatokat egy kompatibilis memóriakártyára is átmásolhatjuk.

Válasszuk a **beállít.-ok > szink. és birt. ment.** lehetőséget.

1. Válasszuk a **birt. mentés létreh.** lehetőséget.

2. Válasszuk ki, miről szeretnénk biztonsági mentést készíteni, majd válasszuk a **✓** lehetőséget.

Visszaállítás másolatból

Válasszuk a **birt. más. visszaállít.** lehetőséget, jelöljük ki, mit szeretnénk másolni, majd válasszuk a **✓** lehetőséget.

A telefonszoftver frissítésének ismertetése

Tartsunk lépést az újdonságokkal – frissítsük telefonszoftverünket, hogy új funkciókat érhessünk el vagy kiegészíthessük a telefonunkon meglévő funkciókat. A szoftverfrissítés telefonunk teljesítményét is megnövelheti.

A telefonszoftver frissítése előtt ajánlatos biztonsági mentést készíteni a személyes adatainkról.

Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

A frissítés megkezdése előtt csatlakoztassuk töltőt a készülékhez, vagy győződjünk meg arról, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő.

Előfordulhat, hogy a frissítés után a felhasználói útmutató tartalma nem lesz naprakész. A felhasználói útmutató legújabb változata a **www.nokia.com/support** webhelyen érhető el.



A telefonszoftver frissítése számítógépünkről

Frissítsük telefonunk szoftverét a Nokia Suite számítógépes alkalmazás használatával. A telefon frissítése előtt biztonsági mentést is készíthetünk számítógépünkre a telefonunkon lévő fényképekről és egyéb adatokról.

Ehhez szükségünk van egy kompatibilis számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra, valamint – a telefon és a számítógép összekapcsolásához – egy kompatibilis USB-kábelre.

Az USB-kábelt külön lehet megvásárolni.

További tájékoztatásért, illetve az alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a **www.nokia.com/support** webhelyre.



A telefonszoftver frissítése a telefonról

Telefonszoftverünket vezeték nélküli kapcsolattal frissíthetjük. A telefon beállítható úgy is, hogy automatikusan keressen frissítéseket.

Válasszuk a **beállít.-ok**, majd a **telefon > készülékfrissítések** lehetőséget.

1. Ha ellenőrizni szeretnénk, hogy elérhető-e újabb frissítés, válasszuk a **készül.szoftv. letölt.** lehetőséget.

2. Frissítés letöltéséhez és telepítéséhez válasszuk a **készül.szoftv. letölt.** lehetőséget, majd kövessük a telefonon megjelenő utasításokat.

A frissítés percekig is eltarthat. Ha probléma történne, lépjunk kapcsolatba a hálózati szolgáltatóval.

Frissítések automatikus keresése

Válasszuk az **aut. szoftverfrissítés** lehetőséget, majd állítsuk be az ellenőrzések gyakoriságát.

A hálózati szolgáltató rádiókapcsolattal készülékszoftver-frissítéseket küldhet közvetlenül a telefonra (hálózati szolgáltatás). E hálózati szolgáltatással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.



Eredeti beállítások visszaállítása

Ha a telefon nem működik megfelelően, akkor néhány beállítást visszaállíthatunk az eredeti értékére.

1. Bontunk minden hívást és kapcsolatot.
2. Válasszuk a **beállít.-ok** és az **gyári beáll. visszaáll.** > **csak a beáll.-ok** lehetőséget.
3. Írjuk be a biztonsági kódot.

Ez nincs hatással a telefonon tárolt dokumentumokra vagy fájlokra.

Az eredeti beállítások visszaállítása után a telefon kikapcsol, majd ismét bekapcsol. Ez a szokásosnál hosszabb időt vehet igénybe.

Hozzáférési kódok

PIN- vagy PIN2-kód (4–8 számjegy)	Ezek megakadályozzák a SIM-kártya jogosulatlan használatát, illetve bizonyos funkciók eléréséhez szükségesek. Beállíthatjuk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot. Ha a kódokat nem kaptuk meg a kártyával vagy elfelejtettük, akkor forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a kódot, akkor a kód blokkolásának feloldásához a PUK- vagy PUK2-kódra lesz szükségünk.
PUK- vagy PUK2-kód (8 számjegy)	A PIN-kód vagy a PIN2-kód blokkolásának feloldásához használatosak. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyához, akkor forduljunk a szolgáltatóhoz.
IMEI-kártyán lévő telefonszámok (15 számjegy)	Ez a szám hálózatban az érvényes telefonok azonosítására szolgál. Ezenkívül a szám például felhasználható ellopott telefonok blokkolására is. Lehet, hogy telefonszámát a Nokia Care szolgáltatásnak is meg kell adnia. Az IMEI-szám megtekintéséhez nyomjuk meg a *#06# billentyűket.
Lezárókód (biztonsági kód)	Ez megakadályozza a telefon jogosulatlan használatát.

(legalább 5 számjegy)

Beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a megadott lezárókódot. Az alapértelmezett biztonsági kód az 12345.

A kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen.

Ha elfelejtettük a kódot és a telefon zárolódik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a telefonon tárolt összes személyes adat törlődhet.

További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálathoz vagy a telefon forgalmazójához.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtő lehet. További információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT

TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



ŐVJUK HALLÁSUNKAT

Az esetleges

halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassuk hosszabb időn át nagy hangerővel a készüléket. Legyünk elővigyázatosak, ha kihangosításkor a készüléket a fülünkhöz tesszük.

Szolgáltatáshoz kapcsolódó útmutatások

➡ **1 Fontos:** A készüléket csak normál SIM-kártyával (lásd az ábrát) való használatra tervezték. A nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a kártyában vagy a készülékben, és a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek. Kérjen tájékoztatást a mobilszolgáltatótól arról, hogy mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártya használható-e a készülékben.



➡ **2 Figyelmeztetés:** Repülés üzemmódban semmilyen hívás, még segélykérő sem kezdeményezhető és

nem fogadható, és semmilyen, hálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható.

Híváskezdeményezéshez kapcsoljunk be egy másik üzemmódot.

➡ **3** A telefon belső és külső antennával is rendelkezhet. Kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, magasabb energiaszinten való működést okozhat, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott kompatibilis memóriakártyát használjunk. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

A készülék legfeljebb 32 GB kapacitású microSD-kártyák használatát támogatja.



❗ **Fontos:** Ne távolítsuk el a memóriakártyát, ha azt egy

alkalmazás éppen használja. Ha mégis így teszünk, az kárt okozhat a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

➡ **4** ❗ **Fontos:** Óvakodjunk az érintőképernyő megkarcolásától. Soha ne használjunk valódi tollat vagy ceruzát, illetve egyéb hegyes tárgyat az érintőképernyőn.

Rádióhallgatáshoz kompatibilis fülhallgatót kell csatlakoztatnunk a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.

A közösségi hálózati szolgáltatások nem a Nokia szolgáltatásai, hanem külső szolgáltatóké. Ellenőrizzük a használt közösségi hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, és legyünk tudatában annak, hogy az információkat nagyon sok emberrel osztjuk meg. Egy adott közösségi hálózati szolgáltatás használati feltételei az adott szolgáltatásban megosztott adatokra vonatkoznak. Használat előtt olvassa el az adott szolgáltatás használati feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

A közösségi hálózati szolgáltatások használatához hálózati kapcsolatra van szükség. Ez az adatforgalom és az

ahhoz kapcsolódó adatátviteli költségek növekedésével járhat. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A Közösségek alkalmazás nem minden régióban érhető el. Csak az adott közösségi hálózati szolgáltatás által támogatott funkciók használhatók.

➡ 5 A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat.

Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

➡ 6 Ha az MMS-be beillesztett elem mérete meghaladja a hálózat által megengedett legnagyobb méretet, akkor a készülék esetleg automatikusan csökkentheti annak méretét.

➡ 7 A multimédia üzeneteket csak kompatibilis készülékek képesek fogadni, illetve megjeleníteni. Az üzenetek a különböző típusú készülékeken eltérően jelenhetnek meg.

➡ 8 A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

A képzüzenetek a különböző típusú készülékeken eltérően jelenhetnek meg.

Ne csatlakoztassunk olyan készülékeket, amelyek kimeneti jelet is létrehozhatnak, mert az károsíthatja a készüléket. Ne csatlakoztassunk semmilyen feszültségforrást a Nokia AV-csatlakozóhoz. Ha a Nokia által jóváhagyottól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, különösen ügyeljünk a hangerőre.

❗ **Fontos:** A helyadatok megosztása előtt, mindig győződjünk meg róla, kivel osztjuk meg adatainkat. Ellenőrizzük a használt közösségi hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, és legyünk tudatában

annak, hogy a helyadatokat nagyon sok emberrel osztjuk meg.

➡ 9 Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a töltésjelző csak néhány perc múlva jelenik meg, és addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Ügyeljünk arra, hogy eleget tegyünk minden vonatkozó biztonsági követelménynek.

A közösségi hálózati alkalmazások értesítésküldési funkciójának kikapcsolásához az alkalmazások képernyőn válasszuk az **Értesítések** > **≡** > **beállítások** lehetőséget.

Hálózati szolgáltatások és díjak

A készülék a következőkkel használható: WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 és HSPA EGSM 850, 900, 1800, 1900 MHz-es hálózatok. A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.

Egyes szolgáltatások használata és a tartalmak készülékre történő letöltése a hálózat használatát igényli, ami adatátviteli költséggel járhat. A készülék egyes funkcióinak használata a hálózat támogatását igényli és esetleg azokra elő kell fizetnünk.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket,

valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.

- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetssük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tértől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készülékünkön, a memóriakártyákon vagy számítógépünkön, illetve jegyezzük le azokat.

Huzamosabb ideig tartó működés során a készülék felmelegedhet. A legtöbb esetben ez nem hibajelenség. Ha úgy érezzük, hogy a készülék nem működik megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek újrahasznosításának módját megtaláljuk a www.nokia.com/recycling webhelyen.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekesebb szemétkioldó-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív

gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi profiljában találunk, a www.nokia.com/ecoprofile weboldalon.

A Digitális jogvédelem ismertetése

A készülék használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, nem módosíthatunk és nem küldhetünk tovább.

A tartalomtulajdonosok a szellemi tulajdon (beleértve a szerzői jogokat is) védelme érdekében különböző digitális jogvédelmi (DRM) technológiákat alkalmazhatnak. Ez a készülék a DRM által védett tartalmak hozzáféréséhez különböző típusú DRM-szoftvereket használ. A készülékkel a következő védelemmel ellátott tartalmakhoz férhetünk hozzá: OMA DRM 2.0 és 2.1. Ha

bizonyos DRM-szoftver nem képes ellátni a tartalom védelmét, akkor a tartalomtulajdonosok kérhetik az ilyen DRM-szoftver védett fájlokhoz való hozzáféréseinek visszavonását. A hozzáférés visszavonása megakadályozhatja a készüléken lévő DRM által védett tartalom megújítását is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nincs hatással a más típusú DRM által védett vagy a nem DRM által védett tartalmak használatára.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM által védett tartalom található, a licenc és a tartalom biztonsági mentéséhez használjuk a Nokia Suite biztonsági mentés funkcióját.

Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy a licencnek nem lesznek átmásolva, amelyeket viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy a licenceket akkor is

vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licencek és a tartalom is elveszik. A licencek és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licencek vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ötletek és Ajánlatok

A telefon és a szolgáltatások előnyeinek lehető legjobb kihasználása érdekében testreszabott, ingyenes szöveges üzeneteket kapunk a Nokia. Az üzenetek ötleteket, trükköket és terméktámogatási információkat tartalmaznak.

Ha nem szeretnénk ilyen üzeneteket kapni, akkor válasszuk a **beállít.-ok > Nokia-fiók > Ötletek és ajánlatok** lehetőséget.

A fenti szolgáltatás igénybevételéhez a telefon a legelső használatakor elküldi a Nokiának a mobiltelefonszámunkat, a telefon

gyártási számát, valamint mobilszolgáltatásunk néhány előfizetési azonosítóadatát. A szoftver frissítésekor a készülék esetleg néhány vagy minden adatot elküld a Nokiának. Az ilyen adatok felhasználása az adatvédelmi irányelveknek megfelelően történik. Az adatvédelmi irányelveket a **www.nokia.com** webhelyen olvashatjuk el.

Akkumulátorok és töltők Akkumulátor és töltő – tudnivalók

Ezzel a készülékkel kizárólag BL-4U típusú, újratölthető akkumulátort használjunk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. Mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-11 . A töltő pontos modellszáma a dugó típusától függően változó lehet. Ezt E, X, AR, U, A, C, K, B vagy N betű jelzi.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a

megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonság

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben hordjuk, akkor véletlen rövidzár fordulhat elő, amennyiben az akkumulátor fém érintkezői fémmel

érintkeznek. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szűrjük ki, illetve ne daraboljuk fel. Ha az akkumulátor szivárog, akkor kerüljük a folyadék bőrrel vagy szemünkkel való érintkezését. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrterületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra

használjuk. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő nem megfelelő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

További biztonsági információk Segélyhívás kezdeményezése

- 1 Ellenőrizzük, hogy a készülék be legyen kapcsolva.
- 2 Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. Esetleg az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:
 - Helyezzünk a készülékbe SIM-kártyát.
 - Kapcsoljuk ki a készülékünkön a híváskorlátozásokat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok használatát.
 - Ellenőrizzük, hogy a készülék ne legyen repülés üzemmódban.

- Ha a készülék kijelzője és billentyűzete le van zárva, oldjuk fel a zárolásokat.

- 3 Nyomjuk meg ismételten a vége gombot, amíg meg nem jelenik a főképernyő.
- 4 A tárcsázó megnyitásához válasszuk a  lehetőséget.
- 5 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek lehetnek.
- 6 Nyomjuk meg a Hívás gombot
- 7 Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

 **Fontos:** Ha a készülék támogatja az internethívásokat, akkor aktiváljuk a mobiltelefonos és az internethívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció

– például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6

hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.

- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel áttellenes oldali fülükhöz.
- Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha feltételezhető, hogy interferencia jött létre.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás

 **Figyelmeztetés:** A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Nikkel

A készülék felülete nikkelformát tartalmaz.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.
- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.
- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.
- Telepítsünk víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak

egy víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.

- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Nokia vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 cm (5/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémet, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az

adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információkért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a

tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészai vagy tartozékai találhatók. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák tágulási terébe.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn, például üzemanyag-töltő állomásokon a kútfejek közelében. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Tartsuk be az üzemanyag-szervizállomásokon, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól,

hogy az adott járművek környezetében biztonságosan használható-e ez a készülék.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapotától függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy

működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,37 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a **www.nokia.com** oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

**Copyright és egyéb
megjegyzések
MEGFELELŐSÉGI
NYILATKOZAT**

CE 0168

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-714 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity> webhelyen.

© 2012 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanévei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (iii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további

információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége régióként eltérő lehet. További ismertetésért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz vagy a szolgáltatóhoz.

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A Nokia nem vállal garanciát és felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát. A Nokia nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért.

FCC, ILLETVE INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉS

A készülék megfelel az FCC-szabályzatok 15. részének és az Industry Canada engedélykötelezettségre vonatkozó RSS szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen

vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a készüléket a vevőberendezések közvetlen közelében használja). Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképvisellel. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Tárgymutató

A	D	
adatkapcsolatok	dátum és idő	21
Bluetooth	74	
adatok visszaállítása	93	
akkumulátor	9, 106, 107	
töltés	12	
állapotterület	15	
az akkumulátor feltöltése	12, 106	
B	E	
beállítások	15	
beállítások alapértékre állítása	97	
be- és kikapcsolás	11	
bekapcsolás, kikapcsolás	11	
billentyűzár	16	
billentyűzet	46	
biztonsági kód	98	
Bluetooth	74, 75	
böngésző	69	
CS	F	
csengőhangok	43, 44	
csevegés	55	
csevegőszolgáltatások (IM)	55	
csuklópánt	18	
	ébresztés	22
	Ébresztőóra	22
	e-mail	
	küldés	54
	létrehozás	54
	mellékletek	49
	érintőképernyő	12
	fájlkezelés	88, 89
	fényképek	
	Lásd kép	
	fényképek készítése	
	Lásd kamera	
	fiókok	52
	FM-rádió	65, 66
	főképernyő	14, 40
	frissítések	
	telefonszoftver	94, 95, 96

GY

gyári beállítások, visszaállítás	97
gyorshívás	37

H

hangerő	16
hangok	
testreszabás	43, 44
hangpostafiók	50
háttérkép	41
hívások	
fogadás	26
hangpostafiók	31
híváskorlátozás	33
internet	34
kezdeményezés	26, 28
konferencia	29
log	28
napló	27
továbbítás	31
vészhelyzet	108
hivatkozások	15, 40
hozzáférési kódok	98

I

idő és dátum	21
ikonok	20
IMEI-kártyán lévő telefonszámok	98
internet	69
internetböngésző	
cookie-k	72
könyvjelzők	71
weblapok böngészése	69
Internethívások	34

K

kábeles kapcsolat	76
kamera	
fényképek és videók küldése	62
fényképek készítése	57
videók rögzítése	58
kép	
készítés	57
küldés	62
másolás	17, 76
nyomtatás	61
rendszerzés	59

R		telefonunk testreszabása	39,
rádió	65, 66		40, 41, 43, 44
repülés üzemmód	19	telefonváltó	17
rögzítés		Térképek	79, 87
hangok	67	helyek	86
hívások	67	keresés	82
videók	58	letöltés	83
		tartózkodási hely	81
		útvonalak	84
S		U	
segélyhívások	108	USB-kapcsolat	76
SIM-kártya	9	Ü	
SMS	48	üzemmódok	
SMS-ek	48	módosítás	19, 42
SZ		repülés	19
számológép	24	testreszabás	43, 44
szoftverfrissítés	95, 96	üzenetek	49
szoftverfrissítések	94	küldés	48
szövegbevitel	46, 47	V	
T		videók	
támogatás	91	küldés	62
tartalommásolás	17, 63, 76	másolás	17, 76
tartalom másolása	17, 63, 76	rögzítés	58
telefon gombjai és részei	7		

W

Wi-Fi 78

Z

zene 64

másolás 63