
Podręcznik użytkownika

Nokia 311

NOKIA

Spis treści

Pierwsze kroki.....	7
Klawisze i części.....	7
Wkładanie karty SIM i baterii.....	10
Wkładanie karty pamięci.....	11
Włączanie.....	12
Ładowanie baterii.....	13
Poznaj swój telefon.....	13
Przełączanie między ekranami głównymi.....	15
Szybka zmiana ustawień.....	16
Blokowanie klawiszy i ekranu	17
Regulacja głośności.....	17
Kopiowanie zawartości z poprzednio używanego telefonu.....	18
Mocowanie paska.....	19
Korzystanie z telefonu offline.....	20
Ikony wyświetlane w telefonie.....	21
Podstawowe funkcje telefonu.....	22
Zmiana daty i godziny.....	22
Ustawianie alarmu.....	23
Dodawanie pozycji kalendarza.....	24
Używanie kalkulatora.....	25
Sklep Nokia — informacje.....	26
Połączenia.....	27
Nawiązywanie połączenia	27

Wyświetlanie nieodebranych połączeń.....	28
Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem.....	29
Nawiązywanie połączeń z kilkoma osobami jednocześnie.....	30
Przekazywanie połączeń do poczty głosowej lub na inny numer telefonu.....	31
Zapobieganie nawiązywaniu lub odbieraniu połączeń.....	32
Nawiązywanie połączenia internetowego.....	33
Kontakty.....	35
Zapisywanie nazwy i numeru telefonu.....	35
Szybkie nawiązywanie połączeń.....	36
Kopiowanie kontaktów na kartę SIM.....	37
Personalizacja.....	38
Personalizacja menu głównego.....	38
Dodawanie skrótu do Mojego ekranu.....	39
Zmiana tapety.....	40
Zmiana profilu na czas spotkania lub pobytu na zewnątrz budynków.....	41
Zmiana dźwięku dzwonka.....	42
Ustawianie utworu jako dźwięku dzwonka.....	43
Wpisywanie tekstu.....	45
Pisanie za pomocą klawiatury ekranowej.....	45
Pisanie za pomocą klawiatury ekranowej.....	45
Korzystanie z funkcji przewidywania tekstu.....	46
Wiadomości.....	47

Wysyłanie wiadomości.....	47
Zapisywanie załącznika.....	48
Sprawdzanie poczty głosowej.....	49

Poczta i czat50

Konfigurowanie konta poczty e-mail.....	50
Wysyłanie wiadomości e-mail.....	52
Czat ze znajomymi.....	53

Zdjęcia i wideo.....54

Robienie zdjęcia.....	54
Nagrywanie wideo.....	55
Porządkowanie zdjęć.....	56
Edytowanie zdjęcia.....	57
Drukowanie zdjęcia.....	58
Wysyłanie zdjęć lub plików wideo.....	59

Muzyka i dźwięk.....60

Kopiowanie muzyki z komputera.....	60
Odtwarzanie utworu.....	61
Słuchanie radia.....	62
Znajdowanie i zapisywanie stacji radiowych.....	63
Nagrywanie plików dźwiękowych.....	64


Sieć.....66

Przeglądanie stron internetowych.....	66
Dodawanie zakładki.....	68
Czyszczenie historii przeglądania.....	69
Społeczności.....	70
Korzystanie z aplikacji Społeczności.....	70
Łączność.....	71
Podłączanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego.....	71
Ochrona telefonu.....	72
Kopiowanie materiałów między telefonem a komputerem.....	73
Łączenie z siecią Wi-Fi	75
Mapy.....	76
Mapy — informacje.....	76
Wyświetlanie swojej lokalizacji na mapie.....	78
Wyszukiwanie miejsc.....	79
Pobieranie map.....	80
Wyznaczanie trasy pieszej.....	81
Zapisywanie miejsca.....	82
Odkrywanie miejsc w okolicy.....	83
Ochrona telefonu.....	84
Zabezpieczanie karty pamięci hasłem.....	84
Formatowanie karty pamięci.....	85
Przygotowanie telefonu do recyklingu.....	86

Pomoc techniczna i aktualizacje.....	87
Rozwiązywanie problemów.....	87
Zapisywanie kopii zapasowej zawartości na karcie pamięci.....	89
Informacje o aktualizacjach oprogramowania telefonu	90
Aktualizacja oprogramowania telefonu przy użyciu komputera.....	91
Aktualizacja oprogr. przez telefon.....	92
Przyw. oryg. ust.....	93
Kody dostępu.....	94
Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu.....	96
Indeks.....	113


Pierwsze kroki

Klawisze i części

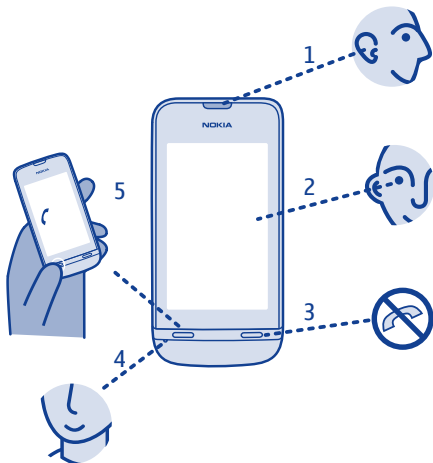

- 1 Słuchawka
- 2 Ekran dotykowy
- 3 Klawisz zakończenia

- 4 Mikrofon
- 5 Klawisz połączeń

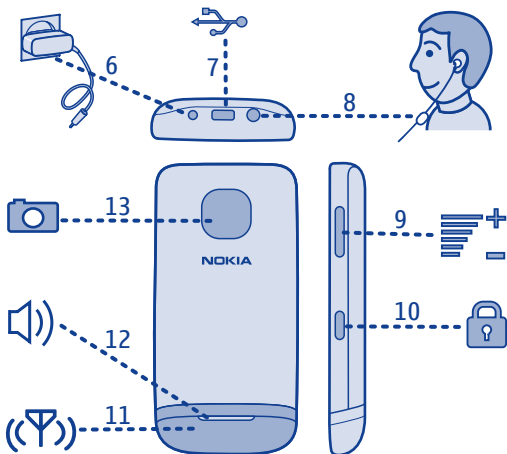

6 Złącze ładowarki
7 Złącze mikro-USB

8 Złącze zestawu słuchawkowego
9 Klawisze głośności

10 Przycisk blokady klawiatury
11 Obszar anteny Patrz ➡ 3 w rozdziale „Instrukcje dotyczące funkcji”.


12 Głośnik
13 Obiektyw aparatu

Jeśli na ekranie lub na obiektywie aparatu znajduje się taśma ochronna, należy ją usunąć.

Wkładanie karty SIM i baterii




Wyłącz telefon, a następnie zdejmij tylną pokrywę.

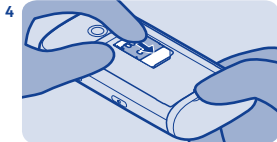


Opuść uchwyt i wsuń go, aby zablokować.




Jeśli bateria znajduje się w telefonie, wyjmij ją.

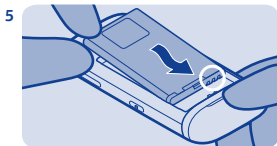

Dopasuj styki baterii i dociśnij ją.

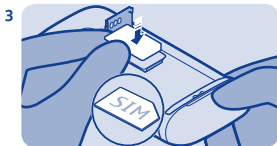


Przesuń uchwyt i podnieś go. Włóż kartę SIM złączami do dołu. Patrz 1.

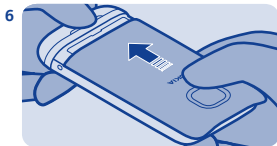

Załącz tylną pokrywę.

Wkładanie karty pamięci

1

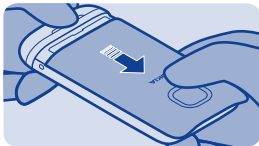


Zdejmij tylną pokrywę.

4




Opuść uchwyt i wsuń go, aby zablokować.

2

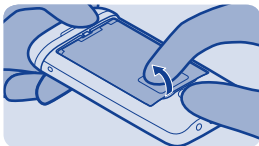

Jeśli bateria znajduje się w telefonie, wyjmij ją.

5

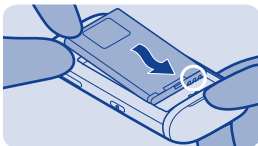


Dopasuj styki baterii i dociśnij ją.

3



Przesuń uchwyt i podnieś go. Włóż kartę złączami do dołu.

6

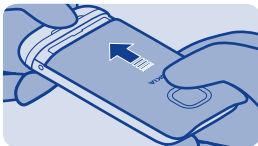


Założ tylną pokrywę.


Włączanie



Naciśnij klawisz wyłącznika i przytrzymaj go do momentu, aż telefon zawibruje.

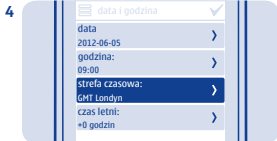


Wybierz strefę czasową i włącz lub wyłącz czas letni.

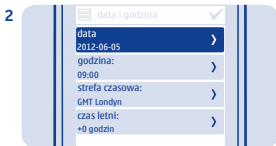

Wybierz pole daty i ustaw datę.



Wybierz ✓.

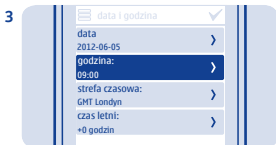


Wybierz pole godziny i ustaw godzinę.



Wskazówka: Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.


Ładowanie baterii

1

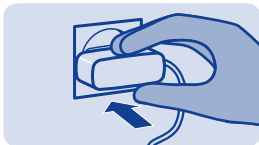


Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.

2

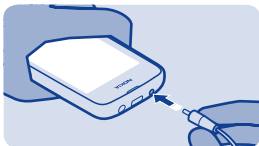

Kabel ładowarki podłącz do telefonu. Patrz ➡ 9.

3

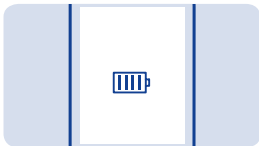

Bateria w pełni naładowana? Odłącz ładowarkę od telefonu, a potem od gniazdka sieci elektrycznej.

Poznaj swój telefon

1



Aby otworzyć aplikację lub inny element, dotknij go.

2



Dotknij elementu i go przytrzymaj, aby zobaczyć więcej opcji.

3



Aby przesunąć, powoli przesunąć palec w określoną stronę.



Aby przewinąć, szybko przesunąć palcem w górę lub w dół, a następnie podnieść palec.



Aby wrócić do ekranu głównego, wybierz .




Aby powiększyć, rozsuń dwa palce na ekranie; aby zmniejszyć, zsuń palce.



Aby wyświetlić powiadomienia, przesunąć palcem z góry na dół ekranu. Patrz .



Aby wrócić do poprzedniego widoku, wybierz .

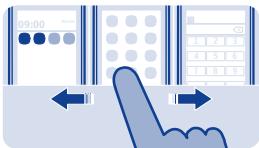

Przełączanie między ekranami głównymi

Twój telefon obsługuje trzy ekrany główne — jeden do aplikacji, drugi ze skrótami do ulubionych funkcji i trzeci do najczęściej używanych aplikacji, takich jak zadzwoń.

Przesuń palcem w lewo lub w prawo.

- Mój ekran to miejsce, w którym możesz umieścić ulubione kontakty i skróty.
- Na ekranie aplikacji możesz otwierać aplikacje i porządkować je według własnego uznania.
- Ekran funkcji zadzwoń służy do nawiązywania połączeń. Zamiast funkcji zadzwoń możesz tu także umieścić odtwarzacz muzyki lub radio.

Wskazówka: Aby dostosować ekran wybierania numerów, dotknij ekranu Mój ekran i go przytrzymaj, przesuń palcem do ekranu wybierania numerów, a następnie wybierz żadaną aplikację.



Szybka zmiana ustawień

Zamiast korzystać z menu telefonu, w większości widoków możesz szybko zmienić niektóre ustawienia, przesuwając palcem od góry do dołu ekranu.

Możesz:

- sprawdzić, czy masz nieodebrane połączenia lub nieprzeczytane wiadomości
- zmienić swój profil, aby np. wyciszyć telefon
- otworzyć odtwarzacz muzyki, aby np. zatrzymać odtwarzanie utworu
- otworzyć lub zamknąć mobilne połączenie z internetem do transmisji danych
- sprawdzić dostępność sieci Wi-Fi i połączyć się z nimi;
- włączyć lub wyłączyć Bluetooth

Blokowanie klawiszy i ekranu Regulacja głośności




Jeśli nie używasz telefonu, zablokuj klawisze i ekran.




Czy dźwięk jest zbyt głośny podczas połączenia lub słuchania radia?



Aby zablokować klawisze, naciśnij przycisk blokady klawiatury.

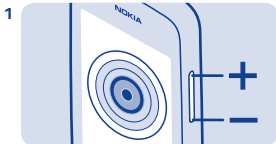

Użyj klawiszy głośności.

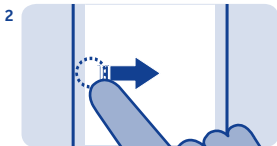

Aby odblokować klawisze, naciśnij przycisk blokady klawiatury, a następnie przesunąć palcem w lewo lub w prawo.



Popraw.



Kopiowanie zawartości z poprzednio używanego telefonu


Kontakty, kalendarz i inne elementy można łatwo przenieść do nowego telefonu.

1. Włącz Bluetooth w obydwu telefonach.
2. W nowym telefonie wybierz **ustawienia** oraz **synchr. i kop. zapas.** > **kopiuj z urządzenia**.
3. Wybierz element, który chcesz skopiować, a następnie wybierz ikonę ✓.
4. Wybierz stary telefon z listy znalezionych urządzeń.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w obu telefonach.


Mocowanie paska



Zdejmij tylną pokrywę.

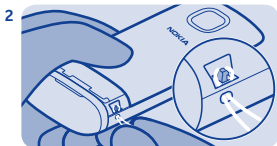

Przełóż pętlę przez otwór, a następnie zaczep ją o haczyk.

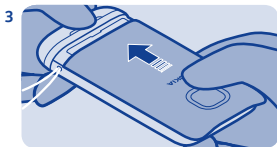

Załóż tylną pokrywę.



Korzystanie z telefonu offline

W miejscach, w których nawiązywanie i odbieranie połączeń jest niedozwolone, możesz nadal korzystać z telefonu, aby grać w gry czy słuchać muzyki. W tym celu zmień profil na samolotowy ✈.

Wybierz **ustawienia i łączność > samolotowy**.

Pamiętaj, aby postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa.

Patrz ➡ 2.

Ikony wyświetlane w telefonie

 — Masz nieprzeczytane wiadomości.

 — Masz niewysłane, anulowane wiadomości lub takie, których obsługa zakończyła się niepowodzeniem.

 — Ekran dotykowy i klawisze są zablokowane.

 — Telefon nie dzwoni, aby zasygnalizować przychodzące połączenia lub wiadomości SMS.

 — Alarm został ustawiony.

2.5G / 3.5G — Telefon jest połączony z siecią GPRS lub EGPRS.

 — Jest aktywne połączenie GPRS lub EGPRS.

 — Połączenie GPRS lub EGPRS jest zawieszone.

3G — Telefon jest połączony z siecią 3G (UMTS).

 — Bluetooth jest włączony.

 — Telefon jest połączony z siecią WLAN.

 — Wszystkie połączenia przychodzące są przekierowywane na inny numer.

 — Do telefonu jest podłączony zestaw słuchawkowy.

 — Telefon jest podłączony do innego urządzenia, takiego jak komputer, kablem USB.

Podstawowe funkcje telefonu



Zmiana daty i godziny

Wybierz **ustawienia i data i godzina**.

Zmiana strefy czasowej podczas podróży

1. Wybierz **ustawienia > strefa czasowa**.
2. Wybierz strefę czasową swojej lokalizacji.
3. Wybierz ikonę ✓.

Data i godzina wyświetlane w telefonie zależą od strefy czasowej.


Przykładowo GMT -5:00 to strefa czasowa Nowego Jorku (Stany Zjednoczone) znajdująca się 5 godzin na zachód od Greenwich w Londynie (Wielka Brytania).



Ustawianie alarmu

Używaj telefonu jako budzika.

1. Wybierz **budzik**.
2. Ustaw godzinę alarmu, a następnie wybierz **Zapisz**.
3. Aby ustawić alarm na tę samą godzinę w określone dni, wybierz **≡ > powtarzanie alarmu** oraz odpowiednie dni.

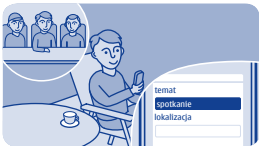

Dodawanie pozycji kalendarza

Masz ważne spotkanie, o którym nie możesz zapomnieć? Dodaj je do kalendarza.

1. Wybierz **kalendarz**.
2. Wybierz **+**.
3. Wybierz typ pozycji.
4. Wypełnij odpowiednie pola, a następnie wybierz **✓**.

Wskazówka: Aby usunąć pozycję kalendarza, zaznacz ją i przytrzymaj, a następnie wybierz **usuń**.



Używanie kalkulatora

Kontroluj swój budżet gdziekolwiek jesteś — korzystaj z kalkulatora w telefonie.

1. Wybierz **kalkulator**.
2. Wpisz działanie i wybierz **=**.

Wskazówka: Aby wyświetlić historię obliczeń, wybierz i przytrzymaj pole wyników kalkulatora.



Sklep Nokia — informacje

Pobieranie na telefon gier, aplikacji, wideo, motywów, tapet i dzwonek ze Sklepu Nokia.

Wybierz **sklep**.

Wiele elementów jest dostępnych bezpłatnie, a za inne trzeba zapłacić kartą kredytową lub w ramach rachunku telefonicznego. Dostępność metod płatności zależy od kraju zamieszkania oraz usługodawcy sieciowego. Aby dowiedzieć się więcej o Sklepie Nokia, przejdź do witryny www.nokia.com/support.

Połączenia



Nawiązywanie połączenia

1. Wybierz **telefon** lub przesun w lewo, aby otworzyć aplikację zadzwoń.
2. Wprowadź numer telefonu.
3. Naciśnij .
4. Aby zakończyć połączenie, naciśnij .

Odbieranie połączeń

Naciśnij .

Odrzucanie połączeń

Naciśnij .



Wyświetlanie nieodebranych połączeń

Masz nieodebrane połączenie i chcesz sprawdzić, kto dzwonił?


Jeśli nie odebrano połączenia, na zablokowanym ekranie wyświetli się powiadomienie. Przesuń palcem po powiadomieniu, aby otworzyć widok wszystk. połąc. Zostanie wyświetlona lista połączeń nawiązanych ↑, odebranych ↓ i nieodebranych ↻.

Aby oddzwonić, wybierz numer lub kontakt.

Połączenia nieodebrane i odebrane są zapisywane tylko wtedy, gdy funkcja ta jest obsługiwana przez sieć, a telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu sieci.

Wyświetlanie nieodebranych połączeń później

Wybierz  **rejestr**.

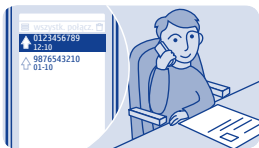

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem

Osoba, z którą chcesz się połączyć, nie odbiera telefonu? Możesz łatwo wybrać numer ponownie.

1. Na ekranie głównym naciśnij .
2. Wybierz numer telefonu.



Nawiązywanie połączeń z kilkoma osobami jednocześnie


Chcesz podzielić się dobrą wiadomością ze wszystkimi znajomymi? Przy użyciu połączenia konferencyjnego można łatwo zatelefonować do kilku osób jednocześnie zamiast do każdej z osobna.

Połączenie konferencyjne to usługa sieciowa. Informacje o jej dostępności uzyskasz od usługodawcy sieciowego.

1. Nawiąż pierwsze połączenie.
2. W trakcie połączenia wybierz **opcje > nowe połączenie > połączenie głos..**
3. Wpisz numer telefonu, a następnie wybierz **POŁĄCZ** lub **WYSZUKAJ** oraz nazwę kontaktu. Pierwsze połączenie będzie zawieszona, dopóki nie rozpocznie się połączenie konferencyjne.
4. Gdy będzie można rozmawiać z drugim rozmówcą, wybierz **opcje > konferencja**. Możesz dodać więcej połączeń do konferencji.

Wskazówka: Aby porozmawiać prywatnie z określoną osobą w trakcie połączenia konferencyjnego, wybierz **opcje > rozmowa prywatna** i numer. Połączenie konferencyjne zostanie zawieszona. Aby powrócić do połączenia konferencyjnego, wybierz **opcje > konferencja**.

5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij .

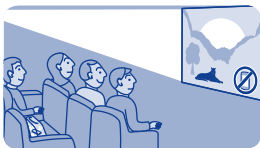

Przekazywanie połączeń do poczty głosowej lub na inny numer telefonu

Nie możesz odebrać telefonu? Możesz przekazać połączenie do poczty głosowej lub na inny numer telefonu. Przekazywanie połączeń jest usługą sieciową.

1. Wybierz **ustawienia > połączenia > przekaz. połączeń**.

2. Wybierz, w jakich sytuacjach połączenia głosowe mają być przekazywane:

wszystk. poł. głos. — przekazuj wszystkie połączenia.

gdy zajęte — przekazuj, kiedy zajęte.

gdy nie odbieram — przekazuj, kiedy nieodebrane.

gdy poza zasięgiem — przekazuj, gdy przez określony czas telefon jest wyłączony lub jest poza zasięgiem sieci.

gdy niedostępny — przekazuj, kiedy zajęte, jeśli nie odpowiadam, kiedy telefon jest wyłączony lub jest poza zasięgiem sieci.

3. Wybierz **uaktywnij > na pocztę głosową lub pod inny numer**.

4. Jeśli wybierzesz **gdy nie odbieram** lub **gdy niedostępny**, ustaw czas, po którym połączenie ma zostać przekazane.



Zapobieganie nawiązywaniu lub odbieraniu połączeń

Kontroluj wysokość rachunków za telefon, wyłączając możliwość nawiązywania określonych typów połączeń. Przykładowo podczas pobytu za granicą możesz zablokować połączenia przychodzące. Zakaz połączeń jest usługą sieciową.

1. Wybierz **ustawienia**.
2. Wybierz **zabezpieczenia** > **usł. zakazu połąc.** oraz opcję.
3. Wpisz hasło zakazu połączeń otrzymane od operatora.

Wskazówka: Aby sprawdzić liczbę wykonanych połączeń, ilość wykorzystanych danych lub liczbę wysłanych wiadomości SMS, wybierz **liczniki**. Możesz ustawić automatyczne resetowanie liczników, np. raz w miesiącu.



Nawiązywanie połączenia internetowego

Często dzwonisz za granicę? Korzystaj z połączeń internetowych, aby płacić mniej.

Połączenia można nawiązywać i odbierać przez internet. Niektórzy operatorzy połączeń internetowych umożliwiają bezpłatne korzystanie z takich usług. Aby nawiązywać lub odbierać połączenia internetowe, musisz być w zasięgu sieci Wi-Fi lub 3G. Musisz także mieć konto w usłudze połączeń internetowych.

W skonfigurowaniu konta w telefonie pomoże Ci kreator telefonu.

Konfigurowanie konta połączeń internetowych

1. Wybierz **ustawienia**.
2. Wybierz **łączność > telefon internetowy > POŁĄCZ**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.

Po zakończeniu działania kreatora na liście kont zostanie wyświetlone Twoje konto.

Nawiązywanie połączenia z kontaktem

1. Wybierz **kontakty**.
2. Wybierz kontakt, a następnie **połącz. internetowe**.

Łączenie z numerem telefonu

Wpisz numer telefonu i wybierz  > **połącz. internetowe.**

Do połączeń alarmowych używana jest tylko sieć telefonii komórkowej.

Kontakty



Zapisywanie nazwy i numeru telefonu

Dodaj nowe kontakty do swojego telefonu.

Wybierz **kontakty**.

Wybierz , a następnie wpisz nazwę, numer telefonu i inne szczegóły.

Edytowanie szczegółów kontaktu

Wybierz kontakt i , a następnie edytuj szczegóły.

Dodawanie kolejnych szczegółów

Wybierz  > **dodaj szczegół** i szczegółowe informacje.



Szybkie nawiązywanie połączeń

Często dzwonisz do konkretnej osoby? Dodaj jej numer do prostego wybierania.

Wybierz **telefon** i **≡** > **proste wybieran..**

Przypisywanie numeru telefonu do klawisza numerycznego

1. Wybierz klawisz numeryczny. Klawisz 1 jest zarezerwowany dla poczty głosowej.

2. Wpisz numer telefonu lub wyszukaj kontakt.

Nawiązywanie połączenia

W aplikacji zadzwoń naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny.



Kopiowanie kontaktów na kartę SIM

Chcesz używać karty SIM w innym telefonie i nadal mieć dostęp do kontaktów? Domyślnie kontakty są przechowywane w pamięci telefonu, ale można je skopiować na kartę SIM.

Wybierz **kontakty**.

W pamięci telefonu można zapisać więcej kontaktów, a kontakty na karcie SIM mogą zawierać tylko jeden numer telefonu.  oznacza, że kontakt jest zapisany na karcie SIM.

Wybieranie kontaktów do skopiowania


1. Wybierz  > **kopiuj kontakty** > **wybierz kontakty**.

2. Wybierz kontakty, a następnie wybierz .

Kopiowanie wszystkich kontaktów

Wybierz ikonę  > **kopiuj kontakty** > **wybierz pamięć** > **z telefonu do SIM** oraz wybraną pamięć z listy rozwijanej.


Personalizacja

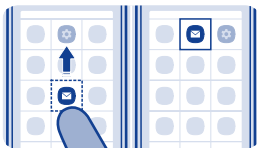

Personalizacja menu głównego

Możesz uporządkować swoje aplikacje w dowolnej kolejności, a także umieszczać je w ulubionych, aby były łatwo dostępne.

1. Dotknij menu głównego i przytrzymaj je.
2. Wybierz aplikację, którą chcesz przenieść, a następnie dotknij miejsca, w które chcesz ją przenieść.

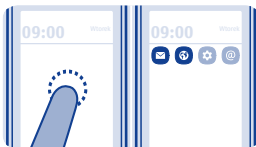

Dodawanie skrótu do Mojego ekranu

Chcesz otwierać ulubione aplikacje bezpośrednio z Mojego ekranu? Dodaj skróty do najczęściej używanych funkcji.

1. Dotknij Mojego ekranu i go przytrzymaj, a następnie wybierz **+** **skrót**.
2. Wybierz element, np. widżet lub czynność, a następnie wybierz ☒.

Usuwanie skrótu

Dotknij Mojego ekranu i go przytrzymaj, a następnie wybierz **✕** na skrócie, który chcesz usunąć.

Wskazówka: Dotykaj różnych obszarów na Moim ekranie. Także z poziomu Mojego ekranu możesz np. zmienić datę i godzinę, ustawić alarmy albo dodać pozycję w kalendarzu.



Zmiana tapety

Chcesz, aby tłem ekranu zablokowanego telefonu były ulubione zdjęcia rodziny lub krajobraz? Możesz zmienić tapetę i dostosować wygląd ekranu zablokowanego telefonu.

1. Wybierz **ustawienia i tapeta**.
2. Wybierz folder i zdjęcie.

Wskazówka: Jeśli chcesz, możesz zrobić zdjęcie za pomocą telefonu, a następnie ustawić je jako tapetę.



Zmiana profilu na czas spotkania lub pobytu na zewnątrz budynków

Gdy jesteś na spotkaniu ustaw telefon tak, aby zamiast dzwonić, emitował jeden krótki, dyskretny dźwięk. Jeśli natomiast boisz się, że nie usłyszysz dzwonka w hałaśliwym otoczeniu, włącz profil głośny.

1. Wybierz **ustawienia** > **profile dźwiękowe**.
2. Wybierz  lub .
3. Wybierz **włącz**.

Wskazówka: Niezależnie od używanej aplikacji czy widoku, możesz łatwo przełączać profile w obszarze powiadomień. Przesuń palcem z góry na dół ekranu, aby utworzyć obszar powiadomień, a następnie wybierz bieżący profil i  lub .



Zmiana dźwięku dzwonka

Dla każdego profilu możesz ustawić inny dźwięk dzwonka.

1. Wybierz **ustawienia** > **profile dźwiękowe** i profil.
2. Wybierz **dźwięk dzwonka**.
3. Wybierz dzwonek z listy **otwórz pliki** lub spośród wcześniej pobranych dzwonek. Dzwonki będą odtwarzane, więc możesz od razu sprawdzić, który Ci się podoba.
4. Kiedy już znajdziesz odpowiedni dźwięk dzwonka, wybierz **TAK**.

Wskazówka: Pobierz więcej dźwięków dzwonka ze Sklepu Nokia. Aby dowiedzieć się więcej o Sklepie Nokia, przejdź do witryny **www.nokia.com/support**.

Wskazówka: Możesz także zmienić dźwięk sygnału wiadomości. Wybierz **sygnał wiadom.** i dźwięk.



Ustawianie utworu jako dźwięku dzwonka

Chcesz, aby zamiast dzwonka w telefonie grał Twój ulubiony utwór?
Możesz także wybrać ulubiony fragment utworu.

1. Wybierz **ustawienia** > **profile dźwiękowe** i profil.
 2. Podczas ustawiania dzwonka profilu wybierz **otwórz pliki** i przejdź do utworu.
 3. Kiedy zostanie wyświetlony monit, czy chcesz dostosować początek i koniec dźwięku, wybierz **TAK**.
 4. Przeciągnij znacznik początku  do punktu początkowego.
 5. Przeciągnij znacznik końca  do punktu końcowego.
- Po przesunięciu znacznika do nowego punktu wybrany plik jest odtwarzany.
6. Aby ręcznie włączyć odtwarzanie żądanego pliku, wybierz .
 7. Wybierz .

Zmieniony dzwonek nie zastąpi oryginalnego dzwonka ani klipu dźwiękowego. Wstępnie skonfigurowanych dźwięków dzwonka nie można modyfikować, a niektóre formaty dzwoneków nie są obsługiwane.

Wskazówka: Aby dostosować punkty początkowy i końcowy
żądanego pliku, wybierz  lub , a następnie wybierz i przytrzymaj 
lub .

Wpisywanie tekstu

Pisanie za pomocą klawiatury ekranowej

Podczas wpisywania tekstu wybierz  > **typ wprowadzania**, a następnie wybierz język i **klawiatura telefonu**.

Wpisywanie znaków

1. Wybieraj klawisz z odpowiednim znakiem, aż zostanie on wyświetlony na ekranie. Dostępnych jest więcej znaków niż widać na klawiszu.

2. Jeśli następna litera znajduje się pod tym samym klawiszem, zaczekaj, aż pojawi się kursor, i wybierz ten klawisz ponownie.

Wskazówka: Aby wyświetlić wszystkie znaki przypisane do klawisza znakowego, wybierz i przytrzymaj ten klawisz.

Wpisywanie znaku spacji

Wybierz ____.

Przeniesienie kursora do następnego wiersza

Wybierz i przytrzymaj ____, a następnie wybierz ↵.

Wpisywanie znaków specjalnych

Wybierz klawisz symboli, a następnie znak specjalny.

Usuwanie znaku

Wybierz . W przypadku znaku złożonego wybierz  dwukrotnie. Znaki złożone nie są dostępne we wszystkich językach.

Pisanie za pomocą klawiatury ekranowej

Podczas wpisywania tekstu wybierz  > **typ wprowadzania**, a następnie wybierz język i **pełna klawiatura**.

Dodawanie akcentu do znaku

Wybierz i przytrzymaj znak. Ta funkcja może być niedostępna dla niektórych języków.

Przełączanie między małymi i wielkimi literami

Wybierz .

Wpisywanie znaku spacji

Wybierz ____.

Przeniesienie kursora do następnego wiersza

Wybierz .

Usuwanie znaku

Wybierz .

Korzystanie z funkcji przewidywania tekstu

Przewidywanie tekstu nie jest dostępne we wszystkich językach.

1. Wybierz  > **metoda słownik.** > .

2. Zaczynj pisać słowo. Podczas pisania telefon będzie proponować możliwe słowa. Kiedy zostanie wyświetlone prawidłowe słowo, wybierz je.


3. Jeśli danego słowa nie ma w słowniku, wybierz wyskakujące okienko i , a następnie dodaj nowe słowo do słownika.

Kiedy korzystasz z funkcji przewidywania tekstu, możesz włączyć opcję automatycznego uzupełniania wpisywanych słów.

Używanie funkcji uzupełniania słów

Wybierz  > **uzupełnianie słów** > .

Wiadomości

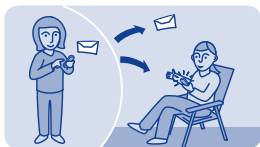

Wysyłanie wiadomości

Dzięki wiadomościom możesz pozostać w kontakcie z rodziną i znajomymi.

1. Wybierz **wiadom.** i .
2. Aby dodać kontakt jako odbiorcę, wybierz . Możesz też wpisać numer telefonu.
3. Wpisz wiadomość w polu.

Wskazówka: Aby dodać załącznik, taki jak zdjęcie lub plik wideo, wybierz  > **wstaw zawartość**.

4. Wybierz .

Wysłanie wiadomości z załącznikiem, np. zdjęciem lub plikiem wideo, może być droższe niż wysłanie zwykłej wiadomości SMS. Więcej informacji można uzyskać u usługodawcy sieciowego.

Patrz  5, 6, 7.



Zapisywanie załącznika

Ktoś wysłał Ci świetne zdjęcie? Zapisz je w telefonie. Możesz też zapisywać inne typy załączników.

Wybierz **wiadom..**

Zapisywanie załącznika wiadomości

1. Otwórz wiadomość.
2. Wybierz plik i **≡ > zapisz**.
3. Wybierz miejsce zapisu pliku, np. folder **zdjęcia**, a następnie podaj nazwę pliku.

Zapisywanie załącznika wiadomości e-mail

1. Otwórz pocztę.
2. Wybierz załącznik. Może zostać wyświetlony monit o pobranie pliku.
3. Wybierz **✓**.

Zdjęcia i pliki wideo są zapisywane w folderze pliki.



Sprawdzanie poczty głosowej

Ktoś nagrał się na pocztę głosową? Możesz odsłuchać te wiadomości w dogodnym dla Ciebie momencie.

Konfigurowanie poczty głosowej

Dostęp do poczty głosowej może wymagać subskrypcji usługi. Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej można uzyskać u operatora.

Zanim będzie można korzystać z poczty głosowej, musisz uzyskać numer do tej usługi od swojego operatora. Sprawdź potwierdzenie swojego zamówienia lub w witrynie pomocy technicznej swojego operatora.

1. Wybierz **ustawienia > połączenia > więcej ustawień > wiadom. głosowe i nr poczty głosowej**.
2. Wpisz numer poczty głosowej, a następnie wybierz **OK**.

Odsłuchiwanie poczty głosowej zaraz po nieodebranych połączeniu

1. Wybierz powiadomienie o nowej wiadomości na ekranie głównym.
2. Wybierz **opcje > połącz z nadawcą**.

Odsłuchiwanie poczty głosowej później

Wybierz **telefon**, a następnie naciśnij i przytrzymaj **1**.



Pocztą i czat



Konfigurowanie konta poczty e-mail

Chcesz korzystać z kilku adresów e-mail? W telefonie można mieć kilka skrzynek pocztowych. Pocztą jest usługą sieciową.

1. Wybierz **e-mail**.
2. Wybierz usługodawcę pocztowego.
3. Wpisz nazwę użytkownika i hasło.

Wskazówka: Jeśli nie chcesz wpisywać hasła za każdym razem, kiedy korzystasz z konta poczty e-mail, wybierz **zapisz hasło**.

4. Wybierz **Zaloguj**.

Dodawanie skrzynki pocztowej później

1. Wybierz **e-mail**.
2. Wybierz  > **dodaj konto**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.

Skrzynka odbiorcza jest aktualizowana w określonych odstępach czasu i w telefonie wyświetlane są powiadomienia o otrzymaniu nowych wiadomości. Może to powodować przesyłanie dużych ilości danych, co może wiązać się z kosztami transmisji danych. Aby obniżyć

koszty, możesz wyłączyć funkcję automatycznej aktualizacji i sprawdzać skrzynkę odbiorczą ręcznie.

Wyłączanie automatycznej aktualizacji skrzynki odbiorczej

1. Wybierz e-mail.

2. Wybierz ☰ > ustawienia i skrzynkę odbiorczą.

3. Wybierz aktualizuj moją skrz. odb. > ręczna.



Wysyłanie wiadomości e-mail

Chcesz wysłać wiadomość e-mail w podróży? Korzystając z telefonu możesz czytać i wysyłać wiadomości, nawet gdy nie siedzisz za biurkiem.

1. Wybierz **e-mail** i konto pocztowe.

Wskazówka: Jeśli posiadasz więcej kont poczty e-mail, w telefonie automatycznie otwiera się konto używane po raz ostatni. Aby otworzyć inne konto e-mail, wybierz ikonę .

2. Wybierz .

3. Aby dodać odbiorcę, wybierz  lub ręcznie wpisz w polu do.

4. Wpisz temat i wiadomość.

Wskazówka: Aby dodać załącznik, taki jak zdjęcie lub plik wideo, wybierz .

5. Wybierz .



Czat ze znajomymi

Lubisz rozmawiać ze znajomymi na czacie internetowym? Nawet kiedy nie ma Cię w domu, możesz wysyłać wiadomości błyskawiczne z telefonu z dowolnego miejsca. Chat jest usługą sieciową.

1. Wybierz **chat**.

2. Jeśli dostępnych jest kilka usług czatu, wybierz tę, z której chcesz korzystać.

3. Zaloguj się do usługi.

Wskazówka: Można się zalogować i rozmawiać w wielu usługach czatu jednocześnie. W każdej usłudze musisz zalogować się osobno.

4. Na liście kontaktów wybierz ten, z którym chcesz rozmawiać na czacie i **dotknij, aby wpisać**.

5. Wpisz treść wiadomości.

Wskazówka: Aby dodać buźkę, wybierz 😊.


6. Wybierz .

Można prowadzić kilka rozmów jednocześnie. Aby przełączać między nimi, wybierz .

Patrz ➡ 8.



Zdjęcia i wideo

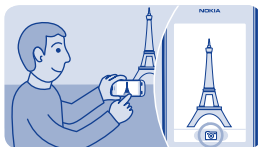

Robienie zdjęcia

1. Aby otworzyć aparat, wybierz **foto-wid..**
2. Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, użyj klawiszy regulacji głośności.
3. Wybierz .

Zdjęcia są zapisywane w folderze galeria.

Wyłączanie aparatu

Wybierz .



Nagrywanie wideo

Za pomocą telefonu można nie tylko robić zdjęcia, lecz także zapisywać ważne wydarzenia w postaci plików wideo.

Aby włączyć kamerę wideo, wybierz **wideo**.

1. Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz ●.
2. Aby powiększyć lub pomniejszyć widok, użyj klawiszy regulacji głośności.
3. Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz ■.

Pliki wideo są zapisywane w folderze galeria.

Wskazówka: Plik wideo można wysłać w wiadomości MMS lub e-mail. Aby skrócić film do wysłania, wybierz ⇐ > **ustawienia** > **długość wideo** > **do wiad. MMS**.

Wyłączanie aparatu

Wybierz ↶.



Porządkowanie zdjęć

Zdjęcia można porządkować w albumy, co ułatwia ich późniejsze znalezienie.

1. Wybierz **galeria**, a następnie otwórz kartę .
2. Wybierz , a następnie wpisz nazwę albumu.
3. Wybierz zdjęcia, które chcesz dodać do albumu, a następnie wybierz .



Edytowanie zdjęcia

Zrobione zdjęcie jest zbyt ciemne lub nie jest dobrze wykadrowane?
Za pomocą telefonu możesz łatwo korygować zrobione zdjęcia.


1. Wybierz **galeria** i zdjęcie.
2. Wybierz **≡** > **edytuj zdjęcie** i efekt.
3. Aby zapisać edytowane zdjęcie, wybierz **✓** > **✓** > **TAK**. Edytowane zdjęcie nie zastępuje oryginalnego.



Drukowanie zdjęcia

Zdjęcia można drukować bezpośrednio z telefonu za pomocą kompatybilnej drukarki.

1. Za pomocą kabla USB podłącz telefon do kompatybilnej drukarki obsługującej standard PictBridge. Jeśli drukarka obsługuje Bluetooth, możesz skorzystać z tej funkcji.
2. W telefonie wybierz tryb połączenia USB **transfer multimed..**
3. Wybierz **galeria** i zdjęcie, które chcesz wydrukować.
4. Wybierz **≡ > drukuj**.

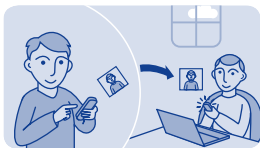

Wysyłanie zdjęć lub plików wideo

Możesz wysłać zdjęcia i pliki wideo rodzinie i znajomym w wiadomościach MMS, e-mail lub przez Bluetooth.

Wybierz **galeria**.

1. Otwórz kartę ze zdjęciem lub plikiem wideo.
2. Wybierz i przytrzymaj zdjęcie lub plik wideo, a następnie wybierz **wyślij** oraz sposób wysłania.

Wysyłanie kilku zdjęć lub plików wideo jednocześnie

1. Otwórz kartę ze zdjęciami lub plikami wideo.
2. Wybierz , a następnie zaznacz elementy do wysłania.
3. Wybierz  i metodę wysłania.

🎵 Muzyka i dźwięk



Kopiowanie muzyki z komputera

Czy masz na komputerze muzykę, której chcesz słuchać w telefonie? Do zarządzania kolekcją muzyki i jej synchronizacji możesz użyć pakietu Nokia Suite i kabla USB.

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB. Sprawdź, czy w telefonie jest kompatybilna karta pamięci.
2. Wybierz tryb połączenia **transfer multimed.**
3. Otwórz pakiet Nokia Suite na komputerze. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z pomocą pakietu Nokia Suite.

Niektóre pliki muzyczne mogą być chronione mechanizmem cyfrowego zarządzania prawami autorskimi (DRM), dlatego odtwarzanie ich w więcej niż jednym telefonie może być niemożliwe.



Odtwarzanie utworu

Za pomocą odtwarzacza muzyki w telefonie można słuchać muzyki i podcastów w podróży.

Wybierz **muzyka**.

1. Wybierz  i utwór.
2. Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, wybierz  lub .

Przeskok na początek poprzedniego lub następnego utworu

Wybierz  lub .

Zamykanie odtwarzacza muzyki

Naciśnij klawisz zakończenia.



Słuchanie radia

Podłącz do telefonu kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.

Wybierz **radio**.

Regulacja głośności

Użyj klawiszy głośności.

Ustawianie radia grającego w tle

Wybierz **⏮**.

Zamykanie radia

Naciśnij klawisz zakończenia.

Wskazówka: Aby zamknąć radio uruchomione w tle, naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.



Znajdowanie i zapisywanie stacji radiowych

Wyszukaj ulubione stacje radiowe i zapisz je, aby móc ich później słuchać.

Wybierz **radio**.

Podłącz do telefonu kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.

Wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji

Wybierz **≡ > wyszuk. wsz. stacje**.

Ręczne ustawianie częstotliwości

Dotknij częstotliwości i przewiń do wybranej częstotliwości.

Zapisywanie stacji

Wybierz **📌**.

Przechodzenie do następnej lub poprzedniej zapisanej stacji

Wybierz **⏮** lub **⏭**.



Nagrywanie plików dźwiękowych

Możesz nagrywać notatki głosowe lub rozmowy telefoniczne.

Wybierz **dyktafon**.

1. Wybierz .
2. Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz .

Nagrywanie rozmowy telefonicznej

Podczas połączenia wybierz  > **nagrywaj**.

Podczas nagrywania rozmowy jej uczestnicy słyszą krótki dźwięk emitowany w regularnych odstępach czasowych.

Słuchanie nagranych plików audio

Wybierz ikonę  > **lista nagrań**.



Sieć



Przeglądanie stron internetowych

Śledź bieżące wydarzenia i odwiedzaj ulubione witryny gdziekolwiek jesteś.

Wybierz **internet**.

Wskazówka: Jeśli nie masz abonamentu obejmującego przesyłanie danych, aby zmniejszyć koszty dodawane do rachunku telefonicznego, możesz do łączenia z internetem używać sieci Wi-Fi.

Przechodzenie do witryny internetowej

Wpisz adres internetowy w pasku adresu.

Przewijanie strony internetowej

Przeciagnij stronę palcem.

Powiększanie

Aby powiększyć jakiś fragment strony, dotknij ekranu.

Pomniejszanie

Dwukrotnie dotknij ekranu.

Wskazówka: Możesz też umieścić na ekranie dwa palce i je rozsunąć, aby powiększyć widok, lub zsunąć, aby go pomniejszyć.

Wyszukiwanie w internecie

Wpisz wyszukiwane słowo w pasku adresu. Jeśli pojawi się monit, wybierz domyślną wyszukiwarkę.

Powrót do poprzednio wyświetlonej strony internetowej

Wybierz ★ > **historia** i stronę internetową.

Wskazówka: Aby podczas przeglądania wyświetlić pasek adresu i pasek narzędzi, wybierz .

Wskazówka: W Sklepie Nokia dostępne są do pobrania aplikacje internetowe. Kiedy otworzysz aplikację internetową po raz pierwszy, zostanie ona dodana do zakładek. Więcej informacji można znaleźć w witrynie www.nokia.com/support.



Dodawanie zakładki

Jeśli stale odwiedzasz te same strony internetowe, dodaj je do ulubionych, aby mieć do nich łatwy dostęp.

Wybierz **internet**.

Podczas przeglądania wybierz **≡** > **dostęp do ulubion..**

Wyświetlanie witryny zapisanej w ulubionych

Wybierz **★** i zakładkę.

Czyszczenie historii przeglądania

Wybierz **internet**.

Wybierz kolejno ★ > ≡ > **wyczyść historię**.

Usuwanie plików cookie i tekstu zapisanego w formularzach internetowych

Wybierz kolejno 🌐 > ≡ > **ustawienia** > **wyczyść pliki cookie lub wyczyść autom. uzupeł.**

< Społeczności



Korzystanie z aplikacji Społeczności

społeczności to Twoja przepustka do usług sieci społecznościowych.

1. Wybierz **społeczności**.
2. Wybierz usługę, a następnie zaloguj się.

✧ Łączność



Podłączanie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego

Nie chcesz przerywać pracy na komputerze podczas rozmowy telefonicznej? Użyj bezprzewodowego zestawu słuchawkowego. Możesz odebrać połączenie nawet wtedy, gdy nie masz telefonu pod ręką.

Wybierz **ustawienia** > **łączność** > **Bluetooth**.

1. Upewnij się, że ustawienie opcji **Bluetooth** to **tak**.
2. Włącz zestaw słuchawkowy.
3. Aby wyszukać zestaw słuchawkowy, wybierz **Q**.
4. Wybierz zestaw słuchawkowy.
5. Możliwe, że trzeba będzie wprowadzić kod dostępu (np. 1234).



Ochrona telefonu

Chcesz mieć kontrolę nad tym, kto może znaleźć Twój telefon i połączyć się z nim, kiedy włączany jest Bluetooth?

Wybierz **ustawienia** > **łączość** > **Bluetooth**.

Zapobieganie znajdowaniu telefonu przez inne osoby

Wybierz **widoczność tel.** > **ukryty**.

Kiedy telefon jest ukryty, inne urządzenia nie mogą go znaleźć. Z telefonem wciąż mogą jednak łączyć się urządzenia, które są z nim już powiązane.

Wyłączanie funkcji Bluetooth

Przesuń palcem z góry na dół ekranu i wybierz ✖.

Nie należy wiązać swojego urządzenia z nieznanym urządzeniem ani akceptować żądań połączenia wysyłanych z nieznanymi urządzeniami. Dzięki temu telefon jest chroniony przed szkodliwą zawartością.



Kopiowanie materiałów między telefonem a komputerem

Do kopiowania zdjęć i innych materiałów między telefonem a kompatybilnym komputerem możesz używać kabla USB.

1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kompatybilnego kabla USB.

2. Wybierz tryb:

Nokia Suite — Na Twoim komputerze jest zainstalowany pakiet Nokia Suite.

transfer multimed. — Na Twoim komputerze nie jest zainstalowany pakiet Nokia Suite. Użyj tego trybu, jeśli chcesz podłączyć telefon do systemu kina domowego lub drukarki.

pamięć masowa — Na Twoim komputerze nie jest zainstalowany pakiet Nokia Suite. Na komputerze telefon jest wyświetlany jako urządzenie przenośne. Sprawdź, czy do telefonu jest włożona karta pamięci. Użyj tego trybu, jeśli chcesz podłączyć telefon do innych urządzeń, takich jak domowe lub samochodowe systemy stereofoniczne.

3. Aby skopiować dane, użyj menedżera plików na komputerze.

Użyj pakietu Nokia Suite, aby skopiować kontakty, pliki muzyczne, pliki wideo lub zdjęcia.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację komputerową Nokia Suite, przejdź na stronę **www.nokia.com/support**.



Łączenie z siecią Wi-Fi

Aby zmniejszać koszty transmisji danych, będąc w domu, bibliotece czy kawiarence internetowej, możesz łączyć się z internetem za pomocą sieci Wi-Fi.

1. Wybierz **ustawienia > łączność > Wi-Fi**.
2. Upewnij się, że ustawienie opcji **Wi-Fi** to **tak**.
3. Aby nawiązać połączenie, wybierz sieć i **POŁĄCZ**.
4. Jeśli połączenie jest zabezpieczone, wpisz hasło.

Kończenie połączenia z siecią Wi-Fi

Przesuń palcem z góry na dół ekranu i wybierz .

Mapy



Mapy — informacje

Mapy pokazują, co znajduje się w pobliżu i pomagają zaplanować trasę.

Wybierz **mapy**.

Możesz:

- zobaczyć na mapie, gdzie jesteś
- zaplanować trasę do miejsca znajdującego się w pobliżu
- wyszukać miejsce lub adres i je zapisać
- wysłać do znajomego dane lokalizacji lub miejsca w wiadomości tekstowej.


Telefon może być wyposażony w kartę pamięci z mapami Twojego kraju. Przed użyciem aplikacji Mapy upewnij się, że w telefonie znajduje się karta pamięci.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Ta usługa może być niedostępna w niektórych krajach lub regionach oraz może być dostępna tylko w wybranych językach. Dostępność

usługi może zależeć od sieci. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z usługodawcą.

Zawartość cyfrowych map może niekiedy być niedokładna i niepełna. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na zawartości lub usłudze.

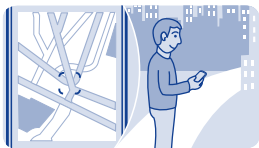

Wyświetlanie swojej lokalizacji na mapie

Jeśli chcesz się zorientować w okolicy, sprawdź na mapie, gdzie jesteś.

Wybierz **mapy**.

Jeśli telefon będzie w stanie ustalić Twoje położenie, zostanie ono pokazane na mapie.

Aktualizowanie lokalizacji

Wybierz .

Zapisywanie bieżącej lokalizacji

Wybierz swoją lokalizację, a następnie  > .

Wskazówka: Aby zobaczyć miejsca w pobliżu, kiedy Twoja lokalizacja jest widoczna na mapie, wybierz ikonę , aby wyświetlić pasek narzędzi, a następnie wybierz ikony  > .



Wyszukiwanie miejsc

Można wyszukiwać lokalizacje, na przykład adresy, oraz miejsca, na przykład restauracje.

1. Wybierz **mapy**.
2. Wybierz , aby wyświetlić pasek narzędzi, a następnie wybierz .
3. Wpisz nazwę miejsca lub adres.




Pobieranie map

Jeśli przejdziesz do obszaru na mapie, który nie jest zapisany na karcie pamięci, a internetowe połączenie transmisji danych jest aktywne, mapa danego obszaru zostanie automatycznie pobrana z internetu.

Patrz ➡ 8.

Wskazówka: Jeśli nie masz abonamentu obejmującego przesyłanie danych, aby zmniejszyć koszty dodawane do rachunku telefonicznego, możesz do łączenia z internetem używać sieci Wi-Fi.

Wskazówka: Aby bez połączenia z internetem przeglądać nowe mapy ulic podczas podróży, przed wyjazdem zapisz je w telefonie. Aby pobrać najnowsze wersje map i skopiować je na telefon, skorzystaj z aplikacji komputerowej pakietu Nokia Suite. Aby pobrać i zainstalować pakiet Nokia Suite, przejdź do strony www.nokia.com/support.

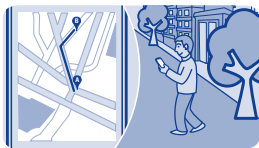

Wyznaczanie trasy pieszej

Wyznacz trasę pieszą do pobliskiego miejsca. Przed wyruszeniem w drogę możesz wyświetlić całą trasę ze wszystkimi skrętami.

1. Wybierz **mapy**.

2. Wybierz ikonę , aby wyświetlić pasek narzędzi, a następnie wybierz ikony  > .

3. Wybierz **lokalizacja początk.** oraz miejsce, adres, dane zapisane w ulubionych lub punkt na mapie jako początek trasy pieszej. Aby zacząć od miejsca, w którym się aktualnie znajdujesz, wybierz **moja pozycja**.

4. Wybierz **cel** i punkt końcowy trasy.

Korzystanie z promów i niektórych specjalnych tuneli podczas wyznaczania tras pieszych jest ograniczone.

5. Wybierz .

6. Kiedy wszystko będzie gotowe do drogi, wybierz .

Wskazówka: Aby wyświetlić listę skrętów na trasie, wybierz ikonę następny obszar informacji o skrętach znajdujący się u góry ekranu.



Zapisywanie miejsca

Przed podróżą możesz zapisać w telefonie informacje o hotelach, atrakcjach turystycznych czy stacjach benzynowych.

Wybierz **mapy**.

1. Aby wyszukać adres lub miejsce, wybierz , aby wyświetlić pasek narzędzi, a następnie wybierz .
2. Wpisz nazwę lub adres miejsca, a następnie wybierz jeden z wyświetlonych wyników wyszukiwania.
3. Na mapie wybierz znacznik miejsca i  > .

Wyświetlanie zapisanego miejsca

W menu głównym wybierz  >  i miejsce.

Edytowanie i usuwanie zapisanych miejsc

1. W widoku ulubione wybierz miejsce.
2. Wybierz , a następnie wybierz **edytuj ulubiony** lub **usuń ulubiony**.



Odkrywanie miejsc w okolicy

Chcesz sprawdzić, co ciekawego warto zobaczyć w okolicy? Możesz wybrać jakie miejsca, np. restauracje, mają być pokazywane na mapie.

1. Wybierz **mapy**.

2. Wybierz ikonę , aby wyświetlić pasek, a następnie wybierz  oraz miejsca, które chcesz zobaczyć.

Ochrona telefonu



Zabezpieczanie karty pamięci hasłem

Chcesz chronić kartę pamięci przed nieupoważnionym użyciem? Aby zabezpieczyć zawartość, można ustawić hasło.

1. Wybierz **pliki**.
2. Wybierz i przytrzymaj kartę pamięci, a następnie wybierz **opcje karty pamięci**.
3. Wybierz **ustaw hasło**, a następnie wpisz hasło.

Nie ujawniaj hasła nikomu i przechowuj je w bezpiecznym miejscu (innym niż karta pamięci).

Formatowanie karty pamięci

Chcesz usunąć całą zawartość karty pamięci? W czasie formatowania karty pamięci usuwane są wszystkie dane.

1. Wybierz **pliki**.
2. Wybierz i przytrzymaj kartę pamięci, a następnie wybierz **opcje karty pamięci**.
3. Wybierz **sformatuj kartę**.



Przygotowanie telefonu do recyklingu

Jeśli chcesz pozbyć się starego telefonu, np. po zakupie nowego, firma Nokia zaleca jego recykling. Wcześniej usuń z telefonu zawartość o charakterze osobistym.

Usuwanie całej zawartości i przywracanie pierwotnych ustawień

1. Utwórz kopię zapasową danych, które chcesz zatrzymać, na kompatybilnej karcie pamięci lub na kompatybilnym komputerze.

2. Zakończ wszystkie połączenia i rozmowy.

3. Wybierz **ustawienia i przywróć. ust. fabr. > wszystkie**.

4. Wpisz kod zabezpieczający.

5. Telefon wyłączy się, a następnie ponownie włączy. Sprawdź dokładnie, czy osobista zawartość, taka jak kontakty, zdjęcia, muzyka, wideo, notatki, wiadomości, wiadomości e-mail, prezentacje, gry czy zainstalowane aplikacje, została usunięta.

Materiały i informacje zapisane na karcie pamięci lub karcie SIM nie zostaną usunięte.

? Pomoc techniczna i aktualizacje



Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów wykonaj następujące czynności:

- Wyłącz telefon i wyjmij baterię. Po około minucie włóż baterię z powrotem i włącz telefon.
- Zaktualizuj oprogramowanie telefonu: Wybierz **ustawienia i telefon > aktualizacje urządzeń**.
- Przywróć oryginalne ustawienia fabryczne: Zakończ wszystkie połączenia i rozmowy, a następnie wybierz **ustawienia i przywróć. ust. fabr. > tylko ustawienia**.

Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z firmą Nokia pod adresem **www.nokia.com/support**, aby uzyskać informacje o możliwościach naprawy. Przed wysłaniem telefonu do naprawy utwórz kopię zapasową danych w telefonie, ponieważ wszystkie dane osobiste mogą zostać usunięte.

Można również przejść do witryny **www.nokia.com/support**, w której znajdują się:

- Informacje dotyczące rozwiązywania problemów
- Najnowsze informacje o aplikacjach i plikach do pobrania
- Pełna wersja niniejszego podręcznika użytkownika

-
- Informacje na temat aktualizacji oprogramowania
 - Szczegóły dotyczące funkcji i technologii oraz kompatybilności urządzeń i akcesoriów

Sprawdź również kanał filmów pomocy technicznej firmy Nokia pod adresem **www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos**.



Zapisywanie kopii zapasowej zawartości na karcie pamięci

Chcesz mieć pewność, że nie stracisz żadnych ważnych plików? Możesz utworzyć kopię zapasową pamięci telefonu na kompatybilnej karcie pamięci.

Wybierz **ustawienia** > **synchr. i kop. zapas..**

1. Wybierz utwórz kopię zap..

2. Wybierz elementy, których kopię zapasową chcesz utworzyć, a następnie wybierz ✓.

Przywracanie kopii zapasowej

Wybierz **przywróć kop. zap.** i to, co chcesz przywrócić, a następnie wybierz ✓.

Informacje o aktualizacjach oprogramowania telefonu

Bądź zawsze na bieżąco — aktualizuj oprogramowanie telefonu, aby mieć dostęp do nowych i udoskonalonych funkcji. Aktualizacja oprogramowania może także poprawić wydajność telefonu.

Zalecamy, aby przed zainstalowaniem aktualizacji utworzyć kopię zapasową danych osobistych przechowywanych w telefonie.

Ostrzeżenie:

W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia.

Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

Zanim zaczniesz uaktualnianie urządzenia, podłącz do niego ładowarkę lub sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana.

Po aktualizacji informacje zawarte w podręczniku użytkownika mogą okazać się nieaktualne. Zaktualizowany podręcznik użytkownika znajduje się na stronie: **www.nokia.com/support**.



Aktualizacja oprogramowania telefonu przy użyciu komputera

Zaktualizuj oprogramowanie telefonu przy użyciu aplikacji komputerowej Nokia Suite. Możesz także utworzyć kopie zapasowe zdjęć i innej zawartości telefonu na komputerze.

Aby podłączyć telefon do komputera, potrzebujesz kompatybilnego komputera, szybkiego połączenia internetowego oraz kompatybilnego kabla USB.

Kabel USB jest dostępny osobno.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację, przejdź na stronę **www.nokia.com/support**.



Aktualizacja oprogr. przez telefon

Możesz zaktualizować oprogramowanie swojego telefonu bezprzewodowo. Możesz też zmienić ustawienia tak, aby telefon automatycznie sprawdzał dostępność aktualizacji.

Wybierz **ustawienia i telefon > aktualizacje urządz.**

1. Aby sprawdzić, czy aktualizacja jest dostępna, wybierz **pobierz oprogr. urz.**

2. Aby pobrać i zainstalować aktualizację, wybierz **pobierz oprogr. urz.**, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w telefonie.

Aktualizacja może potrwać kilka minut. Jeżeli napotkasz problemy, skontaktuj się z operatorem sieci.

Automatyczne sprawdzanie dostępności aktualizacji

Wybierz **autom. akt. oprogr.**, a następnie określ, jak często dostępność ma być sprawdzana.

Twój operator sieci może wysyłać aktualizacje przez sieć komórkową bezpośrednio do telefonu. Więcej informacji na temat tej usługi sieciowej można uzyskać u operatora.



Przyw. oryg. ust.

Jeśli telefon nie działa prawidłowo, można zresetować niektóre ustawienia do ich oryginalnych wartości.

1. Zakończ wszystkie połączenia i rozmowy.
2. Wybierz **ustawienia i przywróć. ust. fabr. > tylko ustawienia**.
3. Wpisz kod zabezpieczający.

Nie będzie to miało żadnego wpływu na dokumenty czy pliki zapisane w telefonie.

Po przywróceniu oryginalnych ustawień telefon wyłączy się i włączy ponownie. Może to potrwać dłużej niż zwykle.

Kody dostępu

Kod PIN lub PIN2 (4–8 cyfr)	Te kody chronią kartę SIM przed użyciem przez osoby nieupoważnione lub są wymagane podczas korzystania z niektórych funkcji. Telefon można skonfigurować tak, aby po jego włączeniu pojawiał się monit o podanie kodu PIN. Jeśli kody nie zostały dostarczone wraz z kartą lub jeśli ich nie pamiętasz, skontaktuj się z usługodawcą. Jeśli wpiszesz błędny kod trzy razy z rzędu, trzeba będzie go odblokować za pomocą kodu PUK lub PUK2.
Kod PUK lub PUK2 (8 cyfr)	Kody te są potrzebne do odblokowania kodu PIN lub PIN2. Jeżeli nie zostały one dostarczone wraz z kartą SIM, skontaktuj się z usługodawcą.
Numer IMEI (15 cyfr)	Ten numer jest używany do identyfikowania telefonów, które mogą korzystać z sieci. Może on także służyć np. do blokowania skradzionych telefonów. Konieczne może być również podanie numeru w usługach Nokia Care. Aby wyświetlić swój numer IMEI, wybierz *#06#.
Kod blokady (kod -----)	Kod blokady pomaga chronić telefon przed użyciem przez osoby nieupoważnione.

zabezpieczając y) (min. 5 cyfr)	Telefon można skonfigurować tak, aby pojawiał się monit o podanie zdefiniowanego kodu blokady. Domyślny kod blokady to 12345. Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż telefon). Jeżeli zapomnisz kodu zablokowanego telefonu, trzeba będzie oddać telefon do serwisu. Za odblokowanie może zostać naliczona dodatkowa opłata. Może to również spowodować usunięcie wszystkich danych zapisanych w telefonie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą telefonu.
--	--

Informacje o bezpiecznym użytkowaniu produktu

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami.

Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



OBSZARY O OGRANICZONYM

DOSTĘPIE

Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo, na przykład w samolocie, w szpitalu, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów lub w miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe. Stosuj się do wszystkich instrukcji w obszarach o ograniczonym dostępie.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



CHROŃ SŁUCH

Nie słuchaj głośnej muzyki przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia słuchu. Zachowaj ostrożność, trzymając urządzenie przy uchu, gdy głośnik jest włączony.

Instrukcje dotyczące funkcji



1 ! Ważne: Tego urządzenia można używać wyłącznie ze standardową kartą SIM (patrz rysunek). Używanie niekompatybilnych kart SIM może spowodować uszkodzenie karty lub urządzenia, a także danych przechowywanych na karcie. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z kart SIM z wycięciem mini-UICC, skontaktuj się z operatorem sieci komórkowej.



➡ **2 ⚠ Ostrzeżenie:** Po włączeniu profilu samolotowego nie można nawiązywać i odbierać żadnych połączeń, w tym połączeń alarmowych, ani też korzystać z funkcji wymagających dostępu do sieci. Aby nawiązać połączenie, włącz inny profil.

➡ **3** Urządzenie to może mieć anteny wewnętrzne i zewnętrzne. Nie dotykaj bez potrzeby anteny podczas transmisji lub odbioru fal radiowych. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej. może zwiększyć ilość pobieranej przez urządzenie energii i skrócić żywotność baterii.

Używaj wyłącznie kompatybilnych kart pamięci zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty może spowodować uszkodzenie samej karty i zawartych na niej danych oraz urządzenia.

Urządzenie obsługuje karty microSD o pojemności do 32 GB.

⚠ **Ważne:** Nie wyjmuj karty pamięci, kiedy używa jej jakaś aplikacja. Postępując w ten sposób, można uszkodzić kartę, zapisane na niej dane i samo urządzenie.

➡ **4 ⚠ Ważne:** Staraj się nie zarysować tego ekranu. Do pisania na ekranie dotykowym nigdy nie używaj pióra, długopisu ani żadnych innych ostrych przedmiotów.

Aby posłuchać radia, należy podłączyć do urządzenia kompatybilny zestaw słuchawkowy. Zestaw słuchawkowy pełni funkcję anteny.

Usługi sieci społecznościowych są oferowane przez inne podmioty i nie są świadczone przez firmę Nokia. Sprawdź ustawienia prywatności usługi sieci społecznościowej, ponieważ korzystanie z niej może się wiązać z udostępnianiem informacji dużym grupom użytkowników. Warunki korzystania z usługi sieci społecznościowej obejmują udostępnianie informacji w tej usłudze. Zapoznaj się z warunkami korzystania z usługi i jej zasadami dotyczącymi ochrony prywatności.

Aby korzystanie z usług sieci społecznościowych było możliwe, usługi te muszą być obsługiwane przez sieć. Może się to wiązać z transmisją dużych ilości danych oraz naliczaniem związanych z tym opłat. Informacje na temat opłat za transmisję danych można otrzymać u usługodawcy.

Aplikacja Społeczności może nie być dostępna we wszystkich regionach. Dostępne są tylko te funkcje, które udostępnia dany serwis społecznościowy.

➡ 5 Wiadomości SMS można wysłać nawet po przekroczeniu dozwolonej liczby znaków pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę.

Litery akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

➡ 6 Jeżeli element wstawiony do wiadomości MMS jest zbyt duży, by można było przesłać go przez sieć,

urządzenie może automatycznie go zmniejszyć.

➡ 7 Wiadomości MMS mogą odbierać i wyświetlać tylko urządzenia kompatybilne. W poszczególnych urządzeniach wiadomości mogą wyglądać inaczej.

➡ 8 Używanie usług lub pobieranie zawartości może spowodować przesyłanie dużych ilości danych, co może się wiązać z koniecznością poniesienia kosztów transmisji danych.

W poszczególnych urządzeniach wiadomości obrazkowe mogą wyglądać inaczej.

Nie podłączaj produktów, które na wyjściu generują sygnał, ponieważ może on uszkodzić urządzenie. Do złącza audio-video firmy Nokia nie należy podłączać żadnych źródeł napięcia. Po podłączeniu do złącza audio-video firmy Nokia urządzenia zewnętrznego lub zestawu słuchawkowego innego niż zalecane przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem należy zwrócić szczególną uwagę na poziomy głośności.

 **Ważne:** Przed udostępnieniem lokalizacji zawsze uważnie zastanów

się, kto może mieć dostęp do tych informacji. Sprawdź ustawienia prywatności w usłudze sieci społecznościowej, ponieważ informacje o Twoim położeniu mogą być dostępne dla bardzo wielu osób.

➡ 9 Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Pamiętaj, aby postępować zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa.

Aby wyłączyć powiadomienia z aplikacji sieci społecznościowych, na ekranie aplikacji wybierz **Powiadomienia** >  > **ustawienia**.

Usługi sieciowe i koszty

To urządzenie jest dopuszczone do użytku w sieci WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 oraz HSPA EGSM 850, 900, 1800, 1900 MHz . Korzystanie z urządzenia wymaga wykupienia abonamentu u usługodawcy.

Korzystanie z niektórych funkcji i pobieranie materiałów do urządzenia wymaga połączenia sieciowego i może wiązać się z naliczeniem opłat za transmisję danych. Niektóre funkcje

produktu wymagają obsługi przez sieć oraz uwzględnienia w abonamencie pewnych usług.

Dbaj o swoje urządzenie

Urządzeniem, baterią, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże w zachowaniu uprawnień do usług gwarancyjnych.

- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzenia, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, powodująca uszkodzenie podzespołów elektronicznych.

- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w instrukcji obsługi.
- Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń radiowych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i mechanizmów.
- Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- W celu uzyskania jak najlepszej jakości działania, co pewien czas wyłączaj urządzenie i wyjmuj baterię.

- Urządzenie trzymaj z dala od magnesów i innych źródeł pola magnetycznego.
- Aby zabezpieczyć ważne dane, przechowuj je w co najmniej dwóch osobnych miejscach, takich jak urządzenie, karta pamięci lub komputer, albo je zapisuj.

W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać. W większości sytuacji jest to normalny objaw. Jeśli jednak podejrzewasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. Informacje związane z recyklingiem produktów firmy Nokia można znaleźć na stronach www.nokia.com/recycling.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci



Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i akumulatory muszą być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie. To wymagane jest do zastosowania w Unii Europejskiej. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Więcej informacji na temat ochrony środowiska można znaleźć w profilu produktu Eco na stronie www.nokia.com/ecoprofile.

Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM)

Korzystając z tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie. Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikowanie lub przenoszenie

zdjęć, muzyki i innych materiałów może być niemożliwe.

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwia dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Za pomocą tego urządzenia można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów OMA DRM 2.0 & 2.1. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Cofnięcie praw takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z licencją, która określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeżeli Twoje urządzenie zawiera jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, to aby utworzyć kopie zapasowe zarówno licencji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia Suite.

Inne metody przesyłania mogą zawieść przy przenoszeniu licencji, które po sformatowaniu pamięci urządzenia trzeba będzie przywrócić w celu dalszego korzystania z materiałów chronionych mechanizmem OMA DRM. Przywrócenie licencji może okazać się także konieczne, gdy pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone.

Jeśli w urządzeniu są zapisane materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno licencji, jak i samych materiałów. Licencje i materiały można stracić także w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu. Utrata licencji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Wskazówki i Rady

Aby pomóc użytkownikom jak najlepiej wykorzystać możliwości telefonu i usług, firma Nokia wysyła bezpłatne, dostosowane wiadomości SMS. Wiadomości zawierają wskazówki, porady i pomoc.

Jeśli nie chcesz otrzymywać takich wiadomości, wybierz **ustawienia > konto Nokia > Wskazówki i Rady**.

Aby korzystanie z usług opisanych powyżej było możliwe, podczas pierwszego uruchomienia telefonu informacje takie, jak: numer telefonu, numer seryjny telefonu i niektóre dane identyfikacyjne związane z usługą telefonii komórkowej, są przysyłane do firmy Nokia. Niektóre lub wszystkie takie informacje mogą być przysyłane do firmy Nokia podczas aktualizacji oprogramowania. Informacje uzyskane od użytkowników mogą być wykorzystywane zgodnie z zasadami zachowania prywatności dostępnymi na stronie **www.nokia.com**.

Baterie i ładowarki

Informacje dotyczące baterii i ładowarki

Twoje urządzenie powinno być zasilane z baterii BL-4U przeznaczonej do wielokrotnego ładowania. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowe modele baterii. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia.

Z urządzenia można korzystać, gdy jest podłączone do następujących ładowarek: AC-11. Odpowiadający model ładowarki Nokia zależy od typu złącza ładowania, które może być oznaczone symbolem E, X, AR, U, A, C, K, B lub N.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową.

Bezpieczne korzystanie z baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od ładowarki. Odłączając ładowarkę lub inne akcesorium, należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.

Nieużywaną ładowarkę należy odłączyć od gniazdka elektrycznego

oraz od urządzenia. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Baterię przechowuj zawsze w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać.

Przypadkowy kontakt metalowego przedmiotu z metalowymi stykami baterii — jeżeli na przykład nosisz zapasową baterię w kieszeni — może spowodować zwarcie. Zwarcie może uszkodzić baterię lub stykający się z nią przedmiot.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. Jeżeli to możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Baterii i ogniw nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zginać, zgniać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeżeli dojdzie do wycieku z baterii, nie dopuść do kontaktu cieczy ze skórą i oczami. Jeżeli jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Baterii i ładowarki należy używać tylko do celów, do których są przeznaczone. Niewłaściwe użytkowanie oraz użycie niezatwierdzonych do użytku baterii lub niekompatybilnych ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru lub eksplozji bądź powstania innego zagrożenia, a także może spowodować unieważnienie zezwoleń i gwarancji. W razie podejrzeń uszkodzenia baterii lub ładowarki należy zaprzestać jej użytkowania i przekazać ją do zbadania do punktu serwisowego. Nie wolno używać uszkodzonych baterii ani ładowarek.

Ładowarki należy używać wyłącznie w pomieszczeniach.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Nawiązywanie połączenia alarmowego

- 1 Sprawdź, czy urządzenie jest włączone.
- 2 Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Być może trzeba będzie również wykonać następujące czynności:
 - Włożyć kartę SIM do urządzenia.
 - Wyłączyć ograniczenia połączeń, które zostały włączone w urządzeniu, takie jak zakaz połączeń, wybieranie ustalone czy zamknięta grupa użytkowników.
 - Upewnić się, że profil samolotowy nie jest włączony.
 - Odblokować ekran i klawisze urządzenia, jeżeli są zablokowane.
- 3 Naciśnij kilkakrotnie klawisz zakończenia, aż pojawi się ekran główny.

- 4 Aby otworzyć panel wybierania numerów, wybierz .
- 5 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery połączeń alarmowych mogą być różne w różnych krajach.
- 6 Naciśnij klawisz połączenia.
- 7 Podaj jak najdokładniej potrzebne informacje. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

 **Ważne:** Jeśli Twoje urządzenie obsługuje połączenia internetowe, uaktywnij zarówno połączenia przez sieć komórkową, jak i internetowe. Urządzenie może próbować nawiązywać połączenia alarmowe za pośrednictwem zarówno sieci komórkowej, jak i usługi połączeń internetowych. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Małe dzieci

Twoje urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą

zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Urządzenia medyczne

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależycie zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby się dowiedzieć, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych.

Wszczepione urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny pamiętać, aby:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była

zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).

- Nie nosić bezprzewodowego urządzenia w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Słuch

 **Ostrzeżenie:** W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Niektóre urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy niektórych aparatów słuchowych.

Nikiel

Żaden element obudowy urządzenia nie zawiera niklu.

Ochrona urządzenia przed szkodliwymi materiałami

Urządzenie to może być narażone na działanie wirusów i innych szkodliwych materiałów. Stosuj następujące środki ostrożności:

- Zachowaj ostrożność podczas otwierania wiadomości. Mogą one zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.
- Zachowaj ostrożność podczas akceptowania próśb o połączenie, przeglądania stron internetowych lub pobierania zawartości. Nie należy przyjmować połączeń Bluetooth od nieznanych użytkowników.
- Usługi i aplikacje, które instalujesz i z których korzystasz, powinny pochodzić wyłącznie ze źródeł zaufanych i zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo oraz ochronę.

- Zainstaluj w swoim urządzeniu i jakimkolwiek podłączonym do niego komputerze program antywirusowy i inne oprogramowanie zabezpieczające. Używaj jednocześnie tylko jednej aplikacji antywirusowej. Używanie większej ich liczby może pogorszyć działanie urządzenia lub komputera.
- Korzystając z zainstalowanych fabrycznie zakładek i łączy do witryn internetowych innych podmiotów, należy zachować ostrożność. Nokia nie promuje tych witryn ani nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 cm (5/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre

połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie ekranowanych układów elektronicznych w pojazdach mechanicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Montaż urządzenia w pojeździe należy powierzyć tylko wykwalifikowanym instalatorom. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia

bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się w obszarze, w którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach stacji paliwowych, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod

pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyły metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W przypadku pojazdów napędzanych ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) skontaktuj się z ich producentami, aby uzyskać informacje, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w ich pobliżu.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim

osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa, zmierzona według wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu jest równa 1,37 W/kg .

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów

raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR można znaleźć w informacjach o produkcie znajdujących się na stronie www.nokia.com.

Prawa autorskie i inne uwagi DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0168

Firma NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-714 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity> .

© 2012 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia i Nokia Connecting People są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i

firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub oprogramowanie protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.



Java
POWERED Oracle i Java są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Oracle i/lub podmiotów z nią związanych.

Znak słowny i logo Bluetooth są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a

korzystanie z tych znaków przez firmę Nokia podlega licencji.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne,

przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność produktów, funkcji, aplikacji oraz usług może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zgłoś się do sprzedawcy produktów firmy Nokia lub usługodawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Nokia nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest udostępniana bez żadnych gwarancji. Nokia nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych wraz z urządzeniem.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI FCC/INDUSTRY CANADA

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardów RSS. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji

radiowych i programów TV
(szczególnie wtedy, gdy urządzenie
znajduje się blisko odbiornika).
Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli
personel lokalnego
serwisu. Dokonanie jakichkolwiek
zmian lub modyfikacji bez wyraźnej
zgody firmy Nokia może unieważnić
prawo użytkownika do korzystania z
tego urządzenia.

Indeks

A	dźwięki	
aktualizacje	personalizacja	42, 43
oprogramowanie telefonu	dźwięki dzwonka	42, 43
aktualizacje oprogramowania		90, 91, 92
alarmy	E	
23	ekran dotykowy	13
aparat	ekran główny	15, 39
nagrywanie plików wideo	e-mail	
55	konfiguracja	50
robienie zdjęć	54	
wysyłanie zdjęć i plików wideo	59	
B	konta	50
bateria	skrzynka pocztowa	50
ładowanie		103
13	F	
blokada klawiatury	fotografie	17
17	<i>Patrz zdjęcia</i>	
blokowanie		
ekran	G	
17	głośność	17
klawisze	godzina i data	22
Bluetooth		71, 72
budzik	I	
23	ikony	21
C	Informacje o pomocy technicznej	
Czat (wiadomości błyskawiczne)	firmy Nokia	87
53	internet	66
D		
drukowanie		58

K		M	
kalendarz		24 Mapy	76, 83
kalkulator		25 bieżąca lokalizacja	78
karta pamięci	11, 84, 85	miejsca	82
karta SIM		10 pobieranie	80
klawiatura		45 trasy	81
klawisze i części		7 wyszukiwanie	79
kod blokady		94 menu	38
kody dostępu		94 metoda wprowadzania tekstu	45, 46
kody PIN		94 MMS (wiadomości multimedialne)	47
kody PUK		94 muzyka	61
kod zabezpieczający		94 kopiowanie	60
konta		50	
kontakty		N	
dodawanie		nagrywanie	
kopiowanie	18, 37	dźwięki	64
zapisywanie	35, 37	połączenia	64
kopia zap. danych	89	wideo	55
kopiowanie materiałów	18, 60	numer IMEI	94
kopiowanie zawartości	73	O	
Ł		obszar stanu	16
ładowanie		10	
ładowanie baterii	13, 103	P	
		pamięć	86

pasek na rękę	19	połączenie USB	73
personalizacja telefonu	38, 39, 40, 42, 43	pomoc techniczna	87
poczta		profile	
tworzenie	52	personalizacja	42, 43
wysyłanie	52	samolotowy	20
załączniki	48	zmiana	20, 41
poczta głosowa	49	profil offline	20
połączenia		profil samolotowy	20
alarmowe	104	proste wybieranie	36
internet	33	przeglądarka	66
konferencyjne	30	przeglądarka internetowa	
log	28	pliki cookie	69
nawiazywanie	27, 29	przeglądanie stron	66
odbieranie	27	zakładki	68
poczta głosowa	31	przełączanie telefonu	18
przekazywanie	31	przesyłanie materiałów	18, 60, 73
rejestr	29	przywracanie danych	89
zakaz połączeń	32	przywracanie ustawień	93
połączenia alarmowe	104	R	
Połączenia internetowe	33	radio	62, 63
połączenia transmisji danych		Radio FM	62, 63
Bluetooth	71	robienie zdjęć	
połączenie kablowe	73	<i>Patrz</i> aparat	

S		
wysyłanie		59
sieci społecznościowe	70	Wi-Fi 75
Sklep Nokia	26	włączanie i wyłączanie 12
skróty	16, 39	wyszukiwanie
skrzynka pocztowa		stacje radiowe 63
poczta głosowa	49	Z
SMS	47	zakładki 68
T		zarządzanie plikami 84, 85
tapeta	40	zdjęcia
U		drukowanie 58
usługi czatu	53	kopiowanie 18
ustawienia	16	porządkowanie 56
przywracanie	93	wysyłanie 59
ustawienia fabryczne, przywracanie	93	<i>Patrz</i> zdjęcia
W		zdjęcie
wiadomości	48	edycja 57
wysyłanie	47	kopiowanie 73
wiadomości multimedialne	47	robienie 54
wiadomości SMS	47	zegar 22, 23
wideo		
kopiowanie	18, 73	
nagrywanie	55	