
Kullanım kılavuzu

Nokia 311

NOKIA

İçindekiler

Başlarken.....	7
Tuşlar ve parçalar.....	7
SIM kartı ve bataryayı takma.....	9
Hafıza kartı takma.....	10
Açma.....	11
Bataryayı şarj etme.....	12
Telefonunuzu keşfedin.....	12
Giriş ekranları arasında geçiş yapma.....	14
Ayarları çabucak değiştirme.....	15
Tuşları ve ekranı kilitleme	16
Ses seviyesini değiştirme.....	16
Eski telefonunuzdan içerik kopyalama.....	17
Bileklik takma.....	18
Telefonunuzu hatsız kullanma.....	19
Telefonunuzda görünen simgeler.....	20
Telefonun temel özellikleri.....	21
Saat ve tarihi değiştirme.....	21
Alarmı ayarlama.....	22
Ajanda kaydı ekleme.....	23
Hesaplamaları kullanma.....	24
Nokia Mağaza Hakkında.....	25
Aramalar.....	26
Arama yapma	26

Cevapsız aramalarınızı görüntüleme.....	27
Son çevrilen numarayı arama.....	28
Aynı anda birden çok kişiyi arayın.....	29
Aramaları sesli mesajınıza veya başka bir telefon numarasına yönlendirme....	30
Arama yapmayı veya yanıtlamayı önleme.....	31
İnternet araması yapma.....	32
Rehber.....	34
İsim ve telefon numarası kaydetme.....	34
Hızla aramalar yapma.....	35
SIM kartınıza kartvizit kopyalama.....	36
Kişiselleştirme.....	37
Ana menüyü kişiselleştirme.....	37
Ekranım'a kısayol ekleme.....	38
Duvar kağıdını değiştirme.....	39
Toplantılarda veya dışarıdayken kullandığınız profili değiştirin.....	40
Zil sesinizi değiştirme.....	41
Bir şarkıyı zil sesiniz olarak ayarlama.....	42
Metin yazma.....	44
Ekran tuşlarını kullanarak yazma.....	44
Ekran klavyesini kullanarak yazma.....	44
Metin tahmini kullanımı.....	45
Mesajlar.....	46

Mesaj gönderme.....	46
Bir eki kaydetme.....	47
Sesli mesajlarınızı kontrol etme.....	48

E-posta ve sohbet49

E-posta hesabınızı ayarlama.....	49
Posta gönderme.....	51
Arkadaşlarınızla sohbet etme.....	52

Fotoğraflar ve videolar.....53

Fotoğraf çekme.....	53
Video kaydetme.....	54
Fotoğraflarınızı düzenleme.....	55
Fotoğraf düzenleme.....	56
Fotoğraf yazdırma.....	57
Fotoğraf veya video gönderme.....	58

Müzik ve ses.....59

PC'nizden müzik kopyalama.....	59
Şarkı çalma.....	60
Radio dinleme.....	61
Radio istasyonları bulma ve kaydetme.....	62
Ses klipi kaydetme.....	63


Web.....65

Web'de gezinme.....	65
Yer imi ekleme.....	67
Tarama geçmişinizi silme.....	68
Topluluklar.....	69
Sosyal özellikleri kullanma.....	69
Bağlantı.....	70
Kablosuz kulaklığa bağlanma.....	70
Telefonunuzu koruma.....	71
Telefonunuz ve bilgisayar arasında içerik kopyalama.....	72
Wi-Fi ağına bağlanma	73
Telefonunuzu koruma.....	74
Hafıza kartınızı şifre ile koruma.....	74
Hafıza kartı biçimlendirme.....	75
Telefonunuzu geri dönüşüme hazırlama.....	76
Destek ve güncellemeler.....	77
Sorun giderme.....	77
İçeriği hafıza kartına yedekleme.....	79
Telefon yazılım güncellemeleri hakkında	80
Telefon yazılımını bilgisayarınızı kullanarak güncelleme.....	81
Telefonunuzu kullanarak yazılımı günc.....	82
Orijinal ayarları geri yükleme.....	83
Giriş kodları.....	84

Ürün ve güvenlik bilgileri.....	86
Dizin.....	100


Başlarken

Tuřlar ve paralar

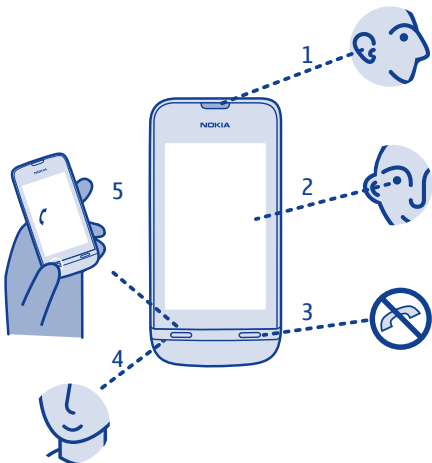

- 1 Kulaklık
- 2 Dokunmatik ekran
- 3 Kapatma tuřu

- 4 Mikrofon
- 5 Arama tuřu

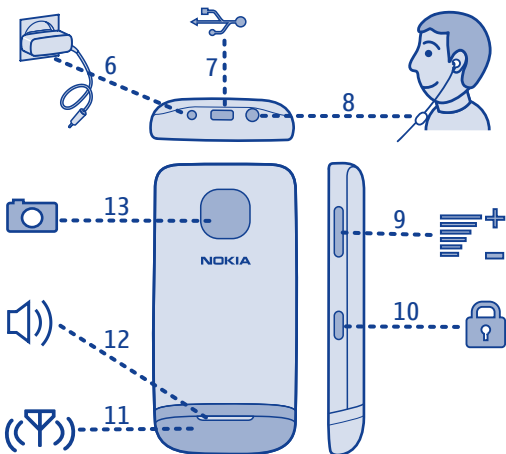

6 Şarj cihazı konektörü

7 Mikro USB konektörü

8 Kulaklık konektörü

9 Ses seviyesi tuşları

10 Tuş kilidi düğmesi

11 Anten alanı Bkz. ➡ 3 - "Özelliklerle ilgili yönergeler" bölümü.

12 Hoparlör

13 Kamera merceği

Kamera merceğinin üzerinde koruyucu bant varsa, bandı çıkarın.


SIM kartı ve bataryayı takma

1




Telefonu kapatın ve arka kapağı çıkartın.

4

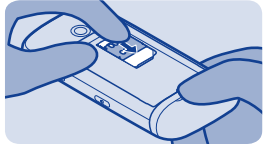


Tutucuyu indirin ve kaydırarak kilitleyin.

2

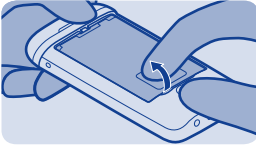


Batarya telefonun içindeyse kaldıracak çıkartın.

5

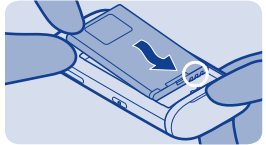


Batarya temas noktalarını hizalayıp bataryayı içeri itin.

3

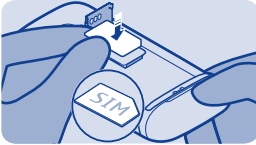

Tutucuyu kaydırın ve kaldırın. SIM kartı temas alanı aşağı bakacak şekilde yerleştirin. Bkz. ➡ 1.

6

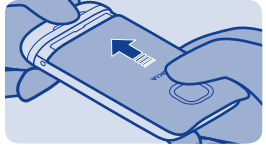

Arka kapağı takın.

Hafıza kartı takma




Arka kapağı çıkarın.




Tutucuyu indirin ve kaydırarak kilitleyin.




Batarya telefonun içindeyse kaldıracak çıkartın.

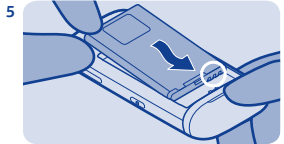

Batarya temas noktalarını hizalayıp bataryayı içeri itin.

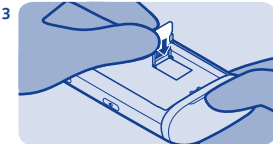

Tutucuyu kaydırın ve kaldırın. Kartı temas alanı aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

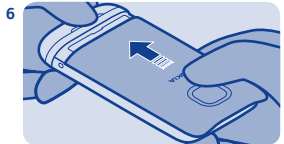

Arka kapağı takın.


Açma




Telefon titreşene kadar açma/
kapatma düğmesini basılı tutun.



Saat dilimini seçin ve yaz saati
uygulaması kullanılıyorsa seçin.

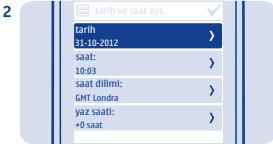

Tarih alanını seçin ve tarihi ayarlayın.

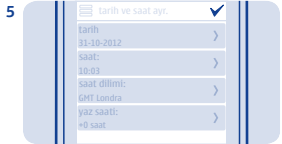

✓ ögesini seçin.




Saat alanını seçin ve saati ayarlayın.



İpucu: Telefonu kapatmak için açma/
kapatma düğmesini basılı tutun.


Bataryayı şarj etme

1

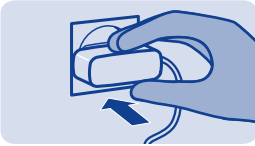

Şarj cihazını prize takın.

2

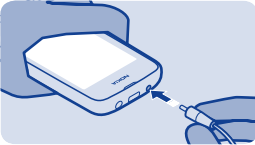

Şarj cihazını telefona bağlayın. Bkz.  10.

3



Batarya dolu mu? Şarj cihazının önce telefonla sonra da prize olan bağlantısını kesin.

Telefonunuzu keşfedin

1




Uygulama veya başka bir öğe açmak için dokunun.

2



Daha fazla seçenek görmek için öğeye dokunup parmağınızı kaldırmayın.

3

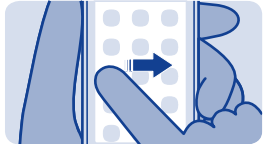

Kaydırmak için parmağınızı istenen yönde sabit bir şekilde kaydırın.



Ekranı kaydırmak için parmağınızı yukarı veya aşağı hızlıca kaydırın ve kaldırın.



Giriş ekranına dönmek için  öğesini seçin.




Yakınlaştırmak/uzaklaştırmak için iki parmağınızı ekranda yaklaştırmak/uzaklaştırmak için.



Bildirimleri görmek için parmağınızı ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırın. Bkz.  5.



Önceki görünüme dönmek için  öğesini seçin.

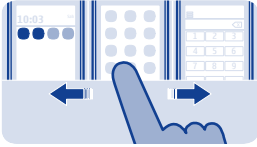

Giriş ekranları arasında geçiş yapma

Telefonunuzda ,biri uygulamalar, diğeri sık kullandığınız kısayollar ve sonuncusu numara çevirici gibi en sık kullandığınız uygulama için olmak üzere üç adet giriş ekranı vardır.

Parmağınızı sola veya sağa kaydırın.

- Ekranım'a favori kartvizitlerinizi ve kısayollarınızı ekleyebilirsiniz.
- Uygulamalar ekranında uygulamaları açabilirsiniz veya dilediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz.
- Numara çevirici ekranında arama yapabilirsiniz. Numara çevirici yerine müzik çaları veya radyoyu yerleştirebilirsiniz.

İpucu: Num. çevirici ekrn. kişiselşt. için Ekranım'a dokunup bekleyin, parmağınızı kaydırarak num. çevirici ekrn. geçin ve ist. uyg. seçin.



Ayarları çabucak deęiřtirme

Telefon menülerine girmektense çoęu görünümde ekranın üstünden ařaęı doęru kaydırarak bazı ayarları hızlıca deęiřtirebilirsiniz.

řunları yapabilirsiniz:

- Cevapsız çağrınız veya okunmamıř mesajınız olup olmadıęını görün
- Örneęin telefonunuzu sessize almak için profili deęiřtirin.
- Örneęin çalan řarkıyı durdurmak için müzik çaları açın
- Mobil veri internet baęlantılarını açın veya kapatın
- Wi-Fi aęlarını arayın ve baęlanın
- Bluetooth'u açın veya kapatın

Tuřları ve ekranı kilitleme

Ses seviyesini deęiřtirme



Telefonunuzu kullanmadığınızda tuřları ve ekranı kilitleyin.




Arama sırasında veya radyo dinlerken ses seviyesi çok mu yüksek?

1




Kilitlemek için tuř kilidi düęmesine basın.

1

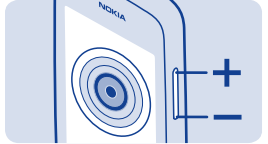

Ses seviyesi tuřlarını kullanın.

2

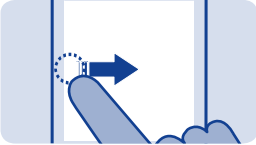

Kilidi açmak için tuř kilidi düęmesine bastıktan sonra parmađınızı sola veya saęa kaydırın.

2



Daha iyi.




Eski telefonunuzdan içerik kopyalama


Rehberi, takvimi ve diğer öğeleri kolayca yeni telefonunuza geçirin.

1. Her iki telefonda da Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
2. Yeni telefonunuzda **ayarlar** ve **senk. ve yedekle > cihazdan kopyala** öğesini seçin.
3. Kopyalamak istediklerinizi seçip ✓ seçeneğini belirleyin.
4. Bulunan cihazlar listesinden eski telefonunuzu seçin.
5. İki telefonda da gösterilen talimatları uygulayın.


Bileklik takma

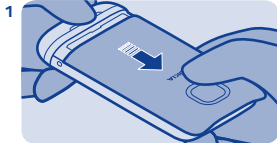

Arka kapağı çıkarın.

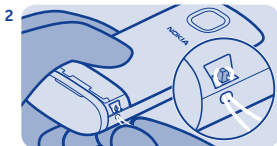

Düğümü delikten geçirin ve kancaya takın.

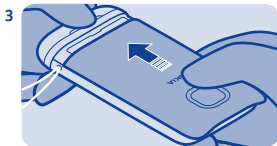

Arka kapağı takın.



Telefonunuzu hatsız kullanma

Arama yapma veya cevaplama izni olmayan yerlerde uçak tercihinine geçiş yaparak telefonunuzu oyun oynamak veya müzik dinlemek için kullanabilirsiniz✈.

ayarlar ve bağlantı > uçak öğelerini seçin.

Geçerli tüm güvenlik koşullarına mutlaka uyun.

Bkz. ➡ 2.

Telefonunuzda görünen simgeler

-  — Okunmamış mesajlarınız var.
-  — Gönderilmemiş, iptal edilmiş veya gönderilememiş mesajlarınız var.
-  — Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitli.
-  — Birisi aradığında veya mesaj gönderdiğinde telefon çalmaz.
-  — Alarm ayarlandı.
- 2.5G / 3.5G** — Telefon GPRS veya EGPRS ağına bağlı.
-  — GPRS veya EGPRS bağlantısı açık.
-  — GPRS veya EGPRS bağlantısı beklemede.
- 3G** — Telefon bir 3G (UMTS) ağına bağlı.
-  — Bluetooth açık.
-  — Telefon WLAN'a bağlı.
-  — Tüm gelen aramalar başka bir numaraya yönlendirilmiş.
-  — Telefona kulaklıklılı mikrofon seti bağlı.
-  — Telefon, USB kablosu ile bilgisayar gibi bir cihaza bağlı.

Telefonun temel özellikleri



Saat ve tarihi deęiřtirme

ayarlar ve tarih ve saat öğelerini seçin.

Seyahat ederken saat dilimini deęiřtirme

1. ayarlar > saat dilimi: seçeneęini belirleyin.
2. Konunuza ait saat dilimini seçin.
3. ✓ öğesini seçin.

Telefonunuzun saati ve tarihi saat dilimine göre belirlenir.

Örneęin GMT -5:00, Greenwich, Londra'nın (Birleşik Krallık) 5 saat batısında olan New York'un (ABD) saat dilimidir.



Alarmı ayarlama

Telefonunuzu saat alarmı olarak kullanın.

1. **alarm** ögesini seçin.
2. Alarm zamanını ayarlayın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
3. Alarmı belirli günlerde aynı saatte çalmak üzere ayarlamak için **≡ >** **çalar saat tekrar** ve günleri seçin.



Ajanda kaydı ekleme

Unutmamanız gereken bir randevu mu var? Takviminize ekleyin.

1. **ajanda** ögesini seçin.
2. **+** ögesini seçin.
3. Giriş türü seçin.
4. Alanları doldurun ve **✓** ögesini seçin.

İpucu: Giriş silmek için girişi seçin ve tutun, ardından **sil** ögesini seçin.



Hesaplamaları kullanma

Telefonunuzdaki hesaplamaları kullanarak nerede olursanız olun hesabınızı bilin.

1. **hesaplm.** ögesini seçin.
2. Hesaplamayı girin ve = ögesini seçin.

İpucu: Hesaplama geçmişinizi görüntülemek için, hesaplm. sonuç kutusunu seçili tutun.



Nokia Mağaza Hakkında

Nokia Mağaza'dan telefonunuza mobil oyunlar, uygulamalar, videolar, temalar, duvar kağıtları ve zil sesleri indirin.

mağaza seçeneğini belirleyin.

Öğelerin çoğu ücretsizdir ancak bazı öğeler için kredi kartınızla veya telefon faturanızla ödeme yapmanız gerekir. Ödeme yöntemlerinin kullanılabilirliği, ikamet ettiğiniz ülkeye ve şebeke servis sağlayıcınıza bağlıdır. Nokia Mağaza hakkında daha fazla bilgi edinmek için, **www.nokia.com/support** adresine gidin.

Aramalar



Arama yapma

1. Numara çeviriciyi açmak için **telefon** öğesini seçin veya parmağınızı sola kaydırın.
2. Telefon numarasını yazın.
3.  tuşuna basın.
4. Aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

Arama yanıtlama

 tuşuna basın.

Arama reddetme

 öğesine basın.



Cevapsız aramalarınızı görüntüleme

Bir aramayı yanıtlayamadınız ve kimin aradığını öğrenmek mi istiyorsunuz?


Cevapsız aramanız olduğunda, kilit ekranında bir bildirim görüntülenir. tüm aramalar görünümünü açmak için parmağınızı bildirim üzerinde kaydırın. Burada, yaptığınız **↑**, gelen **↓** veya cevapsız **↻** aramalar listelenir.

Geri aramak için bir numara veya kartvizit seçin.

Cevapsız aramalar ve gelen aramalar yalnızca şebeke tarafından destekleniyorsa, telefon açıksa ve şebeke servis alanı içindeyse kaydedilir.

Cevapsız aramalarınızı daha sonra görüntüleme

⚙️ **işlm. kaydı** öğesini seçin.

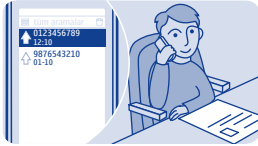

Son çevrilen numarayı arama

Birini aradınız ama kimse cevap vermedi mi? Kolayca yeniden arayabilirsiniz.

1. Giriş ekranında  tuşuna basın.
2. Telefon numarasını seçin.



Aynı anda birden çok kişiyi arayın


Güzel haberlerinizi tüm arkadaşlarınızla paylaşmak mı istiyorsunuz? Konferans görüşme ile aynı anda birkaç kişiyi arayabilir ve her birini ayrı ayrı aramaktan kurtulabilirsiniz.

Konferans görüşme bir şebeke hizmetidir. Kullanılabilirlik için şebeke hizmeti sağlayıcınıza başvurun.

1. İlk aramayı yapın.
2. Arama sırasında **seçenek** > **yeni arama** > **sesli arama** ögesini seçin.
3. İstedığınız telefon numarasını yazıp, **ARA** veya **BUL** seçeneğini belirleyin ve kartviziti seçin. Size konferans görüşmeyi bağlayana kadar ilk arama beklemeye alınır.
4. İkinci arayanla konuşabildiğinizde **seçenek** > **konferans** seçeneklerini belirleyin. Konferansa daha fazla arama ekleyebilirsiniz.

İpucu: Konferans görüşmenin ortasında bir arayanla özel olarak konuşmak için **seçenek** > **özel arama** ve numarayı seçin. Konferans görüşmesi beklemeye alınır. Konferans görüşmeye geri dönmek için **seçenek** > **konferans** seçeneklerini belirleyin.

5. Konferans görüşmeyi sonlandırmak için  tuşuna basın.

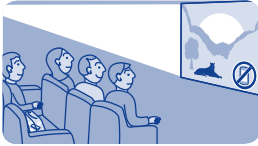

Aramaları sesli mesajınıza veya başka bir telefon numarasına yönlendirme

Telefonunuz çalışıyor ancak yanıtlayamıyor musunuz? Aramayı sesli mesajınıza gönderin veya başka bir numaraya yönlendirin. Arama yönlendirme bir şebeke servsidir.

1. **ayarlar > aramalar > arama yönlendirme** öğesini seçin.
2. Gelen sesli aramaların hangi koşullarda yönlendirileceğini seçin:
tüm sesli aramlr. — Tüm aramaları yönlendir.
meşgulse — Meşgul olduğumda yönlendir.
cevaplanmazsa — Yanıtlanmadığında yönlendir.
ulaşılamıyorsa — Telefon belirli bir süre kapalı olduğunda veya şebeke kapsamı dışında olduğunda yönlendir.
bulunamıyorsa — Meşgul olduğunda, yanıtlanmadığında, telefon kapalı veya şebeke kapsamı dışında olduğunda yönlendir.
3. **etkinleştir > telesekretere** veya **başka numaraya** öğesini seçin.
4. **cevaplanmazsa** veya **bulunamıyorsa** seçildiğinde arama yönlendirilmeden önce beklenecek süreyi ayarlayın.



Arama yapmayı veya yanıtlamayı önleme

Belirli arama türlerini kısıtlayarak telefon faturanızı kontrol altında tutun. Örneğin yurt dışındayken gelen aramaları önleyebilirsiniz. Arama engellemesi bir şebeke servsidir.

1. **ayarlar** öğesini seçin.
2. **güvenlik > ara. engl. servisi** öğesini seçin ve bir seçenek belirtin.
3. Servis sağlayıcınızdan aldığınız engelleme şifresini girin.

İpucu: Yaptığınız arama sayısı, kullandığınız veri miktarı veya gönderdiğiniz kısa mesaj sayısını kontrol etmek için **sayaçlar** öğesini seçin. Sayaçları örneğin her ay otomatik olarak sıfırlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.



İnternet araması yapma

Sık aralıklarla yurt dışı araması yapar mısınız? Tasarruf etmek için internet aramasını kullanın.

Aramaları İnternet üzerinden yapabilir ve alabilirsiniz. Bazı İnternet araması servis sağlayıcıları ücretsiz İnternet aramalarına izin verir. İnternet araması yapmak veya almak için bir Wi-Fi veya 3G şebekesinin servis alanında olmanız gerekir. Ayrıca bir İnternet araması servisinde hesabınız olmalıdır.

net tel. sihirbazı hesabınızı telefonunuzda ayarlamanızda size yardımcı olur.

İnternet telefonu hesabınızı ayarlama

1. **ayarlar** seçeneğini belirleyin.
2. **bağlantı** > **internet telefonu** > **BAĞLANTI** öğesini seçin.
3. Telefonda görüntülenen talimatları uygulayın.

Sihirbaz işlemi tamamladığında hesabınız hesaplar listesinde görünür.

Kartviziti arama

1. **rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Kartviziti ve **internet araması** öğesini seçin.

Telefon numarası arama

Telefon numarasını yazın ve  > **internet araması** ögesini seçin.

Acil aramalar için, yalnızca hücresel şebeke kullanılır.



İsim ve telefon numarası kaydetme

Telefonunuza yeni kartvizitler ekleyin.

rehber seçeneğini belirleyin.


 öğesini seçin, ardından adı, numarayı ve önemli ayrıntıları yazın.

Kartvizit ayrıntılarını düzenleme

Kartviziti ve  öğesini seçip ayrıntıları düzenleyin.

Daha fazla ayrıntı ekleme

 > **bilgi ekle** öğesini seçin ve bir ayrıntı belirtin.

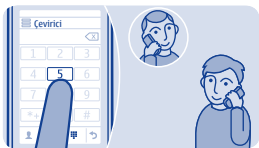

Hızla aramalar yapma

Sık sık aradığınız birileri var mı? Bu kişilerin numaralarını hızlı arama olarak ayarlayın.

telefon ve **≡** > **hızlı aramalar** öğesini seçin.

Telefon numarasını bir numara tuşuna atama

1. Bir numara tuşunu seçin. 1, telesekreter için ayrılmıştır.
2. Telefon numarası girin veya kartvizit arayın.

Arama yapma

Numara çeviricide numara tuşunu basılı tutun.



SIM kartınıza kartvizit kopyalama

SIM kartınızı başka bir telefonda kullanmak, ancak kartvizitlerinize de ulaşmak mı istiyorsunuz? Varsayılan olarak rehber telefon hafızasında saklanır ancak rehberi SIM karta kopyalayabilirsiniz.

rehber seçeneğini belirleyin.

Telefon hafızasında daha çok sayıda kartvizit saklanabilir ve SIM karta kaydedilen kartvizitler sadece tek telefon numarasına sahip olur.  kartvizitin SIM'de saklandığını belirtir.


Kopyalanacak kartvizitleri seçme

-  > **kartvztlr. kopyl.** > **kartvizitleri seç** öğesini seçin.
- Kartvizitleri ve ardından  öğesini seçin.

Tüm kartvizitleri kopyalama

 > **kartvztlr. kopyl.** > **hafıza seç** > **tlfndn. SIM karta** seçeneğini ve açılan listeden istediğiniz hafızayı seçin.


Kişiselleştirme

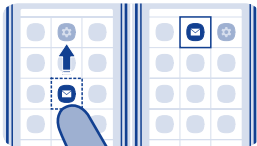

Ana menüyü kişiselleştirme

Uygulamalarınızı istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz ve hızlı erişim için sık kullandıklarınızı üste taşıyabilirsiniz.

1. Ana menüye vurun ve bekleyin.
2. Taşımak istediğiniz uygulamayı seçin ve taşımak istediğiniz yere dokunun.

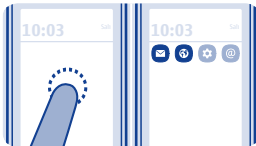

Ekranım'a kısayol ekleme

Favori uygul. doğrudan Ekranım'dan mı açmak istiyorsunuz? En çok kullandığınız özelliklere kısayol ekleyin.

1. Ekranım'a dokunup bekleyin ve **+** **kısayol** ögesini seçin.
2. Widget veya eylem gibi bir öge seçin, sonra ☒ ni seçin.

Kısayol kaldırma

Ekranım'a dokunup bekleyin ve kaldırmak istediğiniz kısayoldaki ☐ ögesini seçin.

İpucu: Ekranım'daki farklı alanlara dokunun. Örneğin tarih ve saati değiştirme, alarm ayarlama veya ajandaya ekleme gibi işlemleri Ekranım'dan yapabilirsiniz.



Duvar kağıdını deęiřtirme

En sevdięiniz manzarayı veya aile fotoęraflarınızı kilit ekranının arka planında gormek ister misiniz? Kilit ekranını diledięiniz řekilde kiřiselleřtirmek iin duvar kaęıdını deęiřtirebilirsiniz.

1. ayarlar ve duvar kaęıdı gesini sein.

2. Bir klasr ve fotoęraf sein.

İpucu: Ayrıca telefonunuzu kullanarak fotoęraf ekip kullanabilirsiniz.



Toplantılarda veya dışarıdayken kullandığınız profili değiştirin

Toplantı sırasında telefonunuzu zil sesi çalmak yerine sadece bip sesi çıkaracak şekilde ayarlayın. Ya da gürültülü bir ortamdayken gelen aramaları duyabilmek için yüksek sesli profile geçin.

1. ayarlar > zone tercihleri seçeneğini belirleyin.

2. 📞 veya 📢 ögesini seçin.

3. etkinleştir seçeneğini belirleyin.

İpucu: Hangi uygulamada veya görünümde olursanız olun, bildirim ananından istediğiniz profile kolayca geçiş yapabilirsiniz. Bildirim alanını açmak için parmağınızı ekranın üst tarafından aşağıya kaydırın, geçerli profili ve 📞 ya da 📢 ögesini seçin.



Zil sesinizi deęiřtirme

Her bir profil iin farklı bir zil sesi ayarlayabilirsiniz.

1. **ayarlar > zone tercihleri** gesini ve bir profili sein.
2. **zil sesi** seeneęini belirleyin.
3. **dosyaları a** gesinden veya indirdięiniz seslerden bir zil sesi sein.alan zil sesleri arasından beęendięinizi seersiniz.
4. Hořunuza giden bir zil sesi bulduęunuzda **EVET** gesini sein.

İpucu: Nokia Maęaza'dan bařka zil sesleri indirin. Nokia Maęaza hakkında daha fazla bilgi edinmek iin, www.nokia.com/support adresine gidin.

İpucu: Mesaj uyarı sesini de deęiřtirebilirsiniz. **msj. bldrm. sesi** seeneęini belirleyin ve bir ses sein.



Bir şarkıyı zil sesiniz olarak ayarlama

Müzik çalardaki en sevdiğiniz şarkıyı zil sesi olarak kullanmak mı istiyorsunuz? Şarkının en sevdiğiniz bölümünü de zil sesi olarak kullanabilirsiniz.

1. **ayarlar > zone tercihleri** ögesini ve bir profili seçin.
2. Profil için zil sesi ayarlarken **dosyaları aç** ögesini seçin ve şarkıya gidin.
3. Zil sesinin başlangıç ve bitiş noktalarını ayarlamak isteyip istemediğiniz sorulduğunda **EVET** ögesini seçin.
4. Başlangıç işaretini  başlangıç noktasına sürükleyin.
5. Bitiş işaretini  bitiş noktasına sürükleyin.
- İşaretler yeni bir noktaya taşındığında, seçim çalar.
6. Seçimi elle oynatmak için,  ögesini seçin.
7.  seçin.

Düzenlenen zil sesi orijinal zil sesinin veya şarkının yerini almaz. Önceden tanımlanmış zil sesleri değiştirilemez ve tüm zil sesi biçimleri desteklenmez.

İpucu: Seçimin başlangıç ve bitiş noktalarında ince ayarlamalar yapmak için  veya  ögesini seçin ve ◀ veya ▶ ögesini seçili tutun.

Metin yazma

Ekran tuşlarını kullanarak yazma

Metin yazarken,  > **giriş türü** seçeneğini belirleyip, ardından dili ve **telefon tuş takımı** ögesini seçin.

Karakter girme

1. İstenen karakter gösterilene kadar karakter tuşuna arka arkaya basın. Tuş üzerinde gösterilenden daha fazla karakter vardır.

2. Bir sonraki harf aynı tuş üzerindeyse imleç görüntülenene kadar bekleyin ve tuşu yeniden seçin.

İpucu: Bir karakter tuşunda bulunan tüm karakterleri görüntülemek için, tuşu seçili tutun.

Boşluk girme

— ögesini seçin.

İmleci sonraki satıra getirme

— ögesini seçin ve tutun, ardından ↵ ögesini seçin.

Özel karakter girme

Simge tuşunu ve özel karakteri seçin.

Bir karakteri silme

ⓧ ögesini seçin. Bu bileşik bir karakterse, iki kere ⓧ ögesini seçin. Bileşik karakterler bazı dillerde kullanılamayabilir.

Ekran klavyesini kullanarak yazma

Metin yazarken,  > **giriş türü** seçeneğini belirleyip, ardından dili ve **qwerty tuş takımı** ögesini seçin.

Karaktere aksan işareti ekleme

Karakter seçili tutun. Bu, tüm dillerde kullanılamayabilir.

Karakter boyutları arasında geçiş yapma

↕ ögesini seçin.

Boşluk girme

— ögesini seçin.

İmleci bir sonraki satıra getirme

↵ simgesini seçin.

Bir karakteri silme

✕ ögesini seçin.

Metin tahmini kullanımı

Metin tahmini tüm dillerde kullanılamayabilir.

1.  > **sözcük tahmini** >  ögesini seçin.

2. Bir sözcük yazmaya başlayın. Telefonunuz siz yazarken sözcükler önerir. Doğru sözcük gösterildiğinde sözcüğü seçin.


3. Kelime sözlükte yoksa yeni kelimeyi sözlüğe eklemek için açılan pencereyi seçin ve **+** seçeneğini belirleyin.

Metin tahminini kullanırken, telefonu kelimeleri otomatik olarak tamamlayacak ve giriş yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Sözcük tamamlama kullanma

 > **sözcük tamamlama** >  ögesini seçin.

Mesajlar

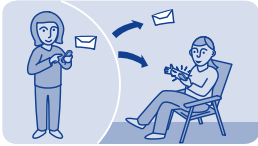

Mesaj gönderme

Kısa mesajlar ve multimedya mesajları sayesinde aileniz ve arkadaşlarınızla hep bağlantı halinde olun.

1. **mesajlar** ve  öğesini seçin.
2. Bir kartviziti alıcı olarak eklemek için  öğesini seçin. Telefon numarası da yazabilirsiniz.
3. Mesajınızı metin kutusuna yazın.

İpucu: Fotoğraf veya video gibi bir ek iliştmek için  > **içerik ekle** öğesini seçin.

4.  öğesini seçin.

Mesajı fotoğraf veya video gibi bir ekle göndermek normal kısa mesaj göndermekten daha pahalı olabilir. Daha fazla bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Bkz.  6, 7, 8, 4.



Bir eki kaydetme

Birisi size harika bir fotoğraf mı gönderdi? Telefonunuza kaydedin. Başka türdeki ekleri de kaydedebilirsiniz.

mesajlar seçeneğini belirleyin.

Bir mesaj ekini kaydetme

1. Mesajı açın.
2. Dosyayı ve **≡** > **kaydet** ögesini seçin.
3. Dosyanın kaydedileceği konumu seçin, örn. **görüntüler** ve dosya adı yazın.

Bir e-posta ekini kaydetme

1. E-postayı açın.
2. Eki seçin. Telefonunuz dosyanın indirilip indirilmeyeceğini sorabilir.
3. **✓** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraflar ve videolar dosyalar ögesine kaydedilir.



Sesli mesajlarınızı kontrol etme

Cevap veremediğinizde aramalarınızın telesekretere yönlendirdiniz mi? Uygun olduğunuzda sizi arayan kişilerin bıraktığı mesajları dinleyin.

Sesli mesajları ayarlama

Sesli mesajı kullanmak için servise abone olmanız gerekebilir. Şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreteri kullanmak için şebeke servis sağlayıcınızdan telesekreter numaranızı alın. Sipariş onayınıza veya şebeke servis sağlayıcınızın destek Web sitesine bakın.

1. ayarlar > aramalar > diğer ayarlar > sesli mesajlar ve ssl. ar. pst. kut. nu. öğelerini seçin.

2. Telesekreter numaranızı girin ve **Tamam** öğesini seçin.

Cevapsız aramanız olduğunda sesli mesajları dinleme

1. Giriş ekranında yeni mesaj bildirimini seçin.

2. seçenek > göndereni ara seçeneğini belirleyin.

Sesli mesajlarınızı daha sonra dinleme

telefon öğesini seçin ve **1** tuşunu basılı tutun.

✉ E-posta ve sohbet



E-posta hesabınızı ayarlama

Birden çok e-posta hesabına mı kullanıyorsunuz? Telefonunuzda birden çok posta kutusuna sahip olabilirsiniz. E-posta bir şebeke servisi.

1. **e-posta** seçeneğini belirleyin.
2. E-posta servis sağlayıcınızı seçin.
3. Kullanıcı adı ve şifrenizi yazın.

İpucu: E-posta hesabınızı her kullandığınızda şifrenizi yazmak istemiyorsanız **şifreyi kaydet** ögesini seçin.

4. **Giriş** seçeneğini belirleyin.

Sonradan posta kutusu ekleme

1. **e-posta** seçeneğini belirleyin.
2.  > **hesap ekle** ögesini seçin.
3. Telefonda görüntülenen talimatları uygulayın.

Telefonunuz gelen kutusunu belirli aralıklarla günceller ve yeni gelen e-postaları gösterir. Bu işlem büyük miktarda veri aktarımına neden olabilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Tasarruf etmek için otomatik güncelleme özelliğini kapatabilirsiniz ve gelen kutusunu el ile güncelleyebilirsiniz.

Gelen kutusu otomatik güncellemesini kapatma

- 1. e-posta** seçeneğini belirleyin.
- 2. ☰ > ayarlar** ögesini ve posta kutunuzu seçin.
- 3. gelen kutumu güncelle > el ile** ögesini seçin.



Posta gönderme

Hareket halindeyken e-posta göndermek ister misiniz? Yanınızda telefonunuz varsa, masa başında değilken de e-posta okuyabilir ve gönderebilirsiniz.

1. e-posta ögesini seçin ve bir e-posta hesabı belirtin.

İpucu: Birden fazla e-posta hesabınız varsa, telefonunuz otomatik olarak en son kullandığınız e-posta hesabını açar. Başka bir e-posta hesabı açmak için  ögesini seçin.

2.  ögesini seçin.

3. Alıcı eklemek için  ögesini seçin veya kime alanına elle adres girin.

4. Konuyu ve iletinizi yazın.

İpucu: Örneğin fotoğraf gibi bir dosya eklemek için  ögesini tıklayın.

5.  ögesini seçin.



Arkadařlarınızla sohbet etme

Arkadařlarınızla çevrimiçi sohbet etmekten hoşlanır mısınız? Evde değilken, nerede olursanız olun telefonunuzla sohbet (IM) edebilirsiniz. Sohbet bir řebeke servisidir.

1. **sohbet** öęesini seçin.
2. Birden fazla sohbet servisi kullanılabilir durumdaysa istedięiniz servisi seçin.
3. Serviste oturum açın.

İpucu: Aynı anda birden çok serviste oturum açabilir ve sohbet edebilirsiniz. Her serviste ayrı oturum açmanız gerekir.

4. Kiři listesinden sohbet etmek istedięiniz kiřiyi seçin ve **yazmak için dokun**.

5. Mesajınızı yazın.

İpucu: Yüz ifadesi eklemek için 😊 öęesini seçin.

6. 📧 öęesini seçin.

Aynı anda birden çok diyalogda bulunabilirsiniz. Diyaloglar arasında geçiř yapmak için 💬 öęesini seçin.

Bkz. ➡ 9.



Fotoğraflar ve videolar



Fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için **kamera** ögesini seçin.
2. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.
3.  ögesini seçin.

Fotoğraflar galeri altına kaydedilir.

Kamerayı kapatma

-  ögesini seçin.



Video kaydetme

Telefonunuzla fotoğraf çekmenin yanı sıra özel anlarınızı video olarak kaydedebilirsiniz.

Video kamerayı açmak için **video** ögesini seçin.


1. Kaydı başlatmak için ● simgesini seçin.
2. Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.
3. Kaydı durdurmak için ■ ögesini seçin.

Videolar galeri ögesine kaydedilir.

İpucu: Videonuzu multimedya mesajı veya e-posta iletisi olarak gönderebilirsiniz. Gönd. video uzunl. sınırlamak için ≡ > **ayarlar** > **video süresi** > **MMS mesajı için** ögesini seçin.

Kamerayı kapatma

↶ ögesini seçin.

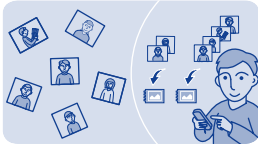

Fotoğraflarınızı düzenleme

Belirli bir fotoğrafı kolayca bulmak için fotoğrafları albümler halinde düzenleyebilirsiniz.

1. **galeri** ögesini seçin, ardından  sekmesini açın.
2.  ögesini seçin ve albüm adını yazın.
3. Albüme eklenecek fotoğrafları belirtin ve  ögesini seçin.



Fotoğraf düzenleme

Çektiğiniz fotoğraf çok mu karanlık veya çerçevesi düzgün yerleşmedi mi? Çektiğiniz fotoğraflar üzerinde telefonunuzu kullanarak basit düzenleme işlemleri yapabilirsiniz.

1. **galeri** ögesini ve bir fotoğrafı seçin.
2. **≡** > **fotoğraf düzenle** ögesini seçin ve bir efekt belirleyin.
3. Düzenlenen fotoğrafı kaydetmek için **✓** > **✓** > **EVET** ögesini seçin. Düzenlenen fotoğraf orijinal fotoğrafın yerini almaz.



Fotoğraf yazdırma

Uyumlu bir yazıcı kullanarak fotoğraflarınızı doğrudan telefonunuzdan yazdırabilirsiniz.

1. Telefonunuzu USB kablosu ile PictBridge uyumlu bir yazıcıya bağlayın. Bluetooth özelliği olan yazıcılarda Bluetooth da kullanabilirsiniz.
2. Telefonunuzu açın ve USB bağlantı modu olarak **medya aktarımı** ögesini seçin.
3. **galeri** ögesini ve yazdırılacak fotoğrafı seçin.
4. **≡ > bas** ögesini seçin.



Fotoğraf veya video gönderme

Fotoğraflarınızı ve videolarınızı ailenize veya arkadaşlarınıza multimedya mesajı veya e-posta ile ya da Bluetooth kullanarak gönderin.

galeri seçeneğini belirleyin.

1. Fotoğrafın veya videonun bulunduğu sekmeyi açın.
2. Fotoğraf veya videoyu seçin ve tutun, ardından **gönder** ve nasıl göndermek istediğinizi seçin.

Aynı anda birkaç fotoğraf ve video gönderme

1. Fotoğrafların veya videoların bulunduğu sekmeyi açın.
2.  ögesini seçin ve göndermek istediklerinizi işaretleyin.
3.  ve nasıl göndermek istediğinizi seçin.

🎵 Müzik ve ses



PC'nizden müzik kopyalama

Bilgisayarınızdaki dosyaları telefonunuzda da mı dinlemek istiyorsunuz? Müzik arşivinizi yönetmek ve senkronize etmek için Nokia Suite uygulamasını ve USB kablosu kullanın.

1. Telefonunuzu uyumlu bir USB kablo ile bilgisayarınıza bağlayın. Telefonunuzda uyumlu bir hafıza kartı olduğundan emin olun.
2. Bağlantı modu olarak **medya aktarımı** seçeneğini belirleyin.
3. Bilgisayarınızda Nokia Suite uygulamasını çalıştırın. Daha fazla bilgi için Nokia Suite yardımına bakın.

Bazı müzik dosyaları dijital hak yönetimi (DRM) tarafından korunmaktadır ve birden çok telefonda kullanılamaz.



Şarkı çalma

Hareket halindeyken müzik ve podcast dinlemek için telefonunuzun müzik çalarını kullanabilirsiniz.

müzik seçeneğini belirleyin.

1. 🎵 ögesini seçin ve bir şarkı seçin.
2. Çalmayı duraklatmak veya devam ettirmek için ⏸ veya ▶ seçin.

Önceki veya sonraki şarkıya atlama

⏮ veya ⏭ ögesini seçin.

Müzik çaları kapatma

Kapatma tuşuna basın.



Radio dinleme

Telefonunuza uyumlu bir kulaklık bağlayın. Kulaklıklı mikrofon seti anten işlevi görür.

radio seçeneğini belirleyin.

Ses seviyesini değiştirme

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Radyoyu arka planda çalacak şekilde ayarlama

⏮ ögesini seçin.

Radyoyu kapatma

Kapatma tuşuna basın.

İpucu: Radyoyu arka planda çalarken kapatmak için kapatma tuşuna basın ve bekleyin.



Radyo istasyonları bulma ve kaydetme

Favori radyo istasyonlarını bulun ve kaydedin. Böylece daha sonra kolayca dinleyebilirsiniz.

radyo seçeneğini belirleyin.

Telefonunuza uyumlu bir kulaklık bağlayın. Kulaklıklı mikrofon seti anten işlevi görür.

Kullanılabilir tüm istasyonları arama

≡ > tüm istasyonlar. ara öğesini seçin.

Frekans el ile ayarlama

Frekansa vurun ve bir istasyona gidin.

Radyo istasyonu kaydetme

■ öğesini seçin.

Bir sonraki veya bir önceki istasyona gitme

◀ veya **▶** öğesini seçin.



Ses klibi kaydetme

Sesli notlar veya telefon görüşmelerini kaydedebilirsiniz.

ses ky. seçeneğini belirleyin.

1. ● ögesini seçin.
2. Kaydı durdurmak için ■ seçin.

Bir telefon görüşmesini kaydetme

Arama sırasında  > **kaydet** öğesini seçin.

Her iki taraf kayıt sırasında düzenli aralıklarla zil sesi duyar.

Kayıtlarınızı dinleme

 > **kayıt listesi** öğesini seçin.



Web



Web'de gezinme

Hareket halindeyken haberleri takip edin ve sık kullandığınız web sitelerini ziyaret edin.

internet seçeneğini belirleyin.

İpucu: Şebeke servis sağlayıcınızdan sabit ücretli bir veri planınız yoksa, Wi-Fi ağı kullanarak internete bağlanabilir ve telefon faturanızdaki veri masraflarından tasarruf edebilirsiniz.

Web sitesine gitme

Adres çubuğuna web adresini yazın.

Web sayfasında ilerleme

Sayfayı parmağınızla sürükleyin.

Yakınlaştırma

Web sayfasının daha iyi görmek istediğiniz bölümüne dokununuz.

Uzaklaştırma

Ekrana iki kez dokununuz.

İpucu: Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için iki parm. ekrn. yerleştirin ve birbirine yaklaşırın veya birbirinden uzaklaştırın.

İnternette arama yapma

Adres çubuğuna arama sözcüğü yazın. Sorulursa varsayılan arama motorunuzu seçin.

Daha önce ziyaret edilmiş bir web sitesine geri dönme

★ > geçmiş öğesini ve web sayfasını seçin.

İpucu: Gezinirken adres ve araç çubuğunu görüntü. için  öğesini seçin.

İpucu: Nokia Mağaza'dan web uygulamaları indirebilirsiniz. Bir web uygulamasını ilk kez açtığınızda, web uygulaması yer imi olarak eklenir. Daha fazla bilgi için bkz. www.nokia.com/support.



Yer imi ekleme

En sık ziyaret ettiğiniz web sitelerini yer imi olarak ekleyin ve böylece bu sitelere kolayca erişin.

internet seçeneğini belirleyin.

Web'de gezinirken **≡** > **favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.

Yer imi olarak eklenmiş bir Web sitesine gitme

★ ögesini seçin ve bir yer imi belirtin.

Tarama geçmişinizi silme

internet seçeneğini belirleyin.

★ > ≡ > geçmiş sil öğesini seçin.

Depolanan çerezleri veya web formlarında kayıtlı olan metinleri silme

🌐 > ≡ > ayarlar > çerezleri sil veya otomatik doldurma temizle öğesini seçin.

< Topluluklar



Sosyal özellikleri kullanma

topluluklar uygulaması, sosyal ağ servislerine açılan kapınızdır.

1. **topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. Bir servis seçin ve oturum açın.

❖ Bağlantı



Kablosuz kulaklığa bağlanma

Telefonla konuşurken bilgisayarınızda çalışmaya devam etmek mi istiyorsunuz? Kablosuz kulaklık kullanın. Üstelik telefonunuz elinizde olmadığında bile aramaları yanıtlayabilirsiniz.

ayarlar > bağlantı > Bluetooth öğesini seçin.

1. **Bluetooth** özelliğinin **açık** olduğundan emin olun.
2. Kulaklığı açın.
3. Kulaklıklı mikrofonunuzu aramak için **Q** seçimini belirleyin.
4. Kulaklığı seçin.
5. Parola (1234 gibi) girmeniz gerekebilir



Telefonunuzu koruma

Bluetooth açıkken kimlerin telefonunuzu bulabileceğini ve telefonunuza bağlanabileceğini kontrol etmek mi istiyorsunuz?

ayarlar > bağlantı > Bluetooth ögesini seçin.

Başkalarının telefonunuzu bulmalarını engelleyin
tlfımn. görünürlüğü > gizli ögesini seçin.

Telefonunuz gizli olduğunda diğer kişiler telefonunuzu bulamaz. Ancak eşleşmiş cihazlar telefonunuza bağlanabilir.

Bluetooth'u kapatın

Ekranın en üstünden parmağınızı aşağı kaydırın ve **Bluetooth** ögesini seçin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu, telefonunuzu zararlı içeriklerden korumanıza yardımcı olur.



Telefonunuz ve bilgisayar arasında içerik kopyalama

Fotoğraflarınızı ve diğer içeriklerinizi telefonunuz ve uyumlu bir bilgisayar arasında kopyalamak için bir USB kablosu kullanabilirsiniz.

1. Telefonunuzu uyumlu bir USB kablo ile bilgisayara bağlayın.
2. Mod seçin:

Nokia Suite — Nokia Suite bilgisayarınızda yüklü değil.

medya aktarımı — Nokia Suite bilgisayarınızda yüklü değil. Bir ev eğlence sistemine veya yazıcıya bağlanmak istiyorsanız, bu modu kullanın.

depolama — Nokia Suite bilgisayarınızda yüklü değil. Telefon bilgisayarınızda taşınabilir bir cihaz olarak görüntülenir. Telefonunuzda hafıza kartı bulunduğundan emin olun. Evdeki veya arabadaki bir stereo gibi başka cihazlara bağlanmak istiyorsanız, bu modu kullanın.

3. İçeriği kopyalamak için bilgisayarınızın dosya yöneticisini kullanın.

Kartvizitlerinizi, müzik dosyalarınızı, videolarınızı veya fotoğraflarınızı kopyalamak için Nokia Suite kullanın.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Suite PC uygulamasını indirmek için, www.nokia.com/support adresine gidin.



Wi-Fi ağı bağlanma

Veri masraflarından tasarruf etmek için ister evde, ister kütüphanede ister internet kafede olun internete bağlanmak için Wi-Fi ağı kullanabilirsiniz.

1. **ayarlar > bağlantı > Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.
2. **Wi-Fi** özelliğinin **açık** olduğundan emin olun.
3. Bağlanmak için ağı ve **BAĞLANTI** ögesini seçin.
4. Bağlantı şifreliyse şifreyi girin.

Wi-Fi bağlantısını kapatma

Ekranın en üstünden parmağınızı aşağı kaydırın ve  ögesini seçin.

Telefonunuzu koruma



Hafıza kartınızı şifre ile koruma

Hafıza kartınızın yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanılmasını engellemek mi istiyorsunuz? Bir şifre ayarlayarak içeriklerinizi koruyabilirsiniz.

1. **dosyalar** seçeneğini belirleyin.
 2. Hafıza kartını seçin ve tutun. Ardından **hafz. krtı seçnklr.** ögesini seçin.
 3. **şifre belirle** ögesini seçin ve bir şifre girin.
- Şifreyi gizli tutun ve hafıza kartı dışındaki güvenli bir yerde saklayın.

Hafıza kartı biçimlendirme

Hafıza kartınızdan tüm içeriği silmek istiyor musunuz? Bir hafıza kartını biçimlendirdiğinizde içindeki tüm veriler silinir.

1. **dosyalar** seçeneğini belirleyin.
2. Hafıza kartını seçin ve tutun. Ardından **hafz. krtı seçnklr.** ögesini seçin.
3. **hfz. krt. bçmlndr.** seçeneğini belirleyin.



Telefonunuzu geri dönüşüme hazırlama

Yeni bir telefon alırsanız ya da telefonunuzu atmak isterseniz, Nokia telefonunuz için geri dönüşüm işlemi önermektedir. Öncelikle, tüm kişisel bilgileri ve içeriği telefondan kaldırın.

Tüm içeriği kaldırma ve ayarları orijinal değerlere geri yükleme

1. Saklamak istediğiniz içeriği uyumlu bir hafıza kartına veya bilgisayara yedekleyin.
2. Tüm aramaları ve bağlantıları sonlandırın.
3. **ayarlar** ve **fab. ay. geri yü.** > **tümü** öğesini seçin.
4. Kilit kodunu girin.
5. Telefonunuz kapanıp yeniden açılır. Tüm kişisel rehber, müzik, video, fotoğraf, not, mesaj, e-posta, sunum, oyun içeriğinin ve yüklü diğer uygulamaların kaldırıldığından emin olun.

Hafıza kartında veya SIM kartta depolanan içerik ve bilgiler kaldırılmaz.

? Destek ve güncellemeler



Sorun giderme

Bir sorunla karşılaşırsanız, şunları yapın:

- Telefonu kapatın ve bataryayı çıkartın. Yaklaşık bir dakika sonra bataryayı tekrar takın ve telefonu açın.
- Telefon yazılımınızı güncelleme: **ayarlar** ve **telefon** > **chz. güncllştrmlr.** öğelerini seçin.
- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleme: Tüm aramaları ve bağlantıları kapatıp, **ayarlar** ve **fab. ay. geri yü.** > **yalnızca ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Sorun giderilmezse onarım seçnkl. için **www.nokia.com/support** adresinden Nokia'ya başvurun. Telefonunuzu onarıma göndermeden önce, telefonunuzdaki kişisel veriler silinebileceği için verilerinizi yedekleyin.

www.nokia.com/support web sitesini de ziyaret edebilirsiniz. Bu sitede şunları bulabilirsiniz:

- Sorun gid. hakkında bilgiler
- Uygulama ve indirmeler ile ilgili bilgiler
- Bu kullanıcı kılavuzunun daha uzun sürümü

-
- Yazılım güncelleme bilgileri
 - Özellikler, teknolojiler ve cihazlar ile aksesuarların uyumluluğu ile ilgili bilgiler

Ayrıca www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos adresindeki Nokia Destek Video kanalına da bakabilirsiniz.



İçeriği hafıza kartına yedekleme

Hiçbir önemli dosyayı kaybetmeyeceğinizden emin olmak mı istiyorsunuz? Telefonunuzun hafızasını, uyumlu bir hafız kartına yedekleyebilirsiniz.

ayarlar > senk. ve yedekle seçeneğini belirleyin.

1. **yedek oluştur** seçeneğini belirleyin.

2. Yedeklemek istediğiniz öğeleri seçip ✓ seçeneğini belirleyin.

Bir yedeği geri yükleme

yedğ. geri yükle öğesini seçtikten sonra geri yüklemek istediğiniz öğeleri seçin ve ✓ seçeneğini belirleyin.

Telefon yazılım güncellemeleri hakkında

Tempoya ayak uydurun – telefonunuza yönelik yeni ve geliştirilmiş özellikleri almak için telefonunuzun yazılımını güncelleyin. Yazılımı güncellemek, telefonunuzun performansını da artırabilir.

Telefonunuzun yazılımını güncellemeden önce, kişisel verilerinizi yedeklemeniz önerilir.

Uyarı:

Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödememiz gerekebilir.

Güncellemeyi başlatmadan önce, şarj cihazını bağlayın veya cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun.

Güncelleme sonrasında, kullanım kılavuzundaki talimatlar artık güncel olmayabilir. Güncellenmiş kullanım kılavuzunu www.nokia.com/support adresinde bulabilirsiniz.



Telefon yazılımını bilgisayarınızı kullanarak güncelleme

Telefonunuzun yazılımını Nokia Suite PC uygulaması ile güncelleyin. Aynı zamanda telefonunuzdaki resimleri ve diğer öğeleri bilgisayarınıza yedekleyebilirsiniz.

Bunun için uyumlu bir bilgisayar, yüksek hızlı internet bağlantısı ve telefonunuzu bilgisayara bağlamak üzere kullanacağınız uyumlu bir USB kablosuna ihtiyacınız vardır.

USB kablosu ayrı olarak satılır.

Daha fazla bilgi almak ve uygulamayı indirmek için **www.nokia.com/support** adresine gidin.



Telefonunuzu kullanarak yazılımı günc.

Telefon yazılımınızı kablosuz olarak güncelleyebilirsiniz. Ayrıca, telefonunuzu güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek şekilde için ayarlayabilirsiniz.

ayarlar öğesini seçin ve **telefon > chz. güncllştrmlr.** seçeneğini belirleyin.

1. Güncelleme olup olmadığını kontrol etmek için **chz. yzlm. indir** seçeneğini belirleyin.
2. Güncelleme indirmek ve yüklemek için **chz. yzlm. indir** seçeneğini belirleyin ve telefonda gösterilen talimatları uygulayın.

Güncelleme birkaç dakika alabilir. Sorunla karşılaşırsanız şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Güncellemeleri otomatik olarak kontrol etme
oto. yazılım güncllş. seçeneğini belirleyin ve ne sıklıkla kontrol edileceğini ayarlayın.

Şebeke servis sağlayıcınız telefonunuza güncellemeleri doğrudan gönderebilir. Şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.



Orijinal ayarları geri yükleme

Telefonunuz düzgün şekilde çalışmıyorsa bazı ayarları sıfırlayarak orijinal haline geri alabilirsiniz.

1. Tüm aramaları ve bağlantıları sonlandırın.
2. **ayarlar** ve **fab. ay. geri yü.** > **yalnızca ayarlar** öğelerini seçin.
3. Kilit kodunu girin.

Bu, telefonunuzda kayıtlı belgeleri veya dosyaları etkilemez.

Orijinal ayarları geri yükledikten sonra telefon kapanır ve yeniden açılır. Bu; normalden uzun sürebilir.

Giriş kodları

PIN veya PIN2 kodu (4-8 rakamlı)	Bunlar, SIM'inizi yetkisiz kullanıma karşı korur veya bazı özelliklere erişmek için gerekir. Telefonunuzu, telefonu açtığınızda PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodlar kartınızla birlikte verilmemişse veya kodları unuttuysanız servis sağlayıcınıza başvurun. Kodu art arda üç defa yanlış girerseniz, PUK veya PUK2 kodunu kullanarak kod blokajını kaldırmanız gerekir.
PUK veya PUK2 kodu (8 rakamlı)	Bunlar, PIN veya PIN2 kodu blokajını kaldırmak için gerekir. SIM'inizle birlikte verilmemesi durumunda servis sağlayıcınıza başvurun.
IMEI numarası (15 rakamlı)	Bu numara, telefonun şebekede kullanılıp kullanılamayacağını tespit etmeyi sağlar. Numara aynı zamanda çalınan telefonları bloke etmek için de kullanılabilir. Numarayı Nokia Care servislerine bildirmeniz de gerekebilir. IMEI numaranızı görmek için, *#06# kodunu çevirin.
Kilit kodu (güvenlik kodu)	Bu, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur.

(en az 5
basamaklı)

Telefonunuzu, tanımladığınız kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Varsayılan kilit kodu 12345 olarak belirlenmiştir.

Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuz haricinde güvenli bir yere not edin.

Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis alması gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir.

Daha fazla bilgi için, Nokia Care'e veya telefonu satın aldığınız yere başvurun.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlarla ilgili tüm talimatlara uyun.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablolu cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN

İşitme duyunuzun zarar görme ihtimalini ortadan kaldırmak için uzun süre boyunca yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınızın yakınına getirmemeye dikkat edin.

Özelliklerle ilgili yönergeler

➡ 1 **Önemli:** Bu cihaz, yalnızca standart SIM kartı ile (şekle bakın) kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Uyumlu olmayan kartların kullanımı, kartın veya cihazın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir. Lütfen mini-UICC oyuğu olan SIM kart kullanımı için mobil operatörünüze başvurun.



➡ 2 **Uyarı:** Uçuş tercihi etkinken, acil aramalar da dahil olmak üzere arama yapmak veya gelen aramaları almak ya da şebeke kapsamı gerektiren diğer özellikleri kullanmak

mümkün değildir. Arama yapmak için başka bir profili etkinleştirin.

➡ 3 Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.

➡ 4 Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını iktiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı onaylanmış olan, uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve aygıtın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.

Cihazınız 32 GB kapasiteye kadar microSD kartlarını destekler.



❗ **Önemli:** Hafıza kartını kullanmakta olan bir uygulama varsa, hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı

ve cihaz zarar görebilir, kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

➡ 5 **❗ Önemli:** Dokunmatik ekranın çizilmemesine özen gösterin.

Radio dinlemek için, cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti bağlamanız gerekir. Kulaklıklılı mikrofon seti anten işlevi görür.

Sosyal ağ hizmetleri üçüncü taraflara ait hizmetlerdir ve Nokia tarafından sağlanmaz. Çok sayıda insanla bilgi paylaşabileceğiniz için kullanmakta olduğunuz sosyal ağ hizmetinin gizlilik ayarlarını kontrol edin. Sosyal ağ hizmetinin kullanım koşulları, o hizmette paylaşılan bilgiler için geçerlidir. Kullandığınız hizmetin kullanım koşulları ve gizlilik ilkeleri hakkında bilgi edinin.

Sosyal ağ servislerinin kullanımı ağ desteği gerektirir. Bu, büyük miktarda veri iletimini ve ilgili veri trafiği maliyetlerini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi edinmek için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Topluluklar uygulaması tüm bölgelerde kullanılamayabilir. Yalnızca sosyal ağ servisinin desteklediği özellikler kullanılabilir.

➡ 6 Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir.

Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

➡ 7 Multimedya mesajına eklediğiniz öğenin boyutu şebeke için çok büyükse, cihaz bu boyutu otomatik olarak küçültebilir.

➡ 8 Yalnızca uyumlu cihazlar multimedya mesajlarını alıp görüntüleyebilir. Mesajların görünümü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

➡ 9 Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Resimli mesajların görünümü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza

bağlamayın. Nokia AV konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için onaylanmış olanlar dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklılı mikrofon setini Nokia AV konektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.

➡ 10 Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Geçerli tüm güvenlik koşullarına mutlaka uyun.

Sosyal ağ uygulamalarından gelen bildirimleri kapatmak için uygulamalar ekranında **Bildirimler** >  > **ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Şebeke servisleri ve ücretler
Cihazınızın WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 ve HSPA EGSM 850, 900, 1800, 1900 MHz şebekeleri ile birlikte kullanımı onaylanmıştır. Cihazı kullanabilmeniz için servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Bazı özellikleri kullanmak ve cihazınıza içerik indirmek için şebeke bağlantısı gerekir ve bu etkinlikler veri trafiği ücreti ödemenize neden olabilir. Bazı ürün özellikleri için şebeke desteği

gerekir ve bunlara abone olmanız gerekebilir.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza yardımcı olur.

- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza veya pile zarar verebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza zarar verebilir.
- Cihazı kullanım kılavuzunda belirtilenden farklı bir yöntemle açmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.

- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya düzgün çalışmayı engelleyebilir.
- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri cihazınız, hafıza kartınız veya bilgisayarınız gibi en az iki farklı yerde saklayın ya da uygun bir yere yazın.

Uzun süren bir işlem sırasında cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu normaldir. Cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa, cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Geri Dönüşüm



Bu ürün AEEE Düzenlemelerine uygundur. Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerinizi her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın.

Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Cihazdaki malzemelerin tümü, malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir. Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğünü www.nokia.com/recycling adreslerinden öğrenin.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün ve bataryaların, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayırımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın: geri dönüştürülmek üzere ayırın. En yakınınızda bulunan geri dönüşüm noktası ile ilgili bilgiler için, yerel atık toplama yetkilinize danışın veya www.nokia.com/support adresini ziyaret edin. Cihazınızın çevresel nitelikleri hakkında daha fazla bilgi

için, www.nokia.com/ecoprofile adresini ziyaret edin.

Dijital Hak Yönetimi hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojisi türlerini kullanabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini kullanır. Bu cihazla, OMA DRM 2.0 & 2.1 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı

olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, lisansları ve içeriği yedeklemek için Nokia Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra OMA DRM korumalı içeriği kullanmaya devam edebilmeniz için içerikle birlikte geri yüklenmesi gereken lisansları aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda lisansı tekrar yüklemeniz de gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz belleği biçimlendirildiğinde lisanslar ve içerik kaybolur. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğunda lisanslar ve içerik de kaybolabilir. Lisanslar veya içerik kaybolursa aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

İpuçları ve Teklifler

Telefonunuzdan ve servislerden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak amacıyla, Nokia tarafından ücretsiz özel kısa mesajlar gönderilir. Mesajlar ipuçları ve destek konuları içerir.

Bu iletiyi yeniden almamak için, **ayarlar > Nokia hesabı > İpuçları ve Teklifler** öğesini seçin.

Size yukarıda anlatılan servisleri sağlayabilmek için, telefonunuzu ilk kez kullandığınızda cep telefonu numaranız, telefonunuzun seri numarası ve mobil abonelik ile ilgili bazı tanımlayıcı bilgiler Nokia'ya gönderilir. Yazılım güncelleştirilirken de bu bilgilerin bazıları ya da tümü Nokia'ya gönderilebilir. Bu bilgiler, **www.nokia.com** adresinde bulunan gizlilik ilkelerinde belirtildiği gibi kullanılır.

Piller ve şarj cihazları
Batarya ve şarj cihazı bilgileri
Cihazınızı yalnızca orijinal BL-4U bir şarj edilebilir bataryayla kullanın. Nokia, bu cihaza uygun ek batarya modelleri üretebilir.

Cihazınızı şarj etmek için: AC-11 şarj cihazını kullanın. Şarj cihazının fiş türü değişebilir.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin.

Batarya güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Örneğin cebinizde yedek bir batarya taşıyorsanız, bataryanın metal

şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan

batarya veya uyumsuz şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Ek güvenlik bilgileri

Acil arama yapma

- 1 Cihazın açık olduğundan emin olun.
- 2 Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:
 - Cihaza SIM kart takın.
 - Cihazınızdaki arama engellemesi, sabit arama veya dahili kullanıcı grubu gibi arama kısıtlamalarını kapatın.
 - Uçak tercihinin etkinleştirilmediğinden emin olun.
 - Cihaz ekranı ve tuşlar kilitliyse açın.

- 3 Giriş ekranı görüntülenene kadar bitirme tuşuna art arda basın.
- 4 Numara çeviriciyi açmak için  öğesini seçin.
- 5 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını yazın. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
- 6 Arama tuşuna basın.
- 7 Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. İzin verilmeye kadar görüşmeyi sonlandırmayın.

 **Önemli:** Cihazınız internet aramalarını destekliyorsa, hem hücresel aramaları hem de internet aramalarını etkinleştirin. Cihaz, hem hücresel şebekeler hem de internet araması servis sağlayıcınız aracılığıyla acil arama yapmaya çalışabilir. Her zaman bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca kablosuz cihazlara güvenmeyin.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir.

Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo frekansı enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüphelenilecek bir neden olması

durumunda kablosuz cihazı kapatın.

- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme

 **Uyarı:** Kulaklıklılı mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Nikel

Bu cihazın yüzeyinde nikel yoktur.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.

- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Nokia bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta

tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Araçlar

Radyo sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitleme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiye geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol

edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Servis istasyonlarındaki pompaların yakını gibi patlamaya elverişli ortamlarda cihazınızı kapatın. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarında, depolama ve dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin bilgi için bu

tür araçların üreticilerine başvurmalısınız.

Sertifika bilgileri (SAR) **Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.**

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Massetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye

erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulakta kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,37 W/kg .

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgi şuralardan sağlanabilir: www.nokia.com.

Telif hakkı ve diğer bildirimler UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0168

NOKIA CORPORATION bu RM-714 ürününün 1999/5/EC Yönergesine ait temel şartlarla ve diğer ilgili koşullarla uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity> adresinde bulabilirsiniz.

TM © 2013 Nokia. Her hakkı saklıdır. Üçüncü taraf ürün/isimler kendi sahiplerinin ticari markası olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz ve dağıtılamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak

bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz. Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya

son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

FCC/INDUSTRY CANADA BİLDİRİMİ

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne ve Industry Canada lisans dışı RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu donanımı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun şekilde, B sınıfı dijital cihaz sınırlarıyla uygun olduğu belirtilmiştir. Bu sınırlar, ikamet alanlarında zararlı girişimlere karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, talimatlara göre kurulup kullanılmazsa radyo iletişimine zarar verebilir. Ancak, girişimin belirli bir kurulum biçiminde oluşmayacağına dair hiçbir garanti yoktur. Bu cihaz radyo veya televizyon sinyal alımında

zararlı girişimlere neden oluyorsa (böyle bir durum cihazın açılıp kapatılmasıyla anlaşılabilir), kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden birini veya birkaçını uygulayarak girişimi ortadan kaldırması önerilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Cihazı alıcının bağlı olduğu hattın farklı bir hattaki prize bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47
67 579900, Faks: +47 67 57 99 11
Norveç.

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,
02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358
7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Dizin

A		
acil aramalar	93	Bluetooth 70, 71
açma/kapatma	11	bulma
ajanda	23	radyo istasyonları 62
alarmlar	22	Ç
aramalar		çalar saat 22
acil	93	çevrimdışı profil 19
arama engellemesi	31	D
cevaplama	26	destek 77
internet	32	dokunmatik ekran 12
işlem kaydı	28	dosya yönetimi 74, 75
konferans	29	durum alanı 15
log	27	duvar kağıdı 39
sesli mesaj	30	E
yapma	26, 28	e-posta
yönlendirme	30	ekler 47
ayarlar	15	gönderme 51
geri yükleme	83	hesaplar 49
ayarları geri yükleme	83	kurulum 49
B		oluşturma 51
batarya	9, 91, 92	posta kutusu 49
şart etme	12	
bataryayı şarj etme	12, 91	

F		I	
fabrika ayarları, geri yükleme	83	IM (sohbet)	52
FM radyo	61, 62	IMEI numarası	84
fotoğraf çekme		i	
<i>Bkz. kamera</i>		içerik aktarma	17, 59, 72
fotoğraflar		içerik kopyalama	17, 59, 72
düzenleme	55	internet	65
gönderme	58	internet aramaları	32
yazdırma	57		
<i>Bkz. fotoğraflar</i>			
G		K	
giriş ekranı	14, 38	kablo bağlantısı	72
giriş kodları	84	kamera	
güncellemeler		fotoğraf çekme	53
telefon yazılımı	80, 81, 82	fotoğraflar ve videolar gönderme	58
güvenlik kodu	84	video kaydetme	54
H		kaydetme	
hafıza	76	aramalar	63
hafıza kartı	10, 74, 75	sesler	63
hesaplamalar	24	videolar	54
hesaplar	49	kısa mesajlar	46
hızlı arama	35	kısayollar	15, 38
		kilit kodu	84
		kilitleme	

ekran	16	R	
tuşlar	16	radio	61, 62
klavye	44	rehber	
M		ekleme	34
menü	37	kaydetme	34, 36
mesajlar	47	kopyalama	17, 36
gönderme	46	resim	
metin girişi	44, 45	çekme	53
MMS (multimedya mesajları)	46	düzenleme	56
multimedya mesajları	46	kopyalama	17, 72
müzik	60	resimler	
kopyalama	59	<i>Bkz. fotoğraflar</i>	
N		S	
Nokia destek bilgileri	77	saat	21, 22
Nokia Mağaza	25	saat ve tarih	21
P		sesli mesaj	48
PIN kodları	84	ses seviyesi	16
posta kutusu		SIM kart	9
sesli mesaj	48	simgeler	20
profiller		SMS	46
kişiselleştirme	42	sohbet servisleri (IM)	52
PUK kodları	84	sosyal paylaşım ağları	69

T		kopyalama	17, 72
tarayıcı	65	W	
tarih ve saat	21	web	65
telefonunuzu kişiselleştirme	37, 38, 39, 41, 42	web tarayıcı	
tercihler		çerezler	68
değiştirme	19, 40	yer imleri	67
kışıselleştirme	41	web tarayıcısı	
uak	19	sayfalarda gezinme	65
tuş kilidi	16	Wi-Fi	73
tuşlar ve paralar	7	Y	
U		yazdırma	57
uak tercihi	19	yazılım güncelleme	81, 82
USB bağlantısı	72	yazılım güncellemeleri	80
V		yer imleri	67
veri bağlantıları		Z	
Bluetooth	70	zil sesleri	41, 42
veri geri yükleme	79	kışıselleştirme	41, 42
Veri transferi	17		
veri yedekleme	79		
videolar			
gönderme	58		
kaydetme	54		