

# **Manuale d'uso del Nokia 603**

Edizione 3.0

<b>Indice</b>		<b>Personalizzazione e Nokia Store</b>	<b>31</b>
		Modi d'uso	31
		Cambiare il tema impostato	33
		Schermata iniziale	34
		Organizzare le applicazioni	37
		Nokia Store	37
<b>Sicurezza</b>	<b>5</b>		
<b>Operazioni preliminari</b>	<b>6</b>	<b>Telefono cellulare</b>	<b>40</b>
Tasti e componenti	6	Chiamare un numero di telefono	40
Inserire la carta SIM	7	Cercare un contatto tramite la composizione numerica	40
Inserire una memory card	8	Chiamare un nominativo	41
Caricare il telefono	10	Attivare l'altoparlante durante una chiamata	41
Accendere o spegnere il telefono	11	Chiamata in conferenza	41
Bloccare i tasti e lo schermo	12	Chiamare i numeri utilizzati più di frequente	42
Regolare il volume di una chiamata, di un brano o di un video	13	Chiamare una scheda utilizzando la voce	43
Account Nokia	14	Effettuare chiamate via Internet	43
Copiare contatti o foto dal telefono utilizzato in precedenza	14	Chiamare l'ultimo numero digitato	44
Antenne	15	Registrare una conversazione telefonica	45
Auricolare	15	Disattivare l'audio del telefono	45
Informazioni sul sistema NFC	16	Visualizzare le chiamate senza risposta	45
Attivare NFC	17	Chiamare la propria segreteria telefonica	46
Connettersi a un accessorio Bluetooth utilizzando NFC	17	Deviare le chiamate alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono	46
Installare il cinturino da polso	18	Bloccare l'esecuzione o la ricezione di chiamate	47
Manuale d'uso incorporato nel telefono	18	Consentire le chiamate solo ad alcuni numeri	47
<b>Utilizzo di base</b>	<b>19</b>	<b>Rubrica</b>	<b>48</b>
Utilizzare la barra degli strumenti	19	Informazioni sulla Rubrica	48
Operazioni schermo sensibile	19	Salvare numeri di telefono e indirizzi e-mail	48
Utilizzare i tasti di scelta rapida	21	Salvare un numero da una chiamata o un messaggio ricevuto	49
Passare da un'applicazione aperta all'altra	22		
Scrivere testo	22		
Icone visualizzate sul telefono	27		
Impostare il telefono perché lampeggi per chiamate senza risposta o messaggi in arrivo	29		
Effettuare ricerche nel telefono e su Internet	29		
Prolungare la durata delle batterie	29		

<b>Contattare velocemente le persone più importanti</b>	49	<b>Informazioni su E-mail</b>	58
<b>Aggiungere i contatti importanti alla Schermata iniziale</b>	49	<b>Informazioni su Exchange</b>	
<b>Aggiungere una foto per un contatto</b>	50	<b>ActiveSync</b>	58
<b>Impostare un tono di chiamata per un contatto</b>	50	<b>Aggiungere una casella e-mail</b>	59
<b>Creare un gruppo di schede</b>	50	<b>Leggere un messaggio e-mail ricevuto</b>	59
<b>Inviare un messaggio a un gruppo di persone</b>	51	<b>Inviare un messaggio e-mail</b>	61
<b>Inviare le informazioni di contatto utilizzando la Scheda personale</b>	51	<b>Richiesta di riunione</b>	61
<b>Copiare i contatti dalla carta SIM sul telefono</b>	51	<b>Aprire messaggio e-mail</b>	61
<b>Creare il backup dei contatti sui servizi Nokia</b>	52	<b>Mappe</b>	62
<b>Social network</b>	52	<b>Informazioni sulle app Mappe</b>	62
<b>Informazioni su Social</b>	52	<b>Navigare fino alla propria destinazione</b>	63
<b>Vedere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici in un'unica vista</b>	53	<b>Trovare e visualizzare posizioni</b>	68
<b>Inserire il proprio stato nei servizi di social network</b>	53	<b>Salvare e condividere luoghi</b>	73
<b>Collegare gli amici online al proprio elenco dei contatti</b>	53	<b>Segnalare informazioni della mappa non corrette</b>	74
<b>Vedere gli aggiornamenti dello stato degli amici nella Schermata iniziale</b>	53	<b>Internet</b>	75
<b>Caricare una foto o un video su un servizio</b>	54	<b>Informazioni sul browser Web</b>	75
<b>Contattare un amico da un servizio di social network</b>	54	<b>Navigare sul Web</b>	75
<b>Aggiungere un evento all'Agenda del telefono</b>	55	<b>Aggiungere un preferito</b>	76
<b>Messaggi</b>	55	<b>Effettuare la sottoscrizione di un feed Web</b>	76
<b>Informazioni su Messaggi</b>	55	<b>Consentire a un sito Web di utilizzare le informazioni sulla posizione</b>	77
<b>Inviare un messaggio</b>	55	<b>Accedere a un servizio in linea utilizzando NFC</b>	77
<b>Leggere un messaggio ricevuto</b>	56	<b>Fotocamera e foto</b>	78
<b>Inviare un messaggio audio</b>	57	<b>Informazioni sulla fotocamera</b>	78
<b>Cambiare la lingua di scrittura</b>	57	<b>Cambiare la modalità di acquisizione</b>	78
<b>E-mail</b>	58	<b>Scattare foto</b>	79
		<b>Registrare video</b>	81
		<b>Salvare informazioni sulla posizione su foto e video</b>	83
		<b>Inviare una foto o un video</b>	83
		<b>Condividere una foto o un video direttamente dalla fotocamera</b>	84

Inviare una foto o altro contenuto a un altro telefono che supporta la tecnologia NFC	85
Specificare dove salvare foto e video	85
Fotografie	86
<b>Divertimento</b>	<b>89</b>
Lettore musicale	89
Informazioni su Nokia Musica	92
Registrare suoni	93
Radio FM	93
Eseguire un gioco con un amico utilizzando NFC	95
Effettuare pagamenti con il telefono	95
Video	96
Guardare la Web TV	97
Streaming senza fili	98
<b>Orologio e agenda</b>	<b>100</b>
Orologio	100
Agenda	102
<b>Ufficio</b>	<b>105</b>
Quickoffice	105
Leggere documenti PDF	106
Utilizzare la calcolatrice	106
Scrivere una nota	106
Tradurre parole	107
Aprire o creare file zip	107
Chat con colleghi	107
<b>Connettività</b>	<b>108</b>
Connessioni a Internet	108
Tenere traccia del traffico dei dati	109
Wi-Fi	109
Connessioni VPN	111
Chiudere una connessione di rete	112
Bluetooth	112
Cavo dati USB	116
<b>Gestione del telefono</b>	<b>117</b>
Mantenere aggiornati il software e le applicazioni del telefono	117
Gestire file	118
Liberare memoria del telefono	121
Gestire applicazioni	121
Sincronizzare il contenuto	122
Copiare schede Rubrica o foto tra telefoni	123
Proteggere il telefono	124
<b>Trovare altre informazioni</b>	<b>127</b>
Assistenza	127
<b>Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto</b>	<b>127</b>
<b>Indice analitico</b>	<b>134</b>

## Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Per ulteriori informazioni, leggere la versione integrale del manuale d'uso.

### SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE



Spegnere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo, ad esempio in aereo, in ospedale e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi. Attenersi a tutte le istruzioni nelle aree limitate.

### SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA



Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

### INTERFERENZE



Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

### SERVIZIO QUALIFICATO



Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

### BATTERIE, CARICABATTERIE E ALTRI ACCESSORI



Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e altri accessori approvati da Nokia per il proprio dispositivo. Non collegare prodotti incompatibili.

### EVITARE CHE IL DISPOSITIVO SI BAGNI



Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.


### PROTEGGERE IL PROPRIO UDITO



Per evitare possibili danni all'udito, l'ascolto non deve avvenire a livelli di volume alti per lunghi periodi. Prestare attenzione quando si tiene il dispositivo vicino all'orecchio mentre è in uso l'altoparlante.

### Operazioni preliminari

#### Tasti e componenti

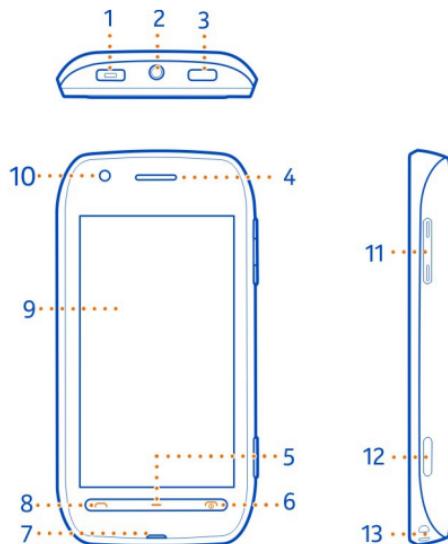

- 1 Connettore USB micro/per caricabatterie
- 2 Connettore dell'auricolare (connettore AV Nokia da 3,5 mm)
- 3 Tasto di blocco
- 4 Altoparlante integrato
- 5 Tasto Menu
- 6 Tasto di accensione e spegnimento/di fine chiamata
- 7 Microfono
- 8 Tasto Chiama
- 9 Schermo sensibile
- 10 Sensore di prossimità. Disattiva automaticamente lo schermo sensibile durante le chiamate.
- 11 Tasto Volume/Zoom
- 12 Tasto della fotocamera
- 13 Foro per il cinturino da polso


Rimuovere il nastro protettivo dall'obiettivo della fotocamera, se presente.

## Inserire la carta SIM


**! Importante:** Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato solo con una carta SIM mini-UICC, nota anche come carta micro-SIM. Una carta micro-SIM è più piccola della carta SIM standard. L'utilizzo di carte SIM incompatibili potrebbe danneggiare la carta o il dispositivo e i dati memorizzati sulla carta.

Non attaccare alcuna etichetta sulla carta SIM.

- 1 Verificare che il telefono sia spento.
- 2 Inserire l'unghia nello spazio sul bordo destro della cover posteriore, quindi sollevare delicatamente la cover e rimuoverla.

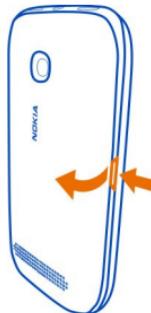

- 3 Se la batteria è inserita, sollevarla per estrarla.

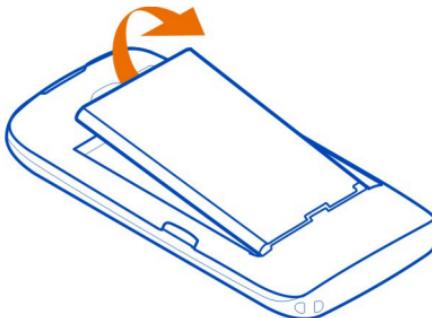

- 4 Inserire la carta SIM, assicurandosi che l'area di contatto della carta sia rivolta verso il basso.



- 5 Inserire la batteria allineando i contatti e riposizionare la cover posteriore.

#### **Rimuovere la carta SIM**

- 1 Spegnere il telefono.
- 2 Rimuovere la cover posteriore.
- 3 Rimuovere la batteria, se inserita.
- 4 Inserire l'unghia nella fessura sopra la carta SIM, spingere la carta SIM verso il bordo inferiore del telefono e rimuovere la carta.


#### **Inserire una memory card**

Le memory card sono disponibili separatamente.


Usare solo Schede microSD e microSDHC compatibili approvati da Nokia per questo dispositivo. Card incompatibili potrebbero danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.



- 1 Inserire l'unghia nello spazio sul bordo destro della cover posteriore e sollevarla per rimuoverla.

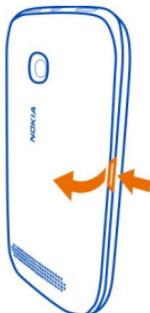


- 2 Inserire la memory card, assicurandosi che l'area di contatto della memory card sia rivolta verso il basso. Inserire la memory card fino a bloccarla in posizione.

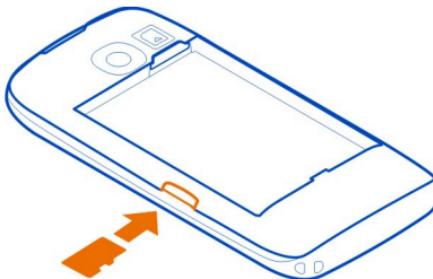

- 3 Riposizionare la cover posteriore.

#### Rimuovere la memory card

- 1 Spingere la memory card finché non viene rilasciata.
- 2 Estrarre la carta.

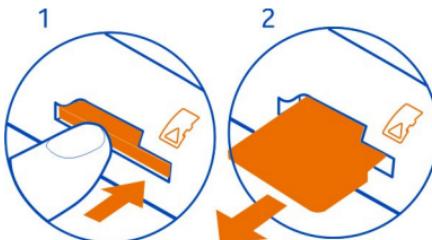


**! Importante:** Non rimuovere la memory card quando viene utilizzata da un'applicazione. Così facendo si potrebbe danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

### Caricare il telefono

#### Caricamento della batteria

La batteria è stata parzialmente precaricata, ma potrebbe essere necessario ricaricarla prima di accendere il telefono per la prima volta.

Se la batteria del telefono è scarica, effettuare quanto segue:

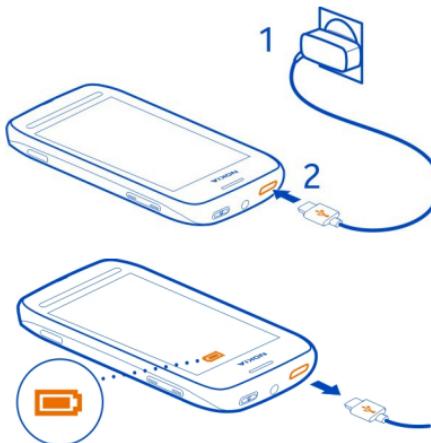

**Suggerimento:** Se non è disponibile una presa di corrente a muro, è anche possibile eseguire il caricamento tramite USB. Utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il telefono a un dispositivo compatibile, quale un computer. Durante la ricarica è anche possibile copiare i dati.

Non è necessario caricare la batteria per un periodo di tempo specifico e il telefono può essere utilizzato mentre è in corso la ricarica.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica venga visualizzato sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.


#### Caricare la batteria tramite USB

Quando la batteria è scarica e non si dispone di un caricabatterie, è possibile utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il telefono a un dispositivo compatibile, ad esempio un computer.

È possibile utilizzare il cavo USB per caricare quando una presa a muro non è disponibile. Mentre il dispositivo è in carica i dati possono essere trasferiti. L'efficacia della carica USB varia in modo significativo; prima di iniziare a caricarsi e a funzionare, il dispositivo potrebbe impiegare diverso tempo.

Il telefono può essere utilizzato mentre è in corso la ricarica.

Per evitare di rompere il connettore del caricabatterie, prestare attenzione quando si collega o si scollega il cavo del connettore.

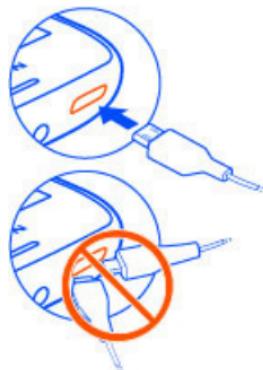


## Accendere o spegnere il telefono

### Accendere

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento ① fino a che non si sente vibrare il telefono.

### Spegnere

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento ①.

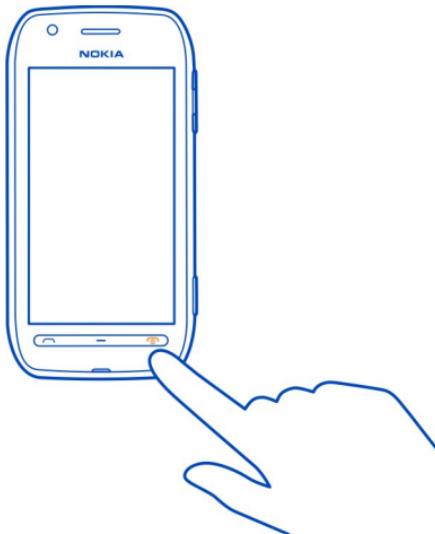


### **Bloccare i tasti e lo schermo**

Per evitare di effettuare una chiamata accidentale quando il telefono si trova in tasca o in borsa, bloccare i tasti e lo schermo.

Premere il tasto di blocco.

### **Sbloccare i tasti e lo schermo**

Premere il tasto di blocco, quindi trascinare lo schermo bloccato verso sinistra o verso destra. Se il tasto di blocco non è raggiungibile, premere invece il tasto Menu.

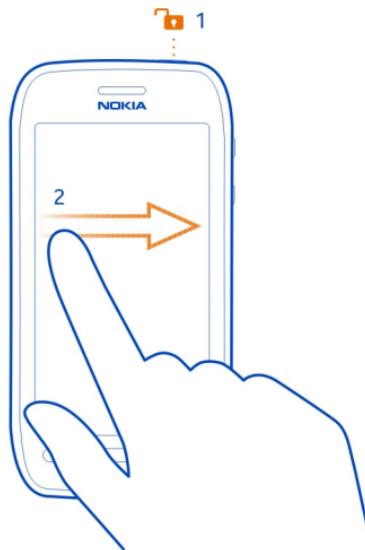

Quando non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo e i tasti si bloccano automaticamente. È possibile impostare questo intervallo di tempo.

#### **Impostare l'intervallo di tempo prima dell'attivazione del blocco di tasti e schermo**

- 1 Selezionare > Impostaz., quindi Telefono > Display > Timeout blocco scr./tastiera.
- 2 Impostare il periodo di tempo trascorso il quale si verifica il blocco automatico dello schermo e dei tasti.

#### **Regolare il volume di una chiamata, di un brano o di un video**

Utilizzare i tasti volume.

È possibile cambiare il volume durante una chiamata o quando è attiva un'applicazione.

L'altoparlante integrato consente di parlare e ascoltare a breve distanza senza dover tenere il telefono vicino all'orecchio.

#### **Attivare o disattivare l'altoparlante durante una chiamata**

Selezionare o .

## Account Nokia

Quando si accende il telefono per la prima volta, l'utente verrà guidato nella creazione del proprio account Nokia.

È possibile:

- Accedere a tutti i servizi Nokia con un solo nome utente e una sola password, utilizzando sia il telefono che un computer compatibile
- Scaricare il contenuto dai servizi Nokia
- Salvare dettagli relativi al modello di telefono in uso e alle informazioni di contatto. È possibile aggiungere i dati della carta di pagamento.
- Salvare gli itinerari importanti a piedi e in auto in Nokia Mappe

Per ulteriori informazioni sull'account Nokia e sui servizi Nokia, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Per creare un account Nokia in un secondo momento, visitare il sito [account.nokia.com](http://account.nokia.com).

## Copiare contatti o foto dal telefono utilizzato in precedenza

Per copiare informazioni importanti dal telefono Nokia utilizzato in precedenza e iniziare a usare quello nuovo in tempi rapidi, utilizzare l'applicazione Sincronizzaz. dati per copiare gratuitamente, ad esempio, contatti, voci Agenda e foto nel nuovo telefono.

È necessario che il telefono precedente supporti Bluetooth.



- 1 Selezionare > Impostaz. > Connettività > Trasferimento dati > Sincronizzaz. dati.
- 2 Selezionare il telefono precedente dall'elenco, quindi associare i telefoni. La funzionalità Bluetooth deve essere attivata in entrambi i telefoni.
- 3 Se richiesto dall'altro telefono, immettere il codice di protezione in entrambi i telefoni.  
Tale codice è valido solo per la connessione corrente e può essere definito manualmente. In alcuni telefoni il codice di protezione è fisso. Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'uso dell'altro telefono.

4 Selezionare l'elemento che si desidera copiare, quindi scegliere OK.

Se nel telefono Nokia precedentemente utilizzato non era installata l'applicazione Sincronizzaz. dati, il nuovo telefono invia a quello vecchio un messaggio tramite Bluetooth. Per installare l'applicazione, aprire il messaggio nel vecchio telefono e seguire le istruzioni visualizzate.

**Suggerimento:** È possibile inoltre utilizzare l'applicazione Sincronizzaz. dati per copiare contenuti da altri telefoni in un secondo momento.

### Antenne

Evitare di toccare l'area dell'antenna mentre questa è in uso. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni e può comportare una riduzione della durata della batteria a causa di un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo.



L'area dell'antenna è evidenziata.

### Auricolare

È possibile connettere un auricolare o cuffie compatibili al telefono.



Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il connettore AV Nokia ad alcuna fonte di alimentazione. Se si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, al connettore AV Nokia, prestare particolare attenzione al livello del volume.

### Informazioni sul sistema NFC

Il sistema NFC (Near Field Communication) rende la connessione e la condivisione semplici e divertenti. I telefoni e gli accessori Nokia che supportano NFC possono essere connessi senza fili semplicemente toccandoli tra di loro.

Con NFC è possibile:

- Condividere il contenuto creato tra due telefoni compatibili che supportano la tecnologia NFC.
- Connetersi ad accessori Bluetooth compatibili che supportano NFC, ad esempio un auricolare o un altoparlante senza fili.
- Pagare con il telefono, se supportato dal fornitore di servizi di rete.
- Toccare i tag per ulteriori contenuti per il proprio telefono o per accedere ai servizi in linea.
- Eseguire giochi a più giocatori gareggiando con altri utenti di telefoni compatibili che supportano NFC.

Sul retro del telefono, vicino alla fotocamera, si trova l'area NFC con la quale è possibile toccare altri telefoni, accessori o lettori.



È possibile utilizzare NFC quando lo schermo del telefono è acceso. A seconda del fornitore di servizi, potrebbe essere possibile pagare o utilizzare il telefono come biglietto anche quando il telefono è bloccato.

Per ulteriori informazioni, osservare i video dimostrativi di NFC sul telefono.

**Suggerimento:** È possibile scaricare altro contenuto supportato da NFC da Nokia Store.

#### Attivare NFC

Selezionare ☰ > Impostaz., quindi Connettività > NFC > NFC > Attivato.

#### Connettersi a un accessorio Bluetooth utilizzando NFC

Toccare l'area NFC dell'accessorio con l'area NFC del telefono e selezionare Sì.




## Disconnettere l'accessorio

Toccare di nuovo l'area NFC dell'accessorio.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'accessorio.

## Installare il cinturino da polso

Infilare il cinturino in un foro e farlo uscire dall'altro, quindi rinfilarlo nel cappio e tirare per stringerlo.

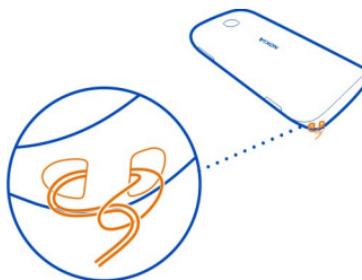

## Manuale d'uso incorporato nel telefono

Il telefono è dotato di un manuale d'uso integrato, sempre disponibile all'occorrenza. Selezionare > Manuale.

### Cercare il manuale d'uso

Quando il manuale d'uso è aperto, selezionare > Cerca, quindi scrivere una lettera o una parola nel campo di ricerca.

### Aprire un'applicazione dal manuale d'uso

Selezionare il collegamento dell'applicazione in un argomento.

Per tornare al manuale d'uso, premere e tenere premuto il tasto Menu, passare il dito verso sinistra o verso destra e selezionare il manuale d'uso.

I collegamenti ad argomenti correlati possono trovarsi alla fine delle istruzioni.

**Suggerimento:** È inoltre possibile ricevere messaggi di testo e suggerimenti a comparsa che forniscono informazioni utili relative all'utilizzo del telefono. Per visualizzare i suggerimenti in seguito, selezionare > Suggerimenti.

## Utilizzo di base

### Utilizzare la barra degli strumenti

La barra degli strumenti nella parte inferiore del display consente di navigare facilmente nel telefono.

-  Aprire il menu principale.
-  Consente di effettuare una chiamata.
-  Consente di torna alla vista precedente.
-  Consente di ricercare le applicazioni.
-  Consente di aprire il menu Opzioni.

### Operazioni schermo sensibile

Per utilizzare il telefono, toccare il touchscreen oppure toccarlo senza lasciare.


**! Importante:** Evitare di graffiare lo schermo sensibile al tatto. Non usare mai una penna o matita o altro oggetto appuntito per scrivere sullo schermo sensibile al tatto.

### Aprire un'applicazione o un elemento

Toccare l'applicazione o l'elemento.

### Toccare e tenere premuto per visualizzare altre opzioni


Posizionare il dito su un elemento finché non viene visualizzato il menu.

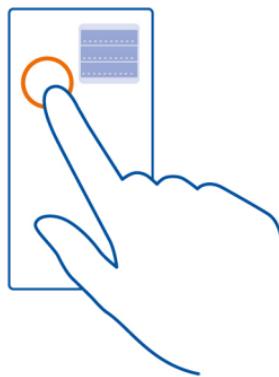

**Esempio:** Per inviare una scheda Rubrica o eliminare una sveglia, toccare e tenere premuta la scheda o la sveglia, quindi scegliere l'opzione desiderata.

### Trascinare un elemento


Toccare senza lasciare l'elemento, quindi far scorrere il dito sullo schermo.

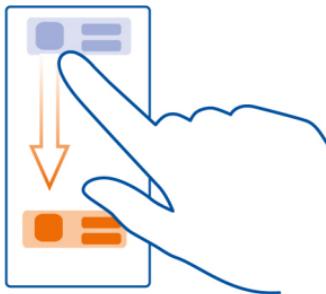

**Esempio:** È possibile trascinare gli elementi sulla Schermata iniziale o nel menu principale per organizzarli nel modo desiderato.

### Passare il dito

Posizionare il dito sullo schermo, quindi farlo scorrere nella direzione desiderata.

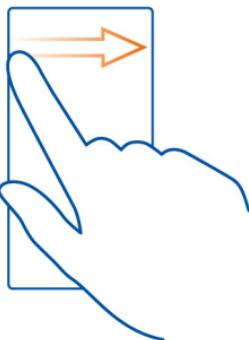


**Esempio:** Per spostarsi su un'altra schermata iniziale, passare il dito verso sinistra o verso destra.

Per scorrere velocemente un lungo elenco o menu, scorrere rapidamente il dito verso l'alto o verso il basso sullo schermo, quindi sollevarlo. Per interrompere lo scorrimento, toccare lo schermo.

### Eseguire lo zoom avanti o indietro

Posizionare due dita su un elemento, ad esempio una mappa, una foto o una pagina Web, quindi far scorrere le dita distanziandole o avvicinandole.


**Suggerimento:** È inoltre possibile toccare l'elemento due volte.

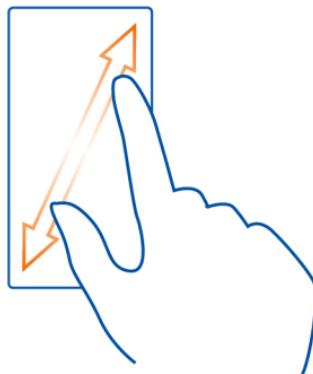

### Utilizzare i tasti di scelta rapida

Non sono necessarie operazioni complicate, ad esempio per aprire o chiudere una connessione a Internet o disattivare l'audio del telefono. È possibile accedere a queste impostazioni direttamente dal menu dello stato, indipendentemente dall'applicazione o dalla vista corrente.

Passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche.

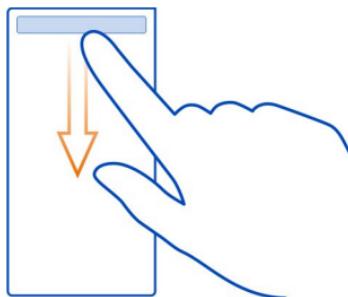

Nel menu dello stato è possibile effettuare quanto segue:

- Visualizzare le notifiche delle chiamate senza risposta o dei messaggi non letti
- Disattivare l'audio del telefono
- Modificare le impostazioni di connettività
- Visualizzare le connessioni Wi-Fi disponibili e connettersi a una rete Wi-Fi
- Gestire connessioni Bluetooth

**Suggerimento:** Durante l'ascolto di musica, è possibile accedere rapidamente al lettore musicale dall'area dello stato.

### Passare da un'applicazione aperta all'altra

È possibile vedere quali applicazioni e attività sono aperte in background, nonché passare dall'una all'altra.

Tenere premuto il tasto Menu, passare il dito verso sinistra o verso destra e selezionare l'applicazione desiderata.



L'esecuzione in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e l'utilizzo della memoria. Per chiudere un'applicazione non utilizzata, selezionare .

**Suggerimento:** Per chiudere tutte le applicazioni aperte, selezionare e tenere selezionato il selezionatore di applicazioni, quindi scegliere **Chiudi tutte** dal menu popup.

### Scrivere testo

#### Tastiera e tastierino virtuali

È possibile scrivere utilizzando la tastiera virtuale o il tastierino virtuale.

Alcune opzioni possono variare a seconda se si utilizza la tastiera o il tastierino e in base alla modalità attivata, orizzontale o verticale, oppure alla lingua di scrittura.

## Aggiungere una lingua di scrittura

Se occorre scrivere in una lingua diversa da quella utilizzata, è possibile scegliere con facilità tra più lingue di scrittura.

Selezionare > Impostaz. e Telefono > Lingua > Lingua di scrittura, quindi scegliere la lingua.

## Alternare le lingue mentre si scrive

Selezionare ripetutamente il fino alla visualizzazione della lingua desiderata. Il tasto Lingua è visibile solo quando è stata selezionata più di una lingua.

## Scrivere utilizzando la tastiera virtuale

### Accendere la tastiera


È possibile utilizzare la tastiera virtuale sia in modalità orizzontale che verticale.

Selezionare > Impostaz. e Telefono > Lingua > Lingua di scrittura, quindi scegliere la lingua e Qwerty.

La tastiera virtuale in modalità verticale potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue di scrittura.

### Tasti della tastiera

Il layout della tastiera virtuale può variare in base alla lingua di scrittura, al metodo di inserimento e alla gamma di caratteri utilizzati.

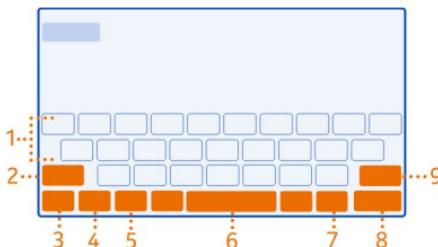

- 1 Tastiera
- 2 Tasti Maiusc e Bloc maiusc - Consentono di cambiare la lettera maiuscola in minuscola e viceversa. Per passare alla modalità di blocco delle maiuscole, selezionare il tasto due volte. In alcune lingue questo tasto consente di aprire un nuovo set di caratteri.
- 3 Tasto Chiudi - Consente di chiudere la tastiera.
- 4 Tasto della modalità alfabetica/numerica - Consente di inserire numeri o caratteri speciali.

- 5 Tasto della lingua - Consente di alternare le lingue di scrittura. È visibile solo quando è stata selezionata più di una lingua.
- 6 Tasto Spazio
- 7 Tasto Smile
- 8 Tasto Invio - Consente di spostare il cursore sulla riga successiva. Sono disponibili altri utilizzi a seconda del contesto. Ad esempio, nel browser Web può avere la stessa funzione dell'icona Vai.
- 9 Tasto Backspace - Consente di eliminare un carattere.

### **Utilizzare la scrittura facilitata con la tastiera**

Per velocizzare la scrittura, il telefono può indovinare la parola che si sta per scrivere.

La scrittura facilitata si basa su un dizionario incorporato, al quale è possibile aggiungere parole nuove. Questa funzionalità non è disponibile per tutte le lingue.

#### **Attivare o disattivare la scrittura facilitata**

Selezionare  > Impostaz. e Telefono > Lingua > Lingua di scrittura, quindi scegliere una lingua e Suggerimento parole.

### **Utilizzare la scrittura facilitata mentre si scrive**

- 1 Iniziare a scrivere una parola.
- 2 Il telefono suggerisce le parole possibili mentre si scrive. Quando viene visualizzata la parola corretta, selezionarla.

### **Aggiungere una nuova parola al dizionario**

Selezionare la parola scritta sulla barra delle voci proposte.

### **Utilizzare la tastiera per scrivere**

---

#### **Passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa**

Selezionare .

#### **Aggiungere un accento a un carattere**

Selezionare e tenere selezionato il carattere, quindi scegliere il carattere dal popup.

#### **Passare dalla modalità numerica a quella alfabetica e viceversa**

Selezionare  ABC.

#### **Eliminare un carattere**

Selezionare .

## Spostare il cursore sulla riga successiva

Selezionare ↩.


## Scrivere utilizzando il tastierino virtuale

### Accendere il tastierino

Se si preferisce utilizzare il tastierino numerico mentre si scrive in modalità verticale, è possibile passare dalla tastiera virtuale completa al tastierino virtuale.

Selezionare ☰ > Impostaz. e Telefono > Lingua > Lingua di scrittura, quindi scegliere la lingua e Tastiera del telefono.

### Tasti del tastierino

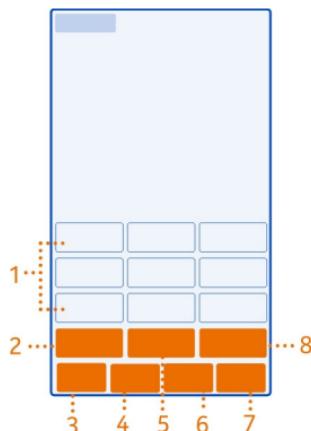

- 1 Tasti dei caratteri
- 2 Tasto della modalità alfabetica/numerica - Consente di inserire numeri o caratteri speciali.
- 3 Tasto Chiudi - Consente di chiudere il tastierino.
- 4 Tasto della lingua - Consente di alternare le lingue di scrittura. È visibile solo quando è stata selezionata più di una lingua.
- 5 Tasto Spazio/Invio - Consente di inserire uno spazio o spostare il cursore sulla riga successiva. Sono disponibili altri utilizzi a seconda del contesto. Ad esempio, nel browser Web può avere la stessa funzione dell'icona Vai.
- 6 Tasto Smile
- 7 Tasto Backspace - Consente di eliminare un carattere.
- 8 Tasto Maiusc - Consente di passare dal carattere minuscolo al maiuscolo e viceversa. Questo tasto potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue.

### Utilizzare la scrittura facilitata con il tastierino

Per velocizzare la scrittura, il telefono può indovinare la parola che si sta per scrivere.

La scrittura facilitata si basa su un dizionario incorporato, al quale è possibile aggiungere parole nuove. Questa funzionalità non è disponibile per tutte le lingue.

#### Attivare la scrittura facilitata

Selezionare > Impostaz. e Telefono > Lingua > Lingua di scrittura, quindi scegliere una lingua e Suggerimento parole.

#### Disattivare la scrittura facilitata

Durante la scrittura selezionare due volte il .

### Utilizzare la scrittura facilitata mentre si scrive

- 1 Iniziare a scrivere una parola.
- 2 Il telefono suggerisce le parole possibili mentre si scrive. Quando viene visualizzata la parola corretta, selezionarla.

#### Aggiungere una nuova parola al dizionario

Selezionare la parola scritta sulla barra delle voci proposte.

---

### Utilizzare la scrittura tradizionale con il tastierino

#### Inserire un carattere

- 1 Selezionare ripetutamente il tasto di un carattere finché il carattere non viene visualizzato. Sono disponibili più caratteri rispetto a quelli mostrati sul tasto.
- 2 Se la lettera successiva si trova sullo stesso tasto, attendere che venga visualizzato il cursore, quindi selezionare di nuovo il tasto.

#### Passare dalla modalità numerica a quella alfabetica e viceversa

Selezionare .

#### Passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa

Selezionare .

#### Inserire uno spazio

Selezionare .

#### Eliminare un carattere

Selezionare .

**Spostare il cursore sulla riga successiva**

Selezionare ←.

**Copiare o incollare testo**

Le opzioni Copia, Taglia e Incolla facilitano la disposizione del testo.

**Copiare o tagliare testo**

Selezionare e tenere selezionata una parola, trascinare il cursore per evidenziare la sezione da copiare o tagliare, quindi scegliere o .

**Incollare testo**

Selezionare e tenere selezionata la casella di testo, quindi scegliere .

**Icône visualizzate sul telefono****Icône generali**

Lo schermo sensibile e i tasti sono bloccati.

Tentativo di chiamata al dispositivo in uso.

Sono presenti messaggi non letti.

Se l'icona dei messaggi lampeggia, la cartella Ricevuti potrebbe essere piena.

È stato saltato un evento dell'Agenda.

È stata impostata la sveglia.

I messaggi sono in attesa di essere inviati nella cartella In uscita.


È attiva la seconda linea telefonica.

Tutte le chiamate entranti vengono deviate a un altro numero. Se si dispone di due linee, la linea attiva viene indicata con un numero.


Il telefono è pronto per una chiamata via Internet.

È attiva una chiamata dati.

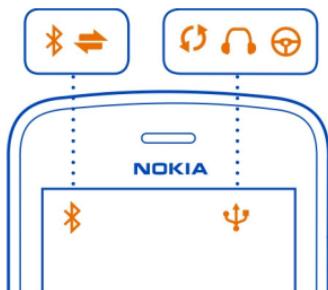

**Icône Bluetooth e USB**

- La funzione Bluetooth è attiva.  
Se l'icône lampeggia, il telefono sta tentando di connettersi a un altro dispositivo.
- Il telefono sta inviando dati tramite Bluetooth.
- Un cavo USB è collegato al telefono.
- Il telefono sta eseguendo la sincronizzazione.
- Un auricolare compatibile è collegato al telefono.
- Un kit veicolare compatibile è collegato al telefono.

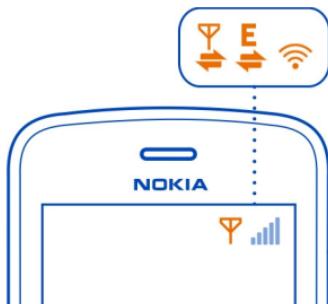**Icône di rete**

- Il telefono è connesso a una rete GSM.
- Il telefono è connesso a una rete 3G.
- Una connessione Wi-Fi è attiva.
- Una connessione dati GPRS sta per essere aperta o chiusa.
- Una connessione dati GPRS è attiva.
- Una connessione dati GPRS è in attesa.



- Una connessione dati EGPRS sta per essere aperta o chiusa.
- Una connessione dati EGPRS è attiva.
- Una connessione dati EGPRS è in attesa.
- Una connessione dati 3G sta per essere aperta o chiusa.
- Una connessione dati 3G è attiva.
- Una connessione dati 3G è in attesa.
- Una connessione dati HSPA sta per essere aperta o chiusa.
- Una connessione HSPA è attiva.
- Una connessione HSPA è in attesa.

### **Impostare il telefono perché lampeggi per chiamate senza risposta o messaggi in arrivo**

Quando la luce di notifica del telefono lampeggia, significa che non si è risposto a una chiamata o è arrivato un nuovo messaggio.

Selezionare > Impostaz., quindi **Telefono** > Illuminazione notifiche > Illuminazione notifiche.

### **Effettuare ricerche nel telefono e su Internet**

Esplorare il telefono e Internet. È possibile cercare messaggi e-mail, contatti, foto, brani musicali o app memorizzati sul telefono o su Internet.

Selezionare > Ricerca.

- 1 Scrivere le prime lettere della parola da cercare, quindi effettuare una scelta dalle corrispondenze proposte.
- 2 Per effettuare ricerche su Internet, selezionare il collegamento di ricerca su Internet al termine dei risultati della ricerca. È necessario avere una connessione Internet attiva.

**Suggerimento:** È possibile aggiungere un widget di ricerca alla Schermata iniziale. Toccare senza lasciare un'area della Schermata iniziale, selezionare Aggiungi widget, quindi il widget di ricerca dall'elenco.

### **Prolungare la durata delle batterie**

Se sembra di dover ricorrere spesso all'uso del caricabatterie, ci sono dei passaggi da seguire per ridurre il consumo della batteria del telefono.

- Caricare sempre la batteria completamente.
- Quando è attivata la modalità di risparmio energetico, alcune impostazioni del telefono, come la Modalità di rete e lo screen saver, sono ottimizzate.

## Attivare la modalità di risparmio energetico

Premere il tasto di accensione e spegnimento  ①, quindi selezionare Attiva risparmio energetico. Per disattivare la modalità di risparmio energetico, premere il tasto di accensione e spegnimento  ①, quindi selezionare Disattiva risparmio energ..

## Chiudere le applicazioni non in uso

Premere e tenere premuto il tasto Menu, passare il dito finché non viene visualizzata l'applicazione che si desidera chiudere, quindi selezionare .

## Audio, temi ed effetti

- Disattivare i toni non necessari, ad esempio i toni della tastiera.
- Utilizzare cuffie con fili, anziché l'altoparlante.
- Modificare il periodo di timeout dopo il quale lo schermo del telefono si spegne.

## Impostare il periodo di timeout

Selezionare  > Impostaz., quindi Telefono > Display > Timeout illuminazione.

## Passare a un tema e uno sfondo scuri

Selezionare  > Impostaz., quindi Temi > Temi generici.

Per cambiare lo sfondo, nella Schermata iniziale selezionare  > Cambia sfondo.

## Ridurre la luminosità dello schermo

Selezionare  > Impostaz., quindi Telefono > Display > Luminosità.

## Disattivare lo screen saver Orologio grande

Selezionare  > Impostaz., quindi Temi > Screen saver > Nessuno.

## Uso della rete

- Se si sta utilizzando il telefono per ascoltare musica o eseguire altre operazioni e non si desidera effettuare o ricevere chiamate, passare al modo d'uso offline.
- Configurare il telefono affinché controlli i nuovi messaggi e-mail con una frequenza minore.
- Utilizzare una connessione Wi-Fi per connettersi a Internet, anziché una connessione dati mobile (GPRS o 3G).
- Se il telefono è configurato per utilizzare sia la rete GSM che la rete 3G (modalità duale), durante la ricerca della rete 3G il consumo di energia è maggiore.

**Configurare il telefono affinché utilizzi solo la rete GSM**

Passare il dito verso il basso dall'area delle notifiche, quindi selezionare la rete mobile e scegliere **Modalità di rete > GSM**.

**Disattivare la connettività Bluetooth quando non è necessaria**

Passare il dito verso il basso dall'area delle notifiche, quindi selezionare .

**Interrompere la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili**

Passare il dito verso il basso dall'area delle notifiche, quindi selezionare .

**Aprire una connessione dati mobile (3G o GPRS) solo quando è necessaria**

Per chiudere la connessione dati mobile, passare il dito verso il basso dall'area delle notifiche, quindi selezionare .

**Personalizzazione e Nokia Store****Modi d'uso****Modi d'uso**

 Selezionare  > Impostaz. > Modi d'uso.

Se si è in attesa di una chiamata, ma non si vuole che il dispositivo suoni, è possibile utilizzare vari gruppi di impostazioni del proprio telefono, denominati modi d'uso, che possono essere personalizzati a seconda degli eventi e degli ambienti. È possibile anche creare modi d'uso personalizzati.

I modi d'uso possono essere personalizzati nei seguenti modi:

- cambiando i toni di chiamata e di avviso dei messaggi;
- modificando il volume dei toni di chiamata e dei tasti;
- disattivando l'audio dei toni dei tasti e di notifica;
- attivando gli avvisi di vibrazione;
- configurando il telefono in modo che pronunci il nome del chiamante.

**Suggerimento:** Per un accesso rapido ai modi d'uso, è possibile aggiungere un widget del modo d'uso alla Schermata iniziale.

**Personalizzazione il tono di chiamata e altri toni**

Per ogni modo d'uso è possibile personalizzare i toni di chiamata del telefono.

Selezionare  > Impostaz. > Modi d'uso.

Selezionare il modo d'uso, Personalizza e l'opzione desiderata.

**Suggerimento:** Per scaricare altri toni di chiamata da Nokia Store, selezionare Audio scaricati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

**Suggerimento:** Per impostare il brano preferito dal lettore musicale come tono di chiamata, selezionare Brani.

### Disattivare l'audio del telefono

Quando è attivato il modo d'uso silenzioso, tutti i toni di chiamata e di avviso vengono disattivati. Attivare questo modo d'uso quando ci si trova, ad esempio, al cinema oppure durante una riunione.

Scorrere in basso dall'area delle notifiche, quindi selezionare Silenzioso.

### Modificare il modo d'uso per Riunioni

È possibile impostare il telefono in modo che, ad esempio quando si è impegnati in una riunione, emetta un lieve segnale acustico anziché squillare.

- 1 Selezionare  > Impostaz. > Modi d'uso.
- 2 Selezionare Riunione > Attiva.

**Suggerimento:** Per accedere rapidamente ai modi d'uso, è possibile aggiungere un widget del modo d'uso alla Schermata iniziale.

### Impostare un modo d'uso programmato

È possibile attivare un modo d'uso per un periodo programmato, trascorso il quale viene attivato il modo d'uso utilizzato in precedenza.

Selezionare  > Impostaz. > Modi d'uso.

- 1 Selezionare il modo d'uso desiderato e scegliere Definisci scadenza.
- 2 Impostare il periodo trascorso il quale si desidera far scadere il modo d'uso programmato.

### Utilizzare il telefono offline

Negli ambienti in cui non si desidera effettuare o ricevere chiamate, è comunque possibile accedere alla musica, ai video e ai giochi offline attivando il modo d'uso offline.

Premere il tasto di accensione e spegnimento , quindi selezionare Attiva modalità offline.

Attivando il modo d'uso offline, la connessione alla rete cellulare viene terminata. Tutti i segnali di radiofrequenza tra il telefono e la rete cellulare vengono ostacolati. Se si tenta di inviare un messaggio, questo verrà inserito nella cartella In uscita e verrà inviato solo quando sarà impostato un altro modo d'uso.

È anche possibile utilizzare il telefono senza una carta SIM. Spegnere il telefono e rimuovere la SIM. Quando lo si riaccende, sarà attivato il modo d'uso offline.

**! Importante:** Nel modo d'uso offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, né utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete cellulare. È comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Per effettuare chiamate, occorre prima cambiare modo d'uso.

Quando il modo d'uso offline è attivato, è comunque possibile connettersi a una rete Wi-Fi, ad esempio per leggere i messaggi e-mail o navigare su Internet. È anche possibile utilizzare la funzionalità Bluetooth.

Se la funzionalità NFC è attivata, è attivata anche con il modo d'uso offline. Per disattivare NFC, selezionare > Impostaz. e Conn. > NFC, quindi impostare NFC su Disattivato.

Spegnere il telefono quando non è consentito l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo. Accertarsi di rispettare tutti i requisiti di sicurezza applicabili.

### Creare un nuovo modo d'uso

Per configurare il telefono in modo che soddisfi le esigenze dell'utente al lavoro, a scuola o a casa, è possibile creare nuovi modi d'uso per situazioni diverse e assegnare nomi appropriati.

Selezionare > Impostaz. > Modi d'uso.

Selezionare > Crea nuovo e definire le impostazioni del modo d'uso.

**Suggerimento:** È possibile impostare un tono di chiamata specifico per il modo d'uso che si intende utilizzare. Selezionare Suoneria.

### Cambiare il tema impostato

I temi consentono di abbellire il telefono cambiando l'aspetto e la combinazione di colori.

- 1 Selezionare > Impostaz. > Temi.
- 2 Selezionare Temi generici e un tema.

**Suggerimento:** Per scaricare altri temi da Nokia Store, selezionare Temi scaricati. Ulteriori informazioni su Nokia Store sono disponibili sul sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Schermata iniziale

### Informazioni sulla Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale è possibile:

- Visualizzare le notifiche o gli indicatori delle chiamate senza risposta e dei messaggi ricevuti
- Accedere alle applicazioni preferite
- Controllare le applicazioni, quali il Lettore musicale
- Aggiungere collegamenti a diverse funzioni, ad esempio la creazione di un messaggio
- Visualizzare i contatti preferiti e chiamarli o inviare loro messaggi in modo rapido

È possibile avere più Schermate iniziali, ad esempio una per la vita privata e l'altra per il lavoro.

La Schermata iniziale contiene elementi interattivi. Per controllare velocemente l'agenda, selezionare la data. Per impostare una sveglia, selezionare l'orologio.

## Personalizzare la Schermata iniziale

Se si desidera visualizzare un particolare paesaggio o la foto di un proprio caro sullo sfondo della Schermata iniziale, è possibile modificare lo sfondo e ridisporre gli elementi singolarmente su ciascuna Schermata iniziale in modo da personalizzarli nel modo desiderato.


### Modificare lo sfondo

Toccare senza lasciare un'area vuota della Schermata iniziale e selezionare **Cambia sfondo**.

**Suggerimento:** Scaricare altre immagini di sfondo da Nokia Store. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Ridisporre gli elementi sulla Schermata iniziale

Toccare senza lasciare un elemento e trascinarlo in una nuova posizione.

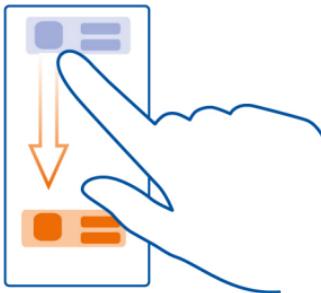

**Suggerimento:** è possibile trascinare e rilasciare gli elementi tra diverse schermate iniziali.

### Aggiungere una nuova schermata iniziale

Selezionare > Aggiungi altra sch. iniziale.

### Aggiungere un widget alla Schermata iniziale

Se si desidera conoscere le condizioni meteo odierne o le ultime notizie, è possibile aggiungere mini applicazioni (widget) alla Schermata iniziale e vedere le informazioni più importanti al primo sguardo.

Toccare senza lasciare un'area vuota della Schermata iniziale, selezionare Aggiungi widget dal menu popup, quindi scegliere un widget.

Un widget può arricchire l'applicazione correlata ed anche modificarne il funzionamento.

**Suggerimento:** È possibile scaricare più widget da Nokia Store.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

È possibile che alcuni widget della Schermata iniziale stabiliscano automaticamente una connessione a Internet. Per evitarlo, chiudere la connessione dati cellulare. Scorrere in basso dall'area delle notifiche, quindi selezionare

### Rimuovere un widget dalla schermata iniziale

Selezionare e tenere selezionato il widget, quindi scegliere

## Aggiungere un collegamento alla Schermata iniziale

È possibile creare collegamenti alle applicazioni e funzioni più utilizzate. È possibile aggiungere collegamenti ad applicazioni o azioni, come la creazione di un messaggio.

Toccare senza lasciare un'area vuota della Schermata iniziale, selezionare **Aggiungi collegam.** dal menu popup, quindi scegliere l'applicazione o l'azione.

## Passare da una Schermata iniziale all'altra

È possibile avere più di una Schermata iniziale. Ad esempio, è possibile creare una Schermata iniziale per la vita privata e una per quella lavorativa, quindi personalizzarle in modo che abbiano contenuti diversi.

Per spostarsi su un'altra Schermata iniziale, passare il dito verso sinistra o verso destra.



... indica la schermata iniziale attiva.

## Aggiungere i contatti importanti alla Schermata iniziale

È possibile aggiungere i contatti più importanti alla Schermata iniziale, in modo che sia possibile chiamarli rapidamente o inviare loro messaggi.

Selezionare > Rubrica.

Selezionare un contatto memorizzato nella memoria del telefono e > Agg. a Schermata iniziale.

## Chiamare un contatto

Nella Schermata iniziale, selezionare il contatto e premere il tasto di chiamata. Se al contatto sono associati più numeri di telefono, selezionare il numero desiderato.

## Inviare un messaggio a un nominativo della scheda

Nella Schermata iniziale, selezionare il contatto e Messaggio.

## Rimuovere un contatto dalla Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale selezionare e tenere selezionato il contatto, quindi scegliere .

Il contatto viene rimosso dalla Schermata iniziale, ma resta nell'elenco dei contatti.

## Organizzare le applicazioni

Per trovare velocemente le applicazioni utilizzate più di frequente, nel menu principale è possibile organizzare le applicazioni in cartelle e nascondere quelle meno usate.

Selezionare .

### Creare una nuova cartella

Selezionare  > Nuova cartella.

### Spostare un'applicazione in una cartella

Selezionare e tenere selezionata l'applicazione, quindi scegliere Sposta nella cartella e la nuova cartella.

**Suggerimento:** Per trascinare e rilasciare applicazioni e cartelle, nel menu toccare senza lasciare lo schermo, quindi scegliere Organizza.

## Nokia Store

### Informazioni su Nokia Store

 Selezionare  > Store, quindi accedere al proprio account Nokia.

Per maggiori informazioni su come personalizzare il telefono con altre applicazioni o scaricare giochi, anche gratuitamente, visitare Nokia Store per trovare gli ultimi contenuti studiati appositamente per il proprio telefono.

È possibile scaricare:

- Giochi
- Applicazioni
- Video
- Temi e sfondi
- Toni di chiamata

È anche possibile ottenere contenuti attinenti ai propri gusti e alla zona di residenza.

Per effettuare il download da Nokia Store, è necessario disporre di un account Nokia.

Quando si accede, vengono offerti i contenuti compatibili con tale telefono.

È possibile ricercare contenuti e scaricarli direttamente sul proprio telefono oppure navigare in Nokia Store sul PC compatibile e inviare collegamenti a contenuti al proprio telefono come SMS.

Alcuni di questi elementi sono gratuiti, altri possono essere acquistati tramite carta di credito o addebitati sulla bolletta telefonica.

La disponibilità dei metodi di pagamento dipende dal proprio paese di residenza e dal proprio operatore di rete.

Ulteriori informazioni su Nokia Store sono disponibili sul sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Cercare in Nokia Store

Controllare le applicazioni o i giochi più recenti e più scaricati e gli elementi consigliati in base ai propri gusti e al proprio telefono. È possibile sfogliare le diverse categorie o cercare un elemento specifico.

- 1 Selezionare > Store, quindi accedere al proprio account Nokia.
- 2 Selezionare .
- 3 Scrivere i termini da cercare nel campo di ricerca, quindi selezionare .

Quando si visualizza un elemento, vengono visualizzati anche gli elementi correlati.

**Suggerimento:** Per conoscere l'opinione di altri in merito a un elemento, dare un'occhiata alle recensioni. È anche possibile visualizzarne una descrizione, il prezzo e la dimensione del download.

### Scaricare un gioco, un'applicazione o un altro elemento

È possibile scaricare gratuitamente giochi, applicazioni o video oppure acquistare altri contenuti per il proprio telefono. In Nokia Store sono disponibili contenuti sviluppati appositamente per il telefono in uso.

- 1 Selezionare > Store, quindi accedere al proprio account Nokia.
- 2 Consente di selezionare l'elemento.
- 3 Se l'elemento è a pagamento, selezionare Acquista. Se l'elemento è gratuito, selezionare Scarica.
- 4 È possibile pagare con carta di credito oppure, se disponibile, tramite bolletta telefonica.  
Per salvare i dati della propria carta nell'account Nokia, selezionare Aggiungi.
- 5 Selezionare Paga.

- 6 Per confermare, inserire il nome utente e la password del proprio account Nokia, quindi selezionare Continua per avviare il download.

Al termine del download, è possibile aprire o visualizzare l'elemento. È possibile continuare a esplorare altri contenuti durante il download.

Dal tipo di contenuto dipende la posizione di memorizzazione dell'elemento sul telefono. Per cambiare la posizione predefinita, selezionare  > Preferenze di installazione e scegliere dove memorizzare gli elementi.

**Suggerimento:** Utilizzare una connessione Wi-Fi per scaricare file di maggiori dimensioni, quali giochi, applicazioni o video.

**Suggerimento:** Per evitare di inserire i dati della carta di pagamento ogni volta che si acquista da Nokia Store, salvare i dati nel proprio account Nokia. È possibile aggiungere più di una carta di pagamento e scegliere quella da utilizzare al momento dell'acquisto.

La disponibilità dei metodi di pagamento dipende dal proprio paese di residenza e dal proprio operatore di rete.

Per ulteriori informazioni su un elemento, contattare l'editore.

### Visualizzare i download

Mentre è in corso il download di un elemento, è possibile continuare la ricerca di altri elementi e aggiungerli alla coda di download.

- 1 Selezionare  > Store, quindi accedere al proprio account Nokia.
- 2 Selezionare .

È possibile vedere lo stato degli elementi in fase di download nella sezione Nuovi download. Viene eseguito il download di un elemento alla volta e gli elementi in attesa vengono inseriti nella coda di download.

Gli elementi scaricati in precedenza sono visibili nella sezione Cronologia download.

**Suggerimento:** Se, ad esempio, è necessario interrompere temporaneamente la connessione Wi-Fi, selezionare l'elemento in fase di download, quindi nella vista dei dettagli scegliere Pausa. Per riprendere il download, selezionare Riprendi. Sospendere gli elementi in attesa singolarmente.

Se il download di un elemento non riesce, è possibile ripeterlo.

### Valutare e commentare un elemento

Per condividere la propria opinione su un elemento con altri utenti di Nokia Store, è possibile valutare l'elemento e scrivere un proprio commento.

È possibile inserire un commento per ogni elemento che è stato scaricato.

- 1 Selezionare l'elemento e scegliere **Commento**.
- 2 Valutare l'elemento e scrivere il proprio commento, quindi selezionare **Invia**.  
Se si desidera modificare il commento, selezionare **Modifica commento**.
- 3 Per pubblicare il commento, selezionare **Invia**.

Invitiamo gli utenti a segnalare eventuali contenuti inappropriati per aiutarci a tenere pulito Nokia Store. Selezionare **Segnala abuso** e scegliere il motivo. Fornire eventuali altri dettagli, se necessario.

### Telefono cellulare

#### Chiamare un numero di telefono

- 1 Nella Schermata iniziale selezionare , quindi digitare il numero di telefono.  
Per eliminare un numero, selezionare .  
Per inserire il carattere +, utilizzato per le chiamate internazionali, selezionare due volte \*.
- 2 Premere il tasto di chiamata.
- 3 Per terminare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

#### Cercare un contatto tramite la composizione numerica

Nella Schermata iniziale selezionare , quindi iniziare a scrivere il nome o il cognome del contatto. È inoltre possibile effettuare la ricerca in base al nome dell'azienda. Selezionare ciascun tasto numerico una sola volta per ogni lettera. Ad esempio, per cercare Nokia, selezionare **6, 6, 5, 4 e 2**.



## Chiamare il contatto trovato

Selezionare il contatto.

## Inviare un messaggio al contatto

Selezionare e tenere selezionato il contatto e dalla scheda del contatto, selezionare Messaggio.

## Chiamare un nominativo

- 1 Selezionare ☎ > Rubrica.
- 2 Per cercare un contatto, selezionare 🔎, quindi scrivere le prime lettere o i primi caratteri del nome o del cognome nel campo di ricerca.
- 3 Selezionare il nominativo.
- 4 Nella scheda Rubrica, selezionare Chiamata vocale.
- 5 Se al contatto sono associati più numeri di telefono, selezionare il numero che si desidera chiamare.

## Attivare l'altoparlante durante una chiamata

Per consentire agli altri nella chat room di unirsi a una chiamata, attivare l'altoparlante incorporato.

Selezionare 🔊.

## Disattivare l'altoparlante

Selezionare 🔋.

## Chiamata in conferenza

È possibile effettuare una chiamata in conferenza con un massimo di sei persone, incluso l'utente. Le chiamate in conferenza sono un servizio di rete.



Le chiamate in videoconferenza non sono supportate.

- 1 Effettuare una chiamata alla prima persona.
- 2 Per effettuare una chiamata a un'altra persona, selezionare . Immettere il numero di telefono o per cercare un contatto, selezionare . La prima chiamata verrà messa in attesa.
- 3 Dopo la risposta alla nuova chiamata, selezionare > Conferenza.

### **Aggiungere un'altra persona alla chiamata in conferenza**

Chiamare la persona, quindi selezionare .

### **Intrattenere una conversazione privata con una persona nella chiamata in conferenza**

Selezionare > Mostra partecipanti. Selezionare la persona, quindi scegliere . La chiamata in conferenza viene messa in attesa sul telefono e le altre persone continuano a conversare tra loro.

Per tornare alla chiamata in conferenza, selezionare > Conferenza. In alternativa, se la chiamata in conferenza include più di tre persone, selezionare .

### **Escludere qualcuno da una chiamata in conferenza avviata dall'utente**

Selezionare > Mostra partecipanti. Selezionare la persona, quindi scegliere .

### **Terminare una chiamata in conferenza attiva**

Premere il tasto di fine chiamata.

### **Chiamare i numeri utilizzati più di frequente**

È possibile chiamare rapidamente amici e familiari associando i numeri di telefono di uso più frequente ai tasti numerici del telefono.

Selezionare > Impostaz., quindi Chiamate > Chiamata rapida.

### **Associare un numero di telefono a un tasto numerico**

- 1 Selezionare il tasto numerico al quale si desidera associare il numero di telefono.

1 () è riservato alla segreteria telefonica.

- 2 Selezionare il contatto dall'elenco dei contatti.

### **Rimuovere o cambiare un numero di telefono associato a un tasto numerico**

Selezionare e tenere selezionato il tasto associato e scegliere Rimuovi o Cambia dal menu popup.

## Effettuare una chiamata

Nella Schermata iniziale scegliere  , quindi selezionare e tenere selezionato il tasto numerico assegnato.

### Chiamare una scheda utilizzando la voce

È possibile utilizzare la voce per effettuare chiamate o controllare il telefono.

I comandi vocali non dipendono dal tono di voce di chi ha effettuato la registrazione. Vengono creati automaticamente dal telefono.

Quando si aggiungono schede Rubrica o si modificano i comandi vocali, non utilizzare nomi molto brevi o simili per schede o comandi diversi.

**! Nota:** L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Quando si utilizza la chiamata a riconoscimento vocale, l'altoparlante è attivo. Tenere il telefono a breve distanza quando si pronuncia il comando vocale.

- 1 Nella Schermata iniziale tenere selezionato il tasto Chiama. Se è collegato un auricolare compatibile dotato di tasto dell'auricolare, tenere premuto tale tasto.
- 2 Viene emesso un breve segnale e viene visualizzato il messaggio **Pronunciare nome adesso**. Pronunciare chiaramente il nome salvato per il contatto.
- 3 Il telefono riprodurrà nella lingua del telefono scelta un comando vocale sintetizzato il contatto riconosciuto e ne visualizzerà il nome e il numero. Per annullare la chiamata a riconoscimento vocale, selezionare **Esci**.

### Ascoltare un comando vocale per una scheda

- 1 Selezionare un contatto e  > Dettagli nomi vocali.
- 2 Selezionare un dettaglio della scheda.

Se per un nome vengono salvati più numeri, è possibile pronunciare anche il nome e il tipo di numero, ad esempio cellulare o telefono.

## Effettuare chiamate via Internet

### Informazioni sulle chiamate via Internet

È possibile effettuare e ricevere chiamate via internet. I servizi di chiamata via Internet possono supportare chiamate tra due computer, tra due telefoni cellulari e tra un dispositivo VoIP e un telefono tradizionale. Il servizio di chiamata via Internet è un servizio di rete.

Alcuni fornitori di servizi di chiamate via Internet consentono chiamate via Internet gratuite. Per la disponibilità e i costi di connettività, rivolgersi al proprio fornitore di servizi di chiamata via Internet.

Per effettuare o ricevere una chiamata via Internet, è necessario trovarsi nell'area di servizio di una rete Wi-Fi o avere stabilito una connessione dati a pacchetto (GPRS) in una rete 3G ed essere connessi a un servizio di chiamata via Internet.

### Installare un servizio di chiamata via Internet

È possibile cercare servizi di chiamata via Internet in Nokia Store. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

- 1 Scaricare un widget di installazione per il servizio di chiamate via Internet.
- 2 Per avviare l'installazione, selezionare il widget di installazione.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sul telefono.

Dopo avere installato un servizio di chiamata via Internet, nell'elenco dei contatti appare una scheda relativa al servizio.

### Effettuare una chiamata via Internet

Una volta effettuato l'accesso a un servizio di chiamata via Internet, è possibile effettuare una chiamata dall'elenco di amici o dei contatti.

Selezionare > Rubrica.

### Chiamare un nominativo dell'elenco di amici

- 1 Aprire la scheda dei servizi di chiamata via Internet e accedere a un servizio.
- 2 Selezionare un nominativo dall'elenco di amici, quindi scegliere Chiamata Internet.

### Effettuare una chiamata via Internet a un numero telefonico

- 1 Nella Schermata iniziale selezionare , quindi digitare il numero.
- 2 Selezionare e un'opzione per l'esecuzione di una chiamata via Internet.

### Chiamare l'ultimo numero digitato

Se si tenta di chiamare qualcuno che non risponde, è facile provare di nuovo. Nel registro delle chiamate sono disponibili informazioni riguardanti le chiamate effettuate e quelle ricevute.

Nella Schermata iniziale premere il tasto Chiama e selezionare il numero o il contatto.

## Registrare una conversazione telefonica

È possibile registrare le conversazioni telefoniche.

- 1 Durante una chiamata vocale, selezionare > Vai a Schermata iniziale, quindi scegliere > Registrat..
- 2 Per iniziare la registrazione, selezionare .
- 3 Per interrompere la registrazione, selezionare . Il clip audio viene automaticamente salvato nella cartella File audio dell'applicazione File.

Il registratore non può essere utilizzato durante una chiamata dati o quando è attiva una connessione GPRS.


## Disattivare l'audio del telefono

Se il telefono squilla in un momento in cui non si desidera essere disturbati, è possibile disattivare i toni di chiamata.

### Attivare la funzionalità di disattivazione dell'audio

Selezionare > Impostaz., quindi Telefono > Impostazioni sensori > Disattiva audio chiamata > Attivato.

Quando il telefono suona, girare il display del telefono verso il basso.

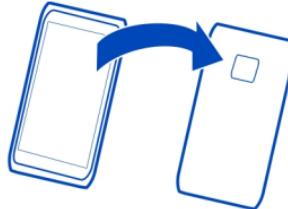

## Visualizzare le chiamate senza risposta

Nella Schermata iniziale è possibile visualizzare le chiamate senza risposta. Viene visualizzato il numero di tutti gli eventi persi, tra cui le chiamate senza risposta e i messaggi ricevuti.

Per visualizzare il numero di telefono, passare il dito verso il basso dall'area delle notifiche, quindi selezionare la notifica delle chiamate senza risposta. Appare il nome del chiamante, se memorizzato nell'elenco dei contatti.

## Richiamare il contatto o il numero

Selezionare il contatto o il numero.

**Visualizzare l'elenco delle chiamate senza risposta in seguito**

Nella Schermata iniziale premere il tasto Chiama, quindi aprire la scheda delle chiamate senza risposta .

**Chiamare la propria segreteria telefonica**

È possibile deviare alla segreteria telefonica le chiamate a cui non è possibile rispondere, consentendo ai chiamanti di lasciare un messaggio. La segreteria telefonica è un servizio di rete.

Nella Schermata iniziale selezionare  quindi selezionare e tenere selezionato **1**.

**Modificare il numero di telefono della segreteria telefonica**

- 1 Selezionare  > Impostaz., quindi Chiamate > Segr. tel. chiamate.
- 2 Selezionare e tenere selezionata la casella e-mail, quindi scegliere Cambia numero.
- 3 Digitare il numero (richiederlo al fornitore di servizi di rete) e selezionare OK.

**Deviare le chiamate alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono**

È possibile deviare le chiamate entranti se non si riesce a rispondere.

Selezionare  > Impostaz., quindi Chiamate > Deviazione chiamate > Chiamate vocali.

**Deviare le chiamate vocali senza risposta**

Selezionare Se non si risponde > Attiva > A segreteria telefonica.

**Deviare le chiamate vocali quando si è impegnati in una chiamata**

Selezionare Se occupato > Attiva > A segreteria telefonica.

È possibile utilizzare contemporaneamente più opzioni di deviazione.

**Deviare tutte le chiamate vocali a un altro numero di telefono**

- 1 Selezionare Tutte le chiamate vocali > Attiva > Ad altro numero.
- 2 Inserire il numero. Per utilizzare un numero salvato nella Rubrica, selezionare Trova.

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere utilizzate contemporaneamente.

## Bloccare l'esecuzione o la ricezione di chiamate

Talvolta è possibile limitare le chiamate che possono essere effettuate o ricevute con il telefono. È possibile, ad esempio, limitare le chiamate internazionali in uscita oppure le chiamate in entrata quando si è all'estero.

Selezionare  > **Impostaz.** e scegliere **Chiamate** > **Blocco chiamate**.

Per cambiare le impostazioni è necessario ottenere la password di blocco dal fornitore di servizi di rete.

### Bloccare l'esecuzione di chiamate

- 1 Se è installato un servizio di chiamata via Internet, selezionare **Blocco chiamate cellulari**.
- 2 Per bloccare l'esecuzione di chiamate, tra cui quelle internazionali, selezionare **Chiamate uscenti** o **Chiamate internazionali**. Per bloccare l'esecuzione di chiamate internazionali, ma consentire le chiamate verso il proprio paese, selezionare **Chiamate internazionali tranne a proprio paese**.
- 3 Selezionare **Attiva**. Il blocco delle chiamate influisce su tutte le chiamate, comprese le chiamate dati.

### Bloccare la ricezione di chiamate

- 1 Se è installato un servizio di chiamata via Internet, selezionare **Blocco chiamate cellulari**.
- 2 Per bloccare la ricezione di chiamate, tra cui quelle internazionali, quando si è all'estero, selezionare **Chiamate entranti** o **Chiamate entranti se in roaming**.
- 3 Selezionare **Attiva**.

### Bloccare le chiamate via Internet anonime

Selezionare **Blocco chiamate via Internet** > **Blocco chiamate anonime** > **Attiva**.

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere utilizzate contemporaneamente.

## Consentire le chiamate solo ad alcuni numeri

È possibile consentire le chiamate solo a familiari o ad altri numeri di telefono importanti e bloccare tutti gli altri numeri.

Selezionare  > **Rubrica e**  > **Numeri SIM** > **Numeri consentiti**.

Non tutte le carte SIM supportano il servizio di chiamata ai soli numeri consentiti. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio fornitore di servizi.

**Attivare i numeri consentiti**

Selezionare > Attiva numeri consentiti, quindi digitare il codice PIN2.

**Selezionare le persone verso le quali sono consentite le chiamate**

1 Selezionare > Nuovo contatto SIM.

2 Digitare il codice PIN2.

3 Scrivere il nome e il numero di telefono del contatto a cui è consentito effettuare le chiamate, quindi selezionare .

Per aggiungere un nominativo dall'elenco dei contatti all'elenco dei numeri consentiti, selezionare > Aggiungi da Rubrica e un contatto.

Per inviare un SMS a una scheda SIM quando è attivo il servizio di chiamata ai numeri consentiti, occorre aggiungere il numero del centro servizi SMS all'elenco dei numeri consentiti.

**Rubrica****Informazioni sulla Rubrica**

Selezionare > Rubrica.

È possibile salvare e organizzare i numeri di telefono, gli indirizzi e altre informazioni di contatto degli amici. Per restare facilmente in contatto con gli amici più importanti, è possibile impostarli come preferiti.

**Salvare numeri di telefono e indirizzi e-mail**

È possibile salvare numeri di telefono, indirizzi e-mail e altre informazioni dei propri amici nella Rubrica.

Selezionare > Rubrica.

**Aggiungere una scheda alla Rubrica**

1 Selezionare .

2 Selezionare un dettaglio di una scheda e compilare il campo.

3 Una volta aggiunti i dettagli, selezionare .

**Modificare le informazioni di una scheda Rubrica**

1 Selezionare una scheda, quindi scegliere .

2 Selezionare un dettaglio di una scheda e modificare le informazioni.

3 Una volta modificati tutti i dettagli necessari, selezionare .

## Aggiungere altri dettagli a una scheda Rubrica

Selezionare una scheda, > +, quindi i dettagli desiderati della scheda.

## Salvare un numero da una chiamata o un messaggio ricevuto

Se si riceve una chiamata o un messaggio da una persona il cui numero di telefono non è ancora memorizzato nella Rubrica, è possibile facilmente salvare il numero in una nuova voce della Rubrica o in una voce esistente.

### Salvare un numero da una chiamata ricevuta

- 1 Nella Schermata iniziale premere il tasto di chiamata.
- 2 Aprire la scheda Chiamate ricevute .
- 3 Selezionare e tenere selezionato un numero di telefono, quindi scegliere Salva nella Rubrica dal menu popup.
- 4 Scegliere se creare una nuova voce della Rubrica o aggiornare una esistente.

### Salvare un numero da un messaggio ricevuto

- 1 Selezionare > Messaggi.
- 2 Nell'elenco Conversazioni selezionare e tenere selezionato un messaggio, quindi scegliere Salva nella Rubrica dal menu popup.
- 3 Scegliere se creare una nuova voce della Rubrica o aggiornare una esistente.

## Contattare velocemente le persone più importanti

È possibile impostare come preferiti i contatti più importanti. I preferiti compaiono all'inizio della Rubrica per facilitarne la scelta.

Selezionare > Rubrica.

## Impostare un contatto come preferito

Selezionare e tenere selezionato un contatto, quindi scegliere Aggiungi ai preferiti dal menu popup.

## Rimuovere un contatto dai preferiti

Selezionare e tenere selezionato un contatto, quindi scegliere Rimuovi dai preferiti dal menu popup. Il contatto non viene eliminato dall'elenco Rubrica comune.

## Aggiungere i contatti importanti alla Schermata iniziale

È possibile aggiungere i contatti più importanti alla Schermata iniziale, in modo che sia possibile chiamarli rapidamente o inviare loro messaggi.

Selezionare > Rubrica.

Selezionare un contatto memorizzato nella memoria del telefono e > Agg. a Schermata iniziale.

### Chiamare un contatto

Nella Schermata iniziale, selezionare il contatto e premere il tasto di chiamata. Se al contatto sono associati più numeri di telefono, selezionare il numero desiderato.

### Inviare un messaggio a un nominativo della scheda

Nella Schermata iniziale, selezionare il contatto e Messaggio.

### Rimuovere un contatto dalla Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale selezionare e tenere selezionato il contatto, quindi scegliere .

Il contatto viene rimosso dalla Schermata iniziale, ma resta nell'elenco dei contatti.

### Aggiungere una foto per un contatto

Per riconoscere velocemente la persona da cui si riceve una chiamata, aggiungere una foto a un determinato contatto.

Selezionare > Rubrica.

- 1 Selezionare una scheda Rubrica.
- 2 Selezionare accanto al nome del contatto, quindi scegliere Aggiungi foto.
- 3 Selezionare una foto dalla Galleria.

### Cambiare o rimuovere una foto

Selezionare la foto e scegliere Cambia foto o Rimuovi foto.

### Impostare un tono di chiamata per un contatto

Se si desidera riconoscere una determinata persona da cui si ricevono chiamate, è possibile impostare un tono di chiamata specifico per tale persona.

Selezionare > Rubrica.

- 1 Selezionare un contatto e .
- 2 Selezionare Suoneria e un tono di chiamata.

### Creare un gruppo di schede

Aggiungendo parenti o amici a un gruppo di contatti, sarà possibile inviare facilmente un messaggio a ciascuno di loro contemporaneamente.

- 1 Selezionare > Rubrica.

- 2 Aprire la scheda  , quindi selezionare .
- 3 Scrivere un nome per il gruppo e selezionare OK.
- 4 Nella scheda  , selezionare il gruppo, quindi  > Aggiungi schede.
- 5 Contrassegnare i contatti che si desidera aggiungere al gruppo, quindi scegliere Selezione.

### Inviare un messaggio a un gruppo di persone

Se si desidera inviare velocemente un messaggio a tutti i componenti della propria famiglia, dopo averli aggiunti a un gruppo, è possibile inviare un messaggio a ciascuno di essi contemporaneamente.

Selezionare  > Rubrica.

- 1 Aprire la scheda .
- 2 Selezionare e tenere premuto il nome di un gruppo, quindi scegliere Crea messaggio dal menu popup.

### Inviare le informazioni di contatto utilizzando la Scheda personale

La Scheda personale è il biglietto da visita elettronico. Con la Scheda personale è possibile inviare le proprie informazioni di contatto ad altri.

Selezionare  > Rubrica.

### Inviare le informazioni di contatto come biglietto da visita

- 1 Selezionare la Scheda personale, quindi scegliere Invia come scheda Rubrica dal menu popup.
- 2 Selezionare un metodo di invio.

### Modificare le informazioni di contatto nella Scheda personale

- 1 Selezionare Scheda personale.
- 2 Selezionare  e il dettaglio da modificare.
- 3 Per aggiungere ulteriori dettagli, selezionare .

### Copiare i contatti dalla carta SIM sul telefono

Se si dispone di contatti memorizzati nella carta SIM, è possibile copiarli sul telefono. È possibile aggiungere più dettagli ai contatti memorizzati sul telefono, ad esempio numeri di telefono alternativi, indirizzi oppure una foto.

Selezionare  > Rubrica.

Selezionare  > Numeri SIM > Copia nel telefono.

### Creare il backup dei contatti sui servizi Nokia

Se si desidera creare il backup dei contatti sui servizi Nokia, è possibile copiarli facilmente su un nuovo telefono. Se il telefono viene rubato o danneggiato, è comunque possibile accedere all'elenco Rubrica in linea.

Selezionare > Rubrica.

Selezionare > Nokia Sincron. > Sincronizza.

Se si consente la sincronizzazione automatica, tutte le modifiche apportate alla Rubrica vengono automaticamente riflesse sui servizi Nokia.

Per utilizzare i servizi Nokia, è necessario disporre di un account Nokia. Se si accede a un servizio Nokia tramite il telefono, viene richiesto di creare un account.

Se si utilizza Nokia Sincronizza per sincronizzare automaticamente i contatti, non consentire la sincronizzazione dei contatti con altri servizi in quanto possono essere generati conflitti. Nokia Sincronizza per i contatti non è disponibile se è stata attivata la sincronizzazione dei contatti in Mail for Exchange.

## Social network

### Informazioni su Social

Selezionare > Social, quindi accedere ai servizi di social network utilizzati.

Per arricchire la propria esperienza di social network, utilizzare l'applicazione Social. Una volta effettuato l'accesso ai servizi di social network, tramite l'applicazione Social è possibile compiere le seguenti operazioni:

- Vedere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici da più servizi in un'unica vista
- Inserire l'aggiornamento del proprio stato in più servizi contemporaneamente
- Condividere le foto scattate con la fotocamera
- Condividere i video registrati con il telefono
- Collegare i profili dei propri amici online alle relative informazioni di contatto nel telefono
- Aggiungere eventi dall'agenda del servizio all'Agenda del telefono

Sono disponibili solo le funzioni supportate dal servizio di social network.

L'utilizzo dei servizi di social network richiede il supporto della rete. Ciò potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati e il pagamento dei relativi costi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per informazioni sulle tariffe per la trasmissione dei dati.

I servizi di social network sono servizi di terzi e non vengono forniti da Nokia. Verificare le impostazioni della privacy del servizio di social network in uso, dal momento che si potrebbero condividere le proprie informazioni con numerose persone. Le condizioni di utilizzo del servizio di social network si applicano alla condivisione di informazioni su tale servizio. Leggere attentamente le condizioni di utilizzo e le procedure di tutela della privacy del servizio.

### Vedere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici in un'unica vista

Quando si accede ai servizi di social network tramite l'applicazione Social, è possibile vedere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici da tutti i servizi in un'unica vista, senza dover alternare tra le diverse applicazioni per sapere che cosa stanno facendo.

- 1 Selezionare  > Social.
- 2 Selezionare un servizio, quindi effettuare l'accesso.
- 3 Selezionare  > Account personali > Aggiungi social network.
- 4 Selezionare un altro servizio, quindi effettuare l'accesso.
- 5 Selezionare  > Tutte le attività.

Tutti i feed dei servizi aggiunti vengono inclusi automaticamente nella vista.

### Inserire il proprio stato nei servizi di social network

L'applicazione Social consente di inserire l'aggiornamento del proprio stato in diversi servizi di social network.

- 1 Selezionare  > Social, quindi accedere ai servizi di social network utilizzati.
- 2 Selezionare  > Tutte le attività.
- 3 Scrivere l'aggiornamento del proprio stato nel campo di testo.

### Collegare gli amici online al proprio elenco dei contatti

È possibile collegare i profili dei propri amici online dai servizi di social network alle relative informazioni di contatto sul telefono. Dopo il collegamento, è possibile visualizzare le informazioni di contatto degli amici direttamente dall'applicazione Social e vedere gli ultimi aggiornamenti di stato nell'elenco dei contatti.

- 1 Selezionare  > Social.
- 2 Selezionare la foto del profilo di un amico online e scegliere Collega profilo a contatto.
- 3 Nella Rubrica, selezionare il contatto al quale collegare il profilo.

### Vedere gli aggiornamenti dello stato degli amici nella Schermata iniziale

Con il widget Social è possibile visualizzare gli aggiornamenti dello stato degli amici in linea direttamente nella Schermata iniziale quando si accede ai servizi di social network attraverso l'applicazione Social.

## Aggiungere il widget Social alla Schermata iniziale

Selezionare e tenere selezionata un'area vuota nella Schermata iniziale, quindi scegliere Aggiungi widget > Social.

## Aprire l'applicazione Social dalla Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale selezionare il widget Social. Se si è effettuato l'accesso, viene aperta la vista con gli aggiornamenti dello stato. Se non è ancora stato effettuato l'accesso, viene aperta la vista di accesso.

## Caricare una foto o un video su un servizio

Utilizzare l'applicazione Social per caricare foto o video su servizi di social network.

- 1 Selezionare > Social, quindi accedere un servizio di social network.
- 2 Selezionare .
- 3 Scegliere se caricare una foto o un video.
- 4 Per selezionare gli elementi da caricare, scegliere gli elementi.  
La dimensione massima del file è di 4 MB per le foto e di 10 MB per i video.
- 5 Se si carica una singola foto, è possibile aggiungere una didascalia e un'etichetta con un commento a un dettaglio della foto.  
Per caricare un video, è necessario che la funzione sia supportata dal servizio di social network ed è necessario utilizzare una connessione Wi-Fi.
- 6 Selezionare .

## Scattare una foto e caricarla

- 1 Selezionare .
- 2 Selezionare l'opzione per caricare una foto dalla fotocamera.
- 3 Scattare una foto.
- 4 Aggiungere una didascalia e un'etichetta con un commento a un dettaglio della foto.

## Contattare un amico da un servizio di social network

Quando non è sufficiente esprimere un commento sullo stato di un amico, è possibile chiamarlo o inviargli un messaggio.

- 1 Selezionare > Social.
- 2 Selezionare l'immagine del profilo di un amico, quindi scegliere il metodo di comunicazione desiderato.

Questa funzione è disponibile se si sono collegati i profili degli amici online alle relative informazioni di contatto sul telefono o se gli amici hanno aggiunto le relative informazioni di contatto ai propri dettagli nel servizio.

Sono disponibili diversi metodi di comunicazione. Per chiamare un amico o inviargli un SMS, è necessario che la funzione sia supportata dal servizio.

### Aggiungere un evento all'Agenda del telefono

Quando si risponde ad inviti a eventi in un servizio di social network, è possibile aggiungere gli eventi all'Agenda del telefono in modo da visualizzare gli eventi futuri nel caso in cui non si sia online.

Selezionare  > Social e un servizio, quindi effettuare l'accesso.

- 1 Selezionare l'invito a un evento.
- 2 Aggiungere l'evento all'Agenda del telefono.

Questa funzione è disponibile solo se supportata dal servizio.

## Messaggi

### Informazioni su Messaggi

 Selezionare  > Messaggi.

È possibile inviare e ricevere diversi tipi di messaggi:

- SMS
- Messaggi audio
- Messaggi multimediali che contengono immagini e video
- Messaggi di gruppo

L'applicazione Messaggi richiede il supporto di rete.

### Inviare un messaggio

È possibile restare in contatto con familiari e amici grazie ai messaggi di testo e multimediali.

- 1 Selezionare  > Messaggi e .
- 2 Per aggiungere un contatto come destinatario, selezionare A. È anche possibile digitare un numero di telefono.
- 3 Scrivere il messaggio nella casella di testo, quindi selezionare .

**Suggerimento:** Per aggiungere un allegato, come una foto o un video, selezionare .

4 Selezionare .

**Suggerimento:** Per inviare un messaggio a un contatto dall'elenco dei contatti, selezionare e tenere selezionato un contatto, quindi scegliere **Invia messaggio**.

L'invio di un messaggio con un allegato potrebbe essere più costoso rispetto all'invio di un normale SMS. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

È possibile inviare messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore.

I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Se un messaggio di testo è molto lungo, può essere convertito in un messaggio multimediale. Se si desidera inviare il messaggio come messaggio di testo, selezionare  > **Opzioni di invio** > **Tipo di messaggio** > **Testo**.

In caso di invio di un messaggio di testo a uno o più destinatari, se le informazioni di contatto di uno dei destinatari sono un indirizzo e-mail anziché un numero di telefono, il messaggio di testo viene convertito in messaggio multimediale.

Se la dimensione dell'elemento inserito in un messaggio multimediale è troppo grande per la rete, potrà essere ridotta automaticamente.

Solo i dispositivi compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. I messaggi possono avere un aspetto diverso a seconda dei dispositivi.

### **Leggere un messaggio ricevuto**

Alla ricezione di un messaggio, nella Schermata iniziale viene visualizzata una notifica. È possibile aprire il messaggio direttamente nella Schermata iniziale.

Per aprire il messaggio, selezionare **Visualizza**.

I messaggi sono raggruppati in conversazioni, contenenti in una singola vista tutti i messaggi inviati a un determinato contatto e ricevuti dallo stesso. Per leggere una conversazione, selezionarla dall'elenco nella vista **Messaggi**.

### **Rispondere al messaggio**

1 Con il messaggio aperto, selezionare .

2 Scrivere la risposta, quindi selezionare  > .

**Suggerimento:** Per rispondere velocemente a un messaggio, selezionare Tocca per scrivere.

### Inoltrare il messaggio

- 1 Con il messaggio aperto, selezionare > Inoltra.
- 2 Per aggiungere un contatto come destinatario, selezionare A. È anche possibile digitare un numero di telefono.
- 3 Modificare il messaggio, se necessario, quindi selezionare > .

### Salvare una foto o un altro file allegato

- 1 Nella conversazione selezionare il messaggio contenente il file.
- 2 Selezionare e tenere selezionato il file, quindi scegliere Salva e una memoria. I file vengono salvati nelle rispettive applicazioni, ad esempio nella Galleria.

### Leggere il messaggio in un secondo tempo

- 1 Selezionare > Messaggi.
- 2 Selezionare la conversazione contenente il messaggio.
- 3 Selezionare il messaggio.

### Inviare un messaggio audio

È possibile registrare un clip audio, ad esempio la canzone di buon compleanno, e inviarlo a un amico sotto forma di messaggio audio.

- 1 Selezionare > Messaggi.
- 2 Selezionare .
- 3 Per aggiungere un contatto come destinatario, selezionare A, un contatto e . È anche possibile digitare un numero di telefono.
- 4 Per aggiungere un clip audio come allegato, selezionare > , quindi il clip audio.  
Per registrare un nuovo clip audio, selezionare > , quindi registrare il nuovo clip.
- 5 Selezionare .

### Cambiare la lingua di scrittura

È possibile cambiare la lingua di scrittura di messaggi ed e-mail.

- 1 Selezionare > Impostaz., quindi Telefono > Lingua.
- 2 Selezionare Lingua di scrittura.

## E-mail

### Informazioni su E-mail

 Selezionare  > E-mail.

È possibile trasferire automaticamente i messaggi e-mail dall'indirizzo e-mail esistente al telefono e leggere, organizzare e rispondere ai messaggi e-mail quando si è in viaggio. È possibile aggiungere diverse caselle e-mail al telefono e accedervi direttamente dalla Schermata iniziale.

L'invio o la ricezione di messaggi e-mail sul telefono può essere a pagamento. Per informazioni sui costi possibili, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

E-mail è un servizio di rete e potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

### Informazioni su Exchange ActiveSync

 Selezionare  > E-mail, quindi Nuova cas. e-mail > Exchange ActiveSync.

Se si desidera avere sempre con sé i messaggi e-mail di lavoro, la Rubrica e l'Agenda sia quando si è seduti davanti al proprio computer sia mentre si è in giro con il proprio telefono, è possibile sincronizzare tutti i contenuti più importanti tra il telefono in uso e un server Mail for Exchange.

Mail for Exchange può essere impostato solo se la propria azienda utilizza un server Microsoft Exchange. Inoltre, l'amministratore IT dell'azienda deve avere attivato Microsoft Exchange ActiveSync per il proprio account.

Questo dispositivo è in grado di comunicare con i server abilitati Microsoft Exchange ActiveSync. La vendita del presente dispositivo non garantisce al cliente, il quale non riceve, alcun diritto di proprietà intellettuale Microsoft in relazione ad alcun software o dispositivo del server, accessibile utilizzando il dispositivo, né in relazione all'utilizzo di Microsoft Exchange ActiveSync, tranne che con il presente dispositivo.

Prima di iniziare la configurazione di Mail for Exchange, accertarsi di disporre di quanto segue:

- Un indirizzo e-mail aziendale
- Il nome del server Exchange utilizzato (rivolgersi al reparto IT della propria azienda)
- Il nome del dominio di rete (rivolgersi al reparto IT della propria azienda)
- La password di rete del proprio ufficio

A seconda della configurazione del server Exchange, potrebbe essere necessario immettere informazioni aggiuntive. Se non si conoscono le informazioni esatte, rivolgersi al reparto IT della propria azienda.

Con Mail for Exchange, l'uso del codice di protezione del telefono può essere obbligatorio.

La sincronizzazione viene eseguita automaticamente a intervalli definiti durante la configurazione dell'account Mail for Exchange. Viene sincronizzato solo il contenuto definito al momento della configurazione dell'account. Per sincronizzare contenuto aggiuntivo, modificare le impostazioni di Mail for Exchange.

### **Aggiungere una casella e-mail**

Se si utilizzano diversi indirizzi e-mail, è possibile aggiungere diverse caselle e-mail al proprio telefono. E-mail è un servizio di rete.

Selezionare  > E-mail.

Quando l'applicazione E-mail viene aperta per la prima volta, viene chiesto di creare una casella e-mail. Se si accetta, attenersi alle istruzioni visualizzate sul telefono.

Se si desidera utilizzare l'e-mail aziendale con il telefono, configurare l'e-mail tramite Exchange ActiveSync. Per la configurazione, è necessario disporre del nome del server Microsoft Exchange e del dominio della rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore di Mail for Exchange.

### **Aggiungere una casella e-mail in un secondo momento**

È anche possibile creare una casella e-mail in un secondo momento. Selezionare E-mail > Nuova cas. e-mail e seguire le istruzioni visualizzate sul telefono.

**Suggerimento:** Se si aggiunge un widget e-mail alla Schermata iniziale, è possibile accedere facilmente alla propria e-mail direttamente dalla Schermata iniziale.

### **Eliminare una casella e-mail**

Selezionare e tenere selezionata la casella e-mail, quindi scegliere Elimina casella e-mail.

### **Leggere un messaggio e-mail ricevuto**


È possibile utilizzare il telefono per leggere e rispondere ai messaggi e-mail.

Selezionare  > E-mail.

Selezionare la casella e-mail e il messaggio e-mail.

**Suggerimento:** Per leggere rapidamente un nuovo messaggio e-mail, aggiungere un widget e-mail alla Schermata iniziale.

**Suggerimento:** Per eseguire lo zoom avanti o indietro, posizionare due dita sullo schermo, quindi farle scorrere avvicinandole o distanziandole.

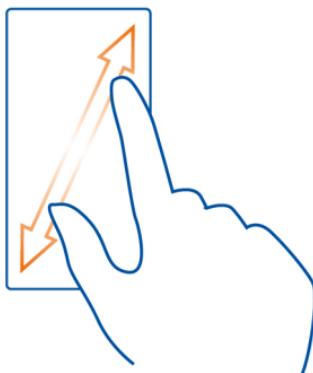

### Aprire o salvare un allegato

Selezionare l'allegato e scegliere Apri o Salva. In caso di più allegati, è possibile salvarli contemporaneamente.

### Rispondere al messaggio e-mail

- 1 Selezionare @ >@.
- 2 Scrivere la risposta, quindi selezionare ▼.
- 3 Selezionare :✉.

### Inoltrare il messaggio e-mail

- 1 Selezionare @ >@.
- 2 Digitare l'indirizzo e-mail. Per aggiungere un destinatario dall'elenco dei contatti, selezionare 🚑.
- 3 Modificare il messaggio, se necessario, quindi selezionare ▼.
- 4 Selezionare :✉.

**Suggerimento:** Se il messaggio e-mail contiene un indirizzo Web che si desidera aprire nel browser del telefono, selezionare l'indirizzo.

## Leggere il messaggio e-mail successivo o precedente nella casella e-mail

Utilizzare le icone freccia.

## Inviare un messaggio e-mail

Se si desidera inviare un messaggio e-mail mentre si è in giro, è possibile utilizzare il proprio telefono per leggere e inviare messaggi e-mail, anche quando non si è seduti alla propria scrivania.

Selezionare > E-mail e una casella e-mail.

- 1 Selezionare
- 2 Digitare l'indirizzo e-mail. Per aggiungere un destinatario dall'elenco dei contatti, selezionare . Per aggiungere un campo Ccn, selezionare > > Altri campi destinatari > Mostra campo Ccn.
- 3 Scrivere l'oggetto e il messaggio, quindi selezionare

**Suggerimento:** Per aggiungere un allegato, selezionare

- 4 Selezionare

## Richiesta di riunione

È possibile aprire e salvare o accettare richieste di riunione. Una volta salvata o accettata, la richiesta di riunione viene visualizzata nell'Agenda.

Le richieste di riunione vengono gestite nella casella e-mail Exchange ActiveSync.

Selezionare > E-mail e la casella e-mail Exchange ActiveSync.

Aprire la richiesta di riunione e salvarla nell'Agenda o, se disponibile, selezionare Accetta, Rifiuta o Accetta provvis..

## Verificare la propria disponibilità

Selezionare > Visualizza agenda.

Per modificare o rispondere a una richiesta di riunione o per inoltrare una richiesta di riunione accettata, aprire la richiesta nell'agenda.

Le opzioni disponibili possono variare.

## Aprire messaggio e-mail

Nella Schermata iniziale possono essere disponibili diversi widget e-mail, a seconda del telefono in uso.

Ciascun widget e-mail contiene una casella e-mail in cui sono visualizzati gli ultimi tre messaggi e-mail ricevuti. È possibile aprire i messaggi e-mail direttamente dal widget.  indica che è arrivato un nuovo messaggio e-mail.

**Suggerimento:** Per visualizzare altri messaggi, scorrere verso il basso.

### Aggiungere un widget e-mail alla Schermata iniziale

Sulla Schermata iniziale, toccare e tenere premuta un'area vuota, quindi selezionare Aggiungi widget e il widget e-mail. Se si dispone di più caselle e-mail, selezionare quella da utilizzare.

**Suggerimento:** Per un widget più compatto, che mostri solo il nome della casella e-mail e  all'arrivo di un nuovo messaggio e-mail, selezionare Aggiungi widget > E-mail, nuovo arrivo.

## Mappe

### Informazioni sulle app Mappe

Mappe mostra che cosa c'è nelle vicinanze e guida l'utente verso la destinazione desiderata. L'applicazione Mappe fornisce anche le previsioni del tempo e i collegamenti alle guide viaggi più recenti.

- Trovare città, vie e servizi con Mappe.
- Sincronizzare le posizioni e gli itinerari preferiti tra il telefono e il servizio Web Nokia Mappe.
- Trovare la strada con indicazioni turn-by-turn con In auto.
- Ricevere indicazioni pianificate passo passo con diversi mezzi di trasporto utilizzando Trasporti pubblici.
- Controllare le condizioni meteo correnti e le previsioni per i prossimi giorni con Meteo, se disponibile.
- Ricevere i collegamenti alle informazioni più recenti su luoghi da vedere e attività da svolgere, dove alloggiare e come prenotare una camera con Guide.

Le informazioni sulle coordinate potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni.

Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e potrebbero essere forniti solo in alcune lingue. I servizi potrebbero dipendere dalla rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

I contenuti delle mappe digitali possono talvolta essere inaccurati e incompleti. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente sui contenuti del servizio.

Una parte dei contenuti è generata da terzi e non da Nokia. I contenuti forniti possono essere inaccurati, oltre a non essere sempre disponibili.

### **Navigare fino alla propria destinazione**

### **Navigare in auto verso la propria destinazione**

Quando sono necessarie indicazioni stradali dettagliate durante la guida, In auto aiuta l'utente a raggiungere la propria destinazione.

Selezionare  > In auto.



### **Guidare verso la propria destinazione**

Selezionare Imposta destin. e un'opzione.

### **Iniziare a guidare senza aver impostato una destinazione**

Selezionare Solo guida. La mappa segue la propria posizione.

### **Guidare verso la propria abitazione**

Selezionare Guida verso casa.

Quando si seleziona Guida verso casa per la prima volta, viene richiesto di definire la posizione della propria abitazione.

### **Modificare la posizione della propria abitazione**

Selezionare  > Impostazioni > Posizione abitazione > Ridefinisci.

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

## Cambiare la lingua della guida vocale per la navigazione in auto

La guida vocale aiuta l'utente a raggiungere la propria destinazione, godendosi il viaggio tranquillamente.

Selezionare > In auto.

Selezionare > Impostazioni > Guida vocale e una lingua.

La guida vocale potrebbe non essere disponibile per la propria lingua.

## Disattivare la guida vocale

Selezionare > Impostazioni > Guida vocale > Nessuna.

## Cambiare l'aspetto della vista In auto

Se si desidera vedere una mappa 3D più realistica o se si sta utilizzando In auto durante la notte, grazie alle diverse modalità della mappa, è possibile vedere chiaramente le informazioni necessarie in qualunque momento.

Selezionare > In auto.

## Visualizzare la mappa in 3D

Selezionare > . Per tornare alla modalità 2D, selezionare di nuovo l'icona.

Per vedere chiaramente la mappa anche nell'oscurità, è possibile attivare la modalità notte.

## Attivare la modalità notte

Selezionare > > Colori > Modalità notte.

Per impostazione predefinita, la mappa ruota verso la direzione di guida.

## Orientare la mappa verso nord

Selezionare . Per ruotare la mappa di nuovo verso la direzione di guida, selezionare nuovamente .

## Selezionare l'itinerario preferito

In auto può scegliere l'itinerario più adatto in base alle proprie esigenze e preferenze.

1 Selezionare > In auto.

2 Selezionare > > Impostazioni itinerario.

3 Selezionare Selezione itinerario > Itinerario più veloce o Itinerario più breve.

- Per unire i vantaggi degli itinerari più brevi con quelli dei più veloci, scegliere **Selezione itinerario > Ottimizzato**.

È anche possibile scegliere di includere o escludere dal percorso, ad esempio, autostrade, strade a pedaggio o traghetti.

### Ottenere informazioni su traffico e sicurezza

È possibile migliorare la propria esperienza di guida con le informazioni in tempo reale sul traffico, l'assistenza su strada e la segnalazione del limite di velocità.

Selezionare > **In auto**.

### Mostrare situazioni di traffico sulla mappa

Durante la navigazione in auto, selezionare > **Traffico**. Le situazioni di traffico vengono mostrate come triangoli e linee.

È possibile impostare il telefono in modo da ricevere notifiche quando si supera il limite di velocità.

### Ricevere segnalazioni dei limiti di velocità

- Selezionare > > **Avvisi**.
- Nel campo **Stato avviso limite di velocità** selezionare **Attivo**.
- Per stabilire di quanto è possibile superare il limite di velocità prima che venga visualizzato un avviso, selezionare **Limite di velocità < 80 km/h** o **Limite di velocità > 80 km/h**.

È possibile impostare **In auto** per evitare situazioni di traffico, ad esempio ingorghi o lavori in corso, nelle indicazioni o pianificazioni di itinerari. **In auto** controlla costantemente il percorso durante la navigazione, aggiornando automaticamente le indicazioni fornite.

### Evitare situazioni di traffico

Selezionare > > **Impostazioni itinerario > Evita il traffico**.

La disponibilità di questo servizio di informazioni sul traffico può variare in base al paese o alla regione.

È anche possibile impostare il dispositivo perché segnali la presenza di autovelox lungo il percorso durante la navigazione, sempre che questa funzionalità sia abilitata sul dispositivo. In alcuni ordinamenti giudiziari l'utilizzo dei dati relativi al posizionamento degli autovelox non è consentito o è regolamentato. Nokia non è responsabile dell'accuratezza di tali dati o delle conseguenze derivanti dall'uso di queste informazioni.

## Raggiungere a piedi la propria destinazione

Quando sono necessarie indicazioni per seguire un itinerario a piedi, Mappe guida l'utente attraverso piazze, parchi, zone pedonali e anche nei centri commerciali.

Selezionare  > Mappe.

- 1 Selezionare un luogo e la relativa area delle informazioni nella parte superiore dello schermo.
- 2 Selezionare Naviga > Vai qui a piedi.

Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord.

### Ruotare la mappa verso la direzione in cui si cammina

Selezionare . Per ruotare la mappa di nuovo verso nord, selezionare nuovamente .

È anche possibile scegliere quale tipo di itinerario si desidera seguire con la navigazione a piedi.

### Selezionare la modalità a piedi

- 1 Selezionare  > Impostazioni > Mappe e a piedi > Impostazioni itinerario.
  - 2 Selezionare Itinerario preferito > Vie o Linea retta.
- Linea retta è utile su terreno fuori strada in quanto indica la direzione da seguire a piedi.

Durante la navigazione a piedi, è possibile controllare nel cruscotto informazioni quali la distanza percorsa e la velocità media sostenuta.

### Controllare il contachilometri parziale nel cruscotto

Nella vista di navigazione a piedi selezionare  > Cruscotto.

### Reimpostare il contachilometri parziale

Selezionare  > Reimposta. Per reimpostare tutti i contatori, selezionare  > Reimposta tutto.

La precisione del contachilometri dipende dalla disponibilità e dalla qualità della connessione GPS.

## Cambiare la lingua della guida vocale per la navigazione a piedi

La lingua della guida vocale può essere facilmente cambiata o disattivata completamente.

Selezionare  > Mappe.

Selezionare  > Impostazioni > Mappe e a piedi > Guida vocale e una lingua.

La guida vocale potrebbe non essere disponibile per la propria lingua.

### **Disattivare la guida vocale**

Selezionare  > Impostazioni > Mappe e a piedi > Guida vocale > Nessuna.

### **Trovare la strada giusta utilizzando Trasporti pubblici**

Se la pianificazione del proprio viaggio utilizzando tram, treni e autobus risulta difficoltosa è possibile lasciare che sia il telefono a crearla automaticamente.

- 1 Selezionare  > Trasporti pubblici.
- 2 Selezionare Pianificatore viaggi.
- 3 Se non si desidera iniziare il viaggio dal punto esatto in cui ci si trova, scrivere il punto di partenza nella casella Da, quindi selezionare una delle corrispondenze proposte.
- 4 Scrivere la destinazione nella casella A, quindi selezionare una delle corrispondenze proposte.
- 5 Per visualizzare i viaggi precedenti o successivi, trascinare la schermata a sinistra o a destra. Mantenere fermo il dito finché i viaggi non vengono calcolati.
- 6 Per visualizzare un viaggio nei dettagli, selezionarlo.

**Suggerimento:** Nella vista dei dettagli del viaggio passare il dito a sinistra o a destra per visualizzare i viaggi successivi o precedenti.

**Suggerimento:** Se occorre aiuto mentre si raggiunge a piedi la fermata dell'autobus, selezionare la sezione a piedi del viaggio nella vista dei dettagli per visualizzare la fermata in Mappe.

Se i dati della mappa necessari non sono memorizzati sul telefono ed è attiva una connessione dati a Internet, viene automaticamente scaricata una mappa per l'area desiderata.

Se si pianifica di partire più tardi nell'arco della giornata, è possibile impostare l'ora di partenza e quella di arrivo del viaggio.

### **Cambiare l'ora del viaggio**

Selezionare , quindi selezionare Partenza o Arrivo.

L'itinerario con trasporti pubblici è disponibile solo per determinate aree nel mondo.

Per alcune aree non vi sono orari disponibili, pertanto i piani dei viaggi sono solo basati su stime. In tali aree non è possibile visualizzare i viaggi precedenti o successivi né cambiare l'ora del viaggio.

Il servizio Trasporti pubblici è gratuito.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

### Trovare fermate e stazioni nelle vicinanze

Per sapere dove si trova la fermata dell'autobus più vicina, utilizzare Trasporti pubblici che consente di cercare le fermate e le stazioni nella zona circostante e di controllare le partenze successive.

- 1 Selezionare > Trasporti pubblici, quindi Mezzi di trasporto vicini.
- 2 Se non si desidera cercare le partenze dal luogo in cui ci si trova, scrivere un punto di partenza nella casella Cerca mezzi di trasporto vicino, quindi selezionare una delle corrispondenze proposte.
- 3 Selezionare una fermata o una stazione.

**Suggerimento:** Per vedere su una mappa le fermate e le stazioni nelle vicinanze dopo avere selezionato il punto di partenza, scegliere .

Per alcune aree non vi sono orari disponibili, pertanto i piani dei viaggi sono solo basati su stime. In queste aree non è possibile vedere le partenze dalle fermate e dalle stazioni.

### Trovare e visualizzare posizioni

#### Vedere la propria posizione su una mappa

Se occorre orientarsi, è possibile controllare la propria posizione su una mappa. È anche possibile esplorare città e paesi diversi.

Selezionare > Mappe.

mostra la posizione in cui ci si trova. Mentre è in corso la ricerca della propria posizione, lampeggia. Se Mappe non riesce a trovare la posizione dell'utente, mostra l'ultima posizione nota.

Se non è disponibile un metodo di ricerca posizione accurato, un alone rosso intorno all'icona relativa alla posizione mostra l'area generale in cui ci si potrebbe trovare. In aree ad alta densità di popolazione la precisione della stima è migliore e l'alone rosso è più piccolo.

## Consultare la mappa

Trascinare la mappa con il dito. Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord. Se si desidera ruotare la mappa in modo che indichi la direzione intrapresa, selezionare .

## Vedere la propria posizione corrente o l'ultima posizione nota

Selezionare .

## Aumento o riduzione della percentuale di zoom

Selezionare + o -.

**Suggerimento:** È anche possibile posizionare due dita sulla mappa e farle scorrere avvicinandole e distanziandole per ingrandire e ridurre la vista, rispettivamente. Questa funzionalità non è supportata da tutti i telefoni.

**Suggerimento:** per visualizzare le foto delle vacanze sulla mappa, configurare la fotocamera affinché le informazioni sulla posizione vengano salvate nelle foto e sia possibile visualizzare le foto in Mappe nel luogo in cui sono state scattate. Per disattivare la funzionalità, selezionare  e deselectare la casella di controllo **Le tue foto**.

Se si seleziona un'area non coperta dalle mappe delle vie già memorizzate nel telefono ed è attiva una connessione a Internet, vengono scaricate automaticamente nuove mappe.

## Evitare il download automatico di nuove mappe delle vie

- 1 Selezionare  > Impostazioni > Generale.
- 2 Selezionare Connessione > Non in linea.

L'area di copertura delle mappe varia a seconda del paese o dell'area.

## Trovare una posizione

Mappe consente di trovare posizioni e attività commerciali specifiche.

Selezionare  > Mappe e .

- 1 Immettere i termini di ricerca, ad esempio un indirizzo postale o il nome di un luogo.
- 2 Selezionare un elemento dall'elenco delle corrispondenze proposte.  
La posizione viene visualizzata sulla mappa.

**Tornare all'elenco delle corrispondenze proposte**

Selezionare .

**Suggerimento:** Nella vista della ricerca è possibile selezionare anche dall'elenco dei termini cercati in precedenza.

**Cercare diversi tipi di luoghi nelle vicinanze**

Selezionare :≡ e una categoria, ad esempio trasporti, alberghi o negozi.

**Suggerimento:** È possibile usare la pagina dei dettagli di una posizione trovata per navigare facilmente verso il luogo, per visualizzare le relative informazioni di contatto o per salvare o condividere la posizione. Selezionare il luogo per visualizzarlo sulla mappa. Per visualizzare la pagina dei dettagli, selezionare l'area informazioni nella parte superiore dello schermo.

Se la ricerca non dà alcun risultato, verificare l'esatta ortografia dei termini. I risultati della ricerca in linea potrebbero essere influenzati da problemi di connessione a Internet.

Se nel telefono sono memorizzate mappe dell'area in cui si esegue la ricerca, è possibile ottenere risultati anche senza una connessione a Internet attiva, evitando in tal modo i costi di trasferimento dei dati. I risultati, tuttavia, potranno essere limitati.

**Scaricare e aggiornare mappe**

Salvare le nuove mappe delle vie nel telefono prima di un viaggio; in tal modo, sarà possibile consultarle quando ci si troverà all'estero, senza una connessione a Internet.

Selezionare  > Mappe e  > Map Loader.

Per scaricare e aggiornare le mappe sul telefono, è necessaria una connessione Wi-Fi attiva.

**Scaricare mappe nuove**

- 1 Selezionare Aggiungi nuove mappe.
- 2 Selezionare un continente e un paese, quindi scegliere Download.

**Aggiornare le mappe**

Selezionare Verifica aggiornamenti.

## Rimuovere una mappa

Selezionare e tenere selezionato un paese, quindi confermare la rimozione della mappa.

**Suggerimento:** È possibile inoltre utilizzare l'applicazione per PC Nokia Suite per scaricare le mappe delle vie e i file della guida più recenti e copiarli sul telefono. Per scaricare e installare Nokia Suite, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Quando si installa una versione più recente dell'applicazione Mappe sul telefono, le mappe del paese o dell'area vengono eliminate. Prima di utilizzare Nokia Suite per scaricare nuove mappe, aprire e chiudere l'applicazione Mappe e assicurarsi che sul computer sia installata l'ultima versione di Nokia Suite.

## Cambiare l'aspetto della mappa

È possibile cambiare l'aspetto della mappa in modo da mostrare solo le informazioni necessarie.

Selezionare > Mappe.

### Mostrare edifici sporgenti e attrazioni

Selezionare > Punti di riferimento.

### Mostrare gli itinerari dei mezzi pubblici

Selezionare > Mezzi pubblici.

Le funzioni disponibili possono variare a seconda della regione.

## Guide

Pianificare un viaggio o visitare una nuova città? Si desidera sapere cosa c'è da vedere o fare, oppure dove passare la serata o andare a cena? Guide si collega a guide turistiche, servizi di prenotazione ed elenchi di eventi per ottenere le ultime informazioni dettagliate.

Selezionare > Guide.

## Aprire un servizio o una guida

Selezionare il titolo.

Per tornare alla pagina principale, selezionare **Guide**.

Il servizio potrebbe non essere disponibile nel proprio paese.

**Meteo**

Pioverà nel pomeriggio? Farà caldo sabato? Utilizzare Meteo per controllare le condizioni attuali o le previsioni per i giorni successivi.

Selezionare  > Meteo.

**Sfogliare le previsioni meteo dettagliate**

Per sfogliare avanti e dietro nel tempo, trascinare il cursore del tempo che si trova nella parte inferiore della vista.

**Visualizzare una previsione di cinque giorni**

Selezionare . Per tornare alla vista dettagliata delle previsioni, selezionare .

Il servizio potrebbe non essere disponibile nel proprio paese.

**Informazioni sui metodi di ricerca posizione**

Mappe visualizza la posizione dell'utente sulla mappa utilizzando il metodo di ricerca posizione basato su GPS, A-GPS, Wi-Fi o rete (ID cella).

L'A-GPS e altri potenziamenti al GPS possono richiedere il trasferimento di piccole quantità di dati sulla rete cellulare.

GPS	Il GPS (Global Positioning System) è un sistema di navigazione che utilizza i satelliti per calcolare la posizione corrente dell'utente.
A-GPS	Il servizio di rete A-GPS (Assisted GPS) recupera le informazioni sulla posizione utilizzando la rete cellulare e aiuta il GPS a calcolare la posizione corrente.  Il telefono è configurato per utilizzare il servizio A-GPS di Nokia, a meno che non siano disponibili impostazioni A-GPS specifiche del proprio fornitore di servizi di rete. Per ottenere i dati di assistenza sul telefono, è necessario potersi connettere a Internet. Il telefono riceve i dati dal servizio solo su richiesta.
Wi-Fi	Il metodo di ricerca posizione tramite Wi-Fi migliora la precisione della posizione quando i segnali GPS non sono disponibili, specialmente quando ci si trova in un interno o tra edifici alti.
ID cella	Con la ricerca della posizione basata sulla rete (ID cella), Mappe individua la posizione dell'utente attraverso il sistema cellulare a cui è connesso il telefono.

La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche, le posizioni dei satelliti e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla

qualità dei segnali GPS. Anche le correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti possono influire. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si consiglia di fare affidamento esclusivamente sulle informazioni relative alla posizione fornite dal GPS e dalle reti cellulari.

A seconda dei metodi di ricerca posizione disponibili, la precisione della ricerca può variare da qualche metro fino a parecchi chilometri.

### Disattivare i metodi di ricerca posizione

Per risparmiare sui costi del traffico dati, soprattutto quando si è all'estero, è possibile disattivare il metodo di ricerca posizione basato su A-GPS, Wi-Fi o rete (ID cella).

- 1 Selezionare > Impostaz..
- 2 Selezionare Impostazioni applicaz. > Ricerca posizione > Trova posizione personale > Metodi ricerca posizione.
- 3 Disattivare i metodi di ricerca posizione che non si desidera utilizzare.

La determinazione della posizione dell'utente può richiedere più tempo, la posizione potrebbe essere più imprecisa e il ricevitore GPS può perdere la posizione con maggiore frequenza.

### Salvare e condividere luoghi

#### Salvare o visualizzare un luogo

Per facilitare la pianificazione di un viaggio, è possibile cercare luoghi, ad esempio, alberghi, attrazioni o distributori di benzina e salvarli nel proprio telefono.

Selezionare > Mappe.

#### Salvare un luogo

- 1 Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare .
- 2 Selezionare l'area delle informazioni del luogo nella parte superiore dello schermo.
- 3 Nella pagina dei dettagli selezionare .

#### Visualizzare un luogo salvato

Nella vista principale selezionare > > Luoghi e il luogo.

I luoghi possono essere raggruppati in una raccolta, ad esempio durante la pianificazione di un viaggio.

## Aggiungere un luogo salvato a una raccolta

- 1 Selezionare Luoghi.
- 2 Selezionare e tenere selezionato il luogo, quindi scegliere Organizza raccolte.
- 3 Selezionare Nuova raccolta o una raccolta esistente e scegliere ✓.

## Sincronizzare i preferiti

È possibile pianificare un viaggio sul computer tramite il sito Web Nokia Mappe, sincronizzare i luoghi salvati con il proprio telefono e accedere alla pianificazione mentre si è in viaggio.

- 1 Assicurarsi di avere effettuato l'accesso al proprio account Nokia.
- 2 Selezionare ☰ > Mappe.
- 3 Selezionare Q > ★ > ( ). Se non si dispone di un account Nokia, verrà chiesto di crearne uno.

La sincronizzazione richiede una connessione a Internet e può implicare la trasmissione di grandi quantità di dati attraverso la rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per informazioni sulle tariffe relative alla trasmissione dei dati.

Per utilizzare il servizio Web Nokia Mappe, visitare il sito [maps.nokia.com](http://maps.nokia.com).

## Inviare un luogo a un amico

Quando si desidera mostrare ai propri amici un luogo sulla mappa, è possibile inviare loro il luogo.

Selezionare ☰ > Mappe.

Per visualizzare il luogo sulla mappa, non occorre che gli amici abbiano un telefono Nokia, mentre è necessaria una connessione a Internet.

- 1 Selezionare un luogo e la relativa area informazioni nella parte superiore dello schermo.
- 2 Selezionare Condividi > Condividi via SMS o Condividi via e-mail.

L'amico riceverà un messaggio e-mail o un SMS contenente un collegamento alla posizione sulla mappa.

## Segnalare informazioni della mappa non corrette

Qualora si noti che le informazioni sulla mappa sono errate o mancano, si consiglia di segnalarlo a Nokia.

Selezionare un luogo dalla mappa, la relativa area informazioni nella parte superiore dello schermo e Segnala.

Il servizio potrebbe non essere disponibile per il proprio paese o la propria regione. Per segnalare informazioni errate o mancanti è necessaria una connessione a Internet.

È possibile segnalare problemi, quali:

- Nomi di vie mancanti o errati
- Strade bloccate o non adatte ai pedoni
- Restrizioni o limiti di velocità errati

Nelle segnalazioni è possibile aggiungere altri dettagli.

## Internet

### Informazioni sul browser Web

 Selezionare  > Web.

È possibile restare aggiornati sulle ultime notizie e visitare i siti Web preferiti. Con il browser Web del telefono è possibile visualizzare pagine Web su Internet.

Per navigare sul Web, è necessario essere connessi a Internet.

### Navigare sul Web

Selezionare  > Web.

**Suggerimento:** Se non si è stipulato un piano dati a tariffa flat con il proprio fornitore di servizi di rete, per evitare di addebitare il costo dovuto al trasferimento di dati sulla bolletta telefonica, è possibile utilizzare una rete Wi-Fi per connettersi a Internet.

### Accedere a un sito Web

Scrivere un indirizzo Web nella barra degli indirizzi, quindi selezionare .

### Eseguire una ricerca su Internet

Scrivere la parola da cercare nella barra degli indirizzi, quindi selezionare la parola da cercare sotto la barra degli indirizzi.

### Ingrandire o ridurre la visualizzazione di una pagina con lo zoom

Posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.

### Inviare un collegamento Web

Toccare senza lasciare una pagina Web, quindi selezionare Invia e il modo in cui si desidera inviare il collegamento.

**Aprire una nuova finestra del browser**

Selezionare  > +.

**Passare tra le finestra del browser**

1 Selezionare 

2 Passare il dito verso sinistra o verso destra, quindi selezionare una finestra.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora fosse stato effettuato l'accesso o si fosse tentato di effettuare l'accesso a informazioni riservate o a un servizio protetto, che richiede una password, cancellare la cache dopo ogni utilizzo.

**Svuotare la cache**

Selezionare  > Impostazioni > Privacy > Cancella dati privacy > Cache.

**Aggiungere un preferito**

Se si visitano sempre gli stessi siti Web, è consigliabile aggiungerli alla vista dei preferiti in modo da potervi accedere con facilità.

Selezionare  > Web.

Durante la navigazione, toccare senza lasciare la pagina Web, quindi scegliere Aggiungi preferito.

**Visitare un sito Web impostato come preferito durante la navigazione**

Selezionare  >  e scegliere un preferito.

**Suggerimento:** È anche possibile aggiungere preferiti al menu principale del telefono. Durante la navigazione, toccare senza lasciare la pagina Web, quindi scegliere Installa come applicazione.

**Effettuare la sottoscrizione di un feed Web**

Non è necessario visitare regolarmente i siti Web preferiti per conoscere le novità. È possibile effettuare la sottoscrizione dei feed Web e ricevere automaticamente i collegamenti al contenuto aggiornato.

Selezionare  > Web.

I feed Web su pagine Web sono in genere indicati da . Vengono utilizzati, ad esempio, per condividere gli inserimenti nei blog o i titoli delle notizie più recenti.

1 Visitare un blog o una pagina Web contenente un feed Web.

- 2 Toccare senza lasciare la pagina Web, quindi scegliere **Aggiungi feed**.

### Aggiornare un feed

Nella vista dei feed Web selezionare e tenere selezionato il feed, quindi scegliere **Aggiorna**.

### Impostare l'aggiornamento automatico di un feed

Nella vista dei feed Web selezionare e tenere selezionato il feed, quindi scegliere **Modifica > Aggiornamenti automatici**.

## Consentire a un sito Web di utilizzare le informazioni sulla posizione

Selezionare  > **Web**.

I siti Web potrebbero richiedere di accedere alle informazioni sulla posizione personale corrente per, ad esempio, personalizzare le informazioni mostrate all'utente. Se si consente al sito Web di utilizzare le proprie informazioni sulla posizione, tale posizione potrebbe essere visibile ad altri, a seconda del sito Web.  
Leggere l'**Informativa sulla Privacy** del sito Web.

Se richiesto, selezionare **Consenti una volta** o **Consenti sempre**.

### Rimuovere l'accesso alle informazioni sulla posizione da un sito Web

- 1 Selezionare  > **Impostazioni > Privacy > Autorizzazioni per posizione**.
- 2 Toccare e tenere premuto un sito Web, quindi selezionare **Elimina**.

### Rimuovere l'accesso alle informazioni sulla posizione da tutti i siti Web

Selezionare  > **Impostazioni > Privacy > Cancella dati privacy > Autorizzazioni per pos..**

## Accedere a un servizio in linea utilizzando NFC

Quando si tocca un tag NFC contenente un indirizzo Web con l'area NFC del proprio telefono, il sito Web corrispondente viene aperto nel browser Web del telefono.



**Suggerimento:** I tag di NFC possono anche contenere informazioni, quali numeri di telefono o biglietti da visita. Quando appare un numero di telefono in un annuncio pubblicitario che supporta NFC, per chiamare tale numero, basta toccare il tag.

## Fotocamera e foto

### Informazioni sulla fotocamera

 Per aprire la fotocamera, premere il tasto della fotocamera.

Il telefono è provvisto di una fotocamera che consente di catturare momenti particolari, senza dover utilizzare un apparecchio distinto. Con la fotocamera del telefono è possibile scattare foto o registrare video con facilità.

In un secondo momento, è possibile utilizzare il telefono anche per visualizzare o modificare le foto e i video, condividerli su Internet oppure inviarli a dispositivi compatibili.


### Cambiare la modalità di acquisizione

Per scattare foto e riprendere video di qualità senza la scocciatura di dovere modificare le impostazioni a seconda delle condizioni oppure per creare profili di impostazioni personali adatti alle proprie esigenze o ancora per riuscire a ottenere qualcosa che sia una via di mezzo tra queste due possibilità, è possibile cambiare a proprio piacimento la modalità di acquisizione.

Sono disponibili tre modalità di acquisizione da cui scegliere:

- **Automatica** - È la fotocamera a decidere quali sono le impostazioni migliori.
- **Scene** - Selezionare tra alcune impostazioni predefinite appositamente configurate per le diverse condizioni.

— **Creativa** - Consente di operare manualmente.

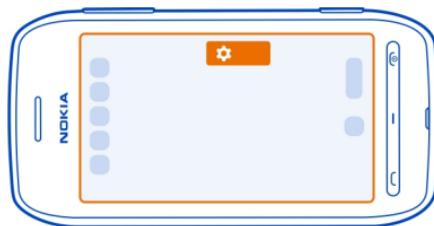


### Cambiare la modalità di acquisizione

Selezionare e una modalità di acquisizione. Se necessario, toccare il lato destro dello schermo per abbandonare le impostazioni.

### Scattare foto

#### Scattare una foto

Per aprire la fotocamera, premere il tasto della fotocamera.

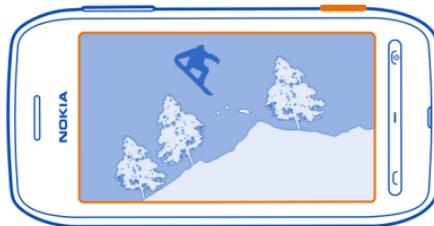

Il telefono dispone di una fotocamera con messa a fuoco totale. Con la fotocamera, è possibile scattare foto in cui risultano a fuoco sia gli oggetti in primo piano che quelli sullo sfondo.

Premere il tasto fotocamera. Non muovere il telefono prima che la foto sia stata salvata e che la fotocamera sia pronta per scattare una nuova foto.


Le foto vengono salvate nella Galleria.

### Visualizzare il rullino della fotocamera

Nel rullino della fotocamera sono visibili le foto scattate di recente. Per aprire il rullino della fotocamera, selezionare . Per visualizzare la foto o il video precedente, passare il dito verso destra.

## Eseguire lo zoom avanti o indietro durante lo scatto di una foto

Per eseguire lo zoom avanti, posizionare un dito sullo schermo e farlo scorrere verso l'alto. Quando viene visualizzata l'area su cui si desidera eseguire lo zoom avanti, sollevare il dito. Per eseguire lo zoom indietro, posizionare un dito sullo schermo e farlo scorrere verso il basso.

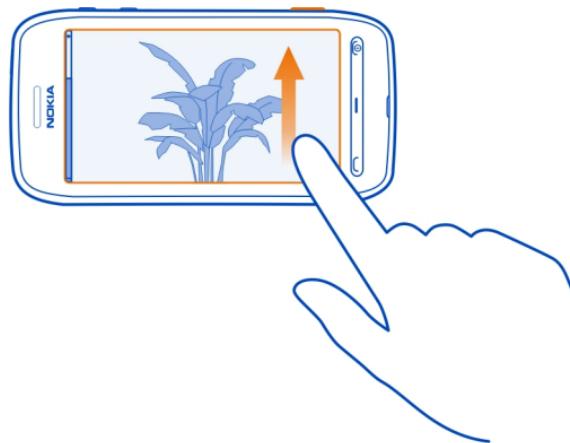

È possibile utilizzare anche i tasti del volume per eseguire lo zoom; potrebbe risultare più facile cambiare il livello di zoom.

### Suggerimenti sulle foto

Per aprire la fotocamera, tenere premuto il tasto della fotocamera.

- Usare entrambe le mani per tenere ferma la fotocamera.
- Se non viene utilizzata per circa un minuto, la fotocamera passa in modalità di sospensione. Per attivarla nuovamente, premere brevemente il tasto della fotocamera.

Per scattare ottime foto, è possibile scegliere fra tre diverse modalità di acquisizione:

- Se si preferisce che sia la fotocamera a decidere quali sono le impostazioni migliori, utilizzare la modalità Automatica. Basta solo mirare e scattare.
- La modalità Scene offre alcune scene predefinite per situazioni diverse.

**Esempio:** modalità paesaggio: per mettere a fuoco paesaggi distanti. Modalità neve: per ambienti con un bianco intenso. Modalità riflettore: nei concerti in cui l'artista si trova sotto i riflettori, davanti ad uno sfondo scuro.

- La modalità Creativa consente di definire personalmente le impostazioni della fotocamera e di salvare i diversi profili di impostazioni per un utilizzo successivo.

Per cambiare la modalità di acquisizione, selezionare . Se necessario, toccare il lato destro dello schermo per abbandonare le impostazioni.

### Scattare una foto nell'oscurità

Per scattare foto anche in condizioni di scarsa luminosità, attivare la modalità notte.

- 1 Per aprire la fotocamera, premere il tasto della fotocamera.
- 2 Verificare che sia attiva la modalità di acquisizione Scene. Per cambiare la modalità, selezionare > Scene.
- 3 Selezionare .


### Registrare video

#### Registrare un video

Oltre a scattare foto, il telefono consente anche di registrare video di eventi speciali.

Per aprire la fotocamera, premere il tasto della fotocamera.

- 1 Per passare dalla modalità foto alla modalità video e viceversa, se necessario, selezionare .
- 2 Per iniziare la registrazione, premere il tasto della fotocamera.
- 3 Per eseguire lo zoom avanti, posizionare un dito sullo schermo e farlo scorrere verso l'alto. Quando viene visualizzata l'area su cui si desidera eseguire lo zoom avanti, sollevare il dito. Per eseguire lo zoom indietro, posizionare un dito sullo schermo e farlo scorrere verso il basso.

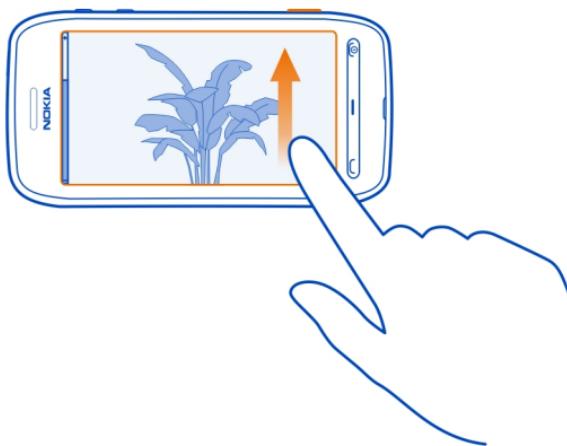

È possibile utilizzare anche i tasti del volume per eseguire lo zoom; potrebbe risultare più facile cambiare il livello di zoom.

#### 4 Per interrompere la registrazione, premere il tasto della fotocamera.

I video vengono salvati nella Galleria. Per visualizzare velocemente il video registrato, selezionare > . Per visualizzare la foto o il video precedente, passare il dito verso destra.

**Suggerimento:** I video possono essere inviati tramite MMS o messaggio e-mail. Per limitare la dimensione del video da inviare, prima della registrazione selezionare > Creativa > Risoluzione e scegliere una dimensione abbastanza piccola, ad esempio 360p.

#### Suggerimenti sui video

Per aprire la fotocamera, tenere premuto il tasto della fotocamera.

- Per passare dalla modalità foto alla modalità video e viceversa, selezionare .
- Per risultati ottimali, chiudere le applicazioni aperte prima di registrare.
- Registrare sulla memoria di massa del telefono, se possibile.
- Se si registrano video su una memory card, per ottimizzare le prestazioni, utilizzare una memory card microSD veloce, compatibile e di alta qualità. La classe di memory card microSD consigliata è la 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) o superiore.

Prima di utilizzarla per la prima volta, creare il backup dei contenuti importanti presenti sulla memory card e utilizzare il telefono per formattare la memory card,

anche se è già stata precedentemente formattata o utilizzata in un telefono Nokia. La formattazione elimina tutti i contenuti presenti sulla memory card.

Se le prestazioni della memory card diminuiscono nel tempo, creare il backup dei contenuti importanti presenti sulla memory card e utilizzare il telefono per formattarla.

### Salvare informazioni sulla posizione su foto e video

Per ricordare il luogo esatto dove è stata scattata una determinata foto o è stato registrato un video o se invece non si desidera includere questa informazione nelle foto o nei video, è possibile cambiare le impostazioni di registrazione nel telefono.

#### Attivare o disattivare la registrazione della posizione

- 1 Selezionare > Impostaz., quindi Privacy.
- 2 Impostare Salva pos. nella Fotocamera su Sì o No.

È possibile aggiungere informazioni sulla posizione a una foto o a un video, se la posizione può essere determinata tramite i metodi di rete e GPS. Se si condivide una foto o un video che contiene informazioni sulla posizione, tali informazioni potrebbero essere visibili a chiunque altro visualizzi la foto o il video. È possibile disattivare il geotagging nelle impostazioni della fotocamera.

La visualizzazione delle coordinate della propria posizione potrebbe richiedere alcuni minuti.

La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche, le posizioni dei satelliti e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Anche le correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti possono influire. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si consiglia di fare affidamento esclusivamente sulle informazioni relative alla posizione fornite dal GPS e dalle reti cellulari.

### Inviare una foto o un video

Una foto può dire più delle parole. È possibile inviare una foto o un video di un momento speciale o un'informazione importante in un messaggio multimediale o e-mail oppure tramite Bluetooth.

#### Inviare in un messaggio multimediale o e-mail

- 1 Scattare una foto o registrare un video.
- 2 Selezionare , toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi scegliere > Invia.

- 3 Selezionare Via messaggio o Via e-mail.
- 4 Per aggiungere un contatto come destinatario, selezionare A. È anche possibile scrivere il nome, il numero di telefono o l'indirizzo del destinatario nel campo A.
- 5 Selezionare 

L'invio di file di foto e video di grande dimensione può essere lento e costare di più. Per limitare la dimensione, prima di scattare una foto o registrare un video, selezionare  > Creativa > Risoluzione e scegliere una dimensione abbastanza piccola, ad esempio 2 MP o 360p.

### Inviare tramite Bluetooth

- 1 Scattare una foto o registrare un video.
- 2 Selezionare , toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi scegliere  > Invia > Via Bluetooth.
- 3 Selezionare il telefono a cui connettersi o cercare altri dispositivi. Se richiesto dall'altro telefono o dispositivo, immettere il codice di protezione.

**Suggerimento:** È possibile anche inviare foto e video della Galleria. Selezionare una foto o un video, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi scegliere  > Invia.

### Condividere una foto o un video direttamente dalla fotocamera

Se si desidera condividere con i propri amici gli scatti più suggestivi, è possibile caricare foto o video su un servizio di social network.

- 1 Per aprire la fotocamera, premere il tasto della fotocamera.
- 2 Dopo aver scattato una foto o registrato un video, selezionare , toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi scegliere  > Condividi.

**Suggerimento:** Se è già stato effettuato l'accesso a un servizio di social network, è possibile condividerne direttamente su quel servizio. Selezionare , toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, quindi scegliere l'icona del servizio sulla barra degli strumenti delle foto.

La prima volta che si condivide una foto o un video potrebbe essere necessario accedere al servizio di social network. L'accesso deve essere effettuato solo quando si condivide qualcosa per la prima volta.

- 3 Aggiungere un commento se lo si desidera e selezionare Condividi.

Non tutti i servizi di social network supportano tutti i formati di file o i video registrati con qualità elevata.

**Suggerimento:** È inoltre possibile condividere le foto e i video con un altro telefono Nokia che supporta NFC. Per condividere un elemento, subito dopo lo scatto di una foto o la registrazione di un video, toccare l'altro telefono con l'area NFC.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

### Inviare una foto o altro contenuto a un altro telefono che supporta la tecnologia NFC

È possibile condividere le proprie foto, i propri video e contatti e la scheda personale toccando un altro telefono compatibile che supporta la tecnologia NFC.

#### Condividere una foto

- 1 Selezionare la foto nella Galleria.
- 2 Toccare l'area NFC dell'altro telefono con l'area NFC del proprio telefono. La foto viene inviata tramite Bluetooth.



La posizione dell'area NFC può variare. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'altro telefono.

### Specificare dove salvare foto e video

Se nel telefono è inserita una memory card, è possibile definire la posizione in cui salvare le foto scattate e i video registrati.

- 1 Selezionare > Impostaz..
- 2 Selezionare Impostazioni applicaz. > Fotocamera > Memoria in uso e un'opzione.

**Suggerimento:** Le impostazioni possono essere cambiate anche mentre si utilizza la fotocamera. Selezionare e, in modalità di scatto, Creativa scegliere Preferenze.

## Fotografie

### Informazioni sulla Galleria



Selezionare > Galleria.

Sfogliare e visualizzare le foto scattate oppure guardare i video registrati.

Per facilitare la ricerca di foto e video, aggiungere o modificare etichette nella Galleria.

## Visualizzare le foto e i video

Selezionare > Galleria.

### Sfogliare foto

Passare il dito verso l'alto o verso il basso.


### Visualizzare una foto

Selezionare la porta.

Per visualizzare la foto successiva, passare il dito da destra verso sinistra. Per visualizzare la foto precedente, passare il dito da sinistra verso destra.

### Ingrandire la vista

Posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere distanziandole. Per ridurre la vista, far scorrere le dita avvicinandole.

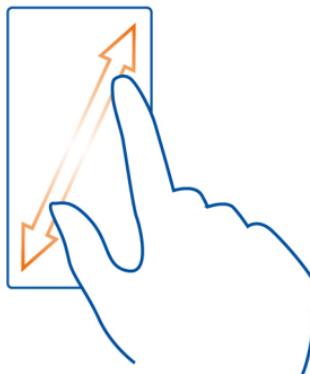

**Suggerimento:** Per eseguire velocemente lo zoom avanti, toccare due volte lo schermo. Per eseguire uno zoom avanti completo, toccare di nuovo due volte lo schermo. Per eseguire lo zoom indietro, toccare di nuovo due volte lo schermo.

### Visualizzare la barra degli strumenti

Toccare lo schermo.

### Riprodurre un video

Selezionare il video e scegliere .

### Visualizzare le proprietà di una foto o di un video

Aprire la foto o il video nella vista a schermo intero. Selezionare il titolo che mostra i megapixel della foto o la risoluzione del video.

Le foto e i video possono essere ricevuti in un messaggio e-mail o multimediale. Per visualizzare in seguito le foto e i video, salvarli nella Galleria.

### Salvare una foto o un video nella Galleria

- 1 Nel messaggio multimediale selezionare la foto o il video.
- 2 Toccare lo schermo e selezionare  > Salva.

### Modificare o aggiungere un'etichetta

Viene automaticamente aggiunta un'etichetta alle foto e ai video a seconda del momento in cui sono state scattate. Le etichette possono essere modificate o eliminate, oppure è possibile aggiungerne personalmente di nuove.

Selezionare  > Galleria.

### Modificare o eliminare un'etichetta

Selezionare e tenere selezionata l'etichetta, quindi scegliere **Rinomina etichetta** o **Elimina etichetta**.

### Aggiungere un'etichetta

Selezionare e tenere selezionata la foto che si desidera visualizzare per prima nel nuovo gruppo di etichette, quindi scegliere **Aggiungi etichetta**.

### Modificare una foto scattata

È possibile apportare veloci modifiche, quali tagli, ridimensionamenti, correzioni dei contrasti e aggiunta di effetti alle foto scattate.

- 1 Selezionare  > Galleria e la foto.

- 2 Toccare la foto per visualizzare la barra degli strumenti e scegliere > Modifica.
- 3 Sulla barra degli strumenti selezionare o .
- 4 Per salvare la foto modificata, selezionare . La foto modificata non sostituisce la foto originale.

**Suggerimento:** Per ritagliare velocemente una foto, selezionare la foto nella Galleria, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti e scegliere . Mettere il dito sullo schermo, trascinare per ritagliare l'area e selezionare Ritaglia.

### Modificare un video registrato

È possibile ritagliare un video fino a lasciare solo la parte essenziale.

- 1 Selezionare > Galleria e un video.
- 2 Selezionare > Modifica.
- 3 Trascinare il fotogramma iniziale e quello finale per specificare la lunghezza del video.
- 4 Per visualizzare il video in anteprima, selezionare .
- 5 Per salvare il video, selezionare .

### Condividere una foto o un video dalla Galleria

Per caricare le proprie foto e i propri video su un servizio di social network, in modo da poterli condividere con parenti e amici, è possibile farlo direttamente da Galleria.

- 1 Selezionare > Galleria.
- 2 Selezionare una foto o un video, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti e scegliere > Condividi.

**Suggerimento:** Se è già stato effettuato l'accesso a un servizio di social network, è possibile condividerne direttamente su quel servizio. Selezionare , toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti e scegliere l'icona del servizio sulla barra degli strumenti delle foto.

La prima volta che si condivide una foto o un video potrebbe essere necessario accedere al servizio di social network. L'accesso deve essere effettuato solo quando si condivide qualcosa per la prima volta.

- 3 Aggiungere un commento se lo si desidera e selezionare Condividi.

**Suggerimento:** È inoltre possibile condividere le foto e i video con un altro telefono Nokia che supporta NFC. Per condividere, selezionare una foto o un video e toccare l'altro telefono con l'area NFC del telefono in uso.

## Eliminare foto e video

Se sul telefono è presente una notevole quantità di foto e video, è possibile eliminarne quelle riuscite male. È possibile eliminarle con facilità nella Galleria.

- 1 Selezionare > Galleria.
- 2 Selezionare , contrassegnare foto e video e scegliere Elimina.

## Sincronizzare le foto e i video tra il telefono e il computer

Se con il telefono sono state scattate foto o sono stati registrati video che si desidera visualizzare sul computer, utilizzando un cavo USB, è possibile sincronizzare facilmente le foto e i video tra il telefono e un computer.

- 1 Collegare il telefono a un computer compatibile utilizzando un cavo USB compatibile.  
Se la sincronizzazione viene eseguita tra una memory card nel telefono e un computer, accertarsi che la memory card sia inserita nel telefono.
- 2 Aprire Nokia Suite sul computer e seguire le istruzioni visualizzate.

## Backup delle foto

Per essere certi di non perdere nessuna foto importante, è possibile creare il backup di tutte le foto sul computer utilizzando Nokia Suite.

- 1 Connnettere il telefono a un computer compatibile utilizzando un cavo USB compatibile.  
Se la copia viene eseguita tra una memory card nel telefono e un computer, accertarsi che la memory card sia inserita nel telefono.
- 2 Aprire Nokia Suite sul computer e seguire le istruzioni visualizzate in Nokia Suite su come sincronizzare la Galleria.

## Divertimento

### Lettore musicale

#### Informazioni lettore musicale

- Selezionare > Lettore mus..

È possibile utilizzare il lettore musicale del telefono per ascoltare la musica e i podcast mentre si è in movimento.

### Riprodurre musica

- Selezionare > Lettore mus..

- 1 Selezionare , , o per visualizzare brani, artisti, album o generi.

2 Selezionare un brano o un album.

**Suggerimento:** Per ascoltare i brani in ordine casuale, selezionare .

### Sospendere e riprendere la riproduzione

Per interrompere la riproduzione, selezionare ; per riprenderla, selezionare .

### Far avanzare rapidamente o riavvolgere un brano

Selezionare e tenere selezionato  o .

### Riprodurre un brano ripetutamente

Selezionare .



**Suggerimento:** Quando si ascolta la musica, è possibile tornare alla Schermata iniziale e lasciare la musica in esecuzione in background.

### Creare una playlist

Per ascoltare musica diversa in base agli ambienti, è possibile utilizzare le playlist e creare selezioni di brani da riprodurre in un ordine specifico.

Selezionare  > Lettore mus..

- 1 Selezionare e tenere selezionato un brano, un album o un genere, quindi scegliere Aggiungi a playlist.
- 2 Selezionare una playlist oppure scegliere Nuova playlist per crearne una.

## Riprodurre una playlist

Selezionare  e una playlist.

## Rimuovere un brano dalla playlist

Nella vista della playlist selezionare e tenere selezionato il brano, quindi scegliere Rimuovi.

Il brano non viene eliminato dal telefono, viene rimosso solo dalla playlist.

**Suggerimento:** Lettore musicale crea automaticamente una playlist per i brani frequenti, riprodotti di recente, mai riprodotti e aggiunti di recente.

## Visualizzare il testo mentre si ascolta un brano musicale

Per visualizzare il testo durante la riproduzione, copiare i file contenenti i testi nella stessa cartella dei file musicali. I nomi dei file contenenti i testi devono corrispondere ai nomi dei file musicali.

Il lettore musicale supporta formati LRC di base e ottimizzati, nonché i testi incorporati in un brano musicale, utilizzando il formato di metadati ID3v2.

Questa app viene fornita solo per l'utilizzo personale dei contenuti ottenuti legalmente.


## Riprodurre un podcast

- 1 Selezionare  > Lettore mus..
- 2 Selezionare  > Podcast.
- 3 Selezionare il podcast. Se un podcast è stato riprodotto parzialmente, ne verrà continuata la riproduzione dal punto in cui era stato precedentemente interrotto.

**Suggerimento:** Quando si ascolta un podcast, è possibile tornare alla Schermata iniziale e lasciare l'applicazione Lettore musicale in esecuzione in background.

## Sincronizzare musica tra il telefono e il PC

Se si desidera ascoltare sul proprio telefono dei brani musicali presenti sul PC, Nokia Suite costituisce il modo più rapido per copiare musica sul telefono e può anche essere utilizzato per gestire e sincronizzare la propria raccolta musicale.

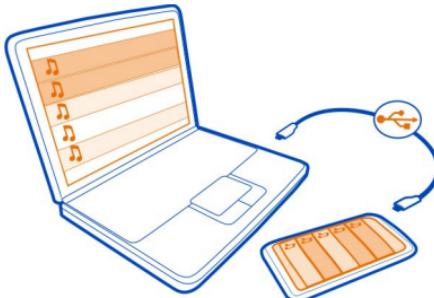

- 1 Connettere il telefono a un computer compatibile utilizzando un cavo USB compatibile.
- 2 Sul telefono passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche, quindi selezionare **USB > Nokia Suite**.
- 3 Sul computer aprire Nokia Suite. Accertarsi di disporre della versione più recente di Nokia Suite.
- 4 Trascinare la musica tra sul telefono. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di Nokia Suite.
- 5 In Lettore musicale, selezionare **≡ > Raccolta musica > Aggiorna**.

Scaricare l'ultima versione di Nokia Suite da [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Alcuni file musicali possono essere protetti da DRM (gestione dei diritti digitali) e non possono essere riprodotti su più di un dispositivo.

### Informazioni su Nokia Musica

 Selezionare **♫ > Nokia Musica**.

Con Nokia Musica è possibile acquistare e scaricare brani musicali nel telefono e nel computer in uso, navigare in Nokia Musica, nonché scoprire nuovi brani musicali e quelli vecchi preferiti.

Il servizio potrebbe non essere erogato in tutti i paesi o regioni e la disponibilità di servizi e opzioni diverse dipende dal paese di residenza.

Per scaricare brani musicali, è necessario creare un account Nokia gratuito.

È possibile creare un account Nokia, entrare in Nokia Musica e accedere al proprio account utilizzando quanto segue:

- Il telefono

- Un browser Web compatibile

Se si dispone già di un account Nokia, è possibile utilizzarlo per Nokia Musica.

Se si dispone di credito o di download o se è stata effettuata la sottoscrizione di download illimitati con l'account Nokia, non chiudere l'account. Altrimenti, si perderà tutto.

Tutti i diritti intellettuali e gli altri diritti relativi ai brani appartengono e sono riservati espressamente a licenzianti terzi, quali l'etichetta discografica, l'artista, l'autore, il compositore o l'editore pertinente. Sarà possibile utilizzare la musica scaricata da Nokia Musica solo in conformità alle restrizioni sull'utilizzo relative a quel particolare brano come stabilito in "Diritti" nella pagina dei prodotti di Nokia Musica. La musica acquistata presso altre fonti dovrà essere utilizzata in conformità alle condizioni di tale acquisto. L'utente è responsabile di attenersi ai diritti di proprietà intellettuale e agli altri diritti applicabili relativi alla musica che utilizza.

### Registrare suoni

Selezionare  > Registrat..

### Registrare un clip audio

Selezionare .

### Interrompere la registrazione

Selezionare . Il clip audio viene automaticamente salvato nella cartella File audio dell'applicazione File.

### Inviare un clip audio registrato come messaggio audio

Selezionare  > Invia.

### Radio FM

#### Informazioni sulla radio FM

 Selezionare  > Radio FM.

Attraverso il telefono è possibile ascoltare le stazioni radio FM. È sufficiente inserire un auricolare e selezionare una stazione.

Per ascoltare la radio, è necessario collegare al dispositivo un auricolare compatibile. L'auricolare funge da antenna.



Non è possibile ascoltare la radio attraverso un auricolare Bluetooth.

È possibile ascoltare la radio anche quando il telefono è in modalità offline e non è disponibile una copertura della rete cellulare. La qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura del segnale radio FM in quell'area.

Mentre si ascolta la radio è possibile chiamare o rispondere a una chiamata. L'audio della radio si disattiva automaticamente durante una chiamata.

### Trovare e salvare stazioni radio

È possibile cercare le stazioni radio preferite e salvarle, in modo da poterle facilmente riascoltare in seguito.

Selezionare > Radio FM.

La prima volta che si utilizza la radio FM, l'applicazione cerca automaticamente le stazioni radio disponibili. Se non vengono trovate stazioni, è possibile impostare manualmente una frequenza. È anche possibile utilizzare la funzione di scansione automatica in un secondo momento.

### Impostare una frequenza manualmente

- 1 Selezionare > > Sintonizza manualmente.
- 2 Per impostare la frequenza, selezionare la freccia su o la freccia giù. L'intervallo di frequenza supportato è 87,5-108,0 MHz.

### Cercare tutte le stazioni disponibili

Selezionare > .

### Ascoltare la radio

Ascoltare le stazioni radio FM preferite mentre si è in movimento.

Selezionare > Radio FM.

**Passare alla stazione radio precedente o successiva**

Selezionare  o .

**Visualizzare tutte le stazioni disponibili**

Selezionare .

**Cercare un'altra stazione disponibile**

Selezionare e tenere selezionato  o .

**Suggerimento:** Per accedere facilmente alla radio, aggiungere il widget radio alla Schermata iniziale.

**Riordinare l'elenco delle stazioni salvate**

È possibile riordinare l'elenco delle stazioni salvate in modo che quelle preferite siano in cima all'elenco.

Selezionare  > Radio FM.

Le stazioni salvate sono elencate nella vista Elenco stazioni.

**Spostare una stazione nell'elenco**

- 1 Sulla barra degli strumenti selezionare .
- 2 Selezionare e tenere premuto il nome della stazione, quindi scegliere Sposta dal menu popup.
- 3 Selezionare il nuovo luogo dall'elenco.

**Eseguire un gioco con un amico utilizzando NFC**

Chiunque può eseguire giochi divertenti con un amico, purché entrambi i giocatori dispongano di un telefono compatibile che supporta NFC.

- 1 Aprire un gioco che supporta NFC.
- 2 Seguire le istruzioni del gioco.

**Effettuare pagamenti con il telefono**

Se si è dimenticato il portafoglio a casa, non è più un problema. È possibile effettuare pagamenti con il proprio telefono o utilizzarlo come biglietto elettronico se il servizio è supportato dal proprio fornitore di servizi di rete.

Per scoprire quali servizi sono disponibili nella propria area, rivolgersi al fornitore di servizi di rete. È necessaria una SIM che supporti NFC. I servizi sono vincolati alla carta SIM.

## Operazioni preliminari

- 1 Per attivare il servizio, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.
- 2 Selezionare ☰ > Impostaz..
- 3 Selezionare Connettività > NFC > Carte > Attivato.

## Configurare il telefono affinché chieda conferma prima di consentire transazioni tramite carta

Selezionare Chiedi prima di usare le carte > Sì.

 **Nota:** Se questa impostazione è disattivata, il telefono non chiederà conferma prima di consentire le transazioni tramite carta, neanche quando il telefono o i tasti e lo schermo sono bloccati.

## Effettuare pagamenti con il telefono

- 1 Toccare il lettore con l'area NFC del proprio telefono.
- 2 Per consentire transazioni tramite carta, selezionare Sì. Dopo la conferma, si dispone di un breve periodo di tempo per poter effettuare il pagamento.
- 3 Toccare di nuovo il lettore. Il fornitore di servizi potrebbe chiedere di confermare il pagamento.

Per poter utilizzare con questo telefono i servizi di pagamento o acquisto biglietti tramite Near Field Communication (NFC) compatibili con il proprio fornitore di servizi, è necessario disporre di un abbonamento al servizio con il proprio fornitore e che sia installata l'applicazione del proprio fornitore di servizi. Le applicazioni e i servizi di pagamento e acquisto biglietti sono forniti da terzi. Nokia non fornisce alcuna garanzia né si assume responsabilità rispetto a tali applicazioni e servizi, inclusi il supporto all'utente finale, la funzionalità o qualsiasi transazione monetaria o perdita di valore monetario. Creare una copia di backup del telefono e contattare il fornitore di servizi prima di sottoporre il telefono a riparazione o manutenzione al fine di garantire la disponibilità dei servizi di pagamento o acquisto biglietti anche dopo le operazioni di riparazione o manutenzione. Dopo la riparazione o la manutenzione potrebbe essere necessario reinstallare l'applicazione di pagamento e acquisto biglietti fornita da terzi. Per qualunque domanda in merito alle applicazioni e ai servizi di pagamento o acquisto biglietti, contattare il fornitore di servizi.

## Video

### Informazioni su Video

 Selezionare ☰ > Video.

È possibile sfogliare, scaricare e guardare video sul telefono quando si è fuori di casa.

**Suggerimento:** Scaricare nuovi video da Nokia Store. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

### Riprodurre un video

Selezionare  > Video.

Per sfogliare la raccolta video, aprire la scheda . Per sfogliare i video registrati, selezionare  > Galleria.

Per sfogliare i servizi video, aprire la scheda .

### Guardare un video

Selezionare un video da riprodurre. Per utilizzare i controlli del lettore di video, toccare lo schermo.

### Guardare un video con audio surround

Collegare cuffie compatibili al telefono, quindi selezionare  per attivare la funzionalità Dolby™ Headphone.

### Sospendere o riprendere la riproduzione

Selezionare  o .

### Far avanzare rapidamente o riavvolgere

Selezionare e tenere selezionata  o .

### Copiare i video tra il telefono e il computer

Per guardare sul computer i video registrati con il telefono o per copiare i video dal telefono al computer utilizzare un cavo dati USB compatibile.

- 1 Utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il telefono a un computer. Se si sta effettuando la copia tra una memory card nel telefono e un computer, assicurarsi che la memory card sia inserita.
- 2 Aprire Nokia Suite sul computer e seguire le istruzioni visualizzate.

### Guardare la Web TV

Consente di tenersi aggiornati sulle ultime notizie e di rivedere gli ultimi episodi della serie TV preferita.

Selezionare  e un servizio Web TV.

Per eseguire lo streaming di contenuto in rete, è necessario utilizzare una connessione 3G, 3.5G o Wi-Fi. L'utilizzo dei servizi Web TV potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per informazioni sulle tariffe per la trasmissione dei dati.

La selezione dei servizi Web TV preinstallati dipende dal paese e dal fornitore di servizi di rete. Il contenuto dei servizi Web TV varia a seconda del servizio.

- 1 Per sfogliare il contenuto di Web TV, passare il dito sullo schermo.
- 2 Per avviare la riproduzione, selezionare l'immagine in miniatura.
- 3 Per mostrare o nascondere i controlli durante la riproduzione, toccare lo schermo.
- 4 Per cambiare il volume, utilizzare gli appositi tasti.

### **Aggiungere un widget Web TV alla Schermata iniziale**

Toccare senza lasciare un'area vuota della Schermata iniziale e selezionare Aggiungi widget quindi il servizio Web TV desiderato.

#### **Streaming senza fili**

#### **Informazioni sulla Riproduzione DLNA**

Selezionare > Ripr. DLNA.

Se si desidera visualizzare le foto o i video presenti nel proprio telefono su un altro dispositivo, ad esempio la TV, o se si desidera ascoltare i brani musicali presenti nel telefono attraverso l'impianto stereo di casa, utilizzando l'applicazione Ripr. DLNA è possibile eseguire lo streaming del proprio contenuto multimediale sui dispositivi DLNA senza fili.

È necessario disporre di quanto segue:

- Una rete Wi-Fi. Per ottenere i migliori risultati, è necessario che il router wireless sia connesso al dispositivo DLNA tramite una connessione via cavo.
- Tecnologia Wi-Fi attivata nel telefono; il telefono deve essere connesso alla stessa rete Wi-Fi del dispositivo DLNA.

Esistono diversi tipi di dispositivi DLNA. Se si riesce a connettersi al dispositivo dal proprio telefono e a controllare lo streaming, significa che il dispositivo è di tipo renderer. Se si riesce a visualizzare i file multimediali presenti sul telefono tramite il dispositivo, significa che questo è di tipo player. Per scoprire di quale tipo di dispositivo DLNA si dispone, consultare anche il manuale d'uso del dispositivo.

Per ulteriori informazioni su come configurare la connessione Wi-Fi, visitare la pagina [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Eseguire lo streaming del contenuto

È possibile eseguire lo streaming di foto e video presenti nel proprio telefono su un altro dispositivo che supporta DLNA, ad esempio una TV.


### Utilizzare il telefono per eseguire lo streaming di contenuto sul dispositivo DLNA

- 1 Selezionare > Ripr. DLNA e il dispositivo DLNA.

Se il telefono non riesce a rilevare alcun dispositivo, è possibile che nella propria rete Wi-Fi non sia disponibile alcun dispositivo DLNA di tipo renderer. Verificare se è possibile utilizzare il dispositivo DLNA per visualizzare il contenuto sul proprio telefono.

- 2 Per eseguire lo streaming di foto selezionare Foto. Per eseguire lo streaming di video, selezionare Video. Per eseguire lo streaming di brani musicali, selezionare Musica.
- 3 Selezionare la foto, il video o il brano musicale.

La connessione al dispositivo DLNA viene impostata automaticamente. Quando il contenuto è pronto per essere trasferito sul dispositivo DLNA, viene visualizzato .

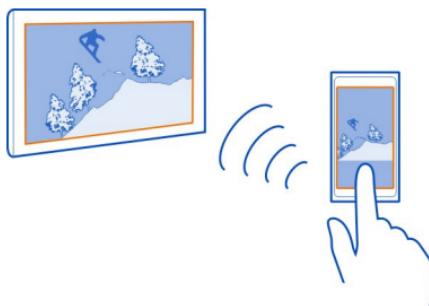

È anche possibile eseguire lo zoom di una foto o lo streaming solo di una parte di una foto.

### Eseguire lo streaming di una parte di una foto

- 1 Selezionare la foto, posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere distanziandole o avvicinandole per ritagliare l'area.

**Suggerimento:** Per spostare l'area tagliata, toccare e tenere selezionata l'area, quindi trascinarla.


- 2 Per avviare lo streaming dell'area tagliata, sollevare il dito.

La foto viene trasferita sul dispositivo DLNA dopo 3 secondi. Per avviare il trasferimento immediatamente, toccare l'area.

### Utilizzare il dispositivo DLNA per eseguire lo streaming del contenuto salvato sul telefono

- 1 Selezionare ☰ > Impostaz., quindi Connettività > Server DLNA > Server DLNA > Attiva.
- 2 Utilizzare il dispositivo DLNA per rilevare il proprio telefono, quindi visualizzare il contenuto ivi presente attraverso il dispositivo DLNA.

**Suggerimento:** Per accedere velocemente a Server DLNA, aggiungere il widget Server DLNA alla Schermata iniziale. Per aggiungerlo, toccare e tenere premuta un'area vuota sulla Schermata iniziale, quindi selezionare Aggiungi widget e il widget.

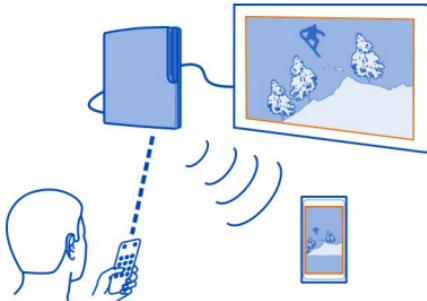

### Orologio e agenda

#### Orologio

##### Informazioni sull'orologio

 Selezionare ☰ > Orologio.

**Suggerimento:** Per aprire l'orologio, è inoltre possibile selezionare l'orologio nella Schermata iniziale.

Consente di impostare e gestire le sveglie e controllare l'ora locale in diversi paesi e città.

#### Impostare l'ora e la data

Sulla Schermata iniziale selezionare l'orologio.

Selezionare l'⚙️ > Ora o Data.

#### Impostare una sveglia

È possibile usare il telefono come sveglia.

Sulla Schermata iniziale selezionare l'orologio.

- 1 Selezionare **+**.
- 2 Impostare l'ora della sveglia e scrivere una descrizione.
- 3 Per impostare la sveglia affinché suoni, ad esempio, alla stessa ora ogni giorno, selezionare **Ripeti** e l'opzione appropriata.

### Rimuovere una sveglia

Selezionare e tenere selezionata la sveglia e scegliere **Elimina sveglia**.

### Ripetere una sveglia


Quando una sveglia suona, è possibile posporla. In questo modo, la sveglia viene interrotta per un determinato periodo di tempo.

Quando la sveglia suona, selezionare **Posponi**.

### Impostare l'intervallo di ripetizione

- 1 Sulla Schermata iniziale selezionare l'orologio.
- 2 Selezionare **⚙️** > **Tempo ripetizione sveglia**, quindi impostare l'intervallo di tempo.

**Suggerimento:** è possibile posporre le sveglie anche capovolgendo il telefono verso il basso.

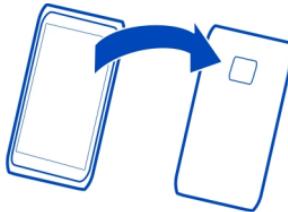

### Consente di aggiornare la data e l'ora automaticamente.

È possibile impostare il telefono in modo che aggiorni automaticamente l'ora, la data e il fuso orario.

Sulla Schermata iniziale selezionare l'orologio.

Selezionare **⚙️** > **Aggiornamento automatico ora** > **Attiva**.

**Suggerimento:** per impostare l'ora e la data manualmente, selezionare **Aggiornamento automatico ora** > **Disattiva**.

### Modificare il fuso orario quando si viaggia

È possibile impostare l'orologio sull'ora locale quando si viaggia all'estero oppure è possibile visualizzare l'ora di località diverse.

Sulla Schermata iniziale selezionare l'orologio.

Selezionare e la posizione corrente, ad esempio Londra, Regno Unito.

### Aggiungere una località

Selezionare e una località.

### Impostare la località corrente

Dopo avere aggiunto località alla vista dell'orologio mondiale, selezionare e tenere selezionata una località, quindi scegliere **Usa come località corrente**.

L'ora del telefono viene modificata in base alla località selezionata. Accertarsi che l'ora sia corretta.

**Suggerimento:** Per rimuovere una località rapidamente, nella vista dell'orologio mondiale selezionare e tenere selezionata una località, quindi scegliere **Rimuovi**.

### Controllare l'ora in diverse città

Per vedere l'ora in diverse località, aggiungerle alla vista dell'orologio mondiale.

Sulla Schermata iniziale selezionare l'orologio.

Selezionare e la posizione corrente, ad esempio Londra, Regno Unito.

### Aggiungere una località

Selezionare e una località. È possibile aggiungere un massimo di 50 località.

## Agenda

### Informazioni sull'Agenda



Selezionare > Agenda.

L'agenda del telefono consente di mantenere le proprie pianificazioni ben organizzate.

**Suggerimento:** Per accedere rapidamente all'agenda, è possibile aggiungere un widget alla Schermata iniziale.

## Sfogliare l'agenda in viste diverse

Per visualizzare tutti gli eventi dell'agenda di un determinato giorno, è possibile sfogliare gli eventi dell'agenda in viste diverse.


- 1 Selezionare  > Agenda.
- 2 Selezionare  e una vista.

**Suggerimento:** Per passare al giorno o al mese precedente o successivo nella vista appropriata, passare il dito verso sinistra o verso destra.

## Aggiungere un evento dell'agenda

- 1 Selezionare  > Agenda.
- 2 Selezionare . Per impostazione predefinita, il tipo di evento dell'agenda è riunione.
- 3 Compilare i campi.
- 4 Per ripetere l'evento dell'agenda a intervalli regolari, selezionare  quindi selezionare l'intervallo di tempo. Selezionare Ripeti fino a, quindi immettere la data di fine.
- 5 Selezionare Salva.

**Suggerimento:** È inoltre possibile aggiungere un evento dell'agenda nella vista dei giorni. Tenere selezionata l'ora di inizio, quindi trascinare le frecce per impostare la durata.

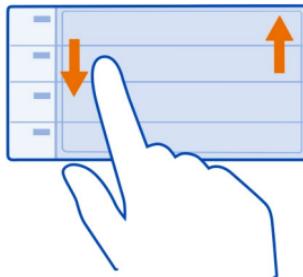

## Utilizzare agende distinte per il lavoro e per il tempo libero

È possibile disporre di più agende. Crearne una per il lavoro e un'altra per il tempo libero.

- Selezionare  > Agenda.

### Creare una nuova agenda

- 1 Selezionare > Agende > .
- 2 Scrivere un nome, quindi impostare un codice colore per l'agenda.
- 3 Impostare la visibilità per l'agenda. Quando un'agenda è nascosta, i relativi eventi e promemoria non vengono visualizzati nelle diverse viste dell'agenda né nella Schermata iniziale.
- 4 Selezionare .

### Cambiare le impostazioni di un'agenda

- 1 Nella vista Agende selezionare l'agenda da cambiare.
- 2 Cambiare nome, colore e visibilità.
- 3 Selezionare .

### Aggiungere una voce a una determinata agenda

- 1 Quando si aggiunge un evento dell'agenda, selezionare quindi l'agenda.
- 2 Compilare i campi, quindi selezionare Salva.

I codici colore indicano a quale agenda appartiene un determinato evento.

### Aggiungere un'attività all'elenco impegni

Se si hanno attività importanti da gestire in ufficio, libri da restituire alla biblioteca o eventi da non perdere, è possibile aggiungere delle attività (note impegni) all'Agenda. Per essere certi di rispettare una determinata scadenza, è possibile impostare un promemoria.

- 1 Selezionare > Agenda.
- 2 Selezionare .
- 3 Selezionare il campo del tipo di evento , quindi scegliere Impegni come tipo di evento.
- 4 Compilare i campi.
- 5 Per aggiungere un promemoria per l'attività, selezionare .
- 6 Selezionare Salva.

### Ricordare un compleanno

È possibile aggiungere un promemoria per compleanni e altre date speciali. I promemoria vengono ripetuti annualmente.

- 1 Selezionare > Agenda.
- 2 Selezionare .

- 3 Selezionare il campo del tipo di evento  quindi scegliere Anniversario come tipo di evento.
- 4 Compilare i campi.
- 5 Selezionare Salva.

### Inviare una richiesta di riunione

È possibile creare richieste di riunione e inviarle ai partecipanti.

Prima di creare e inviare una nuova richiesta di riunione, è necessario configurare una casella e-mail.

- 1 Selezionare  > Agenda.
- 2 Aprire un evento, quindi selezionare  > Invia > Via e-mail.
- 3 Aggiungere i partecipanti alla riunione come destinatari del messaggio e-mail di richiesta.
- 4 Per inviare la richiesta, selezionare .

### Aggiungere la posizione a un evento dell'agenda

Se si ha appuntamento in un luogo sconosciuto, è possibile aggiungere le informazioni relative a tale posizione all'evento dell'agenda.

- 1 Selezionare  > Agenda.
- 2 Selezionare .
- 3 Selezionare  Inserisci luogo, quindi scegliere la posizione nell'applicazione Mappe. È inoltre possibile scrivere manualmente la posizione nel campo di testo.
- 4 Selezionare Salva.

## Ufficio

### Quickoffice

#### Informazioni su Quickoffice



Selezionare  > Quickoffice.

Quickoffice include:

- Quickword per la visualizzazione di documenti di Microsoft Word
- Quicksheet per la visualizzazione di fogli di lavoro di Microsoft Excel
- Quickpoint per la visualizzazione di presentazioni di Microsoft PowerPoint

Per acquistare la versione editor di Quickoffice, selezionare Aggiornamenti.

Le applicazioni per l'ufficio supportano le funzioni comuni di Microsoft Word, PowerPoint ed Excel (Microsoft Office 2000, XP e 2003) . Non tutti i formati di file sono supportati.

### **Leggere documenti di Microsoft Word, Excel e PowerPoint**

È possibile visualizzare documenti di Microsoft Office, come ad esempio documenti Word, fogli di lavoro Excel o presentazioni PowerPoint.

Selezionare > Quickoffice.

#### **Aprire un file**

Selezionare Sfoglia file e la memoria in cui è memorizzato il file, individuare la cartella corretta e selezionare il file.

#### **Ordinare file**

Selezionare > Ordina per.

### **Leggere documenti PDF**

Selezionare > Adobe Reader.

#### **Aprire un file**

Selezionare Sfoglia file e la memoria in cui è stato salvato il file. Passare alla cartella desiderata e selezionare il file.

### **Utilizzare la calcolatrice**

Selezionare > Calcolatrice.

- 1 Immettere la prima cifra del calcolo.
- 2 Selezionare una funzione, ad esempio somma o sottrazione.
- 3 Immettere la seconda cifra del calcolo.
- 4 Selezionare =.

### **Scrivere una nota**

È possibile perdere con facilità le note scritte su carta. Anziché mettere per iscritto note ed elenchi, è possibile salvarli sul telefono e averli così sempre con sé. È possibile anche inviare le note ad amici e familiari.

Selezionare > Note.

- 1 Selezionare quindi scrivere la nota nella casella apposita.
- 2 Selezionare Salva.

### Inviare una nota

Aprire la nota, quindi selezionare > Invia e scegliere il metodo di invio.

### Tradurre parole

È possibile tradurre parole da una lingua all'altra.

Selezionare > Dizionario.

- 1 Scrivere una parola nel campo di ricerca. Vengono visualizzati suggerimenti relativi alle parole da tradurre.
- 2 Selezionare la parola dall'elenco.
- 3 Per ascoltare la pronuncia, selezionare > Ascolta.

### Cambiare la lingua di origine o di destinazione

Selezionare > Lingue > Origine o Destinazione.

### Scaricare altre lingue da Internet

Selezionare > Lingue > Scarica lingue.

L'inglese è la lingua preinstallata ed è possibile aggiungere altre due lingue. È possibile che non tutte le lingue siano supportate.

### Aprire o creare file zip

È possibile aprire ed estrarre file da file zip. È anche possibile creare nuovi file zip per memorizzare e comprimere file.

Selezionare > Zip.

### Chat con colleghi

Con Microsoft® Communicator Mobile è possibile comunicare e collaborare con i propri colleghi in ufficio e nel mondo.

- 1 Selezionare > Communicator.
- 2 Definire le impostazioni.

Microsoft® Communicator Mobile is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e potrebbero essere forniti solo in alcune lingue. I servizi potrebbero dipendere dalla rete. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore di servizi di rete.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

### Connettività

#### Connessioni a Internet

##### Impostare la modalità di connessione del telefono a Internet

Quando è necessaria una connessione di rete, il telefono verifica automaticamente la disponibilità e si connette a una rete disponibile nota. La selezione è basata sulle impostazioni di connessione, a meno che non siano applicate impostazioni specifiche dell'applicazione.

Selezionare  > Impostaz., quindi Connnettività > Impostazioni.

##### Utilizzare una connessione dati rete mobile

Selezionare Dati rete mobile > Attivati.

##### Utilizzare una connessione dati rete mobile quando si è all'estero

Selezionare Consenti uso dati rete mobile > Ovunque.

L'utilizzo di una connessione dati rete mobile per connettersi a Internet quando ci si trova all'estero può incrementare notevolmente i costi di trasferimento dati.

È inoltre possibile configurare il telefono per l'utilizzo di una connessione dati rete mobile solo quando ci si trova nella propria rete o nel proprio paese.

##### Utilizzare solo una connessione Wi-Fi

Selezionare Dati rete mobile > Disattivati.

Un punto di accesso può essere una connessione dati rete mobile o una connessione Wi-Fi.

È possibile raccogliere in punti di accesso in un elenco di destinazione e ridisporre l'ordine di priorità nell'elenco.

**Esempio:** Se in un elenco di destinazioni, un punto di accesso Wi-Fi è posizionato prima di un punto di accesso dati rete mobile, il telefono proverà a connettersi sempre prima al punto di accesso Wi-Fi e al punto di accesso dati rete mobile solo quando la rete Wi-Fi non è disponibile.

### Aggiungere un nuovo punto di accesso a un elenco di destinazioni

Selezionare Destinazioni di rete > Punto di accesso.

### Cambiare la priorità di un punto di accesso nell'elenco delle destinazioni Internet

- 1 Selezionare Destinazioni di rete > Internet.
- 2 Tenere selezionato un punto di accesso, quindi scegliere Cambia priorità dal menu popup.
- 3 Toccare la posizione nell'elenco per spostare il punto di accesso.

### Tenere traccia del traffico dei dati

Per evitare sorprese con i costi della connessione dati mobile, è possibile configurare il telefono in modo che invii una notifica o chiuda la connessione dati mobile dopo che è stata trasferita una determinata quantità di dati.

- 1 Selezionare > Impostaz..
- 2 Selezionare Connettività > Analisi dati mobile > Limite dati.
- 3 Selezionare Definire in megabyte o Definire in gigabyte, quindi immettere il limite nel campo.
- 4 Selezionare Al raggiungimento del limite, quindi scegliere Mostra avviso o Disattiva dati mobile.

Il limite è specifico del telefono. Se si utilizza la carta SIM in un altro telefono, è necessario impostare nuovamente i limiti nel nuovo telefono.


Il fornitore di servizi di rete potrà conteggiare l'utilizzo dei dati della rete mobile in modo diverso rispetto al telefono. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per informazioni sui costi dei dati.

### Wi-Fi

#### Informazioni sulle connessioni Wi-Fi

Selezionare > Impostaz. e Connnettività > Wi-Fi.

**Suggerimento:** È inoltre possibile gestire le connessioni nel menu dello stato. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e selezionare Wi-Fi. Se Wi-Fi non è visibile, selezionare .

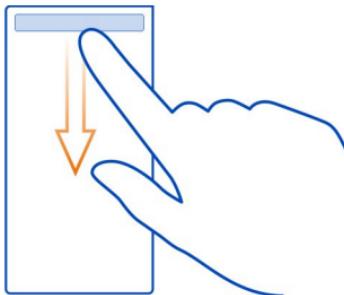

**Suggerimento:** È possibile aggiungere un widget Wi-Fi alla Schermata iniziale. Per attivare o disattivare rapidamente la funzionalità Wi-Fi, selezionare lo switch nel widget. Per aprire l'applicazione Wi-Fi, selezionare nel widget. La funzionalità Wi-Fi deve essere attivata.


L'applicazione Wi-Fi visualizza un elenco di reti disponibili e consente di connettersi a una rete Wi-Fi.

**! Importante:** Utilizzare uno dei metodi di criptatura per aumentare la sicurezza della propria connessione Wi-Fi. L'uso della criptatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

**! Nota:** In alcuni paesi l'utilizzo di reti Wi-Fi può essere soggetto a restrizioni. In Francia, ad esempio, è consentito l'utilizzo di reti Wi-Fi esclusivamente al chiuso. Dopo il 1 luglio 2012 la restrizione sull'uso all'aperto della Wi-Fi in Francia sarà revocata. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità locali.

### Collegarsi a una rete Wi-Fi da casa

Quando si è a casa, per accedere a Internet utilizzando il telefono, risparmiando nel contempo il costo di trasferimento dei dati, connettersi alla rete Wi-Fi domestica.

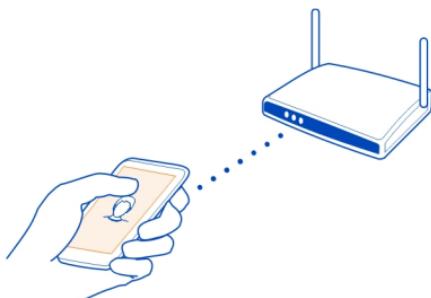

- Per aprire il menu di stato, passare il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo. Se Wi-Fi non è visibile, selezionare .
- Selezionare Wi-Fi e la propria rete Wi-Fi. Se la rete Wi-Fi domestica è protetta, inserire il codice di protezione. Se la rete Wi-Fi domestica è nascosta, selezionare Altra (rete nascosta) e scrivere il nome della rete (SSID, Service Set Identifier).

### Chiudere la connessione Wi-Fi

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e selezionare .

### Connetersi a una rete Wi-Fi mentre si è in movimento

Connetersi a una rete Wi-Fi è un modo pratico per accedere a Internet quando si è fuori casa. È possibile connettersi alle reti Wi-Fi pubbliche in locali pubblici, ad esempio una biblioteca o un Internet café.

- Per aprire il menu di stato, passare il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo. Se Wi-Fi non è visibile, selezionare .
- Selezionare Wi-Fi e la connessione da utilizzare.

### Chiudere la connessione Wi-Fi

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e selezionare .

### Connessioni VPN

Selezionare  > Impostaz., quindi Connettività > VPN.

Per sfogliare la rete Intranet aziendale o accedere ai messaggi e-mail di lavoro in modalità remota, ad esempio, è necessaria una connessione VPN (Virtual Private Network: rete privata virtuale).

I criteri VPN definiscono le modalità di crittografia dei dati e di autenticazione del telefono da parte dell'azienda. Per configurare i criteri, i certificati e il client VPN, contattare il reparto IT della propria azienda. Dopo avere installato un criterio, nella destinazione Intranet viene automaticamente aggiunto un metodo di connessione VPN.

Per ulteriori informazioni, eseguire la ricerca di Mobile VPN all'indirizzo [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

**! Importante:** L'esistenza di un certificato riduce considerevolmente i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software. Per poter garantire una maggiore protezione, i certificati devono essere utilizzati in modo appropriato e devono essere corretti, autentici o affidabili. I certificati hanno una durata limitata.

Se sono scaduti o non validi, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

### Chiudere una connessione di rete

Se più applicazioni stanno utilizzando una connessione Internet, è possibile usare l'applicazione Gestione connessioni per chiudere alcune o tutte le connessioni di rete.

Selezionare > Impostaz., quindi Connnettività > Gestione connessioni.

Nella vista delle connessioni dati attive è possibile visualizzare le connessioni di rete correnti. indica una connessione dati rete mobile e indica una connessione Wi-Fi.

Selezionare e tenere selezionata la connessione, quindi scegliere Disconnetti.

### Visualizzare i dettagli di una connessione

Selezionare la connessione.

Vengono visualizzati dettagli, come la quantità dei dati trasferiti e la durata della connessione.

**Suggerimento:** Nella maggior parte delle viste, per visualizzare le connessioni attive, passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche.

## Bluetooth


### Informazioni sulla funzione Bluetooth

Selezionare > Impostaz. > Connnettività > Bluetooth.

È possibile stabilire una connessione senza fili ad altri dispositivi compatibili, quali telefoni, computer, auricolari e kit veicolari.

È possibile utilizzare la connessione per inviare elementi dal telefono, copiare file dal PC compatibile e stampare file con una stampante compatibile.

Poiché i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth senza fili comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti di fronte. Devono tuttavia trovarsi in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può tuttavia essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

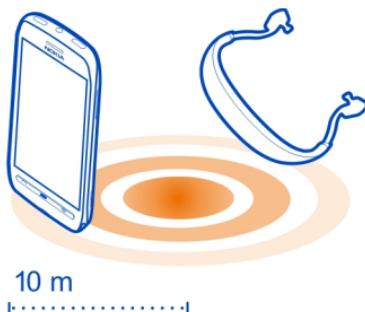

Quando il telefono è bloccato, sono ammesse solo connessioni ai dispositivi autorizzati.

**Suggerimento:** È inoltre possibile gestire le connessioni Bluetooth nel menu di stato. Per aprire il menu di stato, passare il dito verso il basso dall'area delle notifiche e selezionare **Bluetooth**. Se Bluetooth non viene visualizzato, selezionare .

**Suggerimento:** È possibile aggiungere un widget Bluetooth alla Schermata iniziale. Per attivare o disattivare velocemente Bluetooth, selezionare il widget.

Utilizzare il dispositivo in modalità nascosta per evitare di scaricare software dannoso. Non accettare richieste di connessioni Bluetooth da fonti non affidabili. È anche possibile disattivare la funzione Bluetooth quando non la si utilizza.

### Connetersi a un auricolare senza fili

Con un auricolare senza fili è possibile rispondere a una chiamata anche senza tenere il telefono in mano, potendo così, ad esempio, continuare a lavorare al computer con entrambe le mani. Gli auricolari senza fili sono disponibili separatamente.

Selezionare  > **Impostaz.** > **Connettività** > **Bluetooth**.

- 1 Per attivare la connettività Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Attivato**.
- 2 Accendere l'auricolare.
- 3 Aprire la scheda **Dispositivi associati** .
- 4 Selezionare l'auricolare.  
Se l'auricolare non appare nell'elenco, selezionare  > **Nuovo dispositivo** **associato** per cercarlo.
- 5 Potrebbe essere necessario immettere un codice di protezione. Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'uso dell'auricolare.

**Inviare una foto o altro contenuto utilizzando il Bluetooth**

È possibile utilizzare la connettività Bluetooth per inviare foto, video, biglietti da visita, voci Agenda e altro contenuto ai dispositivi compatibili degli amici e al proprio computer.

È possibile avere più connessioni Bluetooth in uso contemporaneamente. Ad esempio, mentre si è connessi a un auricolare compatibile, è possibile inviare file contemporaneamente a un altro dispositivo compatibile.

- 1 Selezionare l'elemento, ad esempio una foto.
  - 2 Selezionare > Invia > Via Bluetooth.
  - 3 Selezionare il dispositivo a cui connettersi. Se il dispositivo non è visualizzato, selezionare Altri dispositivi per cercarlo. Vengono visualizzati i dispositivi Bluetooth che si trovano entro il raggio di azione.
  - 4 Se richiesto dall'altro dispositivo, immettere il codice di protezione. Tale codice, che può essere definito dall'utente, deve essere immesso in entrambi i dispositivi. In alcuni dispositivi il codice di protezione è fisso. Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'uso dell'altro dispositivo.
- Il codice di protezione viene utilizzato solo per la connessione corrente.

**Connettersi a un kit veicolare utilizzando la modalità SIM remota**

La modalità SIM remota consente a un kit veicolare compatibile di utilizzare la carta SIM del telefono.

Selezionare > Impostaz. > Connattività > Bluetooth.

Per attivare la modalità SIM remota, è necessario associare il telefono e l'accessorio. Avviare l'associazione dall'accessorio veicolare.

- 1 Per attivare la funzione Bluetooth, selezionare Bluetooth > Attivato.
- 2 Per attivare la modalità SIM remota, selezionare Modalità SIM remota > Attivata.
- 3 Attivare la connettività Bluetooth nell'accessorio veicolare.

Quando la modalità SIM remota è attivata, nella Schermata iniziale appare **Modalità SIM remota**. La connessione alla rete senza fili viene chiusa e non è possibile utilizzare le funzionalità o i servizi della carta SIM che richiedono la copertura della rete cellulare.

Per effettuare o ricevere chiamate quando il dispositivo è in modalità SIM remota, è necessario disporre di un accessorio compatibile collegato al dispositivo, ad esempio un kit veicolare.

Il dispositivo consentirà solo chiamate di emergenza in questa modalità.

## Disattivare la modalità SIM remota

Premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare Chiudi mod. SIM rem..

## Bloccare un dispositivo

È possibile impedire agli altri dispositivi di creare una connessione Bluetooth al proprio telefono.

Selezionare  > Impostaz. > Connattività > Bluetooth.

Aprire la scheda Dispositivi associati , selezionare e tenere selezionato il dispositivo che si desidera bloccare, quindi scegliere Blocca dal menu popup.

## Rimuovere un dispositivo dall'elenco dei dispositivi bloccati

Aprire la scheda Dispositivi bloccati , selezionare e tenere selezionato il dispositivo che si desidera rimuovere dall'elenco, quindi scegliere Elimina dal menu popup.

Se si rifiuta una richiesta di associazione da un altro dispositivo, verrà chiesto se si desidera aggiungere il dispositivo all'elenco dei dispositivi bloccati.

## Proteggere il telefono

Quando nel telefono è attivata la funzione Bluetooth, è possibile controllare gli utenti che possono trovare il telefono e connettersi ad esso.

Selezionare  > Impostaz. > Connattività > Bluetooth.

## Impedire ad altri di rilevare il telefono in uso

Selezionare Visibilità telefono > Nascondo.

Quando il telefono è nascosto, non può essere rilevato da altri. Tuttavia, i telefoni associati possono comunque connettersi ad esso.

## Disattivare Bluetooth

Selezionare Bluetooth > Disattivato.

**Suggerimento:** Per disattivare rapidamente Bluetooth, passare il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo, quindi selezionare .

Non eseguire l'associazione e non accettare richieste di connessione da dispositivi sconosciuti. Ciò consente di proteggere il telefono da contenuti pericolosi.

### Cavo dati USB

#### Copiare una foto o altro contenuto tra il telefono e il computer

È possibile utilizzare un cavo dati USB per creare il backup e copiare foto, video e altro contenuto tra il telefono e il computer.

- 1 Per accertarsi che Trasfer. mult. sia impostato come modalità USB, selezionare > Impostaz. e Connnettività > USB > Trasfer. mult..
- 2 Utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il telefono al proprio computer compatibile.  
Il telefono viene visualizzato come dispositivo portatile sul computer. Se sul computer non funziona la modalità Trasfer. mult., utilizzare la modalità Archivio massa.
- 3 Utilizzare l'applicazione di gestione file del computer per copiare il contenuto.

### Cambiare modalità USB

Per ottenere risultati ottimali durante la copia di contenuto o la sincronizzazione del telefono con il computer, attivare la modalità USB appropriata quando si utilizza un cavo dati USB per collegarsi ai diversi dispositivi.

- 1 Utilizzare un cavo USB compatibile per collegare il telefono al computer.
- 2 Sul telefono passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche.
- 3 Selezionare **USB** e, quindi:

**Nokia Suite** — Consente di collegare il telefono a un computer compatibile su cui è installato Nokia Suite. In questa modalità è possibile sincronizzare il telefono con Nokia Suite e utilizzarne altre funzioni.

Questa modalità viene attivata automaticamente all'apertura dell'applicazione Nokia Suite.

**Archivio massa** — Consente di collegare il telefono a un computer compatibile su cui non è installato Nokia Suite. Il telefono viene riconosciuto come memoria flash USB. È anche possibile collegare il telefono ad altri dispositivi, come impianti home stereo o autoradio, ai quali è possibile collegare un'unità USB.

Se si è connessi a un computer in questa modalità, potrebbe non essere possibile utilizzare alcune applicazioni del telefono.

La memory card e la memoria di massa del telefono non sono accessibili dall'altro dispositivo.

**Trasfer. mult.** — Consente di collegare il telefono a un computer compatibile su cui non è installato Nokia Suite. I file musicali protetti da DRM (gestione dei diritti digitali) devono essere trasferiti in questa modalità. In questa modalità possono

essere utilizzati anche alcuni impianti di intrattenimento domestico e alcune stampanti.

 **Usa come modem** — Consente di collegare il telefono a un computer compatibile e di utilizzare il telefono come modem wireless. Il computer si connette a Internet automaticamente.

## Gestione del telefono

### Mantenere aggiornati il software e le applicazioni del telefono

#### Informazioni sugli aggiornamenti del software e delle applicazioni del telefono

Grazie all'aggiornamento del software e delle applicazioni, è possibile arricchire il proprio telefono con funzionalità nuove o avanzate. L'aggiornamento del software potrebbe anche migliorare le prestazioni del telefono.



Prima di aggiornare il software del telefono, si consiglia di creare sempre il backup dei dati personali.

#### **Avvertenza:**

Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Prima di iniziare l'aggiornamento, collegare un caricabatterie o assicurarsi che il livello di carica della batteria del dispositivo sia sufficiente.

Dopo l'aggiornamento, le istruzioni nel Manuale d'uso potrebbero non essere più valide. Per avere una copia aggiornata del Manuale d'uso, visitare l'indirizzo [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Aggiornare il software e le applicazioni del telefono tramite il telefono

È possibile controllare la disponibilità di aggiornamenti per il software o le applicazioni del telefono, quindi scaricarli e installarli senza fili nel telefono (servizio di rete). È anche possibile configurare il telefono affinché controlli automaticamente la disponibilità di aggiornamenti e notifichi l'eventuale presenza di aggiornamenti importanti o consigliati.

Selezionare  > Aggiorn. SW.

Potrebbe essere necessario riavviare il telefono per completare l'aggiornamento.

### Visualizzare i dettagli dell'aggiornamento

Selezionare e tenere selezionato un aggiornamento.

### Installare tutti gli aggiornamenti

Selezionare .

### Selezionare gli aggiornamenti da installare

Selezionare  > Seleziona aggiornamenti e gli aggiornamenti che si desidera installare. Per impostazione predefinita, vengono selezionati tutti gli aggiornamenti.

### Configurare il telefono per il controllo automatico degli aggiornamenti

Selezionare  > Impostazioni > Controllo autom. aggiornam..

### Aggiornare il software del telefono utilizzando il PC

Il software del telefono può essere aggiornato tramite l'applicazione per PC Nokia Suite. Per collegare il telefono al PC, è necessario disporre di un PC compatibile, di una connessione Internet a banda larga e di un cavo USB compatibile.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Suite, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Gestire file

### Informazioni su Gestione file

 Selezionare  > File.

È possibile sfogliare, gestire e aprire file sul telefono. È anche possibile visualizzare e gestire i file su una memory card compatibile inserita.

### Visualizzare i file memorizzati nel telefono

Selezionare  > File e la memoria desiderata.

Vengono visualizzati i file e le cartelle al livello superiore di quell'area di memoria.

## Visualizzare il contenuto di una cartella

Selezionare la cartella.

## Organizzare i file

È possibile creare nuove cartelle per organizzare meglio i propri file. Ciò consente di caricare i contenuti o crearne copie di backup più facilmente. All'interno delle cartelle, è possibile copiare, spostare o eliminare file e sottocartelle.

Selezionare > File.

### Creare una nuova cartella

Nella cartella in cui si desidera creare una sottocartella, selezionare > Nuova cartella.

### Copiare un file in una cartella

Selezionare e tenere selezionato il file, quindi scegliere l'opzione appropriata dal menu popup.

### Eliminare un file da una cartella

Selezionare e tenere selezionato il file, quindi scegliere l'opzione appropriata dal menu popup.

### Copiare, spostare o eliminare più file contemporaneamente

- 1 Selezionare > Seleziona più elementi.
- 2 Selezionare i file.
- 3 Selezionare e scegliere l'opzione appropriata.

## Backup dei file

Per essere certi di non perdere alcun file importante, è possibile creare backup della memoria del telefono.

Selezionare > File, quindi Backup e ripristino.

Si consiglia di creare regolarmente il backup della memoria del telefono.

**Suggerimento:** Utilizzare Nokia Suite per creare il backup del contenuto su un computer compatibile. Se il telefono viene rubato o danneggiato, tutti i file importanti risultano ancora disponibili.



### Formattare la memoria di massa

Se si desidera eliminare tutto il contenuto presente nella memoria di massa del telefono, è possibile formattare la memoria di massa.

Prima di formattare la memoria di massa, si consiglia di creare il backup di tutto il contenuto. Tutto il contenuto viene eliminato in modo definitivo.

- 1 Selezionare ☰ > File.
- 2 Selezionare e tenere selezionata la memoria di massa, quindi scegliere **Formatta**.

Non formattare la memoria di massa utilizzando software per PC, poiché le prestazioni potrebbero risentirne.

È possibile utilizzare Nokia Suite per creare il backup dei propri contenuti su un computer compatibile. Le tecnologie DRM (Digital Rights Management) possono impedire il ripristino del contenuto di backup. Per ulteriori informazioni sulla tecnologia DRM utilizzata per i contenuti, contattare il proprio fornitore di servizi.

### Formattare una memory card

Se si desidera eliminare tutto il contenuto presente nella memory card, è possibile formattarla in modo da cancellare tutti i dati presenti.

- 1 Selezionare ☰ > File.
- 2 Selezionare e tenere selezionata la memory card, quindi scegliere **Formatta** dal menu popup.

### Impostare una password per proteggere la memory card

Se si desidera proteggere la memory card da un uso non autorizzato, è possibile impostare una password per proteggere i dati contenuti.

- 1 Selezionare  > File.
- 2 Selezionare e tenere selezionata la memory card, quindi scegliere Imposta password dal menu popup.
- 3 Consente di inserire la password.  
Mantenere segreta la password e conservarla in un luogo sicuro, lontana dalla memory card.

### Liberare memoria del telefono

Per installare altre applicazioni o aggiungere nuovi contenuti, è necessario incrementare la memoria disponibile nel telefono.

In tal caso, è possibile eliminare i seguenti elementi quando non sono più necessari:

- Messaggi SMS, MMS ed e-mail
- Schede Rubrica e i relativi dettagli
- Applicazioni
- File di installazione (.sis o .sisx) per le applicazioni installate
- Musica, foto o video

Copiare il contenuto che si desidera conservare nella memoria di massa su una memory card (se disponibile) o su un computer compatibile.

### Gestire applicazioni

#### Informazioni sulle applicazioni

-  Selezionare  > Impostaz., quindi Installazioni.

È possibile visualizzare i dettagli delle applicazioni installate, rimuovere le applicazioni e definire le impostazioni di installazione.

Sul dispositivo possono essere installati i seguenti tipi di applicazioni:

- Applicazioni Java™ ME con estensione di file .jad o .jar
- Applicazioni, compatibili con il sistema operativo Symbian, con estensione di file .sis o .sisx file
- Widget con estensione di file .wgt

Installare solo applicazioni compatibili con il telefono.

### Rimuovere un'app dal telefono

È possibile rimuovere le app installate che non si desidera più conservare o utilizzare per incrementare la quantità di memoria disponibile.

- Selezionare  > Impostaz., quindi Installazioni.

- 1 Selezionare Già installate.
- 2 Selezionare e tenere selezionata l'app da rimuovere, quindi scegliere Disinstalla.

Se si rimuove un'app, è possibile reinstallarla solo se si dispone del file di installazione originale o di un file di backup completo dell'app rimossa. Potrebbe non essere possibile aprire file creati con un'app che è stata rimossa.

Un'app che dipende da un'altra app che è stata rimossa potrebbe non funzionare più. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione dell'app installata.

I file di installazione possono occupare anche molto spazio di memoria ed impedire la memorizzazione di altri file. Usare Nokia Suite per creare il backup dei file d'installazione su un computer compatibile e poi usare l'applicazione di gestione file per eliminare i file d'installazione dalla memoria del telefono.

## Sincronizzare il contenuto

### Informazioni su Sincronizzazione

 Selezionare  > Impostaz. > Connettività > Trasferimento dati > Sincronizzazione.

Se si desidera avere a portata di mano una copia di backup dei dati dell'Agenda, delle note e di altro contenuto, sia che ci si trovi al computer o in viaggio con il telefono, è possibile sincronizzare le schede Rubrica, le note e altro contenuto tra il telefono in uso e un server remoto. Dopo la sincronizzazione sarà disponibile sul server una copia di backup dei dati importanti.



### Sincronizzare il contenuto tra il telefono e un server remoto

È possibile sincronizzare contenuti importanti tra il proprio telefono e un server remoto al fine di creare una copia a cui accedere ovunque ci si trovi.

Selezionare  > Impostaz., quindi Connnettività > Trasferimento dati > Sincronizzazione.

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione in un messaggio di configurazione inviato dal proprio fornitore di servizi di rete. Le impostazioni di sincronizzazione vengono salvate in un apposito profilo. Quando si apre l'applicazione, viene visualizzato il profilo di sincronizzazione predefinito o l'ultimo utilizzato.

### Includere o escludere tipi di contenuto

Selezionare un tipo di contenuto.

### Sincronizzare il contenuto

Selezionare  > Sincronizza.

**Suggerimento:** Per sincronizzare il contenuto tra il telefono e i servizi Nokia, utilizzare l'applicazione Nokia Sincron..

### Informazioni su Nokia Sincronizza

 Selezionare  > Nokia Sincr..

È possibile sincronizzare schede Rubrica, voci Agenda, eventi e note tra il telefono in uso e i servizi Nokia. In questo modo, sarà possibile creare il backup del contenuto importante. Per utilizzare Nokia Sincron., è necessario disporre di un account Nokia. Se non si dispone di un account, accedere a un servizio Nokia. Verrà chiesto se si desidera crearne uno.

Se si utilizza Nokia Sincron. per sincronizzare automaticamente i contatti con i servizi Nokia, non consentire la sincronizzazione con altri servizi, come Mail for Exchange, poiché potrebbero verificarsi conflitti.

### Copiare schede Rubrica o foto tra telefoni

È possibile sincronizzare e copiare schede Rubrica, foto e altro contenuto tra due telefoni Nokia compatibili, gratuitamente, tramite Bluetooth.

Selezionare  > Impostaz. > Connettività > Trasferimento dati > Sincronizzaz. dati.

1 Selezionare una delle seguenti opzioni:

- Consente di copiare contenuto da un altro telefono.
- Consente di copiare contenuto in un altro telefono.
- Consente di sincronizzare contenuto tra due telefoni.

2 Selezionare il telefono a cui si desidera connettersi e associare i telefoni. La funzionalità Bluetooth deve essere attivata in entrambi i telefoni.

- 3 Se richiesto dall'altro telefono, immettere un codice di protezione. Tale codice, che può essere definito dall'utente, deve essere immesso in entrambi telefoni. In alcuni telefoni il codice di protezione è fisso. Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'uso dell'altro telefono.  
Il codice di protezione è valido solo per la connessione corrente.
- 4 Selezionare il contenuto e scegliere OK.

## Proteggere il telefono


### Bloccare i tasti e lo schermo

Per evitare di effettuare una chiamata accidentale quando il telefono si trova in tasca o in borsa, bloccare i tasti e lo schermo.

Premere il tasto di blocco.

### Sbloccare i tasti e lo schermo

Premere il tasto di blocco, quindi trascinare lo schermo bloccato verso sinistra o verso destra. Se il tasto di blocco non è raggiungibile, premere invece il tasto Menu.

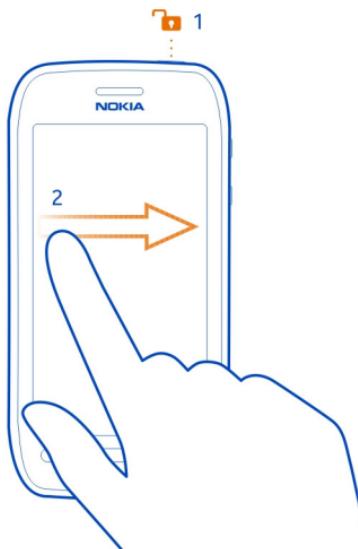

Quando non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo e i tasti si bloccano automaticamente. È possibile impostare questo intervallo di tempo.

**Impostare l'intervallo di tempo prima dell'attivazione del blocco di tasti e schermo**

- 1 Selezionare > Impostaz., quindi Telefono > Display > Timeout blocco scr./tastiera.
- 2 Impostare il periodo di tempo trascorso il quale si verifica il blocco automatico dello schermo e dei tasti.

**Configurare il blocco automatico del telefono**

Per proteggere il telefono dall'uso non autorizzato, Definire un codice di protezione e impostare il telefono in modo che si blocchi automaticamente quando non viene utilizzato.

- 1 Selezionare > Impostaz. > Telefono > Gestione telefono, quindi Impostazioni protezione > Telefono e carta SIM.
- 2 Selezionare Intervallo blocco aut. telef. > Definito dall'utente, quindi impostare l'intervallo di tempo prima dell'attivazione del blocco automatico del telefono.
- 3 Creare un codice di protezione che contenga almeno 4 caratteri. È possibile utilizzare numeri, simboli e lettere maiuscole e minuscole.

**Suggerimento:** Per digitare lettere o simboli, tenere premuto #.

Mantenere segreto il codice di protezione e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono. Se si dimentica il codice di protezione e il telefono è bloccato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza. Potranno essere applicati costi aggiuntivi e i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati. Per ulteriori informazioni, contattare Nokia Care o il proprio rivenditore.

**Bloccare il telefono manualmente**

Nella Schermata iniziale premere il tasto di accensione e spegnimento ①, selezionare Blocca telefono, quindi digitare il codice di protezione.

**Sbloccare il telefono**

Premere il tasto di blocco, trascinare lo schermo bloccato verso sinistra o destra, inserire il codice di protezione, quindi selezionare OK.

Se il tasto di blocco non è raggiungibile, al suo posto premere il tasto Menu.

**Bloccare il telefono da remoto**

Se si dimentica il telefono in ufficio e si desidera bloccarlo per impedirne un uso non autorizzato, è possibile farlo da remoto tramite un SMS predefinito. È possibile bloccare anche la memory card da remoto.

### Attivare il blocco remoto

- 1 Selezionare > Impostaz. > Telefono > Gestione telefono, quindi Impostazioni protezione > Telefono e carta SIM > Blocco da remoto telefono > Attivato.
- 2 Inserire il contenuto dell'SMS. Può avere una lunghezza compresa tra 5 e 20 caratteri e possono essere utilizzate lettere maiuscole e minuscole.
- 3 Inserire nuovamente lo stesso testo per verificarlo.
- 4 Inserire il codice di protezione.

### Inviare il messaggio di blocco

Per bloccare il telefono da remoto, scrivere il testo predefinito e inviarlo al telefono come SMS.

Per sbloccare il telefono, è necessario inserire il codice di protezione.

### Crittografare i dati

Se si desidera proteggere i dati presenti sul dispositivo da un utilizzo non autorizzato, è possibile crittografarli tramite un codice di crittografia.

Selezionare > Impostaz. > Telefono > Gestione telefono > Impostazioni protezione > Crittografia.

L'operazione di crittografia o decrittografia dei dati può richiedere alcuni minuti. Durante il processo di crittografia non è possibile effettuare quanto segue:

- Utilizzare il telefono, a meno che non sia necessario
- Spegnere il telefono
- Rimuovere la batteria

Se il telefono non è stato configurato per bloccarsi automaticamente quando non viene utilizzato, verrà chiesto di effettuare tale operazione la prima volta che si eseguirà la crittografia dei dati.

### Crittografare la memoria del telefono

Selezionare Attiva crittografia.

### Decrittografare la memoria del telefono

Selezionare Disattiva crittografia.

## Trovare altre informazioni

### Assistenza

Quando si desidera avere ulteriori informazioni su come utilizzare il proprio telefono oppure si hanno dubbi sul funzionamento del telefono in uso, leggere il manuale d'uso del telefono. Selezionare ☰ > Manuale.

In caso di problemi, effettuare le seguenti operazioni:

- Riavviare il telefono. Spegnere il telefono e rimuovere la batteria. Dopo circa un minuto sostituire la batteria e accendere il telefono.
- Aggiornare il software del telefono
- Ripristinare le impostazioni originali predefinite

Se il problema persiste, rivolgersi a Nokia per conoscere le opzioni di ripristino. Prima di far riparare il telefono, effettuare sempre un backup dei dati poiché tutti i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati.

## Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

### Servizi di rete e costi

Il dispositivo è stato omologato per essere utilizzato sulle reti WCDMA 850, 900, 1700–2100, 1900, 2100 e GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Per usare il dispositivo è necessario eseguire una sottoscrizione con un operatore.

L'utilizzo di alcune funzionalità e il download di contenuto richiedono una connessione di rete e possono implicare costi per il traffico di dati. Alcune funzioni dei prodotti richiedono il supporto della rete e un'eventuale sottoscrizione.

### Suggerimenti e Offerte

Nokia invierà SMS personalizzati e gratuiti per consentire all'utente di trarre il massimo vantaggio dalle funzionalità del telefono e dai servizi offerti. I messaggi contengono suggerimenti, consigli e supporto.

Per interrompere la ricezione dei messaggi, selezionare ☰ > Suggerimenti > Sottoscrizioni > Informazioni personali > Inviami Suggerimenti > No.

Per consentire l'erogazione del servizio appena descritto, al primo utilizzo del telefono a Nokia vengono trasmessi il numero di cellulare, il numero di serie del telefono e alcuni identificatori della sottoscrizione del servizio cellulare. A Nokia potranno essere inviate anche tutte o solo una parte delle informazioni quando si aggiorna il software. Tali informazioni potranno essere utilizzate nella modalità specificata nell'informativa sulla privacy, disponibile all'indirizzo [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

### Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, la batteria, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare il dispositivo.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venire irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata del dispositivo, danneggiare la batteria e deformare o fondere le parti in plastica.

- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare i circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale d'uso.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria di quando in quando per ottimizzare le prestazioni.
- Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.
- Per conservare i dati importanti al sicuro, archiviarli in almeno due luoghi diversi, ad esempio il dispositivo, la memory card o il computer, oppure mettere per iscritto le informazioni di valore.

In caso di uso prolungato il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi ciò è normale. In caso di sospetto malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

### Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, visitare i siti [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling).

### Contenitore mobile barrato



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettronici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sull'ambiente, fare riferimento all'Eco profilo nel sito [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

### DRM (Gestione dei diritti digitali)

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di foto, musica e altri elementi.

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza diversi tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto da DRM. Questo dispositivo consente di accedere a contenuto protetto con WMDRM 10 e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale funzionalità del software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se sul proprio dispositivo è presente contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup delle licenze e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia Suite.

Altri metodi di trasferimento potrebbero non trasferire le licenze che dovranno essere necessariamente ripristinate insieme al contenuto affinché l'utente possa continuare ad utilizzare il contenuto protetto dal DRM OMA una volta formattata la memoria del dispositivo. Potrebbe essere anche necessario ripristinare le licenze nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le licenze che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati si potrebbero perdere anche le licenze e il contenuto. La perdita delle licenze o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Alcune licenze potrebbero essere collegate a una specifica carta SIM e il contenuto protetto potrebbe essere accessibile solo con quella carta SIM inserita nel dispositivo.

## Batterie e caricabatterie

### Informazioni sulla batteria e il caricabatterie

Il dispositivo è stato progettato per essere utilizzato con una batteria ricaricabile BP-3L. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Utilizzare sempre batterie originali Nokia.

Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-10 o AC-20 . Il numero di modello esatto del caricabatterie Nokia potrebbe variare a seconda del tipo di spina, identificata da E, X, AR, U, A, C, K, B o N.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria.

## Sicurezza della batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria. Quando si scollega il cavo di un caricabatterie o di un accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Quando il caricabatterie non viene utilizzato, scollarlo dalla presa elettrica e dal dispositivo. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente.

Ciò può accadere accidentalmente quando un oggetto metallico tocca i nastri metallici della batteria, ad esempio se si tiene in tasca una batteria di riserva. Il corto circuito potrebbe danneggiare la batteria o l'oggetto che funge da contatto.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare le batterie e il caricabatterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di batterie o caricabatterie non approvati o incompatibili può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che la batteria o il caricabatterie possa essersi danneggiato, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarlo. Non utilizzare mai una batteria o un caricabatterie che risulti danneggiato. Usare il caricabatterie solo in luoghi chiusi.

### Ulteriori informazioni sulla sicurezza

#### Effettuare una chiamata di emergenza

- 1 Verificare che il dispositivo sia acceso.
- 2 Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. Potrebbe essere necessario fare anche quanto segue:
  - Inserire una carta SIM nel dispositivo.
  - Disabilitare le limitazioni alle chiamate nel dispositivo, ad esempio blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti o chiamate a un gruppo chiuso di utenti.
  - Verificare che il modo d'uso offline o aereo non sia attivato.
  - Se lo schermo e i tasti del dispositivo sono bloccati, sbloccarli.
- 3 Premere ripetutamente il tasto di fine chiamata finché non viene visualizzata la Schermata iniziale.
- 4 Per aprire la composizione numerica, selezionare 
- 5 Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri delle chiamate di emergenza variano da località a località.
- 6 Premere il tasto di chiamata.
- 7 Fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Quando si accende il dispositivo per la prima volta, viene richiesto di creare un account Nokia. Per effettuare una chiamata di emergenza durante la configurazione dell'account, premere il tasto di chiamata.

**! Importante:** Attivare sia le chiamate via internet che da cellulare, se il dispositivo supporta le chiamate via Internet. Il dispositivo può tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

#### Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

#### Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza.

#### Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino.
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnere il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un'apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

## Apparecchi acustici

 **Avvertenza:**  
Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

## Nichel

La superficie di questo dispositivo non contiene nickel.

## Proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi

Il dispositivo potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Adottare le seguenti precauzioni:

- Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o computer.
- Fare attenzione quando si accettano richieste di connessione, si naviga in Internet o si scarica contenuto. Non accettare connessioni Bluetooth da fonti non affidabili.
- Installare e usare esclusivamente servizi e software da fonti affidabili che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione.
- Installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati. Utilizzare una sola applicazione antivirus alla volta. L'utilizzo di più applicazioni potrebbe influire sulle prestazioni e sul funzionamento del dispositivo e/o del computer.
- Se si accede a segnalibri o collegamenti preinstallati per siti Internet di terzi, adottare precauzioni adeguate. Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per tali siti.

## Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 2,2 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

## Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

### Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, ad esempio in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nelle stazioni di servizio, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

### Informazioni sulla certificazione (SAR)

**Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.**

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,98 W/kg .

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Copyright e altre comunicazioni

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0434!

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto RM-779 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabiliti dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet <http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity>.

Per i prodotti immessi sul mercato prima del 1 luglio 2012, il simbolo di avviso è utilizzato per indicare le restrizioni sull'uso della funzionalità Wi-Fi in Francia. In conformità alla Decisione dell'Unione Europea 2009/812/CE, dopo il 1 luglio 2012, il simbolo di avviso non verrà più utilizzato per la funzionalità Wi-Fi in questo prodotto e, di conseguenza, potrà essere ignorato anche se ancora presente sul prodotto.

© 2011-2012 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia e Nokia Connecting People sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegl.com>.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale", fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti, funzioni, applicazioni e servizi potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Nokia o all'operatore di rete. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Nokia non offre alcuna garanzia, né è responsabile della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo. Utilizzando un'applicazione, l'utente riconosce che l'applicazione viene fornita così com'è. Nokia non rilascia alcuna dichiarazione, garanzia né si assume la responsabilità della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo.

#### AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC e agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un dispositivo nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

**Indice analitico****A**

account Nokia	14
Agenda	55, 102, 103, 104, 105
aggiornamenti	
— applicazioni	117, 118
— software del telefono	117, 118
aggiornamenti dello stato	53
altoparlante	13, 41
anniversari	104
antenne	15
applicazioni	37, 118, 121
Applicazioni	22
applicazioni Java	121
applicazioni per ufficio	105, 106
attivazione/disattivazione	11
attività	104
audio, messaggi	55, 57
auricolare	15

**B**

backup dei contenuti	89
backup del contenuto	119
batteria	129
— caricamento	10
— inserimento	7
— risparmio energia	29
biglietti da visita	51, 114
blocco	
— da remoto	125
— dispositivi	115
— schermo	12, 124
— tasti	12, 124
— telefono	125
blocco dei tasti	12, 124
blocco della tastiera	12, 124
blocco delle chiamate	47
blocco dispositivo	125
blocco in remoto	125

blocco remoto	125
blocco telefono	125
blog	76
Bluetooth	112, 113, 114, 115
browser	
Vedere <i>browser Web</i>	
browser Web	77
— memoria della cache	75
— pagine, visualizzazione	75
— preferiti	76

**C**

calcolatrice	106
carica della batteria	129
caricamento della batteria	10
Caricamento USB	10
carta SIM	
— eliminazione	7
— inserimento	7
Carta SIM,	51
chat	107
chiamata rapida	42
chiamate	45
— chiamate via Internet	43
— conferenza	41
— effettuazione	40, 41
— emergenza	130
— inoltro	46
— Internet	44
— restrizione	47
— ultimo digitato	44
chiamate,	
— restrizione	47
chiamate, inoltro	46
chiamate di emergenza	130
chiamate via Internet	43, 44
chiamate vocali	
Vedere <i>chiamate</i>	
Cinturino da polso	18
codice di protezione	125
collegamenti	19, 21, 36

collegamento USB	89, 116
comandi vocali	43
compleanni	104
condivisione, in linea	54, 84, 88
connessione a Internet	108
connessione via cavo	89, 116
connessione Web	108
connessioni dati	112
— Bluetooth	112
— costi	109
— dati a pacchetto	109
connettività	112
contenuto, copia	14, 116, 123
contenuto, trasferimento	14, 91, 116, 123
Contenuto, trasferimento	89, 97
controllo del volume	13
copia di contenuto	91
Copia di contenuto	89, 97
crittografia	126

**D**

data e ora	100, 101
decrittazione	126
dizionario	107
DLNA	98, 99
download	37, 38, 39
— temi	33

**E**

editor video	88
e-mail	58, 61
— allegati	61
— creazione	61
— invio	61
— lettura e risposta	59
— widget	61
Vedere e-mail	
Exchange ActiveSync	58

**F**

favoriti	49
feed, news	76
feed Web	76
file zip	107
foto	89
— applicazione di etichette	87
— condivisione	54, 84, 88
— copia	14, 89, 116, 123
— informazioni sulla posizione	83
— invio	83, 85, 114
— modifica	87
— salvataggio	85
— scatto	79, 80, 81
— viste	86, 99
— visualizzazione su TV	99
fotocamera	78
— clip video, registrazione	81
— condivisione di foto	84
— condivisione di video	84
— informazioni sulla posizione	83
— invio di foto	83
— scatto di foto	78, 79, 80, 81

**G**

Galleria	89
gestione file	118, 119, 120
GPS (Global Positioning System)	72, 73
guida	18
Guide	71

**I**

icone	27, 28
impostazioni	
— lingua	57
— punti di accesso	108
impostazioni di lingua	57
impostazioni sensore	45
In auto	
— guida vocale	64
— itinerari, pianificazione	64

— itinerari in auto	63, 64	memoria	118
— navigazione	63	— cancellazione	121
— vista della mappa	64	memoria della cache	75
— viste, cambio	64	memoria di massa	120
informazioni assistenza Nokia	127	memory card	8, 120
informazioni sulla posizione	73, 77, 83, 105	menu	37
Informazioni sulla posizione	72	messaggi	55, 56
info su ricerca posizione	72, 73	— audio	57
inserimento di testo	23, 25	— invio	55
installazione di applicazioni	121	messaggi multimediali	55
Internet		Meteo	72
Vedere <i>browser Web</i>		metodo di scrittura	22, 23, 24, 25, 26, 27
<b>L</b>		metodo di scrittura facilitata	24, 26
Luce di notifica	29	Microsoft Communicator Mobile	107
<b>M</b>		MMS (Multimedia Message Service)	55
mail		modi d'uso	31, 32
— casella e-mail	59	— creazione	33
— configurazione	59	— offline	32
manuale d'uso	18	— personalizzazione	31, 33
Mappe	62	modo d'uso silenzioso	32
— condivisione delle posizioni	74	Multitasking	22
— consultazione	68	musica	89, 91, 99
— Favoriti	74	— playlist	90
— guida vocale	66	— podcast	91
— guide	71		
— informazioni sul traffico	65	<b>N</b>	
— itinerari a piedi	66	news feeds	76
— itinerari in auto	63	NFC	16, 85, 95
— mappe, download	70	NFC (Near Field Communication)	17, 77
— meteo	72	Nokia Musica	92
— navigazione	63, 64, 66	Nokia Sincronizza	123
— ricerca di posizioni	69	Nokia Store	37
— ricerca posizione	72	— acquisto	38
— salvataggio di luoghi	73	— commento	39
— segnalazione	74	— download	38, 39
— sincronizzazione	74	— esplorazione	38
— viste, cambio	71	— ricerca	38
— visualizzazione di luoghi salvati	73	Nokia Suite	92
		note	106

**O**

Offline, modo d'uso	32
ora e data	101
orologio	100, 101, 102
orologio mondiale	102

**P**

personalizzazione del telefono	31, 33, 34, 35, 36, 37
playlist	90
podcast	91
preferiti	76
protezione, codice	125

**Q**

Quickoffice	105, 106
-------------	----------

**R**

radio	93, 94, 95
Radio	94
radio FM	94, 95
Radio FM	93, 94
registrazione	
— chiamate	45
— suoni	93
— video	81
ricerca	29
— radio, stazioni	94
— rubrica	40
ricevuti, messaggi	56
Richiesta di riunione	61
riunioni	103, 105
rubrica	48
— copia	123
— favoriti	49
— foto	50
— gruppi	50, 51
— in social network	53, 54
— invio	51, 85, 114
— ricerca	40
— sincronizzazione	52, 122

— toni di chiamata

50

— widget

36, 49

Vedere *rubrica*

Rubrica

51

**S**

Scheda personale	51
schede Rubrica	
— aggiunta	48
— copia	14
— modifica	48
— salvataggio	48
Schede Rubrica	
— salvataggio	49
schermata iniziale	36, 61
Schermata iniziale	21, 34, 35, 36, 49
Schermo sensibile	19
segreteria telefonica	

— voce

46

servizi di chat

107

Servizi Nokia

14, 52

sfondo

34

sincronizzazione

52, 122, 123

Sincronizzazione dati

123

SMS

55

SMS (Short Message Service)

55

social network

52, 53, 54, 55

software

121

software, aggiornamenti

117, 118

supporto

18, 127

svetta

100, 101

**T**

tasti di scelta rapida	36, 49
tasti e componenti	6
tastiera	23, 24, 25
tastiera virtuale	23, 24
tastierino	25
tastierino virtuale	25
temi	33

**toni**

— personalizzazione	31
toni di chiamata	31, 45, 50
Trasferimento dati	14
Trasporti pubblici	67, 68
TV	
— guardare programmi	97

**V**

video	89, 96
— condivisione	54, 84
— copia	14, 116, 123
— guardare	86, 99
— informazioni sulla posizione	83
— invio	83, 85, 114
— registrazione	81, 82
— riproduzione	97
— salvataggio	85
— visualizzazione su TV	99
Video	
— condivisione	88
— copia	89, 97
VPN	111

**W**

Web, browser	75
widget	35, 36, 49, 61, 97
Wi-Fi	109, 110, 111