

# **Nokia 700 دليل المستخدم لهاتف**

الإصدار 2.2

المحتويات	
السلامة	
٦	لتبدأ
٨	المفاتيح والأجزاء
٨	إدخال بطاقة SIM
١٠	إدخال بطاقة ذاكرة
١٢	شحن البطارية
١٣	شحن البطارية عبر USB
١٣	تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله
١٤	قفل المفاتيح والشاشة
١٤	تغيير مستوى صوت مكالمة أو أغنية أو مقطع فيديو
١٥	سماعة الأذن
١٥	حول خدمة NFC
١٦	تنشيط NFC
١٦	الاتصال بملحق Bluetooth باستخدام NFC
١٦	أماكن الهوائي
١٧	التخلص من الضجيج
١٧	حساب Nokia
١٨	نسخ الأسماء أو الصور من الهاتف القديم
١٩	ثبت تطبيق Nokia Suite على جهاز الكمبيوتر
١٩	تركيب رباط المعرض
٢٠	رموز الوصول
٢١	استخدام دليل المستخدم الموجود بالهاتف
٢١	الاستخدام الأساسي
٢٢	استخدام شريط الأدوات
٢٤	إجراءات الشاشة اللمسية
٢٤	استخدام الاختصارات
٢٥	التبديل بين التطبيقات المفتوحة
٢٥	مؤشرات الشاشة
٢٧	ضبط الهاتف ليومض عند وجود مكالمات لم يرد عليها أو رسائل تم تلقيها
٢٨	كتابة نص
٣٠	البحث في الهاتف وعلى الإنترنت
٣٠	إطالة عمر البطارية
٣٢	تصحيم الجهاز
٣٢	الأوضاع
٣٤	تغيير الموضوع الخاص بك
٣٤	الشاشة الرئيسية
٣٧	تنظيم التطبيقات الخاصة بك
٣٨	Nokia متجر
٤١	المكالمات
٤١	الاتصال برقم هاتف
٤١	البحث عن اسم من برنامج الاتصال
٤٢	الاتصال بأحد الأسماء
٤٢	الاتصال بالأرقام المستخدمة كثيراً
٤٢	استخدام صوتك للاتصال بأحد الأسماء
٤٣	إجراء مكالمة جماعية
٤٤	تشغيل سماعة الخارجية أثناء إجراء مكالمة

٥٥	حول اجتماعي	إجراء مكالمات عبر الويب
٥٦	عرض تحديثات حالة الأصدقاء في شاشة عرض واحدة	الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به
٥٦	نشر الحالة الخاصة بك في خدمات الشبكات الاجتماعية	تسجيل محادثة هاتفية
٥٧	ربط أصدقائك المتصلين بالشبكة بقائمة الأسماء	التحويل إلى كتم صوت الهاتف
٥٧	الاطلاع على تحديثات حالة الأصدقاء على الشاشة الرئيسية	عرض مكالماتك التي لم يُرد عليها
٥٧	تحميل صورة أو مقطع فيديو إلى إحدى الخدمات	الاتصال بصندوق البريد الصوتي
٥٨	مشاركة الموقع في تحديث الحالة	تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر
٥٨	الاتصال بأحد الأصدقاء من خدمة شبكة اجتماعية	منع إجراء مكالمات أو استلامها
٥٩	إضافة حدث إلى تقويم الهاتف	السماح بمكالمات إلى أرقام معينة فقط
٥٩	الرسائل	مشاركة الفيديو
٥٩	حول الرسائل	الأسماء
٥٩	إرسال رسالة	حول الأسماء
٦٠	قراءة رسالة مستلمة	إرسال معلومات الأسماء الخاصة بك
٦١	إرسال رسالة صوتية	باستخدام "بطاقتي"
٦١	تغيير لغة الكتابة	حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد
٦١	البريد	حفظ رقم من مكالمة تم استقبالها أو رسالة مستلمة
٦١	معلومات حول خدمة "البريد"	الاتصال بأهم الأشخاص لديك بسرعة
٦٢	Exchange ActiveSync	إضافة أسماء هامة إلى الشاشة الرئيسية
٦٣	إضافة صندوق بريد	إضافة صورة إلى أحد الأسماء
٦٣	قراءة رسالة بريد مستلمة	تعبيين نغمة رنين لأحد الأسماء
٦٤	إرسال بريد	إنشاء مجموعة أسماء
٦٥	الشبكات الاجتماعية	إرسال رسالة إلى مجموعة من الأشخاص
٦٥	نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى الهاتف	نسخ الأسماء احتياطياً إلى خدمات Nokia

٨١	حول موسيقى Nokia	٦٥	الرد على طلب اجتماع
٨٢	لتسجيل الأصوات	٦٥	فتح البريد من الشاشة الرئيسية
٨٢	إذاعة FM	٦٦	<b>شبكة الإنترنٰت</b>
٨٤	ممارسة لعبة مع صديق باستخدام NFC	٦٦	حول متصفح الويب
٨٤	مقاطع الفيديو	٦٦	تصفح الويب
٨٦	مشاهدة تلفاز الويب	٦٧	إضافة علامة
<b>٨٦</b>	<b>الخرائط</b>	٦٧	الاشتراك في رابط إخباري
٨٦	معلومات حول تطبيقات الخرائط	٦٨	السماح لموقع ويب باستخدام معلومات الموقع الخاصة بك
٨٧	الملاحة إلى وجهتك	٦٨	الوصول إلى إحدى خدمات الإنترنٰت باستخدام NFC
٩١	البحث عن الأماكن وعرضها	<b>٦٩</b>	<b>الكاميرا والصور</b>
٩٦	حفظ الأماكن ومشاركتها	٦٩	حول الكاميرا
٩٨	إرسال تقرير بمعلومات خاطئة في الخرائط	٦٩	التقط الصور
<b>٩٩</b>	<b>الساعة والتقويم</b>	٧٠	تسجيل مقاطع الفيديو
٩٩	الساعة	٧٠	حفظ معلومات الموقع في الصور ومقاطع الفيديو
١٠١	التقويم	٧١	إرسال صورة أو مقطع فيديو
<b>١٠٤</b>	<b>المكتب</b>	٧٢	إرسال صورة أو محتوى آخر إلى هاتف آخر
١٠٤	Quickoffice	٧٢	يدعم NFC
١٠٥	قراءة مستندات PDF	٧٣	مشاركة صورة أو مقطع فيديو مباشرةً من الكاميرا
١٠٥	استخدام الحاسبة	٧٤	تعين مكان حفظ الصور ومقاطع الفيديو
١٠٥	كتابة ملاحظة	<b>٧٩</b>	<b>الترفيه</b>
١٠٦	ترجمة كلمات	٧٩	مشغل الموسيقى
١٠٦	فتح الملفات المضغوطة أو إنشائها		
١٠٦	الدردشة مع الزملاء		
<b>١٠٧</b>	<b>التوصيل</b>		
١٠٧	تحديد كيفية اتصال الهاتف بالإنترنٰت		

١٠٨	مواصلة تبع نقل البيانات الخاصة بك
١٠٨	Wi-Fi
١١٠	كبل بيانات USB
١١٢	Bluetooth
١١٥	اتصالات VPN
١١٦	إغلاق اتصال شبكة

## ١١٦ إدارة الهاتف

١١٦	الحفاظ على تحديث برامج الهاتف وتطبيقاته
١١٨	إدارة الملفات
١٢٠	تفرير ذاكرة الهاتف
١٢١	إدارة التطبيقات
١٢١	مزامنة محتوى
١٢٣	نسخ الأسماء أو الصور بين الهواتف
١٢٣	حماية الهاتف
١٢٥	تشغير البيانات الخاصة بك

## ١٢٦ البحث عن مزيد من التعليمات

١٢٦	الدعم
-----	-------

## ١٢٦ حماية البيئة

١٢٦	ترشيد الطاقة
١٢٦	إعادة التدوير

## ١٢٧ معلومات المنتج والسلامة

١٣٥	الفهرس
-----	--------

## السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفًا للقانون. للحصول على معلومات، اقرأ دليل المستخدم الكامل.

### أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهاتف المحموله

قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهاتف المحمولة محظوظاً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً، مثل استخدامها في الطائرة أو في المستشفيات أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير. التزم بكلفة الإرشادات الموجودة في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهاتف المحموله.



### السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكلفة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



### التشویش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشویش مما قد يؤثر على أدائها.



### الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



### البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى

استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع هذا الجهاز. لا تقم بتوصيل منتجات غير متواقة.



### حافظ على بقاء الجهاز جافاً

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.



## الأجزاء الزجاجية

يتم تصنيع شاشة الجهاز من الزجاج. مما يعني أنه قد يتعرض للكسر في حال سقوط الهاتف على سطح صلب، أو عندما يتعرض إلى صدمة كبيرة. إذا انكسر الزجاج، فلا تلمس الأجزاء المكسورة من الهاتف، أو حتى تحاول إزالتها من عليه. وتوقف عن استخدام الهاتف حتى يتم استبدال الزجاج المكسور وتركيب بديل له من قبل أفراد الخدمة المؤهلين.




## حافظ على حاسة السمع لديك

استمع من خلال سماعة رأس بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.



## لتبدأ

## المفاتيح والأجزاء

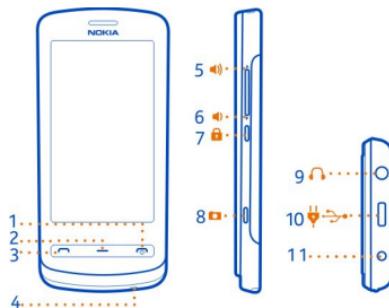


- 1 مفتاح التشغيل/الإنهاء
- 2 مفتاح القائمة
- 3 مفتاح الاتصال
- 4 الميكروفون
- 5 مفتاح رفع مستوى الصوت/التكبير
- 6 مفتاح خفض مستوى الصوت/التصغير
- 7 زر قفل المفاتيح
- 8 مفتاح الكاميرا
- 9 منفذ توصيل Nokia AV (مقاس ٣,٥ مم)
- 10 منفذ توصيل USB صغير
- 11 منفذ توصيل الشاحن

إذا كانت عدسة الكاميرا عليها شريط واقٍ، فقم بإزالته.

## إدخال بطاقة SIM

لا تلصق أية ملصقات على بطاقة SIM.


- 1 قم بإيقاف تشغيل الهاتف.
- 2 قم بإلغاء قفل تحرير الغطاء الخلفي، ثم ارفع الغطاء للخارج.

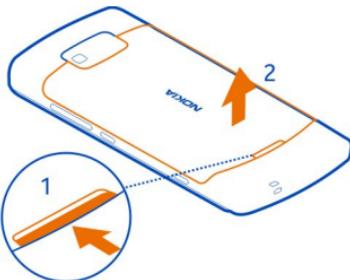

٣ قم بإزالة البطارية، في حالة تركيبها.



٤ تأكد أن اتجاه منطقة التماس في بطاقة SIM لأسفل، ثم قم بإدراج البطاقة في حامل بطاقة SIM.

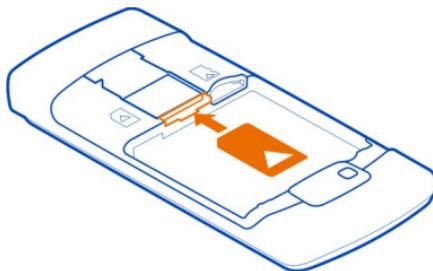

٥ قم بمحاذاة منطقة تماس البطارية، ثم قم بإدراج البطارية.

٦ قم بتركيب الغطاء الخلفي. قم بتوجيه ماسكات القفل العلوية باتجاه فتحاتها، ثم اضغط لأسفل.

**هام:** تم تصميم هذا الجهاز للاستعمال مع بطاقة SIM قياسية (انظر الشكل) فقط قد يؤدي استعمال بطاقات SIM غير متوافقة إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على البطاقة. الرجاء استشارة مشغل الهاتف المحمول بشأن استخدام بطاقة SIM التي بها قطع UICC صغير.



### إخراج بطاقة SIM

- ١ قم بإيقاف تشغيل الهاتف.
- ٢ قم بإزالة الغطاء الخلفي.
- ٣ قم بإزالة البطارية، في حالة تركيبها.
- ٤ اسحب بطاقة SIM.


### إدخال بطاقة ذاكرة

يتم توفير بطاقات الذاكرة بشكل منفصل.  
لا تلصق أية ملصقات على بطاقة الذاكرة.


استخدم بطاقات الذاكرة المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. فقد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز وتلف البيانات المخزنة على البطاقة.




- ١ قم بإلغاء قفل تحرير الغطاء الخلفي، ثم ارفع الغطاء الخلفي.

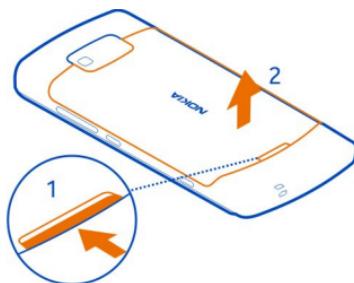

- ٢ قم بإزالة البطارية، في حالة تركيبها.

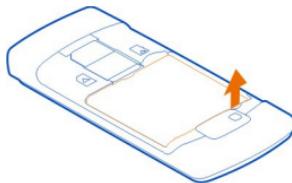


- ٣ تأكد من توجيه منطقة التماس الموجودة في بطاقة الذاكرة لأسفل.  
ادفع بطاقة الذاكرة داخل الفتحة.

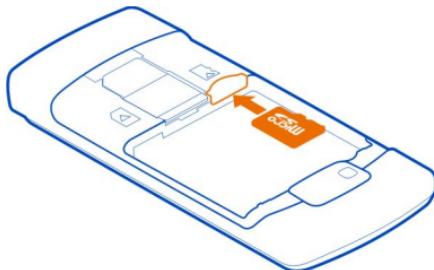

- ٤ قم بمحاذاة منطقة تماس البطارية، ثم قم بإدراج البطارية.  
٥ لإعادة الغطاء إلى مكانه، قم بتوجيه ماسكات القفل العلوي في الفتحات الخاصة بها، ثم اضغط لأسفل حتى يستقر الغطاء في مكانه.

إخراج بطاقة الذاكرة  
اسحب البطاقة للخارج.

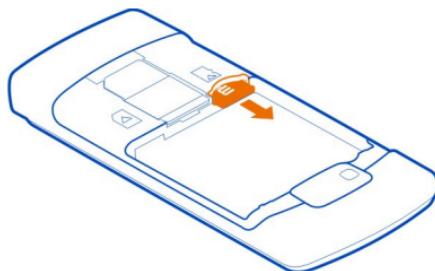


**!** هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في حالة وجود تطبيق يستخدم البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.


### شحن البطارية

بطارية هاتفك مشحونة جزئياً في المصنع، ولكن قد تحتاج إلى إعادة شحنها قبل تشغيل الهاتف للمرة الأولى.

١ إذا كان الهاتف يحتاج إلى إعادة الشحن:

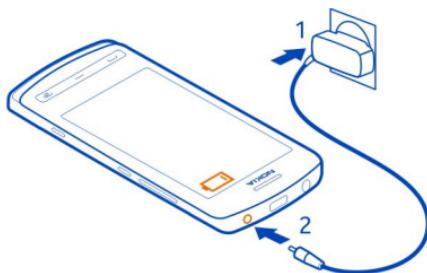

٢ عند اكتمال شحن البطارية:

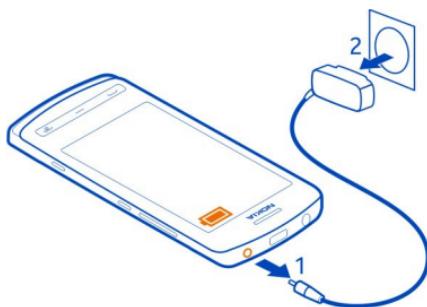


لا تحتاج إلى شحن البطارية لفترة زمنية معينة، ويمكنك استخدام الهاتف أثناء الشحن.

إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على الشاشة، وقد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة، قد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.


تلخيص: يمكنك أيضًا استخدام جهاز شحن USB متوافق لشحن البطارية.

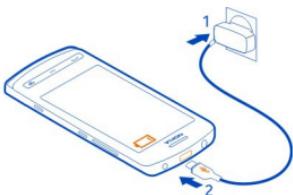

### شحن البطارية عبر USB

هل مستوى شحن البطارية منخفض، ولا يوجد معك جهاز شحن؟ يمكنك استخدام كبل USB متوافق لتوصيل جهازك بجهاز متواافق، مثل جهاز الكمبيوتر.

لتجنب كسر موصل جهاز الشحن، كن حذرًا عند توصيل كبل جهاز الشحن أو قطع اتصاله.

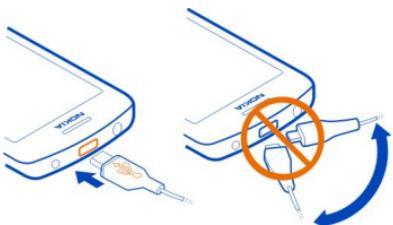

يمكنك استخدام الهاتف أثناء الشحن. على سبيل المثال، إذا كان الجهاز متصلًا بجهاز كمبيوتر متواافق، يمكنك مزامنة هاتفك.

يمكنك استخدام الشحن بنظام USB عند عدم توفر مصدر تيار مثبت في الحائط ويمكن نقل البيانات أثناء شحن الجهاز، تختلف فعالية طاقة الشحن بنظام USB بشكل كبير، وقد يستغرق بدء الشحن وبدء تشغيل الجهاز وقتاً طويلاً.

### تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله

التشغيل

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ① حتى يقوم الهاتف بالاهتزاز.

إيقاف التشغيل

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ①.



### قفل المفاتيح والشاشة

لتتجنب إجراء مكالمة عن طريق الخطأ عند وجود الهاتف في جيبك أو في الحقيبة، قم بـ**قفل مفاتيح وشاشة الهاتف**.

**اضغط على مفتاح القفل.**

**إلغاء قفل المفاتيح والشاشة**  
اضغط على مفتاح القفل، ثم اختر إلغاء.



**تلخيص:** لإلغاء القفل، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اختر إلغاء.

**ضبط المفاتيح والشاشة على القفل تلقائيًا**

- ١ اختر الضبط ثم اختر الهاتف > الشاشة > مهلة الشاشة/القفل.
- ٢ حدد طول الفترة الزمنية التي بعدها يتم قفل المفاتيح والشاشة آليًا.

### تغيير مستوى صوت مكالمة أو أغنية أو مقطع فيديو

استخدم مفاتيح مستوى الصوت.


يمكن ضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة أو عندما يكون أحد التطبيقات نشطة.

تتيح لك السماعة الخارجية المدمجة إمكانية التحدث والاستماع إلى الهاتف من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الهاتف على الأذن.

تنشيط السماعة الخارجية أو إلغاء تنشيطها أثناء مكالمة  
اختر ( [ ] ) أو ( [ ] ).

### سماعة الأذن

يمكنك توصيل سماعة رأس متواقة أو سماعات أذن متواقة بهاتفك.

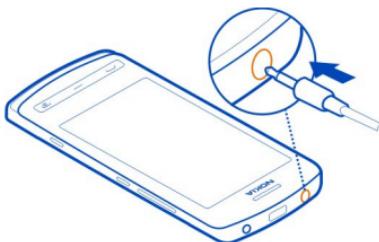

### حول خدمة NFC

تضفي خدمة الاتصال بال المجال القريب (NFC) على عملتي الاتصال والمشاركة طابع السهولة والمتعة، حيث يتم توصيل هاتف Nokia وملحقاتها التي تدعم NFC لاسلكياً عند ملامستهما ببعضهما.

باستخدام خدمة NFC، يمكنك القيام بما يلي:

- مشاركة المحتوى الخاص بك بين هاتفين متواقيين يدعمان NFC.
- التوصيل بملحقات Bluetooth المتواقة التي تدعم NFC، مثل سماعة رأس أو سماعة خارجية لاسلكية.
- لمس العلامات للحصول على مزيد من المحتوى لهاتفك أو للوصول إلى الخدمات الموجودة عبر الإنترنت.
- نافس أصحاب الهواتف المتواقة التي تدعم NFC في ألعاب متعددة اللاعبين.
- توجд منطقة NFC في الواجهة الخلفية للهاتف، فوق الكاميرا. قم بلامسة منطقة NFC مع هاتف أو ملحقات أخرى.



يمكنك استخدام NFC أثناء تشغيل الشاشة.

للحصول على مزيد من المعلومات، شاهد مقاطع الفيديو التعليمية الخاصة بـ NFC الموجودة على الهواتف.

**تلميح:** يمكنك تنزيل المزيد من المحتويات التي تدعمها NFC من متجر Nokia.

#### NFC تنشيط

اختر > الضبط والتوصيل < NFC < NFC > تشغيل.

#### الاتصال بملحق Bluetooth باستخدام NFC

قم بملامسة منطقة NFC الموجودة على الملحق بمنطقة NFC الموجودة في هاتفك، ثم اختر نعم.



**قطع اتصال الملحق**  
قم بملامسة منطقة NFC الموجودة على الملحق مرة أخرى.

للحصول على مزيد من المعلومات، اطلع على دليل المستخدم الخاص بالملحق.

#### أماكن الهواتف

تجنب ملامسة منطقة الهواتف أثناء استخدامها. يؤثر لمس الهواتف على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى تقليل عمر البطارية نتيجة استهلاك مستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل.




تم تطلييل منطقة الهوائي.

### التخلص من الضجيج

إذا كنت تجري مكالمة في بيئة صاخبة، يمكن للهاتف عزل ضجيج الخلفية لتوضيح صوتك للشخص الموجود على الطرف الآخر من الخط

لا تناح خدمة التخلص من الضجيج أثناء استخدام مكبر الصوت أو سماعة الرأس.

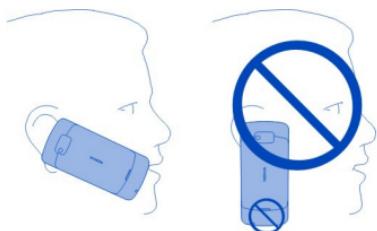

للحصول على أفضل مستوى للتخلص من الضجيج، احمل الهاتف مع وضع سماعة الأذن على الأذن والميكروفون الرئيسي أمام الفم. تجنب تغطية الميكروفون الثنائي الموجود في الواجهة الخلفية للهاتف.

### Nokia حساب

عند تشغيل الهاتف للمرة الأولى، يرشدك الهاتف خلال عملية إنشاء حساب Nokia.

يمكنك:

- الوصول إلى جميع خدمات Nokia باستخدام اسم مستخدم واحد وكلمة مرور واحدة، على كل من هاتفك وجهاز الكمبيوتر المتواافق Nokia
- تنزيل محتوى من خدمات Nokia

- قم بحفظ تفاصيل حول طراز هاتفك ومعلومات الأسماء. يمكنك أيضًا إضافة تفاصيل بطاقة الدفع.
- حفظ طرق السير والقيادة الهامة على خرائط Nokia لمعرفة المزيد حول حساب Nokia وخدماتها، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).
- لإنشاء حساب Nokia لاحقًا، انتقل إلى الموقع [account.nokia.com](http://account.nokia.com).

### نسخ الأسماء أو الصور من الهاتف القديم

هل تريدين نسخ معلومات هامة من هاتف Nokia القديم المتوافق وبعد استخدام هاتفك الجديد بسرعة؟ استخدم التطبيق نقل البيانات لنسخ أسماء وقيود تقويم وصور، على سبيل المثال، إلى هاتفك الجديد مجانًا.

يجب أن يكون هاتفك القديم داعمًا لتقنية Bluetooth.



- ١ اختر ☰ > الضبط > التوصيل > نقل البيانات > نقل البيانات.
- ٢ اختر هاتفك القديم من القائمة، ثم قم بإقران الهاتفيين. يجب تشغيل اتصال Bluetooth في كلا الهاتفيين.
- ٣ وإذا طلب الهاتف الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور في كلا الهاتفيين. سيكون رمز المرور لعملية الاتصال هذه فقط ويمكنك تجديده بنفسك. ويكون رمز المرور ثابتاً في بعض الهواتف. للحصول على التفاصيل، راجع دليل مستخدم الهاتف الآخر.
- ٤ اختر ما تريده نسخه، ثم اختر موافق.

إذا كان هاتف Nokia القديم الخاص بك لا يحتوي على التطبيق نقل البيانات، فسيقوم هاتفك الجديد بارساله في رسالة باستخدام تقنية Bluetooth. لتنبيه التطبيق، افتح الرسالة من هاتفك القديم، واتبع الإرشادات الواردة على الهاتف.

**تلخيص:** يمكنك أيضًا استخدام التطبيق نقل البيانات لنسخ محتوى من هواتف أخرى لاحقًا.

## تثبيت التطبيق Nokia Suite على جهاز الكمبيوتر

باستخدام تطبيق جهاز الكمبيوتر Nokia Suite، يمكنك إدارة المحتوى الموجود بهاتفك والمحافظة على مزامنته مع جهاز الكمبيوتر المتواافق. كما يمكنك تحديث هاتفك بأحدث البرامج وتنزيل الخرائط.

وقد تكون في حاجة إلى وجود اتصال إنترنت. للحصول على معلومات حول تكاليف البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

قم بتنزيل أحدث إصدار من التطبيق Nokia Suite من الموقع [www.nokia.com/nokiasuite](http://www.nokia.com/nokiasuite) على جهاز الكمبيوتر.

### تثبيت التطبيق Nokia Suite باستخدام الهاتف

١ قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كبل USB متواافق.

إذا كنت تستخدم نظام التشغيل Windows XP أو Windows Vista على جهاز الكمبيوتر، فقم بضبط وضع USB بهاتفك على مخزن كبير السعة. لتعيين وضع USB في هاتفك، اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر  > مخزن كبير السعة.

تظهر ذاكرة هاتفك الكلية وبطاقة الذاكرة على جهاز الكمبيوتر كقرصين قابلين للإزالة.

٢ إذا لم يتم فتح نافذة التثبيت تلقائياً، فقم بالبحث عن الهاتف في مدير الملفات بجهاز الكمبيوتر، ثم انقر نقرًا مزدوجًا على ملف التثبيت الخاص بالتطبيق .Nokia Suite.


٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

٤ بعد اكتمال عملية التثبيت، إذا كنت تستخدم نظام التشغيل Windows XP أو Windows Vista في جهاز الكمبيوتر، فتأكد من أن وضع USB الخاص بهاتفك يكون .Nokia Suite

لمعرفة المزيد حول التطبيق Nokia Suite والتحقق من أنظمة التشغيل التي يعمل معها، انتقل إلى [www.nokia.com/nokiasuite](http://www.nokia.com/nokiasuite).

## تركيب رباط المعصم

قم بتمرير رباط المعصم واربطه بإحكام.

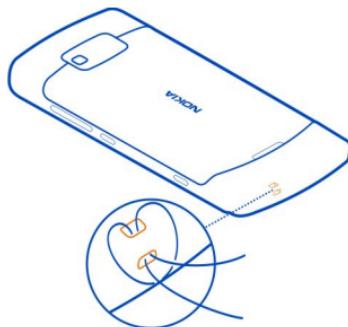

## رموز الوصول

يقوم هذان الرمزان بحماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به أو يتم طلبهما للوصول إلى بعض الميزات.	PIN أو PIN2 أو (من 4 إلى 8 أرقام)
يمكنك ضبط هاتفك لطلب رمز PIN عند تشغيله. إذا لم يتم إرفاق هذين الرمزين مع البطاقة الخاصة بك أو في حال نسيانهما، فاتصل بمزود الخدمة.	
إذا قمت بكتابة الرمز بطريقة غير صحيحة ثلاثة مرات متتالية، فعليك إلغاء حظر الرمز باستخدام الرمز PUK أو PUK2.	
يلزم توفرها لإلغاء حظر رمز PIN أو PIN2. إذا لم يتم إرفاقهما مع بطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة الخاص بك.	رمز PUK أو PUK2 أو (8 أرقام)
يستخدم ذلك للتعرف على الهواتف الصالحة في الشبكة. يمكن استخدام الرقم أيضًا ل封锁 الهاتف المسروقة، مثلاً قد تحتاج أيضًا إلى تقديم الرقم إلى خدمات Nokia Care.	رقم IMEI رقم (15 رقمًا)
لعرض رقم IMEI الخاص بك، اطلب الرقم #06#.*.	
يساعدك ذلك على حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرح به. يمكنك ضبط هاتفك ليطلب رمز القفل الذي تحدده. احتفظ بالرمز في مكان سري وآمن بعيداً عن هاتفك.	رمز القفل (رمز الحماية) (الحد الأدنى 4 أرقام أو رموز)

إذا نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقاً، فيجب صيانة هاتفك، وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع بياناتك الشخصية الموجودة على الهاتف.

للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو بائع الهاتف.

## استخدام دليل المستخدم الموجود بالهاتف

يحتوي هاتفك على دليل مستخدم مدمج. فهو دائماً موجود معك ومتوفّر عند الضرورة. اختر  > الدليل.

البحث في دليل المستخدم  
عندما يكون دليل المستخدم مفتوحاً، اختر  > بحث، ثم اكتب حرفاً أو كلمة في حقل البحث.

فتح تطبيق من دليل المستخدم  
اختر رابط التطبيق الموجود في أحد المواضيع.  
للرجوع مرة أخرى إلى دليل المستخدم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة واسحب بإصبعك يساراً أو يميناً، ثم اختر دليل المستخدم.

يمكن العثور على روابط إلى الموضوعات ذات الصلة في نهاية الإرشادات.

تلميح: كما يمكنك تسلم رسائل نصية وتلميحات منبثقة توفر لك معلومات مفيدة حول استخدام الهاتف. لعرض التلميحات في وقت لاحق، اختر  > تلميحات وعروض.

## الاستخدام الأساسي

### استخدام شريط الأدوات

يساعدك شريط الأدوات الموجود أسفل الشاشة على تصفّح الهاتف بسهولة.

-  لفتح القائمة الرئيسية.
-  لإجراء مكالمة.
-  للعودة إلى العرض السابق.
-  للبحث عن التطبيقات.
-  لفتح قائمة الخيارات.


**إجراءات الشاشة اللمسية**

لاستخدام الهاتف، انقر أو انقر مع الاستمرار فوق الشاشة اللمسية.

**هام:** لا تخدش شاشة اللمس. لا تستخدم قلم حبر أو قلم رصاص أو أي أنواع أخرى من الآلات الحادة على شاشة اللمس.


**فتح تطبيق أو عنصر**  
انقر فوق التطبيق أو العنصر.

انقر مع الاستمرار لعرض مزيد من الخيارات  
ضع إصبعك على أحد العناصر حتى تفتح القائمة.

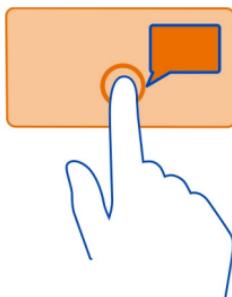

**مثال:** لإرسال صورة أو حذف تنبية، انقر مع الاستمرار فوق الصورة أو التنبية، ثم اختر الخيار الذي تريده.

**سحب عنصر**  
انقر مع الاستمرار فوق العنصر، ثم مرر إصبعك على الشاشة.

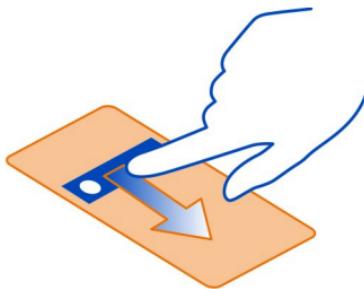

مثال: يمكنك سحب العناصر الموجودة على الشاشة الرئيسية أو عند ترتيب القائمة الرئيسية.

السحب بإصبعك  
ضع إصبعك على الشاشة، ثم قم بتمريره في الاتجاه الذي تريده.



مثال: للتبديل إلى شاشة رئيسية أخرى، ممر إصبعك يساراً أو يميناً.

للتمرير بسرعة خلال قائمة طويلة، قم بتمرير إصبعك بسرعة لأعلى الشاشة أو لأسفلها، ثم ارفع إصبعك.  
لإيقاف التمرير، انقر فوق الشاشة.

التكبير والتصغير  
ضع إصبعين على عنصر ما، مثل خريطة أو صورة أو صفحة ويب، ثم قم بإزاحة الإصبعين للخارج أو  
للداخل.


تلخيص: يمكنك أيضاً النقر فوق العنصر مرتين.



### استخدام الاختصارات

لا يلزمك الانتقال خلال مسارات طويلة للقيام، على سبيل المثال، بفتح اتصال إنترنت أو إغلاقه أو لكتم صوت الهاتف. يمكنك الوصول إلى هذه الإعدادات مباشرةً من قائمة الحالة، بغض النظر عن التطبيق أو شاشة العرض التي تتوارد فيها.

اسحب بإصبعك لأسفل من منطقة الإشعار.

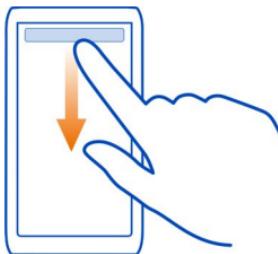


من قائمة الحالة، يمكنك القيام بما يلي:

- عرض إشعارات المكالمات التي لم يرد عليها أو الرسائل غير المقرؤة
- كتم صوت الهاتف
- تعديل ضبط الاتصال
- عرض اتصالات Wi-Fi المتاحة، والاتصال بشبكة Wi-Fi
- إدارة اتصالات Bluetooth

**تلميح:** عند الاستماع إلى الموسيقى، يمكنك الوصول بسرعة إلى مشغل الموسيقى من منطقة الحالة.

## التبديل بين التطبيقات المفتوحة

يمكنك عرض التطبيقات والمهام المفتوحة في الخلفية والتبديل بينها. اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، واسحب بإصبعك إلى اليسار أو اليمين، ثم اختر التطبيق المطلوب.

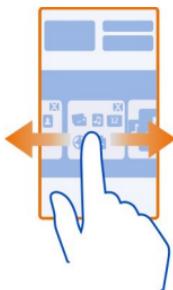

تزيد التطبيقات الموجودة قيد التشغيل في الخلفية من استهلاك طاقة البطارية واستخدام الذاكرة. لإغلاق التطبيق الذي لا يتم استخدامه، اختر

للمزيد: لإغلاق جميع التطبيقات المفتوحة، اختر واضغط مطولاً على محول المهام، ومن القائمة المنبثقة، اختر إغلاق الكل.

## مؤشرات الشاشة

### مؤشرات الشاشة العامة



الشاشة اللمسية والمفاتيح مغلقة.

حاول شخص ما الاتصال بك.

لديك رسائل غير مقرؤة.

في حالة وميض مؤشر الرسائل، قد تكون حافظة صندوق الوارد ممتلئة.






يوجد حدث تقويم فائت.  
تم ضبط منبه.


الرسائل في انتظار الإرسال إلى حافظة صندوق الصادر.  
أنت الآن تستخدم خط الهاتف الثاني (خدمة شبكة). إذا كان لديك خطان بالهاتف، يشير رقم تم توجيه المكالمات الواردة إلى رقم آخر (خدمة شبكة).  
إلى الخط النشط منها.  
هاتفك جاهز لإجراء مكالمة إنترنت.  
مكالمة بيانات نشطة (خدمة شبكة).

## مؤشرات التوصيل

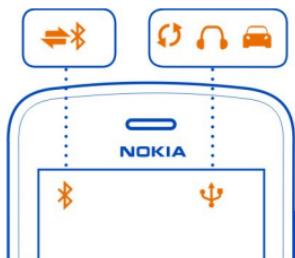

اتصال Bluetooth نشط  
وإذا كان المؤشر يومض، يشير ذلك إلى أن هاتفك يحاول الاتصال بجهاز آخر.  
هاتفك يقوم بإرسال بيانات عبر اتصال Bluetooth.  
لقد تم توصيل كابل USB بهاتفك.  
يقوم الهاتف بالمزامنة.  
تم توصيل سماعة رأس متوافقة بهاتفك.  
تم توصيل طاقم سيارة متوافق بهاتفك.



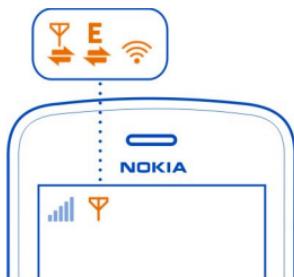

تم توصيل هاتفك بشبكة GSM (خدمة شبكة).

تم توصيل هاتفك بشبكة 3G (خدمة شبكة).

يوجد اتصال بيانات GPRS (خدمة شبكة) مفتوحاً أو مغلقاً.

يوجد اتصال بيانات Wi-Fi مفتوحاً.

يوجد اتصال بيانات A GPRS مفتوحاً.

يوجد اتصال بيانات A GPRS مغلقاً.

يوجد اتصال بيانات EGPRS (خدمة شبكة) مفتوحاً أو مغلقاً.

يوجد اتصال بيانات EGPRS مفتوحاً.

يوجد اتصال بيانات EGPRS مغلقاً.

يوجد اتصال بيانات 3G (خدمة شبكة) مفتوحاً أو مغلقاً.

يوجد اتصال بيانات 3G مفتوحاً.

يوجد اتصال بيانات 3G مغلقاً.

يوجد اتصال بيانات HSPA (خدمة شبكة) مفتوحاً أو مغلقاً.

يوجد اتصال بيانات HSPA مفتوحاً.

يوجد اتصال بيانات HSPA مغلقاً.

**ضبط الهاتف ليومض عند وجود مكالمات لم يرد عليها أو رسائل تم تلقيها**

عند ومض مؤشر الإشعار الخاص بالهاتف، فهذا يعني وجود مكالمة لم يُرد عليها أو وصول رسالة.

اختر > الضبط ثم اختر الهاتف > أصوات الإشعارات > مؤشر الإشعار.

## كتابة نص

إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة

لتنشيط لوحة المفاتيح الافتراضية، اختر حقل إدخال النص. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة في كلاً الوضعين الأفقي والرأسي.

قد لا تتوفر لوحة المفاتيح الظاهرة في الوضع الرأسي في جميع لغات الكتابة.



- 1 لوحة المفاتيح الافتراضية
- 2 مفتاح الإغلاق - لإغلاق لوحة المفاتيح الافتراضية.
- 3 مفتاح التحويل caps lock - لإدخال حرف كبير إذا كان وضع الكتابة بحروف صغيرة، أو العكس، واختر المفتاح قبل إدخال الحرف. لتنشيط وظيفة caps lock، اختر المفتاح مرتبين.
- 4 نطاق الحرف - لاختيار نطاق الحرف المطلوب، مثل الأرقام أو الحروف الخاصة.
- 5 مفاتيح الأسهم - لنقل المؤشر إلى اليمين أو اليسار.
- 6 شريط المسافة - لإدراج مسافة.
- 7 قائمة الإدخال - لتنشيط إدخال النص التنبئي أو تغيير لغة الكتابة.
- 8 مفتاح الإدخال Enter - لنقل المؤشر إلى الصن التالي أو إلى حقل إدخال النص. توجد وظائف إضافية تعتمد على السياق الحالي. على سبيل المثال، في حقل عنوان الويب الخاص بتصفح الويب، فإنه يعمل كالمزمز ذهاب.
- 9 مفتاح مسافة للخلف - لمسح حرف.

للتبديل بين لوحة المفاتيح الظاهرة ولوحة المفاتيح الرقمية في الوضع الرأسي اختر  > لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية أو لوحة مفاتيح QWERTY.

لإضافة تشديد لحرف  
اختر مع الاستمرار الرمز.

## تشغيل النص التنبؤي في لوحة المفاتيح على الشاشة

لا يتوفّر الإدخال التنبؤي للنص بجميع اللغات.

- ١ أثناء الكتابة، اختر > تنشيط النص التنبؤي. إذا كان هاتفك في الوضع الأفقي، فاختر > خيارات الإدخال > تنشيط التنبؤ.
- ٢ ابدأ في كتابة أية كلمة.
- ٣ عرض الاقتراحات الخاصة بالكلمات المحتملة، اختر الكلمة التي تقوم بكتابتها. عند عرض الكلمة الصحيحة، اختر الكلمة.
- ٤ إذا لم تكن الكلمة موجودة في القاموس، فسيقترح الهاتف كلمة بديلة من القاموس. لإضافة الكلمة الجديدة إلى القاموس، اختر الكلمة التي قمت بكتابتها.

إيقاف تشغيل النص التنبؤي  
أثناء الكتابة، اختر > النص التنبؤي > إيقاف.

## تمييز الكتابة العربية

لاستخدام تمييز الكتابة العربية، يلزم أن تكون لغة الكتابة هي اللغة العربية.

اختيار لغة الكتابة  
اختر > لغة الكتابة.

تنشيط وضع الكتابة بخط اليد  
اختر > الكتابة بخط اليد.

إدخال كلمة أو رمز  
اكتب الكلمة أو الرمز بشكل أفقي في منطقة الإدخال، ثم اختر من الأحرف المرشحة المعروضة.

إدخال رمز خاص  
اختر @ ثم اختر الرمز المطلوب.

تغيير سرعة الكتابة  
اختر > سرعة الكتابة.

## تحديد لغة الكتابة

اختر الضبط ثم اختر الهاتف > الإدخال اللمسي > لغة الكتابة.

تغيير اللغة أثناء الكتابة  
اختر  لغة الكتابة.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

### البحث في الهاتف وعلى الإنترنط

استكشف الهاتف والإنترنت. يمكنك البحث عن رسائل البريد أو الأسماء أو الصور أو الموسيقى أو التطبيقات المخزنة على هاتفك وعلى الإنترت.  
اختر  > بحث.

- ١ ابدأ بكتابة كلمة بحث، ثم اختر من بين التطابقات المقترحة.
- ٢ للبحث على الإنترت، اختر رابط البحث على الإنترت الموجود في نهاية نتائج البحث. يلزمك وجود اتصال إنترنت نشط

**تلخيص:** يمكنك إضافة عنصر واجهة بحث إلى الشاشة الرئيسية. انقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية، واختر أضف عنصر واجهة، ثم اختر عنصر واجهة البحث من القائمة.

### إطالة عمر البطارية

إذا شعرت أنك دائمًا ما تحتاج إلى وجود جهاز شحن، فهناك خطوات يمكنك القيام بها للتقليل من استهلاك طاقة الهاتف.

- داوم على شحن البطارية شحنًا كاملاً.
- عند ما يكون وضع توفير الطاقة قيد التشغيل، يتم تحسين إعدادات ضبط الهاتف مثل إعداد وضع الشبكة والشاشة المؤقتة.

**تشغيل وضع توفير الطاقة**  
اضغط على مفتاح التشغيل ، ثم اختر تشغيل توفير الطاقة. وإيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة،  
اضغط على مفتاح التشغيل ، ثم اختر إيقاف عمل توفير طاقة.

**إغلاق التطبيقات التي لا تستخدمها**  
اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، واسحب بإصبعك حتى يتم عرض التطبيق الذي تريد إغلاقه،  
ثم اختر .

## الأصوات والموضوعات والمؤثرات

- قم بكتم صوت النغمات غير الضرورية، مثل نغمات المفاتيح.
- استخدم سماعات الأذن، بدلاً من السماعة الخارجية.
- قم بتغيير طول المهلة التي يتم بعدها إيقاف تشغيل شاشة الهاتف.

تعيين طول المهلة

اختر > الضبط والهاتف > الشاشة > مهلة الإضاءة.

الانتقال إلى موضوع وصورةخلفية معتمدين

اختر > الضبط والموضوعات > عامة.

لتغيير الخلفية، اختر > تغيير صورة الخلفية من الشاشة الرئيسية.

خفض سطوع الشاشة

اختر > الضبط والهاتف > الشاشة > السطوع.

إيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة الخاصة ب الساعة الكبيرة

اختر > الضبط والموضوعات > الشاشة المؤقتة > لا يوجد.

## استخدام الشبكة

- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أو تستخدم الهاتف في أي شيء آخر ولا تريد إجراء مكالمات أو استلامها، فانتقل إلى وضع عدم الاتصال.
- قم بتعيين الهاتف على التقليل من مرات فحص رسائل البريد الجديدة.
- استخدم اتصال Wi-Fi للاتصال بالإنترنت بدلاً من استخدام اتصال البيانات المحمولة(GPRS) أو (3G).
- إذا تم ضبط الهاتف لاستخدام شبكتي GSM و 3G (الوضع المزدوج)، فسيستخدم الهاتف مقدار طاقة أكبر أثناء عملية البحث عن شبكة 3G.

ضبط الهاتف لاستخدام شبكة GSM فقط

اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، واختر شبكة الهاتف المحمول، ثم اختر وضع الشبكة > GSM.

إيقاف تشغيل Bluetooth عند عدم الحاجة إليه

اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر .

إيقاف بحث الهاتف عن شبكات Wi-Fi المتاحة  
اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر .

فتح اتصال البيانات المحمولة (GPRS أو 3G) فقط عند الحاجة  
لإغلاق اتصال البيانات المحمولة، اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر .

## تخصيص الجهاز

### الأوضاع حول الأوضاع

اختر  > الضبط > الأوضاع.

هل تنتظر مكالمة ولكن لا تستطيع أن تجعل هاتفك يرن؟ يحتوي هاتفك على مجموعات ضبط مختلفة تسمى الأوضاع، يمكنك تخصيصها لمختلف الأحداث والبيانات. يمكنك أيضًا إنشاء أوضاع خاصة بك.

يمكنك تخصيص الأوضاع بالطرق التالية:

- تغيير نغمة الرنين ونغمات تنبيه الرسائل.
- تغيير مستوى صوت نغمة الرنين ونغمات المفاتيح.
- كتم صوت نغمات المفاتيح ونغمات الإشعار.
- تنشيط تنبيهات الاهتزاز.
- تعين الهاتف لنطق اسم المتصل.

تلخيص: هل ت يريد الوصول بسرعة إلى الأوضاع؟ إضافة عنصر واجهة مستخدم الوضع إلى الشاشة الرئيسية.

### إضافة طابع شخصي على نغمة الرنين والنغمات الأخرى

يمكنك تخصيص نغمات الهاتف الخاصة بكل وضع.

اختر  > الضبط > الأوضاع.

اختر الوضع، تخصيص، ثم اختر الخيار المطلوب.

تلخيص: لتنزيل المزيد من نغمات الرنين من متجر Nokia، اختر تنزيل أصوات. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

تلخيص: لتعيين أغنيتك المفضلة من مشغل الموسيقى لتكون نغمة الرنين، اختر الأغاني.

### كتم صوت الهاتف

عند تشغيل الوضع صامت، يتم كتم صوت جميع نغمات الرنين والتنبيه. قم بالتبديل إلى هذا الوضع عندما تتوارد في السينما أو في اجتماع مثلً. اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر صامت.

### تغيير الوضع للجتماعات

عندما تكون في اجتماع، قم بضبط الهاتف ليقوم بإصدار نغمة تنبيه واحدة مكتومة بدلاً من الرنين.

- ١ اختر > الأوضاع.
- ٢ اختر اجتماع > تنشيط

تلميح: هل تريد الوصول بسرعة إلى الأوضاع؟ إضافة عنصر واجهة مستخدم الوضع إلى الشاشة الرئيسية.

### ضبط الوضع المحدد زمنياً

يمكنك تنشيط أحد الأوضاع حتى وقت محدد، بعد تنشيط الوضع المستخدم سابقاً.

اختر > الأوضاع.

- ١ اختر الوضع المطلوب ثم اختر موقتاً.
- ٢ قم بضبط الوقت الذي تريده انتهاء الوضع المحدد زمنياً فيه.

### استخدام الهاتف في الوضع غير متصل

عندما تكون في أماكن لا تزيد فيها إجراء مكالمات أو استقبالها، لا يزال بإمكانك الوصول إلى الموسيقى ومقاطع الفيديو والألعاب التي لا تتطلب اتصال الإنترنت إذا قمت بالتبديل إلى وضع عدم الاتصال.

اضغط على مفتاح التشغيل ، ثم اختر تشغيل وضع عدم الاتصال.

عند تشغيل وضع عدم الاتصال، يتم إغلاق اتصالك بشبكة الهاتف المحمول. ويتم منع جميع إشارات ترددات الراديو بين الهاتف وشبكة الهاتف المحمول. وإذا حاولت إرسال رسالة، يتم وضعها في حافظة صندوق الصادر، ويتم إرسالها فقط عند التبديل إلى وضع آخر.

كما يمكنك أيضاً استخدام هاتفك بدون بطاقة SIM. قم بإيقاف تشغيل الهاتف وإزالة بطاقة SIM. وعند تشغيل الجهاز مرة أخرى، سيتم تشغيل وضع عدم الاتصال.

هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. قد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في الجهاز. لإجراء المكالمات، يجب التغيير أولاً إلى وضع آخر.

عند تشغيل وضع عدم الاتصال، لا يزال بإمكانك الاتصال بشبكة Wi-Fi، على سبيل المثال، لقراءة رسائل البريد أو تصفح الإنترنت. يمكنك أيضًا استخدام اتصال Bluetooth.

وإذا تم تشغيل ميزة NFC، فسيتم تشغيلها أيضًا في وضع عدم الاتصال. لإيقاف تشغيل ميزة NFC، اختر > الصبط واختير التوصيل < NFC. ثم قم بالتبديل NFC إلى إيقاف.

قم بإيقاف تشغيل الهاتف عندما يكون استخدام الهاتف المحمولة محظوظًا أو عندما تسبب تشويشًا أو خطأً. تذكر الالتزام بأية متطلبات سلامة سارية المفعول.

### إنشاء وضع جديد

كيف تجعل الهاتف يفي باحتياجاتك في العمل أو الكلية أو المنزل؟ يمكنك إنشاء أوضاع جديدة لمختلف المواقف، وتسميتها بأسماء مناسبة.

اختر > الصبط > الأوضاع.

اختر > إنشاء جديد، ثم حدد ضبط الوضع.

تلميح: يمكنك تعين نغمة رنين بشكل محدد للوضع. اختر نغمة الرنين.

### تغيير الموضوع الخاص بك

يمكن للموضوعات أن تنعش الهاتف، وتغير شكل التصميم وألوانه.

١ اختر > الصبط > الموضوعات.

٢ اختر عامة وموضع.

تلميح: لتنزيل مزيد من الموضوعات من متجر Nokia. اختر تنزيل موضوعات. لمعرفة المزيد حول متجر Nokia. انقل إلى الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### الشاشة الرئيسية

#### معلومات حول الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، يمكنك:

- رؤية إشعارات ومؤشرات المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل المستلمة
- فتح تطبيقاتك المفضلة
- التحكم في التطبيقات، مثل تطبيق مشغل الموسيقى
- إضافة اختصارات لميزات مختلفة، مثل كتابة الرسائل
- عرض الأسماء المفضلة لديك، والاتصال بها أو إرسال رسائل إليها بسرعة

يمكن أن يكون لديك أكثر من شاشة رئيسية - جرب الفصل بين العمل والحياة الخاصة في شاشتين رئيسيتين لكل منها.

تعد الشاشة الرئيسية الخاصة بك شاشة تفاعلية. لمراجعة التقويم سريعاً، اختر التاريخ. ولضبط المنبه، اختر الساعة.


### تحصيص الشاشة الرئيسية

هل تزبد مشاهدة منظرك المفضل أو الصور المفضلة لعائلتك في خلفية الشاشة الرئيسية؟ يمكنك تغيير الخلفية، وإعادة ترتيب العناصر الموجودة على كل شاشة رئيسية بمفردها، وذلك لإضفاء طابع شخصي عليها حسبما تحب.

تغيير الخلفية  
اختر واضغط مطولاً على منطقة خالية بالشاشة الرئيسية، ثم اختر تغيير الخلفية.

تلמיד: قم بتنزيل مزيد من صور الخلفية من متجر Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) الموقع.

إعادة ترتيب العناصر الموجودة على الشاشة الرئيسية  
انقر مع الاستمرار فوق أحد العناصر، ثم قم بسحبه إلى موقع جديد.

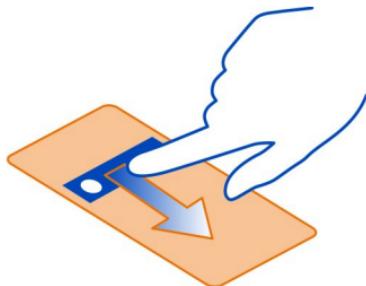

تلמיד: يمكنك سحب عناصر وإفلاتها بين شاشات رئيسية مختلفة.

إضافة شاشة رئيسية جديدة  
اختر > إضافة شاشة رئيسية.

**إضافة تطبيق صغر إلى الشاشة الرئيسية**

هل أنت مهتم بمعرفة أحوال الطقس اليومية أو أخبار الأحداث الجارية؟ يمكنك إضافة تطبيقات صغيرة (عناصر واجهة) إلى الشاشة الرئيسية بحيث يمكنك الاطلاع على أكثر المعلومات أهمية بالنسبة لك بسرعة كبيرة.

انقر مع الاستمرار فوق المنطقة الحالية في الشاشة الرئيسية، ومن القائمة المنبثقة، اختر أضف عنصر واجهة ثم اختر عنصر واجهة.

يمكن لعنصر الواجهة تحسين أداء التطبيق المرتبط به، كما أنه قد يغير من طريقة عمل التطبيق.

**تلخيص:** يمكنك تنزيل مزيد من عناصر الواجهة من متجر Nokia.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

قد تتصل بعض تطبيقات الشاشة الرئيسية بالإنترنت تلقائياً. ولمنع هذا من الحدوث،أغلق اتصال البيانات المحمولة. اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر .

**حذف تطبيق صغر من الشاشة الرئيسية**

اختر واضغط مطولاً على عنصر الواجهة، ثم اختر .

**إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية**

هل تعلم أنه بإمكانك إنشاء اختصارات للتطبيقات والميزات التي تستخدمها بكثرة؟ يمكنك إضافة اختصارات إلى تطبيقات أو إجراءات، مثل كتابة رسالة.

انقر مع الاستمرار فوق المنطقة الحالية في الشاشة الرئيسية، ومن القائمة المنبثقة، اختر إضافة اختصار ثم اختر التطبيق أو الإجراء.

**التبديل بين الشاشات الرئيسية**

يمكن أن يكون لديك أكثر من شاشة رئيسية واحدة. على سبيل المثال، إنشاء شاشات رئيسية منفصلة للعمل والحياة الخاصة، وتخصيصها لتشمل محتويات مختلفة.

للتبديل إلى شاشة رئيسية أخرى، مرر إصبعك بيساراً أو يميناً.



• يشير إلى الشاشة الرئيسية الحالية.

### إضافة أسماء هامة إلى الشاشة الرئيسية

قم بإضافة أسماء هامة إلى الشاشة الرئيسية، حيث يمكنك الاتصال بهم أو إرسال رسائل إليهم. اختر > الأسماء.

اختر أحد الأسماء المخزنة على ذاكرة الهاتف، ثم اختر > إضافة لشاشة رئيسية.

الاتصال بأحد الأسماء من الشاشة الرئيسية، اختر الاسم، ثم اضغط على مفتاح الاتصال. إذا كان الاسم يحتوي على أكثر من رقم هاتف واحد، فاختر الرقم المطلوب.

إرسال رسالة إلى أحد الأسماء من الشاشة الرئيسية اختر الاسم، ثم اختر رسالة.

حذف الاسم من الشاشة الرئيسية من الشاشة الرئيسية، اختر واضغط مطولاً على الاسم، ثم اختر . تتم إزالة الاسم من الشاشة الرئيسية، لكنه يظل موجوداً في قائمة الأسماء.

### تنظيم التطبيقات الخاصة بك

هل تريد البحث عن أكثر التطبيقات استخداماً بسرعة أكثر؟ في القائمة الرئيسية، يمكنك تنظيم التطبيقات الخاصة بك في حافظات وإخفاء التطبيقات الأقل استخداماً.

اختر .

إنشاء حافظة جديدة  
اختر > حافظة جديدة.

### نقل تطبيق إلى حافظة

اختر مع الاستمرار التطبيق، ومن القائمة المنبثقة، اختر نقل إلى حافظة، ثم اختر حافظة جديدة.

تلبيح: لسحب التطبيقات والحافظات وإسقاطها، في القائمة، انقر مع الاستمرار فوق الشاشة، ومن القائمة المنبثقة، اختر ترتيب.

**Nokia متجر**

**حول متجر Nokia**



اختر > المتجر، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب .Nokia

هل تعلم أنه يمكنك تخصيص الهاتف بمزيد من التطبيقات؟ أو تنزيل ألعاب مجاناً أيضاً؟ قم بتصفح متجر Nokia للعثور على أحدث محتوى مصمم خصيصاً لهاتفك.

يمكنك تنزيل:

- الألعاب
- تطبيقات
- مقاطع الفيديو
- الم الموضوعات والخلفيات
- نغمات الرنين

يمكنك أيضاً الحصول على المحتوى المناسب لذوقك وموقعك.

للتنزيل من متجر Nokia، يجب توفر حساب .Nokia

عند قيامك بتسجيل الدخول، يتم تزويديك بمحتوى متوافق مع هاتفك.

يمكنك البحث عن المحتوى وتزييله مباشرةً على هاتفك أو تصفح متجر Nokia على جهاز الكمبيوتر المتوافق وإرسال روابط المحتوى إلى هاتفك كرسالة نصية.

بعض العناصر مجانية، بينما يلزمك الدفع مقابل البعض الآخر من خلال بطاقتك الائتمانية أو في فاتورة الهاتف.

يختلف توفر طرق الدفع باختلاف البلد محل إقامتك ومزود خدمة الشبكة الخاص بك.

لمعرفة المزيد حول متجر Nokia. انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support)

### البحث في متجر Nokia

راجع أحدث التطبيقات والألعاب الأكثر تنزيلاً، والعناصر الموصى بها لك ولها تفك. يمكنك استعراض الفئات المختلفة أو البحث عن عنصر محدد.

١ اختر  المتجر، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia.

٢ اختر .

٣ أدخل كلمات البحث في حقل البحث، ثم اختر .

عندما قيامك بعرض عنصر، سيتم أيضاً عرض العناصر ذات الصلة.

تلميح: لمعرفة ما الذي سيقوله الآخرون حول أحد العناصر، اطلع على التعليقات. يمكنك أيضاً رؤية الوصف، والسعر، وحجم التنزيل.

### تنزيل لعبة أو تطبيق أو أي عنصر آخر

قم بتنزيل ألعاب مجانية أو تطبيقات أو مقاطع فيديو، أو شراء المزيد من المحتويات لهاتفك. يمكنك العثور على المحتوى المصمم خصيصاً لهاتفك في متجر Nokia.

١ اختر  المتجر، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia.

٢ لاختيار العنصر.

٣ إذا كان العنصر له سعر، فاختر شراء، وإذا كان العنصر مجاني، فاختر تنزيل.

٤ يمكنك الدفع من خلال بطاقة الائتمان أو فاتورة الهاتف إذا كان متاحاً.

لحفظ تفاصيل البطاقة في حساب Nokia الخاص بك، اختر إضافة.

٥ اختر دفع.

٦ للتأكيد، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحساب Nokia الخاص بك، ثم اختر متابعة لبدء عملية التنزيل.

عند اكتمال التنزيل، يمكنك فتح العنصر أو عرضه. يمكنك موافقة تصفح المزيد من المحتويات أثناء التنزيل.

ووفقاً لنوع المحتوى، يتم تحديد المكان الذي يتم تخزين العنصر فيه على هاتفك. لتغيير الموقع الأفتراضي، اختر  تفضيلات التثبيت والمكان الذي تريد حفظ العناصر به.

تلميح: قم باستخدام اتصال Wi-Fi لتنزيل ملفات أكبر، مثل الألعاب أو التطبيقات أو مقاطع الفيديو.

تلميح: لتجنب إدخال تفاصيل بطاقة الدفع كل مرة عند شراء العناصر من متجر Nokia. قم بحفظ التفاصيل على حساب Nokia الخاص بك. يمكنك إضافة أكثر من بطاقة دفع، واختيار أي واحدة منهم. تريد استخدامها عند الشراء.

يختلف توفر طرق الدفع باختلاف البلد محل إقامتك ومزود خدمة الشبكة الخاص بك. للحصول على المزيد من المعلومات حول أحد العناصر، اتصل بناشر العنصر.

## عرض التنزيلات

عند تنزيل أحد العناصر، يمكنك الاستمرار في التصفح للحصول على محتويات أخرى وإضافة عناصر إلى قائمة التنزيلات.

- ١ اختر  المتجر، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia.
- ٢ اختر .

يمكنك عرض حالة تنزيل العناصر الجارية حالياً في القسم تنزيلات جديدة. يتم تنزيل عنصر واحد في المرة الواحدة، وتظل العناصر المعلقة في قائمة انتظار التنزيل.

تظهر العناصر التي تم تنزيلها سابقاً في قسم محفوظات التنزيل.

**تلخيص:** إذا احتجت إلى، على سبيل المثال، إغلاق اتصال Wi-Fi مؤقتاً، فاختر عنصر التنزيل، ثم في شاشة عرض التفاصيل، اختر إيقاف مؤقت. لاستئناف التنزيل، اختر استئناف. قم بإيقاف العناصر المعلقة مؤقتاً كل على حدة.

إذا فشلت عملية تنزيل، يمكنك إعادة تنزيل هذا العنصر.

## تقييم عنصر ومراجعة

هل تريد المشاركة برأيك حول أحد العناصر مع مستخدمين آخرين لمتجر Nokia؟ قم بتقييم العنصر، ثم اكتب تعليقك.

يمكنك نشر تعليق واحد على كل عنصر تقوم بتنزيله.

- ١ اختر العنصر وتعليق.
- ٢ قم بتقييم العنصر وكتابة تعليقك، ثم اختر إرسال.
- إذا كنت ترغب في تعديل تعليقك، فاختر تحرير تعليق.
- ٣ لنشر تعليقك، اختر إرسال.

ساعدنا في الحفاظ على متجر Nokia خالٍ من المحتويات غير الملائمة، وأخبرنا عند عثورك على أي منها. اختر إبلاغ عن إساءة ثم اختر السبب. قم بتقديم تفاصيل إضافية، عند الضرورة.

## المكالمات

### الاتصال برقم هاتف

- ١ في الشاشة الرئيسية، اختر ، ثم أدخل رقم الهاتف.  
لمسح رقم، اختر .
- ٢ لإدخال الرمز +، المستخدم للمكالمات الدولية، اختر \* مرتين.
- ٣ اضغط على مفتاح الاتصال.
- ٤ ولإنهاء المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

### البحث عن اسم من برنامج الاتصال

في الشاشة الرئيسية، اختر , ثم ابدأ في كتابة الاسم الأول أو الثاني. يمكنك أيضًا البحث حسب اسم الشركة. اختر كل مفتاح رقمي مرة واحدة لكل حرف. فللبحث عن Nokia، على سبيل المثال، اختر ٦ و ٥ و ٤، ثم اختر ٢.



الاتصال بالاسم الموجود  
اختر الاسم.

إرسال رسالة إلى الاسم  
اختر واضغط مطولاً على الاسم، ومن بطاقة الاسم، اختر رسالة.

## الاتصال بأحد الأسماء

- ١ اختر ☎ > الأسماء.
- ٢ للبحث عن أحد الأسماء، اختر ، ثم اكتب الحروف أو الرموز الأولى من الاسم الأول أو الثاني في حقل البحث.
- ٣ اختر الاسم المطلوب.
- ٤ في بطاقة الاسم، اختر مكالمة صوتية.
- ٥ إذا كان الاسم لديه أكثر من رقم هاتف واحد، فاختر الرقم الذي تريده للاتصال به.

## الاتصال بالأرقام المستخدمة كثيراً

يمكنك الاتصال بسرعة بأصدقائك وعائلتك عندما تقوم بتخصيص أرقام الهواتف الأكثر استخداماً إلى المفاتيح الرقمية لهاتفك.

اختر ☎ > الضبط ثم اختر الاتصال > الاتصال السريع.

تخصيص رقم هاتف لمفتاح رقمي

- ١ اختر المفتاح الرقمي الذي تريده تخصيص رقم الهاتف له.

٢ يتم تخصيص ١ (✉) لصندوق البريد الصوتي.

- ٣ اختر الاسم من قائمة الأسماء.

حذف رقم هاتف مخصص لمفتاح رقمي أو تغييره

اختر مع الاستمرار المفتاح الذي تم تخصيصه، ومن القائمة المنبثقة، اختر إزالة أو تغيير.

إجراء مكالمة

من الشاشة الرئيسية، اختر , ثم اختر واضغط مطولاً على مفتاح الرقم المخصص.

## استخدام صوتك للاتصال بأحد الأسماء

يمكنك استخدام صوتك لإجراء مكالمات أو التحكم في الهاتف.

لا تعتمد الأوامر الصوتية على صوت المتحدث. يتم إنشاء الأوامر تلقائياً بواسطة هاتفك.

عند إضافة الأسماء أو تعديل الأوامر الصوتية، لا تستخدم أسماء قصيرة جداً أو أسماء متشابهة لأسماء أو أوامر صوتية مختلفة.

**!** ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

عند استخدام الاتصال الصوتي، تكون السماعة الخارجية قيد التشغيل. ضع الهاتف على مسافة قصيرة من فمك عند نطق الأمر الصوتي.

- ١ في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال. وفي حالة تركيب سماعة أذن مزودة بمفتاح سماعة أذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن.
- ٢ يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض تحدث الآن. فانطق بوضوح الاسم الذي يتم حفظه للاسم.

٣ يقوم الهاتف بتشغيل أمر صوتي مؤلف للاسم الذي تم التعرف عليه باللغة المختارة بالهاتف، وبعرض الاسم والرقم. لإلغاء الاتصال الصوتي، اختر إنهاء.

الاستماع إلى أمر صوتي خاص بأحد الأسماء

- ١ اختر أحد الأسماء، ثم اختر تفاصيل بصمة الصوت.
- ٢ اختر تفاصيل اسم.

إذا تم حفظ عدة أرقام لاسم واحد، يمكنك نطق الاسم ونوع الرقم، مثل محمول أو هاتف.

### إجراء مكالمة جماعية

يمكنك إجراء مكالمة جماعية تضم حتى ستة أشخاص بما في ذلك أنت. تعتبر المكالمات الجماعية خدمة شبكة.



ولا يتم تدعيم مكالمات الفيديو الجماعية.

- ١ اتصل بالشخص الأول.
- ٢ لإجراء اتصال بشخص آخر، اختر . اكتب رقم الهاتف، أو للبحث عن أحد الأسماء، ثم اختر وسيتم تعليق المكالمة الأولى.
- ٣ بعد الرد على مكالمة جديدة، اختر > مكالمة جماعية.

**إضافة شخص آخر إلى المكالمة الجماعية**  
اتصل بالشخص، ثم اختر .

**إجراء محادثة خاصة مع شخص واحد في المكالمة الجماعية**  
اختر  > عرض المشاركيين. انتقل إلى الشخص، ثم اختر  وستوضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في هاتفك. ستواصل الأشخاص الآخرون المكالمة الجماعية.  
للعودة إلى المكالمة الجماعية، اختر  > مكالمة جماعية. أو إذا كان هناك أكثر من ثلاثة أشخاص في المكالمة، فاختر .

**استبعاد أحد الأشخاص من مكالمة جماعية قمت ببنائها**  
اختر  > عرض المشاركيين. انتقل إلى الشخص، ثم اختر .

**إنهاء مكالمة جماعية نشطة**  
اضغط على مفتاح إنهاء.

### تشغيل السماعة الخارجية أثناء إجراء مكالمة

للسماح لأشخاص آخرين داخل الغرفة بالانضمام إلى مكالمة، قم بتشغيل السماعة الخارجية المدمجة.

اختر .

**إيقاف تشغيل السماعة الخارجية**  
اختر .

### إجراء مكالمات عبر الويب حول مكالمات الإنترنت

يمكنك إجراء مكالمات واستلامها عبر الإنترنت. قد تدعم خدمات مكالمات الإنترنت إجراء مكالمات بين أجهزة كمبيوتر، وبين هواتف محمولة، وبين جهاز يعمل بتقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) وهاتف تقليدي. تعد خدمة مكالمات الإنترنت خدمة شبكة.

يسمح بعض مزودي خدمة مكالمات الإنترنت بمكالمات إنترنت مجانية. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمات وتتكاليف الاتصال، اتصل بمزود خدمة مكالمات الإنترنت.

لإجراء مكالمة إنترنت أو استقبالها، يجب أن تكون داخل منطقة خدمة شبكة Wi-Fi أو أن يكون لديك اتصال حزم بيانات (GPRS) في شبكة 3G وأن يتم تسجيل دخولك إلى خدمة مكالمات إنترنت.

## تثبيت خدمة مكالمات إنترنت

يمكنك البحث عن خدمات مكالمات الإنترنت من خلال متجر Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

- ١ قم بتنزيل تطبيق مصغر للتثبيت لخدمة مكالمات الإنترنت.
- ٢ لبدء التثبيت، اختر التطبيق المصغر للتثبيت.
- ٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الهاتف.

عند تثبيت خدمة مكالمات إنترنت، يتم عرض علامة تبويب للخدمة في قائمة الأسماء.

## إجراء مكالمة إنترنت

بعد تسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات إنترنت، يمكنك إجراء مكالمة من قائمة أصدقائك أو من قائمة الأسماء.

اختر  الأسماء.

### الاتصال بأحد الأسماء في قائمة الأصدقاء

- ١ افتح علامة تبويب خدمة مكالمات الإنترنت، ثم قم بتسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات الإنترنت.
- ٢ اختر اسمًا من قائمة الأصدقاء، ثم اختر مكالمة إنترنت.

## إجراء مكالمة إنترنت برقم هاتف

- ١ في الشاشة الرئيسية، اختر , ثم أدخل الرقم.
- ٢ اختر , ثم اختر أحد الخيارات لإجراء مكالمة إنترنت.

## الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به

هل حاولت الاتصال بشخص ما ولم يرد عليك؟ من السهل الاتصال به مرة أخرى. في سجل المكالمات، يمكنك معرفة معلومات حول المكالمات التي قمت بإجرائها واستلامها.

من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاتصال، ثم اختر الرقم أو الاسم.

## تسجيل محادثة هاتفية

يمكنك تسجيل محادثاتك الهاتفية.

- ١ أثناء إجراء مكالمة صوتية، اختر  ذهاب إلى الرئيسية، ثم اختر  المسجل.

٢ لبدء التسجيل، اختر .

٣ لإيقاف التسجيل؛ اختر  يتم حفظ مقطع الصوت آلياً في حافظة ملفات الصوت في تطبيق الملفات.

يسمع الطرفان نغمة على فترات زمنية منتقطة أثناء التسجيل.


لا يمكنك استخدام المسجل أثناء مكالمة بيانات أو عند وجود اتصال GPRS مفتوح.

### التحويل إلى كتم الهاتف

إذا أصدر هاتفك رنيناً في مكان لا تريده فيه الإزعاج، يمكنك تدوير الهاتف لكتم صوت نغمة الرنين.

تشغيل ميزة التحويل إلى صامت  
اختر  > الصبط ثم اختر الهاتف > ضبط المستشعر > كتم المكالمات > تشغيل.

عندما يصدر هاتفك رنيناً، قم بتدوير شاشة الهاتف إلى أسفل.

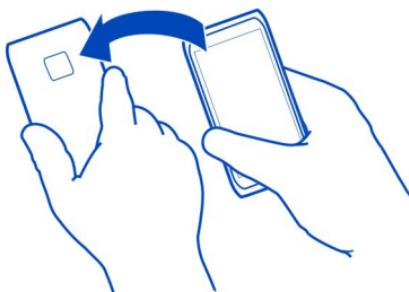

### عرض مكالماتك التي لم يرد عليها

يمكنك معرفة ما إذا كانت لديك مكالمات لم يرد عليها أو لا في الشاشة الرئيسية. يتم عرض عدد جميع الأحداث الفائتة، بما في ذلك المكالمات الذي لم يرد عليها والرسائل المستلمة.

لعرض رقم الهاتف، اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر إشعار المكالمات التي لم يرد عليها. يتم عرض اسم المتصل إذا كان مخزناً في قائمة الأسماء.

معاودة الاتصال بالاسم أو الرقم

اختر الاسم أو الرقم.

عرض قائمة المكالمات لم يرد عليها لاحقاً  
في الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاتصال، ثم افتح علامة تبويب المكالمات التي لم يرد عليها  
رسالة لك إذا لم تقم بالرد. بعد صندوق البريد الصوتي خدمة شبكة.

### الاتصال بصندوق البريد الصوتي

يمكنك تحويل مكالمات إلى صندوق البريد الصوتي الخاص بك، حيث سيتمكن المتصلون من ترك رسالتك إذا لم تقم بالرد. بعد صندوق البريد الصوتي خدمة شبكة.  
في الشاشة الرئيسية، اختر ، ثم اختر واضغط مطولاً على ١.

### تغيير رقم الهاتف الخاص بصندوق البريد الصوتي

- ١ اختر  > الضبط، ثم اختر الاتصال > بريد المكالمات.
- ٢ اختر واضغط مطولاً على صندوق البريد، ثم اختر تغيير الرقم.
- ٣ اكتب الرقم (اطلبه من مزود الخدمة)، ثم اختر موافق.

### تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر

يمكنك تحويل المكالمات الواردة إذا لم تتمكن من الرد عليها.

اختر  > الضبط ثم اختر الاتصال > تحويل المكالمات > المكالمات الصوتية.

تعد خدمة تحويل المكالمات خدمة شبكة. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

**تحويل المكالمات الصوتية في حالة عدم الرد**  
اختر في حالة عدم الرد > تنشيط > إلى البريد الصوتي.

**تحويل المكالمات الصوتية إذا كنت تجري مكالمة حالياً**  
اختر عند انشغال الخط > تنشيط > إلى البريد الصوتي.

يمكن استخدام أكثر من خيار تحويل في وقت واحد.

### تحويل كل المكالمات الصوتية إلى رقم هاتف آخر

- ١ اختر كل المكالمات الصوتية > تنشيط > إلى رقم آخر.
- ٢ أدخل الرقم. لاستخدام رقم محفوظ في قائمة الأسماء، اختر بحث.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في وقت واحد.

## منع إجراء مكالمات أو استلامها

قد تريده أحياناً حظر مكالمات يمكن إجراؤها أو استلامها من خلال هاتفك. يمكنك على سبيل المثال، حظر كافة المكالمات الدولية الصادرة أو المكالمات الواردة أثناء تواجدك في الخارج.

اختر  > الضبط ثم اختر الاتصال > حظر المكالمات.

تعد حظر المكالمات خدمة شبكة.

لتغيير الضبط تحتاج إلى كلمة مرور الحظر من مزود خدمة الشبكة الخاص بك.

## منع إجراء المكالمات

- ١ إذا كانت هناك خدمة مكالمة إنترنت مثبتة، فاختر حظر مكالمات المحمول.
- ٢ لمنع إجراء أية مكالمات أو المكالمات الدولية، اختر المكالمات الصادرة أو المكالمات الدولية.
- ٣ لمنع إجراء المكالمات الدولية مع السماح بالمكالمات إلى بلدك، اختر المكالمات الدولية ما عدا الصادرة إلى البلد الأم.
- ٤ اختر تنشيط ويفتر حظر المكالمات على جميع المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

## منع استلام المكالمات

- ١ إذا كانت هناك خدمة مكالمة إنترنت مثبتة، فاختر حظر مكالمات المحمول.
- ٢ لمنع استلام أية مكالمات أو المكالمات الدولية عند وجودك خارج البلاد، اختر المكالمات الواردة أو المكالمات الواردة عند التجوال.
- ٣ اختر تنشيط

## منع مكالمات إنترنت مجهولة

اختر حظر مكالمات الإنترت > حظر المكالمات المجهولة > تشغيل.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في وقت واحد.

## السماح بـمكالمات إلى أرقام معينة فقط

يمكنك السماح بمكالمات أفراد العائلة فقط أو بأرقام الهاتف الرئيسية الأخرى، وحظر جميع أرقام الهاتف الأخرى.

اختر  > الأسماء، ثم اختر  > أرقام SIM > أسماء الاتصال الثابت.

لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال الثابت. تحتاج إلى رمز PIN2 من مزود الخدمة.

## تشغيل الاتصال الثابت

اختر > تنشيط اتصال ثابت، ثم أدخل رمز PIN2.

## اختيار الأشخاص المسماونg الاتصال بهم

١ اختر > اسم جديد ببطاقة SIM.

٢ أدخل رمز PIN2.

٣ اكتب الاسم ورقم الهاتف المسماونg بإجراء المكالمات له، ثم اختر .

لإضافة اسم من قائمة الأسماء إلى قائمة الاتصال الثابت، اختر > إضافة من الأسماء ثم اختر اسمًا.

لإرسال رسالة نصية إلى أحد أسماء SIM أثناء تشغيل خدمة الاتصال الثابت، عليك إضافة رقم مركز الرسائل النصية لقائمة الاتصال الثابت.

## مشاركة الفيديو

### حول مشاركة الفيديو

يمكنك مشاركة مقطع فيديو مباشر أو مسجل من هاتفك مع هاتف آخر متواافق أثناء إجراء مكالمة صوتية. تعد مشاركة الفيديو خدمة شبكة.

عند تشغيل مشاركة الفيديو، يتم تشغيل السماعة الخارجية تلقائيًا. وإذا لم ترغب في استخدام السماعة الخارجية، يمكنك استخدام سماعة أذن متواقة.

## متطلبات مشاركة الفيديو

لمشاركة فيديو، يجب عليك وعلى المستلم ما يلي:

- التواجد في نطاق شبكة 3G. وإذا انتقل أحد منكما خارج نطاق الشبكة 3G، تستمر المكالمة الصوتية.

- تشغيل ميزة مشاركة الفيديو
- إعداد اتصالات شخص بشخص

لمزيد من المعلومات حول الخدمة وتوفير شبكة 3G والرسوم المتعلقة باستخدام هذه الخدمة، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

## إعداد مشاركة فيديو

لإعداد مشاركة فيديو، يجب ضبط اتصال شخص بشخص وشبكة 3G.

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضًا باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). اتصل بمزود خدمة الشبكة للحصول على ضبط وضع SIP، ثم قم بحفظها على هاتفك. قد يقوم مزود خدمة الشبكة بإرسال الضبط إليك في رسالة تهيئة أو إعطائك قائمة بالمعلمات المطلوبة.

### إعداد اتصال شخص بشخص

١ اختر > الضبط

٢ اختر التوصيل > ضبط الإدارة > ضبط SIP. ثم اختر وضع SIP.

٣ أدخل ضبط وضع SIP اللازم.

### تغيير ضبط مشاركة الفيديو

اختر > الضبط والتوصيل > مشاركة الفيديو.

### استخدام اتصال 3G

للحصول على تفاصيل حول الشبكات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

### إضافة عنوان SIP إلى اسم

١ اختر > الأسماء.

٢ اختر أحد الأسماء، ثم اختر

٣ اختر > مشاركة الفيديو.

٤ اكتب عنوان SIP بالصيغة username@domainname (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).

إذا لم تكن تعرف عنوان SIP الخاص بالاسم، يمكنك استخدام رقم الهاتف الخاص بالمستلم، مشتملاً على رمز البلد، لمشاركة الفيديو (إذا كانت مدعومة من مزود خدمة الشبكة).

### مشاركة فيديو مباشر أو مسجل

أثناء إجراء مكالمة صوتية نشطة، اختر > مشاركة الفيديو.

١ لمشاركة فيديو مباشر، اختر فيديو مباشر.

لمشاركة مقطع فيديو، اختر مقطع فيديو.

٢ اختر عنوان SIP أو رقم هاتف لتخزينه في بطاقة الاسم الخاص بالمستلم. إذا لم يكن عنوان SIP أو رقم الهاتف متاحين، فادخل التفاصيل يدوياً، ثم اختر موافق. عند إدخال رقم الهاتف، يجب إدخال رمز البلد. يتم إرسال الدعوة إلى عنوان SIP.

إذا قمت بالوصول إلى تطبيق آخر أثناء قيامك بمشاركة مقطع فيديو، يتم إيقاف المشاركة بشكل مؤقت.

مواصلة المشاركة  
اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، واسحب بإصبعك يساراً أو يميناً، ثم اختر المكالمة النشطة  
واختر > استئناف المشاركة.

إيقاف مشاركة الفيديو  
اختر إيقاف. لإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. عندما تقوم بإنهاء المكالمة، تنتهي  
أيضاً مشاركة الفيديو.

حفظ الفيديو المباشر الذي قمت بمشاركته تلقائياً  
اختر الضبط والتوصيل > مشاركة الفيديو > حفظ الفيديو > تشغيل.

قبول دعوة مشاركة فيديو  
اختر نعم. تبدأ مشاركة الفيديو تلقائياً.

## الأسماء

### حول الأسماء



اختر > الأسماء.

يمكنك حفظ أرقام هواتف أصدقائك وعناوينهم ومعلومات جهة الاتصال الأخرى وتنظيمها. إذا كنت  
تريد البقاء على اتصال بالأسماء الهامة بسهولة، يمكنك تعبيتها كمفضلة.

### إرسال معلومات الأسماء الخاصة بك باستخدام "بطاقتي"

بطاقتي هي بطاقة أعمال إلكترونية خاصة بك. باستخدام بطاقتي، يمكنك إرسال معلومات الأسماء إلى  
آخرين.

اختر > الأسماء.

### إرسال معلومات الأسماء الخاصة بك كبطاقة أعمال

- ١ اختر مع الاستمرار بطاقتي، ومن القائمة المنبثقة، اختر إرسال كبطاقة اسم.
- ٢ اختر طريقة الإرسال.

### تعديل معلومات الأسماء الخاصة بك في "بطاقتي"

- ١ اختر بطاقتي.
- ٢ اختر , ثم اختر التفاصيل المطلوب تعديلها.
- ٣ لإضافة المزيد من التفاصيل، اختر .

## حفظ أرقام الهواتف وعنوان البريد

يمكنك حفظ أرقام الهواتف وعنوان البريد والمعلومات الأخرى في قائمة الأسماء الخاصة بك.  
اختر > الأسماء.

إضافة اسم إلى قائمة الأسماء

١ اختر .

٢ اختر تفاصيل الاسم، وقم بملء الحقل، ثم اختر .

٣ بعد قيامك بإضافة التفاصيل، اختر .

تعديل معلومات الأسماء

١ اختر أحد الأسماء، ثم اختر .

٢ اختر تفاصيل أحد الأسماء، وقم بتعديل المعلومات، ثم اختر .

٣ بعد قيامك بتحرير كل التفاصيل الضرورية، اختر .

إضافة مزيد من التفاصيل إلى بطاقة اسم

اختر اسمًا، واختر > , ثم اختر تفاصيل الاسم المطلوبة.

## حفظ رقم من مكالمة تم استقبالها أو رسالة مستلمة

هل تلقيت مكالمة أو استلمت رسالة من شخص لم يتم حفظ رقم هاتفه في قائمة الأسماء بعد؟ يمكنك حفظ الرقم بسهولة في قيد قائمة أسماء جديد أو موجود.

حفظ رقم من مكالمة تم استقبالها

١ من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاتصال.

٢ افتح علامة التبويب مكالمات مستلمة .

٣ اختر مع الاستمرار رقم هاتف، ومن القائمة المنبثقة، اختر حفظ في الأسماء.

٤ اختر ما إذا كنت تريد إنشاء قيد قائمة أسماء جديد أو تحديث قيد موجود.

حفظ رقم من رسالة مستلمة

١ اختر > الرسائل.

٢ في القائمة المحادثات، اختر واضغط مطولاً على رسالة، ومن القائمة المنبثقة، اختر حفظ في الأسماء.

٣ اختر ما إذا كنت تريد إنشاء قيد قائمة أسماء جديد أو تحديث قيد موجود.

### الاتصال بأهم الأشخاص لديك بسرعة

يمكنك تعين أهم الأسماء بالنسبة لك كمفضلة. ستكون الأسماء المفضلة في مقدمة القائمة الأسماء، بحيث يمكنك الاتصال بهم بسرعة.

اختر  > الأسماء.

تحديد اسم كمفضل

اختر مع الاستمرار اسمًا، ومن القائمة المنبثقة، اختر إضافة إلى المفضلة.

حذف اسم من الأسماء المفضلة

اختر مع الاستمرار اسمًا، ومن القائمة المنبثقة، اختر إزالة من المفضلة. لا يتم مسح الاسم من قائمة الأسماء العادية.

### إضافة أسماء هامة إلى الشاشة الرئيسية

قم بإضافة أسماء هامة إلى الشاشة الرئيسية، حيث يمكنك الاتصال بهم أو إرسال رسائل إليهم.

اختر  > الأسماء.

اختر أحد الأسماء المخزنة على ذاكرة الهاتف، ثم اختر  > إضافة لشاشة رئيسية.

الاتصال بأحد الأسماء

من الشاشة الرئيسية، اختر الاسم، ثم اضغط على مفتاح الاتصال. إذا كان الاسم يحتوي على أكثر من رقم هاتف واحد، فاختر الرقم المطلوب.

إرسال رسالة إلى أحد الأسماء  
من الشاشة الرئيسية اختر الاسم، ثم اختر رسالة.

حذف الاسم من الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، اختر واضغط مطولاً على الاسم، ثم اختر .

تتم إزالة الاسم من الشاشة الرئيسية، لكنه يظل موجوداً في قائمة الأسماء.

### إضافة صورة إلى أحد الأسماء

هل تود معرفة من يتصل بك بسرعة؟ أضف صورة إلى اسم محدد.

اختر  > الأسماء.

١ اختر أحد الأسماء.

- ٢ اختر الموجود بجوار الاسم، ثم اختر إضافة صورة.  
 ٣ اختر صورة من أستوديو، يمكنك أيضًا التقاط صورة جديدة واختيارها.

**تغيير صورة أو إزالتها**  
 اختر الصورة، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الصورة أو إزالة الصورة.

### تعيين نغمة رنين لأحد الأسماء

هل تريد أن تتتوفر لديك القدرة على سماع أن شخص معين يتصل بك؟ يمكنك تعين نغمة رنين مخصصة لذلك الشخص.

اختر > الأسماء.

- ١ اختر أحد الأسماء، ثم اختر .
- ٢ اختر نغمة الرنين ثم اختر نغمة رنين.

### إنشاء مجموعة أسماء

في حالة إضافة أفراد عائلتك أو أصدقائك إلى مجموعة أسماء، يمكنك بسهولة إرسال رسالة إليهم جمبياً في وقت واحد.

- ١ اختر > الأسماء.
- ٢ قم بفتح علامة التبويب ، ثم اختر .
- ٣ اكتب اسمًا للمجموعة، ثم اختر موافق.
- ٤ في علامة التبويب , اختر المجموعة، ثم اختر > إضافة أعضاء.
- ٥ قم بتحديد الأسماء التي ترغب في إضافتها إلى المجموعة، ثم اختر .

### إرسال رسالة إلى مجموعة من الأشخاص

هل ت يريد إرسال رسالة إلى جميع أفراد عائلتك بسرعة؟ وإذا قمت بتعيينهم في مجموعة، يمكنك إرسال رسالة إليهم جمبياً في نفس الوقت.

اختر > الأسماء.

- ١ قم بفتح علامة التبويب .
- ٢ اختر مع الاستمرار عنوان مجموعة، ومن القائمة المنبثقة، اختر إنشاء رسالة.

### نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى الهاتف

إذا كانت لديك أسماء مخزنة على بطاقة SIM، يمكنك نسخها إلى هاتفك. يمكنك إضافة المزيد من التفاصيل إلى الأسماء المخزنة على هاتفك، مثل أرقام الهواتف والعناوين البديلة أو إضافة صورة.

اختر  > الأسماء.

اختر  > أرقام SIM > نسخ الكل للهاتف.

### نسخ الأسماءاحتياطيًا إلى خدمات Nokia

إذا قمت بنسخ الأسماءاحتياطيًا إلى خدمات Nokia، يمكنك نسخ الأسماء إلى هاتف جديد بسهولة. وإذا تعرض هاتفك إلى السرقة أو التلف، فلا يزال بإمكانك الوصول إلى قائمة الأسماء الخاصة بك عبر الإنترنت.

اختر  > الأسماء.

اختر  > مزامنة > مزامنة.

إذا سمحت بإجراء مزامنة تلقائية، فسيتم إجراء نسخ احتياطي لكافة التغييرات التي تقوم بإجرائها في قائمة الأسماء تلقائيًا إلى خدمات Nokia.

يجب أن يكون لديك حساب Nokia لاستخدام خدمات Nokia. إذا حاولت الوصول إلى إحدى خدمات Nokia باستخدام هاتفك، فستتم مطالبك بإنشاء حساب.

إذا قمت باستخدام مزامنة Nokia لمزامنة الأسماء الخاصة بك تلقائيًا، فلا تسمح بمزامنة الأسماء مع أية خدمة أخرى لاحتمال حدوث تعارض بينهما. لن تكون مزامنة Nokia للأسماء متاحة إذا قمت بمزامنة الأسماء في التطبيق Mail for Exchange.

## الشبكات الاجتماعية

### حول الاجتماعي

اختر  > اجتماعي، ثم قم بتسجيل الدخول إلى خدمات الشبكات الاجتماعية التي تستخدمنها.

لبدء تجربة الشبكات الاجتماعية الخاصة بك، استخدم التطبيق اجتماعي. عند تسجيل الدخول إلى خدمات الشبكة الاجتماعية من خلال التطبيق اجتماعي، يمكنك القيام بما يلي:

- عرض تحديثات الحالة الخاصة بصديقك من خدمات متعددة في عرض واحد
- نشر تحديث الحالة الخاصة بك على خدمات متعددة في الوقت ذاته
- مشاركة الصور التي تم التقاطها بالكاميرا

- مشاركة مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها باستخدام هاتفك
  - ربط ملفات تعريف أصدقائك المتصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم في هاتفك
  - إضافة معلومات الموضع الخاصة بك إلى تحديث الحالة
  - إضافة أحداث من تقويم الخدمة إلى تقويم هاتفك
- لا ينبع سوى الميزات التي تدعيمها خدمة الشبكات الاجتماعية.

يُنطلب استخدام خدمات الشبكات الاجتماعية دعم شبكة. قد يتضمن ذلك إرسال كميات كبيرة من البيانات وتكليف متعلقة بمرور البيانات. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

خدمات الشبكات الاجتماعية عبارة عن خدمات توفرها أطراف أخرى غير Nokia. تأكد من ضبط الخاصية الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدملكها، حيث قد تشارك معلومات مع مجموعة كبيرة من الأشخاص. تسرى بنود الاستخدام الخاصة بخدمة الشبكات الاجتماعية على مشاركة المعلومات على الخدمة. فتعرف على بنود الاستخدام وممارسات الخاصية الخاصة بهذه الخدمة.

### عرض تحديثات حالة الأصدقاء في شاشة عرض واحدة

عند تسجيل الدخول إلى خدمات الشبكة الاجتماعية من خلال التطبيق الاجتماعي يمكنك عرض تحديثات حالة أصدقائك من جميع الخدمات هذه في شاشة عرض واحدة. لن تحتاج إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة لعرض ما وصل إليه كل شخص.

- ١ اختر  > اجتماعي.
  - ٢ اختر خدمة، ثم قم بتسجيل الدخول.
  - ٣ اختر  > حساباتي > إضافة شبكة اجتماعية.
  - ٤ اختر خدمة أخرى، ثم قم بتسجيل الدخول.
  - ٥ اختر  > كل الأنشطة.
- يتم وضع جميع روابط الخدمات التي قمت بإضافتها تلقائياً في شاشة العرض.

### نشر الحالة الخاصة بك في خدمات الشبكات الاجتماعية

باستخدام التطبيق الاجتماعي، يمكنك نشر تحديث حالتك إلى خدمات الشبكات الاجتماعية.

- ١ اختر  > اجتماعي، ثم قم بتسجيل الدخول إلى خدمات الشبكات الاجتماعية التي تستخدملكها.
- ٢ اختر  > كل الأنشطة.
- ٣ اكتب تحديث حالتك في حقل النص.

### ربط أصدقائك المتصلين بالشبكة بقائمة الأسماء

يمكنك ربط ملفات تعريف أصدقائك المتصلين بالإنترنت من خدمات شبكات اجتماعية بمعلومات الاسم الخاصة بهم في هاتفك. بعد عملية الربط يمكنك عرض معلومات الاسم الخاصة بهم مباشرةً من التطبيق الاجتماعي، ومشاهدة آخر تحديثات الحالة الخاصة بهم في قائمة الأسماء الخاصة بك.

- ١ اختر  اجتماعي.
- ٢ اختر صورة ملف تعريف أحد الأصدقاء المتصلين بالإنترنت ثم اختر ربط الصفحة الشخصية باسم.
- ٣ من قائمة الأسماء، اختر الاسم المراد ربطه بملف التعريف.

### الاطلاع على تحديثات حالة الأصدقاء على الشاشة الرئيسية

باستخدام عنصر واجهة المستخدم الاجتماعي، يمكنك الاطلاع على تحديثات حالة الأصدقاء المتصلين بالإنترنت مباشرةً على الشاشة الرئيسية عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى خدمات الشبكات الاجتماعية، من خلال التطبيق الاجتماعي.

إضافة عنصر واجهة مستخدم اجتماعي إلى الشاشة الرئيسية  
اختر واضغط مطولاً على منطقة خالية، ثم اختر أضف عنصر واجهة > اجتماعي.

فتح التطبيق الاجتماعي من الشاشة الرئيسية  
في الشاشة الرئيسية، اختر عنصر واجهة مستخدم اجتماعي. في حالة تسجيل الدخول، يتم فتح شاشة عرض تحديثات الحال. وفي حالة عدم تسجيل الدخول، يتم فتح العرض الخاص بتسجيل الدخول.

### تحميل صورة أو مقطع فيديو إلى إحدى الخدمات

استخدم التطبيق الاجتماعي لتحميل صور أو مقاطع فيديو إلى خدمات شبكات اجتماعية.

- ١ اختر  اجتماعي، ثم قم بتسجيل الدخول إلى إحدى خدمات الشبكات الاجتماعية.
- ٢ اختر .
- ٣ اختر سواء لتحميل صورة أو مقطع فيديو.
- ٤ لتحديد العناصر المطلوب تحميلها، اختر العناصر.
- ٥ عند تحميل صورة واحدة، يمكنك إضافة عنوان وعلامة بها تعليق إلى جزء معين من الصورة.  
لتحميل مقطع فيديو، يلزم أن تكون الميزة مدعاومة من خدمة الشبكات الاجتماعية، كما يلزمك استخدام اتصال Wi-Fi.
- ٦ اختر .

## التقاط صورة وتحميلها

- ١ اختر  .
- ٢ اختر خيار تحميل صورة من الكاميرا.
- ٣ التقاط صورة.
- ٤ أضف عنوانًا وعلامة بها تعليق إلى جزء معين من الصورة.

## مشاركة الموقع في تحديث الحالة

باستخدام التطبيق الاجتماعي، يمكنك السماح لأصدقائك بمعرفة مكانك الحالي، حتى يمكنهم العثور عليك.

- ١ اختر  > اجتماعي.
- ٢ اختر حقل إدخال النص الموجود أعلى الشاشة.
- ٣ قم بإضافة موقعك. يستخدم الهاتف نظام GPS لتحديد موقعك الحالي، ويبحث عن العلامات الأرضية القريبة منك.
- ٤ عند العثور على عدة علامات أرضية، اختر علامة من القائمة.

تتوفر مشاركة الموقع في حال دعمها من قبل الخدمة فقط

! هام: قبل مشاركة موقعك، قم دائمًا بالتحري بدقة مع من تقوم بالمشاركة. تأكد من ضبط الخصوصية الخاص بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمنها حيث قد تشارك موقعك مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

قد تنتهي شروط التطبيق الخاصة باستخدام خدمة الشبكة الاجتماعية لمشاركة موقعك على الخدمة. عليك التعرف جيداً والإلمام بشروط استخدام وممارسات خصوصية هذه الخدمة، وفكر ملياً قبل إفشاء بيانات موقعك للآخرين أو قبل عرض موقع الآخرين.

## الاتصال بأحد الأصدقاء من خدمة شبكة اجتماعية

عندما يكون التعليق على حالة صديقك غير كاف، يمكنك الاتصال به أو إرسال رسالة إليه.

- ١ اختر  > اجتماعي.
- ٢ اختر صورة ملف تعريف صديق، ثم اختر طريقة الاتصال المطلوبة.

تتاح هذه الميزة في هاتفك إذا قمت بربط أصدقائك المتصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم في هاتفك أو قام أصدقائك بإضافة معلومات الاسم الخاصة بهم بالتفاصيل الخاصة بهم في الخدمة. تختلف طرق الاتصال المتاحة. للاتصال بأحد الأصدقاء أو إرسال رسالة نصية له، يجب أن تكون هذه الميزة مدرومة من قبل الخدمة.

## إضافة حدث إلى تقويم الهاتف

عند الاستجابة إلى دعوات لأحداث في خدمة شبكة اجتماعية، يمكنك إضافة هذه الأحداث إلى تقويم الهاتف، وبالتالي يمكنك عرض الأحداث القادمة، حتى وأنت غير متصل بشبكة الإنترنت.

اختر > اجتماعي ثم اختر خدمة، وقم بتسجيل الدخول إليها.

- ١ اختر الدعوة الخاصة بأحد الأحداث.
- ٢ قم بإضافة الحدث إلى تقويم الهاتف.

تتوفر هذه الميزة في حال دعمها من قبل الخدمة فقط.

## الرسائل

### حول الرسائل

اختر > الرسائل.

يمكنك إرسال أنواع مختلفة من الرسائل واستلامها:

- الرسائل النصية
- الرسائل الصوتية
- رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على صور ومقاطع فيديو
- رسائل المجموعة

تنطلب خدمة الرسائل دعم شبكة.

### إرسال رسالة

ابق على اتصال مع عائلتك وأصدقائك من خلال الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة.

- ١ اختر > الرسائل، ثم اختر .
- ٢ لإضافة أحد الأسماء كمستلم، اختر إلى. كما يمكنك أيضاً إدخال رقم هاتف.
- ٣ اكتب الرسالة في مربع النص، ثم اختر .

تلخيص: لتضمين أحد المرفقات، مثل صورة أو مقطع فيديو، اختر .

- ٤ اختر .

**تلميح:** لإرسال رسالة إلى اسم من قائمة الأسماء، اختر واضغط مطولاً على أحد الأسماء، ثم اختر إرسال رسالة.

قد يكون إرسال رسالة مع مرفق أكثر تكلفة من إرسال رسالة نصية عادية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك إرسال رسائل نصية أطول من حد الحروف المحدد للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك.

تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى أو بعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحدّد من عدد الحروف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

إذا كانت الرسالة النصية طويلة جداً، فمن الممكن تحويلها إلى رسالة وسائط متعددة. إذا كنت تريد إرسال رسالة كرسالة نصية، فاختر > خيارات الإرسال > نوع الرسالة > نص.

إذا قمت بإرسال رسالة نصية إلى مستلم واحد أو أكثر، وكانت معلومات اسم أحد المستلمين هي عنوان بريد إلكتروني بدلاً من رقم الهاتف، فإن الرسالة النصية يتم تحويلها إلى رسالة وسائط متعددة.

إذا كان العنصر الذي تقوم بإدراجه في رسالة الوسائط المتعددة كبيراً جداً بالنسبة للشبكة، فقد يقوم الجهاز تلقائياً بتقليل حجمه.

يمكن فقط للأجهزة المتواقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. وقد تبدو الرسائل مختلفة في الأجهزة المختلفة.

## قراءة رسالة مستلمة

عندما يقوم شخص ما بإرسال رسالة إليك، يتم عرض الإشعار على الشاشة الرئيسية. يمكنك فتح الرسالة مباشرةً من الشاشة الرئيسية.

اختر إظهار لفتح الرسالة.

يتم دمج الرسائل مع المحادثات في شاشة فردية، وتشمل كافة الرسائل من أحد الأسماء وإليه. لقراءة محادثة، قم باختيارها من القائمة الموجودة في شاشة عرض المحادثات.

## الرد على الرسالة

- ١ عند فتح الرسالة، اختر .
- ٢ اكتب الرد الخاص بك، ثم اختر > .

**تلميح:** للرد على رسالة عندما تكون في الشاشة المحادثات، اختر انقر للكتابة.

## توجيه الرسالة

- ١ أئناء فتح الرسالة، اختر > إعادة إرسال.

- ٢ لإضافة أحد الأسماء كمستلم، اختر إلى. كما يمكنك أيضًا إدخال رقم هاتف.
- ٣ قم بتحرير الرسالة إذا احتجت لذلك، ثم اختر  > .

### حفظ صورة مرفقة أو ملف آخر

- ١ في المحادثة، اختر الرسالة التي تحتوي على الملف.
- ٢ اختر واضغط مطلوبًا على الملف، واختر حفظ، ثم اختر ذاكرة. يتم حفظ الملفات في التطبيقات المتعلقة بها، مثل أستوديو.

### قراءة الرسائل في وقت لاحق

- ١ اختر  > الرسائل.
- ٢ اختر المحادثة التي تحتوي على الرسالة.
- ٣ اختر الرسالة.

### إرسال رسالة صوتية

يمكنك تسجيل مقطع صوتي، مثل أغنية عيد ميلاد، وإرسالها إلى صديق لك كرسالة صوتية.

- ١ اختر  > الرسائل.
- ٢ اختر .
- ٣ لإضافة اسم كمستلم، اختر إلى، واختر اسمًا، ثم اختر . كما يمكنك أيضًا إدخال رقم هاتف.
- ٤ لإضافة مقطع صوتي موجود كمرفق، اختر  > ، ثم اختر المقطع الصوتي.
- ٥ لإضافة مقطع صوتي جديد، اختر  > ، ثم قم بتسجيل المقطع الجديد.

### تغيير لغة الكتابة

يمكنك تغيير اللغة التي تكتب بها رسائلك ورسائل البريد.

- ١ اختر  > الضبط والهاتف > اللغة.
- ٢ اختر لغة الكتابة.

### البريد

معلومات حول خدمة "البريد"

 اختر  > البريد.

يمكنك آلياً نقل البريد من عنوان البريد الحالي إلى هاتفك وقراءته والرد عليه وتنظيم البريد الخاص بك أثناء التنقل. يمكنك إضافة العديد من صناديق البريد إلى هاتفك والوصول إليها مباشرةً من الشاشة الرئيسية.

قد يكون إرسال البريد أو استلامه على هاتفك مقابل تكلفة. للحصول على معلومات حول التكاليف المحتملة، اتصل بمزود الخدمة.

بعد البريد خدمة شبكة، وقد لا يكون متاحاً في جميع المناطق.

## معلومات حول ActiveSync Exchange

### البريد وصندوق بريد جديد > Exchange ActiveSync

هل تريد الوصول إلى بريد العمل والأسماء والتقويم الخاص بعملك، سواء كنت تجلس أمام جهاز الكمبيوتر أو أثناء التنقل مع هاتفك؟ يمكنك مزامنة المحتوى الهام بين الهاتف وأحد مراكز خدمة Mail for Exchange.

لا يمكن إعداد التطبيق Mail for Exchange إلا في حالة توفر مركز خدمة Microsoft Exchange بشركتك. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم مسؤول تكنولوجيا المعلومات بتنشيط تطبيق Microsoft Exchange ActiveSync لحسابك.

هذا الجهاز قادر على الاتصال بالهواتف الممكّن بها خدمة Microsoft Exchange ActiveSync. ولا يعني تزويدك بهذا الجهاز منحك - أو حصولك على - أية حقوق خاصة لملكية الفكرية الخاصة بشركتك Microsoft فيما يتعلق بأي برنامج خادم أو جهاز خادم يتم الوصول إليه باستخدام هذا الجهاز أو فيما يتعلق باستخدام خدمة Microsoft Exchange ActiveSync بعيداً عن هذا الجهاز.

وقبل بدء إعداد التطبيق Mail for Exchange، تأكد من توفر ما يلي:

- عنوان بريد الشركة
- اسم مركز خدمة Exchange (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات بشركتك)
- اسم مجال الشبكة (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات بشركتك)
- كلمة مرور شبكة المكتب

بناءً على تهيئه مركز خدمة Exchange، قد يلزمك إدخال معلومات إضافية. إذا كنت لا تعرف المعلومات الصحيحة، فاتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات بشركتك.

باستخدام تطبيق Mail for Exchange، قد يكون استخدام رمز قفل الهاتف أمراً إجبارياً.

يحدث التزامن تلقائياً في فواصل زمنية محددة عند إعداد حساب Mail for Exchange. تتم مزامنة المحتوى المحدد عند إعداد الحساب فقط. لمزامنة محتوى إضافي، قم بتعديل ضبط التطبيق Mail for Exchange.

**إضافة صندوق بريد**

هل تريدين استخدام أكثر من عنوان بريد واحد؟ يمكنك حيازة صناديق بريد متعددة في هاتفك. يعد البريد خدمة شبكة.

اختر البريد.

عند قيامك بفتح تطبيق البريد للمرة الأولى، فسيطلب منك الهاتف إنشاء صندوق بريد. إذا قمت بالموافقة، فاتبع الإرشادات المعروضة على الهاتف.

إذا كنت ترغبين في استخدام البريد الخاص بالعمل على هاتفك، فقم بإعداد البريد باستخدام Exchange ActiveSync. وللقيام بعملية الإعداد، فإنك تحتاج إلى اسم خادم Microsoft Exchange الخاص بك، بالإضافة إلى اسم مجال الشبكة. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمسؤول Mail for Exchange الخاص بك.

**إضافة صندوق بريد لاحقاً**

يمكنك أيضًا إنشاء صندوق بريد في وقت لاحق. اختر البريد > صندوق بريد جديد، ثم اتبع الإرشادات المعروضة على الهاتف.

**تلخيص:** إذا قمت بإضافة عنصر واجهة بريد إلى الشاشة الرئيسية، يمكنك الوصول بسهولة إلى بريدك مباشرةً من الشاشة الرئيسية.

**مسح صندوق بريد**

اختر واضغط مطولاً على صندوق البريد، ثم اختر حذف صندوق البريد.

**قراءة رسالة بريد مستلمة**

يمكنك استخدام هاتفك لقراءة البريد والرد عليه.

اختر البريد.

اختر صندوق البريد ثم اختر البريد.

**تلخيص:** لقراءة رسائل البريد الجديدة بسرعة، قم بإضافة عنصر واجهة مستخدم البريد إلى الشاشة الرئيسية.

**تلخيص:** للتتكبير أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة، ثم أزجهمما للداخل أو للخارج.



### فتح مرفق أو حفظه

اختر المرفق، ثم اختر فتح أو حفظه. إذا كان هناك أكثر من مرفق، يمكنك حفظهم جميعاً مرة واحدة.

### الرد على رسالة البريد

١ اختر < @ .

٢ اكتب الرد الخاص بك، ثم اختر .

٣ اختر .

### إعادة إرسال رسالة البريد

١ اختر < @ .

٢ أدخل عنوان البريد. لإضافة مستلم من قائمة الأسماء الخاصة بك، اختر .

٣ قم بتحرير الرسالة إن أردت، ثم اختر .

٤ اختر .

**تلخيص:** إذا كان البريد يحتوي على عنوان ويب، وترغب في فتح العنوان في متصفح الهاتف، فاختر هذا العنوان.

### قراءة رسالة البريد التالية أو السابقة في صندوق البريد استخدم رموز الأسهم.

#### إرسال بريد

هل تريدين إرسال بريد أثناء التنقل؟ باستخدام هاتفك، يمكنك قراءة بريد وإرساله، حتى في حالة عدم وجودك بمكتبك.

اختر < البريد ثم اختر صندوق بريد.

١ اختر +.

- ٢ أدخل عنوان البريد. لإضافة مستلم من قائمة الأسماء الخاصة بك، اختر . لإضافة حقل مخفية، اختر > إضافة مستلمين > إظهار حقل BCC.
- ٣ اكتب الموضوع، واتكتب الرسالة، ثم اختر .
- ٤ تلميح: لإضافة مرفق، اختر .
- ٥ اختر .

## الرد على طلب اجتماع

يمكنك فتح طلبات الاجتماع وحفظها أو قبولها. عند قبولك طلب اجتماع أو حفظه، يظهر هذا الاجتماع في التقويم الخاص بك.

- تتم معالجة طلبات الاجتماع في صندوق Exchange ActiveSync . اختر > البريد ثم اختر صندوق بريد قبول، رفض، أو متردد.

التحقق من الإذاحة الخاصة بك  
اختر > عرض التقويم.

لتتعديل طلب اجتماع مقيد أو الرد عليه أو إعادة إرساله، افتح هذا الطلب في التقويم الخاص بك.  
قد تختلف الخيارات المتاحة.

## فتح البريد من الشاشة الرئيسية

يمكن أن يكون لديك العديد من عناصر واجهة البريد على الشاشة الرئيسية، وفقاً لطراز الهاتف.  
يحتوي كل عنصر واجهة بريد على صندوق بريد واحد يعرض آخر ثلاثة رسائل بريد تم استلامها. يمكنك فتح هذه الرسائل مباشرةً من عنصر واجهة المستخدم. يشير إلى وصول رسالة بريد جديدة.  
تلميح: للإطلاع على المزيد من رسائل البريد، انتقل لأسفل.

إضافة تطبيق مصغر للبريد إلى الشاشة الرئيسية  
انقر مع الاستمرار فوق آية منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية، واختر أضف عنصر واجهة، ثم اختر عنصر واجهة البريد. وإذا كان لديك أكثر من صندوق بريد، فاختير البريد الذي تريده استخدامه.

تلميح: للحصول على عنصر واجهة مستخدم أكثر اندماجاً، بحيث يعرض فقط اسم صندوق البريد وعند وصول بريد جديد، اختر أضف عنصر واجهة > البريد، وصول جديد.

## شبكة الإنترت

### حول متصفح الويب

اختر  الويب.

قم بمتابعة الأخبار وزيارة موقع الويب المفضلة لديك. يمكنك استخدام متصفح الويب الخاص بهاتفك لعرض صفحات الويب على الإنترت. لتصفح الويب، يجب أن تكون متصلة بالإنترنت.

### تصفح الويب

اختر  الويب.

تلميح: إذا لم تكن لديك خطة بيانات ذات رسم ثابت من مزود خدمة الشبكة الخاص بك، يمكنك استخدام شبكة Wi-Fi للاتصال بالإنترنت، بحيث يتم توفير تكاليف البيانات في فاتورة الهاتف.

### الانتقال إلى موقع ويب

اكتب عنوان ويب في شريط العنوان، ثم اختر .

### البحث على الإنترت

اكتب كلمة البحث في شريط العنوان، ثم اختر كلمة البحث أسفل شريط العنوان.

### التكبير أو التصغير

ضع إصبعين على الشاشة، ثم أزح إصبعيك للداخل أو للخارج.

### إرسال رابط ويب

انقر مع الاستمرار فوق صفحة ويب، ثم اختر إرسال، وكيفية إرسال الرابط

### فتح نافذة متصفح جديدة

اختر  .

### التبديل بين النوافذ المفتوحة

1 اختر .

٢ اسحب بإصبعك يساراً أو يميناً، ثم اختر نافذة.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا وصلت أو حاولت الوصول إلى معلومات سرية أو خدمة آمنة تتطلب كلمات مرور، فقم بمسح الذاكرة الوسيطة بعد كل استخدام.

**تفريغ الذاكرة المؤقتة**  
اختر  > الضبط > السرية > مسح بيانات السرية > الذاكرة المؤقتة.

### إضافة علامة

إذا قمت بزيارة موقع الويب ذاتها طوال الوقت، فقم بإضافتها إلى شاشة عرض العلامات بجهازك، حتى يمكنك الوصول إليها بسهولة.

اختر  > الويب.

أثناء التصفح، انقر مع الاستمرار فوق صفحة الويب، ثم اختر إضافة علامة.

الذهاب إلى موقع ويب محدد بعلامات أثناء التصفح  
اختر  > ، ثم اختر علامة.

### الاشتراك في رابط إخباري

لا يلزم زيارتك لموقع الويب المفضلة لديك بانتظام لمواكبة الجديد منها. يمكنك الاشتراك في روابط إخبارية والحصول على روابط خاصة بأحدث محتوى تلقائياً.

اختر  > الويب.

يتم تمييز روابط الويب الإخبارية عادةً باستخدام . ويتم استخدامها لمشاركة أحدث العناوين الإخبارية أو قيود المدونات، على سبيل المثال.

١ انتقل إلى إحدى المدونات أو صفحات الويب التي تحتوي على رابط إخباري.

٢ انقر مع الاستمرار فوق صفحة الويب، ثم اختر إضافة رابط إخباري.

### تحديث رابط إخباري

في شاشة عرض روابط الويب الإخبارية، اختر واضغط مطولاً على الرابط الإخباري، ثم اختر تحرير.

ضبط الرابط على التحديث آلياً

في شاشة عرض روابط الويب الإخبارية، اختر واضغط مطولاً على الرابط الإخباري، ثم اختر تحرير > تحديثات آلية.

## السماح لموقع ويب باستخدام معلومات الموقع الخاصة بك

اختر  > الويب.

قد تطلب منك موقع الويب الوصول إلى معلومات موقعك الحالي من أجل، على سبيل المثال، تخصيص المعلومات التي يعرضونها لك. إذا سمحت لأحد مواقع الويب باستخدام معلومات الموقع الخاص بك، فقد يكون موقعك مرئياً للآخرين، طبقاً لموقع الويب. اقرأ سياسة الخصوصية الخاصة بموقع الويب.

إذا طلب ذلك، اختر السماح مرة واحدة أو السماح دائمًا.

إزالة الوصول إلى معلومات الموقع من موقع ويب

١ اختر  > الضبط > السرية > أدوات الموقع.

٢ انقر مع الاستمرار فوق موقع ويب، ثم اختر حذف.

إزالة الوصول إلى معلومات الموقع من جميع مواقع الويب  
اختر  > الضبط > السرية > مسح بيانات السرية > أدوات الموقع.

## الوصول إلى إحدى خدمات الإنترت باستخدام NFC

عندما تقوم بملامسة إحدى علامات NFC التي تحتوي على عنوان ويب بمنطقة NFC الموجودة في هاتفك، يتم فتح موقع الويب في متصفح الويب الخاص بهاتفك.



تلخيص: يمكن أن تحتوي علامات NFC أيضاً على معلومات مثل رقم هاتف أو بطاقة أعمال. عند رؤية رقم هاتف في إعلان يدعم NFC، قم بلمس العلامة، للاتصال بالرقم.

## الكاميرا والصور

### حول الكاميرا



لفتح الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

لماذا تحمل كاميرا طالما هاتفك مزود بكل ما تحتاجه لالتقط الصور التذكارية؟ باستخدام الكاميرا الموجودة بالهاتف، يمكنك التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو بسهولة.

ويمكنك استخدام الهاتف في وقت لاحق لعرض الصور ومقاطع الفيديو أو تعديلها أو مشاركتها على الإنترنت أو إرسالها إلى أجهزة متوافقة.

### التقط الصور

#### التقط صورة

لفتح الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.



يحتوي الهاتف على كاميرا ذات ترکیز کامل. وباستخدام هذه الكاميرا، يمكنك التقاط صور تكون فيها الأجسام الموجودة في المقدمة والخلفية في نطاق الترکیز.

اضغط على مفتاح الكاميرا. لا تحرك الهاتف قبل حفظ الصورة وعرض الصورة النهائية.

**التكبير أو التصغير**  
استخدم مفاتيح مستوى الصوت.

يكشف متتبع الوجه وجوه الأشخاص ويرسم مستطيلًا حولها، ويعمل على تحسين توازن الأبيض ودرجة الإضاءة. ميزة تتبع الوجه نشطة افتراضيًا.

**إيقاف تشغيل ميزة تتبع الوجه**  
اختر ○○○ >

## تلبيسات حول الصور

لفتح الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

استخدم كلتا يديك للحفاظ على ثبات الكاميرا.

عند التكبير، قد تنخفض جودة الصورة.

- يمكنك إضافة صورة إلى أحد الأسماء المدرجة في قائمة الأسماء. بعد التقاط صورة، اختر استخدام الصورة > تخصيص للاسم. قم بتحريك الإطار لاقتراض الصورة، وانقر فوق الشاشة لعرض شريط الأدوات، ثم اختر ، واختر الاسم، ثم اختر .

إذال تم استخدام الكاميرا لمدة دقيقة تقريباً، فستنتقل إلى وضع الخمول. ولتنشيط الكاميرا، اضغط على مفتاح الكاميرا لفترة وجيزة.

احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصورة.

## التقاط صورة في الظلام

لالتقاط الصور حتى في الإضاءة الخافتة، قم بالتبديل إلى الوضع الليلي.

لفتح الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

- التبديل إلى الوضع الليلي > . لاستخدام الفلاش، اختر .

## تسجيل مقاطع الفيديو

### تسجيل مقطع فيديو

بالإضافة إلى التقاط الصور باستخدام الهاتف، يمكنك أيضاً التقاط لحظاتك الخاصة كمقاطع فيديو.

لفتح الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

١ للتبديل من وضع الصور إلى وضع الفيديو، عند الضرورة، اختر .

٢ لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الكاميرا.

٣ لإيقاف التسجيل مؤقتاً، اختر . إذا قمت بإيقاف التسجيل مؤقتاً ولم تضغط على آية مفاتيح خلال خمس دقائق، فسيتوقف التسجيل.

٤ للتكتير أو التصغير، استخدم مفاتحي مستوى الصوت.

لإيقاف التسجيل، اضغط على مفتاح الكاميرا. يتم حفظ الفيديو آلياً في أستوديو.

تلخيص: يمكنك إرسال مقطع الفيديو في رسالة وسائط متعددة. لتحديد حجم مقطع الفيديو للإرسال؛ قبل التسجيل، اختر > جودة الفيديو، ثم اختر حجماً صغيراً كافياً، مثل جودة المشاركة.

## للمزيد

لفتح الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

- للتبديل من وضع الصور إلى وضع الفيديو، اختر .
- للحصول على أفضل نتائج، قم بإغلاق أية تطبيقات مفتوحة قبل التسجيل.
- قم بالتسجيل إلى الذاكرة الكلية بهاتفك، إن أمكن.
- للحصول على أفضل أداء عند تسجيل مقاطع فيديو على بطاقة ذاكرة، استخدم بطاقة microSD متوافقة وسريعة وعالية الجودة. الفئة الموصى بها من بطاقات microSD هي 4 (٤٢٣٢ ميجا بت / ثانية (٤ ميجا بايت/ثانية)) أو أعلى.

قبل الاستخدام لأول مرة، قم بإجراء نسخ احتياطي لأي محتوى هام على البطاقة واستخدم الهاتف لتهيئة البطاقة. حتى إذا تمت تهيئة البطاقة أو استخدامها في أحد هواتف Nokia من قبل. تؤدي التهيئة إلى مسح جميع المحتوى الموجود على البطاقة.

إذا انخفض أداء بطاقة الذاكرة بمرور الوقت، فقم بإجراء نسخ احتياطي لأي محتوى هام موجود على البطاقة واستخدم الهاتف لتهيئة البطاقة.

## حفظ معلومات الموقع في الصور ومقاطع الفيديو

هل تريدين معرفة أين كنت بدقة عندما قمت بالتقاط صورة معينة أو مقطع فيديو معين؟ أم تفضل عدم تضمين هذه المعلومات في الصور أو مقاطع الفيديو؟ قم بتغيير إعدادات ضبط تسجيل الموقع على هاتفك.

تشغيل ميزة تسجيل الموقع أو إيقاف تشغيلها

- ١ اختر > الضبط ثم اختر الخصوصية.
- ٢ قم بتشغيل حفظ معلم. موقع بكاميرا على نعم أو لا.

يمكن إرفاق معلومات الموقع بصورة أو بمقاطع فيديو إذا أمكن تحديد الموقع باستخدام نظام GPS أو عبر الشبكة. إذا قمت بمشاركة إحدى الصور أو أحد مقاطع الفيديو التي تحتوي على معلومات الموقع، فقد تظهر معلومات الموقع للذين يقومون بعرض الصورة أو مقطع الفيديو. يمكنك إلغاء تنشيط خاصية إضافة المعلومات الجغرافية في ضبط الكاميرا.

وقد يستغرق الأمر عدة دقائق للحصول على إحداثيات موقعك.

قد يتأثر توفر إشارات GPS وجودتها بالموقع وموقع القمر الصناعي والمباني والعوائق الطبيعية وأحوال الطقس والتعديلات التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة على نظام GPS. قد لا توفر إشارات GPS داخل المباني أو في الأنفاق.

لا تستخدمنظام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا تعتمد مطلقاً على بيانات الموقع التي يوفرها نظام GPS والشبكات الخلوية فقط.

### إرسال صورة أو مقطع فيديو

قد تكون الصورة أبلغ تعبيراً من الكلمات. لذا قم بارسال صورة أو مقطع فيديو لتلك اللحظة الخاصة أو المعلومات الهامة التي تحتاج إلى نقلها بنجاح في رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد أو باستخدام Bluetooth.

#### الإرسال في رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد

- ١ قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.
- ٢ اختر  > إرسال.
- ٣ اختر عبر رسالة أو عبر البريد.
- ٤ لإضافة أحد الأسماء كمستلم، اختر إلى. يمكنك أيضاً كتابة اسم المستلم أو رقم الهاتف أو العنوان، في الحقل إلى.
- ٥ اختر .

#### الإرسال باستخدام خاصية Bluetooth

- ١ قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.
- ٢ اختر  > إرسال > بـ .
- ٣ اختر الهاتف أو الجهاز المراد الاتصال به أو ابحث عن مزيد من الأجهزة. وإذا طلب الهاتف أو الجهاز الآخر رمز مرور، فادخل رمز المرور.

### إرسال صورة أو محتوى آخر إلى هاتف آخر يدعم NFC

يمكنك مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والأسماء و"بطاقتني" عند ملامسة هاتف آخر متواافق يدعم NFC.

#### مشاركة صورة

- ١ اختر الصورة في أستوديو.
- ٢ قم بملامسة منطقة NFC الخاصة بالهاتف الآخر بمنطقة NFC الخاصة بهاتفك. يتم إرسال الصورة باستخدام Bluetooth.




قد يختلف موقع منطقة NFC. للحصول على مزيد من المعلومات، اطلع على دليل المستخدم الخاص بالهاتف الآخر.

### مشاركة صورة أو مقطع فيديو مباشرةً من الكاميرا

هل تريد مشاركة الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك مع أصدقائك؟ قم بتحميلها على إحدى خدمات الشبكات الاجتماعية.

لفتح الكاميرا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

بعد التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو، اختر ، ثم اتبع الإرشادات المعروضة على الهاتف.

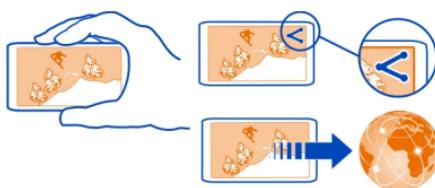

في أول مرة تقوم فيها بتحميل صورة أو مقطع فيديو على إحدى خدمات الشبكات الاجتماعية، تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى الخدمة. وسيتم بعد ذلك إضافة الخدمة إلى قائمة خدمات المشاركة على الهاتف.

لا تدعم جميع خدمات الشبكات الاجتماعية جميع تنسيقات الملفات أو مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها بجودة عالية.

**تلخيص:** يمكنك أيضًا مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع هاتف آخر يدعم NFC. للمشاركة بعد التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو، قم بلمس الهاتف الآخر بمنطقة NFC.

**تعيين مكان حفظ الصور ومقاطع الفيديو**

في حالة وجود بطاقة ذاكرة بالهاتف، يمكنك تعيين مكان حفظ الصور التي قمت بالتقاطها ومقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها.

- ١ اختر > الضبط
- ٢ اختر ضبط التطبيقات > الكاميرا، ثم اختر صورة أو فيديو.
- ٣ اختر الذاكرة المستخدمة، ثم اختر أحد الخيارات.

**الصور الفوتوغرافية****حول الأستوديو**

يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها، أو استعراض الصور التي قمت بالتقاطها وعرضها.

لتسهيل البحث عن الصور ومقاطع الفيديو، قم بتنظيمها في ألبومات.

**عرض الصور ومقاطع الفيديو****اختر > أستوديو.**

**استعراض الصور**  
اسحب بإصبعك إلى أعلى أو إلى أسفل.

**عرض صورة  
اختر الصورة.**

عرض الصورة التالية، اسحب بإصبعك من اليمين إلى اليسار. لعرض الصورة السابقة، اسحب بإصبعك من اليسار إلى اليمين.

**التكبير**  
ضع إصبعين على الشاشة، ثم أزح إصبعيك بعيداً عن بعضهما. وللتضييق، قم بإزاحة الإصبعين معًا.



تلبيح: للتكتير أو إعادة التصغير بسرعة، انقر نقرًا مزدوجًا فوق الشاشة.

عرض شريط الأدوات  
انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة.

عرض الصور كعرض شرائح  
اختر صورة، ثم اختر > عرض شرائح > تشغيل. يبدأ عرض الشرائح من الصورة المحددة.

عرض الصور في ألبوم كعرض شرائح  
افتح علامة النبوب الألبومات . اختر واضغط مطولاً على الألبوم، ثم اختر عرض شرائح.

تغيير ضبط عرض الشرائح  
اختر صورة، ثم اختر > عرض شرائح > الضبط

تشغيل مقطع فيديو  
اختر مقطع الفيديو. يتم تحديد مقاطع الفيديو بالرمز .

يمكن إرسال الصور ومقاطع الفيديو إليك في رسالة بريد أو رسالة وسائط متعددة. لعرض هذه الصور ومقاطع الفيديو في وقت لاحق، قم بحفظها في أستوديو.

حفظ صورة أو مقطع فيديو في أستوديو  
١ في رسالة الوسائط المتعددة، اختر الصورة أو مقطع الفيديو.  
٢ انقر فوق الشاشة، ثم اختر > حفظ

### تعديل صورة قمت بالتقاطها

يمكنك إضافة تأثيرات أو نصوص أو صور جاهزة أو إطارات إلى صورك.

١ اختر > محرر صور، ثم اختر الصورة.

- ٢ لتطبيق تأثير ما، اختر أحد الخيارات من شريط الأدوات.
- ٣ لحفظ الصورة التي تم تعديلها، اختر حفظ مع العلم بأن الصورة المعدلة لا تحل محل الصورة الأصلية.

لعرض الصور التي قمت بتعديلها، اختر > أستوديو.

## تنظيم الصور

هل يوجد لديك عدد كبير من الصور على الهاتف وتريد تسهيل إيجاد الصورة التي تبحث عنها؟ يمكنك تنظيم الصور في ألبومات.

اختر > أستوديو.

### إنشاء ألبوم جديد

افتح علامة التبويب الألبومات ، ثم اختر أدخل اسمًا للألبوم.

### نقل صورة إلى أحد الألبومات

- ١ اختر واضغط مطلقاً على الصورة، ثم اختر إضافة للألبوم.
- ٢ اختر الألبوم المطلوب نقل الصورة إليه. لإنشاء ألبوم جديد للصورة، اختر ألبوم جديد.

**تلخيص:** لنقل عدة صور إلى ألبوم، اختر واضغط مطلقاً على صورة، ثم اختر تحديد. قم بتحديد الصور، ثم اختر واضغط مطلقاً على إحدى الصور المحددة، واختر إضافة للألبوم.

### إعادة تسمية الألبوم أو حذفه

اختر واضغط مطلقاً على الألبوم، ثم اختر إعادة التسمية أو حذف. لن يتم مسح الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في الألبوم من الهاتف.

## مشاركة صورة أو مقطع فيديو من الأستوديو

هل تريد تحميل الصور أو مقاطع الفيديو إلى إحدى خدمات الشبكات الاجتماعية حتى يراها أصدقاؤك وأسرتك؟ يمكنك القيام بذلك مباشرةً من أستوديو.

- ١ اختر > أستوديو.
- ٢ اختر صورة أو مقطع فيديو ليتم تحميله.
- ٣ انقر فوق الصورة أو مقطع الفيديو، ثم اختر .
- ٤ قم بإضافة تسمية توضيحية إذا كنت تريده، ثم اتبع الإرشادات المعروضة على الهاتف.

تلخيص: لمشاركة عدة عناصر، من شاشة العرض الرئيسية، اختر ، ثم قم بتحديد العناصر المطلوب مشاركتها، واختر .

تلخيص: يمكنك أيضًا مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مع هاتف Nokia آخر يدعم NFC. للمشاركة، اختر صورة أو مقطع فيديو، ثم قم بلمس منطقة NFC الخاصة بالهاتف الآخر بمنطقة NFC الخاصة بهاتفك.

## مزامنة الصور ومقاطع الفيديو بين هاتفك وجهاز الكمبيوتر

هل قمت بالتقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام هاتفك وتود مشاهدتها على جهاز الكمبيوتر؟  
باستخدام كبل بيانات USB، يمكنك مزامنة الصور ومقاطع الفيديو بسهولة بين الهاتف وجهاز كمبيوتر.

- ١ قم بتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متواافق باستخدام كبل USB متواافق.  
إذا كنت تقوم بالمزامنة بين بطاقة ذاكرة في هاتفك وجهاز كمبيوتر، فتأكد من وجود بطاقة الذاكرة في الهاتف.
- ٢ افتح برنامج Nokia Suite على جهاز الكمبيوتر، ثم اتبع الإرشادات المعروضة عليه.

## نسخ الصوراحتياطياً

هل تزيد التأكد من أنك لن تفقد أية صور هامة؟ يمكنك استخدام برنامج Nokia Suite لعمل نسخة احتياطية من الصور الخاصة بك إلى جهاز الكمبيوتر.

- ١ قم بتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متواافق باستخدام كبل USB متواافق.  
إذا كنت تقوم بالنسخ بين بطاقة ذاكرة في هاتفك وجهاز كمبيوتر، فتأكد من وجود بطاقة الذاكرة في الهاتف.
- ٢ افتح برنامج Nokia Suite على جهاز الكمبيوتر، ثم اتبع الإرشادات المعروضة على البرنامج حول كيفية مزامنة أستوديو.

## محرر الفيديو

### حول محرر الفيديو

اختر  > محرر فديو.

يمكنك دمج صور ومقاطع فيديو مع أصوات، ومؤثرات، ونصوص، وتحويلهم بسهولة إلى أفلام قصيرة أو عروض شرائط.

يتم دعم برامج الترميز وتنسيقات الملفات التالية: H.263 وH.264 وWMV وMP4 وMP3 وAAC+/eAAC+ وAAC وGIF وWB وAMR-NB وAMR-WB.

قم بحفظ ملفات الصوت التي تريده استخدامها في أحد الأفلام في الحافظة ملفات الصوت الموجودة بهااتفك.

ولا يمكنك إضافة صوت محمي بإدارة الحقوق الرقمية (DRM) إلى أحد الأفلام.

### إنشاء فيلم

يمكنك إنشاء أفلام قصيرة من الصور ومقاطع الفيديو لمشاركتها مع الأصدقاء والعائلة.

اختر > محرر فيديو ثم اختر .

لإضافة مقاطع فيديو وصور إلى الفيلم، اختر . لعرض الملفات التي قمت باختيارها، اسحب بإصبعك يساراً أو يميناً.

٢ لإضافة مقاطع انتقالية بين مقاطع الفيديو والصور، اختر .

٣ لإضافة أصوات يتم تشغيلها في الخلفية، اختر .

٤ لإضافة نص أو ترجمة إلى الفيلم، اختر .

٥ لتحرير الفيلم، اختر . في وضع التعديل، يمكنك قطع طول مقطع الفيديو أو تحديد مدة عرض الصورة.

٦ لحفظ الفيلم، اختر > حفظ مقطع الفيديو.

يمكنك إعادة تحرير الفيلم لاحقاً. لحفظ المشروع، اختر > حفظ المشروع.

لعرض الفيلم الخاص بك في وقت لاحق، اختر > أستوديو.

### إنشاء عرض شرائح

هل تريد تحويل صور الإجازة إلى عرض شرائح أنيق؟ باستخدام النماذج المخصصة لأمزجة وأحداث مختلفة، يمكنك إنشاء عروض شرائح للمناسبات السنوية أو الحفلات أو الإجازات.

اختر > محرر فيديو ثم اختر .

١ اختر نموذجاً لاستخدامه في عرض الشرائح. عند اختيار نموذج، يتم عرض معاينة.

٢ لإضافة صور إلى عرض الشرائح، اختر .

٣ لإضافة أصوات يتم تشغيلها في الخلفية، اختر .

٤ لإضافة عنوان، اختر .

٥ لمعاينة عرض الشرائح، اختر > معاينة.

٦ لحفظ عرض الشرائح، اختر > حفظ مقطع الفيديو عند معاينة عرض الشرائح.

٧ يمكنك إعادة تحرير عرض الشرائح لاحقاً. لحفظ المشروع، اختر > حفظ المشروع.

لعرض عرض الشرائح الخاص بك في وقت لاحق، اختر > أستوديو.

**الترفيه**

**مشغل الموسيقى**  
حول مشغل الموسيقى

 اختر  > مشغل الموسيقى.

يمكنك استخدام مشغل الموسيقى على هاتفك للاستماع إلى الموسيقى وروابط الوسائط أثناء الانتقال.

**تشغيل الموسيقى**

اختر  > مشغل الموسيقى.


- ١ اختر  ثم طريقة العرض المطلوبة. يمكنك تصفح الأغاني حسب الأغنية أو النوع أو الألبوم.
- ٢ اختر أغنية أو ألبوم.

تلخيص: للاستماع إلى الأغاني بترتيب عشوائي، اختر .

إيقاف التشغيل مؤقتاً واستئناف التشغيل  
لإيقاف التشغيل مؤقتاً، اختر ؛ وللاستئناف، اختر .

التقديم السريع أو الترجيع السريع لأغنية  
اختر واضغط مطولاً على  أو .

تشغيل الأغنية بشكل متكرر  
اختر .

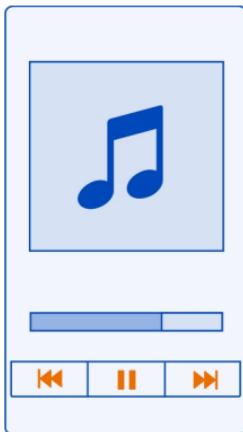

**تلخيص:** أثناء الاستماع إلى أغنية، يمكنك العودة إلى الشاشة الرئيسية وترك الأغنية قيد التشغيل في الخلفية.

### إنشاء قائمة تشغيل

هل تريد الاستماع إلى موسيقى مختلفة بمقامات لمختلف الأجراء؟ من خلال قوائم التشغيل، يمكنك إنشاء مختارات من الأغاني لتشغيلها في حافظة محددة.

اختر > مشغل الموسيقى.

- ١ اختر واضغط مطولاً على أغنية أو البوم أو نوع، ثم اختر إضافة إلى قائمة تشغيل.
- ٢ اكتب اسمًا لقائمة التشغيل.

### تشغيل قائمة تشغيل

اختر > قوائم التشغيل ثم اختر قائمة تشغيل.

### حذف أغنية من قائمة تشغيل

في شاشة عرض قائمة التشغيل، اختر واضغط مطولاً على الأغنية، ثم اختر إزالة. هذه العملية لا تمحى الأغنية من الهاتف، وإنما تقوم بإزالتها من قائمة التشغيل فقط.

**تلخيص:** يعمل التطبيق مشغل الموسيقى تلقائياً على إنشاء قائمة تشغيل لأكثر الأغاني تشغيلًا والأغاني التي تم تشغيلها مؤخرًا، والأغاني التي تمت إضافتها مؤخرًا.

## مزامنة الموسيقى بين هاتفك وجهاز الكمبيوتر

هل لديك موسيقى على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتريد الاستماع إليها على الهاتف؟ يعد Nokia Suite هو أسرع طريقة لنسخ الموسيقى إلى هاتفك، كما يمكنك استخدامه لإدارة مجموعة الموسيقى الخاصة بك ومزامنتها.



- ١ قم بتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متواافق باستخدام كبل USB متواافق.
  - ٢ اسحب لأنفسل من منطقة الإشعار على هاتفك، ثم اختر < USB >.
  - ٣ من جهاز الكمبيوتر، قم بفتح Nokia Suite. تأكد من حصولك على أحدث إصدار من Nokia Suite.
  - ٤ قم بسحب الموسيقى وإسقاطها إلى هاتفك. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع التعليمات الخاصة ببرنامج Nokia Suite.
  - ٥ في مشغل الموسيقى، اختر < مكتبة الموسيقى > تحديث.
- قم بتنزيل أحدث إصدار من Nokia Suite من خلال الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).
- يمكن حماية بعض ملفات الموسيقى بواسطة إدارة الحقوق الرقمية (DRM) ولا يمكن تشغيلها على أكثر من جهاز واحد.

## حول موسيقى Nokia

 اختر < موسيقى >.

باستخدام موسيقى Nokia، يمكنك شراء الأغاني وتنزيلها على هاتفك وعلى جهاز الكمبيوتر، تصفح موسيقى Nokia واكتشف الأغاني الجديدة والأغاني القديمة المفضلة لديك.

تتوفر خدمات وخيارات مختلفة بناءً على البلد محل إقامتك.

لتنزيل الموسيقى، يلزمك إنشاء حساب Nokia مجاني.

يمكنك إنشاء حساب Nokia والانضمام إلى موسيقى Nokia وتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام أي مما يلي:

- هاتفك

- متصفح وب متوافق

- Nokia Suite

إذا كان لديك بالفعل حساب Nokia. يمكنك إذاً استخدام هذا الحساب مع موسيقى Nokia.

إذا كان لديك أي رصيد أو أية تنزيلات أو إذا كنت مشتركاً في تنزيل بلا حدود من خلال حساب Nokia، فلا تخلق هذا الحساب. فإذا قمت بإغلاقه، سيتم فقدانها جميعاً.

### لتسجيل الأصوات

اختر  > المسجل.

تسجيل مقطع صوت

اختر .

إيقاف التسجيل

اختر  يتم حفظ مقطع الصوت آلياً في حافظة ملفات الصوت في تطبيق الملفات.

إرسال مقطع صوت مسجل كرسالة صوتية

اختر  > إرسال.

### إذاعة FM

حول إذاعة FM

اختر  > إذاعة FM.

يمكنك الاستماع إلى محطات إذاعة FM باستخدام الهاتف. فقط قم بتوصيل سماعة الرأس، ثم اختر محطة.

للإستماع إلى الراديو، يجب توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز. تعمل سماعة الرأس كهواري.



لا يمكن الاستماع إلى الإذاعة عبر سماعة رأس Bluetooth.

يمكنك الاستماع إلى الإذاعة حتى إذا تم تنشيط الوضع غير متصل في هاتفك وليس لديك تغطية شبكة خلوية. تعتمد جودة إذاعة الراديو على نطاق تغطية إشارة راديو FM في موقعك. يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة أثناء الاستماع إلى الإذاعة. يتم كتم صوت الإذاعة تلقائياً أثناء مكالمة نشطة.

### البحث عن محطات إذاعة وحفظها

ابحث عن محطات الإذاعة المفضلة لديك واحفظها، حتى يمكن الاستماع إليها بسهولة في وقت لاحق.

اختر > إذاعة FM.

عند استخدام راديو FM للمرة الأولى، يقوم هذا التطبيق بالبحث الآلي عن محطات الإذاعة المتاحة. إذا لم يتم العثور على أية محطة، يمكنك ضبط التردد يدوياً. يمكنك أيضاً استخدام ميزة المسح التلقائي بعد ذلك.

ضبط تردد يدوياً

١ اختر > توليف المحطات يدوياً.

٢ لضبط التردد المطلوب يدوياً، اختر السهم المتجه لأعلى أو السهم المتجه لأسفل. نطاق التردد المدعوم هو ١٠٨,٠-٨٧,٥ ميجا هرتز.

البحث عن كل المحطات المتاحة

اختر > .

### الاستماع إلى الراديو

استمتع بمحطات إذاعة FM المفضلة لديك أثناء التنقل!

اختر > إذاعة FM.

الانتقال إلى المحطة التالية أو المحطة السابقة  
اختر أو .

عرض جميع المحطات المتاحة  
اختر .

البحث عن محطات أخرى متاحة  
اختر واضغط مطولاً على أو .

تلميح: للوصول بسهولة إلى الإذاعة، قم بإضافة عنصر واجهة الإذاعة إلى الشاشة الرئيسية.

#### إعادة ترتيب قائمة المحطات المحفوظة

يمكنك إعادة ترتيب قائمة المحطات المحفوظة، بحيث تكون محطاتك المفضلة على رأس القائمة.

اختر > إذاعة FM.

يتم عمل قائمة بالمحطات التي قمت بحفظها في شاشة عرض قائمة المحطات.

#### نقل محطة في القائمة

١ من شريط الأدوات، اختر .

٢ اختر مع الاستمرار اسمًا للمحطة، ومن القائمة المنبثقة، اختر نقل.

٣ اختر المكان الجديد في القائمة.

#### NFC ممارسة لعبة مع صديق باستخدام

هل تريد الاستمتاع بمارسة الألعاب مع أحد أصدقائك؟ إذا كان لديك أنت وأحد الأصدقاء هاتف متواافق يدعم NFC، يمكنكما ممارسة الألعاب ومواجهه بعضكم البعض.

١ قم بفتح لعبة تدعم NFC.

٢ اتبع التعليمات المرفقة مع اللعبة.

#### مقاطع الفيديو

حول مقاطع الفيديو

اختر > فيديو.



يمكنك تصفح مقاطع الفيديو، وتنزيلها، ومشاهدتها على هاتفك عندما تكون مشغولاً.  
تلميح: احصل على مقاطع فيديو جديدة من متجر Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).  
قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

### تشغيل مقطع فيديو

اختر > فيديو.

لاستعراض مجموعة الفيديو، افتح علامة التبويب لتصفح مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها، اختر > استوديو.

لتصفح خدمات الفيديو، افتح .

### مشاهدة مقطع فيديو

اختر مقطع فيديو لتشغيله. لاستخدام مفاتيح التحكم في مشغل الفيديو، انقر فوق الشاشة.

### مشاهدة مقطع فيديو بصوت محظي

قم بتوصيل سماعات الأذن المتوافقة بهاتفك، ثم اختر لتشغيل ميزة Dolby™ Headphone.

إيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه  
اختر أو .

تقديم سريع أو ترجيع  
اختر واضغط مطولاً على أو .

التكبير أو التصغير  
أثناء التشغيل، انقر نقرًا مزدوجًا فوق الشاشة.

### نسخ مقاطع الفيديو بين هاتفك وجهاز الكمبيوتر

هل قمت بتسجيل مقاطع الفيديو التي تريده مشاهدتها على جهاز الكمبيوتر باستخدام هاتفك؟ أو هل تريدين نسخ مقاطع الفيديو من الهاتف إلى جهاز الكمبيوتر؟ استخدم كبل بيانات USB لتوافق لنسخ مقاطع الفيديو الخاصة بك بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر.

١ استخدم كبل بيانات USB لتوافق لتوصل هاتفك بجهاز كمبيوتر.

إذا كنت تقوم بالنسخ بين بطاقة ذاكرة في هاتفك وجهاز كمبيوتر، فتأكد من تركيب بطاقة الذاكرة.

٢ افتح برنامج Nokia Suite الموجود على جهاز الكمبيوتر، ثم اتبع الإرشادات المعروضة.

### مشاهدة تلفاز الويب

يمكنك متابعة الأخبار والحلقات الأخيرة من المسلسلات التليفزيونية المفضلة لديك أولاً بأول.

اختر  ثم اختر خدمة تلفاز الويب.

لتدميغ محتوى عبر الأثير، يلزمك استخدام اتصال 3G أو 3.5G أو Wi-Fi. قد يتضمن استخدام خدمات تلفاز الويب نقل كميات كبيرة من البيانات. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

يعتمد اختيار خدمات تلفاز الويب المثبتة مسبقاً على البلد ومزود خدمة الشبكة. يختلف محتوى خدمات تلفاز الويب باختلاف الخدمة.

- ١ لاستعراض محتوى تلفاز الويب، قم بالسحب على الشاشة.
- ٢ لبدء التشغيل، اختر الصورة المصغرة.
- ٣ لعرض مقاطع التحكم أثناء التشغيل أو إيقافها، انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة.
- ٤ للتغيير مستوى الصوت، استخدم مفتاحي مستوى الصوت.

### إضافة التطبيق المصغر لتلفاز الويب إلى الشاشة الرئيسية

انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية، ثم اختر أضف عنصر واجهة واختر خدمة تلفاز الويب المطلوبة.

## الخرائط

### معلومات حول تطبيقات الخرائط

يعرض لك تطبيق "الخرائط" الأماكن القريبة منك، ويقوم بتوجيهك إلى أي مكان تريد الذهاب إليه. كما يزودك تطبيق "الخرائط" بنشرات الطقس وروابط لأحدث أخبار السفر.

- ابحث عن المدن والشوارع والخدمات باستخدام خرائط
- قم بمتازنة الموضع والطرق المفضلة لديك بين هاتفك وتطبيق الخرائط من Nokia على الويب.
- قم بتخزين موقعك ومشاركته في الشبكات الاجتماعية باستخدام Check in.
- اعثر على طريقك من خلال التوجيهات التي ترشدك خطوة خطوة باستخدام قيادة.
- تحقق من حالة الجو الحالية والتوقعات الجوية للأيام القادمة، إذا كان ذلك متاحًا، باستخدام الطقس.

- ٠ احصل على روابط بأحدث المعلومات حول الأماكن المتاحة للمشاهدة والأشياء التي يمكنك القيام بها، إلى جانب الأماكن التي يمكنك قضاءليلتك بها، وكيفية حجز غرفة باستخدام الأدلة.
- قد لا تتوفر معلومات التنسيق في جميع المناطق.
- قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها بلغات محددة فقط وقد تعتمد الخدمات على الشبكة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.
- قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.
- قد تكون محتويات الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة في بعض الأحيان. لذا لا تعتمد كليةً على المحتوى أو الخدمة في الاتصالات الضرورية، مثل حالات الطوارئ.
- تم إنشاء بعض أجزاء المحتوى بواسطة أطراف أخرى وليس من خلال Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق ويتوقف الأمر على مدى توفره.

## الملاحة إلى وجهتك القيادة إلى وجهة

عندما تحتاج إلى الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة أثناء القيادة، يساعدك التطبيق قيادة في الوصول إلى وجهتك.

اختر > قيادة.



القيادة إلى وجهة  
اختر تعبيين وجهة، ثم اختر أحد الخيارات.

بدء القيادة بدون وجهة محددة  
اختر القيادة فقط تتبع الخريطة موقعك.

القيادة إلى المنزل  
اختر قيادة للمنزل.

عند اختيار قيادة للمنزل لأول مرة، فسيطلب منك تحديد موقع منزلك.

**تغيير موقع منزلك**  
اختر > إعدادات > موقع المنزل < إعادة تحديد.

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

### تغيير لغة التوجيه الصوتي أثناء القيادة

يساعدك التوجيه الصوتي على العثور على طريقك للوجهة، مما يتبع لك حرية الاستمتاع بالرحلة.  
اختر > قيادة.

اختر > إعدادات > التوجيه الصوتي ثم إحدى اللغات.  
قد لا يتوفّر التوجيه الصوتي بلغتك.

**إيقاف تشغيل التوجيه الصوتي**  
اختر > إعدادات > التوجيه الصوتي < بلا.

### تغيير شكل شاشة عرض التطبيق "قيادة"

هل تود مشاهدة خرائط ثلاثية الأبعاد أكثر واقعية، أو هل تستخدم التطبيق قيادة ليلاً، عندما يكون الجو مظلماً؟ باستخدام أوضاع الخريطة المختلفة، يمكنك مشاهدة المعلومات التي تحتاجها بوضوح في جميع الأوقات.

اختر > قيادة.

**عرض الخريطة في وضع ثلاثي الأبعاد**  
اختر > للرجوع إلى وضع ثنائي الأبعاد، اختر الرمز مرة أخرى.

لمشاهدة الخريطة بشكل واضح عندما يكون الجو مظلماً أيضاً، يمكنك تنشيط الوضع الليلي.

**تنشيط الوضع الليلي**  
اختر ☰ > ألوان > الوضع الليلي.

يتم تدوير الخريطة إلى اتجاه القيادة افتراضياً.

**قم بتوجيه الخريطة تجاه الشمال**  
اختر 🔍. لتدوير الخريطة مرة أخرى إلى اتجاه القيادة، اختر 🔍 مرة أخرى.

### اختر الطريق المفضل لديك

يمكن لتطبيق قيادة اختيار الطريق الذي يناسب احتياجاتك وفضيلاتك.

- ١ اختر ☰ > قيادة.
- ٢ اختر ☰ > ☀️ > إعدادات الطريق.
- ٣ اختر اختيار الطريق > طريق أسرع أو طريق أقصر.
- ٤ للجمع بين ميزات الطرق القصيرة والسرعة، اختر اختيار الطريق > محسن.

يمكنك أيضًا، على سبيل المثال، اختيار السماح باستخدام الطرق السريعة أو الطرق التي بها رسوم أو العبارات، أو تجنب استخدامها.

### الحصول على معلومات المرور والسلامة

قم بتحسين تجربة القيادة باستخدام معلومات الوقت الفعلي الخاصة بالأحداث المرورية والمساعدة للسير في الممرات وتحذيرات حد السرعة.

اختر ☰ > قيادة.

**عرض الأحداث المرورية على الخريطة**  
أثناء التنقل، اختر ☰ > المرور. يتم عرض الأحداث كمثلاط وخطوط

يمكنك ضبط هاتفك لإخبارك عندما تتجاوز حد السرعة.

### الحصول على تحذيرات حد السرعة

- ١ اختر ☰ > ☀️ > تنبيهات.
- ٢ في حقل حالة تنبيه حد السرعة، اختر تشغيل.
- ٣ لتحديد المقدار الذي يمكن تجاوزه من حد السرعة قبل أن يدرك الهاتف، اختر انخفاض حد السرعة عن ٨٠ كم/ساعة أو حد السرعة يرتفع عن ٨٠ كم/ساعة.

يمكنك ضبط قيادة لتجنب الأحداث المرورية، مثل ازدحام المرور أو أعمال الصيانة على الطرق في تخطيط طريق والتوجيه. قيادة لفحص الطريق بانتظام أثناء التنقل وتحديث التوجيه آلياً.

**تجنب أحداث المرور**  
اختر > إعدادات الطريق > تجنب ازدحام المرور.

قد يختلف مدى توفر معلومات المرور تبعاً للمنطقة والبلد.

قد تظهر موقع كاميرات مراقبة السرعة على الطريق أثناء الملاحة، وذلك في حال تمكين هذه الميزة. تحظر بعض الاختصاصات القضائية استخدام البيانات المتعلقة بمواقع كاميرات مراقبة السرعة أو تنظيمه. ولا تعد Nokia مسؤولة عن دقة استخدام بيانات موقع الكاميرا أو العوائق الناتجة عن استخدامها.

### السير إلى الوجهة

عند الحاجة إلى توجيهات لاتباع طريق سيراً على الأقدام، يقوم التطبيق خرائط بإرشادك عبر الميادين والمنتزهات ومناطق السير وحتى مراكز التسوق.

اختر > خرائط

- ١ اختر مكاناً ومنطقة المعلومات الخاصة به الموجودة أعلى الشاشة.
- ٢ اختر ملاحة > سير هنا.

ونكون الخريطة متوجهة إلى الشمال افتراضياً.

قم بتدوير الخريطة باتجاه وجهة السير

اختر لتدوير الخريطة مرة أخرى باتجاه الشمال، اختر مرة أخرى.

يمكنك أيضاً اختيار نوع الطريق الذي تريده لملاحة السير اتباعه.

### اختيار وضع السير

- ١ اختر > إعدادات > الخرائط والسير > إعدادات الطريق.
- ٢ اختر الطريق المفضل > شوارع أو خط مستقيم.

يكون خط مستقيم مفيدةً في المناطق البعيدة عن الطريق حيث تعرض اتجاه السير.

أثناء السير، يمكنك التتحقق من لوحة المعلومات للحصول على معلومات، مثل المسافة التي قمت بسيرها ومعدل سرعتك.

تحقق من جهاز قياس الرحلات من لوحة القيادة  
في شاشة عرض ملاحة السير، اختر > لوحة المعلومات.

لإعادة ضبط جهاز قياس الرحلات  
اختر > إعادة ضبط، لإعادة ضبط جميع العدادات، اختر > إعادة ضبط الكل.

قد لا يكون جهاز قياس الرحلات دقيقًا، بناءً على مدى توفر اتصال GPS وجودته.

### تغيير لغة التوجيه الصوتي أثناء السير

يمكنك تغيير لغة التوجيه الصوتي بسهولة أو إيقاف تشغيله تماماً.

اختر > خرائط

اختر > إعدادات > الخرائط والسير > التوجيه الصوتي ثم إحدى اللغات.  
قد لا يتتوفر التوجيه الصوتي بلغتك.

إيقاف تشغيل التوجيه الصوتي

اختر > إعدادات > الخرائط والسير > التوجيه الصوتي > بلا.

### البحث عن الأماكن وعرضها

#### مشاهدة مكان تواجدك على الخريطة

إذا كنت بحاجة إلى الحصول على اتجاهاتك، فتحقق من مكان تواجدك على الخريطة. يمكنك أيضًا استكشاف مدن وبلدان مختلفة.

اختر > خرائط

يعرض مكان تواجدك. عند البحث عن موقعك، يومض . إذا لم يتمكن التطبيق من العثور عليك، فسيعرض آخر موقع معروف لك.

في حالة عدم توفر التحديد الدقيق للموقع، تعرض الظاهرة الحمراء الموجودة حول رمز الموقع المنطقية العامة التي قد تكون متواجدة بها. وفي المناطق المزدحمة بالسكان، تتحسن دقة التقديرات، وتكون الظاهرة الحمراء أقل اتساعاً.

### تصفّح الخريطة

اسحب الخريطة بإصبعك. وتكون الخريطة متوجهة للشمال افتراضياً. إذا كنت تريد تدوير الخريطة بحيث تعرض الاتجاه الذي تواجهه، فاختر .

مشاهدة موقعك الحالي أو آخر موقع معروف  
اختر .•

التكبير أو التصغير  
اختر + أو -.

تلميح: يمكنك أيضًا وضع إصبعين على الخريطة ثم سحب الإصبعين بعيدًا عن بعضهما للتکبير أو سحبهما معاً للتصغير. لا تدعم كافة الهواتف هذه الميزة.

إذا قمت بتصفح منطقة لا تغطيها خرائط الشوارع المخزنة على هاتفك ولديك اتصال بشبكة الإنترنت، فسيتم تنزيل خرائط الشوارع الجديدة آلياً.

من تنزيل خرائط الشوارع تلقائياً  
١ اختر > إعدادات > عام.  
٢ اختر اتصال > عدم اتصال.

تحتار مختلف تغطية التطبيق "خرائط" باختلاف البلد والمنطقة.

## البحث عن موقع

يساعدك التطبيق "خرائط" على البحث عن موقع وشركات محددة.

اختر > خرائط و .٩

١ أدخل كلمات بحث، مثل عنوان شارع أو اسم مكان.  
٢ اختر أحد العناصر من قائمة التطابقات المقترحة.  
 يتم عرض الموقع على الخريطة.

العودة إلى قائمة التطابقات المقترحة  
اختر .٩

تلميح: في شاشة عرض البحث، يمكنك أيضًا الاختيار من القائمة الخاصة بكلمات البحث السابقة.

البحث عن أنواع مختلفة من الأماكن المجاورة  
اختر ≡ ثم اختر إحدى الفئات، مثل النقل أو وسائل الراحة أو التسوق.

تلخيص: يمكنك استخدام صفحة التفاصيل الخاصة بالموقع الذي تم العثور عليه للملاحة إلى المكان بسهولة، أو لعرض معلومات الاتصال، أو لحفظ الموقع أو مشاركته. اختر المكان، وسيظهر المكان على الخريطة. لعرض صفحة التفاصيل، اختر منطقة المعلومات الموجودة أعلى الشاشة.

إذا لم يتم العثور على أية نتائج بحث، فتأكد من صحة هجاء كلمات البحث. قد تؤثر مشكلات اتصال الإنترنت أيضًا على النتائج في حالة البحث على الإنترنت.

إذا كانت لديك خرائط خاصة بالمنطقة التي تبحث عنها مخزنة على الهاتف، يمكنك أيضًا الحصول على نتائج بحث دون وجود اتصال نشط بالإنترنت لتفادي تكاليف نقل البيانات، ولكن قد تكون نتائج البحث محدودة.

## تنزيل الخرائط وتحديثها

قم بحفظ خرائط الشوارع الجديدة على هاتفك قبل القيام برحالة لتمكن من تصفح الخرائط بدون وجود اتصال بالإنترنت أثناء السفر.

اختر  خرائط ثم اختر  .Map Loader <

لتنزيل الخرائط وتحديثها على هاتفك، تحتاج إلى اتصال Wi-Fi نشط

## تنزيل خرائط جديدة

- ١ اختر إضافة خرائط جديدة.
- ٢ اختر قارة وبلدًا، ثم اختر تنزيل.

تحديث الخرائط  
اختر تحقق من وجود تحديثات.

## إزالة خريطة

اختر واضغط مطردًا على بلد، ثم قم بتأكيد رغبتك في إزالة هذه الخريطة.

تلخيص: يمكنك أيضًا استخدام تطبيق جهاز الكمبيوتر Nokia Suite لتنزيل أحدث خرائط الشوارع وملفات التوجيه الصوتي ونسخها إلى هاتفك. لتنزيل التطبيق Nokia Suite وتثبيته، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

عند تثبيت إصدار أحدث من تطبيق "الخرائط" على هاتفك، يتم حذف الخرائط الخاصة بالمنطقة أو البلد. قبل استخدام التطبيق Nokia Suite لتنزيل خرائط جديدة، افتح تطبيق "الخرائط" وأغلقه، ثم تأكد من وجود أحدث إصدار من التطبيق Nokia Suite مثبتًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

## تغيير شكل الخريطة

يمكنك تغيير شكل الخريطة حتى تتمكن من مشاهدة المعلومات التي تكون بحاجة إليها فقط.

اختر ☰ > خرائط

لعرض المباني الشهيرة ونقاط الجذب  
اختر ☰ > علامات أرضية.

لعرض طرق النقل العام  
اختر ☰ > خطوط المرور.

قد تختلف الميزات المتاحة حسب المنطقة.

#### الأدلة

هل تقوم بتخطيط رحلة أو زيارة مدينة جديدة؟ هل تريد معرفة ما يمكنك رؤيته أو القيام به هناك، أو أين يمكنك قضاء الليلة أو تناول العشاء؟ تقوم الأدلة بتوصيلك بأدلة السفر وخدمات الحجز وقوائم الأحداث للحصول على أحدث المعلومات المفصلة.

اختر ☰ > الأدلة.

فتح إحدى الخدمات أو الأدلة  
اختر العنوان.

للعودة إلى الصفحة الرئيسية، اختر الأدلة.

قد لا تكون هذه الخدمة متوفرة في بلدك.

#### الطقس

هل سيسقط المطر في فترة بعد الظهيرة؟ ما هي درجة الحرارة في يوم السبت؟ استخدم ميزة الطقس للتحقق من الأحوال الحالية أو نشرة الأيام القادمة.

اختر ☰ > الطقس.

تصفح النشرة الجوية المفصلة

لتتصفح النشرة التالية أو السابقة حسب الوقت، قم بسحب مربع تمرير الوقت الموجود في أسفل شاشة العرض.

عرض نشرة لخمسة أيام  
اختر ⏪. للعودة مرة أخرى لشاشة عرض النشرة المفصلة، اختر ⏪.

قد لا تكون هذه الخدمة متوفرة في بلدك.

حول طرق تحديد الموقع

يقوم التطبيق خرائط بعرض موقعك على الخريطة باستخدام نظام GPS أو Wi-Fi أو نظام تحديد المواقع المعتمد على الشبكة (الهوية الخلوية).

قد يتطلب نظام A-GPS والتحسينات الأخرى لنظام GPS نقل كميات صغيرة من البيانات عبر الشبكة الخلوية.

إن نظام تحديد الموضع العالمي (GPS) هو نظام ملاحة يستخدم أقماراً صناعية لاكتشاف مكان تواجدك.	GPS
يجلب نظام GPS المساعد (A-GPS) - خدمة شبكة - معلومات الموقع باستخدام الشبكة الخلوية ويساعد نظام GPS على حساب موقعك الحالي.	A-GPS
يتم إعداد الهاتف لاستخدام خدمة تحديد الموضع العالمي المساعد (A-GPS) الخاصة بشركة Nokia ما لم يكن مزود خدمة الشبكة الخاص بك لديه إعدادات نظام A-GPS الخاصة به. للحصول على بيانات المساعدة على هاتفك، يجب أن تكون قادراً على الاتصال بشبكة الإنترنت. يحصل هاتفك على البيانات من الخدمة عند الحاجة فقط	(A-GPS)
يعمل تحديد الموضع باستخدام Wi-Fi على تحسين دقة تحديد الموضع عند عدم توفر إشارات GPS وخاصة عندما تكون في الداخل أو بين مبانٍ مرفوعة.	Wi-Fi
باستخدام نظام تحديد الموضع المعتمد على الشبكة (الهوية الخلوية)، يقوم التطبيق خرائط بتحديد موقعك من خلال النظام الخلوي المتصل بهاتفك حالياً.	الهوية الخلوية

قد يتأثر توفر إشارات GPS وجودتها بالموقع وموقع القمر الصناعي والمباني والعوائق الطبيعية وأحوال الطقس والتعديلات التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة على نظام GPS. قد لا تتتوفر إشارات GPS داخل المباني أو في الأغذية.

لا تستخدم نظام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا تعتمد مطلقاً على بيانات الموقع التي يوفرها نظام GPS والشبكات الخلوية فقط.

قد تختلف دقة تحديد الموقع من بضعة أمتار إلى عدة كيلومترات حسب طرق تحديد الموقع المتوفرة.

## إيقاف تشغيل طرق تحديد الموقع

لتوفير تكاليف البيانات، خاصة أثناء التواجد بالخارج، يمكنك إيقاف تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (GPS) أو Wi-Fi أو نظام تحديد الموضع المعتمد على الشبكة (الهوية الخلوية).

٢ اختر ضبط التطبيقات > الموقع > بحث عن موقعك > طرق تحديد الموقع، ثم قم بإيقاف تشغيل طرق تحديد الموقع التي لا ت يريد استخدامها.

قد يستغرق اكتشاف موقعك وقتاً أطول، وقد يكون الموقع غير دقيق بشكل أكبر، وقد يفقد جهاز استقبال GPS موقعك بشكل أكثر تكراراً.

### حفظ الأماكن ومشاركتها

#### حفظ مكان أو عرضه

للمساعدة في التخطيط للسفر الخاص بك، يمكنك البحث عن أماكن مثل الفنادق أو نقاط الجذب أو محطات البنزين، وحفظها في هاتفك.

اختر  > خرائط

#### حفظ مكان

١ للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر .

٢ اختر منطقة معلومات المكان الموجودة أعلى الشاشة.

٣ في صفحة التفاصيل، اختر .

#### عرض مكان محفوظ

في شاشة العرض الرئيسية، اختر  > الأماكن ثم اختر المكان.

قم بتجميع الأماكن في مجموعة، على سبيل المثال، عندما تقوم بتخطيط رحلة.

#### إضافة مكان محفوظ إلى مجموعة

١ اختر الأماكن.

٢ اختر واضغط مطولاً على المكان، ثم اختر تنظيم المجموعات.

٣ اختر مجموعة جديدة أو إحدى المجموعات الموجودة بالفعل، ثم اختر .

### مزامنة المفضلة

قم بتخطيط رحلة على جهاز الكمبيوتر على موقع الخرائط؛ خرائط Nokia على الويب، ومزامنة الأماكن المحفوظة باستخدام هاتفك، والوصول إلى التخطيط أثناء الانتقال.

١ تأكد من قيامك بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia الخاص بك.

٢ اختر  > خرائط

٣ اختر  >  . إذا لم يكن لديك حساب Nokia، فسيُطلب منك إنشاء حساب.

تتطلب المزامنة وجود اتصال إنترنت، وقد تتضمن نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.  
لاستخدام خدمة خرائط Nokia على الويب، انتقل إلى الموقع [maps.nokia.com](http://maps.nokia.com).

## إرسال مكان إلى أحد الأصدقاء

عندما تزيد عرض مكان ما على الخريطة لأصدقائك، يمكنك إرسال المكان إليهم.

اختر  > خرائط

عرض المكان على الخريطة، لا يحتاج أصدقاؤك لأن يكون لديهم هاتف Nokia، ولكن يتطلب ذلك اتصال إنترنت.

- ١ اختر أحد الأماكن ومنطقة المعلومات الخاصة به الموجودة أعلى الشاشة.
- ٢ اختر مشاركة > مشاركة عبر SMS أو مشاركة عبر البريد الإلكتروني.

يتم إرسال رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية تحتوي على رابط بالموقع الموجود على الخريطة إلى صديقك.

## Check in

باستخدام ميزة Check in، يمكنك الاحتفاظ بسجل خاص للأماكن التي قمت بزيارتها. حافظ على تحديث الأصدقاء وجهات الاتصال على الشبكة الخاصة بك بما تقوم به، وشارك موقعك على خدمات الشبكات الاجتماعية التي تفضلها.

اختر  > Check in

للتسجيل، يجب أن يكون لديك حساب Nokia واتصال إنترنت نشط لمشاركة موقعك، تحتاج أيضًا إلى حساب خدمة شبكات اجتماعية. تختلف خدمات الشبكات الاجتماعية المدعومة باختلاف البلد أو المنطقة.

- ١ قم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia أو إذا لم يكن لديك حساب، فقم بإنشاء حساب.
- ٢ يمكنك مشاركة موقعك على خدمات الشبكات الاجتماعية التي تستخدمها. عند استخدامك التطبيق لأول مرة، يمكنك تعين بيانات الاعتماد الخاصة بحسابك على الخدمات التي تستخدمها.

٣ اختر موقعك الحالي.

٤ قم بكتابة تحديث الحالة الخاصة بك.

يمكنك النشر فقط في الخدمات المحددة التي قمت بإعدادها. لاستثناء خدمة ما، اختر شعار الخدمة. لاستثناء جميع الخدمات والاحتفاظ بسريّة موقعك وتحديث الحالة الخاصة بك، قم بمسح مربع اختيار المميز بعبارة ومنشور في. لإعداد حساب جديد للخدمة، اختر ... .

٥ اختر **Check in**

قد يكون بإمكانك أيضًا إرفاق صورة بالنشر الخاص بك، بناءً على خدمة الشبكات الاجتماعية.

تلميح: كما يمكنك التسجيل في أحد المواقع مباشرةً من خلال تطبيق "الخرائط". في تطبيق "الخرائط"، حدد الموقع على الخريطة ومنطقة المعلومات الخاصة به الموجودة أعلى الشاشة. في صفحة التفاصيل، اختر مشاركة.

**عرض سجل Check in**

اختر ≡ .

يتطلب **Check in** ومشاركة الموقع توفر اتصال إنترنت. قد يتضمن ذلك نقل كميات كبيرة من البيانات وتکاليف متعلقة بمرور البيانات.

تعد خدمات الشبكات الاجتماعية خدمات خاصة بأطراف أخرى ولا توفرها شركة Nokia. تأكد من ضبط الخصوصية الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمنها حيث قد تشارك معلومات مع مجموعة كبيرة من الأشخاص. يتم تطبيق شروط الاستخدام الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية على مشاركة المعلومات بهذه الخدمة. تعرف على شروط الاستخدام وممارسات الخصوصية الخاصة بهذه الخدمة.

**هام:** قبل مشاركة موقعك، قم دائمًا بالتحري بدقة مع من تقوم بالمشاركة. تأكد من ضبط الخصوصية الخاص بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمنها حيث قد تشارك موقعك مع مجموعة كبيرة من الأشخاص.

**إرسال تقرير بمعلومات خاطئة في الخرائط**

إذا لاحظت أن المعلومات الموجودة على الخريطة غير صحيحة أو مفقودة، فقم بإبلاغ Nokia بذلك.

اختر أحد الأماكن من الخريطة ومنطقة المعلومات الخاصة به الموجودة أعلى الشاشة، ثم اختر تقرير.

قد لا توفر هذه الخدمة لبلدك أو منطقتك. يتطلب الإبلاغ عن معلومات غير صحيحة أو مفقودة اتصال إنترنت.

يمكنك الإبلاغ عن مشكلات، مثل:

- أسماء شوارع مفقودة أو غير صحيحة
- شوارع تم غلقها أو غير ممهدة للسير فيها
- قيود أو حدود سرعة غير صحيحة

يمكنك إضافة مزيد من التفاصيل عند الإبلاغ.

## الساعة والتقويم

### الساعة

#### معلومات حول الساعة

اختر < الساعة.

تلخيص: لفتح الساعة، يمكنك أيضًا اختيار الساعة من الشاشة الرئيسية.  
لضبط المنبهات وإدارتها والتحقق من التوقيتات المحلية في مختلف البلدان والمدن.

#### ضبط الوقت والتاريخ

من الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

اختر > الضبط < الوقت أو اختر التاريخ.

#### ضبط منه

يمكنك استخدام هاتفك كمنبه.  
في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

١ اختر .

٢ قم بضبط وقت المنبه، ثم أدخل وصفاً.

٣ لضبط المنبه ليصدر صوتًا، على سبيل المثال، في نفس الوقت كل يوم، اختر تكرار.

#### حذف منه

اختر مع الاستمرار المنبه، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف المنبه.

#### ضبط تنبيه على غفوة

عند صدور صوت التنبيه، يمكنك ضبط التنبيه على غفوة. وهذا يوقف التنبيه مؤقتًا لفترة زمنية محددة.


وعند صدور صوت التنبيه، اختر غفوة.

#### ضبط طول زمن الغفوة

١ في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

٢ اختر > الضبط < مدة غفوة المنبه، ثم قم بضبط طول المدة الزمنية.

تلمينج: يمكنك أيضًا ضبط المنبهات على غفوة وذلك بتدوير شاشة الهاتف إلى أسفل.

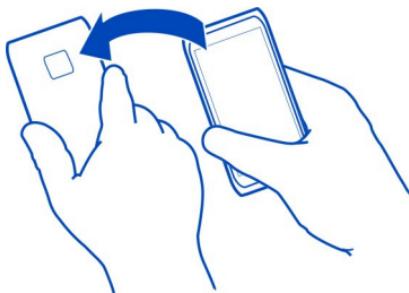

### تحديث الوقت والتاريخ آليًا

يمكنك ضبط الهاتف لتحديث الوقت والتاريخ ومنطقة الوقت آليًا. التحديث الآلي هو خدمة شبكة في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

اختر ☰ > الضبط > التحديث الآلي للوقت > تشغيل.

### تغيير منطقة الوقت عند السفر

يمكنك ضبط الساعة على التوقيت المحلي أثناء السفر إلى الخارج أو عرض الوقت في موقع مختلف.

في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

افتح علامة تبويب التوقيت العالمي 🌏.

### إضافة موقع

اختر ✎، ثم اختر موقعًا. يمكنك إضافة حتى ١٥ موقع. للحصول على دول لديها مناطق زمنية متعددة، يمكنك إضافة عدة مناطق.

### تعيين موقعك الحالي

اختر مع الاستمرار أحد المواقع، ومن القائمة المنبثقة، اختر تعيين كموقع حالي. ويتم تغيير الوقت في هاتفك وفقًا للموقع المحدد. تأكد من صحة الوقت.

تلميح: هل تريد إزالة موقع ما بسرعة؟ اختر واضغط مطولاً على الموقع، ومن القائمة المنبثقة، اختر إزالة.

## مراجعة الوقت في مدن مختلفة

لعرض الوقت في موقع مختلف، قم بإضافتها إلى علامة تبويب التوقيت العالمي. ويمكنك أيضًا إضافة صور للموقع، على سبيل المثال، صورة لأحد أصدقائك الذي يعيش في المدينة التي تستفسر عنها، أو منظر من أحد الأماكن السياحية المفضلة.

من الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

أفتح علامة تبويب التوقيت العالمي

### إضافة موقع

اختر ، ثم اختر موقعًا. يمكنك إضافة حتى ١٥ موقعًا. للحصول على دول لديها مناطق زمنية متعددة، يمكنك إضافة عدة مناطق.

### إضافة صورة موقع

اختر واضغط مطولاً على الموقع، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الصورة ثم اختر إحدى الصور.

## التقويم

### معلومات حول التقويم

١٢ اختر > التقويم.

باستخدام التقويم بهاتفك، يمكنك حفظ جداول المواعيد التي قمت بتنظيمها.

تلميح: هل تريد الوصول بسرعة إلى التقويم؟ إضافة عنصر واجهة مستخدم للتقويم على الشاشة الرئيسية.

### استعراض أحداث التقويم في شاشات عرض مختلفة

هل تريد الإطلاع على كل أحداث التقويم في يوم معين؟ يمكنك استعراض أحداث التقويم في شاشات عرض مختلفة.

١ اختر > التقويم.


٢ اختر ثم اختر أحد العروض.

تلميح: للذهاب إلى اليوم أو الشهر السابق أو التالي، اسحب بإصبعك يساراً أو يميناً في شاشة العرض المناسبة.

### إضافة حدث تقويم

- ١ اختر > التقويم.
- ٢ اختر . يكون نوع حدث التقويم الافتراضي هو اجتماع.
- ٣ قم بملء الحقول.
- ٤ لتكرار حدث التقويم بعد فاصل زمني منتظم، اختر واختر الفاصل الزمني. اختر تكرار حتى، ثم أدخل تاريخ الإنتهاء.
- ٥ اختر حفظ.

تلميح: كما يمكنك إضافة حدث تقويم في شاشة عرض اليوم. اختر واضغط مطولاً على نقطة بدء، ثم قم بسحب الأسماء لضبط المدة.

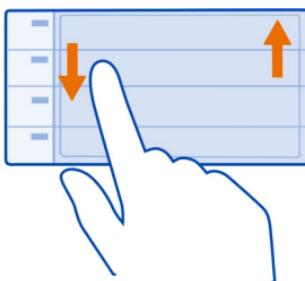

### استخدام تقويمات منفصلة للعمل والوقت الحر

يمكنك الحصول على أكثر من تقويم واحد. قم بإنشاء تقويم للعمل وآخر لوقت الفراغ.

#### اختر > التقويم.

#### إنشاء تقويم جديد

- ١ اختر > التقاويم > .

٢ اكتب اسمًا، ثم قم بضبط رمز لون للتقويم.

٣ قم بضبط الرؤية للتقويم. عندما يكون أحد التقويمات مخفياً، لن تظهر أحداث التقويم ورسائل التذكير في شاشات عرض التقويم المختلفة أو على الشاشة الرئيسية.

- ٤ اختر حفظ.

### تعديل الضبط الخاص بتقويم

- ١ في شاشة عرض التقاويم، اختر التقويم المطلوب.
- ٢ قم بتحريك الاسم واللون والرؤية.
- ٣ اختر حفظ.

### إضافة قيد إلى تقويم معين

- ١ عند إضافة حدث تقويم، اختر ثم اختر التقويم.
- ٢ قم بملء الحقول، ثم اختر حفظ.

تشير رموز الألوان إلى التقويم الذي ينتمي إليه أحد الأحداث.

### إضافة مهمة إلى قائمة المهام

هل لديك مهام هامة تتولها في العمل أو كتب يجب إعادتها للمكتبة أو ربما حدث ما تريد حضوره؟ يمكنك إضافة مهمة (قائمة المهام) إلى التقويم. إذا كان لديك موعد محدد معين، فقم بضبط رسالة تذكير.

- ١ اختر > التقويم.
- ٢ اختر .
- ٣ اختر حقل نوع الحدث , ثم اختر المهام كنوع الحدث.
- ٤ قم بملء الحقول.
- ٥ لتعيين رسالة تذكيرية للمهمة، اختر .
- ٦ اختر حفظ.

### تذكير عيد ميلاد

يمكنك إضافة رسالة تذكير لأعياد الميلاد والتاريخ الخاصة الأخرى. يتم تكرار رسائل التذكير سنويًا.

- ١ اختر > التقويم.
- ٢ اختر .
- ٣ اختر حقل نوع الحدث , ثم اختر مناسبة كنوع الحدث.
- ٤ قم بملء الحقول.
- ٥ اختر حفظ.

### إرسال طلب اجتماع

يمكنك إنشاء طلبات اجتماع، وإرسالها للمشاركين.

قبل إنشاء طلب اجتماع جديد وإرساله، يجب إعداد صندوق بريد.

- ١ اختر > التقويم.
- ٢ افتح حدثاً، ثم اختر > إرسال > عبر البريد.
- ٣ أضف المشاركين في الاجتماع كمستلمين لرسالة البريد التي تتضمن الطلب.
- ٤ لإرسال الطلب، اختر .

### إضافة الموقع إلى أحد أحداث التقويم

هل لديك موعد في مكان لم تم بزيارته من قبل؟ يمكنك إضافة معلومات الموقع إلى حدث التقويم.

- ١ اختر > التقويم.
- ٢ اختر .
- ٣ اختر أدخل الموقع، ثم اختر الموقع في تطبيق الخرائط كما يمكنك كتابة الموقع يدوياً في حقل النص.
- ٤ اختر حفظ.

## المكتب

Quickoffice

Quickoffice حول

اختر Quickoffice <

يتكون Quickoffice مما يلي:

- تطبيق Microsoft Word Quickword لعرض مستندات Microsoft Word
  - تطبيق Microsoft Excel Quicksheet لعرض أوراق عمل Microsoft Excel
  - تطبيق Microsoft PowerPoint Quickpoint لعرض عروض Microsoft PowerPoint التقديمية
- لشراء نسخة المحرر من التطبيق Quickoffice، اختر التحديثات والترقيات.

تدعم تطبيقات المكتب الميزات الشائعة لبرامج Microsoft Word و Microsoft PowerPoint و Microsoft Excel و Word 2000 و Word 2003 (لا يتم دعم جميع تنسيقات الملفات).

### قراءة مستندات Microsoft Word و Excel و PowerPoint

يمكنك عرض مستندات Microsoft Office، مثل مستندات Word أو أوراق عمل Excel أو عروض PowerPoint التقديمية.

اختر Quickoffice <

فتح ملف

اختر تصفح ملفات والذاكرة التي تريد تخزين الملف فيها، ثم قم بالاستعراض حتى تصل إلى الحافظة الصحيحة واختر الملف.

فرز ملفات

اختر فرز حسب.

### قراءة مستندات PDF

اختر Adobe Reader <

فتح ملف

اختر تصفح ملفات، ثم اختر الذاكرة التي يتم حفظ الملف فيها. قم باستعراض الحافظة الصحيحة، ثم اختر الملف.

### استخدام الحاسبة

اختر الحاسبة.

١ أدخل الرقم الأول من العملية الحسابية.

٢ اختر وظيفة، مثل إضافة أو طرح.

٣ أدخل الرقم التالي من العملية الحسابية.

٤ اختر =.

حفظ ناتج عملية حسابية أو جلبها

اختر > الذاكرة > حفظ أو اختر استرجاع.

### كتابة ملاحظة

من السهل فقدان الملاحظات التي تدون في الأوراق. وبدلاً من تدوينها، يمكنك حفظ الملاحظات والقوائم الخاصة بك على الهاتف، بحيث تكون معك دائمًا في أي وقت. كما يمكنك إرسال الملاحظات إلى الأصدقاء والعائلة.

اختر ملاحظات.

- ١ اختر إنشاء ملاحظة.
- ٢ اكتب ملاحظتك في حقل الملاحظة، ثم اختر .

**إرسال ملاحظة**  
افتح الملاحظة، ثم اختر  > إرسال، ثم اختر طريقة الإرسال.

## ترجمة كلمات



يمكنك ترجمة كلمات من لغة إلى أخرى.  
اختر  > القاموس.

- ١ اكتب كلمة في حقل البحث. يتم عرض مقترنات ترجمة الكلمات.
- ٢ اختر الكلمة من القائمة.
- ٣ للإستماع إلى النطق، اختر  > استماع

**تغيير اللغة المصدر أو اللغة الهدف**  
اختر  > اللغات > المصدر أو الهدف.

**تنزيل مزيد من اللغات من الإنترنت**  
اختر  > اللغات > تنزيل لغات.

اللغة الإنجليزية لغة مثبتة مسبقاً، ويمكنك إضافة لغتين إضافيتين. مع العلم أن هناك بعض اللغات غير مدرومة.

## فتح الملفات المضغوطة أو إنشائها



يمكنك فتح ملفات واستخلاصها من الملفات المضغوطة. يمكنك أيضاً إنشاء ملفات مضغوطة جديدة لتخزين الملفات وضغطها.

اختر  > **.Zip**.

## الدردشة مع الزملاء



باستخدام Microsoft® Communicator Mobile، يمكنك التواصل مع زملائك في المكتب وحول العالم والتعاون معهم.

١ اختر < ☰ .Communicator >

٢ قم بتحديد الضبط

Microsoft® Communicator Mobile is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

قد لا توفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها باللغات المحددة فقط. وقد تعتمد الخدمات على الشبكة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

## الوصيل

### تحديد كيفية اتصال الهاتف بالإنترنت

يقوم هاتفك بالبحث آلياً عن شبكة معروفة متاحة والاتصال بها إذا تتطلب الأمر اتصال شبكة. يعتمد الاختيار على ضبط الاتصال، ما لم يكن هناك ضبط يعتمد على التطبيق.

اختر < الضبط ثم التوصيل > الضبط

استخدام اتصال بيانات الهاتف المحمول  
اختر البيانات المحمولة > تشغيل.

استخدام اتصال بيانات الهاتف المحمول عند التواجد بالخارج  
اختر السماح بالبيانات < في أي مكان.

قد يؤدي استخدام اتصال بيانات الهاتف المحمول للاتصال بالإنترنت عند التواجد بالخارج إلى زيادة تكاليف نقل البيانات إلى قدر كبير.  
كما يمكنك ضبط الهاتف على استخدام اتصال البيانات المحمولة فقط عند التواجد داخل الشبكة المحلية أو البلد الأُم.

استخدام اتصال Wi-Fi فقط  
اختر البيانات المحمولة > إيقاف.

قد تكون نقطة وصول ما اتصال بيانات هاتف محمول أو اتصال Wi-Fi.  
يمكنك تجميع نقاط وصول في قائمة وجهات وإعادة ترتيب الأولوية داخل القائمة.

مثال: إذا تم إدراج نقطة وصول Wi-Fi فوق نقطة وصول حزم البيانات المحمولة في قائمة وجهات، فسيحاول الهاتف دائمًا الاتصال بنقطة وصول Wi-Fi أولاً، ولن يتصل بنقطة وصول حزم البيانات المحمولة إلا إذا كانت شبكة Wi-Fi غير متاحة.

**إضافة نقطة وصول جديدة إلى قائمة وجهات اختر وجهات الشبكة > نقطة الوصول.**

**تغيير أولوية نقطة وصول في قائمة وجهات الإنترن特**

- ١ اختر وجهات الشبكة > الإنترن特.
- ٢ اختر واضغط مطولاً على إحدى نقاط الوصول، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الأولوية.
- ٣ انقر نفراً خفيفاً على الموضع المدرج في القائمة والذي تريد نقل نقطة الوصول إليه.

### مواصلة تتبع نقل البيانات الخاصة بك

لتجنب المفاجأة بتكاليف البيانات المحمولة، يمكنك ضبط الهاتف لإخبارك عند القيام بنقل كمية معينة من البيانات باستخدام اتصال البيانات المحمولة أو إغلاق اتصال البيانات المحمولة.

- ١ اختر  > الضبط.
  - ٢ اختر التوصيل > متعقب بيانات محمولة > السماح بالبيانات.
  - ٣ اختر تحديد بالميجابايت أو تحديد بالجيجابايت، ثم قم بإدخال الحد المعين في الحقل.
  - ٤ اختر عند الوصول للسمسوم به، ثم اختر عرض التحذير أو إيقاف بيا. محمولة.
- يرتبط الحد الذي تم تعبيئه بالهاتف. فإذا قمت باستخدام بطاقة SIM الخاصة بك في هاتف آخر، فستحتاج إلى إعادة تعبيئ الحد على هذا الهاتف.

قد يقوم مزود خدمة الشبكة بحساب استخدام البيانات المحمولة بشكل مختلف عن الهاتف. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

### Wi-Fi

#### حوالات اتصالات Wi-Fi

اختر  > الضبط والتوصيل > Wi-Fi.

**تلبيح:** يمكنك أيضًا إدارة اتصالاتك من قائمة الحالة. اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم اختر  Wi-Fi. إذا لم تظهر  Wi-Fi.



**تلبيح:** يمكنك إضافة عنصر واجهة Wi-Fi إلى الشاشة الرئيسية. لتشغيل ميزة Wi-Fi أو إلغاء تشغيلها بسرعة، اختر المفتاح في عنصر الواجهة. لفتح تطبيق Wi-Fi، اختر في عنصر الواجهة. يجب تشغيل ميزة Wi-Fi.


يقوم تطبيق Wi-Fi بعرض قائمة بالشبكات المتاحة ويساعدك في الاتصال بشبكة Wi-Fi.

**هام:** قم باستخدام التشفير لزيادة أمان اتصال Wi-Fi. يؤدي استخدام التشفير إلى تقليل خطورة وصول الآخرين إلى بياناتك.

**ملاحظة:** قد تكون هناك بعض القيود على استخدام Wi-Fi في بعض البلدان. على سبيل المثال؛ في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام Wi-Fi في الأماكن المغلقة. وبعد ١ يوليو ٢٠١٢، سيتم سحب قيود استخدام Wi-Fi في الأماكن المفتوحة في فرنسا بواسطة المجلس الأوروبي. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

### الاتصال بشبكة Wi-Fi في المنزل

للمساعدة في توفير تكاليف البيانات، قم بتوصيل شبكة Wi-Fi المحلية عندما تكون في المنزل وتريد تصفح الويب على هاتفك.

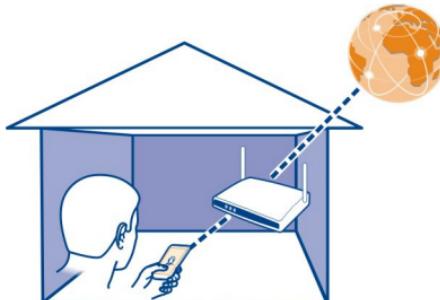

- ١ لفتح قائمة الحالة، اسحب بإصبعك لأسفل من أعلى الشاشة. إذا لم تظهر Wi-Fi، فاختر .
- ٢ اختر Wi-Fi واختر شبكة Wi-Fi المنزلية. إذا كانت شبكة Wi-Fi المنزلية الخاصة بك محمية، فاكتب رمز المرور، وإذا كانت شبكة Wi-Fi المنزلية مخفية، فاختر أخرى (شبكة مخفية)، ثم اكتب اسم الشبكة (SSID، معرف ضبط الخدمة).

### إغلاق اتصال Wi-Fi

اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم اختر .

### الاتصال بشبكة Wi-Fi أثناء التنقل

يعتبر الاتصال بشبكة Wi-Fi طريقة سهلة للوصول إلى الإنترنت عندما تكون خارج المنزل. قم بالاتصال بشبكات Wi-Fi العامة الموجودة في الأماكن العامة، مثل المكتبة أو مقهى الإنترنت.

- ١ لفتح قائمة الحالة، اسحب بإصبعك لأسفل من أعلى الشاشة. إذا لم تظهر Wi-Fi، فاختر .
- ٢ اختر Wi-Fi، ثم اختر الاتصال الذي تريد استخدامه.

### إغلاق اتصال Wi-Fi

اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم اختر .

### كبل بيانات USB

#### نسخ صورة أو محتوى آخر بين الهاتف وجهاز كمبيوتر

يمكنك استخدام كبل بيانات USB لإجراء النسخ الاحتياطي ونسخ الصور ومقاطع الفيديو والمحفوظات الأخرى بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- ١ للتأكد من ضبط نقل الوسائط كوضع USB، اختر  > الضبط ثم اختر التوصيل < USB < نقل الوسائط.
- ٢ استخدم كبل بيانات USB متواافق  للتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر المتואق خاص بك. يتم عرض الهاتف كجهاز محمول على جهاز الكمبيوتر، إذا كان الوضع نقل الوسائط لا يعمل على جهاز الكمبيوتر، فاستخدم الوضع مخزن كبير السعة بدلاً منه.
- ٣ استخدم مدير الملفات الخاص بجهاز الكمبيوتر لنسخ المحتوى.

### تغيير وضع USB

للحصول على أفضل النتائج عند نسخ محتوى أو مزامنة الهاتف مع جهاز الكمبيوتر، قم بتنشيط وضع USB المناسب عند استخدام كبل بيانات USB للتوصيل بأجهزة متعددة.

- ١ استخدم كبل USB متواافقاً للتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر.

- ٢ من هاتفك، اسحب لأسفل من منطقة الإشعار.
- ٣ اختر USB، ثم اختر مما يلي:

**Nokia Suite** ( ) — لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متافق مثبت عليه Nokia Suite. في هذا الوضع، يمكنك مزامنة هاتفك باستخدام Nokia Suite كما يمكنك استخدام ميزات Nokia Suite الأخرى.

يتم تنشيط هذا الوضع تلقائياً عندما تقوم بفتح التطبيق .Nokia Suite

**مخزن كبير السعة** — قم بتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متافق لم يتم تثبيت Nokia Suite عليه. ويتم التعرف على هاتفك على أنه ذاكرة USB محمولة. ويمكنك أيضًا توصيل هاتفك بأجهزة أخرى - مثل استريو منزلي أو الاستريو الخاص بالسيارة - يمكن توصيل محرك USB بها.

أثناء اتصالك بجهاز كمبيوتر في هذا الوضع، قد يتعدى استخدام بعض تطبيقات الهاتف.

لا يمكن للأجهزة الأخرى الوصول إلى بطاقة الذاكرة والذاكرة الكلية الموجودين بهاتفك.

**نقل الوسائط** — قم بتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متافق لم يتم تثبيت Nokia Suite عليه. و يجب نقل ملفات الموسيقى المحمية بإدارة الحقوق الرقمية (DRM) في هذا الوضع. كما يمكن استخدام بعض نظم الترفيه المنزلي والطابعات في هذا الوضع.


**الهاتف كمودم** — لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متافق، واستخدم الهاتف كمودم لاسلكي. يتم توصيل جهاز الكمبيوتر بالإنترنت تلقائياً.

### توصيل جهاز تخزين ذو مساحة كبيرة مزود بـ USB

يمكنك استخدام مهابي USB أثناء التنقل (OTG) لتوصيل هاتفك ببطاقة ذاكرة USB متموافقة أو محرك أقراص ثابتة. على سبيل المثال، يمكنك حفظ الصور على بطاقة ذاكرة USB بدون الحاجة إلى التوصيل بجهاز كمبيوتر.

#### توصيل بطاقة ذاكرة

- ١ قم بتوصيل طرف USB المصغر الموجود في مهابي USB المستخدم أثناء التنقل (OTG) (متاح بشكل منفصل) بمنفذ توصيل USB المصغر الموجود بهاتفك.
- ٢ قم بتوصيل بطاقة ذاكرة بمهابي USB المستخدم خارج المنزل.

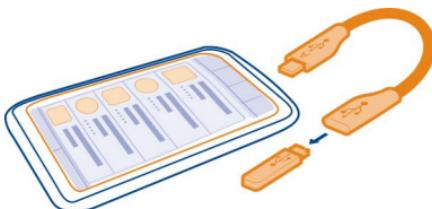

يفتح تطبيق الملفات ويتم عرض بطاقة الذاكرة كذاكرة كلية.

#### نسخ ملف

في الملفات، اختر واضغط مطولاً على الملف الذي تريد نسخه، ثم اختر الخيار الذي تريده والذاكرة والمجلد اللذين تريد النسخ إليهما.

إذا قمت بتوصيل محرك أقراص صلبة يتطلب طاقة أكبر من التي يمكن للهاتف توفيرها، فستظهر رسالة خطأ. وستكون بحاجة إلى توصيل مصدر طاقة خارجي بمحرك الأقراص الثابتة.

**Bluetooth**


**Bluetooth** حول

اختر ☰ > الضبط > التوصيل >  .Bluetooth

يمكنك الاتصال لاسلكياً بأجهزة أخرى متواقة، مثل الهاتف وأجهزة الكمبيوتر وسماعات الرأس وأطقم السيارات.

يمكنك استخدام الاتصال لإرسال العناصر من هاتفك ونسخ الملفات من جهاز كمبيوتر متواافق وطباعة الملفات باستخدام طابعة متواقة.

ونظراً لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون الأجهزة داخل نطاق مداه ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتتشوиш بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

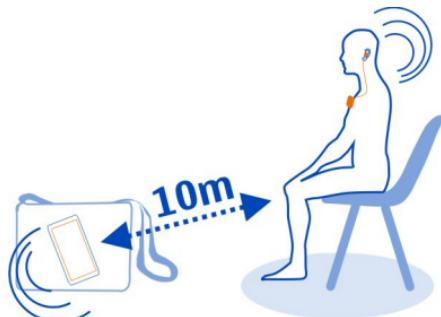

عند قفل هاتفك، يمكن فقط الاتصال بالأجهزة المسموح بها.

تلبيح: يمكنك أيضًا إدارة اتصالات Bluetooth من قائمة الحالة. لفتح قائمة الحالة، اسحب لأسفل من منطقة الإشعارات، ثم اختر **Bluetooth**. إذا لم يتم عرض **Bluetooth** فاختر .

تلبيح: يمكنك إضافة عنصر واجهة مستخدم Bluetooth إلى الشاشة الرئيسية. لتشغيل Bluetooth أو إيقاف تشغيله سريعاً، اختر عنصر واجهة المستخدم.

بعد تشغيل الهاتف في الوضع الخفي أكثر أماناً لتجنب برامج الفيروسات. لا تقبل طلبات اتصال Bluetooth من أية مصادر لا تثق بها. يمكنك أيضًا إيقاف وظيفة Bluetooth عند عدم استخدامها.

### الاتصال بسماعة رأس لاسلكية

باستخدام سماعة رأس لاسلكية، يمكنك الرد على مكالمة حتى إذا لم يكن الهاتف في يدك مباشرةً، ويمكن أن تصبح حر اليددين على سبيل المثال، لمواصلة العمل على جهاز الكمبيوتر أثناء مكالمة. تتوفّر سماعات الرأس اللاسلكية على حدة.

اختر  > الضبط > التوصيل > **Bluetooth**.

- ١ لتنشيط **Bluetooth**. اختر **Bluetooth** > تشغيل.
- ٢ قم بتشغيل سماعة الرأس.
- ٣ افتح علامة التبويب الأجهزة المقترنة .
- ٤ اختر سماعة الرأس.

إذا لم تكن سماعة الرأس معروضة في القائمة، للبحث عنها، اختر  > جهاز مقترن جديد. قد يلزم إدخال رمز مرور. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاص بسماعة الرأس.

### إرسال صورة أو محتوى آخر إلى جهاز آخر باستخدام Bluetooth

يمكنك استخدام Bluetooth لإرسال صور ومقاطع فيديو وقيود تقويم ومحتوى آخر إلى الأجهزة الأخرى المتفقة الخاصة بالأصدقاء وجهاز الكمبيوتر.

يمكن أن يكون لديك اتصالات Bluetooth عديدة نشطة في وقت واحد. على سبيل المثال، إذا كنت متصلًا بسماعة أذن متوافقة، يمكنك أيضًا إرسال ملفات إلى جهاز آخر متوافق في الوقت ذاته.

- ١ اختر العنصر مع الاستمرار، مثل صورة. من القائمة المنبثقة، اختر إرسال > ب **Bluetooth**.
- ٢ اختر الجهاز المراد الاتصال به. إذا لم يكن الجهاز المطلوب معروضاً على الشاشة، فللحث عنه. اختر أجهزة أخرى. عند البحث، يتم عرض أجهزة Bluetooth الموجودة داخل النطاق.
- ٣ وإذا طلب الجهاز الآخر رمز مرور، فادخل رمز المرور. ويجب إدخال رمز المرور، والذي يمكنك من تعریف نفسك، في كل الجهازين. ويكون رمز المرور ثابتاً في بعض الأجهزة. للحصول على التفاصيل، راجع دليل مستخدم الجهاز الآخر.
- ٤ يكون رمز المرور صالحًا فقط للاتصال الحالي.

## الاتصال بطقم السيارة باستخدام وضع استخدام SIM عن بعد

باستخدام وضع SIM عن بعد، يمكن استخدام بطاقة SIM الموجودة في هاتفك مع طقم سيارة متواافق.

. اختر  > الضبط > التوصيل >

قبل تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يجب أن تقوم باقران هاتفك والجهاز الملحق. ابدأ الاقران من جهاز طقم السيارة الملحق.

١ لتنشيط Bluetooth، اختر Bluetooth > تشغيل.

٢ لتنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، اختر وضع استخدام SIM عن بعد > تشغيل.

٣ قم بتشغيل Bluetooth في جهاز طقم السيارة الملحق.

عندما يتم تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يتم عرض وضع استخدام SIM عن بعد على الشاشة الرئيسية. يتم إغلاق الاتصال بالشبكة اللاسلكية، ولا يمكنك استخدام خدمات بطاقة SIM أو الميزات التي تتطلب تغطية الشبكة الخلوية.

لإجراء مكالمات أو استلامها في وضع SIM البعيد، يجب أن يتتوفر لديك ملحق متواافق - مثل طقم سيارة - متصل بجهازك.

وسيسمح الجهاز بمحادثات الطوارئ فقط في هذا الوضع.

إلغاء تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد

اضغط على مفتاح الاتصال، ثم اختر خروج من وضع SIM البعيد.

## حظر جهاز

يمكنك منع الأجهزة من إنشاء اتصال Bluetooth بهاً.

. اختر  > الضبط > التوصيل >

افتح علامة التبويب الأجهزة المقترنة ، ثم اختر واضغط مطولاً على الجهاز الذي ترغب في حظره، ومن القائمة المنبثقة، اختر حظر.

إزالة جهاز من قائمة الأجهزة المحظورة

افتح علامة التبويب الأجهزة المحظورة ، ثم اختر واضغط مطولاً على الجهاز الذي ترغب في إزالته من القائمة، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف.

عند رفضك طلب اقتران من جهاز آخر، سيطلب منك تحديد ما إذا كنت تري إضافة الجهاز إلى قائمة الأجهزة المحظورة.

## حماية الهاتف

عند تنشيط Bluetooth في هاتفك، يمكنك التحكم في من يمكنه العثور على هاتفك والاتصال به.

اختر > الضبط > التوصيل > Bluetooth .

منع الآخرين من اكتشاف هاتفك

اختر رؤية هاتفي > مخفى .

عندما يكون هاتفك مخفياً، لا يستطيع الآخرون اكتشافه. ومع ذلك، يمكن للأجهزة المقترنة الاتصال بهاتفك.

إيقاف تشغيل Bluetooth .  
اختر Bluetooth > إيقاف .

تلبيب: لتشغيل Bluetooth أو إيقاف تشغيله سريعاً، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة، ثم اختر .

لا تقتربن مع جهاز آخر مجهول أو تقبل أي طلبات اتصال منه. ويساعد ذلك على حماية هاتفك من المحتوى الضار.

## اتصالات VPN

اختر > الضبط ثم التوصيل > الضبط > VPN .

تحتاج إلى اتصال شبكة افتراضية خاصة (VPN) - على سبيل المثال - لتصفح شبكة الإنترانت الخاصة بشركتك أو للوصول إلى بريد العمل عن بعد.

تحدد ملفات إعداد VPN كيفية تشفير البيانات وكيفية قيام الشركة بتوثيق الهاتف. لتهيئة عميل VPN والشهادات وملفات الإعداد وتهيئتها، اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بالشركة التي تتبعها. بعد تثبيت أحد ملفات الإعداد، يتم إنشاء طريقة اتصال VPN آلياً داخل وجهة شبكة إنترانت.

للحصول على مزيد من المعلومات، ابحث عن شبكة VPN للهواتف المحمولة على الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) .

**هام:** يقلل وجود الشهادة إلى حد بعيد المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج. للاستفادة من مستوى أعلى للأمان، يجب استخدام الشهادات بشكل صحيح، ويجب أن تكون صحيحة ومعتمدة أو موثوقة. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا كانت الشهادات منتهية الصلاحية أو غير صالحة، فتحقق من صحة التاريخ والوقت الحالي في جهازك.

قبل تعديل أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي إلى المالك المدون في القائمة.

### إغلاق اتصال شبكة

إذا كان هناك عدة تطبيقات تستخدّم اتصال إنترنت، يمكنك استخدام التطبيق مدير الاتصال لإغلاق بعض اتصالات الشبكة أو كلها.

اختر  > الضبط والتوصيل > مدير الاتصال.

في شاشة عرض اتصالات البيانات النشطة، يمكنك رؤية اتصالات الشبكة الحالية لديك. يعد  اتصال بيانات محمولة، بينما يعد  اتصال Wi-Fi.

اختر واضغط مطولاً على الاتصال، ثم اختر قطع الاتصال.

عرض تفاصيل اتصال

اختر نوع الاتصال.

يتم عرض تفاصيل مثل حجم البيانات التي تم نقلها ومدة الاتصال.

تلميح: في معظم شاشات العرض، للاطلاع على اتصالات النشطة، اسحب لأسفل من منطقة الإشعارات.

### ادارة الهاتف

الحفاظ على تحديث برامج الهاتف وتطبيقاته

حول تحديثات برامج الهاتف وتطبيقاته

كن مساميًّاً لكل ما هو حديث - قم بتحديث برامج هاتفك وتطبيقاته، للحصول على ميزات جديدة ومحسنة لهاتفك. كما يعمل تحديث البرامج على تحسين أداء الهاتف أيضًا.



من المستحسن عمل نسخة احتياطية لبياناتك الشخصية قبل تحميل برامج الهاتف.

## تحذير:

إذا قمت بتنزيل تحميل برامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم إنتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

قبل بدء التحميل، قم بتوصيل جهاز الشحن أو تأكد من أن بطارية الجهاز مشحونة على نحو كاف.

بعد إجراء عملية التحميل، قد تصبح إرشادات دليل المستخدم غير محدثة. وقد تتعذر على دليل المستخدم المحدث من الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## تحميلاً برامج الهاتف وتطبيقاته باستخدام هاتفك

 يمكنك التحقق من توفر تحميلات لبرامج الهاتف أو تطبيقاته، ثم تنزيلها وتثبيتها على الهاتف لاسلكياً (خدمة شبكة). يمكنك أيضًا ضبط الهاتف للتحقق آلياً من التحديثات وإخطارك عند توفر تحديثات هامة أو موصى بها.

اختر  > التحميل.

قد تكون بحاجة إلى إعادة تشغيل هاتفك لإنهاء التحميل.

عرض تفاصيل التحميل  
اختر واضغط مطولاً على أحد التحديثات.

تثبيت جميع التحديثات  
اختر .

 اختبار التحديثات المراد تثبيتها > تعليم التحديثات، ثم اختر التحديثات التي تريد تثبيتها. يتم تحديد جميع التحديثات افتراضياً.

ضبط جهازك للبحث آلياً عن التحديثات  
اختر  > الضبط > بحث آلي عن التحديثات.

## تحديث برامج الهاتف باستخدام جهاز الكمبيوتر

يمكنك استخدام تطبيق جهاز الكمبيوتر Nokia Suite لتحديث برامج هاتفك. يلزمك جهاز كمبيوتر متافق واتصال إنترنت عالي السرعة وكابل USB متافق لتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر. للحصول على مزيد من المعلومات وتنزيل التطبيق Nokia Suite، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### إدارة الملفات

#### حول مدير الملفات



اختر > الملفات.

يمكنك تصفح الملفات وإدارتها وفتحها على هاتفك. يمكنك أيضًا عرض ملفات وإدارتها على بطاقة ذاكرة متوفقة تم تركيبها.

#### عرض الملفات المخزنة في الهاتف

اختر > الملفات، ثم اختر الذاكرة المطلوبة.

يتم عرض الملفات والحافظات الموجودة في أعلى مستوى من موقع هذه الذاكرة.

#### عرض الأسماء الموجودة في حافظة

اختر الحافظة.

### تنظيم الملفات

يمكنك إنشاء حافظات جديدة لمساعدتك في تنظيم الملفات. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تسهيل نسخ المحتوى احتياطيًا أو تحميله. من داخل الحافظات، يمكنك نسخ الملفات والحافظات الفرعية أو نقلهما أو مسحهما.

اختر > الملفات.

#### إنشاء حافظة جديدة

في الحافظة التي ت يريد إنشاء حافظة فرعية فيها، اختر > حافظة جديدة.

#### نسخ ملف أو نقله

اختر مع الاستمرار الملف، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

مسح ملف من إحدى الحافظات  
اختر مع الاستمرار الملف، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

نسخ عدة ملفات أو نقلها أو مسحها في ذات الوقت

١ اختر > تحديد عناصر عديدة.

٢ اختر الملفات.

٣ اختر ثم اختر الخيار المناسب.

## نسخ الملفات احتياطياً

هل تريد التأكد من أنك لن تفقد أية ملفات هامة؟ يمكنك إنشاء نسخ احتياطية من ذاكرة الهاتف.

اختر الملفات، ثم اختر نسخ اح. واستعادة.

من الموصى به إجراء نسخ احتياطي لذاكرة الهاتف باستمرار.

تلخيص: استخدم Nokia Suite لإجراء نسخ احتياطي للمحتويات الخاصة بك إلى جهاز كمبيوتر متواافق.  
إذا تعرض هاتفك إلى السرقة أو التلف، فستظل جميع ملفاتك الهامة متوفرة.



## تهيئة الذاكرة الكلية

هل تزيد مسح كل المحتوى من الذاكرة الكبيرة للهاتف؟ يمكنك تهيئة الذاكرة الكبيرة.

قم بعمل نسخة احتياطية من كافة المحتويات التي تريد الاحتفاظ بها قبل تهيئة الذاكرة الكبيرة. حيث يتم مسح كافة المحتويات الموجودة بها بشكل دائم.

١ اختر الملفات.

٢ اختر واضغط مطولاً على الذاكرة الكلية، ثم اختر تهيئة.

ولا تقم بتهيئة الذاكرة الكبيرة باستخدام برامج جهاز الكمبيوتر؛ حيث قد يسبب ذلك أداءً منخفضاً. يمكنك استخدام Nokia Suite لعمل نسخة احتياطية من المحتوى إلى جهاز كمبيوتر متواافق. قد تمنع تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) استرجاع بعض المحتويات المنسوخة احتياطياً. لمزيد من المعلومات حول إدارة الحقوق الرقمية DRM المستخدمة مع محتوى هاتفك، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

### تهيئة بطاقة ذاكرة

هل تريد مسح كل المحتوى من بطاقة الذاكرة؟ فعند تهيئة بطاقة ذاكرة، يتم مسح كافة البيانات الموجودة عليها.

- ١ اختر > الملفات.
- ٢ اختر مع الاستمرار بطاقة الذاكرة، ومن القائمة المنبثقة، اختر تهيئة.

### كلمة السر تحمي بطاقة الذاكرة

هل تريد حماية بطاقة الذاكرة ضد الاستخدام غير المسموح؟ يمكنك ضبط كلمة سر لحماية البيانات.

- ١ اختر > الملفات.
  - ٢ اختر واضغط مطولاً على بطاقة الذاكرة، ومن القائمة المنبثقة، اختر تعين كلمة المرور.
  - ٣ لإدخال كلمة سر.
- احتفظ بسرية كلمة السر وفي مكان آمن بعيداً عن بطاقة الذاكرة.

### تفريغ ذاكرة الهاتف

هل تحتاج إلى زيادة الذاكرة المتاحة بالهاتف، حتى تتمكن من تثبيت المزيد من التطبيقات، أو إضافة المزيد من المحتويات؟

يمكنك حذف ما يلي إذا لم تعد في حاجة إليهم:

- الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد
- قيود الأسماء وتفاصيلها
- تطبيقات
- ملفات التثبيت (.sisx، أو .sis)، الخاصة بالتطبيقات المثبتة
- الموسيقى أو الصور أو مقاطع الفيديو

قم بنسخ المحتويات التي ترغب في الاحتفاظ بها إلى بطاقة الذاكرة الكلية، أو بطاقة ذاكرة متواقة (إذا كانت متوفرة) أو إلى جهاز كمبيوتر متواافق.

## إدارة التطبيقات

### حول التطبيقات

اختر  > الضبط وتطبيقات مثبتة.

ويمكنك عرض تفاصيل التطبيقات المثبتة وحذف التطبيقات وتحديد ضبط التثبيت.  
يمكنك تثبيت الأنواع التالية من التطبيقات:

- تطبيقات ذات امتدادات الملف Java™ ME .jad أو .jar.
  - التطبيقات المتوافقة مع نظام التشغيل Symbian ذات امتداد الملفات .sis أو .sisx.
  - التطبيقات المصغرة التي بامتداد ملف .wgz.
- فقط قم بتثبيت التطبيقات المتوافقة مع هاتفك.

### إزالة تطبيق من الهاتف

يمكنك إزالة التطبيقات المثبتة التي لم تعد تريده الاحتفاظ بها أو استخدامها، وذلك لزيادة حجم الذاكرة المتوفرة.

اختر  > الضبط ثم اختر تطبيقات مثبتة.

- ١ اختر مثبت بالفعل.
- ٢ اختر واضغط مطولاً على التطبيق المطلوب إزالته، ثم اختر إلغاء التثبيت.

في حالة إزالة أحد التطبيقات، يمكن إعادة تثبيته فقط إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من التطبيق الذي تم إزالته. قد لا تتمكن من فتح الملفات التي تم إنشاؤها باستخدام التطبيق الذي تم إزالته.

في حالة اعتماد أحد التطبيقات المثبتة على تطبيق تم إزالته، فقد يتوقف التطبيق المثبت عن العمل. للحصول على التفاصيل، راجع وثائق المستخدم الخاصة بالتطبيق المثبت.

قد تستخدم ملفات التثبيت مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى.  
استخدم برنامج Nokia Suite لننسخ ملفات التثبيت احتياطياً على جهاز كمبيوتر متواافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة الملفات من ذاكرة الهاتف.

## مزامنة محتوى

### حول التزامن

اختر  > الضبط > التوصيل > نقل البيانات > المزامنة.

هل تود عمل نسخة احتياطية للتقويم والملاحظات والمحتويات الأخرى وتكون في متناول يدك، سواء كنت جالساً أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو أثناء تنقلك من خلال الهاتف؟ يمكنك مزامنة الأسماء والملاحظات والمحتويات الأخرى بين هاتفك ومركز خدمة بعيد. بعد إجراء المزامنة، يكون لديك نسخة احتياطية لبياناتك الهامة على مركز الخدمة.



### مزامنة محتوى بين هاتفك ومركز خدمة بعيد

قم بمزامنة المحتوى الهام بين الهاتف ومركز خدمة بعيد لعمل نسخة يمكنك الوصول إليها من أي مكان.

اختر > الضبط والتوصيل > نقل البيانات > المزامنة.

قد تتسلم ضبط التزامن كرسالة تهيئة من مزود خدمة الشبكة الخاص بك. ويتم حفظ ضبط التزامن كوضع تزامن. عند فتح التطبيق، يتم عرض الوضع الافتراضي أو آخر وضع تزامن قمت باستخدامه.

تضمين أنواع المحتوى أو استبعادها  
اختر نوع محتوى.

مزامنة المحتوى  
اختر > مزامنة.

تلبيح: لمزامنة محتوى بين هاتفك وخدمات Nokia. استخدم التطبيق مزامنة Nokia.

### حول مزامنة Nokia

اختر > زامن Nokia.

يمكنك مزامنة الأسماء وأحداث التقويم والملاحظات بين الهاتف وخدمات Nokia. وبهذه الطريقة، يمكن أن يكون لديك وبشكل دائم نسخة احتياطية من المحتويات الهامة. لاستخدام مزامنة Nokia.

ستحتاج إلى حساب Nokia. إذا لم يكن لديك حساب، فقم بالوصول إلى إحدى خدمات Nokia - وسيتم سؤالك عما إذا كنت تريد إنشاء واحداً.

إذا قمت باستخدام مزامنة الأسماء تلقائياً باستخدام خدمات Nokia، فلا تسمح بالمزامنة باستخدام أية خدمة أخرى، مثل Mail for Exchange، لاحتمال حدوث تعارض.

## نسخ الأسماء أو الصور بين الهواتف

يمكنك مزامنة الأسماء والصور والمحفوظات الأخرى بين هاتفي Nokia متواافقين بدون مقابل باستخدام Bluetooth.

اختر > الضبط > التوصيل > نقل البيانات > نقل البيانات.

١ اختر مما يلي:

- لنسخ المحتوى من هاتف آخر.
- لنسخ المحتوى إلى هاتف آخر.
- لمزامنة المحتوى بين هاتفيين.

٢ اختر الهاتف الذي تريد الاتصال به، ثم قم بإقران الهاتفيين. يجب تنشيط اتصال Bluetooth في كلا الهاتفين.

٣ وإذا طلب الهاتف الآخر رمز المرور، فأدخل رمز المرور. ويجب إدخال رمز المرور، والذي يمكنك من تعريف نفسك، في كلا الهاتفين. ويكون رمز المرور ثابتاً في بعض الهواتف. للحصول على التفاصيل، راجع دليل مستخدم الهاتف الآخر.  
يكون رمز المرور صالحًا فقط للاتصال الحالي.

٤ اختر المحتوى، ثم اختر موافق.

## حماية الهاتف


### قفل المفاتيح والشاشة

لتتجنب إجراء مكالمة عن طريق الخطأ عند وجود الهاتف في جيبك أو في الحقيبة، قم بغلق مفاتيح وشاشة الهاتف.

اضغط على مفتاح القفل.

### إلغاء قفل المفاتيح والشاشة

اضغط على مفتاح القفل، ثم اختر إلغاء.

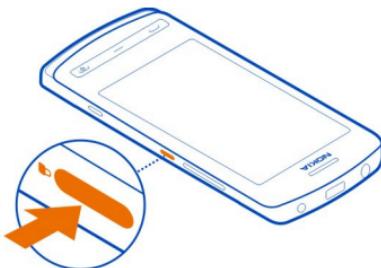

**تلخيص:** لإلغاء القفل، اضغط على مفتاح القائمة، ثم اختر إلغاء.

#### ضبط المفاتيح والشاشة على القفل تلقائيًا

- ١ اختر ☺ > الضبط ثم اختر الهاتف > الشاشة > مهلة الشاشة/القفل.
- ٢ حدد طول الفترة الزمنية التي بعدها يتم قفل المفاتيح والشاشة آليًا.

#### ضبط الهاتف للقفل آليًا

هل تريدين حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرح به؟ قم بإنشاء رمز حماية، ثم اضبط هاتفك على القفل تلقائيًا عند عدم استخدامك له.

- ١ اختر ☺ > الضبط > الهاتف > إدارة الهاتف وضبط الحماية > الهاتف وبطاقة SIM.
- ٢ اختر مدة القفل الآلي > بتحديد المستخدم، ثم قم بضبط المدة الزمنية التي ينتظرها الهاتف قبل أن يتم قفله ذاتياً.
- ٣ قم بإنشاء رمز الحماية مستخدماً ٤ أحرف كحد أدنى. يمكنك استخدام الأرقام، والرموز، والأحرف الكبيرة والصغيرة.

**تلخيص:** لكتابة أحرف أو رموز، اضغط مع الاستمرار على #.

احتفظ برمز الحماية في مكان سري وآمن بعيداً عن هاتفك. إذا نسيت رمز الحماية وكان الهاتف مغلقاً، سيلزمك إجراء صيانة لهاتفك. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية. وقد يتم مسح جميع بياناتك الشخصية الموجودة على الهاتف. لمزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بوكيل الهاتف.

#### قفل الهاتف يدوياً

من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح التشغيل ① واختر قفل الهاتف، ثم أدخل رمز الحماية.

#### إلغاء قفل الهاتف

اضغط على مفتاح القفل وأدخل رمز الحماية، ثم اختر موافق.

إذا كان مفتاح القفل بعيداً عن متناولك، فاضغط على مفتاح القائمة، ثم اختر إلغاء.

## قفل هاتفك عن بعد

هل نسيت هاتفك في العمل وتريد قفله لمنع الاستخدام غير المصرح به؟ يمكنك قفل هاتفك عن بعد باستخدام رسالة نصية محددة مسبقاً. يمكنك أيضاً قفل بطاقة الذاكرة عن بعد.

### تمكين القفل عن بعد

- ١ اختر  > الضبط > الهاتف > إدارة الهاتف وضبط الحماية > الهاتف وبطاقة SIM > قفل الهاتف عن بعد > تمكين.
- ٢ أدخل محتوى الرسالة النصية. يمكن أن تكون ما بين ٢٠-٥ حرفاً، ويمكن استخدام الأحرف الكبيرة والصغيرة.
- ٣ أدخل النص ذاته مرة أخرى للتحقق منه.
- ٤ أدخل رمز القفل.

## إرسال رسالة القفل

لقول الهاتف عن بعد، اكتب النص المحدد مسبقاً، وأرسله إلى جهازك كرسالة نصية.

وإلغاء قفل الهاتف، تحتاج إلى إدخال رمز القفل.

## تشفير البيانات الخاصة بك

هل ت يريد حماية بياناتك من الاستخدام غير المصرح به؟ يمكنك تشفير البيانات الموجودة على هاتفك باستخدام مفتاح تشفير.

اختر  > الضبط > الهاتف > إدارة الهاتف > ضبط الحماية > التشفير.  
وقد يستغرق الأمر عدة دقائق لتشفيير البيانات أو إلغاء تشفيرها. أثناء عملية التشفير، لا تقوم بما يلي:

- استخدام الهاتف ما لم تضطر لغير ذلك
- إيقاف تشغيل الهاتف
- إخراج البطارية

إذا كنت لم تقم بضبط هاتفك ليتم قفله آلياً في حالة عدم الاستخدام، فسيطلب منك القيام بذلك عند تشفير البيانات للمرة الأولى.

## تشفيير ذاكرة الهاتف

اختر تشغيل التشفير.

إلغاء تشفير ذاكرة الهاتف  
اختر إيقاف التشفير.

## البحث عن مزيد من التعليمات

### الدعم

إذا أردت معرفة المزيد حول كيفية استخدام هاتفك أو لم تكن متأكداً من كيفية عمله، فاقرأ دليل المستخدم الموجود في الهاتف. اختر الدليل.

إذا واجهتك مشكلة، فقم بما يلي:

- أعد بده تشغيل هاتفك. قم بإيقاف تشغيل الهاتف، ثم أزل البطارية. وبعد حوالي دقيقة، أعد تركيب البطارية، ثم قم بتشغيل الهاتف.
- تحديث برامج الهاتف
- استعادة ضبط المصنع الأصلي

إذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. وقبل إرسال هاتفك للإصلاح، قم دائمًا بعمل نسخة احتياطية من بياناتك حيث قد يتم مسح جميع البيانات الشخصية الموجودة على هاتفك.

## حماية البيئة

### ترشيد الطاقة

لن تحتاج إلى شحن البطارية كثيراً إذا اتبعت ما يلي:

- أغلق التطبيقات واتصالات البيانات، مثل اتصال Wi-Fi أو اتصال Bluetooth. عند عدم استخدامها.
- خفض سطوع الشاشة.
- قم بضبط الهاتف للدخول إلى وضع توفير الطاقة بعد مرور الحد الأدنى من فترة عدم النشاط.
- قم بإلغاء تنشيط الأصوات غير الضرورية، مثل نغمات شاشة اللمس ونغمات المفاتيح.

### إعادة التدوير



عند انتهاء العمر الافتراضي للهاتف، يمكن استعادة كل المواد الخاصة به كمواد ومصدر طاقة. لضمان التخلص من النفايات وإعادة الاستخدام بطريقة صحيحة، تتعاون Nokia مع شركائها من خلال برنامج يطلق عليه "نحن: نعيد التدوير". للحصول على معلومات حول كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia القديمة ومعرفة أماكن تجميعها، انتقل إلى الموقع [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) أو اتصل بمركز Care.

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقاً للوائح إعادة التدوير المحلية.

للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالهاتف، انتقل إلى [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).



يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوّعات أو مواد التعبئة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالهاتف، انتقل إلى [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## معلومات المنتج والسلامة

### خدمات الشبكة والتکالیف

الجهاز معتمد للاستخدام على شبكات شبكات GSM بقوة 850 و 900 و 1800 و 1900 ميجا هرتز وشبكات WCDMA بقوة 850 و 900 و 1700 و 2100 ميجا هرتز. لاستخدام الجهاز، يجب الاشتراك مع مزود خدمة.

يتطلب استخدام خدمات الشبكة وتثبيت محتوى على جهازك اتصال شبكة، وقد يؤدي إلى حساب تكاليف حركة البيانات. وتتطلب بعض ميزات المنتج دعمًا من الشبكة، وقد تحتاج إلى الاتصال بها.

### العنابة بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعدك الاقتراحات المذكورة بالأدنى على الوفاء بشروط الضمان.

- حافظ على بقاء الجهاز جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو البلى تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالته البطاريه ودع الجهاز حتى يجف تماماً.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن المناطق المغيرة أو المتسخة. فقد يؤدي تحريك الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية إلى تلفها.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تقصير من عمر الجهاز، وتتلف البطاريه وتشوه بعض أنواع البلاستيك أو تعمل على إدايتها.

- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادمة، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في دليل المستخدم فقط.
- قد يؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز ونتهائكم لواحة استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تُنسق الجهاز أو تدق عليه أو تهتزه. المعاملة الخشنة قد تكسر أواخ الدوائر الداخلية والميكانيكية.
- استخدم فقط قطعة فماس ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُطلع الجهاز. الطلاء قد يعيق الأجزاء المتحركة ويعيق التشغيل الاعتراضي.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية من وقت إلى آخر للوصول إلى أداءً مثالي.
- احفظ هاتفيك بعيداً عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.
- للمحافظة على أمان بياناتك الهامة، قم ب تخزينها في مكانين منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوين المعلومات الهامة.

في حالة استخدام الجهاز لفترات طويلة، قد ترتفع درجة حرارته. وهذا أمر عادي في معظم الحالات. وفي حالة الشك في عدم عمل الجهاز بشكل صحيح، اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

#### إعادة التدوير

عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسئول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع كيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling).

#### معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنعك حقوق الطبع والنشر من نسخ الصور والموسيقى والمحفوظات الأخرى أو تعديلها أو نقلها.

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق الملكية الخاصة بهم، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. وباستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى محتوى المحمي باستخدام OMA DRM 2.0 و WMDRM 10 .0، وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، فقد يطالب مالكو المحتوى بالغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الجديد. وقد يؤدي إلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي هذا الموجود في جهازك. ويؤثر إلغاء برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على استخدام المحتوى المحمي باستخدام أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوباً بترخيص مرتبط بحد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة نسخ الاحتياطية من Nokia Suite لعمل نسخ احتياطية من مقاييس التشغيل والمحتوى.

قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل التراخيص التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى لتتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضاً إلى استعادة التراخيص في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، فسيتم فقد كل من التراخيص والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضًا التراخيص والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مقاييس التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بعمود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

## البطاريات وأجهزة الشحن

### معلومات البطارية وجهاز الشحن

تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام مع بطارية BP-5Z قابلة لإعادة الشحن. قد تطرح Nokia طرزاً إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-15. قد يختلف الرقم المحدد لطراز جهاز الشحن من Nokia تبعاً لنوع القابس، يتم تحديد بدائل القابس بواسطة E أو A أو AR أو U أو C أو K أو B أو N.

يمكن شحن البطارية وتفرغيها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (זמן التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة.

## سلامة البطارية

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل جهاز الشحن قبل إزالة البطارية. عند فصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقابس - وليس السلك - واسحبه.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بجهاز الشحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد ينضر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائياً بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

قد يحدث تقصير في الدائرة دون قصد عندما يحدث تلامس بين الأشرطة المعدنية الموجودة على البطارية؛ على سبيل المثال، عندما تحمل بطاريةاحتياطية داخل جيبك أو حافظتك، قد حدوث تقصير في الدائرة إلى تلف البطارية أو تلف الجسم الموصى.

لاتخلص من البطاريات باللائحة في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقوم بتفكك الخلايا أو البطاريات أو تقطيعها أو تفتحها أو تسحقها أو تتنبها أو تتلفها أو تمزقها، في حالة حدوث تسرب لسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث ذلك، اغسل المناطق التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقوم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعرضاً لها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط فقد يؤدي الاستخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات غير معتمدة أو أجهزة شحن غير متوافقة إلى حدوث حريق أو انفجار أو غير ذلك من المحاطر، وقد يبطل آية موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشحن قد تلف، فقم باصطدامه إلى أحد مراكز الخدمة لفحصه قبل مواصلة استخدامه. لا تستخدم أبداً آية بطارية أو جهاز شحن تالف. استخدم أجهزة الشحن داخلياً فقط.

#### معلومات السلامة الإضافية

##### إجراء مكالمة طوارئ

- ١ تأكد من تشغيل الجهاز.
- ٢ وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج إلى القيام بالخطوات التالية:

- ٠ قم بتركيب بطاقة SIM.
- ٠ قم بإلغاء تنشيط قيود المكالمات التي قمت بتنشطيها على جهازك، مثل حظر المكالمات أو الاتصال الثابت أو مجموعة المستخدمين المغلقة.
- ٠ التأكد من عدم تنشيط الوضع غير متصل أو وضع الطائرة.
- ٠ إذا كانت شاشة الجهاز والمفاتيح مغلقة، فقم بإلغاء قفلهما.
- ٣ اضغط على مفتاح الإناء بشكل متكرر، حتى يتم عرض الشاشة الرئيسية.
- ٤ لفتح برنامج الاتصال، اختر .
- ٥ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية، حيث إن أرقام مكالمة الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
- ٦ اضغط على مفتاح الاتصال.
- ٧ قم بتقديم المعلومات المطلوبة بأكبر دقة ممكنة. لا تنهي المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

عند تشغيل الجهاز لأول مرة، سيُطلب منك إنشاء حساب Nokia. ولإجراء مكالمة طوارئ أثناء إعداد الحساب، اضغط على مفتاح الاتصال.

! هام: إذا كان هاتفك يدعم مكالمات الإنترنت، فقم بتنشيط كل من مكالمات الهاتف الخلوي والإنترنت. وقد يحاول الجهاز إجراء مكالمات طوارئ عبر كل من الشبكات الخلوية ومزود خدمة مكالمات الإنترنت. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليّة على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

#### الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمى. وقد يحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

#### الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كاف من التعرض لطاقة التردد اللاسلكي الخارجية.

## الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لنفاد أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدًا دومًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المصنع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

## السمع

### تحذير:

إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبيًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرّض سلامتك للخطر.

قد تداخل بعض الأجهزة اللاسلكية مع بعض أجهزة السمع.

## النبيكل

### !

ملاحظة: لا يحتوي سطح هذا الهاتف على النبيكل في الألواح. يحتوي سطح الهاتف على مادة الصلب الذي لا يصدأ.

## حماية الجهاز من المحتوى الضار

قد يتعرض جهازك للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة الأخرى. عليك اتباع الإجراءات الوقائية التالية:

- احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بطريقة أخرى بالجهاز أو بجهاز الكمبيوتر.
- احترس عند الموافقة على طلبات الاتصال أو تصفح الإنترنت أو تنزيل المحتوى. لا تقبل اتصالات Bluetooth من أية مصادر لا تثق بها.
- قم بتنزيل برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الأخرى على الجهاز وأي جهاز كمبيوتر متصل. استخدم تطبيقًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات في المرة الواحدة. فقد يؤثر استخدام أكثر من تطبيق على أداء الجهاز وأو جهاز الكمبيوتر. وتشغيله.
- عند الدخول إلى علامات وروابط مثبتة مسبقًا لموقع إنترنت خاص بأطراف أخرى، فابتعث الإجراءات الوقائية المناسبة. ولا تقر Nokia هذه الموقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها.

### بيئة التشغيل

يُفي هذا الهاتف بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ١,٥ سنتيمتر (٨/٥ بوصة) من الجسم. يجب ألا تحتوي أي شنطة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفير إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفراً. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنتهاء من عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغناطية. قد يجذب الهاتف المعادن. لاتضع بطاقات الائتمان أو وساطة التخزين المغناطية الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تمحي.

### السيارات

قد تؤثر الإشارات اللاسلكية على النظم الإلكترونية التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة أو غير المحمية بصورة غير كافية الموجودة في السيارات. مثل النظام الإلكتروني لحقن الوقود، ونظام الفرامل الإلكترونية المانع للانغلاق، ونظام التحكم الإلكتروني في السرعة، ونظم الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما يتطلب سريان الضمان الخاص بها تلف. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو جزاؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوّة كبيرة. لاتضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

### أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار، على سبيل المثال، بالقرب من مضخات الغاز في محطات الخدمة. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. التزم بالتعليمات داخل محطات خدمة الوقود، ومناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التجربة. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون ببيئة بوضوح ولكن ليس دائمًا. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنسف فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هواها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساميك المعادن. ينبع التتحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بتزويدي مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجود بها هذا الجهاز.

### معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP، وهو ٢٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم

# حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى ١٣٣

لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها إرشادات CNIRP لاستخدام الجهاز على الأدنى هي ١,٤٣ واط/كمج.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع .www.nokia.com الويب.

## حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

CE 0434!

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-670 هذا متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج، يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع .<http://www.nokia.com/global/declaration>

بالنسبة للمنتجات التي من المقرر طرحها في الأسواق قبل ١ يوليو ٢٠١٢، يتم تطبيق رمز التنبيه للإشارة إلى قيود استخدام وظيفة شبكة WLAN في فرنسا، طبقاً لقرار المجلس الأوروبي EC/809/2009. لن يصبح رمز التنبيه واجب التطبيق على وظيفة شبكة WLAN الموجودة في هذا المنتج بعد ١ يوليو ٢٠١٢، وبالتالي، فإنه يمكن تجاهله حتى إذا كان لا يزال ظاهراً على المنتج.

© Nokia 2011-2012 جميع الحقوق محفوظة.

Nokia tune Nokia Corporation وشعار Nokia Connecting People Nokia Original Accessories هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية وأسماء تجارية للشركات المالكة لها.

بحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطى مسبق من Nokia. تنتهي سياسة Nokia تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبنية في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

.Manufactured under license from Dolby Laboratories

.Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories



.Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates

.The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ (i) MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (ii) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المنشورة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (iii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 المتوفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو بُنْيار إليه لأي استخدام آخر، المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بانترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC .<http://www.mpeglal.com>

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أيّ من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة منها كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محظيات هذه الوثيقة "حالتها الراهنة". واستثناء ما يقتضيه القانون الساري المعمول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواح والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محظيات هذه الوثيقة. تحفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق. إن توفر منتجات وخدمات وتطبيقات وخدمات يختلف باختلاف المنطقة، للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بوكيل Nokia أو مزود الخدمة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقييمات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات المصادر من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

ولا تقدم Nokia أية ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز وباستخدام التطبيقات، فإنك تقر بتقديم الطلبات كما هي، ولا تقدم Nokia أية إقرارات أو ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز.

#### مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم 15 من قواعد FCC ومعيار RSS لإفقاء الترخيص من هيئة الصناعة الكندية تخضع عملية التشغيل للشروط التاليتين: (1) لا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(2) أن يقوم الجهاز باستقبال أي شوغيش، بما في ذلك التشويش الذي قد ينبع إلى عملية غير مرغوب فيها، قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التليفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الجهاز على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

# الفهرس ١٣٥

الفهرس	الرموز/الأرقام	التطبيقات المصغرة	B	E	G	N	Q	V	W	أ
٨٤,٨٣,٨٢	إذاعة									
٨٤,٨٣,٨٢	FM إذاعة									
	إرسال									
٦٤	— بريد	٥٣,٣٧								
٥٥	أسماء									
٢٧	إضاءة الإشعار									
١٢٦	إعادة التدوير	١١٥,١١٤,١١٣,١١٢	Bluetooth							
١٠٣	أعياد الميلاد									
٧٨	أفلام		Exchange ActiveSync							
١٢٥	إلغاء التشفير									
	إنشاء									
٦٤	— بريد	٩٥	(نظام تحديد الموضع العالمي) GPS							
١١١,١١٠,٧٧	اتصال USB									
١١٦	اتصالات البيانات									
١١٢	Bluetooth —	٨٤,٧٢,١٥		NFC						
١٠٨	— تكاليف	٨١,١٩		Nokia Suite						
١٠٧	— حزم البيانات									
١٠٧	اتصال الإنترنت									
١٠٧	اتصال الويب	١٠٤		Quickoffice						
١١٠,٧٧	اتصال كبل									
٢٩	الإدخال التنبؤى للنص	١١٥	(الشبكة الافتراضية الخاصة) VPN							
٩٤	الأدلة									
٥١	الأسماء									
١١٣,٧٢,٥١	— إرسال	١١٠,١٠٩,١٠٨		Wi-Fi						
٥٢	— إضافة									
٤١	— البحث									
١٢٢,٥٥	— التزامن	١٢٠,١١٩,١١٨	إدارة الملفات							
		٢٩,٢٨	إدخال النص							

٦٥	— التطبيقات المصغرة	٥٢	— التعديل
٦٣	— صندوق البريد	٥٢	— الحفظ
	البريد الإلكتروني	٥٣	— الصور
	انظر البريد	٥٣	— المفضلة
	انظر البريد	٥٨,٥٧	— في الشبكات الاجتماعية
١٤٩	البطارية	٥٤	— مجموعات
٨	— إدخال	١٢٣,١٨	— نسخ
١٣,١٢	— الشحن	٥٤	— نغمات الرنين
٣٠	— توفير طاقة البطارية	٥٣,٣٧	— التطبيقات المصغرة
	التحديثات		الإنترنت
١١٧,١١٦	— تطبيقات		انظر متصفح الويب
١٧	التخلص من الضوضاء	٤٢	الأوامر الصوتية
١٢٢,١٢١,٥٥	الالتزامن	٣٣,٣٢	الأوضاع
	التسجيل	٣٤	إنشاء
٨٢	— الأصوات	٣٢	الشخصية
٤٥	— المكالمات	٣٤	تخصيص
٧٠	— مقاطع فيديو	٣٣	غير متصل
١٣	التشغيل/إيقاف التشغيل	٤٢	الاتصال السريع
١٣	التشغيل/إيقاف	٦٨,٦٦	الاتصال قريباً المدى (NFC)
١٢٥	التشفير	١٠٣,١٠٢	الاجتماعات
	التطبيق "خرائط"	٥٣,٣٧,٣٦,٢٤,٢١	الاختصارات
٩٧	Check in —	٣٠	البحث
٩٨	— إرسال تقرير	٤١	— الأسماء
٩٦	عرض الأماكن المحفوظة	٨٣	— محطات الإذاعة
١٠٤	Quickoffice التطبيق	٦١	البريد
١٢١,٣٧,٢٥	التطبيقات	٦٥,٦٢	البريد
٨٦,٦٥	التطبيقات المصغرة	٦٣	— إعداد

١١٨	الذاكرة	١٠٤, ١٠٣, ١٠٢, ١٠١, ٥٩	التقويم
١٢٠	— الممسح		التلفاز
١١٩	الذاكرة الكلية	٨٦	— مشاهدة البرامج
٦٦	الذاكرة الوسيطة	٤٠, ٣٩, ٣٨	التنزيلات
٦٠, ٥٩	الرسائل	٣٤	— الم الموضوعات
٥٩	— إرسال	١١٦	الtosوصيل
٦١	الرسائل الصوتية	١٠١, ١٠٠	التوقيت العالمي
١٠٦	الرسائل الفورية (IM)	١٠٥	الحسابية
٥٩	الرسائل النصية	٨٦	الخرائط
٢٧, ٢٦, ٢٥	الرموز	٩٤	— الأدلة
٦٧	الروابط الإخبارية	٩٦	— التزامن
٤٤, ١٤	السماعة الخارجية	٩١	— التوجيه الصوتي
٦٥, ٣٦, ٣٥, ٣٤, ٢٤	الشاشة الرئيسية	٩٤	— الطقس
٢٨, ٢٢	الشاشة اللمسية	٩٦	— المفضلة
٥٩, ٥٨, ٥٧, ٥٦, ٥٥	الشبكات الاجتماعية	٩٢	— بحث عن أماكن
١٣, ١٢	الشحن عبر USB	٩٥	— تحديد الموقع
٧٧	الصور	٩١	— تصفح
٧٢	— إرسال	٩٣	— تغيير العروض
٧٥	— التعديل	٩٣	— تنزيل الخرائط
٧٠, ٦٩	— التقاط	٩١, ٩٠, ٨٨, ٨٧	— تنقل
٧٦	— التنظيم	٩٦	— حفظ الأماكن
٧٤	— الحفظ	٩١, ٩٠	— طرق السير
٧٦, ٧٣, ٥٧	— المشاركة	٨٧	— طرق القيادة
٧٤	— شاشات العرض	٩٧	— مشاركة الموضع
٧١	— معلومات الموقع	٨٩	— معلومات المرور
٧٧, ١٨	— نسخ	٣٥	الخلفية

٤١	— الإجراء	الضبط
٤٣	— الجمعية	— اللغة
٤٨	— تقييد	— نقاط الوصول
٤٤	— مكالمات الإنترن特	الطقس
	المكالمات الصوتية	العلامات
	انظر المكالمات	القاموس
١٠٦	الملفات المضغوطة	القفل
١٠٣	المناسبات السنوية	— عن بعد
٨١,٧٩	الموسيقى	القفل عن بعد
٨٠	— قوائم التشغيل	القوائم
٣٤	الموضوعات	القيادة
١٦	الهوائيات	— تحطيط طرق
٣٣	الوضع صامت	الكاميرا
١٠٠,٩٩	الوقت والتاريخ	— إرسال الصور
		— التقاط الصور
		— تسجيل مقاطع الفيديو
١٢١	برامج	— مشاركة الصور
١١٣,٥١	بطاقات أعمال	— مشاركة الفيديو
٥٥	بطاقة SIM	— معلومات الموقع
٨	— إخراج	المؤشرات
٨	— إدخال	المتصفح
١٢٠,١٠	بطاقة الذاكرة	انظر متصفح الويب
٥١	بطاقتى	المفاتيح والأجزاء
		المفضلة
١٢١	ثبتت التطبيقات	المكالمات
	تحديثات	— إجراء
	— برامج الهاتف	— آخر رقم تم الاتصال به

**د**

١٢٦,٢١	دعم
	دفتر الهاتف
	انظر الأسماء
٢١	دليل المستخدم

**ر**

١٩	رباط المعصم
	رسائل
٦١	— صوتية
٥٩	رسائل الوسائط المتعددة
٥٩	رسائل صوتية
٢٠	IMEI رقم
١٢٤,٢٠	رمز الحماية
١٢٤,٢٠	رمز القفل
٢٠	رموز PIN
٢٠	رموز PUK
٢٠	رموز الوصول
٦٧	روابط إخبارية
٦٧	روابط إخبارية

**س**

١٠١,١٠٠,٩٩	ساعة
------------	------

**ش**

٥٣,٣٧,٣٦	شاشة رئيسية
٣٦	شاشة محلية

١١٨,١١٧,١١٦	تحديثات البرامج
٥٨,٥٧	تحديثات الحالة
١٤	تحكم في مستوى الصوت
٣٧,٣٦,٣٥,٣٤,٣٢	تخصيص الهاتف
١٣	تشغيل//إيقاف تشغيل
١٢٣,١٨	تشغيل الهاتف
١٠٦ Microsoft Communicator Mobile	تطبيق
١٢١,١١٧,٣٨	تطبيقات
١٢١	تطبيقات Java
١٠٥,١٠٤	تطبيقات المكتب
٢١	تعليمات
٢٩	تمييز الكتابة
٤٧	توجيه المكالمات

١٢٣,١٤	حارس المفاتيح
١٧	Nokia حساب
	حظر
١١٤	— أجهزة
٤٨	حظر مكالمات

٥٥,١٧	خدمات Nokia
١٠٦	خدمات الدردشة (IM)
٥٩	خدمة الرسائل القصيرة
٥٩	خدمة رسائل الوسائط المتعددة

**ح**

**خ**

١٢٥, ١٢٤	قفل الجهاز	١٢٩, ١٣, ١٢	شحن البطارية
١٢٣, ١٤	قفل المفاتيح		<b>ص</b>
١٢٥, ١٢٤	قفل الهاتف		صندوق البريد
١٢٤	قفل عن بعد	٤٧	— الصوت
٨٠	قوائم التشغيل	٦٠	صندوق الوارد، رسائل
	قيادة		صور
٨٨	— التوجيه الصوتي		— إرسال
٨٨	— تغيير العروض	١١٣	— النقطاط
٨٧	— تنقل	٧٠	— نسخ
٨٨, ٨٧	— طرق القيادة	١٢٣, ١١٠	
٨٨	— عرض الخريطة		<b>ض</b>
			ضبط اللغة
٢٨	لوحة المفاتيح	٦١	ضبط المستشعر
٢٨	لوحة المفاتيح الافتراضية	٤٦	
			<b>ط</b>
		٦٥	طلبات الاجتماع
٣٨	متجر Nokia		
٣٩	— البحث		<b>ع</b>
٤٠	— التنزيلات	٧٨	عرض الشرائح
٣٩	— الشراء	٣٦	عناصر الواجهة
٤٠	— المراجعة		
٣٩	— تصفُّح		<b>ق</b>
٣٩	— تنزيل		قراءة
٦٨, ٦٦	متصفح الويب		— البريد والرد عليه
٦٦	— الذاكرة الوسيطة	٦٣	
٦٧	— العلامات		<b>ف</b>
٦٦	— تصفح صفحات	١٢٣, ١٤	الشاشة
		١٢٣, ١٤	— المفاتيح
		١٢٥, ١٢٤	— الهاتف

٤٥	— الإنترنت	٧٥	محرر الصور
١٣٠	— الطوارئ	٦٧	مدونات
٤٨	— حظر		مرفقات
٤٥,٤٤	مكالمات الإنترنت	٦٤	— البريد
١٣٠	مكالمات الطوارئ	١٢٢	مزامنة Nokia
١٤	مكبر صوت الهاتف	٧٦,٧٣,٥٨,٥٧	مشاركة، عبر الإنترنت
١٠٥	ملاحظات	٩٥	معلومات المكان
٩٩	منبه	١٠٤,٩٥,٧١,٦٨,٥٨	معلومات الموقع
١٠٣	مهام	٩٥,٥٨	معلومات تحديد الموقع
٢٥	مهام متعددة	١٢٦	Nokia معلومات دعم
٨١	Nokia موسيقى		مقاطع الفيديو
<b>ن</b>		٧٢	— إرسال
١٢٣,١١٠,٨٥,٨١,٧٧,١٨	نسخ المحتوى	٧١	— التسجيل
١١٩,٧٧	نسخ المحتوى احتياطيًا	٧٤	— الحفظ
١٢٦	نصائح بيئية	٧٦,٥٧	— المشاركة
٩٥	نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)	٧١	— معلومات الموقع
٣٢	نغمات	٧٧	— نسخ
٥٤,٤٦,٣٢	— التخصيص	٨٤	مقاطع فيديو
١٢٣,١١٠,٨٥,٨١,٧٧,١٨	نغمات الرنين	١١٣	— إرسال
٣٣	نقل المحتوى	٧٠	— التسجيل
<b>و</b>		٧٨,٧٧	— التعديل
	وضع غير متصل بالشبكة	٧٣,٥٠,٤٩	— المشاركة
		٨٥	— تشغيل
		٧٤	— مشاهدة
		١٢٣,١١٠,٨٥,١٨	— نسخ
			مكالمات
		٤٧	— إعادة الإرسال