

## **Nokia C2-05 - Felhasználói kézikönyv**

|                                                                 |           |                                                  |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tartalom</b>                                                 |           | <b>A prediktív szövegbevitel használata</b>      | <b>17</b> |
| <b>Biztonság</b>                                                | <b>4</b>  | <b>Üzenetek</b>                                  | <b>17</b> |
| <b>Kezdő lépések</b>                                            | <b>5</b>  | Üzenet küldése                                   | 17        |
| A készülék gombjai és részei                                    | 5         | Hangüzenetek meghallgatása                       | 18        |
| A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése                      | 6         | Hangüzenet küldése                               | 18        |
| A memóriakártya behelyezése                                     | 7         | <b>A telefon testreszabása</b>                   | <b>19</b> |
| Az akkumulátor töltése                                          | 8         | A Főképernyő ismertetése                         | 19        |
| A telefon be- vagy kikapcsolása                                 | 9         | Főképernyőnk testreszabása                       | 19        |
| GSM-antenna                                                     | 10        | Hivatkozások hozzáadása                          |           |
| A csuklópánt felerősítése                                       | 10        | Főképernyőnkhez                                  | 19        |
|                                                                 |           | A telefon hangjainak testreszabása               | 20        |
| <b>Alapvető használat</b>                                       | <b>10</b> | <b>Kapcsolatok</b>                               | <b>20</b> |
| Hozzáférési kódok                                               | 10        | Bluetooth                                        | 20        |
| A gombok lezárása                                               | 11        | USB-adatkábel                                    | 21        |
| Ikonok                                                          | 12        | <b>Óra</b>                                       | <b>22</b> |
| Névjegyek vagy képek másolása régi telefonunkról                | 12        | A dátum és az idő beállítása                     | 22        |
| Hívás, zeneszámok vagy videofájlok hangerejének megváltoztatása | 13        | Ébresztőóra                                      | 22        |
| A készülék használata offline üzemmódban                        | 13        | <b>Zene és hang</b>                              | <b>23</b> |
|                                                                 |           | Médialejátszó                                    | 23        |
|                                                                 |           | FM-rádió                                         | 25        |
| <b>Hívások</b>                                                  | <b>14</b> | <b>E-mail és Csevegés</b>                        | <b>26</b> |
| Hívás kezdeményezése                                            | 14        | Az E-mail                                        | 26        |
| A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása                     | 14        | E-mail küldése                                   | 27        |
| A nem fogadott hívások megtekintése                             | 14        | Az e-mailek olvasása és megválaszolása           | 27        |
|                                                                 |           | Csevegés alkalmazás                              | 27        |
|                                                                 |           | Csevegés barátokkal                              | 27        |
| <b>Névjegyzék</b>                                               | <b>15</b> | <b>Böngészés az interneten</b>                   | <b>28</b> |
| Név és telefonszám mentése                                      | 15        | Tudnivalók az internetböngészőről                | 28        |
| Gyorshívás használata                                           | 15        | Böngészés az interneten                          | 28        |
| <b>Szöveg írása</b>                                             | <b>15</b> | Könyvjelző hozzáadása                            | 28        |
| Átváltás a szövegbeviteli módok között                          | 15        | Weboldal megtekintése a telefonkijelző méretében | 29        |
| Írás hagyományos szövegbeviteli mód használatával               | 16        | Az adatátviteli költségek csökkentése            | 29        |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Böngészési előzmények törlése | 30 |
|-------------------------------|----|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Nokia-szolgáltatások</b> | <b>30</b> |
|-----------------------------|-----------|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Nokia-szolgáltatások | 30 |
|----------------------|----|

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| A Nokia-szolgáltatások elérhetősége és költségei | 30 |
|--------------------------------------------------|----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| A Nokia-szolgáltatások elérése | 30 |
|--------------------------------|----|

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>Képek és videók</b> | <b>31</b> |
|------------------------|-----------|

|               |    |
|---------------|----|
| Kép készítése | 31 |
|---------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Videó rögzítése | 31 |
|-----------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Kép vagy videó elküldése | 31 |
|--------------------------|----|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Segítség keresése</b> | <b>32</b> |
|--------------------------|-----------|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Terméktámogatás | 32 |
|-----------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Ötletek és Ajánlatok | 32 |
|----------------------|----|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Tartsuk telefonunkat naprakészen | 33 |
|----------------------------------|----|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Óvjuk környezetünket</b> | <b>35</b> |
|-----------------------------|-----------|

|                     |    |
|---------------------|----|
| Energiatakarékosság | 35 |
|---------------------|----|

|                 |    |
|-----------------|----|
| Újrahasznosítás | 35 |
|-----------------|----|

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Termékadatok és biztonsági tudnivalók</b> | <b>36</b> |
|----------------------------------------------|-----------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>Tárgymutató</b> | <b>42</b> |
|--------------------|-----------|

## Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénsértő lehet. További információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

### KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.

### AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

### INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

### SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

### A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.


### ÓVJUK HALLÁSUNKAT



Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassuk hosszabb időn át nagy hangerővel a készüléket. Legyünk elővigyázatosak, ha kihangosításkor a készüléket a fülünkhöz tesszük.

## Kezdő lépések

### A készülék gombjai és részei

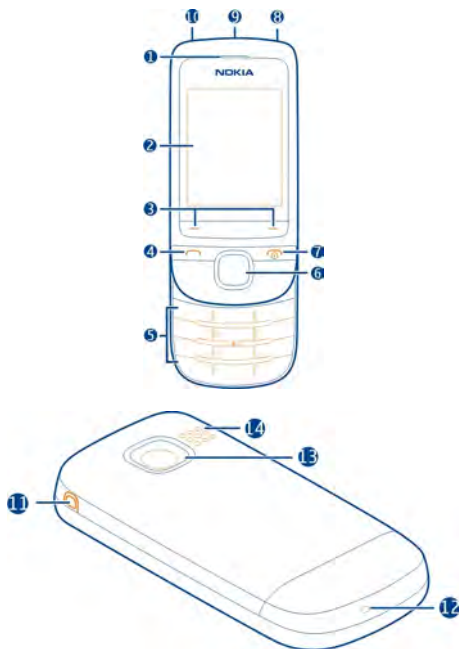

- 1 Hallgató
- 2 Kijelző
- 3 Választógombok
- 4 Hívás gomb
- 5 Billentyűzet
- 6 Navi™ gomb (lapozógomb)
- 7 Vége gomb/Bekapcsológomb
- 8 Nokia AV-csatlakozó (3,5 mm)
- 9 Micro-USB-csatlakozó
- 10 A töltő csatlakozója
- 11 A csuklópánt tartója
- 12 Mikrofon

13 A kamera lencséje

14 Hangszóró

### A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

**! Megjegyzés:** Mielőtt levennénk az elő- és hátlapot, kapcsoljuk ki a készüléket, és csatlakoztassuk le a töltőről vagy egyéb készülékekről. Az elő- és hátlapok cseréje közben ne érjünk az elektromos alkatrészekhez. A készüléket mindig felhelyezett elő- és hátlappal tároljuk és használjuk.

**! Fontos:** A készüléket csak normál SIM-kártyával (lásd az ábrát) való használatra tervezték. A nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a kártyában vagy a készülékben, és a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek. Kérjen tájékoztatást a mobilszolgáltatótól arról, hogy mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártya használható-e a készülékben.




**! Fontos:** A SIM-kártya sérülésének elkerülése érdekében mindig távolítsuk el az akkumulátort SIM-kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt.


A telefon BL-4C típusú akkumulátorról üzemel. Mindig Nokia akkumulátort használunk.

A SIM-kártya és annak érintkezői a karcolástól és hajlítástól megsérülhetnek, ezért legyünk óvatosak, amikor a kártyát kezeljük, behelyezzük vagy eltávolítjuk.

- 1 Ujjunkat helyezzük a telefon felső részén található mélyedésbe és óvatosan emeljük fel, majd vegyük le a hátlapot (1).
- 2 Ha az akkumulátor be van helyezve, vegyük ki az akkumulátort (2).

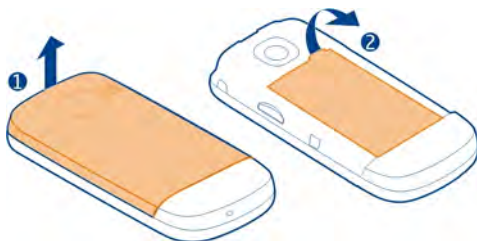

- 3 Tegyük be vagy vegyük ki a SIM-kártyát (3, illetve 4). Ügyeljünk arra, hogy a kártya érintkezői lefelé nézzenek.

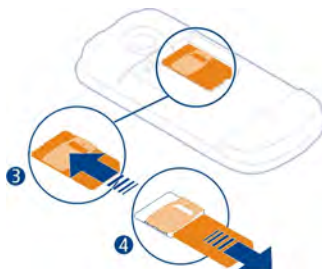

- 4 Igazítsuk egymáshoz az akkumulátor és az akkumulátortartó érintkezőit, és helyezzük be az akkumulátort (5). A hátlap visszahelyezéséhez előbb irányítsuk az alsó rögzítőzárat a nyílások felé (6), majd nyomjuk lefelé a hátlapot, amíg az a helyére nem pattan (7).



### A memóriakártya behelyezése

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott kompatibilis memóriakártyát használjunk. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

A telefon legfeljebb 32 GB kapacitású memóriakártyák használatát támogatja.



- 1 Vegyük le a hátlapot.
- 2 Helyezzük be a kártyát, ügyelve arra, hogy a memóriakártya érintkezői lefelé nézzenek. Nyomjuk be a kártyát, amíg a helyére nem kattan.
- 3 Helyezzük vissza a hátlapot.

### A memóriakártya eltávolítása

**Fontos:** Ne távolítsuk el a memóriakártyát, ha azt egy alkalmazás éppen használja. Ha mégis így teszünk, az kárt okozhat a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

A memóriakártyát a telefon kikapcsolása nélkül kivehetjük és behelyezhetjük.

- 1 Vegyük le a hátlapot.
- 2 Nyomjuk a kártyát befelé, amíg a készülék ki nem oldja azt, majd húzzuk ki a kártyát.
- 3 Helyezzük vissza a hátlapot.

### Az akkumulátor töltése

A telefon akkumulátorát a gyárban részlegesen feltöltik, de a telefon első üzembe helyezése előtt azt ismét fel kell töltenünk.

Ha a telefon alacsony akkumulátor-töltöttségi szintet jelez, akkor kövessük az alábbi lépéseket:



- 1 Csatlakoztassuk a töltőt fali csatlakozóaljzathoz.
- 2 Csatlakoztassuk a töltőt a telefonhoz.
- 3 Amikor a telefon azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, húzzuk ki a töltő csatlakozóját a telefonból, majd a fali aljzathból.

Az akkumulátort nem kell meghatározott ideig tölteni, és a telefon töltés közben is használható. Töltés közben a telefon felmelegedhet.

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a töltésjelző csak néhány perc múlva jelenik meg, és addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Ha az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltőt a csatlakoztatása után ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

Ha a telefont rádióhallgatás közben töltjük, az befolyásolhatja a vétel minőségét.

### A telefon be- vagy kikapcsolása

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot .



Lehet, hogy a telefon kéri a konfigurálási beállítások letöltését a hálózatüzemeltetőtől (hálózati szolgáltatás). E hálózati szolgáltatással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a hálózatüzemeltetőhöz.


### GSM-antenna



Az antenna területe ki van jelölve.

Ne érintsük meg főlegesen az antennaterületet, amikor az antennát használjuk. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, és csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mivel magasabb energiaszinten való működést okoz.

### A csuklópánt felerősítése

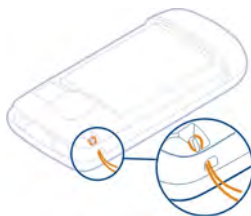

A pántokat külön lehet beszerezni.

## Alapvető használat

### Hozzáférési kódok

|                                      |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIN- vagy PIN2-kód<br>(4–8 számjegy) | Ezek megakadályozzák a SIM-kártya jogosulatlan használatát, illetve bizonyos funkciók eléréséhez szükségesek.<br><br>Beállíthatjuk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot. |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | <p>Ha a kódokat nem kaptuk meg a kártyával vagy elfelejtettük, akkor forduljunk a szolgáltatóhoz.</p> <p>Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a kódot, akkor a kód blokkolásának feloldásához a PUK- vagy PUK2-kódra lesz szükségünk.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>PUK- vagy PUK2-kód</p> <p>(8 számjegy)</p>                  | <p>A PIN-kód vagy a PIN2-kód blokkolásának feloldásához használatosak.</p> <p>Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyához, akkor forduljunk a szolgáltatóhoz.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>IMEI-kártyán lévő telefonszámok</p> <p>(15 számjegy)</p>    | <p>Ez a szám hálózatban az érvényes telefonok azonosítására szolgál. Ezenkívül a szám például felhasználható ellopott telefonok blokkolására is. Lehet, hogy telefonszámát a Nokia Care szolgáltatásnak is meg kell adnia.</p> <p>Az IMEI-szám megtekintéséhez nyomjuk meg a <b>*#06#</b> billentyűket.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Lezárókód (biztonsági kód)</p> <p>(legalább 5 számjegy)</p> | <p>Ez megakadályozza a telefon jogosulatlan használatát.</p> <p>Beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a megadott lezárókódot. Az alapértelmezett biztonsági kód az 12345.</p> <p>A kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen.</p> <p>Ha elfelejtettük a kódot és a telefon zárolódik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a telefonon tárolt összes személyes adat törlődhet.</p> <p>További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálathoz vagy a telefon forgalmazójához.</p> |

## A gombok lezárása

Ha szeretnénk elkerülni, hogy véletlenül hívást kezdeményezzünk, amikor a telefon a zsebünkben vagy a táskánkban van, akkor zárjuk le a billentyűzetet.

Csukjuk be a csúszófedelet és válasszuk a **Lezár** lehetőséget.

## A billentyűzár feloldása

Ha a csúszófedél zárva van, nyissuk ki a csúszófedelet, vagy válasszuk a **Kiold > OK** lehetőséget.

Ha a csúszófedél nyitva van, válasszuk a **Kiold** lehetőséget, és nyomjuk meg a \* gombot.

### A billentyűzet beállítása automatikus lezáráshoz

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Készülék > Autom. billentyűzár > Be** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg, hogy a billentyűzet milyen időtartam eltelte után záródjon le automatikusan.

### Ikonok

|  |                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------|
|  | olvasatlan üzeneteink vannak.                                             |
|  | el nem küldött, megszakított vagy sikertelen üzeneteink vannak.           |
|  | a készülék billentyűzete le van zárva.                                    |
|  | a készülék nem cseng bejövő híváskor vagy szöveges üzenet érkezéskor.     |
|  | ébresztés van beállítva.                                                  |
|  | a készülék GPRS- vagy EGPRS-hálózathoz csatlakozik.                       |
|  | aktív GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat van folyamatban.                         |
|  | a GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat fel van függesztve (tartásban van).          |
|  | a Bluetooth-szolgáltatás be van kapcsolva.                                |
|  | minden bejövő hívás át van irányítva egy másik telefonszámra.             |
|  | a hívások zárt felhasználói csoportra vannak korlátozva.                  |
|  | az aktív üzemmód időzítve van.                                            |
|  | fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva.                             |
|  | a készülék USB-adatkábel használatával egy másik készülékhez csatlakozik. |

### Névjegyek vagy képek másolása régi telefonunkról

Szeretnénk előző kompatibilis Nokia telefonunkról különféle tartalmakat átmásolni és új telefonunkat minél előbb használatba venni? Az új telefonunkra ingyenesen másolhatunk például névjegyeket, naptárjegyzeteket és képeket.



- 1 Mindkét telefonon aktiváljuk a Bluetooth-kapcsolatot.  
Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és bizt. m. lehetőséget.**
- 3 Válasszuk a **Telefonváltó > Másolás erre** lehetőséget.
- 4 Válasszuk ki a másolni kívánt tartalmat, majd a **Kész** lehetőséget.
- 5 Válasszuk ki az előző telefont a listából.
- 6 Ha a másik telefon biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Az olyan biztonsági kódot, amelyet mi magunk adhatunk meg, mindkét telefonon be kell írni. Egyes telefonok nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a másik telefon felhasználói útmutatójában található.  
A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.
- 7 Ha a rendszer kéri, engedélyezzük a kapcsolatot és hagyjuk jóvá a másolási kéréseket.

### **Hívás, zeneszámok vagy videófájlok hangerejének megváltoztatása**

Lapozunk felfelé vagy lefelé.

A beépített hangszóró lehetővé teszi, hogy a telefont rövid távolságon belül úgy használjuk, hogy azt nem kell a fülünkhöz tartani.

### **A hangszóró hívás közbeni bekapcsolása**

Válasszuk a **Hangsz.** lehetőséget.

### **A készülék használata offline üzemmódban**

Olyan helyeken ahol nem kezdeményezhetők és nem fogadhatók hívások, bekapcsolhatjuk a repülés üzemmódot, és így játszhatunk vagy zenét hallgathatunk készülékünkön.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzemmódok**, majd a **Repülés > Bekapcsol** lehetőséget.

A  ikon jelzi, hogy a repülés üzemmód be van kapcsolva.

**Figyelmeztetés:**

Repülés üzemmódban semmilyen hívás, még segélykérő sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, hálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. Híváskezdeményezéshez kapcsoljunk be egy másik üzemmódot.

## Hívások

### Hívás kezdeményezése

- 1 Nyissuk ki a csúszófedelelet.
- 2 A Főképernyőn írjuk be a telefonszámot.  
Szám törléséhez válasszuk a Töröl lehetőséget.  
A nemzetközi hívásokhoz használt + karakter beírásához nyomjuk meg kétszer a \* gombot.
- 3 Nyomjuk meg a hívás gombot.
- 4 A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a vége gombot.

### A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása

Megpróbáltunk valakit felhívni, de nem vette fel? Az újbóli hívás egyszerű.

A Főképernyőn nyomjuk meg a hívás gombot, válasszuk ki a telefonszámot a listából, majd nyomjuk meg ismét a hívás gombot.

### A nem fogadott hívások megtekintése

Szeretnénk megnézni, kitől érkezett nem fogadott hívásunk?

A kezdőképernyőn válassza a **Megnéz** lehetőséget. A hívó neve megjelenik, ha szerepel a készülék névjegyzékében.

A nem fogadott és beérkező hívásokról csak a hálózati szolgáltatás hatóköri területén belül készül napló, amennyiben azt a hálózat támogatja és a telefon be van kapcsolva.

### Névjegy vagy telefonszám visszahívása

Lapozunk a partner nevéhez vagy telefonszámához, és nyomjuk meg a hívás gombot.

### A nem fogadott hívások későbbi megtekintése

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Napló** és a **Nem f. hívások** lehetőséget.

## Névjegyzék

### Név és telefonszám mentése

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

Válasszuk az **Új hozzáadása** lehetőséget, majd írjuk be a telefonszámot és a nevet.

### Partner adatainak hozzáadása vagy szerkesztése

- 1 Válasszuk a **Nevek** lehetőséget, majd egy névjegyet.
- 2 Válasszuk az **Opciók** > **Adatok hozzáadása** lehetőséget.

**Tipp:** Ha egy névjegyhez csengőhangot vagy képet szeretnénk hozzáadni, válasszuk ki a megfelelő névjegyet, majd az **Opciók** > **Adatok hozzáadása** > **Multimédia** lehetőséget.

### Gyorshívás használata

A gyorshívás funkció használatával egyszerűen hívhatjuk barátainkat és családtagjainkat, ha a leggyakrabban használt telefonszámokat a telefon számgombjaihoz rendeljük.

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Egyéb** > **Gyorshívások** lehetőséget.

### Telefonszám hozzárendelése számgombhoz

- 1 Lépjünk az egyik számgombhoz és válasszuk a **Beállít** lehetőséget. Az 1-es gomb a hangpostafiók számára van fenntartva.
- 2 Írjuk be a számot, vagy keressük meg a kívánt névjegyet.

### Egy számgombhoz rendelt telefonszám törlése vagy módosítása

Lépjünk az egyik számgombhoz és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** vagy **Módosít** lehetőséget.

### Hívás kezdeményezése

A Főképernyőn nyomjuk meg és tartuk lenyomva a megfelelő számgombot.

### Gyorshívás kikapcsolása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** és az **Hívás** > **Gyorstárcsázás** lehetőséget.

## Szöveg írása

### Átváltás a szövegbeviteli módok között

Szöveg beírása során használhatjuk a hagyományos , illetve a prediktív  szövegbevitelt.

A **Abc** a **abc** és a **ABC** jelzi a kis- és nagybetűs karakterek használatát. A **123** jelzi, hogy a számbeviteli üzemmód aktív.

### A prediktív szövegbeviteli mód bekapcsolása és kikapcsolása

Válasszuk az **Opciók > Prediktív bevitel > Prediktív bevitel be** vagy **Prediktív bevitel ki** lehetőséget. A prediktív szövegbevitel funkció nem áll rendelkezésre minden nyelvhez.

### Átváltás a kis- és a nagybetűs mód között

Nyomjuk meg a **#** gombot.

### A számbeviteli mód aktiválása

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **#** gombot, majd válasszuk a **Számmód** lehetőséget. A betűbeviteli üzemmódhoz való visszatéréshez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **#** gombot.

**Tipp:** Egy számjegy gyors beírásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot.

### Az írás nyelvének beállítása

Válasszuk az **Opciók > Írás nyelve** lehetőséget.

**Tipp:** A számbeviteli mód aktiválásához, a prediktív szövegbeviteli mód be- vagy kikapcsolásához vagy az írás nyelvének beállításához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **#** gombot, majd válasszuk ki a megfelelő opciót.

### Írás hagyományos szövegbeviteli mód használatával

- 1 Nyomjunk meg egy számgombot (2–9) többször, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik.
- 2 Szűrjük be a következő karaktert. Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon van, várjuk meg, amíg megjelenik a kurzor (vagy a várakozás elkerüléséhez mozgassuk előre a kurzort).

Az elérhető karakterek a kiválasztott írási nyelvtől függenek.

### A kurzor mozgatása

Lapozunk balra vagy jobbra.

### Gyakori írásjelek beszúrása

Nyomjuk meg ismételten az **1**-es gombot.

### Különleges karakterek beszúrása

Nyomjuk meg a \* gombot, majd válasszuk ki a kívánt karaktert.

### Szókőz beszúrása

Nyomjuk meg a 0 gombot.

### A prediktív szövegbevitel használata

#### Írás prediktív szövegbeviteli mód használatával

A beépített szótár a számgombok lenyomását követően ajánlja fel a szavakat.

- 1 Egy karakter beírásához csak egyszer nyomjuk meg az adott számgombot (2–9).
- 2 Nyomjuk meg ismételten a \* gombot, majd a listából válasszuk ki a megfelelő szót.
- 3 A szó jóváhagyásához mozgassuk a kurzort előre.

### Hiányzó szó hozzáadása a szótárhoz

Ha prediktív szövegbeviteli módban a ? karakter jelenik meg, akkor a szó nem szerepel a szótárban. A szót hozzáadhatjuk a beépített szótárhoz.

- 1 Válasszuk a Új szó lehetőséget.
- 2 Hagyományos szövegbevitel használatával írjuk be a szót.
- 3 Válasszuk a Ment lehetőséget.

### Összetett szó beírása

- 1 Írjuk be a szó első felét. A szó jóváhagyásához mozgassuk a kurzort előre.
- 2 Írjuk be az összetett szó másik felét is, majd azt is hagyjuk jóvá.

## Üzenetek

### Üzenet küldése

Maradjunk kapcsolatban családunkkal és barátainkkal SMS-ek és MMS-ek segítségével. Az üzenethez képeket, videókat és névjegyeket is csatolhatunk.

Válasszuk az **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Üz. létrehozása** lehetőséget.
- 2 Írjuk be az üzenetet.
- 3 Melléklet hozzáadásához válasszuk az **Opciók > Objektum besz.** lehetőséget.
- 4 Válasszuk a **Címzett** lehetőséget.
- 5 Telefonszám vagy e-mail cím kézi beírásához válasszuk a **Szám vagy e-mail** lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot, vagy válasszuk az **E-mail** lehetőséget és

írjuk be az e-mail címet. A címzett vagy névjegycsoport kiválasztásához válasszuk a **Névjegyzék** vagy **Névjegycsoportok** lehetőséget.

6 Válasszuk a **Küld** lehetőséget.

**Tipp:** Különleges karakter vagy hangulatjel beszúrásához válasszuk az **Opciók > Szimból.** beszúrása lehetőséget.

A mellékletet tartalmazó üzenetek küldése költségesebb lehet, mint az SMS-eké. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat.

Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Ha az MMS-be beillesztett elem mérete meghaladja a hálózat által megengedett legnagyobb méretet, akkor a készülék esetleg automatikusan csökkentheti annak méretét.

A multimédia üzeneteket csak kompatibilis készülékek képesek fogadni, illetve megjeleníteni. Az üzenetek a különböző típusú készülékeken eltérően jelenhetnek meg.

### **Hangüzenetek meghallgatása**

Ha nem tudjuk a beérkező telefonhívást fogadni, akkor átirányíthatjuk azt a hangpostafiókra, és ott később meghallgathatjuk.

Ehhez hangposta-előfizetésre lehet szükség. E hálózati szolgáltatással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Egyéb > Hangüzenetek** és az **Hangpostafiók sz.** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a hangpostafiók telefonszámát, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 3 A hangpostafiók felhívásához a Főképernyőn nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az **1-es** gombot.

### **Hangüzenet küldése**

Nincs időnk SMS-t írni? SMS helyett küldjünk hangüzenetet!

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Egyéb > Egyéb üzenetek > Hangüzenet** lehetőséget.

- 2 Az üzenet rögzítéséhez válasszuk a  lehetőséget.
- 3 A felvétel leállításához válasszuk a  lehetőséget.
- 4 Válasszuk a **Címzett** lehetőséget, majd válasszunk ki egy névjegyet.

Az üzenet mérete legfeljebb 300 kB lehet.

### Az üzenet méretének ellenőrzése

A multimédiás üzenet vagy a hangüzenet létrehozása után válasszuk az **Opciók > Előnézet > Opciók > Tartalom megjelen.** lehetőséget. Megjelennek az üzenet részeinek adatai.

## A telefon testreszabása

### A Főképernyő ismertetése

A Főképernyőn a következőket tehetjük:

- A nem fogadott hívások és a beérkezett üzenetek értesítéseinek megtekintése
- A kedvenc alkalmazások megnyitása
- Hivatkozások létrehozása az egyes funkciókhoz (például üzenetírás)

### Főképernyőnk testreszabása

Szeretnénk kedvenc tájképünket vagy családi fotónkat háttérként megjeleníteni Főképernyőnkön? A háttér módosíthatjuk és a Főképernyőnkön megjelenő elemeket tetszés szerint átrendezhetjük.

### A háttér módosítása

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások és az Kijelző > Háttér** lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki egy mappát és egy képet.

A telefon kamerájával is készíthetünk képet, majd beállíthatjuk azt háttérként.

**Tipp:** További háttereket a Nokia Áruházból tölthetünk le. További tájékoztatásért keressük fel a [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) webhelyet.

A Főképernyőnkön lévő elemek átrendezéséhez cseréljük le a hivatkozásokat újabb hivatkozásokkal.

### Hivatkozások hozzáadása Főképernyőnkhez

Szeretnénk kedvenc alkalmazásainkat közvetlenül a Főképernyőnkéről megnyitni? A leggyakrabban használt alkalmazásokhoz létrehozhatunk hivatkozásokat.

- 1 A Főképernyőn lapozzunk felfelé vagy lefelé, majd válasszuk az **Opciók > Kezdőképernyő** lehetőséget.

- 2 Válasszuk ki egy sávot, majd egy elemet, például egy webeszközt, végül a **Kész** lehetőséget.

**Tipp:** Alkalmazások vagy hivatkozások Főképernyőről való eltávolításához válasszuk a **Opciók > Beállítás üresként** lehetőséget.

### Hivatkozás módosítása a hivatkozás webeszközön

- 1 A Főképernyőn lapozzunk a módosítani kívánt hivatkozáshoz, és válasszuk a **Opciók > Hiv. módosítása** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a kívánt elemet a listából.

**Tipp:** Az összes hivatkozás egyidejű módosításához válasszuk a **Hiv.-ok választása** lehetőséget.

### A telefon hangjainak testreszabása

Minden üzemmód esetén lehetőség van a csengőhang, a billentyűhangok és a figyelmeztető hangjelzések módosítására.

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Hangok** lehetőséget.

#### A csengőhang módosítása

Válasszuk a **Csengőhang: > Opciók > Módosít** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt csengőhangot.

**Tipp:** További csengőhangokat a Nokia Áruházból tölthetünk le. A Nokia Áruházról bővebben a [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) webhelyen tájékozódhatunk.

#### A billentyűhangok hangerejének módosítása

Válasszuk a **Billentyűzethang:** lehetőséget, és lapozzunk balra vagy jobbra.

## Kapcsolatok

### Bluetooth

#### A Bluetooth-kapcsolat ismertetése

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

A Bluetooth-kapcsolattal vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más kompatibilis eszközökkel, például mobilkészülékekkel, számítógépekkel, fülhallgatókkal vagy autószkészletekkel.

Küldhetünk különböző elemeket is a készülékről, fájlokat másolhatunk kompatibilis számítógépünkről és egy kompatibilis nyomtató használatával nyomtathatunk is.

A Bluetooth-technológia rádióhullámokat használ a kapcsolat létrehozásához. A készülékeknek 10 méternél (33 lábnál) közelebb kell lenniük egymáshoz. Interferenciát okozhatnak olyan zavaró tényezők, mint például a falak vagy más elektronikus eszközök.



### Kép vagy más tartalom elküldése egy másik eszközre Bluetooth-kapcsolat használatával

Számítógépünkre vagy barátaink arra alkalmas telefonjára vagy eszközére Bluetooth-kapcsolat használatával is küldhetünk képeket, videókat, névjegykártyákat és más, magunk által létrehozott tartalmakat.

- 1 Válasszuk ki a küldeni kívánt elemet.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Küldés > Bluetooth-on** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki azt a készüléket, amelyhez csatlakoztatni szeretnénk a készüléket. Ha a kívánt készülék nem jelenik meg, a **Új keresés** lehetőség választásával megkereshetjük azt. Megjelennek a készülékünk hatósugarán belül lévő Bluetooth-készülékek.
- 4 Amennyiben a másik készülék biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Azt a biztonsági kódot, amelyet mi magunk határozhatunk meg, mindkét készüléken meg kell adni. Egyes készülékek nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a készülék felhasználói útmutatójában található.  
A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

### USB-adatkábel

#### Tartalom másolása telefonunk és egy számítógép között

Egy USB-kábel segítségével képeinket és egyéb tartalmakat másolhatunk telefonunkról egy kompatibilis számítógépre, vagy fordítva.

- 1 USB-kábel segítségével csatlakoztassuk telefonunkat egy számítógéphez.

- 2 Válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

**Nokia Suite** — A Nokia Suite alkalmazás telepítve van a számítógépünkön.

**Médiaátvitel** — A Nokia Suite alkalmazás nincs telepítve a számítógépünkön. Ezt a módot használjuk, ha telefonunkat házimozsi-rendszerhez vagy nyomtatóhoz szeretnénk csatlakoztatni.

**Tárolóhely** — A Nokia Suite alkalmazás nincs telepítve a számítógépünkön. A telefon hordozható eszközként jelenik meg a számítógépen. Ellenőrizzük, hogy memóriakártya be legyen téve. Ezt a módot használjuk, ha telefonunkat további berendezésekhez (pl. hifitoronyhoz vagy autós hangrendszerhez) szeretnénk csatlakoztatni.

- 3 Tartalommásoláshoz használjuk a számítógép fájlkezelőjét.

Névjegyek, zenefájlok, videók vagy képek másolásához használjuk a Nokia Suite alkalmazást.

## Óra

### A dátum és az idő beállítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások és Dátum és idő** lehetőséget.

#### Időzónaváltás utazás közben

- 1 Válasszuk a **Dát.- és időbeáll.-ok > Időzóna**: lehetőséget.
- 2 A tartózkodási helyünknek megfelelő időzóna kiválasztásához lapozunk balra vagy jobbra.
- 3 Válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Az idő és a dátum és az időzónának megfelelően jelenik meg. Ez biztosítja a telefon számára a kapott szöveges vagy multimédia üzenetek helyes küldési idejének megjelenítését.

Például a GMT -5 New York (Egyesült Államok) időzónáját jelöli, amely 5 órányira nyugatra van Greenwich, London (Egyesült Királyság) városától.

### Ébresztőóra

Lehetőségünk van arra, hogy figyelmeztető hangjelzést állítsunk be egy kívánt időpontra.

#### Az ébresztő beállítása

- 1 Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Ébresztőóra** lehetőséget.
- 2 Az ébresztés bekapcsolásához lapozunk balra vagy jobbra.
- 3 Adjuk meg az ébresztés idejét.

- 4 Ha az ébresztést meg szeretnénk ismételni a hét megadott napjain, válasszuk az **Ismétlés** lehetőséget, és lapozzunk balra vagy jobbra.
- 5 Az ébresztés hangjának beállításához válasszuk a **Hangjelzés** lehetőséget, és lapozzunk balra vagy jobbra. Ha az ébresztés hangjaként a rádiót választjuk, csatlakoztassunk fülhallgatót a telefonhoz.
- 6 A jelzéselhalasztás időtartamának beállításához válasszuk a **Szundi időtúllépése** lehetőséget, és írjuk be a kívánt időtartamot.
- 7 Válasszuk a **Ment** lehetőséget.

### Az ébresztés leállítása

Válasszuk a **Leállít** lehetőséget. Ha az ébresztést egy perc elteltével sem állítjuk le, vagy ha megnyomjuk a **Szundi** gombot, akkor a hangjelzés leáll, majd a szundi beállításban megadott idő elteltével újra bekapcsol.

## Zene és hang

### Médialejátszó

#### Zeneszám lejátszása

Lejátszhatjuk a telefonmemóriában vagy a memóriakártyán található zeneszámokat.

Válasszuk a **Menü > Zene > Saját zene** és az **Minden zeneszám** lehetőséget.

- 1 Válasszunk ki egy zeneszámot.
- 2 Válasszuk a **Indít** lehetőséget.
- 3 A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomjuk meg a vezérlőgombot.

### Ugrás az aktuális zeneszám elejére

Lapozzunk balra.

### Ugrás az előző zeneszámra

Lapozzunk kétszer balra.

### Ugrás a következő zeneszámra

Lapozzunk jobbra.

### Előre- vagy visszaléptetés

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vezérlőgomb jobb vagy bal oldalát.

### A zenelejátszó némítása vagy a némítás megszüntetése

Nyomjuk meg a **#** gombot.

### **A zenelejátszó bezárása**

Nyomjuk meg a vége gombot.

### **A zenelejátszó beállítása a háttérben való lejátszásra**

Válasszuk a **Opciók > Leját. a háttérben** lehetőséget.

### **A zenelejátszó bezárása a háttérben történő lejátszás közben**

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vége gombot.

### **Videó lejátszása**

Lejátszhatjuk a telefonmemóriában vagy a memóriakártyán található videofájlokat.

Válasszuk a **Menü > Zene > Saját zene és az Videók** lehetőséget.

- 1 Válasszunk ki egy videót.
- 2 Válasszuk a **Indít** lehetőséget.
- 3 A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomjuk meg a vezérlőgombot.

### **Előre- vagy visszaléptetés**

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vezérlőgomb jobb vagy bal oldalát.

### **A médialejátszó bezárása**

Nyomjuk meg a vége gombot.

### **Hangszóró csatlakoztatása a telefonhoz**

Külön megvásárolható kompatibilis hangszórón keresztül zenét is hallgatunk a telefonon.

Tegye zenetárát hordozhatóvá és hallgassa kedvenc zeneszámaait vezeték nélküli átvitelrel. A vezeték nélküli Bluetooth-technológia segítségével a telefonon tárolt zenét folyamatos, vezeték nélküli átvitelrel játszhatja le a kívánt eszközön.

Ne csatlakoztassunk olyan készülékeket, amelyek kimeneti jelet is létrehozhatnak, mert az károsíthatja a készüléket. Ne csatlakoztassunk semmilyen feszültségforrást a Nokia AV-csatlakozóhoz. Ha a Nokia által jóváhagyottól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, különösen ügyeljünk a hangerőre.

### **Vezetékes hangszóró csatlakoztatása**

Csatlakoztassuk a hangszórót a telefon 3,5 mm-es AV-csatlakozójához.

## Bluetooth-hangszóró csatlakoztatása

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth**, majd a **Be** lehetőséget.
- 2 Kapcsoljuk be a hangszórót.
- 3 A telefon és a hangszóró párosításához nyissuk meg a **Audiotart.-ok csatl.** lapot.
- 4 Válasszuk ki a hangszórót.
- 5 Előfordulhat, hogy a művelethez készülékünk biztonsági kódot kér. További információ a hangszóró felhasználói útmutatójában található.

## FM-rádió

### Az FM-rádió

Válasszuk az **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

FM-rádióállomásokat is hallgathatunk készülékünkkel – csatlakoztassuk a fülhallgatót és válasszuk ki a kívánt rádióállomást!

Rádióhallgatáshoz kompatibilis fülhallgatót kell csatlakoztatnunk a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.



Bluetooth-fülhallgatón keresztül nem hallgathatunk rádiót.

## Rádióhallgatás

Csatlakoztassunk egy kompatibilis fülhallgatót a telefonhoz. A fülhallgató antennaként működik.

Válasszuk az **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

### A hangerő módosítása

Lapozzunk felfelé vagy lefelé.

### A rádió bezárása

Nyomjuk meg a vége gombot.

### A rádió hallgatása a háttérben

Válasszuk az **Opciók > Leját.** a háttérben lehetőséget.

### A rádió bezárása a háttérben történő lejátszás közben

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vége gombot.

### Rádióállomások keresése és mentése

Keressük meg és mentjük kedvenc rádióállomásainkat, így azokat később is hallgathatjuk.

Válasszuk a **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

### A következő elérhető rádióállomás keresése

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vezérlőgomb bal vagy jobb oldalát.

### Rádióállomás mentése

Válasszuk az **Opciók > Állomás mentése** lehetőséget.

### Rádióállomások automatikus keresése

Válasszuk az **Opciók > Összes áll. keresése** lehetőséget. A legjobb eredmény elérése érdekében kültérben vagy nyitott ablak mellett végezzük a keresést.

### Váltás egy mentett rádióállomásra

Lapozunk balra vagy jobbra.

### Állomás átnevezése

1 Válasszuk a **Opciók > Állomások** lehetőséget.

2 Válasszuk ki az állomást, majd az **Opciók > Átnevez** lehetőséget.

**Tipp:** Ha egy állomást közvetlenül a mentett állomások listájából szeretnénk elérni, nyomjuk meg az állomás számának megfelelő számgombot.

## E-mail és Csevegés

### Az E-mail

Válasszuk az **Menü > E-mail** lehetőséget.

Mobiltelefonunkon a különböző e-mail szolgáltatóknál fenntartott postafiókjaink használatával olvashatunk vagy küldhetünk üzeneteket.

Ha még nincs e-mail fiókunk, létrehozhatunk egy Nokia E-mail fiókot. További tájékoztatásért keressük fel a [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) webhelyet.

### E-mail küldése

Válasszuk ki az **Menü** > **E-mail** lehetőséget és a kívánt e-mail fiókot.

- 1 Válasszuk a **Opciók** > **Új létrehozása** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg a címzett e-mail címét és a tárgyat, majd írjuk be az üzenetet.
- 3 Fájl (például egy kép) csatolásához válasszuk az **Opciók** > **Fájl csatolása** > **Fájl csatolása** lehetőséget.
- 4 Ha szeretnénk az üzenethez mellékletként csatolt fényképet készíteni, válasszuk az **Opciók** > **Fájl csatolása** > **Új kép csatolása** lehetőséget.
- 5 Válasszuk a **Küldés** lehetőséget.

### Az e-mailek olvasása és megválaszolása

Válasszuk a **Menü** > **E-mail** lehetőséget, és a kívánt e-mail fiókot.

- 1 Válasszuk ki a kívánt e-mailt.
- 2 E-mail üzenet megválaszolásához vagy továbbításához válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

### Csevegés alkalmazás

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Csevegés** lehetőséget.

Csevegőüzeneteket is válthatunk barátainkkal. A Csevegés egy hálózati szolgáltatás. Ha még nincs csevegési fiókunk, létrehozhatunk egy Nokia-fiókot és használhatjuk a Nokia Csevegés szolgáltatást.

A Csevegés alkalmazást futtathatjuk a háttérben, és közben használhatjuk telefonunk egyéb funkcióit, valamint beérkező üzeneteinkről is értesítést kaphatunk.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

### Csevegés barátokkal

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Csevegés** lehetőséget.

Egyszerre több partnerrel is folytathatunk párbeszédet.

- 1 Jelentkezzünk be a csevegőszolgáltatásba.
- 2 A névjegyzékből válasszuk ki a kívánt partnerhez tartozó névjegyet.
- 3 Írjuk be az üzenetet a kijelző alján található szövegmezőbe.
- 4 Válasszuk a **Küldés** lehetőséget.

## Böngészés az interneten

### Tudnivalók az internetböngészőről

Válassza a Menü > Internet lehetőséget.

Kövessük nyomon a híreket, és keressük fel kedvenc webhelyeinket. Az internetböngészővel weboldalakat tekinthetünk meg az interneten.

Az internetböngésző tömöríti és a telefonra optimalizálja az internetes tartalmakat, így gyorsabban böngészhetünk, és adatátviteli költséget takaríthatunk meg.

Internetböngészéshez csatlakoznunk kell az internethez.

A szolgáltatás elérhetőségét, díjszabását és a használati útmutatást érdeklődjünk meg a szolgáltatótól.

A böngészéshez szükséges konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól.

### Böngészés az interneten

Válasszuk a Menü > Internet lehetőséget.

#### A böngészési előzmények, a különleges webhelyek és a könyvjelzők megtekintése

Az Előzm., a Kiemelt és a Kedvencek lap közötti váltáshoz lapozunk balra vagy jobbra.

#### Webhely megnyitása

Írjuk be a címet a címsávba.

#### Keresés az interneten

Írjuk be a keresőszót a keresőmezőbe. Ha a telefon kéri, válasszuk ki az alapértelmezett keresőszolgáltatást.

#### Visszalépés egy előzőleg megtekintett weboldalra

Nyissuk meg az Előzm. lapot, majd válasszuk ki a weboldalt.

**Tipp:** Internetes alkalmazásokat a Nokia Áruházból tölthetünk le. Amikor egy internetes alkalmazást legelőször megnyitunk, az bekerül a könyvjelzőink közé. További információért keressük fel a [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) webhelyet.

### Könyvjelző hozzáadása

Ha ugyanazokat a weboldalakat többször is meglátogatjuk, a könnyű elérés érdekében könyvjelzőket vehetünk fel az oldalakhoz.

Válasszuk a Menü > Internet lehetőséget.

Böngészés közben válasszuk az **Opciók > Hozzáadás a kedvencekhez** lehetőséget.

### Egy könyvjelzővel ellátott webhely megnyitása

Nyissuk meg a Kedvencek lapot, majd válasszunk ki egy könyvjelzőt.

### Weboldal megtekintése a telefonkijelző méretében

Telefonunk internetböngészője képes a kijelzőre optimalizálni a weboldalak megjelenítését. Ahelyett, hogy nagyítanunk kéne egyes részekre, a weboldalak egy hosszabb, olvashatóbb oszlopba rendeződnek.

Válasszuk a **Menü > Internet** lehetőséget.

Válasszuk az **Opciók > Eszközök > Oszlopnézet** lehetőséget.

Ha egy weboldal másik részére szeretnénk lépni, akkor válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

-  /  Ugrás a weboldal előző vagy következő részére.
-  Bejelentkezés a weboldalra.
-  Ugrás a weboldal fő területére.
-  Keresés a weboldalon.
-  RSS-hírek olvasása.

A rendelkezésre álló lehetőségek változhatnak.

Ez a nézet mobiltelefonos megjelenítésre készült oldalak esetén nem elérhető.

### Az adatátviteli költségek csökkentése

Kevésbé költségesen szeretnénk böngészni az interneten? Ha nincs átalánydíjas adatátviteli csomagunk, csökkenthetjük a képmínőséget. Azt is figyelemmel kísérhetjük, hogy milyen mennyiségű adatot használunk.

Válasszuk a **Menü > Internet** lehetőséget.

Az internetböngésző alapbeállításban csökkentett képmínőséget használ. A képmínőség növelése magasabb adatátviteli költségekkel járhat.

### A képmínőség módosítása

Válasszuk ki az **Opciók > Eszközök > Beállítások > Képmínőség** lehetőséget, majd a kívánt képmínőséget.

### A letöltött és feltöltött adatok mennyiségének megtekintése

Válasszuk a **Opciók > Eszközök > Adathasználat** lehetőséget.

### Böngészési előzmények törlése

Válasszuk a Menü > Internet lehetőséget.

Nyissuk meg az Előzm. lapot és válasszuk az Opciók > Előzmények törlése lehetőséget.

### A tárolt cookie-k vagy a webes űrlapokon megadott szövegek törlése

Válasszuk az Opciók > Eszközök > Beállítások > Cookie-k törlése vagy Aut. kitölt. lista törlése lehetőséget.

## Nokia-szolgáltatások

### Nokia-szolgáltatások

A Nokia-szolgáltatások szolgáltatással új helyeket és szolgáltatásokat kereshetünk, emellett tarthatjuk a kapcsolatot barátainkkal. A szolgáltatás például a következőkre ad lehetőséget:

- Játékok, alkalmazások, videók és csengőhangok letöltése a telefonra
- Ingyenes Nokia E-mail fiók
- Zene letöltése

Egyes elemek ingyenesek, másokért fizetni kell.

Az elérhető szolgáltatások listája országonként vagy régiónként is változhat, és nem minden nyelv támogatott.

A Nokia-szolgáltatások használatához Nokia-fiókra van szükségünk. Amikor a telefonról megpróbáljuk elérni valamelyik szolgáltatást, megjelenik a fiók létrehozását kérő üzenet.

További tájékoztatásért keressük fel a [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) webhelyet.

### A Nokia-szolgáltatások elérhetősége és költségei

A Nokia-szolgáltatások elérhetősége régiónként eltérő lehet.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

További információ a [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) weboldalon található.

### A Nokia-szolgáltatások elérése

Válasszuk ki a Menü > Alkalm.-ok > Saját alkalm.-ok lehetőséget és a kívánt szolgáltatást.

## Képek és videók

### Kép készítése

- 1 Válassza a **Menü > Fényképek > Kamera** lehetőséget.
- 2 Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez nyomjuk a vezérlőgombot fel vagy le.
- 3 Válasszuk a **Rögzít** lehetőséget.  
A képeket a készülék a **Menü > Fényképek > Saját fényképek** mappába menti.

### A kamera bezárása

Nyomjuk meg a befejezés gombot.

### Videó rögzítése

Telefonunkkal nem csak képeket készíthetünk – a különleges pillanatokat videókon is megörökíthetjük.

Válassza a **Menü > Fényképek > Videofelvevő** lehetőséget.

- 1 Ha képmódból videomódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk az **Opciók > Videofelvevő** lehetőséget.
- 2 A rögzítés elindításához válasszuk az **Felvesz** lehetőséget.  
Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez nyomjuk a vezérlőgombot fel vagy le.
- 3 A felvétel leállításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget.

A videókat a készülék a **Menü > Fényképek > Saját videók** mappába menti.

### A kamera bezárása

Nyomjuk meg a befejezés gombot.

### Kép vagy videó elküldése

Szeretnénk megosztani képeinket és videóinkat barátainkkal és családtagjainkkal? Küldjünk MMS-üzenetet vagy egy képet Bluetooth-kapcsolat használatával.

Válasszuk a **Menü > Fényképek** lehetőséget.

### Kép küldése

- 1 Válasszuk ki a képet tartalmazó mappát.
- 2 Válasszuk ki az elküldeni kívánt képet.  
Ha több képet szeretnénk elküldeni, válasszuk az **Opciók > Megjelölés** lehetőséget és jelöljük ki a kívánt képeket.

- 3 Válasszuk ki az **Opciók** > **Küldés vagy Megjelöltek küldése** lehetőséget, majd a kívánt küldési módot.

### Videó küldése

- 1 Válasszuk ki a videót tartalmazó mappát.
- 2 Válasszuk az **Opciók** > **Megjelölés** lehetőséget, majd jelöljük ki a videót. Egyidejűleg több elküldeni kívánt videót is kijelölhetünk.
- 3 Válasszuk az **Opciók** > **Megjelöltek küldése** lehetőséget, majd a kívánt küldési módot.

## Segítség keresése

### Terméktámogatás

Ha szeretnénk többet megtudni a készülék használatáról vagy nem vagyunk biztosak a telefon működésével kapcsolatban, akkor alaposan olvassuk el a felhasználói útmutatót.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:

- Indítsuk újra a telefont. Kapcsoljuk ki a telefont és vegyük ki az akkumulátort. Körülbelül egy perc elteltével helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a telefont.
- A telefonszoftver frissítése
- Az eredeti gyári beállítások visszaállítása

Ha a problémát ezzel sem sikerül megoldani, a javítási lehetőségekkel kapcsolatban forduljunk a Nokia vállalathoz. Látogassunk el a [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair) webhelyre. Mielőtt a telefont javítási célból elküldenénk, mindig készítsünk biztonsági mentést a telefonon található adatokról.

### Ötletek és Ajánlatok

A telefon és a szolgáltatások előnyeinek lehető legjobb kihasználása érdekében testreszabott, ingyenes szöveges üzeneteket kapunk a Nokiától. Az üzenetek ötleteket, trükköket és terméktámogatási információkat tartalmaznak.

Ha nem szeretnénk ilyen üzeneteket kapni, akkor válasszuk a **Menü** > **Alkalm.-ok** > **Saját alkalm.-ok** > **Ötlet. és ajánl.-ok** lehetőséget.

A fenti szolgáltatás igénybevételéhez a telefon a legelső használatkor elküldi a Nokiának a mobiltelefonszámunkat, a telefon gyártási számát, valamint mobilszolgáltatásunk néhány előfizetési azonosítóadatát. A szoftver frissítésekor a készülék esetleg néhány vagy minden adatot elküld a Nokiának. Az ilyen adatok

felhasználása az adatvédelmi irányelveknek megfelelően történik. Az adatvédelmi irányelveket a [www.nokia.com](http://www.nokia.com) webhelyen olvashatjuk el.

### Tartsuk telefonunkat naprakészen

Ismerjük meg, hogyan kezelhetjük a telefonon lévő fájlokat és alkalmazásokat, és hogyan frissíthetjük a telefonszoftvert.

### A telefonszoftver frissítése a telefonról

Szeretnénk javítani a telefon teljesítményén, valamint alkalmazásfrissítéseket és hasznos új funkciókat kapni? Ha szeretnénk a legtöbbet kihozni telefonunkból, akkor rendszeresen frissítsuk a szoftverét. A telefon beállítható úgy is, hogy automatikusan keressen frissítéseket.

#### Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

A frissítés megkezdése előtt csatlakoztassuk töltőt a készülékhez, vagy győződjünk meg arról, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** lehetőséget.



- 1 Válasszuk a **Készülék > Készülékfrissítések** lehetőséget.

- 2 A jelenlegi szoftver verziószámának megtekintéséhez válasszuk a **Jelenl. szoftv. adatai** lehetőséget.
- 3 A szoftverfrissítés internetről való letöltéséhez és telepítéséhez válasszuk a **Készül.szoftv. letölt.** lehetőséget. Kövessük a megjelenő utasításokat.
- 4 Ha a letöltés utáni telepítést megszakítottuk, válasszuk a **Szoft.friss. telepítése** lehetőséget.

A szoftverfrissítés percekig is eltarthat. Ha probléma merül fel telepítés közben, forduljunk a szolgáltatóhoz.

### A szoftverfrissítések automatikus keresése

Válasszuk az **Auto. szoftverfrissít.** lehetőséget, majd adjuk meg, milyen gyakran történjen a szoftverfrissítések keresése.

A hálózatüzemeltető rádiókapcsolattal készülékszoftver-frissítéseket küldhet közvetlenül a telefonra (hálózati szolgáltatás). E hálózati szolgáltatással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a hálózatüzemeltetőhöz.

### Eredeti beállítások visszaállítása

Ha a telefon nem működik megfelelően, akkor néhány beállítást visszaállíthatunk az eredeti értékére.

- 1 Bontsunk minden hívást és kapcsolatot.
- 2 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Gyári beá. v.áll. > Csak a beáll. v.állít.** lehetőséget.
- 3 Írjuk be a biztonsági kódot.

Ez nincs hatással a telefonon tárolt dokumentumokra vagy fájlokra.

Az eredeti beállítások visszaállítása után a telefon kikapcsol, majd ismét bekapcsol. Ez a szokásosnál hosszabb időt vehet igénybe.

### Fájlok rendszerezése

A telefonmemóriában vagy a memóriakártyán áthelyezhetünk, másolhatunk vagy törölhetünk fájlokat és mappákat, és új mappákat is létrehozhatunk. Ha a fájlokat a megfelelő mappákba rendezzük, az megkönnyíti a fájlok jövőbeni megkeresését.

Válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Galéria** lehetőséget.

### Új mappa létrehozása

Abban a mappában, amelyben egy új almappát szeretnénk létrehozni, válasszuk a **Opciók > Új mappa** lehetőséget.

## Fájl másolása vagy áthelyezése másik mappába

Lapozzunk a fájlhoz, válasszuk az **Opciók** > **Másol** vagy **Áthelyezés** lehetőséget, és válasszuk a célmappát.

**Tipp:** A Galéria használatával zene- és videófájlok lejátszására, illetve képek megtekintésére is van lehetőség.

## Képek és egyéb tartalmak biztonsági mentése memóriakártyára

Szeretnénk biztosak lenni abban, hogy semmilyen fontos fájlunk nemvész el? A telefonmemóriában tárolt adatokat egy kompatibilis memóriakártyára is átmásolhatjuk.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Szink. és bizt. m.** lehetőséget.

Válasszuk a **Másolat létreh.** lehetőséget.

## Visszaállítás másolatból

Válasszuk a **Másolat-v.állít.** lehetőséget.

## Óvjuk környezetünket

### Energiatakarékosság

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat:

- Zárjuk be a nem használt alkalmazásokat és adatkapcsolatokat, például a Bluetooth-kapcsolatot.
- Kapcsoljuk ki a szükségtelen hangokat, például a billentyűzet hangját.

### Újrahasznosítás



Ha a telefon elérte élettartama végét, annak minden alkatrésze nyersanyagként vagy energiaként újrahasznosítható. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás biztosítása érdekében a Nokia közreműködik partnereivel a We:recycle program keretében. A régi Nokia termékek újrahasznosításával és a gyűjtőhelyekkel kapcsolatos információkkal kapcsolatban látogassunk el a [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) webhelyre, vagy kérjünk tájékoztatást telefonon a Nokia ügyfélszolgálatától.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekese szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. A telefonnal kapcsolatos további környezetvédelmi tudnivalókat a [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile) webhelyen olvashatjuk el.

## Termékadatok és biztonsági tudnivalók

### Hálózati szolgáltatások és díjak

A készülék a következőkkel használható: (E)GSM 900, 1800 MHz hálózat. A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatással kötött szolgáltatási szerződésre.

A hálózati szolgáltatások használata és a tartalmak készülékre történő letöltése a hálózat használatát igényli, ami adatátviteli költséggel járhat. A készülék egyes funkcióinak használata a hálózat támogatását igényli és esetleg azokra elő kell fizetnünk.

### A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kísérleljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tértől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készüléken, a memóriakártyán vagy számítógépen, illetve jegyezzük le azokat.

### Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek újrahasznosításának módját megtaláljuk a [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling) webhelyen. .

### A Digitális jogvédelem ismertetése

A készülék használatakor tartjuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, nem módosíthatunk és nem küldhetünk tovább.

A tartalomtulajdonosok a szellemi tulajdon (beleértve a szerzői jogokat is) védelme érdekében különböző digitális jogvédelmi (DRM) technológiákat alkalmazhatnak. Ez a készülék a DRM által védett tartalmak hozzáférésehez különböző típusú DRM-szoftvereket használ. A készülékkel a következő védelemmel ellátott tartalmakhoz férhetünk hozzá: WM DRM 10 és OMA DRM 1.0. Ha bizonyos DRM-szoftver nem képes ellátni a tartalom védelmét, akkor a tartalomtulajdonosok kérhetik az ilyen DRM-szoftver védett fájlokhoz való hozzáféréseinek visszavonását. A hozzáférés visszavonása megakadályozhatja a készüléken lévő DRM által védett tartalom megújítását is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nincs hatással a más típusú DRM által védett vagy a nem DRM által védett tartalmak használatára.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licencek és a tartalom is elveszik. A licencek és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licencek vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

### Akkumulátorok és töltők

#### Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

Ezzel a készülékkel kizárólag BL-4C típusú, újratölthető akkumulátort használjunk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. Mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-3 . A töltő pontos modellszáma a dugó típusától függően változó lehet. Ezt E, X, AR, U, A, C, K, B vagy N betű jelzi.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználdik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort.

#### Az akkumulátorral kapcsolatos biztonság

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben hordjuk, akkor véletlen rövidzár fordulhat elő, amennyiben az akkumulátor fém érintkezői fémmel érintkeznek. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Ha az akkumulátor szivárog, akkor kerüljük a folyadék bőrrel vagy szemünkkel való érintkezését. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrtérületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő nem megfelelő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

### További biztonsági információk

#### Segélyhívás kezdeményezése

- 1 Ellenőrizzük, hogy a készülék be legyen kapcsolva.
- 2 Ellenőrizzük a megfelelő térért. Esetleg az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:
  - Helyezzük be a SIM-kártyát.
  - Töröljük a készülékünkön beállított híváskorlátozókat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok használatát.
  - Ellenőrizzük, hogy a készülék ne legyen repülés üzemmódban.
- 3 Nyomjuk meg ismételtlen a vége gombot, amíg meg nem jelenik a főképernyő.
- 4 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek lehetnek.
- 5 Nyomjuk meg a Hívás gombot
- 6 Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

 **Fontos:** Ha a készülék támogatja az internethívásokat, akkor aktiváljuk a mobiltelefonos és az internethívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

### Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.

### Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

### Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel átellenes oldali fülökhöz.
- Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötte feltételezhető.

- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

## Hallás



### Figyelmeztetés:

A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

## Nikkel

A készülék felülete nikkelformátlan.

## Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.
- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.
- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.
- Telepítsünk víruskeresőt és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskeresőt alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.
- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Nokia vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

## Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 centiméter (5/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémeket, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

## Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákrendszerekre. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák táglási terébe.

### Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn, például szervizállomásokon a gázszivattyúk közelében. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Tartsuk be az üzemanyag-szervizállomásokon, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemcséket tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott járművek környezetében biztonságosan használható-e ez a készülék.

### Hitelesítési információ (SAR)

**Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.**

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugározzon minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,60 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességeiktől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a [www.nokia.com](http://www.nokia.com) oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

## Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0168

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-724 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.nokia.com/global/declaration> webhelyen.

© 2011-2013 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a WE: logó a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanevei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége területenként eltérő lehet. További ismertetésért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz vagy a szolgáltatóhoz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A Nokia nem vállal garanciát és felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát. A Nokia nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért.

A Nokia-szolgáltatások elérhetősége régióként eltérő lehet.

## Tárgymutató

### A

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| adatkapcsolatok           |       |
| — Bluetooth               | 20    |
| — csomagkapcsolt adatok   | 29    |
| — költségek               | 29    |
| adatok biztonsági mentése | 35    |
| adatok visszaállítása     | 35    |
| akkumulátor               | 6, 37 |
| — töltés                  | 8     |
| akkumulátor töltése       | 8     |
| antennák                  | 10    |
| az akkumulátor feltöltése | 37    |

### B

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| beállítások                  |        |
| — visszaállítás              | 34     |
| beállítások visszaállítása   | 34     |
| be- és kikapcsolás           | 9      |
| bekapcsolás, kikapcsolás     | 9      |
| billentyűzár                 | 11     |
| biztonsági kód               | 10     |
| Bluetooth                    | 20, 21 |
| böngésző                     |        |
| Lásd <i>internetböngésző</i> |        |

### CS

|                       |    |
|-----------------------|----|
| csengőhangok          | 20 |
| csevegés              | 27 |
| csevegőszolgáltatások | 27 |
| csuklópánt            | 10 |

### D

|              |    |
|--------------|----|
| dátum és idő | 22 |
|--------------|----|

### E

|             |    |
|-------------|----|
| ébresztőóra | 22 |
| e-mail      | 26 |
| — küldés    | 27 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| — létrehozás        | 27 |
| — olvasás és válasz | 27 |

### F

|                   |        |
|-------------------|--------|
| fájlkezelés       | 34     |
| FM-rádió          | 25, 26 |
| főképernyő        | 19     |
| Főképernyő        | 19     |
| frissítések       |        |
| — telefonszoftver | 33     |

### G

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| gombok és a készülék részei | 5 |
|-----------------------------|---|

### GY

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| gyári beállítások, visszaállítás | 34 |
| gyorshívás                       | 15 |

### H

|                   |        |
|-------------------|--------|
| hangerő           | 13     |
| hangok            |        |
| — testreszabás    | 20     |
| hangszóró         | 13, 24 |
| hangüzenetek      | 18     |
| hívások           |        |
| — indítás         | 14     |
| — kezdeményezés   | 14     |
| — napló           | 14     |
| — vészhelyzet     | 38     |
| hivatkozások      | 19     |
| hozzáférési kódok | 10     |

### I

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| idő és dátum                    | 22 |
| ikonok                          | 12 |
| IMEI-kártyán lévő telefonszámok | 10 |
| internet                        |    |

Lásd *internetböngésző*

|                  |        |
|------------------|--------|
| internetböngésző | 28, 29 |
| — cookie-k       | 30     |
| — könyvjelzők    | 28     |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| — weboldalak böngészése | 28, 29 |
|-------------------------|--------|

## K

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| kábeles kapcsolat         | 21     |
| kamera                    |        |
| — képek és videók küldése | 31     |
| — képek készítése         | 31     |
| — videók rögzítése        | 31     |
| kapcsolatok               | 20     |
| képek                     |        |
| — készítés                | 31     |
| — küldés                  | 21, 31 |
| — másolás                 | 12, 21 |
| képek készítése           |        |
| Lásd <i>kamera</i>        |        |
| keresés                   |        |
| — rádióállomások          | 26     |
| ki- és bekapcsolás        | 9      |
| könyvjelzők               | 28     |
| környezetvédelmi tippek   | 35     |

## L

|            |    |
|------------|----|
| lezárás    |    |
| — gombok   | 11 |
| lezáró kód | 10 |

## M

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| memóriakártya                                                     | 7  |
| MMS (multimedia message service –<br>multimédia üzenetek küldése) | 17 |
| MMS-ek                                                            | 17 |

## N

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| névjegyek                     |    |
| — hozzáadás                   | 15 |
| — másolás                     | 12 |
| — mentés                      | 15 |
| névjegykártyák                | 21 |
| Nokia-szolgáltatások          | 30 |
| Nokia terméktámogatási adatok | 32 |

## O

|                 |    |
|-----------------|----|
| offline üzemmód | 13 |
| óra             | 22 |

## P

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| PIN-kódok               | 10     |
| postafiók               |        |
| — hang                  | 18     |
| prediktív szövegbevitel | 15, 17 |
| PUK-kódok               | 10     |

## R

|                 |        |
|-----------------|--------|
| rádió           | 25, 26 |
| repülés üzemmód | 13     |
| rögzítés        |        |
| — videók        | 31     |

## S

|               |    |
|---------------|----|
| segélyhívások | 38 |
| SIM-kártya    | 6  |
| SMS           | 17 |
| SMS-ek        | 17 |

## SZ

|                   |            |
|-------------------|------------|
| szoftverfrissítés | 33         |
| szótár            | 17         |
| szövegbevitel     | 15, 16, 17 |

## T

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| tartalomátvitel          | 12     |
| tartalom átvitele        | 21     |
| tartalom másolás         | 12     |
| tartalom másolása        | 21     |
| telefon                  |        |
| — ki- és bekapcsolás     | 9      |
| telefon testreszabása    | 19, 20 |
| telefonunk testreszabása | 19     |
| Telefonváltó             | 12     |
| témák                    | 19     |
| terméktámogatás          | 32     |

### U

|                 |    |
|-----------------|----|
| újrahasznosítás | 35 |
| USB-kapcsolat   | 21 |

### Ü

|                |    |
|----------------|----|
| üzemmódok      |    |
| — módosítás    | 13 |
| — offline      | 13 |
| — testreszabás | 20 |
| üzenetek       |    |
| — hang         | 18 |
| — küldés       | 17 |

### V

|             |        |
|-------------|--------|
| videók      |        |
| — küldés    | 21, 31 |
| — lejátszás | 24     |
| — másolás   | 12, 21 |
| — rögzítés  | 31     |

### Z

|      |    |
|------|----|
| zene | 23 |
|------|----|