

## **Gebruikershandleiding Nokia C2-05**

|                                                     |           |                                                           |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Inhoudsopgave</b>                                |           | <b>Spraakberichten beluisteren</b>                        | 18        |
|                                                     |           | <b>Een audiobericht verzenden</b>                         | 18        |
| <b>Veiligheid</b>                                   | <b>4</b>  | <b>De telefoon aanpassen aan uw voorkeuren</b>            | <b>18</b> |
| <b>Aan de slag</b>                                  | <b>5</b>  | <b>Informatie over het startscherm</b>                    | 18        |
| Toetsen en onderdelen                               | 5         | <b>Uw startscherm aanpassen</b>                           | 19        |
| Een SIM-kaart en batterij plaatsen                  | 6         | <b>Snelkoppelingen aan uw startscherm toevoegen</b>       | 19        |
| Een geheugenkaart plaatsen                          | 7         | <b>Uw telefoontonen aanpassen</b>                         | 19        |
| De batterij opladen                                 | 8         | <b>Connectiviteit</b>                                     | <b>20</b> |
| De telefoon in- of uitschakelen                     | 9         | <b>Bluetooth</b>                                          | 20        |
| GSM-antenne                                         | 10        | <b>USB-gegevenskabel</b>                                  | 21        |
| Een koord bevestigen                                | 10        | <b>Klok</b>                                               | <b>21</b> |
| <b>Basistoepassing</b>                              | <b>10</b> | <b>De tijd en datum wijzigen</b>                          | 21        |
| Toegangscodes                                       | 10        | <b>Wekker</b>                                             | 22        |
| De toetsen vergrendelen                             | 11        | <b>Muziek en audio</b>                                    | <b>22</b> |
| Symbolen                                            | 12        | <b>Mediaspeler</b>                                        | 22        |
| Contacten en foto's kopiëren vanaf uw oude telefoon | 12        | <b>FM-radio</b>                                           | 24        |
| Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen | 13        | <b>E-mail en Chat</b>                                     | <b>26</b> |
| Uw apparaat offline gebruiken                       | 13        | <b>Over E-mail</b>                                        | 26        |
| <b>Oproepen</b>                                     | <b>13</b> | <b>Een e-mail verzenden</b>                               | 26        |
| Een oproep tot stand brengen                        | 13        | <b>E-mail lezen en beantwoorden</b>                       | 26        |
| Het laatst gekozen nummer bellen                    | 14        | <b>Informatie over Chatten</b>                            | 26        |
| Uw gemiste oproepen weergeven                       | 14        | <b>Chatten met vrienden</b>                               | 27        |
| <b>Contacten</b>                                    | <b>14</b> | <b>Webpagina's weergeven</b>                              | <b>27</b> |
| Een naam en een telefoonnummer opslaan              | 14        | <b>Informatie over de webbrowser</b>                      | 27        |
| Snelkeuze gebruiken                                 | 15        | <b>Op internet surfen</b>                                 | 27        |
| <b>Tekst invoeren</b>                               | <b>15</b> | <b>Een bookmark toevoegen</b>                             | 28        |
| Schakelen tussen tekstinvoermodi                    | 15        | <b>Een webpagina aanpassen aan scherm van uw telefoon</b> | 28        |
| Schrijven met traditionele tekstinvoer              | 16        | <b>Gegevenskosten besparen</b>                            | 29        |
| Tekstvoorspelling gebruiken                         | 16        | <b>Uw bladergeschiedenis wissen</b>                       | 29        |
| <b>Berichten</b>                                    | <b>17</b> | <b>Nokia-diensten</b>                                     | <b>29</b> |
| Een bericht verzenden                               | 17        | <b>Nokia-diensten</b>                                     | 29        |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Beschikbaarheid en kosten van Nokia-diensten | 30        |
| Nokia-diensten openen                        | 30        |
| <b>Foto's en video's</b>                     | <b>30</b> |
| Een foto maken                               | 30        |
| Een video opnemen                            | 30        |
| Een foto of video verzenden                  | 31        |
| <b>Help zoeken</b>                           | <b>31</b> |
| Ondersteuning                                | 31        |
| Tips en Aanbiedingen                         | 32        |
| Uw telefoonsoftware up-to-date houden        | 32        |
| <b>Het milieu beschermen</b>                 | <b>34</b> |
| Energie besparen                             | 34        |
| Recyclen                                     | 35        |
| <b>Product- en veiligheidsinformatie</b>     | <b>35</b> |
| <b>Index</b>                                 | <b>42</b> |

### Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees voor meer informatie de volledige gebruikershandleiding.

#### SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waarbinnen een gebruiksverbod geldt.

#### VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

#### STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

#### DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

#### HOUD HET APPARAAT DROOG



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.


#### GEHOORSCHADE VOORKOMEN



Luister niet langdurig naar hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen. Wees voorzichtig wanneer u het apparaat dicht bij uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.

## Aan de slag

### Toetsen en onderdelen

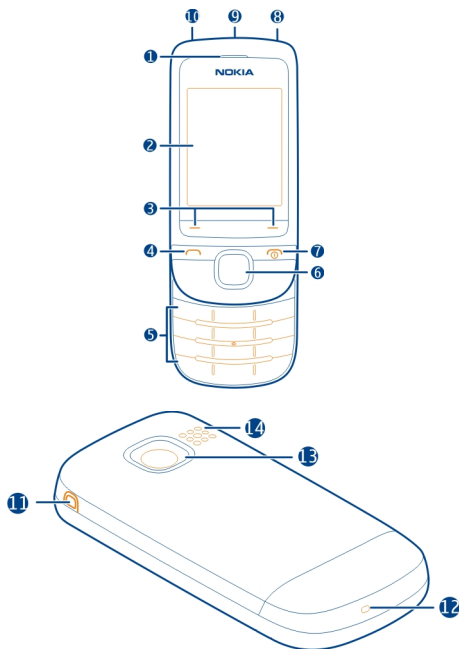

- 1 Luistergedeelte
- 2 Scherm
- 3 Selectietoetsen
- 4 Beltoets
- 5 Toetsenbord
- 6 Navi™-toets (bladertoets)
- 7 Einde / Aan/uit-toets
- 8 Nokia AV-aansluiting (3,5 mm)
- 9 Micro-USB-aansluiting
- 10 Laderaansluiting
- 11 Polsbandopening
- 12 Microfoon

13 Cameralens

14 Luidspreker

### Een SIM-kaart en batterij plaatsen

**! Opmerking:** Schakel het apparaat uit en zorg ervoor dat het apparaat niet met een lader of een ander apparaat is verbonden als u covers wilt verwijderen. Raak de elektronische onderdelen niet aan terwijl u covers verwisselt. Bevestig altijd de covers voordat u het apparaat opbergt of gebruikt.

**! Belangrijk:** Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met een standaard SIM-kaart (zie afbeelding). Als u incompatibele SIM-kaarten gebruikt, kan de kaart of het apparaat worden beschadigd en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, worden aangetast. Raadpleeg de operator van je mobiele telefoon voor het gebruik van een SIM-kaart met een mini-UICC-uitsnede.




**! Belangrijk:** Om schade aan de SIM-kaart te voorkomen, moet u altijd de batterij verwijderen voordat u de SIM-kaart installeert of uitneemt.


Deze telefoon is bedoeld voor gebruik met batterijen van het type BL-4C. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

De SIM-kaart en de contactpunten ervan kunnen snel worden beschadigd door krassen en buigen, dus wees voorzichtig wanneer u de kaart vasthoudt, plaatst of verwijdert.


- 1 Plaats uw vinger in de gleuf boven aan de telefoon en til voorzichtig de achtercover (1) op en verwijder deze.
- 2 Als de batterij geplaatst is, tilt u deze eruit (2).

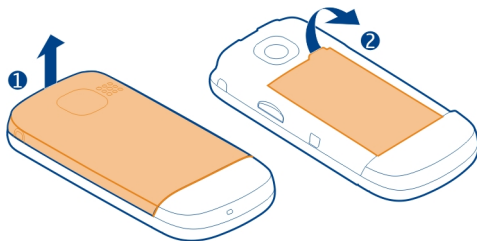

- 3 Plaats of verwijder de SIM-kaart (3 of 4). Zorg ervoor dat het contactgebied van de kaart omlaag is gericht.

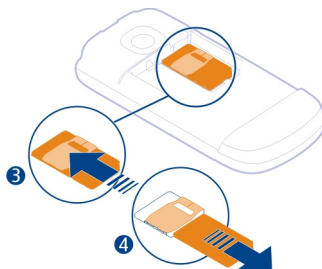


- 4 Lijn de contactpunten van de batterij en het batterijvak uit en plaats de batterij (5). Als u de cover wilt terugplaatsen, houdt u de onderste vergrendelingen in de richting van de bijbehorende sleuven (6) en duwt u de cover naar beneden totdat deze vast klikt (7).

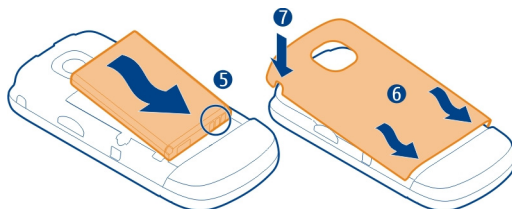

### Een geheugenkaart plaatsen

Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

De telefoon biedt ondersteuning voor geheugenkaarten met een capaciteit tot 32 GB.

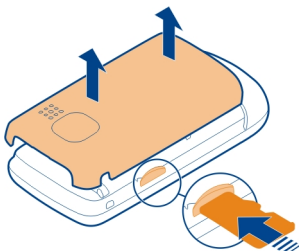

- 1 Verwijder de achtercover.
- 2 Zorg ervoor dat het contactgebied van de geheugenkaart naar beneden is gericht en plaats de kaart. Duw de kaart in het apparaat tot deze vastklikt.
- 3 Plaats de achtercover weer op de telefoon.

### De geheugenkaart verwijderen

**!** **Belangrijk:** Verwijder de geheugenkaart niet wanneer deze door een toepassing wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de kaart en het apparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op de kaart worden aangetast.


U kunt de geheugenkaart verwijderen of vervangen zonder de telefoon uit te schakelen.

- 1 Verwijder de achtercover.
- 2 Duw de kaart in het apparaat tot deze wordt ontgrendeld, en trek de kaart eruit.
- 3 Plaats de achtercover weer op de telefoon.

### De batterij opladen

Uw batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar u moet deze mogelijk opnieuw opladen voordat u uw telefoon voor het eerst kunt inschakelen.

Als de telefoon aangeeft dat het batterijniveau laag is, moet u het volgende doen:

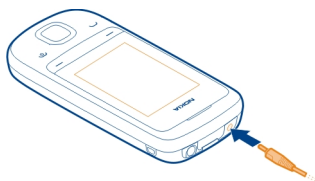

- 1 Sluit de lader aan op een stopcontact.
- 2 Sluit de lader aan op de telefoon.
- 3 Wanneer de batterij aangeeft volledig opgeladen te zijn, koppelt u de lader los van de telefoon en haalt u de stekker uit het stopcontact.

U hoeft de batterij niet een bepaalde tijd op te laden en u kunt de telefoon al gebruiken terwijl het nog aan het opladen is. Tijdens het opladen kan de telefoon warm aanvoelen.


Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Als u de batterij lange tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.

Het opladen van de telefoon tijdens het luisteren naar de radio beïnvloedt mogelijk de ontvangst.


### De telefoon in- of uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt .

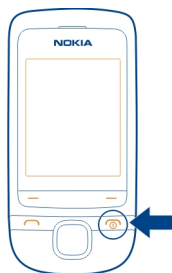

U wordt mogelijk gevraagd of u de configuratie-instellingen wilt ophalen bij uw netwerkserviceprovider. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over deze netwerkdienst.


### GSM-antenne

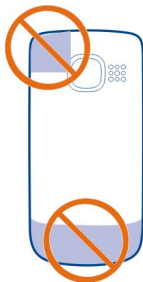

Het gebied rond de antenne is gemarkeerd.

Vermijd contact met de antenne als de antenne in gebruik is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens het gebruik leiden tot een kortere levensduur van de batterij door een hoger stroomverbruik.

### Een koord bevestigen

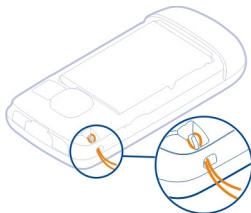

Polsbanden zijn mogelijk apart verkrijgbaar.

## Basistoepassing

### Toegangscodes

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIN- of PIN2-code<br>(4-8 cijfers) | Hiermee wordt uw SIM beschermd tegen ongeoorloofd gebruik of deze zijn nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies.<br><br>U kunt de telefoon zo instellen dat gevraagd wordt naar de PIN-code, wanneer u deze inschakelt. |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | <p>Neem contact op met uw serviceprovider als ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM of wanneer u de codes bent vergeten.</p> <p>Als u driemaal achter elkaar de verkeerde code invoert, moet u de code deblokken met de PUK- of PUK2-code.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PUK- of PUK2-code<br>(8 cijfers)                              | <p>Deze zijn nodig om de blokkering van een PIN- of PIN2-code op te heffen.</p> <p>Neem contact op met uw serviceprovider als deze niet zijn meegeleverd bij uw SIM.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| IMEI-nummer<br>(15 cijfers)                                   | <p>Deze wordt gebruikt voor het identificeren van geldige telefoons in het netwerk. Het nummer kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld gestolen telefoons te blokkeren. U moet mogelijk ook het nummer aan Nokia Care-diensten geven.</p> <p>Bel <b>*#06#</b> om uw IMEI-nummer te bekijken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Blokkeringscode<br>(beveiligingscode)<br><br>(min. 5 cijfers) | <p>Dit helpt u om uw telefoon tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen.</p> <p>U kunt uw telefoon zo instellen dat wordt gevraagd naar de blokkeringscode die u opgeeft. De standaardblokkeringscode is 12345.</p> <p>Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plek, uit de buurt van uw telefoon.</p> <p>Als u de code bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig. Mogelijk worden extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van de telefoon verwijderd.</p> <p>Neem voor meer informatie contact op met Nokia Care of de leverancier van uw telefoon.</p> |

### De toetsen vergrendelen

Vergrendel de toetsen om te voorkomen dat er per ongeluk een oproep tot stand wordt gebracht terwijl de telefoon in uw zak of tas zit.

Sluit de schuif en selecteer **Blokkern**.

### De toetsen ontgrendelen

Open de schuif als deze is gesloten of selecteer **Vrijgeven** > OK.

Selecteer **Vrijgeven** als de schuif open is en druk op **\***.

### De toetsen zo instellen dat ze automatisch worden vergrendeld

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Apparaat > Aut. toets.blokk. > Aan**.
- 2 Geef de tijdsduur op waarna de toetsen automatisch worden vergrendeld.

### Symbolen

|                                                                                  |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | U hebt ongelezen berichten.                                                                         |
|   | U hebt berichten die nog niet zijn verzonden, zijn geannuleerd of waarvan de verzending is mislukt. |
|  | De toetsen zijn vergrendeld.                                                                        |
|   | Het apparaat gaat niet over wanneer oproepen of tekstberichten worden ontvangen.                    |
|   | De wekker is ingesteld.                                                                             |
|  | Het apparaat is geregistreerd op het GPRS- of EGPRS-netwerk.                                        |
|  | Er is een open GPRS- of EGPRS-verbinding.                                                           |
|  | De GPRS- of EGPRS-verbinding is onderbroken (in wachtstand).                                        |
|   | Bluetooth is geactiveerd.                                                                           |
|  | Alle inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer.                                |
|   | Oproepen zijn beperkt tot een specifieke gebruikersgroep.                                           |
|   | Er is een tijdelijk profiel ingeschakeld.                                                           |
|  | Er is een headset aangesloten op het apparaat.                                                      |
|   | Het apparaat is via een USB-gegevenskabel verbonden met een ander apparaat.                         |

### Contacten en foto's kopiëren vanaf uw oude telefoon

Wilt u de inhoud van uw vorige compatibele Nokia-telefoon kopiëren en uw nieuwe telefoon snel in gebruik nemen? U kunt bijvoorbeeld contacten, agenda-items en foto's gratis naar uw nieuwe telefoon kopiëren.



- 1 Activeer Bluetooth in beide telefoons.  
Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth**.
- 2 Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up**.
- 3 Selecteer **Telefoonoverdr. > Kop. nr dit app..**
- 4 Selecteer de inhoud die u wilt kopiëren en **OK**.
- 5 Selecteer uw vorige telefoon in de lijst.
- 6 Als voor de andere telefoon een toegangscode is vereist, voert u deze in. De toegangscode, die u zelf mag definiëren, moet in beide telefoons worden ingevoerd. Sommige telefoons hebben een vaste toegangscode. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de andere telefoon voor meer informatie.  
De code is alleen geldig voor de huidige verbinding.
- 7 Sta de verbinding en kopieerverzoeken toe wanneer hierom wordt gevraagd.

### Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen

Blader omhoog of omlaag.

Dankzij de interne luidspreker kunt u vanaf korte afstand spreken en luisteren zonder dat u het apparaat aan uw oor hoeft te houden.

### De luidspreker tijdens een oproep activeren

Selecteer **Luidspr..**

### Uw apparaat offline gebruiken

Op plaatsen waar het niet is toegestaan oproepen te doen of te ontvangen, kunt u het profiel **Vlucht** activeren en spelletjes spelen of muziek beluisteren.

Selecteer **Menu > Instellingen > Profielen en Vlucht > Activeer**.

➔ geeft aan dat het profiel **Vlucht** is geactiveerd.

### Waarschuwing:

Wanneer het profiel **Vlucht** is geactiveerd, kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. Als u wilt bellen, moet u een ander profiel activeren.

## Oproepen

### Een oproep tot stand brengen

- 1 Open de schuif.
- 2 Voer op het startscherm het telefoonnummer in.

Als u een nummer wilt wissen, selecteert u **Wissen**.

Als u het +-teken wilt invoeren, dat wordt gebruikt voor internationale oproepen, drukt u tweemaal op \*.

3 Druk op de beltoets.

4 Druk op de eindtoets om de oproep te beëindigen.

### Het laatst gekozen nummer bellen

Probeert u iemand te bellen, maar neemt diegene niet op? U kunt het eenvoudig opnieuw proberen.

Druk in het startscherm op de beltoets, selecteer het nummer in de lijst en druk opnieuw op de beltoets.

### Uw gemiste oproepen weergeven

Wilt u zien van wie die gemiste oproep was?

Selecteer **Bekijk** in het startscherm. De naam van de beller wordt weergegeven als deze is opgeslagen in de contactenlijst.

Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen in het logboek vastgelegd indien dit wordt ondersteund door het netwerk en de telefoon is ingeschakeld en zich binnen het netwerkdienstgebied bevindt.

### Het contact of nummer terugbellen

Ga naar het contact of het nummer en druk op de beltoets.

### De gemiste oproepen later weergeven

Selecteer **Menu > Contacten > Logboek en Gemiste oproepen**.

## Contacten

### Een naam en een telefoonnummer opslaan

Selecteer **Menu > Contacten**.

Selecteer **Nieuw toevoegen** en voer het nummer en de naam in.

### De details van een contact toevoegen of bewerken

1 Selecteer **Namen** en een contact.

2 Selecteer **Opties > Info toevoegen**.

**Tip:** Als u een beltoon of afbeelding voor een contact wilt toevoegen, selecteert u het contact en **Opties > Info toevoegen > Multimedia**.

## Snelkeuze gebruiken

U kunt snel uw vrienden en familie bellen wanneer u de meest gebruikte telefoonnummers toewijst aan de cijfertoetsen van uw telefoon.

Selecteer **Menu > Contacten > Meer > Snelkeuze**.

### Een telefoonnummer aan een cijfertoets toewijzen

- 1 Ga naar een cijfertoets en selecteer **Wijs toe**. 1 is gereserveerd voor de voicemailbox.
- 2 Voer een nummer in of zoek een contact.

### Een telefoonnummer verwijderen of wijzigen dat is toegewezen aan een cijfertoets

Ga naar een cijfertoets en selecteer **Opties > Verwijderen of Wijzig**.

### Een oproep tot stand brengen

Houd op het startscherm een cijfertoets ingedrukt.

### Snelkeuze deactiveren

Selecteer **Menu > Instellingen en Oproepen > Snelkeuze**.

## Tekst invoeren

### Schakelen tussen tekstinvoermodi

Wanneer u tekst schrijft, kunt u traditionele  of voorspellende  tekstinvoer gebruiken.

Abc, abc en ABC geven het hoofdlettergebruik aan. 123 geeft aan dat de nummermodus is geactiveerd.

### Tekstvoorspellingsmodus activeren of uitschakelen

Selecteer **Opties > Voorspelling > Voorspelling aan of Voorspelling uit**.  
Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar.

### Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters

Druk op **#**.

### Nummermodus activeren

Houd **#** ingedrukt en selecteer **Nummermodus**. Als u wilt terugkeren naar de lettermodus, houdt u **#** ingedrukt.

**Tip:** Als u snel een afzonderlijk nummer wilt invoeren, houdt u de cijfertoets ingedrukt.

### De schrijftaal instellen

Selecteer **Opties > Schrijftaal**.

**Tip:** Als u de nummermodus wilt activeren, de tekstvoorspellingsmodus wilt activeren of uitschakelen of de schrijftaal wilt instellen, kunt u ook **#** ingedrukt houden en de gewenste optie selecteren.

### Schrijven met traditionele tekstinvoer

- 1 Druk een of meer keren op een cijfertoets (2-9) totdat het gewenste teken wordt weergegeven.
- 2 Voeg het volgende teken in. Als deze zich op dezelfde toets bevindt, wacht u tot de cursor wordt weergegeven of verplaatst u de cursor.

Welke tekens beschikbaar zijn, hangt af van de geselecteerde schrijftaal.

### De cursor verplaatsen

Druk de bladertoets naar links of naar rechts.

### Een veelvoorkomend interpunctieteken invoegen

Druk herhaaldelijk op **1**.

### Een speciaal teken invoegen

Druk op **\*** en selecteer het gewenste teken.

### Een spatie invoegen

Druk op **0**.

### Tekstvoorspelling gebruiken

#### Schrijven met tekstvoorspelling

Met het ingebouwde woordenboek worden woorden voorgesteld als u op de cijfertoetsen drukt.

- 1 Druk voor elk teken eenmaal op elke cijfertoets (2-9).
- 2 Druk herhaaldelijk op **\*** en selecteer het gewenste woord in de lijst.
- 3 Verplaats de cursor vooruit om het woord te bevestigen.

### Een ontbrekend woord toevoegen aan het woordenboek

Als **?** wordt weergegeven wanneer u een woord invoert met tekstvoorspelling, staat het woord niet in het woordenboek. U kunt het aan het ingebouwde woordenboek toevoegen.

- 1 Selecteer **Spellen**.

- 2 Schrijf het woord in met traditionele tekstinvoer.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

### Een samengesteld woord schrijven

- 1 Schrijf het eerste deel van het woord. Verplaats de cursor vooruit om het woord te bevestigen.
- 2 Schrijf het volgende deel van het woord en bevestig het woord opnieuw.

## Berichten

### Een bericht verzenden

Houd contact met uw familie en vrienden met SMS- en multimedieberichten. U kunt uw foto's, video's en visitekaartjes aan uw bericht koppelen.

Selecteer **Menu > Berichten**.

- 1 Selecteer **Bericht maken**.
- 2 Schrijf uw bericht.
- 3 Als u een bijlage wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Object invoegen**.
- 4 Selecteer **Vrz. naar**.
- 5 Als u handmatig een telefoonnummer of e-mailadres wilt toevoegen, selecteert u **Nummer of e-mail**. Voer een telefoonnummer in of selecteer **E-mail** en voer een e-mailadres in. Als u een ontvanger of contactgroep wilt selecteren, selecteert u **Contacten of Contactgroepen**.
- 6 Selecteer **Verzndn**.

**Tip:** Als u een speciaal teken of smiley wilt invoegen, selecteert u **Opties > Symbool invoegen**.

Als u een bericht met een bijlage verzendt, is dit mogelijk duurder dan het verzenden van een normaal SMS-bericht. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

U kunt tekstberichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen.

Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Als het item dat u in een multimediebericht ingevoegt te groot is voor het netwerk, wordt de grootte mogelijk automatisch beperkt op het apparaat.

Alleen compatibele apparaten kunnen multimedial berichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

### Spraakberichten beluisteren

Wanneer u een oproep niet kunt beantwoorden, kunt u oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox en uw berichten later beluisteren.

U hebt mogelijk een abonnement op een voicemailbox nodig. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over deze netwerkdienst.

- 1 Selecteer **Menu > Berichten > Meer > Voicemails en Nr. voicemailbox**.
- 2 Voer het nummer van uw voicemailbox in en selecteer **OK**.
- 3 Als u uw voicemailbox wilt bellen, houdt u op het startscherm **1** ingedrukt.

### Een audiobbericht verzenden

Geen tijd om een SMS-bericht te schrijven? U kunt in plaats daarvan een audiobbericht opnemen en verzenden.

Selecteer **Menu > Berichten**.

- 1 Selecteer **Meer > Andere berichten > Audiobbericht**.
- 2 Als u het bericht wilt opnemen, selecteert u .
- 3 Als u de opname wilt stoppen, selecteert u .
- 4 Selecteer **Vrz. naar** en een contact.

Het bericht mag niet groter zijn dan 300 kilobytes.

### De grootte van een bericht controleren

Selecteer na het schrijven van een multimedia- of audiobbericht de optie **Opties > Voorbeeld > Opties > Inhoud weergeven**. Details van de afzonderlijke onderdelen van het bericht worden weergegeven.

## De telefoon aanpassen aan uw voorkeuren

### Informatie over het startscherm

In het startscherm kunt u het volgende doen:

- Meldingen voor gemiste oproepen en ontvangen berichten bekijken
- Uw favoriete toepassingen openen
- Snelkoppelingen toevoegen voor verschillende functies, zoals het schrijven van een bericht

## Uw startscherm aanpassen

Wilt u uw favoriete landschap of foto's van uw familie weergeven op de achtergrond van uw startscherm? U kunt deze achtergrond wijzigen en de items op uw startscherm herschikken om het scherm aan uw voorkeuren aan te passen.

### De achtergrond wijzigen

1 Selecteer **Menu > Instellingen en Weergave > Achtergrond**.

2 Selecteer een map en een foto.

U kunt ook een foto maken met de camera van uw telefoon en die foto gebruiken.

**Tip:** Download meer achtergronden vanuit Nokia Winkel. Ga voor meer informatie naar [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Vervang de snelkoppelingen door nieuwe als u items op uw startscherm opnieuw wilt indelen.

## Snelkoppelingen aan uw startscherm toevoegen

Wilt u uw favoriete apps rechtstreeks vanuit uw startscherm openen? U kunt snelkoppelingen voor uw meest gebruikte functies toevoegen.

1 Blader op het startscherm omhoog of omlaag en selecteer **Opties > Weergave aanpass..**

2 Selecteer een balk en vervolgens een item zoals een widget en **OK**.

**Tip:** Als u een app of snelkoppeling van het startscherm wilt verwijderen, selecteert u **Opties > Instellen als leeg**.

### Een snelkoppeling op de snelkoppelingswidget wijzigen

1 Blader op het startscherm naar de snelkoppeling die u wilt wijzigen en selecteer **Opties > Snelkoppeling wzgn.**

2 Selecteer het gewenste item in de lijst.

**Tip:** Als u alle snelkoppelingen tegelijk wilt wijzigen, selecteert u **Snelkopp. selecteren**.

## Uw telefoontonen aanpassen

U kunt de beltonen en toets- en waarschuwingstonen voor elk profiel aanpassen.

Selecteer **Menu > Instellingen en Tonen**.

### De beltoon wijzigen

Selecteer **Beltoon: > Opties > Wijzig** en selecteer de beltoon.

**Tip:** Download meer beltonen vanuit Nokia Winkel. Voor meer informatie over Nokia Winkel gaat u naar [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Het volume van de toetstonen wijzigen

Selecteer **Toetsenvolume:** en blader naar links of naar rechts.

## Connectiviteit

### Bluetooth


#### Informatie over Bluetooth-connectiviteit

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth**.

Gebruik Bluetooth om draadloos verbinding te maken met compatibele apparaten, zoals andere mobiele apparaten, computers, headsets en carkits.

U kunt ook items vanaf uw apparaat verzenden, bestanden van uw compatibele pc kopiëren en afdrukken met een compatibele printer.

Bluetooth gebruikt radiogolven om verbinding te maken en apparaten moeten zich binnen een straal van 10 meter (33 feet) van elkaar bevinden. De ontvangst kan interferentie ondervinden van obstakels, zoals muren en andere elektronische apparaten.

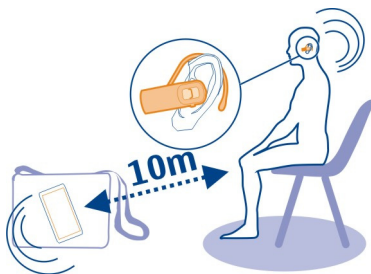

### Een afbeelding of andere inhoud naar een ander apparaat verzenden via Bluetooth

Gebruik Bluetooth om foto's, video's, visitekaartjes en andere inhoud die door u is gemaakt, naar uw computer, een compatibele telefoon of een compatibel apparaat van een vriend te verzenden.

- 1 Selecteer het te verzenden item.
- 2 Selecteer **Opties > Verzenden > Via Bluetooth**.

- 3 Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken. Als het gewenste apparaat niet wordt weergegeven, selecteert u **Nieuwe zoekactie** om ernaar te zoeken. Bluetooth-apparaten binnen het bereik worden weergegeven.
- 4 Als voor het andere apparaat een code is vereist, voert u deze in. De code, die u zelf kunt definiëren, moet op beide apparaten worden opgegeven. De code is vooraf bepaald voor sommige apparaten. Zie de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.  
De code is alleen geldig voor de huidige verbinding.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

## USB-gegevenskabel

### Inhoud kopiëren tussen uw telefoon en een computer

U kunt een USB-gegevenskabel gebruiken om uw foto's en andere inhoud te kopiëren tussen uw telefoon en een compatibele computer.

- 1 Gebruik een USB-gegevenskabel om de telefoon op een computer aan te sluiten.
- 2 Selecteer uit de volgende modi:

**Nokia Suite** — Nokia Suite is op uw computer geïnstalleerd.

**Mediaoverdracht** — Nokia Suite is niet op uw computer geïnstalleerd. Gebruik deze modus als u uw telefoon wilt aansluiten op een home entertainment-systeem of printer.

**Massaopslag** — Nokia Suite is niet op uw computer geïnstalleerd. De telefoon wordt op de computer weergegeven als een draagbaar apparaat. Zorg ervoor dat de geheugenkaart is geplaatst. Als u uw telefoon wilt verbinden met andere apparaten, zoals een stereoset of een autoradio, gebruikt u deze modus.

- 3 Gebruik Bestandsbeheer van de computer om de inhoud te kopiëren.  
Gebruik Nokia Suite om uw contacten, muziekbestanden, video's of foto's te kopiëren.

## Klok

### De tijd en datum wijzigen

Selecteer **Menu > Instellingen en Datum en tijd**.

#### De tijdzone wijzigen wanneer u op reis bent

- 1 Selecteer **Inst. datum en tijd > Tijdzone**.
- 2 Blader naar links of rechts om de tijdzone van uw locatie te selecteren.
- 3 Selecteer **Opslaan**.

De tijd en datum worden ingesteld in overeenstemming met de tijdzone. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat op de telefoon de juiste verzendtijd wordt weergegeven voor ontvangen SMS en multimediaberichten.

GMT -5 staat bijvoorbeeld voor de tijdzone van New York (Verenigde Staten), 5 uur ten westen van Greenwich, Londen (Verenigd Koninkrijk).

### Wekker

U kunt instellen dat er op een bepaald tijdstip een alarmsignaal moet klinken.

#### Het alarm instellen

- 1 Selecteer **Menu** > **Toepass.** > **Wekker**.
- 2 Druk de bladertoets naar links of rechts om de wekker te activeren.
- 3 Hiermee voert u de alarmtijd in.
- 4 Ga naar **Herhalen** als u een alarm op bepaalde dagen van de week wilt laten herhalen en blader naar links of rechts.
- 5 Ga naar **Alarmtoon** om de alarmtoon te selecteren en blader naar links of rechts. Als u de radio als alarmtoon selecteert, moet u een headset op de telefoon aansluiten.
- 6 Ga naar **Time-out snooze** als u de lengte van de time-out voor het snoozen wilt instellen.
- 7 Selecteer **Opslaan**.

#### Het alarm stoppen

Selecteer **Stoppen**. Als u het alarmsignaal een minuut lang laat klinken of **Snooze** selecteert, wordt het alarmsignaal onderbroken gedurende de periode die u hebt ingesteld als time-out voor de sluimerfunctie en vervolgens weer hervat.

## Muziek en audio

### Mediaspeler

#### Een track afspelen

Speel muziek af die is opgeslagen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Mijn muziek en Alle tracks**.

- 1 Selecteer een track.
- 2 Selecteer **Spelen**.
- 3 Druk op de bladertoets om het afspelen te onderbreken of te hervatten.

**Naar het begin van de huidige track gaan**

Blader naar links.

**Naar de vorige track gaan**

Blader tweemaal naar links.

**Naar de volgende track gaan**

Blader naar rechts.

**Vooruit- of terugspoelen**

Houd de bladertoets naar links of rechts ingedrukt.

**De muzikspeler dempen of het dempen ongedaan maken**

Druk op #.

**De muzikspeler sluiten**

Druk op de eindetoets.

**De muzikspeler instellen om op de achtergrond te spelen**

Selecteer **Opties** > **Afsp. in achtergrond**.

**De muzikspeler sluiten wanneer deze op de achtergrond speelt**

Houd de eindetoets ingedrukt.

**Een video afspelen**

Speel video's af die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Mijn muziek en Video's**.

- 1 Selecteer een video.
- 2 Selecteer **Spelen**.
- 3 Druk op de bladertoets om het afspelen te onderbreken of te hervatten.

**Vooruit- of terugspoelen**

Houd de bladertoets naar links of rechts ingedrukt.

**De mediaspeler sluiten**

Druk op de eindetoets.

**Luidsprekers aansluiten op uw telefoon**

Beluister muziek op uw telefoon via compatibele luidsprekers (afzonderlijk verkrijgbaar).

Maak uw muziekbibliotheek draagbaar en luister zonder kabels naar uw favoriete tracks. Met draadloze Bluetooth-technologie kunt u muziek streamen van de telefoon waarop deze is opgeslagen naar het apparaat waarop deze wordt afgespeeld.

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Sluit geen energiebron aan op de Hide Nokia AV-aansluiting. Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de Hide Nokia AV-aansluiting aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

### Bedrade luidsprekers aansluiten

Sluit de luidsprekers aan op de 3,5 mm-AV-aansluiting op uw telefoon.

### Bluetooth-luidsprekers aansluiten

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Bluetooth en Aan.**
- 2 Schakel de luidsprekers in.
- 3 Als u uw telefoon en de luidsprekers wilt koppelen, selecteert u **Verb. met audioacc..**
- 4 Selecteer de luidsprekers.
- 5 U moet mogelijk een code invoeren. Zie de gebruikershandleiding van de luidsprekers voor meer informatie.

## FM-radio

### Informatie over de FM-radio

Selecteer **Menu > Muziek > Radio.**

U kunt met uw apparaat naar FM-radiozenders luisteren. U hoeft alleen een headset aan te sluiten en een zender te selecteren!

Als u naar de radio wilt luisteren, moet u een compatibele headset aansluiten op het apparaat. De hoofdtelefoon fungeert als antenne.



Het is niet mogelijk om via een Bluetooth-headset naar de radio te luisteren.

## **Naar de radio luisteren**

Verbind compatibele headset met uw telefoon. De hoofdtelefoon fungeert als antenne.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

### **Het volume wijzigen**

Omhoog of omlaag bladeren.

### **De radio sluiten**

Druk op de beëindigingstoets.

### **De radio instellen om op de achtergrond te spelen**

Selecteer **Opties** > **Afsp. in achtergrond**.

### **De radio sluiten wanneer deze op de achtergrond speelt**

Houd de eindetoets ingedrukt.

## **Radiozenders zoeken en opslaan**

Zoek uw favoriete radiozenders en sla ze op, zodat u ze later eenvoudig kunt beluisteren.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

### **De volgende beschikbare zender zoeken**

Houd de bladertoets naar links of rechts ingedrukt.

### **Een zender opslaan**

Selecteer **Opties** > **Zender opslaan**.

### **Automatisch radiozenders zoeken**

Selecteer **Opties** > **Alle zenders zoeken**. Voor de beste resultaten gaat u buiten of in de buurt van een raam staan wanneer u zoekt.

### **Schakelen naar een opgeslagen zender**

Druk de bladertoets naar links of naar rechts.

### **De naam van een zender wijzigen**

- 1 Selecteer **Opties** > **Zenders**.
- 2 Selecteer de zender en **Opties** > **Naam wijzigen**.

**Tip:** Als u een zender rechtstreeks wilt openen vanuit de lijst met opgeslagen zenders, drukt u op de cijfertoets die overeenkomt met het nummer van de zender.

### E-mail en Chat

#### Over E-mail

Selecteer **Menu > E-mail**.

U kunt uw mobiele telefoon gebruiken om e-mail te lezen en te verzenden vanaf uw e-mailaccounts van verschillende e-mailproviders.

Als u nog geen e-mailaccount hebt, kunt u een account voor Nokia Mail maken. Ga voor meer informatie naar [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

#### Een e-mail verzenden

Selecteer **Menu > E-mail** en een e-mailaccount.

- 1 Selecteer **Opties > Nieuw maken**.
- 2 Voer het e-mailadres van de ontvanger en het onderwerp in en schrijf uw bericht.
- 3 Als u een bestand, zoals een foto, wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Bijvoegen > Best. bijvgn.**
- 4 Als u een foto wilt maken die u wilt bijvoegen bij de e-mail, selecteert u **Opties > Bijvoegen > Nieuwe foto bijvgn.**
- 5 Selecteer **Verzenden**.

#### E-mail lezen en beantwoorden

Selecteer **Menu > E-mail** en een e-mailaccount.

- 1 Selecteer een e-mail.
- 2 Als u een e-mail wilt beantwoorden of doorsturen, selecteert u **Opties**.

#### Informatie over Chatten

Selecteer **Menu > Berichten > Chatten**.

U kunt u chatberichten uitwisselen met uw vrienden. Chatten is een netwerkdienst. Als u geen chataccount hebt, kunt u een Nokia-account maken en Nokia Chat gebruiken.

U kunt de applicatie Chatten actief houden op de achtergrond terwijl u andere functies van uw telefoon gebruikt. U krijgt dan nog steeds een melding van nieuwe chatberichten.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

### Chatten met vrienden

Selecteer Menu > Berichten > Chatten.

U kunt actieve conversaties met meerdere contacten tegelijk hebben.

- 1 Meld u aan bij de chatdienst.
- 2 Selecteer in uw lijst met contacten het contact met wie u wilt chatten.
- 3 Typ uw bericht in het tekstvak onder aan het scherm.
- 4 Selecteer **Verzndn**.

## Webpagina's weergeven

### Informatie over de webbrowser

Selecteer Menu > Internet.

Blijf op de hoogte van het nieuws en bezoek uw favoriete websites. Met de webbrowser kunt u webpagina's op internet weergeven.

De webbrowser comprimeert en optimaliseert webinhoud voor uw telefoon, zodat u sneller op internet kunt browsen en op kosten voor gegevensoverdracht kunt besparen.

U moet verbinding hebben met internet om door webpagina's te bladeren.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en kosten van deze diensten en de instructies voor het gebruik ervan.

U kunt de configuratie-instellingen die vereist zijn voor bladeren ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider.

### Op internet surfen

Selecteer Menu > Internet.

### Uw bladergeschiedenis, favoriete sites of bookmarks bekijken

Als u wilt schakelen tussen de tabbladen Geschd., Featured en Favorieten, drukt u de bladertoets naar links of rechts.

### Naar een website gaan

Schrijf het adres in de adresbalk.

### Zoeken op internet

Schrijf uw trefwoord in het zoekveld. Selecteer uw standaardzoekmachine indien hierom wordt gevraagd.

### Teruggaan naar een eerder bezochte webpagina

pen het tabblad Geschd. en selecteer vervolgens de webpagina.

**Tip:** U kunt webapps downloaden vanaf Nokia Winkel. Als u voor het eerst een webapp opent, wordt het als een bookmark toegevoegd. Ga voor meer informatie naar [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Een bookmark toevoegen

Als u steeds dezelfde websites bezoekt, kunt u deze als bookmarks toevoegen zodat u ze snel kunt openen.

Selecteer **Menu** > **Internet**.

Selecteer tijdens het browsen **Opties** > **Aan favorieten toevoegen**.

### Naar een website gaan die met een bookmark is gemarkeerd

Open het tabblad Favorieten en selecteer een bookmark.

### Een webpagina aanpassen aan scherm van uw telefoon

Uw webbrowser kan webpagina's optimaliseren voor het scherm van uw telefoon. De webpagina wordt ingedeeld in één enkele kolom van grotere leesbare tekst en afbeeldingen in plaatst van in te moeten zoomen.

Selecteer **Menu** > **Internet**.

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Kolomweergave**.

Selecteer een van de volgende opties als u snel naar andere onderdelen van een webpagina wilt gaan:

- |                                                                                   |   |                                                                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | / |  | Ga naar het vorige of volgende onderdeel van de webpagina. |
|  |   |                                                                                     | Meld u aan bij de webpagina.                               |
|  |   |                                                                                     | Ga naar het hoofdgedeelte van de webpagina.                |
|  |   |                                                                                     | Doorzoek de webpagina.                                     |
|  |   |                                                                                     | Lees RSS-feeds.                                            |

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Deze weergave is niet beschikbaar voor sites die ontworpen zijn voor mobile gebruik.

## Gegevenskosten besparen

Wilt u goedkoper door webpagina's browsen? Als u geen gegevensplan met vast tarief hebt, kunt u de afbeeldingskwaliteit verminderen. U kunt ook in de gaten houden hoeveel gegevens u gebruikt.

Selecteer **Menu** > **Internet**.

Uw webbrowser gebruikt standaard een verminderde afbeeldingskwaliteit. Het verhogen van de afbeeldingskwaliteit kan leiden tot hogere kosten voor gegevensoverdracht.

## De afbeeldingskwaliteit wijzigen

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Kwaliteit afb.** en de gewenste afbeeldingskwaliteit.

## Controleren hoeveel gegevens worden gedownload of geüpload

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Gegevensgebr..**

## Uw bladergeschiedenis wissen

Selecteer **Menu** > **Internet**.

Open het tabblad **Geschied.** en selecteer **Opties** > **Geschiedenis wissen**.

## Opgeslagen cookies of tekst die in webformulieren is opgeslagen, wissen

Selecteer **Opties** > **Instrumenten** > **Instellingen** > **Cookies wissen of Autom. invln. wissen**.

## Nokia-diensten

### Nokia-diensten

Met Nokia-diensten kunt u nieuwe plaatsen en diensten ontdekken en in contact blijven met uw vrienden. U kunt bijvoorbeeld het volgende doen:

- Spelletjes, applicaties, video's en beltonen naar uw telefoon downloaden
- Een gratis Nokia Mail-account instellen
- Muziek ophalen

Bepaalde items kunt u gratis downloaden, voor andere moet u mogelijk betalen.

Welke diensten beschikbaar zijn hangt ook af van het land of de regio en bovendien worden niet alle talen ondersteund.

U hebt een Nokia-account nodig om Nokia-diensten te kunnen gebruiken. Als u toegang tot een dienst hebt gekregen op uw telefoon, wordt u gevraagd om een account te maken.

Ga voor meer informatie naar [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Beschikbaarheid en kosten van Nokia-diensten

De beschikbaarheid van Nokia-diensten kan per regio verschillen.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Ga voor meer informatie naar [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Nokia-diensten openen

Selecteer **Menu > Toepass. > Mijn toepass.** en de gewenste dienst.

## Foto's en video's

### Een foto maken

- 1 Selecteer **Menu > Foto's > Camera**.
- 2 Druk de bladertoets omhoog of omlaag als u wilt in- of uitzoomen.
- 3 Selecteer **Vastlggn.**

De foto's worden opgeslagen in **Menu > Foto's > Mijn foto's**.

### De camera sluiten

Druk op de beëindigingstoets.

### Een video opnemen

Naast het maken van foto's kunt u met uw telefoon ook uw speciale momenten vastleggen als video's.

Selecteer **Menu > Foto's > Videocamera**.

- 1 Als u wilt overschakelen van fotomodus naar videomodus, selecteert u **Opties > Videocamera**.
- 2 Selecteer **Opnemen** om de opname te starten.  
Druk de bladertoets omhoog of omlaag als u wilt in- of uitzoomen.
- 3 Als u de opname wilt stoppen, selecteert u **Stoppen**.

Video's worden opgeslagen in **Menu > Foto's > Mijn video's**.

## De camera sluiten

Druk op de eindetoets.

## Een foto of video verzenden

Wilt u uw foto's en video's delen met vrienden en familie? Verzend een multimedialbericht of een afbeelding via Bluetooth.

Selecteer **Menu > Foto's**.

### Een foto verzenden

- 1 Selecteer de map die de foto bevat.
- 2 Selecteer de foto die u wilt verzenden.  
Als u meerdere foto's wilt verzenden, selecteert u **Opties > Markeren** en markeert u de gewenste foto's.
- 3 Selecteer **Opties > Verzenden** of **Gemark. verzndn** en de gewenste verzendmethode.

### Een video verzenden

- 1 Selecteer de map die de video bevat.
- 2 Selecteer **Opties > Markeren** en markeer de video. U kunt meerdere video's markeren voor verzending.
- 3 Selecteer **Opties > Gemark. verzndn** en de gewenste verzendmethode.

## Help zoeken

### Ondersteuning

Lees de gebruikershandleiding in uw telefoon grondig wanneer u meer wilt leren over het gebruik van uw product of niet precies weet hoe uw telefoon werkt.

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:

- Start uw telefoon opnieuw op. Schakel de telefoon uit en verwijder de batterij. Vervang de batterij na ongeveer een minuut en schakel de telefoon in.
- Uw telefoonsoftware bijwerken
- De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen

Als het probleem niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia voor reparatiemogelijkheden. Ga naar [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Maak altijd een back-up van uw gegevens voordat u uw telefoon opstuurt voor reparatie.

### Tips en Aanbiedingen

Om optimaal gebruik te kunnen maken van uw telefoon en diensten, ontvangt u gratis aangepaste SMS-berichten van Nokia. De berichten bevatten tips, trucs en ondersteuning.

Als u het ontvangen van de berichten wilt stoppen, selecteert u **Menu > Toepass. > Mijn toepass. > Tips / aanbied..**

Uw mobiele telefoonnummer, het serienummer van uw telefoon en sommige aanduidingen van het mobiele abonnement worden naar Nokia gestuurd wanneer u de telefoon voor het eerst gebruikt, om bovenstaande service te kunnen verlenen. Sommige of alle gegevens worden mogelijk ook naar Nokia verzonden wanneer software bijgewerkt wordt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt zoals is vastgelegd in het privacybeleid, dat beschikbaar is op [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

### Uw telefoonsoftware up-to-date houden

Ontdek hoe u bestanden en applicaties op uw telefoon beheert en hoe u uw telefoonsoftware bijwerkt.

### Telefoonsoftware bijwerken met uw telefoon

Wilt u de prestaties van uw telefoon verbeteren en applicatie-updates en geweldige nieuwe functies downloaden? Werk de software regelmatig bij om het maximale uit uw telefoon te halen. U kunt uw telefoon zo instellen dat er automatisch wordt gecontroleerd op updates.

### Waarschuwing:

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Sluit de lader aan, of zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende is opgeladen voordat u gaat bijwerken.

Selecteer **Menu > Instellingen**.



- 1 Selecteer **Apparaat > Apparaatupdates**.
- 2 Selecteer **Details hdg. software** als u de huidige softwareversie wilt weergeven.
- 3 Als u een software-update wilt downloaden en installeren, selecteert u **App.software downl..** Volg de weergegeven instructies.
- 4 Als de installatie is geannuleerd na het downloaden, selecteert u **Software-upd. install..**

De installatie van de software-update kan enkele minuten duren. Als er zich problemen voordoen tijdens de installatie, kunt u contact opnemen met uw serviceprovider.

### **Automatisch controleren op software-updates**

Selecteer **Automat. sw-update** en definieer hoe vaak er moet worden gecontroleerd op nieuwe software-updates.

Uw netwerkserviceprovider kan mogelijk updates van telefoonsoftware draadloos rechtstreeks naar uw telefoon verzenden. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over deze netwerkdienst.

### **Oorspronkelijke instellingen herstellen**

Als uw telefoon niet goed werkt, kunt u sommige instellingen terugzetten op de oorspronkelijke waarden.

- 1 Beëindig alle oproepen en verbindingen.
- 2 Selecteer **Menu > Instellingen en Fabriekswaarden > Alleen instellingen**.

### 3 Voer de beveiligingscode in.

Dit heeft geen invloed op documenten of bestanden die op de telefoon zijn opgeslagen.

Nadat de oorspronkelijke instellingen zijn hersteld, wordt de telefoon uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Dit kan langer dan normaal duren.

### **Bestanden ordenen**

U kunt bestanden en mappen in het telefoongeheugen of op de geheugenkaart verplaatsen, kopiëren en verwijderen. Als u uw bestanden ordent in specifieke mappen, kunt u deze bestanden later sneller terugvinden.

Selecteer **Menu > Toepass. > Galerij**.

#### **Een nieuwe map maken**

Selecteer **Opties > Map toevoegen** in de map waarin u een submap wilt maken.

#### **Een bestand naar een map kopiëren of verplaatsen**

Blader naar het bestand, selecteer **Opties > Kopiëren of Verplaatsen** en selecteer de doelmap.

**Tip:** U kunt ook muziek of video's afspelen of foto's weergeven in Galerij.

### **Een back-up maken van uw foto's en andere inhoud op een geheugenkaart**

Wilt u er zeker van zijn dat u geen belangrijke bestanden verliest? U kunt een back-up maken van uw telefoongeheugen op een compatibele geheugenkaart.

Selecteer **Menu > Instellingen > Sync. en back-up**.

Selecteer **Back-up maken**.

#### **Een back-up herstellen**

Selecteer **Back-up terugz.**

## **Het milieu beschermen**

### **Energie besparen**

U hoeft de batterij niet zo dikwijls op te laden als u de volgende gewoontes hanteert:

- Sluit toepassingen en gegevensverbindingen, zoals uw Bluetooth-verbinding, wanneer u ze niet gebruikt.
- Schakel niet-noodzakelijke geluiden (zoals toetstonen) uit.

## Recyclen



Aan het einde van de levensduur van deze telefoon, kunnen alle materialen worden hergebruikt in de vorm van materialen en energie. Om te garanderen dat apparaten correct worden verwijderd en hergebruikt, werkt Nokia samen met haar partners in een programma dat We:recycle wordt genoemd. Voor informatie over hoe oude producten van Nokia worden hergebruikt, gaat u naar [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) of neemt u contact op met het Nokia-contactcentrum.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Ga naar [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile) voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw telefoon.

## Product- en veiligheidsinformatie

### Netwerkdiensten en kosten

Uw apparaat is goedgekeurd voor gebruik in een (E)GSM 900 MHz-, 1800 MHz-netwerken. Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Voor het gebruik van netwerkdiensten en het downloaden van content naar uw apparaat is verbinding met een netwerk vereist. Mogelijk worden kosten voor gegevensverkeer in rekening gebracht. Voor sommige productfuncties is netwerkondersteuning vereist en mogelijk moet u zich hierop abonneren.

### Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdt u de batterij en laat u het apparaat drogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.

- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en correcte werking belemmeren.
- Voor optimale prestaties kunt u het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.
- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

### Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling).

### Over Digital Rights Management (DRM)

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u foto's, muziek en andere inhoud kunt kopiëren, wijzigen of overdragen.

De eigenaren van inhoud kunnen verschillende technologieën voor het Digital Rights Management (DRM) gebruiken voor de bescherming van hun intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten. Op dit apparaat worden diverse soorten DRM-software gebruikt om inhoud met DRM-beveiliging te openen. Met dit apparaat kunt u inhoud openen die wordt beschermd met WM DRM 10 en OMA DRM 1.0. Als de inhoud niet wordt beschermd door bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen om ervoor te zorgen dat dergelijke DRM-software nieuwe inhoud met DRM-bescherming niet langer kan openen. Hierdoor wordt mogelijk ook voorkomen dat dergelijke inhoud met DRM-bescherming die al op uw apparaat staat, kan worden vernieuwd. Als dergelijke DRM-software deze inhoud niet meer kan openen, is dit niet van invloed op het gebruik van inhoud die wordt beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van inhoud zonder DRM-beveiliging.

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licenties als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licenties en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd raken. Het verlies van de licenties of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

### Batterijen en opladers

#### Informatie over de batterij en de lader

Uw apparaat is bedoeld voor gebruik met een oplaadbare BL-4C -batterij. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een van de volgende laders: AC-3. Het exacte modelnummer van de Nokia-lader is afhankelijk van het type stekker dat wordt aangeduid met E, X, AR, U, A, C, K, B of N.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen.

### **Veiligheid van de batterij**

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdt. Wanneer u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metaal voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij, bijvoorbeeld als u een reservebatterij in uw zak hebt. Kortsluiting kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, mag u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Bescherm de batterij en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde batterijen of incompatibele laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

### **Aanvullende veiligheidsinformatie**

#### **Een alarmnummer kiezen**

- 1 Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
- 2 Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Mogelijk moet u ook de volgende stappen uitvoeren:
  - Een SIM-kaart plaatsen.
  - Oproepbeperkingen uitschakelen die op uw apparaat zijn ingesteld, zoals het blokkeren van oproepen, vaste nummers of gesloten gebruikersgroepen.
  - Zorg ervoor dat het profiel Vlucht niet is geactiveerd.
- 3 Druk meerdere malen op de eindtoets, totdat het startscherm wordt weergegeven.
- 4 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
- 5 Druk op de beltoets.
- 6 Geef de benodigde informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

 **Belangrijk:** Als uw apparaat netgesprekken ondersteunt, moet u zowel internet als mobiele gesprekken activeren. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen. Verbindingen

kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

### **Kleine kinderen**

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

### **Medische apparatuur**

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentie-energie.

### **Geïmplanteerde medische apparaten**

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medische apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerde medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

### **Gehoör**



#### **Waarschuwing:**

Wanneer u de headset gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de headset niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

### **Nikkel**

Het oppervlak van dit apparaat is nikkelvrij.

### **Het apparaat beschermen tegen schadelijke inhoud**

Uw apparaat kan worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de computer.
- Wees voorzichtig bij het aanvaarden van verbindingsverzoeken, browsen op internet of downloaden van content. Sta geen verbindingen toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt.
- Installeer en gebruik alleen diensten en software van bronnen die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden.
- Installeer antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers. Gebruik slechts één antivirustoepassing tegelijk. Het gebruik van meer dan één antivirustoepassing kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking van het apparaat en/of de computer.

- Als u vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden opent, moet u voorzorgsmaatregelen treffen. Nokia onderschrijft deze sites niet en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor.

### **Gebruiksomgeving**

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentie in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter (5/8 inch) van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

### **Voertuigen**

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gasen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

### **Explosiegevaarlijke omgevingen**

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer, bijvoorbeeld waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinestations. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Houd u aan de beperkingen bij benzinestations, waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedende gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gasen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

### **Informatie over certificatie (SAR)**

#### **Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.**

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogste toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarden liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,60 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testseisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder 'product information' op [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Copyright- en andere vermeldingen

### CONFORMITEITSVERKLARING

# CE 0168

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-724 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011-2013 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en WE: logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van producten, functies, toepassingen en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een toepassing te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt. Nokia doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

De beschikbaarheid van Nokia-diensten kan per regio verschillen.

/Uitgave 1.4 NL

**Index****A**

|              |    |
|--------------|----|
| alarmnummers | 37 |
| antennes     | 10 |

**B**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| back-up maken van gegevens | 34        |
| batterij                   | 6, 36, 37 |
| — opladen                  | 8         |
| batterij opladen           | 8         |
| beltonen                   | 19        |
| berichten                  |           |
| — audio                    | 18        |
| — verzenden                | 17        |
| bestandsbeheer             | 34        |
| beveiligingscode           | 10        |
| blokkeringscode            | 10        |
| Bluetooth                  | 20        |
| bookmarks                  | 28        |
| browser                    |           |
| <i>Zie webbrowser</i>      |           |

**C**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| camera                        |        |
| — Foto's en video's verzenden | 31     |
| — Foto's maken                | 30     |
| — Video's opnemen             | 30     |
| chatdiensten                  | 26, 27 |
| chatten                       | 26, 27 |
| connectiviteit                | 20     |
| contacten                     |        |
| — kopiëren                    | 12     |
| — opslaan                     | 14     |
| — toevoegen                   | 14     |

**D**

|                     |    |
|---------------------|----|
| datum en tijd       | 21 |
| de batterij opladen | 36 |

**E**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| e-mail                  | 26 |
| — lezen en beantwoorden | 26 |
| — maken                 | 26 |
| — verzenden             | 26 |

**F**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| fabrieksinstellingen, herstellen | 33     |
| FM-radio                         | 24, 25 |
| foto's                           |        |
| — kopiëren                       | 12, 21 |
| — maken                          | 30     |
| — verzenden                      | 20, 31 |
| Foto's maken                     |        |
| <i>Zie camera</i>                |        |

**G**

|                      |    |
|----------------------|----|
| gegevens herstellen  | 34 |
| gegevensverbindingen |    |
| — Bluetooth          | 20 |
| — kosten             | 29 |
| — packetgegevens     | 29 |
| geheugenkaart        | 7  |

**H**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Het profiel Vlucht | 13 |
|--------------------|----|

**I**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| IMEI-nummer             | 10     |
| in-/uitschakelen        | 9      |
| in-/uitschakelen        | 9      |
| inhoud kopiëren         | 12, 21 |
| inhoud overbrengen      | 12, 21 |
| instellingen            |        |
| — herstellen            | 33     |
| instellingen herstellen | 33     |
| internet                |        |
| <i>Zie webbrowser</i>   |        |

**K**

|                 |    |
|-----------------|----|
| kabelverbinding | 21 |
|-----------------|----|

klok 21

## L

luidspreker 13, 23

## M

mailbox

— spraak 18

milieutips 34

MMS (multimedia message service) 17

multimediaberichten 17

muziek 22

## N

Nokia-diensten 29, 30

Nokia-ondersteuningsinformatie 31

## O

ondersteuning 31

opnemen

— video's 30

oproepen

— logboek 14

— nood 37

— tot stand brengen 13, 14

## P

PIN-codes 10

polsband 10

profielen

— aanpassen 19

— offline 13

— veranderen 13

Profiel Offline 13

PUK-codes 10

## R

radio 24, 25

recycling 34

## S

SIM-kaart 6

SMS (short message service) 17

SMS-berichten 17

snelkeuze 15

snelkoppelingen 19

software-update 32

spraakberichten 18

startscherm 18, 19

symbolen 12

## T

tekstinvoer 15, 16, 17

tekstvoorspelling 15, 16

telefoon

— in/uitschakelen 9

Telefoonoverdracht 12

thema's 19

tijd en datum 21

toegangscode's 10

toetsenblokkering 11

toetsen en onderdelen 5

tonen

— aanpassen 19

## U

updates

— telefoonsoftware 32

USB-verbinding 21

uw telefoon aanpassen 19

## V

vergrendelen

— toetsen 11

video's

— afspelen 23

— kopiëren 12, 21

— opnemen 30

— verzenden 20, 31

visitekaartjes 20

volume 13

**W**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| webbrowser              | 27, 29 |
| — bookmarks             | 28     |
| — browsen door pagina's | 27, 28 |
| — cookies               | 29     |
| wekker                  | 22     |
| woordenboek             | 16     |

**Z**

|                |    |
|----------------|----|
| zoeken         |    |
| — radiozenders | 25 |