

Nokia C2-05 Kullanım Kılavuzu

İçindekiler**Güvenlik****4****Başlarken****5**

Tuşlar ve parçalar	5
SIM kartı ve bataryayı takma	6
Hafıza kartı takma	7
Bataryayı şarj etme	8
Telefonu açma veya kapatma	9
GSM anteni	10
Bileklik takma	10

Temel kullanım**10**

Giriş kodları	10
Tuşları kilitleme	11
Göstergeler	12
Eski telefonunuzdan kartvizitleri veya resimleri kopyalama	12
Aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme	13
Cihazınızı çevrimdışı kullanma	13

Aramalar**13**

Arama yapma	13
Son çevrilen numarayı arama	14
Cevapsız aramalarınızı görüntüleme	14

Rehber**14**

Bir ismi ve telefon numarasını kaydetme	14
Hızlı aramayı kullanma	14

Metin yazma**15**

Metin girişi modları arasında geçiş yapma	15
Normal metin girişini kullanarak yazma	16
Metin tahminini kullanma	16

Mesajlaşma**17**

Mesaj gönderme	17
Telesekreter mesajı dinleme	18
Sesli mesaj gönderme	18

Telefonunuzu kişiselleştirme**18**

Giriş ekranı hakkında	18
Giriş ekranınızı kişiselleştirme	19
Giriş ekranınıza kısayol ekleme	19
Telefon seslerinizi kişiselleştirme	19

Bağlantı**20**

Bluetooth	20
USB veri kablosu	21

Saat**21**

Saat ve tarihi değiştirme	21
Alarm saati	21

Müzik ve ses**22**

Medya oynatıcı	22
FM radyo	24

E-posta ve Sohbet**25**

E-posta hakkında	25
E-posta gönderme	26
E-posta okuma ve cevaplama	26
Sohbet hakkında	26
Arkadaşlarınızla sohbet etme	26

Web'i tarama**27**

Web tarayıcı hakkında	27
Web'i tarama	27
Yer imi ekleme	27
Bir web sayfasını telefonunuzun ekranına sıdırma	28
Veri maliyetlerinden tasarruf edin	28
Tarama geçmişinizi silme	29

Nokia servisleri**29**

Nokia Servisleri	29
Nokia Servislerinin uygunluğu ve maliyetleri	29

Nokia Servislerine erişme	29
---------------------------	----

Resim ve videolar	29
--------------------------	-----------

Resim çekme	29
-------------	----

Video kaydetme	30
----------------	----

Resim veya video gönderme	30
---------------------------	----

Yardım bulma	31
---------------------	-----------

Destek	31
--------	----

İpuçları ve Teklifler	31
-----------------------	----

Telefonunuzun yazılımını güncel tutma	31
---------------------------------------	----

Çevreyi koruyun	34
------------------------	-----------

Enerji tasarrufu yapın	34
------------------------	----

Geri dönüştürün	34
-----------------	----

Ürün ve güvenlik bilgileri	35
-----------------------------------	-----------

Dizin	41
--------------	-----------

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlarla ilgili tüm talimatlara uyun.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

CİHAZINIZI KURU TUTUN



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.


İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN



İşitme duyunuzun zarar görme ihtimalini ortadan kaldırmak için uzun süre boyunca yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınızın yakınına getirmemeye dikkat edin.

Başlarken

Tuşlar ve parçalar

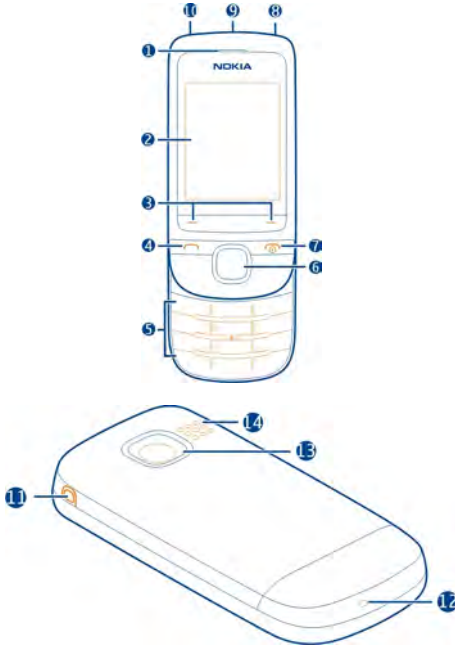

- 1 Kulaklık
- 2 Ekran
- 3 Seçim tuşları
- 4 Arama tuşu
- 5 Tuş takımı
- 6 Navi™ tuşu (kaydırma tuşu)
- 7 Bitir/Güç tuşu
- 8 Nokia AV Konektörü (3,5 mm)
- 9 Mikro USB konektörü
- 10 Şarj cihazı konektörü
- 11 Bileklik deliği
- 12 Mikrofon

13 Kamera merceęi

14 Hoparlör

SIM kartı ve bataryayı takma

! **Not:** Herhangi bir kapaęı çıkarmadan önce, cihazı kapatıp cihazın şarj cihazı ve dięer cihazlarla olan baęlantısını kesin. Herhangi bir kapaęı deęiştirirken elektronik bileşenlere dokunmaktan kaçının. Cihazı daima kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

! **Önemli:** Bu cihaz, yalnızca standart SIM kartı ile (şekle bakın) kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Uyumlu olmayan kartların kullanımı, kartın veya cihazın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir. Lütfen mini-UICC oyuęu olan SIM kart kullanımı için mobil operatörünüze başvurun.




! **Önemli:** SIM kartın zarar görmesini önlemek için, kartı takmadan veya çıkarmadan önce her zaman bataryayı çıkartın.


Bu telefon BL-4C bataryayla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

SIM kart ve temas noktaları çizik veya katlanma nedeniyle kolayca hasar görebilir, bu nedenle kartı tutarken, takarken veya çıkarırken dikkatli olun.

- 1 Parmaęınızı telefonun tepesindeki girintiye yerleřtirin ve arka kapaęı dikkatlice kaldırıp çıkarın (1).
- 2 Batarya takılıysa çıkarın (2).

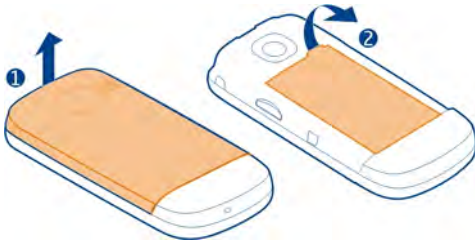

- 3 SIM kartı takın veya çıkarın (3 veya 4). Kartın temas bölgesinin ařaęı baktıęından emin olun.

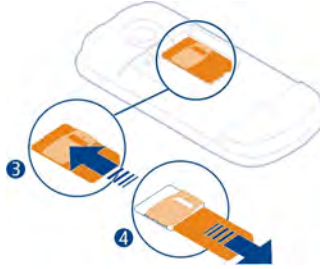


- 4 Bataryanın kontaklarını pil bölmesindekilerle hizalayın ve bataryayı takın (5). Arka kapağı yeniden takmak için, alt kilitleme mandallarını yuvalarına doğru yerleştirin (6) ve yerine oturması için bastırın (7).



Hafıza kartı takma

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve aygıtın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.

Telefonunuz, kapasitesi 32 GB'a kadar olan hafıza kartlarını destekler.

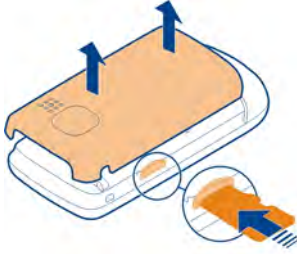

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 Hafıza kartının temas yüzeyinin aşağı doğru baktığından emin olun ve kartı takın. Kartı yerine oturana kadar itin.
- 3 Arka kapağı takın.

Hafıza kartını çıkarma

! Önemli: Hafıza kartını kullanmakta olan bir uygulama varsa, hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir ve kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

Hafıza kartını, telefonu kapatmadan çıkarabilir veya takabilirsiniz.

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 Kartı serbest kalıncaya kadar içeriye doğru itin ve ardından kartı çekip çıkarın.
- 3 Arka kapağı takın.

Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir, fakat telefonunuzu ilk kez çalıştırmadan önce tekrar şarj etmeniz gerekebilir.

Telefon şarjın azaldığını gösteriyorsa aşağıdakileri yapın:



- 1 Şarj cihazını duvar prizine takın.
- 2 Şarj cihazını telefona bağlayın.
- 3 Telefon bataryanın tamamen dolduğunu gösterdiğinde, şarj cihazını önce telefondan, sonra da duvardaki prizden çıkarın.

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında telefonu kullanabilirsiniz. Şarj sırasında telefon ısınabilir.

Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Batarya uzun süre kullanılmamışsa, şarja başlamak için şarj cihazını bağladıktan sonra bağlantısını kesip tekrar bağlamanız gerekebilir.

Radio dinlerken telefonun şarj edilmesi radyo yayınına alma kalitesini etkileyebilir.

Telefonu açma veya kapatma

Açma/kapatma tuşunu  basılı tutun.



Yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan almanız istenebilir. Bu şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.


GSM anteni



Anten alanı vurgulanmıştır.

Anten kullanımdayken antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle batarya ömrünü kısaltabilir.

Bileklik takma

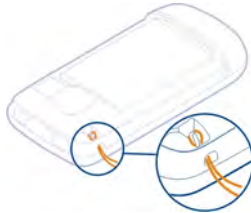

Bileklikler ayrı olarak bulunur.

Temel kullanım

Giriş kodları

PIN veya PIN2 kodu (4-8 rakamlı)	Bunlar, SIM'inizi yetkisiz kullanıma karşı korur veya bazı özelliklere erişmek için gerekir. Telefonunuzu, telefonu açtığınızda PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz.
-------------------------------------	---

	Kodlar kartınızla birlikte verilmemişse veya kodları unuttuysanız servis sağlayıcınıza başvurun. Kodu art arda üç defa yanlış girerseniz, PUK veya PUK2 kodunu kullanarak kod blokajını kaldırmamız gerekir.
PUK veya PUK2 kodu (8 rakamlı)	Bunlar, PIN veya PIN2 kodu blokajını kaldırmak için gerekir. SIM'inizle birlikte verilmemesi durumunda servis sağlayıcınıza başvurun.
IMEI numarası (15 rakamlı)	Bu numara, telefonun şebekede kullanılıp kullanılamayacağını tespit etmeyi sağlar. Numara aynı zamanda çalınan telefonları bloke etmek için de kullanılabilir. Numarayı Nokia Care servislerine bildirmeniz de gerekebilir. IMEI numaranızı görmek için, *#06# kodunu çevirin.
Kilit kodu (güvenlik kodu) (en az 5 basamaklı)	Bu, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur. Telefonunuzu, tanımadığınız kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Varsayılan kilit kodu 12345 olarak belirlenmiştir. Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuz haricinde güvenli bir yere not edin. Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis alması gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia Care'e veya telefonu satın aldığınız yere başvurun.

Tuşları kilitleme

Telefonunuz cebinizdeyken veya çantadayken yanlışlıkla bir arama yapmayı önlemek için tuşları kilitleyin.

Kayar kapağı kapatın ve **Kilitle** seçeneğini belirleyin.

Tuşları kilidini açma

Sürgü kapalıysa, sürgüyü açın veya **Tuş aç > Tamam** ögesini seçin.

Sürgü açıksa, **Tuş aç** ögesini seçin ve ***** tuşuna basın.

Tuşları otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlama

- 1 Menü > Ayarlar ve Cihaz > Otomatik tuş kilidi > Açık seçeneğini belirleyin.
- 2 Tuşların otomatik olarak kilitlenmesi için geçmesi gereken süreyi tanımlayın.

Göstergeler

	Okunmamış mesajlarınız var.
	Gönderilmemiş, iptal edilmiş veya gönderilememiş mesajlarınız var.
	Tuş takımı kilitli.
	Cihaz, arama veya metin mesajı geldiğinde çalmaz.
	Alarm ayarlanmış.
	Cihaz, GPRS veya EGPRS şebekesine kayıtlı.
	GPRS veya EGPRS bağlantısı açık.
	GPRS veya EGPRS bağlantısı askıda (beklemede).
	Bluetooth etkinleştirilmiş.
	Gelen aramaların tümü başka bir numaraya aktarılır.
	Aramalar, kapalı bir kullanıcı grubuyla sınırlı.
	Etkin olan tercih zamanlanmış.
	Cihaza kulaklıklılı mikrofona seti bağlı.
	Cihaz, USB veri kablosuyla başka bir cihaza bağlı.

Eski telefonunuzdan kartvizitleri veya resimleri kopyalama

Önceden kullandığınız uyumlu Nokia telefonunuzdaki içeriği kopyalayıp yeni telefonunuzu hızlı bir şekilde kullanmaya başlamak mı istiyorsunuz? Örneğin, kartvizitleri, ajanda kayıtlarını ve resimleri yeni telefonunuza ücretsiz olarak kopyalayabilirsiniz.



- 1 Her iki telefonda da Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.
- 2 Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle seçeneğini belirleyin.
- 3 Tel. değiştirme > Buraya kopyala seçeneğini belirleyin.

- 4 Kopyalanacak içeriği seçin ve **Bitti** seçeneğini belirleyin.
- 5 Listedeki önceki telefonunuzu seçin.
- 6 Diğer telefon şifre gerektiriyorsa şifreyi girin. Sizin tarafınızdan tanımlanabilecek şifrenin her iki telefona da girilmesi gerekir. Bazı telefonlarda şifre sabittir. Bilgiler için diğer telefonun kullanıcı kılavuzuna bakın.
Şifre yalnızca geçerli bağlantı için geçerlidir.
- 7 İstenirse, bağlantıya ve kopyalama isteklerine izin verin.

Aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme

Aşağı veya yukarı ilerleyin.

Dahili hoparlör kısa bir mesafeden cihazı kulağınıza tutmaya gerek kalmadan konuşmanızı ve dinlemenizi sağlar.

Arama sırasında hoparlörü etkinleştirme

Hoparlör seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı çevrimdışı kullanma

Arama yapmadığınız ya da çağrı alamadığınız yerlerde, uçuş tercihinizi etkinleştirdikten sonra, oyun oynayabilir veya müzik dinleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Tercihler ve Uçak > Etkinleştir öğelerini seçin.

➔, uçuş tercihinin etkin olduğunu gösterir.

⚠️ Uyarı:

Uçuş tercihi etkinken, acil aramalar da dahil olmak üzere arama yapmak veya gelen aramaları almak ya da şebeke kapsamı gerektiren diğer özellikleri kullanmak mümkün değildir. Arama yapmak için başka bir profili etkinleştirin.

Aramalar

Arama yapma

- 1 Kayar kapağı açın.
- 2 Giriş ekranında, telefon numarasını yazın.
Bir rakamı silmek için **Sil** öğesini seçin.
Uluslararası aramalarda kullanılan + karakterini yazmak için iki kez * öğesine basın.
- 3 Arama tuşuna basın.
- 4 Aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Son çevrilen numarayı arama

Birini aramaya çalışıyorsunuz ancak cevap vermiyor mu? Bu kişiyi yeniden aramak kolaydır.

Giriş ekranında arama tuşuna basın, listeden numarayı seçin ve arama tuşuna yeniden basın.

Cevapsız aramalarınızı görüntüleme

Cevaplayamadığınız aramayı kimin yaptığını mı öğrenmek istiyorsunuz?

Giriş ekranında **Göster** öğesini seçin. Arayanın adı kartvizit listesinde kayıtlıysa görüntülenir.

Cevapsız ve gelen aramalar yalnızca şebeke destekliyse, telefon açıksa ve şebeke servisi alanında kayda alınır.

Kartviziti veya numarayı geri arama

Kartvizite veya numaraya gidin ve arama tuşuna basın.

Cevapsız aramaları daha sonra görüntüleme

Menü > Rehber > İşlem kaydı öğesini seçin ve **Cevapsız arama** seçeneğini belirleyin.

Rehber

Bir ismi ve telefon numarasını kaydetme

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

Yeni ekle seçeneğini belirleyip numarayı ve ismi yazın.

Kartvizit bilgilerini ekleme veya düzenleme

1 **İsimler** seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

2 **Seçenek > Bilgi** ekle seçeneğini belirleyin.

İpucu: Bir kartvizite zil sesi veya resim eklemek için, kartviziti seçin ve **Seçenek > Bilgi ekle > Multimedya** seçeneğini belirleyin.

Hızlı aramayı kullanma

Sık kullandığınız telefon numaralarını telefonun sayı tuşlarına atayarak arkadaşlarınızı ve ailenizi hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

Menü > Rehber > Daha fazla > Hızlı aramalar seçeneğini belirleyin.

Bir telefon numarasını bir sayı tuşuna atama

- 1 Sayı tuşlarından birine gidin ve **Ata** seçeneğini belirleyin. 1, telesekreter için ayrılmıştır.
- 2 Belgi girişi **ýa**-da kontakt gözləň.

Bir sayı tuşuna atanmış bir telefon numarasını kaldırın veya değiştirme

Sayı tuşlarından birine gidin ve **Seçenek > Sil** veya **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Arama yapma

Giriş ekranındayken, sayı tuşlarından birini basılı tutun.

Hızlı aramayı kapatma

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Ara > Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.

Metin yazma

Metin girişi modları arasında geçiş yapma

Metin yazarken, normal  veya tahmini  metin girişini kullanabilirsiniz.

Abc abc ve **ABC** büyük ve küçük harfleri gösterir. **123** sayı modunun etkinleştirildiğini gösterir.

Metin tahmini girişi modunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Seçenek > Sözcük tahmini > Tahmin açık veya **Tahmin kapalı** seçeneğini belirleyin. Metin tahmini girişi tüm dilleri desteklemez.

Karakter boyutları arasında geçiş yapma

tuşuna basın.

Sayı modunu etkinleştirme

öğesini basılı tutun ve **Sayı modu** seçeneğini belirleyin. Harf moduna dönmek için **#** öğesini basılı tutun.

İpucu: Hızlı bir şekilde tek bir rakam girmek için ilgili sayı tuşunu basılı tutun.

Yazma dilini ayarlama

Seçenek > Yazma dili seçeneğini belirleyin.

İpucu: Sayı modunu etkinleştirmek için metin tahmini girişi modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın ya da yazma dilini ayarlayın, ayrıca **#** öğesini basılıp tutup ilgili seçeneği de belirleyebilirsiniz.

Normal metin girişini kullanarak yazma

- 1 İstedığınız karakter görünene kadar bir sayı tuşuna (2-9) basın.
- 2 Sonraki karakteri ekleyin. Sonraki karakter aynı tuşta bulunuyorsa, imleç görünene kadar bekleyin veya imleci ileri taşıyın.

Mevcut karakterler seçilen yazı diline bağlı olarak değişir.

İmleci hareket ettirme

Sağa veya sola ilerleyin.

Sık kullanılan bir noktalama işaretini girme

1 tuşuna art arda basın.

Özel bir karakter girme

* tuşuna basın ve istediğiniz karakteri seçin.

Boşluk ekleme

0 tuşuna basın.

Metin tahminini kullanma

Metin tahminini kullanarak yazma

Dahili sözlük sayı tuşlarına bastığınızda sözcük önerir.

- 1 Her karakter için her bir sayı tuşuna (2-9) bir kez basın.
- 2 * tuşuna art arda basın ve listeden istediğiniz sözcüğü seçin.
- 3 Sözcüğü onaylamak için, imleci ileriye doğru hareket ettirin.

Sözlükte eksik olan bir sözcüğü sözlüğe ekleme

Bir sözcüğü metin tahmini özelliğini kullanarak girdiğinizde ? görüntülenirse, o sözcük sözlükte yoktur. Sözcüğü dahili sözlüğe ekleyebilirsiniz.

- 1 Harfle ögesini seçin.
- 2 Sözcüğü normal metin girişini kullanarak yazın.
- 3 Kaydet ögesini seçin.

Birleşik sözcük yazma

- 1 Sözcüğün ilk kısmını yazın. Sözcüğü onaylamak için, imleci ileriye doğru hareket ettirin.
- 2 Sözcüğün kalan kısmını yazın ve tekrar onaylayın.

Mesajlaşma

Mesaj gönderme

Kısa mesaj ve multimedya mesajlarla ailenizle ve arkadaşlarınızla iletişim kurun. Resimlerinizi, videolarınızı ve kartvizitlerinizi mesajınıza ekleyebilirsiniz.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajınızı yazın.
- 3 Bir ek eklemek için **Seçenek > Nesne ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Gönder** seçeneğini belirleyin.
- 5 Telefon numarasını veya e-posta adresini el ile girmek için **Num. ya da e-pst.** ögesini seçin. Telefon numarasını girin veya **E-posta** ögesini seçin ve e-posta adresini girin. Bir alıcı veya kartvizit grubu seçmek için, **Rehber** veya **Kartvizit grupları** seçeneğini belirleyin.
- 6 **Gönder** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Özel bir karakter veya yüz ifadesi eklemek için, **Seçenek > Simge ekle** seçeneğini belirleyin.

Ekli bir mesaj gönderme normal bir kısa mesaj göndermeden daha pahalı olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir.

Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Multimedya mesajına eklediğiniz ögenin boyutu şebeke için çok büyükse, cihaz bu boyutu otomatik olarak küçültür.

Yalnızca uyumlu cihazlar multimedya mesajlarını alıp görüntüleyebilir. Mesajların görünümü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tümünü içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) teknik özellikleriyle uyumludur.

Telesekreter mesajı dinleme

Cevaplayamadığınızda, aramaları telesekreterinize aktarabilir ve mesajlarınızı daha sonra dinleyebilirsiniz.

Telesekreter aboneliğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 **Menü > Mesajlar > Daha fazla > Telesekreter ve Telesekreter no.** öğelerini seçin.
- 2 Telesekreter numaranızı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3 Telesekreterinizi aramak için, giriş ekranındayken **1** tuşunu basılı tutun.

Sesli mesaj gönderme

Bir kısa mesaj yazacak vaktiniz yok mu? Bunun yerine bir sesli mesaj kaydedin ve gönderin!

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Daha fazla > Diğer mesajlar > Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajınızı kaydetmek için  seçin.
- 3 Kaydı durdurmak için  seçin.
- 4 **Gönder** seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

Mesajın boyutu, 300 kilobyttan az olmalıdır.

Mesajın boyutunu kontrol edin

Multimedya mesajı yazdıktan veya sesli mesaj kaydettikten sonra **Seçenek > Önizle > Seçenek > İçindekileri göster** seçeneğini belirleyin. Mesajın tek tek bölümleri görüntülenir.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Giriş ekranı hakkında

Giriş ekranında şunları yapabilirsiniz:

- Cevapsız aramaların ve alınan mesajların bildirimlere bakın
- Favori uygulamalarınızı açın
- Bir mesaj yazma gibi farklı özellikler için kısayollar ekleyin

Giriş ekranınızı kişiselleştirme

Favori manzaranızı veya ailenizin resimlerini giriş ekranınızın arka planında görmek ister misiniz? Bu duvar kağıdını değiştirerek ve öğeleri yeniden düzenleyerek giriş ekranınızı istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz.

Duvar kağıdını değiştirme

- 1 **Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Ekran** > **Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir klasör ve bir resim seçin.
Ayrıca telefonunuzun kamerasıyla bir resim çekebilir ve bu resmi kullanabilirsiniz.

İpucu: Nokia Mağaza'dan başka duvar kağıtları indirin. Daha fazla bilgi için www.nokia.com/support adresine gidin.

Kısayolları yenileriyle değiştirerek giriş ekranınızdaki öğeleri yeniden düzenleyin.

Giriş ekranınıza kısayol ekleme

Sık kullandığınız uygulamaları doğrudan giriş ekranından mı açmak istiyorsunuz? En çok kullandığınız özelliklere kısayol ekleyebilirsiniz.

- 1 Giriş ekranında aşağı veya yukarı ilerleyin, sonra **Seçenek** > **Görünm. kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.
- 2 Önce bir çubuk seçin, ardından widget gibi bir öğe seçin ve **Bitti** öğesini seçin.

İpucu: Giriş ekranından bir uygulama ya da kısayol kaldırmak için **Seçenek** > **Boş yap** öğesini seçin.

Kısayol widget'inde bir kısayolu değiştirme

- 1 Giriş ekranında değiştirmek istediğiniz kısayola ilerleyin, sonra **Seçenek** > **Kısayolu değiştir** öğesini seçin.
- 2 Listedeki istediğiniz öğeyi seçin.

İpucu: Tüm kısayollarını aynı anda değiştirmek için, **Kısayolları seç** öğesini seçin.

Telefon seslerinizi kişiselleştirme

Zil seslerini, tuş ve uyarı seslerini her profil için özelleştirebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Zil sesleri** seçeneğini belirleyin.

Zil sesini değiştirme

Zil sesi: > **Seçenek** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin ve zil sesini seçin.

İpucu: Nokia Mağaza'dan başka zil sesleri indirin. Nokia Mağaza hakkında daha fazla bilgi edinmek için, www.nokia.com/support adresine gidin.

Tuş takımı seslerinin ses seviyesini değiştirme

Tuş sesleri: ögesini seçin be sola ya da sağa kaydırın.

Bağlantı**Bluetooth****Bluetooth bağlantısı hakkında**

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Bluetooth'u diğer mobil cihazlar, bilgisayarlar, kulaklıklar ve araç kitleri gibi kablosuz olarak uyumlu cihazlara bağlanmak için kullanın.

Ayrıca, cihazınızdaki öğeleri gönderebilir, uyumlu PC'nizdeki dosyaları kopyalayabilir ve uyumlu bir yazıcı kullanarak baskı yapabilirsiniz.

Bluetooth teknolojisinde, bağlantı kurmak için radyo dalgaları kullanılır ve cihazların arasındaki mesafenin 10 metreyi (33 fit) aşmaması gerekir. Duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engeller etkileşime neden olabilir.

**Bluetooth kullanarak başka bir cihaza resim veya başka bir içerik gönderme**

Bluetooth'u kullanarak bilgisayarınıza veya arkadaşınızın uyumlu telefon ya da cihazına fotoğraflar, videolar, elektronik kartvizitler ve oluşturduğunuz başka içerikleri gönderin.

- 1 Gönderilecek öğeyi seçin.
- 2 **Seçenek > Gönder > Bluetooth** ile seçeneğini belirleyin.
- 3 Bağlanılacak cihazı seçin. İstediğiniz cihaz görüntülenmiyorsa, aramak için **Yeni bulma** seçeneğini belirleyin. Menzildeki Bluetooth cihazlar görüntülenir.
- 4 Diğer cihaz şifre gerektiriyorsa şifreyi girin. Kendinizin tanımlayabileceği şifrenin her iki cihaza da girilmesi gerekir. Bazı cihazlarda şifre sabittir. Bilgiler için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

Şifre yalnızca geçerli bağlantı için geçerlidir.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

USB veri kablosu

Telefonunuz ve bilgisayar arasında içerik kopyalama

Telefonunuz ve uyumlu bir bilgisayar arasında resimlerinizi ve diğer içeriklerinizi kopyalamak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzu bilgisayara bağlamak için bir USB veri kablosu kullanın.
- 2 Aşağıdaki modlardan birini tercih edin:

Nokia Suite — Nokia Suite bilgisayarınızda yüklü değil.

Medya aktarımı — Nokia Suite bilgisayarınızda yüklü değil. Telefonunuzu ev eğlence sistemine veya yazıcıya bağlamak istiyorsanız bu modu kullanın.

Depolama — Nokia Suite bilgisayarınızda yüklü değil. Telefon bilgisayarınızda taşınabilir bir cihaz olarak görüntülenir. Hafıza kartının takıldığından emin olun. Telefonunuzu ev veya araç stereosu gibi başka cihazlara bağlamak istiyorsanız bu modu kullanın.

- 3 İçeriği kopyalamak için, bilgisayarın dosya yöneticisini kullanın. Kartvizitlerinizi, müzik dosyalarınızı, videolarınızı veya resimlerinizi kopyalamak için, Nokia Suite uygulamasından faydalanın.

Saat

Saat ve tarihi değiştirme

Menü > Ayarlar ve Tarih ve saat seçeneğini belirleyin.

Seyahat ederken saat dilimini değiştirme

- 1 Tarih ve saat ayırlr. > Saat dilimi: seçeneğini belirleyin.
- 2 Bulunduğunuz konumun saat dilimini seçmek için, sola veya sağa kaydırın.
- 3 Kaydet öğesini seçin.

Saat ve tarih saat dilimine göre ayarlanır. Bu, telefonunuzun alınan kısa mesaj veya multimedya mesajlarının gönderildiği saati doğru görüntülemesini sağlar.

Örneğin GMT -5, New York'un (ABD) saat dilimini Greenwich, Londra'nın (İngiltere) 5 saat batısı olarak gösterir.

Alarm saati

İstediğiniz zaman çalması için alarm ayarlayabilirsiniz.

Alarmı ayarlama

- 1 **Menü** > **Uygulamalar**. > **Çalar** saat seçeneğini belirleyin.
- 2 Alarmı etkinleştirmek için aşağı veya yukarı kaydırın.
- 3 Alarm zamanını girin.
- 4 Alarmın haftanın belirli günlerinde tekrarlanması için, **Tekrar** seçeneğine gidip sola veya sağa kaydırın.
- 5 Alarm sesini seçmek için, **Alarm zil sesi** ögesine gidin ve sola ya da sağa kaydırın. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz, telefona kulaklık bağlayın.
- 6 Erteleme zaman aşımı süresini ayarlamak için, **Erteleme süresi** seçeneğine gidip istediğiniz süreyi girin.
- 7 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Alarmı durdurma

Dur seçeneğini belirleyin. Alarmın bir dakika boyunca çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm, erteleme süresi boyunca çalmaz, ardından tekrar çalmaya başlar.

Müzik ve ses

Medya oynatıcı

Şarkı çalma

Telefon hafızasında veya hafıza kartında depolanan müziği çalın.

Menü > **Müzik** > **Müziğim ve Tüm şarkılar** öğelerini seçin.

- 1 Şarkı seçin.
- 2 **Oynat** ögesini seçin.
- 3 Oynatmayı duraklatmak veya devam ettirmek için, kaydırma tuşuna basın.

Geçerli şarkının başına atlama

Sola ilerleyin.

Önceki şarkıya atlama

İki kez sola ilerleyin.

Sonraki şarkıya atlama

Sağa kaydırın.

İleri sarma veya geri sarma

Kaydırma tuşunu sağa veya sola doğru basılı tutun.

Müzik çaların sesini açma veya kapatma

tuşuna basın.

Müzik çaları kapatma

Bitirme tuşuna basın.

Müzik çaları arka planda çalışır durumda bırakma

Seçenek > Arka planda oynat öğesini seçin.

Arka planda çalarken müzik çaları kapatma

Bitirme tuşunu basılı tutun.

Bir video oynatma

Telefon hafızasında veya hafıza kartında depolanan videoyu oynatın.

Menü > Müzik > Müziğim ve Videolar öğelerini seçin.

- 1 Bir video seçin.
- 2 Oynat öğesini seçin.
- 3 Oynatmayı duraklatmak veya devam ettirmek için, kaydırma tuşuna basın.

İleri sarma veya geri sarma

Kaydırma tuşunu sağa veya sola doğru basılı tutun.

Medya oynatıcısı kapatma

Bitirme tuşuna basın.

Hoparlörleri telefonunuza bağlama

Uyumlu hoparlörlerden (ayrı olarak satılır) telefonunuzda müzik dinleyin.

Müzik kütüphanenizi taşınabilir yapın ve favori şarkılarınızı kablo olmadan dinleyin. Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak, müziğin depolandığı telefondan çalıştığı cihaza gerçek zamanlı müzik aktarımı yapabilirsiniz.

Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklılı mikrofona setini Nokia AV konektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.

Kablolu hoparlörleri bağlama

Hoparlörleri telefonunuzdaki 3,5 mm AV konektörüne bağlayın.

Bluetooth hoparlörleri bağlama

- 1 Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth ve Açık seçeneğini belirleyin.
- 2 Hoparlörleri açın.
- 3 Telefonunuzu ve hoparlörleri eşleştirmek için, **Ses aksesuarı tak** seçeneğini belirleyin.
- 4 Hoparlörleri seçin.
- 5 Bir şifre girmeniz gerekebilir. Bilgiler için hoparlörlerin kullanım kılavuzuna bakın.

FM radyo**FM radyo hakkında**

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

FM radyo istasyonlarını cihazınızı kullanarak dinleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey kulaklığı takıp istasyon seçmek!

Radyo dinlemek için, cihaza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti bağlamanız gerekir. Kulaklıklı mikrofon seti anten işlevi görür.



Radyoyu Bluetooth kulaklıkla dinlemek mümkün değildir.

Radyo dinleme

Telefonunuza uyumlu bir kulaklık bağlayın. Kulaklık anten işlevi görür.

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

Ses seviyesini değiştirme

Aşağı veya yukarı ilerleyin.

Radyoyu kapatma

Bitirme tuşuna basın.

Radyoyu artalandaki çalışır durumda bırakma

Seçenek > Arka planda oynat öğesini seçin.

Arka planda çalarken radyoyu kapatma

Bitirme tuşuna basın ve basılı tutun.

Radyo istasyonları bulma ve kaydetme

Favori radyo istasyonlarınızı arayın ve kaydedin, böylece daha sonra kolaylıkla dinleyebilirsiniz.

Menü > **Müzik** > **Radyo** seçeneğini belirleyin.

Sonraki kullanılabilir istasyonu arama

Kaydırma tuşu basın ve sola veya sağa doğru basılı tutun.

Bir istasyon kaydetme

Seçenek > **İstasyonu kaydet** seçeneğini belirleyin.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak arama

Seçenek > **Tüm istasyonları ara** öğesini seçin. En iyi sonucu elde etmek için, dışarıda veya bir pencerenin yakınında arama yapın.

Kaydedilen bir istasyona geçme

Sağa veya sola ilerleyin.

Bir istasyona yeni isim verme

1 **Seçenek** > **İstasyonlar** seçeneğini belirleyin.

2 **İstasyonu seçin** ve **Seçenek** > **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Kaydedilen istasyon listesinden doğrudan istasyona erişmek için, istasyonun numarasına karşılık gelen sayı tuşuna basın.

E-posta ve Sohbet**E-posta hakkında**

Menü > **Posta** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu, farklı posta servisi sağlayıcılarına ait posta hesaplarınızdan posta okumak ve göndermek için kullanabilirsiniz.

Henüz bir e-posta hesabınız yoksa, Nokia E-posta hesabı oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.nokia.com/support adresine gidin.

E-posta gönderme

Menü > Posta seçeneğini belirleyin ve bir e-posta hesabı seçin.

- 1 **Seçenek > Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alıcının e-posta adresini ve konuyu girin ve mesajınızı yazın.
- 3 Resim gibi bir dosya eklemek için **Seçenek > Ekle > Dosya ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 E-postaya eklemek üzere bir resim çekmek için, **Seçenek > Ekle > Yeni resim ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 **Gönder** seçeneğini belirleyin.

E-posta okuma ve cevaplama

Menü > Posta seçeneğini belirleyin ve bir e-posta hesabı seçin.

- 1 Bir e-posta seçin.
- 2 E-postayı cevaplamak veya iletmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Sohbet hakkında

Menü > Mesajlar > Sohbet seçeneğini belirleyin.

Arkadaşlarınızla sohbet mesajı gönderip alabilirsiniz. Sohbet bir şebeke servsidir. Sohbet hesabınız yoksa, bir Nokia hesabı oluşturarak Nokia Sohbet uygulamasını kullanabilirsiniz.

Telefonunuzun diğer özelliklerini kullanırken Sohbet uygulamasını arka planda çalışır durumda bırakabilir ve yeni sohbet bildirimleri almaya devam edebilirsiniz.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Arkadaşlarınızla sohbet etme

Menü > Mesajlar > Sohbet öğesini seçin.

Aynı anda birden fazla kartvizitle oturumunuz devam edebilir.

- 1 Bir sohbet servisinde oturum açın.
- 2 Kartvizit listenizde, sohbet etmek istediğiniz kartviziti seçin.
- 3 Ekranın alt tarafındaki metin kutusuna mesajınızı yazın.
- 4 **Gönder** öğesini seçin.

Web'i tarama

Web tarayıcı hakkında

Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.

Yeniliklerden haberdar olun ve favori web sitelerinizi ziyaret edin. İnternet üzerindeki web sayfalarını görüntüleyebilmek için web tarayıcısını kullanabilirsiniz.

Web tarayıcısı, web içeriklerini telefonunuza uygun şekilde sıkıştırır ve optimize eder, böylece web'de daha hızlı gezinebilir ve veri masraflarından tasarruf edebilirsiniz.

Web'de gezinmek için İnternet bağlantınızın olması gerekir.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Gezinme için gerekli yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Web'i tarama

Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.

Tarama geçmişinizi, özellikli siteleri veya yer imlerinizi görüntüleme

Geçmiş, Tanıtılanlar ve Favoriler sekmeleri arasında geçiş yapmak için sola ya da sağa doğru ilerleyin.

Bir web sitesine gitme

Adresi, adres çubuğuna yazın.

İnternet'te arama yapma

Arama kelimenizi arama alanına yazın. Sorulursa varsayılan arama motorunuzu seçin.

Daha önce ziyaret edilmiş bir web sitesine geri dönme

Geçmiş sekmesini açın, sonra web sitesini seçin.

İpucu: Nokia Mağaza'dan web uygulamalarını indirebilirsiniz. Bir web uygulamasını ilk kez açtığınızda, web uygulaması yer işareti olarak eklenir. Daha fazla bilgi için bkz. www.nokia.com/support.

Yer imi ekleme

Her zaman aynı web sitelerini ziyaret ediyorsanız bu siteleri yer imi olarak ekleyin; böylece daha kolay erişebilirsiniz.

Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında **Seçnkler > Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.

Yer imi olarak işaretlenmiş bir web sitesine gitme

Favoriler sekmesini açın ve bir yer imi seçin.

Bir web sayfasını telefonunuzun ekranına sığdırma

Web tarayıcınız, web sayfalarını telefonunuzun ekranına göre optimize edebilir. Yakınlaştırmak zorunda kalmak yerine, web sayfası daha büyük, okunabilir metinler ve resimler halinde düzenlenir.

Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.

Seçnkler > Araçlar > Sütun görünümü seçeneğini belirleyin.

Bir web sayfasının farklı bölümlerine hızlı gidebilmek için aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  /  Web sayfasının önceki veya sonraki bölümüne gidin.
-  Web sayfasında oturum açın.
-  Web sayfasının ana bölümüne gidin.
-  Web sayfasında arama yapın.
-  RSS haber akışlarını okuyun.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Bu görünüm mobil kullanım için tasarlanan web siteleri için kullanılamaz.

Veri maliyetlerinden tasarruf edin

Web'i daha ekonomik şekilde taramak mı istiyorsunuz? Sabit ücretli bir veri tarifeniz yoksa, görüntü kalitesini azaltabilirsiniz. Ayrıca ne kadar veri kullandığınızı izleyebilirsiniz.

Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.

Web tarayıcınız, varsayılan olarak düşük görüntü kalitesi kullanır. Görüntü kalitesini artırmak, daha yüksek veri trafiği maliyetlerine neden olabilir.

Görüntü kalitesini değiştirme

Seçnkler > Araçlar > Ayarlar > Görüntü kalitesi seçeneğini belirleyin ve istediğiniz görüntü kalitesini seçin.

İndirilen veya karşıya yüklenen veri miktarını kontrol etme

Seçnkler > Araçlar > Veri kullanımı seçeneğini belirleyin.

Tarama geçmişinizi silme

Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.

Geçmiş sekmesini açın ve **Seçnkler** > **Geçmiş sil** öğesini seçin.

Depolanan çerezleri veya web formlarında kayıtlı olan metinleri silme

Seçnkler > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Çerezleri sil** veya **Oto. dol. seç. temizle** seçeneğini belirleyin.

Nokia servisleri

Nokia Servisleri

Nokia Servisleriyle yeni yerler ve servisler bulabilir ve arkadaşlarınızla bağlantınızı sürdürebilirsiniz. Örneğin şunları yapabilirsiniz:

- Telefonunuza oyunlar, uygulamalar, videolar ve zil sesleri indirebilirsiniz
- Ücretsiz bir Nokia Posta hesabı edinebilirsiniz
- Müzik indirebilirsiniz

Bazı öğeler ücretsizdir, diğerleri için ise ücret ödememiz gerekebilir.

Sunulan hizmetler ülkeye veya bölgeye de göre değişiklik gösterebilir ve tüm diller desteklenmemektedir.

Nokia Servislerini kullanabilmeniz için bir Nokia hesabınız olmalıdır. Telefonunuzda bir servise eriştiğinizde, hesap oluşturma istenir.

Daha fazla bilgi için www.nokia.com/support adresine gidin.

Nokia Servislerinin uygunluğu ve maliyetleri

Nokia Servislerinin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödememiz gerekebilir.

Daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/support adresine gidin.

Nokia Servislerine erişme

Menü > **Uygulamlr.** > **Uygulamalarım** öğesini ve istediğiniz servisi seçin.

Resim ve videolar

Resim çekme

1 Menü > **Fotoğraflar** > **Kamera** öğesini seçin.

- 2 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yukarı veya aşağı ilerleyin.
- 3 **Çek** seçeneğini belirleyin.
Resimler Menü > Fotoğraflar > Fotoğraflarım ögesine kaydedilir.

Kamerayı kapatma

Bitirme tuşuna basın.

Video kaydetme

Telefonunuzla fotoğraf çekmenin yanı sıra, özel anlarınızı video olarak da kaydedebilirsiniz.

Menü > Fotoğraflar > Video kamera ögesini seçin.

- 1 Görüntü modundan video moduna geçmek gerekiyorsa, **Seçenek** > **Video kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kaydı başlatmak için **Çek** seçeneğini belirleyin.
Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yukarı veya aşağı ilerleyin.
- 3 Kaydı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin.

Videolar Menü > Fotoğraflar > Videolarım ögesine kaydedilir.

Kamerayı kapatma

Bitirme tuşuna basın.

Resim veya video gönderme

Resimlerinizi ve videolarınızı arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmak mı istiyorsunuz? Multimedya mesajı gönderin veya Bluetooth kullanarak bir resim gönderin.

Menü > Fotoğraflar seçeneğini belirleyin.

Resim gönderme

- 1 Resmi içeren klasörü seçin.
- 2 Gönderilecek resmi seçin.
Birden fazla resim göndermek için **Seçenek** > **İşaretle** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz resimleri işaretleyin.
- 3 **Seçenek** > **Gönder** veya **İşaretlileri gönder** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz gönderme yöntemini seçin.

Video gönderme

- 1 Videoyu içeren klasörü seçin.

- 2 **Seenek** > **İřaretle** seeneęini belirleyin ve videoyu iřaretleyin. Gndermek iin birden fazla videoyu iřaretleyebilirsiniz.
- 3 **Seenek** > **İřaretlileri gnder** seeneęini ve istenen gnderme yntemini belirleyin.

Yardım bulma

Destek

rnzn nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek istedięinizde veya telefonunuzun nasıl alışması gerektięi konusunda emin olmadıęınızda, kullanıcı kılavuzunu bařtan sona okuyun.

Bu sorununuzu gidermezse ařaęıdakilerden birini yapın:

- Telefonunuzu yeniden bařlatın. Telefonu kapatın ve bataryayı ıkarın. Yaklařık bir dakika bekledikten sonra, bataryayı takıp telefonu aın.
- Telefonunuzun yazılımını gncelleme
- Orijinal fabrika ayarlarını geri ykleme

Sorunuz zlmezse, onarım seenekleri iin Nokia ile iletiřime gein. www.nokia.com/repair adresine gidin. Telefonunuzu onarıma gndermeden nce daima verilerinizi yedekleyin.

İpuları ve Teklifler

Telefonunuzdan ve servislerden en iyi řekilde yararlanmanıza yardımcı olmak amacıyla, Nokia tarafından ücretsiz zel kısa mesajlar gnderilir. Mesajlar ipuları ve destek konuları ierir.

Bu iletiyi yeniden almamak iin, **Men > Uygulamlr. > Uygulamalarım > İpuları ve tklflr** ęesini sein.

Size yukarıda anlatılan servisleri saęlayabilmek iin, telefonunuzu ilk kez kullandıęınızda cep telefonu numaranız, telefonunuzun seri numarası ve mobil abonelik ile ilgili bazı tanımlayıcı bilgiler Nokia'ya gnderilir. Yazılım gncelleřtirilirken de bu bilgilerin bazıları ya da tm Nokia'ya gnderilebilir. Bu bilgiler, www.nokia.com adresinde bulunan gizlilik ilkelerinde belirtildięi gibi kullanılır.

Telefonunuzun yazılımını gncel tutma

Telefonunuzdaki dosyaları ve uygulamaları nasıl yneteceęinizi ve telefon yazılımınızı nasıl gncelleyeceęinizi ęrenin.

Telefonunuzu kullanarak telefon yazılımını gncelleřtirme

Telefonunuzun performansını iyileřtirmek ve uygulama gncellemelerini ve yeni harika zellikleri almak mı istiyorsunuz? Telefonunuzdan en iyi řekilde yararlanmak

için yazılımı düzenli olarak güncelleyin. Ayrıca, telefonunuzu güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek şekilde için ayarlayabilirsiniz.

Uyarı:

Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Güncellemeyi başlatmadan önce, şarj cihazını bağlayın veya cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun.

Menü > Ayarlar seçeneğini belirleyin.



- 1 **Cihaz > Cihaz güncellemeleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Geçerli yazılım sürümünü görüntülemek için **Mevct. yazılım bğlr.** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir yazılım güncellemesi indirmek ve yüklemek için **Cihaz. yazılımı indir** seçeneğini belirleyin. Görüntülenen talimatları izleyin.
- 4 İndirmeden sonra yükleme iptal edildiyse, **Yazılım gncllş. yükle** seçeneğini belirleyin.

Yazılımın güncelleştirilmesi birkaç dakika sürebilir. Yükleme işleminde sorun çıkarsa servis sağlayıcınızla görüşün.

Yazılım güncellemelerini otomatik olarak kontrol etme

Oto. yazılım güncellş. seçeneğini belirleyin ve yeni yazılım güncellemelerinin hangi sıklıkta kontrol edileceğini tanımlayın.

Şebeke servis sağlayıcınız telefon yazılımı güncellemelerini şebeke üzerinden doğrudan telefonunuza gönderebilir. Bu şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Orijinal ayarları geri yükleme

Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, bazı ayarları orijinal değerlerine sıfırlayabilirsiniz.

- 1 Tüm aramaları ve bağlantıları sonlandırın.
- 2 **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Fab. ay. geri yü. > Yaln. ayrlr. geri yük.** seçeneğini belirleyin.
- 3 Güvenlik kodunu girin.

Bu işlem telefonunuzda depolanan belgeleri veya dosyaları etkilemez.

Orijinal ayarları geri yükledikten sonra telefonunuz kapanır ve yeniden açılır. Bu, normalden uzun sürebilir.

Dosyaları düzenleme

Telefonunuzun hafızasında veya hafıza kartındaki dosya ve klasörleri taşıyabilir, kopyalayabilir ve silebilir ya da yeni klasörler oluşturabilirsiniz. Dosyalarınızı klasöre atarak düzenlerseniz daha sonra bulmak kolaylaşır.

Menü > Uygulamlr. > Galeri seçeneğini belirleyin.

Yeni bir klasör oluşturma

Bir alt klasör oluşturmak istediğiniz klasörde, **Seçenek > Klasör ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyayı bir klasöre kopyalama veya taşıma

Dosyaya ilerleyip, **Seçenek > Kopyala veya Taşı** seçeneğini belirleyin ve hedef klasörü seçin.

İpucu: Müzik veya video da çalabilir veya resimleri Galeri içinde görüntüleyebilirsiniz.

Resimlerinizi ve diğer içeriği hafıza kartına yedekleme

Önemli dosyalarınızın kaybolmadığından emin olmak ister misiniz? Telefonunuzun hafızasını uyumlu bir hafıza kartına yedekleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle seçeneğini belirleyin.

Yedek oluřtur seçeneğini belirleyin.

Bir yedeęi geri yükleme

Yedę. geri yükle seçeneğini belirleyin.

Çevreyi koruyun

Enerji tasarrufu yapın

Ařaęıdakileri yaparsanız bataryanızı çok sık řarj etmeniz gerekmez:

- Kullanılmadıklarında, uygulamaları ve Bluetooth baęlantısı gibi veri baęlantılarını kapatın.
- Tuř sesleri gibi gereksiz sesleri devre dıř bırakın.

Geri dönüştürün



Bu telefon kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri döndürülebilir. Cihazın doęru bir řekilde elden çıkarılmasını ve yeniden kullanımını saęlamak için Nokia, We:recycle adlı bir program aracılığıyla iř ortaklarıyla birlikte çalışır. Eski Nokia ürünlerinizin geri dönüşümünün nasıl saęlanacaęı hakkında bilgi edinmek ve bu ürünlerin nerede toplandığını öğrenmek için, www.nokia.com/werecycle adresine gidin veya Nokia İletişim Merkezi'ni arayın.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış dięer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Telefonunuzun çevresel nitelikleri hakkında daha fazla bilgi için, www.nokia.com/ecoprofile adresini ziyaret edin.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızın (E)GSM 900, 1800 MHz şebekeler ile birlikte kullanımı onaylanmıştır. Cihazı kullanabilmeniz için servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza içerik indirmek için şebeke bağlantısı gerekir ve bu etkinlikler veri trafiği ücreti ödemeye neden olabilir. Bazı ürün özellikleri için şebeke desteği gerekir ve bunlara abone olmanız gerekebilir.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınızı ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri en az iki farklı yerde (örneğin, cihazınızda, hafıza kartında veya bilgisayarınızda) saklayın veya önemli bilgileri uygun bir yere yazın.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğünü öğrenmek için www.nokia.com/recycling adresinden bilgi alın .

Dijital Hak Yönetimi hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojisi türlerini kullanabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini kullanır. Bu cihazla, WM DRM 10 ve OMA DRM 1.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesinde de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz belleği biçimlendirildiğinde lisanslar ve içerik kaybolur. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğunda lisanslar ve içerik de kaybolabilir. Lisanslar veya içerik kaybolursa aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Piller ve şarj cihazları

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız BL-4C şarj edilebilir bir batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihaza uygun ek batarya modelleri üretebilir. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3 . Nokia şarj cihazının model numarası, E, X, AR, U, A, C, K, B veya N harfiyle tanımlanan jak türüne göre farklılık gösterebilir.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin.

Batarya güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarının bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Örneğin cebinizde yedek bir batarya taşıyorsanız, bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan batarya veya uyumsuz şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Ek güvenlik bilgileri

Acil arama yapma

- 1 Cihazın açık olduğundan emin olun.
- 2 Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:

- SIM kart takın.
- Arama engellemesi, sabit arama veya kapalı kullanıcı grubu gibi cihazınız için etkinleştirdiğiniz arama kısıtlamalarını devre dışı bırakın.
- Uçak tercihinin etkinleştirilmediğinden emin olun.

- 3 Giriş ekranı görüntülenene kadar bitirme tuşuna art arda basın.
- 4 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
- 5 Arama tuşuna basın.
- 6 Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.



Önemli: Cihazınız internet aramalarını destekliyorsa, hem hücresel aramaları hem de internet aramalarını etkinleştirin. Cihaz, hem hücresel şebekeler hem de internet araması servis sağlayıcınız aracılığıyla acil arama yapmaya çalışabilir. Her zaman bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca kablosuz cihazlara güvenmeyin.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo frekansına karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme



Uyarı: Kulaklıklılı mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Nikel

Bu cihazın yüzeyinde nikel yoktur.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.

- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlar virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Nokia bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Araçlar

Radyo sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitlenme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracındaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarında, depolama ve dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarda güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalıştırıldığında bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulakta kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,60 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgi şuralardan sağlanabilir: www.nokia.com.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0168

NOKIA CORPORATION bu RM-724 ürününün 1999/5/EC Yönergesine ait temel şartlarla ve diğer ilgili koşullarla uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını <http://www.nokia.com/global/declaration> bulabilirsiniz.

© 2011-2013 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People ve WE: logo Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin

doğruluđu, güvenilirliđi veya içeriđi ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiřtir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede deđiřiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliđi bölgeye göre deđiřir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı deđiřiklik yapılamaz.

Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliđi, içeriđi veya son kullanıcı desteđi konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduđu gibi sađlanmış olduđunu kabul etmiş olursunuz. Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliđi, içeriđi veya son kullanıcı desteđi konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Nokia servislerinin kullanılabilirliđi bölgeye göre deđiřebilir.

Uygunluk Deđerlendirme Kuruluđu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

/Baskı 1.4 TR

Dizin**A**

acil aramalar	36
açma/kapatma	9
alarm saati	21
antenler	10
arama	
— radyo istasyonları	25
aramalar	
— acil	36
— işlem kaydı	14
— yapma	13, 14
ayarlar	
— geri yükleme	33
ayarları geri yükleme	33

B

bağlantı	20
batarya	6, 36
— şart etme	8
bataryayı şarj etme	8, 36
bileklik	10
Bluetooth	20

Ç

çevrenin korunmasıyla ilgili ipuçları	34
çevrimdışı tercihi	13

D

destek	31
dosya yönetimi	33

E

elektronik kartvizitler	20
e-posta	
— gönderme	26
— okuma ve cevaplama	26
— oluşturma	26

F

fabrika ayarları, geri yükleme	33
FM radyo	24, 25
fotoğraf çekme	
Bkz. <i>kamera</i>	

G

geri dönüşüm	34
giriş ekranı	18, 19
giriş kodları	10
göstergeler	12
güncellemeler	
— telefon yazılımı	31
güvenlik kodu	10

H

hafıza kartı	7
hızlı arama	14
hoparlör	13, 23

I

IM (sohbet)	26
IMEI numarası	10

i

içeriği aktarma	12
içeriği kopyalama	12
içerik aktarma	21
içerik kopyalama	21
internet	
Bkz. <i>web tarayıcı</i>	

K

kablo bağlantısı	21
kamera	
— fotoğraf çekme	29
— resim ve video gönderme	30
— videolar kaydetme	30
kartvizitler	
— ekleme	14
— kaydetme	14

— kopyalama	12
kaydetme	
— videolar	30
kısa mesajlar	17
kısayollar	19
kilit kodu	10
kilitleme	
— tuşlar	11

M

mesajlar	
— gönderme	17
— sesli	18
metin girişi	15, 16
metin tahmini	16
metin tahmini girişi	15
MMS (multimedya mesaj servisi)	17
multimedya mesajları	17
müzik	22

N

Nokia destek bilgileri	31
Nokia Servisleri	29

P

PIN kodları	10
posta	25
posta kutusu	
— ses	18
PUK kodları	10

R

radio	24, 25
resimler	
— çekme	29
— gönderme	20, 30
— kopyalama	12, 21

S

saat	21
saat ve tarih	21

ses seviyesi	13
SIM kart	6
SMS (kısa mesaj servisi)	17
sohbet servisleri (IM)	26
sözlük	16

T

tarayıcı	
Bkz. <i>web tarayıcı</i>	
tarih ve saat	21
telefon	
— açma/kapatma	9
telefonunuzu kişiselleştirme	19
telesekreter mesajı	18
temalar	19
tercihler	
— değiştirme	13
— hatsız	13
— kişiselleştirme	19
tuş kilidi	11
tuşlar ve parçalar	5

U

uçuş tercihi	13
USB bağlantısı	21

V

veri bağlantıları	
— Bluetooth	20
— maliyetler	28
— paket veri	28
Veri transferi	12
veriyi yedekleme	33
veriyi yeniden yükleme	33
videolar	
— gönderme	20, 30
— kaydetme	30
— kopyalama	12, 21
— oynatma	23

W

web tarayıcı	27, 28
— çerezler	29
— sayfaları tarama	27, 28
— yer imleri	27

Y

yazılım güncelleme	31
yer imleri	27

Z

zil sesleri	19
— özelleştirme	19