

دليل المستخدم لهاتف Nokia C5-03

٢٣	الاختصارات	٦	السلامة
٢٣	التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية	٧	إزالة البطارية
٢٤	ضبط المستشعر وتدوير العرض	٨	لتبدأ
٢٤	القفل عن بعد	٨	تركيب بطاقة SIM والبطارية
٢٤	سماعة الأذن	١٠	تركيب بطاقة ذاكرة
٢٥	توصيل رباط معصم	١١	إزالة بطاقة الذاكرة
٢٥	إجراء المكالمات	١٢	شحن البطارية
٢٥	المكالمات	١٣	المفاتيح والأجزاء
٢٦	أثناء المكالمة	١٤	تشغيل الجهاز
٢٧	صندوق البريد الصوتي	١٤	قفل المفاتيح والشاشة للمسية
٢٧	الرد على مكالمة أو رفضها	١٥	الشاشة الرئيسية
٢٨	إجراء مكالمة جماعية	١٦	الوصول إلى القائمة
٢٨	الاتصال السريع برقم هاتف	١٦	إجراءات الشاشة للمسية
٢٩	انتظار المكالمات	١٨	تغيير نغمة الرنين
٢٩	الاتصال الصوتي	١٨	خدمات Nokia
٣٠	السجل	١٨	حول متجر Nokia
٣٢	كتابة النص	١٩	الجهاز
٣٢	لوحة المفاتيح الافتراضية	١٩	إعداد الهاتف
٣٣	الكتابة اليدوية	١٩	معالج الضبط
٣٤	إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية	١٩	نسخ محتوى من جهازك القديم
٣٥	ضبط الإدخال للمس	٢٠	مؤشرات الشاشة
٣٦	الأسماء	٢١	شريط الأسماء
٣٦	حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد	٢٢	أماكن الهوائي
٣٧	إدارة الأسماء والأرقام	٢٢	وضع غير متصل بالشبكة

٥٥	الكاميرا
٥٥	تنشيط الكاميرا
٥٦	التقاط الصور
٥٨	تسجيل الفيديو

٥٩	الاستوديو
٥٩	عرض الملفات وتنظيمها
٦٠	عرض الصور ومقاطع الفيديو
٦٠	تنظيم الصور ومقاطع الفيديو

٦١	المشاركة الفورية
٦١	حول المشاركة الفورية
٦١	الاشتراك في خدمة مشاركة فورية
٦١	إدارة المحتويات الخاصة بك
٦٢	إنشاء نشر
٦٢	نشر الملفات من الاستوديو

٦٢	مركز فيديو Nokia
٦٣	عرض الفيديو وتنزيله
٦٤	تدفقات الفيديو
٦٤	مقاطع الفيديو
٦٥	نسخ مقاطع الفيديو بين هاتفك وجهاز الكمبيوتر
٦٥	ضبط مركز الفيديو

٦٦	شبكة الإنترنت
٦٦	حول متصفح الويب
٦٦	تصفح الويب
٦٧	إضافة علامة

٣٧	تخصيص الأرقام والعناوين الافتراضية
	نغمات الرنين والصور ونص الاتصال الخاص بالأسماء
٣٧	
٣٨	نسخ الأسماء
٣٨	خدمات SIM

٤٠	الرسائل
٤٠	شاشة عرض الرسائل الرئيسية
٤٠	كتابة رسائل وإرسالها
٤٢	استلام الرسائل
٤٢	رسائل الوسائط المتعددة
٤٣	البيانات، الضبط ورسائل خدمة الويب
٤٣	إعداد البريد الإلكتروني
٤٤	صندوق البريد
٤٦	Mail for Exchange
٤٧	عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM
٤٧	أوامر الخدمة
٤٧	ضبط الرسائل

٤٩	تخصيص الجهاز
٤٩	تغيير شكل الجهاز
٥٠	الأوضاع

٥٠	حافطة الموسيقى
٥٠	مشغل الموسيقى
٥٢	موسيقى Ovi
٥٣	تطبيق Nokia Podcasting
٥٤	الراديو

٨٢	القيادة إلى الوجهة	٦٧	الاشتراك في رابط إخباري
٨٣	عرض الملاحة	٦٧	تحديد الموقع (GPS)
٨٣	الحصول على معلومات المرور والسلامة	٦٨	حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)
٨٤	السير إلى الوجهة	٦٨	حول نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)
٨٤	تخطيط طريق	٦٨	امسك جهازك بطريقة صحيحة
٨٦	التوصيل	٦٩	تلميحات حول إنشاء اتصال GPS
٨٦	اتصالات البيانات ونقاط الوصول	٧٠	طلبات تحديد المواقع
٨٧	ضبط الشبكة	٧٠	المواقع
٨٧	شبكة LAN اللاسلكية	٧١	بيانات GPS
٩٠	نقاط الوصول	٧١	ضبط تحديد الموقع
٩٣	عرض اتصالات البيانات النشطة	٧٢	الخرائط
٩٣	التزامن	٧٢	نظرة عامة على التطبيق "خرائط"
٩٤	اتصال Bluetooth	٧٣	عرض الموقع والخريطة
٩٨	نقل البيانات باستخدام كبل USB	٧٤	عرض خرائط
٩٩	اتصالات الكمبيوتر	٧٤	تغيير شكل الخريطة
٩٩	ضبط الإدارة	٧٥	تنزيل الخرائط وتحديثها
١٠٠	البحث	٧٥	حول طرق تحديد الموقع
١٠٠	حول البحث	٧٦	البحث عن موقع
١٠٠	بدء عملية بحث	٧٧	عرض تفاصيل الموقع
١٠١	تطبيقات أخرى	٧٨	حفظ مكان أو طريق وعرضهما
١٠١	الساعة	٧٨	إرسال مكان إلى صديق
١٠٢	التقويم	٧٩	التسجيل
١٠٣	مدير الملفات	٨٠	مزامنة المفضلة
١٠٤	مدير التطبيقات	٨٠	الحصول على التوجيه الصوتي
١٠٧	تطبيق RealPlayer	٨١	استخدام البوصلة

١٠٨	مسجل
١٠٩	كتابة ملاحظة
١٠٩	إجراء عملية حسابية
١٠٩	المحول
١٠٩	القاموس

١١٠	الضبط
١١٠	ضبط الهاتف
١١٥	ضبط المكالمات

١١٧	البحث عن التعليمات
١١٧	تعليمات الجهاز
١١٨	الدعم
١١٨	تحديث برامج وتطبيقات الهاتف باستخدام هاتفك
١١٨	تحديث برامج الهاتف باستخدام جهاز الكمبيوتر
١١٩	الضبط
١١٩	رموز الوصول
١٢٠	إطالة عمر البطارية
١٢٠	زيادة الذاكرة المتاحة

١٢١	معلومات المنتج والسلامة
------------	--------------------------------

١٣٠	الفهرس
------------	---------------

السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. للحصول على مزيد من المعلومات، اقرأ دليل المستخدم الكامل.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً، مثل استخدامها في الطائرة أو في المستشفيات أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير. التزم بكافة الإرشادات الموجودة في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



حافظ على بقاء الجهاز جافاً

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقاءه جافاً.



حافظ على حاسة السمع لديك

لمنع حدوث ضرر في حاسة السمع، يجب عدم الاستماع مع رفع مستوى الصوت إلى مستوى عالي لفترات طويلة. احتسب عند إمساك الجهاز بالقرب من أذنك عند استخدام السماعة الخارجية.



إزالة البطارية

قم دائماً بإغلاق الجهاز وفصل الشاحن قبل إزالة البطارية.

لتبدأ

تركيب بطاقة SIM والبطارية


إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

! هام: تم تصميم هذا الجهاز للاستعمال مع بطاقة SIM قياسية (انظر الشكل) فقط. قد يؤدي استعمال بطاقات SIM غير متوافقة إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على البطاقة. الرجاء استشارة مشغل الهاتف المحمول بشأن استخدام بطاقة SIM التي بها قطع UICC صغير.




قد تكون بالجهاز بطاقة SIM مُدخلة بالفعل. إذا لم يكن الأمر كذلك، قم بما يلي:


١ أزل الغطاء الخلفي.

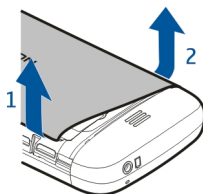

٢ قم بإزالة البطارية، في حالة تركيبها.

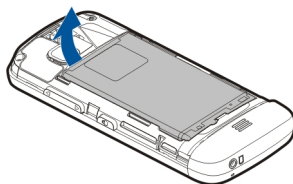


٣ قم بإزاحة حامل بطاقة SIM لإلغاء قفله.

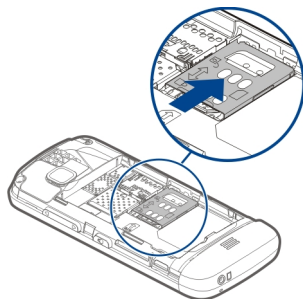

٤ ارفع حامل بطاقة SIM.




٥ تأكد أن منطقة التلامس ببطاقة SIM تتجه ناحية الجهاز وحرك بطاقة SIM داخل حامل بطاقة SIM.

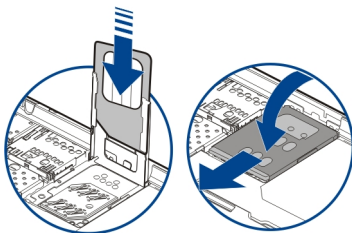


٦ قم بخفض حامل بطاقة SIM إلى موضعه. قم بإزاحة حامل بطاقة SIM لقفله.

٧ قم بمحاذاة مناطق تماس البطارية، ثم أدخل البطارية.

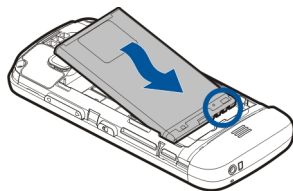

٨ لتركيب الغطاء، قم بتوجيهه ماسكات القفل العلوية في فتحاتها، ثم اضغط لأسفل حتى يتم إغلاق الغطاء في مكانه.

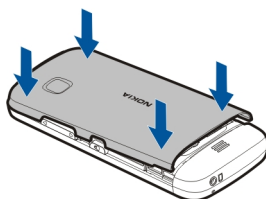


إذا لم تكن بطاقة SIM في مكانها الصحيح، يمكن استخدام الجهاز في وضع غير متصل فقط.

تركيب بطاقة ذاكرة


استخدم بطاقات الذاكرة المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. فقد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز وتلف البيانات المخزنة على البطاقة.




١ قم بإزالة الغطاء الخلفي.

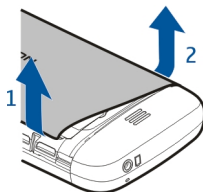


٢ تأكد أن منطقة التلامس ببطاقة الذاكرة المتوافقة تتجه لأسفل وأدخل البطاقة في فتحة بطاقة الذاكرة.

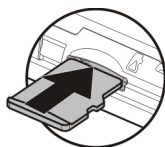

٣ ادفع البطاقة للداخل حتى تستقر في مكانها.

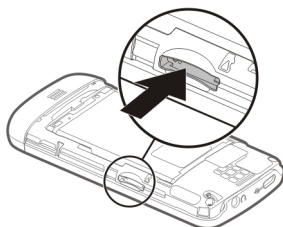

٤ قم بتركيب الغطاء الخلفي.

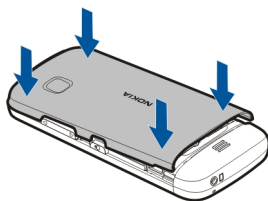

إزالة بطاقة الذاكرة

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في حالة وجود تطبيق يستخدم البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.


١ وعندما يتم تشغيل الجهاز، قبل إخراج البطاقة، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر إزالة بطاقة الذاكرة على.

- ٢ عندما يتم عرض الرسالة حذف بطاقة الذاكرة على ؟ سيتم إغلاق بعض التطبيقات، اختر نعم.
- ٣ عند عرض أخرج بطاقة الذاكرة على واضغط على 'موافق'، قم بإزالة الغطاء الخلفي للجهاز وادفع البطاقة إلى الداخل إلى أن تسمع طقطقة.
- ٤ اسحب بطاقة الذاكرة وأعد تركيب الغطاء الخلفي. وعندما يتم تشغيل الجهاز، اختر موافق.

شحن البطارية

بطارية جهازك مشحونة جزئيًا في المصنع، ولكن قد تحتاج إلى إعادة شحن قبل تشغيل الجهاز للمرة الأولى. وإذا كان الجهاز يشير إلى انخفاض مستوى الشحن، فقم بما يلي:

- ١ قم بتوصيل الشاحن بمقبس تيار كهربائي بالحائط.
- ٢ قم بتوصيل الشاحن بالجهاز.

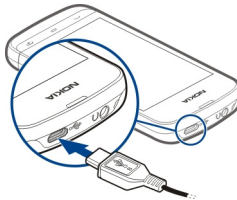

- ٣ وعندما يشير الجهاز إلى اكتمال الشحن، قم بفصل جهاز الشحن من الجهاز ثم من مقبس الحائط.

لا داعي لشحن البطارية لفترة زمنية معينة، وإنما يمكنك استخدام الجهاز أثناء شحنها. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الجهاز، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

تلميح: قم بفصل الشاحن من مقبس الحائط عندما لا يكون مستخدمًا. يستهلك الشاحن المتصل بالمقبس الطاقة حتى إذا كان غير متصل بالجهاز.


الشحن عبر USB

يمكنك استخدام الشحن عبر USB عند عدم توفر مقبس حائط يمكن نقل البيانات أثناء شحن الجهاز. تختلف فعالية طاقة شحن USB اختلافاً كبيراً وقد يستغرق بدء الشحن وبدء الجهاز في العمل وقتاً طويلاً.


- ١ استخدم كبل بيانات USB متوافقاً لتوصيل جهازك بجهاز USB متوافق. قد يستغرق بدء الشحن بعض الوقت بناءً على نوع الجهاز المستخدم في الشحن.

- ٢ إذا تم تشغيل الجهاز، فاختر وضع USB المطلوب.
وقم فقط بتوصيل الجهاز بالمنتجات التي تحمل شعار USB-IF.


المفاتيح والأجزاء

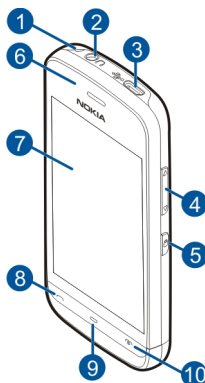

- 1 فتحة رباط المعصم
- 2 منفذ توصيل Nokia AV (٣.٥ مم)
- 3 منفذ توصيل USB صغير
- 4 مفتاح مستوى الصوت/التكبير
- 5 مفتاح القفل
- 6 سماعة الأذن
- 7 الشاشة للمسية
- 8 مفتاح الاتصال
- 9 مفتاح القائمة
- 10 مفتاح الإنهاء/التشغيل
- 11 عدسة الكاميرا
- 12 السماعة الخارجية
- 13 منفذ توصيل الشاحن
- 14 الميكروفون

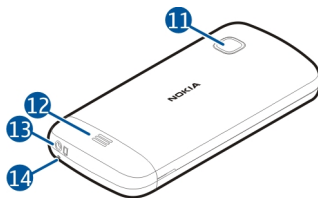

تشغيل الجهاز

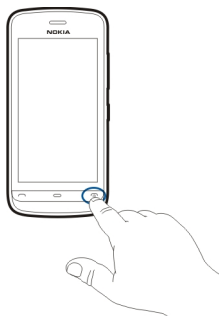

- ١ اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.
- ٢ إذا طلب الجهاز إدخال رمز PIN أو رمز القفل، فأدخِله، ثم اختر موافق. لحذف رقم، اختر . ضبط المصنع لرمز القفل الافتراضي هو 12345.
- ٣ اختر مكانك. إذا قمت باختيار مكان خطأ بدون قصد، فاختر رجوع.
- ٤ أدخِل التاريخ والوقت. عند استخدام صيغة التوقيت ١٢ ساعة، للتبديل بين صباحاً ومساءً، اختر أي رقم.

قفل المفاتيح والشاشة اللمسية

لقفل شاشة اللمس والمفاتيح، اضغط على مفتاح القفل على جانب الجهاز.

لإلغاء القفل، اضغط على مفتاح القفل على جانب الجهاز واختر رمز إلغاء القفل الظاهر على الشاشة.


عند قفل الشاشة اللمسية والمفاتيح، يتم إيقاف تشغيل الشاشة اللمسية وتكون المفاتيح غير نشطة.

يمكن أن يتم قفل الشاشة والمفاتيح آلياً بعد فترة معينة يكون الهاتف فيها غير نشط. لتغيير الضبط الخاص بالقفل الآلي للشاشة والمفاتيح، اختر القائمة > الضبط واختر الهاتف > إدارة الهاتف > قفل المفاتيح آلياً > مدة القفل الآلي للوحة المفاتيح.

الشاشة الرئيسية

تعتبر الشاشة الرئيسية هي نقطة البداية حيث يمكنك جمع اختصارات لجميع الأسماء أو التطبيقات الهامة لديك.

عناصر الشاشة التفاعلية

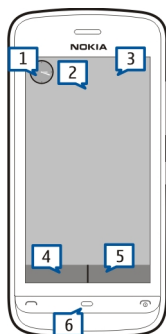

لفتح تطبيق الساعة، انقر فوق الساعة (1).

لفتح التقويم أو لتغيير الأوضاع في الشاشة الرئيسية، انقر فوق التاريخ أو اسم الوضع (2).

لعرض ضبط الاتصال أو تعديله (⌵)، أو للاطلاع على شبكات LAN اللاسلكية المتوفرة في حالة تمكين البحث عن WLAN أو لعرض الأحداث الفائتة، انقر فوق الركن الأيمن العلوي (3).

لإجراء مكالمة هاتفية، اختر ⌵ (4)، أو، إذا كان شريط الأسماء نشطاً، فاختر الهاتف.

لفتح الأسماء، اختر ⌵ (5)، أو، إذا كان شريط الأسماء نشطاً، فاختر الأسماء.

لفتح إلى القائمة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة (6).

بدء استخدام شريط الأسماء

إضافة اسم إلى شريط الأسماء، في الشاشة الرئيسية، اختر  ثم اختر اسمًا واتبع الإرشادات المعروضة.

يجب حفظ الأسماء في ذاكرة الهاتف.

إضافة اسم جديد إلى قائمة الأسماء، اختر  < الخيارات > اسم جديد، ثم اتبع الإرشادات المعروضة.

يتم حفظ الأسماء التي تمت إضافتها من شريط الأسماء دائمًا في ذاكرة الهاتف.

تغيير موضوع الشاشة الرئيسية

لتغيير موضوع الشاشة الرئيسية أو الاختصارات، اختر القائمة < الضبط ثم اختر شخصي > الشاشة الرئيسية.

الوصول إلى القائمة

للوصول إلى القائمة، اضغط على مفتاح القائمة.

لفتح تطبيق أو حافظة في القائمة، اختر العنصر.

إجراءات الشاشة اللمسية

فتح تطبيق أو عنصر شاشة آخر

انقر فوق التطبيق أو العنصر مرة واحدة.

لعرض الخيارات المتاحة للعنصر المفتوح، اختر الخيارات أو اختر رمزًا من شريط الأدوات، إذا كان متاحًا.

للوصول إلى الوظائف بسرعة

انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق العنصر. يتم فتح قائمة منبثقة بالخيارات المتاحة. على سبيل المثال، لإرسال صورة، انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الصورة، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

تلميح: لعرض الخيارات المتاحة لعنصر مفتوح، كصورة أو مقطع فيديو، انقر فوق الشاشة.

اختر


في وثيقة المستخدم هذه، يُسمى فتح تطبيقات أو عناصر بالنقر فوقها "التحديد". إذا كنت بحاجة إلى اختيار عدة عناصر متتالية، يُفصل بين عناصر القائمة المطلوب اختيارها بالأسهم. على سبيل المثال، لاختيار الخيارات < تعليمات، انقر فوق الخيارات، ثم انقر فوق تعليمات.

سحب عنصر

انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق العنصر، ثم مرر إصبعك على الشاشة. يتتبع العنصر إصبعك. للانتقال لأعلى أو لأسفل على صفحة ويب، اسحب الصفحة بإصبعك.

السحب بإصبعك

ضع إصبعك على الشاشة، ثم اسحب إصبعك بثبات في الاتجاه المطلوب.

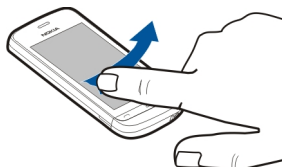

أثناء عرض صورة، يمكنك سحب الصورة بإصبعك لليسار أو اليمين لعرض الصورة التالية أو السابقة بالترتيب.

التنقل

للتنقل لأعلى أو لأسفل في القوائم التي تحتوي على شريط تنقل، اسحب مؤشر التمرير الخاص بشريط التنقل.

ضع إصبعك على الشاشة، وقم بتمريره بسرعة لأعلى أو لأسفل على الشاشة، ثم ارفع إصبعك. ينتقل محتوى الشاشة بالسرعة والاتجاه اللذين كان ينتقل بهما في لحظة تحريره. لاختيار عنصر من قائمة متنقلة وإيقاف الحركة، انقر نقرًا خفيفًا فوق العنصر.

تلميح: لعرض وصف مختصر لرمز، ضع إصبعك على الرمز. لا تتوفر أوصاف لكل الرمز.

الإضاءة الخلفية للشاشة للمسمة

تتوقف الإضاءة الخلفية للشاشة للمسمة إذا لم يتم تنشيطها لفترة. لتشغيل الإضاءة الخلفية للشاشة، انقر فوق الشاشة نقرًا خفيفًا.

إذا كانت الشاشة اللمسية والمفاتيح مقفلة، فلن يتم تشغيل الإضاءة الخلفية للشاشة اللمسية بالنقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة.

تغيير نغمة الرنين

اختر القائمة > الضبط ثم شخصي > الأوضاع.

يمكنك استخدام الأوضاع لتعيين نغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل ونغمات أخرى خاصة بمختلف الأحداث أو البيانات أو مجموعات المتصلين وتخصيص هذه النغمات. لتخصيص وضع، انتقل إلى الوضع، واختر تخصيص.

خدمات Nokia

باستخدام خدمات Nokia، يمكنك العثور على أماكن وخدمات جديدة والبقاء على اتصال بأصدقائك، على سبيل المثال، القيام بما يلي:

- تنزيل الألعاب، والتطبيقات، ومقاطع الفيديو، ونغمات الرنين إلى هاتفك
- أَعثر على طريقك باستخدام ملاحه السير والقيادة المجانية، وقم بتخطيط الرحلات وعرض المواقع على الخريطة
- الحصول على حساب بريد Nokia مجاني
- الحصول على الموسيقى

بعض العناصر مجانية، وقد يتطلب البعض الآخر دفع مقابل.

قد تختلف الخدمات المتاحة أيضًا باختلاف البلد أو المنطقة، ولا تكون جميع اللغات مدعومة.

ولاستخدام خدمات Nokia، يجب أن يكون لديك حساب Nokia. عندما تقوم بالوصول إلى الخدمة من خلال هاتفك، ستتم مطالبتك بإنشاء حساب.

للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

حول متجر Nokia

يمكنك تنزيل الألعاب والتطبيقات ومقاطع الفيديو والصور والموضوعات ونغمات الرنين إلى هاتفك. تتوفر بعض العناصر مجانًا، بينما يلزمك دفع مقابل باستخدام بطاقة الائتمان أو فاتورة الهاتف للحصول على عناصر أخرى. يختلف مدى توافر طرق الدفع باختلاف البلد محل إقامتك ومزود خدمة الشبكة الخاص بك. يوفر متجر Nokia محتوى متوافقًا مع هاتفك ومناسب لذوقك وموقعك.

اختر القائمة. لتعلم المزيد حول متجر Nokia، اذهب إلى الموقع www.nokia.com/support.

الجهاز

إعداد الهاتف

✳ باستخدام تطبيق إعداد الهاتف، يمكنك إجراء ما يلي، على سبيل المثال:

- حدد الضبط الإقليمي، مثل لغة الهاتف.
- انسخ البيانات من هاتفك القديم.
- قم بإضفاء الطابع الشخصي على الهاتف.
- إعداد حسابات البريد الخاصة بك.
- قم بالتسجيل في خدمة My Nokia لاستلام تلميحات مجانية وحلول ودعم لهاتف Nokia الخاص بك. وستتلقى أيضاً إشعارات عندما تتوفر تحديثات البرامج الجديدة لهاتفك.
- ابدأ استخدام خدمات Nokia.

عند تشغيل الهاتف لأول مرة، يفتح تطبيق إعداد الهاتف. لفتح التطبيق لاحقاً، اختر القائمة > التطبيقات > الأدوات > إعداد الهاتف.

معالج الضبط

باستخدام معالج الضبط، يمكنك تحديد ضبط البريد الإلكتروني والاتصال. يعتمد مدى توفر العناصر في معالج الضبط على ميزات الجهاز وبطاقة SIM ومزود الخدمة والبيانات الموجودة في قاعدة بيانات معالج الضبط.

اختر القائمة > التطبيقات > الأدوات > معالج الضبط.

للحصول على أفضل نتائج عند استخدام معالج الضبط حافظ على وجود بطاقة SIM بالجهاز. وإذا كانت بطاقة SIM غير موجودة بالجهاز؛ فاتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

اختر مما يلي:

المشغل — لتحديد الضبط الخاص بالمشغل مثل ضبط MMS والإنترنت وWAP والتدفق.
إعداد بريد إلكتروني — لإعداد حساب POP أو IMAP أو Mail for Exchange.

قد يختلف الضبط المتاح للتعديل.

نسخ محتوى من جهازك القديم

هل تريد نقل معلومات هامة من جهازك القديم وبدء استخدام جهازك الجديد بسرعة؟ استخدم نقل البيانات لنقل أو نسخ أسماء وقيود تقويم وصور، على سبيل المثال، إلى جهازك الجديد مجاناً.

اختر القائمة > التطبيقات > الأدوات > نقل البيانات.



وإذا كان جهازك Nokia القديم ليس به تطبيق نقل البيانات، يقوم جهازك الجديد بإرساله في رسالة. افتح الرسالة في جهازك القديم، ثم اتبع الإرشادات.

- ١ اختر نوع الاتصال الذي تريد استخدامه لنقل البيانات، وقم بتوصيل الجهازين. ينبغي أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال المحدد.
- ٢ من جهازك، اختر المحتوى المطلوب نقله من الجهاز الآخر.

مؤشرات الشاشة

المؤشرات العامة

- مفاتيح الهاتف والشاشة اللمسية مغلقة. 
- يقوم الهاتف بالتنبيه بدون صوت بالمكالمات أو الرسائل الواردة. 
- لقد قمت بضبط أحد المنبهات. 
- أنت تستخدم وضع مؤقت. 

مؤشرات المكالمات

- حاول شخص ما الاتصال بك. 
- لقد قمت بضبط هاتفك ليقوم بتحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر (خدمة شبكة). 
- هاتفك جاهز لإجراء مكالمة إنترنت. 
- لديك مكالمة بيانات جارية (خدمة شبكة). 

مؤشرات الرسائل

- لديك رسائل غير مقروءة. إذا كان المؤشر يومض، فقد تكون بطاقة SIM ممثلة. 
- لديك رسائل في انتظار الإرسال في حافظة "صندوق الصادر". 

مؤشرات الشبكة

٢	تم توصيل هاتفك بشبكة GSM (خدمة شبكة).
3G	تم توصيل هاتفك بشبكة 3G (خدمة شبكة).
3.5G	بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) / بروتوكول الوصول عالي السرعة لتحميل حزم البيانات (HSUPA) (خدمة الشبكة) في شبكة 3G نشطًا.
٣	لديك اتصال حزمة بيانات GPRS (خدمة شبكة). ويشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير  إلى أن الاتصال قد تم إنشاؤه.
٤	لديك اتصال حزمة بيانات EGPRS (خدمة شبكة). ويشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما يشير  إلى أن الاتصال قد تم إنشاؤه.
3G	لديك اتصال حزمة بيانات 3G (خدمة شبكة). ويشير  إلى أن الاتصال قد تم تعليقه، بينما يشير  إلى أن الاتصال قد تم إنشاؤه.
3.5G	لديك اتصال وصول حزم رابط تنزيل عالي السرعة (HSDPA) (خدمة شبكة). ويشير  إلى أن الاتصال قد تم تعليقه، بينما يشير  إلى أن الاتصال قد تم إنشاؤه.
٧	يتوفر اتصال شبكة WLAN (خدمة شبكة). ويشير  إلى أن الاتصال قد تم تشفيره، ويشير  إلى أن الاتصال لم يتم تشفيره.

مؤشرات التوصيل

✱	اتصال Bluetooth نشط. ويشير  إلى أن هاتفك يقوم بإرسال بيانات. وإذا كان المؤشر يومض، يشير ذلك إلى أن هاتفك يحاول الاتصال بجهاز آخر.
	لقد قمت بتوصيل كبل USB بهاتفك.
	خدمة GPS نشطة.
	يقوم الهاتف بالمزامنة.
	لقد قمت بتوصيل سماعة رأس متوافقة بالهاتف.
	لقد قمت بتوصيل هاتف نصي متوافق بالهاتف.

شريط الأسماء

إضافة اسم إلى الشاشة الرئيسية، اختر  < الخيارات > اسم جديد، واتبع الإرشادات.

للاتصال بأحد الأسماء، اختر الاسم واختار مما يلي:

 — اتصل بالاسم.

 — أرسل رسالة إلى الاسم.

📶 — لتحديث الروابط الإخبارية الخاصة بالاسم.

لعرض أحداث الاتصال الماضية مع الاسم، اختر الاسم. لعرض تفاصيل حدث اتصال، اختر الحدث. لإغلاق العرض، اختر **X**.

أماكن الهوائي

تجنب ملامسة منطقة الهوائي أثناء استخدامها. يؤثر لمس الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى تقليل عمر البطارية نتيجة استهلاك مستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل.



وضع غير متصل بالشبكة

يتيح لك وضع غير متصل بالشبكة استخدام الجهاز دون الاتصال بالشبكة الخلوية اللاسلكية. فعندما يكون الوضع غير المتصل بالشبكة نشطاً، يمكنك استخدام جهازك بدون بطاقة SIM.

تنشيط وضع غير متصل بالشبكة

اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر غير متصل.

عند تنشيط وضع غير متصل، يتم إغلاق الاتصال بالشبكة الخلوية. كما يتم منع جميع إشارات ترددات الراديو الصادرة والواردة من الجهاز إلى الشبكة الخلوية. إذا حاولت إرسال رسائل باستخدام الشبكة الخلوية، يتم وضعها في حافظة صندوق الحفظ لإرسالها في وقت لاحق.

⚠️ هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. قد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في الجهاز. لإجراء المكالمات، يجب التغيير أولاً إلى وضع آخر.

عند تنشيط الوضع غير متصل، لا يزال بإمكانك استخدام شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، على سبيل المثال لقراءة رسائل البريد الإلكتروني أو تصفح الإنترنت. يمكنك استخدام اتصال Bluetooth أثناء وجودك في وضع غير متصل بالشبكة. وتذكر أنه يجب التوافق مع أي متطلبات أمان سارية عند إنشاء اتصالات شبكة WLAN أو Bluetooth واستخدامهما.

الاختصارات

للتبديل بين تطبيقات مفتوحة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة. يؤدي ترك التطبيقات تعمل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر أحد الأوضاع.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة)، في المتصل، انقر مع الاستمرار فوق ١. لفتح قائمة بآخر الأرقام الصادرة، في الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاتصال. لاستخدام الأوامر الصوتية، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال.

التحكم في مستوى الصوت والسماعة الخارجية

ضبط مستوى الصوت لمكالمة هاتفية أو مقطع صوت استخدم مفاتيح مستوى الصوت.



تتيح لك السماعة الخارجية المدمجة إمكانية التحدث والاستماع إلى الهاتف من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الجهاز على الأذن.

استخدام السماعة الخارجية أثناء المكالمة اختر السماعة الخارجية.

إيقاف تشغيل السماع الخارجية اختبر تنشيط الهاتف.

ضبط المستشعر وتدوير العرض

عندما تقوم بتنشيط المستشعرات في جهازك، يمكنك التحكم في وظائف معينة بتدوير الجهاز.
اختبر القائمة < الضبط والهاتف > ضبط المستشعر.

اختبر مما يلي:

المستشعرات — قم بتنشيط المستشعرات.

التحكم بالتدوير — اختبر كتم صوت المكالمات وغفوة المنبهات لكتم المكالمات وغفوة المنبهات بتدوير الجهاز، حيث ستتجه الشاشة لأسفل. اختبر تدوير آلي للعرض لتدوير محتوى العرض آلياً، عندما تقوم بتدوير الجهاز على جانبه الأيسر أو للخلف في وضع رأسي. قد لا تدعم بعض التطبيقات والمزايا تدوير محتوى العرض.

القفل عن بعد

يمكنك قفل الجهاز عن بعد باستخدام رسالة نصية محددة مسبقاً. ويمكنك أيضاً قفل بطاقة الذاكرة عن بعد.

تمكين القفل عن بعد


- 1 اختبر القائمة < الضبط والهاتف > إدارة الهاتف < الحماية < الهاتف وبطاقة SIM < قفل الهاتف عن بعد < تمكين.
- 2 قم بإدخال محتوى الرسالة النصية (من ٥ حروف إلى ٢٠ حرفاً)، وقم بالتحقق منها، ثم أدخل رمز القفل.

قفل الجهاز عن بعد

قم بكتابة الرسالة النصية المحددة مسبقاً، ثم قم بإرسالها إلى جهازك. ولإلغاء قفل الجهاز، تحتاج إلى إدخال رمز القفل.


سماعة الأذن

يمكنك توصيل سماعة رأس متوافقة أو سماعات أذن متوافقة بهاتفك.

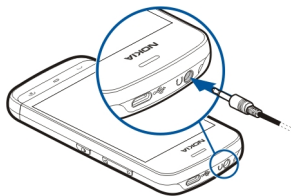

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، حيث قد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV. إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي أو سماعة رأس خارجية - بخلاف المعتمدة من قبل Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV، فانتبه جيداً لمستويات الصوت.

توصيل رباط معصم

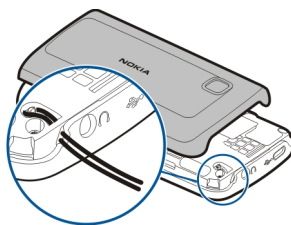

إجراء المكالمات

المكالمات

- ١ في الشاشة الرئيسية، اختر الهاتف لفتح المتصل، ثم أدخل رقم الهاتف، متضمناً رمز المنطقة. لحذف رقم، اختر **X**.
 - ٢ لإجراء مكالمات دولية، اختر * مرتين لكتابة الرمز * (الذي يحل محل رمز الوصول الدولي)، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر) وأدخل رقم الهاتف.
 - ٣ لإجراء المكالمات، اضغط على مفتاح الاتصال.
 - ٣ لإنهاء المكالمات (أو لإلغاء محاولة الاتصال)، اضغط على مفتاح الإنهاء.
- يؤدي الضغط على مفتاح الإنهاء إلى إنهاء المكالمات دوماً، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط لإجراء مكالمات من قائمة الأسماء، اختر القائمة < الأسماء.

انتقل إلى الاسم المطلوب. أو، اختر حقل البحث أو أدخل الأحرف أو الرمز الأولى من الاسم، ثم انتقل إلى الاسم.

للاتصال بالاسم، اضغط على مفتاح الاتصال. إذا سبق لك حفظ عدة أرقام لأحد الأسماء، فاختر الرقم المطلوب من القائمة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

أثناء المكالمة

لاستخدام الخيارات التالية، اضغط أولاً على مفتاح القفل لإلغاء قفل الجهاز.

لكتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمة
اختر  أو .

لتعليق مكالمة صوتية نشطة
اختر  أو .

تنشيط السماع الخارجية
اختر . إذا قمت بتوصيل سماعة أذن متوافقة باستخدام اتصال Bluetooth، فاختر الخيارات < تنشيط لا يدوي BT لتوجيه الصوت إلى سماعة الأذن.

للعودة للهاتف مرة أخرى
اختر .

إنهاء مكالمة
اختر .

للتبديل بين مكالمة نشطة وأخرى معلقة
اختر الخيارات < المكالمة الأخرى.

تلميح: لتعليق مكالمة نشطة، اضغط على مفتاح الاتصال. لتنشيط المكالمة المعلقة اضغط على مفتاح الاتصال مرة أخرى.

لإرسال سلاسل نغمات DTMF

- ١ اختر الخيارات < إرسال DTMF.
- ٢ أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في قائمة الأسماء.
- ٣ لإدخال رمز انتظار أو رمز تعليق، اضغط على * بشكل متكرر.

٤ لإرسال النغمة، اختر النغمة. ويمكنك إضافة نغمات DTMF لرقم الهاتف أو حقل DTMF في تفاصيل الاسم.

إنهاء مكالمة نشطة واستبدالها بمكالمة أخرى واردة
اختر الخيارات > استبدال.

إنهاء جميع المكالمات
اختر الخيارات > إنهاء كل المكالمات.

تعتبر العديد من الخيارات التي يمكن استخدامها أثناء إجراء مكالمة صوتية خدمات شبكة.

صندوق البريد الصوتي

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة)، في الشاشة الرئيسية، اختر الهاتف ثم اختر 1 مع استمرار الضغط عليه.

- ١ لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي الخاص بك، اختر القائمة > الضبط والاتصال > بريد المكالمات، وأحد صناديق البريد. اختر مع استمرار الضغط على الرقم الحالي.
- ٢ أدخل الرقم (الذي تحصل عليه من مزود الخدمة اللاسلكية لديك)، واختر موافق.

الرد على مكالمة أو رفضها

الرد على مكالمة
اضغط على مفتاح الاتصال.

كتم صوت نغمة رنين مكالمة واردة
اختر .

إرسال رسالة نصية لرفض المكالمة
اختر مراسلة، وقم بتحرير الرسالة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال. باستخدام رسالة الرد، يمكنك إعلام المتصل بعدم تمكنك من الرد على المكالمة.

رفض مكالمة
اضغط على مفتاح الإنهاء. وإذا قمت بتنشيط وظيفة تحويل المكالمات > المكالمات الصوتية > عند انشغال الخط من ضبط الهاتف، يقوم رفض مكالمة واردة أيضاً بتحويل المكالمة.

تنشيط ميزة رفض مكالمة مع رسالة
اختر القائمة > الضبط والاتصال > المكالمات > رفض مكالمة مع رسالة > نعم.

كتابة رسالة نصية قياسية لرفض المكالمة
اختر القائمة > الضبط واختر الاتصال > المكالمات > نص الرسالة، ثم اكتب الرسالة.

إجراء مكالمة جماعية

يدعم الجهاز المكالمات الجماعية بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت.
تعد المكالمات الجماعية خدمة شبكة.

- ١ اتصل بالمشارك الأول.
- ٢ لإجراء اتصال بمشارك آخر، اختر الخيارات > مكالمة جديدة. وستوضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.
- ٣ عند الرد على المكالمة الجديدة، لضم المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية، اختر .

إضافة مشارك جديد إلى مكالمة جماعية
قم بإجراء مكالمة إلى مشارك آخر، وأضف المكالمة الجديدة إلى المكالمة الجماعية.

إنشاء حديث خاص مع مشارك في مكالمة جماعية
اختر .

انتقل إلى المشارك واختر . وستوضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في جهازك. بينما يستمر المشاركون الآخرون في المكالمة الجماعية.
للعودة إلى المكالمة الجماعية، اختر .

اسقاط أحد المشاركين من مكالمة جماعية
اختر  وانتقل إلى المشارك، ثم اختر .

إنهاء مكالمة جماعية نشطة
اضغط على مفتاح الإنهاء.

الاتصال السريع برقم هاتف

لتنشيط الاتصال السريع، اختر القائمة > الضبط واختر الاتصال > المكالمات > الاتصال السريع.

- ١ لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الأرقام، اختر القائمة > الضبط واختر الاتصال > الاتصال السريع.
- ٢ اختر مع استمرار الضغط على المفتاح الذي تريد تخصيص رقم الهاتف له واختر تخصيص من القائمة المنبثقة ثم اختر رقم الهاتف المطلوب من قائمة الأسماء.

المفتاح 1 محجوز لصندوق البريد الصوتي.

لإجراء اتصال في الشاشة الرئيسية، اختر الهاتف ثم اختر المفتاح المخصص، واضغط على مفتاح الاتصال.

لإجراء اتصال في الشاشة الرئيسية عندما يكون الاتصال السريع نشطًا، اختر الهاتف واختر المفتاح المخصص مع استمرار الضغط عليه.

انتظار المكالمات

باستخدام خاصية انتظار المكالمات (خدمة شبكة)، يمكنك الرد على مكالمة أثناء وجود مكالمة أخرى جارية.

تنشيط انتظار المكالمات

اختر القائمة > الضبط والاتصال > المكالمات > انتظار المكالمات.

الرد على مكالمة قيد الانتظار

اضغط على مفتاح الاتصال. يتم وضع المكالمة الأولى في وضع الانتظار.

التبديل بين مكالمة نشطة ومكالمة معقّلة

اختر الخيارات > المكالمة الأخرى.

توصيل المكالمة المعقّلة بالمكالمة النشطة

اختر الخيارات > تحويل. لفصل اتصالاتك بالمكالمات.

إنهاء مكالمة نشطة

اضغط على مفتاح الإنهاء.

إنهاء المكالمتين كلتيهما

اختر الخيارات > إنهاء كل المكالمات.

الاتصال الصوتي

يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت للأسماء آليًا.

الاستماع إلى بصمة الصوت الخاصة باسم

١ اختر اسمًا، ثم اختر الخيارات > تفاصيل بصمات الصوت.

٢ انتقل إلى تفاصيل أحد الأسماء، ثم اختر الخيارات > تشغيل بصمة الصوت.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

! ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

عند استخدام الاتصال الصوتي، تكون السماع الخارجية قيد التشغيل. امسك الجهاز على مسافة قصيرة من فمك عند نطق بصمة الصوت.

- ١ لبدء الاتصال الصوتي، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال. وفي حالة تركيب سماعة أذن متوافقة مزودة بمفتاح سماعة أذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن لبدء الاتصال الصوتي.
 - ٢ يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض تحديث الآن. فانطق بوضوح الاسم الذي يتم حفظه للاسم.
 - ٣ يقوم الجهاز بتشغيل بصمة صوت مؤلفة للاسم الذي تم التعرف عليه بلغة الجهاز المحددة، ويعرض الجهاز الاسم والرقم. لإلغاء الاتصال الصوتي، اختر إنهاء.
- إذا تم حفظ عدة أرقام لاسم واحد، يمكنك نطق الاسم ونوع الرقم، مثل محمول أو هاتف.

السجل

يقوم تطبيق السجل بتخزين معلومات حول تاريخ الاتصال الخاص بالجهاز. يقوم الجهاز بتسجيل المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، ويتم تشغيل الجهاز وإدخاله في نطاق خدمة الشبكة.

المكالمات

عرض معلومات حول مكالماتك الأخيرة.

القائمة < التطبيقات < السجل ثم المكالمات الأخيرة.

المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والصادرة
مكالمات لم يرد عليها أو المكالمات المستلمة أو الأرقام الصادرة.

تلميح: قائمة الأرقام الصادرة في الشاشة المحلية، اضغط على مفتاح الاتصال.

اختر الخيارات، ثم اختر مما يلي:

مسح القائمة — قائمة الأسماء الحالية المحددة.

الضبط — مدة السجل، ثم اختر طول المدة الزمنية لحفظ معلومات الاتصال في السجل. قمت باختيار بدون سجل، فلن يتم حفظ معلومات في السجل.

تلميح: لحفظ رقم هاتف من قائمة آخر المكالمات إلى الأسماء، اختر رقم الهاتف واختر حفظ في الأسماء من القائمة المنبثقة.

حزم البيانات

اختر القائمة > التطبيقات > السجل.

قد يتم تحميلك رسوم مقابل اتصالات حزم البيانات حسب كمية البيانات المرسله والمستلمه.

التحقق من كمية البيانات التي تم إرسالها أو استلامها أثناء اتصالات حزم البيانات
اختر عداد البيانات > البيانات المرسله أو البيانات المستلمه.

مسح المعلومات المرسله والمستلمه

اختر عداد البيانات > الخيارات > مسح العدادات. تحتاج إلى رمز القفل لمسح المعلومات.

مدة المكالمات

يمكنك عرض المدة التقريبية لآخر مكالمه أو المكالمات الصادره والمستلمه وجميع المكالمات.

اختر القائمة > التطبيقات > السجل ومدة المكالمات.

جميع أحداث الاتصال

في السجل العام، يمكنك عرض معلومات حول أحداث الاتصال، مثل المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية أو اتصالات البيانات وشبكة LAN اللاسلكية (WLAN) التي تم تسجيلها بواسطة الجهاز.

اختر القائمة > التطبيقات > السجل.

السجل العام

افتح علامة تبويب السجل العام .

تسجيل الأحداث الفرعية، مثل إرسال رسالة نصية في أكثر من جزء واتصالات حزم البيانات، كحدث اتصال واحد. عرض الاتصالات بصندوق البريد الخاص بك أو مركز رسائل الوسائط المتعددة أو صفحات الويب كاتصالات حزم بيانات.

تفاصيل اتصال حزم البيانات

إلى حدث اتصال حزم البيانات الواردة أو الصادره الذي يشار إليه بـ GPRS، ثم اختر حدث الاتصال.

رقم هاتف من السجل

اختر الرقم، ثم اختر استخدام الرقم > نسخ من القائمة المنبثقة.، على سبيل المثال، لصق رقم الهاتف إلى الرسالة النصية.

السجل

اختر الخيارات > ترشيح ثم اختر مرشحًا.

مدة السجلات

اختر الخيارات > الضبط > مدة السجل. في حالة اختيارك بدون سجل، سيتم مسح كافة محتويات السجل وسجل المكالمات الحالية وتقارير تسليم الرسائل بشكل دائم.

كتابة النص

تسمح لك لوحات مفاتيح الشاشة بإدخال حروف بالنقر فوقها بأصابعك.

انقر فوق أي حقل إدخال نصي لكتابة حروف هجائية وأرقام وحروف خاصة.


يمكن لهذا الجهاز أن يستكمل الكلمات بناءً على القاموس المدمج الخاص باللغة المحددة لإدخال النص. بالإضافة إلى أن الجهاز يتعلم كلمات جديدة من النصوص التي تُدخلها.

لوحة المفاتيح الافتراضية

يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الافتراضية في وضع أفقي.

لتنشيط لوحة المفاتيح الافتراضية، اختر  < QWERTY بملء الشاشة.

عند استخدام لوحة المفاتيح الافتراضية في وضع ملء الشاشة، يمكنك اختيار المفاتيح بأصابعك.

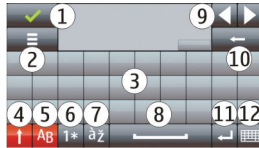

1 إغلاق - لإغلاق لوحة المفاتيح الافتراضية.

2 قائمة الإدخال - لفتح قائمة خيارات الإدخال اللمسي؛ بما يتيح الوصول إلى أوامر مثل لغة الكتابة.

3 لوحة المفاتيح الافتراضية

4 مفتاح Shift أو caps lock - لإدخال حرف كبير إذا كان وضع الكتابة بحروف صغيرة، أو العكس، واختر المفتاح قبل إدخال الحرف. لتنشيط وظيفة caps lock، اختر المفتاح مرتين. يشير السطر الذي يظهر أسفل المفتاح إلى أن وظيفة caps lock نشطة.

5 الحروف

6 الأرقام والحروف الخاصة

- 7 علامات تشكيل الحروف
- 8 شريط المسافة
- 9 نقل - لنقل المؤشر.
- 10 مسافة للخلف
- 11 مفتاح Enter - لنقل المؤشر إلى الصف التالي أو إلى حقل كتابة النص. وتعتمد الوظائف الإضافية على السياق الحالي (فعلى سبيل المثال في حقل عنوان صفحات الويب في متصفح الويب؛ يقوم هذا المفتاح بوظيفة الرمز ذهاب إلى).
- 12 وضع الإدخال - لاختيار طريقة الإدخال. عند النقر فوق أحد العناصر، يتم إغلاق عرض طريقة الإدخال الحالية وفتح عرض الطريقة المحددة.

الكتابة اليدوية

تختلف طرق الإدخال واللغات التي تدعمها وظيفة التعرف على الكتابة اليدوية حسب المنطقة وقد لا تكون متاحة لجميع اللغات.

لتنشيط وضع الكتابة اليدوية، اختر  < الكتابة اليدوية.

اكتب رموزًا مقروءة ومستوية في منطقة إدخال النص، واطرك مسافة بين كل رمزين.

لتلقين أسلوبك في الكتابة اليدوية للجهاز، اختر  < التدريب على الكتابة. لا يتوفر هذا الخيار لجميع اللغات.

لإدخال الحروف والأرقام (الوضع الافتراضي)، اكتب الكلمات بشكل عادي. لاختيار وضع الأرقام، اختر **12**. لإدخال أحرف غير لاتينية، اختر الرمز المناظر، إن كان متوفرًا.



لإدخال رموز خاصة، اكتبها بشكل عادي، أو اختر  ثم اختر الرمز المطلوب.

لمسح رموز أو تحريك المؤشر للخلف، اسحب بإصبعك للخلف (انظر الشكل 1).

لإدراج مسافة، اسحب بإصبعك للأمام (انظر الشكل 2).




إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

لوحة المفاتيح الافتراضية

باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية (لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية)، يمكنك إدخال الحروف بنفس طريقة إدخالها من خلال لوحة مفاتيح الهاتف التقليدية من خلال الأرقام المطبوعة على المفاتيح.

قد يختلف تخطيط لوحة المفاتيح الافتراضية باختلاف لغة الكتابة المحددة.

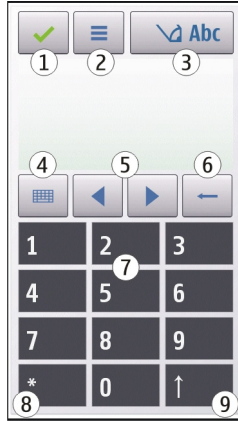

- 1 إغلاق - لإغلاق لوحة المفاتيح الافتراضية (لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية).
- 2 قائمة الإدخال - لفتح قائمة الإدخال اللمسي، التي تحتوي على أوامر مثل تنشيط النص التنبؤي ولغة الكتابة. لإضافة وجه تعبير، اختر إدراج وجه تعبير.
- 3 مؤشر إدخال النص - يفتح نافذة منبثقة، يمكنك من خلالها تنشيط أو وضع إدخال النص التنبؤي أو إلغاء تنشيطها، وتغيير حالة الحروف والتبديل بين وضعي الحروف والأرقام.
- 4 وضع الإدخال - يفتح نافذة منبثقة، يمكنك من خلالها اختيار وضع الإدخال. عند النقر فوق أحد العناصر، يتم إغلاق عرض طريقة الإدخال الحالية وفتح عرض الطريقة المحددة. قد يتغير توفر أوضاع الإدخال وفقًا لما إذا كان وضع الإدخال الآلي (ضبط المستشعر) نشطًا أم لا.
- 5 مفاتيح الأسهم - للتنقل يسارًا أو يمينًا.

6 مسافة للخلف

7 الأرقام

8 مفتاح النجمة - لفتح جدول يحتوي على حروف خاصة.

9 مفتاح Shift - لتغيير حالة الحرف، وتنشيط أوضاع إدخال النص التنبؤي أو إلغاء تنشيطها، والتبديل بين وضعي الحروف والأرقام.

إدخال النص التقليدي

انقر فوق أحد مفاتيح الأرقام (1-9) بشكل متكرر حتى يظهر الرمز المطلوب. يوجد المزيد من الحروف المتاحة لكل مفتاح رقمي إضافة إلى الحروف المرئية على المفتاح.

إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الذي يوجد به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر (أو حرك المؤشر للأمام لإنهاء زمن المهلة) ثم أدخل الحرف.

لإدراج مسافة، انقر فوق 0. لنقل المؤشر إلى السطر التالي، انقر فوق * ثلاث مرات.

إدخال النص التنبؤي

لإدخال كلمة ما باستخدام الإدخال التنبؤي للنص، اختر مفتاح أرقام واحد لكل حرف من حروف الكلمة. يعتمد إدخال النص التنبؤي على قاموس مضمن بالهاتف، حيث يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه. لا يتوفر إدخال النص التنبؤي لكل اللغات.

١ لتنشيط الإدخال التنبؤي للنص، اختر  < تنشيط التنبؤ.

٢ قم بكتابة كلمة. على سبيل المثال، لكتابة كلمة "Nokia" عند تحديد قاموس اللغة الإنجليزية، اختر 6 للحرف N و6 للحرف o و5 للحرف k و4 للحرف i و2 للحرف a.

يتغير اقتراح الكلمة بعد كل اختيار لمفتاح.

٣ إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فاختر * بشكل متكرر حتى يظهر التوافق الصحيح على الشاشة. إذا لم تكن الكلمة موجودة في القاموس، فاختر هجاء، ثم قم بإدخال الكلمة باستخدام وضع الإدخال التقليدي للنص واختر موافق.

إذا ظهرت العلامة ؟ بعد الكلمة، فهذا يعني أن الكلمة ليست موجودة في القاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر *، ثم أدخل الكلمة باستخدام وضع الإدخال التقليدي للنص، ثم اختر موافق.

٤ لإدراج علامة ترقيم، اختر *.

٥ لإدراج مسافة، اختر 0.

ضبط الإدخال اللمسي

اختر القائمة < الضبط والهاتف < الإدخال اللمسي.

لتعديل ضبط إدخال النص للشاشة اللمسية، اختر مما يلي:

التدريب على الكتابة — لفتح تطبيق التدريب على الكتابة. قم بتدريب الجهاز على تمييز كتابتك اليدوية بشكل أفضل. هذا الخيار غير متاح بكل اللغات.

لغة الكتابة — لتحديد الحروف الخاصة بلغتك في كتابتك اليدوية التي يتعرف عليها الجهاز، وكيفية التعامل مع لوحة المفاتيح الافتراضية.

سرعة الكتابة — لاختيار سرعة الكتابة.

الخط الإرشادي — لعرض الخط الإرشادي في منطقة الكتابة أو إخفائه. يساعدك الخط الإرشادي على الكتابة في خط مستقيم، ويساعد الجهاز على التعرف على كتابتك اليدوية.

عرض ذيل القلم — لاختيار عرض ذيل القلم للنص الذي تتم كتابته باستخدام القلم الضوئي.

لون الكتابة — لاختيار لون النص الذي تتم كتابته باستخدام القلم الضوئي.

البحث المُعدّل — لتنشيط البحث المُعدّل.

معايرة الشاشة اللمسية — لمعاينة الشاشة اللمسية.

الأسماء

يمكنك حفظ معلومات اسم أو تحديثها، مثل أرقام الهواتف أو العناوين أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالأسماء. ويمكنك أيضاً إضافة نغمة رنين شخصية أو صورة مصغرة إلى أحد الأسماء. كما يمكنك إنشاء مجموعات أسماء تتيح لك إرسال رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني إلى العديد من المستلمين في الوقت ذاته.

قائمة الأسماء، في الشاشة الرئيسية حسب موضوع الشاشة الرئيسية - اختر الأسماء أو .

حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد

يمكنك حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد والمعلومات الأخرى في قائمة الأسماء الخاصة بك.

اختر القائمة > الأسماء.

إضافة اسم إلى قائمة الأسماء

١ اختر الخيارات > اسم جديد.

٢ اختر حقلاً، ثم أدخل التفاصيل. لإغلاق إدخال النص، اختر .

تعديل معلومات الأسماء

اختر اسماً، ثم اختر الخيارات > تحرير.

إضافة تفاصيل حول أحد الأسماء

اختر اسماً، ثم اختر الخيارات > تحرير > الخيارات > إضافة تفصيل.

إدارة الأسماء والأرقام

لنسخ اسم أو حذفه أو إرسال اسم كبطاقة أعمال إلى هاتف آخر، اختر واضغط مطولاً على الاسم ومن القائمة المنبثقة، اختر تحديد. اختر الاسم ثم اختر مسح أو نسخ أو إرسال كبطاقة أعمال.

لتعديل اسم، الاسم ثم اختر الخيارات > تحرير.

للاستماع إلى بصمة الصوت المخصصة لأحد الأسماء، اختر الاسم، ثم اختر الخيارات > تفاصيل بصمات الصوت > الخيارات > تشغيل بصمة الصوت.

عند إضافة الأسماء أو تعديل الأوامر الصوتية، لا تستخدم أسماء قصيرة جداً أو أسماء متشابهة لأسماء أو أوامر صوتية مختلفة.

! ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

تخصيص الأرقام والعناوين الافتراضية

إذا كان الاسم يحتوي على أرقام أو عناوين عديدة، فإن الرقم أو العنوان الافتراضي يسهل عليك الاتصال بالاسم أو إرسال رسالة إليه. كما يمكن استخدام الرقم الافتراضي في الاتصال الصوتي أيضاً.

- ١ اختر القائمة > الأسماء.
- ٢ اختر اسماً، ثم اختر الخيارات > الافتراضي.
- ٣ اختر الضبط الافتراضي الذي تريد إضافة رقم أو عنوان إليه.
- ٤ اختر رقماً أو عنواناً تريد ضبطه كرقم أو عنوان افتراضي.
- ٥ للخروج من عرض الضبط الافتراضي وحفظ التغييرات، انقر نقراً خفيفاً خارج العرض.

نغمات الرنين والصور ونص الاتصال الخاص بالأسماء

يمكنك تحديد نغمة رنين لأحد الأسماء أو مجموعة أسماء، وكذلك صورة ونص اتصال لأحد الأسماء. عند اتصال الاسم بك، يقوم الجهاز بتشغيل نغمة الرنين المحددة وعرض نص المكالمات أو الصورة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمات وتعرّف جهازك عليه).

اختر القائمة > الأسماء.

إضافة المزيد من الحقول إلى عرض تفاصيل الاسم
اختر الاسم، ثم اختر الخيارات > تحرير > الخيارات > إضافة تفصيل.

تحديد نغمة رنين لأحد الأسماء أو مجموعة أسماء
اختر الاسم أو مجموعة الأسماء، ثم اختر الخيارات < نغمة الرنين، واختر نغمة رنين.

حذف نغمة الرنين من أحد الأسماء
اختر النغمة الافتراضية من قائمة نغمات الرنين.

إضافة صورة إلى أحد الأسماء
اختر أحد الأسماء المحفوظة في ذاكرة الجهاز واختر الخيارات < إضافة صورة، ثم اختر صورة من
الأستوديو.

تحديد نص مكالمة لأحد الأسماء
اختر الاسم ثم اختر الخيارات < إضافة نص تنبيه المكالمة. أدخل نص الاتصال، ثم اختر ✓.

عرض صورة الاسم أو تغييرها أو حذفها
اختر أحد الأسماء واختر الخيارات < الصورة، ثم اختر الخيار المطلوب.

نسخ الأسماء

اختر القائمة < الأسماء.

عند فتح قائمة الأسماء للمرة الأولى، يسألك الجهاز ما إذا كنت تريد نسخ الأسماء والأرقام من بطاقة SIM
إلى جهازك.

بدء النسخ
اختر موافق.

إلغاء النسخ
اختر إلغاء.

سيسألك الجهاز عما إذا كنت تريد عرض الأسماء الموجودة في بطاقة SIM في قائمة الأسماء. ولعرض
الأسماء، اختر موافق. وسيتم فتح قائمة الأسماء، ويتم الإشارة إلى الأسماء المخزنة على بطاقة SIM بالرمز



خدمات SIM

للحصول على معلومات حول استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، اتصل ببائع بطاقات SIM.
والذي قد يكون مزود خدمة الشبكة أو أي بائع آخر.

أسماء SIM

عدد الأسماء التي يمكن تخزينها على بطاقة SIM محدود.

عرض الأسماء المخزنة على بطاقة SIM في قائمة الأسماء
اختر الخيارات < الضبط > الأسماء المتاحة عرضها < ذاكرة SIM.

قد لا يتم حفظ الأرقام التي تقوم بحفظها في قائمة الأسماء آلياً في بطاقة SIM الخاصة بك.

نسخ أسماء إلى بطاقة SIM
انتقل إلى أحد الأسماء، ثم اختر الخيارات < نسخ > ذاكرة SIM.

اختيار الذاكرة الافتراضية لحفظ الأسماء الجديدة
اختر الخيارات < الضبط > ذاكرة الحفظ الافتراضية < ذاكرة الهاتف أو ذاكرة SIM.

يمكن أن تحتوي الأسماء المخزنة في ذاكرة الجهاز على صورة وأكثر من رقم هاتف.

الاتصال الثابت

تتيح خدمة الاتصال بأرقام محددة إمكانية تقييد الاتصال من الجهاز بأرقام هواتف محددة فقط. لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال بأرقام محددة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

اختر القائمة < الأسماء والخيارات > أرقام SIM < أسماء الاتصال الثابت.

يجب إدخال رمز PIN2 لتنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة أو إلغاء تنشيطها أو تعديل أسماء الاتصال بأرقام محددة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على رمز PIN2.

اختر الخيارات ومما يلي:

تشغيل الاتصال الثابت أو إلغاء تنشيط الاتصال الثابت — لتنشيط الاتصال الثابت أو إلغاء تنشيطه.

اسم جديد ببطاقة SIM — أدخل اسم جهة الاتصال ورقم الهاتف في قائمة الأرقام المسموح الاتصال بها.

إضافة من الأسماء — لنسخ محتوى من قائمة الأسماء إلى قائمة الاتصال الثابت.

لإرسال رسائل نصية إلى أسماء في بطاقة SIM أثناء تنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة، يجب إضافة رقم مركز الرسائل النصية إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

الرسائل

شاشة عرض الرسائل الرئيسية

اختر القائمة > الرسائل (خدمة شبكة).

إنشاء رسالة جديدة

اختر رسالة جديدة.

تلميح: لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي تقوم بإرسالها كثيرًا، استخدم الرسائل المحفوظة الموجودة في الحافظة "نماذج" الموجودة في "حافظاتي". يمكنك أيضًا إنشاء نماذج خاصة بك وحفظها.

تحتوي "الرسائل" على الحافظات التالية:

 **صندوق الوارد** — للرسائل المرسله ماعدا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة.

 **حافظاتي** — تنظيم رسائل في حافظات.

 **صندوق البريد** — للاتصال بصندوق بريدك البعيد لجلب رسائل بريدك الإلكتروني الجديدة أو عرض رسائل بريدك الإلكتروني التي قمت بجلبها سابقاً في وضع غير متصل بالشبكة.

 **المسودات** — لرسائل المسودات التي لم يتم إرسالها بعد.

 **المرسلة** — لآخر الرسائل التي تم إرسالها، إما عدا الرسائل المرسله باستخدام اتصال Bluetooth. يمكنك تحديد عدد الرسائل التي يمكن حفظها في هذه الحافظة.

 **صندوق الحفظ** — يتم تخزين الرسائل المنتظر إرسالها بصورة مؤقتة في صندوق الحفظ على سبيل المثال، عندما يكون جهازك خارج نطاق تغطية الشبكة.

 **تقارير التسليم** — لمطالبة الشبكة بإرسال تقرير تسليم للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة).

كتابة رسائل وإرسالها

اختر القائمة > الرسائل.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة رسالة بريد، يجب أن يكون ضبط الاتصال الصحيح محدثاً لديك.

إذا كان العنصر الذي تقوم بإدراجه في رسالة الوسائط المتعددة كبيراً جداً بالنسبة للشبكة، فقد يقوم الجهاز تلقائياً بتقليل حجمه.

يمكن فقط للأجهزة المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. وقد تبدو الرسائل مختلفة في الأجهزة المختلفة.

راجع حدود حجم رسائل البريد مع مزود الخدمة. إذا حاولت إرسال رسالة بريد تتجاوز حد الحجم المحدد من قبل مركز خدمة البريد، فسيتم ترك الرسالة في حافظة صندوق الحفظ وسيحاول الجهاز إعادة إرسالها بصفة دورية. يتطلب إرسال رسالة بريد اتصال بيانات، وقد تؤدي المحاولات المستمرة لإعادة إرسال رسالة البريد إلى تحمل تكاليف يطلبها مزود الخدمة. في حافظة صندوق الصادر، يمكنك مسح هذه الرسالة أو نقلها إلى حافظة المسودات.

يتطلب إرسال الرسائل خدمات شبكة.

إرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة
اختر رسالة جديدة.

إرسال رسالة صوتية أو رسالة بريد
اختر الخيارات > إنشاء رسالة، ثم اختر الخيار المناسب.

اختيار مستلمين أو مجموعات من قائمة الأسماء
اختر  من شريط الأدوات.

إدخال الرقم أو عنوان البريد يدوياً
انقر نقرًا خفيفًا فوق الحقل إلى.

إدخال موضوع رسالة البريد أو رسالة الوسائط المتعددة
قم بإدخاله في الحقل الموضوع. إذا كان الحقل الموضوع غير مرئي، فاختر الخيارات > حقول عناوين الرسالة لتغيير الحقول المرئية.

كتابة الرسالة
انقر نقرًا خفيفًا فوق حقل الرسالة.

إضافة كائن إلى رسالة أو بريد
اختر ، ثم اختر نوع المحتوى المناسب.
قد يتغير نوع الرسالة إلى رسالة وسائط متعددة حسب المحتوى المدرج.

إرسال الرسالة أو البريد
اختر  أو اضغط على مفتاح الاتصال.

يمكنك إرسال رسائل نصية أطول من حد الحروف المحدد للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك.

تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى أو بعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحدّ من عدد الحروف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

استلام الرسائل

اختر القائمة > الرسائل وصندوق الوارد.

رسالة نصية غير مقروءة	
رسالة وسائط متعددة غير مقروءة	
رسالة صوتية غير مقروءة	
بيانات مستلمة من خلال اتصال Bluetooth	

عند استلام رسالة، يتم عرض الرمز  والعبارة ١ رسالة جديدة على الشاشة الرئيسية.

فتح رسالة من الشاشة الرئيسية
اختر إظهار.

فتح رسالة في حافظة صندوق الوارد
اختر الرسالة.

الرد على رسالة مستلمة
اختر الخيارات > رد.

رسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة > الرسائل.

جلب رسالة وسائط متعددة

اختر الخيارات > جلب. يتم فتح اتصال حزم بيانات لجلب الرسالة إلى هاتفك. قد تستلم إشعارًا بأن رسالة الوسائط المتعددة قيد الانتظار في مركز رسائل الوسائط المتعددة.

عند فتح رسالة وسائط متعددة ، قد ترى صورة ورسالة.  يشير إلى أن الرسالة تحتوي على مقطع صوت.  يشير إلى أن الرسالة تحتوي على مقطع فيديو.

تلميح: يتم جلب رسالة الوسائط المتعددة آليًا، في حالة ضبط جلب الوسائط المتعددة على آلي دائماً.

لتشغيل مقطع الصوت أو الفيديو اختر المؤشر.

قم بعرض كائنات الوسائط التي تشتمل عليها رسالة الوسائط المتعددة.
اختر الخيارات < الكائنات.

إذا كانت الرسالة تشتمل على عرض تقديمي لوسائط متعددة، فسيتم عرض .

لتشغيل العرض التقديمي اختر المؤشر.

البيانات، الضبط، ورسائل خدمة الويب

يمكن لجهازك استلام أنواع متعددة من الرسائل التي تحتوي على بيانات، مثل بطاقات الأعمال ونغمات الرنين وشعارات الشبكة وقيود التقويم وإشعارات البريد الإلكتروني. كما يمكنك استلام الضبط من مزود الخدمة الخاص بك في رسالة تهيئة.

حفظ البيانات في رسالة اختر الخيارات، ثم اختر الخيار المناظر.

رسائل خدمة الويب هي إشعارات (على سبيل المثال، عناوين الأخبار)، وقد تحتوي على رسالة نصية أو رابط لمعرفة مدى توفر هذه الخدمات والاشتراك فيها، اتصل بمزود الخدمة.

إعداد البريد الإلكتروني

تعمل خدمة البريد الإلكتروني بهاتف Nokia على نقل البريد الإلكتروني آلياً من عنوان البريد الإلكتروني الحالي الخاص بك إلى الهاتف. يمكنك قراءة رسائل البريد الإلكتروني، والرد عليها، وتنظيمها أثناء الحركة. تعمل الخدمة من خلال عدد من مزودي خدمة البريد الإلكتروني على الإنترنت المستخدمة دائماً للبريد الإلكتروني الشخصي.

اختر القائمة < الرسائل، ثم اختر صندوق البريد.

يمكنك إعداد حسابات بريد إلكتروني متعددة، حساب بريد إلكتروني شخصي وآخر للعمل مثلاً.

تلميح: لإعداد بريد إلكتروني من الشاشة الرئيسية، اختر الخاصية الإضافية ذات الصلة.

يمكنك استخدام معالج الإعدادات، بدلاً من ذلك.

إعداد البريد الإلكتروني باستخدام معالج الإعدادات

- ١ اختر القائمة > التطبيقات > الأدوات > معالج الضبط.
- ٢ عندما يتم فتح معالج الضبط لأول مرة، تتم مطالبتك بتحديد ضبط البريد الإلكتروني بعد ضبط مزود الخدمة. في حالة استخدامك لمعالج الضبط من قبل، اختر إعداد بريد إلكتروني.
- ٣ وافق على البنود والشروط.

للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

قد تكون تكاليف البيانات قابلة للتطبيق عند استخدام الخدمة. للحصول على معلومات حول التكاليف المحتملة، اتصل بمزود الخدمة.

صندوق البريد

تحديد ضبط البريد الإلكتروني

اختر القائمة > الرسائل وصندوق البريد.

لاستخدام البريد الإلكتروني، يجب تحديد نقطة وصول إلى الإنترنت IAP صالحة في الجهاز وتحديد ضبط البريد الإلكتروني بشكل صحيح.

يجب أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني مستقل. اتبع التعليمات التي تتلقاها من صندوق بريدك البعيد ومزود خدمة الإنترنت (ISP).

إذا قمت باختيار الرسائل > صندوق البريد دون ضبط حساب بريدك الإلكتروني، فسيُطلب منك ضبطه. ولبدء تحديد ضبط البريد الإلكتروني باستخدام دليل صندوق البريد، اختر بدء.

عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل "صندوق البريد" في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية. ويمكن أن يكون لديك ما يصل إلى ٦ صناديق بريد.

فتح صندوق البريد

اختر القائمة > الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

عند فتح صندوق البريد، يسألك الجهاز ما إذا كنت ترغب في الاتصال بصندوق البريد.

الاتصال بصندوق البريد الخاص بك وجلب عناوين أو رسائل البريد الإلكتروني الجديدة اختر نعم. وعند عرض الرسائل على الإنترنت، فأنت مستمر في الاتصال بصندوق بريد بعيد باستخدام اتصال بيانات.

عرض رسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها من قبل في وضع غير متصل
اختر لا.

إنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة
اختر الخيارات < إنشاء رسالة > بريد إلكتروني.

إغلاق اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد
اختر الخيارات < قطع الاتصال.

جلب رسائل البريد الإلكتروني

اختر القائمة < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

إذا كنت في وضع عدم الاتصال، اختر الخيارات < اتصال لإجراء اتصال بصندوق البريد البعيد.

جلب الرسائل عند وجود اتصال مفتوح بصندوق بريد بعيد
اختر الخيارات < جلب بريد إلكتروني > جديد لجلب جميع الرسائل الجديدة أو المحددة لجلب الرسائل المحددة فقط أو الكل لجلب جميع الرسائل من صندوق البريد.
لإيقاف جلب الرسائل، اختر إلغاء.

إغلاق الاتصال وعرض رسائل البريد الإلكتروني في وضع عدم الاتصال
اختر الخيارات < قطع الاتصال.

فتح رسالة بريد إلكتروني في وضع عدم الاتصال
لفتح رسالة بريد إلكتروني، اختر الرسالة. وإذا لم يتم جلب رسالة البريد الإلكتروني وكنت في وضع عدم الاتصال، يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في جلب هذه الرسالة من صندوق البريد.

عرض مرفقات البريد الإلكتروني

افتح الرسالة، ثم اختر حقل المرفق المشار إليه بالرمز ④. وإذا لم يتم جلب الملف المرفق إلى الجهاز، فاختر الخيارات < حفظ.

جلب رسائل البريد الإلكتروني آلياً
اختر الخيارات < ضبط البريد الإلكتروني > جلب آلي.

قد يؤدي ضبط الجهاز على القيام بجلب البريد الإلكتروني آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

امسح رسائل البريد الإلكتروني

اختر القائمة < الرسائل ثم اختر صندوق بريد.

امسح محتوى بريد إلكتروني من الجهاز فقط

اختر مع استمرار الضغط على البريد الإلكتروني، ومن القائمة المنبثقة، اختر مسح > الهاتف فقط. لم يتم مسح البريد الإلكتروني من صندوق البريد البعيد.

يعرض الجهاز صورة لعناوين البريد الإلكتروني في صندوق البريد البعيد. في حالة مسح لمحتوى الرسالة، يظل عنوان البريد الإلكتروني على جهازك. وإذا كنت ترغب في حذف العنوان أيضًا، يلزم اتصالك بمركز الخدمة عند مسح الرسالة من جهازك ومن صندوق البريد البعيد. وإذا لم يكن هناك اتصال بمركز الخدمة، يتم مسح العنوان عند إجراء اتصال من جهازك بصندوق البريد البعيد مرة أخرى لتحديث الحالة.

لمسح بريد إلكتروني من الجهاز ومن صندوق البريد البعيد

اختر مع الاستمرار البريد الإلكتروني، ومن القائمة المنبثقة، اختر مسح > الهاتف ومركز الخدمة.

إلغاء مسح بريد إلكتروني تم تحديده لمسحه من الجهاز والخادم
اختر الخيارات > استرجاع.

قطع الاتصال من صندوق البريد

عندما تكون في وضع متصل بالشبكة، لإنهاء اتصال البيانات بصندوق البريد البعيد، اختر الخيارات > قطع الاتصال.

Mail for Exchange

باستخدام تطبيق Mail for Exchange، يمكنك استلام البريد الإلكتروني الخاص بالعمل على جهازك. ويمكنك قراءة رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها، وعرض مرفقات متوافقة وتعديلها، وعرض معلومات التقويم، واستلام طلبات اجتماع والرد عليها، وجدولة اجتماعات، وعرض معلومات اسم والإضافة إليها وتعديلها.

يقتصر استخدام Mail for Exchange على إجراء تزامن عبر الأثير لمعلومات PIM بين هاتف Nokia وخادم Microsoft Exchange المعتمد.

لا يمكن تثبيت تطبيق Mail for Exchange إلا في حالة توفر مركز خدمة Microsoft Exchange بشركتك. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم مدير تكنولوجيا المعلومات بتنشيط تطبيق Mail for Exchange لحسابك.

وقبل بدء إعداد تطبيق Mail for Exchange، تأكد من توفر ما يلي:

- معرف بريد إلكتروني مشترك
- اسم مستخدم شبكة المكتب الخاص بك

- كلمة مرور شبكة المكتب الخاصة بك

- اسم مجال الشبكة الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)

- اسم خادم Mail for Exchange الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)

حسب تهيئة خادم Mail for Exchange الخاص بشركتك، قد تحتاج إلى إدخال معلومات أخرى بالإضافة إلى تلك المدرجة. في حال عدم درايك بالمعلومات الصحيحة، راجع قسم IT (تكنولوجيا المعلومات) الخاص بشركتك.

باستخدام تطبيق Mail for Exchange، قد يكون استخدام رمز القفل إجباريًا. ورمز القفل الافتراضي لجهازك هو 12345، ولكن قد يكون مدير تكنولوجيا المعلومات بالشركة قام بضبط رمز مختلف لتقوم باستخدامه.

للوصول إلى ملف تعريف Mail for Exchange والضبط الخاص به، اختر القائمة < الضبط > الهاتف < ضبط التطبيقات > الرسائل.

عرض الرسائل الموجودة على بطاقة SIM

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > رسائل بطاقة SIM.

قبل أن تتمكن من عرض رسائل بطاقة SIM، يلزم نسخها إلى حافظة في جهازك.

- 1 اختر الخيارات < تحديد/عدم تحديد > تحديد أو تحديد الكل لتحديد الرسائل.

- 2 اختر الخيارات < نسخ. وسيتم فتح قائمة من الحافظات.

- 3 لبدء النسخ، اختر حافظة. ولعرض الرسائل، افتح الحافظة.

أوامر الخدمة

باستخدام أوامر الخدمة (خدمة شبكة)، يمكنك إدخال طلبات خدمة (وتُعرف أيضًا باسم أوامر USSD)، مثل أوامر التنشيط لخدمات الشبكة، وإرسالها إلى مزود الخدمة الخاص بك. قد لا تكون هذه الخدمة متوفرة لجميع المناطق.

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > أوامر الخدمة.

ضبط الرسائل

قد يكون الضبط مهيأ مسبقًا في جهازك، أو قد تتسلمه في رسالة. لإدخال الضبط يدويًا، املأ كافة الحقول المميزة بالعبارة يجب التحديد أو بنجمة.

قد يتم الضبط المسبق لبعض أو كل مراكز الرسائل أو نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

ضبط الرسائل القصيرة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة نصية.

اختر مما يلي:

مراكز الرسائل — لعرض قائمة بجميع مراكز الرسائل النصية التي تم تحديدها.

مركز الرسائل المستخدم — لاختيار مركز الرسائل الذي تستخدمه لتسليم الرسائل القصيرة.

ترميز الحروف — لاستخدام تحويل الأحرف إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحًا، اختر دعم ناقص.

استلام تقرير — لمطالبة الشبكة بإرسال تقرير تسليم للرسائل النصية التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة).

صلاحية الرسالة — لاختيار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). فإذا تعذر إرسال الرسالة خلال هذه المدة الزمنية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

تم إرسال الرسالة كـ — لمعرفة ما إذا كان مركز الرسائل الخاص بك قادرًا على تحويل الرسائل النصية إلى هذه التنسيقات الأخرى، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

الاتصال المفضل — لاختيار الاتصال الذي تستخدمه.

رد بواسطة نفس المركز — للرد على الرسائل باستخدام نفس رقم مركز الرسالة النصية ذاته (خدمة شبكة).

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة وسائط متعددة.

اختر مما يلي:

حجم الصورة — لتحديد حجم الصورة في رسالة وسائط متعددة.

وضع إنشاء رسائل MMS — إذا قمت باختيار موجه، سيقوم الجهاز بإعلامك إذا حاولت إرسال رسالة قد تكون غير مدعومة من قبل المستلم. بينما إذا قمت باختيار محظور، يقوم الجهاز بمنعك من إرسال رسائل قد تكون غير مدعومة. ولتضمنين محتوى في رسائلك بدون إشعارات، اختر حر.

نقطة الوصول المستخدمة — لاختيار نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل.

جلب الوسائط المتعددة — لاختيار الطريقة التي تريد استخدامها لاستلام الرسائل، إذا كان متاحًا. ولاستلام الرسائل أليًا في الشبكة المحلية، اختر ألي في الشبكة المحلية. وخارج الشبكة المحلية، تتسلم إشعارًا بوجود رسالة لجلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة. وإذا قمت باختيار ألي دائمًا، يقوم جهازك أليًا بإجراء اتصال حزم بيانات نشط لجلب الرسالة داخل الشبكة المحلية وخارجها. اختر يدويًا لجلب رسائل وسائط متعددة من مركز الرسائل يدويًا، أو اختر إيقاف لمنع استلام أية رسائل وسائط متعددة. قد لا يكون الجلب الألي مدعومًا في جميع المناطق.

السماح بالرسائل المجهولة — لرفض رسائل من مرسلين مجهولين.

استلام إعلانات — لاستلام إعلانات على شكل رسائل وسائط متعددة (خدمة شبكة).

استلام التقارير — لعرض حالة الرسائل المرسلية في السجل (خدمة شبكة).

رفض إرسال التقرير — لمنع الجهاز من إرسال تقارير تسليم للرسائل المستلمة.

صلاحية الرسالة — لاختيار المدة التي يعيد فيها مركز الرسائل إرسال رسالتك إذا فشلت المحاولة الأولى (خدمة شبكة). فإذا تعذر إرسال الرسالة خلال هذه المدة الزمنية، يتم مسح الرسالة من مركز الرسائل.

يتطلب الجهاز دعمًا من الشبكة لإشيرة إلى أن الرسائل المرسلية تم تسليمها أو قراءتها. قد لا تكون هذه المعلومات موثوقة دائمًا، اعتمادًا على الشبكة وظروف أخرى.

إدارة صناديق البريد

اختر القائمة < الرسائل ثم الخيارات < الضبط < بريد إلكتروني.

لاختيار صندوق البريد الذي تريد استخدامه لإرسال البريد الإلكتروني واستقباله

اختر صندوق البريد المستخدم ثم اختر صندوق بريد.

لحذف صندوق بريد والرسائل التي يحتوي عليها من جهازك

١ اختر صناديق البريد.

٢ اختر مع استمرار الضغط على صندوق البريد المطلوب، ومن القائمة المنبثقة، اختر مسح.

لإنشاء صندوق بريد جديد

اختر صناديق البريد < الخيارات < صندوق بريد جديد. ويحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل "صندوق البريد" في شاشة عرض "الرسائل" الرئيسية. ويمكن أن يكون لديك ما يصل إلى ٦ صناديق بريد.

لتعديل ضبط الاتصال وضبط المستخدم وضبط الجلب وضبط الجلب الآلي

اختر صناديق البريد ثم اختر صندوق بريد.

تخصيص الجهاز

يمكنك تخصيص جهازك عن طريق تغيير الشاشة الرئيسية أو النغمات أو الموضوعات.

تغيير شكل الجهاز

يمكنك استخدام الموضوعات لتغيير شكل الشاشة، مثل الخلفية وتخطيط القائمة الرئيسية.

اختر القائمة < الضبط ثم شخصي < الموضوعات.

لتنشيط أحد الموضوعات
اختر عامة ثم اختر الموضوع وانتظر لعدة ثوانٍ.

لتغيير تخطيط القائمة الرئيسية
اختر القائمة.

لتغيير شكل الشاشة الرئيسية
اختر موضوع الرئيسية.

لضبط صورة أو عرض شرائح كخلفية في الشاشة الرئيسية
اختر صورة الخلفية > صورة أو عرض الشرائح.

لتغيير الصورة المعروضة في الشاشة الرئيسية عند استقبال مكالمة
اختر صورة المكالمة.

الأوضاع

يمكنك استخدام الأوضاع لتعيين نغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل والنغمات الأخرى الخاصة بمختلف الأحداث أو البيانات أو مجموعات المتصلين وتخصيص هذه النغمات. يتم عرض اسم الوضع المحدد في الشاشة الرئيسية. وإذا كان الوضع العام هو الوضع المستخدم، فسيتم عرض التاريخ فقط.

اختر القائمة > الضبط وشخصي > الأوضاع.

حافظه الموسيقى

مشغل الموسيقى

يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات ملفات مثل AAC و AAC+ و eAAC+ و MP3 و WMA. لا يعد ضرورياً دعم مشغل الموسيقى لكافة خصائص تنسيق الملف أو كافة تنسيقات الملفات.

أيضاً استخدام مشغل الموسيقى للاستماع إلى روابط وسائط نقل ملفات Podcast هو إحدى طرق توصيل محتوى الصوت أو الفيديو من خلال شبكة الإنترنت باستخدام تقنيات RSS أو Atom للتشغيل على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع.

تشغيل موسيقى

اختر القائمة > الموسيقى > المشغل.

تصفح الأغاني

العرض المطلوب. تصفح الأغاني حسب الفنان أو الألبوم أو النوع أو المؤلف.

تشغيل أغنية

اختر الأغنية.


تلميح: للاستماع إلى الأغاني بترتيب عشوائي، اختر الخيارات < تشغيل عشوائي.

إيقاف التشغيل مؤقتًا واستئناف التشغيل

لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اختر [⏸]؛ وللاستئناف، اختر [▶].

التقديم السريع أو الترجيع السريع لأغنية

اختر واضغط مطولاً على [⏮] أو [⏭].

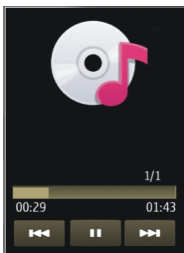

تلميح: أثناء الاستماع إلى أغنية، يمكنك العودة إلى الشاشة الرئيسية وترك التطبيق المشغل قيد التشغيل في الخلفية.

إنشاء قائمة تشغيل

هل تريد الاستماع إلى موسيقى مختلفة بمقامات لمختلف الأجواء؟ من خلال قوائم التشغيل، يمكنك إنشاء مختارات من الأغاني لتشغيلها في حافطة محددة.

اختر القائمة < الموسيقى > المشغل.

- ١ اختر قوائم التشغيل.
- ٢ اختر الخيارات < قائمة تشغيل جديدة.
- ٣ أدخل اسمًا لقائمة التشغيل، ثم اختر موافق.
- ٤ اختر الأغاني المراد إضافتها إلى قائمة التشغيل، وبالترتيب الذي تريد تشغيلها به.

في حالة وجود بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز؛ يتم حفظ قائمة التشغيل على بطاقة الذاكرة.

إضافة أغنية إلى قائمة تشغيل
اختر مع الاستمرار أغنية، ومن القائمة المنبثقة، اختر إضافة إلى قائمة تشغيل.

حذف أغنية من قائمة تشغيل
في شاشة عرض قائمة التشغيل، اختر مع الاستمرار أغنية، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف. هذه العملية لا تحذف الأغنية من الجهاز، وإنما تحذفها من قائمة التشغيل فقط.

تشغيل قائمة تشغيل
اختر قوائم التشغيل ثم اختر قائمة التشغيل.

تلميح: يعمل التطبيق المشغل تلقائيًا على إنشاء قائمة تشغيل لأكثر الأغاني تشغيلًا، والأغاني التي تم تشغيلها مؤخرًا، والأغاني التي تمت إضافتها مؤخرًا.

ملفات Podcasts

اختر القائمة > الموسيقى > المشغل وملفات Podcast.

تظهر حلقات المواد في ثلاث حالات: لم يتم تشغيلها من قبل وتم تشغيلها جزئيًا وتم تشغيلها بالكامل. فإذا تم تشغيل الحالة جزئيًا، فسيتم تشغيل الحلقة في المرة القادمة من آخر وضع تشغيل. بينما إذا لم يتم تشغيل الحالة من قبل أو تم تشغيلها بالكامل، فسيتم تشغيل الحلقة من البداية.

موسيقى Ovi

باستخدام موسيقى Ovi (خدمة شبكة)، يمكنك البحث عن الموسيقى وتصفحها وشراءها لتنزيلها على جهازك.

وفي النهاية سيتم استبدال متجر الموسيقى بخدمة موسيقى Ovi.

اختر القائمة > الموسيقى > موسيقى Ovi.

لتنزيل الموسيقى، تحتاج أولاً إلى التسجيل في الخدمة.

قد يتضمن تنزيل الموسيقى تكاليفاً إضافية وإرسال كميات كبيرة من البيانات (خدمة شبكة). للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

للوصول إلى موسيقى Ovi، تحتاج إلى وجود نقطة وصول إنترنت صالحة بالجهاز. وقد يُطلب منك اختيار نقطة الوصول المراد استخدامها عند الاتصال بموسيقى Ovi.

اختيار نقطة الوصول اختر نقطة الوصول الافتراضية.

قد يختلف توفر ضبط موسيقى Ovi وشكله. وقد يتم أيضاً تحديد الضبط مسبقاً، وقد لا تتمكن من تعديله. عند تصفح موسيقى Ovi، قد تتمكن من تعديل هذا الضبط.

تعديل ضبط موسيقى Ovi اختر الخيارات < إعدادات.

لا تتوفر موسيقى Ovi في جميع البلدان أو المناطق.

تطبيق Nokia Podcasting

باستخدام تطبيق Nokia Podcasting (خدمة شبكة)، يمكنك البحث عن مواد واكتشافها والاشتراك فيها وتنزيلها عبر الأنترنت، وتشغيل مواد صوتية وفيديو وإدارتها ومشاركتها بواسطة جهازك.

ضبط روابط الوسائط

اختر القائمة < الموسيقى < Podcasting.

قبل استخدام Podcasting، حدد ضبط الاتصال والتنزيل الخاص بك.

ضبط الاتصال

اختر الخيارات < ضبط < اتصال، ثم اختر مما يلي:

نقطة الوصول الافتراضية — اختر نقطة الوصول التي تستخدمها للاتصال بالإنترنت.

بحث عن عنوان الخدمة — حدد عنوان ويب خدمة بحث مادة لاستخدامها للبحث عن المواد.

ضبط التنزيل

اختر الخيارات < ضبط < تنزيل، ثم اختر مما يلي:

حفظ في — لتحديد مكان حفظ المواد.

فترة التحديث — لتحديد عدد المرات التي يتم فيها تحديث روابط الوسائط.

وقت التحديث التالي — لتحديد وقت التحديث الآلي التالي.

يتم إجراء التحديثات الآلية فقط في حالة تحديد نقطة وصول افتراضية محددة وأثناء فتح تطبيق Podcasting.

حد التنزيل (%) — لتحديد نسبة الذاكرة المخصصة لتنزيلات المواد.

إذا تجاوز الحد — لتحديد الإجراء الذي يتم اتخاذه في حالة تجاوز حد التنزيل.

قد يؤدي ضبط التطبيق على القيام بجلب روابط الوسائط آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

استعادة الضبط الافتراضي
اختر الخيارات > استعادة الافتراضي.

تنزيل المدونات الصوتية

بعد اشتراكك في خدمة المواد، يمكنك تنزيل حلقات المادة وتشغيلها وإدارتها.

اختر القائمة > الموسيقى > Podcasting.

عرض قائمة المواد التي تم الاشتراك فيها
اختر المواد.

عرض عناوين حلقات فردية
اختر عنوان مادة.

الحلقة هي ملف وسائط معين للمادة.

بدء التنزيل

اختر عنوان الحلقة.

يمكنك تنزيل حلقات متعددة في نفس الوقت.

بدء تشغيل مادة قبل اكتمال التنزيل

انتقل إلى مادة، ثم اختر الخيارات > تشغيل المعاينة.

يتم تخزين المواد التي تم تنزيلها بنجاح في الحافظة ملفات Podcast، لكن قد لا يتم عرضها على الفور.

الراديو

الاستماع إلى الراديو

اختر القائمة > الموسيقى > الإذاعة.

للاستماع إلى الراديو، يجب توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز. تعمل سماعة الرأس كهوائي.

عند فتح التطبيق للمرة الأولى، يمكنك اختيار توليف المحطات المحلية آلياً.

للاستماع إلى المحطة التالية أو السابقة، اختر  أو .

لكتم صوت الراديو، اختر .

اختر الخيارات، واختر مما يلي:

القنوات — لعرض محطات الراديو المحفوظة.

توليف المحطات — للبحث عن محطات الراديو.

حفظ — لحفظ محطة الراديو.

تنشيط السماع الخارجية أو إيقاف مكبر الصوت — لتشغيل السماع الخارجية أو إيقاف تشغيلها.

الترددات البديلة — لاختيار ما إذا كنت ترغب في قيام الراديو آلياً بالبحث عن تردد RDS أفضل للمحطة إذا أصبح مستوى التردد منخفضاً.

تشغيل في الخلفية — للعودة إلى الشاشة الرئيسية بينما يتم تشغيل الراديو في الخلفية.

إدارة محطات الراديو

اختر القائمة > الموسيقى > الإذاعة.

للاستماع إلى المحطات المحفوظة، اختر الخيارات > القنوات، واختر محطة من القائمة.

لحذف محطة أو إعادة تسميتها، اختر الخيارات > القنوات > الخيارات > مسح أو إعادة تسمية.

لضبط التردد المطلوب يدوياً، اختر الخيارات > توليف المحطات > الخيارات > توليف يدوي.

الكاميرا

يدعم جهازك التقاط الصور بدقة ٢٥٩٢×١٩٤٤ بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذا الدليل مختلفاً.

تنشيط الكاميرا

لتنشيط الكاميرا، اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا.

التقاط الصور

التقاط صورة

اختر القائمة > التطبيقات > الكاميرا.

عند التقاط صورة، انتبه لما يلي:

- استخدم كلتا يديك للحفاظ على ثبات الكاميرا.
- تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها/تصغيرها رقمياً أقل من مستوى جودة الصورة التي لم يتم تكبيرها/تصغيرها.
- تدخل الكاميرا في وضع توفير البطارية بعد دقيقة تقريباً من عدم النشاط.
- للتبديل من وضع الفيديو إلى وضع الصور، عند الضرورة، اختر  > .

التكبير أو التصغير عند التقاط صورة

استخدام شريط تمرير التكبير/التصغير.

بعد التقاط صورة

بعد التقاط صورة، اختر من الخيارات التالية (متاحة فقط في حالة ضبط الخيارات > الضبط > عرض الصورة الملتقطة > نعم):

 — لإرسال الصورة في رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريد إلكتروني أو من خلال طرق الاتصال الأخرى، مثل اتصال Bluetooth.

إرسال الصورة إلى شخص تتحدث معه، اختر  أثناء مكالمته.

 — لتحميل الصورة إلى ألبوم فوري متوافق.

 مسح — لمسح الصورة.

لاستخدام الصورة كخلفية في الشاشة الرئيسية
اختر الخيارات > استخدام الصورة > تعيين كصورة خلفية.

لضبط الصورة كصورة اتصال افتراضية
اختر الخيارات > استخدام الصورة > تعيين كصورة للاتصال.

لتخصيص الصورة إلى اسم
اختر الخيارات > استخدام الصورة > تخصيص للاسم.

للعودة إلى محدد المنظر، لالتقاط صورة جديدة
اختر رجوع.

المناظر

المشهد على إيجاد اللون الصحيح وضبط الإضاءة حسب البيئة الحالية. تعيين الضبط الخاص بكل صورة بناءً على نمط أو بيئة محددة.

تتم الإشارة إلى المنظر الافتراضي في وضعي الصورة والفيديو بالرمز **A** (آلي).

المنظر

اختر **A** ثم اختر منظرًا.

المنظر الخاص بك المناسب لبيئة معينة

- ١ اختر بتحديد المستخدم < تغيير.
- ٢ حسب وضع المنظر، ثم اختر المنظر المطلوب.
- ٣ قم بتعديل خيارات الضبط المختلفة للإضاءة واللون.
- ٤ لحفظ التغييرات والرجوع إلى قائمة المناظر، اختر رجوع.

المنظر المناسب الخاص بك

اختر بتحديد المستخدم < اختيار.

معلومات المكان

يمكنك إضافة معلومات مكان الالتقاط آلياً إلى تفاصيل ملف المادة الملتقطة.

اختر القائمة < التطبيقات < الكاميرا.

لإضافة معلومات المكان إلى كل المواد الملتقطة، اختر الخيارات < الضبط < عرض بيانات GPS < تشغيل.

وقد يستغرق الأمر عدة دقائق للحصول على إحداثي موقعك. وقد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. وفي حالة مشاركة ملف يتضمن معلومات موقع، فستتم مشاركة معلومات الموقع أيضاً وقد يتم عرض موقعك لأطراف أخرى تقوم بعرض الملف. ويتطلب الجهاز خدمات شبكة للحصول على معلومات الموقع.

مؤشرات معلومات المكان:

✂ — معلومات المكان غير متاحة. يظل GPS قيد التشغيل في الخلفية لعدة دقائق. إذا تم العثور على اتصال قمر صناعي وتغير المؤشر إلى 📶 خلال هذا الوقت، يتم تعليم جميع الصور الملتقطة ومقاطع الفيديو المسجلة خلال هذا الوقت بناءً على معلومات تحديد موقع GPS المستلمة.

✂ — معلومات المكان متاحة. تتم إضافة معلومات المكان إلى تفاصيل ملف الصورة.

يمكن إضافة معلومات المكان إلى صورة أو مقطع فيديو، إذا تم العثور على إحداثيات المكان عبر الشبكة. وقد يستغرق استلام الإحداثيات عدة دقائق. يمكن تحقيق أفضل الظروف في مناطق مفتوحة بعيداً عن المباني المرتفعة.

إذا قمت بمشاركة صورة أو مقطع فيديو مرفق به معلومات المكان، تتم مشاركة معلومات المكان أيضاً وقد يكون المكان مرئياً لأطراف أخرى يمكنها عرض الصورة أو مقطع الفيديو.

ويجوز لك تعطيل خدمة العلامات الأرضية من ضبط الكاميرا.

الموقت الذاتي

استخدم الموقت الذاتي لتأخير التقاط الصورة إلى أن تتمكن من تضمين نفسك في الصورة.

ضبط تأخير الموقت الذاتي

اختر  <  ثم اختر التأخير المطلوب قبل التقاط الصورة.

تنشيط الموقت الذاتي

اختر تنشيط. وسيبدأ رمز ساعة التوقيت الموجود على الشاشة بالوميض، ويتم عرض الوقت المتبقي عندما يبدأ الموقت في التشغيل. وستقوم الكاميرا بالتقاط الصورة بعد انقضاء فترة التأخير المحددة.

تعطيل الموقت الذاتي

اختر  < .

تلميح: للحفاظ على يدك ثابتة عند التقاط صورة، جرب استخدام تأخير ٢ ثانية.

تسجيل الفيديو

تسجيل مقطع فيديو

اختر القائمة < التطبيقات < الكاميرا.

- ١ للتبديل من وضع الصور إلى وضع الفيديو، اختر  <  إذا لزم الأمر.
 - ٢ لإيقاف التسجيل مؤقتاً، اختر توقف مؤقت. ولاستئنافه، اختر استمرار. إذا قمت بإيقاف التسجيل مؤقتاً ولم تضغط على أية مفاتيح خلال دقيقة، فسيتم إيقاف التسجيل.
- للتكبير أو التصغير، استخدم مفتاحا التكبير والتصغير.

٣ لإيقاف التسجيل، اختر إيقاف. يتم حفظ مقطع الفيديو آلياً في الأستوديو.

بعد تسجيل مقطع فيديو

بعد تسجيل مقطع فيديو، اختر مما يلي (متاحة فقط عند اختيار الخيارات < الضبط > عرض الفيديو الملتقط < نعم):

▶ تشغيل — لتشغيل مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله.

👁️ — لتحميل الصورة إلى ألبوم فوري متوافق.

🗑️ مسح — لمسح مقطع الفيديو.

للعودة إلى محدد المنظر لتسجيل مقطع فيديو جديد، اختر رجوع.

الأستوديو

لتخزين الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت وارتباطات التدفق وتنظيمها، اختر القائمة < الأستوديو.

عرض الملفات وتنظيمها

اختر القائمة < الأستوديو.

اختر مما يلي:

🖼️ صور ومقاطع فيديو — لعرض الصور في عارض الصور ومقاطع الفيديو في مركز الفيديو.

🎵 الأغاني — لفتح مشغل الموسيقى.

🔊 مقاطع الصوت — للاستماع إلى مقاطع الصوت.

📁 وسائط أخرى — لعرض العروض التقديمية.

📄 يشير إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة المتوافقة الخاصة بك (في حالة إدخالها).

فتح ملف

اختر ملف من القائمة. يتم فتح مقاطع الفيديو والملفات التي بامتداد ram. وتشغيلها في مركز الفيديو، بينما يتم تشغيل الموسيقى ومقاطع الصوت في مشغل الموسيقى.

نسخ ملف أو نقله

لنسخ ملف إلى بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها في الجهاز) أو نقله أو إلى ذاكرة الهاتف، اختر واضغط مطولاً على الملف ومن القائمة المنبثقة، اختر نسخ أو نقل، ثم اختر الخيار المناسب.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

- اختر القائمة > الأستوديو، ثم اختر صور ومقاطع فيديو.
- افتراضي، يتم تنظيم الصور ومقاطع الفيديو والحافظات حسب التاريخ والوقت.
- ملف، اختر أحد الملفات من القائمة. لتكبير صورة، استخدم مفتاح مستوى الصوت.
- لتحرير صورة، اختر واضغط مطولاً على الصورة ومن القائمة المنبثقة، اختر تحرير.
- لتعديل مقطع فيديو، اختر واضغط مطولاً على المقطع، ومن القائمة المنبثقة، اختر قص.
- اختر واضغط مطولاً على إحدى الصور ومن القائمة المنبثقة، اختر مما يلي:
 - تعيين كصورة خلفية — استخدم الصورة كخلفية في الشاشة الرئيسية.
 - تعيين كصورة للاتصال — الصورة كصورة اتصال عامة.
 - تخصيص للاسم — الصورة كصورة اتصال لأحد الأسماء.
- اختر واضغط مطولاً على مقطع فيديو، ومن القائمة المنبثقة، اختر مما يلي:
 - تخصيص للاسم — خصص مقطع الفيديو كنغمة رنين لأحد الأسماء.
 - كنغمة رنين — ضبط مقطع الفيديو كنغمة رنين.
- شريط الأدوات في اختيار الوظائف المستخدمة بكثرة مع الصور ومقاطع الفيديو والحافظات.
- شريط الأدوات، اختر مما يلي:
 - إرسال  — صورة أو مقطع فيديو.
 - مسح  — صورة أو مقطع فيديو.

تنظيم الصور ومقاطع الفيديو

- اختر القائمة > الأستوديو.
- إنشاء حافظة جديدة
- اختر صور ومقاطع فيديو > الخيارات > خيارات الحافظة > حافظة جديدة.
- نقل ملف
- اضغط مع الاستمرار على الملف، ومن القائمة المنبثقة، اختر نقل إلى حافظة.

المشاركة الفورية

حول المشاركة الفورية

اختر القائمة > التطبيقات > مشاركة.

باستخدام المشاركة الفورية (خدمة شبكة)، يمكنك نشر صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت من جهازك إلى خدمات مشاركة فورية متوافقة كالألبومات والمدونات. يمكنك أيضاً عرض تعليقات وإرسالها إلى عمليات نشر في هذه الخدمات، وكذلك يمكنك تنزيل محتوى إلى جهاز Nokia المتوافق الخاص بك.

قد تختلف أنواع المحتوى المدعوم وتوفر خدمة المشاركة الفورية.

الاشتراك في خدمة مشاركة فورية

اختر القائمة > التطبيقات > مشاركة.

١ انتقل إلى موقع الويب الخاص بمزود الخدمة، وتأكد من توافق جهاز Nokia الخاص بك مع الخدمة.

٢ قم بإنشاء حساب وفقاً للإرشادات الموضحة على موقع الويب. ستستلم اسم المستخدم وكلمة المرور اللازمين لإعداد جهازك باستخدام الحساب.

تنشيط إحدى الخدمات

١ اختر واضغط مطولاً على الخدمة، ومن القائمة المنبثقة، اختر تنشيط.

٢ قم بالسماح للجهاز بفتح اتصال شبكة. إذا طُلبت منك، اختر إحدى نقاط الوصول إلى الإنترنت من القائمة.

٣ سجّل دخولك إلى حسابك وفقاً للإرشادات الموضحة على موقع ويب مزود الخدمة.

لمعرفة مدى توفر وتكلفة خدمات الطرف الآخر وتكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك أو الطرف الآخر المعني.

إدارة المحتويات الخاصة بك

لعرض حساباتك، اختر الخيارات > إعدادات > حساباتي.

لإنشاء حساب جديد، اختر الخيارات > إضافة حساب جديد.

لتغيير اسم المستخدم أو كلمة السر لأحد الحسابات، اختر مع استمرار الضغط على اسم الحساب ثم اختر تحرير من القائمة المنبثقة.

لضبط أحد الحسابات كحساب افتراضي عند إرسال منشورات من جهازك، اختر مع استمرار الضغط على اسم الحساب ثم اختر ضبط كافتراضي من القائمة المنبثقة.

لحذف حساب، اختر مع استمرار الضغط على اسم الحساب، ثم اختر مسح من القائمة المنبثقة.

إنشاء نشر

اختر القائمة > التطبيقات > مشاركة.

لنشر الصور أو مقاطع الفيديو لإحدى الخدمات، اختر مع استمرار الضغط على الخدمة، ثم اختر تحميل جديد من القائمة المنبثقة. إذا كانت خدمة المشاركة الفورية توفر قنوات لنشر ملفات، فاختر القناة المطلوبة.

إضافة صورة أو مقطع فيديو أو مقطع صوت إلى النشر، اختر الخيارات > إضافة.

أدخل عنوانًا أو وصفًا لعملية النشر إذا كان ذلك متاحًا.

إضافة علامات إلى النشر، اختر علامات:.

لتمكين نشر معلومات الموقع الواردة في الملف، اختر الموقع:.

لإرسال النشر إلى الخدمة، اختر الخيارات > تحميل.

نشر الملفات من الأستوديو

يمكنك نشر الصور ومقاطع الفيديو من الأستوديو إلى خدمة مشاركة عبر الإنترنت.

١ اختر القائمة > الأستوديو والصور ومقاطع الفيديو للنشر.

٢ اختر الخيارات > إرسال > تحميل ثم اختر الحساب المطلوب.

٣ قم بتعديل النشر عند الحاجة.

٤ اختر الخيارات > تحميل.

مركز فيديو Nokia

باستخدام "Nokia مركز فيديو" (خدمة شبكة)، يمكنك تنزيل مقاطع الفيديو وتدفيقها عبر الأثير من خدمات فيديو إنترنت متوافقة باستخدام اتصال حزم البيانات أو شبكة WLAN. يمكنك أيضًا نقل مقاطع الفيديو من جهاز كمبيوتر متوافق إلى جهازك وعرضها في "مركز الفيديو".

قد يتضمن استخدام نقاط وصول حزمة البيانات لتنزيل الفيديو نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

وقد يكون بجهازك خدمات محددة مسبقاً.

ويمكن أن يوفر مزود الخدمة محتوى مجانياً أو ذا تكلفة. ويمكنك معرفة السعر من الخدمة أو من مزود الخدمة.

عرض الفيديو وتنزيله

اختر القائمة > التطبيقات > مركز الفيديو.

الاتصال بخدمات الفيديو

للاتصال بخدمة لتثبيت خدمات الفيديو، اختر إضافة خدمات جديدة ثم اختر خدمة الفيديو المطلوبة من كتالوج الخدمة.

عرض مقطع فيديو

لتصفح محتوى خدمات الفيديو المثبتة، اختر تدفقات الفيديو.

يتم تقسيم محتوى بعض خدمات الفيديو إلى فئات. لتصفح مقاطع فيديو، اختر فئة.

للبحث عن مقطع فيديو في الخدمة، اختر بحث عن الفيديو. قد لا يكون البحث متاحاً في كل الخدمات.

يمكن تشغيل بعض مقاطع الفيديو على الشبكة عبر الأثير، إلا أنه يجب تنزيل مقاطع فيديو أخرى على هاتفك أولاً. لتنزيل مقطع فيديو، اختر الخيارات > تنزيل. وتستمر عمليات التنزيل في الخلفية في حالة خروجك من التطبيق. ويتم حفظ مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها في "مقاطع الفيديو الخاصة بي".

لبث مقطع فيديو أو عرض فيديو تم تنزيله، اختر واضغط مطوياً على مقطع الفيديو، ومن القائمة المنبثقة، اختر تشغيل.

عندما يكون مقطع الفيديو قيد التشغيل، انقر فوق الشاشة لاستخدام مفاتيح التحكم للتحكم في المشغل.

لضبط مستوى الصوت، استخدم مفتاح مستوى الصوت.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

استئناف التنزيل — لاستئناف عملية تنزيل فاشلة أو تم إيقافها مؤقتاً.

إلغاء التنزيل — لإلغاء التنزيل.

معاينة — معاينة مقطع فيديو. يتوفر هذا الخيار في حالة دعمه بواسطة الخدمة.

تفاصيل الفيديو — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.

تحديث القائمة — لتحديث قائمة مقاطع الفيديو.

فتح الرابط في المتصفح — لفتح رابط في متصفح الويب.

جدولة التنزيلات

قد يؤدي ضبط التطبيق بحيث يقوم بتنزيل مقاطع الفيديو آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

لجدولة تنزيل آلي لمقاطع فيديو في خدمة، اختر الخيارات < جدولة التنزيلات.

يقوم مركز الفيديو آلياً بتنزيل مقاطع فيديو جديدة يومياً في الوقت الذي تقوم بتحديد.

لإلغاء تنزيلات مجدولة، اختر تنزيل يدوي كطريقة التنزيل.

تدفقات الفيديو

اختر القائمة < التطبيقات < مركز الفيديو.

يتم توزيع محتوى خدمات الفيديو المثبتة باستخدام روابط RSS. لعرض الروابط التي اشتركت فيها وإدارتها، اختر تدفقات الفيديو.

اختر الخيارات ومما يلي:

اشتراكات العناصر — للتحقق من اشتراكات العناصر الحالية لديك.

تفاصيل العنصر — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.

إضافة تدفقة — للاشتراك في عناصر جديدة. اختر عبر دليل الفيديو لاختيار عنصر من خدمات دليل الفيديو.

تحديث العناصر — لتحديث محتوى كل العناصر.

إدارة الحساب — لإدارة خيارات حسابك الخاصة بعنصر محدد، إذا كان متاحاً.

لعرض مقاطع الفيديو الموجودة على رابط، اختر رابطاً من القائمة.

مقاطع الفيديو

مقاطع فيديو هو مكان لتخزين جميع مقاطع الفيديو الموجودة في تطبيق مركز الفيديو. يمكنك إنشاء قائمة بمقاطع الفيديو المنزلة ومقاطع الفيديو المسجلة بواسطة كاميرا الهاتف في عروض منفصلة.

- ١ لفتح حافظة وعرض مقاطع فيديو، اختر الحافظة. عندما يكون مقطع فيديو قيد التشغيل، انقر فوق الشاشة لاستخدام مفاتيح التحكم للتحكم في المشغل.
- ٢ لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

- بحث — للبحث عن مقطع فيديو. لإدخال مصطلح بحث مطابق لاسم الملف.
- حالة الذاكرة — لعرض مقدار الذاكرة الخالية والمستخدم.
- فرز حسب — لفرز مقاطع فيديو. اختر الفئة المطلوبة.

اختر واضغط مطولاً على مقطع فيديو، ومن القائمة المنبثقة، اختر مما يلي:

- استئناف التنزيل — لاستئناف عملية تنزيل فاشلة أو تم إيقافها مؤقتاً.
- إلغاء التنزيل — لإلغاء التنزيل.

تفاصيل الفيديو — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.

نقل ونسخ — لنقل مقاطع فيديو أو نسخها. اختر نسخ أو نقل والمكان المطلوب.

نسخ مقاطع الفيديو بين هاتفك وجهاز الكمبيوتر

هل قمت بتسجيل مقاطع الفيديو التي تريد مشاهدتها على جهاز الكمبيوتر باستخدام هاتفك؟ أو هل تريد نسخ مقاطع الفيديو من الهاتف إلى جهاز الكمبيوتر؟ استخدم كبل بيانات USB متوافق لنسخ مقاطع الفيديو الخاصة بك بين الهاتف وجهاز كمبيوتر.

- ١ استخدم كبل بيانات USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر.
- إذا كنت تقوم بالنسخ بين بطاقة ذاكرة في هاتفك وجهاز كمبيوتر، فتأكد من تركيب بطاقة الذاكرة.
- ٢ افتح التطبيق Nokia Ovi Suite الموجود على جهاز الكمبيوتر، ثم اتبع الإرشادات المعروضة.

ضبط مركز الفيديو

في شاشة العرض الرئيسية لمركز الفيديو، اختر الخيارات > الضبط ومما يلي:

تحديد خدمة الفيديو — اختر خدمات الفيديو التي تريد ظهورها في مركز الفيديو. يمكنك إضافة تفاصيل خدمة فيديو أو إزالتها أو تعديلها أو عرضها. ولا يمكنك تعديل خدمات فيديو مثبتة مسبقاً.

إعدادات الاتصال — لتحديد وجهة الاتصال المستخدمة لاتصال الشبكة، اختر اتصال الشبكة.

لاختيار الاتصال يدوياً في كل مرة يفتح فيها مركز الفيديو اتصال شبكة، اختر السؤال دائماً.

للسماح باتصال GPRS أو تعطيله، اختر تأكيد استخدام GPRS.

للسماح بالتحويل أو تعطيله، اختر تأكيد التحويل.

تحكم الآباء — لضبط حد عمري للفيديو. كلمة السر المطلوبة هي نفسها المستخدمة كرمز قفل الجهاز. ضبط المصنع لرمز القفل الافتراضي هو 12345. في خدمات الفيديو عند الطلب، تكون مقاطع الفيديو ذات نفس حد العمر الذي قمت بتعيينه أو الأكبر من ذلك، مخفية.

الذاكرة المفضلة — لاختيار حفظ ملفات الفيديو التي تم تنزيلها في ذاكرة الجهاز أو في بطاقة ذاكرة متوافقة.

مصغرات — اختر ما إذا كنت تريد تنزيل صور مصغرة في روابط الفيديو الإخبارية وعرضها.

شبكة الإنترنت

حول متصفح الويب

اختر القائمة > الويب. 

تابع الأخبار أولاً بأول وقم بزيارة مواقع الويب المفضلة لديك. يمكنك استخدام متصفح الويب على هاتفك لعرض صفحات الويب الموجودة على الإنترنت.

لتصفح الويب، يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت.

تصفح الويب

اختر القائمة > الويب.

تلميح: إذا لم تكن لديك خطة بيانات ذات رسم ثابت من مزود الخدمة الخاص بك، فلحفظ تكاليف البيانات في فاتورة هاتفك، يمكنك استخدام شبكة WLAN للاتصال بالإنترنت.

الانتقال إلى موقع ويب

اختر شريط عنوان الويب، ثم أدخل عنوان ويب، واختر .

تلميح: للبحث في الإنترنت، اختر شريط عنوان الويب، ثم أدخل كلمة البحث، واختر الرابط الموجود أسفل شريط عنوان الويب.

التكبير أو التصغير

انقر مرتين بسرعة فوق الشاشة.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا وصلت أو حاولت الوصول إلى معلومات سرية أو خدمة آمنة تتطلب كلمات مرور، فقم بمسح الذاكرة الوسيطة بعد كل استخدام.

تفريغ الذاكرة المؤقتة
اختر  > السرية > مسح بيانات السرية > الذاكرة المؤقتة.

إضافة علامة

إذا قمت بزيارة مواقع الويب ذاتها طوال الوقت، فقم بإضافتها إلى شاشة عرض العلامات بجهازك، حتى يمكنك الوصول إليها بسهولة.

اختر القائمة > الويب.

أثناء التصفح، حدد  > .

الذهاب إلى موقع ويب محدد بعلامات أثناء التصفح
اختر  > ، ثم اختر إحدى العلامات.

الاشتراك في رابط إخباري

لا يلزم زيارة مواقع الويب المفضلة لديك بانتظام لمواكبة الجديد منها. يمكنك الاشتراك في روابط إخبارية للارتباط بأحدث محتوى آلياً.

اختر القائمة > الويب.

دائماً ما يُشار إلى الروابط الإخبارية الموجودة على صفحات الويب بالرمز . ويتم استخدامها لمشاركة أحدث العناوين الإخبارية أو قيود المدونات، على سبيل المثال.

انذهب إلى إحدى المدونات أو صفحة ويب تحتوي على رابط إخباري، ثم اختر  > ، واختر الرابط المطلوب.

تحديث رابط

في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر مع الاستمرار الرابط، ثم اختر تحديث من القائمة المنبثقة.

ضبط الرابط على التحديث آلياً

في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر مع الاستمرار الرابط، ثم اختر تحرير > تحديثات آلية من القائمة المنبثقة.

تحديد الموقع (GPS)

يمكنك استخدام تطبيقات مثل بيانات GPS لحساب موقعك أو قياس مسافات. وتتطلب هذه التطبيقات اتصال GPS.

حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

قد يتأثر توفر إشارات GPS وجودتها بالموقع ومواقع القمر الصناعي والمباني والعوائق الطبيعية وأحوال الطقس والتعديلات التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة على نظام GPS. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل المباني أو في الأنفاق.

لا تستخدم نظام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا تعتمد مطلقاً على بيانات الموقع التي يوفرها نظام GPS والشبكات الخلوية فقط.

يتم التعبير عن الإحداثيات في GPS باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84. يختلف توفر الإحداثيات باختلاف المنطقة.

حول نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)

يدعم الجهاز نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) (خدمة الشبكة). عند تنشيط نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)، يستقبل الجهاز معلومات القمر الصناعي المفيدة من مركز خدمة البيانات المساعدة عبر الشبكة الخلوية. وبمساعدة البيانات المساعدة، يمكن للجهاز الحصول على موضع GPS بشكل أسرع.

تتم تهيئة الجهاز مسبقاً لاستخدام خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS الخاصة بـ Nokia إذا لم يتوفر ضبط خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد المحدد لمزود الخدمة. تم جلب البيانات المساعدة من مركز الخدمة الخاص بخدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عند الحاجة فقط.


يجب أن تكون لديك نقطة وصول للإنترنت محددة في الجهاز لجلب البيانات المساعدة من خدمة Nokia A-GPS عبر اتصال حزمة بيانات.

لتحديد نقطة وصول لنظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)

اختر القائمة > التطبيقات > الموقع، ثم اختر تحديد الموقع > مركز خدمة تحديد الموقع > نقطة الوصول. يمكن استخدام نقطة الوصول للإنترنت الخاصة بحزمة بيانات فقط لهذه الخدمة. يطالبك الجهاز بنقطة الوصول للإنترنت عند استخدام GPS لأول مرة.

امسك جهازك بطريقة صحيحة

عند استخدام جهاز استقبال GPS، تأكد من عدم تغطية الهوائي بيديك.

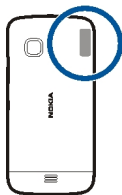


قد يستغرق إنشاء اتصال GPS من ثانيتين إلى عدة دقائق. قد يستغرق إنشاء اتصال GPS في السيارة وقتًا أطول.

يسحب جهاز استقبال GPS طاقته من بطارية الجهاز. استخدام جهاز استقبال GPS قد يؤدي إلى استنفاد البطارية بصورة أسرع.

تلميحات حول إنشاء اتصال GPS

التحقق من حالة إشارة القمر الصناعي

اختر القائمة > التطبيقات > الموقع وبيانات GPS > الخيارات > حالة القمر الاصطناعي.

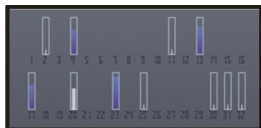

عند العثور على أي أقمار صناعية، يظهر شريط لكل قمر صناعي داخل شاشة عرض بيانات الأقمار الصناعية. وكلما زاد طول الشريط، دلّ ذلك على قوة إشارة القمر الاصطناعي. وعند تلقي الهاتف بيانات كافية من إشارة القمر الاصطناعي لحساب إحداثيات موقعك، يتغير لون الشريط.


يجب أن يستقبل الهاتف إشارات من أربعة أقمار صناعية على الأقل بشكل مبدئي حتى يكون قادرًا على حساب إحداثيات موقعك. وعند الانتهاء من الحساب المبدئي، قد تستمر عملية حساب إحداثيات موقعك بواسطة ثلاثة أقمار صناعية. علمًا بأنه كلما تم العثور على عدد أكبر من الأقمار الاصطناعية، زادت دقة حساب الإحداثيات بشكل عام.

لعرض مواقع الأقمار الاصطناعية التي تم العثور عليها، اختر تغيير العرض.

في حال عدم العثور على أي إشارة قمر اصطناعي، اتبع ما يلي:

- إذا كنت في مكان مغلق، فأذهب إلى مكان مفتوح لاستقبال إشارة أفضل.

- إذا كنت في مكان مفتوح، فانتقل إلى مكان مفتوح أكثر.
- إذا كان الطقس سيئاً؛ فقد تتأثر قوة الإشارة.
- لبعض السيارات نوافذ ملونة، مما قد يؤدي إلى حجب إشارات القمر الصناعي.
- تأكد من عدم تغطية الهوائي بيدك.



قد يستغرق إنشاء اتصال GPS من ثانيتين إلى عدة دقائق. وقد يستغرق إنشاء اتصال GPS في السيارة وقتاً أطول.

يسحب جهاز استقبال GPS طاقته من بطارية الجهاز. ويؤدي استخدام جهاز استقبال GPS إلى استنفاد البطارية بشكل أسرع.

طلبات تحديد المواقع

قد تستقبل طلباً من خدمة شبكة لاستقبال معلومات تحديد الموقع. قد يقدم مزودو الخدمة معلومات حول أهم الموضوعات المحلية مثل أحوال الطقس أو المرور، وفقاً لمكان جهازك.

عند استقبال طلب تحديد موقع، يتم عرض الخدمة التي قامت بإرسال الطلب. اختر قبول للسماح بإرسال معلومات موقعك أو رفض لرفض الطلب.

المواقع

باستخدام المعالم، يمكنك حفظ معلومات الموقع الخاصة بالمواقع الموجودة في جهازك. ويمكنك فرز المواقع المحفوظة في فئات مختلفة، مثل الأعمال، وإضافة تفاصيل إليها. يمكنك استخدام المعالم المحفوظة في التطبيقات المتوافقة.

اختر القائمة > التطبيقات > الموقع والمعالم.

اختر الخيارات، واختر مما يلي:

معلم جديد — لإنشاء معلم جديد. لطلب معلومات الموقع الخاصة بموقعك الحالي، اختر الموقع الحالي. لإدخال معلومات الموقع يدوياً، اختر إدخال يدوي.

تحرير — لتعديل معلم محفوظ (على سبيل المثال إضافة عنوان شارع).

إضافة إلى فئة — لإضافة معلم إلى إحدى الفئات. اختر الفئة التي ترغب في إضافة المعلم إليها.
إرسال — لإرسال معلم أو عدة معالم إلى جهاز متوافق.

إنشاء فئة معلم جديدة
في علامة التبويب الفئات، اختر الخيارات < تحرير الفئات.

بيانات GPS

بيانات GPS مصممة لتزويدك بمعلومات توجيه المسار لوجهة محددة، ومعلومات السفر، مثل المسافة التقريبية لوجهة السفر، والمدة التقريبية للسفر. يمكنك أيضاً عرض معلومات الموقع حول مكانك الحالي.

اختر القائمة < التطبيقات > الموقع وبيانات GPS.

ضبط تحديد الموقع

يعمل ضبط تحديد الموقع على تحديد كل من الطرق ومركز الخدمة وضبط الكتابة بالرموز المستخدمة في تحديد المواقع.

اختر القائمة < التطبيقات > الموقع وتحديد الموقع.

تحديد طرق تحديد الموقع

استخدام مستقبل GPS المضمن بجهازك فقط
اختر نظام GPS المضمن.

استخدام نظام GPS المعزز (A-GPS) لاستقبال بيانات مساعدة من مركز خدمة تحديد مواقع
اختر نظام GPS المعزز.

استخدام معلومات من الشبكة الخلوية (خدمة شبكة)
اختر معتمدة على الشبكة.

تحديد مركز خدمة تحديد مواقع

تحديد نقطة وصول ومركز خدمة تحديد مواقع لتحديد الموقع المعتمد على الشبكة
اختر مركز خدمة تحديد الموقع.

وهو يستخدم لتحديد الموقع عبر نظام GPS المعزز أو تحديد الموقع المعتمد على الشبكة. قد يتم ضبط مركز خدمة تحديد المواقع مسبقاً من قبل مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تعديل الضبط.

تحديد ضبط الكتابة بالرموز

اختيار نظام القياس المراد استخدامه لقياس السرعات والمسافات
اختر نظام القياس < متري أو إمبراطوري.

تحديد صيغة عرض معلومات الإحداثيات على جهازك
اختر صيغة الإحداثية واختر الصيغة المطلوبة.

الخرائط

نظرة عامة على التطبيق "خرائط"

اختر القائمة < خرائط. 

مرحباً بك في التطبيق "خرائط".

يعرض التطبيق "خرائط" ما هو قريب منك ويساعدك على تخطيط الطريق الخاص بك ويرشدك إلى أي مكان تريد الذهاب إليه.

- العثور على المدن والشوارع والخدمات.
- العثور على طريقك من خلال الاتجاهات خطوة بخطوة.
- قم بمزامنة المواقع والطرق المفضلة لديك بين هاتفك وخدمة الويب خرائط Nokia.
- مراجعة نشرات أحوال الطقس والمعلومات المحلية الأخرى، إذا كانت متاحة.

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها بلغات محددة فقط. وقد تعتمد الخدمات على الشبكة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

قد تكون محتويات الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة في بعض الأحيان. لذا لا تعتمد كلياً على المحتوى أو الخدمة في الاتصالات الضرورية، مثل حالات الطوارئ.

تم إنشاء بعض أجزاء المحتوى بواسطة أطراف أخرى وليس من خلال Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق ويتوقف الأمر على مدى توفره.

عرض الموقع والخريطة

شاهد موقعك الحالي على الخريطة، واستعرض الخرائط الخاصة بالمدن والبلدان المختلفة.

اختر القائمة > خرائط، ثم اختر الخريطة.

يشير  إلى موقعك الحالي إذا كان متاحًا. عند قيام الجهاز بالبحث عن موقعك، يومض . إذا لم يكن موقعك متاحًا، فسيشير  إلى آخر موقع معروف لديك.

في حالة عدم توفر التحديد الدقيق للموقع، تظهر هالة حمراء حول رمز تحديد الموقع تشير إلى المنطقة العامة التي قد تكون متواجداً فيها. وفي المناطق المزدحمة بالسكان، تزداد دقة التقديرات، وتكون الهالة الحمراء أصغر من الهالة التي تظهر عند التواجد في المناطق الأقل ازدحاماً بالسكان.

تصفح الخريطة

اسحب الخريطة بإصبعك. وتكون الخريطة متجهة للشمال افتراضياً.

عرض موقعك الحالي أو آخر موقع معروف

اختر .

إذا كنت تبحث عن موقع أو تحاول استعراضه وعرض تفاصيل حول الموقع باستخدام خدمة مثل الطقس، يتم عرض المعلومات الخاصة بالموقع الذي تقوم بعرضه حالياً. للرجوع إلى عرض موقعك الحالي، أو لعرض معلومات حول موقعك الحالي، اختر .

التكبير أو التصغير

اختر + أو -.

تلميح: للتكبير/التصغير، يمكنك أيضاً وضع إصبعين على الخريطة، ثم سحب الإصبعين واحداً تلو الآخر للتكبير أو سحبهما معاً للتصغير. لا تدعم كافة الهواتف هذه الميزة.


إذا قمت بتصفح منطقة لا تغطيها خرائط الشوارع المخزنة على هاتفك ولديك اتصال ببيانات نشط، فسيتم تنزيل خرائط الشوارع الجديدة آلياً.

منع تنزيل خرائط شوارع جديدة تلقائياً

من القائمة الرئيسية، اختر  > إنترنت > اتصال > غير متصل بالشبكة.

تختلف تغطية التطبيق "خرائط" باختلاف البلد والمنطقة.

عرض خرائط

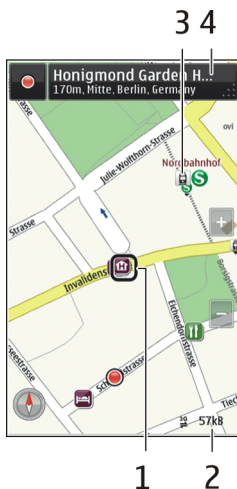

- 1 المكان المحدد
- 2 منطقة المؤشر
- 3 النقطة الهامة (محطة سكة حديد أو متحف مثلاً)
- 4 منطقة المعلومات

تغيير شكل الخريطة

قم بعرض الخريطة بأوضاع مختلفة لتحديد موقعك بسهولة.

اختر القائمة > خرائط ثم الخريطة.

اختر  ثم اختر مما يلي:

شاشة عرض الخرائط — في العرض القياسي للخريطة، يمكن قراءة تفاصيل مثل أسماء المواقع أو أرقام الطرق السريعة بسهولة.

شاشة عرض القمر الاصطناعي — للحصول على عرض مفصل، استخدم صور القمر الاصطناعي.

شاشة عرض المنطقة — لعرض نوع الأرض بشكل سريع، عند السفر على طرق وعرة مثلاً.

شاشة عرض ثلاثية الأبعاد — للحصول على عرض أكثر واقعية، قم بتغيير منظور الخريطة.

علامات أرضية — لعرض المباني الشهيرة ونقاط الجذب على الخريطة.
الوضع الليلي — لإخفاء ألوان الخريطة. تكون الخريطة سهلة القراءة في هذا الوضع، عند السفر ليلاً.

خطوط المرور — لعرض خدمات النقل العام المحددة، كالمetro وخطوط الترام.
 قد تختلف الخيارات والميزات المتاحة باختلاف المنطقة. الخيارات غير المتاحة تكون خافتة.

تنزيل الخرائط وتحديثها

قم بحفظ خرائط الشوارع الجديدة على هاتفك قبل القيام برحلة لتتمكن من تصفح الخرائط بدون وجود اتصال بالإنترنت أثناء السفر.

لتنزيل الخرائط وتحديثها على هاتفك، تحتاج إلى اتصال WLAN نشط.

اختر القائمة > خرائط.

تنزيل الخرائط

١ اختر تحديث > إضافة خرائط جديدة.

٢ اختر قارة وبلدًا، ثم اختر تنزيل.

لإكمال التنزيل في وقت لاحق، اختر إيقاف مؤقت أو إنهاء التنزيل.

تلميح: يمكنك أيضًا استخدام تطبيق جهاز الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لتنزيل أحدث خرائط الشوارع وملفات التوجيه الصوتي، ونسخها إلى هاتفك. لتنزيل التطبيق Nokia Ovi Suite وتثبيته، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

عند تثبيت إصدار أحدث من تطبيق الخرائط على هاتفك، يتم مسح الخرائط الخاصة بالمنطقة أو البلد. قبل استخدام التطبيق Nokia Ovi Suite لتنزيل خرائط جديدة لمنطقة أو بلد ما، افتح تطبيق الخرائط وأغلقه، ثم تأكد من وجود أحدث إصدار من التطبيق Nokia Ovi Suite مثبتًا على جهاز الكمبيوتر.

تحديث الخرائط

اختر تحديث > تحقق من وجود تحديثات.

حول طرق تحديد الموقع

يقوم تطبيق "الخرائط" بعرض موقعك على الخريطة باستخدام نظام GPS أو A-GPS أو WLAN أو نظام تحديد المواقع المعتمد على الشبكة (الهوية الخلوية).

قد يتطلب نظام A-GPS والتحسينات الأخرى لنظام GPS نقل كميات صغيرة من البيانات عبر الشبكة الخلوية.

GPS	إن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو نظام ملاحية يستخدم أقمارًا صناعية لاكتشاف مكان تواجدك.
نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)	يجلب نظام GPS المساعد (A-GPS) - خدمة شبكة - معلومات الموقع باستخدام الشبكة الخلوية ويساعد نظام GPS على حساب موقعك الحالي. يتم إعداد الهاتف لاستخدام خدمة نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) الخاصة بشركة Nokia ما لم يكن مزود خدمة الشبكة الخاص بك لديه إعدادات نظام A-GPS الخاصة به. للحصول على بيانات المساعدة على هاتفك، يجب أن تكون قادرًا على الاتصال بشبكة الإنترنت. يحصل هاتفك على البيانات من الخدمة عند الحاجة فقط.
WLAN	يعمل تحديد الموقع باستخدام شبكة WLAN على تحسين دقة تحديد الموقع عند عدم توفر إشارات GPS وخاصةً عندما تكون في الداخل أو بين مباني مرتفعة.
الهوية الخلوية	باستخدام نظام تحديد الموقع المعتمد على الشبكة (الهوية الخلوية)، يقوم التطبيق خرائط بتحديد موقعك من خلال النظام الخلوي المتصل بهاتفك حاليًا.

قد يتأثر توفر إشارات GPS وجودتها بالموقع ومواقع القمر الصناعي والمباني والعوائق الطبيعية وأحوال الطقس والتعديلات التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة على نظام GPS. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل المباني أو في الأنفاق.

لا تستخدم نظام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا تعتمد مطلقًا على بيانات الموقع التي يوفرها نظام GPS والشبكات الخلوية فقط.

قد لا يكون جهاز قياس الرحلات دقيقًا، بناءً على مدى توفر اتصال GPS وجودته.

! ملاحظة: قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. على سبيل المثال؛ في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة. في ١ يوليو ٢٠١٢، سيتم سحب قيود استخدام شبكة WLAN في الأماكن المفتوحة في فرنسا. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

قد تختلف دقة تحديد المواقع من بضعة أمتار إلى عدة كيلومترات حسب طرق تحديد المواقع المتوفرة.

البحث عن موقع

يساعدك التطبيق "خرائط" على البحث عن مواقع وشركات محددة.

اختر القائمة > خرائط، ثم الخريطة > بحث.

- ١ أدخل كلمات البحث، مثل عنوان شارع أو اسم مكان.
 - ٢ اختر أحد العناصر من قائمة التطابقات المقترحة.
- يتم عرض الموقع على الخريطة.

العودة إلى قائمة التطابقات المقترحة اختر بحث.

تلميح: في شاشة عرض البحث، يمكنك أيضًا الاختيار من قائمة كلمات بحث سابقة.

البحث عن أنواع مختلفة من الأماكن المجاورة
اختر فئات، ثم اختر إحدى الفئات، مثل التسوق أو وسائل الراحة أو النقل.

إذا لم يتم العثور على نتائج بحث، فتأكد من صحة هجاء كلمات البحث. ومن الممكن أن تؤثر مشاكل الاتصال بالإنترنت لديك على النتائج عند البحث عبر الإنترنت.

إذا كانت الخرائط الخاصة بالمنطقة التي تبحث عنها مخزنة على هاتفك، فلتجنب دفع تكاليف نقل البيانات، يمكنك أيضًا الحصول على نتائج البحث دون وجود اتصال إنترنت نشط لكن قد تكون نتائج البحث محدودة.

عرض تفاصيل الموقع

ابحث عن المزيد من المعلومات حول موقع أو مكان محدد، مثل فندق أو مطعم، إذا كان متاحًا.

اختر القائمة < خرائط والخريطة > بحث.

قد تختلف الخيارات المتاحة حسب المنطقة. لعرض جميع تفاصيل المكان المتوفرة، يجب أن يكون لديك اتصال إنترنت نشط.

عرض تفاصيل مكان

ابحث عن مكان. اختر المكان ومنطقة المعلومات الخاصة به.

تقييم مكان

ابحث عن مكان. اختر المكان ومنطقة المعلومات الخاصة به، وتقييم، ثم اختر نجمة التقييم. على سبيل المثال، لتقييم مكان على أنه يستحق ٣ من ٥ نجوم، اختر النجمة الثالثة.

عند العثور على مكان لم يكن موجودًا أو يحتوي على معلومات غير مناسبة أو تفاصيل غير صحيحة مثل، معلومات اتصال أو معلومات موقع غير صحيحة، يوصى إبلاغ Nokia بذلك.

إرسال تقرير بمعلومات غير صحيحة عن المكان
اختر المكان ومنطقة المعلومات الخاصة به تقرير، ثم اختر الخيار الملائم.

حفظ مكان أو طريق وعرضهما

قم بحفظ أحد العناوين أو أماكن الاهتمام أو الطرق ليتم استخدامه بشكل سريع لاحقاً.
اختر القائمة > خرائط.

حفظ مكان

- ١ اختر الخريطة.
- ٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.
- ٣ انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع.
- ٤ اختر حفظ.

حفظ طريق

- ١ اختر الخريطة.
- ٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق الموقع. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.
- ٣ انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع.
- ٤ لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر ملاحظة > إضافة إلى طريق.
- ٥ اختر إضافة نقطة طريق جديدة، ثم اختر الخيار المناسب.
- ٦ اختر عرض طريق > خيارات > حفظ طريق.

عرض مكان محفوظ

في شاشة العرض الرئيسية، اختر المفضلة > أماكن والمكان، ثم اختر عرض على الخريطة.

عرض مكان محفوظ

في شاشة العرض الرئيسية، اختر المفضلة > طرق ثم اختر الطريق.

إرسال مكان إلى صديق

إذا كنت تريد عرض أحد الأماكن لأصدقائك على الخريطة، يمكنك إرسال المكان إليهم.

اختر القائمة > خرائط ثم الخريطة.

لعرض المكان على الخريطة، لا يحتاج أصدقائك إلى وجود هاتف Nokia، ولكن يجب توفر اتصال إنترنت نشط.

- ١ اختر أحد الأماكن ومنطقة المعلومات الخاصة به.
 - ٢ اختر مشاركة > مشاركة عبر SMS أو مشاركة عبر البريد الإلكتروني.
- يتم إرسال رسالة بريد أو رسالة نصية تحتوي على رابط الموقع على الخريطة إلى صديقك. يتطلب فتح الرابط اتصال بالشبكة.

التسجيل

باستخدام ميزة التسجيل، يمكنك الاحتفاظ بسجل خاص للأماكن التي قمت بزيارتها. حافظ على تحديث الأصدقاء وجهات الاتصال على الشبكة الخاصة بك بما تقوم به، وشارك موقعك على خدمات الشبكات الاجتماعية التي تفضلها.

اختر القائمة > خرائط ثم اختر Check in.

للتسجيل، تحتاج إلى حساب Nokia. لمشاركة موقعك، تحتاج أيضاً إلى حساب في إحدى خدمات الشبكات الاجتماعية. تختلف خدمات الشبكات الاجتماعية المدعومة باختلاف البلد أو المنطقة.

- ١ قم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia أو إذا لم يكن لديك حساب، فقم بإنشاء حساب.
- ٢ يمكن مشاركة موقعك على خدمات الشبكات الاجتماعية التي تستخدمها. عند استخدام التسجيل لأول مرة، يمكنك تعيين بيانات اعتماد حسابك للخدمات التي تستخدمها. لإعداد الحسابات لاحقاً، اختر ...
- ٣ اختر موقعك الحالي.
- ٤ قم بكتابة تحديث الحالة الخاصة بك.
- يمكنك النشر فقط في الخدمات المحددة التي قمت بإعدادها. لاستبعاد إحدى الخدمات، اختر شعار الخدمة. لاستبعاد جميع الخدمات - مع الاحتفاظ بخصوصية موقعك وتحديث الحالة الخاصة بك - قم بإلغاء تحديد خانة الاختيار ومنشور في.
- ٥ اختر Check in.

قد يكون بإمكانك أيضاً إرفاق صورة بالنشر الخاص بك، بناءً على خدمة الشبكات الاجتماعية.

عرض سجل التسجيل

اختر .

يتطلب التسجيل ومشاركة الموقع توفر اتصال إنترنت. قد يتضمن ذلك نقل كميات كبيرة من البيانات وتكاليف متعلقة بمرور البيانات.

هام: قبل مشاركة موقعك، قم دائماً بالتحري بدقة مع من تقوم بالمشاركة. 

مزمنة المفضلة

قم بتخطيط رحلة على جهاز الكمبيوتر على موقع ويب خرائط Nokia، ومزمنة الأماكن والطرق المحفوظة باستخدام هاتفك، والوصول إلى التخطيط أثناء الانتقال.

لمزمنة الأماكن أو الطرق بين هاتفك وخدمة خرائط Nokia عبر الإنترنت، يجب تسجيل الدخول إلى حساب Nokia.

اختر القائمة > خرائط.

مزمنة الأماكن والطرق المحفوظة

اختر المفضلة > تزامن مع خدمة Ovi. إذا لم يكن لديك حساب Nokia، فسيطلب منك إنشاء حساب.

يمكنك تعيين هاتفك ليقوم بمزمنة المفضلات آلياً، عندما تقوم بفتح تطبيق الخرائط أو إغلاقه.

مزمنة المفضلات تلقائياً

اختر  > المزمنة > المزمنة.

تتطلب المزمنة اتصال إنترنت نشط وقد تتضمن نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

لاستخدام خدمة الإنترنت خرائط Nokia، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/maps.

الحصول على التوجيه الصوتي

يساعد التوجيه الصوتي - إذا كان متاحاً بلغتك - على العثور على طريقك للوجهة، مما يتيح لك حرية الاستمتاع بالرحلة.

اختر القائمة > خرائط وقيادة أو سير.

عند استخدام الملاحة بالقيادة أو سيراً لأول مرة، سيطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي، وتنزيل الملفات المناسبة.

إذا قمت باختيار لغة تتضمن أسماء الشوارع، فسيتم نطق أسماء الشوارع بصوت عالٍ أيضاً.

تغيير لغة التوجيه الصوتي

من العرض الرئيسي، اختر  > ملاحظة > دليل القيادة أو دليل السير والخيار المناسب.

إلغاء تنشيط التوجيه الصوتي

في شاشة العرض الرئيسية، اختر  > ملاحظة > دليل القيادة أو دليل السير، ثم اختر بدون.

تكرار التوجيه الصوتي للملاحة بالسيارة
في شاشة عرض الملاحة، اختر خيارات < تكرار.

تغيير مستوى صوت التوجيه الصوتي للملاحة بالسيارة
في شاشة عرض الملاحة، اختر خيارات < حجم الصوت.

استخدام البوصلة

عند تنشيط البوصلة، يتم تدوير كل من سهم البوصلة والخريطة تلقائيًا في اتجاه مقدمة هاتفك.
اختر القائمة < خرائط، ثم اختر الخريطة.

تنشيط البوصلة

اختر .


إلغاء تنشيط البوصلة

اختر  مرة أخرى. يتم توجيه الخريطة باتجاه الشمال.

تكون البوصلة نشطة عندما يكون لونها أخضر. إذا كانت البوصلة تحتاج إلى معايرة، يكون لونها أحمر.

معايرة البوصلة

أدر الهاتف حتى يصدر صوت تنبيه أو يهتز.

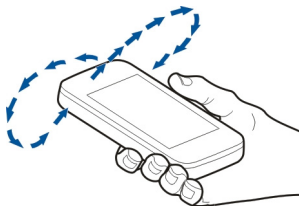

تتسم البوصلة بكونها ذات دقة محدودة. كما يمكن للحقول الكهرومغناطيسية، أو الأجسام المعدنية، أو أي ظروف خارجية أخرى أن تؤثر على دقة البوصلة. يجب أن يتم معايرة البوصلة دائمًا بصورة صحيحة.

القيادة إلى الوجهة

يساعدك التطبيق "خرائط" على الوصول إلى وجهتك، عندما تحتاج إلى الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة أثناء القيادة.

اختر القائمة > خرائط ثم قيادة.

القيادة إلى وجهة

اختر تعيين وجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

القيادة إلى المنزل

اختر قيادة للمنزل.

يمكنك بدء القيادة بدون تحديد الوجهة. تتبع الخريطة الموقع الخاص بك، ويتم عرض معلومات المرور تلقائيًا، إذا كانت متاحة. لضبط الوجهة لاحقًا، اختر الوجهة.

يتم تدوير الخريطة إلى اتجاه القيادة افتراضيًا.

قم بتوجيه الخريطة تجاه الشمال

اختر . لتدوير الخريطة مرة أخرى إلى اتجاه القيادة، اختر .

عند اختيار قيادة للمنزل أو سير للمنزل لأول مرة، فسيُطلب منك تحديد موقع منزلك.


تغيير موقع منزلك

- ١ في شاشة العرض الرئيسية، اختر .
- ٢ اختر ملاحظة > موقع المنزل > إعادة تحديد.
- ٣ اختر الخيار المناسب.

تغيير العروض أثناء الملاحة

اسحب بإصبعك ناحية الشمال لاختيار عرض ثنائي الأبعاد أو عرض ثلاثي الأبعاد أو عرض سهم أو نظرة عامة على الطريق.

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

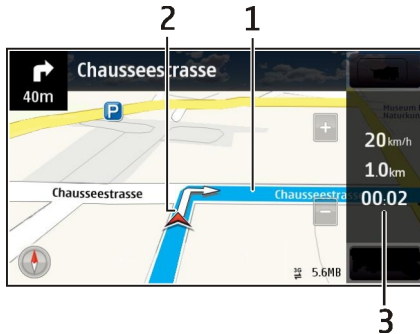

- 1 الطريق
- 2 موقعك واتجاهك
- 3 شريط المعلومات (السرعة والمسافة والزمن)

الحصول على معلومات المرور والسلامة

قم بتحسين تجربة القيادة من خلال الحصول على معلومات في الوقت الفعلي حول أحداث المرور والمساعدة على السير في الممرات وتحذيرات حد السرعة، إذا كانت هذه الخدمات متاحة في بلدك أو منطقتك.

اختر القائمة > خرائط ثم قيادة.

عرض أحداث المرور على الخريطة
أثناء الملاحة بالقيادة، اختر خيارات > معلومات مرور. يتم عرض الأحداث كمثلثات وخطوط.

تحديث معلومات المرور
اختر خيارات > معلومات مرور > تحديث معلومات المرور.

عند تخطيط أحد الطرق، يمكنك تعيين الهاتف لتجنب أحداث المرور، مثل ازدحام المرور وأعمال الصيانة على الطرق.

تجنب أحداث المرور
في شاشة العرض الرئيسية، اختر  > الملاحة > إعادة التوجيه بسبب المرور.

قد تظهر مواقع كاميرات مراقبة السرعة على الطريق أثناء الملاحة، وذلك في حال تمكين هذه الميزة. تحظر بعض الاختصاصات القضائية استخدام البيانات المتعلقة بمواقع كاميرات مراقبة السرعة أو تنظيمها. ولا تعد Nokia مسئولة عن دقة استخدام بيانات موقع الكاميرا أو العواقب الناتجة عن استخدامها.

السير إلى الوجهة

عندما تحتاج إلى توجيهات لاتباع طريق سيرًا على الأقدام، يرشدك التطبيق "خرائط" عبر الميادين والمتنزهات ومناطق السير وحتى مراكز التسوق.

اختر القائمة > خرائط ثم سير.

السير إلى الوجهة

اختر تعيين وجهة، ثم اختر الخيار المناسب.

السير إلى المنزل

اختر سير للمنزل.

يمكنك بدء السير بدون تحديد الوجهة.

وتكون الخريطة متجهة إلى الشمال افتراضياً.

قم بتدوير الخريطة باتجاه وجهة السير

اختر . لتدوير الخريطة مرة أخرى إلى الشمال، اختر .

عند اختيار قيادة للمنزل أو سير للمنزل لأول مرة، فسيُطلب منك تحديد موقع منزلك.

تغيير موقع منزلك

١ في شاشة العرض الرئيسية، اختر .

٢ اختر ملاحظة > موقع المنزل > إعادة تحديد.

٣ اختر الخيار المناسب.

تخطيط طريق

قم بتخطيط رحلتك وإنشاء الطريق الخاص بك وعرضه على الخريطة قبل التحرك.

اختر القائمة > خرائط ثم الخريطة.

إنشاء طريق

- ١ انقر نقرًا خفيفًا فوق موقع نقطة البدء الخاصة بك. للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر بحث.
 - ٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق منطقة معلومات الموقع.
 - ٣ اختر ملاحظة > إضافة إلى طريق.
 - ٤ لإضافة نقطة طريق أخرى، اختر إضافة نقطة طريق جديدة ، ثم اختر الخيار المناسب.
- تلميح:** إذا كنت ترغب في تخطيط طريق من أحد أجهزة الكمبيوتر المتوافقة، ونسخه إلى هاتفك، فانتقل إلى خدمة الويب خرائط Nokia على الموقع www.nokia.com/maps.

تغيير ترتيب نقاط الطريق

- ١ اختر نقطة طريق.
- ٢ اختر نقل.
- ٣ انقر نقرًا خفيفًا فوق المكان الذي تريد نقل نقطة الطريق إليه.

تحرير الموقع الخاص بنقطة طريق

انقر نقرًا خفيفًا فوق نقطة الطريق، واختر تحرير ، ثم اختر الخيار المناسب.

عرض الطريق على الخريطة

اختر عرض طريق.

التنقل إلى الوجهة

اختر عرض طريق > خيارات > بدء القيادة أو بدء السير على الأقدام.

يؤثر ضبط الطريق على التوجيه الخاص بالملاحة وطريقة عرض الطريق على الخريطة.

تغيير ضبط أحد الطرق

- ١ في عرض مُخطط الطريق، قم بفتح علامة التبويب إعدادات. للوصول إلى مُخطط الطريق من عرض الملاحة، اختر خيارات > نقاط الطريق أو قائمة نقاط الطريق.
- ٢ قم بتعيين وضع النقل على قيادة أو سير. إذا قمت باختيار سير ، يتم اعتبار الشوارع أحادية الاتجاه كشوارع وطرق سير عادية ويمكن استخدام الطرق التي تمر عبر المتنزهات ومراكز التسوق مثلًا.
- ٣ اختر الخيار المطلوب.

اختيار وضع السير

افتح علامة التبويب إعدادات واضبط وضع النقل على سير، ثم اختر الطريق المفضل > شوارع أو خط مستقيم. ويكون خط مستقيم مفيداً في المناطق البعيدة عن الطريق حيث يشير إلى اتجاه السير.

استخدام أسرع أو أقصر طريق للقيادة

افتح علامة التبويب إعدادات واضبط وضع النقل على قيادة، ثم اختر اختيار الطريق > طريق أسرع أو طريق أقصر.

استخدام طريق القيادة المحسّن

افتح علامة التبويب إعدادات واضبط وضع النقل على قيادة. ثم اختر اختيار الطريق > مُحسّن. يجمع طريق القيادة المحسّن بين ميزات الطرق القصيرة والسريعة.

يمكنك أيضاً اختيار السماح باستخدام الطرق السريعة أو الطرق التي توجد بها رسوم المرور أو المعابر مثلاً أو تجنب استخدامها.

التوصيل

يقدم جهازك العديد من الخيارات للاتصال بالإنترنت أو جهاز آخر متوافق أو جهاز كمبيوتر.

اتصالات البيانات ونقاط الوصول

يدعم جهازك اتصالات حزم البيانات (خدمة شبكة)، مثل GPRS في شبكة GSM. عند استخدام الجهاز في شبكات GSM و3G، يمكن تنشيط عدة اتصالات في الوقت ذاته ويمكن مشاركة نقاط الوصول للاتصال ببيانات. في شبكة 3G، تظل اتصالات البيانات نشطة أثناء المكالمات الصوتية.

يمكنك أيضاً استخدام اتصال بيانات شبكة WLAN اتصال واحد فقط في شبكة LAN لاسلكية واحدة يمكن أن يكون نشطاً في المرة الواحدة، ولكن يمكن لتطبيقات متعددة استخدام نفس نقطة وصول الإنترنت.

لتحقيق اتصال بيانات، فسيتطلب ذلك وجود نقطة وصول. يمكن تعريف أنواع مختلفة من نقاط الوصول، مثل:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها
- نقطة الوصول للإنترنت (IAP) لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها والاتصال بالإنترنت

تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي تريد الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمات اتصال حزم البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

ضبط الشبكة

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > الشبكة.

يمكن أن يقوم جهازك بالتبديل آلياً بين شبكتي GSM وUMTS. وتتم الإشارة إلى شبكات GSM بالرمز ٣G. بينما تتم الإشارة إلى شبكات UMTS بالرمز 3G.

اختر مما يلي:

وضع الشبكة — لاختيار الشبكة التي تستخدمها. إذا اخترت وضع مزدوج، فسيستخدم الجهاز شبكة GSM أو UMTS آلياً، طبقاً لمعلومات الشبكة واتفاقيات التجوال بين مزودي الخدمات اللاسلكية. وللحصول على مزيد من التفاصيل ومعرفة تكاليف التجوال، اتصل بمزود خدمة الشبكة. ويتم عرض هذا الخيار فقط في حالة دعم مزود الخدمة اللاسلكية له.

اتفاقية التجوال هي اتفاقية بين اثنين أو أكثر من مزودي الخدمة لتمكين مستخدمي أحد مزودي الخدمة من استخدام خدمات مزودي خدمة الآخرين.

اختيار المشغل — واختر آلي لضبط الجهاز للبحث عن إحدى الشبكات المتوفرة واختيار شبكة منها، أو يدوي لاختيار الشبكة يدوياً من قائمة. وإذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدوياً، فسيصدر الجهاز نغمة تنبيه بحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. كما يجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية تجوال مع شبكتك المحلية.

عرض معلومات الخلية — لضبط الجهاز ليحدث إشارة عند استخدامه في شبكة خلوية تعتمد على تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN)، ولتنشيط استقبال معلومات الخلية.

شبكة LAN اللاسلكية

يمكن لجهازك اكتشاف شبكات المنطقة المحلية اللاسلكية (WLAN) والاتصال بها. باستخدام شبكة WLAN، يمكنك توصيل جهازك بالإنترنت والأجهزة المتوافقة التي تدعم شبكة WLAN.

حول شبكة WLAN

لاستخدام اتصال شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، يجب أن تكون متاحة في الموقع ويجب أن يكون جهازك متصلاً بشبكة WLAN. بعض شبكات WLAN محمية ويلزمك مفتاح وصول من مزود الخدمة الخاص بك للاتصال بها.

ملاحظة: قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. على سبيل المثال: في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

تزيد الخصائص التي تستخدم شبكة WLAN أو التي قيد التشغيل في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى من استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

يدعم الجهاز خصائص WLAN التالية:

- IEEE 802.11b/g ومعايير WAPI
- التشغيل عند ٢.٤ جيجا هرتز
- خصوصية مكافئ سلكي (WEP) مع مفاتيح حتى ١٢٨ بايت، ووصول Wi-Fi محمي (WPA)، وطرق مصادقة 802.1x. يمكن استخدام هذه الوظائف فقط إذا كانت الشبكة تدعمها.

هام: قم باستخدام التشفير لزيادة أمان اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). يؤدي استخدام التشفير إلى تقليل خطورة وصول الآخرين إلى بياناتك.

اتصالات شبكة WLAN

لاستخدام اتصال شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، يلزمك إنشاء نقطة وصول للإنترنت لشبكة WLAN. واستخدم نقطة الوصول للتطبيقات التي تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت.

يتم تأسيس اتصال شبكة WLAN عند إنشائك اتصال للبيانات باستخدام نقطة وصول إلى الإنترنت عبر شبكة WLAN. ينتهي اتصال شبكة WLAN عند إنهاك الاتصال بالبيانات.

يمكنك استخدام شبكة WLAN أثناء إجراء مكالمة صوتية أو عندما يكون اتصال حزمة البيانات نشطاً. يمكنك الاتصال بجهاز نقطة وصول شبكة WLAN واحد فقط في المرة الواحدة، ولكن يمكن لتطبيقات متعددة استخدام نفس نقطة الوصول إلى الإنترنت.

عندما يكون الجهاز في وضع غير متصل، مازال بإمكانك استخدام شبكة WLAN (إذا كانت متاحة). تذكر الالتزام بأية متطلبات أمان معمول بها عند إنشاء اتصال شبكة WLAN واستخدامه.

تلميح: لفحص العنوان الفريد للتحكم في الوصول للوسائط والذي يقوم بتعريف جهازك، افتح المتصل وأدخل #62209526*.

معالج شبكة WLAN

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > شبكة LAN لاسلكية.

يساعدك معالج شبكة WLAN على الاتصال بشبكة LAN لاسلكية (WLAN)، وإدارة اتصالات شبكة WLAN.

إذا تم العثور على شبكات WLAN عند البحث، فلإنشاء نقطة وصول للإنترنت (IAP) لإجراء اتصال وبدء متصفح الويب باستخدام IAP هذا، اختر الاتصال ثم اختر بدء تصفح الويب من القائمة المنبثقة.

إذا قمت باختيار شبكة WLAN محمية، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة السر ذات الصلة. للاتصال بشبكة مخفية، يلزم إدخال اسم الشبكة (مُعَرَّف ضبط الخدمة، SSID) الصحيح.

وإذا كان متصفح الويب قيد التشغيل بالفعل باستخدام اتصال شبكة WLAN النشط حالياً، فللرجوع إلى متصفح الويب، اختر متابعة تصفح الويب.

لإنهاء الاتصال النشط اختر الاتصال، ومن القائمة المنبثقة، اختر قطع الاتصال بشبكة WLAN.

نقاط الوصول إلى الإنترنت لشبكة WLAN

اختر القائمة > الضبط ثم اختر التوصيل > شبكة LAN لاسلكية.

لتصفية شبكات WLAN من قائمة الشبكات الموجودة
اختر الخيارات > ترشيح شبكات WLAN. لا يتم عرض الشبكات المختارة في المرة التالية التي يبحث فيها معالج WLAN عن شبكات WLAN.

لعرض التفاصيل الخاصة بإحدى الشبكات

اختر الشبكة، ثم اختر التفاصيل من القائمة المنبثقة. وإذا قمت باختيار اتصال نشط يتم عرض تفاصيل الاتصال.

أوضاع التشغيل

هناك نوعان من أوضاع التشغيل في شبكة WLAN أساسي ومؤقت.

يتيح لك وضع التشغيل الأساسي نوعان من الاتصال: يتم توصيل أجهزة لاسلكية ببعضها البعض من خلال جهاز نقطة وصول شبكة WLAN أو يتم توصيل أجهزة لاسلكية إلى شبكة WLAN من خلال جهاز نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية.

في وضع التشغيل المؤقت، يمكن أن تقوم الأجهزة بإرسال البيانات واستقبالها مباشرة مع بعضهما البعض.

ضبط شبكة LAN اللاسلكية

في ضبط شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)، يمكنك تحديد عرض مؤشر شبكة WLAN عندما تكون الشبكة متاحة وعدد مرات البحث عن الشبكة. كما يمكنك أيضاً تحديد إجراء اختبار الاتصال بالإنترنت وكيفية إجرائه، وعرض ضبط شبكة WLAN المتقدمة.

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > شبكة LAN لاسلكية > الخيارات > الضبط.

للعرض عندما تكون شبكة WLAN متاحة

اختر عرض إتاحة WLAN > نعم.

لضبط عدد المرات التي يبحث فيها الجهاز عن شبكة WLAN متاحة

اختر عرض إتاحة WLAN > نعم ثم اختر بحث عن شبكات.

لتحديد ضبط اختبار إمكانية الإنترنت
اختر اختبار الاتصال بالإنترنت ثم اختر تشغيل الاختبار آلياً أو بعد التأكد، أو عدم تشغيل الاختبار أبداً. إذا كان اختبار التوصيل ناجحاً، فسيتم حفظ نقطة الوصول إلى قائمة وجهات الإنترنت.

لعرض الضبط المتقدم
اختر الخيارات > ضبط متقدم.
يوصى بعدم تعديل ضبط شبكة WLAN المتقدمة.

نقاط الوصول

إنشاء نقطة وصول جديدة

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > الوجهات.

قد تستلم ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة. قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

١ اختر + نقطة الوصول.

٢ يطلب منك الجهاز التأكد من الاتصالات المتاحة. بعد البحث، يتم عرض الاتصالات الموجودة بالفعل والتي يمكن مشاركتها بنقطة وصول جديدة. إذا تخطيت هذه الخطوة، فعليك اختيار طريقة الاتصال وتحديد الضبط المطلوب.

لعرض نقاط الوصول المخزنة في الجهاز، اختر مجموعة نقاط وصول. تتوفر مجموعات نقاط وصول مختلفة كالتالي:

-  نقاط وصول الإنترنت
-  نقاط وصول رسائل الوسائط المتعددة
-  نقاط وصول WAP
-  نقاط وصول غير مصنفة

يُشار إلى أنواع نقاط الوصول المختلفة كالتالي:

-  نقطة وصول محمية
-  نقطة وصول حزم البيانات
-  نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية (WLAN)

إدارة مجموعات نقاط الوصول

لتجنب اختيار نقطة وصول واحدة في كل مرة يقوم فيها الجهاز بإجراء اتصال شبكة، يمكنك إنشاء مجموعة تحتوي على نقاط وصول مختلفة للاتصال بالشبكة وتحديد ترتيب نقاط الوصول المستخدمة. على سبيل المثال، يمكنك إضافة نقاط وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) ونقاط وصول حزم البيانات إلى مجموعة نقاط وصول الإنترنت، واستخدام المجموعة لتصفح الويب. وفي حالة منحك الأولوية الأعلى لشبكة WLAN، يتصل الجهاز بالإنترنت عبر شبكة WLAN إذا كانت متاحة، وعبر اتصال حزم بيانات إذا لم تكن متاحة.

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > الوجهات.

إنشاء مجموعة نقاط وصول جديدة

اختر الخيارات < وجهة جديدة.

إضافة نقاط وصول إلى مجموعة نقاط وصول

اختر المجموعة ثم اختر الخيارات < نقطة وصول جديدة.

نسخ نقطة وصول حالية من مجموعة أخرى

اختر المجموعة واختر استمرار الضغط على نقطة الوصول للنسخ، ومن القائمة المنبثقة، اختر نسخ إلى وجهة أخرى

تغيير أولوية نقطة وصول داخل مجموعة

اختر مع استمرار الضغط على نقطة الوصول، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الأولوية.

ضبط نقطة وصول حزم البيانات

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > الوجهات < نقطة الوصول، ثم اتبع الإرشادات.

تحرير نقطة وصول حزم بيانات

اختر مجموعة نقاط وصول ونقطة وصول مميزة برمز . واتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

اختر مما يلي:

اسم نقطة الوصول — يزودك مزود الخدمة الذي تتبعه باسم نقطة الوصول.

اسم المستخدم — قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال ببيانات، ويتم توفيره عادةً عن طريق مزود الخدمة.

طلب كلمة السر — إذا كان عليك إدخال كلمة السر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى مركز خدمة، أو إذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الجهاز، واختر نعم.

كلمة السر — قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال ببيانات، ويقوم مزود الخدمة بتوفيرها عادةً.
التحقق — لإرسال كلمة السر مشفرة دائماً، اختر آمن. لإرسال كلمة السر مشفرة عندما يكون ممكناً، اختر عادي.

الصفحة الرئيسية — وفقاً لنقطة الوصول التي تقوم بإعدادها، أدخل عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.

استخدام نقطة الوصول — لضبط الجهاز للاتصال بالوجهة باستخدام نقطة الوصول هذه بعد التأكيد أو ألياً.

لتعديل الضبط المتقدم لنقطة وصول حزم البيانات
 اختر الخيارات > ضبط متقدم.

اختر مما يلي:

نوع الشبكة — لاختيار نوع بروتوكول الإنترنت لنقل البيانات إلى جهازك ومنه. ويعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المحدد.

عنوان IP للهاتف (النسخة ٤ فقط IP ل) — لإدخال عنوان IP الخاص بجهازك.

عناوين DNS — لإدخال عناوين IP لمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية، إذا طلب منك مزود الخدمة ذلك. وللحصول على هذه العناوين، اتصل بمزود خدمة الإنترنت.

عنوان مركز خدمة البروكسي — لإدخال عنوان مركز خدمة البروكسي.

رقم منفذ البروكسي — لإدخال رقم منفذ مركز البروكسي.

ضبط نقطة وصول WLAN

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > الوجهات > نقطة الوصول، ثم اتبع الإرشادات.

تعديل نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية (WLAN)

اختر مجموعة نقاط وصول ونقطة وصول مميزة برمز . اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود خدمة شبكة LAN اللاسلكية.

اختر مما يلي:

اسم شبكة WLAN — اختر إدخال يدوي أو بحث عن شبكات. إذا قمت باختيار شبكة موجودة، يتم تحديد وضع شبكة WLAN ووضع حماية WLAN من الضبط الخاص بجهاز نقطة الوصول الخاص بالشبكة.

حالة الشبكة — لتحديد هل يتم عرض اسم الشبكة.

وضع شبكة WLAN — واختر مؤقت لإنشاء شبكة مؤقتة وللسماع للأجهزة بإرسال بيانات واستقبالها مباشرة؛ فأنت لست بحاجة حينئذ إلى جهاز نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية. وفي شبكة مؤقتة، ينبغي أن تستخدم كل الأجهزة نفس اسم شبكة WLAN.

وضع حماية WLAN — اختر التشفير المستخدم: WEP أو 802.1x أو WPA/WPA2 أو (لا تتوفر 802.1x وWPA/WPA2 مع الشبكات المؤقتة). إذا قمت باختيار شبكة مفتوحة، فلن يتم استخدام التشفير. يمكن استخدام وظائف WEP، و802.1x، وWPA في حالة دعم الشبكة لها فقط.

الصفحة الرئيسية — لإدخال عنوان الويب لصفحة البدء.

استخدام نقطة الوصول — اضبط الجهاز لإنشاء اتصال باستخدام نقطة الوصول هذه آلياً أو بعد التأكد.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

عرض اتصالات البيانات النشطة

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > مدير الاتصال.

في شاشة عرض اتصالات البيانات النشطة، يمكنك رؤية اتصالات البيانات الخاصة بك:

- مكالمات البيانات 
- اتصالات حزم البيانات 
- اتصالات شبكة WLAN 

إغلاق اتصال

اختر مع الاستمرار الاتصال، ومن القائمة المنبثقة، اختر قطع الاتصال.

إغلاق جميع الاتصالات

اختر الخيارات > قطع الاتصال عن الكل.

عرض تفاصيل أحد الاتصالات

اختر الخيارات > التفاصيل.

التزامن

باستخدام تطبيق "التزامن"، يمكنك مزامنة ما لديك من ملاحظات وأسماء ومعلومات أخرى مع مركز خدمة بعيد.

اختر القائمة > الضبط > التوصيل > نقل البيانات.

قد تتسلم ضبط التزامن كرسالة تهيئة من مزود الخدمة الخاص بك.

يحتوي وضع التزامن على الضبط الضروري للالتزام. عند فتح التطبيق، يتم عرض وضع التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقاً.

تضمين أنواع المحتوى أو استبعادها
اختر نوع محتوى.

مزامنة بيانات
اختر الخيارات > تزامن.

إنشاء وضع تزامن جديد
اختر الخيارات > وضع تزامن جديد.

إدارة أوضاع التزامن
اختر الخيارات واختر الخيار المطلوب.

اتصال Bluetooth

حول اتصال Bluetooth

يمكنك إجراء اتصال لاسلكي بأجهزة أخرى متوافقة، مثل أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وساعات الأذن وأطقم السيارة، وذلك باستخدام اتصال Bluetooth.

يمكنك استخدام الاتصال لإرسال عناصر من جهازك ونقل الملفات من جهاز الكمبيوتر المتوافق وطباعة الملفات باستخدام طابعة متوافقة.

✱ اختر القائمة > الضبط والتوصيل > Bluetooth.

ونظراً لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون الأجهزة داخل نطاق مداها ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: Advanced Audio Distribution وAudio/Video Remote Control وBasic Imaging وBasic Printing وDevice ID وDial-up وGeneric Object وGeneric Access وGeneric Audio/Video Distribution وFile Transfer وNetworking وPhone Book Access وObject Push و(Human Interface Device) Headset وHandsfree وExchange وSIM Access وPort. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

عندما يكون الجهاز مقفلاً، يمكن إجراء الاتصالات بالأجهزة الموثوقة فقط.

ضبط Bluetooth

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth.

اختر مما يلي:

Bluetooth — لتنشيط اتصال Bluetooth.

رؤية هاتفي — للسماح بعرض جهازك لأجهزة Bluetooth الأخرى، اختر عرض للجميع. ولضبط طول المدة الزمنية التي يتم بعدها ضبط الرؤية من عرض إلى مخفي، اختر مدة الرؤية المحددة. وإخفاء جهازك عن الأجهزة الأخرى، اختر مخفي.

اسم هاتفي — لتعديل اسم الجهاز. يتم عرض الاسم لأجهزة Bluetooth الأخرى.

وضع استخدام SIM عن بعد — للسماح لجهاز آخر، مثل أحد ملحقات طاقم السيارة المتوافق، باستخدام بطاقة SIM الموجودة في جهازك للاتصال بالشبكة.

تلميحات الحماية

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > Bluetooth.

عند عدم استخدام اتصال Bluetooth، للتحكم في من يمكنه العثور على الجهاز والاتصال به، اختر Bluetooth < إيقاف أو رؤية هاتفي > مخفي. ولا يؤثر إلغاء تنشيط وظيفة Bluetooth على الوظائف الأخرى الموجودة بالجهاز.

لا تقترن مع جهاز آخر مجهول أو تقبل أي طلبات اتصال منه. ويساعد ذلك على حماية جهازك من المحتوى الضار. يعد تشغيل الهاتف في الوضع الخفي أكثر أماناً لتجنب برامج الفيروسات.

إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

يمكن تنشيط العديد من اتصالات Bluetooth في الوقت ذاته. على سبيل المثال، إذا كنت متصلاً بسماعة أذن متوافقة، يمكنك أيضاً نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق.

١ افتح التطبيق في المكان المحفوظ به العنصر الذي ترغب في إرساله.

٢ اختر مع الاستمرار أحد العناصر، ومن القائمة المنبثقة، اختر إرسال < Bluetooth.

يتم عرض الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth اللاسلكية الموجودة داخل المدى على الشاشة. رموز الجهاز هي كما يلي:

كمبيوتر



هاتف



جهاز صوت أو فيديو



جهاز آخر



لمقاطعة البحث، اختر إيقاف.

٣ اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

٤ إذا تطلب الأمر اقتران الجهاز الآخر قبل نقل البيانات، فستسمع صوت نغمة وسيطلب منك إدخال رمز مرور. كما يجب إدخال نفس رمز المرور في الهاتف والجهاز. عند إنشاء الاتصال، تظهر العبارة جارٍ إرسال البيانات على الشاشة.

تلميح: عند البحث عن أجهزة، قد تعرض بعض الأجهزة العنوان الفريد فقط (عنوان الجهاز). للعثور على العنوان الفريد للهاتف الخاص بك، أدخل #2820* في برنامج الاتصال.

الأجهزة المقترنة

يمكنك إقران جهازك بجهاز متوافق لإجراء اتصالات Bluetooth بعد ذلك بين الجهازين بشكل أسرع. قبل الاقتران، قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (١ - ١٦ رقمًا)، وافق مع مالك الجهاز الآخر على استخدام الرمز ذاته. علمًا بأن الهواتف التي ليس بها واجهة مستخدم يكون لها رمز مرور أعده المصنع. ويتم استخدام رمز المرور مرة واحدة فقط.

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < Bluetooth.

١ فتح علامة التبويب الأجهزة المقترنة.

٢ اختر الخيارات < جهاز مقترن جديد. وسيتم عرض الأجهزة الموجودة ضمن النطاق.

٣ اختر الجهاز.

٤ أدخل رمز المرور على كل من الجهازين.

يشير الرمز * إلى وجود جهاز مقترن في عرض البحث عن الأجهزة.

الاتصال بجهاز ملحق بعد الاقتران

اختر جهاز الصوت، ومن القائمة المنبثقة، اختر توصيل بالجهاز الصوتي. يتم آليًا توصيل بعض أجهزة الصوت الملحقة مع جهازك بعد الاقتران.

ضبط جهاز كجهاز مصرح به

اختر ضبطك "مصرح به". يمكن إجراء اتصالات بين جهازك والجهاز المصرح به دون علمك. لذا ينبغي عليك استخدام ذلك مع الأجهزة الخاصة بك فقط مثل سماعة الأذن المتوافقة أو جهاز الكمبيوتر المتوافق الخاص بك، أو الأجهزة التابعة لشخص تثق به. ويشير الرمز [3] إلى الأجهزة المصرح بها في عرض الأجهزة المقترنة.

إلغاء الاقتران بأحد الأجهزة

اختر الجهاز، ومن القائمة المنبثقة، اختر مسح.

إلغاء جميع عمليات الاقتران
اختر الخيارات > مسح الكل.

استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

عند استلام بيانات عبر اتصال Bluetooth، يصدر صوت نغمة، ويسألك الجهاز ما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة. فإذا قبلت، يتم عرض الرسالة ، ويمكنك البحث عن رسالة تحتوي على معلومات حول البيانات في حافظة صندوق الوارد في الرسائل. وتتم الإشارة إلى الرسائل المستلمة باستخدام اتصال Bluetooth بالرمز .

حظر جهاز

يمكنك منع الأجهزة من إنشاء اتصال Bluetooth بهاتفك.

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > Bluetooth.

افتح علامة التبويب الأجهزة المقترنة واختر الجهاز الذي تريد حظره، ومن القائمة المنبثقة، اختر حظر.

حذف جهاز من قائمة الأجهزة المحظورة

افتح علامة التبويب الأجهزة المحظورة ثم اختر الجهاز الذي تريد إزالته من القائمة، ومن القائمة المنبثقة، اختر مسح.

عند رفضك طلب اقتران من جهاز آخر، سيتم سؤالك عما إذا كنت تريد إضافة الجهاز إلى قائمة الأجهزة المحظورة.

وضع "استخدام SIM عن بعد"

من خلال وضع استخدام SIM عن بعد، يمكنك استخدام أحد ملحقات طاقم السيارة المتوافق. قبل تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يجب اقتران الجهازين وبدء الاقتران من الجهاز الآخر. وعند تمام الاقتران، استخدم رمز مرور مكون من ١٦ رقمًا، واضبط الجهاز الآخر على مصرح به.

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > Bluetooth.

تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد

- ١ قم بتنشيط اتصال Bluetooth. اختر Bluetooth.
- ٢ قم بتنشيط وضع استخدام SIM عن بعد في جهازك. اختر وضع استخدام SIM عن بعد.
- ٣ قم بتنشيط وضع استخدام SIM عن بعد في الجهاز الآخر.


بعد تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يتم عرض وضع استخدام SIM عن بعد في الشاشة الرئيسية. ويتم إغلاق الاتصال بالشبكة اللاسلكية، ولا يمكنك استخدام خدمات بطاقة SIM أو الميزات التي تتطلب تغطية الشبكة الخلوية.

عندما يكون الجهاز في وضع استخدام SIM عن بعد، يمكنك فقط إجراء المكالمات أو استلامها باستخدام الجهاز الملحق المتصل. ويقوم الجهاز فقط بالاتصال بأرقام الطوارئ التي تمت برمجتها في الجهاز.

إلغاء تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد
اضغط على مفتاح الاتصال، ثم اختر خروج من وضع SIM البعيد.

نقل البيانات باستخدام كبل USB

اختر القائمة < الضبط والتوصيل > USB.

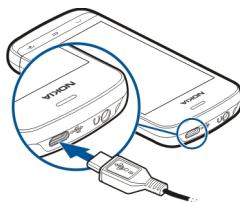

اختيار وضع USB في كل مرة يتم فيها توصيل كبل بيانات متوافق
اختر السؤال عند الاتصال < نعم.

إذا لم يكن الخيار السؤال عند الاتصال نشطاً، أو إذا كنت تريد تغيير وضع USB أثناء اتصال نشط فاختر وضع اتصال USB، ثم اختر مما يلي:

Nokia Ovi Suite — لاستخدام تطبيقات Nokia PC، مثل برنامج Nokia Ovi Suite أو محدث برامج Nokia.

مخزن كبير السعة — لنقل البيانات بين جهازك وجهاز كمبيوتر متوافق.

نقل الصور — لطباعة الصور باستخدام طابعة متوافقة.

نقل الوسائط — لمزامنة الموسيقى مع التطبيق Nokia Music Player أو التطبيق Windows Media Player.

اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام هاتفك المحمول مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر المتوافقة وتطبيقات اتصالات البيانات. باستخدام Nokia Suite يمكنك نقل ملفات وصور بين هاتفك وكمبيوتر متوافق مثلاً.

لاستخدام Nokia Suite مع وضع اتصال USB، اختر **Nokia Ovi Suite**.

للحصول على مزيد من المعلومات حول Nokia Suite، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

ضبط الإدارة

لضبط وقت الاتصال بالشبكة لاتصال مكالمات بيانات

اختر القائمة < الضبط ثم التوصيل < ضبط الإدارة < مكالمات بيانات.

ويؤثر ضبط مكالمات البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم مكالمات بيانات GSM.

ضبط حزم البيانات

اختر القائمة < الضبط والتوصيل < ضبط الإدارة < حزم بيانات.

يؤثر ضبط حزم البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزم البيانات.

فتح اتصال حزم بيانات كلما كانت الشبكة متاحة

اختر اتصال حزم بيانات < عندما يكون متاحاً.

إذا كان الاتصال مفتوحاً دائماً، تتم الاتصالات - مثل إرسال بريد إلكتروني - بشكل أسرع. وفي حالة عدم توفر تغطية شبكة، يحاول الجهاز دورياً فتح اتصال حزم بيانات.

فتح اتصال حزم بيانات عند الضرورة فقط

اختر اتصال حزم بيانات < عند الحاجة.

وكلما أردت القيام باتصال - كإرسال بريد إلكتروني مثلاً - يجب فتح الاتصال أولاً.

استخدام HSDPA (خدمة شبكة) في شبكات UMTS

اختر وصول للحزمة بسرعة عالية.

يمكنك استخدام جهازك كمودم للكمبيوتر، للوصول إلى الإنترنت عبر اتصال حزم بيانات.

تحديد نقطة الوصول المراد استخدامها عند استخدام الجهاز كمودم

اختر نقطة الوصول.

ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP)

تحتاج إلى ضبط بروتوكول بدء الجلسة SIP لخدمات شبكة معينة تستخدم SIP. وقد تتسلم الضبط في شكل رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة. ويمكنك عرض أوضاع الضبط، أو مسحها، أو إنشاءها في ضبط (بروتوكول بدء الجلسة) SIP.

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة > ضبط SIP.

التحكم في اسم نقطة الوصول

باستخدام خدمة التحكم في اسم نقطة الوصول، يمكنك تقييد اتصالات حزم البيانات والسماح لجهازك باستخدام فقط نقاط وصول حزم بيانات معينة.

اختر القائمة > الضبط والتوصيل > ضبط الإدارة > التحكم في APN.

هذا الضبط يكون متاحاً فقط في حالة دعم بطاقة SIM الخاصة بك لخدمة التحكم في نقطة الوصول.

تنشيط الخدمة أو تعيين نقاط الوصول المسموح بها

اختر الخيارات واختر الخيار المناسب.

لتعديل الضبط، يلزم إدخال رمز PIN2. وتحصل على الرمز من مزود الخدمة.

البحث**حول البحث**

اختر القائمة > التطبيقات > بحث.

من خلال ميزة البحث يمكنك البحث عن الأشخاص والرسائل والمحتويات الأخرى على الجهاز أو البحث في الإنترنت (خدمة الشبكة). قد يختلف المحتوى وتوفر الخدمات.

بدء عملية بحث

اختر القائمة > التطبيقات > بحث.

للبحث في محتويات جهازك المحمول، أدخل مصطلحات البحث في حقل البحث، أو تصفح فئات المحتويات. وإثناء قيامك بإدخال مصطلحات البحث، يتم تقسيم النتائج إلى فئات. تظهر أحدث النتائج التي تم الوصول إليها في الجزء العلوي لقائمة النتائج، إذا كانت تلك النتائج تتوافق مع مصطلحات البحث التي أدخلتها.

لإجراء البحث عن صفحات الويب على الإنترنت، اختر بحث في الإنترنت ومزود بحث، ثم أدخل مصطلحات البحث في حقل البحث. يتم تعيين مزود خدمة البحث الذي اخترته كمزود خدمة بحث إنترنت افتراضي لك.

وإذا كان لديك مزود خدمة بحث افتراضي معين بالفعل، فاختره لبدء عملية بحث، أو اختر المزيد من خدمات البحث لاستخدام مزود خدمة بحث آخر.

لتغيير مزود خدمة البحث الافتراضي، اختر الخيارات > إعدادات > البحث عن الخدمات.

لتغيير إعداد البلد أو المنطقة للبحث عن مزيد من مزودي خدمات البحث، اختر الخيارات > إعدادات > الدولة أو المنطقة.

تطبيقات أخرى

الساعة

ضبط الوقت والتاريخ

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

اختر الخيارات > الضبط ومما يلي:

الوقت — لضبط الوقت.

التاريخ — لضبط التاريخ.

التحديث الآلي للوقت — لضبط الشبكة على تحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية لجهازك آلياً (خدمة شبكة).

المنبه

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

ضبط منبه جديد

١ اختر منبه جديد.

٢ ضبط وقت المنبه.

٣ اختر تكرار لضبط ما إذا كان سيتم تكرار المنبه ومتى يكون ذلك.

٤ اختر تم.

عرض المنبهات

اختر المنبهات. يشير  إلى أن المنبه نشط ويشير  إلى منبه متكرر.

حذف منبه

اختر المنبهات و اختر التنبيه، ومن القائمة المنبثقة اختر حذف المنبه.

إيقاف التنبيه

اختر إيقاف. إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز عند انتهاء مدة أحد المنبهات، يقوم الجهاز بالتشغيل ذاتياً ويصدر صوت نغمة المنبه.

ضبط المنبه على غفوة

اختر غفوة.

لتحديد وقت الغفوة

اختر الخيارات > الضبط > مدة غفوة المنبه.

تغيير نغمة المنبه

اختر الخيارات > الضبط > نغمة منبه الساعة.

التوقيت العالمي

باستخدام التوقيت العالمي، يمكنك عرض الوقت الحالي فيمواقع مختلفة.

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

عرض الوقت

اختر التوقيت العالمي.

إضافة مواقع إلى القائمة

اختر الخيارات > إضافة موقع.

تعيين موقعك الحالي

اختر الموقع، ومن القائمة المنبثقة، اختر تعيين كموقع حالي. ويتم تغيير الوقت في جهازك وفقاً للموقع المحدد. تأكد من صحة الوقت ومطابقته للمنطقة الزمنية الخاصة بك.

التقويم

لفتح التقويم، اختر القائمة > التقويم.

عروض التقويم

للتبديل بين عروض الشهر والأسبوع واليوم ومذكرة المهام، اختر الخيارات > تغيير العرض ثم اختر العرض المطلوب.

لتغيير يوم بدء الأسبوع أو العرض الذي يظهر عند فتح التقويم، أو لتعديل ضبط منبه التقويم، اختر الخيارات > الضبط.

للذهاب إلى تاريخ معين، اختر الخيارات > ذهاب للتاريخ.

شريط أدوات التقويم

اختر القائمة > التقويم.

من شريط أدوات التقييم، اختر مما يلي:

31 العرض التالي — لاختيار عرض الشهر.

7 العرض التالي — لاختيار عرض الأسبوع.

1 العرض التالي — لاختيار عرض اليوم.

العرض التالي — لاختيار عرض المهام.

👤 اجتماع جديد — لإضافة تذكير باجتماع جديد.

📅 مذكرة مهام جديدة — لإضافة مذكرة مهام جديدة.

مدير الملفات

حول مدير الملفات

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات. 

يمكنك تصفح الملفات وإدارتها وفتحها على هاتفك. يمكنك أيضًا عرض ملفات وإدارتها على بطاقة ذاكرة متوافقة تم تركيبها.

تنظيم الملفات

يمكنك استخدام التطبيق مدير الملفات لمسح ملفات أو حافظات جديدة أو نقلها أو نسخها أو إنشائها. وإذا قمت بتنظيم ملفاتك في الحافظات المخصصة لها، فقد يساعدك ذلك في البحث عنها مستقلاً.

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

إنشاء حافظة جديدة
في الحافظة التي تريد فيها إنشاء حافظة فرعية، اختر الخيارات > تنظيم > حافظة جديدة.

نسخ أو نقل ملف إلى حافظة
اختر مع الاستمرار الملف، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

تعديل بطاقة الذاكرة

يمكنك تهيئة بطاقة الذاكرة لمسح البيانات الموجودة عليها، أو يمكنك حماية البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة بكلمة سر.

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

إعادة تسمية بطاقة ذاكرة أو تهيئتها
اختر بطاقة الذاكرة واختر الخيارات > خيارات بطاقة الذاكرة، ثم الخيار المطلوب.

بطاقة ذاكرة محمية بكلمة سر
اختر بطاقة الذاكرة، ثم اختر الخيارات > كلمة السر لبطاقة الذاكرة.

هذه الخيارات متاحة عند تثبيت بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز فقط.

نسخ الملفات احتياطياً

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > مدير الملفات.

من المستحسن عمل نسخ احتياطية من ذاكرة الهاتف إلى بطاقة ذاكرة أو كمبيوتر متوافق باستمرار.

لنسخ بيانات احتياطياً من ذاكرة الهاتف إلى بطاقة ذاكرة.
اختر النسخ الاحتياطي > الخيارات > إجراء النسخ الاحتياطي الآن.

لاستعادة البيانات من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الهاتف.
اختر النسخ الاحتياطي > الخيارات > استرجاع.

يمكنك أيضاً توصيل هاتفك بكمبيوتر متوافق واستخدام Nokia Suite لنسخ البيانات احتياطياً.

مدير التطبيقات

حول مدير التطبيقات

اختر القائمة > الضبط ثم مدير تطبيقات.

باستخدام مدير التطبيقات، يمكنك عرض تفاصيل تطبيقات مثبتة وإزالة تطبيقات وتحديد ضبط التثبيت.

يمكنك تثبيت الأنواع التالية من التطبيقات:

- تطبيقات J2ME المبنية على تقنية Java™ ذات امتداد الملفات .jad أو .jar.
- التطبيقات المتوافقة مع نظام التشغيل Symbian ذات امتداد الملفات .sis أو .sisx.
- التطبيقات المصغرة التي بامتداد ملف .wgz.

قم فقط بتثبيت البرامج المتوافقة مع جهازك.

تثبيت التطبيقات

يمكنك نقل ملفات التثبيت إلى جهازك من كمبيوتر متوافق، أو تنزيلها أثناء التصفح أو استلامها عبر رسالة وسائط متعددة أو كمرفق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام طرق الاتصال الأخرى مثل اتصال Bluetooth.

يمكنك استخدام برنامج Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لتثبيت تطبيق في جهازك.

اختر القائمة > الضبط ثم مدير تطبيقات.

تحتوي الحافظة ملفات التثبيت على ملفات التثبيت، وتحتوي الحافظة التطبيقات المثبتة على التطبيقات المثبتة.

تشير الرموز إلى ما يلي:

تطبيق SIS أو SISX



تطبيق Java



عنصر واجهة المستخدم



تم تثبيت تطبيق على بطاقة الذاكرة



قبل تثبيت التطبيق، تحقق مما يلي:

- عرض نوع التطبيق ورقم الإصدار ومُؤرّد أو مُصنّع التطبيق. اختر التطبيق.
- عرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق. اختر الشهادات: > عرض التفاصيل.

في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديث أو إصلاح لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي

تم حذفها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بحذف التطبيق ثم تثبيت التطبيق مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

الملف ذو الامتداد JAR مطلوب لتثبيت تطبيقات Java. وإذا كان مفقودًا، فسيطالبك الجهاز بتنزيله. إذا لم تكن هناك نقطة وصول محددة للتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول.

لتثبيت أحد التطبيقات

- ١ اختر موقع ملف التثبيت في حافظة ملفات التثبيت بمدير التطبيقات أو ابحث عنه في مدير الملفات أو في صندوق الوارد في الرسائل.
 - ٢ في مدير الملفات، اختر مع استمرار الضغط على التطبيق الذي تريد تثبيته، ومن القائمة المنبثقة اختر تثبيت. وفي التطبيقات الأخرى، اختر ملف التثبيت لبدء التثبيت.
- يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة رقمية، يعرض الجهاز تحذيرًا على الشاشة. استمر في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

لفتح تطبيق مثبت

اختر التطبيق من القائمة. إذا لم يتم تحديد حافظة افتراضية للتطبيق، يتم تثبيته في حافظة التطبيقات المثبتة الموجودة في القائمة الرئيسية.

لمشاهدة أي من حزم البرامج تم تثبيتها أو حذفها
اختر الخيارات > عرض السجل.

إزالة تطبيق من الجهاز

يمكنك إزالة تطبيقات مثبتة لم تعد تحتاج إليها أو تستخدمها، وذلك لزيادة حجم الذاكرة المتاحة.

اختر القائمة > الضبط ثم مدير تطبيقات.

- ١ اختر التطبيقات المثبتة.
 - ٢ اختر مع الاستمرار التطبيق المطلوب إزالته، ومن القائمة المنبثقة، اختر إلغاء التثبيت.
- في حالة إزالة أحد التطبيقات، يمكن إعادة تثبيته فقط إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو لديك نسخة احتياطية كاملة من التطبيق الذي تمت إزالته. قد يتعذر عليك فتح ملفات تم إنشاؤها باستخدام تطبيق تمت إزالته.

إذا كان التطبيق المثبت يعتمد على تطبيق تمت إزالته، فقد يتوقف التطبيق المثبت عن العمل. لمزيد من التفاصيل، راجع وثائق المستخدم الخاصة بالتطبيق المثبت.

ضبط مدير التطبيقات

اختر القائمة > الضبط ومدير تطبيقات.

اختر ضبط التثبيت ومما يلي:

تثبيت البرامج — للسماح بتثبيت البرامج التي تعمل بنظام التشغيل Symbian ولا تحتوي على توقيع رقمي تم التحقق منه أو رفضها.

فحص شهادة على شبكة — لفحص الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت تطبيق.

عنوان الويب الافتراضي — لضبط عنوان الويب الافتراضي المستخدم لفحص الشهادات الموجودة على الشبكة.

تطبيق RealPlayer

باستخدام تطبيق RealPlayer، يمكنك تشغيل مقاطع فيديو أو ملفات وسائط متدفقة عبر الأثير بدون حفظها على الجهاز أولاً.

ولا يدعم تطبيق RealPlayer بالضرورة جميع تنسيقات الملفات أو جميع الأشكال المختلفة لتنسيقات الملفات.

اختر القائمة > التطبيقات < RealPlayer.

شريط أدوات تطبيق RealPlayer

اختر القائمة > التطبيقات < RealPlayer.

في شاشات عرض مقاطع الفيديو وروابط التشغيل والتشغيلات الأخيرة، قد تتوفر الرموز التالية على شريط الأدوات:

 **إرسال** — لإرسال مقطع فيديو أو رابط تشغيل.

 **تشغيل** — لتشغيل مقطع الفيديو أو دفق فيديو.

 **مسح** — لمسح مقطع فيديو أو رابط تشغيل.

 **حذف** — لحذف ملف من قائمة العناصر التي تم تشغيلها مؤخرًا.

تشغيل مقطع فيديو

اختر القائمة > التطبيقات < RealPlayer.

تشغيل مقطع فيديو

اختر مقاطع الفيديو، ثم اختر مقطع الفيديو.

قائمة آخر الملفات التي تم تشغيلها
في شاشة العرض الرئيسية، اختر التشغيلات الأخيرة.

انتقل إلى مقطع فيديو، ثم اختر الخيارات، واختر مما يلي:
استخدام مقطع فيديو — لتخصيص مقطع فيديو إلى اسم أو ضبطه كنغمة رنين.
تحديد/عدم تحديد — لتحديد العنصر أو إلغائه تحديده، لإرسال عدة عناصر أو مسحها في الوقت ذاته.
عرض التفاصيل — لعرض التفاصيل مثل، التنسيق ودقة الشاشة والمدة.
الضبط — لتعديل الضبط الخاص بتشغيل مقطع الفيديو وتدقيقه.

تدفق محتوى عبر الأثير

اختر القائمة < التطبيقات > RealPlayer.

يعد تدفق المحتوى عبر الأثير خدمة شبكة. اختر روابط التشغيل، ثم اختر رابطًا. يمكنك أيضًا استلام رابط تشغيل في رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة، أو فتح رابط على صفحة ويب.

وقبل بدء تدفق المحتوى المباشر، يتصل جهازك بالموقع ويبدأ تحميل المحتوى. ولا يتم حفظ المحتوى في جهازك.

في برنامج RealPlayer، يمكنك فتح روابط RTSP فقط ومع ذلك، يمكن لبرنامج RealPlayer تشغيل ملف RAM إذا قمت بفتح رابط HTTP له في متصفح.

مسجل

يمكنك استخدام المسجل لتسجيل مذكرات صوتية ومحادثات هاتفية. يمكنك أيضًا إرسال مقاطع صوتية إلى الأصدقاء.

اختر القائمة < التطبيقات > المكتب > المسجل.

تسجيل مقطع صوتي

اختر .

إيقاف تسجيل مقطع صوتي

اختر .

الاستماع إلى المقطع الصوتي

اختر .

إرسال مقطع صوتي كرسالة
اختر الخيارات > إرسال.

تسجيل محادثة هاتفية
افتح المسجل أثناء مكالمة صوتية، ثم اختر . يسمع الطرفان نغمة على فترات زمنية منتظمة أثناء التسجيل.

اختيار جودة التسجيل أو مكان حفظ مقاطع الصوت
اختر الخيارات > الضبط.

لا يمكنك استخدام المسجل أثناء مكالمات بيانات أو عند وجود اتصال GPRS مفتوح.

كتابة ملاحظة

- ١ اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > ملاحظات.
- ٢ اختر الخيارات > ملاحظة جديدة.
- ٣ أدخل نصاً في حقل الملاحظة.
- ٤ اختر .

إجراء عملية حسابية

- ١ اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > الحاسبة.
- ٢ أدخل الرقم الأول من العملية الحسابية.
- ٣ اختر وظيفة، مثل إضافة أو طرح.
- ٤ أدخل الرقم التالي من العملية الحسابية.
- ٥ اختر =.

المحول

باستخدام المحول، يمكنك تحويل المقاييس من وحدة إلى أخرى.
المحول ذو دقة محدودة، ويحتل حدوث أخطاء تحويلية.
اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > المحول.

القاموس

اختر القائمة > التطبيقات > المكتب > القاموس.

لترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى، أدخل النص في حقل البحث. بمجرد إدخالك للنص، يتم عرض اقتراحات للكلمة المراد ترجمتها. لترجمة كلمة، اختر الكلمة من القائمة. قد لا تكون جميع اللغات مدعومة.

اختر الخيارات ومما يلي:

استماع — للاستماع إلى الكلمة المحددة.

التاريخ — للبحث عن الكلمات التي تمت ترجمتها من قبل من الجلسة الحالية.

اللغات — لتغيير اللغة المصدر أو الهدف، قم بتنزيل لغات من الإنترنت أو قم بإزالة لغة من القاموس. لا يمكنك إزالة اللغة الإنجليزية من القاموس. يمكنك تثبيت لغتين إضافيتين، بجانب الإنجليزية.

الضبط

يكون هناك إعداد مسبق لبعض خيارات الضبط في الهاتف من خلال مزود الخدمة، وقد لا تتمكن من تغييرها.

ضبط الهاتف

ضبط التاريخ والوقت

اختر القائمة < الضبط والهاتف > التاريخ والوقت.

اختر مما يلي:

الوقت — لإدخال الوقت الحالي.

المنطقة الزمنية — لاختيار موقعك.

التاريخ — لإدخال التاريخ الحالي.

صيغة التاريخ — لاختيار صيغة التاريخ.

فاصل التاريخ — لاختيار الرمز الذي يفصل بين الأيام والشهور والسنوات.

صيغة الوقت — لاختيار صيغة الوقت.

فاصل الوقت — لاختيار الرمز الذي يفصل بين الساعات والدقائق.

نوع الساعة — لاختيار نوع الساعة.

نغمة منبه الساعة — لاختيار نغمة منبه الساعة.

مدة غفوة المنبه — لضبط مدة الغفوة.

أيام العمل — لاختيار أيام العمل الخاصة بك، ويمكنك عندئذ ضبط منبه لصباح أيام العمل فقط على سبيل المثال.

التحديث الآلي للوقت — لضبط الجهاز لتحديث الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية آلياً. وقد لا تتاح خدمة الشبكة هذه في جميع الشبكات.

تغيير اللغة

يمكنك تغيير لغة الهاتف واللغة التي تكتب بها رسائل البريد. ويمكنك أيضاً تنشيط إدخال النص التنبؤي.

اختر القائمة > الضبط والهاتف > اللغة.

تغيير لغة الهاتف

اختر لغة الهاتف.

تغيير لغة الكتابة

اختر لغة الكتابة.

تنشيط إدخال النص التنبؤي

اختر النص التنبؤي.

ضبط الشاشة

اختر القائمة > الضبط والهاتف > الشاشة.

اختر مما يلي:

السطوع — لضبط سطوع شاشة جهازك.

حجم الخط — لاختيار حجم النص والرموز على الشاشة.

الترحيب أو الشعار — لضبط ملاحظة أو صورة يتم عرضها عندما تقوم بتشغيل الجهاز.

مهلة الإضاءة — لضبط مدة بقاء الإضاءة عند التوقف عن استخدام الجهاز.

الأوامر الصوتية

لتنشيط الأوامر الصوتية

اضغط مع استمرار الضغط على مفتاح المكالمات في الشاشة الرئيسية، ثم انطق أمراً. الأمر الصوتي هو اسم التطبيق أو الوضع المعروض في القائمة.

لعرض قائمة الأوامر الصوتية، اختر القائمة > الضبط والهاتف > الأوامر الصوتية.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

الضبط — لتعديل الضبط.

برنامج تعليمي للأوامر الصوتية — لفتح البرنامج التعليمي للأوامر الصوتية.

لتغيير أمر أو تشغيله

اختر مع استمرار الضغط على الأمر، ثم اختر تغيير الأمر أو سماع من القائمة المنبثقة.

لمسح أحد الأوامر

اختر مع استمرار الضغط على التطبيق أو الوضع الذي تم تخصيص الأمر له، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف.

ضبط الجهاز الملحق

اختر القائمة > الضبط والهاتف > الأجهزة الملحقة.

قد تشير بعض منافذ توصيل الأجهزة الملحقة إلى نوع الجهاز الملحق الذي تم توصيله بالجهاز.

اختر جهازًا ملحقًا، واختر مما يلي:

الوضع الافتراضي — لضبط الوضع الذي تريد تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل جهاز ملحق متوافق معين بجهازك.

رد آلي — لضبط الجهاز للرد على مكالمات واردة آليًا بعد ٥ ثوان. إذا تم تعيين نوع الرنين على نغمة تنبيه واحدة أو صامت، يتم تعطيل الرد الآلي.

الأضواء — لتعيين بقاء تشغيل الأضواء بعد انتهاء المهلة.

يعتمد الضبط المتاح على نوع الجهاز الملحق.

ضبط التطبيقات

اختر القائمة > الضبط والهاتف > ضبط التطبيقات.

في ضبط التطبيقات، يمكنك تعديل ضبط بعض التطبيقات في جهازك.

لتعديل الضبط، يمكنك أيضًا اختيار الخيارات > الضبط في كل تطبيق.

تحديثات الجهاز

باستخدام "تحديثات الجهاز"، يمكنك الاتصال بمركز خدمة واستلام ضبط التهيئة لجهازك، أو إنشاء أوضاع مركز خدمة جديدة، أو عرض إصدار البرامج ومعلومات الجهاز الحالية، أو عرض أوضاع مركز الخدمة الحالية وإدارتها.

اختر القائمة > الضبط ثم الهاتف > إدارة الهاتف > تحديثات الجهاز.

قد تتسلم أوضاع مركز خدمة وإعدادات ضبط تهيئة مختلفة من مزودي الخدمة لديك ومن قسم إدارة المعلومات بالشركة. وقد تتضمن إعدادات ضبط التهيئة هذه اتصالات وإعدادات ضبط أخرى تستخدمها تطبيقات مختلفة في جهازك.

لاستقبال ضبط التهينة

- ١ اختر الخيارات > أوضاع مركز الخدمة.
- ٢ اختر مع استمرار الضغط على الوضع، ومن القائمة المنبثقة، اختر بدء التهينة.

لإنشاء وضع مركز خدمة

اختر الخيارات > أوضاع مركز الخدمة > الخيارات > وضع مركز خدمة جديد.

لمسح أحد أوضاع مركز الخدمة

اختر مع استمرار الضغط على الوضع، ومن القائمة المنبثقة، اختر مسح.

ضبط الحماية

الهاتف وSIM

اختر القائمة > الضبط والهاتف > إدارة الهاتف > الحماية > الهاتف وبطاقة SIM.

اختر مما يلي:

طلب رمز PIN — عندما يكون نشطًا، سيتم مطالبتك بإدخال الرمز في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز. وقد لا تسمح بعض بطاقات SIM بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN.

رمز PIN ورمز PIN2 — تغيير رمز PIN ورمز PIN2 يمكن لهذه الرموز أن تتضمن أرقامًا تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ. وإذا نسيت رمز PIN أو رمز PIN2، فاتصل بمزود الخدمة. بينما إذا نسيت رمز القفل، فاتصل بمركز Nokia Care أو مزود الخدمة الخاص بك.

رمز القفل — يتم استخدام رمز القفل لإلغاء قفل الجهاز. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لجهازك، قم بتغيير رمز القفل. علمًا بأن الرقم المضبوط مسبقًا هو 12345. ويمكن أن يكون الرمز الجديد بطول ٤-٢٥٥. ويمكن استخدام كلاً من الحروف الأبجدية الرقمية والحروف الكبيرة والصغيرة. ويخطر الجهاز إذا لم يتم تكوين رمز القفل بالطريقة الصحيحة. احتفظ بالرمز الجديد سرًا وبعيدًا عن الجهاز.

مدة القفل الآلي للهاتف — يمكنك ضبط مهلة بعدها يتم غلق الجهاز آليًا لتجنب الاستخدام غير المصرح به. فلا يمكن استخدام الجهاز المقفل حتى يتم إدخال رمز القفل الصحيح. لإيقاف تشغيل القفل الآلي، اختر لا يوجد.

قفل عند تغيير بطاقة SIM — لضبط الجهاز ليطالبك بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM مجهولة في الجهاز. ويحتفظ الجهاز بقائمة تضم بطاقات SIM التي تم التعرف عليها كبطاقات تخص المالك.

قفل الهاتف عن بعد — لتمكين القفل عن بعد أو تعطيله.

مجموعة مغلقة — لتحديد مجموعة من الأشخاص يمكنك الاتصال بهم، ويمكنهم الاتصال بك (خدمة شبكة).

تأكيد خدمات بطاقة SIM — لضبط الجهاز ليقوم بعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM (خدمة شبكة).

إدارة الشهادات

تحمي الشهادات الرقمية المحتوى الخاص بك عند نقل المعلومات السرية. ويجب استخدام الشهادات عند الاتصال ببنك عبر الإنترنت أو بموقع آخر، أو عند الاتصال بمركز خدمة بعيد بهدف اتخاذ إجراءات تتضمن نقل معلومات سرية.

ويجب استخدام الشهادات أيضًا عندما تريد تقليل خطر الفيروسات أو غيرها من البرامج الضارة الأخرى والتأكد من مصادقة البرامج عند تنزيل البرامج وتثبيتها.

اختر القائمة < الضبط ثم اختر الهاتف < إدارة الهاتف < الحماية < إدارة الشهادات و اختر نوع الشهادة المطلوبة.

لا تضمن الشهادات الرقمية السلامة؛ حيث يتم استخدامها للتحقق من أصل البرامج.

هام: يقلل وجود الشهادة إلى حد بعيد المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج. للاستفادة من مستوى أعلى للأمان، يجب استخدام الشهادات بشكل صحيح، ويجب أن تكون صحيحة ومعتمدة أو موثوقة. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا كانت الشهادات منتهية الصلاحية أو غير صالحة، فتتحقق من صحة التاريخ والوقت الحالي في جهازك.

وحدة الحماية

توفر وحدة الحماية خدمات حماية للتطبيقات المختلفة.

اختر القائمة < الضبط ثم اختر الهاتف < إدارة الهاتف < الحماية < وحدة الحماية ووحدة الحماية المطلوبة.

لعرض تفاصيل وحدة الحماية

اختر الخيارات < تفاصيل الحماية.

استعادة الضبط الأصلي

قد تحتاج إلى إعادة ضبط بعض إعدادات الضبط إلى قيمها الأصلية. يجب إنهاء جميع المكالمات والاتصالات النشطة.

اختر القائمة < الضبط والهاتف < إدارة الهاتف < ضبط المصنع. لاستعادة الضبط يلزم إدخال رمز القفل.

بعد إعادة الضبط قد يستغرق الجهاز وقتاً أطول حتى يبدأ التشغيل. في حين لا تتأثر المستندات والملفات.

المحتوى المحمي

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي، مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو الموسيقى، مصحوباً بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى. لا يمكن استخدام أغاني DRM المحمية، مثل نغمات الرنين أو نغمات التنبيه.

ويمكنك عرض تفاصيل التراخيص وحالتها وجلب التراخيص وحذفها.

إدارة تراخيص الحقوق الرقمية

اختر القائمة > الضبط > الهاتف > إدارة الهاتف > الحماية > المحتوى المحمي.

مؤشرات الإشعار

اختر القائمة > الضبط، ثم اختر الهاتف > مؤشرات الإشعار.

لتشغيل مصباح الإضاءة في وضع الاستعداد أو إيقاف تشغيلها، اختر ض. تشغيل عند تشغ. عندما يتم تشغيل مصباح الإضاءة في وضع الاستعداد، يضيء مفتاح القائمة بصفة دورية.

ولتحديد مدة الإضاءة الواضحة وأحداث الإشعارات، اختر مؤشر الإشعار. عند تشغيل ضوء الإشعار، يضيء مفتاح القائمة لفترة تحددها أنت لإشعارك بوجود أحداث فائتة، كمكالمات لم يرد عليها أو رسائل غير مقروءة.

ضبط المكالمات

ضبط المكالمات

باستخدام ضبط المكالمات، يمكنك تحديد ضبط خاص للمكالمات على جهازك.

اختر القائمة > الضبط والاتصال > المكالمات.

اختر مما يلي:

إرسال هويتي — واختر نعم لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به. ولاستخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة، اختر ضبط بالشبكة (خدمة شبكة).

إرسال هوية الاتصال بالإنترنت — واختر نعم لعرض هوية مكالمة الإنترنت الخاصة بك للشخص الذي تتصل به.

انتظار المكالمات — لضبط الجهاز لإخطارك بالمكالمات الواردة أثناء انشغالك بمكالمة (خدمة شبكة)، أو التحقق مما إذا كانت الميزة نشطة.

انتظار الاتصال عبر الإنترنت — لضبط الجهاز لإخطارك بمكالمة إنترنت جديدة واردة أثناء انشغالك بمكالمة.

تنبيه مكالمات الإنترنت — لضبط الجهاز للتنبيه بمكالمات الإنترنت الواردة. اختر تشغيل. وإذا اخترت إيقاف، سوف تتلقى فقط إشعارًا إذا كانت لديك مكالمة لم يُرد عليها.

رفض مكالمة مع رسالة — لإرسال رسالة نصية عند رفض مكالمة، لإبلاغ المتصل بسبب عدم إمكانك الرد على مكالمة.

نص الرسالة — لكتابة الرسالة النصية الثابتة التي يتم إرسالها عند رفضك لمكالمة.

معاودة الاتصال آلياً — لضبط جهازك على إجراء 10 محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمة بعد فشل محاولة الاتصال. ولإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على مفتاح الإنهاء.

إظهار مدة المكالمات — لعرض مدة مكالمة أثناء إجرائها.

ملخص بعد المكالمة — لعرض مدة مكالمة بعد انتهائها.

الاتصال السريع — لتنشيط الاتصال السريع.

الرد بأي مفتاح — لتنشيط خاصية الرد بأي مفتاح.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

تحويل المكالمات

يمكنك تحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر. للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

اختر القائمة > الضبط والاتصال > تحويل المكالمات.

تحويل كل المكالمات الصوتية الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر

١ اختر المكالمات الصوتية > كل المكالمات الصوتية.

٢ لتنشيط تحويل المكالمات، اختر تنشيط

٣ ولتحويل مكالمات إلى صندوق البريد الصوتي، اختر إلى البريد الصوتي.

٤ ولتحويل مكالمات إلى رقم هاتف آخر، اختر إلى رقم آخر ثم أدخل الرقم، أو اختر بحث لجلب رقم محفوظ في قائمة الأسماء.

يمكن تنشيط العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت. في الشاشة الرئيسية، يعني ظهور الرمز  أن جميع المكالمات محوّلة.

حظر المكالمات

من خلال حظر المكالمات (خدمة الشبكة)، يمكنك حظر المكالمات التي يمكنك إجراؤها أو استلامها باستخدام الجهاز. على سبيل المثال، يمكنك حظر جميع المكالمات الدولية الصادرة أو المكالمات الواردة عندما تكون بالخارج. لتعديل الضبط يجب الحصول على كلمة سر حظر المكالمات من مزود الخدمة.

اختر القائمة > الضبط والاتصال > حظر المكالمات.

حظر المكالمات الصوتية أو التحقق من حالة الحظر

اختر خيار الحظر المطلوب وتنشيط أو فحص الحالة. يؤثر حظر المكالمات على جميع المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

حظر مكالمات الإنترنت مجهولة المصدر

اختر حظر المكالمات المجهولة.

البحث عن التعليمات

تعليمات الجهاز

يحتوي جهازك على إرشادات من شأنها أن تساعد على استخدام التطبيق في الجهاز.

لفتح نصوص التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر القائمة > التطبيقات > تعليمات واختر التطبيق التي تريد قراءة الإرشادات الخاصة به.

عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحًا، للوصول إلى نص التعليمات لشاشة العرض الحالية، اختر الخيارات > تعليمات.

أثناء قراءة الإرشادات، لتغيير حجم نص التعليمات، اختر الخيارات > تصغير حجم الخط أو تكبير حجم الخط

يمكنك العثور على روابط إلى موضوعات ذات صلة في نهاية نص التعليمات.

في حالة اختيار كلمة تحتها خط يتم عرض شرح موجز.

تستخدم نصوص التعليمات المؤشرات التالية:

رابط إلى موضوع تعليمات ذي صلة.

رابط إلى تطبيق جاري مناقشته.



أثناء قراءة الإرشادات، للتبديل بين نصوص التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اختر الخيارات > عرض التطبيقات المفتوحة والتطبيق المطلوب.

الدعم

عندما ترغب في التعرف أكثر على كيفية استخدام المنتج الخاص بك أو عندما تكون غير متأكد من كيفية تشغيل الهاتف، قم بقراءة دليل المستخدم الموجود بالهاتف. اختر القائمة > التطبيقات > تعليمات.

وإذا واجهتك أية مشكلة، فقم بإحدى الخطوات التالية:

- أعد بدء تشغيل هاتفك. قم بإيقاف تشغيل الهاتف، ثم أزل البطارية. وبعد حوالي دقيقة، أعد تركيب البطارية، ثم قم بتشغيل الهاتف.
- تحديث برامج الهاتف
- استعادة ضبط المصنع الأصلي

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على أحد خيارات الإصلاح. انتقل إلى الموقع www.nokia.com/repair. وقبل إرسال هاتفك للإصلاح، قم دائماً بعمل نسخة احتياطية من بياناتك حيث قد يتم مسح جميع البيانات الشخصية الموجودة على هاتفك.

تحديث برامج وتطبيقات الهاتف باستخدام هاتفك

يمكنك التحقق من توفر تحديثات لبرامج هاتفك أو للتطبيقات الفردية، ثم تنزيلها على هاتفك وتثبيتها (خدمة شبكة). يمكنك أيضاً ضبط الهاتف للتحقق آلياً من التحديثات وإخطارك عند توفر تحديثات هامة أو موصى بها.

اختر القائمة > التطبيقات > الأدوات > التحديث.

في حالة توفر تحديثات، اختر التحديثات المطلوب تنزيلها وتثبيتها، ثم اختر (▶).

ضبط هاتفك للبحث آلياً عن التحديثات
اختر الخيارات > الضبط > البحث عن التحديثات آلياً.

تحديث برامج الهاتف باستخدام جهاز الكمبيوتر

يمكنك استخدام تطبيق جهاز الكمبيوتر Nokia Suite لتحديث برامج هاتفك. يلزمك جهاز كمبيوتر متوافق واتصال إنترنت عالي السرعة وكبل USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات وتنزيل التطبيق Nokia Suite، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

الضبط

عادةً ما يتم تهيئة ضبط رسائل MMS وتقنية GPRS والتدفق وإنترنت المحمول في الجهاز آليًا، حسب معلومات مزود خدمة الشبكة. قد يحتوي جهازك على ضبط مثبت مسبقًا من مزود الخدمة، أو قد تتسلم أو تطلب الضبط من مزود خدمة الشبكة في صورة رسالة نصية خاصة.

رموز الوصول

تعمل هذه الرموز على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به أو يلزم توفرها للوصول إلى بعض الميزات. يمكنك ضبط هاتفك لطلب رمز PIN عند تشغيله. إذا لم يتم تزويدك ببطاقة SIM أو نسيت الرموز، فاتصل بمزود الخدمة. وإذا قمت بإدخال الرمز بطريقة غير صحيحة ثلاث مرات في صف، فعليك إلغاء حظر الرمز باستخدام رمز PUK أو PUK2.	رمز PIN أو PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام)
يلزم توفرها لإلغاء حظر رمز PIN أو PIN2. إذا لم يتم إرفاقها ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة.	رمز PUK أو PUK2 (٨ أرقام)
يستخدم ذلك للتعرف على الهواتف الصالحة في الشبكة. يمكن استخدام الرقم أيضًا لقفل الهواتف المسروقة، مثلًا. لعرض رقم IMEI الخاص بك، اطلب الرقم #06*.	رقم IMEI (١٥ رقمًا)
يساعدك ذلك على حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرح به. يمكنك ضبط هاتفك ليطلب رمز القفل الذي تحدده. احتفظ بالرمز في مكان سري وآمن بعيدًا عن هاتفك. إذا نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقًا، يلزمك صيانة هاتفك. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع بياناتك الشخصية الموجودة على الهاتف. لمزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بوكيل الهاتف.	رمز القفل (رمز الحماية) (الحد الأدنى ٤ أرقام أو رموز)

إطالة عمر البطارية

تعمل الخصائص الكثيرة الموجودة في جهازك على زيادة استهلاك طاقة البطارية، كما تؤثر سلباً على متوسط عمرها. ولتوفير طاقة البطارية، لاحظ ما يلي:

- تؤدي الميزات التي تستخدم اتصال Bluetooth أو تسمح بتشغيل هذه الميزات في الخلفية أثناء استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. قم بإلغاء تنشيط اتصال Bluetooth عند عدم الحاجة إليه.
- ستعمل الخصائص التي تستخدم شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)، أو التي تسمح بتشغيل هذه الخصائص في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى على زيادة استهلاك طاقة البطارية. يتم إلغاء تنشيط اتصال شبكة WLAN في حالة عدم محاولة الاتصال بنقطة وصول، أو في حالة عدم الاتصال بها، أو إذا لم تكن تبحث عن شبكات متاحة. ولتقليل استهلاك البطارية بشكل أكبر، يمكنك تحديد ألا يقوم جهازك بالبحث أو يقلل من معدل البحث عن الشبكات المتاحة في الخلفية.
- إذا اخترت اتصال حزم بيانات < عندما يكون متاحاً في ضبط الاتصال، ولا توجد تغطية حزم بيانات (GPRS)، يحاول الجهاز دورياً إنشاء اتصال حزم بيانات. وإطالة زمن تشغيل جهازك، اختر اتصال حزم بيانات < عند الحاجة.
- يقوم تطبيق الخرائط بتنزيل معلومات خرائط جديدة عند انتقالك إلى مناطق جديدة على الخريطة، مما يسبب زيادة في استهلاك طاقة البطارية. ويمكنك منع التنزيل الآلي للخرائط الجديدة.
- إذا كانت قوة إشارة الشبكة الخلوية تختلف كثيراً في منطقتك، فيجب أن يقوم جهازك بالبحث المتكرر عن الشبكة المتاحة. وهذا يسبب زيادة في استهلاك البطارية.
- إذا تم ضبط وضع الشبكة على الوضع المزدوج في ضبط الشبكة، يقوم الجهاز بالبحث عن شبكة 3G. لضبط الجهاز كي يستخدم شبكة GSM فقط اختر القائمة < الضبط والتوصيل < الشبكة < وضع الشبكة < GSM.
- تزيد الإضاءة الخلفية للشاشة من استهلاك طاقة البطارية. في ضبط الشاشة، يمكنك ضبط سطوع الشاشة وتغيير المهلة التي يتم بعدها إطفاء الإضاءة الخلفية للشاشة. اختر القائمة < الضبط والهاتف < الشاشة < السطوع أو مهلة الإضاءة.
- يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية. للوصول إلى التطبيقات التي لا تستخدمها، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، ثم اختر أحد التطبيقات.

زيادة الذاكرة المتاحة

هل تحتاج إلى مساحة متاحة أكبر من ذاكرة الجهاز للتطبيقات الجديدة والمحتوى الجديد؟

عرض حجم المساحة المتوفرة لأنواع البيانات المختلفة
اختر القائمة < التطبيقات < المكتب < مدير الملفات.

تستخدم العديد من مزايا الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات. يخطررك الجهاز في حالة نقص المساحة الخالية من أماكن الذاكرة المختلفة.

زيادة الذاكرة المتاحة

قم بنقل البيانات إلى بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متاحة) أو إلى جهاز كمبيوتر متوافق.

إزالة بيانات لم تعد بحاجة إليها، استخدم مدير الملفات أو افتح التطبيق الخاص. يمكنك حذف الآتي:

- الرسائل الموجودة في الحافظات في "الرسائل" ورسائل البريد الإلكتروني التي يتم جلبها من صندوق البريد
- صفحات الويب المحفوظة
- معلومات الاسم
- ملاحظات التقويم
- التطبيقات المعروضة في مدير التطبيقات التي لا تحتاج إليها
- ملفات التثبيت (.sis أو .sisx). الخاصة بالتطبيقات التي قمت بتثبيتها. انقل ملفات التثبيت إلى جهاز كمبيوتر متوافق.
- الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في الاستوديو. قم بعمل نسخ احتياطية من الملفات إلى كمبيوتر متوافق.

معلومات المنتج والسلامة

My Nokia

لمساعدتك في الحصول على أقصى استفادة من الهاتف والخدمات، ستتلقى رسائل نصية مجانية مخصصة من Nokia. تحتوي الرسائل على تلميحات وإرشادات ومعلومات دعم.

لإيقاف استلام الرسائل، اختر القائمة > التطبيقات > الأدوات > My Nokia > إلغاء الاشتراك.

لتقديم الخدمة الموضحة أعلاه، عند استخدام الجهاز لأول مرة، يتم إرسال رقم هاتفك المحمول والرقم التسلسلي الخاص بجهازك وبعض المعلومات الخاصة باشتراك الهاتف المحمول إلى Nokia. قد يتم أيضاً إرسال بعض أو كل المعلومات إلى Nokia عند تحديث البرامج. قد يتم استخدام هذه المعلومات كما هو موضح في سياسة الخصوصية المتاحة على الموقع www.nokia.com.

خدمات الشبكة والتكاليف

الجهاز معتمد للاستخدام على شبكات شبكات WCDMA 2100/1900/900 GSM/EDGE و 850/900/1800/1900 MHz. لاستخدام الجهاز، يجب الاشتراك مع مزود خدمة.

يتطلب استخدام خدمات الشبكة وتنزيل محتوى على جهازك اتصال شبكة، وقد يؤدي إلى حساب تكاليف حركة البيانات، وتتطلب بعض ميزات المنتج دعماً من الشبكة، وقد تحتاج إلى الاتصال بها.

العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعد الاقتراحات المذكورة بالآدنى على الوفاء بشروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو البلل تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. فقد يؤدي تحريك الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية إلى تلفها.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الجهاز، وتلف البطارية وتشوه بعض أنواع البلاستيك أو تعمل على إزابتها.
- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بالدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في دليل المستخدم فقط.
- قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهاك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُطلي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية من وقت إلى آخر للوصول إلى أداءٍ مثالي.
- احفظ هاتفك بعيدًا عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.
- للمحافظة على أمان بياناتك الهامة، قم بتخزينها في مكانين منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوين المعلومات الهامة.

في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، قد ترتفع درجة حرارته. وهذا أمر عادي في معظم الحالات. وفي حالة الشك في عدم عمل الجهاز بشكل صحيح، اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

إعادة التدوير

عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسئول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع كيفية تدوير منتجات Nokia من خلال المواقع www.nokia.com/recycling.

رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية

غير مصنفة. لمزيد من المعلومات المتعلقة بالبيئة، راجع ملف التعريف البيئي للمنتج من خلال الموقع www.nokia.com/ecoprofile.

معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنعك حقوق النشر والطبع من نسخ الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها.

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعًا مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، بما في ذلك حقوق النشر والطبع. يستخدم هذا الجهاز أنواعًا مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. وباستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 10 وOMA DRM 2.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، فقد يطلب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الجديد. وقد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي هذا الموجود في جهازك. و يؤثر إلغاء برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على استخدام المحتوى المحمي باستخدام أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوبًا بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطية من التراخيص والمحتوى.

قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل التراخيص التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى لتتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضًا إلى استعادة التراخيص في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، فسيتم فقد كل من التراخيص والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضًا التراخيص والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد التراخيص أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

البطاريات وأجهزة الشحن

معلومات البطارية وجهاز الشحن

تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام مع بطارية BL-4U قابلة لإعادة الشحن. قد تطرح Nokia طرًا إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-8. قد يختلف الرقم المحدد لطرز جهاز الشحن من Nokia تبعًا لنوع القابس، يتم تحديد بدائل القابس بواسطة E أو X أو AR أو U أو A أو C أو K أو B أو N.

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها تستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة.

سلامة البطارية

قم دائماً بإغلاق الجهاز وفصل الشاحن قبل إزالة البطارية. عند فصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقابس - وليس السلك - واسحبه.

حيماً لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بجهاز الشحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائياً بمرور الوقت.

قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

قد يحدث تقصير في الدائرة دون قصد عندما يحدث تلامس بين الأشرطة المعدنية الموجودة على البطارية؛ على سبيل المثال، عندما تحمل بطارية احتياطية داخل جيبك أو حافظتك. قد يؤدي حدوث تقصير في الدائرة إلى تلف البطارية أو تلف الجسم الموصول.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تثنيها أو تتلفها أو تثقيبها أو تمزقها. في حالة حدوث تسرب لسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث ذلك، اغسل المناطق التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط فقد يؤدي الاستخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات غير معتمدة أو أجهزة شحن غير متوافقة إلى حدوث حريق أو انفجار أو غير ذلك من المخاطر، وقد يبطل أية موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشحن قد تلف، فقم باصطحابه إلى أحد مراكز الخدمة لفحصه قبل مواصلة استخدامه. لا تستخدم أبداً أية بطارية أو جهاز شحن تالف. استخدم أجهزة الشحن داخلياً فقط.

معلومات السلامة الإضافية

مكالمات الطوارئ

إجراء مكالمات طوارئ

- ١ تأكد أن الجهاز قيد التشغيل.
- ٢ وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. وقد يجب عليك أيضاً القيام بما يلي:

- تركيب بطاقة SIM.
- إزالة عناصر حظر المكالمات التي قمت بتنشيطها للجهاز، مثل حظر المكالمات أو الاتصال الثابت أو مجموعة مستخدمين محددة.
- تأكد من أن جهازك ليس في وضع غير متصل بالشبكة أو في وضع الطيران.
- إذا كانت شاشة الجهاز والمفاتيح مقفلين، فقم بإلغاء قفلهما.
- ٣ لمسح الشاشة، اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات كلما دعت الضرورة.

- ٤ اختر الهاتف.
- ٥ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام مكالمات الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
- ٦ اضغط على مفتاح الاتصال.
- ٧ إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

هام: إذا كان هاتفك يدعم مكالمات الإنترنت، فقم بتنشيط كل من مكالمات الهاتف الخليوي والإنترنت. وقد يحاول الجهاز إجراء مكالمات طوارئ عبر كل من الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود خدمة مكالمات الإنترنت. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلياً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كافٍ من التعرض لطاقة التردد اللاسلكي الخارجية.

الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمتراً (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيداً دوماً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- أغلق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المُصنّع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

السمع

تحذير:

إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

قد تتداخل بعض الأجهزة اللاسلكية مع بعض أجهزة السمع.

النيكل

إن سطح الهاتف خالٍ من النيكل.

حماية الجهاز من المحتوى الضار

قد يتعرض جهازك للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة الأخرى. عليك اتباع الإجراءات الوقائية التالية:

- احتسرس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بطريقة أخرى بالجهاز أو بجهاز الكمبيوتر.
- احتسرس عند الموافقة على طلبات الاتصال أو تصفح الإنترنت أو تنزيل المحتوى. لا تقبل اتصالات Bluetooth من أية مصادر لا تثق بها.
- قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج التي توفرها مصادر تثق بها والتي توفر أمانًا وحماية كافيين فقط.
- قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الأخرى على الجهاز وأي جهاز كمبيوتر متصل. استخدم تطبيقًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات في المرة الواحدة. فقد يؤثر استخدام أكثر من تطبيق على أداء الجهاز و/أو جهاز الكمبيوتر وتشغيله.
- عند الدخول إلى علامات وروابط مثبتة مسبقًا لمواقع إنترنت خاصة بأطراف أخرى، فابتع الإجراءات الوقائية المناسبة. ولا تفر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها.

بيئة التشغيل

يفي هذا الهاتف بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ١.٥ سنتيمتر (٥/٨ بوصة) من الجسم. يجب ألا تحتوي أي شحنة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفير إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفرًا. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الانتهاء من عملية الإرسال.

السيارات

قد تؤثر الإشارات اللاسلكية على النظم الإلكترونية التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة أو غير المحمية بصورة غير كافية الموجودة في السيارات، مثل النظام الإلكتروني لحقق الوقود، ونظام الفرامل الإلكترونية المانع للانغلاق، ونظام التحكم الإلكتروني في السرعة، ونظم الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل عملًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الجهاز في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار، على سبيل المثال، بالقرب من مضخات البنزين في محطات الخدمة. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. التزم بالتعليمات داخل محطات خدمة الوقود، ومناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى ١٢٧

التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بتروولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجودة بها هذا الجهاز.

معلومات الشهادة (SAR)

يُفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها إرشادات ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١,٣٦ وات/كجم .

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

© 0434 CE

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-697 هذا متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع <http://www.nokia.com/global/declaration>.

بالنسبة للمنتجات التي من المقرر طرحها في الأسواق قبل ١ يوليو ٢٠١٢، يتم تطبيق رمز التنبيه للإشارة إلى قيود استخدام وظيفة شبكة WLAN في فرنسا. طبقاً لقرار المجلس الأوروبي 2009/812/EC، يصبح رمز التنبيه واجب التطبيق على وظيفة شبكة WLAN الموجودة في هذا المنتج بعد ١ يوليو ٢٠١٢، وبالتالي، فإنه يمكن تجاهله حتى إذا كان لا يزال ظاهرة على المنتج.

© Nokia 2010 جميع الحقوق محفوظة.

Nokia Connecting People و Nokia هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخول أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنه". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يحظر إجراء الهندسة العكسية لأي من البرامج الموجودة بالهاتف إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به. طالما يحتوي دليل المستخدم هذا على أي قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسؤوليات القانونية تخص شركة Nokia، فإن هذه القيود من شأنها هي الأخرى أن تسري على أي بيانات وضمانات وأضرار ومسؤوليات قانونية تخص مرخصيها.

إن توفر المنتجات والميزات والتطبيقات والخدمات يختلف باختلاف المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بوكيل Nokia أو مزود الخدمة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

ولا تقدم Nokia أية ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز. وباستخدام أحد التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي. ولا تقدم Nokia أية إقرارات أو ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز. يختلف توفر خدمات Nokia باختلاف المنطقة.

إشعار مفوضية الاتصالات الفيدرالية

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروط التالية: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة SIM و/أو الشبكة، أو MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة)، أو توافق الأجهزة وتنسيقات المحتوى المدعمة. مع العلم بأنه يتعين دفع رسوم مستقلة نظير استخدام بعض هذه الخدمات.

أ		الفهرس	
١١٥	إدارة الحقوق الرقمية	B	
١٠٤,١٠٣	إدارة الملفات	Bluetooth	
٣٥,٣٣	إدخال النص	٩٧,٩٦,٩٥,٩٤	
٦٧	أدوات التنقل	G	
٣٩	أسماء	GPS	
١٩	إعداد الهاتف	٦٩	
٤٧	أوامر الخدمة	٧٠	
	أوضاع التصوير	٧١	
٥٧	— الكاميرا	GPS (نظام تحديد المواقع العالمي)	
٩٣	اتصالات البيانات	GPS (نظام تحديد المواقع العالمي)	
٩٤	Bluetooth —	GPS (نظام تحديد المواقع العالمي)	
٩٩	— اتصالات الكمبيوتر	M	
٩٣	— التزامن	Mail for Exchange	
٩٩	اتصالات الكمبيوتر	٤٦	
	انظر أيضاً اتصالات البيانات	MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة)	
٩٩,٩١,٣١	اتصال حزم البيانات	P	
٩٨	اتصال كبل	podcast	
٩٨	اتصال كبل USB	٥٢	
١١٤	استعادة الضبط	٥٤	
٩٦	الأجهزة المقترنة	R	
١١٢	الأجهزة الملحقة	RealPlayer	
٣٥	الإدخال التنبؤي للنص	S	
٦٠,٥٩	الاستوديو	SIP (بروتوكول بدء الجلسة)	
	الأسماء	١٠٠	
٣٧	— إرسال	SMS (خدمة الرسائل القصيرة)	
٣٦	— إضافة	W	
		WLAN (شبكة المنطقة المحلية اللاسلكية)	
		٩٢	

٤٥	— مرفقات	٩٣	— التزامن
٤٥	— مسح	٣٦	— التعديل
١٢٤, ١٢٣	البطارية	٣٦	— الحفظ
١٢٠	— توفير طاقة البطارية	٣٧	— الضبط الافتراضي
١٢	— شحن	٣٧	— بصمات الصوت
٨٧	التجوال	٣٧	— حذف
	التحديثات	٣٦	— عرض مصغر
١١٨	— برامج الهاتف	٣٨	— نسخ
١٠٨, ١٠٧	التدفق	٣٧	— نغمات الرنين
١١٥	التراخيص	٥٠	الأغاني
٩٣	التزامن		الإنترنت
	التطبيق "خرائط"		انظر متصفح الويب
٧٩	— التسجيل	١١١, ٢٩	الأوامر الصوتية
٧٨	— عرض الأماكن المحفوظة	٥٠	الأوضاع
٧٨	— عرض الطرق المحفوظة	٢٢	— قيود وضع غير متصل بالشبكة
١١٨, ١٠٤	التطبيقات	٣٩	الاتصال الثابت
١٠٣, ١٠٢	التقويم	٢٨	الاتصال السريع
٩٣	التوصيل	٢٩	الاتصال الصوتي
١٠٢	التوقيت العالمي	٢٣	الاختصارات
	الجهاز	٦٠, ٥٩	الاستوديو
١١٢	— تحديث	٥٣	البث
١٠٩	الحاسبة	١٠٠	البحث
	الحماية	١٠٤	البرامج
١١٤	— الشهادات	٤٦, ٤٣	البريد الإلكتروني
٧٢	الخرائط	٤٤	— الضبط
٨١	— البوصلة	٤٥	— تنزيل
٨٠	— التوجيه الصوتي	٤٩	— صندوق البريد

٤٠	الرسائل الصوتية	٧٦	— بحث عن أماكن
	الرسائل القصيرة	٧٥	— تحديد الموقع
٤٠	— الإرسال	٨٤	— تخطيط طرق
٤٠	الرسائل المرسلّة	٧٣	— تصفّح
	الرسائل النصّية	٧٤	— تغيير العروض
٤٨	— الضبط	٧٧	— تفاصيل الموقع
٤٧	— رسائل بطاقة SIM	٧٥	— تنزيل الخرائط
٢٠	الرموز	٨٤, ٨٢	— تنقل
٦٧	الروابط الإخبارية	٧٨	— حفظ الأماكن
١٠٢, ١٠١	الساعة	٧٨	— حفظ الطرق
٣١	السجلات	٨٤	— طرق السير
٢٣	السماعة الخارجية	٨٢	— طرق القيادة
٣٥, ٣٤, ١٦	الشاشة اللمسية	٨٣, ٧٤	— عناصر العرض
٨٧	الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)	٨٠	— مزاملة
١١٤	الشهادات	٧٩, ٧٨	— مشاركة المواقع
٦٠	الصور	٨٣	— معلومات المرور
	انظر الكاميرا		الذاكرة
١١٠	الضبط	١٢٠	— المسح
٩٥	— Bluetooth	٦٦	الذاكرة الوسيطة
١١٢	— الأجهزة الملحقة		الراديو
٥٣	— البث	٥٤	— الاستماع
١١٠	— التاريخ والوقت	٥٥	— المحطات
١١٢	— التطبيقات	٢٧	الرد على المكالمات
٤٨	— الرسائل		الرسائل
١١١	— الشاشة	٤٤	— البريد الإلكتروني
٨٧	— الشبكة	٤٢	— الوسائط المتعددة
١١٤	— الشهادات	٤٠	— حافظات لـ

المتصفح	١١١	— اللغة
انظر متصفح الويب	١١٦, ١١٥	— المكالمت
المسجل	١٠٠	— بروتوكول بدء الجلسة (SIP)
١٠٨		
المشاركة الفورية	٧١	— تحديد الموقع
٦١		
— إنشاء عمليات نشر	٩٩	— حزم البيانات
٦١		
— اشتراك	٩٢, ٨٩	— شبكة WLAN
٦١		
— التنشيط	١٠٧	— مدير التطبيقات
٦١		
— محتويات	٦٥	— مركز الفيديو
٦٢		
— نشر	٩٩	— مكالمات البيانات
٧٠		
المعالم	١٠٠, ٩١, ٩٠	— نقاط الوصول
١٣		
المفاتيح والأجزاء	٦٧	— العلامات
٣٠, ٢٦, ٢٥		
المكالمات	١٦	— القائمة
٢٩		
— إنهاء	١٠٩	— القاموس
٢٨		
— الجماعية		— القفل
٢٧		
— الرد	٢٤	— عن بعد
٢٧		
— الرفض	٢٤	— القفل عن بعد
١١٦, ١١٥		
— الضبط		— الكاميرا
٣١		
— المدة	٥٦	— إرسال الصور
١١٥		
— معاودة الاتصال	٥٦	— التقاط الصور
٢٨		
المكالمات الجماعية	٥٧	— المناظر
المكالمات الصوتية	٥٨	— الموقت الذاتي
انظر المكالمات	٥٦	— تخصيص صور لأسماء
٥٧		
المناظر	٥٩	— تسجيل
المنبه	٥٧	— معلومات المكان
١٠٣		
— ملاحظة تقويم	٥٦	— وضع الصورة
الموسيقى	٥٨	— وضع الفيديو
— قوائم التشغيل	٢٠	— المؤشرات

٦١	تحميل ملفات وسائط	٤٩	الموضوعات
١٩	تخصيص الهاتف	١٠٤	النسخ الاحتياطي للبيانات
١٨	تخصيص جهازك	٦٨, ٢٢	الهوائيات
	تسجيل		الوسائط
٥٨	— مقاطع فيديو	١٠٧	— تطبيق RealPlayer
١٠٧	تطبيق RealPlayer	٥٠	— مشغل الموسيقى
١٠٦	تطبيقات	١١٠	الوقت والتاريخ
١٠٤	تطبيقات Java	٢٩	انتظار المكالمات
١١٧	تطبيق التعليمات		
	تنزيلات		ب
٥٤	— المواد		بريد إلكتروني
		٤٤	— صندوق بريد
ح			بطارية
	حظر	٨	— إدراج
٩٧	— الجهاز	٣٩	بطاقة SIM
١١٧	حظر مكالمات	٨	— إدراج
١١٣	حماية بطاقة SIM	٤٧	— الرسائل
١١٥	حماية حقوق النشر والطبع	١٠٤, ١١	بطاقة الذاكرة
		١٠	بطاقة ذاكرة
خ			
١٨	خدمات Nokia		ت
٤٨	خدمة رسائل الوسائط المتعددة	١٠٥, ١٠٤	تثبيت التطبيقات
٤٢	خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS)		تحديثات
		١١٨	— التطبيقات
د		١١٢	— الجهاز
١١٨	دعم	١١٨	— برامج الهاتف
		١١٨	تحديثات البرامج
ر		٢٣	تحكم في مستوى الصوت
٢٥	رباط المعصم		

٢١	شريط الأسماء
	ص
	صندوق البريد
٤٤	— البريد الإلكتروني
٢٧	— الصوت
٤٤	صندوق البريد البعيد
٤٠	صندوق الحفظ
٤٢	صندوق الوارد، رسائل

	ض
١٠٣	ضبط الأسبوع
٩٢	ضبط البروكسي
١١٢	ضبط التطبيقات
١١١,٢٤	ضبط الشاشة
٨٧	ضبط الشبكة
١١١	ضبط اللغة
٢٤	ضبط المستشعر
١١٤	ضبط المصنع، استعادة

	ق
١٤	قفل المفاتيح
١٤	قفل لوحة المفاتيح
٥١	قوائم التشغيل

	ك
٢٧	كتم صوت المكالمات الواردة

٤٢	رسائل
٤٧	— ضبط
٤٤	رسائل البريد الإلكتروني
٤٣	رسائل الخدمة
٤٨, ٤٠	رسائل الوسائط المتعددة
٤٢	رسائل ووسائط متعددة
٢٧	رفض المكالمات
	انظر رفض المكالمات

١١٩	رقم IMEI
١١٩	رمز الحماية
١١٩	رمز القفل
١١٩	رموز PIN
١١٩	رموز PUK
١١٩	رموز الوصول
٦٧	روابط إخبارية
٦٧	روابط إخبارية

	س
١٠١	ساعة
٣١, ٣٠	سجل المكالمات
٢٤	سماعة الأذن

	ش
١٥	شاشة محلية
٨٧	شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)
٨٨	شبكة WLAN (الشبكة المحلية اللاسلكية)
٨٩	شبكة WLAN (الشبكة المحلية اللاسلكية)
١٢٣, ١٢	شحن البطارية

٦٠,٥٩	مقاطع الفيديو
٦٣,٦٠	— شاشات العرض
	مقاطع فيديو
١٠٧	— تشغيل
٦٥	— نسخ
	مكالمات
٣٩	— حظر
٩٩	مكالمات البيانات
٢٣	مكبر صوت الهاتف
١٠٩	ملاحظات
١٠١	منبه
١٠٣	منبه التقويم
٥٠	موسيقى
٥٢	موسيقى Ovi

ن

٦٥	نسخ المحتوى
٧٥	نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)
٦٨, ٦٧	نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)
١٨	نغمة الرنين
١٠٠, ٩٢, ٩١, ٩٠, ٨٩	نقاط الوصول
٨٩	نقاط وصول للإنترنت IAP
٦٥, ١٩	نقل المحتوى

9

١١٤	وحدة الحماية
٩٧	وضع استخدام SIM عن بعد

J

٣٤	لوحة المفاتيح الافتراضية
٣٢	لوحة مفاتيح افتراضية

_____ P

٤٢	مؤشرات
١١٥	مؤشرات الإشعار
١٨	متجر Nokia
٦٦	متصفح الويب
٦٦	— الذاكرة المؤقتة
٦٧	— العلامات
٦٦	— تصفح الصفحات
٣١	مدة المكالمات
٦٧	مدونات
٦٢	مركز الفيديو
٦٤	— تدفقات الفيديو
٦٣	— تنزيل
٦٤	— فيديو
٦١	مشاركة ملفات وسائط على الإنترنت
٥٠	مشغل الموسيقى
١٩	معالج الضبط
٦٧	معلومات المكان
٧٥	معلومات الموقع
٧٥, ٧١, ٦٧	معلومات تحديد الموقع
١١٨	معلومات دعم Nokia
١١٧	معلومات عامة
١١٧	معلومات مفيدة
١٤	مفتاح القفل

