

34	ארגון יישומים
35	הורדת משחק, יישום או פריט אחר

36	טלפון
36	התקשרות למספר טלפון
36	הפעלת הרמקול במהלך שיחה
36	חיפוש איש קשר מהחייגן
37	הפיכת הטלפון להשתקתו
37	התקשרות לאיש קשר
37	מענה לשיחה ממתינה
38	ביצוע שיחת וידאו
39	מענה לשיחת וידאו
39	דחיית שיחת וידאו
39	ביצוע שיחת ועידה
	התקשרות למספרים הנמצאים בשימוש לעתים קרובות
40	
41	שימוש בקול להתקשרות לאיש קשר
42	ביצוע שיחות דרך האינטרנט
42	התקשרות למספר האחרון שחוגג
43	הקלטת שיחת טלפון
43	הצגת השיחות שלא נענו
43	התקשרות לתיבת הדואר הקולית שלך
	העברת שיחות אל תיבת הדואר הקולי או אל מספר טלפון אחר
43	
44	מניעת ביצוע או קבלה של שיחות
45	התרת שיחות למספרים מסוימים בלבד
45	שיתוף וידאו

47	אנשי קשר
47	אודות אנשי קשר
47	שמירת מספרי טלפון וכתובות דואר
	שמירת מספר מתוך שיחה או הודעה שהתקבלה
47	יצירת קשר עם האנשים החשובים לך ביותר במהירות
48	הוספת אנשי קשר חשובים למסך הבית
48	הגדרת סוג צלצול עבור איש קשר
49	הוספת תמונה לאיש קשר
49	שליחת פרטי קשר באמצעות 'הכרטיס שלי'
50	יצירת קבוצת אנשי קשר
50	שליחת הודעה לקבוצת אנשים

תוכן

בטיחות

7	תחילת השימוש
7	מקשים וחלקים
9	הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה
11	הכנסת כרטיס זיכרון
12	טעינה
13	הפעלה או כיבוי של הטלפון
14	שימוש בטלפון בפעם הראשונה
	העתקת אנשי קשר או תמונות מהטלפון הישן
14	
15	נעילה או ביטול נעילה של המקשים והמסך
16	מיקומי אנטנה
16	שינוי עוצמת הקול של שיחה, שיר או וידאו
16	חיבור רצועת היד
17	דיבורית אישית
17	שימוש במדריך למשתמש בטלפון

התקנת Nokia Suite במחשב

18	שימוש בסיסי
18	שימוש בסרגל הכלים
18	פעולות מסך מגע
21	שימוש בקיצורי דרך
21	מעבר בין יישומים פתוחים
22	כתיבת טקסט
26	מחזורי תצוגה
	הגדרת הטלפון להבהב במקרה שיש שיחות או הודעות שלא נענו
27	
28	פנס
28	חיפוש בטלפון ובאינטרנט
28	שימוש בטלפון במצב לא מקוון
29	הארכת חיי הסוללה
30	שחזור הגדרות היצרן

התאמה אישית

30	פרופילים
31	שינוי ערכת הנושא
32	מסך הבית

62	העלה תמונה או וידאו לשירות
63	שיתוף המיקום שלך בעדכון המצב
63	יצירת קשר עם חבר משירות רשת חברתית
64	הוספת אירוע ללוח השנה של הטלפון

64	מצלמה
64	אודות המצלמה
64	צילום תמונה
	שמירת נתוני מיקום עבור התמונות
65	והוויידאו
65	צילום תמונה בחושך
66	עצות בנוגע לתמונות ווידאו
66	הקלטת וידאו
67	שליחת תמונה או וידאו
67	שיתוף תמונה או וידאו ישירות מהמצלמה

68	תמונות ווידאו
68	גלריה
71	עריכת תמונה שצילמת
71	עורך וידאו
72	הדפסת תמונה שצילמת
73	הצגת תמונות ווידאו בטלויזיה

73	וידאו וטלויזיה
73	קטעי וידאו

75	מוסיקה ושמע
75	נגן מוסיקה
77	אודות מוסיקת Nokia
78	תוכן מוגן
78	הקלטת צלילים
78	השמעת מוסיקה באמצעות רדיו
79	רדיו FM

81	מפות
81	אודות היישום 'מפות'
81	ניווט אל היעד
86	איתור והצגה של מיקומים
90	שמירה ושיתוף של מקומות
91	דיווח על מידע שגוי במפה

92	ניהול זמן
-----------	------------------

	העתקת אנשי קשר מכרטיס ה-SIM לטלפון שלך
50	גיבוי אנשי הקשר בשירותי Nokia

51	הודעות
51	אודות 'הודעות'
51	שליחת הודעה
52	שליחת הודעה אל איש קשר
52	שליחת הודעת שמע
52	קריאת הודעה שהתקבלה
53	הצגת שיחה
53	האזנה להודעת טקסט
54	שינוי שפת הכתיבה

54	מייל
54	אודות מייל
54	דואר Nokia
55	אודות Exchange ActiveSync
56	הוספת תיבת דואר
56	קריאת דואר שהתקבל
57	שליחת דואר
58	מענה לבקשה לפגישה
58	פתיחת דואר ממסך הבית

59	אינטרנט
59	אודות דפדפן האינטרנט
59	גלישה באינטרנט
60	הוספת סימניה
60	מוני לחצנת אינטרנט
60	מתן רשות לאתר אינטרנט להשתמש במידע המיקום שלך

61	רשתות חברתיות
61	אודות רשתות חברתיות
61	הצגת עדכוני המצב של החברים שלך בתצוגה אחת
	פרסום המצב שלך בשירותי רשתות חברתיות
62	קישור חבריך המקוונים לרשימת אנשי הקשר שלך
62	הצגת עדכוני המצב של החברים שלך במסך הבית

92	שעון
94	לוח שנה

משרד 97

97	Quickoffice
98	קריאת מסמכי PDF
98	שימוש במחשבון
98	כתיבת הערה
98	תרגום מילים
99	פתיחה או יצירה של קובצי zip
99	ניהול שיחות צ'אט עם עמיתים לעבודה

ניהול טלפון 99

	שמירה על תוכנת הטלפון והיישומים
99	מעודכנים
101	ניהול קבצים
103	פינוי זיכרון הטלפון
103	ניהול יישומים
104	סינכרון תוכן
105	העתקת אנשי קשר או תמונות בין טלפונים
106	הגנה על הטלפון
107	הכנת הטלפון למיחזור

קישוריות 108

108	חיבורים לאינטרנט
108	מעקב אחר תנועת הנתונים שלך
109	Wi-Fi
110	חיבורי VPN
111	NFC
113	Bluetooth
116	כבל נתונים מסוג USB
118	סגירת חיבור רשת

חיפוש עזרה נוספת 118

118	תמיכה
-----	-------

קודי גישה 119

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות 119

אינדקס 125

בטיחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. לקבלת מידע נוסף, קרא את המדריך המלא למשתמש.

כבה באזורים שיש בהם הגבלה

כבה את ההתקן כאשר השימוש בטלפון סלולרי אסור, או כאשר השימוש עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה, לדוגמה, במטוסים, בבתי חולים או ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורי פיצוץ. ציית לכל ההוראות באזורים שיש בהם הגבלה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



סוללות, מטענים ואביזרים אחרים

השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרים אחרים שאושרו על-ידי Nokia לשימוש עם התקן זה. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



הקפד שההתקן יישאר יבש

ההתקן שלך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.



חלקי זכוכית

מסך ההתקן עשוי זכוכית. הזכוכית עלולה להישבר כאשר ההתקן נופל על משטח קשה או כשהוא מקבל חבטה חזקה. אם הזכוכית נשברת, אל תיגע ברסיסי הזכוכית של ההתקן ואל תנסה להסיר את הזכוכית השבורה מההתקן. הפסק להשתמש בהתקן עד שהזכוכית תוחלף על-ידי איש שירות מיומן.



הגן על שמיעתך


כדי למנוע נזק לשמיעה, אל תאזין לשמע בעוצמות קול גבוהות למשך פרקי זמן ארוכים. נהג זהירות בעת החזקת ההתקן ליד האוזן כאשר הרמקול בשימוש.



תחילת השימוש

מקשים וחלקים

חלק עליון




- 1 מחבר Micro-USB
- 2 נורית מחוון הטעינה
- 3 מחבר Nokia AV (3.5 מ"מ)
- 4 מקש הפעלה/כיבוי

חזית ההתקן




- 1 אחזייה
- 2 מקש שיחה
- 3 מיקרופון
- 4 מקש תפריט
- 5 מקש סיום
- 6 מצלמה קדמית

צדדים

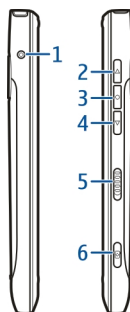

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | מחבר מטען |
| 2 | מקש הגברת עוצמת הקול/הגדלת התצוגה |
| 3 | מקש קול |
| 4 | מקש הנמכת עוצמת הקול/הקטנת התצוגה |
| 5 | מתג נעילת מקשים |
| 6 | מקש מצלמה |

גב ההתקן

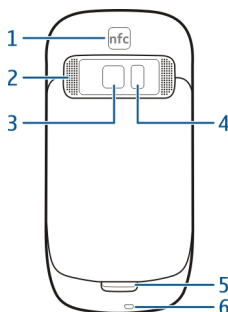

- | | |
|---|---------------|
| 1 | NFC אזור |
| 2 | רמקול |
| 3 | מצלמה אחורית |
| 4 | הבוק מצלמה |
| 5 | מיקרופון משני |
| 6 | חור לרצועת יד |

מסך מגע

כדי לשלוט על הטלפון שלך, גע קלות במסך עם קצות האצבעות. המסך אינו מגיב כאשר אתה משתמש בציפורניים שלך.


אם קצות אצבעותיך קרים, ייתכן שהמסך לא יגיב למגע שלך.

חשוב: הימנע משריטת מסך המגע. לעולם אל תשתמש בעט ועיפרון רגילים או בחפץ חד אחר על מסך המגע.

ביטול רעש

אם אתה מתקשר מסביבה רועשת, הטלפון שברשותך מסנן את רעש הרקע כדי להפוך את קולך לברור יותר עבור האדם בצדו השני של הקו.

ביטול רעש אינו זמין כמשתמשים ברמקול או בדיבורית אישית.

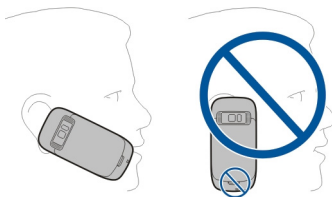

לקבלת ביטול הרעש הטוב ביותר, החזק את הטלפון כשהאפרכסת מוצמדת לאוזן והמיקרופון הראשי פונה כלפי הפה. אל תכסה את המיקרופון המשני שנמצא בגב הטלפון.


הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה

חשוב: ההתקן מיועד לשימוש עם כרטיס SIM סטנדרטי (ראה איור) בלבד. השימוש בכרטיסי SIM לא תואמים עלול לגרום נזק לכרטיס או להתקן ועלול לגרום נזק לנתונים השמורים בכרטיס. היזהר עם מפעיל ההתקן הנייד שלך לגבי השימוש בכרטיס SIM עם מפסק חשמלי מסוג mini-UICC.




בצע את ההוראות בקפידה כדי להימנע מהסבת נזק לכיסוי האחורי.


1. משוך את תפס השחרור של הכיסוי האחורי כלפי חלקו התחתון של הטלפון והסר את הכיסוי.

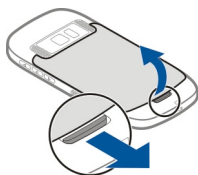


2 אם הסוללה הוכנסה, הוצא אותה.

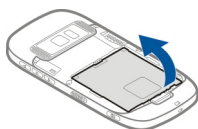


3 הכנס כרטיס SIM. ודא שאזור המגעים של הכרטיס פונה כלפי מעלה.
לחץ על הכרטיס פנימה עד שיינעל למקומו.

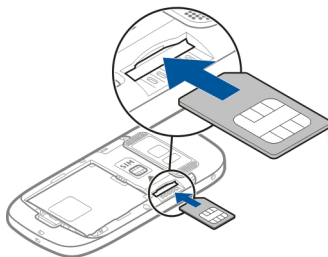

4 סדר בשורה את מגעי הסוללה ואת תא הסוללה והכנס את הסוללה.

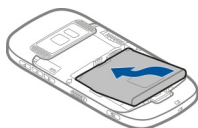

5 כדי להרכיב את הכיסוי האחורי, כוון את תפסי הנעילה העליונים שבו לעבר החריצים שלהם ואחר כך לחץ על הכיסוי כלפי מטה עד שיינעל למקומו.

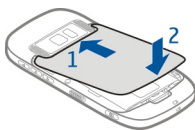

הכנסת כרטיס זיכרון

השתמש רק בכרטיסי microSD ו-microSDHC שאתרו על-ידי Nokia לשימוש בהתקן זה. כרטיסים לא תואמים עלולים לגרום נזק לכרטיס ולהתקן וכן לנתונים השמורים בכרטיס.


חשוב: אל תסיר את כרטיס הזיכרון כאשר יישום כלשהו משתמש בו. דבר זה עלול לגרום נזק לכרטיס הזיכרון ולהתקן וכן לנתונים השמורים בכרטיס.




שמור את כל כרטיסי הזיכרון הרחק מהישג ידם של ילדים קטנים.

1 כבה את הטלפון.

2 משוך את תפס השחרור של הכיסוי האחורי כלפי חלקו התחתון של הטלפון והסר את הכיסוי.

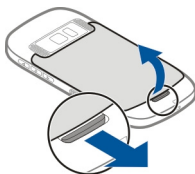

3 אם הסוללה הוכנסה, הוצא אותה.

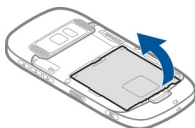

4 הכנס כרטיס זיכרון תואם לחריץ. ודא שאזור המגעים של הכרטיס פונה כלפי מטה.



5 לחץ על הכרטיס פנימה עד שיינעל במקומו.

6 השב את הסוללה ואת הכיסוי האחורי למקומם. ודא שהכיסוי סגור כהלכה.

באפשרותך להקליט קטעי וידאו בהבחנה גבוהה. אם אתה מקליט וידאו בכרטיס זיכרון, לקבלת הביצועים המיטביים, השתמש בכרטיסי microSD מהירים ואיכותיים של יצרנים מוכרים. מחלקת הכרטיסים המומלצת של microSD היא 4 (32Mbit/s) 4MB/s)) ואילך.

הסרת כרטיס זיכרון

1 כבה את הטלפון.

2 הסר את הכיסוי האחורי של הטלפון.

3 אם הסוללה הוכנסה, הוצא אותה.


4 דחוף את הכרטיס פנימה עד שישתחרר, ומשוך את הכרטיס החוצה.

טעינה


טעינת הסוללה

הסוללה שלך נטענה באופן חלקי במפעל, אבל ייתכן שיהיה עליך לטעון אותה מחדש לפני שתוכל להפעיל את הטלפון בפעם הראשונה.

אם הטלפון מציין רמת טעינה נמוכה, בצע את הפעולות הבאות:

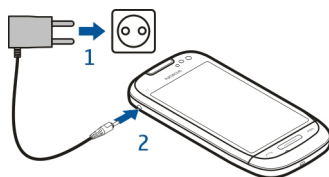


1

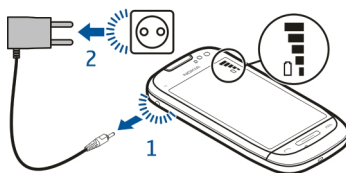

2

אינך צריך לטעון את הסוללה במשך פרק זמן מסוים ובאפשרותך להשתמש בטלפון בעת הטעינה. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיחלפו מספר דקות עד שמחווין הטעינה יוצג או עד שניתן יהיה לבצע שיחות.

טיפ: כמו כן, באפשרותך להשתמש במטען USB תואם כדי לטעון את הסוללה שלך.

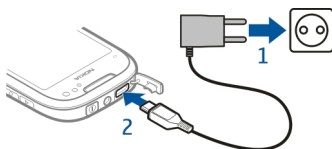


טעינת הסוללה באמצעות USB

הסוללה חלשה, אבל המטען אינו נמצא ברשותך? באפשרותך להשתמש בכבל USB תואם כדי לחבר את הטלפון להתקן תואם, כגון מחשב.

באפשרותך להשתמש בטעינה באמצעות USB כאשר שקע חשמל אינו זמין. ניתן להעביר נתונים בעת טעינת ההתקן. היעילות של הטעינה באמצעות USB משתנה באופן ניכר וייתכן שייקח זמן רב עד שהטעינה תתחיל וההתקן יתחיל לפעול.

באפשרותך להשתמש בטלפון בעת טעינתו.

כדי להימנע משבירת מחבר המטען, היזהר בעת חיבור כבל המטען או ניתוקו.

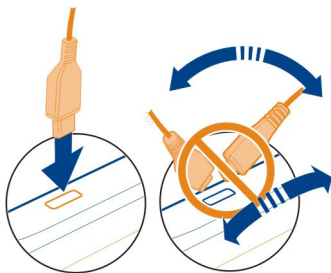

הפעלה או כיבוי של הטלפון

הפעלה

לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/כיבוי  עד שהטלפון רוטט.

כיבוי

לחץ באריכות על מקש ההפעלה/כיבוי ⑩.



שימוש בטלפון בפעם הראשונה

התחל בעבודה עם הטלפון - העתק אנשי קשר, הודעות ופריטים אחרים מהטלפון הישן. הטלפון מנחה אותך כשאתה מפעיל אותו בפעם הראשונה. באפשרותך גם להירשם כמנוי לשירות My Nokia כדי לקבל עצות וטריקים שימושיים אודות הפקת המרב מהטלפון שברשותך.

להתחלת פעולה, בחר ✓. לדילוג על פעולה, בחר ✗.

כדי להשתמש בשירותים של Nokia, צור חשבון Nokia. דרוש חיבור לאינטרנט. לקבלת מידע אודות עלויות אפשריות, פנה לספק שירות הרשת שלך. אם אינך יכול להתחבר לאינטרנט, באפשרותך ליצור חשבון במועד מאוחר יותר.

אם כבר יש ברשותך חשבון Nokia, הקלד את שם המשתמש ואת הסיסמה שלך ולאחר מכן בחר ✓.

טיפ: שכחת את הסיסמה שלך? באפשרותך לבקש שהסיסמה תישלח אליך בהודעת דואר או בהודעת טקסט.

השתמש ביישום החלפת טלפונים כדי להעתיק את הדברים שלך, כגון:

- אנשי קשר
- הודעות
- תמונות
- קטעי וידאו

בעת הגדרת חשבון הדואר שלך, באפשרותך להגדיר שתיבת הדואר הנכנס תוצג במסך הבית כך שתוכל לבדוק את הדואר שלך בקלות.

אם עליך לבצע שיחת חירום בעת הגדרת הטלפון, לחץ על מקש השיחה.

העתקת אנשי קשר או תמונות מהטלפון הישן

ברצונך להעביר מידע חשוב מטלפון Nokia תואם ישן ולהתחיל להשתמש בטלפון החדש במהירות? השתמש ביישום החלפת טלפונים כדי להעתיק, לדוגמה, אנשי קשר, רשומות לוח שנה ותמונות אל הטלפון החדש בחינם.

הטלפון הקודם שלך צריך לתמוך ב-Bluetooth.



- 1 בחר < הגדרות < קישוריות < העברת נתונים < החלפת טלפונים.
 - 2 בחר את הטלפון הישן מהרשימה ולאחר מכן חבר את הטלפונים זה לזה. יש להפעיל קישוריות Bluetooth בשני הטלפונים.
 - 3 אם הטלפון או ההתקן השני דורש קוד הפעלה, הקלד את קוד ההפעלה בשני הטלפונים. קוד ההפעלה הוא עבור החיבור הנוכחי בלבד, וניתן להגדיר אותו באופן עצמאי. הסיסמה בטלפונים מסוימים קבועה. לקבלת פרטים, עדיין במדריך למשתמש של הטלפון השני.
 - 4 בחר את הפריט שברצונך להעתיק ולאחר מכן בחר אישור.
- אם טלפון Nokia הישן שברשותך אינו כולל את היישום החלפת טלפונים, הטלפון החדש שולח אותו בהודעה באמצעות Bluetooth. להתקנת היישום, פתח את ההודעה בטלפון הישן ולאחר מכן פעל לפי ההוראות המוצגות על מסך הטלפון.
- טיפ:** באפשרותך גם להשתמש ביישום החלפת טלפונים כדי להעתיק תוכן מטלפונים אחרים מאוחר יותר.

נעילה או ביטול נעילה של המקשים והמסך

כדי להימנע מביצוע שיחה בטעות כאשר הטלפון נמצא בכיס או בתיק, נעל את המקשים ואת המסך של הטלפון.

החלק את מקש הנעילה.



טיפ: לביטול הנעילה, באפשרותך גם ללחוץ על מקש התפריט ולאחר מכן לבחור פתיחה.

הגדרת נעילה אוטומטית של המקשים והמסך

- 1 בחר < הגדרות וטלפון < תצוגה < זמן להפעלת ש' מסך/נע' מקשים.
- 2 הגדר את משך הזמן שאחרייו ננעלים המקשים והמסך באופן אוטומטי.

מיקומי אנטנה

הימנע מנגיעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה נמצאת בשימוש. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לקצר את חיי הסוללה בשל הספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול.



אזור האנטנה מסומן.

שינוי עוצמת הקול של שיחה, שיר או וידאו

השתמש במקשי עוצמת הקול.

באפשרותך לשנות את עוצמת הקול במהלך שיחה או כאשר יישום פעיל.


הרמקול המובנה מאפשר לך לדבר ולהאזין להתקן ממרחק קצר, מבלי להחזיק את הטלפון בצמוד לאוזן.

הפעלה או כיבוי של הרמקול במהלך שיחה

בחר **(M)** או **(*)**.


חיבור רצועת היד

השחל את רצועת היד והדק אותה.

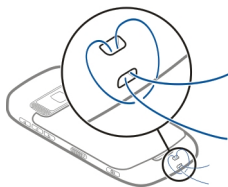

דיבורית אישית

באפשרותך לחבר לטלפון דיבורית אישית תואמת או אחניות תואמות.

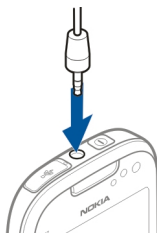

שימוש במדריך למשתמש בטלפון

הטלפון שלך כולל מדריך למשתמש מובנה. הוא תמיד נמצא איתך, זמין בעת הצורך. בחר  >  **מדריך**.

פתיחת המדריך למשתמש מתוך יישום

בחר את  > **מדריך למשתמש**. אפשרות זו אינה זמינה עבור כל יישום.

חיפוש במדריך למשתמש

כאשר המדריך למשתמש פתוח, בחר  > **חיפוש** והזן אות או מילה בשדה החיפוש.

פתיחת יישום מהמדריך למשתמש

בחר את הקישור ליישום בנושא.

כדי לחזור למדריך למשתמש, לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט, הזז את האצבע ימינה או שמאלה ובחר את המדריך למשתמש.

קישורים לנושאים קשורים עשויים להופיע בסוף ההוראות.

התקנת Nokia Suite במחשב

בעזרת יישום המחשב Nokia Suite, באפשרותך לנהל תוכן בטלפון ולשמור עליו מסונכרן עם מחשב תואם. באפשרותך גם לעדכן את הטלפון שלך בתוכנה החדשה ביותר ולהוריד מפות.

ייתכן שיידרש חיבור לאינטרנט. לקבלת מידע אודות עלויות נתונים, פנה לספק שירות שלך.

הורד את הגרסה העדכנית של Nokia Suite מהכתובת www.nokia.com/nokiasuite למחשב.

התקנת Nokia Suite באמצעות המחשב

- 1 חבר את הטלפון שלך למחשב בעזרת כבל USB תואם.
אם אתה משתמש במערכת ההפעלה Windows XP או Windows Vista במחשב, הגדר את מצב ה-USB של הטלפון למצב אחסון חיצוני. כדי להגדיר את מצב ה-USB בטלפון, החלק את האצבע למטה מאזור ההודעות ובחר  < **אחסון חיצוני**.
רכיב הזיכרון וכרטיס הזיכרון של הטלפון מוצגים כדיסקים הניתנים להסרה במחשב.
 - 2 אם חלון ההתקנה אינו נפתח באופן אוטומטי, מצא את הטלפון שלך במנהל הקבצים במחשב ופתח אותו ולאחר מכן לחץ פעמיים על קובץ ההתקנה של Nokia Suite.
 - 3 פעל לפי ההוראות המוצגות במחשב.
 - 4 לאחר השלמת ההתקנה, אם אתה משתמש ב-Windows XP או Windows Vista במחשב, ודא שמצב ה-USB של הטלפון הוא Nokia Suite.
- כדי לקבל מידע נוסף אודות Nokia Suite וכדי לבדוק עם אילו מערכות הפעלה פועל Nokia Suite, עבור אל www.nokia.com/nokiasuite.

שימוש בסיסי

שימוש בסרגל הכלים

סרגל הכלים בתחתית התצוגה מסייע לך לעיין בטלפון שלך בקלות.

- פתיחת התפריט הראשי.
- ביצוע שיחה.
- חזרה לתצוגה הקודמת.
- חיפוש יישומים.
- פתיחת תפריט האפשרויות.




פעולות מסך מגע

לקיום אינטראקציה עם ממשק המשתמש, הקש או הקש הקשה ממושכת על מסך המגע.

חשוב: הימנע משריטת מסך המגע. לעולם אל תשתמש בעט ועיפרון רגילים או בחפץ חד אחר על מסך המגע.


פתיחת יישום או רכיב מסך אחר
הקש על היישום או על הרכיב.

גישה לפונקציות במהירות
הקש הקשה ממושכת על הפריט. תפריט מוקפץ עם אפשרויות זמינות נפתח.

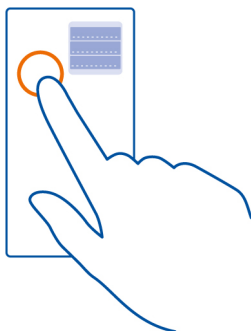

דוגמה: כדי לשלוח תמונה או למחוק תזכורת, הקש הקשה ממושכת על התמונה או על התזכורת, ומהתפריט המוקפץ, בחר את האפשרות המתאימה.


גרירת פריט
הקש הקשה ממושכת על הפריט והחלק את האצבע שלך לאורך המסך.

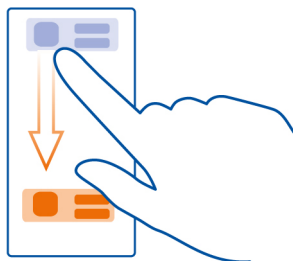

דוגמה: באפשרותך לגרור פריטים במסך הבית.

הזזה

מקם אצבע על המסך והחלק אותה בצורה יציבה בכיוון הרצוי.

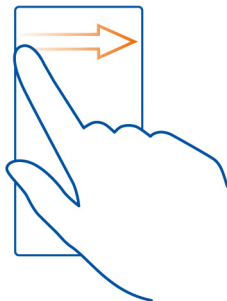


דוגמה: כדי לעבור למסך בית אחר, זוז שמאלה או ימינה.

כדי לגלול ברשימה או בתפריט, החלק את אצבעך במהירות במעלה או במורד המסך, ולאחר מכן הרם את האצבע. כדי להפסיק לגלול, הקש על המסך.

הגדלה והקטנה

הנח שתי אצבעות על פריט, כגון מפה, תמונה או דף אינטרנט, והרחק אותן זו מזו או קרב אותן זו לזו.


טיפ: באפשרותך גם להקיש על הפריט פעמיים.

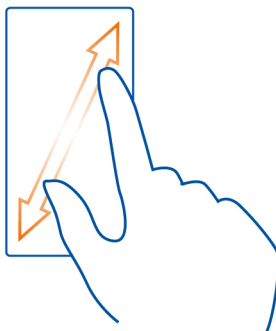

שימוש בקיצורי דרך

אינך צריך לנווט בין נתיבים ארוכים, לדוגמה, כדי לפתוח או לסגור חיבור לאינטרנט או כדי להשתיק את הטלפון שלך. באפשרותך לגשת להגדרות אלה ישירות דרך תפריט המצב, ללא קשר ליישום או לתצוגה שבהם אתה נמצא.

הזז את האצבע למטה מאזור ההודעות.

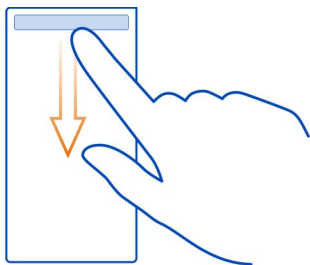

בתפריט המצב, באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:


- הצגת הודעות על שיחות שלא נענו או הודעות שלא נקראו
- השתקת הטלפון
- שינוי הגדרות הקישוריות
- הצגת חיבורי Wi-Fi זמינים והתחברות לרשת Wi-Fi
- ניהול חיבורי Bluetooth

טיפ: בעת האזנה למוסיקה, באפשרותך לגשת במהירות אל גגן המוסיקה מאזור המצב.

מעבר בין יישומים פתוחים

באפשרותך לראות אילו יישומים ומשימות פתוחים ברקע ולעבור ביניהם.

לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט, זז שמאלה או ימינה ובחר את היישום הרצוי.

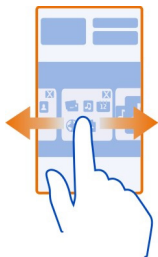

יישומים הפועלים ברקע מגדילים את צריכת המתח מהסוללה ואת השימוש בזיכרון. כדי לסגור יישום שאינך משתמש בו, בחר

טיפ: כדי לסגור את כל היישומים הפתוחים, בחר ולחץ לחיצה ממושכת על מחליף המשימות, ומהתפריט המוקפץ, בחר סגירת הכול.

כתיבת טקסט

הזנת טקסט עם המקלדת הווירטואלית

שימוש במקלדת הווירטואלית

להפעלת המקלדת הווירטואלית, בחר שדה קלט טקסט. באפשרותך להשתמש במקלדת הווירטואלית הן במצב לרוחב והן במצב לאורך.

ייתכן שהמקלדת הווירטואלית במצב לרוחב לא תהיה זמינה בכל שפות הכתיבה.



- 1 מקלדת וירטואלית
- 2 מקש סגירה - סגירת המקלדת הווירטואלית.
- 3 מקש Shift ו-Caps Lock - להזנת תו רישיות בעת כתיבה באותיות קטנות וההפך, בחר את המקש לפני הזנת התו. להפעלת מצב Caps Lock, בחר את המקש פעמיים.
- 4 טווח תווים - בחירת טווח התווים הרצוי, כגון מספרים או תווים מיוחדים.
- 5 מקשי חצים - העבר את הסמן שמאלה או ימינה.
- 6 מקש רווח - הוספת רווח.
- 7 תפריט קלט - הפעלה של קלט טקסט חזוי או שינוי של שפת הכתיבה.

- 8 מקש Enter - העברת הסמן לשורה הבאה או לשדה קלט הטקסט הבא. פונקציות נוספות מבוססות על ההקשר הנוכחי. לדוגמה, בשדה כתובת האינטרנט של דפדפן האינטרנט, הוא מתנהג כמו הסמל 'מעבר אל'.
- 9 מקש Backspace - מחיקת תו.

מעבר בין המקלדת והמקלדת הווירטואלית במצב לאורך
 בחר  < מקשים אלפאנומריים או מקלדת QWERTY.

הוספת הטעמה לתו
 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על התו.

הפעלת חיזוי טקסט במקלדת שעל המסך

קלט טקסט חיזוי אינו זמין בכל השפות.

- 1 בחר  < אפשרויות קלט < הפעלת טקסט חיזוי.  מוצג.
- 2 התחל לכתוב מילה.
- 3 כדי לראות הצעות מילים אפשרויות, בחר את המילה שאתה כותב. כאשר המילה הנכונה מוצגת, בחר את המילה.
- 4 אם המילה אינה מופיעה במילון, הטלפון מציע מילה חלופית מהמילון. להוספת המילה החדשה למילון, בחר את המילה שכתבת.

כיבוי חיזוי טקסט
 בחר  < אפשרויות קלט < השבתת טקסט חיזוי.


שינוי הגדרות קלט הטקסט
 בחר  < אפשרויות קלט < הגדרות.

הזנת טקסט עם לוח המקשים הווירטואלי

שימוש בלוח המקשים הווירטואלי

אם אתה מעדיף להשתמש בלוח המקשים האלפאנומרי בעת הכתיבה במצב לאורך, באפשרותך לעבור מהמקלדת הווירטואלית ללוח המקשים הווירטואלי.

- 1 בחר שדה קלט טקסט.
- 2 בחר  < מקשים אלפאנומריים.

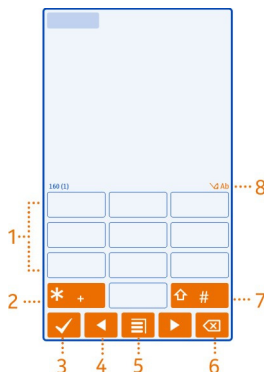

- 1 מקשי מספרים
- 2 * - הזן תו מיוחד, או כאשר מצב קלט טקסט חזוי מופעל והמילה מסומנת בקו תחתון, עבור בין ההצעות למילה.
- 3 מקש סגירה - סגור את לוח המקשים הווירטואלי.
- 4 מקשי חצים - העבר את הסמן שמאלה או ימינה.
- 5 תפריט קלט - הפעל קלט טקסט חזוי, שנה את שפת הכתיבה או עבור למקלדת הווירטואלית.
- 6 מקש Backspace - מחק תו.
- 7 מקש Shift - שנה את רישיות התווים. להפעלה או לביטול של מצב קלט טקסט חזוי, בחר את המקש במהירות פעמיים. למעבר בין מצב כתיבת אותיות למצב כתיבת ספרות, לחץ לחיצה ממושכת על המקש.
- 8 מחוון קלט טקסט (אם זמין) - מציין את רישיות התווים ואם מצב כתיבת אותיות או כתיבת ספרות או מצב קלט טקסט חזוי מופעל.

הפעלת קלט טקסט רגיל בעזרת לוח המקשים הווירטואלי

בחר # פעמיים במהירות.

הזנת תו

- 1 בחר שוב ושוב מקש ספרה כלשהו (1-9) עד שיוצג התו הרצוי. מספר התווים הזמינים גדול ממספר התווים המופיעים על-גבי המקשים.
- 2 אם האות הבאה מוטבעת על אותו המקש, המתן עד להצגת הסמן או העבר את הסמן לפנים ובחר שוב את המקש.

הוספת רווח

בחר 0.

העברת הסמן אל השורה הבאה בחר 0 שלוש פעמים.

הפעלת קלט טקסט חזוי עם לוח המקשים הווירטואלי

קלט טקסט חזוי מבוסס על מילון מובנה, שניתן להוסיף לו מילים חדשות. קלט טקסט חזוי אינו זמין בכל השפות.

- 1 בחר את  < הפעלת טקסט חזוי.
 - 2 לכתיבת המילה הרצויה, השתמש במקשים 2-9. בחר כל מקש פעם אחת עבור כל אות. לדוגמה, כדי לכתוב Nokia כאשר המילון האנגלי נבחר, בחר 6 עבור N, 6 עבור o, 4 עבור k, i עבור 2- עבור a.
 - 3 המילה המוצעת משתנה לאחר כל בחירת מקש.
אם המילה אינה נכונה, בחר * שוב ושוב עד שההתאמה הנכונה מוצגת. אם המילה אינה קיימת במילון, בחר איות, הזן את המילה באמצעות מצב קלט טקסט רגיל ובחר אישור.
 - אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה אינה נמצאת במילון. כדי להוסיף מילה למילון, בחר *, הזן את המילה באמצעות מצב קלט טקסט רגיל ובחר אישור.
 - 4 להוספת רווח, בחר 0. להוספת סימן פיסוק נפוץ, בחר 1 ולאחר מכן בחר * שוב ושוב עד שסימן הפיסוק הנכון יוצג.
 - 5 התחל לכתוב את המילה הבאה.
- ביטול ההפעלה של קלט טקסט חזוי**
בחר # פעמיים במהירות.

הגדרת שפת הכתיבה

בחר  < הגדרות וטלפון < קלט מגע < שפת כתיבה.

שינוי שפת הכתיבה בעת הכתיבה

בחר  < שפת כתיבה.

כוונון המהירות שבה כתב היד מזהה

בחר  < הגדרות וטלפון < קלט מגע < מהירות כתיבה.


האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.



מסך המגע והמקשים נעולים.
מישהו ניסה להתקשר אליך.
יש לך הודעות שלא נקראו.
אם סמל ההודעה מהבהב, ייתכן שתיקיית תיבת הדואר הנכנס מלאה.
יש לך אירוע לוח שנה שהחמצת.
תזכורת נקבעה.
קיימות הודעות ממתינות לשליחה בתיקיית הדואר היוצא.
אתה משתמש בקו הטלפון השני.
שיחות נכנסות מופנות למספר אחר. אם יש ברשותך שני קווי טלפון, מספר יציין את הקו הפעיל.
הטלפון מוכן לשיחת אינטרנט.
יש שיחת נתונים פעילה.



סמלי USB ו-Bluetooth

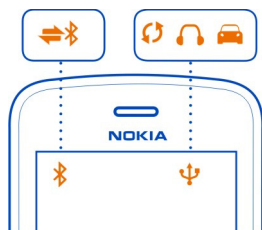

Bluetooth מופעל.
אם הסמל מהבהב, הטלפון מנסה להתחבר להתקן אחר.
הטלפון שלך שולח נתונים דרך Bluetooth.
כבל USB מחובר לטלפון.
הטלפון מבצע סינכרון.
משדר ה-FM פעיל



סמלי רשת



הגדרת הטלפון להבהב במקרה שיש שיחות או הודעות שלא נענו

בחר < הגדרות וטלפון < תאורות התראה < תאורת התראה.

פנס

ניתן להשתמש בהבזק המצלמה כפנס. להפעלה או כיבוי של הפנס, הסט ולחץ לחיצה ממושכת על מתג נעילת המקשים למשך שתי שניות.

אל תכוון את הפנס לתוך העיניים של מישהו.

חיפוש בטלפון ובאינטרנט



סייר בטלפון ובאינטרנט. באפשרותך לחפש דואר, אנשי קשר, תמונות, מוסיקה או יישומים המאוחסנים בטלפון ובאינטרנט.

בחר < חיפוש.

- 1 התחל לכתוב מילת חיפוש ולאחר מכן בחר מבין ההתאמות המוצעות.
- 2 לחיפוש באינטרנט, בחר את קישור החיפוש באינטרנט בסוף תוצאות החיפוש. דרוש חיבור פעיל לאינטרנט.

טיפ: באפשרותך להוסיף ווידג'ט חיפוש למסך הבית. הקש הקשה ממושכת על אזור ריק במסך הבית ולאחר מכן בחר הוספת ווידג'ט ותו ווידג'ט החיפוש מהרשימה.

שימוש בטלפון במצב לא מקוון

במקומות שבהם אינך מעוניין לבצע או לקבל שיחות, עדיין תוכל לגשת אל לוח השנה, רשימת אנשי הקשר ומשחקים לא מקוונים אם תפעיל את הפרופיל הלא מקוון. כבה את הטלפון כאשר השימוש בטלפון יניד אינו מותר, או כשהוא עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר לא מקוון.

כאשר הפרופיל 'לא מקוון' מופעל, החיבור שלך לרשת הסלולרית נסגר. כל אותות תדר הרדיו בין הטלפון לרשת הסלולרית נחסמים. אם תנסה לשלוח הודעה, היא תוצב בתיקייה 'דואר יוצא' ותישלח רק כאשר פרופיל אחר יופעל.

באפשרותך גם להשתמש בטלפון שלך ללא כרטיס SIM. כבה את הטלפון והסר את כרטיס ה-SIM. בעת הפעלה מחדש, הפרופיל הלא מקוון מופעל.

חשוב: בפרופיל לא מקוון לא ניתן לבצע או לקבל שיחות כלשהן, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של רשת סלולרית. ייתכן שתוכל להתקשר למספר החירום הרשמי שתוכנת לתוך ההתקן. כדי לבצע שיחות, עליך לשנות תחילה את הפרופיל.

כאשר הפרופיל הלא מקוון מופעל, עדיין ניתן להתחבר לרשת Wi-Fi, לדוגמה, כדי לקרוא דואר או כדי לגלוש באינטרנט. באפשרותך להשתמש גם ב-Bluetooth.

אם NFC מופעל, הוא מופעל גם בפרופיל לא מקוון. כדי לבטל NFC, בחר < הגדרות וקישוריות < NFC < NFC < מושבת.

זכור לציית לכל דרישות הבטיחות החלות.

הארכת חיי הסוללה

אם נראה לך שאתה תמיד מחפש מטען, קיימות פעולות שניתן לבצע כדי להפחית את צריכת החשמל של הטלפון שברשותך.

- תמיד טען את הסוללה במלואה.
- כאשר מצב חיסכון החשמל מופעל, הגדרות הטלפון, כגון מצב רשת ושומר המסך, ממוטבות.

הפעלת מצב חיסכון חשמל

לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי  ובחר הפעלת חיסכון חשמל. כדי לבטל את הפעלת מצב חיסכון חשמל, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי  ובחר ביטול הפעלת חיסכון חשמל.

סגירת היישומים שבהם אינך משתמש

לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט, הזז את האצבע על המסך עד שהיישום הרצוי יוצג ובחר .

צלילים, ערכות נושא ואפקטים

- השתק צלילים לא נחוצים, כגון צלילי מקשים.
- השתמש באוזניות קויות במקום ברמקול.
- שנה את משך ההשהייה שאחרייך נכבית תצוגת הטלפון.

הגדרה של משך פסק הזמן

בחר  < הגדרות ו-טלפון < תצוגה < השהיית תאורה.

הפעלה של ערכת נושא ותמונות רקע כהות

בחר  < הגדרות ו-ערכות נושא < כללית.
לשינוי תמונות הרקע, במסך הבית, בחר  < שינוי תמונות רקע.

ביטול אפקטי הנפשה של רקע

בחר  < הגדרות וערכות נושא < כללית <  < אפקטים של ערכת נושא < כבויים.

הקטנת בהירות התצוגה

בחר  < הגדרות ו-טלפון < תצוגה < בהירות.

ביטול ההפעלה של שומר המסך שעון גדול

בחר  < הגדרות ו-ערכות נושא < שומר מסך < ללא.

שימוש ברשת

- אם אתה מאזין למוסיקה או משתמש בטלפון שברשותך בדרך אחרת, אבל אינך רוצה לבצע או לקבל שיחות, הפעל את הפרופיל הלא מקוון.
- הגדר את הטלפון שברשותך לבדוק אם התקבל דואר חדש בתדירות נמוכה יותר.

- השתמש בחיבור Wi-Fi כדי להתחבר לאינטרנט, במקום בחיבור נתונים לנייד (GPRS או 3G).
- אם הטלפון שברשותך מוגדר להשתמש הן ברשת GSM והן ברשת 3G (מצב כפול), הטלפון משתמש במתח גדול יותר בעת חיפוש רשת ה-3G.

השבתת Bluetooth כאשר אין בו צורך

הזז את האצבע למטה מאזור ההודעות ובחר .

עצירת סריקת הטלפון אחר רשתות Wi-Fi זמינות

הזז את האצבע למטה מאזור ההודעות ובחר .

יצירת חיבור נתונים סלולרי (3G או GPRS) רק בעת הצורך

כדי לסגור את חיבור הנתונים הסלולרי, הזז את האצבע למטה מאזור ההודעות ובחר .

שחזור הגדרות היצרן

אם הטלפון שלך אינו פועל כהלכה, באפשרותך לאפס הגדרות מסוימות לערכיהן המקוריים.

- 1 סיים את כל השיחות הפעילות והחיבורים.
- 2 בחר  < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < הגדרות יצרן < שחזור.
- 3 אם התבקשת לעשות כן, הזן את קוד האבטחה.

פעולה זו אינה משפיעה על מסמכים או קבצים המאוחסנים בטלפון.

לאחר שחזור ההגדרות המקוריות, הטלפון נכבה ולאחר מכן מופעל שוב. פעולה זו עשויה להימשך זמן ארוך מהרגיל.

התאמה אישית

פרופילים

אודות פרופילים

 בחר  < הגדרות < פרופילים.

ממתין לשיחה אך לא יכול שישמע צלצול? הטלפון שברשותך כולל קבוצות הגדרות שונות הנקראות פרופילים שבאפשרותך להתאים אישית עבור אירועים וסביבות שונים. באפשרותך גם ליצור פרופילים משלך.

באפשרותך להתאים אישית את הפרופילים בדרכים הבאות:

- שנה את הרינגטון ואת צלילי ההתראות של הודעות.
- שנה את עוצמת הקול של הרינגטון וצלילי מקשים.
- השתק צלילי מקשים וצלילי הודעה.
- הפעל התראות רטט.
- הגדר את הטלפון לומר את שמו של איש הקשר המתקשר.

טיפ: רוצה גישה מהירה אל הפרופילים שלך? הוסף Widget של פרופיל למסך הבית.

התאמה אישית של הרינגטונים וצלילים אחרים

באפשרותך להתאים אישית את צלילי הטלפון שברשותך עבור כל פרופיל.

בחר  > הגדרות > פרופילים.

בחר את הפרופיל, **התאמה אישית** ואת האפשרות הרצויה.

טיפ: להורדת צלילים נוספים מ'חנות Nokia', בחר **הורדת צלילים**. לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.nokia.com/support.

טיפ: להגדרת השיר המועדף עליך מגנן המוסיקה כרינגטון, בחר **שירים**.

השתקת הטלפון

כאשר הפרופיל השקט מופעל, כל הרינגטונים וצלילי ההתראה מושתקים. הפעל פרופיל זה כאשר אתה נמצא, לדוגמה, בקולנוע או בפגישה.

החלק למטה מאזור ההתראות ולאחר מכן בחר **שקט**.

שינוי הפרופיל שלך עבור פגישות

כאשר פרופיל הפגישה מופעל, הטלפון שלך מצפצף בשקט פעם אחת במקום לצלצל.

לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי  ובחר פגישה.

יצירת פרופיל חדש

כיצד באפשרותך לגרום לטלפון שברשותך לענות על צרכיך בעבודה, בלימודים או בבית? באפשרותך ליצור פרופילים חדשים עבור מצבים שונים ולהעניק להם שמות מתאימים.

בחר  > הגדרות > פרופילים.

בחר  > **יצירת חדש** וקבע את הגדרות הפרופיל שלך.

טיפ: באפשרותך להגדיר רינגטון במיוחד עבור הפרופיל שלך. בחר רינגטון.

הגדרת פרופיל מתוזמן

באפשרותך להפעיל פרופיל עד לשעה מוגדרת שאחריה הפרופיל הקודם שהיה בשימוש מופעל.

בחר  > הגדרות > פרופילים.

1 בחר את הפרופיל הרצוי ולאחר מכן בחר **מתוזמן**.

2 הגדר את השעה שבה ברצונך שתוקפו של הפרופיל המתוזמן יפוג.

שינוי ערכת הנושא

 ערכות נושא יכולות לרענן את מראה הטלפון שלך - שנה את המראה וערכת הצבעים.

1 בחר  < הגדרות < ערכות נושא.

2 בחר כללית וערכת נושא.

טיפ: להורדת ערכות נושא נוספות מ'חנות Nokia', בחר **הורדת ערכות נושא**. לקבלת מידע נוסף אודות 'חנות Nokia', עבור אל www.nokia.com/support.

מסך הבית

אודות מסך הבית

במסך הבית, באפשרותך:

- להציג התראות או מחוונים על שיחות שלא נענו ועל שיחות שהתקבלו
- לפתוח את היישומים המועדפים עליך
- לשלוט ביישומים, כגון גן המוסיקה
- להוסיף קיצורי דרך לתכונות שונות, כגון כתיבת הודעה
- להציג את אנשי הקשר המועדפים ולהתקשר אליהם או לנהל שיחות צ'אט איתם במהירות

באפשרותך לנהל יותר ממסך בית אחד - נסה להפריד בין חיי העבודה והחיים הפרטיים שלך באמצעות מסכי בית נפרדים.

מסך הבית שלך הוא אינטראקטיבי. כדי לבדוק במהירות את לוח השנה שלך, בחר את התאריך. להגדרת התראה, בחר את השעון.

התאמה אישית של מסך הבית

רוצה לראות את הנוף המועדף עליך או תמונות של בני משפחתך ברקע מסך הבית? באפשרותך לשנות את תמונת הרקע ולארגן מחדש פריטים בכל מסך בית בנפרד כדי להתאים אותם אישית לפי טעמך.


שינוי תמונת הרקע

הקש הקשה ארוכה על אזור ריק במסך הבית ולאחר מכן בחר **שינוי תמונת רקע**.

טיפ: הורד תמונות רקע נוספות מחנות Nokia. לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.nokia.com/support.

ארגון מחדש של פריטים במסך הבית

הקש באריכות על פריט, ולאחר מכן גרור אותו אל המיקום החדש.

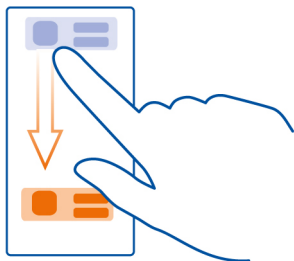

טיפ: באפשרותך לגרור ולשחרר פריטים בין מסכי בית שונים.

הוספת מסך בית חדש

בחר < הוספת מסך בית נוסף.

הוספת ווידג'ט למסך הבית

מעוניין לדעת מהו מזג האוויר של היום או מה נמצא כעת בחדשות? באפשרותך להוסיף יישומים קטנים (ווידג'טים) למסך הבית ותראה מיד את המידע הרלוונטי ביותר.

הקש הקשה ממושכת על אזור ריק במסך הבית ומהתפריט המוקפץ, בחר **הוספת ווידג'ט** ו-ווידג'טים.

ווידג'ט יכול לשפר את היישום הקשור ועשוי גם לשנות את אופן הפעולה של היישום.

טיפ: באפשרותך להוריד ווידג'טים נוספים מ'חנות Nokia'.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

יישומונים מסויימים במסך הבית עשויים להתחבר לאינטרנט באופן אוטומטי. כדי למנוע זאת, סגור את חיבור הנתונים לנייד. הזז את האצבע למטה מאזור ההודעות ובחר .

הסרת ווידג'ט ממסך הבית

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על ה-ווידג'ט ובחר .

הוספת קיצור דרך למסך הבית


האם ידעת שבאפשרותך ליצור קיצורי דרך אל היישומים והתכונות הנמצאים בשימוש הרב ביותר על-ידך? באפשרותך להוסיף קיצורים ליישומים או פעולות, כגון כתיבת הודעה.

הקש הקשה ממושכת על אזור ריק במסך הבית ומהתפריט המוקפץ, בחר **הוספת קיצור** ואת היישום או פעולה.

החלפה בין מסכי בית

באפשרותך לנהל יותר ממסך בית אחד. לדוגמה, צור מסכי בית נפרדים עבור עבודה וחיים פרטיים, והתאם אותם אישית כך שלכל אחד יהיה תוכן שונה.

כדי לעבור למסך בית אחר, זז שמאלה או ימינה.

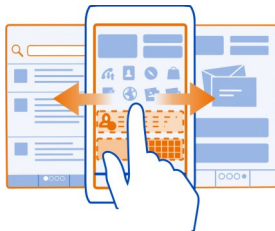

... מציין את מסך הבית הנוכחי שלך.

הוספת אנשי קשר חשובים למסך הבית

הוסף את אנשי הקשר החשובים שלך למסך הבית כדי שתוכל להתקשר אליהם או לשלוח להם הודעות במהירות.

בחר < אנשי קשר.

בחר איש קשר שמאוחסן בזיכרון הטלפון שלך ובחר < **הוספה למסך בית**.

התקשרות לאיש קשר

במסך הבית, בחר את איש הקשר ולחץ על מקש השיחה. אם לאיש הקשר יש יותר ממספר אחד, בחר את המספר הרצוי.

שליחת הודעה אל איש קשר

במסך הבית, בחר את איש הקשר ובחר הודעה.

הסרת איש קשר ממסך הבית

במסך הבית, בחר ולחץ לחיצה ממושכת על איש הקשר ובחר . איש הקשר מוסר ממסך הבית, אבל נשאר ברשימת אנשי הקשר שלך.

ארגון יישומים

רוצה למצוא מהר יותר את היישומים שבהם אתה משתמש לעתים קרובות? בתפריט הראשי, באפשרותך לארגן את היישומים שלך בתיקיות ולהסתיר את היישומים שבהם אתה משתמש פחות.

בחר .

יצירת תיקייה חדשה

בחר את  < תיקייה חדשה.

העברת יישום לתיקייה

לחץ לחיצה ארוכה על היישום ובחר העברה לתיקייה ואת התיקיה החדשה.

טיפ: כדי לגרור ולשחרר יישומים ותיקיות, בתפריט, הקש הקשה ארוכה על המסך ולאחר מכן בחר סידור.

הורדת משחק, יישום או פריט אחר

הורד משחקים, יישומים או קטעי וידאו ללא תשלום או קנה תוכן נוסף לטלפון שלך. ב'חנות Nokia', תוכל למצוא תוכן המיועד במיוחד לטלפון שלך.

1 בחר  < חנות ולאחר מכן היכנס לחשבון Nokia שלך.

2 בחירת הפריט.

3 אם לפריט יש מחיר, בחר רכישה. אם הפריט הוא בחינם, בחר **Download**.

4 באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי, או ניתן, באמצעות חשבון הטלפון שלך.

לשמירת פרטי הכרטיס שלך בחשבון Nokia, בחר הוספה.

5 בחר תשלום.

6 כדי לאשר, הקלד את שם המשתמש וסיסמת חשבון Nokia שלך ולאחר מכן בחר המשך כדי להתחיל את ההורדה.

לאחר השלמת ההורדה, באפשרותך לפתוח או להציג את הפריט. באפשרותך להמשיך ולעיין בתוכן נוסף בזמן ההורדה.

סוג התוכן קובע את מיקום האחסון של הפריט בטלפון. כדי לשנות את מיקום ברירת המחדל, בחר  < העדפות התקנה והיכן ברצונך לאחסן את הפריטים.

טיפ: השתמש בחיבור Wi-Fi להורדת קבצים גדולים יותר, כגון משחקים, יישומים או וידאו.

טיפ: כדי להימנע מהקלדה חוזרת של פרטי כרטיס תשלום בעת רכישת פריטים מ'חנות Nokia', שמור את הפרטים שלך בחשבון Nokia. באפשרותך להוסיף יותר מכרטיס תשלום אחד ולבחור באיזה כרטיס להשתמש בעת הרכישה.

הזמינות של שיטות התשלום משתנה בהתאם למדינה שלך ולספק שירות הרשת.

לקבלת מידע נוסף אודות פריט, פנה למפרסם הפריט.

טלפון

התקשרות למספר טלפון

- 1 במסך הבית, בחר  ולאחר מכן הקלד את מספר הטלפון.
למחיקת מספר, בחר .
- 2 כדי להקליד את התו + המשמש עבור שיחות בינלאומיות, בחר * פעמיים.
- 3 לחץ על מקש החיוג.
- 3 לסיום השיחה, לחץ על מקש הסיום.

הפעלת הרמקול במהלך שיחה

כדי לאפשר לאחרים בחדר להצטרף לשיחה, הפעל את הרמקול המובנה.

בחר .


בעת ביצוע או קבלה של שיחת וידאו, הרמקול מופעל באופן אוטומטי.

כיבוי הרמקול

בחר .

חיפוש איש קשר מהחייגן

במסך הבית, בחר  ולאחר מכן התחל בכתיבת השם הפרטי או שם המשפחה של איש הקשר. באפשרותך גם לחפש לפי שם חברה. בחר כל מקש מספר פעם אחת עבור כל אות. לדוגמה, כדי לחפש את Nokia, בחר 2, 5, 6, 6 ו-2.

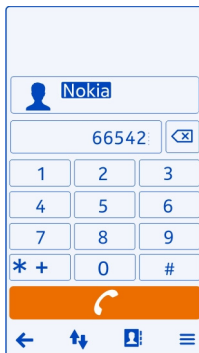

התקשרות אל איש הקשר שנמצא
בחר את איש הקשר.

שליחת הודעה לאיש הקשר
בחר ולחץ לחיצה ממושכת על איש הקשר, ומכרטיס איש הקשר, בחר הודעה.


ביצוע שיחת וידאו לאיש הקשר
בחר ולחץ לחיצה ממושכת על איש הקשר, ומכרטיס איש הקשר, בחר שיחת וידאו.

הפיכת הטלפון להשתקתו

אם הטלפון שלך מצלצל במצב שבו אינך רוצה שיפריעו לך, באפשרותך לסובב את הטלפון כדי להשתיק את הרינגטון.

הפעלת תכונת ההשתקה
בחר  > הגדרות וטלפון > הגדרות חיישן > השתקת שיחות > מופעל.

כאשר הטלפון שלך מצלצל, סובב את הטלפון כלפי מטה.

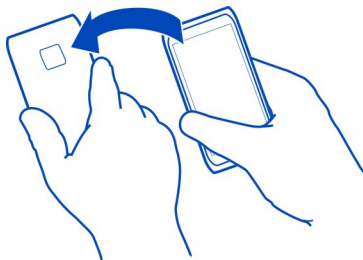

התקשרות לאיש קשר

- 1 בחר  > אנשי קשר.
- 2 כדי לחפש איש קשר, בחר  ולאחר מכן כתוב את האותיות או את התווים הראשונים של השם הפרטי או שם המשפחה בשדה החיפוש.
- 3 בחר את איש הקשר.
- 4 בכרטיס איש הקשר, בחר שיחה קולית.
- 5 אם לאיש הקשר יש יותר ממספר טלפון אחד, בחר את המספר שאליו ברצונך להתקשר.

מענה לשיחה ממתינה

באפשרותך לענות לשיחה במהלך שיחה אחרת. שיחה ממתינה הוא שירות רשת.

לחץ על מקש החיוג. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה.

הפעלה, ביטול או בדיקה של מצב השירות

בחר  < הגדרות ושיחות < שיחה < שיחה ממתינה < הפעלה, ביטול, או בדיקת מצב.

החלפה בין שיחה פעילה לבין שיחה ממתינה

בחר את  < חילוף.

חיבור השיחה הממתינה לשיחה הפעילה

בחר את  < העברה. אתה מנתק את עצמך מהשיחות.

סיום שיחה פעילה


לחץ על מקש הסיום.

סיום שתי השיחות

בחר את  < סיום כל השיחות.

ביצוע שיחת וידאו

האם יש לך חברים או משפחה שאינך רואה באופן אישי לעתים קרובות? עבור צ'אט פנים-מול-פנים, למה שלא תבצע שיחת וידאו אליהם?

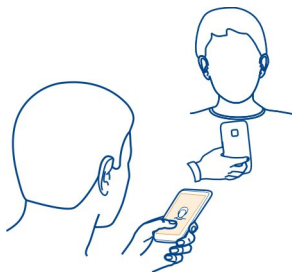

שיחות וידאו הן שירות רשת וכדי לבצע שיחת וידאו, עליך להיות ברשת 3G.

לקבלת מידע לגבי זמינות ועלויות, פנה אל ספק שירותי השירות שלך.

ניתן לבצע שיחות וידאו בין שני משתתפים בלבד. לא ניתן לבצע שיחות וידאו במהלך שיחה קולית, שיחת וידאו או שיחת נתונים אחרת.

ביצוע שיחת וידאו לאיש קשר

1 בחר  < אנשי קשר ואת איש הקשר.

2 בכרטיס איש הקשר, בחר שיחת וידאו.

המצלמה הקדמית משמשת כברירת מחדל עבור שיחות וידאו. התחלת שיחת וידאו עשויה להימשך זמן מה.

שיחת הווידאו פעילה כאשר באפשרותך לראות שני קטעי וידאו ולשמע את הקול דרך הרמקול. אם נמען השיחה אינו רוצה לשלוח וידאו, אתה שומע רק את קולו של המתקשר ועשוי לראות תמונה או מסך ריק.

3 לסיום שיחת הווידאו, לחץ על מקש הסיום.

ביצוע שיחת וידאו למספר טלפון

1 במסך הבית, בחר  ולאחר מכן הקלד את מספר הטלפון.

2 בחר  < שיחת וידאו.

מענה לשיחת וידאו

כאשר מגיעה שיחת וידאו, הסמל  מוצג.

1 לחץ על מקש החיוג.

2 כדי להתחיל בשליחת וידאו בשידור חי, בחר כן.

כשאתה עונה לשיחת הווידאו, הרמקול מופעל באופן אוטומטי.

אם לא תפעיל שליחת וידאו, תשמע רק את קול המתקשר. הווידאו שלך יוחלף במסך אפור.

הפעלה של שליחת וידאו בשידור חי במהלך שיחת וידאו

בחר  < הפעלה < שליחת וידאו.

החלפת המסך האפור בתמונה

1 בחר  < הגדרות ושיחות < שיחה < תמיכה בשיחות וידאו.

2 בחר הגדרת-משתמש ואת התמונה.

דחיית שיחת וידאו

כאשר מגיעה שיחת וידאו, הסמל  מוצג.

לחץ על מקש הסיום.

ביצוע שיחת ועידה

באפשרותך לקיים שיחת ועידה עם שישה אנשים לכל היותר, כולל אותך. שיחות ועידה הן שירות רשת.



שיחות ועידה בווידאו אינן נתמכות.

- 1 התקשר לאדם הראשון.
- 2 לביצוע שיחה לאדם אחר, בחר **≡** < שיחה חדשה. הזן את מספר הטלפון, או הזן את האותיות הראשונות של איש קשר ולאחר מכן בחר את איש הקשר. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה.
- 3 כאשר השיחה החדשה נענית, בחר **≡** < ועידה.

הוספת אדם נוסף לשיחת ועידה

התקשר לאדם הרצוי והוסף את השיחה החדשה לשיחת הוועידה.

ניהול שיחה פרטית עם אדם מסוים בשיחת הוועידה

- בחר את **≡** < הצגת משתתפים. עבור אל האדם הרצוי ובחר **≡** < פרטי. שיחת הוועידה מועברת להמתנה בטלפון. האנשים האחרים ממשיכים בשיחת הוועידה.
- לחזרה לשיחת הוועידה, בחר **≡** < ועידה. לחלופין, אם משתתפים בשיחה יותר משלושה אנשים, בחר **≡** < הוספה לוועידה.

ניתוק אדם משיחת ועידה שהתחלת

- בחר את **≡** < הצגת משתתפים. עבור אל האדם הרצוי ובחר **≡** < ניתוק משתתף.

סיום שיחת ועידה פעילה

לחץ על מקש הסיום.

התקשרות למספרים הנמצאים בשימוש לעתים קרובות

באפשרותך להתקשר במהירות לחברייך ולבני משפחתך כאשר אתה מקצה את מספרי הטלפון השימושיים ביותר למקשי המספרים של הטלפון שלך.

בחר **☎** < הגדרות ושיחות < חיוג מהיר.

הקצאת מספר טלפון למקש מספר

- 1 בחר את מקש המספר שאליו ברצונך להקצות את מספר הטלפון.
- 1 (☎) שמור עבור תיבת הדואר הקולי.
- 2 בחר את איש הקשר מרשימת אנשי הקשר.

הסרה או שינוי של מספר טלפון המוקצה למקש מספר

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על המקש המוקצה ומהתפריט המוקפץ, בחר הסרה או שינוי.

ביצוע שיחה

במסך הבית, בחר ☎ ולחץ לחיצה ארוכה על מקש המספר המוקצה.

שימוש בקול להתקשרות לאיש קשר

באפשרותך להשתמש בקולך כדי לבצע שיחות או כדי לשלוט על הטלפון.

פקודות קוליות אינן תלויות בקול הדובר. פקודות נוצרות באופן אוטומטי על-ידי הטלפון שלך.

בעת הוספת אנשי קשר או עריכת פקודות קוליות, אל תשתמש בשמות קצרים או דומים מאוד עבור פקודות או אנשי קשר שונים.

⚠ הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיזוי קולי בלבד בכל מצב.

כאשר אתה משתמש בחיזוי קולי, הרמקול נמצא בשימוש. אחוז בטלפון במרחק קצר כאשר אתה הוגה את הפקודה הקולית.

- 1 במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה. אם מחוברת דיבורית אישית תואמת עם לחצן, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הדיבורית.
- 2 ישמע צליל קצר ויוצג הכיתוב **דבר כעת**. אמור בצורה ברורה את השם השמור עבור איש הקשר.
- 3 הטלפון ישמע פקודה קולית מסוננת עבור איש הקשר שזוהה בשפת הטלפון שנבחרה ויציג את השם ואת המספר. לביטול החיזוי הקולי, בחר **סיום**.

האזנה לפקודה קולית עבור איש קשר

- 1 בחר איש קשר  < פרטי תווית קולית.
- 2 בחר פרט איש קשר.

אם נשמרו כמה מספרים עבור שם, באפשרותך לאמור גם את השם ואת סוג המספר, כגון סלולרי או טלפון.

ביצוע שיחות דרך האינטרנט אודות שיחות אינטרנט

באפשרותך לבצע ולקבל שיחות דרך האינטרנט. שירותי שיחות אינטרנט עשויים לתמוך בשיחות בין מחשבים, בין טלפונים ניידים ובין התקן VoIP וטלפון רגיל. שירות שיחות האינטרנט הוא שירות רשת.

ספקים מסוימים של שירות שיחות אינטרנט מאפשרים שיחות אינטרנט בחינם. לקבלת מידע לגבי זמינות ועלויות קישוריות, פנה אל ספק שירות שיחות האינטרנט שלך.

כדי לבצע או לקבל שיחת אינטרנט, עליך להיות בתחום השירות של רשת Wi-Fi או להיות בעל חיבור נתונים בחבילות (GPRS) ברשת 3G, ולהיכנס לשירות שיחות באינטרנט.

התקנת שירות שיחות אינטרנט

באפשרותך לחפש שירותי שיחות אינטרנט בחנות Nokia. לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.nokia.com/support.

- 1 הורד יישומון התקנה עבור שירות שיחות האינטרנט.
- 2 כדי להתחיל בהתקנה, בחר את יישומון ההתקנה.
- 3 פעל בהתאם להוראות המוצגות בטלפון.

כאשר שירות שיחות אינטרנט מותקן, מוצגת כרטיסייה עבור השירות ברשימת אנשי הקשר.

ביצוע שיחת אינטרנט

לאחר שנכנסת לשירות שיחות אינטרנט, באפשרותך לבצע שיחה מרשימת החברים או מרשימת אנשי הקשר.

בחר  < אנשי קשר.

ביצוע שיחה לאיש קשר ברשימת החברים

- 1 פתח את הכרטיסייה של שירות שיחות האינטרנט ולאחר מכן היכנס לשירות שיחות אינטרנט.
- 2 בחר איש קשר מרשימת החברים ולאחר מכן בחר שיחת אינטרנט.

ביצוע שיחת אינטרנט למספר טלפון

- 1 במסך הבית, בחר  ולאחר מכן הזן את מספר הטלפון.
- 2 בחר  ואת האפשרות המתאימה לביצוע שיחות אינטרנט.

התקשרות למספר האחרון שחויג

אתה מנסה להתקשר למישהו, אבל הוא אינו עונה? מאד פשוט להתקשר בחזרה. ביומן השיחות, באפשרותך לראות מידע אודות השיחות שביצעת וקיבלת.

במסך הבית, לחץ על מקש השיחה ובחר את המספר או איש הקשר.

הקלטת שיחת טלפון

באפשרותך להקליט את שיחות הטלפון שלך.

- 1 במהלך שיחה קולית, בחר  < מעבר למסך הבית ובחר  < רשמקול.
- 2 להתחלת ההקלטה, בחר .
- 3 לעצירת ההקלטה, בחר . הקליפ הקולי נשמר באופן אוטומטי בתיקייה קובצי קול ביישום קבצים.

לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול במהלך שיחת נתונים או כשחיבור GPRS פתוח.

הצגת השיחות שלא נענו

במסך הבית, באפשרותך לראות מתי יש לך שיחות שלא נענו. המספר של כל האירועים שלא נענו, לרבות שיחות שלא נענו והודעות שהתקבלו, מוצג על המסך.

להצגת מספר הטלפון, החלק את האצבע למטה מאזור ההתראות ולאחר מכן בחר את ההתראה על שיחות שלא נענו. שם המתקשר מוצג אם הוא מאוחסן ברשימת אנשי הקשר.

החזרת שיחה לאיש הקשר או למספר

בחר את איש הקשר או את המספר.

הצגת רשימת השיחות שלא נענו במועד מאוחר יותר

במסך הבית, לחץ על מקש השיחה ולאחר מכן פתח את כרטיסיית השיחות שלא נענו .

התקשרות לתיבת הדואר הקולית שלך

באפשרותך להעביר שיחות נכנסות אל תיבת הדואר הקולי, שם המתקשרים יוכלו להשאיר לך הודעה אם אינך עונה. תיבת דואר קולי היא שירות רשת.

במסך הבית, בחר , ולאחר מכן לחץ לחיצה ארוכה על 1.

שינוי מספר הטלפון של תיבת הדואר הקולית

- 1 בחר  < הגדרות ושיחות < תיבת דואר קולית.
- 2 לחץ לחיצה ארוכה על תיבת הדואר ולאחר מכן בחר שינוי מספר.
- 3 הזן את המספר (בקש אותו מספק שירותי הרשת שלך) ולאחר מכן בחר אישור.

העברת שיחות אל תיבת הדואר הקולי או אל מספר טלפון אחר

אם אין באפשרותך לענות לשיחות, באפשרותך להעביר שיחות נכנסות.

בחר  < הגדרות ושיחות < הפניית שיחה < שיחות קוליות.

העברת שיחות היא שירות רשת. לקבלת פרטים, פנה לספק שירות הרשת שלך.

העברת שיחות קוליות כאשר אינן נענות
 בחר באין מענה < הפעלה < לתיבה קולית.

העברת שיחות קוליות כשאתה בשיחה
 בחר אם תפוס < הפעלה < לתיבה קולית.

ניתן להפעיל כמה אפשרויות העברה במקביל.

העברת כל השיחות הקוליות אל מספר טלפון אחר

- 1 בחר כל השיחות הקוליות < הפעלה < למספר אחר.
 - 2 הזן את מספר. כדי להשתמש במספר שנשמר ברשימת אנשי הקשר שלך, בחר חיפוש.
- לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והעברת שיחות במקביל.

מניעת ביצוע או קבלה של שיחות

לעתים ייתכן שיהיה עליך להגביל את השיחות שניתן לבצע או לקבל בטלפון. באפשרותך, לדוגמה, להגביל את כל השיחות הבינלאומיות היוצאות או שיחות נכנסות כאשר אתה בחו"ל.

בחר ☒ < הגדרות ושיחות < חסימת שיחה.

חסימת שיחה הוא שירות רשת.

כדי לשנות את ההגדרות, עליך לקבל את סיסמת החסימה מספק שירות הרשת שלך.

מניעת ביצוע שיחות

- 1 אם שירות שיחות אינטרנט מותקן, בחר חסימת שיחות סלולריות.
- 2 כדי למנוע ביצוע שיחות או שיחות בינלאומיות, בחר שיחות יוצאות או שיחות בינלאומיות. כדי למנוע ביצוע שיחות בינלאומיות, אבל לאפשר שיחות אל ארץ המוצא שלך, בחר שיחות בינ"ל חוץ מאשר לארץ המוצא.
- 3 בחר הפעלה. חסימת שיחות משפיעה על כל השיחות, לרבות שיחות נתונים.

מניעת קבלת שיחות

- 1 אם שירות שיחות אינטרנט מותקן, בחר חסימת שיחות סלולריות.
- 2 כדי למנוע קבלת שיחות או שיחות בינלאומיות כאשר אתה בחו"ל, בחר שיחות נכנסות או שיחות נכנסות בעת נדידה.
- 3 בחר הפעלה.

מניעת שיחות אינטרנט אנונימיות

בחר חסימת שיחות אינטרנט < חסימת שיחות ממספר חסוי < מופעלת.

לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והעברת שיחות במקביל.

התרת שיחות למספרים מסוימים בלבד

באפשרותך להחזיר שיחות רק אל בני משפחה או אל מספרי טלפון חשובים אחרים, ולחסום את כל מספרי הטלפון האחרים.

בחר  < אנשי קשר ו  < מספרי SIM < מספרי חיוג מוגדרים.

לא כל כרטיסי ה-SIM תומכים בשירות החיוג הקבוע. דרוש קוד PIN2 שלך מספק השירות.

הפעלת חיוג קבוע

בחר  < הפעלת חיוג קבוע ולאחר מכן הקלד את קוד ה-PIN2.

בחירת האנשים שאליהם מותר לבצע שיחות

1 בחר  < איש קשר חדש ב-SIM.

2 הקלד את קוד ה-PIN2.

3 כתוב את שם איש הקשר ואת מספר הטלפון שאליהם מותרות שיחות ולאחר מכן בחר .

להוספת איש קשר מרשימת אנשי הקשר לרשימת החיוג הקבועה, בחר  < הוספה מאנשי קשר ואיש קשר.

כדי לשלוח הודעת טקסט אל איש קשר של SIM כאשר שירות חיוג קבוע מופעל, עליך להוסיף את המספר של מוקד הודעות הטקסט אל רשימת החיוג הקבועה.

שיתוף וידאו

אודות שיתוף וידאו

באפשרותך לשתף וידאו בשידור חי או וידאו מוקלט מהטלפון שלך לטלפון תואם אחר במהלך שיחה קולית. שיתוף וידאו הוא שירות רשת.

כשאתה מפעיל את שיתוף הווידאו, הרמקול מופעל באופן אוטומטי. אם אינך רוצה להשתמש ברמקול, באפשרותך להשתמש בדיבורית תואמת.

דרישות שיתוף וידאו

לשיתוף וידאו, הן אתה והן הנמען חייבים למלא את התנאים הבאים:

- להיות ברשת 3G. אם אחד מכם יוצא מרשת 3G, השיחה הקולית ממשיכה.
- הפעלת תכונת שיתוף הווידאו
- הגדרת חיבורים מאדם-לאדם

לקבלת מידע נוסף על השירות, על זמינות רשת 3G ועל החיוב בגין שירות זה, פנה לספק שירות הרשת.

הגדרת שיתוף וידאו

להגדרת שיתוף וידאו, נחוצות הגדרות התקן להתקן וחיבור 3G.

חיבור התקן להתקן מוכר גם בשם חיבור (SIP) Session Initiation Protocol. פנה לספק שירות הרשת שלך לצורך קבלת הגדרות פרופיל ה-SIP ושומר אותן בטלפון. ספק שירות הרשת עשוי לשלוח אליך את ההגדרות בהודעת תצורה או לספק לך רשימה של הפרמטרים הדרושים.

הגדרת חיבור מהתקן להתקן

- 1 בחר < הגדרות.
- 2 בחר קישוריות < הגדרות ניהול < הגדרות SIP ופרופיל SIP.
- 3 הקלד את הגדרות פרופיל ה-SUP הרצויות.

שינוי הגדרות שיתוף וידאו

- 1 בחר < הגדרות וקישוריות < שיתוף וידאו.

שימוש בחיבור 3G

לקבלת פרטים אודות רשתות, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.

הוספת כתובת SIP לאיש קשר

- 1 בחר < אנשי קשר.
 - 2 בחר איש קשר .
 - 3 בחר < שיתוף וידאו.
 - 4 כתוב את כתובת ה-SIP בתבנית username@domainname (ניתן להשתמש בכתובת IP במקום בשם תחום).
- אם אין ברשותך את כתובת ה-SIP של איש הקשר, באפשרותך להשתמש גם במספר הטלפון של הנמען כולל קידומת המדינה, כדי לשלוח וידאו (אם ספק שירות הרשת תומך בכך).

שיתוף וידאו בשידור חי או וידאו מוקלט

במהלך שיחה קולית פעילה, בחר < שיתוף וידאו.

- 1 לשיתוף וידאו בשידור חי, בחר וידאו בשידור חי.
- 2 לשיתוף וידאו קליפ, בחר וידאו.
- 3 בחר את כתובת ה-SIP או את מספר הטלפון הרצויים המאוחסנים בכרטיס איש הקשר עבור הנמען. אם כתובת ה-SIP או מספר הטלפון אינם זמינים, הקלד באופן ידני את הפרטים ולאחר מכן בחר אישור. אם אתה מקליד מספר טלפון, עליך להקליד את קוד המדינה. ההזמנה נשלחת אל כתובת ה-SIP.

אם אתה ניגש ליישום אחר בעת שיתוף וידאו, השיתוף מושהה.

המשך השיתוף

לחץ לחיצה ארוכה על מקש התפריט, החלק את האצבע ימינה או שמאלה ולאחר מכן בחר את השיחה הפעילה ובחר < חידוש שיתוף וידאו.

עצירת שיתוף וידאו

בחר עצירה. לסיום השיחה הקולית, לחץ על מקש הסיום. עם סיום השיחה, מסתיים גם שיתוף הווידאו.

שמירה אוטומטית של הווידאו בשידור חי שאתה משתף

בחר  < הגדרות וקישוריות < שיתוף וידאו < שמירת וידאו < מופעל.

קבלת הזמנת שיתוף וידאו

בחר כן. שיתוף וידאו מתחיל באופן אוטומטי.

אנשי קשר

אודות אנשי קשר

בחר  < אנשי קשר.

באפשרותך לשמור ולארגן את מספרי הטלפון, הכתובות ופרטי קשר נוספים של חבריך. אם ברצונך לשמור על קשר עם אנשי הקשר החשובים ביותר שלך בקלות, באפשרותך להגדיר אותם כמועדפים.

שמירת מספרי טלפון וכתובות דואר

באפשרותך לשמור את מספרי הטלפון, כתובות הדואר ומידע אחר של חבריך ברשימת אנשי הקשר שלך.

בחר  < אנשי קשר.

הוספת איש קשר לרשימת אנשי הקשר

- 1 בחר .
- 2 בחר פרט איש קשר ומלא את השדה.
- 3 לאחר שסיימת להוסיף את הפרטים, בחר .

עריכת פרטי קשר

- 1 בחר איש קשר .
- 2 בחר פרט איש קשר ושנה את המידע.
- 3 לאחר שסיימת לערוך את כל הפרטים הדרושים, בחר .

הוספת פרטים נוספים לכרטיס איש קשר

בחר איש קשר,  <  ואת פרט איש הקשר הרצוי.

שמירת מספר מתוך שיחה או הודעה שהתקבלה

האם קיבלת שיחה או הודעה מאדם שמספר הטלפון שלו עדיין אינו שמור ברשימת אנשי הקשר שלך? באפשרותך לשמור את המספר בקלות ברשימת אנשי קשר חדשה או קיימת.

שמור מספר מתוך שיחה שהתקבלה.

- 1 במסך הבית, לחץ על מקש השיחה.
- 2 פתח את הכרטיסייה שיחות שהתקבלו. ↓
- 3 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על מספר טלפון, ומהתפריט המוקפץ, בחר שמירה לאנשי קשר.
- 4 בחר אם ברצונך ליצור רשומת רשימת אנשי קשר חדשה או לעדכן רשומה קיימת.

שמירת מספר מתוך הודעה שהתקבלה

- 1 בחר  < הודעות.
- 2 ברשימה שיחות, בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הודעה ומהתפריט המוקפץ, בחר שמירה לאנשי קשר.
- 3 בחר אם ברצונך ליצור רשומת רשימת אנשי קשר חדשה או לעדכן רשומה קיימת.

יצירת קשר עם האנשים החשובים לך ביותר במהירות

באפשרותך להגדיר את אנשי הקשר החשובים לך ביותר כמועדפים. המועדפים שלך נמצאים בראש הרשימה אנשי קשר כך שבאפשרותך ליצור איתם קשר במהירות.

בחר  < אנשי קשר.

הגדרת איש קשר כפריט מועדף

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על איש קשר, ומהתפריט המוקפץ, בחר הוספה למועדפים.

הסרת איש קשר מהמועדפים

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על איש קשר, ומהתפריט המוקפץ, בחר הסרה ממועדפים. איש הקשר אינו נמחק מרשימת אנשי הקשר הרגילה.

הוספת אנשי קשר חשובים למסך הבית

הוסף את אנשי הקשר החשובים שלך למסך הבית כדי שתוכל להתקשר אליהם או לשלוח להם הודעות במהירות.

בחר  < אנשי קשר.

בחר איש קשר שמאוחסן בזיכרון הטלפון שלך ובחר  < הוספה למסך בית.

התקשרות לאיש קשר

במסך הבית, בחר את איש הקשר ולחץ על מקש השיחה. אם לאיש הקשר יש יותר ממספר אחד, בחר את המספר הרצוי.

שליחת הודעה אל איש קשר

במסך הבית, בחר את איש הקשר ובחר הודעה.

הסרת איש קשר ממסך הבית

במסך הבית, בחר ולחץ לחיצה ממושכת על איש הקשר ובחר .

איש הקשר מוסר ממסך הבית, אבל נשאר ברשימת אנשי הקשר שלך.

הגדרת סוג צלצול עבור איש קשר

רוצה להיות מסוגל לשמוע כאשר אדם ספציפי מתקשר אליך? באפשרותך להגדיר סוג צלצול עבור אדם זה באופן ספציפי.

בחר  < אנשי קשר.

- 1 בחר איש קשר ו .
- 2 בחר רינגטון וסוג צלצול.

הוספת תמונה לאיש קשר

רוצה לראות במהירות מי מתקשר אליך? הוסף תמונה לאיש קשר ספציפי.

בחר  < אנשי קשר.

- 1 בחר איש קשר.
- 2 בחר  לצד שם איש הקשר ובחר הוספת תמונה.
- 3 בחר תמונה מתוך גלריה. באפשרותך גם לצלם תמונה חדשה ולבחור אותה.

שינוי או הסרת תמונה

בחר את התמונה ומהתפריט המוקפץ, בחר שינוי תמונה או הסרת תמונה.

שליחת פרטי קשר באמצעות 'הכרטיס שלי'

הכרטיס שלי הוא כרטיס הביקור האלקטרוני שלך. באמצעות הכרטיס שלי, באפשרותך לשלוח את פרטי הקשר שלך לאחרים.

בחר  < אנשי קשר.

שליחת פרטי הקשר שלך ככרטיס ביקור

- 1 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הכרטיס שלי, ומהתפריט המוקפץ בחר שליחה ככרטיס של איש קשר.
- 2 בחר את שיטת השליחה.

עריכת פרטי הקשר שלך בכרטיס 'הכרטיס שלי'

- 1 בחר הכרטיס שלי.
- 2 בחר  ואת הפרט המיועד לעריכה.
- 3 להוספת פרטים נוספים, בחר .

יצירת קבוצת אנשי קשר

לאחר שיצרת קבוצת אנשי קשר, באפשרותך לשלוח הודעה אל מספר אנשים בו-זמנית. לדוגמה, באפשרותך להקצות את בני המשפחה שלך לקבוצה אחת.

בחר  < אנשי קשר.

- 1 פתח את הכרטיסייה  ובחר  < קבוצה חדשה.
- 2 הזן שם עבור הקבוצה ובחר אישור.
- 3 בכרטיסייה  בחר את הקבוצה  < הוספת חברים.
- 4 סמן את אנשי הקשר שיש להוסיף לקבוצה ובחר .

שלחת הודעה לקבוצת אנשים

האם ברצונך לשלוח הודעה לכל בני המשפחה שלך במהירות? אם הקצית אותם לקבוצה, באפשרותך לשלוח הודעה לכולם בו-זמנית.

בחר  < אנשי קשר.

- 1 פתח את הכרטיסייה .
- 2 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על כותרת קבוצה, ומהתפריט המוקפץ, בחר **יצירת הודעה**.

העתקת אנשי קשר מכרטיס ה-SIM לטלפון שלך

אם יש לך אנשי קשר המאוחסנים בכרטיס ה-SIM שלך, באפשרותך להעתיק אותם אל הטלפון. באפשרותך להוסיף פרטים נוספים לאנשי קשר המאוחסנים בטלפון שלך, כגון מספרי טלפון חלופיים, כתובות או תמונה.

בחר  < אנשי קשר.

בחר את  < מספרי SIM < העתקת הכל לטלפון.

גיבוי אנשי הקשר בשירותי Nokia

אם תגבה את אנשי הקשר שלך בשירותי Nokia, תוכל להעתיק את אנשי הקשר בקלות לטלפון חדש. אם הטלפון שברשותך נגב או נפגם, באפשרותך להמשיך ולגשת לרשימת אנשי הקשר שלך דרך האינטרנט.

בחר  < אנשי קשר.

בחר את  < סינכרון Nokia < סינכרון.

אם תאפשר סינכרון אוטומטי, כל השינויים שתבצע ברשימת אנשי הקשר יגובו באופן אוטומטי בשירותי Nokia.

כדי להשתמש בשירותי Nokia, דרוש חשבון Nokia. תתבקש ליצור חשבון, אם אתה ניגש לשירות Nokia באמצעות הטלפון.

אם אתה משתמש ב'סינכרון Nokia' כדי לסנכרן באופן אוטומטי את אנשי הקשר שלך, אל תאפשר סינכרון אנשי קשר עם שירות אחר משום שעלולות להיות התנגשויות. 'סינכרון Nokia' עבור אנשי קשר אינו זמין אם אתה מסנכרן אנשי קשר ב-Mail for Exchange.

הודעות

אודות 'הודעות'

בחר  < הודעות. 

באפשרותך לשלוח ולקבל סוגי הודעות שונים:

- הודעות טקסט
- הודעות שמע
- הודעות מולטימדיה הכוללות תמונות וקטעי וידאו
- הודעות קבוצתיות

היישום 'הודעות' דורש תמיכת רשת.

שליחת הודעה

באמצעות הודעות טקסט והודעות מולטימדיה, באפשרותך ליצור קשר במהירות עם חבריך ובני משפחתך. בהודעת מולטימדיה, באפשרותך לצרף תמונות, קטעי וידאו וקליפים קוליים שברצונך לשתף.

בחר  < הודעות.

- 1 בחר .
- 2 להוספת מספר הטלפון של הנמען באופן ידני, הזן את המספר בשדה אל ובחר .
- לבחירת נמענים מרשימת אנשי הקשר, בחר  < הוספת נמען.
- 3 בחר את שדה קלט הטקסט, כתוב את ההודעה שלך ובחר .
- 4 להוספת קובץ מצורף, בחר .
- 5 בחר .

שליחת הודעה עם קובץ מצורף עשויה להיות יקרה יותר משליחת הודעת טקסט רגילה. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

באפשרותך לשלוח הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על-ידי ספק השירות בהתאם.

תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

אם הודעת טקסט ארוכה מאוד, ייתכן שהיא תומר להודעת מולטימדיה כדי להפעיל מסירה אל הנמען. כדי לבטל תכונה זו, בעת כתיבת ההודעה, בחר  < אפשרויות שליחה < סוג הודעה < טקסט.

אם אתה שולח הודעת טקסט אל נמען אחד או יותר, ופרטי הקשר של אחד מהנמענים הם כתובת דואר במקום מספר טלפון, הודעת הטקסט מומרת להודעת מולטימדיה.

אם הפריט שאתה מוסיף להודעת מולטימדיה גדול מדי עבור הרשת, ההתקן עשוי להקטין אותו באופן אוטומטי.

רק התקנים תואמים מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. מראה ההודעות עשוי להשתנות מהתקן להתקן.

שליחת הודעה אל איש קשר

בחר  < אנשי קשר.

- 1 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על איש קשר, ומהתפריט המופץ, בחר שליחת הודעה.
- 2 אם לאיש הקשר יש יותר ממספר טלפון אחד, בחר המספר הרצוי.

שליחת הודעת שמע

באפשרותך להקליט קליפ קולי, כגון שיר יום הולדת, ולשלוח אותו אל חברך כהודעת שמע.

בחר  < הודעות.

- 1 בחר .
 - 2 להוספת קליפ קולי קיים כקובץ מצורף, בחר  < ואת הקליפ הקולי. להוספת קליפ קולי חדש, בחר  < והקלט קליפ חדש.
 - 3 להוספת מספר הטלפון של הנמען באופן ידני, הזן את המספר בשדה אל ובחר .
 - 4 לבחירת נמענים מרשימת אנשי הקשר, בחר  < הוספת נמען.
- בחר .

קריאת הודעה שהתקבלה

כאשר מישהו שולח אליך הודעה, תוצג התראה במסך הבית. באפשרותך לפתוח את ההודעה ישירות ממסך הבית.

בחר הצגה כדי לפתוח את ההודעה.

הודעות משולבות לשיחות, שבהן כל ההודעות מאיש קשר מסוים ואילו מופיעות בתצוגה אחידה. כדי לקרוא שיחה, בחר אותה מהרשימה בתצוגה שיחות.

השב להודעה.

- 1 כאשר ההודעה פתוחה, בחר .
- 2 כתוב את התשובה שלך ולאחר מכן בחר  < .

טיפ: כדי לענות להודעה בתצוגה שיחות, בחר **הקש כדי לכתוב**.

העבר את ההודעה.

- 1 כאשר ההודעה פתוחה, בחר  < **העברה**.
- 2 כדי להוסיף איש קשר כנמען, בחר **אל**. באפשרותך גם להקליד מספר טלפון.
- 3 ערוך את ההודעה לפי הצורך ולאחר מכן בחר  < .

שמירת תמונה מצורפת או קובץ אחר

- 1 בשיחה, בחר את ההודעה המכילה את הקובץ.
- 2 לחץ לחיצה ארוכה על הקובץ ולאחר מכן בחר **שמירה וזיכרון**. קבצים נשמר ביישום המתאים להם, כגון גלריה.

קריאת ההודעות במועד מאוחר יותר

- 1 בחר  < **הודעות**.
- 2 בחר את השיחה המכילה את ההודעה.
- 3 בחר את ההודעה.

הצגת שיחה

באפשרותך לראות את ההודעות ששלחת וקיבלת מאיש קשר מסוים בתצוגה אחת, ולהמשיך בשיחה מתצוגה זו.

בחר  < **הודעות**.

בחר את איש הקשר מהרשימה שיחות. השיחה נפתחת וכל ההודעות הנשלחות אל איש קשר ומתקבלות ממנו מוצגות.

מענה להודעה בשיחה

- 1 בחר את שדה קלט הטקסט וכתוב את ההודעה שלך.
 - 2 להוספת קובץ מצורף, בחר .
 - 3 להוספת נמענים נוספים, בחר  < **הוספת נמען**.
 - 4 לשליחת ההודעה, בחר .
- ההודעה נשלחת אל המספר האחרון ששימש עבור איש הקשר.

בעת שליחת הודעה חדשה, היא מתווספת לשיחה הנוכחית. אם לא קיימת שיחה, שיחה חדשה מופעלת.

בעת פתיחת הודעה שהתקבלה ממסך הבית, כברירת מחדל, ההודעה נפתחת בתצוגת שיחה עבור איש קשר מסוים.

האזנה להודעת טקסט

באפשרותך להגדיר את הטלפון להקריא את הודעות הטקסט שלך בקול רם.

- 1 בחר  < הודעות.
 - 2 בחר את  < הצגת תיקיות < דואר נכנס.
 - 3 לחץ לחיצה ארוכה על הודעה ולאחר מכן בחר האזנה.
- לשינוי הגדרות הדיבור של קורא ההודעות, בחר  < הגדרות < טלפון < דיבור.

שינוי השפה

בחר שפה ושפה.

שינוי הקול

בחר קול וקול. להאזנה מקדימה של קול, פתח את כרטיסיית בחירת הקול , לחץ לחיצה ארוכה על הקול ובחר הפעלת קול.

שינוי שפת הכתיבה

באפשרותך לשנות את השפה שבה אתה כותב את ההודעות ואת הודעות הדואר שלך.

- 1 בחר  < הגדרות וטלפון < שפה.
- 2 בחר שפת כתיבה.

מייל

אודות מייל

בחר  < מייל. 

באפשרותך להעביר באופן אוטומטי דואר מכתובת הדואר הקיימת שלך אל הטלפון, ולקרוא דואר, להשיב לו ולארגן אותו בדרכים. באפשרותך להוסיף מספר תיבות דואר לטלפון שלך ולגשת אליהן ישירות ממסך הבית.

ייתכן ששליחה או קבלה של דואר בטלפון יהיו כרוכות בתשלום. לקבלת מידע לגבי עלויות אפשריות, פנה אל ספק השירות שלך.

'דואר' הוא שירות רשת וייתכן שלא יהיה זמין בכל האזורים.

דואר Nokia

אודות 'דואר Nokia'

בעזרת 'דואר Nokia', באפשרותך לגשת בקלות לדואר שלך באמצעות הטלפון או המחשב.

באפשרותך ליצור תיבת דואר של 'דואר Nokia' בטלפון או במחשב שלך. כדי ליצור תיבת דואר במחשב, עבור אל www.nokia.com/support.

באפשרותך לגשת לתיבת הדואר שלך באמצעות פרטי הכניסה לחשבון Nokia.

יצירת תיבת דואר של 'דואר Nokia'

בחר  < מייל.

אם יש ברשותך חשבון Nokia, באפשרותך לגשת לתיבת הדואר שלך באמצעות פרטי הכניסה לחשבון Nokia. אם אתה משתמש חדש של 'דואר Nokia', אתה מתבקש ליצור חשבון Nokia.

אם יש לך חשבון קיים של Ovi, באפשרותך להמשיך ולהשתמש בו לצורך כניסה וכן לצורך שליחה וקבלה של הודעות דואר.

כאשר אתה מתחיל להשתמש בטלפון שלך בפעם הראשונה, אתה מקבל הדרכה בהתקנה של 'דואר Nokia'. באפשרותך להגדיר את תיבת הדואר שלך במועד מאוחר יותר.

הוספת תיבת הדואר באופן ידני

בחר **תיבת דואר חדשה** < דואר Nokia ולאחר מכן הירשם כדי ליצור כתובת משלך של 'דואר Nokia'.

כדי להתחיל להשתמש בשירות, עליך לקבל את תנאי השירות ואת מדיניות הפרטיות.

אודות Exchange ActiveSync

בחר  < מייל ותיבת דואר חדשה < Exchange ActiveSync.

האם ברצונך שהדואר של העבודה, אנשי הקשר ולוח השנה יהיו זמינים עבורך, בין אם אתה נמצא ליד המחשב או בדרכים עם הטלפון? באפשרותך לסנכרן את התוכן החשוב בין הטלפון לשרת Mail for Exchange.

ניתן להגדיר את Mail for Exchange רק אם לחברה שלך יש שרת Microsoft Exchange. בנוסף, מנהל ה-IT של החברה שלך חייב להפעיל את Microsoft Exchange ActiveSync עבור החשבון שלך.

התקן זה יכול לקיים תקשורת עם שרתים התומכים ב-Microsoft Exchange ActiveSync. אספקת התקן זה לך אינה מעניקה לך, ואינך מקבל, זכויות כלשהן במסגרת קניין רוחני כלשהו של Microsoft בכל הנוגע לתוכנת שרת או התקן שרת שניתן לגשת אליהם באמצעות התקן זה, או בכל הנוגע לשימוש ב-Microsoft Exchange ActiveSync מלבד בהתקן זה.

לפני שתתחיל בהתקנת Mail for Exchange, ודא כי יש ברשותך את הדברים הבאים:

- כתובת דואר של חברה
- שם שרת Exchange (פנה אל מחלקת ה-IT של החברה שלך)
- שם תחום הרשת (פנה אל מחלקת ה-IT של החברה שלך)
- סיסמת הרשת של המשרד

בהתאם לתצורת שרת Exchange, ייתכן שיהיה עליך להזין מידע נוסף. אם אינך יודע את המידע הנכון, פנה אל מחלקת ה-IT של החברה שלך.

בעזרת Mail for Exchange, ייתכן שהשימוש בקוד הנעילה של הטלפון יהיה הכרחי.

הסינכרון מתבצע באופן אוטומטי במרווחי זמן שהוגדרו בעת הגדרת חשבון Mail for Exchange. רק תוכן שהוגדר בעת הגדרת החשבון מסונכרן. כדי לסנכרן תוכן נוסף, שנה את הגדרות Mail for Exchange.

הוספת תיבת דואר

האם אתה משתמש ביותר מכתובת דואר אחת? באפשרותך להפעיל מספר תיבות דואר בטלפון. דואר הוא שירות רשת.

בחר  > מייל.

בעת פתיחת היישום מייל בפעם הראשונה, הטלפון יבקש ממך ליצור תיבת דואר. אם אתה מסכים, פעל בהתאם להוראות המוצגות בטלפון.

אם ברצונך להשתמש בדואר העסקי שלך בטלפון, הגדר את הדואר באמצעות Exchange ActiveSync. לצורך ההתקנה, דרוש שם שרת ה-Exchange של Microsoft ותחום הרשת. למידע נוסף, פנה אל מנהל Mail for Exchange.

הוספת תיבת דואר במועד מאוחר יותר

באפשרותך גם ליצור תיבת דואר במועד מאוחר יותר. בחר  > תיבת דואר חדשה ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המוצגות בטלפון.

טיפ: אם תוסיף ווידג'ט של דואר למסך הבית, תוכל לגשת בקלות לדואר שלך ישירות ממסך הבית.

מחיקת תיבת דואר

לחץ לחיצה ארוכה על תיבת הדואר ולאחר מכן בחר **מחיקת תיבת דואר**.

קריאת דואר שהתקבל


באפשרותך להשתמש בטלפון כדי לקרוא ולענות לדואר.

בחר  > מייל.

בחר את תיבת הדואר ואת הדואר.

טיפ: כדי לקרוא במהירות דואר חדש, הוסף ווידג'ט של דואר למסך הבית שלך.

טיפ: להגדלה או הקטנה של התצוגה, הנח שתי אצבעות על המסך, ולאחר מכן קרב אותן זו לזו או הרחק אותן זו מזו.

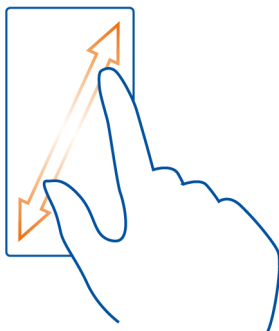

פתיחה או שמירה של קובץ מצורף

בחר את הקובץ המצורף ו פתיחה או שמירה. אם יש יותר מקובץ מצורף אחד, באפשרותך לשמור את כולם בבת אחת.

מענה לדואר

- 1 בחר **+** < @.
- 2 כתוב את התשובה שלך ולאחר מכן בחר **✓**.
- 3 בחר **✉**.

העברת הדואר

- 1 בחר **+** < @.
- 2 כתוב את כתובת הדואר. להוספת נמען מרשימת אנשי הקשר שלך, בחר **👤**.
- 3 ערוך את ההודעה במידת הצורך ובחר **✓**.
- 4 בחר **✉**.

טיפ: אם קיימת כתובת אינטרנט בהודעת הדואר וברצונך לפתוח את הכתובת בדפדפן הטלפון, בחר את הכתובת.

קריאת הדואר הבא או הקודם בתיבת הדואר

השתמש בסמלי החצים.

שליחת דואר

האם ברצונך לשלוח דואר בעורך בדרכים? באמצעות הטלפון שלך, תוכל לקרוא ולשלוח דואר, גם כשאינך ליד שולחן העבודה שלך.

בחר  < מייל ותיבת דואר.

- 1 בחר .
- 2 כתוב את כתובת הדואר. להוספת נמען מרשימת אנשי הקשר שלך, בחר . להוספת שדה הע' נסתר, בחר  <  < שדות אחרים של נמענים < הצגת שדה 'העתק נסתר'.
- 3 כתוב את הנושא ואת ההודעה שלך ולאחר מכן בחר .

טיפ: להוספת קובץ מצורף, בחר .

4 בחר .

מענה לבקשה לפגישה

באפשרותך לפתוח ולשמור או לקבל בקשות לפגישה. בעת שמירה או קבלה של בקשה לפגישה, היא מופיעה בלוח השנה שלך.

בקשות לפגישות מטופלות בתיבת הדואר של Exchange ActiveSync.

בחר  < מייל ואת תיבת הדואר של Exchange ActiveSync.

פתח את הבקשה לפגישה ושמור אותה בלוח השנה שלך, או אם זמין, בחר  אישור,  סירוב, או  זמני.

בדיקת הזמינות שלך

בחר  < הצגת לוח שנה.

לעריכה, מענה או העברה של בקשה לפגישה שהתקבלה, פתח את הבקשה בלוח השנה שלך.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

פתיחת דואר ממסך הבית

מסך הבית שלך יכול לכלול מספר ווידג'טים של דואר, בהתאם לטלפון שברשותך.

כל ווידג'ט של דואר מכיל תיבת דואר אחת ובה מוצגות שלוש הודעות הדואר האחרונות שהתקבלו. באפשרותך לפתוח את הודעות הדואר ישירות מהווידג'ט.  מציין שהגיע דואר חדש.

טיפ: כדי להציג הודעות דואר נוספות, גלול למטה.

הוספת ווידג'ט של דואר למסך הבית

במסך הבית, הקש הקשה ארוכה על אזור ריק במסך הבית ולאחר מכן בחר **הוספת ווידג'ט** ואת הווידג'ט. אם ברשותך יותר מתיבת דואר אחת, בחר בתיבה שבה ברצונך להשתמש.

טיפ: לקבלת ווידג'ט קומפקטי יותר, שבו מוצגים רק שם תיבת הדואר והסמל  כאשר מגיע דואר חדש, בחר **הוספת ווידג'ט** < מייל, הגיע לאחרונה.

אינטרנט

אודות דפדפן האינטרנט

בחר  < אינטרנט.

התעדכן בחדשות ובקר באתרי האינטרנט המועדפים עליך. באפשרותך להשתמש בדפדפן האינטרנט של הטלפון שלך כדי להציג דפי אינטרנט באינטרנט. כדי לגלוש באינטרנט, עליך להיות מחובר לאינטרנט.

גלישה באינטרנט

בחר  < אינטרנט.

טיפ: אם אין לך תוכנית נתונים בתעריף קבוע מספק שירות הרשת, כדי לחסוך בעלויות בגין העברת נתונים בחשבון הטלפון, באפשרותך להשתמש ברשת Wi-Fi כדי להתחבר לאינטרנט.

מעבר אל אתר אינטרנט

כתוב את כתובת האינטרנט בשורת הכתובות ולאחר מכן בחר .

חיפוש באינטרנט

כתוב את מילת החיפוש בשורת הכתובות ולאחר מכן בחר את מילת החיפוש מתחת לשורת הכתובות.

הגדלה או הקטנה

הנח שתי אצבעות על המסך והחלק את אצבעותיך זו הרחק מזו או זו לכיוון זו.

שליחת קישור לאינטרנט

הקש הקשה ארוכה על דף אינטרנט ולאחר מכן בחר שליחה וכיצד ברצונך לשלוח את הקישור.

פתיחת חלון דפדפן חדש

בחר  < +.

מעבר בין חלונות דפדפן

1 בחר .

2 החלק את האצבע שמאלה או ימינה ולאחר מכן בחר חלון.

מטמון הוא חלק מהזיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניגשת, או ניסית לגשת, למידע סודי או לשירות מאובטח הדורש סיסמאות, נקה את המטמון לאחר כל שימוש.

ניקוי זיכרון המטמון

בחר  < הגדרות < פרטיות < מחיקת נתוני פרטיות < מטמון.

הוספת סימניה

אם אתה מבקר באותם אתרי אינטרנט כל הזמן, עליך להוסיף אותם לסימניות שלך כדי שתוכל לגשת אליהם בקלות.

בחר  < אינטרנט.

במהלך הגלישה, הקש הקשה ארוכה על דף האינטרנט ולאחר מכן בחר **הוספת סימניה**.

מעבר אל אתר אינטרנט שסומן בסימניה במהלך הגלישה

בחר  <  וסימניה.

טיפ: באפשרותך גם להוסיף סימניות לתפריט הראשי של הטלפון שלך. במהלך הגלישה, הקש הקשה ארוכה על דף האינטרנט ולאחר מכן בחר **התקנה כיישום**.

מנוי להזנת אינטרנט

אינך צריך לבקר באתרי האינטרנט המועדפים עליך באופן קבוע כדי להתעדכן בתוכן חדש. באפשרותך להירשם כמנוי להזנות אינטרנט ולקבל קישורים לתוכן העדכני באופן אוטומטי.

בחר  < אינטרנט.

הזנות אינטרנט בדפי אינטרנט מסומנות בדרך כלל בסמל . הן משמשות לשיתוף של כותרות החדשות או ערכי הבלוגים המעודכנים ביותר, לדוגמה.

1 עבור אל בלוג או אל דף אינטרנט שמכיל הזנת אינטרנט.

2 הקש הקשה ארוכה על דף האינטרנט ולאחר מכן בחר **הוספת הזנה**.

עדכון הזנה

בתצוגה 'הזנות אינטרנט', לחץ לחיצה ארוכה על ההזנה ולאחר מכן בחר **רענון**.

הגדרת עדכון אוטומטי של הזנה

בתצוגה 'הזנות אינטרנט', לחץ לחיצה ארוכה על ההזנה ולאחר מכן בחר **עריכה** < **עדכונים אוטומטיים**.

מתן רשות לאתר אינטרנט להשתמש במידע המיקום שלך

בחר  < אינטרנט.

ייתכן שאתרי אינטרנט יבקשו גישה למידע אודות המיקום הנוכחי שלך כדי, לדוגמה, להתאים אישית את המידע שהם מצייגים לך. אם תתיר לאתר אינטרנט להשתמש במידע המיקום שלך, ייתכן שהמיקום שלך יהיה גלוי לאחרים, בהתאם לאתר האינטרנט. קרא את מדיניות הפרטיות של אתר האינטרנט.

אם תתבקש, בחר **אפשר פעם אחת** או **אפשר תמיד**.

שלילת גישה למידע מיקום מאתר אינטרנט

- 1 בחר ≡ < הגדרות < פרטיות < גישה לנתוני מיקום.
- 2 הקש הקשה ארוכה על אתר אינטרנט ולאחר מכן בחר מחיקה.

שלילת גישה למידע מיקום מכל אתרי האינטרנט

- בחר ≡ < הגדרות < פרטיות < מחיקת נתוני פרטיות < אישורי מיקום.

רשתות חברתיות

אודות רשתות חברתיות



בחר ≡ < רש' חברת' ולאחר מכן היכנס לשירותי הרשתות החברתיות שבהם אתה משתמש.

כדי לשפר את חוויית הרשתות החברתיות שלך, השתמש ביישום רש' חברת'. כאשר אתה נכנס לשירותי רשתות חברתיות, כגון Facebook או Twitter, באמצעות היישום רש' חברת', באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

- הצגת עדכוני המצב של החברים שלך ממספר שירותים בתצוגה אחת
- פרסום עדכון המצב שלך במספר שירותים בו-זמנית
- שיתוף תמונות שצילמת באמצעות המצלמה
- שיתוף וידאו שאתה מקליט באמצעות הטלפון שלך
- קישור הפרופילים של החברים המקוונים שלך לפרטי איש הקשר שלהם בטלפון שלך
- הוספת מידע מיקום לעדכון המצב שלך
- הוספת אירועים מלוח השנה של השירות ללוח השנה של הטלפון

רק תכונות אלה אשר נתמכות על-ידי שירות הרשת החברתית זמינות.

השימוש בשירותי רשתות חברתיות דורש תמיכת רשת. דבר זה עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים ובעלויות העברת נתונים הקשורות לכך. לקבלת מידע נוסף על חיובים בגין העברת נתונים, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.

שירותי הרשתות החברתיות הם שירותי צד שלישי ואינם מסופקים על-ידי Nokia. בדוק את הגדרות הפרטיות של שירות הרשת החברתית שבו אתה משתמש, משום שאתה עשוי לשתף מידע עם קבוצת אנשים גדולה. תנאי השימוש החלים על שירות הרשת החברתית חלים עם שיתוף מידע בשירות זה. התודע לנתני השימוש ולשיטות הפרטיות של שירות זה.

הצגת עדכוני המצב של החברים שלך בתצוגה אחת

כאשר אתה נכנס לשירותי רשתות חברתיות דרך היישום רש' חברת', באפשרותך להציג את עדכוני המצב של חבריך משירותים אלה בתצוגה אחת. אינך צריך לעבור בין יישומים שונים כדי לראות מה כל אחד עושה.

- 1 בחר ≡ < רש' חברת'.

- 2 בחר שירות ולאחר מכן היכנס.
 - 3 בחר  < החשבונות שלי > הוספת רשת חברתית.
 - 4 בחר שירות אחר ולאחר מכן היכנס.
 - 5 בחר  < כל הפעילות.
- כל ההזנות מהשירותים שהוספת נכללות באופן אוטומטי בתצוגה.

פרסום המצב שלך בשירותי רשתות חברתיות

- באמצעות היישום 'רש' חברת', באפשרותך לפרסם את עדכון המצב שלך בשירותי רשתות חברתיות.
- 1 בחר  < רש' חברת' ולאחר מכן היכנס לשירותי הרשתות החברתיות שבהם אתה משתמש.
 - 2 בחר  < כל הפעילות.
 - 3 כתוב את עדכון המצב שלך בשדה הטקסט.

קישור חבריך המקוונים לרשימת אנשי הקשר שלך

באפשרותך לקשר את הפרופילים של חבריך המקוונים משירותי רשתות חברתיות אל פרטי איש הקשר שלהם בטלפון שלך. לאחר הקישור, תוכל להציג את פרטי אנשי הקשר מהיישום 'רש' חברת' ולראות את עדכוני המצב האחרונים שלהם מרשימת אנשי הקשר שלך.

- 1 בחר  < רש' חברת'.
- 2 בחר תמונת פרופיל של חבר מקוון ולאחר מכן קישור פרופיל לאיש קשר.
- 3 ברשימת אנשי הקשר שלך, בחר את איש הקשר שאלי ברצונך לקשר את הפרופיל.

הצגת עדכוני המצב של החברים שלך במסך הבית

בעזרת הווידג'ט 'רש' חברת', באפשרותך לראות את עדכוני המצב של חבריך המקוונים ישירות ממסך הבית כאשר אתה מחובר לשירותי רשתות חברתיות, כגון Facebook או Twitter, באמצעות היישום 'רש' חברת'.

הוספת הווידג'ט 'רש' חברת' למסך הבית

לחץ לחיצה ארוכה באזור ריק במסך הבית ולאחר מכן בחר הוספת וידג'ט < רש' חברת'.

פתיחת היישום 'רש' חברת' ממסך הבית

במסך הבית, בחר את הווידג'ט 'רש' חברת'. אם נכנסת למערכת, תצוגת עדכוני המצב נפתחת. אם לא נכנסת למערכת, תצוגת הכניסה נפתחת.

העלה תמונה או וידאו לשירות

השתמש ביישום 'רש' חברת' כדי להעלות את התמונות או הוידאו שלך לשירותי רשתות חברתיות, כגון Facebook.

- 1 בחר  < רש' חברת' ולאחר מכן היכנס לשירות רשת חברתית.
- 2 בחר .
- 3 בחר אם להעלות תמונה או וידאו.

- 4 כדי לסמן את הפריטים המיועדים להעלאה, בחר את הפריטים.
גודל הקובץ המרבי הוא 4 MB עבור תמונות ו-10 MB עבור וידאו.
- 5 אם העלית תמונה אחת, באפשרותך להוסיף כיתוב ותגית עם הערה לחלק מסוים של התמונה.
כדי להעלות וידאו, שירות הרשת החברתית צריך לתמוך בתכונה ועליך להשתמש בחיבור Wi-Fi.
- 6 בחר ✓.

צילום תמונה והעלאתה

- 1 בחר .
- 2 בחר את האפשרות להעלות תמונה מהמצלמה.
- 3 צלם תמונה.
- 4 הוסף כיתוב ותגית עם הערה לחלק מסוים של התמונה.

שיתוף המיקום שלך בעדכון המצב

- באמצעות היישום 'רש' חברת', באפשרותך ליידע את חבריך לגבי מיקומך כדי שיוכלו לאתר אותך.
- 1 בחר  < 'רש' חברת'.
 - 2 בחר את שדה קלט הטקסט בראש התצוגה.
 - 3 הוסף את המיקום שלך. הטלפון שלך משתמש ב-GPS כדי לקבוע את מיקומך הנוכחי ומחפש ציוני דרך בקרבת מקום.
 - 4 אם נמצאים כמה ציוני דרך, בחר אחד מתוך הרשימה.
- שיתוף מיקום זמין רק אם הוא נתמך על-ידי השירות.

חשוב: לפני שיתוף המיקום שלך עם אחרים, שקול בזהירות עם מי אתה משתף אותו. בדוק את הגדרות הפרטיות של שירות הרשת החברתית שבו אתה משתמש, משום שאתה עשוי לשתף את המיקום שלך עם קבוצת אנשים גדולה.

תנאי השימוש החלים על שירות הרשת החברתית עשויים לחול על שיתוף מיקומך עם השירות. התוודע לתנאי השימוש ולשיטות הפרטיות של השירות, והשתמש בשיקול דעת מתאים לפני חשיפת נתוני מיקום לאחרים או הצגת מיקומם של אחרים.

יצירת קשר עם חבר משירות רשת חברתית

- כאשר הערת הערות על המצב של חברך אינה מספיקה, באפשרותך להתקשר או לשלוח הודעה אל החבר.
- 1 בחר  < 'רש' חברת'.
 - 2 בחר תמונת פרופיל של חבר ולאחר מכן בחר את שיטת התקשורת הרצויה.
- תכונה זו זמינה אם קישרת את חבריך המקוונים לפרטי איש הקשר שלהם בטלפון שלך, או אם חבריך הוסיפו מידע התקשרות לפרטיהם בשירות.

שיטות התקשורת הזמינות משתנות. כדי להתקשר או לשלוח הודעת טקסט אל חבר, התכונה צריכה להיות נתמכת על-ידי השירות.

הוספת אירוע ללוח השנה של הטלפון

בעת מענה להזמנות לאירועים בשירות רשתות חברתיות, כגון Facebook, באפשרותך להוסיף את האירועים ללוח השנה של הטלפון שלך, כך שתוכל להציג אירועים עתידיים אם אינך מקוון.

בחר  < רש' חברת' ושירות, והיכנס למערכת.

1 בחר הזמנה לאירוע.

2 הוסף את האירוע ללוח השנה של הטלפון שלך.

תכונה זו זמינה רק אם היא נתמכת על ידי השירות.

מצלמה

אודות המצלמה

לפתיחת המצלמה, לחץ על מקש המצלמה.

מדוע לשאת מצלמה נפרדת אם בטלפון שברשותך יש את כל שאתה צריך ללכידת זיכרונות? בעזרת המצלמה של הטלפון, באפשרותך לצלם תמונות או להקליט וידאו בקלות.

באפשרותך להשתמש בטלפון בהמשך כדי להציג או לערוך את התמונות ואת הווידאו, לשתף אותם באינטרנט או לשלוח אותם אל התקנים תואמים.

צילום תמונה

לפתיחת המצלמה, לחץ על מקש המצלמה.



הטלפון שלך כולל מצלמת מיקוד מלא. בעזרת המצלמה, באפשרותך לצלם תמונות שבהן עצמים, הן בקידמה והן ברקע, נמצאים במיקוד.

לחץ על מקש המצלמה. אל תזיז את הטלפון לפני שהתמונה נשמרת והתמונה הסופית מוצגת.

הגדלה או הקטנה

השתמש במקשי עוצמת הקול.

מזהה הפנים מזהה פנים, מצייר מלבנים מסביבם וממטב את האיזון הלבן ואת החשיפה. זיהוי פנים מופעל כברירת מחדל.

כיבוי זיהוי פנים
 בחר ●●● < 

אם הוכנס כרטיס זיכרון לטלפון, באפשרותך להגדיר היכן יישמרו התמונות.

הגדרת מיקום לשמירת תמונות

- 1 בחר  < הגדרות.
- 2 בחר הגדרות יישום < מצלמה < תמונה.
- 3 בחר זיכרון בשימוש ואת המיקום שברצונך לשמור בו את התמונות.

שמירת נתוני מיקום עבור התמונות והווידאו

אם ברצונך לזכור היכן היית כאשר צילמת תמונה או הקלטת וידאו, באפשרותך להגדיר את הטלפון לתעד את המיקום באופן אוטומטי.

לחץ על מקש המצלמה.

ניתן לצרף פרטי מיקום לתמונה או לווידאו, אם ניתן לקבוע את מיקומך באמצעות GPS או שיטות רשת. אם אתה משתף תמונה או וידאו המכילים פרטי מיקום, מידע המיקום עשוי להיות גלוי בפני אלה שציגו את התמונה או הווידאו. ניתן לבטל תיוג גיאוגרפי בהגדרות המצלמה.

הפעלת הקלטת מיקום

בחר ●●● <  < שמירת נתוני מיקום < כן.

ייתכן שיידרשו כמה דקות כדי לקבל את הקואורדינטות של המיקום שלך.

הזמינות והדיוק של אותות ה-GPS עלולים להיות מושפעים מהמיקום שלך, ממיקומי לוויינים, בניינים, מכשולים טבעיים, תנאי מזג האוויר ומהתאמות בלווייני GPS שמבוצעות על-ידי ממשלת ארה"ב. ייתכן שאותות GPS לא יהיו זמינים בתוך מבנים או מתחת לאדמה.

אל תשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ואל תסתמך לעולם רק על נתוני המיקום מ-GPS ומרשתות סלולריות.

מחווני מידע מיקום:

-  מידע מיקום אינו זמין. ייתכן שמידע מיקום אינו נשמר עבור תמונות או קטעי וידאו.
-  מידע מיקום זמין. מידע מיקום נשמר עבור תמונות או קטעי וידאו.

צילום תמונה בחושך

כדי לצלם תמונות אפילו בתאורה עמומה, עבור למצב לילה.

לפתיחת המצלמה, לחץ על מקש המצלמה.

מעבר למצב לילה

בחר **A** < **C**. כדי להשתמש בהבזק, בחר .

עצות בנוגע לתמונות וידאו

לפתיחת המצלמה, לחץ על מקש המצלמה.

בעת צילום תמונה:

- השתמש בשתי ידיך כדי לייצב את המצלמה.
- כאשר אתה מבצע הגדלה, איכות התמונה עשויה להיפגע.
- באפשרותך להוסיף תמונה לאיש קשר ברשימת אנשי הקשר שלך. לאחר צילום תמונה, בחר  < שימוש בתמונה < הקצאה לאיש קשר. הזז את המסגרת כדי לחתוך את התמונה, הקש על המסך כדי להציג את סרגל הכלים, בחר , בחר את איש הקשר ובחר .
- אם אינך משתמש במצלמה במשך כדקה, היא עוברת למצב שינה. להפעלת המצלמה, לחץ לחיצה קצרה על מקש המצלמה.

שמור על מרחק ביטחון כשאתה משתמש בהבזק. אל תפעיל את ההבזק על אנשים, או על בעלי חיים שנמצאים בטווח קרוב. אל תכסה את ההבזק בזמן צילום תמונה.

בעת הקלטת וידאו:

- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, סגור את כל היישומים הפתוחים לפני ההקלטה.
- הקלט אל רכיב הזיכרון של הטלפון שלך, אם ניתן.
- בעת הקלטת קטעי וידאו אל כרטיס זיכרון, לצורך ביצועים מיטביים, השתמש בכרטיס microSD תואם, מהיר ובאיכות גבוהה. מחלקת הכרטיסים המומלצת של microSD היא 4 (32Mbit/s) 4MB/s ואילך.
- לפני השימוש הראשון, גבה את כל הנתונים החשובים בכרטיס והשתמש בטלפון כדי לפרמט את הכרטיס, גם אם הכרטיס פורמט בעבר או היה בשימוש בטלפון Nokia. פירמוט מוחק את כל הנתונים בכרטיס.
- אם קיימת ירידה בביצועי כרטיס הזיכרון במהלך הזמן, גבה את כל התוכן החשוב בכרטיס והשתמש בטלפון כדי לפרמט את הכרטיס.

הקלטת וידאו

מלבד צילום תמונות באמצעות הטלפון, באפשרותך גם ללכוד את הרגעים החשובים שלך כקטעי וידאו.

לפתיחת המצלמה, לחץ על מקש המצלמה.

- 1 למעבר ממצב תמונה למצב וידאו, במידת הצורך, בחר .
- 2 כדי להתחיל בהקלטה, לחץ על מקש המצלמה.

- 3 להשהיית ההקלטה, בחר **II**. אם תשהה את ההקלטה ולא תלחץ על אף מקש במשך חמש דקות, ההקלטה תיעצר.
 - להגדלה או הקטנה, השתמש בלחצני עוצמת הקול.
 - 4 כדי לעצור את ההקלטה, לחץ על מקש המצלמה. הווידאו נשמר באופן אוטומטי בגלריה.
- טיפ:** באפשרותך לשלוח את הווידאו שלך בהודעת מולטימדיה. כדי להגביל את גודל הווידאו עבור שליחה, לפני ההקלטה, בחר **●●● < ⚙ <** איכות וידאו, ובחר גודל קטן מספיק, כגון איכות שיתוף.

שליחת תמונה או וידאו

תמונה יכולה להיות שווה אלף מילים. שלח תמונה או וידאו של הרגע המיוחד או מידע חשוב שעליך להעביר בהודעת מולטימדיה או הודעת דואר, או באמצעות Bluetooth.

שליחה בהודעת מולטימדיה או הודעת דואר

- 1 צלם תמונה או הקלט וידאו.
- 2 בחר את **≡ < שליחה**.
- 3 בחר דרך הודעה או באמצעות מייל.
- 4 כדי להוסיף איש קשר כנמען, בחר אל. באפשרותך גם לכתוב את שם הנמען, מספר הטלפון או הכתובת בשדה אל.
- 5 בחר **✉**.


שליחה באמצעות Bluetooth

- 1 צלם תמונה או הקלט וידאו.
 - 2 בחר את **≡ < שליחה < דרך Bluetooth**.
 - 3 בחר את הטלפון או ההתקן שאליו ברצונך להתחבר או חפש התקנים נוספים.
- אם הטלפון או ההתקן השני דורש סיסמה, הקלד את הסיסמה.

שיתוף תמונה או וידאו ישירות מהמצלמה

ברצונך לשתף את התמונה או הווידאו שלך עם חבריך? העלה אותם לשירות רשת חברתית. לפתיחת המצלמה, לחץ על מקש המצלמה.

לאחר צילום תמונה או הקלטה וידאו, בחר **📷**, ובצע את ההוראות המוצגות בטלפון.

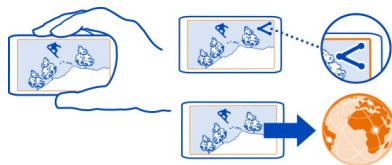

בפעם הראשונה שאתה מעלה תמונה או וידאו לשירות רשת חברתית, עליך להיכנס לשירות. לאחר מכן השירות מתווסף לרשימת שירותי השיתוף בטלפון.

לא כל שירותי הרשתות החברתיות תומכים בכל תבניות הקבצים או קטעי הווידאו המוקלטים באיכות גבוהה.

טיפ: באפשרותך גם לשתף תמונות ווידאו עם טלפון אחר התומך ב-NFC. כדי לשתף, לאחר צילום תמונה או הקלטת וידאו, גע בטלפון השני בעזרת אזור ה-NFC.

תמונות ווידאו

גלריה

אודות הגלריה

בחר  < גלריה. 

צפה בוויידאו שהקלטת, או עיין בתמונות שצילמת והצג אותן.

כמו כן, באפשרותך להציג את התמונות ואת קטעי הווידאו בטלוויזיה תואמת. כדי לשמור עותק קשיח, הדפס את התמונות הטובות ביותר.

כדי להפוך את איתור התמונות והווידאו לפשוט יותר, ארגן אותם באלבומים.

הצגת תמונות ווידאו

בחר  < גלריה.

עיון בתמונות

זוז מעלה או מטה.


הצגת תמונה

בחר את התמונה.

כדי להציג את התמונה הבאה, הזז את האצבע מימין לשמאל. כדי להציג את התמונה הקודמת, הזז את האצבע משמאל לימין.

הגדלת תצוגה

הנח שתי אצבעות על המסך והחלק את אצבעותיך בנפרד. להקטנת התצוגה, קרב את אצבעותיך.

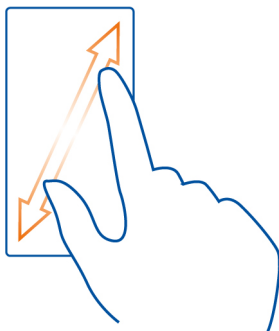

טיפ: כדי להגדיל את גודל התצוגה או להקטין אותה בחזרה במהירות, הקש על המסך פעמיים.

הצגת סרגל הכלים

הקש על המסך.

הצגת תמונות כמצגת תמונות

בחר תמונה ובחר  < מצגת תמונות < הפעלה. מצגת התמונות מתחילה מהתמונה שנבחרה.

הצג את התמונות באלבום כמצגת תמונות.

פתח את הכרטיסייה אלבומים . לחץ לחיצה ארוכה על האלבום ובחר מצגת תמונות.

שינוי של הגדרות מצגת תמונות

בחר תמונה ובחר  < מצגת תמונות < הגדרות.

הפעלת וידאו

בחר את הווידאו ובחר .

ניתן לשלוח אליך וידאו ותמונות בדואר או בהודעת מולטימדיה. כדי להציג את התמונות ואת הווידאו במועד מאוחר יותר, שמור אותם בגלריה.

שמירת תמונה או וידאו בגלריה

1 בהודעת המולטימדיה, בחר את התמונה או את הווידאו.

2 הקש על המסך ובחר  < שמירה.

ארגון התמונות

האם יש לך תמונות רבות בטלפון וברצונך להפוך את איתור התמונה המבוקשת לפשוט יותר? באפשרותך לארגן את התמונות שלך באלבומים.

בחר  < גלריה.

יצירת אלבום חדש

פתח את הכרטיסייה אלבומים  ובחר . הזן שם עבור האלבום.

העברת תמונה לאלבום

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על התמונה ולאחר מכן בחר **הוספה לאלבום**.
- 2 בחר את האלבום שאליו ברצונך להעביר את התמונה. ליצירת אלבום חדש עבור התמונה, בחר **אלבום חדש**.

טיפ: כדי להעביר מספר תמונות לאלבום, לחץ לחיצה ארוכה על תמונה ובחר **סימון**. סמן את התמונות, לחץ לחיצה ארוכה על אחת מהתמונות המסומנות ובחר **הוספה לאלבום**.

שינוי שם או מחיקה של אלבום

לחץ לחיצה ארוכה על האלבום ובחר **שינוי שם** או **מחיקה**. התמונות והווידאו באלבום אינם נמחקים מהטלפון שלך.

שיתוף תמונה או וידאו מהגלריה

ברצונך להעלות את התמונות או את הווידאו שלך לשירות רשת חברתית כדי שחבריי ובני משפחתי יוכלו לראות אותם? באפשרותך לבצע זאת ישירות דרך גלריה.

- 1 בחר  < גלריה.
- 2 בחר תמונה או וידאו המיועדים להעלאה.
- 3 הקש על התמונה או הווידאו ובחר .
- 4 הוסף כיתוב ובצע את ההוראות המוצגות בטלפון.

טיפ: לשיתוף מספר פריטים, בתצוגה הראשית, בחר , סמן את הפריטים המיועדים לשיתוף ובחר .

טיפ: באפשרותך גם לשיתף תמונות ווידאו עם טלפון Nokia אחר התומך ב-NFC. לשיתוף, בחר תמונה או וידאו וגע באזור ה-NFC של הטלפון השני בעזרת אזור ה-NFC של הטלפון שלך.

סינכרון התמונות והווידאו שלך בין הטלפון למחשב

האם צילמת תמונות או הקלטת וידאו בעזרת הטלפון וברצונך לצפות בהם במחשב? באמצעות כבל USB, באפשרותך לסנכרן בקלות את התמונות והווידאו שלך בין הטלפון למחשב.

- 1 חבר את הטלפון שלך למחשב תואם בעזרת כבל USB תואם.

אם אתה מסנכרן בין כרטיס זיכרון בטלפון לבין מחשב, ודא שכרטיס הזיכרון נמצא בתוך הטלפון.

2 פתח את Nokia Suite במחשב ולאחר מכן פעל לפי ההוראות המופיעות ב-Nokia Suite.

גיבוי התמונות שלך

ברצונך לוודא שלא תאבד תמונות חשובות? באפשרותך להשתמש ב-Nokia Suite לגיבוי התמונות במחשב.

1 חבר את הטלפון שלך למחשב תואם בעזרת כבל USB תואם.

אם אתה מבצע העתקה בין כרטיס זיכרון בטלפון לבין מחשב, ודא שכרטיס הזיכרון נמצא בתוך הטלפון.

2 פתח את Nokia Suite במחשב ולאחר מכן פעל לפי ההוראות המופיעות ב-Nokia Suite לגבי אופן סינכרון הגלריה.

עריכת תמונה שצילמת

באפשרותך להוסיף אפקטים, טקסט, פריט אוסף תמונות או מסגרות לתמונות שלך.

1 בחר  < עורך תמונות ואת התמונה.

2 להחלפת אפקט, בחר את האפשרות הרצויה מסרגל הכלים המורחב.

3 לשמירת התמונה שנערכה, בחר  < שמירה. התמונה הערוכה אינה מחליפה את התמונה המקורית.

להצגת התמונות הערוכות, בחר  < גלריה.

עורך וידאו

אודות עורך הווידאו

בחר  < עורך וידאו.

באפשרותך לשלב תמונות וקטעי וידאו ביחד עם צלילים, אפקטים וטקסט, ולהפוך אותם בקלות לסרטים קצרים או למצגות תמונות.

יש תמיכה ברכיבי ה-Codec ובתבניות הקבצים הבאים: H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, AMR-NB/AMR-WB ו-WAV, AAC/AAC+/eAAC+, MP3, GIF, BMP, PNG.

שמור את קובצי הקול שבהם ברצונך להשתמש בסרט בתיקה קובצי קול בטלפון.

אין באפשרותך להוסיף קובץ קול מוגן באמצעות DRM לסרט.

יצירת סרט

באפשרותך ליצור סרטים קצרים מהתמונות ומהווידאו שלך כדי לשתף עם חבריך ובני המשפחה שלך.

בחר  < עורך וידאו.

- 1 להוספת קטעי וידאו ותמונות לסרט שלך, בחר . להצגת הקבצים שבחרת, זו שמאלה או ימינה.
 - 2 להוספת מעברים בין וידאו ותמונות, בחר .
 - 3 להוספת צלילים להשמעה ברקע, בחר .
 - 4 להוספת טקסט או כתוביות לסרט שלך, בחר **Ab**.
 - 5 לעריכת הסרט שלך, בחר . במצב עריכה, באפשרותך לגזור את אורך הווידאו או להגדיר את משך הזמן שבו מוצגת תמונה.
 - 6 לשמירת הסרט שלך, בחר < שמירת וידאו.
- באפשרותך לערוך מחדש את הסרט שלך במועד מאוחר יותר. לשמירת הפרויקט שלך, בחר < שמירת פרויקט.
- להצגת הסרט במועד מאוחר יותר, בחר < גלריה.

יצירת מצגת תמונות

רוצה להפוך את תמונות החופשה שלך למצגת תמונות אופנתית? בעזרת תבניות עבור מצבי רוח ואירועים שונים, באפשרותך ליצור מצגות תמונות עבור ימי שנה, מסיבות או חגים.

בחר < עורך וידאו ו.

- 1 בחר תבנית שבה יש להשתמש עבור מצגת התמונות. בעת בחירת תבנית, מוצגת תצוגה מקדימה.
 - 2 להוספת תמונות למצגת התמונות שלך, בחר .
 - 3 להוספת צלילים להשמעה ברקע, בחר .
 - 4 להוספת כותרת, בחר **Ab**.
 - 5 להצגת מצגת התמונות שלך בתצוגה מקדימה, בחר < תצוגה מקדימה.
 - 6 לשמירת מצגת התמונות שלך, בחר < שמירת וידאו בעת הצגה מקדימה של מצגת התמונות.
 - 7 באפשרותך לערוך מחדש את מצגת התמונות שלך במועד מאוחר יותר. לשמירת הפרויקט שלך, בחר < שמירת פרויקט.
- להצגת המצגת במועד מאוחר יותר, בחר < גלריה.

הדפסת תמונה שצילמת

באפשרותך להדפיס את התמונות שלך ישירות מהטלפון באמצעות מדפסת תואמת.

- 1 השתמש בכבל תואם מסוג USB לחיבור הטלפון למדפסת במצב העברת מדיה.
- 2 בגלריה, בחר את התמונה המיועדת להדפסה.
- 3 הקש על המסך ובחר < הדפסה.
- 4 לשימוש בחיבור ה-USB להדפסה, בחר הדפסה < באמצעות USB.
- 5 להדפסת התמונה, בחר < הדפסה.

טיפ: כאשר כבל ה-USB מחובר, באפשרותך לשנות את מצב ה-USB. החלק את האצבע למטה מאזור ההתראות ולאחר מכן בחר .

הצגת תמונות ווידאו בטלוויזיה


באפשרותך להציג תמונות ווידאו בטלוויזיה תואמת, כך שתוכל להציג אותם בקלות בפני בני משפחה וחברים.

הצגת תמונות ווידאו בטלוויזיה בחדות רגילה

עליך להשתמש בכבל קישוריות וידאו של Nokia (זמין בנפרד) וייתכן שיהיה עליך לשנות את הגדרות יציאת הטלוויזיה ואת יחס הגובה-רוחב.

לשינוי הגדרות של יציאת הטלוויזיה, בחר  < הגדרות ובחר **טלפון** < **אביזרי העשרה** < **יציאת טלוויזיה**.

1 חבר כבל Nokia Video Connectivity Cable לכניסת הווידאו של טלוויזיה תואמת. צבע התקעים מוכרח להתאים לצבע השקעים.

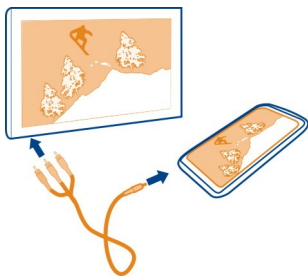

2 חבר את הקצה השני של כבל קישוריות הווידאו של Nokia למחבר Nokia AV של הטלפון. ייתכן שיהיה עליך לבחור **כבל יציאת טלוויזיה** כסוג החיבור.

3 בחר את התמונה או הווידאו בטלפון.

אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל מחבר Nokia AV. אם תחבר התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים על-ידי Nokia לשימוש עם התקן זה, אל מחבר Nokia AV, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.

ווידאו וטלוויזיה

קטעי וידאו

אודות קטעי וידאו

בחר  < וידאו קליפים.



באפשרותך לעיין בווידאו, להוריד אותו ולצפות בו בטלפון שלך בזמן שאתה מסתובב.

טיפ: קבל קטעי וידאו חדשים מ'חנות Nokia'. לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.nokia.com/support.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

הפעלת וידאו

בחר  < וידאו קליפים.

לעיון באוסף הווידאו שלך, פתח את הכרטיסייה  לעיון בקטעי הווידאו שהקלטת, בחר  < גלריה.

כדי להוריד וידאו מ'חנות Nokia', פתח את הכרטיסייה .

צפייה בווידאו

בחר וידאו להפעלה. כדי לגשת אל פקדי נגן הווידאו, הקש על המסך.

השהייה או חידוש של השמעה

בחר  או .

העברה מהירה קדימה או אחורה

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על  או .

אם הווידאו אינו באותו יחס גובה-רוחב כמו מסך הטלפון, באפשרותך להגדיל את התצוגה או למתוח את התמונה, כך שתמלא את המסך.

הגדל את גודל התצוגה או מתח את התמונה

בחר את  < שינוי יחס גובה-רוחב.

העתקת הווידאו שלך בין הטלפון למחשב

האם הקלטת בעזרת הטלפון וידאו שברצונך לצפות בו במחשב שלך? או האם ברצונך להעתיק את הווידאו שלך מהטלפון אל המחשב? השתמש בכבל נתונים תואם מסוג USB כדי להעתיק את הווידאו שלך בין הטלפון למחשב.

- 1 השתמש בכבל נתונים תואם מסוג USB כדי לחבר את הטלפון למחשב.
- 2 פתח את Nokia Suite במחשב ופעל בהתאם להוראות המוצגות.

מוסיקה ושמע

נגן מוסיקה

אודות נגן המוסיקה

בחר  < נגן מוסיקה.

באפשרותך להשתמש בנגן המוסיקה של הטלפון כדי להאזין למוסיקה ולפודקאסטים כשאתה בדרכים.

השמעת מוסיקה

בחר  < נגן מוסיקה.

- 1 בחר , , או  כדי להציג שירים, אמנים, אלבומים או סגנונות.
- 2 בחר שיר או אלבום.

טיפ: כדי להאזין לשירים בסדר אקראי, בחר .

השהייה וחידוש השמעה


להשהיית ההשמעה, בחר ; לחידוש, בחר .

העברת השיר במהירות קדימה או אחורה

לחץ לחיצה ארוכה על  או .

השמעת שיר בהשמעה חוזרת

בחר .

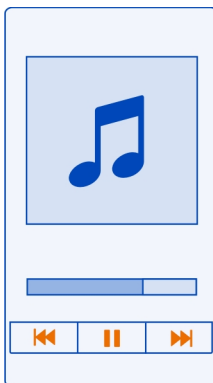

טיפ: בעת האזנה למוסיקה, באפשרותך לחזור למסך הבית ולהשאיר את המוסיקה פועלת ברקע.

יצירת רשימת השמעה

ברצונך להאזין למוסיקה שונה עבור מצבי רוח שונים? באמצעות רשימות השמעה, באפשרותך ליצור רשימות שירים להשמעה בסדר מסוים.

בחר  > גן מוסיקה.

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על שיר, אלבום או ז'אנר ולאחר מכן בחר **הוספה לרשימת השמעה**.
- 2 בחר רשימת השמעה או בחר **רשימת השמעה חדשה** כדי ליצור רשימת השמעה חדשה.

השמעת רשימת השמעה

בחר : ורשימת השמעה.

הסרת שיר מרשימת השמעה

בתצוגת רשימת השמעה, בחר והחזק את השיר, ולאחר מכן בחר **הסרה**.
פעולה זו אינה מוחקת את השיר מהטלפון; השיר נמחק מרשימת ההשמעה בלבד.

טיפ: גן מוסיקה יוצר באופן אוטומטי רשימת השמעה עבור השירים המושמעים ביותר, השירים שהושמעו לאחרונה והשירים שנוספו לאחרונה.

הצגת מילות שיר בעת האזנה לשיר

כדי להציג מילות שיר במהלך השמעה, העתק את קובצי מילות השירים לאותה תיקייה שבה נמצאים קובצי המוסיקה. שמות קובצי מילות השירים חייבים להתאים לשמות קובצי המוסיקה המתאימים.

גן המוסיקה תומך בתבניות LRC בסיסיות ומורחבות, וכן במילות שירים המוטבעות בשירים באמצעות תבנית המטה-נתונים ID3v2.

השתמש רק במילות שירים שהושגו באופן חוקי.

סנכרון מוסיקה בין הטלפון למחשב

האם יש לך מוסיקה במחשב שברצונך להאזין לה בטלפון שלך? Nokia Suite הוא הדרך המהירה ביותר להעתיק מוסיקה אל הטלפון, ובאפשרותך להשתמש בו כדי לנהל את אוסף המוסיקה שלך ולסנכרן אותו.



- 1 חבר את הטלפון שלך למחשב תואם בעזרת כבל USB תואם.
- 2 בטלפון, היז את אצבעך למטה מאזור ההודעות ולאחר מכן בחר **Nokia Suite**.
- 3 במחשב שלך, פתח את **Nokia Suite**. דא שברשותך הגרסה העדכנית ביותר של **Nokia Suite**.
- 4 גרור ושחרר את פריטי המוסיקה שלך לטלפון. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של **Nokia Suite**.
- 5 ביישום נגן מוסיקה, בחר  < **ספריית מוסיקה** < **רענון**.

הורד את הגרסה האחרונה של **Nokia Suite** מהכתובת www.nokia.com/support.

ניתן להגן על חלק מקובצי המוסיקה באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM) ולא ניתן להפעיל אותם ביותר מהתקן אחד.

אודות מוסיקת Nokia

בחר  < **מוסיקת Nokia** 

בעזרת היישום מוסיקת Nokia, באפשרותך לרכוש ולהוריד שירים אל הטלפון והמחשב שלך. עיין ב- מוסיקת Nokia וגלה מוסיקה חדשה ושירים אהובים ישנים.

ייתכן ששירות זה לא יהיה זמין בכל האזורים או המדינות, ואפשרויות ושירותים שונים יהיו זמינים, בהתאם למדינת מגוריך.

להורדת מוסיקה, עליך ליצור חשבון Nokia בחינם.

באפשרותך ליצור חשבון Nokia, להצטרף אל מוסיקת Nokia ולהיכנס לחשבון שלך באמצעות כל אחת מהאפשרויות הבאות:

- הטלפון שברשותך
- דפדפן אינטרנט תואם
- **Nokia Suite**

אם כבר יש ברשותך חשבון Nokia, באפשרותך להשתמש בחשבון זה עבור מוסיקת Nokia.

אם יש לך אשראי או הורדות, או אם נרשמת כמנוי להורדות בלתי מוגבלות בעזרת חשבון Nokia שלך, אל תסגור את החשבון. אם תעשה זאת, כל אלה יאבדו.

תוכן מוגן

לתוכן, המוגן על-ידי ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM), כגון תמונות, קטעי וידאו או מוסיקה, מצורף רישיון שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בו. שירים המוגנים על-ידי DRM לא יכולים לשמש, לדוגמה, כרינגטונים או צלילי התראה.

באפשרותך להציג את הפרטים והמצב של הרישיונות ולהפעיל מחדש או להסיר רישיונות.

ניהול רישיונות זכויות דיגיטליות

בחר  < הגדרות < טלפון < ניהול הטלפון < הגדרות אבטחה < תוכן מוגן.

הקלטת צלילים

בחר  < רשמקול.

הקלטת קליפ קולי

בחר .

עצירת ההקלטה

בחר . הקליפ הקולי נשמר באופן אוטומטי בתיקייה קובצי קול ביישום קבצים.

שליחת קליפ קולי מוקלט כהודעת שמע

בחר  < שליחה.

השמעת מוסיקה באמצעות רדיו

אודות משדר ה-FM

בחר  < באמצעות רדיו.

באפשרותך להשמיע מוסיקה המאוחסנת בטלפון דרך כל רדיו FM תואם, כגון רדיו ברכב או מערכת סטריאו ביתית.

מרחק ההפעלה של משדר ה-FM הוא כ-2 מטרים. ייתכנו הפרעות בשידור בשל מכשולים, כגון קירות, התקנים אלקטרוניים אחרים או תחנות רדיו ציבוריות. תדרי ההפעלה של משדר ה-FM משתנים בהתאם לאזור.

משדר ה-FM עלול לגרום הפרעות למשדרי רדיו FM סמוכים הפועלים באותו תדר. כדי למנוע הפרעות, תמיד חפש תדר FM פנוי במקלט הרדיו לפני הפעלת משדר ה-FM.

לא ניתן להשתמש במשדר ה-FM במקביל לרדיו ה-FM בטלפון.

הערה: השימוש במשדר FM עשוי להיות מוגבל במדינות מסוימות. לקבלת מידע נוסף, פנה אל הרשויות המקומיות ועבור אל הכתובת www.nokia.com/fmtransmitter.

השמעת שיר באמצעות רדיו

האם ברצונך להאזין למוסיקה בעוצמת קול גבוהה יותר, או דרך רמקולי סטריאו Hi-Fi באיכות טובה יותר? באפשרותך להשמיע מוסיקה באמצעות רדיו FM.

- 1 כוונן את מקלט הרדיו לתדר פנוי.
 - 2 בחר  < נגן מוסיקה.
 - 3 בחר שיר או רשימת השמעה.
 - 4 בחר  < באמצעות רדיו.
 - 5 הזן את התדר שאליו כווננת את מקלט הרדיו. לדוגמה, אם התדר 107.8 MHz פנוי באזור שבו אתה נמצא ואתה מכוון את רדיו ה-FM לתדר זה, עליך לכוון גם את משדר ה-FM לתדר 107.8 MHz.
- לכוון עוצמת הקול, השתמש בפונקציית עוצמת הקול במקלט הרדיו. ודא שעוצמת הקול של הטלפון אינה מושתקת.
- טיפ:** כדי להפעיל או להשבית בקלות את משדר ה-FM, הוסף את ה-Widget באמצעות רדיו למסך הבית שלך.

יישום זה מסופק עבור שימוש פרטי בתוכן שהתקבל בצורה חוקית בלבד.

רדיו FM

אודות רדיו FM

בחר  < רדיו FM.

באפשרותך להאזין לתחנות רדיו FM באמצעות הטלפון. חבר דיבורית ובחר תחנה. כדי להאזין לרדיו, יש לחבר דיבורית אישית תואמת להתקן. הדיבורית משמשת בתור אנטנה.



לא ניתן להאזין לרדיו באמצעות דיבורית Bluetooth.

באפשרותך להאזין לרדיו אפילו כאשר מצב לא מקוון מופעל בטלפון שלך ואין לך כיסוי רשת סלולרית. איכות שידורי הרדיו תלויה בכיסוי של אות רדיו ה-FM במיקום שלך.

ניתן לחייג או לענות לשיחה במהלך ההאזנה לרדיו. הרדיו מושקע באופן אוטומטי במהלך שיחה פעילה.

איתור ושמירה של תחנות רדיו

חפש את תחנות הרדיו המועדפות עליך ושמור אותן, כך שתוכל להאזין להן בקלות במועד מאוחר יותר.

בחר  < רדיו FM.

בפעם הראשונה שאתה משתמש ברדיו FM, היישום מחפש באופן אוטומטי אחר תחנות רדיו זמינות. אם לא נמצאו תחנות, באפשרותך להגדיר תדר באופן ידני. כמו כן, באפשרותך להשתמש בתכונת הסריקה האוטומטית בהמשך.

הגדרת תדר באופן ידני

- 1 בחר  <  < כוונן תחנות באופן ידני.
- 2 להגדרת התדר הרצוי, בחר את החיצים למעלה או למטה. טווח התדרים שנתמך הוא 87.5–108.0 MHz.

סריקה אחר כל התחנות הזמינות

בחר  < .

האזנה לרדיו

תיהנה מתחנות רדיו FM המועדפות עליך בדרכים!

בחר  < רדיו FM.

מעבר לתחנה הבאה או הקודמת

בחר  או .

הצגת כל התחנות הזמינות

בחר .

סריקה אחר תחנה זמינה אחרת

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על  או .

טיפ: לקבלת גישה קלה לרדיו, הוסף את ה-Widget של הרדיו למסך הבית.

סידור מחדש של רשימת התחנות השמורות

באפשרותך לסדר מחדש את רשימת התחנות השמורות, כך שהמועדפים שלך יהיו בראש הרשימה.

בחר ☒ < רדיו FM.

התחנות ששמרת מפורטות בתצוגה רשימת תחנות.

העברת תחנה ברשימה

- 1 בסרגל הכלים, בחר ☒.
- 2 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על כותרת התחנה, ומהתפריט המוקפץ, בחר העברה.
- 3 בחר את המקום החדש ברשימה.

מפות

אודות היישום 'מפות'

היישום 'מפות' מראה לך מה נמצא בקרבת מקום ומדריך אותך אל יעדך.

- מצא ערים, רחובות ושירותים באמצעות היישום מפות.
 - סנכרן את המיקומים ואת הנתיבים המועדפים שלך בין הטלפון לשירות האינטרנט 'מפות' Nokia.
 - מצא את הדרך בעזרת הוראות פנייה-אחר-פנייה באמצעות נהיגה.
 - קבל הוראות מתוזמנות מדלת לדלת המשלבות מצבים שונים של תחבורה ציבורית באמצעות תחבורה ציבורית.
 - בדוק את תחזית מזג האוויר העדכנית ותחזית לימים הקרובים, אם זמינה, באמצעות היישום מזג אוויר.
- ייתכן שפרטי קואורדינטות לא יהיו זמינים בכל האזורים.

ייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל המדינות וייתנו רק בשפות נבחרות. השירותים עשויים להיות תלויים ברשת. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק שירות הרשת שלך.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

התוכן של מפות דיגיטליות עשוי להיות לעתים בלתי מדויק ובלתי שלם. לעולם אל תסמוך על התוכן או על השירות בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום.

תוכן מסוים מיוצר על-ידי גורמי צד שלישי ולא על-ידי Nokia. התוכן עלול להיות לא מדויק וכפוף למימון.

ניווט אל היעד

נסיעה אל היעד

כאשר אתה זקוק להוראות פנייה-אחר-פנייה בעת הנהיגה, היישום נהיגה מסייע לך להגיע אל יעדך.

בחר ☒ < נהיגה.



נסיעה אל יעד

בחר הגדר יעד ואפשרות.

התחלה בנסיעה ללא יעד מוגדר

בחר נהיגה בלבד. המפה עוקבת אחר המיקום שלך.

נהיגה הביתה

בחר נהיגה הביתה.

כאשר אתה בוחר באפשרות נהיגה הביתה בפעם הראשונה, אתה מתבקש לספק את מיקום הבית שלך.

שינוי מיקום הבית

בחר את  < הגדרות < מיקום בית < הגדר מחדש.

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

שינוי שפת ההדרכה הקולית עבור נהיגה

הדרכה קולית מסייעת לך למצוא את דרך אל יעד ובכך מאפשרת לך ליהנות מהנסיעה.

בחר  < נהיגה.

בחר  < הגדרות < הדרכה קולית ושפה.

ייתכן שהדרכה קולית אינה זמינה עבור השפה שלך.

ביטול ההדרכה הקולית

בחר את  < הגדרות < הדרכה קולית < ללא.

שינוי המראה של התצוגה 'נהיגה'

האם ברצונך לראות מפה תלת-ממדית מציאותית יותר או האם אתה משתמש ביישום נהיגה בלילה, כאשר חשוך? בעזרת מצבי המפה השונים, באפשרותך לראות את המידע הדרוש בצורה ברורה תמיד.

בחר  < נהיגה.

הצגת המפה בתלת-ממד

בחר  < כדי לחזור למצב דו-ממדי, בחר שוב את הסמל.

כדי לראות את המפה בצורה ברורה גם כאשר חשוך, באפשרותך להפעיל מצב לילה.

הפעלת מצב לילה

בחר  <  < צבעים < מצב לילה.

כברירת מחדל, המפה מסתובבת בכיוון הנסיעה.

כיוון המפה לעבר הצפון

בחר . כדי לסובב את המפה בחזרה לכיוון הנהיגה, בחר שוב .

בחירת הנתיב המועדף

היישום נהיגה יכול לבחור את הנתיב שמתאים ביותר לצורכיך ולהעדפותיך.

- 1 בחר  < נהיגה.
- 2 בחר  <  < הגדרות נתיב.
- 3 בחר בחירת נתיב < נתיב מהיר יותר או נתיב קצר יותר.
- 4 כדי לתכנן נתיבים שמשלבים את היתרונות של הנתיב הקצר והמהיר יותר, בחר בחירת נתיב < ממוטב.

באפשרותך לבחור גם להתיר שימוש בכבישים ראשיים, כבישי אגרה או מעבורות, לדוגמה, או להימנע מהם.

קבלת מידע על תנועה ובטיחות

הרחב את ניסיון הנהיגה שלך בעזרת מידע בזמן אמת אודות אירועי תנועה, סיוע בבחירת נתיבים ואזהרות על הגבלת מהירות.

בחר  < נהיגה.

הצגת אירועי תנועה במפה

במהלך ניווט בנהיגה, בחר  < **תנועה**. האירועים מוצגים כמשולשים וקווים.

באפשרותך להגדיר את הטלפון שלך להודיע כאשר עברת את מגבלת המהירות.

קבלת אזהרות על מגבלות מהירות

- 1 בחר  <  < **התראות**.
- 2 בשדה **סטטוס התראה על הגבלת מהירות**, בחר **פועל**.
- 3 כדי להגדיר בכמה ניתן לעבור את מגבלת המהירות לפני שאתה מקבל אזהרה, בחר **טריגר מתחת ל- 80 קמ"ש** או **טריגר מעל ל- 80 קמ"ש**.

באפשרותך להגדיר את היישום נהיגה להימנע מאירועי תנועה, כגון פקקי תנועה או עבודות בכביש, בעת תכנון מסלול והנחיה. היישום נהיגה בודק באופן קבוע את המסלול במהלך הניווט ומעדכן את ההנחיה באופן אוטומטי.

הימנעות מאירועי תנועה

בחר  <  < **הגדרות נתיב** < **הימנע מתנועה**.

זמינות המידע אודות התנועה עשויה להשתנות בהתאם לאזור ולמדינה שלך.

מיקום מצלמות מהירות עשוי להופיע בנתיב שלך במהלך הניווט, אם תכונה זו מופעלת. סמכויות שיפוט מסוימות אוסרות או מפקחות על השימוש בנתוני המיקום של מצלמות מהירות. Nokia אינה אחראית לדיוק או לתוצאות של השימוש בנתוני מיקום של מצלמות מהירות.

הליכה אל יעד

כאשר אתה זקוק להוראות להליכה בנתיב, היישום מפות מדריך אותך דרך כיכרות, פארקים, אזורים של הולכי רגל ואפילו דרך מרכזי קניות.

בחר  < **מפות**.

1 בחר מקום ואת אזור המידע שלו בראש המסך.

2 בחר **נווט** < **הגע לכאן בהליכה**.

בברירת מחדל, המפה מכוונת צפונה.

סיבוב המפה אל כיוון ההליכה

בחר . כדי לסובב את המפה בחזרה לצפון, בחר  שוב.

באפשרותך גם לבחור את סוג הנתיב של ניווט ההליכה.

בחירת מצב ההליכה

1 בחר  < **הגדרות** < **מפות והליכה** < **הגדרות נתיב**.

2 בחר נתיב מועדף < רחובות או קו ישר.

היישום קו ישר שימושי בפני קרקע שאינם כביש משום שהוא מציג את כיוון ההליכה.

בעת ההליכה, באפשרותך לקבל בלוו המחוונים מידע, כגון המרחק שהלכת ומה הייתה המהירות הממוצעת שלך.

בדיקת מד המסע בלוו המחוונים

בתצוגת הניווט להליכה, בחר ≡ < לוח מחוונים.

איפוס מד המסע

בחר ≡ < איפוס. כדי לאפס את כל המונים, בחר ≡ < איפוס הכל.

ייתכן שמד המסע לא יהיה מדויק, בהתאם לזמינות ולאיכות של חיבור ה-GPS.

שינוי שפת ההדרכה קולית עבור הליכה

באפשרותך לשנות בקלות את השפה עבור הדרכה קולית, או לבטל אותה לגמרי.

בחר ☰ < מפות.

בחר ≡ < הגדרות < מפות והליכה < הדרכה קולית ושפה.

ייתכן שהדרכה קולית אינה זמינה עבור השפה שלך.

ביטול ההדרכה קולית

בחר את ≡ < הגדרות < מפות והליכה < הדרכה קולית < ללא.

מצא את דרך באמצעות 'תחבורה ציבורית'

תזמון הנסיעה שלך באמצעות רכבות חשמליות, רכבות ואוטובוסים יכול להיות קשה - למה שלא תאפשר לטלפון שלך לתכנן עבורך?

1 בחר ☰ < תחבורה ציבורית.

2 בחר מתכנן מסעות.

3 אם אינך רוצה להתחיל את הנסיעה שלך ממיקומך הנוכחי, כתוב את נקודת ההתחלה שלך בתיבה מ ובחר מבין ההתאמות.

4 כתוב את יעדך בתיבה אל ובחר מבין ההתאמות.

5 כדי לראות את הנסיעות הקודמות או הבאות, גרור את המסך ימינה או שמאלה. החזק את האצבע במקומה עד לביצוע חישוב המרחקים.

6 כדי להציג נסיעה לפרטי פרטים, בחר את הנסיעה.

טיפ: בתצוגת פרטי הנסיעה, כדי לראות את הנסיעה הבאה או הקודמת, הזז את האצבע ימינה או שמאלה.

טיפ: זקוק לעזרה כאשר אתה הולך אל תחנת האוטובוס? כדי לראות את התחנה ביישום 'מפות', בתצוגת פרטי הנסיעה, בחר את מקטע ההליכה של הנסיעה שלך.

אם נתוני המפה הדרושה אינם מאוחסנים בטלפון שלך, יש לך חיבור נתונים פעיל לאינטרנט, מתבצעת הורדה אוטומטית של מפת האזור.

מתכנן לצאת לדרך בהמשך היום? באפשרותך להגדיר את השעה שבה ברצונך להתחיל את הנסיעה, או את השעה שבה ברצונך להגיע.

שינוי שעת הנסיעה

בחר  ובחר יציאה או הגעה.

ניתוב תחבורה ציבורית זמין עבור אזורים נבחרים בעולם.

באזורים מסוימים, לוחות זמנים אינם זמינים ותוכניות הנסיעה הן אומדנים בלבד. באזורים אלה, אין באפשרותך לראות את הנסיעות הקודמות או את הנסיעות הבאות, או לשנות את שעת הנסיעה.

השירות תחבורה ציבורית הוא ללא תשלום.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

איתור תחנות קרובות

איך יודע היכן נמצאת תחנת האוטובוס הבאה? היישום תחבורה ציבורית מאתר תחנות קרובות ובודק את שעות היציאה הבאות עבורך.

- 1 בחר  < תחבורה ציבורית ותחבורה קרובה.
- 2 אם אינך רוצה לחפש שעות יציאה עבור מיקומך הנוכחי, כתוב נקודת התחלה בתיבה חפש תחבורה קרובה ובחר מבין ההתאמות.
- 3 בחר תחנה.

טיפ: כדי להציג את התחנות הקרובות על-גבי מפה, לאחר בחירת נקודת ההתחלה, בחר .

באזורים מסוימים, לוחות זמנים אינם זמינים ותוכניות הנסיעה הן אומדנים בלבד. באזורים אלה, אין באפשרותך לראות את שעות היציאה מהתחנות.

איתור והצגה של מיקומים

הצגת מיקומך על-גבי המפה

אם עליך להבין היכן אתה נמצא, בדוק את מיקומך על-גבי מפה. באפשרותך גם לסייר בערים ובמדינות שונות.

בחר  < מפות.

 מציג לך את מיקומך. בעת חיפוש מיקום,  מהבהב. אם היישום מפות אינו מצליח למצוא אותך,  מציג את מיקומך הידוע האחרון.

אם מיקום מדויק אינו אפשרי, הילה אדומה מסביב לסמל המיקום מציגה את האזור הכללי שבו אתה עשוי להיות. באזורים מאוכלסים צפופים, דיוק ההערכה טוב יותר וההילה האדומה אינה כה רחבה.

עיון במפה

גרור את המפה בעזרת האצבע. כברירת מחדל, המפה מכוונת לעבר הצפון. אם ברצונך שהמפה תסתובב כדי להציג את הכיוון שאליו אתה פונה, בחר .

הצגת המיקום הנוכחי או המיקום האחרון הידוע

בחר .

הגדלה או הקטנה

בחר + או -.

טיפ: באפשרותך להניח שתי אצבעות על המפה ולהרחיק אותן זו מזו כדי להגדיל את התצוגה, או לקרב אותן כדי להקטין אותה. תכונה זו אינה נתמכת על-ידי כל הטלפונים.

טיפ: ברצונך לראות את התמונות שלך מהחופשה על-גבי המפה? הגדר את המצלמה שלך לשמור פרטי מיקום עבור התמונות שלך, ותוכל לראות את התמונות ביישום 'מפות' במקום שבו הן צולמו. לביטול התכונה, בחר  ונקה את תיבת הסימון **התמונות שלך**.

אם אתה עובר לאזור שאינו מכוסה על-ידי מפות הרחוב המאוחסנות בטלפון ואתה מחובר לאינטרנט, המערכת תוריד מפות רחוב חדשות באופן אוטומטי.

מניעה של הורדת מפות חדשות של רחובות באופן אוטומטי

1 בחר  < הגדרות < כללי.

2 בחר חיבור < לא מקוון.

כיסוי המפות משתנה בהתאם למדינה ולאזור.

חיפוש מיקום

היישום 'מפות' מסייע לך לחפש מקומות ועסקים ספציפיים.

בחר  < מפות ו Q .

1 הזן מילות חיפוש, כגון כתובת רחוב או שם של מקום.

2 בחר פריט מרשימת ההתאמות המוצעות.

המיקום מוצג על-גבי המפה.

חזרה אל רשימת ההתאמות המוצעות

בחר Q .

טיפ: בתצוגת החיפוש, באפשרותך לבחור גם מרשימת מילות החיפוש הקודמות שלך.

חיפוש סוגים שונים של מקומות בקרבת מקום

בחר ≡ וקטגוריה, כגון תחבורה, אירוח או קניות.

טיפ: באפשרותך להשתמש בדף הפרטים של מיקום שנמצא כדי לנווט בקלות אל המקום, להציג את פרטי הקשר שלו או לשמור או לשתף את המיקום. בחר את המקום והמקום יוצג על-גבי המפה. להצגת דף הפרטים, בחר את אזור המידע בראש המסך.

אם לא נמצאו תוצאות חיפוש, ודא שהאיות של מילות החיפוש נכון. בעיות בחיבור האינטרנט שלך עשויות גם להשפיע בעת חיפוש באינטרנט.

אם מפות של האזור שבו אתה מחפש מאוחסנות בטלפון שברשותך, כדי להימנע מעלויות בגין העברת נתונים, באפשרותך גם לקבל תוצאות חיפוש ללא חיבור פעיל לאינטרנט, אך ייתכן שתוצאות החיפוש יהיו מוגבלות.

הורדה ועדכון של מפות

שמור מפות רחוב חדשות בטלפון שלך לפני נסיעה כך שתוכל לעיין במפות ללא חיבור לאינטרנט בעת הנסיעה.

בחר  < מפות  < Map Loader.

כדי להוריד ולעדכן מפות בטלפון, דרוש Wi-Fi פעיל.

הורדת מפות חדשות

1 בחר הוסף מפות חדשות.

2 בחר יבשת ומדינה ולאחר מכן בחר הורדה.

עדכון מפות

בחר חפש עדכונים.

הסרת מפה

לחץ לחיצה ארוכה על מדינה ולאחר מכן אשר שברצונך להסיר את המפה.

טיפ: באפשרותך להשתמש ביישום Nokia Suite למחשב כדי להוריד את מפות הרחוב וקובצי ההדרכה הקולית ולהעתיק אותם לטלפון. כדי להוריד ולהתקין את Nokia Suite, עבור אל www.nokia.com/support.

בעת התקנת גרסה חדשה יותר של היישום 'מפות' בטלפון שלך, מפות המדינה או האזור נמחקות. לפני השימוש ב-Nokia Suite להורדת מפות חדשות, פתח וסגור את היישום 'מפות' ודא שמוחקת במחשב שלך הגרסה החדשה ביותר של Nokia Suite.

שינוי מראה המפה

באפשרותך לשנות את מראה המפה כדי שתוכל לראות רק את המידע הדרוש.

בחר  > מפות.

הצגת מבנים ואטרקציות בולטים

בחר  > ציוני דרך.

הצגת נתיבי תחבורה ציבורית

בחר  > קווי מעבר.

התכונות הזמינות עשויות להשתנות לפי האזור.

מזג אוויר

האם צפוי גשם אחר הצהריים? מה מידת החום שצפויה בשבת? השתמש ביישום 'מזג אוויר' כדי לבדוק את התנאים הנוכחיים או את התחזית עבור הימים הקרובים.

בחר  > מזג אוויר.

עיון בתחזית המפורטת

כדי לעבור קדימה או אחורה בזמן, גרור את מחוון הזמן בתחתית התצוגה.

הצגת תחזית ל-5 ימים

בחר . כדי לחזור לתצוגת התחזית המפורטת, בחר .

ייתכן שהשירות לא יהיה זמין במדינה שלך.

אודות שיטות מיקום

היישום מפות מציג את המיקום שלך על-גבי המפה באמצעות GPS, A-GPS, Wi-Fi או מיקום מבוסס רשת (מזהה סלולרי).

A-GPS ושיפורים אחרים ב-GPS עשויים לדרוש העברת כמויות קטנות של נתונים ברשת הסלולרית.

GPS	מערכת המיקום הגלובלית (GPS) היא מערכת ניווט שמשתמשת בלוויינים כדי לגלות את מיקומך.
A-GPS	שירות הרשת Assisted GPS (מערכת המיקום העולמית המסייעת, A-GPS) מאחזר מידע מיקום באמצעות הרשת הסלולרית ומסייע ל-GPS בחישוב המיקום הנוכחי.
	הטלפון שלך מוגדר להשתמש בשירות Nokia A-GPS, אלא אם כן לספק שירות הרשת שלך יש הגדרות A-GPS משלו. כדי לקבל את נתוני הסיוע אל הטלפון

שלך, עליך להיות בעל אפשרות להתחבר לאינטרנט. הטלפון שלך מקבל את הנתונים מהשירות רק כשנדרש.	
מיקום Wi-Fi משפר את דיוק המיקום כאשר אותות GPS אינם זמינים, בפרט כאשר אתה בתוך מבנה או בין בניינים גבוהים.	Wi-Fi
באמצעות מיקום מבוסס רשת (מזהה סלולרי), היישום מפות מאתר את מיקומך באמצעות המערכת הסלולרית שהטלפון שלך מחובר אליה כעת.	מזהה סלולרי

הזמינות והדיוק של אותות ה-GPS עלולים להיות מושפעים מהמיקום שלך, ממיקומי לוויינים, בניינים, מכשולים טבעיים, תנאי מזג האוויר ומהתאמות בלווייני GPS שמבוצעות על-ידי ממשלת ארה"ב. ייתכן שאותות GPS לא יהיו זמינים בתוך מבנים או מתחת לאדמה.

אל תשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ואל תסתמך לעולם רק על נתוני המיקום מ-GPS ומרשתות סלולריות.

בהתאם לשיטות המיקום והזמינות, הדיוק של המיקום עשוי להשתנות מכמה מטרים למספר קילומטרים.

ביטול שיטות מיקום

כדי לחסוך בעלויות הנתונים, בפרט כשאתה נמצא בחו"ל, באפשרותך לבטל (A-GPS) assisted GPS, Wi-Fi, או מיקום רשת (מזהה סלולרי).

בחר  < הגדרות.

בחר הגדרות יישום < מיקום < שיטות מיקום ובטל את שיטות המיקום שאינך רוצה להשתמש בהן.

איתור המיקום שלך עשוי להימשך זמן ארוך יותר, המיקום יכול להיות מדויק יותר ומקלט ה-GPS יכול לאבד את המיקום שלך בתדירות גבוהה יותר.

שמירה ושיתוף של מקומות

שמירה או הצגה של מקום

כדי לסייע לך בתכנון הנסיעה, באפשרותך לחפש מקומות, כגון מלונות, אטרקציות או תחנות דלק ולשמור אותם בטלפון.

בחר  < מפות.

שמירת מקום

- 1 לחיפוש כתובת או מקום, בחר .
- 2 בחר את אזור המידע של המקום בראש המסך.
- 3 בדף הפרטים, בחר .

הצגת מקום שמור

בתצוגה הראשית, בחר  < ★ < מקומות ואת המקום.

קבץ את המקומות לאוסף, לדוגמה, בעת תכנון נסיעה.

הוספת מקום שמור לאוסף

- 1 בחר מקומות .
- 2 לחץ לחיצה ארוכה על המקום ולאחר מכן בחר ארגון אוספים.
- 3 בחר אוסף חדש או אוסף קיים ולאחר מכן בחר ✓.

סינון המועדפים שלך

תכנן נסיעה במחשב באתר האינטרנט של היישום 'מפות' של Nokia, סנכרן את המקומות השמורים עם הטלפון וקבל גישה לתוכנית הנסיעה בעורך בדרכים.

- 1 ודא שנכנסת לחשבון Nokia שלך.
 - 2 בחר  < מפות.
 - 3 בחר  < ★ < (C). אם אין ברשותך חשבון Nokia, תתבקש ליצור אחד.
- סינון דורש חיבור לאינטרנט ועשוי להוביל להעברת כמויות נתונים גדולות באמצעות הרשת של ספק השירותים שלך. לקבלת מידע נוסף על חיובים בגין העברת נתונים, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.
- כדי להשתמש בשירות האינטרנט 'מפות' של Nokia, עבור אל maps.nokia.com.

שליחת מקום לחבר

כאשר ברצונך להראות לחבריך היכן נמצא מקום במפה, באפשרותך לשלוח להם את המקום. בחר  < מפות.

להצגת המקום במפה, חבריך אינם זקוקים לטלפון של Nokia, אך דרוש חיבור לאינטרנט.

- 1 בחר מקום ואת אזור המידע שלו בראש המסך.
 - 2 בחר שתף < שלח SMS או שלח בדואר.
- דואר או הודעת טקסט המכילים קישור למיקום במפה משלחים לחבר שלך.

דיווח על מידע שגוי במפה

אם אתה מבחין במידע שגוי או חסר במפה, דווח ל-Nokia.

בחר מקום מהמפה, בחר את אזור המידע שלו בראש המסך ובחר דווח.

ייתכן שהשירות לא יהיה זמין במדינה או באזור שבהם אתה נמצא. דיווח על מידע שגוי או חסר דורש חיבור לאינטרנט.

באפשרותך לדווח על בעיות כגון:

- שמות רחוב שגויים או חסרים
- רחובות שהינם חסומים או לא מתאימים להליכה
- הגבלות שגויות או מגבלות מהירות שגויות

באפשרותך להוסיף פרטים נוספים בעת הדיווח.

ניהול זמן

שעון

אודות השעון

 בחר  < שעון.

טיפ: כדי לפתוח את השעון, באפשרותך גם לבחור את השעון במסך הבית.

הגדר ונהל התראות ובדוק שעות מקומיות במדינות ובערים שונות.

הגדרת השעה והתאריך

במסך הבית, בחר את השעון.

בחר  < הגדרות < שעה או תאריך.

הגדרת התראה

באפשרותך להשתמש בטלפון כשעון מעורר.

במסך הבית, בחר את השעון.

1 בחר .

2 הגדר את שעת ההתראה והזן תיאור.

3 להגדרת השמעה של ההתראה, לדוגמה, באותה שעה בכל יום, בחר חזרה.

הסרת התראה

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על ההתראה, ומהתפריט המוקפץ, בחר **הסרת התראה**.


העברת התראה למצב נודניק

כאשר נשמעת התראה, באפשרותך להעביר אותה למצב נודניק. פעולה זו משהה את ההתראה למשך פרק זמן מוגדר.

כאשר ההתראה נשמעת, בחר **נודניק**.

הגדרת משך זמן הנודיק

- 1 במסך הבית, בחר את השעון.
 - 2 בחר  < הגדרות < זמן נודיק להתראה, והגדר את משך הזמן.
- טיפ:** באפשרותך להעביר התראות למצב נודיק גם על-ידי סיבוב הטלפון כלפי מטה.

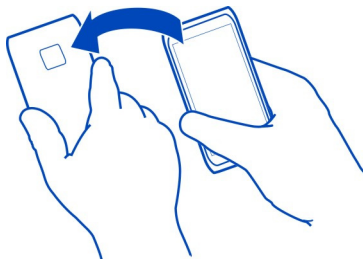

עדכון השעה והתאריך באופן אוטומטי

באפשרותך להגדיר את הטלפון לעדכן את השעה, התאריך ואזור הזמן באופן אוטומטי. עדכון אוטומטי הוא שירות רשת.

במסך הבית, בחר את השעון.

בחר את  < הגדרות < עדכון שעה אוטומטי < מופעל.

שינוי אזור הזמן בעת נסיעה

באפשרותך להגדיר את השעון לזמן המקומי בעת טיול בחו"ל או להציג את השעה במקומים שונים.

במסך הבית, בחר את השעון.

פתח את כרטיסיית השעון העולמי .

הוספת מיקום

בחר  ומיקום. באפשרותך להוסיף עד 15 מיקומים. עבור מדינות בעלות מספר אזורי זמן, באפשרותך להוסיף מספר מיקומים.

הגדרת המיקום הנוכחי

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על מיקום, ומהתפריט המוקפץ, בחר **הגדרה כמיקום נוכחי**. השעה בטלפון שברשותך השתנתה לפי המיקום הנבחר. ודא שהשעה נכונה.

טיפ: ברצונך להסיר מיקום במהירות? בחר ולחץ לחיצה ממושכת על המיקום, ומהתפריט המוקפץ, בחר הסרה.

בדיקת השעה בערים שונות

להצגת השעה במיקומים שונים, הוסף אותם אל כרטיסיית השעון העולמי. באפשרותך גם להוסיף תמונות עבור המיקומים, לדוגמה, תמונה של חברך המתגורר בעיר שבה מדובר, או נוף מהאטרקציה התיירותית האהובה עליך.

במסך הבית, בחר את השעון.

פתח את כרטיסיית השעון העולמי .

הוספת מיקום

בחר  ומיקום. באפשרותך להוסיף עד 15 מיקומים. עבור מדינות בעלות מספר אזורי זמן, באפשרותך להוסיף מספר מיקומים.

הוספת תמונה עבור מיקום

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על המיקום ומהתפריט המוקפץ, בחר שינוי תמונה ותמונה.

לוח שנה

אודות לוח השנה

12 בחר  < לוח-שנה.

בעזרת לוח השנה של הטלפון שלך, באפשרותך לשמור על לוחות הזמנים שלך מאורגנים.

טיפ: רוצה גישה מהירה אל לוח השנה שלך? הוסף Widget של לוח שנה אל מסך הבית.

הצגת לוח הזמנים שלך עבור השבוע

באפשרותך לעיין באירועי לוח השנה בתצוגות שונות. כדי לבדוק בקלות את כל האירועים עבור שבוע מסוים, השתמש בתצוגת השבוע.

בחר  < לוח-שבוע.

בחר את המספר של השבוע הרצוי.

טיפ: להגדלה או הקטנה של גודל האזור הניתן להצגה, הנח שתי אצבעות על המסך, וקרב אותן זו לזו או הרחק אותן זו מזו.

עיון בלוח השנה בתצוגות שונות

ברצונך לראות את כל אירועי לוח השנה שלך עבור יום מסוים? באפשרותך לעיין באירועי לוח השנה בתצוגות שונות.

בחר  < לוח-שנה.

בחר  ואת התצוגה הרצויה.


טיפ: כדי לעבור אל היום, השבוע או החודש הקודם או הבא, בתצוגה המתאימה, הזז את האצבע ימינה או שמאלה.

הוספת אירוע לוח שנה

בחר  < לוח-שנה.

- 1 בחר (הקש ליצירת אירוע), או, אם יש אירועים קיימים, הקש על האזור מתחת לאירוע. סוג ברירת המחדל עבור אירוע בלוח השנה הוא פגישה.
- 2 מלא את השדות.
- 3 כדי לחזור על אירוע לוח השנה במרווחי זמן רגילים, בחר  ואת מרווח הזמן. בחר חזרה עד והזן את תאריך הסיום.
- 4 בחר .

טיפ: באפשרותך גם להוסיף אירוע לוח שנה בתצוגת היום. בחר ולחץ לחיצה ממושכת על זמן ההתחלה וגרור את החצים כדי להגדיר את משך הזמן.

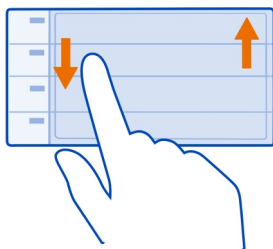

שימוש בלוחות שנה נפרדים עבור עבודה ועבור זמן פנוי

באפשרותך להשתמש ביותר מלוח שנה אחד. צור לוח שנה אחד עבור עבודה ואחד עבור זמן פנוי.

בחר  < לוח-שנה.

יצירת לוח שנה חדש

- 1 בחר  < לוחות-שנה < .
- 2 הזן שם והגדר קוד צבע עבור לוח השנה.
- 3 הגדר את הנראות עבור לוח השנה. כאשר לוח שנה מוסתר, אירועי לוח השנה והתזכורות שלו אינם מוצגים בתצוגות לוח שנה שונות או במסך הבית.
- 4 בחר .

שינוי ההגדרות עבור לוח שנה

- 1 בתצוגה לוחות-שנה, בחר את לוח השנה הרצוי.
- 2 שנה את השם, הצבע והניראות.
- 3 בחר ✓.

הוספת רשומה ללוח שנה מסוים

- 1 בעת הוספה של אירוע לוח שנה, בחר  ואת לוח השנה.
- 2 מלא את השדות ובחר ✓.

קודי צבע מציינים לאיזה לוח שנה שייך אירוע.

הוספת משימה לרשימת המטלות

האם יש לך משימות חשובות שעליך לטפל בהן בעבודה, ספרי ספרייה שעליך להחזיר או אולי אירוע שברצונך להשתתף בו? באפשרותך להוסיף משימות (הערות מטלות) ללוח השנה שלך. אם יש לך מועד סיום, הגדר תזכורת.

בחר  < לוח-שנה.

- 1 בחר (הקש ליצירת אירוע), או אם יש אירועים קיימים, הקש על האזור מתחת לאירוע.
- 2 בחר את שדה סוג האירוע  ובחר מטלה כסוג האירוע.
- 3 מלא את השדות.
- 4 להוספת תזכורת למטלה, בחר .
- 5 בחר ✓.

זכור יום הולדת

באפשרותך להוסיף תזכורת עבור ימי הולדת ותאריכים מיוחדים אחרים. התזכורות יחזרו כל שנה.

בחר  < לוח-שנה.

- 1 בחר (הקש ליצירת אירוע), או אם יש אירועים קיימים, הקש על האזור מתחת לאירוע.
- 2 בחר את שדה סוג האירוע  ובחר יום שנה כסוג האירוע.
- 3 מלא את השדות ובחר ✓.

שליחת בקשת פגישה

באפשרותך ליצור בקשות לפגישות ולשלוח אותן אל המשתתפים.

בחר  < לוח-שנה.

לפני שתוכל ליצור ולשלוח בקשת פגישה חדשה, עליך להגדיר תיבת דואר.

- 1 פתח אירוע ובחר  < שליחה < באמצעות מייל.
- 2 הוסף את המשתתפים בפגישה כנמענים של דואר הבקשה.

3 לשליחת הבקשה, בחר .

הוספת המיקום לאירוע לוח שנה

האם יש לך פגישה במקום שמעולם לא ביקרת בו? באפשרותך להוסיף את מידע המיקום לאירוע לוח השנה שלך.

בחר  < לוח-שנה.

- 1 בחר (הקש ליצירת אירוע), או, אם יש אירועים קיימים, הקש על האזור מתחת לאירוע.
- 2 בחר  הזנת מיקום, ובחר את המיקום ביישום 'מפות'. כמו כן, באפשרותך להזין באופן דינמי את המיקום בשדה הטקסט.
- 3 בחר את .

משרד

Quickoffice

אודות Quickoffice

בחר  < Quickoffice.

Quickoffice מורכב מהפרטים הבאים:

- Quickoffice להצגת מסמכי Microsoft Word
- Quicksheet להצגת גיליונות עבודה של Microsoft Excel
- Quickpoint להצגת מצגות של Microsoft PowerPoint

לרכישת גרסת העורך של Quickoffice, בחר עדכונים ושדרוגים.

יישומי Office תומכים בתכונות נפוצות של Microsoft Word, Microsoft PowerPoint ו-Microsoft Excel (Office 2000, Office XP ו-2003). לא כל תבניות הקבצים נתמכות.

קריאה של מסמכי Microsoft Word, Excel ו-PowerPoint

באפשרותך להציג מסמכים של Microsoft Office, כגון מסמכי Word, גיליונות עבודה של Excel או מצגות של PowerPoint.

בחר  < Quickoffice.

פתיחת קובץ

בחר בחירת קבצים ואת הזיכרון שבו מאוחסן הקובץ, עבור אל התיקייה הנכונה ובחר את הקובץ.

מיון קבצים

בחר  < מיון לפי.

קריאת מסמכי PDF

בחר  < Adobe Reader.

פתיחת קובץ

בחר בחירת קבצים ואת הזיכרון שבו יישמר הקובץ. עבור אל התיקייה הנכונה ובחר את הקובץ.

שימוש במחשבון

בחר  < מחשבון.

- 1 הזן את המספר הראשון של החישוב.
- 2 בחר פונקציה, כגון חיבור או חיסור.
- 3 הזן את המספר השני של החישוב.
- 4 בחר =.

שמירה או אחזור של תוצאת החישוב

בחר  < זיכרון < שמירה או איחזור.

כתיבת הערה

קל לאבד הערות הכתובות על נייר. במקום לכתוב אותן, תוכל לשמור את ההערות והרשימות שלך בטלפון, כך שילכו איתך לכל מקום. כמו כן, באפשרותך לשלוח את ההערות שלך לחברים ובני משפחה.

בחר  < הערות.

- 1 בחר יצירת הערה.
- 2 כתוב את ההערה שלך בשדה ההערה ובחר .

שליחת הערה

פתח את ההערה ובחר  < שליחה ואת שיטת השליחה.

תרגום מילים

באפשרותך לתרגם מילים משפה אחת לשנייה.

בחר  < מילון.

- 1 הזן את המילה בשדה החיפוש. מוצגות הצעות למילים לתרגום.
- 2 בחר את המילה מהרשימה.

3 כדי להאזין להגייה, בחר  < האזנה.

שינוי שפת המקור או שפת היעד

בחר  < שפות < מקור או יעד.

הורדת שפות נוספות מהאינטרנט

בחר  < שפות < הורדת שפות.

אנגלית מותקנת מראש ובאפשרותך להוסיף שתי שפות נוספות. ייתכן שלא כל השפות נתמכות.

פתיחה או יצירה של קובצי zip

באפשרותך לפתוח ולחלץ קבצים מקובצי zip. כמו כן, באפשרותך ליצור קובצי zip חדשים, כדי לאחסן ולדחוס קבצים.

בחר  < Zip.

ניהול שיחות צ'אט עם עמיתים לעבודה

עם  Microsoft® Communicator Mobile, באפשרותך לקיים תקשורת ולשתף פעולה עם עמיתך במשרד ובכל רחבי העולם.

1 בחר  < Communicator.

2 הגדרת ההגדרות.

Microsoft® Communicator Mobile is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

ייתכן ששירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל המדינות וייתנו רק בשפות נבחרות. השירותים עשויים להיות תלויים ברשת. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק שירות הרשת שלך.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

ניהול טלפון

שמירה על תוכנת הטלפון והיישומים מעודכנים

אודות עדכוני תוכנת הטלפון והיישומים

בעזרת עדכוני תוכנת הטלפון ועדכוני יישומים, באפשרותך לקבל תכונות חדשות ופונקציות משופרות עבור הטלפון שברשותך. עדכון התוכנה עשוי גם לשפר את ביצועי הטלפון שלך.



מומלץ לגבות את הנתונים האישיים לפני עדכון תוכנת הטלפון.

אזהרה:

בעת התקנת עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן, אפילו לא לביצוע שיחות חירום, עד לסיום ההתקנה ולאחר מכן.

השימוש בשירותים או הורדת תוכן עשויים להיות כרוכים בהעברת כמויות רבות של נתונים ולהוביל לחיוב בגין תעבורת נתונים.

לפני תחילת העדכון, חבר מטען או דא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה.

לאחר העדכון, ייתכן שההוראות במדריך למשתמש כבר לא יהיו עדכניות. תוכל למצוא את המדריך המעודכן למשתמש בכתובת www.nokia.com/support.

עדכון תוכנת הטלפון ויישומים באמצעות הטלפון

 באפשרותך לבדוק אם קיימים עדכונים עבור תוכנות הטלפון או עבור יישומים, ולהוריד ולהתקין אותם בטלפון שברשותך באופן אלחוטי (שירות רשת). כמו כן, באפשרותך להגדיר את הטלפון לבדוק עדכונים באופן אוטומטי ולהודיע כאשר עדכונים חשובים או מומלצים זמינים.

בחר  < עדכון תוכנה.

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את הטלפון כדי לסיים את העדכון.

הצגת פרטי עדכון

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על עדכון.

התקנת כל העדכונים

בחר .

בחירת העדכונים המיועדים להתקנה

בחר  < סמן עדכונים ואת העדכונים שברצונך להתקין. כל העדכונים נבחרים כברירת מחדל.

הגדרת הטלפון לבדוק עדכונים באופן אוטומטי
בחר את ≡ > הגדרות > בדיקה אוטומטית של עדכונים.

עדכון תוכנת הטלפון באמצעות המחשב

באפשרותך להשתמש ביישום המחשב Nokia Suite כדי לעדכן את תוכנת הטלפון שלך. דרוש מחשב תואם, חיבור מהיר לאינטרנט וכבל תואם מסוג USB לחיבור הטלפון למחשב.

לקבלת מידע נוסף ולהורדת היישום Nokia Suite, עבור אל www.nokia.com/support.

ניהול קבצים

אודות מנהל הקבצים

בחר  > קבצים.

באפשרותך לעיין בקבצים, לנהל ולפתוח אותם בטלפון שלך. באפשרותך גם להציג ולנהל קבצים בכרטיס זיכרון תואם שהכנסת.

הצגת הקבצים המאוחסנים בטלפון שברשותך

בחר  > קבצים ואת הזיכרון הרצוי.

הקבצים והתיקיות ברמה העליונה של מיקום זיכרון זה מוצגים.

הצגת התוכן של תיקייה

בחר את התיקייה.

ארגון קבצים

באפשרותך ליצור תיקיות חדשות שיעזרו לך לארגן את הקבצים שלך. פעולה זו יכולה להקל על הגיבוי או ההעלאה של התוכן שלך. בתוך התיקיות, באפשרותך להעתיק, להעביר או למחוק קבצים ותיקיות משנה.

בחר  > קבצים.

יצירת תיקייה חדשה

בתיקייה שבה ברצונך ליצור תיקיית משנה, בחר ≡ > תיקייה חדשה.

העתקת קובץ לתיקייה

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הקובץ, ומהתפריט המוקפץ, בחר את האפשרות המתאימה.

מחיקת קובץ מתיקייה

בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הקובץ, ומהתפריט המוקפץ, בחר את האפשרות המתאימה.

העתקה, העברה או מחיקה של מספר קבצים בו-זמנית

1 בחר את ≡ < סימון פריטים מרובים.

2 בחר את הקבצים.

3 בחר ≡ ואת האפשרות המתאימה.

גיבוי קבצים

ברצונך לוודא שלא תאבד קבצים חשובים? באפשרותך ליצור גיבויים של זיכרון הטלפון.

בחר ≡ < קבצים וגיבוי ושחזור.

מומלץ לגבות את זיכרון הטלפון בקביעות.

טיפ: השתמש ב-Nokia Suite לגיבוי התוכן שלך למחשב תואם. אם הטלפון שברשותך נגנב או נפגם, הקבצים החשובים שלך נשארים זמינים.**פירמוט רכיב הזיכרון**

האם ברצונך למחוק את כל התוכן מרכיב הזיכרון של הטלפון? באפשרותך לפרמט את רכיב הזיכרון.

גבה את כל התוכן שברצונך לשמור לפני פירמוט רכיב הזיכרון. כל התוכן שבו נמחק לצמיתות.

1 בחר ≡ < קבצים.

2 לחץ לחיצה ארוכה על הזיכרון החיצוני ולאחר מכן בחר פירמוט.

אל תפרמט את רכיב הזיכרון באמצעות תוכנת מחשב, מפני שפעולה זו עלולה לגרום לפגיעה בביצועים.

באפשרותך להשתמש ב-Nokia Suite לגיבוי התוכן שלך למחשב תואם. טכנולוגיות של ניהול זכויות דיגיטליות (DRM) עשויות למנוע שחזור של תוכן מסוים שגובה. לקבלת מידע נוסף אודות טכנולוגיות ה-DRM שבהן נעשה שימוש עבור התוכן שלך, פנה לספק השירות.

פירמוט כרטיס זיכרון

האם ברצונך למחוק את כל התוכן מכרטיס הזיכרון? בעת פירמוט כרטיס זיכרון, כל הנתונים בו נמחקים.

- 1 בחר  < קבצים.
- 2 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על כרטיס הזיכרון, ומהתפריט המוקפץ, בחר פירמוט.

סיסמה מגנה על כרטיס הזיכרון

האם ברצונך להגן על כרטיס הזיכרון מפני שימוש לא מורשה? באפשרותך להגדיר סיסמה כדי להגן על הנתונים.

- 1 בחר  < קבצים.
 - 2 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על כרטיס הזיכרון, ומהתפריט המוקפץ, בחר הגדרת סיסמה.
 - 3 הזן סיסמה.
- שמור את הסיסמה במקום סודי ובטוח, בנפרד מכרטיס הזיכרון.

פינוי זיכרון הטלפון

האם עליך להרחיב את זיכרון הטלפון הזמין כך שתוכל להתקין יישומים נוספים או להוסיף תוכן?

באפשרותך למחוק את הפריטים הבאים, אם אין בהם עוד צורך:

- הודעות טקסט, מולטימדיה ודואר
- ערכי אנשי קשר ופרטים
- יישומים
- קובצי התקנה (.sis או .sisx) עבור יישומים מותקנים
- מוסיקה, תמונות או וידאו

העתק תוכן שברצונך לשמור בזיכרון החיצוני, בכרטיס זיכרון תואם (אם זמין) או במחשב תואם.

ניהול יישומים

אודות יישומים

 בחר  < הגדרות והתקנות.

באפשרותך להציג פרטים אודות יישומים מותקנים, להסיר יישומים ולקבוע הגדרות התקנה.

באפשרותך להתקין את סוגי היישומים הבאים:

- יישומי Java™ ME בעלי סיומת קובץ .jad או .jar
- יישומים התואמים למערכת ההפעלה Symbian עם סיומת הקובץ .sis או .sisx
- יישומונים עם סיומת הקובץ .wgz

התקן רק יישומים התואמים לטלפון שברשותך.

הסרת יישום מהטלפון

באפשרותך להסיר יישומים מותקנים שאינך רוצה לשמור או להשתמש בהם עוד, כדי להגדיל את כמות הזיכרון הזמין.

בחר  > הגדרות והתקנות.

1 בחר **כבר מותקנים**.

2 לחץ לחיצה ארוכה על היישום להסרה, ובחר **הסרת התקנה**.

אם תסיר יישום, תוכל להתקין אותו מחדש רק אם יש ברשותך את קובץ ההתקנה המקורי או גיבוי מלא של היישום שהסרת. ייתכן שלא תוכל לפתוח קבצים שנוצרו באמצעות יישום שהוסר.

אם יישום מותקן תלוי ביישום שהוסר, היישום המותקן עשוי להפסיק לפעול. לקבלת פרטים, עיין בתיעוד למשתמש של היישום המותקן.

קובצי ההתקנה עשויים להשתמש בכמויות גדולות של זיכרון, ולמנוע ממך שמירה של קבצים אחרים. השתמש ב-Nokia Suite כדי לגבות את קובצי ההתקנה במחשב תואם, ולאחר מכן השתמש במנהל הקבצים כדי להסיר את הקבצים מזיכרון הטלפון.

סינכרון תוכן**אודות סינכרון**

 בחר  > הגדרות > קישוריות > העברת נתונים > סינכרון.

האם ברצונך שלוח השנה, ההערות ותוכן אחר שלך יהיו מגובים בהישג יד, בין אם אתה יושב ליד המחשב או נמצא בדרכים עם הטלפון שלך? באפשרותך לסנכרן את אנשי הקשר, ההערות ותוכן נוסף בין הטלפון שברשותך לשרת מרוחק. לאחר הסינכרון, יהיה לך גיבוי של הנתונים החשובים שלך בשרת.

**סינכרון תוכן בין הטלפון לשרת מרוחק**

סנכרן תוכן חשוב בין הטלפון לשרת מרוחק כדי ליצור עותק שאליו תוכל לגשת מכל מקום.

בחר  > הגדרות וקישוריות > העברת נתונים > סינכרון.

ייתכן שתוכל לקבל הגדרות סינכרון כהודעת תצורה מספק שירות הרשת שלך. הגדרות הסינכרון נשמרות כפרופיל סינכרון. בעת פתיחת היישום, מוצג פרופיל הסינכרון המוגדר כברירת מחדל או הפרופיל שבו נעשה שימוש אחרון.

הכללה או אי הכללה של סוגי תוכן

בחר סוג תוכן.

סינכרון התוכן

בחר את  < סינכרון.

טיפ: כדי לסנכרן תוכן בין הטלפון לבין Nokia שירותי, השתמש ביישום סינכרון Nokia.

אודות 'סינכרון Nokia'

בחר  < סינכרן Nokia.

באפשרותך לסנכרן אנשי קשר, אירועי לוח שנה והערות, בין הטלפון לשירותי Nokia. כך יש לך תמיד גיבוי של התוכן החשוב. כדי להשתמש בסינכרון Nokia, דרוש חשבון Nokia. אם אין ברשותך חשבון, גש לשירות של Nokia – תופיע שאלה אם ברצונך ליצור חשבון.

אם אתה משתמש בסינכרון Nokia כדי לסנכרן באופן אוטומטי את אנשי הקשר שלך עם שירותי Nokia, אל תאפשר סינכרון עם שירות אחר, כגון Mail for Exchange, משום שעלולות להיות התנגשויות.

העתקת אנשי קשר או תמונות בין טלפונים

באפשרותך לסנכרן ולהעתיק אנשי קשר, תמונות ותוכן נוסף בין שני טלפונים תואמים של Nokia, בחינם, באמצעות Bluetooth.

בחר  < הגדרות < קישוריות < העברת נתונים < החלפת טלפונים.

1 בחר מבין האפשרויות הבאות:

 — העתק תוכן מטלפון אחר.

 — העתק תוכן לטלפון אחר.

 — סנכרן תוכן בין שני טלפונים.

2 בחר את הטלפון שאליו ברצונך להתחבר והתאם את הטלפונים. יש להפעיל קישוריות Bluetooth בשני הטלפונים.

3 אם הטלפון השני דורש סיסמה, הזן את הסיסמה. יש להזין את הסיסמה שאותה באפשרותך להגדיר בעצמך בשני הטלפונים. הסיסמה בטלפונים מסוימים קבועה. לקבלת פרטים, עדיין במדריך למשתמש של הטלפון השני.

הסיסמה תקפה רק עבור החיבור הנוכחי.

4 בחר את התוכן ואישור.

הגנה על הטלפון הגדרת הטלפון לנעילה אוטומטית

רוצה להגן על הטלפון שלך מפני שימוש לא מורשה? צור קוד אבטחה והגדר את הטלפון להינעל באופן אוטומטי כאשר אינך משתמש בו.

- 1 בחר  < הגדרות < טלפון < ניהול הטלפון והגדרות אבטחה < טלפון וכרטיס SIM.
- 2 בחר השהייה לנעילת הטלפון < הגדרת-משתמש ולאחר מכן הגדר את פרק הזמן עד שהטלפון ינעל את עצמו.
- 3 צור קוד אבטחה באמצעות 4 תווים לפחות. באפשרותך להשתמש במספרים, סמלים ואותיות רישיות ואותיות קטנות.

טיפ: להקלדת אותיות או סמלים, לחץ לחיצה ממושכת על #.

שמור את קוד האבטחה בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מהטלפון. אם שכחת את קוד האבטחה והטלפון נעול, יידרש שירות עבור הטלפון. עלויות נוספות עשויות לחול וכל הנתונים האישיים שבטלפון עלולים להימחק. לקבלת מידע נוסף, פנה ל-Nokia Care או למשווק הטלפון.

נעילת הטלפון באופן ידני

במסך הבית, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי , בחר נעילת טלפון ולאחר מכן הזן את קוד האבטחה.

ביטול נעילת הטלפון

החלק את מקש הנעילה, הזן את קוד האבטחה ולאחר מכן בחר אישור. אם מקש הנעילה נמצא מחוץ להישג ידך, לחץ על מקש התפריט ולאחר מכן בחר פתיחה.

נעילת הטלפון מרחוק

שכחת את הטלפון בעבודה וברצונך לנעול אותו כדי למנוע שימוש לא מורשה? באפשרותך לנעול את הטלפון מרחוק באמצעות הודעת טקסט מוגדרת מראש. כמו כן, באפשרותך לנעול את כרטיס הזיכרון מרחוק.

הפעלת נעילה מרחוק

- 1 בחר  < הגדרות < טלפון < ניהול הטלפון ו-הגדרות אבטחה < טלפון וכרטיס SIM < נעילת טלפון מרחוק < מופעלת.
- 2 הזן את תוכן הודעת הטקסט. הוא יכול להיות באורך של 20-5 תווים וניתן להשתמש באותיות רישיות ובאותיות קטנות.
- 3 הזן את אותו טקסט שוב כדי לאשר אותו.
- 4 הזן את קוד הנעילה.

שליחת הודעת הנעילה

כדי לנעול את הטלפון מרחוק, כתוב את הטקסט המוגדר מראש ושלח אותו אל הטלפון שלך כהודעת טקסט.

לביטול נעילת הטלפון, אתה זקוק לקוד הנעילה.

הצפנת הנתונים שלך

ברצונך להגן על הנתונים שלך מפני שימוש לא מורשה? באפשרותך להצפין נתונים בטלפון שברשותך באמצעות מקש הצפנה.

בחר  < הגדרות < טלפון < ניהול הטלפון < הגדרות אבטחה < הצפנה.

הצפנת הנתונים או פענוח שלהם עשויים להימשך מספר דקות. במהלך תהליך ההצפנה, אל תבצע את הפעולות הבאות:

- שימוש בטלפון אלא אם כן אתה חייב
- כיבוי הטלפון
- הוצאת הסוללה

אם לא הגדרת את הטלפון שלך להינעל באופן אוטומטי כאשר אינו בשימוש, אתה מתבקש לעשות זאת כאשר אתה מצפין את הנתונים שלך בפעם הראשונה.

הצפנת זיכרון הטלפון

בחר הצפנה מופעלת.

פענוח זיכרון הטלפון

בחר הצפנה כבויה.

הכנת הטלפון למיחזור

אם תרכוש טלפון חדש, או ברצונך להשליך את הטלפון שלך, Nokia ממליצה שתמחזר את הטלפון. הסר מראש את כל המידע האישי והתוכן מהטלפון שברשותך.

הסרת כל התוכן

- 1 גבה את התוכן שברצונך לשמור בכרטיס זיכרון תואם או במחשב תואם.
 - 2 סגור את כל החיבורים הפעילים והשיחות.
 - 3 בחר  < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < הגדרות יצרן < מחיקת נתונים ושחזור.
 - 4 אם התבקשת לעשות כן, הזן את קוד האבטחה.
 - 5 הטלפון שברשותך נכבה ולאחר מכן מופעל שוב. בדוק בקפידה שכל התוכן האישי שלך, כגון אנשי קשר, תמונות, מוסיקה, קטעי וידאו, הערות, הודעות, הודעות דואר, מצגות, משחקים ויישומים מותקנים אחרים הוסרו.
- תוכן ומידע המאוחסנים בכרטיס הזיכרון או בכרטיס ה-SIM אינם מוסרים.
- זכור להסיר את כרטיס הזיכרון ואת כרטיס ה-SIM מהטלפון.

קישוריות

חיבורים לאינטרנט

הגדרת אופן ההתחברות של הטלפון לאינטרנט

הטלפון שברשותך בודק באופן אוטומטי אם קיימת רשת ידועה וזמינה ומתחבר אליה כאשר דרוש חיבור רשת. הבחירה מתבססת על הגדרות החיבור, אלא אם כן מוחלות הגדרות הספציפיות ליישום.

בחר  < הגדרות וקישוריות < הגדרות.

שימוש בחיבור נתונים סלולרי

בחר נתוני ניידים < מופעל.

שימוש בחיבור נתונים סלולרי בחו"ל

בחר לאפשר שימוש בנתוני ניידים < בכל העולם.

שימוש בחיבור נתונים סלולרי כדי להתחבר לאינטרנט מחו"ל יכול להעלות את עלויות העברת נתונים באופן ניכר.

באפשרותך גם להגדיר את הטלפון להשתמש בחיבור נתונים סלולרי רק כשאתה ברשת הביתית או במדינה שלך.

שימוש בחיבור Wi-Fi בלבד

בחר נתוני ניידים < מושבת.

נקודת גישה יכולה להיות חיבור נתונים סלולרי או חיבור Wi-Fi.

באפשרותך לאסוף נקודות גישה ברשימת יעדים ולארגן מחדש את סדר העדיפויות ברשימה.

דוגמה: אם נקודת גישה של Wi-Fi מדורגת מעל נקודת גישה לנתונים סלולריים ברשימת יעדים, הטלפון ינסה תמיד להתחבר תחילה אל נקודת הגישה של Wi-Fi, ויתחבר לנקודת הגישה לנתונים סלולריים רק אם רשת ה-Wi-Fi אינה זמינה.

הוספת נקודת גישה חדשה לרשימת יעדים

בחר יעדי רשת < נקודת גישה.

שינוי העדיפויות של נקודת גישה ברשימת היעדים של האינטרנט

- 1 בחר יעדי רשת < אינטרנט.
- 2 בחר והחזק נקודת גישה, ומהתפריט המוקפץ, בחר שינוי עדיפות.
- 3 הקש על המיקום ברשימה שאליו יש להעביר את נקודת הגישה.

מעקב אחר תנועת הנתונים שלך

כדי להימנע מהפתעות בחשבון הנתונים לנייד, באפשרותך להגדיר את הטלפון כך שיתריע בפניך או יסגור את חיבור הנתונים לנייד לאחר שהעברת כמות מסוימת של נתונים באמצעות חיבור הנתונים לנייד.


- 1 בחר  < הגדרות.
 - 2 בחר קישוריות < מעקב נתונים לנייד < מכסת נתונים.
 - 3 בחר הגדרה במגהבייט או הגדרה בג'יגהבייט ולאחר מכן הקלד את המגבלה בשדה.
 - 4 בחר כשהמכסה מתמלאת ולאחר מכן בחר הצגת אזהרה או כיבוי נתונים לנייד.
- המגבלה ספציפית לטלפון. אם אתה משתמש בכרטיס ה-SIM בטלפון אחר, יהיה עליך לקבוע את המגבלות בטלפון האחר.
- ספק שירותי הרשת שלך עשוי לחשב שימוש בנתונים לנייד באופן שונה מזה של הטלפון שלך. לקבלת מידע נוסף על עלויות נתונים, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.

Wi-Fi

אודות חיבורי Wi-Fi

בחר  < הגדרות וקישוריות < Wi-Fi.

טיפ: באפשרותך גם לנהל את החיבורים שלך בתפריט המצב. החלק למטה את האצבע מראש המסך ובחר Wi-Fi. אם הסמל Wi-Fi אינו מוצג, בחר .

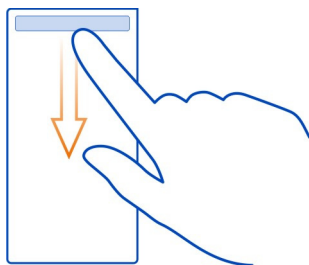

טיפ: באפשרותך להוסיף widget של Wi-Fi  למסך הבית. כדי להפעיל או לכבות במהירות את תכונת ה-Wi-Fi, בחר את המתג בווידג'ט. כדי לפתוח את יישום ה-Wi-Fi, בחר  בווידג'ט. יש להפעיל את תכונת ה-Wi-Fi.


יישום ה-Wi-Fi מציג רשימה של רשתות זמינות ומסייע לך להתחבר לרשת Wi-Fi.

חשוב: השתמש בהצפנה כדי לשפר את האבטחה של חיבור ה-Wi-Fi. השימוש בהצפנה מצמצם את הסיכון שאנשים אחרים ייגשו לנתונים שלך.

הערה: השימוש ב-Wi-Fi עשוי להיות מוגבל במדינות מסוימות. לדוגמה, בצרפת, אתה רשאי להשתמש ב-Wi-Fi בתוך מבנים בלבד. לאחר ה-1 ביולי, 2012, האיחוד האירופי יסיר את ההגבלה על שימוש בחוץ ב-Wi-Fi בצרפת. לקבלת מידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות.

התחברות לרשת Wi-Fi בבית

כדי לסייע בחיסכון בעלויות הנתונים, חבר את רשת ה-Wi-Fi הביתית שלך כאשר אתה נמצא בבית ובמצב גלולש באינטרנט בטלפון שברשותך.

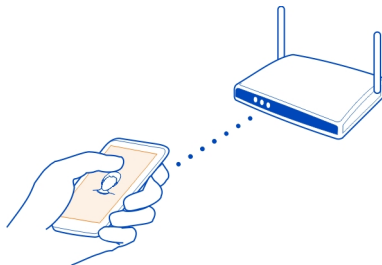

- 1 כדי לפתוח את תפריט המצב, החלק את האצבע למטה מהחלק העליון של המסך. אם Wi-Fi אינו מוצג, בחר .
- 2 בחר Wi-Fi ואת רשת ה-Wi-Fi הביתית שלך. אם רשת ה-Wi-Fi הביתית שלך מאובטחת, הקלד את הסיסמה. אם רשת ה-Wi-Fi הביתית שלך נסתרת, בחר אחר (רשת נסתרת) והזן את שם הרשת (מזהה ערכת שירות, SSID).

סגירת חיבור ה-Wi-Fi

החלק את האצבע למטה מראש המסך ובחר .

התחברות לרשת Wi-Fi בדרכים

התחברות לרשת Wi-Fi היא דרך שימושית לקבלת גישה לאינטרנט כשאינך בבית. התחבר לרשתות Wi-Fi ציבוריות במקומות ציבוריים, כגון ספרייה או בית קפה עם אינטרנט.

- 1 כדי לפתוח את תפריט המצב, החלק את האצבע למטה מהחלק העליון של המסך. אם Wi-Fi אינו מוצג, בחר .
- 2 בחר Wi-Fi ואת החיבור שבו ברצונך להשתמש.

סגירת חיבור ה-Wi-Fi

החלק את האצבע למטה מראש המסך ובחר .

חיבורי VPN

בחר  < הגדרות ו-קישוריות < הגדרות < VPN.

דרוש חיבור לרשת וירטואלית פרטית (VPN), לדוגמה, כדי לגלוש באינטרנט של החברה שלך או כדי לגשת מרחוק לדואר של העבודה.

מדיניות VPN מגדירה את האופן שבו נתונים מוצפנים ואת האופן שבו החברה שלך מאמתת את הטלפון שלך. פנה למחלקת ה-IT של החברה שלך כדי להגדיר את לקוח ה-VPN, את האישורים ואת המדיניות. לאחר התקנת מדיניות, שיטת חיבור VPN מתווספת באופן אוטומטי אל יעד אינטרנט.

לקבלת מידע נוסף, חפש VPN נייד בכתובת www.nokia.com/support.

חשוב: השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים הכרוכים בחיבורים מרחוק ובהתקנת תוכנה. כדי ליהנות מאבטחה מוגברת, יש להשתמש בתעודות כהלכה ועליהן להיות מדויקות, מקוריות או מהימנות. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם פג תוקפן או שהן אינן חוקיות, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן מדויקים.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לתת אמון בבעל התעודה ולוודא שהתעודה אכן שייכת לבעליה הרשומים.


NFC

אודות NFC

תקשורת לטווח קצר (NFC) הופכת את ההתחברות ואת השיתוף לפשוטות ומהנות. טלפונים ואביזרים של Nokia שתומכים ב-NFC מתחברים באופן אלחוטי כשנוגעים בהם בו-זמנית.

בעזרת NFC, באפשרותך:

- לשותף את התוכן שלך בין שני טלפונים תואמים התומכים ב-NFC.
 - להתחבר לאביזרים תואמים מסוג Bluetooth התומכים ב-NFC, כגון דיבורית אישית או רמקול אלחוטי.
 - לגעת בתגיות לקבלת תוכן נוסף עבור הטלפון או לקבלת גישה לשירותים מקוונים.
 - לשחק במשחקים מרובי-שחקנים נגד בעלי טלפונים תואמים אחרים התומכים ב-NFC.
- אזור ה-NFC נמצא בחלקו האחורי של הטלפון, מעל המצלמה. גע בטלפונים או באביזרים אחרים עם אזור ה-NFC.

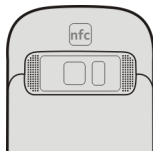

באפשרותך להשתמש ב-NFC כאשר מסך הטלפון פועל.

לקבלת מידע נוסף, צפה בקטעי הווידאו להדרכה של NFC בטלפון שברשותך.

טיפ: באפשרותך להוריד תוכן נוסף הנתמך על-ידי NFC מ'חנות Nokia'.

הפעלת NFC

בחר  < הגדרות וקישוריות < NFC < NFC < מופעל.

התחברות לאבזיר Bluetooth באמצעות NFC

גע באזור ה-NFC של האבזיר עם אזור ה-NFC של הטלפון ובחר כן.

**ניתוק האבזיר**

גע שוב באזור ה-NFC של האבזיר.

לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של האבזיר.

שליחת תמונה או תוכן אחר לטלפון אחר התומך ב-NFC

באפשרותך לשתף תמונות, קטעי וידאו, אנשי קשר ואת 'הכרטיס שלי' בעת נגיעה בטלפון תואם אחר התומך ב-NFC.

שיתוף תמונה

- 1 בחר את התמונה בגלריה.
- 2 גע באזור ה-NFC של הטלפון השני בעזרת אזור ה-NFC של הטלפון שלך. התמונה נשלחת באמצעות Bluetooth.



מיקום אזור ה-NFC עשוי להשתנות. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של הטלפון השני.

גישה לשירות מקוון באמצעות NFC

כאשר אתה נוגע בתגית NFC המכילה כתובת אינטרנט עם אזור ה-NFC של הטלפון שלך, אתר האינטרנט נפתח בדפדפן האינטרנט בטלפון.



טיפ: תגיות NFC יכולות גם לכלול מידע כגון מספר טלפון או כרטיס ביקור. כאשר אתה רואה מספר טלפון בפרסומת התומכת ב-NFC, כדי להתקשר למספר, גע בתגית.

שחק עם חברים באמצעות NFC

רוצה ליהנות ולשחק משחקים עם חבר? אם לך ולחבר יש טלפונים תואמים התומכים ב-NFC, תוכלו לשחק במשחקים זה נגד זה.

- 1 פתח משחק התומך ב-NFC.
- 2 פעל בהתאם להוראות במשחק.


Bluetooth אודות Bluetooth

בחר ב-Bluetooth < הגדרות < קישוריות < Bluetooth.

באפשרותך להתחבר באופן אלחוטי להתקנים תואמים אחרים, כגון טלפונים, מחשבים, דיבוריות וערכות לרכב.

באפשרותך להשתמש בחיבור לשליחת פריטים מהטלפון שלך, להעתקת קבצים מהמחשב התואם שלך ולהדפסת קבצים בעזרת מדפסת תואמת.

התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך אינם חייבים להיות בקו ראייה ישיר. עם זאת, עליהם להיות בטווח של 10 מטרים זה מזה, למרות שייכתנו הפרעות בחיבור עקב מכשולים כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

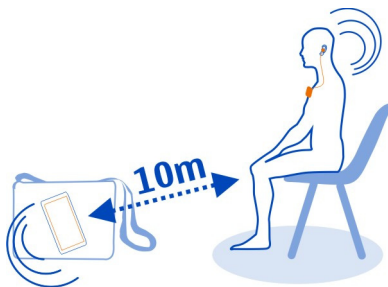

כאשר הטלפון שלך נעול, ניתן להתחבר להתקנים מאושרים בלבד.

טיפ: באפשרותך גם לנהל חיבורי Bluetooth בתפריט המצב שלך. כדי לפתוח את תפריט המצב, הזז את האצבע למטה מאזור ההודעות ובחר **Bluetooth**. אם הסמל Bluetooth אינו מוצג, בחר .

טיפ: באפשרותך להוסיף ווידג'ט של Bluetooth למסך הבית. כדי להפעיל או לכבות במהירות Bluetooth, בחר את הווידג'ט.

הפעלת ההתקן במצב נסתר היא דרך בטוחה יותר להימנע מתוכנה זדונית. אל תאשר בקשות לחיבור Bluetooth ממקורות שאינך בוטח בהם. באפשרותך גם לכבות את פונקציית ה-Bluetooth כאשר אינך משתמש בה.

התחברות לדיבורית אלחוטית

באמצעות דיבורית אלחוטית, באפשרותך לענות לשיחה, גם אם הטלפון אינו מונח בידך, ובאפשרותך להשאיר את ידיך פנויות כדי להמשיך לעבוד במחשב במהלך שיחה. דיבוריות אלחוטיות זמינות בנפרד.

בחר  < הגדרות < קישוריות < Bluetooth.

1. להפעלת Bluetooth, בחר Bluetooth < מופעל.
2. הפעל את הדיבורית.
3. פתח את הכרטיסייה התקנים מותאמים .
4. בחר את הדיבורית.
5. אם הדיבורית אינה מוצגת ברשימה, כדי לחפש אותה, בחר  < התקן מותאם חדש. ייתכן שיהיה עליך להזין סיסמה. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של הדיבורית.

שליחת תמונה או תוכן אחר להתקן אחר באמצעות Bluetooth

באפשרותך להשתמש ב-Bluetooth כדי לשלוח תמונות, קטעי וידאו, כרטיסי ביקור, רשומות לוח שנה ותוכן אחר אל התקנים תואמים של חברים ואל המחשב שלך.

יכולים להיות מספר חיבורי Bluetooth פעילים בו-זמנית. לדוגמה, אם אתה מחובר לדיבורית אישית תואמת, באפשרותך גם לשלוח קבצים להתקן תואם אחר באותו זמן.

- 1 בחר ולחץ לחיצה ממושכת על הפריט, לדוגמה, תמונה. מהתפריט המוקפץ, בחר **שליחה > דרך Bluetooth**.
 - 2 בחר את ההתקן שברצונך להתחבר אליו. אם ההתקן הרצוי אינו מוצג, כדי לחפש אותו, בחר **התקנים נוספים**. בעת החיפוש, התקני Bluetooth בטווח מוצגים.
 - 3 אם ההתקן השני דורש סיסמה, הן את הסיסמה. יש להזין את הסיסמה שאותה באפשרותך להגדיר בעצמך בשני ההתקנים. הסיסמה בהתקנים מסוימים קבועה. לקבלת פרטים, עדיין במדריך למשתמש של ההתקן השני.
- הסיסמה תקפה רק עבור החיבור הנוכחי.

חיבור ערכה לרכב באמצעות מצב SIM מרוחק

בעזרת מצב SIM מרוחק, ערכת רכב תואמת יכולה להשתמש בכרטיס ה-SIM של הטלפון שלך.

בחר  > הגדרות > קישוריות < Bluetooth.

לפני שתוכל להפעיל מצב SIM מרוחק, יש להתאים את הטלפון ואת האביזר. הפעל את ההתאמה מאביזר הערכה לרכב.

- 1 כדי להפעיל Bluetooth, בחר Bluetooth < מופעל.
- 2 להפעלת מצב SIM מרוחק, בחר מצב SIM מרוחק < מופעל.
- 3 הפעל Bluetooth באביזר הערכה לרכב.

כשמצב SIM מרוחק מופעל, הסמל מצב SIM מרוחק מוצג במסך הבית. החיבור לרשת הסלולרית סגור, ולא ניתן להשתמש בשירותי כרטיס SIM או בתכונות שדורשות כיסוי של רשת סלולרית.

כדי לבצע או לקבל שיחות במצב SIM מרוחק, דרוש לך אביזר תואם, כגון ערכת דיבור לרכב, שיחבר להתקן.

ההתקן יאפשר שיחות חירום בלבד במצב זה.

ביטול הפעלת מצב SIM מרוחק

לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר צא ממצב SIM מרוחק.

חסימת התקן

באפשרותך למנוע מהתקנים יצירת חיבור Bluetooth לטלפון שלך.

בחר  > הגדרות > קישוריות < Bluetooth.

פתח את הכרטיסייה התקנים מותאמים , בחר ולחץ לחיצה ממושכת על ההתקן שברצונך לחסום, ומהתפריט המוקפץ, בחר **חסימה**.

הסרת התקן מרשימת ההתקנים החסומים

פתח את הכרטיסייה התקנים חסומים  בחר ולחץ לחיצה ממושכת על ההתקן שברצונך להסיר מהרשימה, ומהתפריט המוקפץ, בחר מחיקה.

אם תדחה בקשה להתאמה מהתקן אחר, תישאל אם ברצונך להוסיף את ההתקן לרשימת ההתקנים החסומים.

הגנה על הטלפון

כאשר Bluetooth מופעל בטלפון שברשותך, באפשרותך לקבוע מי יוכל למצוא את הטלפון שברשותך ולהתחבר אליו.

בחר  < הגדרות < קישוריות < Bluetooth.

מניעת איתור הטלפון על-ידי אחרים

בחר איתור הטלפון שלי < נסתר.

כאשר הטלפון שברשותך מוסתר, אחרים אינם יכולים לאתר אותו. עם זאת, התקנים מותאמים יכולים עדיין להתחבר לטלפון שלך.

כיבוי Bluetooth

בחר Bluetooth < כבוי.

טיפ: כדי לכבות במהירות Bluetooth, החלק את האצבע למטה מראש המסך ובחר .

אל תבצע התאמה של בקשות חיבור מהתקן לא מוכר, או תאשר אותן. כך באפשרותך להגן על הטלפון מפני תוכן מזיק.

כבל נתונים מסוג USB**העתקת תמונה או תוכן אחר בין הטלפון והמחשב**

באפשרותך להשתמש בכבל נתונים מסוג USB כדי לגבות ולהעתיק תמונות, וידאו ותוכן אחר בין הטלפון והמחשב.

1 כדי לוודא שהעברת מדיה מוגדר כמצב ה-USB, בחר  < הגדרות וקישוריות < USB < העברת מדיה.

2 השתמש בכבל נתונים תואם  מסוג USB כדי לחבר את הטלפון אל המחשב התואם. הטלפון מוצג כהתקן נייד במחשב שלך. אם המצב העברת מדיה אינו פועל במחשב שלך, השתמש במקום זאת במצב אחסון חיצוני.

3 השתמש במנהל הקבצים של המחשב כדי להעתיק את התוכן.

שינוי מצב ה-USB

לקבלת התוצאות הטובות ביותר בעת העתקת תוכן או סינכרון הטלפון עם המחשב, הפעל את מצב ה-USB המתאים בעת שימוש בכבל נתונים מסוג USB לחיבור להתקנים שונים.

- 1 השתמש בכבל נתונים תואם מסוג USB כדי לחבר את הטלפון למחשב.
- 2 בטלפון, הזז את האצבע למטה מאזור ההודעות.
- 3 בחר USB, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

Nokia Suite — חבר את הטלפון למחשב תואם שבו מותקן Nokia Suite. במצב זה, באפשרותך לסנכרן את הטלפון באמצעות Nokia Suite ולהשתמש בתכונות אחרות של Nokia Suite.

מצב זה מופעל באופן אוטומטי בעת פתיחת היישום Nokia Suite.

אחסון חיצוני — חבר את הטלפון שברשותך למחשב תואם שאין בו Nokia Suite מותקן. הטלפון שברשותך מזוהה כיזרון Flash מסוג USB. כמו כן, באפשרותך לחבר את הטלפון שברשותך להתקנים אחרים, כגון מערכת סטריאו ביתית או ברכב, שאליהם ניתן לחבר כונן USB.

כאשר אתה מחובר למחשב במצב זה, ייתכן שלא תוכל להשתמש בחלק מיישומי הטלפון.

כרטיס הזיכרון ורכיב הזיכרון בטלפון שברשותך לא ניתנים לגישה על-ידי ההתקן השני.

העברת מדיה — חבר את הטלפון שברשותך למחשב תואם שאין בו Nokia Suite מותקן. יש להעביר מוסיקה המוגנת על-ידי ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) במצב זה. ניתן להשתמש גם בחלק ממערכות הבידור הביתי והמדפסות במצב זה.


שימוש בטלפון כמודם — חבר את הטלפון שברשותך למחשב תואם והשתמש בטלפון כמודם אלחוטי. המחשב מתחבר לאינטרנט באופן אוטומטי.

חיבור התקן אחסון חיצוני מסוג USB

באפשרותך להשתמש במתאם USB של On-The-Go (OTG) כדי לחבר את הטלפון שברשותך למקל זיכרון או לכונן קשיח תואם מסוג USB. לדוגמה, באפשרותך לשמור את התמונות שלך בהתקן זיכרון מסוג USB מבלי להתחבר למחשב.

חיבור מקל זיכרון

- 1 חבר את קצה ה-micro USB של מתאם USB OTG (זמין בנפרד) אל מחבר micro-USB בטלפון שלך.
- 2 חבר התקן זיכרון למתאם ה-USB OTG.

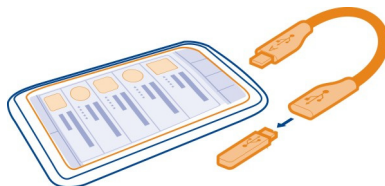

היישום קבצים נפתח והתקן הזיכרון מוצג כרכיב זיכרון.

העתקת קובץ

בקבצים, לחץ לחיצה ארוכה על הקובץ שברצונך להעתיק, בחר את האפשרות הרצויה ובחר את הזיכרון והתיקיה שאליהם ברצונך להעתיק.

אם אתה מחבר כונן קשיח שדורש מתח רב יותר מכפי שהטלפון יכול לספק, מוצגת הודעת שגיאה. עליך לחבר מקור מתח חיצוני לכונן הקשיח.

סגירת חיבור רשת

אם מספר יישומים משתמשים בחיבור לאינטרנט, באפשרותך להשתמש ביישום מנהל החיבורים כדי לסגור חלק מהחיבורים או את כל חיבורי הרשת.

בחר  < הגדרות וקישוריות < מנהל החיבורים.

בתצוגת חיבורי הנתונים הפעילים, באפשרותך לראות את חיבורי הנתונים הנוכחיים שלך. הסמל ➡ הוא חיבור נתונים לנייד, והסמל  הוא חיבור Wi-Fi. הסמל

לחץ באריכות על החיבור, ולאחר מכן בחר ניתוק.

הצגת פרטים עבור חיבור

בחר את החיבור.

פרטים, כגון כמות הנתונים המועברים ומשך החיבור, מוצגים.

טיפ: ברוב התצוגות, כדי לראות את החיבורים הפעילים, עליך להזיז את האצבע למטה מאזור ההודעות.

חיפוש עזרה נוספת**תמיכה**

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות אופן השימוש בטלפון, או אם אינך בטוח כיצד הטלפון שברשותך אמור לעבוד, קרא את המדריך למשתמש בטלפון. בחר  < מדריך.

לקבלת קטעי וידאו בנושאי תמיכה, עבור אל www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos.

אם נתקלת בבעיה, בצע את הפעולות הבאות:

- אתחל מחדש את הטלפון. כבה את הטלפון, והסר את הסוללה. לאחר כדקה, השב את הסוללה למקומה והפעל את הטלפון.
- עדכן את תוכנת הטלפון שברשותך
- שחזור הגדרות היצרן

אם הבעיה אינה נפתרת, פנה אל Nokia לקבלת אפשרויות תיקון. לפני שליחת הטלפון לתיקון, תמיד גבה את הנתונים שלך, כיוון שיתכן שכל הנתונים האישיים בטלפון יימחקו.

קודי גישה

קודים אלה מגנים על ה-SIM שלך מפני שימוש לא מורשה או דרושים כדי לגשת לתכונות מסוימות. באפשרותך להגדיר את הטלפון כך שבעת הפעלת הטלפון, תתבקש להזין את קוד ה-PIN. אם הקודים לא צורפו לכרטיס או אם שכחת אותם, פנה לספק השירות שלך. אם תקליד קוד שגוי שלוש פעמים ברצף, יהיה עליך לבטל את חסימת הקוד בעזרת קוד PUK או PUK2.	קוד PIN או PIN2 (4-8 ספרות)
קודים אלה דרושים כדי לבטל חסימה של קוד PIN או PIN2. אם הקודים לא צורפו ל-SIM שלך, פנה לספק השירות שלך.	קוד PUK או PUK2 (8 ספרות)
המספר משמש לזיהוי טלפונים חוקיים ברשת. המספר יכול לשמש גם כדי לחסום, לדוגמה, טלפונים גנובים. ייתכן שיהיה עליך לספק את המספר גם לשירותי Nokia Care. כדי להציג את מספר ה-IMEI, חייג *#06#.	מספר IMEI (15 ספרות)
פעולה זו עוזרת לך להגן על הטלפון מפני שימוש לא מורשה. באפשרותך להגדיר את הטלפון כך שתתבקש להזין את קוד הנעילה שהגדרת. שמור על הקוד בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מהטלפון. אם תשכח את הקוד והטלפון נעול, הטלפון שלך ידרוש שירות. חיובים נוספים עשויים לחול וכל הנתונים האישיים בטלפון עלולים להימחק. למידע נוסף, פנה אל נקודת שירות של Nokia Care או אל משווק הטלפון.	קוד נעילה (קוד אבטחה) (לפחות 4 ספרות או תווים)

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

שירותי רשת ועלויות

ההתקן שברשותך מאושר לשימוש ברשתות GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz ורשתות WCDMA 900, 1700, 2100 MHz. כדי להשתמש בהתקן, דרוש מנוי אצל ספק שירות.

השימוש בשירותי רשת והורדת תוכן להתקן דורשים חיבור לרשת ועשויים להוביל לחיוב בגין העברת נתונים. תכונות מוצר מסוימות דורשות תמיכה מהרשת וייתכן שתצטרך להירשם אליהן כמנוי.

שמירה על ההתקן שברשותך

טפל בהתקן, בסוללה, במטען ובאביזרים שברשותך בזהירות. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנזלים עלולים להכיל מינרלים ששוקקים מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש.
- אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים או מלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגע.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורות גבוהות. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך החיים של ההתקן, לפגוע בסוללה ולעוות את ההתקן חלקי פלסטיק.
- אל תאחסן את ההתקן בטמפרטורות קרות. כשההתקן מתחמם וחוזר לטמפרטורה הרגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות שתפגע במעגלים האלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה למשתמש.
- שינויים בלתי מאושרים עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
- אל תפיל את ההתקן ואל תעזר אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לשבור מעגלים אלקטרוניים וחלקים מכניים בתוך ההתקן.
- לניקי משטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקיה ויבשה.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק חלקים נעים ולמנוע הפעלה מאותה.
- כבה את ההתקן והסר את הסוללה מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים.
- הרחק את ההתקן שברשותך ממגנטים או משדות מגנטיים.
- כדי לשמור על הבטיחות של נתונים חשובים, אחסן אותם בשיי מקומות נפרדים לפחות, כגון בהתקן, בכרטיס זיכרון או במחשב, או שום לעצמך מידע חשוב.

במהלך הפעלה ממושכת, ההתקן עשוי להתחמם. ברוב המקרים, זוהי תופעה רגילה. אם אתה חושד שההתקן אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב אליך.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף המיועדים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים. בדוק כיצד למחזר את מוצרי Nokia שלך בכתובת www.nokia.com/recycling.

סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התייעוד או האריזה, מזכיר לך שיש להעביר את כל המוצרים החשמליים והאלקטרוניים, וכן הסוללות והמצברים, לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. דרישה זו שימה במדינות האיחוד האירופי. את תשלך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. כדי לקבל מידע סביבתי נוסף, עיין בפרופיל Eco של המוצר בכתובת www.nokia.com/ecoprofile.

אודות ניהול הרשאות דיגיטליות

כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע ממך העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה ותכנים אחרים.

בעלי תכנים עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על קניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים. התקן זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM לנישה לתוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות. באמצעות התקן זה, באפשרותך לגשת לתוכן המוגן באמצעות WMM 10 ו-OMA DRM 2.0. את תוכנות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מסוימת אינה מצליחה להגן על התוכן, בעלי התוכן עשויים לבקש את ביטול הגישה של תוכנת DRM זו לתוכן חדש המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול גם למנוע חידוש של תוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. ביטול תוכנות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) שכאלה אינה משפיעה על השימוש בתוכן המוגן באמצעות סוגים אחרים של DRM, או על השימוש בתוכן שאינו מוגן באמצעות DRM.

לתוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מצורף רישיון שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בתוכן זה.

אם ההתקן שברשותך מכיל תוכן המוגן באמצעות OMA DRM, השתמש בתוכנת הגיבוי ש-Nokia Suite כדי לגבות הן את הרישיונות והן את התוכן.

ייתכן ששיטות העברה אחרות לא יעבירו את הרישיונות שיש לשחזר יחד עם התוכן כדי להמשיך להשתמש בתוכן המוגן באמצעות OMA DRM לאחר פירמוט זיכרון ההתקן. ייתכן גם שהיה עליך לשחזר את הרישיונות אם הקבצים שבהתקן ייפגמו.

רישיונות מסוימים עשויים להיות מחוברים לכרטיס SIM ספציפי, כך שניתן יהיה לגשת לתוכן המוגן רק אם כרטיס ה-SIM מותקן בהתקן.

סוללות ומטענים

מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שברשותך מיועד לשימוש עם סוללה נטענת מסוג Nokia . BL-5K עשויה לייצר דגמי סוללות זמינים נוספים עבור ההתקן זה. השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia.

התקן זה נועד לשימוש כשהוא מקבל אספקת חשמל מהמטענים הבאים: AC-15 . מספר הדגם המדויק של מטען Nokia עשוי להשתנות בהתאם לסוג התקע וזמורה על-ידי N, B, K, C, A, U, AR, X, E או N.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור זמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה.

בטיחות סוללה

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען. כשאתה מנתק מטען או אביזר כלשהו, אחוז בתקע ומשוך אותו ולא את הכבל.

כאשר המטען אינו בשימוש, נתק אותו משקע החשמל בקיר ומההתקן. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חיי הסוללה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

שמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני.

קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכתי נוגע ברצועות המסתכת שעל-גבי הסוללה, לדוגמה, אם אתה נושא סוללה חלופית בכיס. הקצר עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המחובר.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. מחזור סוללות במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

אין לפרק, לחתוך, לפתוח, למעוך, לכופף, לנקב או לגרסו תאי סוללות או סוללות. במקרה של נזילת סוללה, הימנע ממגע של נוזל הסוללה בעור או בעיניים. אם מתרחש מגע שכזה, שטוף מיד את האזורים הנגועים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית.

אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנוזלים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן גומות.

השתמש בסוללה ובמטען אך ורק למטרות שלהן נועדו. שימוש לא נכון או שימוש בסוללות או במטענים לא תואמים שאינם מאושרים עלול לייצר סכנת שריפה, פיצוץ או מפגע אחר, ועלול לגרום לשלילת אישורים או כתבי אחריות. אם אתה חושש שהסוללה או המטען נפגעו, קח אותם אל מוקד השירות לבידוק לפני שתמשיך להשתמש בהם. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. השתמש במטען בתוך מבנה בלבד.

מידע בטיחות נוסף

ביצוע שיחת חירום

- 1 דא שההתקן פועל.
- 2 דא שעוצמת האות מספקת. ייתכן שתצטרך לבצע גם את הפעולות הבאות:

- הכנס כרטיס SIM.
- בטל הגבלות שיחות שהפעלת בהתקן, כגון חסימת שיחות, מספרי טלפון קבועים או קבוצת משתמשים סגורה.
- דא שהפרופיל הלא מקוון או פרופיל הטיסה אינו מופעל.
- אם המסך והמקשים של ההתקן נעולים, בטל את הנעילה.

3 לחץ על מקש הסיום שוב ושוב עד שמסך הבית יוצג.

4 כדי לפתוח את החייגן, בחר .

5 הן את מספר החירום הרשמי בהתאם למיקומך הנוכחי. מספרי שיחות חירום משתנים בהתאם למיקום.

6 לחץ על מקש החיוג.

7 ספק את המידע הדרוש בצורה המדויקת ביותר האפשרית. אל תנתק את השיחה עד שתתבקש לעשות זאת.

בעת הפעלת ההתקן בפעם הראשונה, אתה מתבקש ליצור חשבון Nokia משלך. כדי לבצע שיחת חירום במהלך הגדרת החשבון, לחץ על מקש השיחה.

חשוב: הפעל הן את שיחות הטלפון הסלולרי והן את שיחות האינטרנט, אם ההתקן שלך תומך בשיחות אינטרנט. ההתקן עשוי לנסות לבצע שיחות חירום הן ברשתות סלולריות והן דרך ספק השירות של שיחות האינטרנט. לא ניתן להבטיח קישוריות בכל התנאים. לעולם אל תסמוך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו אינם צעצועים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני משמדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפרע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם מכשיר זה מסוכן כהלכה מפני אנרגיית RF חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן סלולרי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קוצב לב או דפריברטור מושתל להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן הסלולרי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
- לא לשאת את ההתקן האלחוטי בכיס החזה.
- להצמיד את ההתקן הסלולרי לאזן שבצד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.
- לכבות את ההתקן הסלולרי מיד כאשר יש סיבה לחשוש שיש הפרעה כלשהי.
- לציית להנחיות היצרן עבור המכשיר הרפואי המושתל.

לשאלות על השימוש בהתקן הסלולרי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

שמיעה



אזהרה:

במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

התקנים אלחוטיים מסוימים עלולים להפרע לפעולה התקינה של עזרי שמיעה מסוימים.

ניקל



הערה: הכיסויים של התקן זה אינם מכילים ניקל. הכיסויים של התקן זה מכילים פלדת אל-חלד.

הגן על ההתקן שברשותך מותחן מים

ההתקן שלך עלול להיות חשוף לוויברוסים ולחוכן מים אחר. נקוט באמצעי הזהירות הבאים:

- נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הן עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.
- נהג במשנה זהירות בעת קבלת בקשות לקישוריות, גלישה באינטרנט או הורדת תוכן. אל תאשר חיבורי Bluetooth ממקורות שאינך בוטח בהם.
- התקן תוכנות והשתמש בשירותים רק ממקורות שאתה בוטח בהם, המאפשרים אבטחה והגנה נאותות.
- התקן תוכנות אנטי-וירוס ותוכנות אבטחה אחרות בהתקן שלך ובכל מחשב מקושר. השתמש ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד בכל פעם. השימוש ביותר מיישום אחד עלול להשפיע על הביצועים והתפעול של ההתקן ו/או המחשב.
- אם אתה ניגש לסימניות וקישורים מותקנים מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, נקוט באמצעי הזהירות המתאימים. Nokia אינה תומכת או נושאת באחריות לאותם אתרים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו (RF) במצב הפעלה רגיל ליד האוזן או לפחות במרחק של 1.5 ס"מ (5/8 אינץ') מהגוף. כל נרתיק נשיאה, תפס גומרה, או רצועת נשיאה על הגוף צריכים להיות ללא חלקי מתכת וצריכים להציב את ההתקן במרחק מהגוף, כפי שנאמר קודם.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, נדרש חיבור איכותי של ההתקן אל הרשת הסלולרית. משלוח של קובצי נתונים או הודעות עלול להידחות עד שחיבור כזה יהיה זמין. עקוב אחר הוראות מרחק ההפרדה עד אשר השידור יסתיים.

כלי רכב

אותות רדיו עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מוגנות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להורקת דלק, מערכות אלקטרוניות למניעת נעילת בלמים, מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות וכריות אוויר. למידע נוסף, ברר אצל היצרן של כלי הרכב או של הציוד שברשותך.

ההתקן ההתקן ברכב תבוצע אך ורק על-ידי טכנאי מוסמך. ההתקנה או שירות שגויים עלולים להיות מסוכנים ועלולים לבטל את תוקף האחריות שלך. ודא מעת לעת שכל הציוד הסלולרי שמותקן ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן ולא תישא נוללים דליקים, גזים או חומרים נפצים בתא שמצאים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. זכור, שכריות אוויר מתנפחות בעוצמה רבה. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזרים כלשהם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפצים, לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות. ניצוצות במקומות כאלה עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. ציית להגבלות על השימוש בהתקן רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. אזורים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים אזורים שבהם אחת מתבקש לכבות את מנוע הרכב שלך, ירכתיים של כלי שיט, מתקני שיוע לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים, כמו גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות. יש לברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב שמשמשם בגז פחמימני מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאות.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצייין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפועל רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית.

ערך ה-SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.73 W/kg.

שימוש באביזרים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף עשוי להיות מוצע תחת "מידע המוצר" בכתובת www.nokia.com.

נכויות יוצרים והודעות אחרות

צהרת תאימות

CE 0434

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RM-675 תואם לדרישות המחיבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחייה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת <http://www.nokia.com/global/declaration>.

עבור מוצרים שנוכסו לשוק לפני ה-1 ביולי, 2012, סמל ההתראה מציין את ההגבלות על השימוש בצרפת עבור פונקציונליות ה-WLAN. בהתאם להחלטת האיחוד האירופי 2009/812/EC, לאחר ה-1 ביולי, 2012, סמל ההתראה לא יחול עוד על פונקציונליות ה-WLAN במוצר זה ולפיכך, ניתן יהיה להתעלם ממנו גם אם יופיע במוצר.

© 2012 Nokia. כל הזכויות שמורות.

Nokia Connecting People, Nokia Original Accessories וסמל Nokia הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune, Corporation הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-(1) שימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שנקוד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard על ידי לקוח שסוקס בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמוספק על ידי ספק וידיאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. <http://www.mpegla.com>

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, Nokia או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולמקרים מיוחדים, מקרים, תוצאות או עקפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא ניתנת אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת על הודעה מוקדמת.

במידה המרבית המותרת על פי הדין, הנדסה לאחר של כל תוכנה הנמצאת בהתקן Nokia הינה אסורה. ככל שמדריך למשתמש זה מכיל הגבלות כלשהן על המצעים של Nokia, מצגי האחריות, הנזקים וההתחייבויות, הגבלות אלו יחולו באופן דומה על מצגים, מצגי אחריות, נזקים והתחייבויות של בעלי רישיון מטעם Nokia.

Nokia הימנינה של מוצרים, תכונות, יישומים ושרידות מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. למידע נוסף, פנה אל משווק Nokia או אל ספק השירותים שלך. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

Nokia אינה מספקת אחריות כלשהי או נוטלת אחריות כלשהי לפונקציונליות, לתוכן או לתמיכה במשתמש קצה של יישומי צד-שלישי המצורפים להתקן. השימוש שלך ביישום מהווה אישור מצדך שהיישום מסופק כפי שהוא. Nokia אינה מספקת כל מצג או אחריות או נוטלת אחריות כלשהי לפונקציונליות, לתוכן או לתמיכה במשתמש קצה של יישומי צד-שלישי המצורפים להתקן. הימנינה של שירותי Nokia עשויה להשתנות בהתאם לאזור.

הצהרת FCC / INDUSTRY CANADA

התקן זה תואם את Part 15 של FCC Rules ואת תקני Industry Canada licence-exempt RSS. הפעלות מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מיותרות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העוללות לגורם לפעולה לא רצויה. ההתקן שברשותך עלול להפריע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בעת שימוש בהתקן בסמוך לציוד קליטה). לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. כל שינוי לא התאמה שלא אושר במפורש על-ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

W	
110, 109	Wi-Fi

א	
אינטרנט	ראה דפדפן אינטרנט
16	אנטנות
50, 47	אנשי קשר
63, 62	— ברשתות חברתיות
47	— הוספה
105, 14	— העתקה
36	— חיפוש
48, 34	— יישומונים
48	— מועדפים
49	— סוגי צלצולים
104, 50	— סינכרון
47	— עריכה
50	— קבוצות
114, 112, 49	— שליחה
47	— שמירה
49	— תמונות

ב	
9	ביטול רעש
21	ביצוע משימות מרובות
60	בלוגים
16	בקרת עוצמת קול
58	בקשות לפגישות

ג	
102, 71	גיבוי תוכן

ד	
58	דואר
56	— הגדרה
58	— ווידג'טים
57	— יצירה
57	— קבצים מצורפים
56	— קריאה ומענה
57	— שליחה
56	— תיבת דואר

אינדקס	
--------	--

סמלים/ספרות	
86, 85	'תחבורה ציבורית'
107	הצפנת

B	
116, 115, 114, 113	Bluetooth

D	
78	(ניהול הרשאות דיגיטליות) DRM

E	
55	Exchange ActiveSync

G	
90, 89	GPS (מערכת מיקום גלובלית)

M	
55	mail
99	Microsoft Communicator Mobile
51	MMS (שירות הודעות מולטימדיה)

N	
113, 112, 111	NFC
113, 112, 111	NFC (תקשורת לטווח קצר)
77, 18	Nokia Suite

Q	
97	Quickoffice

R	
80	RDS (מערכת נתוני הרדיו)

S	
51	SMS (שירות הודעות קצרות)

V	
110	VPN (רשת וירטואלית פרטית)

13	הפעלה/ביטול	55, 54	דואר Nokia
13	הפעלה/כיבוי		דואר אלקטרוני
	הקלטה		ראה mail
78	— צלילים		ראה דואר
66	— קטעי וידאו	52	דואר נכנס, הודעות
43	— שיחות	17	דיבורית אישית
32, 31, 34	התאמה אישית של הטלפון שברשותך		דפדפן
103	התקנת יישומים		ראה דפדפן אינטרנט
ו		60, 59	דפדפן אינטרנט
58, 33	וידג'טים	59	— גלישה בדפים
	וידאו	59	— זיכרון מטמון
74	— העתקה	60	— סימניות
72, 71	— עריכה		ה
73	— צפייה בטלוויזיה		הגדרות
45	— שיתוף	108	— נקודות גישה
	וידאו קליפים	30	— שחזור
65	— נתוני מיקום	54	— שפה
62, 46	— שיתוף	37	הגדרות חיישן
		30	הגדרות יצרן, שחזור
ז		54	הגדרות שפה
107, 101	זיכרון	78	הגנה על זכויות יוצרים
103	— מחיקה	72	הדפסה
59	זיכרון מטמון	52, 51	הודעות
		53	— שיחות
ה		52, 51	— שליחה
117, 116, 70	חיבור USB	52	— שמע
118	חיבורי נתונים	51	הודעות טקסט
113	— Bluetooth	51	הודעות מולטימדיה
108	— נתוני מנות	52, 51	הודעות שמע
108	— עלויות	35	הורדות
116, 70	חיבור כבל	31	— ערכות נושא
108	חיבור לאינטרנט	60	הזנות, חדשות
40	חיוג מהיר	60	הזנות אינטרנט
28	חיפוש	60	הזנות של חדשות
36	— אנשי קשר	105, 14	החלפת טלפונים
80	— תחנות רדיו	49	הכרטיס שלי
	חנות Nokia	43	העברת שיחות
35	— הורדה	116, 105, 76, 74, 70, 14	העברת תוכן
35	— רכישה	98	הערות
		116, 105, 76, 74, 70, 14	העתקת תוכן

118	מידע תמיכה של Nokia
54	מייל
98	מילון
33	מסך בית
58, 48, 34, 33, 32, 21	מסך הבית
23, 22, 18, 9	מסך מגע
119	מספר IMEI
81	מפות
86	— גלישה
91	— דיווח
83	— דיווחי תנועה
85	— הדרכה קולית
88	— הורדת מפות
90	— הצגת מקומות שמורים
91	— מועדפים
89	— מזג אוויר
87	— מחפש מיקומים
89	— מיקום
85, 84, 82, 81	— ניווט
85, 84	— נתיבי הליכה
81	— נתיבי נהיגה
91	— סינכרון
91	— שיתוף מיקום
90	— שמירת מקומות
89	— תצוגות משתנות
72	— מצגת שקופיות
64	— מצלמה
66	— הקלטת קטעי וידאו
65	— נתוני מיקום
66, 65, 64	— צילום תמונות
67	— שיתוף קטעי וידאו
67	— שיתוף תמונות
67	— שליחת תמונות
22	— מקלדת
8, 7	— מקשים וחלקים
79, 78	— משדר FM
96	— משימות
נ	
27	— נורית הודעה
103, 102, 101	— נהול קבצים

חסימה	
— התקנים	115
חסימת שיחות	44
ט	
טלוויזיה	
— הצגת תמונות ווידאו ב	73
טלפון	
— הגדרה	14
טלפון עם רמקול	16
טעינת USB	13, 12
טעינת הסוללה	121, 13, 12
י	
יישומונים	48, 34
יישומי Java	103
יישומים	104, 103, 100, 34, 21
יישומי משרד	98, 97
ימי הולדת	96
ימי שנה	96
כ	
כרטיס SIM	50
— הכנסה	9
כרטיס זיכרון	103, 11
כרטיסי ביקור	114, 49
ל	
לוח מקשים	23
לוח מקשים וירטואלי	23, 22
לוח שנה	97, 96, 95, 94, 64
מ	
מדריך למשתמש	17
מוסיקה	79, 78, 76, 75
— רשימות השמעה	76
מוסיקת Nokia	77
מועדפים	48
מזג אוויר	89
מחשבון	98
מידע מיקום	97, 90, 89, 63, 60

31	ערכות נושא	נסיעה	— הדרכה קולית
פ		— ניווט	81
96, 95	פגישות	— נתיבי נהיגה	82, 81
28	פנס	— תכנון נתיבים	83
107	פענוח	— תצוגות משתנות	83
41	פקודות קוליות	— תצוגת מפה	83
31, 30	פרופילים	נעילה	
31	— התאמה אישית	— טלפון	106
31	— יצירה	— מסך	15
28	— לא מקוון	— מקשים	15
28	פרופיל לא מקוון	— מרחוק	106
31	פרופיל שקט	נעילה מרוחקת	106
צ		נעילה מרחוק	106
99	צ'אט (הודעות מיידיות)	נעילת התקן	106
	צילומים	נעילת טלפון	106
	ראה תמונות	נעילת מקשים	15
	צילילים	נחוני מיקום	65
31	— התאמה אישית	ס	
ק		סוגי צלצולים	49
99	קובצי zip	סוללה	121
119, 106	קוד אבטחה	— הכנסה	9
119	קודי PIN	— חיסכון כוח	29
119	קודי PUK	— טעינה	13, 12
119	קודי גישה	סימניות	60
119, 106	קוד נעילה	סינכרון	105, 104, 50
53	קורא הודעות	סינכרון Nokia	105
73	קטעי וידאו	סמלים	27, 26
116, 105, 70, 14	— העתקה	ספר טלפונים	
74	— הפעלה	ראה אנשי קשר	
66	— הקלטה	סרטים	71
71	— עריכה	ע	
68	— צפייה	עדכונים	
70, 67, 45	— שיתוף	— יישומים	100, 99
114, 112, 67	— שליחה	— תוכנת טלפון	101, 100, 99
48, 34, 33, 21, 18	קיצורים	עדכוני מצב	63, 62
118	קישוריות	עדכוני תוכנה	101, 100, 99
25, 24, 23, 22	קלט טקסט	עורך התמונות	71
		עזרה	17

תיבת דואר	
43	— קול
71	תמונות
70	— ארגון
72	— הדפסה
116, 105, 70, 14	— העתקה
68	— הצגה
73	— הצגה בטלוויזיה
65	— נתוני מיקום
71	— עריכה
66, 65, 64	— צילום
70, 67, 62	— שיתוף
114, 112, 67	— שליחה
	ראה תמונות
32	תמונת רקע
118, 17	תמיכה
34	תפריטים

ר	
80, 79	רדיו
80, 79	רדיו FM
37, 31, 30	רינגטונים
78	רישיונות
102	רכיב זיכרון
36, 16	רמקול
16	רצועת יד
76	רשימות השמעה
64, 63, 62, 61	רשתות חברתיות

ש	
30	שחזור הגדרות
37	שיחה ממתניה
43	שיחות
42	— אחרון שחוגג
42	— אינטרנט
37, 36	— ביצוע
45	— הגבלה
43	— העברה
39	— ועידה
121	— חירום
44	— חסימה
42	— שיחות אינטרנט
38	— שיחות וידאו
42	שיחות אינטרנט
39, 38	שיחות וידאו
121	שיחות חירום
	שיחות קוליות
	ראה שיחות
50	שירותי Nokia
99	שירותי צ'אט (IM)
70, 67, 63, 62	שיתוף, מקוון
93, 92	שעה ותאריך
94, 93, 92	שעון
92	שעון מעורר
94, 93	שעון עולמי

ת	
93, 92	תאריך ושעה
103	תוכנה