





Consentire le chiamate solo ad alcuni numeri	48	Informazioni su Exchange ActiveSync	60
Condivisione video	49	Aggiungere una casella e-mail	60
<b>Rubrica</b>	<b>51</b>	Leggere un messaggio e-mail ricevuto	61
Informazioni sulla Rubrica	51	Inviare un messaggio e-mail	63
Salvare numeri di telefono e indirizzi e-mail	51	Richiesta di riunione	63
Salvare un numero da una chiamata o un messaggio ricevuto	51	Aprire messaggio e-mail	63
Contattare velocemente le persone più importanti	52	<b>Internet</b>	<b>64</b>
Aggiungere i contatti importanti alla Schermata iniziale	52	Informazioni sul browser Web	64
Impostare un tono di chiamata per un contatto	53	Navigare sul Web	64
Aggiungere una foto per una scheda	53	Aggiungere un preferito	65
Inviare le informazioni di contatto utilizzando la Scheda personale	53	Effettuare la sottoscrizione di un feed Web	65
Creare un gruppo di schede	54	Consentire a un sito Web di utilizzare le informazioni sulla posizione	66
Inviare un messaggio a un gruppo di persone	54	<b>Social network</b>	<b>66</b>
Copiare i contatti dalla carta SIM sul telefono	54	Informazioni su Social	66
Creare il backup dei contatti sui servizi Nokia	54	Vedere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici in un'unica vista	67
<b>Messaggi</b>	<b>55</b>	Inserire il proprio stato nei servizi di social network	67
Informazioni su Messaggi	55	Collegare gli amici online al proprio elenco dei contatti	68
Inviare un messaggio	55	Vedere gli aggiornamenti dello stato degli amici nella Schermata iniziale	68
Inviare un messaggio a un nominativo della scheda	56	Caricare una foto o un video su un servizio	68
Inviare un messaggio audio	56	Condividere la propria posizione nell'aggiornamento dello stato	69
Leggere un messaggio ricevuto	57	Contattare un amico da un servizio di social network	69
Visualizzare una conversazione	57	Aggiungere un evento all'Agenda del telefono	70
Ascoltare un SMS	58	<b>Fotocamera</b>	<b>70</b>
Cambiare la lingua di scrittura	58	Informazioni sulla fotocamera	70
<b>E-mail</b>	<b>59</b>	Scattare una foto	70
Informazioni su E-mail	59	Salvare informazioni sulla posizione su foto e video	71
Nokia E-mail	59		

Scattare una foto nell'oscurità	72	Utilizzare la calcolatrice	108
Suggerimenti su foto e video	72	Scrivere una nota	108
Registrare un video	73	Tradurre parole	108
Inviare una foto o un video	73	Aprire o creare file zip	109
Condividere una foto o un video direttamente dalla fotocamera	74	Chat con colleghi	109
<b>Foto/video personali</b>	<b>74</b>	<b>Gestione del telefono</b>	<b>109</b>
Galleria	74	Mantenere aggiornati il software e le applicazioni del telefono	109
Modificare una foto scattata	78	Gestire file	111
Editor video	78	Liberare memoria del telefono	113
Stampare una foto scattata	79	Gestire applicazioni	114
Visualizzare foto e video su un televisore	79	Sincronizzare il contenuto	115
<b>Video e TV</b>	<b>80</b>	Copiare schede Rubrica o foto tra telefoni	116
Video	80	Proteggere il telefono	116
<b>Musica e audio</b>	<b>81</b>	Preparare il telefono per il riciclo	118
Lettore musicale	81	<b>Connettività</b>	<b>119</b>
Informazioni su Nokia Music	84	Connessioni a Internet	119
Contenuti protetti	84	Tenere traccia del traffico dei dati	120
Registrare suoni	85	Wi-Fi	120
Riprodurre musica tramite una radio	85	Connessioni VPN	122
Radio FM	86	NFC	123
<b>Mappe</b>	<b>88</b>	Bluetooth	125
Informazioni sulle app Mappe	88	Cavo dati USB	129
Navigare fino alla propria destinazione	89	Chiudere una connessione di rete	130
Trovare e visualizzare posizioni	94	<b>Trovare altre informazioni</b>	<b>131</b>
Salvare e condividere luoghi	99	Assistenza	131
Segnalare informazioni della mappa non corrette	100	<b>Codici di accesso</b>	<b>131</b>
<b>Gestione del tempo</b>	<b>101</b>	<b>Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto</b>	<b>132</b>
Orologio	101	<b>Indice analitico</b>	<b>139</b>
Agenda	103		
<b>Ufficio</b>	<b>107</b>		
Quickoffice	107		
Leggere documenti PDF	107		

## Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Per ulteriori informazioni, leggere la versione integrale del manuale d'uso.

### SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE



Spegnere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo, ad esempio in aereo, in ospedale e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi. Attenersi a tutte le istruzioni nelle aree limitate.

### SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA



Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

### INTERFERENZE



Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

### SERVIZIO QUALIFICATO



Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

### BATTERIE, CARICABATTERIE E ALTRI ACCESSORI



Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e altri accessori approvati da Nokia per il proprio dispositivo. Non collegare prodotti incompatibili.

### EVITARE CHE IL DISPOSITIVO SI BAGNI




Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.



## Operazioni preliminari

### Tasti e componenti

#### Parte superiore




- 1 Connettore USB micro 
- 2 Indicatore di ricarica
- 3 Connettore AV Nokia (3,5 mm)
- 4 Tasto di accensione e spegnimento 

#### Parte anteriore




- 1 Altoparlante integrato
- 2 Tasto di chiamata
- 3 Microfono
- 4 Tasto Menu
- 5 Tasto di fine chiamata
- 6 Fotocamera anteriore

### Laterali

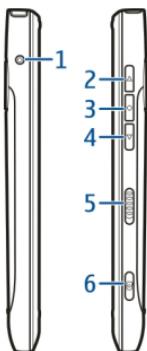

- 1 Connettore del caricabatterie
- 2 Tasto di regolazione del volume verso l'alto/Zoom avanti
- 3 Tasto Voce
- 4 Tasto di regolazione del volume verso il basso/Zoom indietro
- 5 Interruttore di blocco dei tasti
- 6 Tasto della fotocamera

### Parte posteriore

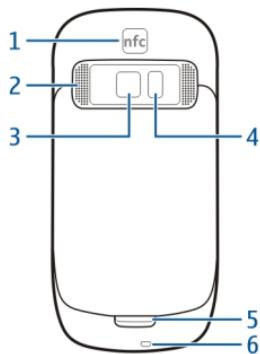

- 1 Area NFC
- 2 Altoparlante
- 3 Fotocamera posteriore
- 4 Flash della fotocamera
- 5 Microfono secondario
- 6 Foro per il cinturino da polso

## Schermo sensibile

Per controllare il telefono, toccare leggermente lo schermo con la punta delle dita. Lo schermo non risponde quando si utilizzano le unghie.


Se le punte delle dita sono fredde, lo schermo potrebbe non rispondere al tocco.

**! Importante:** Evitare di graffiare lo schermo sensibile al tatto. Non usare mai una penna o matita o altro oggetto appuntito per scrivere sullo schermo sensibile al tatto.

## Eliminazione del rumore

Se si effettua una chiamata da un ambiente rumoroso, il telefono elimina il rumore di fondo per rendere la propria voce più chiara all'interlocutore.

L'eliminazione del rumore non è disponibile quando si utilizza il vivavoce o l'auricolare.

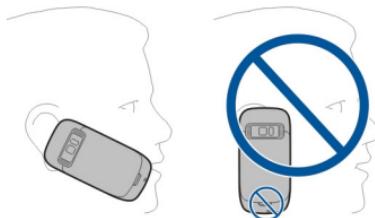

Per annullare in modo ottimale il rumore, tenere il telefono con l'altoparlante integrato all'orecchio e il microfono principale in direzione della bocca. Non coprire il microfono secondario sul retro del telefono.

## Inserire la carta SIM e la batteria

**! Importante:** Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato solo con una carta SIM standard (vedere la figura). L'utilizzo di carte SIM incompatibili potrebbe danneggiare la carta o il dispositivo e i dati memorizzati sulla carta. Consultare il proprio operatore di telefonia mobile in merito all'utilizzo di una carta SIM dotata di un ritaglio mini-UICC.




Seguire attentamente le istruzioni per evitare danni alla cover posteriore.

- 1 Tirare il tasto di rilascio della cover posteriore verso la parte inferiore del telefono, quindi rimuovere la cover.




- 2 Se la batteria è inserita, sollevarla per estrarla.

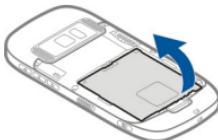

- 3 Inserire una carta SIM. Assicurarsi che l'area di contatto della carta sia rivolta verso l'alto.

Inserire la memory card fino a bloccarla in posizione.

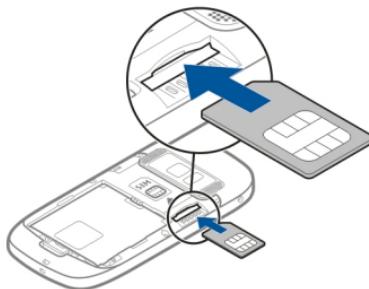

- 4 Inserire la batteria allineando i contatti nell'apposito alloggiamento.



- 5 Per riposizionare la cover posteriore, posizionare i punti di aggancio superiori nei rispettivi alloggiamenti e premere fino a bloccare la cover in posizione.



### Inserire una memory card

Usare solo Schede microSD e microSDHC compatibili approvati da Nokia per questo dispositivo. Card incompatibili potrebbero danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

**! Importante:** Non rimuovere la memory card quando viene utilizzata da un'applicazione. Così facendo si potrebbe danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.



Tenere tutte le memory card fuori dalla portata dei bambini.

- 1 Spegnere il telefono.
- 2 Tirare il tasto di rilascio della cover posteriore verso la parte inferiore del telefono, quindi rimuovere la cover.



- 3 Se la batteria è inserita, sollevarla per estrarla.



- 4 Inserire nello slot una memory card compatibile. Assicurarsi che l'area di contatto della memory card sia rivolta verso il basso.



- 5 Inserire la memory card fino a bloccarla in sede.
- 6 Riposizionare la batteria e la cover posteriore. Controllare che la cover sia correttamente chiusa.

È possibile registrare video ad alta definizione. Se si registra un video su una memory card, per ottimizzare le prestazioni, utilizzare memory card microSD veloci di alta qualità fornite da produttori noti. La classe di memory card microSD consigliata è la 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) o superiore.

### Rimuovere una memory card


- 1 Spegnere il telefono.
- 2 Rimuovere la cover posteriore del telefono.
- 3 Se la batteria è inserita, sollevarla per estrarla.
- 4 Spingere la memory card all'interno finché non viene rilasciata, quindi estrarla.

## Carica


### Caricamento della batteria

La batteria è stata parzialmente precaricata, ma potrebbe essere necessario ricaricarla prima di accendere il telefono per la prima volta.

Se la batteria del telefono è scarica, effettuare quanto segue:

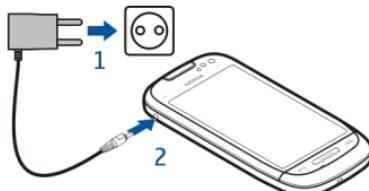

1

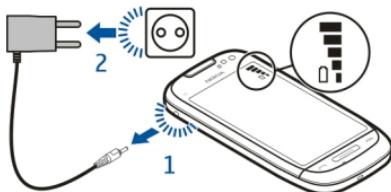


2

Non è necessario caricare la batteria per un periodo di tempo specifico e il telefono può essere utilizzato mentre è in corso la ricarica.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica venga visualizzato sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

**Suggerimento:** Per caricare la batteria è anche possibile utilizzare un caricabatterie USB compatibile.

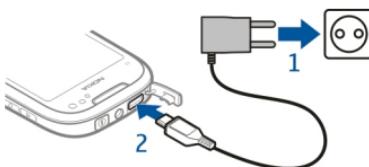


### Caricare la batteria tramite USB

Quando la batteria è scarica e non si dispone di un caricabatterie, è possibile utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il telefono a un dispositivo compatibile, ad esempio un computer.

È possibile utilizzare il cavo USB per caricare quando una presa a muro non è disponibile. Mentre il dispositivo è in carica i dati possono essere trasferiti. L'efficacia della carica USB varia in modo significativo; prima di iniziare a caricarsi e a funzionare, il dispositivo potrebbe impiegare diverso tempo.

Il telefono può essere utilizzato mentre è in corso la ricarica.

Per evitare di rompere il connettore del caricabatterie, prestare attenzione quando si collega o si scollega il cavo del connettore.

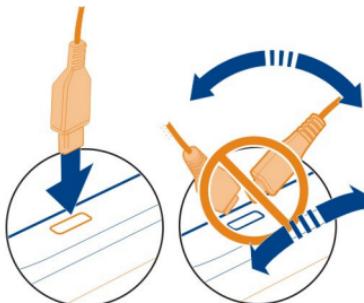

### Accendere o spegnere il telefono

#### Accendere

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento ① fino a che non si sente vibrare il telefono.

#### Spegnere

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento ①.



### Utilizzare il telefono per la prima volta

Informazioni preliminari sul telefono: copiare contatti, messaggi e altri elementi dal telefono precedente. Quando si accende il telefono per la prima volta, appaiono le istruzioni necessarie per il suo utilizzo.

Per avviare un'azione, selezionare ✓. Per ignorare un'azione, selezionare ✗.

Per utilizzare i servizi Nokia, creare un account Nokia. È necessario avere una connessione Internet. Per informazioni sui possibili costi, contattare il proprio fornitore di servizi di rete. Se non è possibile connettersi a Internet, l'account può essere creato in un secondo momento.

Se si dispone già di un account Nokia, digitare il nome utente e la password, quindi selezionare ✓.

**Suggerimento:** Se si dimentica la password, è possibile richiedere che venga inviata tramite un messaggio e-mail o un SMS.

Utilizzare l'applicazione Sincronizzaz. dati per copiare il contenuto, ad esempio:

- Rubrica
- Messaggi
- Foto
- Video

Quando si configura il proprio account e-mail, è possibile impostare la cartella Ricevuti in modo che sia visibile nella Schermata iniziale e permetta di controllare facilmente i messaggi e-mail.

Per effettuare una chiamata di emergenza durante la fase di configurazione del telefono, premere il tasto Chiama.

### Copiare contatti o foto dal telefono utilizzato in precedenza

Per copiare informazioni importanti dal telefono Nokia utilizzato in precedenza e iniziare a usare quello nuovo in tempi rapidi, utilizzare l'applicazione Sincronizzaz. dati per copiare gratuitamente, ad esempio, contatti, voci Agenda e foto nel nuovo telefono.

È necessario che il telefono precedente supporti Bluetooth.



- 1 Selezionare ☰ > Impostaz. > Connettività > Trasferimento dati > Sincronizzaz. dati.
- 2 Selezionare il telefono precedente dall'elenco, quindi associare i telefoni. La funzionalità Bluetooth deve essere attivata in entrambi i telefoni.
- 3 Se richiesto dall'altro telefono, immettere il codice di protezione in entrambi i telefoni.  
Tale codice è valido solo per la connessione corrente e può essere definito manualmente. In alcuni telefoni il codice di protezione è fisso. Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'uso dell'altro telefono.
- 4 Selezionare l'elemento che si desidera copiare, quindi scegliere OK.

Se nel telefono Nokia precedentemente utilizzato non era installata l'applicazione Sincronizzaz. dati, il nuovo telefono invia a quello vecchio un messaggio tramite Bluetooth. Per installare l'applicazione, aprire il messaggio nel vecchio telefono e seguire le istruzioni visualizzate.

**Suggerimento:** È possibile inoltre utilizzare l'applicazione Sincronizzaz. dati per copiare contenuti da altri telefoni in un secondo momento.

### Bloccare o sbloccare i tasti e lo schermo

Per evitare di effettuare una chiamata accidentale quando il telefono si trova in tasca o in borsa, bloccare i tasti e lo schermo.

Far scorrere il tasto di blocco.



**Suggerimento:** Per sbloccare, è anche possibile premere il tasto Menu, quindi selezionare Sblocca.

### Configurare il blocco automatico di tasti e schermo

- 1 Selezionare > Impostaz., quindi Telefono > Display > Timeout blocco scr./tastiera.
- 2 Definire il periodo di tempo trascorso il quale si verifica il blocco automatico dello schermo e dei tasti.

### Posizioni delle antenne

Evitare di toccare l'area dell'antenna mentre questa è in uso. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni e può comportare una riduzione della durata della batteria a causa di un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo.





L'area dell'antenna è evidenziata.

### Regolare il volume di una chiamata, di un brano o di un video

Utilizzare i tasti volume.

È possibile cambiare il volume durante una chiamata o quando è attiva un'applicazione.


L'altoparlante integrato consente di parlare e ascoltare a breve distanza senza dover tenere il telefono vicino all'orecchio.

### Attivare o disattivare l'altoparlante durante una chiamata

Selezionare o .

### Montaggio del cinturino da polso

Infilare il cinturino da polso e stringerlo.

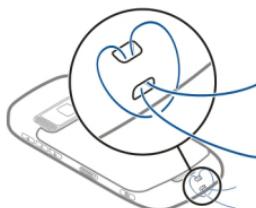

### Auricolare

È possibile connettere un auricolare o cuffie compatibili al telefono.



### Manuale d'uso incorporato nel telefono

 Il telefono è dotato di un manuale d'uso integrato, sempre presente e disponibile quando serve. Selezionare  > Manuale.

#### Aprire il manuale d'uso da un'applicazione

Selezionare  > Manuale d'uso. Non è disponibile per tutte le applicazioni.

#### Cercare il manuale d'uso

Quando il manuale d'uso è aperto, selezionare  > Cerca e immettere una lettera o una parola nel campo di ricerca.

#### Aprire un'applicazione dal manuale d'uso

Selezionare il collegamento dell'applicazione in un argomento.

Per tornare indietro al manuale d'uso, tenere premuto il tasto Menu, passare il dito verso sinistra o verso destra e selezionare il manuale d'uso.

I collegamenti ad argomenti correlati possono trovarsi alla fine delle istruzioni.

### Installare Nokia Suite sul computer

Con l'applicazione per PC Nokia Suite, è possibile gestire il contenuto sul telefono e mantenerlo sincronizzato con il computer compatibile. È anche possibile aggiornare il telefono con il software più recente e scaricare mappe.

Potrebbe essere necessaria una connessione a Internet. Per informazioni sui costi di trasferimento dei dati, contattare il proprio fornitore di servizi di rete.

Scaricare la versione più recente di Nokia Suite dal sito [www.nokia.com/nokiasuite](http://www.nokia.com/nokiasuite) nel computer.

## Installare Nokia Suite tramite il telefono

- 1 Connettere il telefono al computer utilizzando un cavo USB compatibile. Se si utilizza il sistema operativo Windows XP o Windows Vista, impostare la modalità USB del telefono su Archivio massa. Per impostare la modalità USB nel telefono, passare il dito verso il basso dall'area di notifica e selezionare  > Archivio massa. La memoria di massa e la memory card del telefono vengono visualizzate sul PC come dischi rimovibili.
- 2 Se la finestra di installazione non viene aperta automaticamente, nella finestra di esplorazione file del computer trovare e aprire il proprio telefono, quindi fare doppio clic sul file di installazione di Nokia Suite.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sul computer.
- 4 Al termine dell'installazione, se si utilizza Windows XP o Windows Vista, assicurarsi che la modalità USB del telefono sia Nokia Suite.

Per ulteriori informazioni su Nokia Suite e per verificare i sistemi operativi compatibili con Nokia Suite, visitare il sito [www.nokia.com/nokiasuite](http://www.nokia.com/nokiasuite).

## Utilizzo di base

### Utilizzare la barra degli strumenti

La barra degli strumenti nella parte inferiore del display consente di navigare facilmente nel telefono.



- Aprire il menu principale.
- Consente di effettuare una chiamata.
- Consente di torna alla vista precedente.
- Consente di ricercare le applicazioni.
- Consente di aprire il menu Opzioni.

### Operazioni schermo sensibile

Per interagire con l'interfaccia utente, toccare o toccare senza lasciare lo schermo sensibile.


**! Importante:** Evitare di graffiare lo schermo sensibile al tatto. Non usare mai una penna o matita o altro oggetto appuntito per scrivere sullo schermo sensibile al tatto.

### Aprire un'applicazione o un altro elemento dello schermo

Toccare l'applicazione o l'elemento.

### Accedere rapidamente alle funzioni


Toccare e tenere premuto l'elemento. Viene visualizzato un menu popup con le opzioni disponibili.

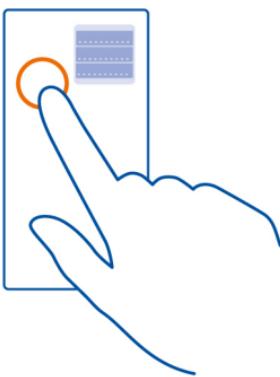

**Esempio:** Per inviare una foto o eliminare un allarme, toccare e tenere premuta la foto o l'allarme, quindi scegliere l'opzione appropriata dal menu popup.

### Trascinare un elemento


Toccare e tenere premuto l'elemento e far scorrere il dito sullo schermo.

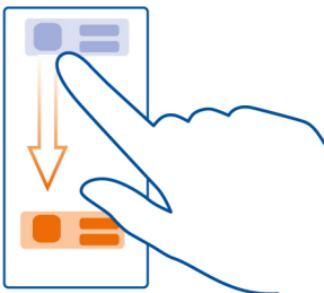

**Esempio:** È possibile trascinare gli elementi sulla schermata iniziale.

### Passare il dito

Posizionare un dito sullo schermo e con fermezza farlo scorrere nella direzione desiderata.

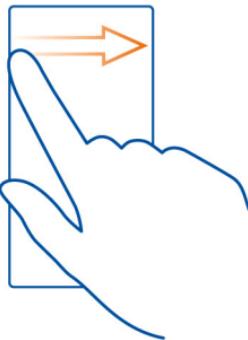


**Esempio:** Per spostarsi su un'altra schermata iniziale, passare il dito verso sinistra o verso destra.

Per scorrere un elenco o un menu, scorrere rapidamente il dito verso l'alto o verso il basso sullo schermo, quindi sollevarlo. Per interrompere lo scorrimento, toccare lo schermo.

### Zoom avanti e indietro

Posizionare due dita su un elemento, ad esempio una mappa, una foto o una pagina Web e far scorrere le dita distanziandole o avvicinandole.


**Suggerimento:** È inoltre possibile toccare l'elemento due volte.

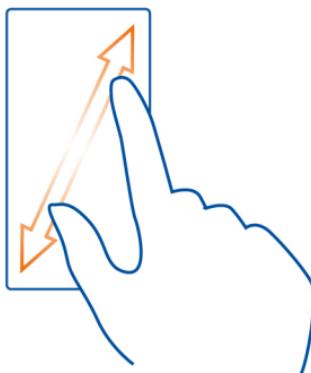

### Utilizzare i tasti di scelta rapida

Non sono necessarie operazioni complicate, ad esempio per aprire o chiudere una connessione a Internet o disattivare l'audio del telefono. È possibile accedere a queste impostazioni direttamente dal menu dello stato, indipendentemente dall'applicazione o dalla vista corrente.

Passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche.

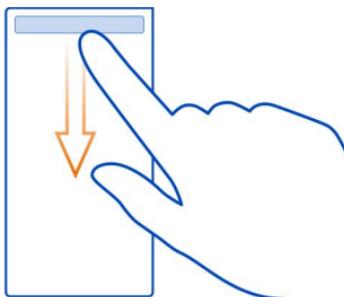

Nel menu dello stato è possibile effettuare quanto segue:


- Visualizzare le notifiche delle chiamate senza risposta o dei messaggi non letti
- Disattivare l'audio del telefono
- Modificare le impostazioni di connettività
- Visualizzare le connessioni Wi-Fi disponibili e connettersi a una rete Wi-Fi
- Gestire connessioni Bluetooth

**Suggerimento:** Durante l'ascolto di musica, è possibile accedere rapidamente al lettore musicale dall'area dello stato.

### Passare da un'applicazione aperta all'altra

È possibile vedere quali applicazioni e attività sono aperte in background, nonché passare dall'una all'altra.

Tenere premuto il tasto Menu, passare il dito verso sinistra o verso destra e selezionare l'applicazione desiderata.

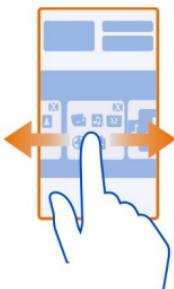

L'esecuzione in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e l'utilizzo della memoria. Per chiudere un'applicazione non utilizzata, selezionare



**Suggerimento:** Per chiudere tutte le applicazioni aperte, selezionare e tenere selezionato il selezionatore di applicazioni, quindi scegliere **Chiudi tutte** dal menu popup.

## Scrivere testo

### Inserire testo con la tastiera virtuale

#### Utilizzare la tastiera virtuale

Per attivare la tastiera virtuale, selezionare un campo di immissione testo. È possibile utilizzare la tastiera virtuale sia in modalità orizzontale che verticale.

La tastiera virtuale in modalità verticale potrebbe non essere disponibile in tutte le lingue di scrittura.



- 1 Tastiera virtuale
- 2 Tasto Chiudi - Consente di chiudere la tastiera virtuale.
- 3 Tasto Maiusc e Bloc maiusc - Per inserire un carattere maiuscolo quando si scrive in minuscolo o viceversa, selezionare il tasto prima di inserire il carattere. Per attivare il blocco delle maiuscole, selezionare il tasto due volte.

- 4 Gamma di caratteri - Consente di selezionare la gamma di caratteri desiderata, ad esempio numeri o caratteri speciali o accentati.
- 5 Tasti freccia - Consentono di spostare il cursore verso sinistra o verso destra.
- 6 Barra spaziatrice - Per inserire uno spazio.
- 7 Menu di inserimento - Consente di attivare la scrittura facilitata o di cambiare la lingua di scrittura.
- 8 Tasto Invio - Consente di spostare il cursore alla riga successiva o al campo di inserimento del testo successivo. Sono disponibili altre funzioni a seconda del contesto. Ad esempio, nel campo dell'indirizzo Web del browser Web ha la stessa funzione dell'icona Vai.
- 9 Tasto Backspace - Consente di eliminare un carattere.

### Passare dalla tastiera virtuale alla tastiera in modalità orizzontale.

Selezionare  > Tastiera alfanumerica o Tastiera QWERTY.

### Aggiungere un accento a un carattere

Tenere selezionato il carattere.

### Attivare la scrittura facilitata sulla tastiera virtuale

---

La scrittura facilitata non è disponibile in tutte le lingue.

- 1 Selezionare  > Opzioni di input > Attiva scritt. facilitata. Viene visualizzato .
- 2 Iniziare a scrivere una parola.
- 3 Per visualizzare i suggerimenti delle parole possibili, selezionare la parola che si sta scrivendo. Quando viene visualizzata la parola corretta, selezionarla.
- 4 Se la parola non è inclusa nel dizionario, il telefono suggerisce una parola alternativa. Per aggiungere la nuova parola al dizionario, selezionare la parola scritta.

### Disattivare la scrittura facilitata

Selezionare  > Opzioni di input > Disattiva scritt. facilit..

### Modificare le impostazioni di immissione del testo


Selezionare  > Opzioni di input > Impostazioni.

### Inserire testo con la tastiera virtuale

#### Utilizzare la tastiera virtuale

Se si preferisce utilizzare la tastiera alfanumerica quando si scrive in modalità verticale, è possibile passare dalla tastiera virtuale al tastierino alfanumerico virtuale.

- 1 Selezionare un campo di inserimento del testo.
- 2 Selezionare  > Tastiera alfanumerica.

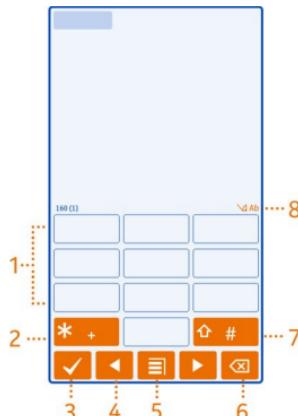

- 1 Tasti numerici
- 2 \* - Consente di immettere un carattere speciale oppure, quando è attivata la scrittura facilitata e la parola è sottolineata, consente di visualizzare le diverse alternative.
- 3 Tasto Chiudi - Consente di chiudere la tastiera virtuale.
- 4 Tasti freccia - Consentono di spostare il cursore verso sinistra o verso destra.
- 5 Menu di inserimento - Per attivare il metodo di scrittura facilitata, cambiare la lingua di scrittura o passare alla tastiera virtuale.
- 6 Tasto Backspace - Consente di eliminare un carattere.
- 7 Tasto Maiusc - Consente di cambiare la lettera maiuscola in minuscola e viceversa. Per attivare o disattivare la scrittura facilitata, selezionare rapidamente il tasto due volte. Per passare dalla modalità alfabetica a quella numerica e viceversa, selezionare e tenere selezionato il tasto.
- 8 Indicatore dell'inserimento di testo (se disponibile) - Segnala il tipo di carattere, maiuscolo o minuscolo, e se è attivata la modalità alfabetica o numerica oppure la scrittura facilitata.

#### Attivare il metodo di scrittura tradizionale con la tastiera virtuale

Selezionare rapidamente il tasto # due volte.

#### Inserire un carattere

- 1 Selezionare ripetutamente un tasto numerico da 1 a 9, fino alla visualizzazione del carattere desiderato. Sono associati più caratteri di quelli indicati sul tasto.

- 2 Se la lettera successiva è associata al tasto appena utilizzato, attendere finché non viene visualizzato il cursore oppure spostare il cursore in avanti e selezionare di nuovo il tasto.

### Inserire uno spazio

Selezionare **0**.

### Spostare il cursore sulla riga successiva

Selezionare tre volte **0**.

### Attivare la scrittura facilitata con la tastiera virtuale

---

La scrittura facilitata si basa su un dizionario incorporato, al quale è possibile aggiungere nuove parole. La scrittura facilitata non è disponibile per tutte le lingue.

- 1 Selezionare  > Attiva scrittura facilitata.
- 2 Per scrivere la parola desiderata, usare i tasti da 2 a 9. Selezionare ciascun tasto una volta per ogni lettera. Ad esempio, per scrivere Nokia quando è selezionato il dizionario italiano, scegliere **6** per N, **6** per o, **5** per k, **4** per i e **2** per a.  
La parola suggerita cambia a ogni selezione del tasto.
- 3 Se la parola non è corretta, selezionare più volte **\*** fino a quando non appare la corrispondenza esatta. Se la parola non è nel dizionario, selezionare **Manuale**, immettere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e scegliere **OK**.  
Se il simbolo **?** viene visualizzato dopo la parola, significa che questa non è inclusa nel dizionario. Per aggiungere una parola al dizionario, selezionare **\***, immettere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e scegliere **OK**.
- 4 Per inserire uno spazio, selezionare **0**. Per inserire un segno di punteggiatura comune, selezionare **1**, quindi più volte **\*** fino a quando non appare il segno di punteggiatura.
- 5 Procedere alla scrittura della parola successiva.

### Disattivare la scrittura facilitata

Selezionare rapidamente il tasto **#** due volte.

### Definire la lingua di scrittura

Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Input tocco** > **Lingua di scrittura**.

### Cambiare la lingua durante la scrittura

Selezionare  > **Lingua di scrittura**.

Le opzioni disponibili possono variare.

### Indicatori visualizzati

#### Icone generali



Lo schermo sensibile e i tasti sono bloccati.

Tentativo di chiamata al dispositivo in uso.

Sono presenti messaggi non letti.

Se l'icona dei messaggi lampeggia, la cartella Ricevuti potrebbe essere piena.

È stato saltato un evento dell'Agenda.

È stata impostata la sveglia.

I messaggi sono in attesa di essere inviati nella cartella In uscita.

È attiva la seconda linea telefonica.




Tutte le chiamate entranti vengono deviate a un altro numero. Se si dispone di due linee, la linea attiva viene indicata con un numero.

Il telefono è pronto per una chiamata via Internet.



È attiva una chiamata dati.

#### Icone Bluetooth e USB

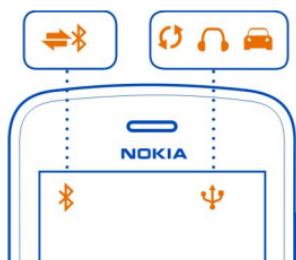

La funzione Bluetooth è attiva.



Se l'icona lampeggia, il telefono sta tentando di connettersi a un altro dispositivo.




Il telefono sta inviando dati tramite Bluetooth.



- Un cavo USB è collegato al telefono.
- Il telefono sta eseguendo la sincronizzazione.
- Il trasmettitore FM è attivo.
- Il trasmettitore FM sta trasmettendo.
- Un auricolare compatibile è collegato al telefono.
- Un kit veicolare compatibile è collegato al telefono.
- Un TTY compatibile è connesso al telefono.

### Icône di rete

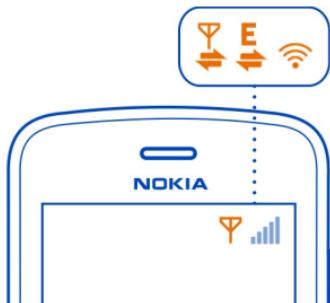

- Il telefono è connesso a una rete GSM.
- Il telefono è connesso a una rete 3G.
- Una connessione Wi-Fi è attiva.
- Una connessione dati GPRS sta per essere aperta o chiusa.
- Una connessione dati GPRS è attiva.
- Una connessione dati GPRS è in attesa.
- Una connessione dati EGPRS sta per essere aperta o chiusa.
- Una connessione dati EGPRS è attiva.
- Una connessione dati EGPRS è in attesa.
- Una connessione dati 3G sta per essere aperta o chiusa.
- Una connessione dati 3G è attiva.
- Una connessione dati 3G è in attesa.
- Una connessione dati HSPA sta per essere aperta o chiusa.
- Una connessione dati HSPA è attiva.
- Una connessione dati HSPA è in attesa.

## Impostare il telefono perché lampeggi per chiamate senza risposta o messaggi in arrivo

Quando la luce di notifica del telefono lampeggia, significa che non si è risposto a una chiamata o è arrivato un nuovo messaggio.

Selezionare  > Impostaz., quindi **Telefono** > Illuminazione notifiche > Illuminazione notifiche.

## Torcia

Il flash della fotocamera può essere utilizzato come torcia. Per accendere o spegnere la torcia, far scorrere e tenere premuto l'interruttore di blocco per due secondi.

Non puntare la torcia sugli occhi.

## Effettuare ricerche nel telefono e su Internet



Esplorare il telefono e Internet. È possibile cercare messaggi e-mail, contatti, foto, brani musicali o app memorizzati sul telefono o su Internet.

Selezionare  > Ricerca.

- 1 Scrivere le prime lettere della parola da cercare, quindi effettuare una scelta dalle corrispondenze proposte.
- 2 Per effettuare ricerche su Internet, selezionare il collegamento di ricerca su Internet al termine dei risultati della ricerca. È necessario avere una connessione Internet attiva.

**Suggerimento:** È possibile aggiungere un widget di ricerca alla Schermata iniziale. Toccare senza lasciare un'area della Schermata iniziale, selezionare **Aggiungi widget**, quindi il widget di ricerca dall'elenco.

## Utilizzare il telefono offline

Negli ambienti in cui non si desidera effettuare o ricevere chiamate, è comunque possibile accedere all'Agenda, alla Rubrica e ai giochi offline attivando il modo d'uso offline. Spegnere il telefono quando non è consentito l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Premere il tasto di accensione e spegnimento  e selezionare **Offline**.

Attivando il modo d'uso Offline, la connessione alla rete cellulare viene terminata. Tutti i segnali di radiofrequenza tra il telefono e la rete cellulare vengono ostacolati. Se si tenta di inviare un messaggio, questo verrà inserito nella cartella In uscita e verrà inviato solo quando sarà attivato un altro modo d'uso.

È possibile inoltre utilizzare il telefono senza una carta SIM. Spegnere il telefono e rimuovere la carta SIM. Quando lo si riaccende, il modo offline sarà attivato.

**! Importante:** Nel modo d'uso offline non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, né utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete cellulare. È comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo. Per effettuare chiamate, occorre prima cambiare modo d'uso.

Quando il modo d'uso offline è attivato, è comunque possibile connettersi a una rete Wi-Fi, ad esempio per leggere i messaggi e-mail o navigare su Internet. È anche possibile utilizzare la funzionalità Bluetooth.

Se la funzionalità NFC è attivata, è attivata anche con il modo d'uso Offline. Per disattivare la funzionalità NFC, selezionare > Impostaz. e Conn. > NFC > NFC > Disattivato.

Accertarsi di rispettare tutti i requisiti di sicurezza applicabili.

### Prolungare la durata delle batterie

Se sembra di dover ricorrere spesso all'uso del caricabatterie, ci sono dei passaggi da seguire per ridurre il consumo della batteria del telefono.

- Caricare sempre la batteria completamente.
- Quando è attivata la modalità di risparmio energetico, alcune impostazioni del telefono, come la **Modalità di rete** e lo screen saver, sono ottimizzate.

### Attivare la modalità di risparmio energetico

Premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Attiva risparmio energia**. Per disattivare la modalità di risparmio energetico, premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Disattiva risparmio ener..**

### Chiudere le applicazioni non in uso

Premere e tenere premuto il tasto Menu, passare il dito finché non viene visualizzata l'applicazione desiderata e selezionare .

### Audio, temi ed effetti

- Disattivare i toni non necessari, ad esempio i toni della tastiera.
- Utilizzare cuffie con fili, anziché l'altoparlante.
- Cambiare il periodo di tempo trascorso il quale il display del telefono si spegne.

**Impostare il periodo di timeout**

Selezionare  > Impostaz., quindi **Telefono** > **Display** > **Timeout illuminazione**.

**Attivare un tema e uno sfondo scuri**

Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Temi** > **Temi generici**.

Per cambiare lo sfondo, nella Schermata iniziale selezionare  > **Cambia sfondo**.

**Disattivare gli effetti di animazione dello sfondo**

Selezionare  > **Impostaz. e Temi** > **Temi generici** >  > **Effetti tema** > **Disattiva**.

**Ridurre la luminosità del display**

Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Display** > **Luminosità**.

**Disattivare lo screen saver Orologio grande**

Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Temi** > **Screen saver** > **Nessuno**.

**Uso della rete**

- Se si sta utilizzando il telefono per ascoltare musica o eseguire altre operazioni e non si desidera effettuare o ricevere chiamate, attivare il modo d'uso Offline.
- Configurare il telefono affinché controlli i nuovi messaggi e-mail con una frequenza minore.
- Utilizzare una connessione Wi-Fi per connettersi a Internet, anziché una connessione dati mobile (GPRS o 3G).
- Se il telefono è configurato per utilizzare sia la rete GSM che la rete 3G (modalità duale), durante la ricerca della rete 3G il consumo di energia è maggiore.

**Disattivare la connettività Bluetooth quando non è necessaria**

Passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche e selezionare .

**Interrompere la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili**

Passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche e selezionare .

**Stabilire una connessione dati rete mobile (3G o GPRS) solo quando è necessaria**

Per chiudere la connessione dati rete mobile, passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche e selezionare .

**Ripristinare le impostazioni originali**

Se il telefono in uso non funziona correttamente, è possibile ripristinare i valori originali di alcune impostazioni.

- 1 Terminare tutte le chiamate e le connessioni attive.
- 2 Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Gestione telefono** > **Impostazioni originali** > **Ripristina**.
- 3 Se richiesto, immettere il codice di protezione.

Questa operazione non influisce sui documenti o i file memorizzati nel telefono.

Dopo avere ripristinato le impostazioni originali, il telefono si spegne e si riaccende. Questa operazione potrebbe durare più a lungo del solito.

## Personalizzazione

### Modi d'uso

#### Modi d'uso

 Selezionare  > **Impostaz.** > **Modi d'uso**.

Se si è in attesa di una chiamata, ma non si vuole che il dispositivo suoni, è possibile utilizzare vari gruppi di impostazioni del proprio telefono, denominati modi d'uso, che possono essere personalizzati a seconda degli eventi e degli ambienti. È possibile anche creare modi d'uso personalizzati.

I modi d'uso possono essere personalizzati nei seguenti modi:

- cambiando i toni di chiamata e di avviso dei messaggi;
- modificando il volume dei toni di chiamata e dei tasti;
- disattivando l'audio dei toni dei tasti e di notifica;
- attivando gli avvisi di vibrazione;
- configurando il telefono in modo che pronunci il nome del chiamante.

**Suggerimento:** Per un accesso rapido ai modi d'uso, è possibile aggiungere un widget del modo d'uso alla Schermata iniziale.

### Personalizzazione il tono di chiamata e altri toni

Per ogni modo d'uso è possibile personalizzare i toni di chiamata del telefono.

Selezionare  > **Impostaz.** > **Modi d'uso**.

Selezionare il modo d'uso, **Personalizza** e l'opzione desiderata.

**Suggerimento:** Per scaricare altri toni di chiamata da Nokia Store, selezionare **Audio scaricati**. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

**Suggerimento:** Per impostare il brano preferito dal lettore musicale come tono di chiamata, selezionare **Brani**.

## Disattivare l'audio del telefono

Quando è attivato il modo d'uso silenzioso, tutti i toni di chiamata e di avviso vengono disattivati. Attivare questo modo d'uso quando ci si trova, ad esempio, al cinema oppure durante una riunione.

Scorrere in basso dall'area delle notifiche, quindi selezionare **Silenzioso**.

## Modificare il modo d'uso per Riunioni

Quando il modo d'uso Riunione è attivato, il telefono non suona, ma emette un solo segnale acustico.

Premere il tasto di accensione e spegnimento  e selezionare **Riunione**.

## Creare un nuovo modo d'uso

Per configurare il telefono in modo che soddisfi le esigenze dell'utente al lavoro, a scuola o a casa, è possibile creare nuovi modi d'uso per situazioni diverse e assegnare nomi appropriati.

Selezionare  > **Impostaz.** > **Modi d'uso**.

Selezionare  > **Crea nuovo** e definire le impostazioni del modo d'uso.

**Suggerimento:** È possibile impostare un tono di chiamata specifico per il modo d'uso che si intende utilizzare. Selezionare **Suoneria**.

## Impostare un modo d'uso programmato

È possibile attivare un modo d'uso per un periodo programmato, trascorso il quale viene attivato il modo d'uso utilizzato in precedenza.

Selezionare  > **Impostaz.** > **Modi d'uso**.

- 1 Selezionare il modo d'uso desiderato e scegliere **Definisci scadenza**.
- 2 Impostare il periodo trascorso il quale si desidera far scadere il modo d'uso programmato.

## Cambiare il tema impostato

 I temi consentono di abbellire il telefono cambiando l'aspetto e la combinazione di colori.

- 1 Selezionare  > **Impostaz.** > **Temi**.
- 2 Selezionare **Temi generici** e un tema.

**Suggerimento:** Per scaricare altri temi da Nokia Store, selezionare Temi scaricati. Ulteriori informazioni su Nokia Store sono disponibili sul sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

## Schermata iniziale

### Informazioni sulla Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale è possibile:

- Visualizzare le notifiche o gli indicatori delle chiamate senza risposta e dei messaggi ricevuti
- Accedere alle applicazioni preferite
- Controllare le applicazioni, quali il Lettore musicale
- Aggiungere collegamenti a diverse funzioni, ad esempio la creazione di un messaggio
- Visualizzare i contatti preferiti e chiamarli o inviare loro messaggi in modo rapido

È possibile avere più Schermate iniziali, ad esempio una per la vita privata e l'altra per il lavoro.

La Schermata iniziale contiene elementi interattivi. Per controllare velocemente l'agenda, selezionare la data. Per impostare una sveglia, selezionare l'orologio.

### Personalizzare la Schermata iniziale

Per vedere il paesaggio o le foto preferite della propria famiglia sullo sfondo della Schermata iniziale, è possibile modificare lo sfondo e ridisporre gli elementi singolarmente su ciascuna Schermata iniziale in modo da personalizzarli nel modo desiderato.


### Modificare lo sfondo

Toccare senza lasciare un'area vuota della Schermata iniziale, quindi selezionare Cambia sfondo.

**Suggerimento:** Scaricare altre immagini di sfondo da Nokia Store. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Ridisporre gli elementi sulla Schermata iniziale

Toccare senza lasciare un elemento, quindi trascinarlo in una nuova posizione.

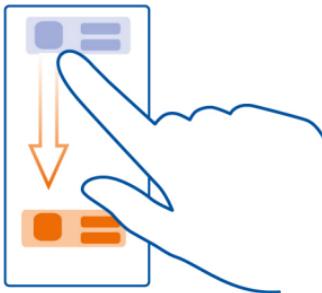

**Suggerimento:** è possibile trascinare e rilasciare gli elementi tra diverse schermate iniziali.

### Aggiungere una nuova schermata iniziale

Selezionare > Aggiungi altra sch. iniziale.

### Aggiungere un widget alla Schermata iniziale

Se si desidera conoscere le condizioni meteo odierne o le ultime notizie, è possibile aggiungere mini applicazioni (widget) alla Schermata iniziale e vedere le informazioni più importanti al primo sguardo.

Toccare senza lasciare un'area vuota della Schermata iniziale, selezionare Aggiungi widget dal menu popup, quindi scegliere un widget.

Un widget può arricchire l'applicazione correlata ed anche modificarne il funzionamento.

**Suggerimento:** È possibile scaricare più widget da Nokia Store.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

È possibile che alcuni widget della Schermata iniziale stabiliscano automaticamente una connessione a Internet. Per evitarlo, chiudere la connessione dati cellulare. Scorrere in basso dall'area delle notifiche, quindi selezionare .

### Rimuovere un widget dalla schermata iniziale

Selezionare e tenere selezionato il widget, quindi scegliere .

**Aggiungere un collegamento alla Schermata iniziale**

È possibile creare collegamenti alle applicazioni e funzioni più utilizzate. È possibile aggiungere collegamenti ad applicazioni o azioni, come la creazione di un messaggio.

Toccare senza lasciare un'area vuota della Schermata iniziale, selezionare **Aggiungi collegam.** dal menu popup, quindi scegliere l'applicazione o l'azione.

**Passare da una Schermata iniziale all'altra**

È possibile avere più di una Schermata iniziale. Ad esempio, è possibile creare una Schermata iniziale per la vita privata e una per quella lavorativa, quindi personalizzarle in modo che abbiano contenuti diversi.

Per spostarsi su un'altra Schermata iniziale, passare il dito verso sinistra o verso destra.



... indica la schermata iniziale attiva.

**Aggiungere i contatti importanti alla Schermata iniziale**

È possibile aggiungere i contatti più importanti alla Schermata iniziale, in modo che sia possibile chiamarli rapidamente o inviare loro messaggi.

Selezionare > Rubrica.

Selezionare un contatto memorizzato nella memoria del telefono e > Agg. a Schermata iniziale.

**Chiamare un contatto**

Nella Schermata iniziale, selezionare il contatto e premere il tasto di chiamata. Se al contatto sono associati più numeri di telefono, selezionare il numero desiderato.

**Inviare un messaggio a un nominativo della scheda**

Nella Schermata iniziale, selezionare il contatto e Messaggio.

## Rimuovere un contatto dalla Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale selezionare e tenere selezionato il contatto, quindi scegliere .

Il contatto viene rimosso dalla Schermata iniziale, ma resta nell'elenco dei contatti.

## Organizzare le applicazioni

Per trovare velocemente le applicazioni utilizzate più di frequente, nel menu principale è possibile organizzare le applicazioni in cartelle e nascondere quelle meno usate.

Selezionare .

### Creare una nuova cartella

Selezionare  > Nuova cartella.

### Spostare un'applicazione in una cartella

Selezionare e tenere selezionata l'applicazione, quindi scegliere Sposta nella cartella e la nuova cartella.

**Suggerimento:** Per trascinare e rilasciare applicazioni e cartelle, nel menu toccare senza lasciare lo schermo, quindi scegliere Organizza.

## Scaricare un gioco, un'applicazione o un altro elemento

È possibile scaricare gratuitamente giochi, applicazioni o video oppure acquistare altri contenuti per il proprio telefono. In Nokia Store sono disponibili contenuti sviluppati appositamente per il telefono in uso.

- 1 Selezionare  > Store, quindi accedere al proprio account Nokia.
- 2 Consente di selezionare l'elemento.
- 3 Se l'elemento è a pagamento, selezionare Acquista. Se l'elemento è gratuito, selezionare Scarica.
- 4 È possibile pagare con carta di credito oppure, se disponibile, tramite bolletta telefonica.  
Per salvare i dati della propria carta nell'account Nokia, selezionare Aggiungi.
- 5 Selezionare Paga.
- 6 Per confermare, inserire il nome utente e la password del proprio account Nokia, quindi selezionare Continua per avviare il download.

Al termine del download, è possibile aprire o visualizzare l'elemento. È possibile continuare a esplorare altri contenuti durante il download.

Dal tipo di contenuto dipende la posizione di memorizzazione dell'elemento sul telefono. Per cambiare la posizione predefinita, selezionare  > Preferenze di installazione e scegliere dove memorizzare gli elementi.

**Suggerimento:** Utilizzare una connessione Wi-Fi per scaricare file di maggiori dimensioni, quali giochi, applicazioni o video.

**Suggerimento:** Per evitare di inserire i dati della carta di pagamento ogni volta che si acquista da Nokia Store, salvare i dati nel proprio account Nokia. È possibile aggiungere più di una carta di pagamento e scegliere quella da utilizzare al momento dell'acquisto.

La disponibilità dei metodi di pagamento dipende dal proprio paese di residenza e dal proprio operatore di rete.

Per ulteriori informazioni su un elemento, contattare l'editore.

### Telefono cellulare

#### Chiamare un numero di telefono

- 1 Nella Schermata iniziale selezionare , quindi digitare il numero di telefono.  
Per eliminare un numero, selezionare .  
Per inserire il carattere +, utilizzato per le chiamate internazionali, selezionare due volte \*.
- 2 Premere il tasto di chiamata.
- 3 Per terminare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

#### Attivare l'altoparlante durante una chiamata

Per consentire agli altri nella chat room di unirsi a una chiamata, attivare l'altoparlante incorporato.

Selezionare .

Quando si risponde o si riceve una chiamata video, l'altoparlante viene attivato automaticamente.

#### Disattivare l'altoparlante

Selezionare .

#### Cercare un contatto tramite la composizione numerica

Nella Schermata iniziale selezionare , quindi iniziare a scrivere il nome o il cognome del contatto. È inoltre possibile effettuare la ricerca in base al nome dell'azienda.

Selezionare ciascun tasto numerico una sola volta per ogni lettera. Ad esempio, per cercare Nokia, selezionare **6, 6, 5, 4 e 2**.



### **Chiamare il contatto trovato**

Selezionare il contatto.

### **Inviare un messaggio al contatto**

Selezionare e tenere selezionato il contatto e dalla scheda del contatto, selezionare **Messaggio**.

### **Effettuare una chiamata video al contatto**

Selezionare e tenere selezionato il contatto e dalla scheda del contatto, selezionare **Chiamata video**.


### **Disattivare l'audio del telefono**

Se il telefono squilla in un momento in cui non si desidera essere disturbati, è possibile disattivare i toni di chiamata.

### **Attivare la funzionalità di disattivazione dell'audio**

Selezionare > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Impostazioni sensori** > **Disattiva audio chiamata** > **Attiva**.

Quando il telefono suona, girare il display del telefono verso il basso.

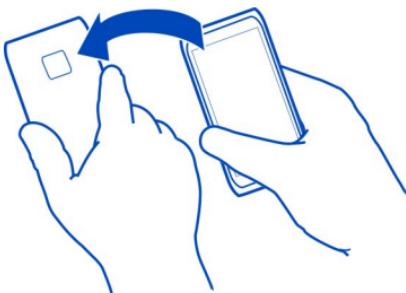

### Chiamare un nominativo

- 1 Selezionare > Rubrica.
- 2 Per cercare un contatto, selezionare , quindi scrivere le prime lettere o i primi caratteri del nome o del cognome nel campo di ricerca.
- 3 Selezionare il nominativo.
- 4 Nella scheda Rubrica, selezionare Chiamata vocale.
- 5 Se al contatto sono associati più numeri di telefono, selezionare il numero che si desidera chiamare.

### Rispondere a un avviso di chiamata

È possibile rispondere a una chiamata mentre ne è già in corso un'altra. Avviso di chiamata è un servizio di rete.

Premere il tasto di chiamata. La prima chiamata verrà messa in attesa.

### Attivare, disattivare o verificare lo stato del servizio

Selezionare > Impostaz. e scegliere Chiamate > Chiamate > Avviso di chiamata > Attiva, Disattiva o Verifica stato.

### Passare da una chiamata attiva a una chiamata in attesa e viceversa

Selezionare > Commuta.

### Connettere la chiamata in attesa alla chiamata attiva

Selezionare > Trasferisci. Consente di disconnettersi dalle chiamate.

### Terminare una chiamata attiva

Premere il tasto di fine chiamata.

## Terminare entrambe le chiamate

Selezionare  > Termina tutte le chiamate.

## Chiamata video

A volte può capitare di avere amici o familiari che non è possibile vedere di persona molto spesso. In questo caso, è possibile conversare con loro tramite una chiamata video.



Le chiamate video sono un servizio di rete e, per effettuarle, è necessario trovarsi su una rete 3G.

Per informazioni sulla disponibilità e i costi, rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete.

Le chiamate video possono essere effettuate solo tra due interlocutori. Non è possibile effettuare chiamate video mentre è attiva un'altra chiamata vocale o video.

### Effettuare una chiamata video a un contatto

1 Selezionare  > Rubrica, quindi il contatto.

2 Nella scheda Rubrica, selezionare Chiamata video.

Per le chiamate video viene utilizzata per impostazione predefinita la fotocamera anteriore. L'avvio di una chiamata video può richiedere alcuni istanti.

La chiamata video è attiva quando si vedono due video e si ascolta la conversazione tramite l'altoparlante. Se il destinatario della chiamata non desidera inviare il video, si sente solo l'audio e può apparire un'immagine o uno schermo vuoto.

3 Per terminare la chiamata video, premere il tasto di fine chiamata.

### Effettuare una chiamata video a un numero di telefono

1 Nella Schermata iniziale selezionare , quindi digitare il numero di telefono.

**2 Selezionare  > Chiamata video.****Rispondere a una chiamata video**

L'arrivo di una chiamata video è indicato da .

- 1 Premere il tasto di chiamata.
- 2 Per avviare l'invio di video live, selezionare **Sì**.

Quando si risponde alla chiamata video, l'altoparlante viene attivato automaticamente.

Se non viene avviato l'invio del video, si sentirà solo la voce del chiamante. Il video viene sostituito da una schermata grigia.

**Avviare l'invio di video live durante una chiamata video**

Selezionare  > Attiva > Invio di video.

**Sostituire la schermata grigia con una foto**

- 1 Selezionare  > Impostaz. e scegliere Chiamate > Chiamate > Foto in chiamata video.
- 2 Selezionare Definita dall'utente e la foto.

**Rifiutare una chiamata video**

L'arrivo di una chiamata video è indicato da .

Premere il tasto di fine chiamata.

**Chiamata in conferenza**

È possibile effettuare una chiamata in conferenza con un massimo di sei persone, incluso l'utente. Le chiamate in conferenza sono un servizio di rete.



Le chiamate in videoconferenza non sono supportate.

- 1 Effettuare una chiamata alla prima persona.
- 2 Per effettuare una chiamata a un'altra persona, selezionare  > Nuova chiamata. Digitare il numero di telefono oppure le prime lettere di un contatto, quindi selezionare il contatto. La prima chiamata verrà messa in attesa.
- 3 Dopo la risposta alla nuova chiamata, selezionare  > Conferenza.

#### Aggiungere un'altra persona alla chiamata in conferenza

Chiamare la persona e aggiungere la nuova chiamata alla chiamata in conferenza.

#### Intrattenere una conversazione privata con qualcuno nella chiamata in conferenza

Selezionare  > Mostra partecipanti. Selezionare la persona, quindi scegliere  > Privata. La chiamata in conferenza viene messa in attesa sul telefono e le altre persone continuano a conversare tra loro.

Per tornare alla chiamata in conferenza, selezionare  > Conferenza. Oppure, se la chiamata in conferenza include più di tre persone, selezionare  > Aggiungi a conferenza.

#### Escludere qualcuno da una chiamata in conferenza avviata dall'utente

Selezionare  > Mostra partecipanti. Selezionare la persona, quindi scegliere  > Scollega partecipante.

#### Terminare una chiamata in conferenza attiva

Premere il tasto di fine chiamata.

#### Chiamare i numeri utilizzati più di frequente

È possibile chiamare rapidamente amici e familiari associando i numeri di telefono di uso più frequente ai tasti numerici del telefono.

Selezionare  > Impostaz., quindi Chiamate > Chiamata rapida.

#### Associare un numero di telefono a un tasto numerico

- 1 Selezionare il tasto numerico al quale si desidera associare il numero di telefono. 1 () è riservato alla segreteria telefonica.
- 2 Selezionare il contatto dall'elenco dei contatti.

#### Rimuovere o cambiare un numero di telefono associato a un tasto numerico

Selezionare e tenere selezionato il tasto associato e scegliere Rimuovi o Cambia dal menu popup.

## Effettuare una chiamata

Nella Schermata iniziale scegliere , quindi selezionare e tenere selezionato il tasto numerico assegnato.

### Chiare una scheda utilizzando la voce

È possibile utilizzare la voce per effettuare chiamate o controllare il telefono.

I comandi vocali non dipendono dal tono di voce di chi ha effettuato la registrazione. Vengono creati automaticamente dal telefono.

Quando si aggiungono schede Rubrica o si modificano i comandi vocali, non utilizzare nomi molto brevi o simili per schede o comandi diversi.

**! Nota:** L'uso dei comandi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Quando si utilizza la chiamata a riconoscimento vocale, l'altoparlante è attivo. Tenere il telefono a breve distanza quando si pronuncia il comando vocale.

- 1 Nella Schermata iniziale tenere selezionato il tasto Chiama. Se è collegato un auricolare compatibile dotato di tasto dell'auricolare, tenere premuto tale tasto.
- 2 Viene emesso un breve segnale e viene visualizzato il messaggio **Pronunciare nome adesso**. Pronunciare chiaramente il nome salvato per il contatto.
- 3 Il telefono riprodurrà nella lingua del telefono scelta un comando vocale sintetizzato il contatto riconosciuto e ne visualizzerà il nome e il numero. Per annullare la chiamata a riconoscimento vocale, selezionare **Esci**.

### Ascoltare un comando vocale per una scheda

- 1 Selezionare un contatto e  > Dettagli nomi vocali.
- 2 Selezionare un dettaglio della scheda.

Se per un nome vengono salvati più numeri, è possibile pronunciare anche il nome e il tipo di numero, ad esempio cellulare o telefono.

## Effettuare chiamate via Internet

### Informazioni sulle chiamate via Internet

È possibile effettuare e ricevere chiamate via internet. I servizi di chiamata via Internet possono supportare chiamate tra due computer, tra due telefoni cellulari e tra un dispositivo VoIP e un telefono tradizionale. Il servizio di chiamata via Internet è un servizio di rete.

Alcuni fornitori di servizi di chiamate via Internet consentono chiamate via Internet gratuite. Per la disponibilità e i costi di connettività, rivolgersi al proprio fornitore di servizi di chiamata via Internet.

Per effettuare o ricevere una chiamata via Internet, è necessario trovarsi nell'area di servizio di una rete Wi-Fi o avere stabilito una connessione dati a pacchetto (GPRS) in una rete 3G ed essere connessi a un servizio di chiamata via Internet.

### Installare un servizio di chiamata via Internet

È possibile cercare servizi di chiamata via Internet in Nokia Store. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

- 1 Scaricare un widget di installazione per il servizio di chiamate via Internet.
- 2 Per avviare l'installazione, selezionare il widget di installazione.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sul telefono.

Dopo avere installato un servizio di chiamata via Internet, nell'elenco dei contatti appare una scheda relativa al servizio.

### Effettuare una chiamata via Internet

Una volta effettuato l'accesso a un servizio di chiamata via Internet, è possibile effettuare una chiamata dall'elenco di amici o dei contatti.

Selezionare  > Rubrica.

### Chiamare un nominativo dell'elenco di amici

- 1 Aprire la scheda dei servizi di chiamata via Internet e accedere a un servizio.
- 2 Selezionare un nominativo dall'elenco di amici, quindi scegliere Chiamata Internet.

### Effettuare una chiamata via Internet a un numero telefonico

- 1 Nella Schermata iniziale selezionare , quindi digitare il numero.
- 2 Selezionare  e un'opzione per l'esecuzione di una chiamata via Internet.

### Chiamare l'ultimo numero digitato

Se si tenta di chiamare qualcuno che non risponde, è facile provare di nuovo. Nel registro delle chiamate sono disponibili informazioni riguardanti le chiamate effettuate e quelle ricevute.

Nella Schermata iniziale premere il tasto Chiama e selezionare il numero o il contatto.

**Registrare una conversazione telefonica**

È possibile registrare le conversazioni telefoniche.

- 1 Durante una chiamata vocale, selezionare  > Vai a Schermata iniziale, quindi scegliere  > Registrat..
- 2 Per iniziare la registrazione, selezionare  .
- 3 Per interrompere la registrazione, selezionare  . Il clip audio viene automaticamente salvato nella cartella File audio dell'applicazione File.

Il registratore non può essere utilizzato durante una chiamata dati o quanto è attiva una connessione GPRS..

**Visualizzare le chiamate senza risposta**

Nella Schermata iniziale è possibile visualizzare le chiamate senza risposta. Viene visualizzato il numero di tutti gli eventi persi, tra cui le chiamate senza risposta e i messaggi ricevuti.

Per visualizzare il numero di telefono, passare il dito verso il basso dall'area delle notifiche, quindi selezionare la notifica delle chiamate senza risposta. Appare il nome del chiamante, se memorizzato nell'elenco dei contatti.

**Richiamare il contatto o il numero**

Selezionare il contatto o il numero.

**Visualizzare l'elenco delle chiamate senza risposta in seguito**

Nella Schermata iniziale premere il tasto Chiama, quindi aprire la scheda delle chiamate senza risposta .

**Chiamare la propria segreteria telefonica**

È possibile deviare alla segreteria telefonica le chiamate a cui non è possibile rispondere, consentendo ai chiamanti di lasciare un messaggio. La segreteria telefonica è un servizio di rete.

Nella Schermata iniziale selezionare , quindi selezionare e tenere selezionato **1**.

**Modificare il numero di telefono della segreteria telefonica**

- 1 Selezionare  > Impostaz., quindi Chiamate > Segr. tel. chiamate.
- 2 Selezionare e tenere selezionata la casella e-mail, quindi scegliere Cambia numero.
- 3 Digitare il numero (richiederlo al fornitore di servizi di rete), quindi selezionare OK.

**Deviare le chiamate alla segreteria telefonica o a un altro numero di telefono**

È possibile deviare le chiamate entranti se non si riesce a rispondere.

Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Chiamate** > **Deviazione chiamate** > **Chiamate vocali**.

La deviazione delle chiamate è un servizio di rete. Per i dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.

**Deviare le chiamate vocali senza risposta**

Selezionare **Se non si risponde** > **Attiva** > **A segreteria telefonica**.

**Deviare le chiamate vocali quando si è impegnati in una chiamata**

Selezionare **Se occupato** > **Attiva** > **A segreteria telefonica**.

È possibile utilizzare contemporaneamente più opzioni di deviazione.

**Deviare tutte le chiamate vocali a un altro numero di telefono**

1 Selezionare **Tutte le chiamate vocali** > **Attiva** > **Ad altro numero**.

2 Digitare il numero. Per utilizzare un numero salvato nell'elenco dei contatti, selezionare **Trova**.

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere utilizzate contemporaneamente.

**Bloccare l'esecuzione o la ricezione di chiamate**

Talvolta è possibile limitare le chiamate che possono essere effettuate o ricevute con il telefono. È possibile, ad esempio, limitare le chiamate internazionali in uscita oppure le chiamate in entrata quando si è all'estero.

Selezionare  > **Impostaz. e scegliere Chiamate** > **Blocco chiamate**.

Blocco chiamate è un servizio di rete.

Per modificare le impostazioni è necessario ottenere la password per il blocco delle chiamate dal fornitore di servizi di rete.

**Bloccare l'esecuzione di chiamate**

- 1 Se è installato un servizio di chiamata via Internet, selezionare **Blocco chiamate cellulari**.
- 2 Per bloccare l'esecuzione di chiamate, tra cui quelle internazionali, selezionare **Chiamate uscenti** o **Chiamate internazionali**. Per bloccare l'esecuzione di chiamate internazionali, ma consentire le chiamate verso il proprio paese, selezionare **Chiamate internazionali tranne a proprio paese**.

- 3 Selezionare **Attiva**. Il blocco delle chiamate influisce su tutte le chiamate, comprese le chiamate dati.

### **Bloccare la ricezione di chiamate**

- 1 Se è installato un servizio di chiamata via Internet, selezionare **Blocco chiamate cellulari**.
- 2 Per bloccare la ricezione di chiamate, tra cui quelle internazionali, quando si è all'estero, selezionare **Chiamate entranti** o **Chiamate entranti se in roaming**.
- 3 Selezionare **Attiva**.

### **Bloccare le chiamate via Internet anonime**

Selezionare **Blocco chiamate via Internet** > **Blocco chiamate anonime** > **Attiva**.

Le funzioni di blocco e di deviazione delle chiamate non possono essere utilizzate contemporaneamente.

### **Consentire le chiamate solo ad alcuni numeri**

È possibile consentire le chiamate solo a familiari o ad altri numeri di telefono importanti e bloccare tutti gli altri numeri.

Selezionare  > **Rubrica** e  > **Numeri SIM** > **Numeri consentiti**.

Non tutte le carte SIM supportano il servizio di chiamata ai soli numeri consentiti. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio fornitore di servizi.

### **Attivare i numeri consentiti**

Selezionare  > **Attiva numeri consentiti**, quindi digitare il codice PIN2.

### **Selezionare le persone verso le quali sono consentite le chiamate**

- 1 Selezionare  > **Nuovo contatto SIM**.
- 2 Digitare il codice PIN2.
- 3 Scrivere il nome e il numero di telefono del contatto a cui è consentito effettuare le chiamate, quindi selezionare .

Per aggiungere un nominativo dall'elenco dei contatti all'elenco dei numeri consentiti, selezionare  > **Aggiungi da Rubrica** e un contatto.

Per inviare un SMS a una scheda SIM quando è attivo il servizio di chiamata ai numeri consentiti, occorre aggiungere il numero del centro servizi SMS all'elenco dei numeri consentiti.

## Condivisione video

### Informazioni sulla condivisione di video

Durante una chiamata vocale è possibile condividere video dal vivo o registrati dal proprio telefono a un altro telefono compatibile. Condivisione video è un servizio di rete.

Quando si attiva la condivisione video, l'altoparlante viene attivato automaticamente. Se non si desidera utilizzare l'altoparlante, è possibile ricorrere a un auricolare compatibile.

### Requisiti per la condivisione di video

Per condividere un video, il chiamante e il destinatario devono entrambi:

- Trovarsi in una rete 3G. Se uno dei due si sposta al di fuori della rete 3G, la chiamata vocale continua.
- Avere attivato la funzionalità di condivisione video
- Avere configurato connessioni uno a uno

Per ulteriori informazioni sul servizio, sulla disponibilità della rete 3G e sulle tariffe associate all'uso dello stesso servizio, rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete.

## Configurare condivisione video

Per configurare la condivisione di video, è necessario disporre delle impostazioni di connessione uno a uno e 3G.

Una connessione uno a uno è anche nota come protocollo SIP (Session Initiation Protocol). È possibile ricevere le impostazioni del profilo SIP dal fornitore di servizi di rete e salvarle nel telefono. Il fornitore di servizi di rete può inviare le impostazioni in un messaggio di configurazione oppure può fornire un elenco dei parametri richiesti.

### Configurare una connessione uno a uno

- 1 Selezionare  > Impostaz..
- 2 Selezionare Connettività > Impostazioni amministr. > Impostazioni SIP e un profilo SIP.
- 3 Inserire le impostazioni del profilo SIP necessarie.

### Cambiare le impostazioni di condivisione video

Selezionare  > Impostaz., quindi Connnettività > Condivisione video.

### Utilizzare una connessione 3G

Per dettagli sulle reti, rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete.

**Aggiungere un indirizzo SIP a una scheda**

- 1 Selezionare  > Rubrica.
- 2 Selezionare un contatto, quindi scegliere 
- 3 Selezionare  > Condividi video.
- 4 Scrivere l'indirizzo SIP nel formato nomeutente@nomedominio (è possibile utilizzare un indirizzo IP anziché un nome di dominio).

Se non si conosce l'indirizzo SIP del contatto, è possibile usare il numero di telefono del destinatario, incluso il prefisso internazionale, per condividere i video (se il servizio è supportato dal fornitore di servizi di rete).

**Condividere un video dal vivo o registrato**

Durante una chiamata vocale attiva, selezionare  > Condividi video.

- 1 Per condividere un video dal vivo, selezionare **Video live**.  
Per condividere un video, selezionare **Video**.
- 2 Selezionare l'indirizzo SIP o il numero di telefono desiderato, memorizzato nella scheda Rubrica del destinatario. Se l'indirizzo SIP o il numero di telefono non è disponibile, inserire i dettagli manualmente e selezionare **OK**. Se si inserisce un numero di telefono, occorre specificare anche il codice del paese. L'invito viene inviato all'indirizzo SIP.

Se si accede a un'altra applicazione durante la condivisione di un video, la condivisione viene sospesa.

**Continuare la condivisione**

Premere e tenere premuto il tasto Menu, passare il dito verso sinistra o verso destra, selezionare la chiamata attiva, quindi  > **Riprendi condivisione**.

**Interrompere la condivisione di video**

Selezionare **Stop**. Per terminare la chiamata vocale, premere il tasto **Fine**. Quando si chiude la chiamata, termina anche la condivisione del video.

**Salvare automaticamente i video live condivisi**

Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Connettività** > **Condivisione video** > **Salvataggio video** > **Attivato**.

**Accettare un invito di condivisione di un video**

Selezionare **Sì**. La condivisione di video ha inizio automaticamente.

## Rubrica

### Informazioni sulla Rubrica



Selezionare > Rubrica.

È possibile salvare e organizzare i numeri di telefono, gli indirizzi e altre informazioni di contatto degli amici. Per restare facilmente in contatto con gli amici più importanti, è possibile impostarli come preferiti.

### Salvare numeri di telefono e indirizzi e-mail

È possibile salvare numeri di telefono, indirizzi e-mail e altre informazioni dei propri amici nella Rubrica.

Selezionare > Rubrica.

### Aggiungere una scheda alla Rubrica

- 1 Selezionare .
- 2 Selezionare un dettaglio di una scheda e compilare il campo.
- 3 Una volta aggiunti i dettagli, selezionare .

### Modificare le informazioni di una scheda Rubrica

- 1 Selezionare una scheda, quindi scegliere .
- 2 Selezionare un dettaglio di una scheda e modificare le informazioni.
- 3 Una volta modificati tutti i dettagli necessari, selezionare .

### Aggiungere altri dettagli a una scheda Rubrica

Selezionare una scheda, > , quindi i dettagli desiderati della scheda.

### Salvare un numero da una chiamata o un messaggio ricevuto

Se si riceve una chiamata o un messaggio da una persona il cui numero di telefono non è ancora memorizzato nella Rubrica, è possibile facilmente salvare il numero in una nuova voce della Rubrica o in una voce esistente.

### Salvare un numero da una chiamata ricevuta

- 1 Nella Schermata iniziale premere il tasto di chiamata.
- 2 Aprire la scheda Chiamate ricevute .
- 3 Selezionare e tenere selezionato un numero di telefono, quindi scegliere Salva nella Rubrica dal menu popup.
- 4 Scegliere se creare una nuova voce della Rubrica o aggiornare una esistente.

**Salvare un numero da un messaggio ricevuto**

- 1 Selezionare  > Messaggi.
- 2 Nell'elenco Conversazioni selezionare e tenere selezionato un messaggio, quindi scegliere **Salva nella Rubrica** dal menu popup.
- 3 Scegliere se creare una nuova voce della Rubrica o aggiornare una esistente.

**Contattare velocemente le persone più importanti**

È possibile impostare come preferiti i contatti più importanti. I preferiti compaiono all'inizio della Rubrica per facilitarne la scelta.

Selezionare  > **Rubrica**.

**Impostare un contatto come preferito**

Selezionare e tenere selezionato un contatto, quindi scegliere **Aggiungi ai preferiti** dal menu popup.

**Rimuovere un contatto dai preferiti**

Selezionare e tenere selezionato un contatto, quindi scegliere **Rimuovi dai preferiti** dal menu popup. Il contatto non viene eliminato dall'elenco Rubrica comune.

**Aggiungere i contatti importanti alla Schermata iniziale**

È possibile aggiungere i contatti più importanti alla Schermata iniziale, in modo che sia possibile chiamarli rapidamente o inviare loro messaggi.

Selezionare  > **Rubrica**.

Selezionare un contatto memorizzato nella memoria del telefono e  > **Agg. a Schermata iniziale**.

**Chiamare un contatto**

Nella Schermata iniziale, selezionare il contatto e premere il tasto di chiamata. Se al contatto sono associati più numeri di telefono, selezionare il numero desiderato.

**Inviare un messaggio a un nominativo della scheda**

Nella Schermata iniziale, selezionare il contatto e **Messaggio**.

**Rimuovere un contatto dalla Schermata iniziale**

Nella Schermata iniziale selezionare e tenere selezionato il contatto, quindi scegliere .

Il contatto viene rimosso dalla Schermata iniziale, ma resta nell'elenco dei contatti.

## Impostare un tono di chiamata per un contatto

Se si desidera riconoscere una determinata persona da cui si ricevono chiamate, è possibile impostare un tono di chiamata specifico per tale persona.

Selezionare  > Rubrica.

- 1 Selezionare un contatto e .
- 2 Selezionare Suoneria e un tono di chiamata.

## Aggiungere una foto per una scheda

Per riconoscere velocemente la persona da cui si riceve una chiamata, è possibile aggiungere una foto per ogni scheda Rubrica.

Selezionare  > Rubrica.

- 1 Selezionare una scheda Rubrica.
- 2 Selezionare  accanto al nome della scheda Rubrica e selezionare Aggiungi foto.
- 3 Selezionare una foto da Galleria. È inoltre possibile scattare una nuova foto e selezionarla.

## Cambiare o rimuovere una foto

Selezionare la foto e scegliere Cambia foto o Rimuovi foto dal menu popup.

## Inviare le informazioni di contatto utilizzando la Scheda personale

La Scheda personale è il biglietto da visita elettronico. Con la Scheda personale è possibile inviare le proprie informazioni di contatto ad altri.

Selezionare  > Rubrica.

## Inviare le informazioni di contatto come biglietto da visita

- 1 Selezionare la Scheda personale, quindi scegliere Invia come scheda Rubrica dal menu popup.
- 2 Selezionare un metodo di invio.

## Modificare le informazioni di contatto nella Scheda personale

- 1 Selezionare Scheda personale.
- 2 Selezionare  e il dettaglio da modificare.
- 3 Per aggiungere ulteriori dettagli, selezionare .

## Creare un gruppo di schede

Dopo aver creato gruppi di schede, è possibile inviare un messaggio a più persone contemporaneamente. Ad esempio, è possibile assegnare a un gruppo i membri della propria famiglia.

Selezionare  > Rubrica.

- 1 Aprire la scheda  quindi selezionare  > Nuovo gruppo.
- 2 Immettere un nome per il gruppo e selezionare OK.
- 3 Nella scheda , selezionare il gruppo, quindi  > Aggiungi schede.
- 4 Selezionare i contatti da aggiungere al gruppo, quindi scegliere .

## Inviare un messaggio a un gruppo di persone

Se si desidera inviare velocemente un messaggio a tutti i componenti della propria famiglia, dopo averli aggiunti a un gruppo, è possibile inviare un messaggio a ciascuno di essi contemporaneamente.

Selezionare  > Rubrica.

- 1 Aprire la scheda .
- 2 Selezionare e tenere premuto il nome di un gruppo, quindi scegliere Crea messaggio dal menu popup.

## Copiare i contatti dalla carta SIM sul telefono

Se si dispone di contatti memorizzati nella carta SIM, è possibile copiarli sul telefono. È possibile aggiungere più dettagli ai contatti memorizzati sul telefono, ad esempio numeri di telefono alternativi, indirizzi oppure una foto.

Selezionare  > Rubrica.

Selezionare  > Numeri SIM > Copia nel telefono.

## Creare il backup dei contatti sui servizi Nokia

Se si desidera creare il backup dei contatti sui servizi Nokia, è possibile copiarli facilmente su un nuovo telefono. Se il telefono viene rubato o danneggiato, è comunque possibile accedere all'elenco Rubrica in linea.

Selezionare  > Rubrica.

Selezionare  > Nokia Sincr. > Sincronizza.

Se si consente la sincronizzazione automatica, tutte le modifiche apportate alla Rubrica vengono automaticamente riflesse sui servizi Nokia.

Per utilizzare i servizi Nokia, è necessario disporre di un account Nokia. Se si accede a un servizio Nokia tramite il telefono, viene richiesto di creare un account.

Se si utilizza Nokia Sincronizza per sincronizzare automaticamente i contatti, non consentire la sincronizzazione dei contatti con altri servizi in quanto possono essere generati conflitti. Nokia Sincronizza per i contatti non è disponibile se è stata attivata la sincronizzazione dei contatti in Mail for Exchange.

## Messaggi

### Informazioni su Messaggi

 Selezionare  > Messaggi.

È possibile inviare e ricevere diversi tipi di messaggi:

- SMS
- Messaggi audio
- Messaggi multimediali che contengono immagini e video
- Messaggi di gruppo

L'applicazione Messaggi richiede il supporto di rete.

### Inviare un messaggio

Con gli SMS e gli MMS è possibile contattare velocemente amici e parenti. In un MMS è possibile allegare immagini, video e clip audio che si desidera condividere.

Selezionare  > Messaggi.

- 1 Selezionare .
- 2 Per aggiungere manualmente il numero di telefono del destinatario, immettere il numero nel campo A e selezionare .
- Per selezionare i destinatari dalla Rubrica, scegliere  > Aggiungi destinatario.
- 3 Selezionare il campo di inserimento del testo, scrivere il messaggio, quindi selezionare .
- 4 Per aggiungere un allegato, selezionare .
- 5 Selezionare .

L'invio di un messaggio con un allegato potrebbe essere più costoso rispetto all'invio di un normale SMS. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

È possibile inviare messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore.

I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Se un messaggio di testo è molto lungo, può essere convertito in un messaggio multimediale per consentire la consegna al destinatario. Per disattivare questa funzionalità, durante la scrittura del messaggio, selezionare  > Opzioni di invio > Tipo di messaggio > Testo.

In caso di invio di un messaggio di testo a uno o più destinatari, se le informazioni di contatto di uno dei destinatari sono un indirizzo e-mail anziché un numero di telefono, il messaggio di testo viene convertito in messaggio multimediale.

Se la dimensione dell'elemento inserito in un messaggio multimediale è troppo grande per la rete, potrà essere ridotta automaticamente.

Solo i dispositivi compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. I messaggi possono avere un aspetto diverso a seconda dei dispositivi.

### Inviare un messaggio a un nominativo della scheda

Selezionare  > Rubrica.

- 1 Selezionare e tenere selezionato un contatto, quindi scegliere Invia messaggio dal menu popup.
- 2 Se al nominativo sono associati più numeri di telefono, selezionare il numero desiderato.

### Inviare un messaggio audio

È possibile registrare un clip audio, ad esempio la canzone di buon compleanno, e inviarlo a un amico sotto forma di messaggio audio.

Selezionare  > Messaggi.

- 1 Selezionare .
- 2 Per aggiungere un clip audio esistente come allegato, selezionare  >  > .

Per selezionare i destinatari dalla Rubrica, scegliere  > Aggiungi destinatario.

- 4 Selezionare .

### Leggere un messaggio ricevuto

Alla ricezione di un messaggio, nella Schermata iniziale viene visualizzata una notifica. È possibile aprire il messaggio direttamente nella Schermata iniziale.

Per aprire il messaggio, selezionare Visualizza.

I messaggi sono raggruppati in conversazioni, contenenti in una singola vista tutti i messaggi inviati a un determinato contatto e ricevuti dallo stesso. Per leggere una conversazione, selezionarla dall'elenco nella vista Conversazioni.

### Rispondere al messaggio

- 1 Con il messaggio aperto, selezionare .
- 2 Scrivere la risposta, quindi selezionare  > .

**Suggerimento:** Per rispondere a un messaggio ricevuto nella vista Conversazioni, selezionare Tocca per scrivere.

### Inoltrare il messaggio

- 1 Con il messaggio aperto, selezionare  > Inoltra.
- 2 Per aggiungere un contatto come destinatario, selezionare A. È anche possibile digitare un numero di telefono.
- 3 Modificare il messaggio, se necessario, quindi selezionare  > .

### Salvare una foto o un altro file allegato

- 1 Nella conversazione selezionare il messaggio contenente il file.
- 2 Selezionare e tenere selezionato il file, quindi scegliere Salva e una memoria. I file vengono salvati nelle rispettive applicazioni, ad esempio nella Galleria.

### Leggere il messaggio in un secondo tempo

- 1 Selezionare  > Messaggi.
- 2 Selezionare la conversazione contenente il messaggio.
- 3 Selezionare il messaggio.

### Visualizzare una conversazione

È possibile visualizzare i messaggi che sono stati inviati o ricevuti da un determinato contatto in un'unica vista e continuare la conversazione da quella vista.

Selezionare  > Messaggi.

Selezionare un contatto dall'elenco Conversazioni. Viene aperta la conversazione e vengono visualizzati tutti i messaggi inviati o ricevuti da quel contatto.

### **Rispondere a un messaggio in una conversazione.**

- 1 Selezionare il campo di inserimento del testo, quindi scrivere il messaggio.
- 2 Per aggiungere un allegato, selezionare .
- 3 Per aggiungere più destinatari, selezionare  > Aggiungi destinatario.
- 4 Per inviare il messaggio, selezionare .

Il messaggio viene inviato all'ultimo numero utilizzato per il contatto.

Quando si invia un nuovo messaggio, questo viene aggiunto alla conversazione corrente. Se non è in corso alcuna conversazione, ne viene avviata una nuova.

Quando nella Schermata iniziale si apre un messaggio ricevuto, per impostazione predefinita, il messaggio viene aperto nella vista conversazione relativa a un contatto particolare.

### **Ascoltare un SMS**

È possibile configurare il telefono affinché legga ad alta voce gli SMS.

- 1 Selezionare  > Messaggi.
- 2 Selezionare  > Visualizza cartelle > Ricevuti.
- 3 Selezionare e tenere selezionato un messaggio, quindi scegliere Ascolta.

Per cambiare le impostazioni TTS del lettore messaggi, selezionare  > Impostaz. > Telefono > TTS.

### **Cambiare la lingua**

Selezionare Lingua e scegliere una lingua.

### **Cambiare la voce**

Selezionare Voce e una voce. Per ascoltare una voce in anteprima, aprire la scheda di selezione della voce , selezionare e tenere selezionata la voce, quindi scegliere Riproduci voce.

### **Cambiare la lingua di scrittura**

È possibile cambiare la lingua di scrittura di messaggi ed e-mail.

- 1 Selezionare  > Impostaz., quindi Telefono > Lingua.
- 2 Selezionare Lingua di scrittura.

## E-mail

### Informazioni su E-mail

 Selezionare  > E-mail.

È possibile trasferire automaticamente i messaggi e-mail dall'indirizzo e-mail esistente al telefono e leggere, organizzare e rispondere ai messaggi e-mail quando si è in viaggio. È possibile aggiungere diverse caselle e-mail al telefono e accedervi direttamente dalla Schermata iniziale.

L'invio o la ricezione di messaggi e-mail sul telefono può essere a pagamento. Per informazioni sui costi possibili, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

E-mail è un servizio di rete e potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni.

## Nokia E-mail

### Informazioni su Nokia E-mail

Con Nokia E-mail è possibile accedere facilmente alla propria casella e-mail utilizzando il telefono o il computer.

È possibile creare la casella e-mail di Nokia E-mail sul telefono o sul computer. Per creare la casella e-mail sul computer, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

È possibile accedere alla casella e-mail utilizzando le informazioni di accesso dell'account Nokia.

### Creare la casella e-mail di Nokia E-mail

Selezionare  > E-mail.

Se si dispone di un account Nokia, è possibile accedere alla casella e-mail utilizzando le informazioni di accesso dell'account Nokia. Se si è un nuovo utente di Nokia E-mail, viene richiesto di creare un account Nokia.

Se si dispone di un account Ovi esistente, è possibile continuare a utilizzarlo per effettuare l'accesso nonché per inviare e ricevere messaggi e-mail.

Quando si inizia a utilizzare il telefono per la prima volta, verranno visualizzate alcune schermate di aiuto alla configurazione di Nokia E-mail. È anche possibile configurare la casella e-mail in un secondo momento.

### Aggiungere la casella e-mail manualmente

Selezionare Nuova cas. e-mail > Nokia E-mail, quindi effettuare la registrazione per creare il proprio indirizzo di Nokia E-mail.

Per iniziare a utilizzare il servizio, è necessario accettare le condizioni del servizio e l'informativa sulla privacy.

### Informazioni su Exchange ActiveSync

 Selezionare  > E-mail, quindi Nuova cas. e-mail > Exchange ActiveSync.

Se si desidera avere sempre con sé i messaggi e-mail di lavoro, la Rubrica e l'Agenda sia quando si è seduti davanti al proprio computer sia mentre si è in giro con il proprio telefono, è possibile sincronizzare tutti i contenuti più importanti tra il telefono in uso e un server Mail for Exchange.

Mail for Exchange può essere impostato solo se la propria azienda utilizza un server Microsoft Exchange. Inoltre, l'amministratore IT dell'azienda deve avere attivato Microsoft Exchange ActiveSync per il proprio account.

Questo dispositivo è in grado di comunicare con i server abilitati Microsoft Exchange ActiveSync. La vendita del presente dispositivo non garantisce al cliente, il quale non riceve, alcun diritto di proprietà intellettuale Microsoft in relazione ad alcun software o dispositivo del server, accessibile utilizzando il dispositivo, né in relazione all'utilizzo di Microsoft Exchange ActiveSync, tranne che con il presente dispositivo.

Prima di iniziare la configurazione di Mail for Exchange, accertarsi di disporre di quanto segue:

- Un indirizzo e-mail aziendale
- Il nome del server Exchange utilizzato (rivolgersi al reparto IT della propria azienda)
- Il nome del dominio di rete (rivolgersi al reparto IT della propria azienda)
- La password di rete del proprio ufficio

A seconda della configurazione del server Exchange, potrebbe essere necessario immettere informazioni aggiuntive. Se non si conoscono le informazioni esatte, rivolgersi al reparto IT della propria azienda.

Con Mail for Exchange, l'uso del codice di protezione del telefono può essere obbligatorio.

La sincronizzazione viene eseguita automaticamente a intervalli definiti durante la configurazione dell'account Mail for Exchange. Viene sincronizzato solo il contenuto definito al momento della configurazione dell'account. Per sincronizzare contenuto aggiuntivo, modificare le impostazioni di Mail for Exchange.

### Aggiungere una casella e-mail

Se si utilizzano diversi indirizzi e-mail, è possibile aggiungere diverse caselle e-mail al proprio telefono. E-mail è un servizio di rete.

Selezionare  > E-mail.

Quando l'applicazione E-mail viene aperta per la prima volta, viene chiesto di creare una casella e-mail. Se si accetta, attenersi alle istruzioni visualizzate sul telefono.

Se si desidera utilizzare l'e-mail aziendale con il telefono, configurare l'e-mail tramite Exchange ActiveSync. Per la configurazione, è necessario disporre del nome del server Microsoft Exchange e del dominio della rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'amministratore di Mail for Exchange.

### Aggiungere una casella e-mail in un secondo momento

È anche possibile creare una casella e-mail in un secondo momento. Selezionare E-mail > Nuova cas. e-mail e seguire le istruzioni visualizzate sul telefono.

**Suggerimento:** Se si aggiunge un widget e-mail alla Schermata iniziale, è possibile accedere facilmente alla propria e-mail direttamente dalla Schermata iniziale.

### Eliminare una casella e-mail

Selezionare e tenere selezionata la casella e-mail, quindi scegliere Elimina casella e-mail.

## Leggere un messaggio e-mail ricevuto


È possibile utilizzare il telefono per leggere e rispondere ai messaggi e-mail.

Selezionare  > E-mail.

Selezionare la casella e-mail e il messaggio e-mail.

**Suggerimento:** Per leggere rapidamente un nuovo messaggio e-mail, aggiungere un widget e-mail alla Schermata iniziale.

**Suggerimento:** Per eseguire lo zoom avanti o indietro, posizionare due dita sullo schermo, quindi farle scorrere avvicinandole o distanziandole.

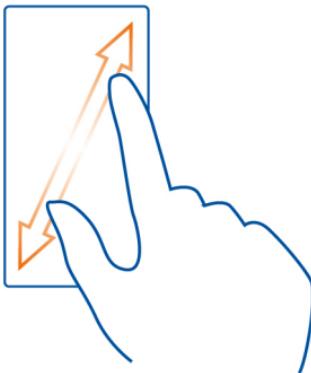

### Aprire o salvare un allegato

Selezionare l'allegato e scegliere **Apri** o **Salva**. In caso di più allegati, è possibile salvarli contemporaneamente.

### Rispondere al messaggio e-mail

- 1 Selezionare >@.
- 2 Scrivere la risposta, quindi selezionare .
- 3 Selezionare .

### Inoltrare il messaggio e-mail

- 1 Selezionare >@.
- 2 Scrivere l'indirizzo e-mail. Per aggiungere un destinatario dall'elenco dei contatti, selezionare .
- 3 Modificare il messaggio, se necessario, quindi selezionare .
- 4 Selezionare .

**Suggerimento:** Se il messaggio e-mail contiene un indirizzo Web che si desidera aprire nel browser del telefono, selezionare l'indirizzo.

### Leggere il messaggio e-mail successivo o precedente nella casella e-mail

Utilizzare le icone freccia.

## Inviare un messaggio e-mail

Se si desidera inviare un messaggio e-mail mentre si è in giro, è possibile utilizzare il proprio telefono per leggere e inviare messaggi e-mail, anche quando non si è seduti alla propria scrivania.

Selezionare  > E-mail e una casella e-mail.

- 1 Selezionare .
- 2 Scrivere l'indirizzo e-mail. Per aggiungere un destinatario dall'elenco dei contatti, selezionare . Per aggiungere un campo Ccn, selezionare  >  > Altri campi destinatari > Mostra campo Ccn.
- 3 Scrivere l'oggetto e il messaggio, quindi selezionare .
- 4 Suggerimento: Per aggiungere un allegato, selezionare .
- 5 Selezionare .

## Richiesta di riunione

È possibile aprire e salvare o accettare richieste di riunione. Una volta salvata o accettata, la richiesta di riunione viene visualizzata nell'Agenda.

Le richieste di riunione vengono gestite nella casella e-mail Exchange ActiveSync.

Selezionare  > E-mail e la casella e-mail Exchange ActiveSync.

Aprire la richiesta di riunione e salvarla nell'Agenda o, se disponibile, selezionare  Accetta,  Rifiuta o  Accetta provvis..

## Verificare la propria disponibilità

Selezionare  > Visualizza agenda.

Per modificare o rispondere a una richiesta di riunione o per inoltrare una richiesta di riunione accettata, aprire la richiesta nell'agenda.

Le opzioni disponibili possono variare.

## Aprire messaggio e-mail

Nella Schermata iniziale possono essere disponibili diversi widget e-mail, a seconda del telefono in uso.

Ciascun widget e-mail contiene una casella e-mail in cui sono visualizzati gli ultimi tre messaggi e-mail ricevuti. È possibile aprire i messaggi e-mail direttamente dal widget.  indica che è arrivato un nuovo messaggio e-mail.

**Suggerimento:** Per visualizzare altri messaggi, scorrere verso il basso.

### Aggiungere un widget e-mail alla Schermata iniziale

Sulla Schermata iniziale, toccare e tenere premuta un'area vuota, quindi selezionare **Aggiungi widget** e il widget e-mail. Se si dispone di più caselle e-mail, selezionare quella da utilizzare.

**Suggerimento:** Per un widget più compatto, che mostri solo il nome della casella e-mail e  all'arrivo di un nuovo messaggio e-mail, selezionare **Aggiungi widget > E-mail, nuovo arrivo**.

## Internet

### Informazioni sul browser Web

 Selezionare  > Web.

È possibile restare aggiornati sulle ultime notizie e visitare i siti Web preferiti. Con il browser Web del telefono è possibile visualizzare pagine Web su Internet.

Per navigare sul Web, è necessario essere connessi a Internet.

### Navigare sul Web

Selezionare  > Web.

**Suggerimento:** Se non si è stipulato un piano dati a tariffa flat con il proprio fornitore di servizi di rete, per evitare di addebitare il costo dovuto al trasferimento di dati sulla bolletta telefonica, è possibile utilizzare una rete Wi-Fi per connettersi a Internet.

### Accedere a un sito Web

Scrivere un indirizzo Web nella barra degli indirizzi, quindi selezionare .

### Eseguire una ricerca su Internet

Scrivere la parola da cercare nella barra degli indirizzi, quindi selezionare la parola da cercare sotto la barra degli indirizzi.

### Ingrandire o ridurre la visualizzazione di una pagina con lo zoom

Posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.

### Inviare un collegamento Web

Toccare senza lasciare una pagina Web, quindi selezionare **Invia** e il modo in cui si desidera inviare il collegamento.

**Aprire una nuova finestra del browser**Selezionare  > +.**Passare tra le finestre del browser**1 Selezionare .

2 Passare il dito verso sinistra o verso destra, quindi selezionare una finestra.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora fosse stato effettuato l'accesso o si fosse tentato di effettuare l'accesso a informazioni riservate o a un servizio protetto, che richiede una password, cancellare la cache dopo ogni utilizzo.

**Svuotare la cache**Selezionare  > Impostazioni > Privacy > Cancella dati privacy > Cache.**Aggiungere un preferito**

Se si visitano sempre gli stessi siti Web, è consigliabile aggiungerli alla vista dei preferiti in modo da potervi accedere con facilità.

Selezionare  > Web.

Durante la navigazione, toccare senza lasciare la pagina Web, quindi scegliere Aggiungi preferito.

**Visitare un sito Web impostato come preferito durante la navigazione**Selezionare  >  e scegliere un preferito.

**Suggerimento:** È anche possibile aggiungere preferiti al menu principale del telefono. Durante la navigazione, toccare senza lasciare la pagina Web, quindi scegliere Installa come applicazione.

**Effettuare la sottoscrizione di un feed Web**

Non è necessario visitare regolarmente i siti Web preferiti per conoscere le novità. È possibile effettuare la sottoscrizione dei feed Web e ricevere automaticamente i collegamenti al contenuto aggiornato.

Selezionare  > Web.

I feed Web su pagine Web sono in genere indicati da . Vengono utilizzati, ad esempio, per condividere gli inserimenti nei blog o i titoli delle notizie più recenti.

1 Visitare un blog o una pagina Web contenente un feed Web.

2 Toccare senza lasciare la pagina Web, quindi scegliere Aggiungi feed.

### Aggiornare un feed

Nella vista dei feed Web selezionare e tenere selezionato il feed, quindi scegliere Aggiorna.

### Impostare l'aggiornamento automatico di un feed

Nella vista dei feed Web selezionare e tenere selezionato il feed, quindi scegliere Modifica > Aggiornamenti automatici.

### Consentire a un sito Web di utilizzare le informazioni sulla posizione

Selezionare  > Web.

I siti Web potrebbero richiedere di accedere alle informazioni sulla posizione personale corrente per, ad esempio, personalizzare le informazioni mostrate all'utente. Se si consente al sito Web di utilizzare le proprie informazioni sulla posizione, tale posizione potrebbe essere visibile ad altri, a seconda del sito Web. Leggere l'Informativa sulla Privacy del sito Web.

Se richiesto, selezionare Consentì una volta o Consentì sempre.

### Rimuovere l'accesso alle informazioni sulla posizione da un sito Web

1 Selezionare  > Impostazioni > Privacy > Autorizzazioni per posizione.

2 Toccare e tenere premuto un sito Web, quindi selezionare Elimina.

### Rimuovere l'accesso alle informazioni sulla posizione da tutti i siti Web

Selezionare  > Impostazioni > Privacy > Cancella dati privacy > Autorizzazioni per pos..

## Social network

### Informazioni su Social

 Selezionare  > Social, quindi accedere ai servizi di social network utilizzati.

Per arricchire la propria esperienza di social network, utilizzare l'applicazione Social. Una volta effettuato l'accesso ai servizi di social network, quale Facebook o Twitter, tramite l'applicazione Social è possibile compiere le seguenti operazioni:

- Vedere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici da più servizi in un'unica vista
- Inserire l'aggiornamento del proprio stato in più servizi contemporaneamente
- Condividere le foto scattate con la fotocamera

- Condividere i video registrati con il telefono
- Collegare i profili dei propri amici online alle relative informazioni di contatto nel telefono
- Aggiungere informazioni sulla propria posizione all'aggiornamento dello stato
- Aggiungere eventi dall'agenda del servizio all'Agenda del telefono

Sono disponibili solo le funzioni supportate dal servizio di social network.

L'utilizzo dei servizi di social network richiede il supporto della rete. Ciò potrebbe comportare la trasmissione di grandi quantità di dati e il pagamento dei relativi costi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per informazioni sulle tariffe per la trasmissione dei dati.

I servizi di social network sono servizi di terzi e non vengono forniti da Nokia. Verificare le impostazioni della privacy del servizio di social network in uso, dal momento che si potrebbero condividere le proprie informazioni con numerose persone. Le condizioni di utilizzo del servizio di social network si applicano alla condivisione di informazioni su tale servizio. Leggere attentamente le condizioni di utilizzo e le procedure di tutela della privacy del servizio.

### **Vedere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici in un'unica vista**

Quando si accede ai servizi di social network tramite l'applicazione Social, è possibile vedere gli aggiornamenti dello stato dei propri amici da tutti i servizi in un'unica vista, senza dover alternare tra le diverse applicazioni per sapere che cosa stanno facendo.

- 1 Selezionare  > Social.
- 2 Selezionare un servizio, quindi effettuare l'accesso.
- 3 Selezionare  > Account personali > Aggiungi social network.
- 4 Selezionare un altro servizio, quindi effettuare l'accesso.
- 5 Selezionare  > Tutte le attività.

Tutti i feed dei servizi aggiunti vengono inclusi automaticamente nella vista.

### **Inserire il proprio stato nei servizi di social network**

L'applicazione Social consente di inserire l'aggiornamento del proprio stato in diversi servizi di social network.

- 1 Selezionare  > Social, quindi accedere ai servizi di social network utilizzati.
- 2 Selezionare  > Tutte le attività.
- 3 Scrivere l'aggiornamento del proprio stato nel campo di testo.

### Collegare gli amici online al proprio elenco dei contatti

È possibile collegare i profili dei propri amici online dai servizi di social network alle relative informazioni di contatto sul telefono. Dopo il collegamento, è possibile visualizzare le informazioni di contatto degli amici direttamente dall'applicazione Social e vedere gli ultimi aggiornamenti di stato nell'elenco dei contatti.

- 1 Selezionare  > Social.
- 2 Selezionare la foto del profilo di un amico online e scegliere Collega profilo a contatto.
- 3 Nella Rubrica, selezionare il contatto al quale collegare il profilo.

### Vedere gli aggiornamenti dello stato degli amici nella Schermata iniziale

Con il widget Social è possibile visualizzare gli aggiornamenti dello stato degli amici online direttamente nella Schermata iniziale quando si accede ai servizi di social network, ad esempio Facebook o Twitter, attraverso l'applicazione Social.

### Aggiungere il widget Social alla Schermata iniziale

Selezionare e tenere selezionata un'area vuota nella Schermata iniziale, quindi scegliere Aggiungi widget > Social.

### Aprire l'applicazione Social dalla Schermata iniziale

Nella Schermata iniziale selezionare il widget Social. Se si è effettuato l'accesso, viene aperta la vista con gli aggiornamenti dello stato. Se non è ancora stato effettuato l'accesso, viene aperta la vista di accesso.

### Caricare una foto o un video su un servizio

Utilizzare l'applicazione Social per caricare foto o video su servizi di social network, come Facebook.

- 1 Selezionare  > Social, quindi accedere un servizio di social network.
- 2 Selezionare .
- 3 Scegliere se caricare una foto o un video.
- 4 Per selezionare gli elementi da caricare, scegliere gli elementi.  
La dimensione massima del file è di 4 MB per le foto e di 10 MB per i video.
- 5 Se si carica una singola foto, è possibile aggiungere una didascalia e un'etichetta con un commento a un dettaglio della foto.  
Per caricare un video, è necessario che la funzione sia supportata dal servizio di social network ed è necessario utilizzare una connessione Wi-Fi.
- 6 Selezionare .

## Scattare una foto e caricarla

- 1 Selezionare .
- 2 Selezionare l'opzione per caricare una foto dalla fotocamera.
- 3 Scattare una foto.
- 4 Aggiungere una didascalia e un'etichetta con un commento a un dettaglio della foto.

## Condividere la propria posizione nell'aggiornamento dello stato

Con l'applicazione Social è possibile consentire ai propri amici di conoscere il luogo esatto in cui ci si trova.

- 1 Selezionare  > Social.
- 2 Selezionare il campo di immissione testo nella parte superiore della vista.
- 3 Aggiungere la posizione corrente. Il telefono utilizza il sistema GPS per determinare la posizione corrente e cerca i punti di riferimento nelle vicinanze.
- 4 Se vengono trovati più punti di riferimento, selezionarne uno dall'elenco.

La condivisione della posizione è disponibile solo se supportata dal servizio.

**! Importante:** Prima di condividere la propria posizione, considerare sempre attentamente le persone con cui si effettua la condivisione. Controllare le impostazioni per la privacy del servizio di social network in uso, poiché si potrebbe condividere la propria posizione con un numero elevato di persone.

Le condizioni di utilizzo applicabili del servizio di social network potrebbero essere applicate al servizio di condivisione della posizione. Leggere attentamente le condizioni di utilizzo e le procedure di tutela della privacy del servizio e prestare molta attenzione prima di divulgare i dati sulla propria posizione ad altri o di visualizzare la posizione di altri.

## Contattare un amico da un servizio di social network

Quando non è sufficiente esprimere un commento sullo stato di un amico, è possibile chiamarlo o inviargli un messaggio.

- 1 Selezionare  > Social.
- 2 Selezionare l'immagine del profilo di un amico, quindi scegliere il metodo di comunicazione desiderato.

Questa funzione è disponibile se si sono collegati i profili degli amici online alle relative informazioni di contatto sul telefono o se gli amici hanno aggiunto le relative informazioni di contatto ai propri dettagli nel servizio.

Sono disponibili diversi metodi di comunicazione. Per chiamare un amico o inviargli un SMS, è necessario che la funzione sia supportata dal servizio.

### Aggiungere un evento all'Agenda del telefono

Quando si risponde ad inviti a eventi in un servizio di social network come Facebook, è possibile aggiungere gli eventi all'Agenda del telefono in modo da visualizzare gli eventi futuri nel caso in cui non si sia online.

Selezionare  > Social e un servizio, quindi effettuare l'accesso.

- 1 Selezionare l'invito a un evento.
- 2 Aggiungere l'evento all'Agenda del telefono.

Questa funzione è disponibile solo se supportata dal servizio.

## Fotocamera

### Informazioni sulla fotocamera

 Per aprire la fotocamera, premere il tasto della fotocamera.

Il telefono è provvisto di una fotocamera che consente di catturare momenti particolari, senza dover utilizzare un apparecchio distinto. Con la fotocamera del telefono è possibile scattare foto o registrare video con facilità.

In un secondo momento, è possibile utilizzare il telefono anche per visualizzare o modificare le foto e i video, condividerli su Internet oppure inviarli a dispositivi compatibili.

### Scattare una foto

Per aprire la fotocamera, premere il tasto della fotocamera.



Il telefono dispone di una fotocamera con messa a fuoco totale. Con la fotocamera, è possibile scattare foto in cui risultano a fuoco sia gli oggetti in primo piano che quelli sullo sfondo.

Premere il tasto fotocamera. Non muovere il telefono prima che la foto sia stata salvata e che la foto finale venga visualizzata.

**Ingrandire o ridurre la visualizzazione di una pagina con lo zoom**

Utilizzare i tasti volume.

La funzione Rilevamento volto rileva i volti, disegna intorno ad essi dei rettangoli e ottimizza il bilanciamento del bianco e l'esposizione. La funzione Rilevamento volto è attiva per impostazione predefinita.

**Disattivare la funzione di rilevamento del viso**

Selezionare  > 

Se nel telefono è inserita una memory card, è possibile definire il percorso in cui salvare le foto.

**Dove salvare le foto**

- 1 Selezionare  > Impostaz..
- 2 Selezionare Impostazioni applicaz. > Fotocamera > Foto.
- 3 Selezionare Memoria in uso e la posizione in cui si desidera salvare le foto.

**Salvare informazioni sulla posizione su foto e video**

Per ricordare esattamente il luogo dove è stata scattata una foto o in cui è stato registrato un video, è possibile configurare il telefono in modo che registri automaticamente la posizione.

Premere il tasto fotocamera.

È possibile aggiungere informazioni sulla posizione a una foto o a un video, se la posizione può essere determinata tramite i metodi di rete e GPS. Se si condivide una foto o un video che contiene informazioni sulla posizione, tali informazioni potrebbero essere visibili a chiunque altro visualizzi la foto o il video. È possibile disattivare il geotagging nelle impostazioni della fotocamera.

**Attivare la registrazione della posizione**

Selezionare  >  > Salva info posizione > Sì.

La visualizzazione delle coordinate della propria posizione potrebbe richiedere alcuni minuti.

La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche, le posizioni dei satelliti e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla qualità dei segnali GPS. Anche le correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti possono influire. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sulle informazioni relative alla posizione fornite dal GPS e dalle reti cellulari.

Indicatori delle informazioni sulla posizione:

 — Le informazioni sulla posizione non sono disponibili. Le informazioni sulla posizione potrebbero non essere state salvate su foto o video.

 — Le informazioni sulla posizione sono disponibili. Le informazioni sulla posizione sono state salvate su foto o video.

### **Scattare una foto nell'oscurità**

Per scattare foto anche in condizioni di scarsa luminosità, attivare la modalità notte.

Per aprire la fotocamera, premere il tasto della fotocamera.

### **Passare alla modalità notte**

Selezionare  > . Per utilizzare il flash, selezionare .

### **Suggerimenti su foto e video**

Per aprire la fotocamera, premere il tasto della fotocamera.

Durante lo scatto di una foto:

- Usare entrambe le mani per tenere ferma la fotocamera.
- Lo zoom avanti potrebbe ridurre la qualità della foto.
- È possibile aggiungere una foto a un contatto nell'elenco Rubrica. Dopo aver scattato una foto, selezionare  > **Usa foto** > **Associa a contatto**. Spostare la cornice per ritagliare la foto, toccare lo schermo per visualizzare la barra degli strumenti, scegliere , quindi selezionare il contatto e .
- Se non viene utilizzata per circa un minuto, la fotocamera passa in modalità di sospensione. Per attivarla nuovamente, premere brevemente il tasto della fotocamera.

Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

Quando si registra un video:

- Per risultati ottimali, chiudere le applicazioni aperte prima di registrare.
- Registrare sulla memoria di massa del telefono, se possibile.

- Se si registrano video su una memory card, per ottimizzare le prestazioni, utilizzare una memory card microSD veloce, compatibile e di alta qualità. La classe di memory card microSD consigliata è la 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) o superiore.

Prima di utilizzarla per la prima volta, creare il backup dei dati importanti presenti sulla memory card e utilizzare il telefono per formattare la memory card, anche se è già stata precedentemente formattata o utilizzata in un telefono Nokia. La formattazione elimina tutti gli elementi presenti sulla scheda.

Se le prestazioni della memory card diminuiscono nel tempo, creare il backup del contenuto importante presente sulla memory card e utilizzare il telefono per formattarla.

## Registrare un video

Oltre a scattare foto, il telefono consente anche di registrare video di eventi speciali.

Per aprire la fotocamera, premere il tasto della fotocamera.

- Per passare dalla modalità foto alla modalità video e viceversa, se necessario, selezionare .
- Per iniziare la registrazione, premere il tasto della fotocamera.
- Per sospendere la registrazione, selezionare . Se si sospende la registrazione e non si preme alcun tasto per cinque minuti, la registrazione si interrompe. Per eseguire lo zoom avanti o indietro, utilizzare i tasti del volume.
- Per interrompere la registrazione, premere il tasto della fotocamera. Il video verrà salvato automaticamente in Galleria.

**Suggerimento:** I video possono essere inviati tramite MMS. Per limitare la dimensione del video da inviare, prima della registrazione, selezionare  >  > Qualità video, quindi selezionare dimensioni sufficientemente piccole, ad esempio Qualità condivisione.

## Inviare una foto o un video

Una foto può dire più delle parole. È possibile inviare una foto o un video di un momento speciale o un'informazione importante in un messaggio multimediale o e-mail oppure tramite Bluetooth.

### Inviare in un messaggio multimediale o e-mail

- Scattare una foto o registrare un video.
- Selezionare  > Invia.
- Selezionare Via messaggio o Via e-mail.
- Per aggiungere un contatto come destinatario, selezionare A. È anche possibile scrivere il nome, il numero di telefono o l'indirizzo del destinatario nel campo A.

5 Selezionare .**Inviare tramite Bluetooth**


- 1 Scattare una foto o registrare un video.
- 2 Selezionare  > Invia > Via Bluetooth.
- 3 Selezionare il telefono a cui connettersi o cercare altri dispositivi.  
Se l'altro telefono o dispositivo lo richiede, immettere il codice di protezione.

**Condividere una foto o un video direttamente dalla fotocamera**

Se si desidera condividere con i propri amici la foto o il video, caricarlo in un servizio di social network.

Per aprire la fotocamera, premere il tasto della fotocamera.

Dopo aver scattato una foto o registrato un video, selezionare , quindi seguire le istruzioni visualizzate sul telefono.

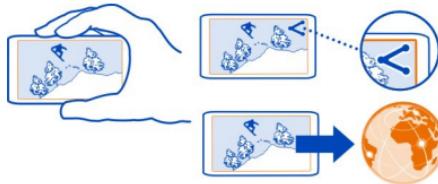

La prima volta che si carica una foto o un video su un servizio di social network, potrebbe essere necessario accedere al servizio. Il servizio viene quindi aggiunto all'elenco dei servizi di condivisione sul telefono.

Non tutti i servizi di social network supportano tutti i formati di file o i video registrati con qualità elevata.

**Suggerimento:** È inoltre possibile condividere le foto e i video con un altro telefono Nokia che supporta NFC. Per condividere un elemento, subito dopo lo scatto di una foto o la registrazione di un video, toccare l'altro telefono con l'area NFC.

**Foto/video personali****Galleria****Informazioni sulla Galleria**

Selezionare  > Galleria.

Guardare i video registrati oppure sfogliare e visualizzare le foto scattate.

È anche possibile visualizzare le foto e i video su un apparecchio TV compatibile. Per conservare una copia su carta, stampare le foto migliori.

Per facilitare la ricerca di foto e video, è possibile organizzarli in album.

### Visualizzare le foto e i video

Selezionare  > Galleria.

#### Sfogliare foto

Passare il dito verso l'alto o verso il basso.


#### Visualizzare una foto

Selezionare la porta.

Per visualizzare la foto successiva, passare il dito da destra verso sinistra. Per visualizzare la foto precedente, passare il dito da sinistra verso destra.

#### Ingrandire la vista

Posizionare due dita sullo schermo, quindi farle scorrere distanziandole. Per ridurre la vista, far scorrere le dita avvicinandole.

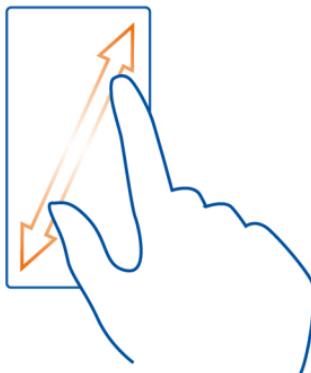

**Suggerimento:** Per ingrandire o ridurre velocemente, toccare due volte lo schermo.

### Visualizzare la barra degli strumenti

Toccare lo schermo.

### Visualizzare le foto sotto forma di presentazione

Selezionare una foto e > Presentazione > Riprodi. La presentazione inizia dalla foto selezionata.

### Visualizzare le foto di un album sotto forma di presentazione

Aprire la scheda Album . Selezionare e tenere selezionato l'album, quindi scegliere Presentazione.

### Modificare le impostazioni della presentazione

Selezionare una foto e > Presentazione > Impostazioni.

### Riprodurre un video

Selezionare il video e scegliere .

Le foto e i video possono essere ricevuti in un messaggio e-mail o multimediale. Per visualizzare in seguito le foto e i video, salvarli nella Galleria.

### Salvare una foto o un video nella Galleria

- 1 Nel messaggio multimediale selezionare la foto o il video.
- 2 Toccare lo schermo, quindi selezionare > Salva.

### Organizzare le foto

Se nel telefono sono presenti molte foto e si desidera facilitare la ricerca di una foto in particolare, è possibile organizzare le foto in album.

Selezionare > Galleria.

### Creare un nuovo album

Aprire la scheda Album , quindi scegliere . Scrivere un nome per l'album.

### Spostare una foto in un album

- 1 Selezionare e tenere selezionata la foto, quindi scegliere Aggiungi ad album.
- 2 Selezionare l'album in cui spostare la foto. Per creare un nuovo album per la foto, selezionare Nuovo album.

**Suggerimento:** Per spostare più foto in un album, selezionare e tenere selezionata una foto, quindi scegliere Selezione. Segnare le foto, selezionare e tenere selezionata una delle foto segnate, quindi scegliere Aggiungi ad album.

### Rinominare o eliminare un album

Selezionare e tenere selezionato l'album, quindi scegliere Rinomina o Elimina.

Le foto e i video nell'album non vengono eliminati dal telefono.

### Condividere una foto o un video dalla Galleria

Per caricare le proprie foto e i propri video su un servizio di social network, in modo da poterli condividere con parenti e amici, è possibile farlo direttamente da Galleria.

- 1 Selezionare > Galleria.
- 2 Selezionare una foto o un video da caricare.
- 3 Toccare la foto o il video, quindi selezionare .
- 4 Se si desidera, aggiungere una didascalia, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate sul telefono.

**Suggerimento:** Per condividere diversi elementi, nella vista principale selezionare , selezionare gli elementi da condividere, quindi scegliere .

**Suggerimento:** È inoltre possibile condividere le foto e i video con un altro telefono Nokia che supporta NFC. Per condividere una foto o un video, selezionare l'elemento, quindi toccare l'area NFC dell'altro telefono con l'area NFC presente sul proprio telefono.

### Sincronizzare le foto e i video tra il telefono e il computer

Se con il telefono sono state scattate foto o sono stati registrati video che si desidera visualizzare sul computer, utilizzando un cavo USB, è possibile sincronizzare facilmente le foto e i video tra il telefono e un computer.

- 1 Collegare il telefono a un computer compatibile utilizzando un cavo USB compatibile.  
Se la sincronizzazione viene eseguita tra una memory card nel telefono e un computer, accertarsi che la memory card sia inserita nel telefono.
- 2 Aprire Nokia Suite sul computer e seguire le istruzioni visualizzate.

### Backup delle foto

Per essere certi di non perdere nessuna foto importante, è possibile creare il backup delle proprie foto sul computer in uso utilizzando Nokia Suite.

- 1 Collegare il telefono a un computer compatibile utilizzando un cavo USB compatibile.  
Se la copia viene eseguita tra una memory card nel telefono e un computer, accertarsi che la memory card sia inserita nel telefono.
- 2 Aprire Nokia Suite sul computer e seguire le istruzioni visualizzate in Nokia Suite su come sincronizzare la Galleria.

**Modificare una foto scattata**

 È possibile aggiungere effetti, testo, clipart o cornici alle proprie foto.

- 1 Selezionare  > **Editor foto** e la foto.
- 2 Per aggiungere un effetto, selezionare un'opzione dalla barra degli strumenti.
- 3 Per salvare la foto modificata, selezionare  > **Salva**. La foto modificata non sostituisce la foto originale.

Per visualizzare le foto modificate, selezionare  > **Galleria**.

**Editor video****Editor video**

 Selezionare  > **Editor video**.

È possibile combinare foto e video con audio, effetti e testo e trasformarli facilmente in brevi filmati o presentazioni.

Sono supportati i seguenti codec e formati di file: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV e AMR-NB/AMR-WB.

Salvare i file audio che si desidera utilizzare in un filmato nella cartella File audio del proprio telefono.

Non è possibile aggiungere un file audio protetto da DRM a un filmato.

**Creare un filmato**

È possibile creare brevi filmati da foto e video e condividerli con amici e familiari.

Selezionare  > **Editor video** e .

- 1 Per aggiungere video e foto al filmato, selezionare . Per visualizzare i file selezionati, passare il dito verso sinistra o verso destra.
- 2 Per aggiungere transizioni tra i video e le foto, selezionare .
- 3 Per aggiungere suoni da riprodurre in sottofondo, selezionare .
- 4 Per aggiungere testo o sottotitoli al filmato, selezionare .
- 5 Per modificare il filmato, selezionare . In modalità di modifica è possibile tagliare il video o definire la durata di visualizzazione di una foto.
- 6 Per salvare il filmato, selezionare  > **Salva video**.

In seguito è possibile modificare nuovamente il filmato. Per salvare il progetto, selezionare  > **Salva progetto**.

Per visualizzare in seguito il filmato, selezionare  > **Galleria**.

## Creare una presentazione

Se si desidera trasformare le foto delle vacanze in un'elegante presentazione, utilizzando modelli diversi in base agli ambienti e agli eventi, è possibile creare delle presentazioni per anniversari, feste o vacanze.

Selezionare > **Editor video e** .

- 1 Selezionare un modello da utilizzare per la presentazione. Quando si seleziona un modello, viene mostrata un'anteprima.
- 2 Per aggiungere foto alla presentazione, selezionare .
- 3 Per aggiungere suoni da riprodurre in sottofondo, selezionare .
- 4 Per aggiungere un titolo, selezionare .
- 5 Per visualizzare in anteprima la presentazione, selezionare > **Anteprima**.
- 6 Per salvare la presentazione, selezionare > **Salva video** durante l'anteprima.
- 7 In seguito è possibile modificare nuovamente la presentazione. Per salvare il progetto, selezionare > **Salva progetto**.

Per visualizzare in seguito la presentazione, selezionare > **Galleria**.

## Stampare una foto scattata

È possibile stampare le foto direttamente dal telefono utilizzando una stampante compatibile.

- 1 Utilizzare un cavo USB compatibile per collegare il telefono a una stampante in modalità Trasfer. mult..
- 2 In Galleria selezionare la foto da stampare.
- 3 Toccare lo schermo, quindi selezionare > **Stampa**.
- 4 Per utilizzare la modalità di connessione USB per stampare, scegliere **Stampa > Tramite USB**.
- 5 Per stampare la foto, selezionare > **Stampa**.

**Suggerimento:** Quando il cavo USB è collegato, è possibile cambiare la modalità USB. Passare il dito verso il basso dall'area delle notifiche e selezionare .

## Visualizzare foto e video su un televisore


È possibile visualizzare foto e video su un televisore compatibile, in modo da poterli condividere più facilmente con parenti e amici.

### Visualizzare foto e video su un televisore a definizione standard

Occorre utilizzare un cavo di collegamento video Nokia (disponibile separatamente) e potrebbe essere necessario modificare le impostazioni di uscita TV e le proporzioni dello schermo.

Per cambiare le impostazioni di uscita TV, selezionare  > **Impostaz. e Telefono** > **Accessori** > **Uscita TV**.

- 1 Collegare un cavo di connettività video Nokia all'ingresso video di una TV compatibile. Il colore delle spine deve corrispondere a quello delle prese.

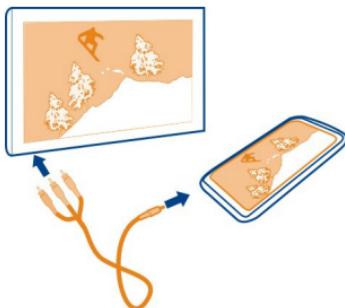

- 2 Collegare l'altra estremità del cavo al connettore AV Nokia del telefono. Potrebbe essere necessario selezionare **Cavo uscita TV** come tipo di connessione.
- 3 Selezionare la foto o il video presente nel telefono.

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il connettore AV Nokia ad alcuna fonte di alimentazione. Se si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, al connettore AV Nokia, prestare particolare attenzione al livello del volume.

## Video e TV

### Video

#### Informazioni su Video

-  Selezionare  > **Video**.

È possibile sfogliare, scaricare e guardare video sul telefono quando si è fuori di casa.

**Suggerimento:** Scaricare nuovi video da Nokia Store. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

#### Riprodurre un video

- Selezionare  > **Video**.

Per sfogliare la raccolta video, aprire la scheda . Per sfogliare i video registrati, selezionare > Galleria.

Per scaricare video da Nokia Store, aprire la scheda .

### Guardare un video

Selezionare un video da riprodurre. Per accedere ai controlli del lettore video, toccare lo schermo.

### Sospendere o riprendere la riproduzione

Selezionare .

### Fare avanzare o riavvolgere rapidamente

Selezionare e tenere selezionata o .

Se il video non è delle stesse proporzioni dello schermo del telefono, è possibile ingrandire o allargare l'immagine, in modo da adattarla allo schermo.

### Ingrandire o allargare l'immagine

Selezionare > Cambia proporzioni.

### Copiare i video tra il telefono e il computer

Per guardare sul computer i video registrati con il telefono o per copiare i video dal telefono al computer utilizzare un cavo dati USB compatibile.

- 1 Utilizzare un cavo dati USB compatibile per collegare il telefono a un computer. Se si sta effettuando la copia tra una memory card nel telefono e un computer, assicurarsi che la memory card sia inserita.
- 2 Aprire Nokia Suite sul computer e seguire le istruzioni visualizzate.

## Musica e audio

### Lettore musicale

#### Informazioni lettore musicale

Selezionare > Lettore musicale.

È possibile utilizzare il lettore musicale del telefono per ascoltare la musica e i podcast mentre si è in movimento.

### Riprodurre musica

Selezionare > Lettore musicale.

- 1 Selezionare    o  per visualizzare brani, artisti, album o generi.
- 2 Selezionare un brano o un album.

**Suggerimento:** Per ascoltare i brani in ordine casuale, selezionare .

### Sospendere e riprendere la riproduzione


Per interrompere la riproduzione, selezionare  per riprenderla, selezionare .

### Far avanzare rapidamente o riavvolgere un brano

Selezionare e tenere selezionato  o .

### Riprodurre un brano ripetutamente

Selezionare .

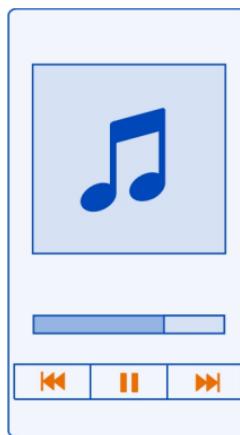

**Suggerimento:** Quando si ascolta la musica, è possibile tornare alla Schermata iniziale e lasciare la musica in esecuzione in background.

### Creare una playlist

Per ascoltare musica diversa in base agli ambienti, è possibile utilizzare le playlist e creare selezioni di brani da riprodurre in un ordine specifico.

Selezionare  > Lettore musicale.

- 1 Selezionare e tenere selezionato un brano, un album o un genere, quindi scegliere **Aggiungi a playlist**.
- 2 Selezionare una playlist oppure scegliere **Nuova playlist** per crearne una.

## Riprodurre una playlist

Selezionare  e una playlist.

## Rimuovere un brano dalla playlist

Nella vista della playlist selezionare e tenere selezionato il brano, quindi scegliere **Rimuovi**.

Il brano non viene eliminato dal telefono, viene rimosso solo dalla playlist.

**Suggerimento:** Lettore musicale crea automaticamente una playlist per i brani frequenti, riprodotti di recente, mai riprodotti e aggiunti di recente.

## Visualizzare il testo mentre si ascolta un brano musicale


Per visualizzare il testo durante la riproduzione, copiare i file contenenti i testi nella stessa cartella dei file musicali. I nomi dei file contenenti i testi devono corrispondere ai nomi dei file musicali.

Il lettore musicale supporta formati LRC di base e ottimizzati, nonché i testi incorporati in un brano musicale, utilizzando il formato di metadati ID3v2.

Utilizzare solo i testi ottenuti legalmente.

## Sincronizzare musica tra il telefono e il PC

Se si desidera ascoltare sul proprio telefono dei brani musicali presenti sul PC, Nokia Suite costituisce il modo più rapido per copiare musica sul telefono e può anche essere utilizzato per gestire e sincronizzare la propria raccolta musicale.

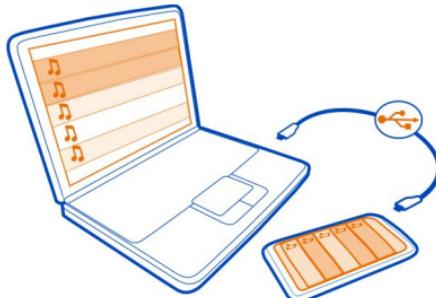

- 1 Connettere il telefono a un computer compatibile utilizzando un cavo USB compatibile.
- 2 Sul telefono passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche, quindi selezionare **USB > Nokia Suite**.

- 3 Sul computer aprire Nokia Suite. Accertarsi di disporre della versione più recente di Nokia Suite.
- 4 Trascinare la musica tra sul telefono. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di Nokia Suite.
- 5 In Lettore musicale, selezionare  > Raccolta musica > Aggiorna.

Scaricare l'ultima versione di Nokia Suite da [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Alcuni file musicali possono essere protetti da DRM (gestione dei diritti digitali) e non possono essere riprodotti su più di un dispositivo.

### Informazioni su Nokia Music



Selezionare  > Nokia Music.

Con Nokia Music, è possibile acquistare e scaricare brani musicali nel telefono e nel computer in uso, navigare in Nokia Music, nonché scoprire nuovi brani musicali e quelli vecchi preferiti.

Il servizio potrebbe non essere erogato in tutti i paesi o regioni e la disponibilità di servizi e opzioni diverse dipende dal paese di residenza.

Per scaricare brani musicali, è necessario creare un account Nokia gratuito.

È possibile creare un account Nokia, entrare in Nokia Music e accedere al proprio account utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Il telefono
- Un browser Web compatibile
- Nokia Suite

Se si dispone già di un account Nokia, è possibile utilizzarlo per Nokia Music.

Se si dispone di credito o di download o se è stata effettuata la sottoscrizione di download illimitati con l'account Nokia, non chiudere l'account. Altrimenti, si perderà tutto.

### Contenuti protetti

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto. I brani musicali protetti da DRM non possono essere utilizzati, ad esempio, come toni di chiamata o di allarme.

È possibile visualizzare i dettagli e lo stato delle licenze e attivare di nuovo e rimuovere le licenze.

## Gestire licenze con diritti digitali

Selezionare  > Impostaz. > Telefono > Gestione telefono > Impostazioni protezione > Contenuto protetto.

## Registrare suoni

Selezionare  > Registrat..

## Registrare un clip audio

Selezionare .

## Interrompere la registrazione

Selezionare . Il clip audio viene automaticamente salvato nella cartella File audio dell'applicazione File.

## Inviare un clip audio registrato come messaggio audio

Selezionare  > Invia.

## Riprodurre musica tramite una radio

### Informazioni sul Trasmettitore FM

 Selezionare  > R. via Radio.

È possibile riprodurre brani musicali memorizzati nel telefono attraverso radio FM compatibili, come un'autoradio o un impianto hi-fi.

La distanza di esercizio del Trasmettitore FM è di circa 2 metri. La trasmissione può essere soggetta a interferenze generate da ostacoli, ad esempio muri oppure altri dispositivi elettronici o stazioni radio pubbliche. La frequenza di esercizio del Trasmettitore FM varia in base alla regione.

Il trasmettitore FM potrebbe causare interferenze alle radio FM poste nelle vicinanze che funzionano sulla stessa frequenza. Per evitare le interferenze, cercare sempre una frequenza FM libera sulla radio ricevente prima di attivare il Trasmettitore FM.

Non è possibile utilizzare il Trasmettitore FM contemporaneamente alla radio FM del telefono.

 **Nota:** In alcuni paesi l'utilizzo del trasmettitore FM può essere soggetto a restrizioni. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità locali e visitare il sito [www.nokia.com/fmtransmitter](http://www.nokia.com/fmtransmitter).

## Riprodurre un brano attraverso una radio

Per ascoltare la musica a un volume più elevato o attraverso altoparlanti stereo hi-fi di migliore qualità, riprodurla utilizzando una radio FM.

- 1 Sintonizzare la radio ricevente su una frequenza libera.
- 2 Selezionare  > **Lettore musicale**.
- 3 Selezionare un brano o una playlist.
- 4 Selezionare  > **Riproduci via Radio**.
- 5 Immettere la frequenza su cui è sintonizzata la radio ricevente. Ad esempio, se nell'area in cui ci si trova la frequenza 107,8 MHz è libera e si sintonizza la Radio FM su quella frequenza, sarà necessario sintonizzare anche il Trasmettitore FM su 107,8 MHz.

Per regolare il volume, utilizzare la relativa funzione nella radio ricevente. Verificare che il volume del telefono sia attivato.

**Suggerimento:** Per attivare o disattivare facilmente il trasmettitore FM, aggiungere il widget Riproduci via Radio alla Schermata iniziale.

Questa applicazione viene fornita solo per l'utilizzo personale dei contenuti ottenuti legalmente.

## Radio FM

### Informazioni sulla radio FM



- 1 Selezionare  > **Radio FM**.

Attraverso il telefono è possibile ascoltare le stazioni radio FM. È sufficiente inserire un auricolare e selezionare una stazione.

Per ascoltare la radio, è necessario collegare al dispositivo un auricolare compatibile. L'auricolare funge da antenna.



Non è possibile ascoltare la radio attraverso un auricolare Bluetooth.

È possibile ascoltare la radio anche quando il telefono è in modalità offline e non è disponibile una copertura della rete cellulare. La qualità della trasmissione radio dipende dalla copertura del segnale radio FM in quell'area.

Mentre si ascolta la radio è possibile chiamare o rispondere a una chiamata. L'audio della radio si disattiva automaticamente durante una chiamata.

### Trovare e salvare stazioni radio

È possibile cercare le stazioni radio preferite e salvarle, in modo da poterle facilmente riascoltare in seguito.

Selezionare  > Radio FM.

La prima volta che si utilizza la radio FM, l'applicazione cerca automaticamente le stazioni radio disponibili. Se non vengono trovate stazioni, è possibile impostare manualmente una frequenza. È anche possibile utilizzare la funzione di scansione automatica in un secondo momento.

### Impostare una frequenza manualmente

- 1 Selezionare  >  Sintonizza manualmente.
- 2 Per impostare la frequenza, selezionare la freccia su o la freccia giù. L'intervallo di frequenza supportato è 87,5-108,0 MHz.

### Cercare tutte le stazioni disponibili

Selezionare  > .

### Ascoltare la radio

Ascoltare le stazioni radio FM preferite mentre si è in movimento.

Selezionare  > Radio FM.

### Passare alla stazione radio precedente o successiva

Selezionare  o .

### Visualizzare tutte le stazioni disponibili

Selezionare .

### Cercare un'altra stazione disponibile

Selezionare e tenere selezionato  o .

**Suggerimento:** Per accedere facilmente alla radio, aggiungere il widget radio alla Schermata iniziale.

**Riordinare l'elenco delle stazioni salvate**

È possibile riordinare l'elenco delle stazioni salvate in modo che quelle preferite siano in cima all'elenco.

Selezionare  > Radio FM.

Le stazioni salvate sono elencate nella vista Elenco stazioni.

**Spostare una stazione nell'elenco**

- 1 Sulla barra degli strumenti selezionare .
- 2 Selezionare e tenere premuto il nome della stazione, quindi scegliere Sposta dal menu popup.
- 3 Selezionare il nuovo luogo dall'elenco.

## Mappe

**Informazioni sulle app Mappe**

Mappe mostra che cosa c'è nelle vicinanze e guida l'utente verso la destinazione desiderata. L'applicazione Mappe fornisce anche le previsioni del tempo e i collegamenti alle guide viaggi più recenti.

- Trovare città, vie e servizi con Mappe.
- Sincronizzare le posizioni e gli itinerari preferiti tra il telefono e il servizio Web Nokia Mappe.
- Trovare la strada con indicazioni turn-by-turn con In auto.
- Ricevere indicazioni pianificate passo passo con diversi mezzi di trasporto utilizzando Trasporti pubblici.
- Controllare le condizioni meteo correnti e le previsioni per i prossimi giorni con Meteo, se disponibile.
- Ricevere i collegamenti alle informazioni più recenti su luoghi da vedere e attività da svolgere, dove alloggiare e come prenotare una camera con Guide.

Le informazioni sulle coordinate potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni.

Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e potrebbero essere forniti solo in alcune lingue. I servizi potrebbero dipendere dalla rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

I contenuti delle mappe digitali possono talvolta essere inaccurati e incompleti. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente sui contenuti del servizio.

Una parte dei contenuti è generata da terzi e non da Nokia. I contenuti forniti possono essere inaccordati, oltre a non essere sempre disponibili.

### **Navigare fino alla propria destinazione**

### **Navigare in auto verso la propria destinazione**

Quando sono necessarie indicazioni stradali dettagliate durante la guida, In auto aiuta l'utente a raggiungere la propria destinazione.

Selezionare  > In auto.



### **Guidare verso la propria destinazione**

Selezionare Imposta destin. e un'opzione.

### **Iniziare a guidare senza aver impostato una destinazione**

Selezionare Solo guida. La mappa segue la propria posizione.

### **Guidare verso la propria abitazione**

Selezionare Guida verso casa.

Quando si seleziona Guida verso casa per la prima volta, viene richiesto di definire la posizione della propria abitazione.

### **Modificare la posizione della propria abitazione**

Selezionare  > Impostazioni > Posizione abitazione > Ridefinisci.

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

### **Cambiare la lingua della guida vocale per la navigazione in auto**

La guida vocale aiuta l'utente a raggiungere la propria destinazione, godendosi il viaggio tranquillamente.

Selezionare  > In auto.

Selezionare  > Impostazioni > Guida vocale e una lingua.

La guida vocale potrebbe non essere disponibile per la propria lingua.

### **Disattivare la guida vocale**

Selezionare  > Impostazioni > Guida vocale > Nessuna.

### **Cambiare l'aspetto della vista In auto**

Se si desidera vedere una mappa 3D più realistica o se si sta utilizzando In auto durante la notte, grazie alle diverse modalità della mappa, è possibile vedere chiaramente le informazioni necessarie in qualunque momento.

Selezionare  > In auto.

### **Visualizzare la mappa in 3D**

Selezionare  > . Per tornare alla modalità 2D, selezionare di nuovo l'icona.

Per vedere chiaramente la mappa anche nell'oscurità, è possibile attivare la modalità notte.

### **Attivare la modalità notte**

Selezionare  >  > Colori > Modalità notte.

Per impostazione predefinita, la mappa ruota verso la direzione di guida.

### **Orientare la mappa verso nord**

Selezionare . Per ruotare la mappa di nuovo verso la direzione di guida, selezionare nuovamente .

### **Selezionare l'itinerario preferito**

In auto può scegliere l'itinerario più adatto in base alle proprie esigenze e preferenze.

- 1 Selezionare > In auto.
- 2 Selezionare > > Impostazioni itinerario.
- 3 Selezionare Selezione itinerario > Itinerario più veloce o Itinerario più breve.
- 4 Per unire i vantaggi degli itinerari più brevi con quelli dei più veloci, scegliere Selezione itinerario > Ottimizzato.

È anche possibile scegliere di includere o escludere dal percorso, ad esempio, autostrade, strade a pedaggio o traghetti.

### Ottenere informazioni su traffico e sicurezza

È possibile migliorare la propria esperienza di guida con le informazioni in tempo reale sul traffico, l'assistenza su strada e la segnalazione del limite di velocità.

Selezionare > In auto.

### Mostrare situazioni di traffico sulla mappa

Durante la navigazione in auto, selezionare > Traffico. Le situazioni di traffico vengono mostrate come triangoli e linee.

È possibile impostare il telefono in modo da ricevere notifiche quando si supera il limite di velocità.

### Ricevere segnalazioni dei limiti di velocità

- 1 Selezionare > > Avvisi.
- 2 Nel campo Stato avviso limite di velocità selezionare Attivo.
- 3 Per stabilire di quanto è possibile superare il limite di velocità prima che venga visualizzato un avviso, selezionare Limite di velocità < 80 km/h o Limite di velocità > 80 km/h.

È possibile impostare In auto per evitare situazioni di traffico, ad esempio ingorghi o lavori in corso, nelle indicazioni o pianificazioni di itinerari. In auto controlla costantemente il percorso durante la navigazione, aggiornando automaticamente le indicazioni fornite.

### Evitare situazioni di traffico

Selezionare > > Impostazioni itinerario > Evita il traffico.

La disponibilità di questo servizio di informazioni sul traffico può variare in base al paese o alla regione.

È anche possibile impostare il dispositivo perché segnali la presenza di autovelox lungo il percorso durante la navigazione, sempre che questa funzionalità sia abilitata sul dispositivo. In alcuni ordinamenti giudiziari l'utilizzo dei dati relativi al

posizionamento degli autovelox non è consentito o è regolamentato. Nokia non è responsabile dell'accuratezza di tali dati o delle conseguenze derivanti dall'uso di queste informazioni.

### **Raggiungere a piedi la propria destinazione**

Quando sono necessarie indicazioni per seguire un itinerario a piedi, Mappe guida l'utente attraverso piazze, parchi, zone pedonali e anche nei centri commerciali.

Selezionare  > **Mappe**.

- 1 Selezionare un luogo e la relativa area delle informazioni nella parte superiore dello schermo.
- 2 Selezionare **Naviga** > **Vai qui a piedi**.

Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord.

### **Ruotare la mappa verso la direzione in cui si cammina**

Selezionare . Per ruotare la mappa di nuovo verso nord, selezionare nuovamente .

È anche possibile scegliere quale tipo di itinerario si desidera seguire con la navigazione a piedi.

### **Selezionare la modalità a piedi**

- 1 Selezionare  > **Impostazioni** > **Mappe e a piedi** > **Impostazioni itinerario**.
- 2 Selezionare **Itinerario preferito** > **Vie o Linea retta**.

**Linea retta** è utile su terreno fuori strada in quanto indica la direzione da seguire a piedi.

Durante la navigazione a piedi, è possibile controllare nel cruscotto informazioni quali la distanza percorsa e la velocità media sostenuta.

### **Controllare il contachilometri parziale nel cruscotto**

Nella vista di navigazione a piedi selezionare  > **Cruscotto**.

### **Reimpostare il contachilometri parziale**

Selezionare  > **Reimposta**. Per reimpostare tutti i contatori, selezionare  > **Reimposta tutto**.

La precisione del contachilometri dipende dalla disponibilità e dalla qualità della connessione GPS.

## Cambiare la lingua della guida vocale per la navigazione a piedi

La lingua della guida vocale può essere facilmente cambiata o disattivata completamente.

Selezionare  > Mappe.

Selezionare  > Impostazioni > Mappe e a piedi > Guida vocale e una lingua.

La guida vocale potrebbe non essere disponibile per la propria lingua.

## Disattivare la guida vocale

Selezionare  > Impostazioni > Mappe e a piedi > Guida vocale > Nessuna.

## Trovare la strada giusta utilizzando Trasporti pubblici

Se la pianificazione del proprio viaggio utilizzando tram, treni e autobus risulta difficoltosa è possibile lasciare che sia il telefono a crearla automaticamente.

- 1 Selezionare  > Trasporti pubblici.
- 2 Selezionare Pianificatore viaggi.
- 3 Se non si desidera iniziare il viaggio dal punto esatto in cui ci si trova, scrivere il punto di partenza nella casella Da, quindi selezionare una delle corrispondenze proposte.
- 4 Scrivere la destinazione nella casella A, quindi selezionare una delle corrispondenze proposte.
- 5 Per visualizzare i viaggi precedenti o successivi, trascinare la schermata a sinistra o a destra. Mantenere fermo il dito finché i viaggi non vengono calcolati.
- 6 Per visualizzare un viaggio nei dettagli, selezionarlo.

**Suggerimento:** Nella vista dei dettagli del viaggio passare il dito a sinistra o a destra per visualizzare i viaggi successivi o precedenti.

**Suggerimento:** Se occorre aiuto mentre si raggiunge a piedi la fermata dell'autobus, selezionare la sezione a piedi del viaggio nella vista dei dettagli per visualizzare la fermata in Mappe.

Se i dati della mappa necessari non sono memorizzati sul telefono ed è attiva una connessione dati a Internet, viene automaticamente scaricata una mappa per l'area desiderata.

Se si pianifica di partire più tardi nell'arco della giornata, è possibile impostare l'ora di partenza e quella di arrivo del viaggio.

## Cambiare l'ora del viaggio

Selezionare , quindi selezionare **Partenza** o **Arrivo**.

L'itinerario con trasporti pubblici è disponibile solo per determinate aree nel mondo.

Per alcune aree non vi sono orari disponibili, pertanto i piani dei viaggi sono solo basati su stime. In tali aree non è possibile visualizzare i viaggi precedenti o successivi né cambiare l'ora del viaggio.

Il servizio Trasporti pubblici è gratuito.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

## Trovare fermate e stazioni nelle vicinanze

Per sapere dove si trova la fermata dell'autobus più vicina, utilizzare Trasporti pubblici che consente di cercare le fermate e le stazioni nella zona circostante e di controllare le partenze successive.

- 1 Selezionare  > **Trasporti pubblici**, quindi **Mezzi di trasporto vicini**.
- 2 Se non si desidera cercare le partenze dal luogo in cui ci si trova, scrivere un punto di partenza nella casella **Cerca mezzi di trasporto vicino**, quindi selezionare una delle corrispondenze proposte.
- 3 Selezionare una fermata o una stazione.

**Suggerimento:** Per vedere su una mappa le fermate e le stazioni nelle vicinanze dopo avere selezionato il punto di partenza, scegliere .

Per alcune aree non vi sono orari disponibili, pertanto i piani dei viaggi sono solo basati su stime. In queste aree non è possibile vedere le partenze dalle fermate e dalle stazioni.

## Trovare e visualizzare posizioni

### Vedere la propria posizione su una mappa

Se occorre orientarsi, è possibile controllare la propria posizione su una mappa. È anche possibile esplorare città e paesi diversi.

Selezionare  > **Mappe**.

 mostra la posizione in cui ci si trova. Mentre è in corso la ricerca della propria posizione,  lampeggia. Se in Mappe non viene rilevata la posizione,  mostrerà l'ultima posizione nota.

Se non è disponibile un metodo di ricerca posizione accurato, un alone rosso intorno all'icona relativa alla posizione mostra l'area generale in cui ci si potrebbe trovare. In aree ad alta densità di popolazione la precisione della stima è migliore e l'alone rosso è più piccolo.

### Consultare la mappa

Trascinare la mappa con il dito. Per impostazione predefinita, la mappa è orientata verso nord. Se si desidera ruotare la mappa in modo che indichi la direzione intrapresa, selezionare .

### Visualizzare la posizione attuale o l'ultima posizione nota

Selezionare .

### Aumento o riduzione della percentuale di zoom

Selezionare + o -.

**Suggerimento:** È anche possibile posizionare due dita sulla mappa, quindi farle scorrere avvicinandole o distanziandole, rispettivamente per ingrandire o ridurre la vista. Questa funzionalità non è supportata da tutti i telefoni.

**Suggerimento:** Per vedere le foto delle vacanze sulla mappa, configurare la fotocamera affinché salvi le informazioni relative alla posizione nelle foto. Sarà così possibile vedere in Mappe le foto nel luogo in cui sono state scattate. Per disattivare la funzionalità, selezionare , quindi deselezionare la casella di controllo **Le tue foto**.

Se si seleziona un'area non coperta dalle mappe delle vie già memorizzate nel telefono ed è attiva una connessione a Internet, vengono scaricate automaticamente nuove mappe.

### Evitare il download automatico di nuove mappe delle vie

- 1 Selezionare  > Impostazioni > Generale.
- 2 Selezionare Connessione > Non in linea.

L'area di copertura delle mappe varia a seconda del paese o dell'area.

### Trovare una posizione

Mappe consente di trovare posizioni e attività commerciali specifiche.

Selezionare  > Mappe e .

- 1 Immettere i termini di ricerca, ad esempio un indirizzo postale o il nome di un luogo.

- 2 Selezionare un elemento dall'elenco delle corrispondenze proposte.  
La posizione viene visualizzata sulla mappa.

### **Tornare all'elenco delle corrispondenze proposte**

Selezionare  .

**Suggerimento:** Nella vista della ricerca è possibile selezionare anche dall'elenco dei termini cercati in precedenza.

### **Cercare diversi tipi di luoghi nelle vicinanze**

Selezionare  e una categoria, ad esempio trasporti, alberghi o negozi.

**Suggerimento:** È possibile usare la pagina dei dettagli di una posizione trovata per navigare facilmente verso il luogo, per visualizzare le relative informazioni di contatto o per salvare o condividere la posizione. Selezionare il luogo per visualizzarlo sulla mappa. Per visualizzare la pagina dei dettagli, selezionare l'area informazioni nella parte superiore dello schermo.

Se la ricerca non dà alcun risultato, verificare l'esatta ortografia dei termini. I risultati della ricerca in linea potrebbero essere influenzati da problemi di connessione a Internet.

Se nel telefono sono memorizzate mappe dell'area in cui si esegue la ricerca, è possibile ottenere risultati anche senza una connessione a Internet attiva, evitando in tal modo i costi di trasferimento dei dati. I risultati, tuttavia, potranno essere limitati.

### **Scaricare e aggiornare mappe**

Salvare le nuove mappe delle vie nel telefono prima di un viaggio; in tal modo, sarà possibile consultarle quando ci si troverà all'estero, senza una connessione a Internet.

Selezionare  > **Mappe** e  > **Map Loader**.

Per scaricare e aggiornare le mappe sul telefono, è necessaria una connessione Wi-Fi attiva.

### **Scaricare mappe nuove**

- 1 Selezionare **Aggiungi nuove mappe**.
- 2 Selezionare un continente e un paese, quindi scegliere **Download**.

### **Aggiornare le mappe**

Selezionare **Verifica aggiornamenti**.

## Rimuovere una mappa

Selezionare e tenere selezionato un paese, quindi confermare la rimozione della mappa.

**Suggerimento:** È possibile inoltre utilizzare l'applicazione per PC Nokia Suite per scaricare le mappe delle vie e i file della guida più recenti e copiarli sul telefono. Per scaricare e installare Nokia Suite, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Quando si installa una versione più recente dell'applicazione Mappe sul telefono, le mappe del paese o dell'area vengono eliminate. Prima di utilizzare Nokia Suite per scaricare nuove mappe, aprire e chiudere l'applicazione Mappe e assicurarsi che sul computer sia installata l'ultima versione di Nokia Suite.

## Cambiare l'aspetto della mappa

È possibile cambiare l'aspetto della mappa in modo da mostrare solo le informazioni necessarie.

Selezionare  > Mappe.

### Mostrare edifici sporgenti e attrazioni

Selezionare  > Punti di riferimento.

### Mostrare gli itinerari dei mezzi pubblici

Selezionare  > Mezzi pubblici.

Le funzioni disponibili possono variare a seconda della regione.

## Guide

Pianificare un viaggio o visitare una nuova città? Si desidera sapere cosa c'è da vedere o fare, oppure dove passare la serata o andare a cena? Guide si collega a guide turistiche, servizi di prenotazione ed elenchi di eventi per ottenere le ultime informazioni dettagliate.

Selezionare  > Guide.

## Aprire un servizio o una guida

Selezionare il titolo.

Per tornare alla pagina principale, selezionare **Guide**.

Il servizio potrebbe non essere disponibile nel proprio paese.

**Meteo**

Pioverà nel pomeriggio? Farà caldo sabato? Utilizzare Meteo per controllare le condizioni attuali o le previsioni per i giorni successivi.

Selezionare  > Meteo.

**Sfogliare le previsioni meteo dettagliate**

Per sfogliare avanti e dietro nel tempo, trascinare il cursore del tempo che si trova nella parte inferiore della vista.

**Visualizzare una previsione di cinque giorni**

Selezionare . Per tornare alla vista dettagliata delle previsioni, selezionare .

Il servizio potrebbe non essere disponibile nel proprio paese.

**Informazioni sui metodi di ricerca posizione**

Mappe visualizza la posizione dell'utente sulla mappa utilizzando il metodo di ricerca posizione basato su GPS, A-GPS, Wi-Fi o rete (ID cella).

L'A-GPS e altri potenziamenti al GPS possono richiedere il trasferimento di piccole quantità di dati sulla rete cellulare.

GPS	Il GPS (Global Positioning System) è un sistema di navigazione che utilizza i satelliti per calcolare la posizione corrente dell'utente.
A-GPS	Il servizio di rete A-GPS (Assisted GPS) recupera le informazioni sulla posizione utilizzando la rete cellulare e aiuta il GPS a calcolare la posizione corrente.  Il telefono è configurato per utilizzare il servizio A-GPS di Nokia, a meno che non siano disponibili impostazioni A-GPS specifiche del proprio fornitore di servizi di rete. Per ottenere i dati di assistenza sul telefono, è necessario potersi connettere a Internet. Il telefono riceve i dati dal servizio solo su richiesta.
Wi-Fi	Il metodo di ricerca posizione tramite Wi-Fi migliora la precisione della posizione quando i segnali GPS non sono disponibili, specialmente quando ci si trova in un interno o tra edifici alti.
ID cella	Con la ricerca della posizione basata sulla rete (ID cella), Mappe individua la posizione dell'utente attraverso il sistema cellulare a cui è connesso il telefono.

La presenza di edifici e di ostacoli naturali, nonché le condizioni atmosferiche, le posizioni dei satelliti e la propria posizione possono incidere sulla disponibilità e sulla

qualità dei segnali GPS. Anche le correzioni apportate ai satelliti GPS dal governo degli Stati Uniti possono influire. I segnali GPS possono non essere disponibili all'interno di edifici o locali sotterranei.

Il sistema GPS non va utilizzato per una localizzazione esatta della posizione: si sconsiglia di fare affidamento esclusivamente sulle informazioni relative alla posizione fornite dal GPS e dalle reti cellulari.

A seconda dei metodi di ricerca posizione disponibili, la precisione della ricerca può variare da qualche metro fino a parecchi chilometri.

### **Disattivare i metodi di ricerca posizione**

Per risparmiare sui costi del traffico dati, soprattutto quando si è all'estero, è possibile disattivare il metodo di ricerca posizione basato su A-GPS, Wi-Fi o rete (ID cella).

Selezionare  > **Impostaz..**

Selezionare **Impostazioni applicaz.** > **Ricerca pos.** > **Metodi ricerca posizione**, quindi disattivare i metodi di ricerca posizione che non si desidera utilizzare.

La determinazione della posizione dell'utente può richiedere più tempo, la posizione potrebbe essere più imprecisa e il ricevitore GPS può perdere la posizione con maggiore frequenza.

### **Salvare e condividere luoghi**

#### **Salvare o visualizzare un luogo**

Per facilitare la pianificazione di un viaggio, è possibile cercare luoghi, ad esempio, alberghi, attrazioni o distributori di benzina e salvarli nel proprio telefono.

Selezionare  > **Mappe.**

#### **Salvare un luogo**

- 1 Per cercare un indirizzo o un luogo, selezionare .
- 2 Selezionare l'area delle informazioni del luogo nella parte superiore dello schermo.
- 3 Nella pagina dei dettagli selezionare .

#### **Visualizzare un luogo salvato**

Nella vista principale selezionare  >  > **Luoghi** e il luogo.

I luoghi possono essere raggruppati in una raccolta, ad esempio durante la pianificazione di un viaggio.

### Aggiungere un luogo salvato a una raccolta

- 1 Selezionare Luoghi.
- 2 Selezionare e tenere selezionato il luogo, quindi scegliere Organizza raccolte.
- 3 Selezionare Nuova raccolta o una raccolta esistente e scegliere ✓.

### Sincronizzare i preferiti

È possibile pianificare un viaggio sul computer tramite il sito Web Nokia Maps, sincronizzare i luoghi salvati con il proprio telefono e accedere alla pianificazione mentre si è in viaggio.

- 1 Assicurarsi di avere effettuato l'accesso al proprio account Nokia.
- 2 Selezionare  > Mappe.
- 3 Selezionare  >  > . Se non si dispone di un account Nokia, verrà chiesto di crearne uno.

La sincronizzazione richiede una connessione a Internet e può implicare la trasmissione di grandi quantità di dati attraverso la rete del proprio fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per informazioni sulle tariffe relative alla trasmissione dei dati.

Per utilizzare il servizio Web Nokia Maps, visitare il sito [maps.nokia.com](http://maps.nokia.com).

### Inviare un luogo a un amico

Quando si desidera mostrare ai propri amici un luogo sulla mappa, è possibile inviare loro il luogo.

Selezionare  > Mappe.

Per visualizzare il luogo sulla mappa, non occorre che gli amici abbiano un telefono Nokia, mentre è necessaria una connessione a Internet.

- 1 Selezionare un luogo e la relativa area informazioni nella parte superiore dello schermo.
- 2 Selezionare Condividi > Condividi via SMS o Condividi via e-mail.

L'amico riceverà un messaggio e-mail o un SMS contenente un collegamento alla posizione sulla mappa.

### Segnalare informazioni della mappa non corrette

Qualora si noti che le informazioni sulla mappa sono errate o mancano, si consiglia di segnalarlo a Nokia.

Selezionare un luogo dalla mappa, la relativa area informazioni nella parte superiore dello schermo e Segnala.

Il servizio potrebbe non essere disponibile per il proprio paese o la propria regione. Per segnalare informazioni errate o mancanti è necessaria una connessione a Internet.

È possibile segnalare problemi, quali:

- Nomi di vie mancanti o errati
- Strade bloccate o non adatte ai pedoni
- Restrizioni o limiti di velocità errati

Nelle segnalazioni è possibile aggiungere altri dettagli.

## Gestione del tempo

### Orologio

#### Informazioni sull'orologio



Selezionare > Orologio.

**Suggerimento:** Per aprire l'orologio, è inoltre possibile selezionare l'orologio nella Schermata iniziale.

Consente di impostare e gestire le sveglie e controllare l'ora locale in diversi paesi e città.

#### Impostare l'ora e la data

Nella Schermata iniziale selezionare l'orologio.

Selezionare > Impostazioni > Ora o Data.

#### Impostare una sveglia

È possibile usare il telefono come sveglia.

Sulla Schermata iniziale selezionare l'orologio.

- 1 Selezionare .
- 2 Impostare l'ora della sveglia e immettere una descrizione.
- 3 Per impostare la sveglia affinché suoni, ad esempio, tutti i giorni alla stessa ora, selezionare Ripeti.

#### Rimuovere una sveglia

Selezionare e tenere premuta la sveglia, quindi scegliere Elimina sveglia dal menu popup.

**Ripetere una sveglia**


Quando una sveglia suona, è possibile posporla. In questo modo, la sveglia viene interrotta per un determinato periodo di tempo.

Quando la sveglia suona, selezionare **Posponi**.

**Impostare l'intervallo di ripetizione**

- 1 Sulla Schermata iniziale selezionare l'orologio.
- 2 Selezionare  > **Impostazioni** > **Tempo ripetizione sveglia**, quindi impostare l'intervallo di tempo.

**Suggerimento:** è possibile posporre le sveglie anche capovolgendo il telefono verso il basso.

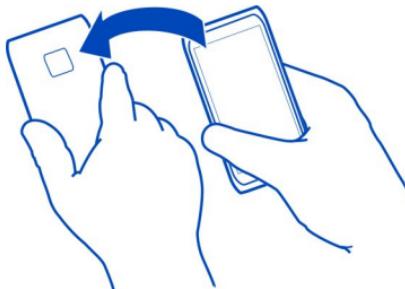**Consente di aggiornare la data e l'ora automaticamente.**

È possibile impostare il telefono in modo che aggiorni automaticamente l'ora, la data e il fuso orario. L'aggiornamento automatico è un servizio di rete.

Sulla Schermata iniziale selezionare l'orologio.

Selezionare  > **Impostazioni** > **Aggiornamento automat. ora** > **Attiva**.

**Modificare il fuso orario quando si viaggia**

È possibile impostare l'orologio sull'ora locale quando si viaggia all'estero oppure è possibile visualizzare l'ora di località diverse.

Sulla Schermata iniziale selezionare l'orologio.

Aprire la scheda dell'orologio mondiale .

## Aggiungere una località

Selezionare  e una località. È possibile aggiungere un massimo di 15 località. Per i paesi con più fusi orari, è possibile aggiungere diverse località.

## Impostare la località corrente

Selezionare e tenere premuta una località, quindi scegliere **Usa come località corrente** dal menu popup.

L'ora del telefono viene modificata in base alla località selezionata. Accertarsi che l'ora sia corretta.

**Suggerimento:** per rimuovere una località rapidamente, selezionare e tenere selezionata la località, quindi scegliere **Rimuovi** dal menu popup.

## Controllare l'ora in diverse città

Per vedere l'ora in diverse località, aggiungerle alla scheda dell'orologio mondiale. È anche possibile aggiungere foto alle località, ad esempio la foto di un amico che vive in tale località o di una particolare attrazione turistica.

Nella Schermata iniziale selezionare l'orologio.

Aprire la scheda dell'orologio mondiale .

## Aggiungere una località

Selezionare  e una località. È possibile aggiungere un massimo di 15 località. Per i paesi con più fusi orari, è possibile aggiungere diverse località.

## Aggiungere una foto per una località

Selezionare e tenere selezionata la località, scegliere **Cambia immagine** dal menu popup, quindi una foto.

## Agenda

### Informazioni sull'Agenda

**12** Selezionare  > Agenda.

L'agenda del telefono consente di mantenere le proprie pianificazioni ben organizzate.

**Suggerimento:** Per accedere rapidamente all'agenda, è possibile aggiungere un widget alla Schermata iniziale.

### Visualizzare la pianificazione della settimana

È possibile consultare gli eventi dell'agenda in viste diverse. Per controllare facilmente tutti gli eventi di una particolare settimana, utilizzare la vista della settimana.

Selezionare  > Agenda.

Selezionare il numero della settimana desiderata.

**Suggerimento:** Per ingrandire o ridurre le dimensioni dell'area visibile, posizionare due dita sullo schermo e farle scorrere avvicinandole o distanziandole.

### Sfogliare l'agenda in viste diverse

Per visualizzare tutti gli eventi dell'agenda di un determinato giorno, è possibile sfogliare gli eventi dell'agenda in viste diverse.

Selezionare  > Agenda.

Selezionare  quindi scegliere la vista desiderata.


**Suggerimento:** Per passare al giorno, alla settimana o al mese precedenti o successivi, nella vista appropriata, passare il dito verso sinistra o verso destra.

### Aggiungere un evento dell'agenda

Selezionare  > Agenda.

- 1 Selezionare (Toccare per creare l'evento) oppure, se sono presenti eventi, toccare l'area sotto un evento. Per impostazione predefinita, il tipo di evento dell'agenda è riunione.
- 2 Compilare i campi.
- 3 Per ripetere l'evento dell'agenda a intervalli regolari, selezionare  quindi selezionare l'intervallo di tempo. Selezionare Ripeti fino a e immettere la data di fine.
- 4 Selezionare .

**Suggerimento:** È inoltre possibile aggiungere un evento dell'agenda nella vista dei giorni. Tenere selezionata l'ora di inizio, quindi trascinare le frecce per impostare la durata.

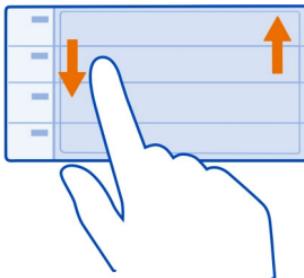

### Utilizzare agende distinte per il lavoro e per il tempo libero

È possibile disporre di più agende. Crearne una per il lavoro e un'altra per il tempo libero.

Selezionare > Agenda.

#### Creare una nuova agenda

- 1 Selezionare > Agende > .
- 2 Immettere un nome e impostare un codice colore per l'agenda.
- 3 Definire la visibilità per l'agenda. Quando un'agenda è nascosta, gli eventi dell'agenda e i promemoria non vengono visualizzati nelle diverse viste né nella Schermata iniziale.
- 4 Selezionare .

#### Modificare le impostazioni di un'agenda

- 1 Nella vista Agende selezionare l'agenda desiderata.
- 2 Cambiare nome, colore e visibilità.
- 3 Selezionare .

#### Aggiungere una voce a una determinata agenda

- 1 Quando si aggiunge un evento dell'agenda, selezionare quindi l'agenda.
- 2 Compilare i campi e selezionare .

I codici colore indicano a quale agenda appartiene un evento.

#### Aggiungere un'attività all'elenco impegni

Se si hanno attività importanti da gestire in ufficio, libri da restituire alla biblioteca o eventi da non perdere, è possibile aggiungere delle attività (note impegni) all'Agenda.

Per essere certi di rispettare una determinata scadenza, è possibile impostare un promemoria.

Selezionare  > Agenda.

- 1 Selezionare (Toccare per creare l'evento) oppure, se sono presenti eventi, toccare l'area sotto un evento.
- 2 Selezionare il campo del tipo di evento , quindi scegliere Impegni come tipo di evento.
- 3 Compilare i campi.
- 4 Per aggiungere un promemoria per l'attività, selezionare .
- 5 Selezionare .

### Ricordare un compleanno

È possibile aggiungere un promemoria per compleanni e altre date speciali. I promemoria vengono ripetuti annualmente.

Selezionare  > Agenda.

- 1 Selezionare (Toccare per creare l'evento) oppure, se sono presenti eventi, toccare l'area sotto un evento.
- 2 Selezionare il campo del tipo di evento , quindi scegliere Anniversario come tipo di evento.
- 3 Compilare i campi e selezionare .

### Inviare una richiesta di riunione

È possibile creare richieste di riunione e inviarle ai partecipanti.

Selezionare  > Agenda.

Prima di creare e inviare una nuova richiesta di riunione, è necessario configurare una casella e-mail.

- 1 Aprire un evento, quindi selezionare  > Invia > Via e-mail.
- 2 Aggiungere i partecipanti alla riunione come destinatari del messaggio e-mail di richiesta.
- 3 Per inviare la richiesta, selezionare .

### Aggiungere la posizione a un evento dell'Agenda

Se si ha appuntamento in un luogo sconosciuto, è possibile aggiungere le informazioni sulla posizione all'evento dell'Agenda.

Selezionare  > Agenda.

- 1 Selezionare (Toccare per creare l'evento) o, in caso di eventi esistenti, toccare l'area sotto un evento.
- 2 Selezionare Inserisci luogo e scegliere la posizione nell'applicazione Mappe. È anche possibile immettere manualmente la posizione nel campo di testo.
- 3 Selezionare .

## Ufficio

### Quickoffice

#### Informazioni su Quickoffice



Selezionare > Quickoffice.

Quickoffice include:

- Quickword per la visualizzazione di documenti di Microsoft Word
- Quicksheet per la visualizzazione di fogli di lavoro di Microsoft Excel
- Quickpoint per la visualizzazione di presentazioni di Microsoft PowerPoint

Per acquistare la versione editor di Quickoffice, selezionare **Aggiornamenti**.

Le applicazioni per l'ufficio supportano le funzioni comuni di Microsoft Word, PowerPoint ed Excel (Microsoft Office 2000, XP e 2003). Non tutti i formati di file sono supportati.

#### Leggere documenti di Microsoft Word, Excel e PowerPoint

È possibile visualizzare documenti di Microsoft Office, come ad esempio documenti Word, fogli di lavoro Excel o presentazioni PowerPoint.

Selezionare > Quickoffice.

#### Aprire un file

Selezionare **Sfoglia file** e la memoria in cui è memorizzato il file, individuare la cartella corretta e selezionare il file.

#### Ordinare file

Selezionare > Ordina per.

#### Leggere documenti PDF

Selezionare > Adobe Reader.

## Aprire un file

Selezionare **Sfoglia file** e la memoria in cui è stato salvato il file. Passare alla cartella desiderata e selezionare il file.

## Utilizzare la calcolatrice

 Selezionare  > **Calcolatrice**.

- 1 Immettere la prima cifra del calcolo.
- 2 Selezionare una funzione, ad esempio somma o sottrazione.
- 3 Immettere la seconda cifra del calcolo.
- 4 Selezionare **=**.

## Salvare o recuperare il risultato di un calcolo

Selezionare  > **Memoria** > **Salva o Richiama**.

## Scrivere una nota

 Le note scritte su carta si possono perdere facilmente. Anziché scriverli, è possibile salvare note ed elenchi sul telefono, in modo da poterli portare sempre con sé. È anche possibile inviare le note ad amici e familiari.

Selezionare  > **Note**.

- 1 Selezionare **Crea nota**.
- 2 Scrivere la nota nel campo della nota e selezionare .

## Inviare una nota

Aprire la nota e selezionare  > **Invia**, quindi scegliere il metodo di invio.

## Tradurre parole

 È possibile tradurre parole da una lingua all'altra.

Selezionare  > **Dizionario**.

- 1 Scrivere una parola nel campo di ricerca. Vengono visualizzati suggerimenti relativi alle parole da tradurre.
- 2 Selezionare la parola dall'elenco.
- 3 Per ascoltare la pronuncia, selezionare  > **Ascolta**.

**Cambiare la lingua di origine o di destinazione**Selezionare  > Lingue > Origine o Destinazione.**Scaricare altre lingue da Internet**Selezionare  > Lingue > Scarica lingue.

L'inglese è la lingua preinstallata ed è possibile aggiungere altre due lingue. È possibile che non tutte le lingue siano supportate.

**Aprire o creare file zip**

 È possibile aprire ed estrarre file da file zip. È anche possibile creare nuovi file zip per memorizzare e comprimere file.

Selezionare  > Zip.**Chat con colleghi**

 Con Microsoft® Communicator Mobile è possibile comunicare e collaborare con i propri colleghi in ufficio e nel mondo.

1 Selezionare  > Communicator.

2 Definire le impostazioni.

Microsoft® Communicator Mobile is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

Alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi e potrebbero essere forniti solo in alcune lingue. I servizi potrebbero dipendere dalla rete. Per ulteriori informazioni, contattare il fornitore di servizi di rete.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

**Gestione del telefono****Mantenere aggiornati il software e le applicazioni del telefono****Informazioni sugli aggiornamenti del software e delle applicazioni del telefono**

Grazie all'aggiornamento del software e delle applicazioni, è possibile arricchire il proprio telefono con funzionalità nuove o avanzate. L'aggiornamento del software potrebbe anche migliorare le prestazioni del telefono.



Prima di aggiornare il software del telefono, si consiglia di creare sempre il backup dei dati personali.

### **Avvertenza:**

Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Prima di iniziare l'aggiornamento, collegare un caricabatterie o assicurarsi che il livello di carica della batteria del dispositivo sia sufficiente.

Dopo l'aggiornamento, le istruzioni nel Manuale d'uso potrebbero non essere più valide. Per avere una copia aggiornata del Manuale d'uso, visitare l'indirizzo [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### **Aggiornare il software e le applicazioni del telefono tramite il telefono**

 È possibile controllare la disponibilità di aggiornamenti per il software o le applicazioni del telefono, quindi scaricarli e installarli senza fili nel telefono (servizio di rete). È anche possibile configurare il telefono affinché controlli automaticamente la disponibilità di aggiornamenti e notifichi l'eventuale presenza di aggiornamenti importanti o consigliati.

Selezionare  > **Aggiorn. SW.**

Potrebbe essere necessario riavviare il telefono per completare l'aggiornamento.

### **Visualizzare i dettagli dell'aggiornamento**

Selezionare e tenere selezionato un aggiornamento.

**Installare tutti gli aggiornamenti**Selezionare .**Selezionare gli aggiornamenti da installare**Selezionare  > Seleziona aggiornamenti e gli aggiornamenti che si desidera installare. Per impostazione predefinita, vengono selezionati tutti gli aggiornamenti.**Configurare il telefono per il controllo automatico degli aggiornamenti**Selezionare  > Impostazioni > Controllo autom. aggiornam..**Aggiornare il software del telefono utilizzando il PC**

Il software del telefono può essere aggiornato tramite l'applicazione per PC Nokia Suite. Per collegare il telefono al PC, è necessario disporre di un PC compatibile, di una connessione Internet a banda larga e di un cavo USB compatibile.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Suite, visitare il sito [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).**Gestire file****Informazioni su Gestione file** Selezionare  > File.

È possibile sfogliare, gestire e aprire file sul telefono. È anche possibile visualizzare e gestire i file su una memory card compatibile inserita.

**Visualizzare i file memorizzati nel telefono**Selezionare  > File e la memoria desiderata.

Vengono visualizzati i file e le cartelle al livello superiore di quell'area di memoria.

**Visualizzare il contenuto di una cartella**

Selezionare la cartella.

**Organizzare i file**

È possibile creare nuove cartelle per organizzare meglio i propri file. Ciò consente di caricare i contenuti o crearne copie di backup più facilmente. All'interno delle cartelle, è possibile copiare, spostare o eliminare file e sottocartelle.

Selezionare  > File.

### Creare una nuova cartella

Nella cartella in cui si desidera creare una sottocartella, selezionare  > Nuova cartella.

### Copiare un file in una cartella

Selezionare e tenere selezionato il file, quindi scegliere l'opzione appropriata dal menu popup.

### Eliminare un file da una cartella

Selezionare e tenere selezionato il file, quindi scegliere l'opzione appropriata dal menu popup.

### Copiare, spostare o eliminare più file contemporaneamente

- 1 Selezionare  > Seleziona più elementi.
- 2 Selezionare i file.
- 3 Selezionare  e scegliere l'opzione appropriata.

### Backup dei file

Per essere certi di non perdere alcun file importante, è possibile creare backup della memoria del telefono.

Selezionare  > File, quindi Backup e ripristino.

Si consiglia di creare regolarmente il backup della memoria del telefono.

**Suggerimento:** Utilizzare Nokia Suite per creare il backup del contenuto su un computer compatibile. Se il telefono viene rubato o danneggiato, tutti i file importanti risultano ancora disponibili.



## Formattare la memoria di massa

Se si desidera eliminare tutto il contenuto presente nella memoria di massa del telefono, è possibile formattare la memoria di massa.

Prima di formattare la memoria di massa, si consiglia di creare il backup di tutto il contenuto. Tutto il contenuto viene eliminato in modo definitivo.

- 1 Selezionare  > File.
- 2 Selezionare e tenere selezionata la memoria di massa, quindi scegliere Formatta.

Non formattare la memoria di massa utilizzando software per PC, poiché le prestazioni potrebbero risentirne.

È possibile utilizzare Nokia Suite per creare il backup dei propri contenuti su un computer compatibile. Le tecnologie DRM (Digital Rights Management) possono impedire il ripristino del contenuto di backup. Per ulteriori informazioni sulla tecnologia DRM utilizzata per i contenuti, contattare il proprio fornitore di servizi.

## Formattare una memory card

Se si desidera eliminare tutto il contenuto presente nella memory card, è possibile formattarla in modo da cancellare tutti i dati presenti.

- 1 Selezionare  > File.
- 2 Selezionare e tenere selezionata la memory card, quindi scegliere Formatta dal menu popup.

## Impostare una password per proteggere la memory card

Se si desidera proteggere la memory card da un uso non autorizzato, è possibile impostare una password per proteggere i dati contenuti.

- 1 Selezionare  > File.
- 2 Selezionare e tenere selezionata la memory card, quindi scegliere Imposta password dal menu popup.
- 3 Consente di inserire la password.  
Mantenere segreta la password e conservarla in un luogo sicuro, lontana dalla memory card.

## Liberare memoria del telefono

Per installare altre applicazioni o aggiungere nuovi contenuti, è necessario incrementare la memoria disponibile nel telefono.

In tal caso, è possibile eliminare i seguenti elementi quando non sono più necessari:

- Messaggi SMS, MMS ed e-mail
- Schede Rubrica e i relativi dettagli
- Applicazioni
- File di installazione (.sis o .sisx) per le applicazioni installate
- Musica, foto o video

Copiare il contenuto che si desidera conservare nella memoria di massa su una memory card (se disponibile) o su un computer compatibile.

### Gestire applicazioni

#### Informazioni sulle applicazioni

 **Selezionare**  **> Impostaz.**, quindi **Installazioni**.

È possibile visualizzare i dettagli delle applicazioni installate, rimuovere le applicazioni e definire le impostazioni di installazione.

Sul dispositivo possono essere installati i seguenti tipi di applicazioni:

- Applicazioni Java™ ME con estensione di file .jad o .jar
- Applicazioni, compatibili con il sistema operativo Symbian, con estensione di file .sis o .sisx file
- Widget con estensione di file .wgz

Installare solo applicazioni compatibili con il telefono.

### Rimuovere un'app dal telefono

È possibile rimuovere le app installate che non si desidera più conservare o utilizzare per incrementare la quantità di memoria disponibile.

**Selezionare**  **> Impostaz.**, quindi **Installazioni**.

- 1 **Selezionare Già installate.**
- 2 **Selezionare e tenere selezionata l'app da rimuovere, quindi scegliere Disinstalla.**

Se si rimuove un'app, è possibile reinstallarla solo se si dispone del file di installazione originale o di un file di backup completo dell'app rimossa. Potrebbe non essere possibile aprire file creati con un'app che è stata rimossa.

Un'app che dipende da un'altra app che è stata rimossa potrebbe non funzionare più. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione dell'app installata.

I file di installazione possono occupare anche molto spazio di memoria ed impedire la memorizzazione di altri file. Usare Nokia Suite per creare il backup dei file

d'installazione su un computer compatibile e poi usare l'applicazione di gestione file per eliminare i file d'installazione dalla memoria del telefono.

### Sincronizzare il contenuto

#### Informazioni su Sincronizzazione

Selezionare  > Impostaz. > Connattività > Trasferimento dati > Sincronizzazione.

Se si desidera avere a portata di mano una copia di backup dei dati dell'Agenda, delle note e di altro contenuto, sia che ci si trovi al computer o in viaggio con il telefono, è possibile sincronizzare le schede Rubrica, le note e altro contenuto tra il telefono in uso e un server remoto. Dopo la sincronizzazione sarà disponibile sul server una copia di backup dei dati importanti.



### Sincronizzare il contenuto tra il telefono e un server remoto

È possibile sincronizzare contenuti importanti tra il proprio telefono e un server remoto al fine di creare una copia a cui accedere ovunque ci si trovi.

Selezionare  > Impostaz., quindi Connattività > Trasferimento dati > Sincronizzazione.

È possibile ricevere le impostazioni di sincronizzazione in un messaggio di configurazione inviato dal proprio fornitore di servizi di rete. Le impostazioni di sincronizzazione vengono salvate in un apposito profilo. Quando si apre l'applicazione, viene visualizzato il profilo di sincronizzazione predefinito o l'ultimo utilizzato.

### Includere o escludere tipi di contenuto

Selezionare un tipo di contenuto.

### Sincronizzare il contenuto

Selezionare  > Sincronizza.

**Suggerimento:** Per sincronizzare il contenuto tra il telefono e i servizi Nokia, utilizzare l'applicazione Nokia Sincr..

### Informazioni su Nokia Sincronizza



Selezionare > Nokia Sincr..

È possibile sincronizzare schede Rubrica, voci Agenda, eventi e note tra il telefono in uso e i servizi Nokia. In questo modo, sarà possibile creare il backup del contenuto importante. Per utilizzare Nokia Sincr., è necessario disporre di un account Nokia. Se non si dispone di un account, accedere a un servizio Nokia. Verrà chiesto se si desidera crearne uno.

Se si utilizza Nokia Sincr. per sincronizzare automaticamente i contatti con i servizi Nokia, non consentire la sincronizzazione con altri servizi, come Mail for Exchange, poiché potrebbero verificarsi conflitti.

### Copiare schede Rubrica o foto tra telefoni

È possibile sincronizzare e copiare schede Rubrica, foto e altro contenuto tra due telefoni Nokia compatibili, gratuitamente, tramite Bluetooth.

Selezionare > Impostaz. > Connettività > Trasferimento dati > Sincronizzaz. dati.

1 Selezionare una delle seguenti opzioni:

- Consente di copiare contenuto da un altro telefono.
- Consente di copiare contenuto in un altro telefono.
- Consente di sincronizzare contenuto tra due telefoni.

- 2 Selezionare il telefono a cui si desidera connettersi e associare i telefoni. La funzionalità Bluetooth deve essere attivata in entrambi i telefoni.
- 3 Se richiesto dall'altro telefono, immettere un codice di protezione. Tale codice, che può essere definito dall'utente, deve essere immesso in entrambi telefoni. In alcuni telefoni il codice di protezione è fisso. Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'uso dell'altro telefono.  
Il codice di protezione è valido solo per la connessione corrente.
- 4 Selezionare il contenuto e scegliere OK.

### Proteggere il telefono

#### Configurare il blocco automatico del telefono

Per proteggere il telefono dall'uso non autorizzato, Definire un codice di protezione e impostare il telefono in modo che si blocchi automaticamente quando non viene utilizzato.

- 1 Selezionare  > Impostaz. > Telefono > Gestione telefono, quindi Impostazioni protezione > Telefono e carta SIM.
- 2 Selezionare Intervallo blocco aut. telef. > Definito dall'utente, quindi impostare l'intervallo di tempo prima dell'attivazione del blocco automatico del telefono.
- 3 Creare un codice di protezione che contenga almeno 4 caratteri. È possibile utilizzare numeri, simboli e lettere maiuscole e minuscole.

**Suggerimento:** Per digitare lettere o simboli, tenere premuto #.

Mantenere segreto il codice di protezione e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono. Se si dimentica il codice di protezione e il telefono è bloccato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza. Potranno essere applicati costi aggiuntivi e i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati. Per ulteriori informazioni, contattare Nokia Care o il proprio rivenditore.

### **Bloccare il telefono manualmente**

Nella Schermata iniziale premere il tasto di accensione e spegnimento , selezionare Blocca telefono, quindi digitare il codice di protezione.

### **Sbloccare il telefono**

Far scorrere il tasto di blocco, digitare il codice di protezione, quindi selezionare OK. Se il tasto di blocco non è raggiungibile, premere il tasto Menu, quindi selezionare Sblocca.

### **Bloccare il telefono da remoto**

Se si dimentica il telefono in ufficio e si desidera bloccarlo per impedirne un uso non autorizzato, è possibile farlo da remoto tramite un SMS predefinito. È possibile bloccare anche la memory card da remoto.

### **Attivare il blocco remoto**

- 1 Selezionare  > Impostaz. > Telefono > Gestione telefono, quindi Impostazioni protezione > Telefono e carta SIM > Blocco da remoto telefono > Attivato.
- 2 Inserire il contenuto dell'SMS. Può avere una lunghezza compresa tra 5 e 20 caratteri e possono essere utilizzate lettere maiuscole e minuscole.
- 3 Inserire nuovamente lo stesso testo per verificarlo.
- 4 Inserire il codice di protezione.

### **Inviare il messaggio di blocco**

Per bloccare il telefono da remoto, scrivere il testo predefinito e inviarlo al telefono come SMS.

Per sbloccare il telefono, è necessario inserire il codice di protezione.

### Crittografare i dati

Se si desidera proteggere i dati presenti sul dispositivo da un utilizzo non autorizzato, è possibile crittografarli tramite un codice di crittografia.

Selezionare  > **Impostaz.** > **Telefono** > **Gestione telefono** > **Impostazioni protezione** > **Crittografia**.

L'operazione di crittografia o decrittografia dei dati può richiedere alcuni minuti. Durante il processo di crittografia non è possibile effettuare quanto segue:

- Utilizzare il telefono, a meno che non sia necessario
- Spegnere il telefono
- Rimuovere la batteria

Se il telefono non è stato configurato per bloccarsi automaticamente quando non viene utilizzato, verrà chiesto di effettuare tale operazione la prima volta che si eseguirà la crittografia dei dati.

### Crittografare la memoria del telefono

Selezionare **Attiva crittografia**.

### Decrittografare la memoria del telefono

Selezionare **Disattiva crittografia**.

### Preparare il telefono per il riciclo

Se si desidera disfarsi del proprio telefono perché ne è stato acquistato uno nuovo o per altri motivi, Nokia consiglia di riciclarlo. Innanzitutto, rimuovere dal telefono tutti i dati personali e tutto il contenuto.

### Rimuovere tutto il contenuto

- 1 Eseguire il backup del contenuto che si desidera conservare su una memory card compatibile o su un computer compatibile.
- 2 Chiudere tutte le connessioni attive e le chiamate in corso.
- 3 Selezionare  > **Impostaz.**, quindi **Telefono** > **Gestione telefono** > **Impostazioni originali** > **Elimina dati e ripristina**.
- 4 Se richiesto, immettere il codice di protezione.
- 5 Il telefono si spegne e si riaccende. Verificare attentamente che tutto il contenuto personale, come schede Rubrica, foto, brani musicali, video, note, messaggi, e-mail, presentazioni, giochi e altre applicazioni, sia stato rimosso.

Il contenuto e le informazioni memorizzate sulla memory card o sulla carta SIM non verranno rimosse.

Ricordarsi di rimuovere la memoria e la carta SIM dal telefono.

## Connettività

### Connessioni a Internet

#### Impostare la modalità di connessione del telefono a Internet

Quando è necessaria una connessione di rete, il telefono verifica automaticamente la disponibilità e si connette a una rete disponibile nota. La selezione è basata sulle impostazioni di connessione, a meno che non siano applicate impostazioni specifiche dell'applicazione.

Selezionare  > Impostaz., quindi Connettività > Impostazioni.

#### Utilizzare una connessione dati rete mobile

Selezionare Dati rete mobile > Attivati.

#### Utilizzare una connessione dati rete mobile quando si è all'estero

Selezionare Consenti uso dati rete mobile > In tutto il mondo.

L'utilizzo di una connessione dati rete mobile per connettersi a Internet quando ci si trova all'estero può incrementare notevolmente i costi di trasferimento dati.

È inoltre possibile configurare il telefono per l'utilizzo di una connessione dati rete mobile solo quando ci si trova nella propria rete o nel proprio paese.

#### Utilizzare solo una connessione Wi-Fi

Selezionare Dati rete mobile > Disattivati.

Un punto di accesso può essere una connessione dati rete mobile o una connessione Wi-Fi.

È possibile raccogliere in punti di accesso in un elenco di destinazione e ridisporre l'ordine di priorità nell'elenco.

**Esempio:** Se in un elenco di destinazioni, un punto di accesso Wi-Fi è posizionato prima di un punto di accesso dati rete mobile, il telefono proverà a connettersi sempre prima al punto di accesso Wi-Fi e al punto di accesso dati rete mobile solo quando la rete Wi-Fi non è disponibile.

#### Aggiungere un nuovo punto di accesso a un elenco di destinazioni

Selezionare Destinazioni di rete > Punto di accesso.

### Cambiare la priorità di un punto di accesso nell'elenco delle destinazioni Internet

- 1 Selezionare Destinazioni di rete > Internet.
- 2 Tenere selezionato un punto di accesso, quindi scegliere Cambia priorità dal menu popup.
- 3 Toccare la posizione nell'elenco per spostare il punto di accesso.

### Tenere traccia del traffico dei dati

Per evitare sorprese con i costi della connessione dati mobile, è possibile configurare il telefono in modo che invii una notifica o chiuda la connessione dati mobile dopo che è stata trasferita una determinata quantità di dati.

- 1 Selezionare  > Impostaz..
- 2 Selezionare Connettività > Analisi dati mobile > Limite dati.
- 3 Selezionare Definire in megabyte o Definire in gigabyte, quindi immettere il limite nel campo.
- 4 Selezionare Al raggiungimento del limite, quindi scegliere Mostra avviso o Disattiva dati mobile.

Il limite è specifico del telefono. Se si utilizza la carta SIM in un altro telefono, è necessario impostare nuovamente i limiti nel nuovo telefono.


Il fornitore di servizi di rete potrà conteggiare l'utilizzo dei dati della rete mobile in modo diverso rispetto al telefono. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per informazioni sui costi dei dati.

### Wi-Fi

#### Informazioni sulle connessioni Wi-Fi

 Selezionare  > Impostaz. e Conn. > Wi-Fi.

**Suggerimento:** È inoltre possibile gestire le connessioni nel menu dello stato. Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e selezionare Wi-Fi. Se Wi-Fi non è visibile, selezionare .

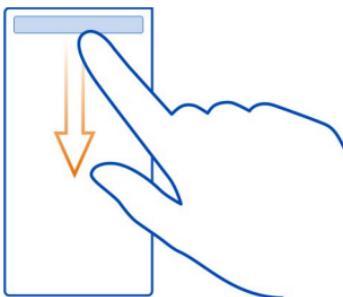

**Suggerimento:** È possibile aggiungere un widget Wi-Fi  alla Schermata iniziale. Per attivare o disattivare rapidamente la funzionalità Wi-Fi, selezionare lo switch nel widget. Per aprire l'applicazione Wi-Fi, selezionare  nel widget. La funzionalità Wi-Fi deve essere attivata.


L'applicazione Wi-Fi visualizza un elenco di reti disponibili e consente di connettersi a una rete Wi-Fi.

**! Importante:** Utilizzare uno dei metodi di criptatura per aumentare la sicurezza della propria connessione Wi-Fi. L'uso della criptatura riduce il rischio di accesso non autorizzato ai propri dati.

**! Nota:** In alcuni paesi l'utilizzo di reti Wi-Fi può essere soggetto a restrizioni. In Francia, ad esempio, è consentito l'utilizzo di reti Wi-Fi esclusivamente al chiuso. Dopo il 1 luglio 2012 la restrizione sull'uso all'aperto del Wi-Fi in Francia sarà revocata dall'Unione Europea. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle autorità locali.

### Collegarsi a una rete Wi-Fi da casa

Quando si è a casa, per accedere a Internet utilizzando il telefono, risparmiando nel contempo il costo di trasferimento dei dati, connettersi alla rete Wi-Fi domestica.

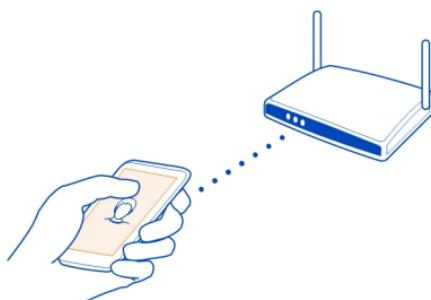

- 1 Per aprire il menu di stato, passare il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo. Se Wi-Fi non è visibile, selezionare .
- 2 Selezionare Wi-Fi e la propria rete Wi-Fi. Se la rete Wi-Fi domestica è protetta, inserire il codice di protezione. Se la rete Wi-Fi domestica è nascosta, selezionare Altra (rete nascosta) e scrivere il nome della rete (SSID, Service Set Identifier).

### Chiudere la connessione Wi-Fi

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e selezionare .

### Connettersi a una rete Wi-Fi mentre si è in movimento

Connettersi a una rete Wi-Fi è un modo pratico per accedere a Internet quando si è fuori casa. È possibile connettersi alle reti Wi-Fi pubbliche in locali pubblici, ad esempio una biblioteca o un Internet café.

- 1 Per aprire il menu di stato, passare il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo. Se Wi-Fi non è visibile, selezionare .
- 2 Selezionare Wi-Fi e la connessione da utilizzare.

### Chiudere la connessione Wi-Fi

Passare il dito verso il basso dall'alto dello schermo e selezionare .

### Connessioni VPN

Selezionare  > Impostaz., quindi Connettività > Impostazioni > VPN.

Per sfogliare la rete Intranet aziendale o accedere ai messaggi e-mail di lavoro in modalità remota, ad esempio, è necessaria una connessione VPN (Virtual Private Network: rete privata virtuale).

I criteri VPN definiscono le modalità di crittografia dei dati e di autenticazione del telefono da parte dell'azienda. Per configurare i criteri, i certificati e il client VPN, contattare il reparto IT della propria azienda. Dopo avere installato un criterio, nella destinazione Intranet viene automaticamente aggiunto un metodo di connessione VPN.

Per ulteriori informazioni, eseguire la ricerca di Mobile VPN all'indirizzo [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

**! Importante:** L'esistenza di un certificato riduce considerevolmente i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software. Per poter garantire una maggiore protezione, i certificati devono essere utilizzati in modo appropriato e devono essere corretti, autentici o affidabili. I certificati hanno una durata limitata.

Se sono scaduti o non validi, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

## NFC


### Informazioni sul sistema NFC

Il sistema NFC (Near Field Communication) rende la connessione e la condivisione semplici e divertenti. I telefoni e gli accessori Nokia che supportano NFC possono essere connessi senza fili semplicemente toccandoli tra di loro.

Con NFC è possibile:

- Condividere i propri contenuti tra due telefoni compatibili che supportano NFC.
- Connettersi ad accessori Bluetooth compatibili che supportano NFC, ad esempio un auricolare o un altoparlante senza fili.
- Toccare le etichette per scaricare ulteriori contenuti per il proprio telefono o accedere a servizi online.
- Eseguire giochi a più giocatori gareggiando con altri utenti di telefoni compatibili che supportano NFC.

Sul retro del telefono, sopra la fotocamera, si trova l'area NFC con la quale è possibile toccare altri telefoni o accessori.

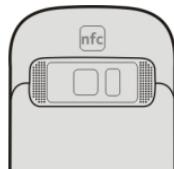

È possibile utilizzare NFC quando lo schermo del telefono è acceso.

Per ulteriori informazioni, osservare i video dimostrativi di NFC sul telefono.

**Suggerimento:** È possibile scaricare altro contenuto supportato da NFC da Nokia Store.

### Attivare NFC

Selezionare > Impostaz., quindi Connattività > NFC > NFC > Attivato.

**Connettersi a un accessorio Bluetooth utilizzando NFC**

Toccare l'area NFC dell'accessorio con l'area NFC del telefono e selezionare **Sì**.

**Disconnettere l'accessorio**

Toccare di nuovo l'area NFC dell'accessorio.

Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'accessorio.

**Inviare una foto o altro contenuto a un altro telefono che supporta NFC**

È possibile condividere le proprie foto, i propri video e contatti e la scheda personale toccando un altro telefono compatibile che supporta NFC.

**Condividere una foto**

- 1 Selezionare la foto nella Galleria.
- 2 Toccare l'area NFC dell'altro telefono con l'area NFC del proprio telefono. La foto viene inviata tramite Bluetooth.



La posizione dell'area NFC può variare. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso dell'altro telefono.

## Accedere a un servizio in linea utilizzando NFC

Quando si tocca un tag NFC contenente un indirizzo Web con l'area NFC del proprio telefono, il sito Web corrispondente viene aperto nel browser Web del telefono.



**Suggerimento:** I tag di NFC possono anche contenere informazioni, quali numeri di telefono o biglietti da visita. Quando appare un numero di telefono in un annuncio pubblicitario che supporta NFC, per chiamare tale numero, basta toccare il tag.

## Eseguire un gioco con un amico utilizzando NFC

Chiunque può eseguire giochi divertenti con un amico, purché entrambi i giocatori dispongano di un telefono compatibile che supporta NFC.

- 1 Aprire un gioco che supporta NFC.
- 2 Seguire le istruzioni del gioco.

## Bluetooth

### Informazioni sulla funzione Bluetooth




Selezionare > Impostaz. > Conn. > Conn. > Bluetooth.

È possibile stabilire una connessione senza fili ad altri dispositivi compatibili, quali telefoni, computer, auricolari e kit veicolari.

È possibile utilizzare la connessione per inviare elementi dal telefono, copiare file dal PC compatibile e stampare file con una stampante compatibile.

Poiché i dispositivi che utilizzano la tecnologia Bluetooth senza fili comunicano tramite onde radio, non è necessario che i dispositivi siano posti di fronte. Devono tuttavia trovarsi in un raggio di 10 metri l'uno dall'altro. La connessione può tuttavia essere soggetta a interferenze causate da ostacoli, quali muri o altri dispositivi elettronici.

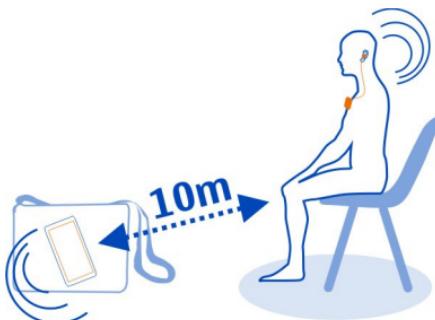

Quando il telefono è bloccato, sono ammesse solo connessioni ai dispositivi autorizzati.

**Suggerimento:** È inoltre possibile gestire le connessioni Bluetooth nel menu di stato. Per aprire il menu di stato, passare il dito verso il basso dall'area delle notifiche e selezionare **Bluetooth**. Se Bluetooth non viene visualizzato, selezionare .

**Suggerimento:** È possibile aggiungere un widget Bluetooth alla Schermata iniziale. Per attivare o disattivare velocemente Bluetooth, selezionare il widget.

Utilizzare il dispositivo in modalità nascosta per evitare di scaricare software dannoso. Non accettare richieste di connessioni Bluetooth da fonti non affidabili. È anche possibile disattivare la funzione Bluetooth quando non la si utilizza.

### Connettersi a un auricolare senza fili

Con un auricolare senza fili è possibile rispondere a una chiamata anche senza tenere il telefono in mano, potendo così, ad esempio, continuare a lavorare al computer con entrambe le mani. Gli auricolari senza fili sono disponibili separatamente.

Selezionare  > **Impostaz.** > **Connattività** > **Bluetooth**.

- 1 Per attivare la connattività Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Attivato**.
- 2 Accendere l'auricolare.
- 3 Aprire la scheda **Dispositivi associati**  .
- 4 Selezionare l'auricolare.  
Se l'auricolare non appare nell'elenco, selezionare  > **Nuovo dispositivo associato** per cercarlo.
- 5 Potrebbe essere necessario immettere un codice di protezione. Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'uso dell'auricolare.

**Inviare una foto o altro contenuto a un altro dispositivo utilizzando il Bluetooth**

È possibile utilizzare la connettività Bluetooth per inviare foto, video, biglietti da visita, voci Agenda e altro contenuto ai dispositivi compatibili degli amici e al proprio computer.

È possibile avere più connessioni Bluetooth attive contemporaneamente. Ad esempio, mentre si è connessi a un auricolare compatibile, è possibile inviare file contemporaneamente a un altro dispositivo compatibile.

- 1 Selezionare l'elemento, ad esempio una foto. Scegliere **Invia** > **Via Bluetooth** dal menu popup.
- 2 Selezionare il dispositivo a cui connettersi. Se il dispositivo desiderato non è visualizzato, selezionare **Altri dispositivi** per cercarlo. Durante la ricerca vengono visualizzati i dispositivi Bluetooth all'interno del raggio di azione.
- 3 Se richiesto dall'altro dispositivo, immettere un codice di protezione. Tale codice, che può essere definito dall'utente, deve essere immesso in entrambi i dispositivi. In alcuni dispositivi il codice di protezione è fisso. Per maggiori dettagli, consultare il manuale d'uso dell'altro dispositivo.

Il codice di protezione è valido solo per la connessione corrente.

**Connettersi a un kit veicolare utilizzando la modalità SIM remota**

La modalità SIM remota consente a un kit veicolare compatibile di utilizzare la carta SIM del telefono.

Selezionare  > **Impostaz.** > **Connettività** > **Bluetooth**.

Per attivare la modalità SIM remota, è necessario associare il telefono e l'accessorio. Avviare l'associazione dall'accessorio veicolare.

- 1 Per attivare la funzione Bluetooth, selezionare **Bluetooth** > **Attivato**.
- 2 Per attivare la modalità SIM remota, selezionare **Modalità SIM remota** > **Attivata**.
- 3 Attivare la connettività Bluetooth nell'accessorio veicolare.

Quando la modalità SIM remota è attivata, nella Schermata iniziale appare **Modalità SIM remota**. La connessione alla rete senza fili viene chiusa e non è possibile utilizzare le funzionalità o i servizi della carta SIM che richiedono la copertura della rete cellulare.

Per effettuare o ricevere chiamate quando il dispositivo è in modalità SIM remota, è necessario disporre di un accessorio compatibile collegato al dispositivo, ad esempio un kit veicolare.

Il dispositivo consentirà solo chiamate di emergenza in questa modalità.

## Disattivare la modalità SIM remota

Premere il tasto di accensione e spegnimento e selezionare **Chiudi mod. SIM rem..**

## Bloccare un dispositivo

È possibile impedire agli altri dispositivi di creare una connessione Bluetooth al proprio telefono.

Selezionare  > **Impostaz.** > **Connattività** > **Bluetooth**.

Aprire la scheda **Dispositivi associati** , selezionare e tenere selezionato il dispositivo che si desidera bloccare, quindi scegliere **Blocca** dal menu popup.

## Rimuovere un dispositivo dall'elenco dei dispositivi bloccati

Aprire la scheda **Dispositivi bloccati** , selezionare e tenere selezionato il dispositivo che si desidera rimuovere dall'elenco, quindi scegliere **Elimina** dal menu popup.

Se si rifiuta una richiesta di associazione da un altro dispositivo, verrà chiesto se si desidera aggiungere il dispositivo all'elenco dei dispositivi bloccati.

## Proteggere il telefono

Quando nel telefono è attivata la funzione Bluetooth, è possibile controllare gli utenti che possono trovare il telefono e connettersi ad esso.

Selezionare  > **Impostaz.** > **Connattività** > **Bluetooth**.

## Impedire ad altri di rilevare il telefono in uso

Selezionare **Visibilità telefono** > **Nascosto**.

Quando il telefono è nascosto, non può essere rilevato da altri. Tuttavia, i telefoni associati possono comunque connettersi ad esso.

## Disattivare Bluetooth

Selezionare **Bluetooth** > **Disattivato**.

**Suggerimento:** Per disattivare rapidamente Bluetooth, passare il dito verso il basso dalla parte superiore dello schermo, quindi selezionare .

Non eseguire l'associazione e non accettare richieste di connessione da dispositivi sconosciuti. Ciò consente di proteggere il telefono da contenuti pericolosi.

## Cavo dati USB

### Copiare una foto o altro contenuto tra il telefono e il computer

È possibile utilizzare un cavo dati USB per creare il backup e copiare foto, video e altro contenuto tra il telefono e il computer.

- 1 Per accertarsi che Trasfer. mult. sia impostato come modalità USB, selezionare  > Impostaz. e Connattività > USB > Trasfer. mult..
- 2 Utilizzare un cavo dati  USB compatibile per collegare il telefono al proprio computer compatibile.

Il telefono viene visualizzato come dispositivo portatile sul computer. Se sul computer non funziona la modalità Trasfer. mult., utilizzare la modalità Archivio massa.

- 3 Utilizzare l'applicazione di gestione file del computer per copiare il contenuto.

## Cambiare modalità USB

Per ottenere risultati ottimali durante la copia di contenuto o la sincronizzazione del telefono con il computer, attivare la modalità USB appropriata quando si utilizza un cavo dati USB per collegarsi ai diversi dispositivi.

- 1 Utilizzare un cavo USB compatibile per collegare il telefono al computer.
- 2 Sul telefono passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche.
- 3 Selezionare **USB** e, quindi:

 **Nokia Suite** — Consente di collegare il telefono a un computer compatibile su cui è installato Nokia Suite. In questa modalità è possibile sincronizzare il telefono con Nokia Suite e utilizzarne altre funzioni.

Questa modalità viene attivata automaticamente all'apertura dell'applicazione Nokia Suite.

 **Archivio massa** — Consente di collegare il telefono a un computer compatibile su cui non è installato Nokia Suite. Il telefono viene riconosciuto come memoria flash USB. È anche possibile collegare il telefono ad altri dispositivi, come impianti home stereo o autoradio, ai quali è possibile collegare un'unità USB.

Se si è connessi a un computer in questa modalità, potrebbe non essere possibile utilizzare alcune applicazioni del telefono.

La memory card e la memoria di massa del telefono non sono accessibili dall'altro dispositivo.

 **Trasfer. mult.** — Consente di collegare il telefono a un computer compatibile su cui non è installato Nokia Suite. I file musicali protetti da DRM (gestione dei diritti digitali) devono essere trasferiti in questa modalità. In questa modalità possono

essere utilizzati anche alcuni impianti di intrattenimento domestico e alcune stampanti.


 **Usa come modem** — Consente di collegare il telefono a un computer compatibile e di utilizzare il telefono come modem wireless. Il computer si connette a Internet automaticamente.

### Collegare un dispositivo di archiviazione di massa USB

È possibile utilizzare un adattatore USB On-The-Go (OTG) per collegare il telefono a una memory stick USB compatibile o a un disco fisso. Ad esempio, è possibile salvare le foto su una memory stick USB senza doversi collegare a un PC.

#### Connettere una memory stick

- 1 Collegare l'estremità micro-USB dell'adattatore USB OTG (disponibile separatamente) al connettore micro-USB del telefono.
- 2 Collegare una memory stick all'adattatore USB OTG.

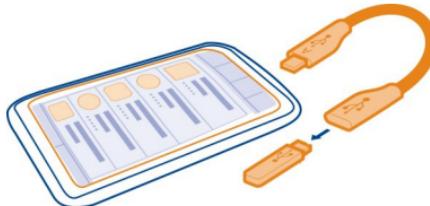

Viene aperta l'applicazione File e la memory stick viene visualizzata come memoria di massa.

#### Copiare un file

In File selezionare e tenere selezionato il file da copiare, quindi scegliere l'opzione desiderata, la memoria e la cartella di destinazione.

Se si collega un disco rigido che richiede più alimentazione di quella che può erogare il telefono, viene visualizzato un messaggio di errore. È necessario collegare una fonte di alimentazione esterna al disco fisso.

### Chiudere una connessione di rete

Se più applicazioni stanno utilizzando una connessione Internet, è possibile usare l'applicazione Gestione connessioni per chiudere alcune o tutte le connessioni di rete.

Selezionare  > Impostaz., quindi Connnettività > Gestione connessioni.

Nella vista delle connessioni dati attive è possibile visualizzare le connessioni di rete correnti.  indica una connessione dati rete mobile e  indica una connessione Wi-Fi.

Selezionare e tenere selezionata la connessione, quindi scegliere **Disconnetti**.

### Visualizzare i dettagli di una connessione

Selezionare la connessione.

Vengono visualizzati dettagli, come la quantità dei dati trasferiti e la durata della connessione.

**Suggerimento:** Nella maggior parte delle viste, per visualizzare le connessioni attive, passare il dito verso il basso nell'area delle notifiche.

## Trovare altre informazioni

### Assistenza

Quando si desidera avere ulteriori informazioni su come utilizzare il proprio telefono oppure si hanno dubbi sul funzionamento del telefono in uso, leggere il manuale d'uso del telefono. Selezionare  > **Manuale**.

Per visualizzare i video di supporto, visitare la pagina [www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos](http://www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos).

In caso di problemi, effettuare le seguenti operazioni:

- Riavviare il telefono. Spegnere il telefono e rimuovere la batteria. Dopo circa un minuto sostituire la batteria e accendere il telefono.
- Aggiornare il software del telefono
- Ripristinare le impostazioni originali predefinite

Se il problema persiste, rivolgersi a Nokia per conoscere le opzioni di ripristino. Prima di far riparare il telefono, effettuare sempre un backup dei dati poiché tutti i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati.

## Codici di accesso

codice PIN o PIN2 (4-8 cifre)	Questo codice protegge la SIM dall'uso non autorizzato o serve per accedere ad alcune funzionalità.  È possibile impostare il telefono affinché richieda il codice PIN all'accensione.
----------------------------------	--

	<p>Nel caso i codici non vengano forniti insieme alla carta o vengano dimenticati, rivolgersi al fornitore di servizi.</p> <p>Se si immette il codice errato per tre volte di seguito, sarà necessario sbloccarlo utilizzando il codice PUK o PUK2.</p>
Codice PUK o PUK2 (8 cifre)	<p>Serve per sbloccare un codice PIN o PIN2.</p> <p>Nel caso non venga fornito insieme alla SIM, rivolgersi al fornitore di servizi.</p>
Numero IMEI (15 cifre)	<p>Viene utilizzato per identificare i telefoni validi nella rete. Tale numero può anche essere utilizzato per bloccare, ad esempio, i telefoni che sono stati rubati. Potrebbe anche essere necessario fornire il numero ai servizi Nokia Care.</p> <p>Per visualizzare il proprio numero IMEI, comporre *#06#.</p>
Codice di protezione (min. 4 cifre o caratteri)	<p>Il codice di protezione consente di proteggere il telefono da utilizzi non autorizzati.</p> <p>È possibile impostare il telefono affinché richieda il codice di protezione specificato.</p> <p>Mantenere segreto il codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono cellulare.</p> <p>Se si dimentica il codice e il telefono cellulare è bloccato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza. Potranno essere applicati costi aggiuntivi e i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati.</p> <p>Per ulteriori informazioni, contattare Nokia Care o il proprio rivenditore.</p>

## Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

### Servizi di rete e costi

Il dispositivo è stato omologato per essere utilizzato sulle reti GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz e reti WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz. Per usare il dispositivo è necessario eseguire una sottoscrizione con un operatore.

L'utilizzo di servizi di rete e il download di contenuto richiedono una connessione di rete e possono implicare costi per il traffico di dati. Alcune funzioni dei prodotti richiedono il supporto della rete e un'eventuale sottoscrizione.

### Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, la batteria, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare il dispositivo.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata del dispositivo, danneggiare la batteria e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare i circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale d'uso.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria di quando in quando per ottimizzare le prestazioni.
- Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.
- Per conservare i dati importanti al sicuro, archiviarli in almeno due luoghi diversi, ad esempio il dispositivo, la memory card o il computer, oppure mettere per iscritto le informazioni di valore.

In caso di uso prolungato il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi ciò è normale. In caso di sospetto malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

### Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, visitare i siti [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling).

### Contenitore mobile barrato



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettronici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sull'ambiente, fare riferimento all'Eco profilo nel sito [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

### DRM (Gestione dei diritti digitali)

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza diversi tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto da DRM. Questo dispositivo consente di accedere a contenuto protetto con WM DRM 10 e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale funzionalità del software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe

anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se sul proprio dispositivo è presente contenuto protetto dall'OMA DRM, per creare il backup delle licenze e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia Suite.

Altri metodi di trasferimento potrebbero non trasferire le licenze che dovranno essere necessariamente ripristinate insieme al contenuto affinché l'utente possa continuare ad utilizzare il contenuto protetto dal DRM OMA una volta formattata la memoria del dispositivo. Potrebbe essere anche necessario ripristinare le licenze nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati.

Alcune licenze potrebbero essere collegate a una specifica carta SIM e il contenuto protetto potrebbe essere accessibile solo con quella carta SIM inserita nel dispositivo.

### **Batterie e caricabatterie**

#### **Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie**

Il dispositivo è stato progettato per essere utilizzato con una batteria ricaricabile BL-5K . Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Utilizzare sempre batterie originali Nokia.

Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-15 . Il numero di modello esatto del caricabatterie Nokia potrebbe variare a seconda del tipo di spina, identificata da E, X, AR, U, A, C, K, B o N.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria.

### **Sicurezza della batteria**

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria. Quando si scollega il cavo di un caricabatterie o di un accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Quando il caricabatterie non viene utilizzato, scollegarlo dalla presa elettrica e dal dispositivo. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente.

Ciò può accadere accidentalmente quando un oggetto metallico tocca i nastri metallici della batteria, ad esempio se si tiene in tasca una batteria di riserva. Il corto circuito potrebbe danneggiare la batteria o l'oggetto che funge da contatto.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare le batterie e il caricabatterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di batterie o caricabatterie non approvati o incompatibili può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che la batteria o il caricabatterie possa essersi danneggiato,

si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarlo. Non utilizzare mai una batteria o un caricabatterie che risulti danneggiato. Usare il caricabatterie solo in luoghi chiusi.

### Informazioni sulla sicurezza aggiuntive

#### Effettuare una chiamata di emergenza

- 1 Verificare che il dispositivo sia acceso.
- 2 Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. Potrebbe essere necessario fare anche quanto segue:
  - Inserire una carta SIM.
  - Disabilitare le limitazioni alle chiamate attivate per il dispositivo, ad esempio blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti o chiamate a un gruppo chiuso di utenti.
  - Verificare che il modo d'uso offline o aereo non sia attivato.
  - Se lo schermo e i tasti del dispositivo sono bloccati, sbloccarli.
- 3 Premere ripetutamente il tasto di fine chiamata finché non viene visualizzata la Schermata iniziale.
- 4 Per aprire la composizione numerica, selezionare 
- 5 Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri delle chiamate di emergenza variano da località a località.
- 6 Premere il tasto di chiamata.
- 7 Fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.

Quando si accende il dispositivo per la prima volta, viene richiesto di creare un account Nokia. Per effettuare una chiamata di emergenza durante la configurazione dell'account, premere il tasto di chiamata.

**! Importante:** Attivare sia le chiamate via internet che da cellulare, se il dispositivo supporta le chiamate via Internet. Il dispositivo può tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

#### Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

#### Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmettenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza.

#### Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino.
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnere il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

### Apparecchi acustici



#### Avvertenza:

Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

### Nichel

! **Nota:** La superficie di questo dispositivo non contiene nichel nelle placcature. La superficie di questo dispositivo contiene acciaio inossidabile.

### Proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi

Il dispositivo potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Adottare le seguenti precauzioni:

- Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o computer.
- Fare attenzione quando si accettano richieste di connessione, si naviga in Internet o si scarica contenuto. Non accettare connessioni Bluetooth da fonti non affidabili.
- Installare e usare esclusivamente servizi e software da fonti affidabili che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione.
- Installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati. Utilizzare una sola applicazione antivirus alla volta. L'utilizzo di più applicazioni potrebbe influire sulle prestazioni e sul funzionamento del dispositivo e/o del computer.
- Se si accede a segnalibri o collegamenti preinstallati per siti Internet di terzi, adottare precauzioni adeguate. Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per tali siti.

### Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 1,5 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

### Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

### Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, ad esempio in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nelle stazioni di servizio, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

### Informazioni sulla certificazione (SAR)

**Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.**

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,73 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Copyright e altre comunicazioni

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0434!

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto RM-675 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet <http://www.nokia.com/global/declaration> .

Per i prodotti immessi sul mercato prima del 1 luglio 2012, il simbolo di avviso è utilizzato per indicare le restrizioni sull'uso della funzionalità WLAN in Francia. In conformità alla Decisione dell'Unione Europea 2009/812/CE, dopo il 1 luglio 2012, il simbolo di avviso non verrà più utilizzato per la funzionalità WLAN in questo prodotto e, di conseguenza, potrà essere ignorato anche se ancora presente sul prodotto.

© 2012 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e il logo Nokia Original Accessories sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpeglal.com>.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenziati sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale", fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commercialità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Il reverse engineering del software contenuto nel dispositivo è vietato nella misura consentita dalle leggi vigenti. Nella misura in cui il presente manuale d'uso contiene limitazioni a dichiarazioni, garanzie, indennizzi e responsabilità di Nokia, tali limitazioni parimenti si applicheranno a qualsivoglia dichiarazione, garanzia, indennizzo e responsabilità dei licenziati di Nokia.

La disponibilità di prodotti, funzioni, applicazione e servizi potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Nokia o all'operatore di rete. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Nokia non offre alcuna garanzia, né è responsabile della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo. Utilizzando un'applicazione, l'utente riconosce che l'applicazione viene fornita così com'è. Nokia non rilascia alcuna dichiarazione, garanzia né si assume la responsabilità della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo.

La disponibilità dei servizi Nokia può variare a seconda delle regioni.

### AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC e agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati. Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un dispositivo nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

## Indice analitico

## A

Agenda	70, 103, 104, 105, 106
aggiornamenti	
— applicazioni	109, 110
— software del telefono	109, 110, 111
aggiornamenti dello stato	68, 69
altoparlante	17, 38
anniversari	106
antenne	16
applicazioni	37, 110, 114
Applicazioni	22
applicazioni Java	114
applicazioni per ufficio	107
attivazione/disattivazione	14
attività	105
audio, messaggi	55, 56
auricolare	17
avviso di chiamata	40

## B

backup del contenuto	77, 112
batteria	134
— caricamento	12, 13
— inserimento	9
— risparmio energia	30
biglietti da visita	53, 127
blocco	
— da remoto	117
— dispositivi	128
— schermo	16
— tasti	16
— telefono	116, 117
blocco dei tasti	16
blocco della tastiera	16
blocco delle chiamate	47
blocco dispositivo	116, 117
blocco in remoto	116
blocco remoto	117

blocco telefono	116, 117
blog	65
Bluetooth	125, 126, 127, 128
browser	
Vedere <i>browser Web</i>	
browser Web	66
— memoria della cache	64
— pagine, visualizzazione	64
— preferiti	65

## C

calcolatrice	108
carica della batteria	134
caricamento della batteria	12, 13
Caricamento USB	12, 13
carta SIM	
— inserimento	9
Carta SIM,	54
chat	109
chiamata rapida	43
chiamate	46
— chiamate via Internet	44
— conferenza	42
— deviazione	47
— effettuazione	38, 40
— emergenza	135
— Internet	45
— restrizione	47
— ultimo digitato	45
— videochiamate	41
chiamate,	
— restrizione	48
chiamate di emergenza	135
chiamate via Internet	44, 45
chiamate video	42
chiamate vocali	
Vedere <i>chiamate</i>	
cinturino da polso	17
codice di protezione	116, 131
codice di sicurezza	131
codici di accesso	131

codici PIN	131	— lettura e risposta	61
codici PUK	131	— widget	63
collegamenti	19, 22, 36	Vedere <i>e-mail</i>	
collegamento USB	77, 129, 130	Exchange ActiveSync	60
comandi vocali	44		
compleanni	106		
condivisione, in linea	68, 69, 74, 77		
connessione a Internet	119		
connessione via cavo	77, 129		
connessione Web	119		
connessioni dati	130		
— Bluetooth	125		
— costi	120		
— dati a pacchetto	120		
connettività	130		
contenuto, copia	14, 15, 116, 129	— condivisione	68, 74, 77
contenuto, trasferimento	15, 83, 116, 129	— copia	15, 77, 116, 129
Contenuto, trasferimento	77, 81	— informazioni sulla posizione	71
controllo del volume	17	— invio	73, 124, 127
copia di contenuto	83	— modifica	78
Copia di contenuto	77, 81	— organizzazione	76
crittografia	118	— scatto	70, 72
		— stampa	79
		— viste	74
		— visualizzazione	75
		— visualizzazione su TV	79
		fotocamera	70
		— clip video, registrazione	73
		— condivisione di foto	74
		— condivisione di video	74
		— informazioni sulla posizione	71
		— invio di foto	73
		— scatto di foto	70, 72
		fotografie	
		Vedere <i>foto</i>	
<b>D</b>			
data e ora	101, 102		
decrittazione	118		
deviazione di chiamate	47		
dizionario	108		
download	37		
— temi	33		
DRM (Digital Rights Management, gestione dei diritti digitali)	84		
<b>E</b>			
editor foto	78		
eliminazione del rumore	9		
e-mail	59, 60, 63		
— allegati	63		
— creazione	63		
— invio	63		
<b>F</b>			
favoriti	52		
feed, news	65		
feed Web	65		
file zip	109		
filmati	78		
foto	77		
— condivisione	68, 74, 77		
— copia	15, 77, 116, 129		
— informazioni sulla posizione	71		
— invio	73, 124, 127		
— modifica	78		
— organizzazione	76		
— scatto	70, 72		
— stampa	79		
— viste	74		
— visualizzazione	75		
— visualizzazione su TV	79		
fotocamera	70		
— clip video, registrazione	73		
— condivisione di foto	74		
— condivisione di video	74		
— informazioni sulla posizione	71		
— invio di foto	73		
— scatto di foto	70, 72		
fotografie			
		Vedere <i>foto</i>	
<b>G</b>			
gestione file	111, 112, 113		
GPS (Global Positioning System)	98, 99		
guida	18		
Guide	97		
<b>I</b>			
icone	27, 28		

immagini	
Vedere <i>foto</i>	
impostazioni	
— lingua	58
— punti di accesso	119
— ripristino	31
impostazioni di fabbrica, ripristino	31
impostazioni di lingua	58
impostazioni sensore	39
In auto	
— guida vocale	90
— itinerari, pianificazione	90
— itinerari in auto	89, 90
— navigazione	89
— vista della mappa	90
— viste, cambio	90
informazioni assistenza Nokia	131
informazioni sulla posizione	66, 69, 71, 99
Informazioni sulla posizione	98, 106
info su ricerca posizione	98, 99
inserimento di testo	23, 24, 26
Inserimento di testo	26
installazione di applicazioni	114
Internet	
Vedere <i>browser Web</i>	
<b>L</b>	
lettore messaggi	58
licenze	84
Luce di notifica	29
<b>M</b>	
mail	
— casella e-mail	60
— configurazione	60
manuale d'uso	18
Mappe	88
— condivisione delle posizioni	100
— consultazione	94
— Favoriti	100
— guida vocale	93
— guide	97
— informazioni sul traffico	91
— itinerari a piedi	92, 93
— itinerari in auto	89
— mappe, download	96
— meteo	98
— navigazione	89, 90, 92, 93
— ricerca di posizioni	95
— ricerca posizione	98
— salvataggio di luoghi	99
— segnalazione	100
— sincronizzazione	100
— viste, cambio	97
— visualizzazione di luoghi salvati	99
memoria	111, 118
— cancellazione	113
memoria della cache	64
memoria di massa	113
memory card	11, 113
menu	37
messaggi	55, 57
— audio	56
— conversazioni	57
— invio	55, 56
messaggi multimediali	55
Meteo	98
metodo di scrittura	25
Microsoft Communicator Mobile	109
MMS (Multimedia Message Service)	55
modi d'uso	32, 33
— creazione	33
— offline	29
— personalizzazione	32, 33
modo d'uso silenzioso	33
Multitasking	22
musica	81, 83, 85
— playlist	82
Musica	86

**N**

news feeds	65
NFC	123, 124, 125
NFC (Near Field Communication)	123, 124, 125
Nokia E-mail	59
Nokia Music	84
Nokia Sincronizza	116
Nokia Store	
— acquisto	37
— download	37
Nokia Suite	18, 84
note	108
Numero IMEI	131

**O**

Offline, modo d'uso	29
ora e data	101, 102
orologio	101, 102, 103
orologio mondiale	102, 103

**P**

personalizzazione del telefono	32, 33, 34, 35, 36, 37
playlist	82
preferiti	65
presentazione	79
protezione, codice	116
protezione del copyright	84

**Q**

Quickoffice	107
-------------	-----

**R**

radio	86, 87, 88
Radio	87
radio FM	87, 88
Radio FM	86, 87
RDS (radio data system)	88
registrazione	
— chiamate	46

— suoni	85
— video	73
ricerca	29
— radio, stazioni	87
— rubrica	38
ricerca posizione, informazioni	69
ricevuti, messaggi	57
Richiesta di riunione	63
ripristino impostazioni	31
riunioni	104, 106
rubrica	51
— copia	116
— favoriti	52
— foto	53
— gruppi	54
— in social network	68, 69
— invio	53, 124, 127
— ricerca	38
— sincronizzazione	54, 115
— toni di chiamata	53
— widget	36, 52
Vedere <i>rubrica</i>	
Rubrica	54

**S**

Scheda personale	53
schede Rubrica	
— aggiunta	51
— copia	15
— modifica	51
— salvataggio	51
Schede Rubrica	
— salvataggio	51
schermata iniziale	36, 63
Schermata iniziale	22, 34, 35, 36, 52
schermo sensibile	9, 23, 24
Schermo sensibile	19
segreteria telefonica	
— voce	46
servizi di chat	109
Servizi Nokia	54

<u>sfondo</u>	34
<u>sincronizzazione</u>	54, 115, 116
<u>Sincronizzazione dati</u>	116
<u>SMS</u>	55
<u>SMS (Short Message Service)</u>	55
<u>social network</u>	66, 67, 68, 69, 70
<u>software</u>	114
<u>software, aggiornamenti</u>	109, 110, 111
<u>stampa</u>	79
<u>supporto</u>	18, 131
<u>sveglia</u>	101, 102

<u>Video</u>	
— condivisione	49, 77
— copia	77, 81
<u>videochiamate</u>	41
<u>VPN (rete privata virtuale)</u>	122

## W

<u>Web, browser</u>	64
<u>widget</u>	35, 36, 52, 63
<u>Wi-Fi</u>	120, 121, 122

## T

<u>tasti di scelta rapida</u>	36, 52
<u>tasti e componenti</u>	7, 8
<u>tastiera</u>	23, 24
<u>tastiera virtuale</u>	23, 24
<u>telefono</u>	
— <u>configurazione</u>	14
<u>temi</u>	33
<u>toni</u>	
— <u>personalizzazione</u>	32
<u>toni di chiamata</u>	32, 39, 53
<u>torcia</u>	29
<u>Trasferimento dati</u>	15
<u>Trasmettitore FM</u>	85, 86
<u>Trasporti pubblici</u>	93, 94
<u>TV</u>	
— <u>visualizzazione di foto e video</u>	79

## V

<u>video</u>	80
— <u>condivisione</u>	49, 50, 68, 74
— <u>copia</u>	15, 116, 129
— <u>guardare</u>	74, 75
— <u>informazioni sulla posizione</u>	71
— <u>invio</u>	73, 124, 127
— <u>modifica</u>	78, 79
— <u>registrazione</u>	72, 73
— <u>riproduzione</u>	80
— <u>visualizzazione su TV</u>	79