

Brukerhåndbok for Nokia C7-00

Innhold		Tilpasning	31
Sikkerhet	5	Profil	31
Kom i gang	7	Endre temaet	32
Taster og deler	7	Startskjerm	32
Sette inn SIM-kortet og batteriet	9	Organisere programmer	35
Sette inn et minnekort	11	Laste ned et spill, program eller annet element	35
Lade	12	Telefon	36
Slå telefonen på eller av	13	Ringe til et telefonnummer	36
Bruke telefonen for første gang	14	Slå høyttaleren på under en samtale	36
Kopiere kontakter eller bilder fra en gammel telefon	15	Søke etter en kontakt fra telefontastaturet	37
Låse eller låse opp tastene og skjermen	15	Vende telefonen for å slå av lyden på den	37
Antenneplasseringer	16	Ringe en kontakt	38
Endre volumet på et anrop, en sang eller en video	16	Besvare en samtale som er satt på vent	38
Feste håndleddsnoen	17	Foreta et videoanrop	39
Headset	17	Svare på et videoanrop	39
Bruke brukerveiledningen i telefonen	17	Avvise et videoanrop	40
Installere Nokia Suite på datamaskinen	18	Foreta en konferansesamtale	40
Grunnleggende bruk	19	Ringe de numrene du bruker mest	41
Bruke verktøylinjen	19	Bruke stemmen til å ringe en kontakt	41
Handleringer på berøringsskjermen	19	Ringe via Internett	42
Bruke snarveier	21	Ringe det sist oppringte nummeret	43
Bytte mellom åpne programmer	22	Ta opp en telefonsamtale	43
Skrive inn tekst	22	Vise ubesvarte anrop	43
Displayindikatorer	26	Ringe talepostkassen	44
Angi at telefonen skal blinke ved ubesvarte anrop eller meldinger	28	Viderekoble anrop til talepostkassen eller et annet telefonnummer	44
Lommelykt	28	Sperre utgående eller innkommende anrop	45
Søke på telefonen og på Internett	28	Tillate anrop bare til enkelte numre	45
Bruke telefonen i frakoblet modus	28	Videodeling	46
Forlenge levetiden til batterier	29	Kontakter	48
Gjenopprette opprinnelige innstillinger	30	Om kontakter	48
		Lagre telefonnumre og e-postadresser	48
		Lagre et nummer fra et anrop eller en melding	48

Kontakte viktige personer raskt	49	Sosiale nettverk	62
Legge til viktige kontakter på startskjermen	49	Om Sosialt	62
Angi en ringetone for en kontakt	50	Se statusoppdateringene til vennene dine i én visning	63
Legge til et bilde for en kontakt	50	Publisere din status i sosiale nettverkstjenester	63
Sende kontaktinformasjon via Mitt kort	50	Koble påloggede venner til din kontaktliste	63
Opprette en kontaktgruppe	51	Se statusoppdateringene til vennene dine på startskjermen	64
Sende en melding til en persongruppe	51	Laste opp bilder eller videoer til en tjeneste	64
Kopiere kontakter fra SIM-kortet til telefonen	51	Dele din posisjon i statusoppdateringen	65
Sikkerhetskopiere kontakter til Nokia-tjenester	51	Kontakte en venn fra en sosial nettverkstjeneste	65
Meldinger	52	Legge til en hendelse i telefonkalenderen	65
Om Meldinger	52	Kamera	66
Sende en melding	52	Om kameraet	66
Sende en melding til en kontakt	53	Ta et bilde	66
Sende en lydmelding	53	Lagre stedsinformasjon sammen med bilder og videoer	67
Lese en mottatt melding	53	Ta et bilde i mørket	67
Vise en samtale	54	Bilde- og videotips	68
Lytte til en tekstmelding	55	Spille inn en video	68
Endre skrivespråk	55	Sende bilder eller videoer	69
E-post	55	Dele et bilde eller en video direkte fra kameraet	69
Om E-post	55	Bilder og videoer	70
Nokia Mail	56	Galleri	70
Om Exchange ActiveSync	56	Redigere et bilde du har tatt	73
Legge til en postkasse	57	Videoredigering	73
Lese en mottatt e-post	58	Skrive ut et bilde du har tatt	75
Sende en e-post	59	Vise bilder og videoer på en TV	75
Svare på en møteforespørsel	59	Videoer og TV	76
Åpne e-post fra startskjermen	60	Videoer	76
Internett	60	Musikk og lyd	77
Om nettleseren	60		
Surfe nettet	60		
Legge til et bokmerke	61		
Abonnere på en nyhetsmating	61		
Tillate at et nettsted bruker stedsinformasjonen din	62		

4 Innhold

Musikkspiller	77	Holde rede på datatrafikk	113
Om Nokia Musikk	79	Wi-Fi	114
Beskyttet innhold	80	VPN-tilkoblinger	115
Spille inn lyder	80	NFC	116
Spille av musikk via en radio	81	Bluetooth	118
FM-radio	82	USB-datakabel	121
		Lukke en nettverkstilkobling	123
Kart	83		
Om Kart-programmer	83	Få mer hjelp	124
Navigere til et bestemmelsessted	84	Kundestøtte	124
Finne og vise steder	89		
Lagre og dele steder	94	Tilgangskoder	124
Rapportere uriktig kartinformasjon	95		
		Produkt- og sikkerhetsinformasjon	125
Tidsplanlegging	95	Stikkordregister	132
Klokke	95		
Kalender	98		
Kontor	101		
Quickoffice	101		
Lese PDF-dokumenter	101		
Bruke kalkulatoren	102		
Skrive et notat	102		
Oversette ord	102		
Åpne eller opprette zip-filer	103		
Chatte med kolleger	103		
Telefonbehandling	103		
Holde programvaren og programmene på telefonen oppdatert	103		
Behandle filer	105		
Frigjør telefonminne	107		
Behandle programmer	107		
Synkronisere innhold	108		
Kopiere kontakter eller bilder mellom telefoner	110		
Beskytte telefonen	110		
Klargjøre telefonen for resirkulering	112		
Tilkobling	112		
Internett-tilkoblinger	112		

Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerveiledningen hvis du vil ha mer informasjon.

SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER



Slå av enheten der bruk av mobiltelefon ikke er tillatt, eller hvor det kan forårsake forstyrrelser eller farer, for eksempel i fly, på sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder. Overhold alle instruksjoner i sikkerhetsbegrensede områder.

TRAFIKKSikkerheten KOMMER FØRST



Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

KVALIFISERT SERVICE



Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

BATTERIER, LADERE OG ANNET EKSTRAUTSTYR



Bruk bare batterier, ladere og annet ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne enheten. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

OPPBEVAR ENHETEN PÅ ET TØRT STED



Enheden tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

GLASSDELER



Skjermen på enheten er laget av glass. Dette glasset kan knuses hvis den treffer en hard overflate eller får et hardt støt. Hvis glasset knuses, må du ikke berøre glassdelene på enheten eller forsøke å fjerne det knuste glasset fra enheten. Ikke bruk enheten før glasset har blitt erstattet av kvalifisert personell.

BESKYTT HØRSELEN DIN




For å unngå mulige hørselsskader bør du ikke bruke et høyt volumnivå over lengre perioder. Vær forsiktig med å holde enheten nær øret når høyttaleren er i bruk.

Kom i gang

Taster og deler

Topp




- 1 Mikro-USB-kontakt 
- 2 Ladeindikatorlampe
- 3 Nokia AV-kontakt (3,5 mm)
- 4 Av/på-tast 

Forside




- 1 Ørestykke
- 2 Ringetast
- 3 Mikrofon
- 4 Menyttast
- 5 Avslutningstast
- 6 Forsidekamera

Sider

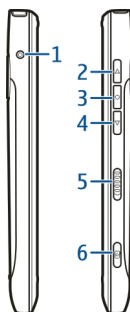

- 1 Laderkontakt
- 2 Tast for volum opp / zoom inn
- 3 Taletast
- 4 Tast for volum ned / zoom ut
- 5 Tastelåsbryter
- 6 Kameratast 

Bakside

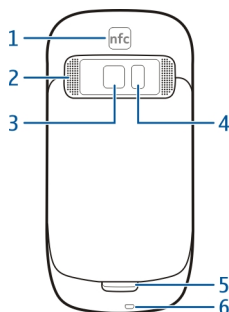

- 1 NFC-område
- 2 Høytaler
- 3 Baksidekamera
- 4 Kamerablits
- 5 Sekundær mikrofon
- 6 Hull for håndleddsstropp

Berøringsskjermer

Du betjener telefonen ved å berøre skjermen forsiktig med fingertuppene. Skjermen reagerer ikke når du bruker neglene.


Hvis du er kald på fingertuppene, kan det hende at skjermen ikke reagerer på berøringen.

! Viktig: Unngå å lage riper i navigeringsskjermen. Bruk aldri en vanlig penn, blyant eller andre spisse gjenstander på berøringsskjermen.

Støyreduksjon

Hvis du ringer fra et sted med mye støy, filtrerer telefonen ut bakgrunnsstøyen så stemmen din høres klarere ut for personen i andre enden.

Støyreduksjon er ikke tilgjengelig når du bruker høyttaleren eller et headset.

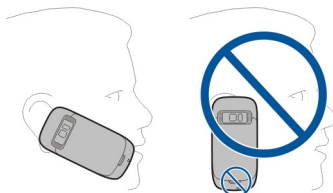

Best støyreduksjon oppnås ved å holde ørestykket på telefonen mot øret og hovedmikrofonen mot munnen. Ikke dekk til den sekundære mikrofonen bak på telefonen.


Sette inn SIM-kortet og batteriet

! Viktig: Denne enheten er utformet for bruk med bare et standard SIM-kort (se figuren). Bruk av inkompatible SIM-kort kan forårsake skade på kortet eller enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt. Rådfør deg med mobiloperatøren angående bruk av SIM-kort som har et mini-UICC-utsnitt.




Følg instruksjonene nøye slik at du unngår å skade bakdekselet.


1 Dra utløserknappen for bakdekselet nedover på telefonen, og fjern dekselet.

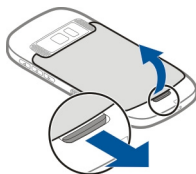


- 2 Ta batteriet ut hvis det er satt inn.

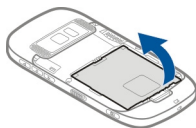


- 3 Sett inn et SIM-kort. Kontroller at kontaktområdet på kortet vender opp. Skyv kortet inn til det låses på plass.

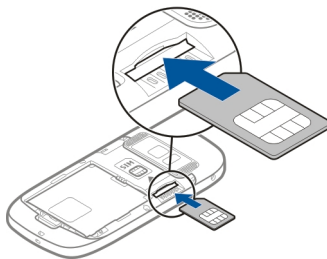

- 4 Juster batterikontaktene etter batterirommet, og sett inn batteriet.

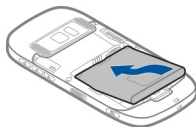

- 5 Du setter dekselet tilbake på plass ved å føre låseklemmene inn i sporene og trykke dekselet ned til det låses på plass.

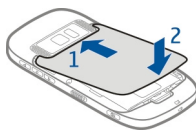

Sette inn et minnekort


Bruk bare kompatible MicroSD- og MicroSDHC-kort som er godkjent av Nokia, sammen med denne enheten. Inkompatible kort forårsake skade på kortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt

! Viktig: Ikke fjern minnekortet når det er i bruk av et program. Dette kan føre til skade på minnekortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt.




Alle minnekort må oppbevares utilgjengelig for barn.

- 1 Slå av telefonen.
- 2 Dra utløserknappen for bakdekselet nedover på telefonen, og fjern dekslet.

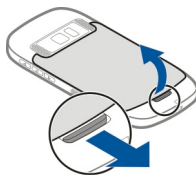

- 3 Ta batteriet ut hvis det er satt inn.

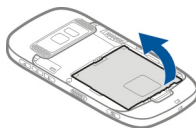

- 4 Sett inn et kompatibelt minnekort i sporet. Kontroller at kontaktflaten på kortet vender ned.



- 5 Skyv kortet inn til det klikker på plass.
- 6 Sett batteriet og bakdekselet på plass igjen. Kontroller at dekselet er ordentlig lukket.

Du kan spille inn HD-videoer. Hvis du spiller inn en video på et minnekort, bør du bruke raske microSD-kort av høy kvalitet fra kjente produsenter for å oppnå best mulig ytelse. Anbefalt microSD-kortklasse er 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) eller høyere.

Ta ut et minnekort


- 1 Slå av telefonen.
- 2 Fjern dekselet bak på telefonen.
- 3 Ta batteriet ut hvis det er satt inn.
- 4 Skyv kortet inn til det løses ut, og trekk ut kortet.

Lade


Lade batteriet

Batteriet er delvis ladet på fabrikken, men du må kanskje lade det opp igjen før du kan slå på telefonen for første gang.

Hvis telefonen indikerer lite strøm, gjør du følgende:

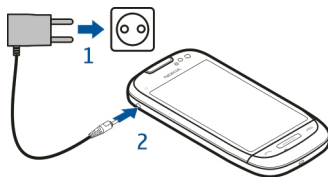

1

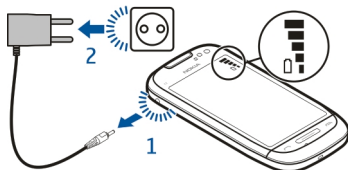


2

Du trenger ikke å lade batteriet en viss tid, og du kan bruke telefonen mens den lades.

Hvis batteriet er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises eller før du kan bruke telefonen.

Tips: Du kan også bruke en kompatibel USB-lader til å lade batteriet.

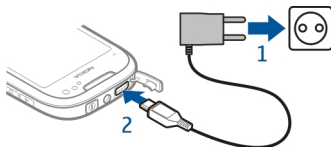


Lade batteriet med USB

Er batterinivået lavt, men du har ikke lader med deg? Du kan bruke en kompatibel USB-kabel til å koble telefonen til en kompatibel enhet, for eksempel en datamaskin.

Du kan bruke USB-lading hvis stikkontakt ikke er tilgjengelig. Data kan overføres mens enheten lades. Effektiviteten til USB-lading varierer betydelig, og det kan ta lang tid før ladingen starter og før enheten fungerer slik den skal.

Du kan bruke telefonen mens den lades.

Vær forsiktig når du kobler til eller fra ladekabelen slik at ladekontakten ikke ødelegges.

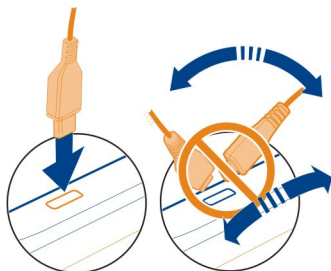

Slå telefonen på eller av

Slå på

Hold inne av/på-tasten  til telefonen vibrerer.

Slå av

Hold inne av/på-tasten .



Bruke telefonen for første gang

Kom i gang med telefonen – kopier kontakter, meldinger og andre ting fra din gamle telefon. Telefonen veileder deg når du slår den på for første gang.

Hvis du vil starte en handling, velger du . Hvis du vil hoppe over en handling, velger du .

Du må opprette en Nokia-konto for å kunne bruke Nokia-tjenester. Dette krever en Internett-tilkobling. Hvis du vil ha informasjon om mulige datakostnader, kan du kontakte nettverkstjenesteleverandøren. Hvis du ikke har tilgang til Internett, kan du opprette en konto senere.

Hvis du allerede har en Nokia-konto, taster du inn brukernavn og passord, og velger deretter .

Tips: Har du glemt passordet? Du kan be om å få det tilsendt i en e-post eller tekstmelding.

Bruk programmet Telefonoverføring til å kopiere ting, for eksempel:

- Kontakter
- Meldinger
- Bilder
- Videoer

Når du konfigurerer e-postkontoen din, kan du angi at innboksen skal vises på startskjermen, slik at du enkelt kan sjekke e-postene dine.

Trykk på ringetasten hvis du må ringe et nødnummer under konfigureringen.

Kopiere kontakter eller bilder fra en gammel telefon

Vil du kopiere viktig informasjon fra en tidligere Nokia-telefon og begynne å bruke den nye telefonen raskt? Bruk programmet Telefonoverføring til å kopiere for eksempel kontakter, kalenderoppføringer og bilder gratis til den nye telefonen.

Den gamle telefonen må ha støtte for Bluetooth.



- 1 Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Dataoverføring** > **Telefonoverføring**.
- 2 Velg den gamle telefonen fra listen, og koble sammen telefonene. Bluetooth må være aktivert på begge telefonene.
- 3 Tast inn passordet på begge telefonene hvis den andre telefonen krever et passord.
Passordet er for bare for gjeldende tilkobling, og du kan definere det selv. Passordet i noen telefoner er fast. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerhåndboken for den andre telefonen.
- 4 Velg det du vil kopiere, og velg deretter **OK**.

Hvis den gamle Nokia-telefonen ikke har programmet Telefonoverføring, sender den nye telefonen det i en melding ved hjelp av Bluetooth. Du installerer programmet ved å åpne meldingen på den gamle telefonen og deretter følge instruksjonene på telefonen.

Tips: Du kan også bruke programmet Telefonoverføring til å kopiere innhold fra andre telefoner senere.

Låse eller låse opp tastene og skjermen

Lås tastene og skjermen på telefonen for å unngå utilsiktede oppringinger når du har den i lommen eller i en veske.

Skyv på låsetasten.



Tips: Du kan også låse opp ved å trykke på meny-tasten og deretter velge **Lås opp**.

Angi at tastene og skjermen skal låses automatisk

- 1 Velg  > Innstillinger og Telefon > Display > Tidsavbrudd: skjerm/tastelås.
- 2 Angi hvor lang tid det skal gå før tastene og skjermen låses automatisk.

Antenneplasseringer

Unngå å berøre antenneområdet når antennen er i bruk. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan redusere batteriets levetid som følge av høyere strømforbruk.



Antenneområdet er merket.

Endre volumet på et anrop, en sang eller en video

Bruk volumtastene.

Du kan endre volumet under en samtale eller når et program er aktivt.


Ved hjelp av den innebygde høyttaleren kan du snakke og lytte fra kort avstand uten å måtte holde telefonen mot øret.

Slå høyttaleren på eller av under en samtale

Velg  eller .


Feste håndleddsnoen

Træ i stroppen, og stram den til.

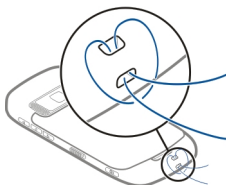

Headset

Du kan koble et kompatibelt headset eller compatible hodetelefoner til telefonen.

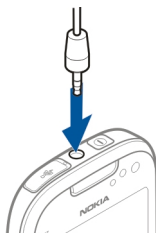

Bruke brukerveiledningen i telefonen

 Telefonen har en innebygd brukerveiledning. Den er alltid tilgjengelig ved behov. Velg  > Brukerveil..

Åpne brukerhåndboken fra et program

Velg  > Brukerveiledning. Dette er ikke tilgjengelig i alle programmer.

Søke i brukerhåndboken

Når brukerveiledningen er åpen, velger du  > **Søk** og taster inn en bokstav eller et ord i søkefeltet.

Åpne et program fra brukerveiledningen

Velg programkoblingen i et emne.

Hvis du vil gå tilbake til brukerveiledningen, holder du inne meny-tasten, sveiper mot venstre eller høyre, og velger brukerveiledningen.

Du finner kanskje koblinger til beslektede emner på slutten av instruksjonene.

Installere Nokia Suite på datamaskinen

Med PC-programmet Nokia Suite kan du administrere innhold på telefonen og synkronisere det med en kompatibel datamaskin. Du kan også oppdatere telefonen med den nyeste programvaren og laste ned kart.

Du trenger kanskje en Internett-tilkobling. Hvis du vil ha informasjon om datakostnader, kan du kontakte nettverkstjenesteleverandøren.

Last ned den nyeste versjonen av Nokia Suite til datamaskinen fra www.nokia.com/nokiasuite.

Installere Nokia Suite ved hjelp av telefonen

- 1 Bruk en kompatibel USB-kabel til å koble telefonen til en datamaskin.
Hvis du bruker operativsystemet Windows XP eller Windows Vista på datamaskinen, endrer du USB-modusen på telefonen til Masselagring. Du angir USB-modus på telefonen ved å sveipe ned fra varslingsområdet og deretter velge  > **Masselagring**.
Telefonens internminne og minnekort vises som eksterne disker på datamaskinen.
- 2 Hvis installasjonsvinduet ikke åpnes automatisk, finner du frem til og åpner telefonen i filbehandlingsprogrammet på datamaskinen, og dobbeltklikker deretter installasjonsfilen for Nokia Suite.
- 3 Følg instruksjonene som vises på datamaskinen.
- 4 Hvis du bruker Windows XP eller Windows Vista på datamaskinen, kontrollerer du at USB-modusen på telefonen er Nokia Suite når installeringen er fullført.

Hvis du vil vite mer om Nokia Suite og se hvilke operativsystemer Nokia Suite fungerer med, kan du besøke www.nokia.com/nokiasuite.

Grunnleggende bruk

Bruke verktøylinjen

Verktøylinjen nederst på skjermen gjør det enkelt å finne frem på telefonen.



Åpne hovedmenyen.

Ringe.

Gå tilbake til forrige visning.

Søke etter programmer.

Åpne menyen for valg.

Handlinger på berøringsskjermen

Du kan samhandle med brukergrensesnittet ved å trykke på eller trykke og holde på berøringsskjermen.


! Viktig: Unngå å lage riper i navigeringsskjermen. Bruk aldri en vanlig penn, blyant eller andre spisse gjenstander på berøringsskjermen.

Åpne et program eller et annet skjermelement

Klikk på programmet eller elementet.

Rask tilgang til funksjoner


Trykk og hold elementet. En hurtigmeny med de tilgjengelige valgene åpnes.

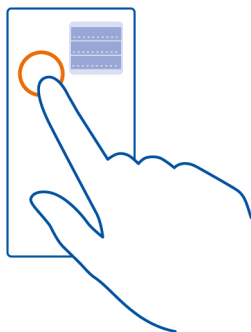

Eksempel: Hvis du vil sende et bilde eller slette en alarm, trykker du og holder inne bildet eller alarmen og velger den ønskede handlingen fra hurtigmenyen.

Dra et element


Trykk og hold et element, og dra fingeren over skjermen.

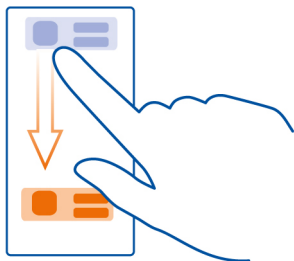

Eksempel: Du kan dra elementer på startskjermen:

Sveipe

Plasser en finger på skjermen, og dra fingeren rolig i ønsket retning.

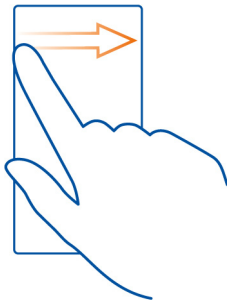


Eksempel: Du bytter til en annen startskjerm ved å stryke til venstre eller høyre.

Du kan bla i en liste eller meny ved å dra fingeren raskt opp eller ned over skjermen og så løfte den. Trykk lett på skjermen for å stoppe blaingen.

Zoome inn og ut

Plasser to fingre på et element, for eksempel et kart, et bilde eller en webside, og skyv fingrene fra hverandre eller mot hverandre.


Tips: Du kan også trykke lett på elementet to ganger.

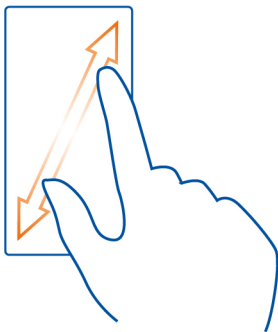

Bruke snarveier

Du trenger ikke å utføre tidkrevende navigeringsoperasjoner for eksempelvis å åpne eller lukke en Internett-tilkobling eller gjøre telefonen lydløs. Du kan få tilgang til disse innstillingene direkte fra statusmenyen, uansett hvilket program eller hvilken visning du er i.

Sveip ned fra varslingsområdet.

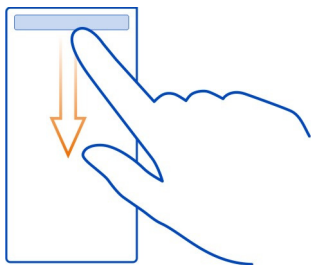

Du kan gjøre følgende på statusmenyen:


- Vise varslinger om ubesvarte anrop eller uleste meldinger
- Gjøre telefonen lydløs
- Endre tilkoblingsinnstillingene
- Vise tilgjengelige Wi-Fi-tilkoblinger, og koble til et Wi-Fi-nettverk
- Administrere Bluetooth-tilkoblinger

Tips: Når du hører på musikk, har du rask tilgang til musikkspilleren fra statusområdet.

Bytte mellom åpne programmer

Du kan se hvilke programmer og oppgaver som er åpne i bakgrunnen, og veksle mellom disse.

Hold inne menytabben, stryk til venstre eller høyre og velg ønsket program.

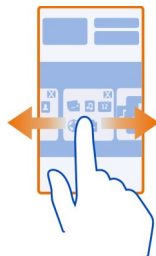

Programmer som er åpne i bakgrunnen, øker batteribeklesten og minnebruken. Hvis du vil lukke et program du ikke bruker, velger du .

Tips: Hvis du vil lukke alle åpne programmer, velger du og holder inne oppgaveveksleren, og velger **Lukk alle** på popup-menyen.

Skrive inn tekst

Skrive inn tekst med det virtuelle tastaturet

Bruke det virtuelle tastaturet

Velg et tekstinntastingsfelt for å aktivere det virtuelle tastaturet. Du kan bruke det virtuelle tastaturet i både liggende og stående modus.

Det virtuelle tastaturet er kanskje ikke tilgjengelig i stående modus for alle språk.



- 1 Virtuelt tastatur
- 2 Lukk-tasten – lukk det virtuelle tastaturet.
- 3 Skift- og Caps Lock-tasten – Hvis du vil skrive inn en stor bokstav når du skriver med små bokstaver, eller omvendt, velger du tasten før du skriver inn tegnet. Du aktiverer Caps Lock-modus ved å velge tasten to ganger.
- 4 Tegnområde – Velg ønsket tegnområde, for eksempel tall eller spesialtegn.
- 5 Piltaster – Flytt markøren til venstre eller høyre.
- 6 Mellomromstast – sett inn et mellomrom.
- 7 Inntastingsmeny – Aktiver logisk skrijving eller endre skrivespråket.
- 8 Enter-tasten – flytt markøren til neste rad eller tekstinntastingsfelt. Ytterligere funksjoner avhenger av gjeldende kontekst. I webadressefeltet i nettleseren virker den for eksempel som et Gå til-ikon.
- 9 Tilbake-tasten – slett et tegn.

Bytte mellom det virtuelle tastaturet og telefontastaturet i stående modus

Velg > Alfnumerisk tastatur eller QWERTY-tastatur.

Legge til aksent på et tegn

Velg og hold inne tegnet.

Aktivere logisk skrijving i skjermtastaturet

Logisk skrijving er ikke tilgjengelig på alle språk.

- 1 Velg > Inntastingsvalg > Aktiver ordforslag. vises.
- 2 Begynn å skrive et ord.
- 3 Du kan få opp forslag til mulige ord ved å velge ordet du skriver. Når riktig ord vises, velger du det.
- 4 Hvis ordet ikke finnes i ordlisten, foreslår telefonen et annet ord fra ordlisten. Du kan legge til nye ord i ordlisten ved å velge ordet du har skrevet.

Deaktivere logisk skrijving

Velg > Inntastingsvalg > Deaktiver ordforslag.


Endre innstillinger for skriving

Velg  > Inntastingsvalg > Innstillinger.

Skrive inn tekst med det virtuelle tastaturet**Bruke det virtuelle tastaturet**

Hvis du foretrekker å bruke det alfanumeriske tastaturet når du skriver i portrettmodus, kan du bytte fra det virtuelle fulltastaturet til det virtuelle talltastaturet.

- 1 Velg et tekstinntastingsfelt.
- 2 Velg  > **Alfanumerisk tastatur**.

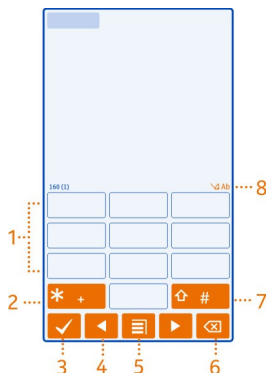

- 1 Nummertaster
- 2 * – Skriv inn et spesialtegn, eller bla gjennom ordforslagene hvis du har aktivert logisk skriving og ordet er understreket.
- 3 Lukk-tasten – lukk det virtuelle tastaturet.
- 4 Piltaster – flytt markøren til venstre eller høyre.
- 5 Inntastingsmeny – Aktiver logisk skriving, endre skrivespråket eller bytt til det virtuelle tastaturet.
- 6 Tilbake-tasten – slett et tegn.
- 7 Skift-tast – veksle mellom små og store bokstaver. Du kan aktivere eller deaktivere logisk skriving ved å trykke raskt to ganger på tasten. Hold nede tasten hvis du vil bytte mellom bokstav- og tallmodus.
- 8 Indikator for tekstinntasting (hvis tilgjengelig) – viser om bokstavene er store eller små, og om bokstav- eller tallmodus eller logisk skriving er aktivert.

Aktivere tradisjonell skrijving med det virtuelle tastaturet

Trykk raskt på # to ganger.

Skrive inn et tegn

- 1 Velg en talltast (1-9) gjentatte ganger til det ønskede tegnet vises. Det finnes flere tilgjengelige tegn enn det som vises på tasten.
- 2 Hvis den neste bokstaven er plassert på den samme tasten, venter du til markøren vises eller flytter markøren forover før du velger tasten på nytt.

Sette inn et mellomrom

Velg 0.

Flytte markøren til neste linje

Velg 0 tre ganger.

Aktivere logisk skrijving med det virtuelle tastaturet

Logisk skrijving er basert på en innebygd ordliste der du kan legge til nye ord. Logisk skrijving er ikke tilgjengelig for alle språk.

- 1 Velg  > Aktiver logisk skrijving.
- 2 Bruk tast 2 til 9 for å skrive inn ønsket ord. Velg hver tast én gang for hver bokstav. Hvis du for eksempel skal skrive Nokia når den engelske ordlisten er valgt, velger du 6 for N, 6 for o, 5 for k, 4 for i og 2 for a.
Ordforslaget endres etter hvert tastevalg.
- 3 Hvis ordet ikke er riktig, velger du * flere ganger til det riktige treffet vises. Hvis ordet ikke finnes i ordlisten, velger du Stav, taster inn ordet i modus for tradisjonell skrijving, og velger OK.
Hvis ? vises etter ordet, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til et ord i ordlisten, velger du *, taster inn ordet i modus for tradisjonell skrijving og velger OK.
- 4 Velg 0 for å sette inn et mellomrom. Hvis du vil sette inn et vanlig skilletegn, velger du 1 og deretter * flere ganger til riktig skilletegn vises.
- 5 Begynn å skrive det neste ordet.

Deaktivere logisk skrijving

Trykk raskt på # to ganger.

Angi skrivespråket

Velg  > Innstillinger og Telefon > Berøringsinnndata > Skrivespråk.

Endre språket når du skriver

Velg  > Skrivespråk.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Displayindikatorer**Generelle ikoner**

Berøringsskjermen og tastene er låst.

Noen har ringt deg.

Du har uleste meldinger.

Hvis meldingsikonet blinker, kan det være at Innboks-mappen er full.

Du har gått glipp av en kalenderhendelse.

En alarm er innstilt.


Det finnes meldinger som ikke er sendt, i utboks-mappen.

Du bruker den andre telefonlinjen.

Innkommende anrop viderekobles til et annet nummer. Hvis du har to telefonlinjer, viser et tall hvilken linje som er aktiv.

Telefonen er klar til et Internett-anrop.

Et dataanrop er aktivt.

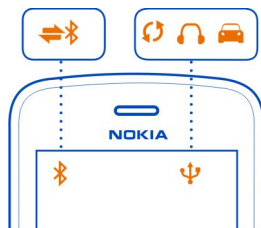Bluetooth- og USB-ikoner

Bluetooth er slått på.



Hvis ikonet blinker, forsøker telefonen å koble til en annen enhet.

Telefonen sender data via Bluetooth.

En USB-kabel er koblet til telefonen.

Telefonen synkroniserer.

FM-senderen er aktiv.


FM-senderen sender.

Et kompatibelt headset er koblet til telefonen.

Et kompatibelt bilmonteringssett er koblet til telefonen.

En kompatibel teksttelefon er koblet til telefonen.

Nettverksikoner

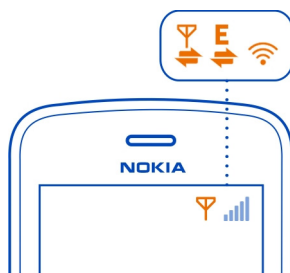

Telefonen er koblet til et GSM-nettverk.

Telefonen er koblet til et 3G-nettverk.

En Wi-Fi-tilkobling er åpen.

En GPRS-datatilkobling åpnes eller lukkes.

En GPRS-datatilkobling er åpen.

En GPRS-datatilkobling er på vent.

En EGPRS-datatilkobling åpnes eller lukkes.

En EGPRS-datatilkobling er åpen.

En EGPRS-datatilkobling er på vent.

En 3G-datatilkobling åpnes eller lukkes.

En 3G-datatilkobling er åpen.

En 3G-datatilkobling er på vent.

En HSPA-tilkobling åpnes eller lukkes.

En HSPA-datatilkobling er åpen.

En HSPA-tilkobling er på vent.

Angi at telefonen skal blinke ved ubesvarte anrop eller meldinger

Når telefonens varsellys blinker, har du et ubesvart anrop eller en mottatt melding.

Velg  > Innstillinger og Telefon > Varslingslys > Varslingslys.

Lommelykt

Kamerablitsen kan brukes som en lommelykt. Du slår av eller på lommelykten ved å skyve og holde tastelåsbryteren inne i to sekunder.

Ikke lys med lommelykten i øynene til andre.

Søke på telefonen og på Internett



Utforsk telefonen og Internett. Du kan søke etter e-post, kontakter, bilder, musikk eller programmer som er lagret på telefonen eller finnes på Internett.

Velg  > Søk.

- 1 Begynn å skrive inn et søkeord, og velg deretter blant forslagene som vises.
- 2 Hvis du vil søke på Internett, velger du koblingen for Internett-søk på slutten av søkeresultatene. Det kreves en aktiv Internett-tilkobling.

Tips: Du kan legge til en søkewidget på startskjermen. Trykk og hold i et tomt område på startskjermen, og velg deretter **Legg til widget** og søkewidgeten i listen.

Bruke telefonen i frakoblet modus

På steder der du ikke vil ringe eller motta anrop, kan du likevel få tilgang til kalenderen, kontaktlisten og spill som spilles frakoblet, hvis du aktiverer frakoblet-profilen. Slå av telefonen der det ikke er tillatt å bruke mobiltelefon, eller der den kan forårsake forstyrrelser eller farer.

Trykk på av/på-tasten , og velg **Frakoblet**.

Når frakoblet-profilen er aktivert, er tilkoblingen til mobilnettverket stengt. Alle radiofrekvenssignaler mellom telefonen og mobilnettverket forhindres. Hvis du prøver å sende en melding, plasseres den i Utboks-mappen, og sendes først når en annen profil aktiveres.

Du kan også bruke telefonen uten SIM-kort. Slå av telefonen og ta ut SIM-kortet. Når du slår enheten på igjen, aktiveres frakoblet-profilen.

 **Viktig:** I frakoblet modus kan du ikke ringe eller motta samtaler, eller bruke andre funksjoner som krever mobilnettverksdekning. Det kan fremdeles være mulig å ringe til de offisielle nødnumrene som er programmert i enheten. Du må bytte til en annen profil for å foreta anrop.

Når frakoblet-profilen er aktivert, kan du for eksempel lese e-post eller surfe på Internett ved å koble deg til et Wi-Fi-nettverk. Du kan også bruke Bluetooth.

Hvis NFC er aktivert, aktiveres det også i frakoblet-profilen. Hvis du vil deaktivere NFC, velger du  > Innstillinger og Tilkobling > NFC > NFC > Av.

Pass på at du overholder alle gjeldende sikkerhetskrav.

Forlenge levetiden til batterier

Hvis du synes du må lade ofte, er det mulig å redusere strømforbruket til telefonen.

- Lad alltid batteriet helt opp.
- Når strømsparingsmodus er aktivert, optimeres innstillinger på telefonen, for eksempel Nettverksmodus og skjermsparer.

Aktivere strømsparingsmodus

Trykk på av/på-tasten , og velg **Aktiver strømsparing**. Du deaktiverer strømsparingsmodus ved å trykke på av/på-tasten  og velge **Deaktiver strømsparing**.

Lukke programmene du ikke bruker

Hold inne meny-tasten, sveip til ønsket program vises og velg .

Lyder, temaer og effekter

- Slå av unødvendige toner, for eksempel tastetoner.
- Bruk heller hodetelefoner med kabel enn høyttaleren.
- Endre lengden på tidsavbruddsperioden for displayet på telefonen.

Angi lengden på tidsavbruddsperioden

Velg  > Innstillinger og Telefon > Display > Tidsavbrudd for lys.

Aktivere et mørkt tema og bakgrunnsbilde

Velg  > Innstillinger og Temaer > Generelle.

Hvis du vil endre bakgrunnsbildet på startskjermen, velger du  > Endre bakgrunnsbilde.

Deaktivere animasjonseffektene i bakgrunnen

Velg  > Innstillinger og Temaer > Generelle >  > Temaeffekter > Av.

Dempe lysstyrken på displayet

Velg  > Innstillinger og Telefon > Display > Lysstyrke.

Deaktivere Stor klokke-skjermsparer

Velg  > Innstillinger og Temaer > Skjermsparer > Ingen.

Nettverksbruk

- Når du hører på musikk eller bruker telefonen til noe annet, og ikke ønsker å ringe eller motta anrop, aktiverer du frakoblet-profilen.
- Still inn telefonen slik at den henter post mindre ofte.
- Bruk en Wi-Fi-tilkobling i stedet for mobildatatilkobling (GPRS eller 3G) ved tilkobling til Internett.
- Hvis telefonen er stilt inn til å bruke både GSM- og 3G-nettverk (dobbelmodus), bruker telefonen mer strøm når den søker etter 3G-nettverket.

Deaktivere Bluetooth når det ikke er behov for det

Sveip ned fra varslingsområdet, og velg .

Hindre telefonen i å søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk

Sveip ned fra varslingsområdet, og velg .

Opprette mobildatatilkobling (3G eller GPRS) bare når det er nødvendig

Hvis du vil lukke mobildatatilkoblingen, sveiper du ned fra varslingsområdet og velger .

Gjenopprette opprinnelige innstillinger

Hvis telefonen ikke fungerer som den skal, kan du tilbakestille noen innstillinger til de opprinnelige verdiene.

- 1 Avslutt alle aktive anrop og tilkoblinger.
- 2 Velg  > Innstillinger og Telefon > Telefonbehandling > Fabrikkinnstillinger > Gjenopprett.
- 3 Angi sikkerhetskoden hvis du blir bedt om det.

Dette påvirker ikke dokumentene eller filene som er lagret på telefonen.

Når de opprinnelige innstillingene er gjenopprettet, slås telefonen av og på igjen. Dette kan ta lengre tid enn vanlig.

Tilpasning

Profiler

Om profiler

 Velg  > Innstillinger > Profiler.

Venter du på et anrop, men ønsker ikke å la telefonen ringe? Telefonen har forskjellige innstillingsgrupper, eller profiler, som du kan tilpasse for forskjellige hendelser og omgivelser. Du kan også opprette egne profiler.

Du kan tilpasse profilene på følgende måter:

- Endre ringetone og tone for meldingsvarsling.
- Endre volumet for ringetonen og tastetoner.
- Slå av lyden på tastetoner og varslingstoner.
- Aktivere vibreringsvarsling.
- Angi at telefonen skal si navnet på kontakten som ringer.

Tips: Ønsker du rask tilgang til profilene? Legg til en profilwidget på startskjermen.

Tilpasse ringetonen og andre toner

Du kan tilpasse tonene på telefonen til hver profil.

Velg  > Innstillinger > Profiler.

Velg profilen, **Tilpass** og ønsket alternativ.

Tips: Hvis du vil laste ned flere ringetoner fra Nokia Butikk, velger du **Last ned lyder**. Du finner mer informasjon på www.nokia.com/support.

Tips: Hvis du vil angi favorittlåten din fra musikkspilleren som ringetone, velger du **Låter**.

Gjøre telefonen lydløs

Når profilen Lydløs er aktivert, slås alle ringetoner og alarmtoner av. Bytt til denne profilen når du for eksempel på kino eller i et møte.

Sveip ned fra varslingsområdet, og velg deretter **Lydløs**.

Endre profil for møter

Når møteprofilen er aktivert, gir telefonen fra seg en diskret pipetone i stedet for å ringe.

Trykk på av/på-tasten , og velg **Møte**.

Lage en ny profil

Hvordan kan du gjøre slik at telefonen dekker dine behov både på jobben eller skolen og hjemme? Du kan opprette nye profiler for ulike situasjoner og gi dem passende navn.

Velg  > **Innstillinger** > **Profiler**.

Velg  > **Opprett ny**, og angi profilinnstillinger.

Tips: Du kan angi en spesifikk ringetone for profilen. Velg **Ringetone**.

Angi en tidsbestemt profil

Du kan aktivere en profil inntil et bestemt tidspunkt, da den tidligere brukte profilen aktiveres.

Velg  > **Innstillinger** > **Profiler**.

- 1 Velg ønsket profil, og velg **Tidsbestemt**.
- 2 Angi utløpstidspunktet for den tidsbestemte profilen.

Endre temaet

 Temaer kan friske opp telefonen din – de endrer både utseendet på telefonen og fargesammensetningen.

- 1 Velg  > **Innstillinger** > **Temaer**.
- 2 Velg **Generelle** og et tema.

Tips: Velg **Last ned temaer** for å laste ned flere temaer fra Nokia Butikk. Hvis du vil vite mer om Nokia Butikk, går du til www.nokia.com/support.

Startskjerm

Om startskjermen

På startskjermen kan du gjøre følgende:

- Se varslinger eller indikatorer om ubesvarte anrop og mottatte meldinger
- Åpne dine favorittprogrammer
- Styre programmer, for eksempel musikkspilleren
- Legge til snarveier for ulike funksjoner, for eksempel å skrive en melding
- Vise favorittkontaktene dine, og enkelt ringe eller sende meldinger til dem

Du kan ha flere startskjermer, slik at du for eksempel kan prøve å gi arbeid og privatliv hver sin startskjerm.

Startskjermen er interaktiv. Du kan raskt se på kalenderen ved å velge datoen. Du stiller inn en alarm ved å velge klokken.

Tilpasse startskjermen

Vil du se ditt favorittlandskap eller bilder av familien i bakgrunnen på startskjermen? Du kan endre bakgrunnsbildet og omorganisere de enkelte elementene på hver startskjerm for å få dem slik du ønsker.


Endre bakgrunnsbildet

Trykk lett på og hold inne et tomt område på startskjermen, og velg deretter **Endre bakgr.bilde**.

Tips: Last ned flere bakgrunnsbilder fra Nokia Butikk. Du finner mer informasjon på www.nokia.com/support.

Omorganisere elementer på startskjermen

Trykk lett på og hold inne et element, og dra det deretter til et nytt sted.

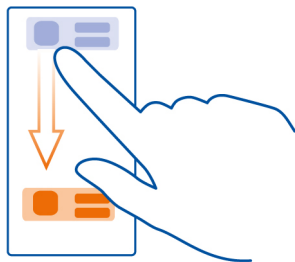

Tips: Du kan dra og slippe elementer mellom forskjellige startskjermer.

Legge til en ny startskjerm

Velg **≡** > Legg til en ny startskjerm.

Legge til en widget på startskjermen

Er du interessert i værmeldinger eller nyheter? Du kan legge til miniprogrammer (widgeter) på startskjermen, og raskt få oversikt over den mest relevante informasjonen.

Trykk og hold i et tomt område på startskjermen, velg **Legg til widget** på hurtigmenyen og velg en widget.

En widget kan forbedre det relaterte programmet, og kan også endre virkemåten til programmet.

Tips: Du kan laste ned flere widgets fra Nokia Butikk.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Noen widgeter i startskjermbildet kan koble til Internett automatisk. Hvis du vil unngå dette, lukker du mobildatatilkoblingen. Sveip ned fra varslingsområdet, og velg .

Fjerne en widget fra startskjermen

Velg og hold inne widgeten, og velg .

Legge til en snarvei på startskjermen


Visste du at du kan lage snarveier til programmene og funksjonene du bruker mest? Du kan legge til snarveier til programmer eller handlinger, for eksempel å skrive en melding.

Trykk og hold i et tomt område på startskjermen, velg **Legg til snarvei** på hurtigmenyen og velg programmet eller handlingen.

Bytte mellom startskjermer

Du kan ha mer enn én startskjerm. Du kan for eksempel opprette egne startskjermer for arbeid og privatliv, og tilpasse dem med forskjellig innhold.

Du bytter til en annen startskjerm ved å stryke til venstre eller høyre.

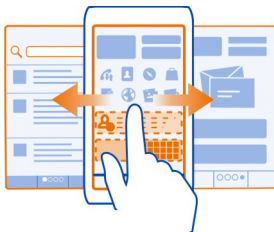

... indikerer gjeldende startskjerm.

Legge til viktige kontakter på startskjermen

Legg til de viktigste kontaktene på startskjermen, slik at du raskt kan ringe eller sende meldinger til dem.

Velg  > **Kontakter**.

Velg en kontakt som er lagret i telefonminnet, og  > **Legg til på startskjermen**.

Ringe en kontakt

Velg kontakten på startskjermen, og trykk på ringetasten. Hvis kontakten har mer enn ett nummer, velger du nummeret du vil bruke.

Sende en melding til en kontakt

Velg kontakten på startskjermen, og velg **Melding**.

Fjerne en kontakt fra startskjermen

Velg og hold inne kontakten på startskjermen, og velg .

Kontakten fjernes fra startskjermen, men blir værende i kontaktlisten.

Organisere programmer

Ønsker du å finne de mest brukte programmene raskere? På hovedmenyen kan du organisere programmer i mapper, og skjule de minst brukte programmene.

Velg .

Opprette en ny mappe

Velg  > **Ny mappe**.

Flytte et program til en mappe

Velg og hold inne programmet, og velg **Flytt til mappe** og den nye mappen.

Tips: Hvis du vil dra og slippe programmer og mapper, trykker du og holder på skjermen, og velger deretter **Ordne**.

Laste ned et spill, program eller annet element

Last ned gratis spill, programmer eller videoer, eller kjøp mer innhold til telefonen. Fra Nokia Butikk kan du finne innhold som er utformet spesielt for din telefon.

- 1 Velg  > **Butikk**, og logg deretter på Nokia-kontoen.
- 2 Velg elementet.
- 3 Hvis elementet har en pris, velger du **Kjøp**. Hvis elementet er gratis, velger du **Last ned**.
- 4 Du kan betale med kredittkort, eller du kan betale via telefonregningen hvis dette er mulig.
Du lagrer kortdetaljene på Nokia-kontoen ved å velge **Legg til**.

5 Velg **Betal.**

- 6 Du bekrefter ved å taste inn brukernavnet og passordet for Nokia-kontoen, og deretter velger du **Fortsett** for å starte nedlastingen.

Når nedlastingen er fullført, kan du åpne eller vise elementet. Du kan fortsette å se etter mer innhold mens du laster ned.

Innholdstypen avgjør hvor elementene lagres på telefonen. Du endrer standardplasseringen ved å velge  > **Installeringsinnstillinger** og hvor du vil lagre elementer.

Tips: Bruk en Wi-Fi-tilkobling til å laste ned store filer, for eksempel spill, programmer eller videoer.

Tips: For å unngå å måtte taste inn betalingskortdetaljene dine hver gang du kjøper elementer fra Nokia Butikk, kan du lagre detaljene på Nokia-kontoen. Du kan legge til mer enn ett betalingskort, og velge hvilket du vil bruke når du handler.

Tilgjengeligheten til betalingsmetoder avhenger av hvilket land du bor i og tjenesteleverandørens tilbud.

Kontakt utgiveren hvis du vil ha mer informasjon om et element.

Telefon

Ringe til et telefonnummer

- 1 Velg  på startskjermen, og tast deretter inn telefonnummeret.
Velg  hvis du vil slette et tall.
Du taster inn tegnet +, som brukes for utenlandsanrop, ved å velge * to ganger.
- 2 Trykk på ringetasten.
- 3 Trykk avslutningstasten for å avslutte anropet.

Slå høyttaleren på under en samtale

Hvis du vil la andre personer bli med i en samtale, kan du slå på den innebygde høyttaleren.

Velg .


Høyttaleren slås på automatisk for utgående eller innkommende videoanrop.

Slå høyttaleren av

Velg .

Søke etter en kontakt fra telefontastaturet

Velg  på startskjermen, og begynn deretter å skrive fornavnet eller etternavnet til kontakten. Du kan også søke etter firmanavn. Velg hver talltast én gang for hver bokstav. Hvis du for eksempel vil søke etter Nokia, velger du **6, 6, 5, 4** og deretter **2**.

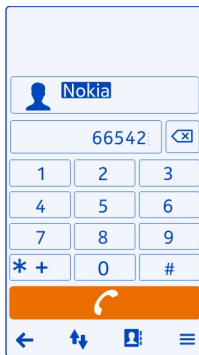

Ringe til kontakten

Velg kontakten.

Sende en melding til kontakten

Velg og hold inne kontakten, og velg **Melding** på kontaktkortet.

Foreta et videoanrop til kontakten

Velg og hold inne kontakten, og velg **Videoanrop** på kontaktkortet.


Vende telefonen for å slå av lyden på den

Hvis telefonen ringer i en situasjon der du ikke vil bli forstyrret, kan du slå av lyden på ringetonen ved å snu på telefonen.

Aktivere funksjonen for vending av telefon for å slå av lyden

Velg  > Innstillinger og Telefon > Sensorinnstillinger > Slå av ringetoner > På.

Når telefonen ringer, vender du telefonen med forsiden ned.

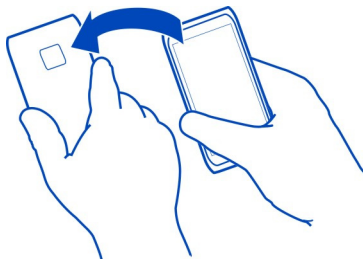

Ringe en kontakt

- 1 Velg ☰ > **Kontakter**.
- 2 Søk etter en kontakt ved å velge **Q** og deretter skrive de første bokstavene eller tegnene i fornavnet eller etternavnet i søkefeltet.
- 3 Velg kontakten.
- 4 I kontaktkortet velger du **Taleanrop**.
- 5 Hvis kontakten har flere telefonnumre, velger du nummeret du vil ringe.

Besvare en samtale som er satt på vent

Du kan svare på et anrop mens du er i en annen samtale. Samtale venter er en nettverkstjeneste.

Trykk på ringetasten. Den første samtalen settes på vent.

Aktivere, deaktivere eller kontrollere statusen til tjenesten

Velg ☰ > Innstillinger og Telefoni > Anrop > Samtale venter > Aktiver, Deaktiver eller Sjekk status.

Veksle mellom en aktiv samtale og en samtale på vent

Velg ☰ > Bytt.

Koble samtalen på vent med den aktive samtalen

Velg ☰ > Overfør. Du kobler deg selv fra samtalen.

Avslutte et aktivt anrop


Trykk på avslutningstasten.

Avslutte begge samtalene

Velg ☰ > Avslutt alle samtaler.

Foreta et videoanrop

Har du venner eller familie som du ikke ser så ofte? Hvorfor ikke foreta et videoanrop og snakke med dem ansikt til ansikt?

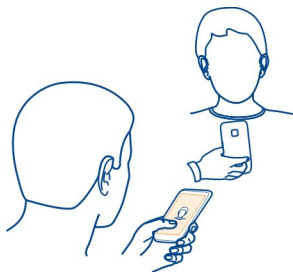

Videoanrop er en nettverkstjeneste, og hvis du vil foreta et videoanrop, må du være i et 3G-nettverk.

Kontakt nettverkstjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og priser.

Videoanrop kan bare foretas mellom to parter. Du kan ikke foreta videoanrop mens et annet tale- eller videoanrop pågår.

Foreta et videoanrop til en kontakt

- 1 Velg  > **Kontakter** og kontakten.
- 2 I kontaktkortet velger du **Videoanrop**.

Forsidekameraet brukes som standard for videoanrop. Det kan ta litt tid å starte et videoanrop.

Videoanropet er aktivt når du ser to videoer og hører lyden gjennom høyttaleren. Hvis den du ringer til, ikke vil sende video, hører du bare stemmen til vedkommende og ser kanskje et bilde eller en tom skjerm.

- 3 Hvis du vil avslutte videoanropet, trykker du avslutningstasten.

Foreta et videoanrop til et telefonnummer

- 1 Velg  på startskjermen, og tast deretter inn telefonnummeret.
- 2 Velg  > **Videoanrop**.

Svare på et videoanrop

Når du mottar et videoanrop, vises .

- 1 Trykk på ringetasten.

- 2 Velg **Ja** for å sende direktevideo.

Når du svarer på videoanropet, aktiveres høyttaleren automatisk.

Hvis du ikke begynner å sende video, vil du bare høre stemmen til innringeren. Din egen video erstattes av en grå skjerm.

Begynne å sende direktevideo under en videosamtale

Velg **≡** > **Aktiver** > **Sender video**.

Erstatte den grå skjermen med et bilde

- 1 Velg **🖼️** > **Innstillinger og Telefoni** > **Anrop** > **Bilde i videoanrop**.
- 2 Velg **Brukerdefinert** og bildet.

Avvise et videoanrop

Når du mottar et videoanrop, vises 📞.

Trykk på avslutningstasten.

Foreta en konferansesamtale

Du kan ha en konferansesamtale med opptil seks personer, inkludert deg selv. Konferansesamtaler er en nettverkstjeneste.



Videokonferansesamtaler støttes ikke.

- 1 Ring til den første personen.
- 2 Du ringer opp neste person ved å velge **≡** > **Nytt anrop**. Tast inn telefonnummeret eller de første bokstavene i navnet til en kontakt, og velg deretter kontakten. Den første samtalen settes på vent.
- 3 Når det nye anropet er besvart, velger du **≡** > **Konferanse**.

Legge til en ny person i en konferansesamtale

Ring til personen, og legg til det nye anropet i konferansesamtalen.

Ha en privat samtale med noen i en konferansesamtale

Velg  > Vis deltakere. Gå til personen, og velg deretter  > Privat. Konferansesamtalen settes på venting på telefonen. De andre personene fortsetter konferansesamtalen.

Hvis du vil gå tilbake til konferansesamtalen, velger du  > Konferanse. Hvis det er mer enn tre personer i samtalen, velger du  > Legg til i konferanse.

Utelate noen fra en konferansesamtale du har startet

Velg  > Vis deltakere. Gå til personen, og velg deretter  > Utelat deltaker.

Avslutte en aktiv konferansesamtale

Trykk på avslutningstasten.

Ring de numrene du bruker mest

Du kan raskt ringe venner og familie ved å tilordne de mest brukte telefonnumrene til talltastene på telefonen.

Velg  > Innstillinger og Telefoni > Hurtigvalg.

Tilordne et telefonnummer til en talltast

- 1 Velg talltasten du vil tilordne telefonnummeret til.
1 () er forbeholdt talepostkassen.
- 2 Velg kontakten fra kontaktlisten.

Fjerne eller endre et telefonnummer som er tilordnet til en talltast

Velg og hold inne den tilordnede tasten, og velg Fjern eller Endre på hurtigmenyen.

Ring

Velg  på startskjermen, og velg og hold inne den tilordnede talltasten.

Bruke stemmen til å ringe en kontakt

Du kan bruke stemmen til å foreta anrop eller betjene telefonen.

Talekommandoer er ikke avhengige av brukerens stemme. Kommandoene opprettes automatisk på telefonen.

Når du legger til kontakter eller redigerer stemmekommandoer, må du ikke bruke svært korte eller lignende navn for ulike kontakter eller kommandoer.

! **Merk:** Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Når du bruker taleoppringing, er høyttaleren i bruk. Hold telefonen et lite stykke unna når du uttaler talekommandoen.

- 1 Hold inne ringetasten på startskjermen. Hvis et kompatibelt headset med headsettast er koblet til, holder du inne headsettasten.
- 2 Du hører en kort tone, og **Snakk nå** vises. Si tydelig navnet som er lagret for kontakten.
- 3 Telefonen spiller av en syntetisert talekommando for den gjenkjente kontakten på det valgte telefonspråket, og viser navnet og nummeret. Hvis du vil avbryte taleoppringing, velger du **Avbryt**.

Lytte til en talekommando for en kontakt

- 1 Velg en kontakt og  > **Talesignaldetaljer**.
- 2 Velg en kontaktopplysning.

Hvis flere numre er lagret for et navn, kan du også si navn og nummertype, for eksempel mobil eller telefon.

Ringe via Internett

Om Internett-anrop

Du kan ringe og motta anrop via Internett. Internett-anropstjenester kan støtte anrop mellom datamaskiner, mellom mobiltelefoner og mellom en VoIP-enhet og en vanlig telefon. Internett-anropstjenesten er en nettverkstjeneste.

Noen leverandører av Internett-anropstjenester tillater gratis Internett-anrop. Kontakt leverandøren av Internett-anropstjenesten hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og oppkoblingspriser.

Hvis du vil ringe eller motta anrop via Internett, må du være i tjenesteområdet for et Wi-Fi-nettverk eller ha en pakkedatatilkobling (GPRS) i et 3G-nettverk, og være pålogget en Internett-anropstjeneste.

Installere en Internett-anropstjeneste

Du kan søke etter Internett-anropstjenester fra Nokia Butikk. Du finner mer informasjon på www.nokia.com/support.

- 1 Last ned en installasjonswidget for Internett-anropstjenesten.
- 2 Du starter installasjonen ved å velge installasjonswidgeten.
- 3 Følg instruksjonene på telefonen.

Når du har installert en Internett-anropstjeneste, vises det en fane for tjenesten i kontaktlisten.

Foreta et Internett-anrop

Når du er logget på en Internett-anropstjeneste, kan du ringe fra vennelisten eller kontaktlisten.

Velg  > **Kontakter**.

Ring en kontakt i vennelisten

- 1 Åpne fanen for Internett-anropstjenester, og logg deretter på en tjeneste.
- 2 Velg en kontakt fra vennelisten, og velg deretter **Internett-anrop**.

Foreta et Internett-anrop til et telefonnummer

- 1 Velg  på startskjermen, og tast deretter inn nummeret.
- 2 Velg  og et valg for å utføre et Internett-anrop.

Ring det sist oppringte nummeret

Prøver du å ringe noen uten å få svar? Det er enkelt å ringe vedkommende på nytt. I anropsloggen kan du se informasjon om utgående og innkommende anrop.

Trykk på ringetasten på startskjermen, og velg deretter nummeret eller kontakten.

Ta opp en telefonsamtale

Du kan ta opp telefonsamtaler.

- 1 Velg  > **Gå til startskjerm** og deretter  > **Opptaker** under et taleanrop.
- 2 Hvis du vil starte innspillingen, velger du .
- 3 Hvis du vil stoppe innspillingen, velger du . Lydklippet lagres automatisk i mappen Lydfiler i programmet Filer.

Du kan ikke bruke opptaksfunksjonen under en datasamtale eller når en GPRS-tilkobling er åpen.

Vise ubesvarte anrop

Ubesvarte anrop vises på startskjermen. Her kan du se hvor mange hendelser du har gått glipp av, for eksempel ubesvarte anrop og mottatte meldinger.

Du viser telefonnummeret ved å sveipe ned fra varslingsområdet og deretter velge varslingen om tapte anrop. Oppringerens navn vises hvis det er lagret i kontaktlisten.

Ringe tilbake til en kontakt eller et nummer

Velg kontakten eller nummeret.

Vise listen over ubesvarte anrop senere

Trykk på ringetasten på startskjermen, og åpne deretter fanen for ubesvarte anrop



Ringe talepostkassen

Du kan viderekoble anrop til talepostkassen, der den som ringer, kan legge igjen en beskjed hvis du ikke svarer. Talepostkasse er en nettverkstjeneste.

Velg  på startskjermen, og velg og hold inne **1**.

Endre telefonnummeret til talepostkassen

- 1 Velg  > Innstillinger og Telefoni > Anropspostkasse.
- 2 Velg og hold inne postkassen, og velg deretter **Endre nummer**.
- 3 Tast inn nummeret (kontakt nettverkstjenesteleverandøren for å få oppgitt nummeret), og velg deretter **OK**.

Viderekoble anrop til talepostkassen eller et annet telefonnummer

Hvis du ikke kan ta telefonen, kan du viderekoble innkommende anrop.

Velg  > Innstillinger og Telefoni > Viderekobling > Taleanrop.

Viderekobling er en nettverkstjeneste. Kontakt nettverkstjenesteleverandøren hvis du vil ha nærmere informasjon.

Viderekoble ubesvarte taleanrop

Velg **Hvis ikke svar** > **Aktiver** > **Til talepostkasse**.

Viderekoble taleanrop når du har en aktiv samtale

Velg **Hvis opptatt** > **Aktiver** > **Til talepostkasse**.

Du kan bruke flere viderekoblingsvalg samtidig.

Viderekoble alle taleanrop til et annet telefonnummer

- 1 Velg **Alle taleanrop** > **Aktiver** > **Til annet nummer**.
- 2 Tast inn nummeret. Velg **Søk** for å bruke et nummer som er lagret i kontaktlisten.

Anropssperring og viderekobling kan ikke brukes samtidig.

Sperre utgående eller innkommende anrop

Av og til kan det være ønskelig å begrense utgående eller innkommende anrop på telefonen. Du kan for eksempel sperre for alle utgående internasjonale anrop eller innkommende anrop når du er i utlandet.

Velg  > Innstillinger og Telefoni > Anropssperring.

Anropssperring er en nettverkstjeneste.

Hvis du vil endre innstillingene, trenger du sperrepassordet fra nettverksleverandøren.

Sperre utgående anrop

- 1 Hvis en Internett-anropstjeneste er installert, velger du **Mobilanropssperring**.
- 2 Hvis du vil sperre for alle utgående anrop eller internasjonale anrop, velger du **Utgående anrop** eller **Anrop til utlandet**. Hvis du vil sperre for internasjonale anrop, men tillate anrop til hjemlandet, velger du **Anrop til utlandet unntatt til hjemland**.
- 3 Velg **Aktiver**. Anropssperring påvirker alle anrop, inkludert dataanrop.

Sperre innkommende anrop

- 1 Hvis en Internett-anropstjeneste er installert, velger du **Mobilanropssperring**.
- 2 Hvis du vil sperre for alle innkommende anrop eller internasjonale anrop når du er i utlandet, velger du **Innkommende anrop** eller **Innkommende anrop ved nettvexling**.
- 3 Velg **Aktiver**.

Sperre anonyme Internett-anrop

Velg **Sperring av Internett-anrop** > **Sperring av anonyme anrop** > **På**.

Anropssperring og viderekobling kan ikke brukes samtidig.

Tillate anrop bare til enkelte numre

Du kan tillate anrop bare til familiemedlemmer eller andre nøkkeltelefonnumre, og blokkere alle andre telefonnumre.

Velg  > Kontakter og  > SIM-numre > Tillatte numre.

Ikke alle SIM-kort støtter tjenesten Tillatte numre. Du trenger PIN2-koden fra tjenesteleverandøren.

Aktivere Tillatte numre

Velg  > Aktiver tillatte numre, og tast deretter inn PIN2-koden.

Velg hvilke personer det er tillatt å ringe

- 1 Velg  > Ny SIM-kontakt.
- 2 Tast inn PIN2-koden.
- 3 Skriv navnet på kontakten og telefonnummeret som det skal være tillatt å ringe, og velg deretter ✓.

Hvis du vil legge til en kontakt fra kontaktlisten i listen over tillatte numre, velger du  > Legg til fra Kontakter og en kontakt.

Hvis du vil sende en tekstmelding til en SIM-kontakt mens tjenesten for tillatte numre er aktiv, må du legge til nummeret til tekstmeldingssentralen i listen over tillatte numre.

Videodeling**Om videodeling**

Du kan dele levende eller innspilt video fra telefonen til en annen kompatibel telefon under et taleanrop. Videodeling er en nettverkstjeneste.

Når du aktiverer videodeling, slås høyttaleren på automatisk. Hvis du ikke vil bruke høyttaleren, kan du bruke et kompatibelt headset.

Krav til videodeling

Hvis du vil dele video, må både du og mottakeren:

- Være i et 3G-nettverk. Hvis én av dere beveger seg utenfor 3G-nettverket, fortsetter taleanropet.
- Ha videodelingsfunksjonen aktivert
- Ha person-til-person-tilkoblinger konfigurert

Hvis du vil ha mer informasjon om tjenesten, 3G-nettverkstilgjengelighet og kostnader tilknyttet bruken av denne nettverkstjenesten, kontakter du nettverksleverandøren.

Konfigurere videodeling

Hvis du vil konfigurere videodeling, må du ha person-til-person- og 3G-tilkoblingsinnstillinger.

En person-til-person-tilkobling er også kjent som en SIP-tilkobling (Session Initiation Protocol). Spør nettverksleverandøren om SIP-profilinnstillingene, og lagre dem på telefonen. Det kan hende at nettverksleverandøren kan sende deg innstillingene i en konfigureringsmelding eller gi deg en liste med de nødvendige parameterne.

Konfigurere en person-til-person-tilkobling

- 1 Velg  > Innstillinger.

- 2 Velg **Tilkobling** > **Administrative innst.** > **SIP-innstillinger** og en SIP-profil.
- 3 Tast inn de nødvendige SIP-profilinnstillingene.

Endre innstillinger for videodeling

Velg  > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Videodeling**.

Bruke en 3G-tilkobling

Kontakt nettverksleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Legge til en SIP-adresse for en kontakt

- 1 Velg  > **Kontakter**.
- 2 Velg en kontakt og .
- 3 Velg  > **Del video**.
- 4 Skriv SIP-adressen i formatet brukernavn@domenenavn (du kan bruke en IP-adresse i stedet for et domenenavn).
Hvis du ikke kjenner til SIP-adressen for kontakten, kan du bruke det lagrede nummeret for mottakeren sammen med landskoden, for å dele videoen (hvis det støttes av leverandøren av nettverkstjenester).

Dele levende bilder eller videoopptak

Velg  > **Del video** under et aktivt taleanrop.

- 1 Hvis du vil dele levende bilder, velger du **Direkte video**.
Hvis du vil dele en video, velger du **Video**.
- 2 Velg ønsket SIP-adresse eller telefonnummer som er lagret på kontaktkortet for mottakeren. Hvis SIP-adressen eller telefonnummeret ikke er tilgjengelig, taster du inn detaljene manuelt, og deretter velger du **OK**. Hvis du taster inn et telefonnummer, må du taste inn landskoden. Invitasjonen sendes til SIP-adressen.

Hvis du åpner et annet program mens du deler en video, stanses delingen midlertidig.

Fortsette deling

Hold inne meny-tasten, sveip mot venstre eller høyre, velg det aktive anropet og  > **Fortsett videodeling**.

Stoppe deling av video

Velg **Stopp**. Du avslutter taleanropet ved å trykke på avslutningstasten. Når du avslutter samtalen, blir også videodelingen avsluttet.

Automatisk lagre direktevideoen du deler

Velg  > Innstillinger og Tilkobling > Videodeling > Videolagring > På.

Godta en invitasjon om videodeling

Velg Ja. Videodeling begynner automatisk.

Kontakter

Om kontakter



Velg  > Kontakter.

Du kan lagre og organisere venners telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon. Hvis du vil ha rask og enkel tilgang til de viktigste kontaktene, kan du definere dem som favoritter.

Lagre telefonnumre og e-postadresser

Du kan lagre venners telefonnumre, e-postadresser og annen informasjon i kontaktlisten.

Velg  > Kontakter.

Legge til en kontakt i kontaktlisten

- 1 Velg .
- 2 Velg en kontaktopplysning, og fyll ut feltet.
- 3 Når du har lagt til detaljene, velger du .

Redigere kontaktinformasjon

- 1 Velg en kontakt og .
- 2 Velg en kontaktopplysning, og endre informasjonen.
- 3 Når du har redigert alle nødvendige detaljer, velger du .

Legge til flere detaljer i et kontaktkort

Velg en kontakt,  > , og ønsket kontaktopplysning.

Lagre et nummer fra et anrop eller en melding

Har du mottatt et anrop eller en melding fra en person med et telefonnummer som ikke er lagret i kontaktlisten? Du kan enkelt lagre nummeret i en ny eller eksisterende kontaktlisteoppføring.

Lagre et nummer fra et mottatt anrop

- 1 Trykk ringetasten på startskjermen.
- 2 Åpne fanen Mottatte anrop ↓.
- 3 Velg og hold inne et telefonnummer, og velg **Lagre i Kontakter** på popup-menyen.
- 4 Velg om du vil opprette en ny eller oppdatere en eksisterende kontaktlisteoppføring.

Lagre et nummer fra en mottatt melding

- 1 Velg  > **Meldinger**.
- 2 Velg og hold inne en melding i listen Samtaler, og velg **Lagre i Kontakter** på hurtigmenyen.
- 3 Velg om du vil opprette en ny eller oppdatere en eksisterende kontaktlisteoppføring.

Kontakte viktige personer raskt

Du kan angi de viktigste kontaktene som favoritter. Favorittene vises øverst i listen Kontakter, slik at du kan kontakte dem raskt.

Velg  > **Kontakter**.

Angi en kontakt som favoritt

Velg og hold inne en kontakt, og velg **Legg til i favoritter** på popup-menyen.

Fjerne en kontakt fra favorittene

Velg og hold inne en kontakt, og velg **Fjern fra favoritter** på popup-menyen. Kontakten slettes ikke fra standardkontaktlisten.

Legge til viktige kontakter på startskjermen

Legg til de viktigste kontaktene på startskjermen, slik at du raskt kan ringe eller sende meldinger til dem.

Velg  > **Kontakter**.

Velg en kontakt som er lagret i telefonminnet, og  > **Legg til på startskjermen**.

Ring en kontakt

Velg kontakten på startskjermen, og trykk på ringetasten. Hvis kontakten har mer enn ett nummer, velger du nummeret du vil bruke.

Send en melding til en kontakt

Velg kontakten på startskjermen, og velg **Melding**.

Fjerne en kontakt fra startskjermen

Velg og hold inne kontakten på startskjermen, og velg .

Kontakten fjernes fra startskjermen, men blir værende i kontaktlisten.

Angi en ringetone for en kontakt

Ønsker du å kunne høre at en bestemt person ringer deg? Du kan angi en spesifikk ringetone for denne personen.

Velg  > **Kontakter**.

- 1 Velg en kontakt og .
- 2 Velg **Ringetone** og en ringetone.

Legge til et bilde for en kontakt

Vil du se raskt hvem som ringer deg? Legg til et bilde for en bestemt kontakt.

Velg  > **Kontakter**.

- 1 Velg en kontakt.
- 2 Velg  ved siden av navnet på kontakten, og velg **Legg til bilde**.
- 3 Velg et bilde i Galleri. Du kan også ta et nytt bilde og velge det.

Endre eller fjerne et bilde

Merk bildet og velg **Endre bilde** eller **Fjern bilde** på popup-menyen.

Sende kontaktinformasjon via Mitt kort

Mitt kort er ditt elektroniske visittkort. Med Mitt kort kan du sende kontaktinformasjon til andre.

Velg  > **Kontakter**.

Sende kontaktinformasjon som et visittkort

- 1 Velg og hold inne **Mitt kort**, og velg **Send som kontaktkort** på hurtigmenyen.
- 2 Velg sendemetode.

Redigere kontaktinformasjon i Mitt kort

- 1 Velg **Mitt kort**.
- 2 Velg  og opplysningen du vil redigere.
- 3 Hvis du vil legge til flere detaljer, velger du .

Opprette en kontaktgruppe

Når du har opprettet kontaktgrupper, kan du sende en melding til flere personer samtidig. Du kan for eksempel plassere alle familiemedlemmer i én gruppe.

Velg  > **Kontakter**.

- 1 Åpne fanen , og velg  > **Ny gruppe**.
- 2 Skriv inn et navn for gruppen, og velg **OK**.
- 3 Velg gruppen i fanen , og velg  > **Legg til medlemmer**.
- 4 Merk kontaktene du vil legge til i gruppen, og velg .

Sende en melding til en persongruppe

Ønsker du å sende en melding til alle familiemedlemmer på en rask måte? Hvis du har plassert dem i en gruppe, kan du sende en melding til alle samtidig.

Velg  > **Kontakter**.

- 1 Åpne fanen .
- 2 Velg og hold inne et gruppenavn, og velg **Opprett melding** på hurtigmenyen.

Kopiere kontakter fra SIM-kortet til telefonen

Hvis du har kontakter lagret på SIM-kortet, kan du kopiere dem til telefonen. Du kan legge til flere detaljer for kontaktene som er lagret på telefonen, for eksempel alternative telefonnumre, adresser eller et bilde.

Velg  > **Kontakter**.

Velg  > **SIM-numre** > **Kopier alle til telefon**.

Sikkerhetskopiere kontakter til Nokia-tjenester

Hvis du sikkerhetskopierer kontakter til Nokia-tjenester, kan du enkelt kopiere kontaktene til en ny telefon. Hvis telefonen blir stjålet eller ødelagt, har du fremdeles tilgang til kontaktene dine via Internett.

Velg  > **Kontakter**.

Velg  > **Nokia Synk**. > **Synkroniser**.

Hvis du tillater automatisk synkronisering, sikkerhetskopieres automatisk alle endringer som gjøres i kontaktlisten, til Nokia-tjenester.

Du må ha en Nokia-konto for å kunne bruke Nokia-tjenester. Når du logger deg på en Nokia-tjeneste via telefonen, blir du bedt om å opprette en konto.

Hvis du bruker Nokia Synkronisering til å synkronisere kontakter automatisk, må du ikke tillate kontaktsynkronisering med andre tjenester ettersom det kan oppstå konflikter. Nokia Synkronisering for kontakter er ikke tilgjengelig hvis du synkroniserer kontakter i Mail for Exchange.

Meldinger

Om Meldinger



Velg  > Meldinger.

Du kan sende og motta ulike typer meldinger:

- Tekstmeldinger
- Lydmeldinger
- Multimediemeldinger som inneholder bilder og videoer
- Gruppemeldinger

Meldingsfunksjonaliteten krever nettverksstøtte.

Sende en melding

Med tekst- og multimediemeldinger kan du raskt kontakte venner og familie. I en multimediemelding kan du inkludere bilder, videoer og lydklipp som du vil dele.

Velg  > Meldinger.

- 1 Velg .
- 2 Hvis du vil legge til mottakerens telefonnummer manuelt, skriver du inn nummeret i feltet Til og velger .
- Hvis du vil velge mottakere fra kontaktlisten, velger du  > Legg til mottaker.
- 3 Velg tekstinntastingsfeltet, skriv inn meldingen og velg .
- 4 Du legger til et vedlegg ved å velge .
- 5 Velg .

Det kan være dyrere å sende en melding med vedlegg enn å sende en vanlig tekstmelding. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Du kan sende tekstmeldinger som er lengre enn tegnbegrensningen for en enkeltmelding. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende.

Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Hvis en tekstmelding er svært lang, kan den bli konvertert til en multimediemelding slik at den kan leveres til mottakeren. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å velge  > **Sendingsvalg** > **Meldingstype** > **Tekst** når du skriver meldingen.

Hvis du sender en tekstmelding til en eller flere mottakere, og kontaktinformasjonen for en av mottakerne er en e-postadresse i stedet for et telefonnummer, vil tekstmeldingen bli konvertert til en multimediemelding.

Hvis elementet du setter inn i en multimediemelding er for stort for nettverket, kan enheten redusere størrelsen automatisk.

Kun compatible enheter kan motta og vise multimediemeldinger. Meldingene kan se forskjellige ut fra enhet til enhet.

Sende en melding til en kontakt

Velg  > **Kontakter**.

- 1 Velg og hold inne en kontakt, og velg **Send melding** på popup-menyen.
- 2 Hvis kontakten har mer enn ett telefonnummer, velger du nummeret du vil bruke.

Sende en lydmelding

Du kan spille inn et lydklipp, for eksempel en fødselsdagssang, og sende det til en venn i form av en lydmelding.

Velg  > **Meldinger**.

- 1 Velg .
- 2 Hvis du vil legge til et eksisterende lydklipp som et vedlegg, velger du  >  og deretter lydklippet.
Hvis du vil legge til et nytt lydklipp, velger du  > , og deretter spiller du inn det nye lydklippet.
- 3 Hvis du vil legge til mottakerens telefonnummer manuelt, skriver du inn nummeret i feltet Til og velger .
- Hvis du vil velge mottakere fra kontaktlisten, velger du  > **Legg til mottaker**.
- 4 Velg .

Lese en mottatt melding

Når noen sender deg en melding, vises det et varsel på startskjermen. Du kan åpne meldingen direkte fra startskjermen.

Velg **Vis** for å åpne meldingen.

Meldinger kombineres i samtaler, som inneholder alle meldingene til og fra en kontakt i én visning. Hvis du vil lese en samtale, velger du den fra listen i **Samtaler-visning**.

Svare på meldingen

- 1 Velg  når meldingen er åpen.
- 2 Skriv inn svaret, og velg deretter  > .

Tips: Når du er i Samtaler-visningen, svarer du på en melding ved å velge **Trykk for å skrive**.

Videresende meldingen

- 1 Velg  > **Videresend** når meldingen er åpen.
- 2 Velg **Til** for å legge til en kontakt som mottaker. Du kan også taste inn et telefonnummer.
- 3 Rediger om nødvendig meldingen, og velg deretter  > .

Lagre et vedlagt bilde eller en annen fil

- 1 Velg meldingen som inneholder filen, i samtalen.
- 2 Velg og hold inne filen, og velg deretter **Lagre** og et minne. Filer lagres i de respektive programmene, for eksempel Galleri.

Lese meldingen senere

- 1 Velg  > **Meldinger**.
- 2 Velg samtalen som inneholder meldingen.
- 3 Velg meldingen.

Vise en samtale

Du kan se meldingene du har sendt til og mottatt fra en bestemt kontakt, i én visning, og fortsette samtalen fra denne visningen.

Velg  > **Meldinger**.

Velg en kontakt i listen Samtaler. Samtalen åpnes, og alle meldinger som er sendt til og mottatt fra denne kontakten, vises.

Svare på en melding i en samtale

- 1 Velg tekstinntastingsfeltet, og skriv inn meldingen.
- 2 Hvis du vil legge til et vedlegg, velger du .
- 3 Hvis du vil legge til flere mottakere, velger du  > **Legg til mottaker**.
- 4 Velg  for å sende meldingen.

Meldingen sendes til det sist brukte nummeret for kontakten.

Når du sender en ny melding, legges den til i gjeldende samtale. Hvis det ikke finnes en samtale, startes en ny samtale.

Når du åpner en mottatt melding fra startskjermen, åpnes meldingen som standard i samtalevisningen for en bestemt kontakt.

Lytte til en tekstmelding

Du kan angi at telefonen skal lese tekstmeldingene dine høyt.

- 1 Velg  > **Meldinger**.
- 2 Velg  > **Vis mapper** > **Innboks**.
- 3 Velg og hold inne en melding, og velg deretter **Lytt**.

Hvis du vil endre taleinnstillingene for meldingsleseren, velger du  > **Innstillinger** > **Telefon** > **Tale**.

Endre språket

Velg **Språk** og et språk.

Endre stemmen

Velg **Stemme** og en stemme. Hvis du vil prøvelytte til en stemme, åpner du fanen for stemmevalg , velger og holder inne stemmen, og velger deretter **Spill av stemme**.

Endre skrivespråk

Du kan endre språket du skriver meldinger og e-postmeldinger på.

- 1 Velg  > **Innstillinger og Telefon** > **Språk**.
- 2 Velg **Skrivespråk**.

E-post

Om E-post

 Velg  > **E-post**.

Du kan overføre e-post automatisk fra en eksisterende e-postadresse til telefonen, og lese, svare på og organisere e-post overalt. Du kan legge til flere e-postkasser på telefonen og få tilgang til dem direkte fra startskjermen.

Det kan hende at du må betale for å sende eller motta e-post på telefonen. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om mulige kostnader.

E-post er en nettverkstjeneste, og er kanskje ikke tilgjengelig i alle regioner.

Nokia Mail**Om Nokia Mail**

Med Nokia Mail kan du enkelt få tilgang til e-postene dine med telefonen eller datamaskinen.

Du kan opprette innboksen for Nokia Mail på telefonen eller datamaskinen. For å opprette innboksen på datamaskinen går du til www.nokia.com/support.

Du får tilgang til postkassen din ved hjelp av påloggingsdetaljene for Nokia-kontoen.

Opprette en innboks for Nokia E-post

Velg   > E-post.

Hvis du har en Nokia-konto, får du tilgang til postkassen din ved hjelp av påloggingsdetaljene for Nokia-kontoen. Hvis du er ny bruker av Nokia E-post, vil du bli bedt om å opprette en Nokia-konto.

Hvis du har en eksisterende Ovi-konto, kan du fortsette å bruke den til å logge på med og til å sende og motta e-post.

Når du bruker telefonen for første gang, blir du ledet gjennom konfigurasjonen av Nokia E-post. Du kan også konfigurere postkassen på et senere tidspunkt.

Legge til postkassen manuelt

Velg **Ny e-postkasse** > **Nokia E-post** og registrer deg for å opprette din egen Nokia E-post-adresse.

Før du kan ta i bruk tjenesten må du godta tjenestevilkårene og personvernerklæringen.

Om Exchange ActiveSync

 Velg   > E-post og **Ny e-postkasse** > **Exchange ActiveSync**.

Vil du ha tilgang til jobbrelatert e-post, jobbkontaktene og jobbkalenderen, uansett om du sitter ved datamaskinen eller er på farten med telefonen? Du kan synkronisere viktig innhold mellom telefonen og en Mail for Exchange-server.

Mail for Exchange kan bare konfigureres hvis firmaet ditt har en Microsoft Exchange-server. Bedriftens IT-administrator må i tillegg aktivere Microsoft Exchange ActiveSync for din konto.

Denne enheten kan kommunisere med Microsoft Exchange ActiveSync-aktiverte servere. Levering av denne enheten til deg innebærer ikke at du får noen rettigheter til Microsofts åndsrettigheter med hensyn til serverprogramvare eller serverenheter

som du får tilgang til med denne enheten, eller til bruk av Microsoft Exchange ActiveSync bortsett fra denne enheten.

Du må ha følgende før du kan konfigurere Mail for Exchange:

- E-post med bedriftsadresse
- Ditt Exchange-servernavn (kontakt bedriftens IT-avdeling)
- Domenenavn for nettverket ditt (kontakt bedriftens IT-avdeling)
- Ditt passord til bedriftsnettverket

Avhengig av Exchange-serverkonfigurasjonen kan det være nødvendig å angi flere opplysninger. Hvis du ikke vet hva som er riktig informasjon, ta kontakt med IT-avdelingen i bedriften din.

Det kan være obligatorisk å bruke telefonlåsekoden med Mail for Exchange.

Synkronisering starter automatisk i henhold til intervallene du fastsatte da du konfigurerte Mail for Exchange-kontoen. Bare innhold som ble angitt da kontoen ble konfigurert, synkroniseres. Hvis du vil synkronisere mer innhold, endrer du innstillingene for Mail for Exchange.

Legge til en postkasse

Bruker du flere e-postadresser? Du kan ha flere e-postkasser på telefonen. E-post er en nettverkstjeneste.

Velg  > E-post.

Når du åpner programmet E-post for første gang, blir du bedt om å opprette en e-postkasse. Hvis du godtar, følger du instruksjonene på telefonen.

Hvis du vil bruke forretnings-e-posten på telefonen, konfigurerer du e-post ved hjelp av Exchange ActiveSync. For konfigurasjonen trenger du navnet på Microsoft Exchange-serveren og nettverksdomenet. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du administratoren for Mail for Exchange.

Legge til en e-postkasse senere

Du kan også opprette en e-postkasse senere. Velg **E-post** > **Ny e-postkasse**, og følg instruksjonene på telefonen.

Tips: Hvis du legger til en e-postwidget på startskjermen, har du tilgang til e-posten din direkte fra startskjermen.

Slette en postkasse

Velg og hold inne postkassen, og velg deretter **Slett postkasse**.

Lese en mottatt e-post


Du kan bruke telefonen til å lese og svare på e-post.

Velg  > **E-post**.

Velg e-postkassen og e-postmeldingen.

Tips: Du kan legge til en e-postwidget på startskjermen for å få rask tilgang til ny e-post.

Tips: Du kan zoome inn eller ut ved å plassere to fingre på skjermen og skyve dem mot hverandre eller fra hverandre.

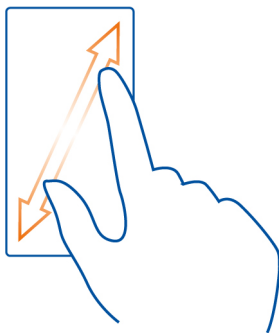**Åpne eller lagre vedlegg**

Velg vedlegget og **Åpne** eller **Lagre**. Hvis det er mer enn ett vedlegg, kan du lagre alle på én gang.

Svare på e-posten

- 1 Velg **+** > **@**.
- 2 Skriv inn svaret og velg deretter .
- 3 Velg .

Videresende e-posten

- 1 Velg **+** > **@**.
- 2 Skriv inn e-postadressen. Du legger til en mottaker fra kontaktlisten ved å velge .
- 3 Rediger eventuelt meldingen, og velg deretter .

- 4 Velg .

Tips: Hvis e-posten inneholder en webadresse som du ønsker å åpne i nettleseren på telefonen, velger du adressen.

Lese neste eller forrige e-post i e-postkassen

Bruk pilikonene.

Sende en e-post

Vil du sende e-post mens du er på farten? Du kan bruke telefonen til å lese og sende e-post, selv når du sitter ved skrivebordet.

Velg  > E-post og en postboks.

- 1 Velg .
- 2 Skriv inn e-postadressen. Du legger til en mottaker fra kontaktlisten ved å velge . Du legger til et Bl.kopi-felt ved å velge  >  > Andre mottakerfelt > Vis feltet Blindkopi.
- 3 Skriv emnet og meldingen, og velg deretter .

Tips: Hvis du vil legge til et vedlegg, velger du .

- 4 Velg .

Svare på en møteforespørsel

Du kan åpne og lagre eller godta møteforespørsler. Når du lagrer eller godtar en møteforespørsel, vises den i kalenderen.

Møteforespørsler administreres i Exchange ActiveSync-postkassen.

Velg  > E-post og Exchange ActiveSync-postkassen.

Åpne møteforespørselen og lagre den i kalenderen, eller velg  Godta,  Avslå eller  Foreløpig hvis disse alternativene er tilgjengelige.

Kontrollere tilgjengeligheten din

Velg  > Vis kalender.

Hvis du vil redigere, svare på eller videresende en godtatt møteforespørsel, åpner du forespørselen i kalenderen.

De tilgjengelige valgene kan variere.

Åpne e-post fra startskjermen

Du kan ha flere e-post-widgeter på startskjermen, avhengig av telefonen.

Hver e-postwidget inneholder én e-postkasse, der de tre sist mottatte e-postmeldingene vises. Du kan åpne e-postmeldingene direkte fra widgeten.  betyr at du har fått ny e-post.

Tips: Bla ned for å vise flere e-poster.

Legge til en e-post-widget på startskjermen

Trykk lett på og hold inne et tomt område på startskjermen, og velg deretter **Legg til widget** og e-postwidgeten. Hvis du har flere e-postkasser, velger du den du vil bruke.

Tips: Hvis du vil ha en mer kompakt widget der bare e-postboksnavnet og  vises når du har mottatt ny e-post, velger du **Legg til widget > E-post, ny**.

Internett

Om nettleseren



Velg  > Internett.

Få med deg siste nytt, og besøk favorittwebområdene dine. Du kan bruke nettleseren på telefonen til å vise websider på Internett.

Du må være koblet til Internett hvis du vil surfe på Internett.

Surfe nettet

Velg  > Internett.

Tips: Hvis du ikke har en dataplan med fast takst hos nettverksleverandøren, kan du spare datakostnader på telefonregningen ved å bruke et Wi-Fi-nettverk for å koble til Internett.

Gå til et webområde

Skriv en webadresse i adressefeltet, og velg deretter .

Søk på Internett

Skriv søkeordet i adressefeltet, og velg deretter søkeordet nedenfor adressefeltet.

Zoom inn eller ut.

Plasser to fingre på skjermen, og skyv deretter fingrene mot eller fra hverandre.

Sende en webkobling

Trykk lett på og hold inne en nettside, og velg deretter **Send** og hvordan du vil sende koblingen.

Åpne et nytt nettleservindu

Velg  > +.

Veksle mellom nettleservinduer

- 1 Velg .
- 2 Sveip mot venstre eller høyre, og velg deretter et vindu.

En buffer er et minnelager som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har, eller har forsøkt å få, tilgang til konfidensiell informasjon eller en sikker tjeneste som krever passord, må du tømme bufferen etter hver bruk.

Tømme hurtigbufferen

Velg  > Innstillinger > Personvern > Fjern personlige data > Buffer.

Legge til et bokmerke

Hvis du besøker de samme webområdene ofte, kan du legge dem til bokmerkene dine, slik at de blir lett tilgjengelige.

Velg  > Internett.

Trykk lett på og hold inne nettsiden mens du surfer, og velg deretter **Legg til bokmerke**.

Gå til et webområde med bokmerke mens du surfer

Velg  >  og et bokmerke.

Tips: Du kan også legge til bokmerker på hovedmenyen på telefonen. Trykk lett på og hold inne nettsiden mens du surfer, og velg deretter **Installer som nettprogram**.

Abonnere på en nyhetsmating

Du trenger ikke å besøke nettstedet jevnlig for å følge med på hva som er nytt der. Du kan abonnere på nyhetsmatinger og få koblinger til det nyeste innholdet automatisk.

Velg  > Internett.

Nyhetsmatinger på nettsider markeres vanligvis med . De brukes blant annet til å dele de siste nyhetsoverskriftene eller blogginnleggene med andre.

- 1 Gå til en blogg eller nettside som inneholder en nyhetsmating.
- 2 Trykk lett på og hold inne nettsiden, og velg deretter **Legg til nyhetsmating**.

Oppdatere en mating

Velg og hold inne matingen i visningen for nyhetsmatinger, og velg deretter **Oppdater**.

Angi at matinger skal oppdateres automatisk

Velg og hold inne matingen i visningen for nyhetsmatinger, og velg deretter **Rediger** > **Automatiske oppdateringer**.

Tillate at et nettsted bruker stedsinformasjonen din

Velg  > **Internett**.

Webområder kan be om å få tilgang til informasjon om ditt nåværende oppholdssted for blant annet å kunne tilpasse informasjonen de viser deg. Hvis du tillater at et webområde bruker stedsinformasjonen din, kan stedet bli synlig for andre. Dette avhenger av webområdet. Les derfor webområdets retningslinjer for personvern.

Hvis du får spørsmål, velg du **Tillat én gang** eller **Tillat alltid**.

Fjerne tilgang til stedsinformasjon fra et nettsted

- 1 Velg  > **Innstillinger** > **Personvern** > **Posisjonstillatelser**.
- 2 Trykk lett på og hold inne et nettsted, og velg deretter **Slett**.

Fjerne tilgang til stedsinformasjon fra alle nettsteder

Velg  > **Innstillinger** > **Personvern** > **Fjern personlige data** > **Posisjonstillatelser**.

Sosiale nettverk

Om Sosialt



Velg  > **Sosialt**, og logg deretter på de sosiale nettverkstjenestene du bruker.

Du får større utbytte av sosiale nettverk ved å bruke programmet Sosialt. Når du har logget på sosiale nettverkstjenester, for eksempel Facebook eller Twitter, via programmet Sosialt, kan du gjøre følgende:

- Se venners statusoppdateringer fra flere tjenester i én visning
- Poste egen statusoppdatering til flere tjenester på samme tid
- Dele bilder du har tatt med kameraet

- Dele videoer du spiller inn med telefonen
- Koble profilene til påloggede venner til kontaktinformasjonen på telefonen din
- Legge til stedsinformasjonen din i statusoppdateringen
- Legge til hendelser fra tjenestens kalender i telefonkalenderen

Kun funksjoner som støttes av den sosiale nettverkstjenesten, er tilgjengelige.

Bruk av sosiale nettverkstjenester krever nettverksstøtte. Dette kan medføre overføring av store datamengder og tilhørende datatrafikkostnader. Kontakt nettverksleverandøren for mer informasjon om kostnader ved dataoverføring.

De sosiale nettverkstjenestene er tredjepartstjenester og tilbys ikke av Nokia. Kontroller personverninnstillingene for den sosiale nettverkstjenesten du bruker, ettersom du kan komme til å dele informasjon med et stort antall personer. Bruksvilkårene for den sosiale nettverkstjenesten gjelder for deling av informasjon via den tjenesten. Gjør deg kjent med bruksvilkårene og retningslinjene for personvern for tjenesten.

Se statusoppdateringene til vennene dine i én visning

Når du er logget på sosiale nettverkstjenester via programmet Sosialt, kan du se alle statusoppdateringene til vennene dine, uansett tjeneste, i én enkelt visning. Du trenger ikke å veksle mellom ulike programmer for å se hva de holder på med.

- 1 Velg  > Sosialt.
- 2 Velg en tjeneste, og logg deretter på.
- 3 Velg  > Mine kontoer > Nytt sosialt nettverk.
- 4 Velg en annen tjeneste, og logg deretter på.
- 5 Velg  > All aktivitet.

Alle publiseringer fra tjenestene du har lagt til, inkluderes automatisk i visningen.

Publisere din status i sosiale nettverkstjenester

Du kan bruke programmet Sosialt til å publisere statusoppdateringen i sosiale nettverkstjenester.

- 1 Velg  > Sosialt, og logg deretter på de sosiale nettverkstjenestene du bruker.
- 2 Velg  > All aktivitet.
- 3 Skriv inn statusoppdateringen i tekstfeltet.

Koble påloggede venner til din kontaktliste

Du kan koble profilene til påloggede venner fra sosiale nettverkstjenester til kontaktinformasjonen på telefonen din. Når du har gjort dette, kan du vise

kontakthinformatjonen direkte i programmet Sosialt og se de siste statusoppdateringene i kontaktlisten.

- 1 Velg  > **Sosialt**.
- 2 Velg profilbildet til en pålogget venn og **Koble profil til kontakt**.
- 3 Velg kontakten du vil koble profilen til, i kontaktlisten.

Se statusoppdateringene til vennene dine på startskjermen

Med widgeten Sosialt kan du se statusoppdateringene til nettvennene dine direkte på startskjermen når du er pålogget sosiale nettverkstjenester som Facebook eller Twitter via appen Sosialt.

Legge til widgeten Sosialt på startskjermen

Velg og hold inne et tomt område på startskjermen, og velg deretter **Legg til widget > Sosialt**.

Åpne programmet Sosialt fra startskjermen

Velg widgeten Sosialt på startskjermen. Hvis du er logget på, åpnes visningen for statusoppdateringer. Hvis du ikke er logget på, åpnes påloggingsvisningen.

Laste opp bilder eller videoer til en tjeneste

Bruk programmet Sosialt til å laste opp bilder eller videoer til sosiale nettverkstjenester, for eksempel Facebook.

- 1 Velg  > **Sosialt**, og logg deretter på en sosial nettverkstjeneste.
- 2 Velg .
- 3 Velg om du vil laste opp et bilde eller en video.
- 4 Du merker elementet som skal lastes opp, ved å velge det.
Den maksimale filstørrelsen er 4 MB for bilder og 10 MB for videoer.
- 5 Hvis du laster opp ett bilde, kan du legge til en bildetekst og et nøkkelord med en kommentar til en bestemt del av bildet.
Hvis du vil laste opp en video, må den sosiale nettverkstjenesten støtte denne funksjonen, og du må bruke en Wi-Fi-tilkobling.
- 6 Velg .

Ta et bilde og laste det opp

- 1 Velg .
- 2 Velg alternativet for å laste opp et bilde fra kameraet.
- 3 Ta et bilde.

- 4 Legg til en bildetekst og et nøkkelord med en kommentar til en bestemt del av bildet.

Dele din posisjon i statusoppdateringen

Du kan bruke programmet Sosialt til å fortelle vennene dine hvor du er, slik at de kan finne deg.

- 1 Velg  > Sosialt.
- 2 Velg feltet for skriving av tekst øverst i visningen.
- 3 Legg til din posisjon. Telefonen bruker GPS for å avgjøre din gjeldende posisjon, og søker etter landemerker i nærheten.
- 4 Hvis det finnes flere landemerker, velger du ett av dem i listen.

Posisjonsdeling er kun tilgjengelig hvis det støttes av tjenesten.

! **Viktig:** Før du deler din posisjon, må du alltid vurdere nøye hvem du deler den med. Kontroller personverninnstillingene for den sosiale nettverkstjenesten du bruker, ettersom du kan komme til å dele posisjonen med et stort antall personer.

De gjeldende bruksvilkårene for den sosiale nettverkstjenesten kan gjelde for deling av din posisjon med tjenesten. Gjør deg kjent med tjenestens bruksvilkår og personvernpraksis, og foreta en hensiktsmessig vurdering før du avslører posisjonsdata til andre eller viser andres posisjon.

Kontakte en venn fra en sosial nettverkstjeneste

Når det ikke er nok å kommentere en venns status, kan du ringe eller sende en melding til vedkommende.

- 1 Velg  > Sosialt.
- 2 Velg profilbildet til en venn, og velg deretter kommunikasjonsmetode.

Denne funksjonen er tilgjengelig hvis du har koblet profilene til påloggede venner til kontaktinformasjonen på telefonen din, eller hvis vennene dine har lagt til sin egen kontaktinformasjon i detaljene i tjenesten.

De tilgjengelige kommunikasjonsmåtene varierer. Funksjonen må støttes av tjenesten for at du skal kunne ringe til eller sende en tekstmelding til en venn.

Legge til en hendelse i telefonkalenderen

Når du svarer på invitasjoner til hendelser i en sosial nettverkstjeneste, f.eks. Facebook, kan du legge til hendelsene i telefonkalenderen, slik at du kan vise ting som skjer selv om du ikke er tilkoblet Internett.

Velg  > Sosialt og en tjeneste, og logg på.

- 1 Velg en invitasjon til en hendelse.
- 2 Legg til hendelsen i telefonkalenderen.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig dersom tjenesten har støtte for den.

Kamera

Om kameraet

 Trykk på kameratasten for å åpne kameraet.

Hvorfor ta med seg et separat kamera når telefonen har alt du trenger for å ta vare på minnene? Du kan enkelt ta bilder eller spille inn videoer med kameraet på telefonen.

Du kan senere bruke telefonen til å vise eller redigere bildene og videoene, dele dem på Internett eller sende dem til kompatible enheter.

Ta et bilde

Trykk på kameratasten for å åpne kameraet.



Kameraet på telefonen har fullt fokus. Du kan bruke kameraet til å ta bilder der motivene i både forgrunnen og bakgrunnen er i fokus.

Trykk på kameratasten. Ikke beveg telefonen før bildet er lagret og det endelige bildet vises.

Zoome inn eller ut

Bruk volumtastene.

Sporingsfunksjonen oppdager ansikt, tegner rektangler rundt ansiktene og optimaliserer hvitbalansen og eksponeringen. Ansiktssporing er aktivert som standard.

Slå av ansiktssporing

Velg ●●● > 

Hvis det er satt inn et minnekort i telefonen, kan du angi hvor bildene skal lagres.

Angi hvor bilder skal lagres

- 1 Velg  > Innstillinger.
- 2 Velg Programinnstillinger > Kamera > Bilde.
- 3 Velg Minne i bruk og hvor du vil lagre bildene dine.

Lagre stedsinformasjon sammen med bilder og videoer

Hvis du ønsker å vite nøyaktig hvor du var da du tok et bestemt bilde eller spilte inn en video, kan du angi at telefonen automatisk skal registrere posisjonen.

Trykk på kameratasten.

Stedsinformasjon kan legges ved et bilde eller en video dersom plasseringen din kan fastslås ved hjelp av GPS eller nettverksmetoder. Hvis du deler et bilde eller en video som inneholder stedsinformasjon, kan denne informasjonen være synlig for dem som ser på bildet eller videoen. Du kan deaktivere geotagging i innstillingene for kameraet.

Aktivere posisjonsregistrering

Velg  >  > Lagre posisjonsinfo > Ja.

Det kan ta flere minutter før koordinatene for posisjonen blir hentet.

Tilgjengeligheten til og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av sted, satellittposisjoner, bygninger, naturlige hindringer, værforhold og justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelig inne i bygninger eller under bakkenivå.

Ikke bruk GPS til nøyaktige stedsmålinger, og bruk aldri stedsinformasjon fra GPS-mottakeren og mobilnettverk som eneste kilde.

Indikatorer for posisjonsinformasjon:

 — Posisjonsinformasjon er ikke tilgjengelig. Posisjonsinformasjon ikke kan lagres for bilder eller videoer.

 — Posisjonsinformasjon er tilgjengelig. Posisjonsinformasjon lagres for bilder eller videoer.

Ta et bilde i mørket

Hvis du vil ta bilder i dunkelt lys, bytter du til nattmodus.

Trykk på kameratasten for å åpne kameraet.

Bytte til nattmodus

Velg **A** > **C**. Hvis du vil bruke blitsen, velger du .

Bilde- og videotips

Trykk på kameratasten for å åpne kameraet.

Når du tar et bilde:

- Bruk begge hendene for å holde kameraet i ro.
- Når du zoomer inn, kan bildekvaliteten bli redusert.
- Du kan legge til et bilde til en kontakt i kontaktlisten. Når du har tatt et bilde, velger du  > **Bruk bilde** > **Tildel til kontakt**. Flytt rammen for å beskjære bildet, trykk lett på skjermen for å vise verktøylinjen og velg . Velg deretter kontakten og .
- Hvis du ikke bruker kameraet innen cirka et minutt, går det i slumremodus. Du vekker kameraet ved å trykke kort på kameratasten.

Hold enheten på passende avstand ved bruk av blits. Ikke bruk blits på kort hold når du tar bilder av dyr eller mennesker. Ikke dekk over blitsen når du tar bilde.

Når du spiller inn en video:

- Du får best resultat hvis du lukker alle åpne programmer før du starter innspillingen.
- Lagre om mulig innspillingen i internminnet på telefonen.
- Hvis du spiller inn videoer på et minnekort, bør du bruke et kompatibelt, raskt microSD-kort av god kvalitet for å få best mulig resultat. Anbefalt microSD-kortklasse er 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) eller høyere.

Før første gangs bruk bør du sikkerhetskopiere viktige data på kortet og bruke telefonen til å formatere kortet, også dersom kortet tidligere har blitt formatert eller brukt i en Nokia-telefon. Du sletter alt på kortet hvis du formaterer det.

Hvis ytelsen til minnekortet reduseres over tid, bør du sikkerhetskopiere viktig innhold på kortet og bruke telefonen til å formatere kortet.

Spille inn en video

I tillegg til å ta bilder med telefonen kan du også ta vare på spesielle øyeblikk i form av videoer.

Trykk på kameratasten for å åpne kameraet.

- 1 Du bytter om nødvendig fra bildemodus til videomodus ved å velge .

- 2 Trykk på kameratasten for å starte innspillingen.
- 3 Hvis du vil ta en pause i innspillingen, velger du . Hvis du stanser opptaket midlertidig og ikke trykker på noen taster i løpet av fem minutter, stanses innspillingen.
Bruk volumtastene til å zoome inn og ut.
- 4 Trykk på kameratasten for å stanse innspillingen. Videoen lagres automatisk i Galleri.

Tips: Du kan sende videoen i en multimediemelding. Hvis du vil begrense videostørrelsen for sending, velger du  >  > **Videokvalitet** før innspillingen. Velg deretter en passende størrelse, for eksempel Delekvalitet.

Sende bilder eller videoer

Et bilde kan si mer enn ord. Send et bilde eller en video av et spesielt øyeblikk eller viktig informasjon du vil formidle, i en multimedia- eller e-postmelding eller ved hjelp av Bluetooth.

Sende i en multimedia- eller e-postmelding

- 1 Ta et bilde eller spill inn en video.
- 2 Velg  > **Send**.
- 3 Velg **Via melding** eller **Via e-post**.
- 4 Velg **Til** for å legge til en kontakt som mottaker. Du kan også skrive mottakerens navn, telefonnummer eller adresse i **Til-feltet**.
- 5 Velg .

Sende via Bluetooth


- 1 Ta et bilde eller spill inn en video.
- 2 Velg  > **Send** > **Via Bluetooth**.
- 3 Velg telefonen eller enheten du vil koble til, eller søk etter flere enheter.
Tast inn passordet hvis den andre telefonen eller enheten krever passord.

Dele et bilde eller en video direkte fra kameraet

Vil du dele et bilde eller en video med vennene dine? Last det opp til en sosial nettverkstjeneste.

Trykk på kameratasten for å åpne kameraet.

Når du har tatt et bilde eller spilt inn en video, velger du  og følger instruksjonene som vises på telefonen.

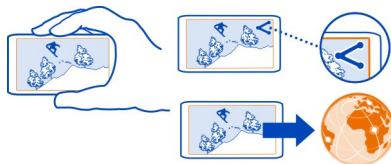

Første gang du laster opp et bilde eller en video til en sosial nettverkstjeneste, må du logge på tjenesten. Tjenesten legges da til i listen over delingstjenester på telefonen.

Ikke alle sosiale nettverkstjenester støtter alle filformater eller videoer med høy kvalitet.

Tips: Du kan også dele bilder og videoer med en annen telefon som støtter NFC. Når du har tatt et bilde eller spilt inn en video, deler du dem ved å berøre den andre telefonen med NFC-området.

Bilder og videoer

Galleri

Om Galleri



Velg  > Galleri.

Se på videoer du har spilt inn, eller bla gjennom og vis bilder du har tatt.

Du kan også vise bilder og videoer på en kompatibel TV. Du kan skrive ut de beste bildene på papir.

For å gjøre det enklere å finne bilder og videoer kan du organisere dem i album.

Vise bilder og videoer

Velg  > Galleri.

Bla gjennom bilder

Stryk opp eller ned.


Vise et bilde

Velg bildet.

Du viser neste bilde ved å sveipe fra høyre mot venstre. Du viser forrige bilde ved å sveipe fra venstre mot høyre.

Zoom inn

Plasser to fingre på skjermen, og skyv deretter fingrene fra hverandre. Du zoomer ut ved å skyve fingrene mot hverandre.

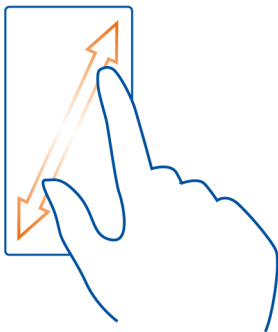

Tips: Trykk lett to ganger på skjermen for å zoome raskt inn eller ut igjen.

Vise verktøylinjen

Trykk på skjermen.

Vise bilder som en bildefremvisning

Velg et bilde og **≡** > **Bildefremvisning** > **Spill av**. Bildefremvisningen starter med det valgte bildet.

Vise bildene i et album som en bildefremvisning

Åpne fanen Album . Velg og hold inne albumet, og velg deretter **Bildefremvisning**.

Endre innstillingene for bildefremvisning

Velg et bilde og **≡** > **Bildefremvisning** > **Innstillinger**.

Spille av en video

Velg videoen og .

Bilder og videoer kan sendes til deg i en e-postmelding eller multimediemelding. Hvis du vil vise disse bildene og videoene senere, lagrer du dem i Galleri.

Lagre bilder eller videoer i Galleri

- 1 Velg bildet eller videoen i multimediemeldingen.
- 2 Trykk lett på skjermen, og velg deretter  > **Lagre**.

Organisere bilder

Har du mange bilder på telefonen og ønsker å gjøre det enklere å finne tilbake til ett bestemt bilde? Du kan organisere bildene i album.

Velg  > **Galleri**.

Opprette et nytt album

Åpne fanen Album  og velg deretter . Skriv inn et navn for albumet.

Flytte et bilde til et album

- 1 Velg og hold inne bildet, og velg deretter **Legg til i album**.
- 2 Velg albumet som du vil flytte bildet til. Hvis du vil opprette et nytt album for bildet, velger du **Nytt album**.

Tips: Hvis du vil flytte flere bilder til et album, velger du og holder inne et bilde, og velger deretter **Merk**. Merk bildene, velg og hold inne ett av de merkede bildene og velg deretter **Legg til i album**.

Endre navn på eller slette et album

Velg og hold inne albumet, og velg deretter **Endre navn eller Slett**.

Bildene og videoene i albumet slettes ikke fra telefonen.

Dele bilder eller videoer fra Galleri

Vil du laste opp bilder eller videoer til en sosial nettverkstjeneste, slik at venner og familie kan få se dem? Du kan gjøre dette direkte fra Galleri.

- 1 Velg  > **Galleri**.
- 2 Velg et bilde eller en video du vil laste opp.
- 3 Trykk lett på bildet eller videoen, og velg deretter .
- 4 Legg eventuelt til en bildetekst og følg deretter instruksjonene som vises på telefonen.

Tips: Hvis du vil dele flere elementer, velger du , merker elementene som skal deles, og velger deretter .

Tips: Du kan også dele bilder og videoer med en annen Nokia-telefon som støtter NFC. Du deler ved å velge et bilde eller en video og berøre NFC-området på den andre telefonen med NFC-området på din telefon.

Synkronisere bilder og videoer mellom telefonen og datamaskinen

Har du tatt bilder eller spilt inn videoer med telefonen som du vil se på datamaskinen? Du kan enkelt synkronisere bilder og videoer mellom telefonen og datamaskinen ved hjelp av en USB-kabel.

- 1 Bruk en kompatibel USB-kabel til å koble telefonen til en kompatibel datamaskin. Hvis du synkroniserer mellom et minnekort i telefonen og en datamaskin, må du kontrollere at minnekortet er i telefonen.
- 2 Åpne Nokia Suite på datamaskinen, og følg deretter instruksjonene som vises i Nokia Suite.

Sikkerhetskopierte bilder

Vil du være sikker på at du ikke mister viktige bilder? Du kan bruke Nokia Suite til å sikkerhetskopierte bilder til datamaskinen.

- 1 Bruk en kompatibel USB-kabel til å koble telefonen til en kompatibel datamaskin. Hvis du kopierer mellom et minnekort i telefonen og en datamaskin, må du kontrollere at minnekortet er i telefonen.
- 2 Åpne Nokia Suite på datamaskinen, og følg deretter instruksjonene som vises i Nokia Suite om hvordan du synkroniserer Galleri.

Redigere et bilde du har tatt

 Du kan legge til effekter, tekst, utklippbilder eller rammer i bilder.

- 1 Velg  > **Bilredig.** og bildet.
- 2 Hvis du vil legge til en effekt, velger du et valg på verktøylinjen.
- 3 Du lagrer det redigerte bildet ved å velge  > **Lagre**. Det redigerte bildet erstatter ikke det opprinnelige bildet.

Du viser de redigerte bildene ved å velge  > **Galleri**.

Videoredigering

Om Videoredigering

 Velg  > **Videoredig.**

Du kan kombinere bilder og videoer med lyder, effekter og tekst, og enkelt gjøre dem om til kortfilmer eller bildefremvisninger.

Følgende kodeker og filformater støttes: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV og AMR-NB/AMR-WB.

Lagre lydfilene du vil bruke i en film, i Lydfiler-mappen på telefonen.

Du kan ikke legge til en DRM-beskyttet lydfil i en film.

Lage en film

Du kan lage korte filmer av bildene og videoene dine, og dele dem med venner og familie.

Velg  > Videoredig. og .

- 1 Hvis du vil legge til videoer og bilder i filmen, velger du . Stryk til venstre eller høyre for å vise filene du har valgt.
- 2 Du kan legge til overganger mellom videoer og bilder ved å velge .
- 3 Hvis du vil legge til lyder som skal spilles av i bakgrunnen, velger du .
- 4 Hvis du vil legge til tekst i filmen, velger du **Ab**.
- 5 Hvis du vil redigere filmen, velger du . I redigeringsmodus kan du redusere lengden på videoen eller angi hvor lenge et bilde skal vises.
- 6 Hvis du vil lagre filmen, velger du  > **Lagre video**.
Du kan omredigere filmen senere. Hvis du vil lagre prosjektet, velger du  > **Lagre prosjekt**.

Velg  > Galleri for å se filmen.

Opprette en bildefremvisning

Vil du lage en elegant bildefremvisning av feriebildene dine? Det finnes maler for ulike stemninger og arrangementer. Du kan lage bildefremvisninger for merkedager, fester og ferier.

Velg  > Videoredig. og .

- 1 Velg en mal som skal brukes for bildefremvisningen. Når du velger en mal, forhåndsvises den.
- 2 Hvis du vil legge til bilder i bildefremvisningen, velger du .
- 3 Hvis du vil legge til lyder som skal spilles av i bakgrunnen, velger du .
- 4 Hvis du vil legge til en tittel, velger du **Ab**.
- 5 Hvis du vil forhåndsvis bildefremvisningen, velger du  > **Forhåndsvisning**.
- 6 Hvis du vil lagre bildefremvisningen, velger du  > **Lagre video** når du forhåndsviser bildefremvisningen.

- 7 Du kan omredigere bildefremvisningen senere. Hvis du vil lagre prosjektet, velger du **≡** > **Lagre prosjekt**.

Velg **☰** > **Galleri** for å se bildefremvisningen.

Skrive ut et bilde du har tatt

Du kan skrive ut bilder direkte fra telefonen på en kompatibel skriver.

- 1 Bruk en kompatibel USB-kabel til å koble telefonen til en skriver i modusen Medieoverføring.
- 2 Velg bildet du vil skrive ut, i Galleri.
- 3 Trykk lett på skjermen, og velg deretter **≡** > **Utskrift**.
- 4 For å bruke USB-tilkoblingen til å skrive ut velger du **Utskrift** > **Via USB**.
- 5 Du skriver ut bildet ved å velge **≡** > **Skriv ut**.

Tips: Når USB-kabelen er tilkoblet, kan du endre USB-modus. Sveip ned fra varslingsområdet, og velg deretter **ψ**.

Vise bilder og videoer på en TV


Du kan vise bilder og videoer på en kompatibel TV, slik at det blir enklere å vise dem til familie og venner.

Vise bilder og videoer på en vanlig TV

Du må bruke en Nokia-videokabel (selges separat), og det kan hende at du må endre innstillingene for TV-utgang og bildeformatet.

Du endrer innstillingene for TV-utgang ved å velge **☰** > **Innstillinger og Telefon** > **Ekstraustyr** > **TV-utgang**.

- 1 Koble en Nokia-videokabel til videoinngangen på en kompatibel TV. Fargen på pluggene må samsvare med fargene på kontaktene.

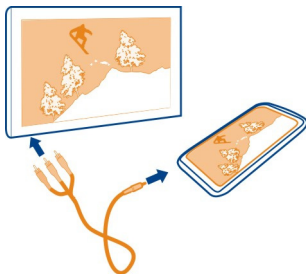

- 2 Koble den andre enden av Nokia-videokabelen til Nokia AV-kontakten på telefonen. Du må kanskje velge **TV-utgangskabel** som tilkoblingstype.
- 3 Velg bildet eller videoen på telefonen.

Ikke koble til produkter som gir et utgangssignal, da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble til spenningskilder til Nokia AV-kontakten. Hvis du kobler til andre eksterne enheter eller hodetelefoner enn de som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivåer.

Videoer og TV

Videoer

Om Videoer



Velg > Videoer.

Du kan bla gjennom, laste ned og se videoer på telefonen når du er ute.

Tips: Få nye videoer fra Nokia Butikk. Du finner mer informasjon på www.nokia.com/ support.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Spille av en video

Velg > Videoer.

Hvis du vil bla gjennom videosamlingen, åpner du fanen . Hvis du vil bla gjennom videoene du har spilt inn, velger du > Galleri.

Hvis du vil laste ned videoer fra Nokia Butikk, åpner du fanen .

Se på en video

Velg en video som skal spilles av. Trykk lett på skjermen for å få tilgang til videospillerkontrollene.

Ta en pause eller fortsette avspillingen

Velg eller .

Spole frem eller tilbake

Velg og hold inne eller .

Hvis videoen ikke har samme bildeformat som skjermen på telefonen, kan du zoome inn eller strekke bildet slik at det fyller skjermen.

Zoome eller strekke bildet

Velg  > Endre proporsjoner.

Kopiere videoer mellom telefonen og datamaskinen

Har du spilt inn videoer på telefonen som du vil se på datamaskinen? Eller vil du kopiere videoer fra telefonen til datamaskinen? Bruk en kompatibel USB-datakabel til å kopiere videoer mellom telefonen og en datamaskin.

- 1 Bruk en kompatibel USB-datakabel til å koble telefonen til en datamaskin.
Hvis du kopierer mellom et minnekort i telefonen og en datamaskin, må du kontrollere at minnekortet er satt inn.
- 2 Åpne Nokia Suite på datamaskinen, og følg instruksjonene som vises.

Musikk og lyd

Musikkspiller

Om musikkspilleren



Velg  > Musikkspiller.

Du kan bruke musikkspilleren på telefonen til å høre på musikk og podcaster overalt.

Spille musikk

Velg  > Musikkspiller.

- 1 Velg , ,  eller  for å vise sanger, artister, album eller sjangere.
- 2 Velg en sang eller et album.

Tips: Hvis du vil høre på sangene i tilfeldig rekkefølge, velger du .

Sette avspilling på pause og gjenoppta avspilling


Hvis du vil ta en pause i avspillingen, velger du . Når du vil starte avspillingen igjen, velger du .

Spole frem eller tilbake i en sang

Velg og hold inne  eller .

Spille av en sang med gjentakelse

Velg .

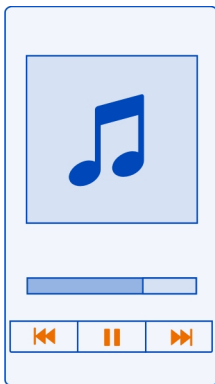

Tips: Når du hører på musikk, kan du gå tilbake til startskjermen og la musikken spille i bakgrunnen.

Opprette en spilleliste

Vil du tilpasse musikken til humøret du er i? Med spillelister kan du opprette samlinger av sanger som spilles av i en bestemt rekkefølge.

Velg  > **Musikkspiller**.

- 1 Velg og hold inne en låt, et album eller en sjanger, og velg deretter **Legg til i spilleliste**.
- 2 Velg en spilleliste, eller velg **Ny spilleliste** for å opprette en ny.

Spille av en spilleliste

Velg  og en spilleliste.

Fjerne en sang fra en spilleliste

Velg og hold inne sangen i spillelistevisningen, og velg deretter **Fjern**. Sangen blir ikke slettet fra telefonen. Den blir bare fjernet fra spillelisten.

Tips: Musikkspiller oppretter automatisk en spilleliste med sangene som er mest avspilt, nylig avspilt, aldri avspilt og nylig lagt til.

Vise sangteksten når du lytter til låter

Hvis du vil vise sangteksten under avspilling, kopierer du filene med sangtekster til mappen med musikkfilene. Navnet på sangtekstfilene må stemme overens med navnet på musikkfilene.

Musikkspilleren har støtte for standard og utvidede LRC-formater, samt sangtekster som er innebygd i låter ved hjelp av formatet for ID3v2-metadata.

Bruk bare sangtekster som er anskaffet på lovlig måte.

Synkronisere musikk mellom telefonen og PC-en

Har du musikk på PC-en som du vil høre på telefonen? Hvis du vil kopiere musikk til telefonen din, er Nokia Suite den raskeste måten å gjøre det på. Du kan også bruke Nokia Suite til å administrere og synkronisere musikkksamlingen din.



- 1 Bruk en kompatibel USB-kabel til å koble telefonen til en kompatibel datamaskin.
- 2 Sveip ned fra varslingsområdet på telefonen og velg deretter **USB > Nokia Suite**.
- 3 Åpne Nokia Suite på datamaskinen. Kontroller at du har den nyeste versjonen av Nokia Suite.
- 4 Dra og slipp musikk til telefonen din. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se i hjelpen for Nokia Suite.
- 5 I Musikkspiller velger du **☰ > Musikkbibliotek > Oppdater**.

Last ned den siste versjonen av Nokia Suite fra www.nokia.com/support.

Enkelte musikkfiler kan være beskyttet med DRM (Digital Rights Management), og kan ikke spilles av på mer enn én enhet.

Om Nokia Musikk



Velg **☰ > Nokia Musikk**.

Med Nokia Musikk kan du kjøpe og laste ned sanger til telefonen og datamaskinen. På Nokia Musikk finner du både ny musikk og gamle favoritter.

Denne tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i alle regioner eller land, og avhengig av hvilket land du bor i, vil det være forskjeller i hvilke tjenester og valg som er tilgjengelige.

Hvis du vil laste ned musikk, må du opprette en gratis Nokia-konto.

Du kan opprette en Nokia-konto, registrere deg på Nokia Musikk og logge deg på kontoen med ett av følgende:

- Telefonen din
- En kompatibel webleser
- Nokia Suite

Hvis du allerede har en Nokia-konto, kan du bruke den kontoen for Nokia Musikk.

Hvis du har kreditt eller nedlastinger, eller abonnerer på ubegrenset nedlasting via Nokia-kontoen, må du ikke lukke kontoen. I så fall mister du alt dette.

Beskyttet innhold

Innhold med DRM-beskyttelse (Digital Rights Management), som bilder, videoer og musikk, har en tilhørende lisens som definerer hvilke rettigheter du har til å bruke innholdet. DRM-beskyttede sanger kan eksempelvis ikke brukes som ringetoner eller alarmtoner.

Du kan vise detaljene og statusen for lisensene samt aktivere lisenser på nytt og fjerne dem.

Behandle lisenser for digitale bruksrettigheter

Velg  > Innstillinger > Telefon > Telefonbehandling > Sikkerhetsinnstillinger > Beskyttet innhold.

Spille inn lyder

Velg  > Opptaker.

Spille inn et lydklipp

Velg .

Stoppe innspilling

Velg . Lydklippet lagres automatisk i mappen Lydfiler i programmet Filer.

Sende et innspilt lydklipp som en lydmelding

Velg  > Send.

Spille av musikk via en radio**Om FM-senderen**

Velg  > Via radio.

Du kan spille av musikk i telefonen gjennom en kompatibel FM-radio, for eksempel en bilradio eller et hjemmestereosanlegg.

Den operative avstanden for FM-senderen er cirka 2 meter. Hindringer, for eksempel vegger, andre elektroniske enheter eller offentlige radiostasjoner, kan gi forstyrrelser i overføringen. Frekvensområdet til senderen varierer avhengig av område.

FM-senderen kan forårsake forstyrrelse for nærliggende FM-radioer som opererer på samme frekvens. For å unngå forstyrrelse bør du alltid søke etter en ledig FM-frekvens på radiomottakeren før du aktiverer FM-senderen.

FM-senderen kan ikke brukes samtidig med FM-radioen på telefonen.

 **Merk:** Bruk av FM-sender kan være underlagt begrensninger i enkelte land. For mer informasjon, kontakt lokale myndigheter og gå til www.nokia.com/fmtransmitter.

Spille av en sang via en radio

Vil du spille av musikk med høyere volum eller gjennom hi-fi-stereohøytalere med bedre kvalitet? Du kan spille av musikk gjennom en FM-radio.

- 1 Still inn radiomottakeren på en ledig frekvens.
- 2 Velg  > **Musikkspiller**.
- 3 Velg en sang eller en spilleliste.
- 4 Velg  > **Spill av via radio**.
- 5 Angi frekvensen som radiomottakeren er stilt inn på. Hvis for eksempel frekvensen 107,8 MHz er ledig i ditt område og du stiller inn FM-radioen på denne frekvensen, må du også stille inn FM-senderen på 107,8 MHz.

Hvis du vil justere volumet, bruker du volumfunksjonen i radiomottakeren. Kontroller at volumet på telefonen ikke er slått av.

Tips: Legg til widgeten Spill av via radio på startskjermen for å aktivere og deaktivere FM-senderen på en enkel måte.

Dette programmet er bare beregnet på personlig bruk av innhold som er skaffet på lovlig vis.

FM-radio

Om FM-radioen



Velg  > FM-radio.

Du kan høre på FM-radiokanaler via telefonen. Koble til et headset, og velg en kanal.

Du må koble et kompatibelt headset til enheten for å kunne lytte til radio. Hodetelefonene fungerer som antenne.



Du kan ikke høre på radio med et Bluetooth-headset.

Du kan høre på radio selv om frakoblet modus er aktivert og du ikke har mobilnettverksdekning. Kvaliteten på radiosendingen avhenger av dekningen for FM-radiosignaler i området.

Du kan ringe eller svare på anrop mens du hører på radioen. Radiolyden slås automatisk av under en aktiv samtale.

Finne og lagre radiostasjoner

Søk etter radiostasjoner og lagre dem, slik at du enkelt kan høre på dem senere.

Velg  > FM-radio.

Første gang du bruker FM-radioen, søker programmet automatisk etter tilgjengelige radiostasjoner. Hvis ingen stasjoner blir funnet, kan du angi en frekvens manuelt. Du kan også bruke den automatiske søkefunksjonen senere.

Angi en frekvens manuelt

- 1 Velg  >  > Still inn kanaler manuelt.
- 2 Bruk opp- eller nedpilene til å angi frekvensen. Frekvensområdet som støttes, er 87,5–108,0 MHz.

Søke etter alle tilgjengelige stasjoner

Velg  > .

Lytte til radioen

Du har tilgang til dine favorittradiokanaler overalt.

Velg  > FM-radio.

Gå til den neste eller forrige kanalen

Velg  eller .

Vise alle tilgjengelige kanaler

Velg .

Søke etter en annen tilgjengelig stasjon

Hold inne  eller .

Tips: Du kan legge til radiowidgeten på startskjermen for å få enkel tilgang til radioen.

Reorganisere listen over lagrede stasjoner

Du kan reorganisere listen over lagrede stasjoner, slik at dine favoritter vises øverst.

Velg  > FM-radio.

Stasjonene du har lagret, er oppført i visningen Kanaler.

Flytte en stasjon i listen

- 1 Velg  på verktøylinjen:
- 2 Velg og hold inne stasjonsnavnet, og velg **Flytt** på hurtigmenyen.
- 3 Velg det nye stedet i listen.

Kart

Om Kart-programmer

Kart viser deg hva som finnes i nærområdet, og veileder deg frem mot målet. Du kan også få værmeldinger og koblinger til de nyeste reiseguidene via Kart.

- Finn byer, gater og tjenester ved hjelp av Kart.
- Synkroniser favorittsteder og -ruter mellom telefonen din og nettjenesten Nokia Maps.
- Finn frem med detaljerte anvisninger ved hjelp av Kjør.

- Få forslag til reiseruter som kombinerer forskjellige moduser for kollektivtransport, ved hjelp av Offentlig transport.
- Sjekk hvordan været er og få et værvarsler for de neste dagene ved hjelp av Vær, hvis dette alternativet er tilgjengelig.
- Få koblinger til oppdatert informasjon om hva du bør se og gjøre, hvor du kan overnatte eller hvordan du bestiller et rom ved hjelp av Guider.

Det kan hende at koordinatinformasjon ikke er tilgjengelig i alle regioner.

Noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelig i alle land og tilbys kanskje bare på enkelte språk. Tjenesten kan være nettverksavhengig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med nettverkstjenesteleverandøren.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Innholdet i digitale kart kan noen ganger være unøyaktig og ufullstendig. Du må aldri stole utelukkende på innholdet eller tjenesten for viktig kommunikasjon, som medisinsk nødhjelp.

Noe innhold er generert av tredjeparter og ikke av Nokia. Innholdet kan være unøyaktig og er gjenstand for tilgjengelighet

Navigere til et bestemmelsessted

Kjøre til målet

Når du trenger detaljerte anvisninger mens du kjører, hjelper Kjør deg frem til bestemmelsesstedet.

Velg  > Kjør.



Kjøre til et bestemmelsessted

Velg **Angi best.sted** og et alternativ.

Begynne å kjøre uten et fastsatt mål

Velg **Bare kjør**. Kartet følger posisjonen din.

Kjøre hjem

Velg **Kjør hjem**.

Første gang du velger **Kjør hjem**, blir du bedt om å angi hjemstedet ditt.

Endre hjemsted

Velg  > **Innstillinger** > **Hjemsted** > **Angi på nytt**.

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

Endre språk for stemmestyrte kjørenavigering

Med stemmestyring får du hjelp til å finne frem til et bestemmelsessted, slik at du bare kan nyte reisen.

Velg  > **Kjør**.

Velg  > **Innstillinger** > **Stemmestyring** og et språk.

Stemmestyring er kanskje ikke tilgjengelig for ditt språk.

Slå stemmestyring av

Velg  > **Innstillinger** > **Stemmestyring** > **Ingen**.

Endre utseendet på Kjør-visningen

Vil du se et mer realistisk 3D-kart, eller bruker du **Kjør om kvelden** når det er mørkt? Med de forskjellige kartmodusene kan du alltid se klart og tydelig den informasjonen du trenger.

Velg  > **Kjør**.

Vise kartet i 3D

Velg  > . Hvis du vil gå tilbake til 2D-modus, velger du ikonet på nytt.

Ved å aktivere nattmodus kan du se kartet tydelig også når det er mørkt,

Aktivere nattmodus

Velg  >  > Farger > Nattmodus.

Som standard roteres kartet i forhold til kjøreretningen.

Vende kartet mot nord

Velg . Du roterer kartet tilbake til kjøreretningen ved å velge  på nytt.

Velge ønsket rute

Kjør kan velge den ruten som passer best til dine behov og preferanser.

- 1 Velg  > Kjør.
- 2 Velg  >  > Ruteinnstillinger.
- 3 Velg Rutevalg > Raskere rute eller Kortere rute.
- 4 Hvis du vil kombinere fordelene ved både den korteste og den raskeste ruten, velger du Rutevalg > Optimert.

Du kan også velge om du for eksempel vil tillate eller unngå motorveier, bomringer eller ferger.

Få trafikk- og sikkerhetsinformasjon

Du kan forbedre kjøreopplevelsen med oppdatert informasjon om trafikkhendelser, hjelp med kjørefelt og advarsler om fartsgrenser.

Velg  > Kjør.

Vise trafikkhendelser på kartet

Velg  > Trafikk under kjørenavigeringen. Hendelsene vises som triangler og linjer.

Du kan stille inn telefonen slik at den varsler deg når du overskrider fartsgrensen.

Få advarsler om fartsgrenser

- 1 Velg  >  > Varsler.
- 2 Velg På i feltet Varsling om fartsgrense.
- 3 Hvis du vil definere hvor mye over fartsgrensen du kan kjøre før du får en advarsel, velger du Fartsgrense under 80 km/t eller Fartsgrense over 80 km/t.

Du kan angi at Kjør skal unngå trafikkhendelser, for eksempel trafikkøer eller veiarbeid, ved planlegging av ruten og i anvisningene. Kjør kontrollerer ruten regelmessig under navigeringen og oppdaterer anvisningene automatisk.

Unngå trafikkhendelser

Velg  >  > Ruteinnstillinger > Unngå mye trafikk.

Tilgjengeligheten av trafikkinformasjon kan variere mellom regioner og land.

Plassering av fotobokser kan vises på ruten under navigering, dersom denne funksjonen er aktivert. Noen jurisdiksjoner forbyr eller regulerer bruken av informasjon om fotobokser. Nokia er ikke ansvarlig for nøyaktigheten av eller konsekvensene ved bruk av informasjon om fotobokser.

Gå til målet

Hvis du trenger veiledning for å følge en reiserute til fots, fører Kart deg over torg, gjennom parker, fotgjengersoner og til og med kjøpesentre.

Velg  > Kart.

- 1 Velg et sted og informasjonsområdet for stedet øverst på skjermen.
- 2 Velg **Naviger** > **Gå hit**.

Som standard vender kartet mot nord.

Rotere kartet i forhold til gåretningen

Velg . Hvis du vil rotere kartet tilbake til nord, velger du  igjen.

Du kan også velge hvilken type rute du vil at gånavigeringen skal følge.

Velge gå-modus

- 1 Velg  > Innstillinger > Kart og Gå > Ruteinnstillinger.
- 2 Velg **Foretrukket rute** > **Gater eller Rett linje**.
Rett linje er nyttig i ulendt terreng siden den viser gåretningen.

Mens du går, kan du sjekke dashbordet for informasjon, for eksempel hvor langt du har gått og gjennomsnittsfarten din.

Kontrollere tripptelleren fra dashbordet

Velg  > Dashboard i gånavigeringsvisningen.

Tilbakestill tripptelleren

Velg  > Tilbakestill. Hvis du vil tilbakestille alle tellerne, velger du  > Tilbakestill alt.

Det kan hende at trippeltelleren ikke er nøyaktig, avhengig av tilgjengelighet til og kvalitet på GPS-tilkoblingen.

Endre språk for stemmestyrte gånavigering

Du kan enkelt endre språket for stemmestyring, eller slå funksjonen helt av.

Velg  > Kart.

Velg  > Innstillinger > Kart og Gå > Stemmestyring og et språk.

Stemmestyring er kanskje ikke tilgjengelig for ditt språk.

Slå stemmestyring av

Velg  > Innstillinger > Kart og Gå > Stemmestyring > Ingen.

Finne frem med Kollektivtransport

Det kan være vanskelig å planlegge en reise med trikk, tog og busser, så hvorfor ikke la telefonen ta seg av jobben?

- 1 Velg  > Offentlig transport.
- 2 Velg Reiseplanlegger.
- 3 Hvis du ikke har tenkt å starte reisen fra der du befinner deg akkurat nå, skriver du inn startstedet i boksen Fra og velger ett av treffene.
- 4 Skriv inn bestemmelsesstedet i boksen Til og velg ett av treffene.
- 5 Dra skjermen til høyre eller venstre hvis du vil se tidligere eller senere reiser. Hold fingeren i ro til reisene er beregnet.
- 6 Hvis du vil se en reise i detalj, velger du den.

Tips: I visningen med reisedetaljer sveiper du til venstre eller høyre for å se den neste eller forrige reisen.

Tips: Trenger du hjelp når du går til busstoppet? Hvis du vil se stoppestedet i Kart, velger du gå-delen av reisen i visningen med reisedetaljer.

Hvis de nødvendige kartdataene ikke er lagret på telefonen, vil det automatisk bli lastet ned et kart over området hvis du har en aktiv datatilkobling til Internett.

Planlegger du å reise senere på dagen? Du kan angi når du vil starte reisen eller på hvilket tidspunkt du ønsker å være fremme.

Endre tidspunktet for reisen

Velg , og velg deretter Avgang eller Ankomst.

Ruting med kollektivtransport er tilgjengelig for utvalgte regioner over hele verden.

I enkelte områder finnes det ikke tilgjengelige rutetabeller, og reiseplanene blir derfor bare estimater. I slike områder kan du ikke se tidligere eller senere reiser, og du kan ikke endre tidspunktet for reisen.

Tjenesten Offentlig transport er gratis.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Finne nærliggende stoppesteder og stasjoner

Vet du ikke hvor nærmeste busstopp er? Offentlig transport finner nærliggende stoppesteder og stasjoner, og kontrollerer de neste avgangene for deg.

- 1 Velg  > **Offentlig transport og Transport i nærheten.**
- 2 Hvis du ikke vil søke etter avganger fra der du befinner deg akkurat nå, skriver du inn et startsted i boksen **Søk etter transport i nærheten** av og velger ett av treffene.
- 3 Velg et stoppested eller en stasjon.

Tips: Hvis du vil se nærliggende stoppesteder og stasjoner på et kart, velger du først startstedet og deretter .

I enkelte områder finnes det ikke tilgjengelige rutetabeller, og reiseplanene blir derfor bare estimater. I disse områdene kan du ikke se avgangene fra stoppestedene og stasjonene.

Finne og vise steder

Se hvor du er på et kart

Hvis du trenger å orientere deg, kan du bruke kartet til å se hvor du er. Du kan også utforske forskjellige byer og land.

Velg  > Kart.

 viser hvor du befinner deg. Når enheten søker etter posisjonen din, blinker . Hvis Kart ikke finner deg, vil  vise det sist kjente stedet du befant deg.

Hvis nøyaktig lokalisering ikke er mulig, vil en rød ring rundt posisjonsikonet vise det generelle området du kanskje befinner deg i. I områder med tett bebyggelse blir beregningen mer nøyaktig, og den røde sirkelen er ikke så stor.

Navigere på kartet

Dra i kartet med fingeren. Standardinnstillingen for orientering er at kartet vender mot nord. Hvis du vil at kartet skal rotere slik at det viser den retningen du vender mot, velger du .

Se nåværende eller sist kjente posisjon

Velg .

Zoom inn eller ut.

Velg + eller -.

Tips: Du kan også plassere to fingre på kartet, og skyve fingrene fra hverandre for å zoom inn eller mot hverandre for å zoom ut. Denne funksjonen støttes ikke på alle telefoner.

Tips: Vil du se feriebildene dine på kartet? Hvis du angir at kameraet skal lagre stedsinformasjon for bildene, kan du se bildene dine i Kart på det stedet de ble tatt. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å velge  og fjerne avmerkingen for **Dine bilder**.

Hvis du er koblet til Internett og blar til et område som ikke dekkes av gatekartene som er lagret på telefonen, blir nye gatekart lastet ned automatisk.

Unngå automatisk nedlasting av nye gatekart

- 1 Velg  > **Innstillinger** > **Generelt**.
- 2 Velg **Tilkobling** > **Frakoblet**.

Kartdekningen varierer fra land til land og fra region til region.

Finne en posisjon

Ved hjelp av Kart kan du finne bestemte posisjoner og bedrifter.

Velg  > Kart og .

- 1 Skriv inn søkeord, for eksempel en gateadresse eller et stedsnavn.
- 2 Velg et element i listen over forslag.
Posisjonen vises på kartet.

Gå tilbake til listen over forslag

Velg .

Tips: I søkevisningen kan du også velge i listen over tidligere søkeord.

Søke etter ulike typer steder i nærheten

Velg  og en kategori, for eksempel transport, overnatting eller butikker.

Tips: Du kan bruke detaljsiden for et sted til å navigere til stedet på en enkel måte, vise kontaklinformasjon for stedet, eller lagre eller dele stedet med andre. Når du velger stedet, vises det på kartet. Hvis du vil se detaljsiden, velger du informasjonsområdet øverst på skjermen.

Hvis søket ikke gir noen treff, må du kontrollere at søkeordene er riktig stavet. Problemer med Internett-tilkoblingen kan også påvirke resultatene når du søker på nettet.

Hvis du har kart over søkeområdet lagret på telefonen, kan du også få søkeresultater uten en aktiv Internett-tilkobling. Du unngår da dataoverføringskostnader, men søkene kan gi færre treff.

Laste ned og oppdatere kart

Lagre nye gatekart på telefonen før en reise, slik at du kan søke i kartene uten å koble til Internett når du er på reisefot.

Velg  > Kart og  > Kartnedlasting.

For å kunne laste ned og oppdatere kart på telefonen må du ha en aktiv Wi-Fi-tilkobling.

Laste ned nye kart

- 1 Velg **Legg til nye kart**.
- 2 Velg et kontinent og et land, og velg deretter **Last ned**.

Oppdatere kart

Velg **Se etter oppdateringer**.

Fjerne et kart

Velg og hold inne et land, og bekreft deretter at du vil fjerne kartet.

Tips: Du kan også bruke PC-programmet Nokia Suite til å laste ned de nyeste gatekartene og taleveiledningsfilene, og kopiere dem til telefonen. Hvis du vil laste ned og installere Nokia Suite, gå du til www.nokia.com/support.

Når du installerer en nyere versjon av Kart-programmet på telefonen, slettes kartene over land og regioner. Før du bruker Nokia Suite til å laste ned nye kart, må du åpne

og lukke Kart-programmet og kontrollere at du har siste versjon av Nokia Suite installert på datamaskinen din.

Endre kartets utseende

Du kan endre utseendet på kartet slik at du bare ser den informasjonen du trenger.

Velg  > Kart.

Vise større bygninger og severdigheter

Velg  > Landemerker.

Vise offentlige transportruter

Velg  > Offentlig transport.

Funksjonene som er tilgjengelige, kan variere fra region til region.

Guider

Planlegger du en tur, eller er du på besøk i en ny by? Ønsker du tips om hva du bør se og gjøre, eller hvor du kan overnatte eller spise middag? Guider kobler deg til reiseguides, bestillingstjenester og arrangementsoversikter for å gi deg oppdatert, detaljert informasjon.

Velg  > Guider.

Åpne en tjeneste eller guide

Velg tittelen.

Velg Guider for å gå tilbake til hovedsiden.

Tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i dette landet.

Været

Blir det regn i ettermiddag? Hvor varmt blir det på lørdag? Bruk Været til å sjekke dagens vær eller værvarelet for de neste dagene.

Velg  > Vær.

Bla gjennom den detaljerte værmeldingen

Hvis du vil bla fremover eller bakover i tid, drar du i glidebryteren for tid nederst i visningen.

Vise et 5-dagersvarsel

Velg  . Hvis du vil gå tilbake til den detaljerte visningen, velger du  .

Tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig i dette landet.

Om lokaliseringsmetoder

Kart viser din posisjon på kartet ved hjelp av lokalisering basert på GPS, A-GPS, Wi-Fi eller nettverk (celle-ID).

A-GPS og annet ekstrapustyr for GPS kan kreve overføring av små mengder data via mobilnettverket.

GPS	GPS (Global Positioning System) er et navigasjonssystem som bruker satellitter til å finne posisjonen din.
A-GPS	Nettverkstjenesten støtter GPS (A-GPS), henter informasjon ved bruk av mobilnettverket, og bidrar til at GPS kan beregne din gjeldende plassering. Telefonen er konfigurert til å bruke Nokias A-GPS-tjeneste hvis ikke nettverkstjenesteleverandøren din har egne A-GPS-innstillinger. Du må ha en Internett-tilkobling for å kunne motta assistansedata på telefonen. Telefonen mottar data fra tjenesten bare når det er nødvendig.
Wi-Fi	Wi-Fi-lokalisering forbedrer posisjonsnøyaktigheten når GPS-signaler ikke er tilgjengelige, særlig når du befinner deg innendørs eller mellom høye bygninger.
Celle-ID	Med nettverksbasert lokalisering (celle-ID) finner Kart posisjonen din via mobilsystemet som telefonen din er koblet til.

Tilgjengeligheten til og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av sted, satellittposisjoner, bygninger, naturlige hindringer, værforhold og justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar. Det kan hende at GPS-signaler ikke er tilgjengelig inne i bygninger eller under bakkenivå.

Ikke bruk GPS til nøyaktige stedsmålinger, og bruk aldri stedsinformasjon fra GPS-mottakeren og mobilnettverk som eneste kilde.

Avhengig av hvilken lokaliseringsmetode som benyttes, kan nøyaktigheten i lokaliseringen variere fra noen få meter til flere kilometer.

Slå lokaliseringsmetoder av

For å spare datakostnader, spesielt når du er i utlandet, kan du slå av assistert GPS (A-GPS), Wi-Fi eller nettverkslokalisering (celle-ID).

Velg  > Innstillinger.

Velg **Programinnstillinger > Lokalisering > Lokaliseringsmetoder**, og slå av lokaliseringsmetodene du ikke vil bruke.

Det kan nå ta mye lenger tid å finne posisjonen din, posisjonen kan være unøyaktig og GPS-mottakeren kan miste posisjonen din oftere.

Lagre og dele steder

Lagre eller vise et sted

Som en del av reiseplanleggingen kan du søke etter steder, for eksempel hoteller, severdigheter eller bensinstasjoner, og lagre dem på telefonen.

Velg  > Kart.

Lagre et sted

- 1 Hvis du vil søke etter en adresse eller et sted, velger du .
- 2 Velg informasjonsområdet for stedet øverst på skjermen.
- 3 Velg  på detaljsiden.

Vise et lagret sted

I hovedvisningen velger du  >  > **Steder** og stedet.

Du kan gruppere stedene i en samling, for eksempel når du planlegger en tur.

Legge til et lagret sted i en samling

- 1 Velg **Steder**.
- 2 Velg og hold inne stedet, og velg deretter **Organiser samlinger**.
- 3 Velg **Ny samling** eller en eksisterende samling, og velg deretter .

Synkronisere favoritter

Du kan planlegge en reise på Nokia Kart-nettstedet på datamaskinen din, synkronisere de lagrede stedene med telefonen og få tilgang til reiseplanen når du er på farten.

- 1 Kontroller at du er logget på Nokia-kontoen.
- 2 Velg  > Kart.
- 3 Velg  >  > . Hvis du ikke har en Nokia-konto, blir du bedt om å opprette en.

Synkronisering krever en Internett-tilkobling og kan innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt nettverksleverandøren hvis du vil ha informasjon om kostnader ved dataoverføring.

Hvis du vil bruke Internett-tjenesten Nokia Kart, går du til maps.nokia.com.

Sende et sted til en venn

Hvis du vil vise andre hvor et sted befinner seg på kartet, kan du sende stedet til dem.

Velg  > Kart.

Vennene dine trenger ikke å ha en Nokia-telefon for å kunne vise stedet på kartet, men de må ha en Internett-tilkobling.

- 1 Velg et sted og stedets informasjonsområde øverst på skjermen.
- 2 Velg **Del** > **Del via SMS** eller **Del via e-post**.

Vennen din får tilsendt en e-post eller tekstmelding som inneholder en kobling til posisjonen på kartet.

Rapportere uriktig kartinformasjon

Hvis du mener at kartet inneholder uriktig informasjon eller mangler data, kan du rapportere dette til Nokia.

Velg et sted fra kartet, stedets informasjonsområde øverst på skjermen og **Rapporter**.

Tjenesten er kanskje ikke tilgjengelig for landet eller området der du befinner deg. Du må ha en Internett-tilkobling hvis du vil rapportere uriktig eller manglende informasjon.

Du kan for eksempel melde fra om:

- Manglende eller uriktige gatenavn
- Gater som er blokkert eller ikke egner seg for fotgjengere
- Uriktige restriksjoner eller fartsgrenser

Du kan angi ytterligere opplysninger i rapporten.

Tidsplanlegging

Klokke

Om klokken



Velg  > Klokke.

Tips: Du kan også åpne klokken ved å velge klokken på startskjermen.

Angi og behandle alarmer, og se hva klokken er i ulike land og byer.

Angi klokkeslett og dato

Velg klokken på startskjermen.

Velg **≡** > **Innstillinger** > **Tid eller Dato**.

Angi en alarm

Du kan bruke telefonen som en vekkerklokke.

Velg klokken på startskjermen.

- 1 Velg **+**.
- 2 Angi klokkeslettet for alarmen, og skriv inn en beskrivelse.
- 3 Hvis du for eksempel vil at alarmen skal ringe på samme tid hver dag, velger du **Gjenta**.

Fjerne en alarm

Velg og hold inne alarmen, og velg **Fjern alarm** på popup-menyen.

Sette en alarm på slumring


Når en alarm ringer, kan du sette den på slumring. Dette utsetter alarmen i en definert tid.

Når alarmen ringer, velger du **Utsett**.

Angi lengden på slumreintervallet

- 1 Velg klokken på startskjermen.
- 2 Velg **≡** > **Innstillinger** > **Slumreintervall for alarm**, og angi tiden.

Tips: Du kan også sette alarmer på slumring ved å snu telefon slik at framsiden vender ned.

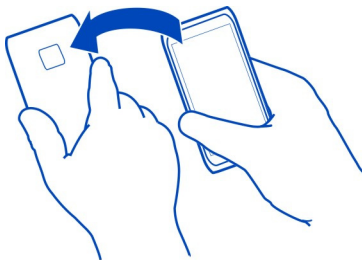

Oppdatere tiden og datoen automatisk

Du kan angi at telefonen skal oppdatere klokkeslett, dato og tidssone automatisk. Automatisk oppdatering er en nettverkstjeneste.

Velg klokken på startskjermen.

Velg  > Innstillinger > Automatisk tidsoppdatering > På.

Endre tidssone når du reiser

Du kan stille inn klokken på lokal tid når du er i utlandet, eller vise klokkeslettet for ulike steder.

Velg klokken på startskjermen.

Åpne verdensurfanen .

Legge til en posisjon

Velg  og en posisjon. Du kan legge inn opptil 15 posisjoner. For land med flere tidssoner kan du legge til flere posisjoner.

Angi gjeldende posisjon

Velg og hold inne et område, og velg **Angi som gjeldende sted** på popup-menyen. Klokkeslettet på telefonen endres i henhold til det valgte stedet. Kontroller at klokkeslettet er riktig.

Tips: Vil du fjerne en posisjon raskt? Velg og hold inne posisjonen, og velg **Fjern** på hurtigmenyen.

Kontrollere klokkeslettet i forskjellige byer

Hvis du vil vise klokkeslettet på ulike steder, legger du dem til i verdensurfanen. Du kan også legge til bilder for stedene, for eksempel et bilde av en venn som bor i den aktuelle byen, eller av en bestemt turistattraksjon.

Velg klokken på startskjermen.

Åpne verdensurfanen .

Legge til en posisjon

Velg  og en posisjon. Du kan legge inn opptil 15 posisjoner. For land med flere tidssoner kan du legge til flere posisjoner.

Legge til et bilde for en posisjon

Velg og hold inne posisjonen, velg **Endre bilde** på popup-menyen og velg et bilde.

Kalender**Om kalenderen**

12 Velg  > **Kalender**.

Organiser dagene dine med telefonkalenderen.

Tips: Ønsker du rask tilgang til kalenderen? Legg til en kalenderwidjet på startskjermen.

Vise tidsplanen for uken

Du kan se på kalenderhendelser i forskjellige visninger. Du kan enkelt vise alle hendelser for en bestemt uke ved hjelp av ukesvisningen.

Velg  > **Kalender**.

Velg ønsket ukenummer.

Tips: Hvis du vil øke eller redusere størrelsen på visningsområdet, plasserer du to fingre på skjermen og skyver dem fra hverandre eller mot hverandre.

Bruke forskjellige kalendervisninger

Vil du se alle kalenderhendelser for en bestemt dag? Du kan se på kalenderhendelser i forskjellige visninger.

Velg  > **Kalender**.

Velg  og ønsket visning.

Tips: Trekk mot venstre eller høyre for å gå til forrige eller neste dag, uke eller måned i den aktuelle visningen.


Legge til en kalenderhendelse

Velg  > **Kalender**.

- 1 Velg (**Trykk lett for å opprette hendelse**), eller trykk lett i området nedenfor en eksisterende hendelse. Møte er standard kalenderhendelsestype.
- 2 Fyll ut feltene.
- 3 Hvis du vil gjenta kalenderhendelsen regelmessig, velger du  og tidsintervallet. Velg **Gjenta til**, og angi sluttdatoen.

4 Velg ✓.

Tips: Du kan også legge til en kalenderhendelse i dagsvisningen. Velg og hold inne starttidspunktet, og dra pilene for å angi varigheten.

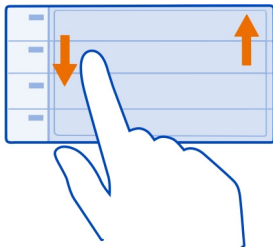

Bruke egne kalendere for arbeidstid og fritid

Du kan ha flere kalendere. Lag én for jobb og én for fritid.

Velg  > Kalender.

Opprette en ny kalender

- 1 Velg  > Kalendere > .
- 2 Angi et navn, og angi en fargekode for kalenderen.
- 3 Angi synligheten for kalenderen. Når en kalender er skjult, vises ikke kalenderhendelsene og påminnelsene i ulike kalendervisninger eller på startskjermen.
- 4 Velg ✓.

Endre innstillingene for en kalender

- 1 Velg ønsket kalender i visningen Kalendere.
- 2 Endre navn, farge og synlighet.
- 3 Velg ✓.

Legge til en oppføring i en bestemt kalender

- 1 Når du legger til en kalenderhendelse, velger du  og kalenderen.
- 2 Fyll ut feltene, og velg ✓.

Fargekoder viser hvilken kalender en hendelse tilhører.

Legge til en oppgave i gjøremålslisten

Har du viktige oppgaver å ta deg av på jobben, bøker som skal leveres på biblioteket, eller kanskje et arrangement du skal delta på? Du kan legge til oppgaver (gjøremålsnotater) i kalenderen. Hvis du har en bestemt tidsfrist, kan du angi en påminnelse.

Velg  > Kalender.

- 1 Velg (Trykk lett for å opprette hendelse), eller trykk lett i området nedenfor en eksisterende hendelse.
- 2 Velg feltet for hendelsestype , og velg **Gjøremål** som hendelsestype.
- 3 Fyll ut feltene.
- 4 Hvis du vil legge til en påminnelse for oppgaven, velger du .
- 5 Velg .

Huske en fødselsdag

Du kan legge til en påminnelse for fødselsdager og andre spesielle datoer. Påminnelsene gjentas årlig.

Velg  > Kalender.

- 1 Velg (Trykk lett for å opprette hendelse), eller trykk lett i området nedenfor en eksisterende hendelse.
- 2 Velg feltet for hendelsestype , og velg **Merkedag** som hendelsestype.
- 3 Fyll ut feltene, og velg .

Sende en møteforespørsel

Du kan opprette møteforespørsler og sende dem til deltakerne.

Velg  > Kalender.

Før du kan opprette og sende en ny møteforespørsel, må du konfigurere en postkasse.

- 1 Åpne en hendelse, og velg  > Send > Via e-post.
- 2 Legg til møtedeltakerne som mottakere av forespørsels-e-posten.
- 3 Du sender forespørselen ved å velge .

Legge til sted i en kalenderhendelse

Har du en avtale på et sted du aldri har besøkt? Du kan legge til stedsinformasjonen i kalenderhendelsen.

Velg  > Kalender.

- 1 Velg (Trykk lett for å opprette hendelse), eller trykk lett på området nedenfor en eksisterende hendelse.
- 2 Velg  Angi sted, og velg stedet i Kart-programmet. Du kan også angi posisjonen manuelt i tekstfeltet.
- 3 Velg .

Kontor

Quickoffice

Om Quickoffice



Velg  > Quickoffice.

Quickoffice består av følgende:

- Quickword – for visning av Microsoft Word-dokumenter
- Quicksheet – for visning av Microsoft Excel-dokumenter
- Quickpoint – for visning av Microsoft PowerPoint-presentasjoner

Du kjøper fullversjonen av Quickoffice ved å velge **Oppdatere/oppgradere**.

Office-programmene støtter de vanligste funksjonene i Microsoft Word, PowerPoint og Excel (Microsoft Office 2000, XP og 2003) . Ikke alle filformater støttes.

Lese Microsoft Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter

Du kan vise Microsoft Office-dokumenter, for eksempel Word-dokumenter, Excel-regneark eller PowerPoint-presentasjoner.

Velg  > Quickoffice.

Åpne en fil

Velg **Bla gjennom filer** og minnet der filen er lagret, bla til riktig mappe og velg filen.

Sortere filer

Velg  > Sorter etter.

Lese PDF-dokumenter



Velg  > Adobe Reader.

Åpne en fil

Velg **Bla gjenn. filer** og minnet der filen er lagret. Bla til den riktige mappen og velg filen.

Bruke kalkulatoren



Velg > Kalkulator.

- 1 Skriv inn det første tallet i regnestykket.
- 2 Velg en funksjon, for eksempel legg til eller trekk fra.
- 3 Tast inn det neste tallet i regnestykket.
- 4 Velg =.

Lagre eller hente resultatet av en utregning

Velg > Minne > Lagre eller Tilbakekall.

Skrive et notat



Det er lett å miste notater på papir. I stedet for å skrive dem ned kan du lagre notatene og listene på telefonen, slik at du alltid har dem med deg. Du kan også sende notatene til venner og familie.

Velg > Notater.

- 1 Velg **Opprett notat**.
- 2 Skriv notatet i notatfeltet, og velg .

Sende et notat

Åpne notatet, og velg > Send og sendemetoden.

Oversette ord



Du kan oversette ord fra ett språk til et annet.

Velg > Ordliste.

- 1 Skriv et ord i søkefeltet. Forslag til ord som kan oversettes, vises.
- 2 Velg ordet fra listen.
- 3 Velg > Lytt for å høre uttalen.

Endre kilde- eller målspråk

Velg  > Språk > Kilde eller Mål.

Last ned flere språk fra Internett

Velg  > Språk > Last ned språk.

Engelsk er forhåndsinstallert, og du kan legge til to ekstra språk. Det er ikke sikkert at alle språk støttes.

Åpne eller opprette zip-filer

Du kan åpne og pakke ut filer fra zip-filer. Du kan også opprette nye zip-filer for å lagre og komprimere filer.

Velg  > Zip.

Chatte med kolleger

Med Microsoft® Communicator Mobile kan du kommunisere og samarbeide med kolleger på kontoret og rundt omkring i verden.

- 1 Velg  > Communicator.
- 2 Angi innstillingene.

Microsoft® Communicator Mobile is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

Noen tjenester er kanskje ikke tilgjengelig i alle land og tilbys kanskje bare på enkelte språk. Tjenestene kan være nettverksavhengige. Kontakt nettverkstjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Telefonbehandling**Hold programvaren og programmene på telefonen oppdatert****Om oppdateringer av telefonprogramvare og programmer**

Optimaliser telefonen din – oppdater telefonprogramvaren og programmene for å få nye og forbedrede funksjoner for telefonen. Det kan også hende at ytelsen til telefonen blir bedre når du oppdaterer programvaren.



Det anbefales at du sikkerhetskopierer personlige data før du oppdaterer telefonprogramvaren.

Advarsel:

Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan du ikke bruke enheten, selv ikke til å foreta nødanrop, før installasjonen er fullført og enheten er startet på nytt.

Bruk av tjenester eller nedlasting av innhold kan innebære overføring av store datamengder, noe som kan føre til høye datatrafikkostnader.

Før du starter oppdateringen må du koble til en lader eller forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten.

Etter oppdateringen kan det hende at instruksjonene i brukerveiledningen ikke lenger er oppdaterte. Du finner en oppdatert brukerveiledning på www.nokia.com/support.

Oppdatere telefonprogramvaren og programmer ved hjelp av telefonen

 Du kan kontrollere om det finnes oppdateringer for telefonprogramvaren eller programmer, og laste dem ned og installere dem på telefonen trådløst (nettverkstjeneste). Du kan også angi at telefonen automatisk skal kontrollere om det finnes oppdateringer og varsle deg når viktige eller anbefalte oppdateringer er tilgjengelige.

Velg  > **Progr.oppd..**

Du må kanskje starte telefonen på nytt for å fullføre oppdateringen.

Vise oppdateringsdetaljer

Velg og hold inne en oppdatering.

Installere alle oppdateringer

Velg .

Velge hvilke oppdateringer som skal installeres

Velg  > **Merk oppdateringer** og oppdateringene du vil installere. Alle oppdateringer er valgt som standard.

Angi at telefonen skal søke etter oppdateringer automatisk

Velg  > **Innstillinger** > **Autosøk etter oppdateringer**.

Oppdatere telefonprogramvaren ved hjelp av datamaskinen

Du kan bruke PC-programmet Nokia Suite til å oppdatere telefonprogramvaren. Du trenger en kompatibel PC, en Internett-tilkobling med høy hastighet og en kompatibel USB-kabel for å koble telefonen til PC-en.

Hvis du vil ha mer informasjon og laste ned programmet Nokia Suite, går du til www.nokia.com/support.

Behandle filer

Om filbehandling



Velg  > **Filer**.

Du kan bla gjennom, administrere og åpne filer på telefonen. Du kan også vise og behandle filer på et kompatibelt minnekort som er satt inn.

Vise filene som er lagret på telefonen

Velg  > **Filer** og minnet du vil bruke.

Filene og mappene på øverste nivå i dette minneområdet vises.

Vise innholdet i en mappe

Velg mappen.

Organisere filer

Du kan opprette nye mapper for å organisere filene dine. Dette kan gjøre det enklere å sikkerhetskopiere eller laste opp innhold. Innenfor mapper kan du kopiere, flytte eller slette filer og undermapper.

Velg  > **Filer**.

Opprette en ny mappe

Velg  > **Ny mappe** i mappen der du vil opprette en undermappe.

Kopiere en fil til en mappe

Velg og hold inne filen, og velg ønsket alternativ på popup-menyen.

Slette en fil fra en mappe

Velg og hold inne filen, og velg ønsket alternativ på popup-menyen.

Kopiere, flytte eller slette flere filer samtidig

- 1 Velg ☰ > Merk flere elementer.
- 2 Velg filene.
- 3 Velg ☰ og det aktuelle valget.

Sikkerhetskopiere filer

Vil du være sikker på at du ikke mister viktige filer? Du kan ta sikkerhetskopier av telefonminnet.

Velg ☰ > Filer og Sikkerhetsk./gjenopprett.

Det anbefales at du sikkerhetskopierer telefonminnet regelmessig.

Tips: Bruk Nokia Suite for å sikkerhetskopiere innhold til en kompatibel datamaskin. Hvis telefonen blir stjålet eller skadet, har du fortsatt alle viktige filer tilgjengelig.



Formatere dataminnet

Vil du slette alt innhold fra telefonens internminne? Da kan du formatere internminnet.

Sikkerhetskopier alt innholdet du ønsker å beholde før du formaterer internminnet. Alt innholdet i minnet slettes permanent.

- 1 Velg ☰ > Filer.
- 2 Velg og hold inne internminnet, og velg deretter **Format**.

Ikke formater internminnet med PC-programvare, fordi det kan gi redusert ytelse.

Du kan bruke Nokia Suite for å sikkerhetskopiere innhold til en kompatibel datamaskin. Det kan hende at DRM-teknologi (Digital Rights Management) hindrer noe innhold i å bli gjenopprettet. Hvis du vil ha mer informasjon om DRM som er brukt i innholdet, kontakter du tjenesteleverandøren.

Formatere et minnekort

Vil du slette alt innhold fra et minnekort? Når du formaterer et minnekort, slettes alle data på kortet.

- 1 Velg  > **Filer**.
- 2 Velg og hold inne minnekortet, og velg **Formater** på popup-menyen.

Passordbeskytte et minnekort

Vil du beskytte minnekortet mot uautorisert bruk? Du kan angi et passord for å beskytte dataene.

- 1 Velg  > **Filer**.
- 2 Velg og hold inne minnekortet, og velg **Angi passord** på popup-menyen.
- 3 Angi et passord.
Hold passordet hemmelig og oppbevar det trygt på et annet sted enn der du har minnekortet.

Frigjør telefonminne

Trenger du mer tilgjengelig telefonminne, slik at du kan installere flere apper eller legge til mer innhold?

Du kan slette følgende hvis du ikke lenger trenger det:

- Tekst-, multimedia- og e-postmeldinger
- Kontaktoppføringer og detaljer
- Apper
- Installasjonsfiler (*.sis eller *.sisx) for installerte apper
- Musikk, bilder eller videoer

Kopier innholdet du vil beholde, til internminnet, et kompatibelt minnekort (hvis du har et) eller en kompatibel datamaskin.

Behandle programmer

Om programmer

 Velg  > **Innstillinger** og **Installeringer**.

Du kan vise detaljer om installerte programmer, fjerne programmer og definere installasjonsinnstillinger.

Du kan installere følgende typer programmer:

- Java™ ME-programmer som har filtypen .jad eller .jar
- Programmer som er kompatible med operativsystemet Symbian, med filtypen .sis eller .sisx
- Widgeter med filtypen .wgz

Bare installer programmer som er kompatible med telefonen.

Fjerne et program fra telefonen

Du kan fjerne installerte programmer som du ikke lenger vil beholde eller bruker, og dermed øke mengden tilgjengelig minne.

Velg  > Innstillinger og Installeringer.

- 1 Velg **Allerede installert**.
- 2 Merk og hold programmet som skal fjernes, og velg **Avinstaller**.

Hvis du fjerner et program, kan du bare installere det på nytt hvis du har den opprinnelige installasjonsfilen eller en fullstendig sikkerhetskopi av det fjernede programmet. Du vil kanskje ikke kunne åpne filer som er opprettet i et fjernet program.

Hvis et installert program er avhengig av et fjernet program, slutter kanskje det installerte programmet å fungere. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerdokumentasjonen for det installerte programmet.

Installasjonsfilene kan oppta en stor del av minnet og forhindre lagring av andre filer. Bruk Nokia Suite til å sikkerhetskopiere installeringsfiler til en kompatibel datamaskin, og deretter filbehandling til å fjerne installeringsfilene fra telefonminnet.

Synkronisere innhold

Om Synkronisering

 Velg  > Innstillinger > Tilkobling > Dataoverføring > Synkronisering.

Ønsker du å ha kalender, notater og annet innhold sikkerhetskopiert og tilgjengelig, uansett om du sitter ved datamaskinen eller er på farten med telefonen? Du kan synkronisere kontakter, notater og annet innhold mellom telefonen og en ekstern server. Etter synkroniseringen har du en sikkerhetskopi av viktige data på serveren.



Synkronisere innhold mellom telefonen og en ekstern server

Synkroniser viktig innhold mellom telefonen og en ekstern server for å lage en kopi du har tilgang til hvor som helst.

Velg  > **Innstillinger og Tilkobling** > **Dataoverføring** > **Synkronisering**.

Det kan hende at du mottar synkroniseringsinnstillingene som en konfigureringsmelding fra nettverkstjenesteleverandøren.

Synkroniseringsinnstillingene lagres som en synkroniseringsprofil. Når du åpner programmet, vises standard eller siste brukte synkroniseringsprofil.

Inkludere eller utelate innholdstyper

Velg en innholdstype.

Synkronisere innhold

Velg  > **Synkroniser**.

Tips: Hvis du vil synkronisere innhold mellom telefonen og Nokia-tjenester, bruker du programmet Nokia Synk..

Om Nokia Synkronisering

 Velg  > **Nokia Synk..**

Du kan synkronisere kontakter, kalenderhendelser og notater mellom telefonen og Nokia-tjenester. Dermed har du alltid en sikkerhetskopi av viktig innhold. Du må ha en Nokia-konto for å kunne bruke Nokia Synk.. Hvis du ikke har konto, kan du gå inn på en Nokia-tjeneste. Du blir da spurt om du vil opprette en konto.

Hvis du bruker Nokia Synk. til å synkronisere kontaktene automatisk med Nokia-tjenester, bør du ikke tillate synkronisering med andre tjenester, som Mail for Exchange, ettersom det kan oppstå konflikter.

Kopiere kontakter eller bilder mellom telefoner

Du kan synkronisere og kopiere kontakter, bilder og annet innhold mellom to compatible Nokia-telefoner, gratis, ved å bruke Bluetooth.

Velg  > Innstillinger > Tilkobling > Dataoverføring > Telefonoverføring.

1 Du kan velge fra følgende:



— Kopiere innhold fra en annen telefon.



— Kopiere innhold til en annen telefon.



— Synkronisere innhold mellom to telefoner.

2 Velg telefonen du vil koble til, og koble sammen telefonene. Bluetooth må være aktivert på begge telefonene.

3 Angi passordet hvis den andre telefonen krever et passord. Passordet, som du kan angi selv, må angis på begge telefonene. Passordet i noen telefoner er fast. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerhåndboken for den andre telefonen.

Passordet er bare gyldig for gjeldende tilkobling.

4 Velg innholdet og OK.

Beskytte telefonen

Angi at telefonen skal låses automatisk

Vil du beskytte telefonen mot uautorisert bruk? Opprett en sikkerhetskode, og still inn telefonen slik at den låses automatisk når du ikke bruker den.

1 Velg  > Innstillinger > Telefon > Telefonbehandling og Sikkerhetsinnstillinger > Telefon og SIM-kort.

2 Velg Telefonautolåsesintervall > Brukerdefinert og angi hvor lang tid det skal gå før telefonen låses.

3 Opprett en sikkerhetskode som består av minst fire tegn. Du kan bruke tall, symboler og store og små bokstaver.

Tips: Hold inne # for å taste inn bokstaver eller symboler.

Hold sikkerhetskoden hemmelig, og oppbevar den på et trygt sted borte fra telefonen. Hvis du glemmer sikkerhetskoden og telefonen blir låst, må telefonen på service. Tilleggs kostnader kan påløpe, og alle personlige data på telefonen kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte Nokia Care eller telefonleverandøren din.

Låse telefonen manuelt

Trykk på av/på-tasten  på startskjermen, velg Lås telefon og tast deretter inn sikkerhetskoden.

Låse opp telefonen

Skyv på låsetasten, tast inn sikkerhetskoden og velg deretter OK.

Hvis du ikke kommer til låsetasten, trykker du på meny-tasten og velger deretter Lås opp.

Låse telefonen eksternt

Glemte du telefonen på jobb? Ønsker du å låse den for å forhindre uautorisert bruk? Du kan låse telefonen eksternt ved å bruke en forhåndsangitt tekstmelding. Du kan også fjernlåse minnekortet.

Aktivere fjernlås

- 1 Velg  > Innstillinger > Telefon > Telefonbehandling og Sikkerhetsinnstillinger > Telefon og SIM-kort > Ekstern telefonlåsning > Aktivert.
- 2 Skriv meldingsteksten. Den kan inneholde 5-20 tegn, og både små og store bokstaver kan brukes.
- 3 Skriv teksten en gang til for å bekrefte.
- 4 Skriv inn låsekoden.

Send låsemeldingen.

Du låser telefonen eksternt ved å skrive inn den forhåndsdefinerte teksten og sende den til telefonen i en tekstmelding.

Du må ha låsekoden for å låse opp telefonen.

Kryptere data

Ønsker du å beskytte dataene dine mot uautorisert bruk? Ved hjelp av en krypteringsnøkkel kan du kryptere data på telefonen.

Velg  > Innstillinger > Telefon > Telefonbehandling > Sikkerhetsinnstillinger > Kryptering.

Det kan ta flere minutter å kryptere eller dekryptere dataene. Under krypteringsprosessen må du ikke:

- bruke telefonen med mindre det er nødvendig
- slå telefonen av
- ta ut batteriet

Hvis du ikke har angitt at telefonen skal låse seg selv automatisk når den ikke er i bruk, blir du bedt om å gjøre dette første gang du skal kryptere data.

Kryptere telefonminnet

Velg Kryptering på.

Dekryptere telefonminnet

Velg Kryptering av.

Klargjøre telefonen for resirkulering

Hvis du kjøper en ny telefon eller av andre årsaker vil kaste telefonen, anbefaler Nokia at du resirkulerer den. Først må du fjerne personlig informasjon og innhold fra telefonen.

Fjerne alt innhold

- 1 Sikkerhetskopier innholdet du vil ta vare på, til et kompatibelt minnekort eller til en kompatibel datamaskin.
- 2 Lukk alle aktive tilkoblinger og anrop.
- 3 Velg  > **Innstillinger og Telefon > Telefonbehandling > Fabrikkinnstillinger > Slett data og gjenopprett.**
- 4 Angi sikkerhetskoden hvis du blir bedt om det.
- 5 Telefonen slår seg av og på igjen. Kontroller nøye at alt personlig innhold, for eksempel kontakter, bilder, musikk, videoer, notater, meldinger, e-post, presentasjoner, spill og andre installerte programmer, er fjernet.
Innhold og informasjon som er lagret på minnekortet eller SIM-kortet, fjernes ikke.

Husk å ta minnekortet og SIM-kortet ut av telefonen.

Tilkobling

Internett-tilkoblinger

Definere hvordan telefonen kobler seg til Internett

Telefonen kontrollerer automatisk om det finnes nettverk, og kobler til kjente nettverk som er tilgjengelige, dersom nettverkstilkobling kreves. Valget er basert på tilkoblingsinnstillingene, med mindre programspesifikke innstillinger er i bruk.

Velg  > **Innstillinger og Tilkobling > Innstillinger.**

Bruke en mobildatatilkobling

Velg Mobildata > På.

Bruke en mobildatatilkobling i utlandet

Velg Tillat mobildatabruk > Globalt.

Hvis du bruker en mobildatatilkobling for å koble til Internett når du er i utlandet, kan du få betydelig høyere dataoverføringskostnader.

Du kan også angi at telefonen bare skal bruke en mobildatatilkobling når du er i hjemmenettverket eller hjemlandet.

Bruk bare Wi-Fi-tilkobling

Velg **Mobildata** > **Av**.

Et tilgangspunkt kan være en mobildatatilkobling eller en Wi-Fi-tilkobling.

Du kan samle tilgangspunkt i en målliste, og endre prioritetsrekkefølgen i listen.

Eksempel: Hvis et Wi-Fi-tilgangspunkt er plassert over et mobildatatilgangspunkt i en målliste, prøver telefonen alltid først å koble til Wi-Fi-tilgangspunktet, og kobler bare til mobildatatilgangspunktet hvis Wi-Fi-nettverket ikke er tilgjengelig.

Legge til et nytt tilgangspunkt i en målliste

Velg **Nettverksmål** > **Tilgangspunkt**.

Endre prioriteten til et tilgangspunkt i Internett-mållisten

- 1 Velg **Nettverksmål** > **Internett**.
- 2 Velg og hold inne et tilgangspunkt, og velg **Endre prioritet** på hurtigmenyen.
- 3 Trykk på posisjonen i listen som du vil flytte tilgangspunktet til.

Holde rede på datatrafikk

Du kan unngå overraskelser når det gjelder mobildatakostnader ved å angi at telefonen skal varsle deg eller lukke mobildatatilkoblingen når du har overført en viss mengde data via den.

- 1 Velg  > **Innstillinger**.
- 2 Velg **Tilkobling** > **Mobildatasporer** > **Datakvote**.
- 3 Velg **Angi i megabyte** eller **Angi i gigabyte**, og tast deretter inn grensen i feltet.
- 4 Velg **Når kvoten nås**, og velg deretter **Vis advarsel** eller **Slå av mobildata**.


Grensen gjelder for telefonen. Hvis du bruker SIM-kortet i en annen telefon, må du angi grensene på den telefonen.

Det kan være at nettverkstjenesteleverandøren teller mobildatabruk på en annen måte enn telefonen. Kontakt nettverkstjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om datakostnader.

Wi-Fi**Om Wi-Fi-tilkoblinger**

📶 Velg  > Innstillinger og Tilkobling > Wi-Fi.

Tips: Du kan også administrere tilkoblinger på statusmenyen. Sveip ned fra toppen av skjermen, og velg Wi-Fi. Hvis Wi-Fi ikke vises, velger du .

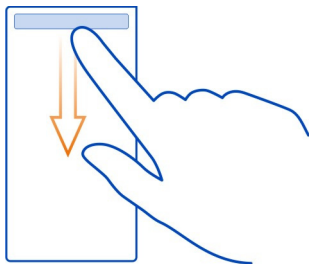

Tips: Du kan legge til en Wi-Fi-widget  på startskjermen. Du kan raskt aktivere eller deaktivere Wi-Fi-funksjonen ved å velge det aktuelle alternativet i widgeten. Du åpner Wi-Fi-programmet ved å velge  i widgeten. Wi-Fi-funksjonen må aktiveres.


Wi-Fi-programmet viser en liste over tilgjengelige nettverk, og hjelper deg med å koble til et Wi-Fi-nettverk.

 **Viktig:** Bruk kryptering for å øke sikkerheten ved Wi-Fi-tilkobling. Bruk av kryptering reduserer risikoen for at andre får tilgang til dataene dine.

 **Merk:** Bruk av Wi-Fi kan være underlagt begrensninger i enkelte land. I Frankrike er det for eksempel kun tillatt å bruke Wi-Fi innendørs. Etter 1. juli 2012 opphever EU begrensningen på utendørs bruk av Wi-Fi i Frankrike. Kontakt lokale myndigheter for ytterligere informasjon.

Koble til et Wi-Fi-nettverk hjemme

Hvis du vil surfe på Internett med telefonen når du er hjemme, kan du redusere dataoverføringskostnadene ved å koble den til ditt private Wi-Fi-nettverk.

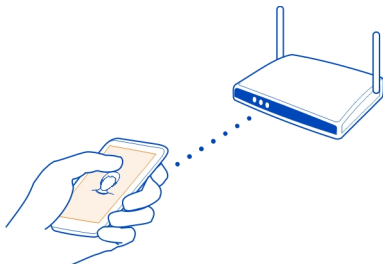

- 1 Du åpner statusmenyen ved å sveipe ned fra toppen av skjermen. Hvis Wi-Fi ikke vises, velger du .
- 2 Velg **Wi-Fi** og ditt private Wi-Fi-nettverk. Tast inn passordet hvis dette er et sikret Wi-Fi-nettverk. Hvis det private Wi-Fi-nettverket er skjult, velger du **Annet (skjult nettverk)** og skriver inn nettverksnavnet (SSID, servicesett-ID).

Lukke Wi-Fi-tilkoblingen

Sveip ned fra toppen av skjermen, og velg .

Koble til et Wi-Fi-nettverk overalt

Tilkobling til et Wi-Fi-nettverk er en praktisk måte å få tilgang til Internett på når du ikke er hjemme. Du kan koble til offentlige Wi-Fi-nettverk på offentlige steder, for eksempel et bibliotek eller en Internett-kafé.

- 1 Du åpner statusmenyen ved å sveipe ned fra toppen av skjermen. Hvis Wi-Fi ikke vises, velger du .
- 2 Velg **Wi-Fi** og tilkoblingen du vil bruke.

Lukke Wi-Fi-tilkoblingen

Sveip ned fra toppen av skjermen, og velg .

VPN-tilkoblinger

Velg  > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **Innstillinger** > **VPN**.

Du trenger en VPN-tilkobling (virtual private network) f.eks. for å få tilgang til firmaets intranett eller få ekstern tilgang til jobb-e-posten din.

VPN-poliser angir hvordan data skal krypteres og hvordan firmaet godkjenner telefonen. Kontakt IT-avdelingen på arbeidsplassen din for å konfigurere klient,

sertifikat og policy for VPN. Når policyen er installert, blir en tilkoblingsmetode for VPN automatisk lagt til i intranettets nettverksmål.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du søke etter mobilt VPN på www.nokia.com/support.

! **Viktig:** Bruk av sertifikater reduserer risikoen ved fjerntilkoblinger og programvareinstallasjoner betydelig. For å oppnå økt sikkerhet må sertifikatene brukes på riktig måte, og de må være korrekte, autentiske eller pålitelige. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis sertifikatene har utløpt eller er ugyldige, må du kontrollere at enhetens dato og klokkeslett er korrekt.

Før du endrer sertifikatinnstillinger, må du forsikre deg om at du stoler på utgiveren av sertifikatet og at sertifikatet tilhører angitt eier.

NFC


Om NFC

Med NFC (Near Field Communication) blir det enkelt og morsomt å koble til og dele. Nokia-telefoner og -ekstraustyr med støtte for NFC kobles sammen trådløst når de berører hverandre.

Du kan gjøre følgende med NFC:

- Dele innholdet mellom to kompatible telefoner som støtter NFC.
- Koble til kompatibelt Bluetooth-ekstraustyr som støtter NFC, for eksempel et headset eller en trådløs høyttaler.
- Berøre brikker for å få mer innhold til telefonen eller tilgang til Internett-tjenester.
- Spille spill for flere spillere mot andre eiere av kompatible telefoner som støtter NFC.

NFC-området er ovenfor kameraet på baksiden av telefonen. Berør andre telefoner eller ekstraustyr med NFC-området.

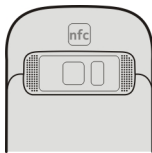

Du kan bruke NFC når skjermen på telefonen er på.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se NFC-veiledningsvideoene på telefonen.

Tips: Du kan laste ned mer innhold som støttes av NFC, fra Nokia Butikk.

Aktivere NFC

Velg  > Innstillinger og Tilkobling > NFC > NFC > På.

Koble til Bluetooth-ekstraustyret ved hjelp av NFC

Berør NFC-området for ekstraustyret med NFC-området for telefonen, og velg Ja.



Koble fra ekstraustyret

Berør NFC-området på ekstraustyret igjen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese brukerveiledningen for ekstraustyret.

Send et bilde eller annet innhold til en annen telefon som støtter NFC

Du kan dele bilder, videoer, kontakter og Mitt kort når du berører en annen kompatibel telefon som støtter NFC.

Dele et bilde

- 1 Velg bildet i Galleri.
- 2 Berør NFC-området for den andre telefonen med NFC-området for telefonen din. Bildet sendes via Bluetooth.



Plasseringen av NFC-området kan variere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i brukerveiledningen for den andre telefonen.

Få tilgang til en Internett-tjeneste ved hjelp av NFC

Når du berører en NFC-brikke som inneholder en webadresse, med NFC-området for telefonen, åpnes webområdet i nettleseren på telefonen.



Tips: NFC-brikker kan også inneholde informasjon som telefonnummer eller visittkort. Når du ser et telefonnummer i en annonse som støtter NFC, berører du brikken for å ringe nummeret.

Spille spill med andre personer ved hjelp av NFC

Har du lyst til å spille spill med en venn? Hvis både du og en annen person har en kompatibel telefon som støtter NFC, kan dere spille spill mot hverandre.

- 1 Åpne et spill som støtter NFC.
- 2 Følg instruksjonene for spillet.

Bluetooth

Om Bluetooth


 Velg  > Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth.

Du kan koble trådløst til andre kompatible enheter, for eksempel telefoner, datamaskiner, headset og bilmonteringssett.

Du kan bruke tilkoblingen til å sende elementer fra telefonen, kopiere filer fra den kompatible PC-en og skrive ut filer på en kompatibel skriver.

Siden trådløse Bluetooth-enheter kommuniserer via radiobølger, trenger du ikke å ha fri bane direkte mellom dem. De må imidlertid være innenfor 10 meters avstand

fra hverandre, men tilkoblingen kan bli forstyrret av hindre som for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter.

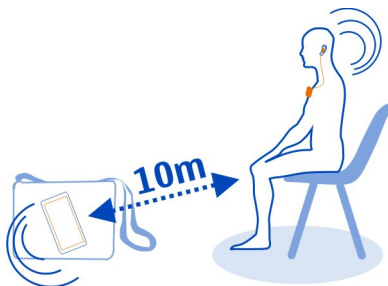

Når telefonen er låst, kan du bare koble til autoriserte enheter.

Tips: Du kan også administrere Bluetooth-tilkoblinger på statusmenyen. Du åpner statusmenyen ved å sveipe ned fra varslingsområdet og deretter velge **Bluetooth**. Hvis Bluetooth ikke vises, velger du .

Tips: Du kan legge til en Bluetooth-widget på startskjermen. Du kan raskt aktivere eller deaktivere Bluetooth ved å velge widgeten.

Bruk av enheten i skjult modus bidrar til å unngå skadelig programvare. Du bør ikke godta Bluetooth-tilkobling fra kilder du ikke stoler på. Du kan også deaktivere Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk.

Koble til et trådløst headset

Med et trådløst headset kan du svare på anrop selv om telefonen ikke er umiddelbart tilgjengelig, og du har hendene fri, slik at du for eksempel kan fortsette å arbeide på datamaskinen under en samtale. Trådløse headset er tilgjengelige separat.

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Bluetooth**.

- 1 Hvis du vil aktivere Bluetooth, velger du **Bluetooth** > **På**.
- 2 Slå på headsettet.
- 3 Åpne fanen Sam.koblede enh..
- 4 Velg headsettet.
Hvis headsettet ikke vises i listen, velger du  > **Ny sammenkoblet enhet** for å søke etter det.
- 5 Du må kanskje angi et passord. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerhåndboken for headsettet.

Sende et bilde eller annet innhold til en annen enhet ved hjelp av Bluetooth

Du kan bruke Bluetooth til å sende bilder, videoer, visittkort, kalenderoppføringer og annet innhold til kompatible enheter og til datamaskiner.

Du kan ha flere aktive Bluetooth-tilkoblinger om gangen. Hvis du for eksempel er koblet til et kompatibelt headset, kan du også sende filer til en annen kompatibel enhet samtidig.

- 1 Velg og hold elementet, for eksempel et bilde. Velg **Send** > **Via Bluetooth** på hurtigmenyen.
- 2 Velg enheten du vil koble til. Hvis ønsket enhet ikke vises, søker du etter den ved å velge **Flere enheter**. Under søket vises Bluetooth-enheter som er innen rekkevidde.
- 3 Angi passordet hvis den andre enheten krever et passord. Passordet, som du kan definere selv, må angis i begge enhetene. Passordet i noen enheter er fast. Hvis du vil ha mer informasjon, se brukerhåndboken for den andre enheten.
Passordet er bare gyldig for gjeldende tilkobling.

Koble til et bilmonteringssett i ekstern SIM-modus

Med ekstern SIM-modus kan et kompatibelt bilmonteringssett bruke SIM-kortet i telefonen.

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Bluetooth**.

Før ekstern SIM-modus kan aktiveres, må telefonen og ekstraintstyret være sammenkoblet. Start sammenkoblingen fra bilmonteringssettet.

- 1 Du aktiverer Bluetooth ved å velge **Bluetooth** > **På**.
- 2 Hvis du vil aktivere ekstern SIM-modus, velger du **Ekstern SIM-modus** > **På**.
- 3 Aktiver Bluetooth i bilmonteringssettet.

Når ekstern SIM-modus er aktivert, vises **Ekstern SIM-modus** på startskjermen. Tilkoblingen til det trådløse nettverket er stengt, og du kan ikke bruke SIM-korttjenester eller funksjoner som krever mobilnettverksdekning.

Du må ha et kompatibelt ekstraintstyr, som for eksempel et bilsett, koblet til enheten for å foreta eller motta samtaler i ekstern SIM-modus.

Kun nødanrop er tillatt på enheten i denne modusen.

Deaktivere ekstern SIM-modus

Trykk på av/på-tasten, og velg **Avslutt ekst. SIM-modus**.

Blokkere en enhet

Du kan forhindre at enheter oppretter en Bluetooth-tilkobling til telefonen din.

Velg  > Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth.

Åpne fanen Sam.koblede enh., velg og hold inne enheten du vil blokkere, og velg **Blokker** på hurtigmenyen.

Fjerne en enhet fra listen over blokkerte enheter

Åpne fanen Blokkerte enheter, velg og hold inne enheten du vil fjerne fra listen, og velg **Slett** på hurtigmenyen.

Hvis du avviser en tilkoblingsforespørsel fra en annen enhet, blir du spurt om du vil legge til enheten i listen over blokkerte enheter.

Beskytte telefonen

Når Bluetooth er aktivert på telefonen, kan du bestemme hvem som kan finne og koble seg til den.

Velg  > Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth.

Forhindre at andre oppdager telefonen

Velg Telefonens synlighet > Skjult.

Når telefonen er skjult, kan ikke andre oppdage den. Sammenkoblede enheter kan imidlertid likevel koble til telefonen.

Slå av Bluetooth

Velg **Bluetooth** > Av.

Tips: Du kan raskt deaktivere Bluetooth ved å sveipe ned fra toppen av skjermen og velge .

Du må ikke sammenkoble enheten med eller godta tilkoblingsforespørsler fra en ukjent enhet. Dette er med på å beskytte telefonen mot skadelig innhold.

USB-datakabel

Kopiere et bilde eller annet innhold mellom telefonen og en datamaskin

Du kan bruke en USB-datakabel til å sikkerhetskopiere bilder, videoer og annet innhold mellom telefonen og en datamaskin.

- 1 Du kontrollerer at Medieoverføring er angitt som USB-modus ved å velge  > Innstillinger og Tilkobling > USB > Medieoverføring.

- 2 Bruk en kompatibel USB-datakabel  til å koble telefonen til en kompatibel datamaskin.

Telefonen vises som en bærbar enhet på datamaskinen. Dersom Medioverføring-modusen ikke fungerer på datamaskinen, bruker du Masselagring-modusen i stedet.

- 3 Bruk filbehandling på datamaskinen til å kopiere innholdet.

Endre USB-modus

For å få best mulig resultat når du kopierer innhold eller synkroniserer telefonen med datamaskinen, aktiverer du riktig USB-modus når du bruker en USB-datakabel til å koble til ulike enheter.

- 1 Bruk en kompatibel USB-kabel til å koble telefonen til en datamaskin.
- 2 Sveip ned fra varslingsområdet på telefonen.
- 3 Velg **USB** og blant følgende:

 **Nokia Suite** — Koble telefonen til en kompatibel datamaskin der Nokia Suite er installert. I denne modusen kan du synkronisere telefonen med Nokia Suite og bruke andre Nokia Suite-funksjoner.

Denne modusen aktiveres automatisk når du åpner programmet Nokia Suite.

 **Masselagring** — Koble telefonen til en kompatibel datamaskin som ikke har Nokia Suite installert. Telefonen gjenkjennes som et USB-flashminne. Du kan også koble telefonen til en hvilken som helst annen enhet som du kan koble en USB-stasjon til, for eksempel et stereoanlegg eller en bilstereo.

Når telefonen er koblet til en datamaskin i denne modusen, kan det hende at noen av programmene på telefonen ikke kan brukes.

Den andre enheten får ikke tilgang til minnekortet og internminnet i telefonen.

 **Medioverføring** — Koble telefonen til en kompatibel datamaskin som ikke har Nokia Suite installert. Musikk som er beskyttet med DRM (Digital Rights Management), må overføres i denne modusen. Enkelte hjemmeunderholdningssystemer og skrivere kan også brukes i denne modusen.


 **Bruk som modem** — Koble telefonen til en kompatibel datamaskin hvis du vil bruke telefonen som et trådløst modem. Datamaskinen kobles automatisk til Internett.

Koble til en USB-masselagringsenhet

Med USB On-The-Go-adapteren (OTG) kan du koble telefonen til en kompatibel USB-minnepinne eller -harddisk. Du kan for eksempel lagre bildene dine på en USB-minnepinne uten å koble til en PC.

Koble til en minnepinne

- 1 Koble mikro-USB-enden på USB OTG-adapteren (selges separat) til mikro-USB-kontakten på telefonen.
- 2 Koble en minnepinne til USB OTG-adapteren.

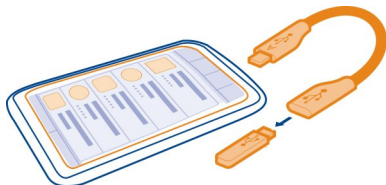

Programmet Filer åpnes, og minnepinnen vises som et internminne.

Kopiere en fil

Velg og hold inne filen du vil kopiere, i Filer. Velg deretter ønsket alternativ og minnet og mappen du vil kopiere til.

Hvis du kobler til en harddisk som krever mer strøm enn telefonen kan gi, vises en feilmelding. Du må koble en ekstern strømforsyning til harddisken.

Lukke en nettverkstilkobling

Hvis flere programmer bruker en Internett-tilkobling, kan du bruke programmet Tilkoblingsbehandling til å lukke noen av eller alle nettverkstilkoblingene.

Velg  > Innstillinger og Tilkobling > Tilkoblingsbehandling.

I visningen for aktive datatilkoblinger kan du se nettverkstilkoblingene som finnes. ➡
er en mobildatatilkobling, og  er en Wi-Fi-tilkobling.

Velg og hold inne tilkoblingen, og velg deretter **Koble fra**.

Vise detaljer for en tilkobling

Velg tilkoblingen.

Detaljene vises, for eksempel overført datamengde og tilkoblingens varighet.

Tips: I de fleste visninger kan du trekke ned fra varslingsområdet for å se hvilke tilkoblinger som er aktive.

Få mer hjelp

Kundestøtte

Hvis du ønsker å lære mer om hvordan du bruker telefonen, eller hvis du er usikker på hvordan telefonen skal fungere, kan du lese brukerveiledningen i telefonen. Velg  > **Brukerveil.**

Du finner kundestøttevideoer på www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos.

Hvis du har problemer, gjør du følgende:

- Start telefonen på nytt. Slå av telefonen og ta ut batteriet. Vent et minutt, sett inn batteriet, og slå på telefonen.
- Oppdatere programvaren på telefonen
- Gjenopprett de opprinnelige fabrikkinnstillingene

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kontakter du Nokia for å få oppgitt mulighetene for reparasjon. Før du sender telefonen til reparasjon, må du alltid sikkerhetskopiere dataene ettersom alle personlige data på telefonen kan bli slettet.

Tilgangskoder

PIN- eller PIN2-kode (4-8 sifre)	Disse beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk eller kreves for å få tilgang til noen funksjoner. Du kan angi at telefonen skal spørre etter PIN-koden når du slår den på. Kontakt tjenesteleverandøren hvis kodene ikke ble levert sammen med kortet eller hvis du glemmer dem. Hvis du taster inn feil kode tre ganger etter hverandre, må du oppheve blokkeringen av koden med PUK- eller PUK2-koden.
PUK- eller PUK2-kode (8 sifre)	Disse kreves for å oppheve blokkeringen av en PIN- eller PIN2-kode. Kontakt tjenesteleverandøren hvis de ikke ble levert sammen med SIM-kortet.
IMEI-numre (15 sifre)	Dette brukes til å identifisere gyldige telefoner i nettverket. Nummeret kan også brukes til å blokkere eksempelvis stjalne telefoner. Du må kanskje også oppgi nummeret for Nokia Care-tjenester.

	Tast *#06# for å vise IMEI-nummeret.
Låsekode (sikkerhetskode) (minst 4 sifre eller tegn)	Dette bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Du kan angi at telefonen skal spørre etter låsekoden som du definerer. Hold koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har telefonen. Hvis du glemmer koden og telefonen blir låst, må telefonen på service. Tilleggs kostnader kan påløpe, og alle personlige data på telefonen kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte Nokia Care eller telefonleverandøren din.

Produkt- og sikkerhetsinformasjon

Nettverkstjenester og kostnader

Enheten er godkjent for bruk i nettverkene GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz og WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz. Du må ha et abonnement hos en tjenesteleverandør for å kunne bruke enheten.

Bruk av nettverkstjenester og nedlasting av innhold til enheten krever en nettverkstilkobling og kan medføre datatrafikkostnader. Enkelte produktfunksjoner krever støtte fra nettverket, og det kan hende at du må abonnere på dem.

Ta vare på enheten

Håndter enheten, batteriet, laderen og ekstrautstyret varsomt. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete eller skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på enheten, ødelegge batteriet, og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde temperaturer. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i håndboken.
- Uautoriserte endringer kan forårsake skade på enheten og innebære brudd på lovgivning for radioenheter.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette bevegelige deler og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- For å sikre at enheten fungerer best mulig, bør den fra tid til annen slås av, og batteriet fjernes.
- Hold enheten borte fra magneter eller magnetfelt.
- Du bør lagre viktige dataer på minst to steder, som for eksempel enheten, minnekortet eller datamaskinen, eller viktig informasjon må skrives ned.

Ved bruk over lang tid, kan enheten føles varm. Dette er i de fleste tilfeller normalt. Hvis du mener at enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner informasjon om resirkulering av Nokia-produkter på www.nokia.com/recycling.

Symbol med en utkrysset avfallsdunk



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU og EØS. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøprofil på www.nokia.com/ecoprofile.

Om Digital Rights Management

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Eiere av innhold kan bruke ulike typer DRM-teknologier til å beskytte sine åndsrettigheter, herunder beskyttelse av opphavsrett. Denne enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten får du tilgang til innhold som er beskyttet med WM DRM 10 og OMA DRM 2.0. Hvis en DRM-programvare ikke gir tilstrekkelig beskyttelse av innholdet, kan innholdets eiere be om at DRM-programvaren ikke lenger skal få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Ved å fjerne slik tilgang, kan det være at tilhørende DRM-beskyttet innhold som allerede finnes på enheten, ikke fornyes. Fjerning av DRM-programvarens tilgang vil ikke påvirke bruk av innhold som er beskyttet med andre typer DRM eller innhold som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet lisens som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, bruker du sikkerhetskopifunksjonen i Nokia Suite for sikkerhetskopiere både lisensene og innholdet.

Andre overføringsmetoder kan medføre at lisensen som må gjenopprettes sammen med innholdet for at du skal kunne bruke OMA DRM-beskyttet innhold etter at enhetsminnet er formatert, ikke overføres. Det kan også hende at du må gjenopprette lisensene hvis filene på enheten blir ødelagt.

Enkelte lisenser kan være knyttet til et bestemt SIM-kort, og det beskyttede innholdet er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet er satt inn i enheten.

Batterier og ladere

Batteri- og laderinformasjon

Det oppladbare batteriet som er beregnet for bruk sammen med denne enheten, er BL-5K. Nokia kan gjøre ytterligere batterimodeller tilgjengelig for denne enheten. Bruk alltid originale Nokia-batterier.

Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-15. Modellnummeret til den bestemte Nokia-laderen kan variere, avhengig av kontakten, merket med E, X, AR, U, A, C, K, B eller N.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet.

Batterisikkerhet

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet. Når du kobler fra en lader eller ekstraplast, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode.

En kortslutning kan skje når en metallgjenstand berører metallpolene på batteriet, for eksempel hvis du har et reservebatteri i lommen. Kortslutning kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, punktere eller istykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la batterivæsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege.

Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Bruk batteriet og laderen bare til de formålene de er beregnet for. Feil bruk eller bruk av ikke-godkjente batterier eller inkompatible ladere kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer, og kan oppheve all godkjenning og garanti. Hvis du tror at batteriet eller laderen er ødelagt, bør du ta det med til et servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Bruk kun laderen innendørs.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon**Ringe et nødnummer**

- 1 Kontroller at enheten er slått på.
- 2 Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Det kan også hende at du må gjøre følgende:
 - Sette inn et SIM-kort.
 - Deaktiver samtalebegrensninger som er aktivert for enheten, som for eksempel anropssperring, tillatte numre eller lukket brukerguppe.
 - Kontroller at frakoblet-profilen eller flyprofilen ikke er aktivert.
 - Låse opp displayet og tastene hvis de er låst.
- 3 Trykk flere ganger på avslutningstasten, til startskjermen vises.
- 4 Velg  for å åpne oppringingsfunksjonen.
- 5 Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
- 6 Trykk på ringetasten.
- 7 Gi nødvendig informasjon så nøyaktig og tydelig som mulig. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Når du slår på enheten for første gang, blir du bedt om å opprette en Nokia-konto. Du kan ringe nødnummer under oppsettet av kontoen ved å trykke på ringetasten.

 **Viktig:** Hvis enheten støtter Internett-anrop, aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonen. Enheten kan forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten. Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du må aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Små barn

Enheten og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern radiofrekvensenergi.

Implantert medisinsk utstyr

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- ikke oppbevare den trådløse enheten i en brystlomme.
- holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Hørsel



Advarsel: Når du bruker hodetelefoner, kan din evne til å høre lyder utenfra bli påvirket. Ikke bruk hodetelefonene i situasjoner hvor det kan medføre sikkerhetsrisikoer.

Noen trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

Nikkel

! **Merk:** Overflaten på denne enheten inneholder ikke nikkel i metallovertrekke. Overflaten på denne enheten inneholder rustfritt stål.

Beskytt enheten mot skadelig innhold

Enheten kan bli utsatt for virus og annet skadelig innhold. Ta følgende forholdsregler:

- Vær forsiktig når du åpner meldinger. De kan inneholde skadelig programvare eller på annen måte forårsake skade på enheten eller datamaskinen.
- Vær forsiktig med å godta tilkoblingsforespørsler, surfe på Internett eller laste ned innhold. Ikke godta Bluetooth-tilkobling fra kilder du ikke stoler på.
- Installer og bruk bare tjenester og programvare fra pålitelige kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse.
- Installer antivirusprogramvare og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner. Bruk kun ett antivirusprogram samtidig. Bruker du flere, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten og/eller datamaskinen.
- Vær forsiktig ved bruk av forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder. Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene.

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for radiofrekvensstråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret eller minst 1,5 centimeter fra kroppen. En eventuell bæresekke, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen bør ikke inneholde metall, og enheten bør være minst ovennevnte avstand unna kroppen.

Sending av datafiler eller meldinger krever en nettverkstilkobling med god kvalitet. Datafiler eller meldinger kan bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Følg avstandsinstruksjonene til overføring er fullført.

Kjøretøy

Radiosignaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnstrøyn, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør installere enheten i kjøretøy. Feil installasering eller service kan være farlig, og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstraustyr. Husk at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten i områder med eksplosjonsfare, for eksempel i nærheten av pumpene på bensinstasjoner. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskaade eller tap av liv. Overhold restriksjoner på bensinstasjoner, i drivstofflagre og -distribusjonsområder, på kjemiske anlegg og der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder der du blir anbefalt å slå av motoren i et kjøretøy, under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)**Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.**

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon.

Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 0,73 W/kg.

Bruk av forskjellig enhetstilbehør kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Opphavsrett og andre merknader

ERKLÆRING OM SAMSVAR

CE 0434

NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-675 -produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på <http://www.nokia.com/global/declaration>.

For produkter som kommer på markedet før 1. juli 2012, indikerer varselssymbolet begrensningene for bruk i Frankrike for WLAN-funksjonaliteten. I henhold til EUs beslutning 2009/812/EF vil varselssymbolet ikke lenger være relevant for WLAN-funksjonaliteten i dette produktet etter 1. juli 2012. Symbolet kan derfor ignoreres hvis det fortsatt finnes på produktet.

© 2012 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmerke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavn som er nevnt heri, kan være varemerker eller varemerkenavn tilhørende respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Verken Nokia eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak være ansvarlige for verken direkte, eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter, eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, konsekvens- eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som det er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Omvendt utvikling (reverse engineering) av programvare på enheten er forbudt i den grad gjeldende lov tillater det. I den grad denne brukerhåndboken inneholder begrensninger av Nokias inntættelser, garantier, erstatning og ansvar, skal slike begrensninger på samme måte begrense eventuelle inntættelser, garantier, erstatning og ansvar for Nokias lisensgivere.

Tilgjengelighet til enkelte produkter, funksjoner, programmer og tjenester kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med Nokia-forhandleren eller tjenesteleverandøren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Nokia gir ingen garanti for, og tar ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten. Ved å ta i bruk programmet, samtykker du i at programmet leveres "som det er". Nokia gir ingen inntøelser eller garantier for, og tar heller ikke noe ansvar for, funksjonalitet, innhold eller sluttbrukerstøtte for tredjepartsprogrammer som leveres med enheten.

Tilgjengelighet til Nokia-tjenester kan variere fra region til region.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene og lisensfritatte RSS-standarder fra Industry Canada. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Enheten skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker enheten i nærheten av mottakerutstyr). Kontakt ditt lokale servicested hvis du har behov for hjelp. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

/3.1. utgave NO

Stikkordregister

A

alarmklokke	96
anrop	43
— foreta	36, 38
— Internett	42, 43
— Internett-anrop	42
— konferanse	40
— sist oppringt	43
— sperre	45
— videoanrop	39
— viderekoble	44
anrop venter	38
antenner	16

B

bakgrunnsbilde	33
batteri	126, 127
— lade	12, 13
— sette inn	9
— spare strøm	29
berøringsskjerm	9, 19, 22, 24
bilder	73
— dele	64, 69, 72
— kopiere	15, 73, 110, 121
— organisere	72
— redigere	73
— sende	69, 117, 120
— skriver ut	75
— stedsinformasjon	67
— ta	66, 67, 68
— vise	70
— vise på en TV	75
Se <i>bilder</i>	
bilderredigering	73
bildevisning	74
blogger	61
blokkere	
— enheter	121

Bluetooth	118, 119, 120, 121
bokmerker	61
brukerhåndbok	17

C

chat-tjenester	103
----------------	-----

D

dataminne	106
datatilkoblinger	123
— Bluetooth	118
— kostnader	113
— pakke data	113
dato og klokkeslett	96, 97
dekryptering	111
deling, på nettet	64, 65, 69, 72
DM (direktemeldinger)	103
DRM	80

E

ekstern låsing	110
enhetslås	110, 111
e-post	56, 59
— lese og svare på	58
Se <i>e-post</i>	
Se <i>post</i>	
Exchange ActiveSync	56

F

fabrikkinnstillinger, gjenopprette	30
favoritter	49
filbehandling	105, 106, 107
filmer	74
fjernlås	111
fleroppgavekjøring	22
FM-radio	82, 83
FM-sender	81
frakoblet-profil	28
fødselsdager	100

G			
gjenopprette innstillinger	30	— dele videoer	69
GPS (Global Positioning System)	93	— Innspilling av videoklipp	68
Guider	92	— sende bilder	69
		— stedsinformasjon	67
		— ta bilder	66, 67, 68
H		Kart	83
headset	17	— bla gjennom	89
hjelp	17	— dele posisjoner	95
hurtigbufferminne	60	— endre visning	92
hurtigvalg	41	— Favoritter	94
høytaler	16, 36	— finne plasseringer	90
høytalertelefon	16	— guider	92
håndleddstropp	17	— gåruter	87, 88
		— kjøreruter	84
I		— lagre steder	94
ikoner	26, 27	— laste ned kart	91
IMEI-numre	124	— navigere	84, 85, 87, 88
innboks, meldinger	53	— posisjonering	93
innspilling		— rapportere	95
— anrop	43	— stemmestyring	88
— lyder	80	— synkronisering	94
— videoklipp	68	— trafikkinformasjon	86
innstillinger		— vise lagrede steder	94
— gjenopprette	30	— været	92
— språk	55	Kjør	
— tilgangspunkter	112	— kjøreruter	85
installere programmer	107	— stemmestyring	85
Internett		Kjøre	
Se nettleser		— endre visning	85
Internett-anrop	42, 43	— kartvisning	85
Internett-tilkobling	112	— kjøreruter	84
		— navigere	84
J		— planlegge reiseruter	86
Java-programmer	107	klokke	95, 96, 97
K		klokkeslett og dato	96, 97
kabeltilkobling	73, 121, 122	Kollektivtransport	88, 89
kalender	65, 98, 99, 100	kontakter	48, 51
kalkulator	102	— bilder	50
kamera	66	— favoritter	49
— dele bilder	69	— grupper	51
		— i sosiale nettverk	63, 65

— kopiere	15, 110
— lagre	48
— legge til	48
— redigere	48
— ringetoner	50
— sende	50, 117, 120
— synkronisering	51, 109
— søke	37
— widgets	34, 49
kontorprogrammer	101
kopiere innhold	14, 15, 73, 77, 79, 110, 121
kryptering	111
kundestøtte	17, 124

L

lade batteriet	12, 13, 126
lisenser	80
lokaliseringsinformasjon	93
lommelykt	28
lydløspofil	31
lydmeldinger	52, 53
låse	
— på avstand	111
— skjerm	15
— taster	15
— telefon	110, 111
låskode	110, 124

M

matinger, nyheter	61
meldinger	52, 53
— lyd	53
— samtaler	54
— sende	52, 53
meldingsoppleser	55
menyer	35
merkedager	100
Microsoft Communicator Mobile	103
minne	105, 112
— tømme	107

minnekort	11, 107
Mitt kort	50
MMS (multimedia message service)	52
multimediemeldinger	52
musikk	77, 79, 81
— spillelister	78
møteforespørsler	59
møter	98, 100

N

nedlastninger	35
— temaer	32
nettleser	62
— bla gjennom sider	60
— bokmerker	61
— hurtigbufferminne	60

Se *nettleser*

NFC	116, 117, 118
NFC (Near Field Communication)	117, 118
Nokia Butikk	
— kjøpe	35
— laste ned	35
Nokia E-post	56
Nokia Mail	56
Nokia Musikk	79
Nokia-støtteinformasjon	124
Nokia Suite	18, 79
Nokia Synkronisering	109
Nokia-tjenester	51
notater	102
nyhetsmating	61
nyhetsmatinger	61
nødsamtaler	127

O

oppdateringer	
— programmer	103, 104
— telefonprogramvare	103, 104, 105
oppgaver	100
opphavsrettsbeskyttelse	80

ordbok	102
overføre innhold	15, 73, 77, 79, 110, 121

P

PIN-koder	124
Plasseringsinformasjon	93, 100
posisjoneringsinformasjon	65
posisjonsinformasjon	93
post	55
— konfigurering	57
— opprette	59
— postkasse	57
— sende	59
— vedlegg	59
— widgeter	60
postkasse	
— tale	44
profiler	31, 32
— frakoblet	28
— opprette	32
— tilpassing	31, 32
programmer	22, 35, 104, 107, 108
programvare	107
programvareoppdateringer	103, 104, 105
PUK-koder	124

Q

Quickoffice	101
-------------	-----

R

radio	82, 83
RDS (Radio Data System)	83
ringe	
— nødnummer	127
ringetoner	31, 37, 50

S

sensorinnstillinger	37
sikkerhetskode	110, 124
sikkerhetskopiere innhold	73, 106

SIM-kort	51
— sette inn	9
skriver ut	75
skrivning	22, 23, 24, 25
skru på/av	13
slå på/av	13
SMS (short message service)	52
snarveier	19, 21, 34, 49
sosiale nettverk	62, 63, 64, 65
sperre anrop	45
spillelister	78
språkinnstillinger	55
startskjerm	21, 32, 33, 34, 49, 60
statusoppdateringer	64, 65
stedsinformasjon	62, 65, 67
støyreduksjon	9
synkronisering	51, 108, 109
søke	28
— kontakter	37
— radiostasjoner	82, 83

T

taleanrop	
Se <i>anrop</i>	
talekommandoer	41
tastatur	22, 24
tastelås	15
taster og deler	7, 8
tekstmeldinger	52
tekstmeldinger	52
telefon	
— konfigurering	14
telefonbok	
Se <i>kontakter</i>	
telefonlås	110, 111
Telefonoverføring	15, 110
temaer	32
tilgangskoder	124
tilkoblinger	123
tilpasse telefonen	31, 32, 33, 34, 35

toner	
— tilpassing	31
TV	
— vise bilder og videoer på	75

U

USB-lading	12, 13
USB-tilkobling	73, 121, 122

V

varslingslys	28
verdensur	97
videoanrop	39, 40
videoer	
— dele	46, 64, 72
— innspilling	68
— kopiere	73, 77
— sende	69, 117
— stedsinformasjon	67
— vise på en TV	75
videoklipp	76
— dele	46, 47, 69
— innspilling	68
— kopiere	15, 110, 121
— redigere	73, 74
— sende	120
— se på	70
— spille av	76
viderekoble anrop	44
virtuelt tastatur	22, 24
visittkort	50, 120
volumkontroll	16
VPN (virtuelt privat nettverk)	115
Været	92

W

webleser	60
webtilkobling	112
widgeter	33, 60
widgets	34, 49
Wi-Fi	114, 115

Z

zip-filer	103
-----------	-----