

Nokia C7-00: Používateľská príručka

Obsah**Ochrana 5****Začíname 7**

Tlačidlá a súčasti	7
Vloženie SIM karty a batérie	9
Vloženie pamäťovej karty	11
Nabíjanie	12
Zapnutie alebo vypnutie telefónu	14
Prvé použitie telefónu	14
Kopírovanie kontaktov alebo fotografií zo starého telefónu	15
Zablokovanie a odblokovanie tlačidiel a displeja	15
Umiestnenie antén	16
Zmena hlasitosti hovoru, skladby alebo videoklipu	17
Pripevnenie šnúrkou na zápästie	17
Headset	17
Využitie používateľskej príručky v telefóne	17

Inštalácia balíka Nokia Suite v počítači 18**Základné funkcie 19**

Používanie panela nástrojov	19
Funkcie dotykového displeja	19
Používanie skratiek	21
Prepínanie medzi otvorenými aplikáciami	22
Písanie textu	23
Indikátory displeja	27
Nastavenie telefónu, aby v prípade neprijatých hovorov alebo prijatých správ blikal	28
Blesk	29
Vyhľadávanie v telefóne a na internete	29
Používanie telefónu v režime off-line	29

Predĺženie napájacieho cyklu batérie	30
Obnovenie pôvodných nastavení	31

Personalizácia 32

Profily	32
Zmena témy	33
Úvodný displej	33
Organizovanie aplikácií	36
Stiahnutie hry, aplikácie alebo inej položky	37

Telefón 38

Zavolanie na telefónne číslo	38
Zapnutie reproduktora počas hovoru	38
Vyhľadanie kontaktu vo funkcii vytáčania	38
Stíšenie telefónu otočením	39
Volanie kontaktu	39
Prijatie čakajúceho hovoru	40
Uskutočnenie videohovoru	40
Prijatie videohovoru	41
Odmietnutie videohovoru	41
Uskutočnenie konferenčného hovoru	42
Volania na najpoužívanější čísla	43
Volanie kontaktu aktiváciou hlasom	43
Uskutočňovanie hovorov cez internet	44
Volanie posledného volaného čísla	45
Nahratie telefonického rozhovoru	45
Zobrazenie neprijatých hovorov	45
Volanie do svojej hlasovej schránky	45
Presmerovanie hovorov do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo	46
Blokovanie uskutočňovania alebo prijímania hovorov	46
Povolenie hovorov len na určité čísla	47
Zdieľanie videa	48

Kontakty 50

O aplikácii Kontakty	50
----------------------	----

Ukladanie telefónnych čísel a e-mailových adries	50	Prehliadanie webu	62
Uloženie čísla z prijatého hovoru alebo správy	50	Pridanie záložky	63
Rýchle kontaktovanie najdôležitejších ľudí	51	Vyžiadanie webového zdroja	63
Pridávanie dôležitých kontaktov na úvodný displej	51	Povolenie webovej stránky používať informácie o polohe	64
Nastavenie zvonenia pre kontakt	52	Sociálne siete	64
Priradenie obrázka ku kontaktu	52	O miniaplikácii sociálnej siete	64
Poslanie kontaktných informácií pomocou možnosti Moja vizitka	52	Zobrazenie aktualizácií stavu priateľov v jednom okne	65
Vytvorenie skupiny kontaktov	52	Zverejnenie stavu v službách sociálnej siete	65
Poslanie správy skupine ľudí	53	Prepojenie priateľov online so zoznamom kontaktov	66
Kopírovanie kontaktov zo SIM karty do telefónu	53	Zobrazenie aktualizácií stavu priateľov na úvodnom displeji	66
Zálohovanie kontaktov v službách Nokia	53	Prenesenie fotografie alebo videa do služby	66
Správy	54	Zdieľanie informácií o lokalite v aktualizácii stavu	67
O aplikácii Správy	54	Kontaktovanie priateľa zo služby sociálnej siete	67
Poslanie správy	54	Pridanie udalosti do kalendára telefónu	68
Poslanie správy kontaktu	55	Foto-Video	68
Poslanie zvukovej správy	55	O fotoaparáte	68
Prečítanie prijatej správy	55	Fotografovanie	68
Zobrazenie konverzácie	56	Ukladanie informácií o polohe do fotografií a videí	69
Vypočutie textovej správy	57	Fotografovanie v tme	70
Zmena jazyka používaného pri písaní	57	Tipy na prácu s fotografiami a videom	70
E-mail	57	Nahratie videoklipu	71
O aplikácii E-mail	57	Odoslanie fotografie alebo videa	71
Nokia E-mail	58	Zdieľanie fotografií alebo videí priamo z fotoaparátu	72
O aplikácii Exchange ActiveSync	58	Vaše fotografie a videá	72
Pridanie schránky	59	Galéria	72
Prečítanie prijatého e-mailu	60	Úprava nasnímanej fotografie	75
Poslanie e-mailu	61	Videoeditor	76
Odpoveď na žiadosť o stretnutie	61		
Otvorenie e-mailu z úvodného displeja	62		
Internet	62		
O webovom prehliadači	62		

Tlač nasnímanej fotografie	77	Uvoľnenie priestoru v pamäti telefónu	111
Prezeranie fotografií a sledovanie videí v televízore	77	Správa aplikácií	111
Videá a TV	78	Synchronizácia obsahu	112
Videá	78	Kopírovanie kontaktov alebo obrázkov medzi telefónmi	113
Hudba a zvuk	79	Ochrana telefónu	114
Prehrávač hudby	79	Príprava telefónu na recykláciu	115
O službe Hudba Nokia	82	Pripojenie	116
Chránený obsah	83	Pripojenia na internet	116
Nahrávanie zvukov	83	Sledovanie prenosu dát	117
Prehrávanie hudby prostredníctvom rádia	83	Wi-Fi	117
FM rádio	84	Pripojenia k sieti VPN	119
Mapy	86	Technológia NFC	120
O aplikáciách Mapy	86	Bluetooth	122
Navigácia do cieľa	87	Dátový kábel USB	125
Vyhľadávanie a zobrazovanie miest	92	Ukončenie sieťového pripojenia	127
Ukladanie a zdieľanie miest	97	Vyhľadanie ďalšej pomoci	128
Nahlásenie nesprávnych údajov na mape	98	Podpora	128
Plánovanie	99	Prístupové kódy	128
Hodiny	99	Informácie o produkte a bezpečnostné informácie	129
Kalendár	101	Register	136
Kancelária	104		
Quickoffice	104		
Čítanie dokumentov vo formáte PDF	105		
Používanie kalkulačky	105		
Písanie poznámky	105		
Preklad slov	106		
Otváranie alebo vytváranie súborov vo formáte zip	106		
Chat s kolegami	106		
Správa telefónu	107		
Aktualizácia softvéru a aplikácií telefónu	107		
Správa súborov	108		

Ochrana

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si celú používateľskú príručku.

VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Zariadenie vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE



Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

ODBORNÝ SERVIS



Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO



Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia na použitie s týmto zariadením. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

UCHOVÁVAJTE PRÍSTROJ V SUCHU



Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

SKLENENÉ SÚČASTI

Displej zariadenia je vyrobený zo skla. Ak prístroj spadne na tvrdý povrch alebo dostane silný úder, sklo sa môže rozbiť. Pokiaľ je sklo rozbité, nedotýkajte sa sklenených súčastí prístroja ani sa nepokúšajte odstrániť rozbité sklo z prístroja. Prestaňte prístroj používať, kým sklo nevymení kvalifikovaný profesionál.


CHRÁŇTE SI SLUCH

Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, vyhnite sa dlhodobému počúvaniu zariadenia pri vysokej hlasitosti. Keď počas používania reproduktora držíte zariadenie blízko svojho ucha, postupujte veľmi opatrne.

Začíname

Tlačidlá a súčasti

Pohľad zhora




- 1 Konektor microUSB
- 2 Indikátor nabíjania
- 3 AV konektor Nokia (3,5 mm)
- 4 Vypínač

Pohľad spredu




- 1 Slúchadlo
- 2 Tlačidlo Hovor
- 3 Mikrofón
- 4 Tlačidlo Menu
- 5 Tlačidlo Koniec
- 6 Predný fotoaparát

Pohľad z boku

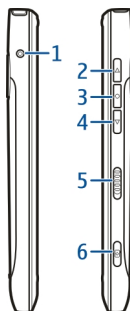

- 1 Konektor nabíjačky
- 2 Tlačidlo zvýšenia hlasitosti/priblíženia
- 3 Hlasové tlačidlo
- 4 Tlačidlo zníženia hlasitosti/oddialenia
- 5 Prepínač blokovania tlačidiel
- 6 Tlačidlo fotoaparátu 

Pohľad zozadu

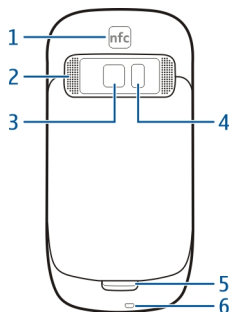

- 1 Oblasť NFC
- 2 Reproduktor
- 3 Zadný fotoaparát
- 4 Blesk fotoaparátu
- 5 Sekundárny mikrofón
- 6 Otvor na šnúрку na zápästie

Dotykový displej

Telefón môžete ovládať ľahkými dotykmi prstov na displeji. Ak použijete nechty, displej nebude reagovať.


Ak máte chladné prsty, displej nemusí reagovať na váš dotyk.

! Dôležité: Chráňte dotykovú plochu pred poškriabaním. Na písanie po dotykovej ploche nikdy nepoužívajte skutočné perá, ceruzky ani iné ostré predmety.

Odstránenie hluku

Ak voláte z hlučného prostredia, telefón odfiltruje hluk pozadia, aby bol váš hlas pre osobu na druhej strane linky zrozumiteľnejší.

Odstránenie hluku nie je k dispozícii, ak používate reproduktor alebo headset.

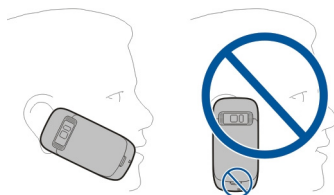

Najlepšie výsledky potlačenia hluku dosiahnete držaním telefónu so slúchadlom blízko ucha a hlavným mikrofónom nasmerovaným k ústam. Nezakrývajte sekundárny mikrofón na zadnej strane telefónu.


Vloženie SIM karty a batérie

! Dôležité: Toto zariadenie slúži len na používanie so štandardnou SIM kartou (pozri obrázok). Použitie nekompatibilných SIM kariet môže spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte. O používaní SIM karty s výrezom mini-UICC sa poraďte so svojím mobilným operátorom.




Dôsledne dodržiavajte pokyny, aby nedošlo k poškodeniu zadného krytu.


- 1 Potiahnite uvoľňovaciu západku zadného krytu smerom k spodnej časti telefónu a zložte kryt.

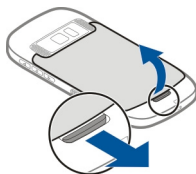


- 2 Ak je batéria vložená, vyberte ju.

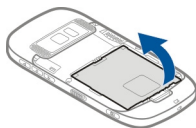


- 3 Vložte SIM kartu. Ubezpečte sa, že plôška s kontaktmi karty smeruje nahor. Kartu vsuňte dovnútra tak, aby zapadla na miesto.

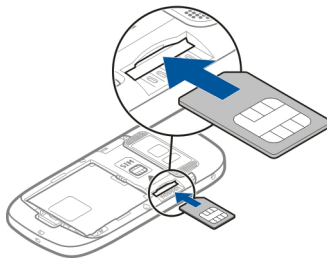

- 4 Zarovnajte kontakty na batérii a v priehradke na batériu a vložte batériu.

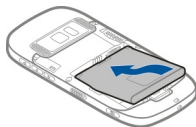

- 5 Ak chcete nasadiť zadný kryt, nasmerujte vrchné uzamykacie západky smerom k ich otvorom a zatlačte kryt nadol, až kým nezapadne na miesto.

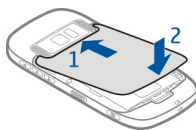

Vloženie pamäťovej karty


Používajte iba kompatibilné karty microSD a microSDHC schválené spoločnosťou Nokia na použitie s týmto prístrojom. Nekompatibilné karty môžu spôsobiť poškodenie karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte.

! Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu, keď ju používa niektorá aplikácia. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty a zariadenia a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte.




Uchovávajte všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

- 1 Vypnite telefón.
- 2 Potiahnite uvoľňovaciu západku zadného krytu smerom k spodnej časti telefónu a zložte kryt.

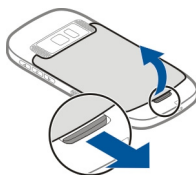

- 3 Ak je batéria vložená, vyberte ju.

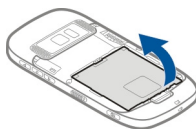

- 4 Do otvoru vložte kompatibilnú pamäťovú kartu. Ubezpečte sa, že ploška s kontaktmi karty smeruje nadol.



- 5 Zatlačajte kartu, kým nebudete počuť kliknutie.
- 6 Znova vložte batériu a nasadzte zadný kryt. Skontrolujte, či je kryt správne zatvorený.

Môžete nahrávať videá vo vysokom rozlíšení. Ak nahrávate video na pamäťovú kartu, na dosiahnutie čo najlepšieho výkonu použite rýchle, kvalitné karty microSD od známych výrobcov. Odporúča sa 4. trieda karty microSD (32 Mbit/s (4 MB/s)) alebo vyššia.

Vybratie pamäťovej karty


- 1 Vypnite telefón.
- 2 Zložte zadný kryt telefónu.
- 3 Ak je batéria vložená, vyberte ju.
- 4 Zatlačajte kartu dovnútra, až kým sa neuvolní. Potom ju vytiahnite.

Nabíjanie


Nabitie batérie

Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Pred prvým zapnutím telefónu ju však možno bude potrebné nabiť.

Ak telefón signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

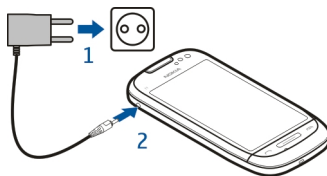

1

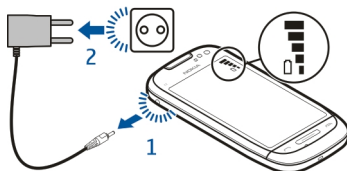


2

Batériu nie je potrebné nabíjať konkrétny čas. Telefón môžete používať aj počas nabíjania.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa zobrazí indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Tip: Na nabitie batérie môžete použiť aj kompatibilnú nabíjačku USB.

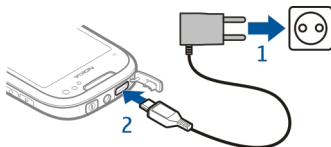


Nabíjanie batérie pomocou pripojenia USB

Batéria je takmer vybitá, ale nemáte so sebou nabíjačku? Na pripojenie telefónu ku kompatibilnému zariadeniu, ako je počítač, môžete použiť kompatibilný dátový kábel USB.

Nabíjanie pomocou pripojenia USB môžete použiť, keď nie je k dispozícii sieťová zásuvka. Počas nabíjania prístroja je možné prenášať dáta. Účinnosť nabíjania pomocou pripojenia USB sa môže výrazne líšiť a môže trvať pomerne dlho, kým sa nabíjanie začne a prístroj bude možné používať.

Počas nabíjania batérie môžete telefón používať.

Ak chcete zabrániť poškodeniu konektora nabíjačky, pri pripájaní alebo odpájaní kábla nabíjačky postupujte opatrne.

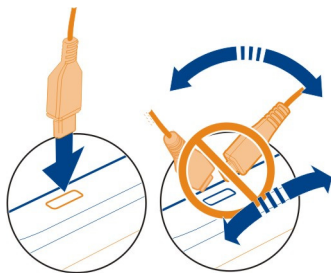

Zapnutie alebo vypnutie telefónu

Zapnutie

Stlačte a podržte vypínač , kým telefón nezavibruje.

Vypnutie

Stlačte a podržte vypínač .



Prvé použitie telefónu

Začnite používať telefón – skopírujte si kontakty, správy a ďalší obsah zo starého telefónu. Telefón vás dovedie k požadovaným možnostiam po jeho prvom zapnutí.

Ak chcete spustiť akciu, zvolte položku . Ak chcete preskočiť akciu, zvolte položku .

Ak chcete využívať služby Nokia, musíte si vytvoriť účet Nokia. Musíte mať pripojenie na internet. Informácie o možných poplatkoch si vyžiadajte od poskytovateľa sieťových služieb. Ak sa nemôžete pripojiť k internetu, môžete účet vytvoriť neskôr.

Ak už máte účet Nokia, napíšte svoje používateľské meno a heslo a zvolte symbol .

Tip: Zabudli ste heslo? Môžete požiadať o jeho zaslanie vo forme e-mailu alebo textovej správy.

Pomocou funkcie Prenos medzi telef. môžete kopírovať tento obsah:

- kontakty,
- správy,
- obrázky,
- videá.

Po nastavení e-mailového účtu si môžete schránku prijatých správ nechať zobrazovať na úvodnom displeji, aby ste mohli jednoducho pristupovať k svojim e-mailom.

Ak chcete počas nastavovania telefónu uskutočniť tiesňové volanie, stlačte tlačidlo Volat.

Kopírovanie kontaktov alebo fotografií zo starého telefónu

Chcete skopírovať dôležité informácie z predchádzajúceho telefónu Nokia a čo najskôr začať používať nový telefón? Pomocou aplikácie Prenos medzi telef. môžete bezplatne kopírovať napríklad kontakty, záznamy z kalendára a fotografie do nového telefónu.

Predchádzajúci telefón musí podporovať pripojenie Bluetooth.



- 1 Vyberte ikonu  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Prenos dát** > **Prenos medzi telef..**
- 2 Zo zoznamu zvolte starý telefón a potom spárujte telefóny. Pripojenie Bluetooth musí byť zapnuté v oboch telefónoch.
- 3 Ak druhý telefón vyžaduje prístupový kód, zadajte ho v oboch telefónoch.
Prístupový kód platí len pre aktuálne pripojenie a môžete ho určiť sami.
V niektorých telefónoch sa prístupový kód nemení. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému telefónu.
- 4 Zvolte, čo chcete kopírovať, a potom zvolte položku **OK**.

Ak starý telefón Nokia neobsahuje aplikáciu Prenos medzi telef., nový telefón ju môže poslať v správe pomocou pripojenia Bluetooth. Ak chcete aplikáciu nainštalovať, otvorte správu v starom telefóne a potom postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

Tip: Pomocou aplikácie Prenos medzi telef. tiež môžete neskôr skopírovať obsah z iných telefónov.

Zablokovanie a odblokovanie tlačidiel a displeja

Ak chcete zabrániť náhodnému vytočeniu čísla, keď máte telefón vo vrecku alebo v taške, zablokujte tlačidlá a displej telefónu.

Posuňte tlačidlo uzamykania.



Tip: Telefón môžete odblokovať aj tak, že stlačíte tlačidlo Menu a potom tlačidlo Odblokuj.

Nastavenie automatického blokovania tlačidiel a displeja

- 1 Vyberte položku  > Nastavenia a Telefón > Displej > Čas. limit šetriča/blokovania.
- 2 Určite časový limit, po ktorom sa tlačidlá a displej automaticky zablokujú.

Umiestnenie antén

Nedotýkajte sa oblasti antény, keď sa anténa používa. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže znížiť výdrž batérie z dôvodu vyššieho výkonu počas prevádzky.



Oblasť okolo antény je zvýraznená.

Zmena hlasitosti hovoru, skladby alebo videoklipu

Použite tlačidlá hlasitosti.

Hlasitosť môžete upraviť počas hovoru alebo keď je aktívna niektorá aplikácia.


Vďaka zabudovanému reproduktoru môžete hovoriť a počúvať z blízkej vzdialenosti bez toho, aby ste museli telefón držať pri uchu.

Zapnutie a vypnutie reproduktora počas hovoru

Zvoľte položku  alebo .


Pripevnenie šnúrky na zápästie

Prevlečte šnúрку cez otvor a utiahnite ju.

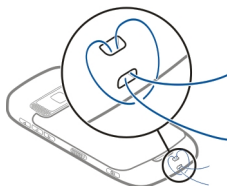

Headset

K telefónu môžete pripojiť kompatibilný headset alebo kompatibilné slúchadlá.

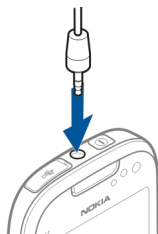

Využitie používateľskej príručky v telefóne

 Telefón obsahuje zabudovanú používateľskú príručku. Máte ju tak poruke vždy, keď ju potrebujete. Vyberte položku  > **Príručka**.

Otvorenie používateľskej príručky v príslušnej aplikácii

Zvoľte položku  > **Používateľská príručka**. Táto funkcia nie je k dispozícii pre všetky aplikácie.

Vyhľadávanie v používateľskej príručke

Po otvorení používateľskej príručky zvoľte položku  > **Hľadať** a do poľa vyhľadávania zadajte príslušné písmeno alebo slovo.

Otvorenie aplikácie z používateľskej príručky

Zvoľte odkaz na požadovanú aplikáciu v príslušnej téme.

Ak sa chcete prepnúť späť do používateľskej príručky, stlačte a podržte tlačidlo Menu, potiahnite prstom doľava alebo doprava a zvoľte používateľskú príručku.

Odkazy na súvisiace témy sa môžu nachádzať na konci inštrukcií.

Inštalácia balíka Nokia Suite v počítači

Pomocou počítačovej aplikácie Nokia Suite môžete spravovať obsah v telefóne a synchronizovať ho s kompatibilným počítačom. Môžete tiež aktualizovať telefón najnovším softvérom a sťahovať mapy.

Možno budete potrebovať internetové pripojenie. Informácie o poplatkoch za dáta si vyžiadajte od poskytovateľa sieťových služieb.

Stiahnite si do počítača najnovšiu verziu balíka Nokia Suite zo stránky www.nokia.com/nokiasuite.

Inštalácia balíka Nokia Suite pomocou telefónu

- 1 Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB.

Ak máte v počítači nainštalovaný operačný systém Windows XP alebo Windows Vista, nastavte režim USB v telefóne na možnosť Úložisko dát. Ak chcete nastaviť režim USB v telefóne, potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a zvoľte položku  > **Úložisko dát**.

Veľkokapacitná pamäť telefónu a pamäťová karta sa v počítači zobrazia ako vymeniteľné disky.

- 2 Ak sa automaticky neotvorí inštalačné okno, v aplikácii Správca súborov v počítači nájdite svoj telefón, otvorte ho a potom dvakrát kliknite na inštalačný súbor aplikácie Nokia Suite.
- 3 Postupujte podľa pokynov zobrazených v počítači.
- 4 Ak v počítači používate systém Windows XP alebo Windows Vista, po dokončení inštalácie sa uistite, že režim USB v telefóne je nastavený na možnosť Nokia Suite.

Ďalšie informácie o balíku Nokia Suite a o tom, v ktorých operačných systémoch balík Nokia Suite funguje, nájdete na stránke www.nokia.com/nokiasuite.

Základné funkcie

Používanie panela nástrojov

Panel nástrojov, ktorý sa nachádza v spodnej časti displeja, zjednodušuje používanie telefónu.



Otvorte hlavné menu.

Uskutočnenie hovoru.

Návrat na predchádzajúce zobrazenie.

Vyhľadávanie aplikácií.

Otvorenie menu volieb.

Funkcie dotykového displeja

Ak chcete vytvoriť interakciu s používateľským rozhraním, na dotykovom displeji klepnite alebo klepnite a podržte.


! Dôležité: Chráňte dotykovú plochu pred poškrábaním. Na písanie po dotykovej ploche nikdy nepoužívajte skutočné perá, ceruzky ani iné ostré predmety.

Otvorenie aplikácie alebo iného prvku na displeji

Klepnite na príslušnú aplikáciu alebo prvok.

Rýchly prístup k funkciám


Klepnite a podržte položku. Otvorí sa kontextové menu s dostupnými možnosťami.

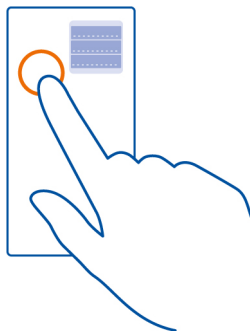

Príklad: Ak chcete poslať snímku alebo vymazať budenie, klepnite a podržte obrázok alebo budenie a z kontextového menu zvolte požadovanú voľbu.

Presunutie položky


Klepnite a podržte položku a posuňte ju prstom po displeji.

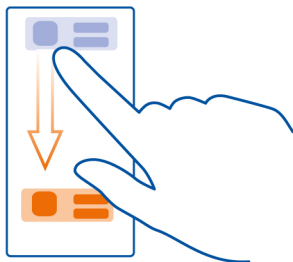

Príklad: Na úvodnom displeji môžete položky posúvať.

Potiahnutie

Položte prst na displej a rovnomerným pohybom ho posuňte požadovaným smerom.

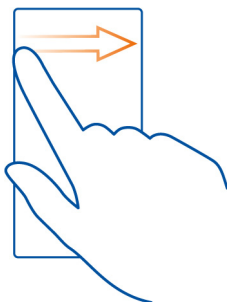


Príklad: Ak chcete prepnúť na ďalší úvodný displej, odklepnite doľava alebo doprava.

Ak chcete prechádzať v zozname alebo menu, rýchlo posuňte prst na displeji nahor alebo nadol a potom prst zdvihnite. Ak chcete prechádzanie zastaviť, klepnite na displej.

Priblíženie a oddialenie

Položte dva prsty na položku, napríklad na mapu, obrázok alebo webovú stránku, a posuňte prsty od seba alebo k sebe.


Tip: Môžete tiež dvakrát klepnúť na položku.

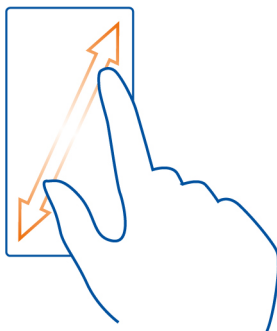

Používanie skratiek

Nemusíte v telefóne prechádzať zložitým spôsobom, aby ste napríklad otvorili alebo zatvorili internetové pripojenie alebo stíšili telefón. Prístup k týmto nastaveniam môžete získať priamo v menu stavu bez ohľadu na to, v ktorej aplikácii alebo zobrazení sa nachádzate.

Potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení.

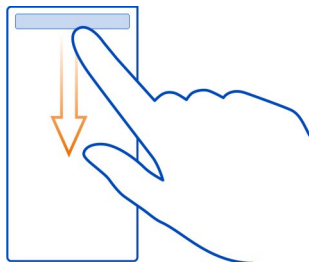

V menu stavu môžete:


- zobraziť upozornenia na neprijaté hovory alebo neprečítané správy,
- stíšenie telefónu,
- úprava nastavení pripojenia,
- zobraziť dostupné pripojenia k sieti Wi-Fi a pripojiť sa k sieti Wi-Fi,
- spravovať pripojenia Bluetooth.

Tip: Pri počúvaní hudby môžete získať rýchly prístup k prehrávaču hudby z oblasti stavu.

Prepínanie medzi otvorenými aplikáciami

V pozadí môžete vidieť, ktoré aplikácie a úlohy sú otvorené, a prepínať medzi nimi.

Stlačte a podržte tlačidlo Menu, potiahnite prstom doľava alebo doprava a vyberte požadovanú aplikáciu.

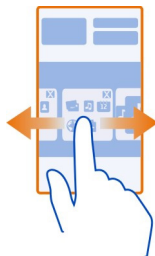

Ak nechávate aplikácie spustené v pozadí, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a použitie pamäte. Ak chcete zavrieť aplikáciu, ktorú nepoužívate, zvolte položku



Tip: Ak chcete zatvoriť všetky spustené aplikácie, vyberte a podržte prepínač úloh a z kontextového menu vyberte možnosť **Zavrieť všetky**.

Písanie textu

Zadávanie textu pomocou virtuálnej klávesnice

Používanie virtuálnej klávesnice

Ak chcete aktivovať virtuálnu klávesnicu, vyberte pole zadávania textu. Virtuálnu klávesnicu možno použiť v režime zobrazenia na šírku aj na výšku.

Virtuálna klávesnica v režime zobrazenia na výšku nemusí byť k dispozícii vo všetkých jazykoch písania.



- 1 Virtuálna klávesnica
- 2 Tlačidlo Zatvoriť – slúži na zatvorenie virtuálnej klávesnice.
- 3 Tlačidlá Shift a Caps Lock slúžia na zadávanie veľkých písmen pri písaní malých písmen a naopak. Požadované tlačidlo vyberte pred zadáním znaku. Ak chcete aktivovať režim Caps Lock, dvakrát vyberte toto tlačidlo.
- 4 Rozsah znakov – slúži na výber požadovaného rozsahu znakov, napríklad číslíc alebo špeciálnych znakov.
- 5 Tlačidlá so šípkami – slúžia na posúvanie kurzora doľava alebo doprava.
- 6 Medzerník – slúži na vloženie medzery.
- 7 Menu vstupu – slúži na aktivovanie prediktívneho zadávania textu alebo menu jazyka pri písaní.
- 8 Tlačidlo Enter – slúži na posunutie kurzora do ďalšieho riadka alebo pol'a zadávania textu. Ďalšie funkcie závisia od aktuálneho kontextu. Napríklad v poli webovej adresy webového prehliadača plní funkciu ikony Prejsť.
- 9 Tlačidlo Backspace – slúži na vymazanie znaku.

Prepínanie medzi virtuálnou klávesnicou a tlačidlami v režime zobrazenia na výšku
 Vyberte položku > **Alfanumerická klávesnica** alebo **Klávesnica QWERTY**.

Pridanie diakritického znamienka k znaku

Vyberte a podržte požadovaný znak.

Zapnutie prediktívneho písania textu pomocou klávesnice na displeji

Režim prediktívneho písania textu nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

- 1 Zvoľte symbol  > **Voľby zadávania textu** > **Aktivovať predikciu**. Zobrazí sa symbol .
- 2 Začnite písať slovo.
- 3 Ak chcete zobrazíť návrhy možných slov, zvoľte slovo, ktoré píšete. Keď sa zobrazí správne slovo, zvoľte ho.
- 4 Ak sa slovo nenachádza v slovníku, telefón poskytne náhradné slovo z daného slovníka. Ak chcete pridať nové slovo do slovníka, vyberte napísané slovo.

Vypnutie prediktívneho textu

Zvoľte položku  > **Voľby zadávania textu** > **Deaktivovať predikciu**.

Zmena nastavení zadávania textu


Zvoľte položku  > **Voľby zadávania textu** > **Nastavenia**.

Zadávanie textu pomocou virtuálnej klávesnice

Používanie virtuálnych tlačidiel

Ak pri písaní v režime zobrazenia na výšku uprednostňujete používanie alfanumerickej klávesnice, môžete prepnúť z virtuálnej klávesnice na virtuálne tlačidlá.

- 1 Vyberte pole zadávania textu.
- 2 Zvoľte položku  > **Alfanumerická klávesnica**.

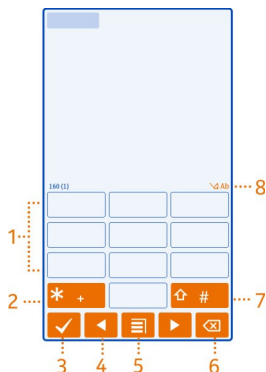

- 1 Číselné tlačidlá
- 2 * – slúži na zadávanie špeciálnych znakov alebo prepínanie medzi navrhovanými slovami, ak je zapnutý režim prediktívneho zadávania textu a je podčiarknuté slovo.
- 3 Tlačidlo Zatvoriť – slúži na zatvorenie virtuálnych tlačidiel.
- 4 Tlačidlá so šípkami – slúžia na posúvanie kurzora doľava alebo doprava.
- 5 Menu zadávania – slúži na aktivovanie prediktívneho zadávania textu, zmenu jazyka pri písaní alebo prepnutie na virtuálnu klávesnicu.
- 6 Tlačidlo Backspace – slúži na vymazanie znaku.
- 7 Tlačidlo Shift – slúži na zmenu veľkosti písmen. Rýchlym stlačením tlačidla dvakrát za sebou zapnete alebo vypnete režim prediktívneho zadávania textu. Stlačením a podržaním tlačidla prepnete medzi režimom písmen a čísel.
- 8 Indikátor zadávania textu (ak je k dispozícii) – označuje veľké a malé písmená a signalizuje, či je zapnutý režim písmen alebo čísel alebo režim prediktívneho písania textu.

Aktivácia zadávania textu tradičným spôsobom pomocou virtuálnej klávesnice

Rýchlo dvakrát za sebou stlačte tlačidlo s mriežkou #.

Zadanie znaku

- 1 Opakovane vyberajte číselné tlačidlá (1 – 9), až kým sa nezobrazí požadovaný znak. K dispozícii je viac znakov, ako je zobrazené na tlačidle.
- 2 Ak sa ďalšie písmeno nachádza na rovnakom tlačidle, počkajte, kým sa zobrazí kurzor alebo presuňte kurzor dopredu a znova vyberte príslušné tlačidlo.

Vloženie medzery

Vyberte položku **0**.

Presunutie kurzora do nového riadka

Trikrát vyberte položku **0**.

Aktivácia prediktívneho písania textu pomocou virtuálnej klávesnice

Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého možno pridávať nové slová. Režim prediktívneho písania textu nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

- 1 Zvoľte položku  > **Zapnúť prediktívny text**.
- 2 Požadované slovo napíšete použitím tlačidiel 2 – 9. Každé písmeno zadajte jedným stlačením tlačidla. Ak chcete so zapnutým anglickým slovníkom napísať napríklad slovo Nokia, stlačte tlačidlo **6** (N), **6** (o), **5** (k), **4** (i) a **2** (a).
Navrhované slovo sa mení po každom výbere tlačidla.
- 3 Ak slovo nie je správne, opakovane vyberajte položku *****, kým sa nezobrazí správna zhoda. Ak sa slovo nenachádza v slovníku, vyberte položku **Hláskovať**, tradičným spôsobom zadajte požadované slovo a vyberte položku **OK**.
Ak sa za slovom zobrazí **?**, slovo sa v slovníku nenachádza. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte položku *****, tradičným spôsobom zadajte požadované slovo a vyberte položku **OK**.
- 4 Ak chcete vložiť medzeru, vyberte položku **0**. Ak chcete vložiť štandardné interpunkčné znamienko, vyberte položku **1** a potom opakovane vyberajte položku *****, kým sa nezobrazí správne znamienko.
- 5 Začnite písať ďalšie slovo.

Inaktivácia režimu prediktívneho písania textu

Rýchlo dvakrát za sebou stlačte tlačidlo s mriežkou **#**.

Definovanie jazyka používaného pri písaní

Vyberte položku  > **Nastavenia** a položku **Telefón** > **Dotykový vstup** > **Jazyk pri písaní**.

Zmena jazyka pri písaní

Zvoľte položku  > **Jazyk pri písaní**.

Počet dostupných možností môže byť rôzny.

Indikátory displeja

Všeobecné ikony



Dotyková plocha a tlačidlá sú zablokované.

Nieko sa vám pokúšal dovolať.

Máte neprečítané správy.

Ak ikona správ bliká, zložka prijatých správ môže byť plná.

Máte zmeškanú udalosť z kalendára.

Budík je nastavený.

V zložke Na odoslanie sa nachádzajú správy čakajúce na odoslanie.


Používate druhú telefónnu linku.

Prichádzajúce hovory sú presmerované na iné číslo. Ak máte dve telefónne linky, číslo predstavuje aktívnu linku.

Telefón je pripravený na internetový hovor.

Dátový prenos je aktívny.

Ikony Bluetooth a USB

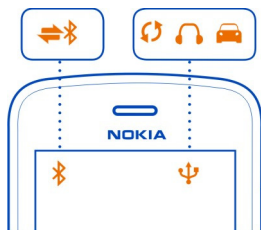

Pripojenie Bluetooth je zapnuté.

Keď táto ikona bliká, telefón sa pokúša spojiť s iným zariadením.

Telefón posielá dáta prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

K telefónu je pripojený kábel USB.

Telefón sa synchronizuje.

Vysielač FM je aktívny.




Vysielač FM odosiela údaje.

K telefónu je pripojený kompatibilný headset.

K telefónu je pripojená kompatibilná súprava do auta.

K telefónu je pripojený kompatibilný textový telefón.

Ikony siete

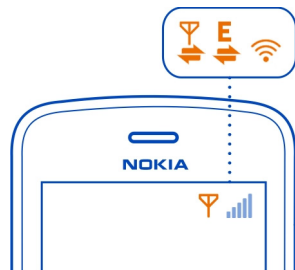

Telefón je pripojený k sieti GSM.

Telefón je pripojený k sieti 3G.

Pripojenie Wi-Fi je otvorené.

Dátové pripojenie GPRS sa otvára alebo zatvára.

Dátové pripojenie GPRS je otvorené.

Dátové pripojenie GPRS je podržané.

Dátové pripojenie EGPRS sa otvára alebo zatvára.

Dátové pripojenie EGPRS je otvorené.

Dátové pripojenie EGPRS je podržané.

Dátové pripojenie 3G sa otvára alebo zatvára.

Dátové pripojenie 3G je otvorené.

Dátové pripojenie 3G je podržané.

Pripojenie HSPA sa otvára alebo zatvára.

Pripojenie HSPA je otvorené.

Pripojenie HSPA je podržané.

Nastavenie telefónu, aby v prípade neprijatých hovorov alebo prijatých správ blikal

Keď svetlo upozornenie telefónu bliká, máte neprijatý hovor alebo prijatú správu.

Vyberte položku > Nastavenia a položku Telefón > Svetlá upozornení > Svetlo upozornenia.

Blesk

Blesk fotoaparátu možno použiť ako baterku. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť baterku, posuňte a na dve sekundy podržte prepínač blokovania tlačidiel.

Bleskom nesviette nikomu do očí.

Vyhľadávanie v telefóne a na internete



Preskúmajte telefón a internet. Môžete vyhľadávať e-maily, kontakty, fotografie, hudbu alebo aplikácie uložené v telefóne a na internete.

Vyberte položku  > Hľadanie.

- 1 Začnite písať hľadané slovo a zvolte niektorú z navrhovaných zhôd.
- 2 Ak chcete vyhľadávať na internete, zvolte odkaz na vyhľadávanie na internete na konci výsledkov vyhľadávania. Musíte mať aktívne pripojenie na internet.

Tip: Miniaplikáciu hľadania môžete pridať na úvodný displej. Na úvodnom displeji klepnite na prázdnu časť a chvíľu ju podržte, potom zvolte položku **Prid. miniaplikáciu** a vyberte zo zoznamu miniaplikáciu hľadania.

Používanie telefónu v režime off-line

Na miestach, kde nechcete uskutočňovať alebo prijímať hovory, môžete naďalej otvárať kalendár, zoznam kontaktov a hry off-line, ak si aktivujete profil off-line. Telefón vypnete na miestach, kde je používanie mobilných telefónov zakázané alebo kde by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Stlačte vypínač  a zvolte možnosť **Off-line**.

Po aktivácii profilu Offline sa pripojenie k celulárnej sieti ukončí. Zablokujú sa všetky rádiové frekvencie signály prenášané medzi telefónom a celulárnou sieťou. Ak sa pokúsíte poslať správu, uloží sa do zložky Na odoslanie a pošle sa až po aktivácii iného profilu.

Telefón môžete používať aj bez SIM karty. Vypnite telefón a vyberte SIM kartu. Keď zariadenie znova zapnete, aktivuje sa profil off-line.



Dôležité: V režime off-line nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, ani nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie mobilnou sieťou. Možnosť volania na oficiálne tiesňové číslo naprogramované v prístroji môže byť dostupná. Uskutočňovanie hovorov z prístroja bude možné až po zmene nastavenia režimu.

Keď je profil off-line aktívny, naďalej sa môžete pripájať k sieti Wi-Fi, aby ste napríklad mohli čítať e-maily alebo prehliadať internetové stránky. Používať môžete aj pripojenie Bluetooth.

Ak je technológia NFC aktivovaná, zostane aktívna aj v profile off-line. Ak chcete technológiu NFC deaktivovať, zvolte položku  > **Nastavenia a Pripojenie** > **NFC** > **NFC** > **Vypnúť**.

Nezabudnite dodržiavať všetky platné bezpečnostné opatrenia.

Predĺženie napájacieho cyklu batérie

Ak musíte mať stále poruke nabíjačku, existuje niekoľko spôsobov, ktoré vám pomôžu znížiť spotrebu energie telefónu.

- Batériu treba vždy úplne dobiť.
- Aktivujte režim šetrenia energie, čím sa optimalizujú nastavenia telefónu, ako napríklad **Režim siete** a **Šetrič displeja**.

Aktivácia režimu šetrenia energie

Stlačte vypínač  a zvolte možnosť **Zapnúť šetrenie energie**. Ak chcete vypnúť režim šetrenia energie, stlačte vypínač  a vyberte možnosť **Vypnúť šetrenie energie**.

Zatvorenie nepoužívaných aplikácií

Stlačte a podržte tlačidlo Menu, potiahujte prstom, kým sa nezobrazí požadovaná aplikácia, a zvolte položku .

Zvuky, témy a efekty

- Je potrebné stlmiť nepotrebné tóny, napríklad tóny tlačidiel.
- Je vhodnejšie používať slúchadlá ako reproduktor.
- Je vhodné zmeniť časový interval, po uplynutí ktorého sa displej telefónu vypne.

Nastavenie časového limitu osvetlenia displeja

Vyberte položku  > **Nastavenia a Telefón** > **Displej** > **Časový limit osvetlenia**.

Aktivácia tmavej témy a tapety

Vyberte položku  > **Nastavenia a Témy** > **Všeobecné**.

Ak chcete zmeniť tapetu, na úvodnom displeji zvolte položku  > **Zmeniť tapetu**.

Inaktivácia animovaných efektov pozadia

Zvoľte položku  > Nastavenia a Témy > Všeobecné >  > Efekty témy > Vypnuté.

Zníženie jas displeja

Vyberte položku  > Nastavenia a Telefón > Displej > Jas.

Vypnutie šetriča displeja Veľké hodiny

Vyberte položku  > Nastavenia a Témy > Šetrič displeja > Žiadny.

Používanie siete

- Ak počúvate hudbu alebo inak používate telefón, ale nechcete uskutočňovať ani prijímať hovory, aktivujte profil off-line.
- Nastavte telefón tak, aby kontroloval nové e-maily zriedkavejšie.
- Na pripojenie k internetu používajte radšej Wi-Fi než mobilné dátové pripojenie (GPRS alebo 3G).
- Ak je telefón nastavený na používanie sietí GSM aj 3G (duálny režim), spotrebúva tak viac energie pri vyhľadávaní siete 3G.

Inaktivácia pripojenia Bluetooth, keď nie je potrebné

Potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a zvoľte položku .

Vypnutie vyhľadávania dostupných sietí Wi-Fi

Potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a zvoľte položku .

Vytvorenie mobilného dátového pripojenia (3G alebo GPRS) len v prípade potreby

Ak chcete ukončiť mobilné dátové pripojenie, potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a zvoľte položku .

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak telefón nefunguje správne, môžete obnoviť pôvodné hodnoty niektorých nastavení.

- 1 Ukončíte všetky aktívne hovory a zatvorte všetky aktívne pripojenia.
- 2 Vyberte položku  > Nastavenia a Telefón > Správa telefónu > Pôvodné nastavenia > Obnoviť.
- 3 Ak sa zobrazí výzva, zadajte bezpečnostný kód.

Neovplyvní to dokumenty ani súbory uložené v telefóne.

Po obnovení pôvodných nastavení sa telefón vypne a znova zapne. Môže to trvať dlhšie ako zvyčajne.

Personalizácia

Profily

O profiloch

 Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Profily**.

Čakáte hovor, ale nachádzate sa na mieste, kde telefón nemôže zvoniť? Telefón má niekoľko skupín nastavení nazývaných profily, ktoré možno personalizovať pre rozličné okolnosti a prostredia. Môžete tiež vytvárať vlastné profily.

Profily možno personalizovať niektorým z uvedených spôsobov:

- Zmeniť zvonenie a tóny upozornení na správy.
- Zmeniť hlasitosť zvonenia a tónov tlačidiel.
- Vypnúť tóny tlačidiel a tóny hlásení.
- Aktivovať hlásenia vibrovaním.
- Nastaviť telefón tak, aby vyslovil meno volajúceho kontaktu.

Tip: Chcete mať rýchly prístup k profilom? Pridajte miniaplikáciu profilu na úvodný displej.

Personalizácia zvonenia a iných tónov

Tóny telefónu môžete personalizovať pre každý profil.

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Profily**.

Zvoľte profil, položku **Personalizovať** a požadovanú voľbu.

Tip: Ak chcete stiahnuť ďalšie zvonenia zo služby Nokia Obchod, zvolte položku **Stiahnuť zvuk**. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Tip: Ak chcete nastaviť obľúbenú skladbu z prehrávača hudby ako zvonenie, zvolte položku **Skladby**.

Stíšenie telefónu

Keď je zapnutý tichý profil, všetky zvonenia a hlásenia sa vypnú. Tento profil zapnite, ak ste napríklad v kine alebo na schôdzke.

Potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a potom zvolte položku **Tichý**.

Zmena profilu pre schôdzky

Po aktivácii profilu Schôdzka telefón namiesto zvonenia diskkrétne pípne.

Stlačte vypínač  a zvolte možnosť **Schôdzka**.

Vytvorenie nového profilu

Ako môžete dosiahnuť, aby telefón spĺňal vaše potreby v práci, v škole alebo doma? Môžete si vytvárať nové profily pre rôzne situácie a pomenúvať ich príslušnými názvami.

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Profily**.

Zvoľte položku  > **Vytvoriť nový** a definujte nastavenia profilu.

Tip: Pre profil môžete nastaviť špecifické zvonenie. Vyberte položku **Zvonenie**.

Nastavenie profilu s časovým limitom

Profil môžete aktivovať do nastaveného času, po ktorom sa aktivuje predchádzajúci použitý profil.

Zvoľte položku  > **Nastavenia** > **Profily**.

- 1 Zvoľte požadovaný profil a položku **Načasovaný**.
- 2 Nastavte čas, kedy sa má profil s časovým limitom ukončiť.

Zmena témy

 Témy môžu oživiť váš telefón – zmeňte si jeho vzhľad a farebnú schému.

- 1 Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Témy**.
- 2 Vyberte položku **Všeobecné** a tému.

Tip: Ak chcete stiahnuť ďalšie témy zo služby Nokia Obchod, zvolte položku **Stiahnuť témy**. Ďalšie informácie o službe Nokia Obchod nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Úvodný displej

O úvodnom displeji

Možnosti úvodného displeja:

- zobrazovanie hlásení alebo indikátorov neprijatých hovoroch a prijatých správ,
- otváranie obľúbených aplikácií,
- ovládanie aplikácií, napríklad prehrávača hudby,
- pridávanie skratiek pre konkrétne funkcie (napríklad napísanie správy),

- prezeranie obľúbených kontaktov a možnosť okamžite im zavolať alebo poslať správu.

Môžete mať viacero úvodných displejov – vyskúšajte oddelenie pracovných a súkromných záležitostí na ich vlastné úvodné zobrazenia.

Úvodný displej je interaktívny. Ak chcete rýchlo skontrolovať kalendár, zvolíte dátum. Ak chcete nastaviť budenie, zvolíte hodiny.

Personalizácia úvodného displeja

Chcete mať v pozadí úvodného displeja svoju obľúbenú krajinu alebo fotografie rodiny? Môžete zmeniť tapetu a usporiadanie položiek na každom úvodnom displeji samostatne a prispôbiť ich tak podľa vlastných želaní.


Zmena tapety

Klepnite na prázdnu oblasť na úvodnom displeji a podržte a potom zvolíte položku **Zmeniť tapetu**.

Tip: Ďalšie snímky výplní pozadia si môžete stiahnuť zo služby Nokia Obchod. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Zmena usporiadania položiek na úvodnom displeji

Klepnite na položku a podržte a potom ju zachyťte a presuňte na nové miesto.

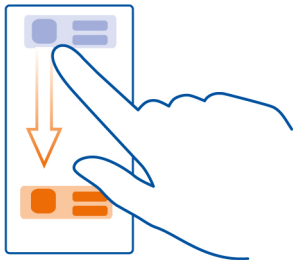

Tip: Položky môžete zachytávať a presúvať medzi rôznymi úvodnými displejmi.

Pridanie nového úvodného displeja

Zvolíte položku **≡** > **Pridať ďalší úvodný displej**.

Pridanie miniaplikácie na úvodný displej

Chcete vedieť, aké má byť dnes počasie alebo čo je nové vo svete? Miniaplikácie môžete pridať na úvodný displej, vďaka čomu budete mať poruke všetky dôležité informácie.

Na úvodnom displeji klepnite a podržte prázdnu časť a z kontextového menu zvolte položku **Prid. miniaplikáciu** a požadovanú miniaplikáciu.

Miniaplikácia môže zlepšiť fungovanie súvisiacej aplikácie a môže tiež zmeniť spôsob fungovania aplikácie.

Tip: Ďalšie miniaplikácie si môžete stiahnuť zo služby Nokia Obchod.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Niektoré miniaplikácie na úvodnom displeji sa môžu automaticky pripájať na internet. Ak tomu chcete zabrániť, ukončíte mobilné dátové spojenie. Potiahnite prstom z oblasti hlásení smerom nadol a zvolte položku .

Odstránenie miniaplikácie z úvodného displeja

Stlačte a podržte miniaplikáciu a zvolte položku .

Pridanie skratky na úvodný displej


Vedeli ste, že môžete vytvárať skratky k najčastejšie používaným aplikáciám a funkciám? Skratky môžete pridávať k aplikáciám alebo aktivitám, napríklad písaniu správ.

Na úvodnom displeji klepnite a podržte prázdnu časť a z kontextového menu zvolte položku **Pridať skratku** a požadovanú aplikáciu alebo akciu.

Prepínanie medzi úvodnými displejmi

Môžete mať viac ako jeden úvodný displej. Vytvoriť môžete napríklad úvodný displej pre pracovné a súkromné záležitosti a pre každý personalizovať rôzny obsah.

Ak chcete prepnúť na ďalší úvodný displej, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

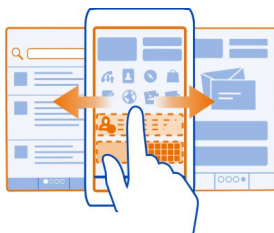

... označuje aktuálny úvodný displej.

Pridávanie dôležitých kontaktov na úvodný displej

Pridávajte najdôležitejšie kontakty na úvodný displej, aby ste im mohli rýchlo volať alebo posilať správy.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

Zvoľte kontakt uložený v pamäti telefónu a položku  > **Pridať na Úvodný displej**.

Volanie kontaktu

Na úvodnom displeji zvolte kontakt a stlačte tlačidlo **Volať**. Ak je ku kontaktu priradených viacero čísel, zvolte požadované číslo.

Poslanie správy kontaktu

Na úvodnom displeji zvolte kontakt a položku **Správa**.

Odstránenie kontaktu z úvodného displeja

Na úvodnom displeji stlačte a podržte kontakt a zvolte položku .

Kontakt sa odstráni z úvodného displeja, ale zostane v zozname kontaktov.

Organizovanie aplikácií

Chcete sa k najpoužívanejším aplikáciám dostať ešte rýchlejšie? V hlavnom menu môžete aplikácie usporadúvať do zložiek a skryť menej používané aplikácie.

Zvoľte položku .

Vytvorenie novej zložky

Zvoľte položku  > **Nová zložka**.

Presúvanie aplikácií do zložky

Zvoľte a podržte vybranú aplikáciu a potom vyberte položku **Presunúť do zložky** a novú zložku.

Tip: Ak chcete presunúť aplikácie alebo zložky, v menu klepnite na displej a podržte na ňom prst a potom vyberte možnosť **Usporiadať**.

Stiahnutie hry, aplikácie alebo inej položky

Stiahnite si bezplatné hry, aplikácie a videá alebo si kúpte ďalší zaujímavý obsah pre váš telefón. V službe Nokia Obchod nájdete veci špeciálne pre váš telefón.

- 1 Zvoľte menu  > **Obchod** a potom sa prihláste k účtu Nokia.
- 2 Vyberte položku.
- 3 Ak je pri položke zobrazená cena, zvoľte možnosť **Kúpiť**. Ak je položka bezplatná, zvoľte možnosť **Načítať**.
- 4 Za položky môžete zaplatiť kreditnou kartou alebo prostredníctvom telefónneho účtu (ak je táto možnosť k dispozícii).
Ak chcete v účte Nokia uložiť detaily o karte, zvoľte položku **Pridať**.
- 5 Vyberte ikonu **Zaplať**.
- 6 Ak chcete potvrdiť, zadajte meno užívateľa a heslo účtu Nokia a potom zvolením položky **Pokračovať** spustíte sťahovanie.

Po dokončení sťahovania môžete položku otvoriť alebo zobraziť. Počas sťahovania môžete pokračovať vo vyhľadávaní ďalšieho obsahu.

Položky sa v telefóne ukladajú podľa typu obsahu. Ak chcete zmeniť predvolené umiestnenie, zvoľte položku  > **Preferencie inštalácie** a miesto, kam chcete ukladať položky.

Tip: Na stiahnutie väčších súborov, ako sú hry, aplikácie alebo videoklipy, použite pripojenie Wi-Fi.

Tip: Detaily o platobnej karte si môžete uložiť vo svojom účte Nokia, aby ste ich pri každom nákupe v službe Nokia Obchod nemuseli opakovane zadávať. Do účtu môžete pridať viacero kariet a pri nákupe vybrať tú, ktorú práve chcete použiť.

Dostupnosť spôsobov platby závisí od krajiny vášho bydliska a poskytovateľa sieťových služieb.

Ďalšie informácie o položke získate od príslušného vydavateľa.

Telefón

Zavolanie na telefónne číslo

- 1 Na úvodnom displeji zvolíte položku  a potom zadajte telefónne číslo.
Ak chcete číslo vymazať, zvolíte položku .
Ak chcete zadať znak + používaný pri medzinárodných hovoroch, dvakrát zvolíte položku *.
- 2 Stlačte tlačidlo Voláť.
- 3 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo Koniec.

Zapnutie reproduktora počas hovoru

Ak chcete, aby sa do hovoru mohli zapojiť aj iné osoby v miestnosti, zapnite zabudovaný reproduktor.

Zvolíte položku .


Pri uskutočňovaní alebo prijatí videohovoru sa reproduktor zapne automaticky.

Vypnutie reproduktora

Zvolíte položku .

Vyhľadanie kontaktu vo funkcii vytáčania

Na úvodnom displeji zvolíte položku  a potom začnete písať meno alebo priezvisko kontaktu. Môžete vyhľadávať aj podľa názvu spoločnosti. Každé písmeno zadajte jedným zvolením príslušného číselného tlačidla. Ak napríklad chcete vyhľadať slovo Nokia, zvolíte tlačidlá 6, 6, 5, 4 a 2.

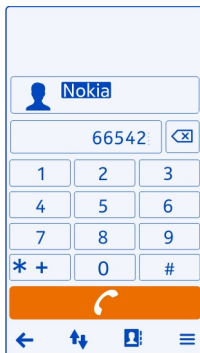

Zavolanie nájdenému kontaktu

Výber kontaktu.

Poslanie správy kontaktu

Stlačte a podržte požadovaný kontakt a na karte kontaktu zvolte položku **Správa**.

Uskutočnenie videohovoru s kontaktom

Stlačte a podržte požadovaný kontakt a na karte kontaktu zvolte položku **Videohovor**.


Stíšenie telefónu otočením

Ak telefón zvoní vtedy, keď nechcete byť rušení, môžete zvonenie stíšiť otočením telefónu.

Zapnutie funkcie stíšenia otočením

Vyberte položku  > **Nastavenia a Telefón** > **Nastavenia senzorov** > **Stíšiť hovory** > **Zapnuté**.

Keď telefón zvoní, otočte ho displejom nadol.

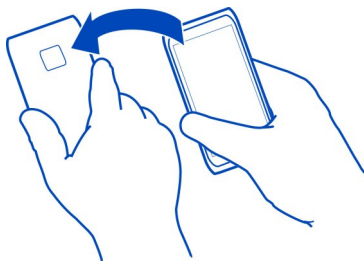

Volanie kontaktu

- 1 Vyberte položku  > **Kontakty**.
- 2 Ak chcete vyhľadať kontakt, zvolte položku  a potom do vyhľadávacieho poľa napíšte prvé písmená alebo znaky mena alebo priezviska.
- 3 Vyberte kontakt.
- 4 Na karte kontaktu vyberte položku **Hovor**.
- 5 Ak je ku kontaktu priradených viacero telefónnych čísel, zvolte číslo, na ktoré chcete zavolať.

Prijatie čakajúceho hovoru

V čase, keď práve telefonujete, môžete prijať aj iný hovor. Funkcia Čakajúci hovor je služba siete.

Stlačte tlačidlo Volat'. Prvý hovor sa podrží.

Zapnutie, vypnutie alebo kontrola stavu služby

Vyberte položku ☎ > Nastavenia a Telefonovanie > Hovor > Čakajúci hovor > Aktivovať, Deaktivovať alebo Overiť stav.

Prepínanie medzi aktívnym a podržaným hovorom

Zvoľte symbol ≡ > Vymeniť.

Prepojenie podržaného a aktívneho hovoru

Zvoľte symbol ≡ > Prepojiť. Odpojte sa od hovorov.

Ukončenie aktívneho hovoru


Stlačte tlačidlo Koniec.

Ukončenie oboch hovorov

Zvoľte symbol ≡ > Ukončiť všetky hovory.

Uskutočnenie videohovoru

Máte priateľov alebo príbuzných, ktorých nevidate veľmi často? Ak ich chcete vidieť a porozprávať sa s nimi, využite videohovor.

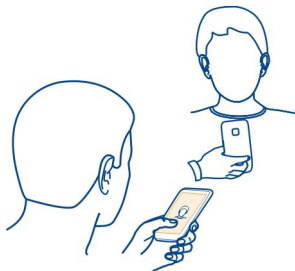

Videohovor je služba siete a na jeho uskutočnenie musíte byť v dosahu pokrytia sieťou 3G.

Informácie o dostupnosti a poplatkoch si vyžiadajte od poskytovateľa sieťových služieb.

Videohovory možno uskutočňovať iba medzi dvoma účastníkmi. Videohovory nemožno uskutočňovať zároveň s iným hlasovým hovorom ani videohovorom.

Uskutočnenie videohovoru s kontaktom

- 1 Zvoľte položku  > **Kontakty** a príslušný kontakt.
- 2 Na karte kontaktu vyberte položku **Videohovor**.
Pri videohovoroch sa predvolene používa predná kamera. Nadviazanie pripojenia videohovoru si vyžaduje istý čas.
Videohovor je aktívny, keď vidíte dve videosnímky a cez reproduktor počujete zvuk. Ak príjemca hovoru nechce poslať video, budete počuť len hlas volajúceho a môžete vidieť jeho snímku, prípadne prázdny displej.
- 3 Videohovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Uskutočnenie videohovoru s telefónnym číslom

- 1 Na úvodnom displeji zvoľte položku  a potom zadajte telefónne číslo.
- 2 Zvoľte položku  > **Videohovor**.

Prijatie videohovoru

Keď prichádza videohovor, zobrazí sa ikona .

- 1 Stlačte tlačidlo Voláť.
- 2 Ak chcete spustiť odosielanie živého videa, vyberte položku **Áno**.
Po prijatí videohovoru sa automaticky zapne reproduktor.

Ak odosielanie videa nespustíte, zo strany volajúceho budete počuť iba zvuk. Namiesto vlastného videa sa zobrazí sivá plocha.

Spustenie odosielania živého videa počas videohovoru

Zvoľte položku  > **Zapnúť** > **Posielanie videa**.

Nahradenie sivej plochy fotografiou

- 1 Vyberte položku  > **Nastavenia a Telefonovanie** > **Hovor** > **Snímka pre videohovor**.
- 2 Zvoľte položku **Definuje užívateľ** a príslušnú fotografiu.

Odmietnutie videohovoru

Keď prichádza videohovor, zobrazí sa ikona .

Stlačte tlačidlo Koniec.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Konferenčný hovor môžete mať až so šiestimi ľuďmi vrátane vás. Konferenčné hovory sú službou siete.



Konferenčné videohovory nemajú podporu.

- 1 Zavolajte prvému účastníkovi.
- 2 Ak chcete zavolať inej osobe, zvolte symbol **≡** > **Nový hovor**. Zadaťte telefónne číslo. Prípadne zadajte prvé písmená kontaktu a potom ho zvolte. Prvý hovor sa podrží.
- 3 Po prijatí nového hovoru zvolte položku **≡** > **Konferencia**.

Pridanie ďalšej osoby ku konferenčnému hovoru

Zavolajte osobe, ktorú chcete pridať, a nový hovor pridajte ku konferenčnému hovoru.

Súkromná konverzácia s účastníkom konferenčného hovoru

Zvolte symbol **≡** > **Zobraziť účastníkov**. Prejdite na príslušného účastníka a zvolte symbol **≡** > **Súkromne**. Konferenčný hovor v telefóne bude podržaný. Ostatní účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať.

Ku konferenčnému hovoru sa vrátite tak, že zvolíte symbol **≡** > **Konferencia**. Ak má konferenčný hovor viac ako troch účastníkov, zvolte symbol **≡** > **Pridať do konferencie**.

Vyradenie účastníka z konferenčného hovoru, ktorý ste iniciovali vy

Zvolte symbol **≡** > **Zobraziť účastníkov**. Prejdite na príslušného účastníka a zvolte symbol **≡** > **Vyradiť účastníka**.

Ukončenie aktívneho konferenčného hovoru

Stlačte tlačidlo Koniec.

Volania na najpoužívanéjšie čísla

Priateľom a rodine môžete rýchlo zavolať tak, že najpoužívanéjšie telefónne čísla pridelíte určitým číselným tlačidlám na telefóne.

Vyberte položku  > Nastavenia a Telefonovanie > Rýchla voľba.

Pridelenie telefónneho čísla číselnému tlačidlu

- 1 Vyberte číselné tlačidlo, ktorému chcete pridať telefónne číslo.
Tlačidlo 1 () je vyhradené pre odkazovú schránku.
- 2 Zvoľte kontakt zo zoznamu kontaktov.

Odstránenie alebo zmena telefónneho čísla priradeného číselnému tlačidlu

Vyberte a podržte priradené tlačidlo a z kontextového menu vyberte položku **Odstrániť** alebo **Zmeniť**.

Volanie

Na úvodnom displeji zvolte symbol  a potom stlačte a podržte priradené číselné tlačidlo.

Volanie kontaktu aktiváciou hlasom

Pomocou hlasu môžete uskutočňovať hovory alebo inak ovládať telefón.

Hlasové povelý sú závislé od hlasu hovoriaceho. Povelý automaticky vytvára telefón.

Pri pridávaní kontaktov alebo úprave hlasových povelov nepoužívajte pre rôzne kontakty alebo povelý príliš krátke alebo podobné mená a názvy.

 **Upozornenie:** Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Pri používaní hlasovej voľby sa využíva reproduktor. Keď vyslovujete hlasový povel, držte telefón blízko tváre.

- 1 Na úvodnom displeji stlačte a podržte tlačidlo **Volať**. Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom headsetu, stlačte a podržte tlačidlo headsetu.
- 2 Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Zreteľne vyslovte uložené meno kontaktu.
- 3 Telefón prehrá syntetizovaný hlasový povel rozpoznaného kontaktu vo zvolenom jazyku telefónu a zobrazí meno a číslo príslušného kontaktu. Ak chcete hlasovú voľbu zrušiť, vyberte položku **Skonči**.

Vypočutie si hlasového povelu pre kontakt

- 1 Zvoľte kontakt a položku  > **Detaily hlasovej voľby**.
- 2 Pošlite detail kontaktu.

Ak je pre jedno meno uložených niekoľko čísel, môžete vysloviť aj meno a typ čísla, napríklad mobil alebo telefón.

Uskutočňovanie hovorov cez internet**Internetové hovory**

Môžete uskutočňovať a prijímať hovory cez internet. Služby internetových hovorov môžu podporovať hovory medzi počítačmi, medzi mobilnými telefónmi a medzi zariadením VoIP a bežným telefónom. Služba internetových hovorov je služba siete.

Niektorí poskytovatelia služby internetových hovorov ponúkajú bezplatné internetové hovory. Informácie o dostupnosti a poplatkoch za pripojenie získate od poskytovateľa služby internetových hovorov.

Ak chcete uskutočniť alebo prijať internetový hovor, musíte sa nachádzať v dosahu siete Wi-Fi alebo mať paketové dátové pripojenie (GPRS) v sieti 3G a zariadenie musí byť prihlásené v službe internetových hovorov.

Inštalácia služby internetových hovorov

Služby internetových hovorov môžete vyhľadávať v službe Nokia Obchod. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

- 1 Stiahnite si inštalačnú miniaplikáciu príslušnej služby internetových hovorov.
- 2 Ak chcete spustiť inštaláciu, vyberte príslušnú inštalačnú miniaplikáciu.
- 3 Postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

Po nainštalovaní služby internetových hovorov sa v zozname kontaktov zobrazí záložka danej služby.

Uskutočnenie internetového hovoru

Po prihlásení sa v službe internetových hovorov môžete uskutočňovať hovory priamo zo zoznamu priateľov alebo kontaktov.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

Volanie kontaktu zo zoznamu priateľov

- 1 Otvorte záložku služby internetových hovorov a prihláste sa v niektorej službe internetových hovorov.
- 2 Zo zoznamu priateľov zvoľte kontakt a potom položku **Internetový hovor**.

Internetový hovor na telefónne číslo

- 1 Na úvodnom displeji zvolíte položku  a potom zadajte číslo.
- 2 Zvolíte položku  a voľbu na uskutočnenie internetového hovoru.

Volanie posledného volaného čísla

Pokúšate sa niekomu volať, ale nedvíha to? Môžete mu veľmi jednoducho zavolať znova. V denníku hovorov sa zobrazujú informácie o uskutočnených a prijatých hovoroch.

Na úvodnom displeji stlačte tlačidlo Volať a zvolíte číslo alebo kontakt.

Nahratie telefonického rozhovoru

Môžete nahrávať telefonické konverzácie.

- 1 Počas hovoru zvolíte symbol  > Ísť na Úvodný displej a potom položku  > Nahrávač.
- 2 Ak chcete spustiť nahrávanie, zvolíte položku .
- 3 Ak chcete nahrávanie zastaviť, zvolíte symbol . Zvukový klip sa automaticky uloží do zložky Zvukové súbory v aplikácii Súbory.

Nahrávač hlasu nemožno používať počas dátového prenosu alebo pri otvorenom spojení GPRS.

Zobrazenie neprijatých hovorov

Na úvodnom displeji sa zobrazujú neprijaté hovory. Zobrazuje sa celkový počet zmeškaných udalostí vrátane neprijatých hovorov a prijatých správ.

Ak chcete zobraziť telefónne číslo, potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a potom zvolíte hlásenie o neprijatých hovoroch. Zobrazí sa meno volajúceho, ak je uložené v zozname kontaktov.

Spätné volanie kontaktu alebo na číslo

Vyberte príslušný kontakt alebo číslo.

Zobrazenie zoznamu neprijatých hovorov neskôr

Na úvodnom displeji stlačte tlačidlo Volať a potom otvorte záložku neprijatých hovorov .

Volanie do svojej hlasovej schránky

Hovory, ktoré neprijmete, môžete presmerovať do hlasovej schránky, kde vám volajúci môžu zanechať odkaz. Odkazová schránka je služba siete.

Na úvodnom displeji zvolíte položku  a potom stlačíte a podržíte tlačidlo **1**.

Zmena telefónneho čísla hlasovej schránky

- 1 Vyberte položku  > **Nastavenia a Telefonovanie** > **Schránka hovorov**.
- 2 Stlačíte a podržíte požadovanú schránku a potom zvolíte položku **Zmeniť číslo**.
- 3 Zadáte číslo (požiadajte oň poskytovateľa služieb) a potom stlačíte tlačidlo **OK**.

Presmerovanie hovorov do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo

Ak nemôžete prijímať prichádzajúce hovory, môžete ich presmerovať.

Vyberte položku  > **Nastavenia a Telefonovanie** > **Presmerovanie** > **Hovory**.

Presmerovanie hovorov je služba siete. Ďalšie informácie si vyžiadajte od poskytovateľa služieb siete.

Presmerovanie neprijatých hlasových hovorov

Vyberte položku **Ak neodpovedá** > **Aktivovať** > **Do odkazovej schránky**.

Presmerovanie hlasových hovorov počas prebiehajúceho hovoru

Vyberte položku **Ak je obsadené** > **Aktivovať** > **Do odkazovej schránky**.

Súčasne možno použiť niekoľko volieb presmerovania.

Presmerovanie všetkých hlasových hovorov na iné telefónne číslo

- 1 Vyberte položku **Všetky hovory** > **Aktivovať** > **Na iné číslo**.
- 2 Zadáte číslo. Ak chcete použiť číslo uložené v zozname kontaktov, zvolíte položku **Nájdí**.

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemožno používať súčasne.

Blokovanie uskutočňovania alebo prijímania hovorov

V určitých situáciách môžete chcieť zablokovať uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov prostredníctvom telefónu. Môžete napríklad obmedziť všetky odchádzajúce medzinárodné hovory alebo prichádzajúce hovory, keď ste v zahraničí.

Vyberte položku  > **Nastavenia a možnosť Telefonovanie** > **Blokovanie hovorov**.

Blokovanie hovorov je služba siete.

Ak chcete zmeniť nastavenia, potrebujete od poskytovateľa služieb siete blokovacie heslo.

Blokovanie uskutočňovania hovorov

- 1 Ak je služba internetového hovoru nainštalovaná, vyberte položku **Blokovanie mobilných hovorov**.
- 2 Ak chcete zablokovať uskutočňovanie všetkých alebo medzinárodných hovorov, vyberte položku **Odchádzajúce hovory** alebo **Medzinárodné hovory**. Ak chcete zablokovať uskutočňovanie medzinárodných hovorov, ale povoliť hovory v domovskej krajine, vyberte položku **Medzinárodné okrem hovorov domov**.
- 3 Vyberte položku **Aktivovať**. Funkcia Blokovanie hovorov sa týka všetkých hovorov vrátane dátových prenosov.

Blokovanie prijímania hovorov

- 1 Ak je služba internetového hovoru nainštalovaná, vyberte položku **Blokovanie mobilných hovorov**.
- 2 Ak chcete zablokovať prijímanie všetkých alebo medzinárodných hovorov, keď ste v zahraničí, vyberte položku **Prichádzajúce hovory** alebo **Prichádzajúce hovory pri roamingu**.
- 3 Vyberte položku **Aktivovať**.

Blokovanie anonymných internetových hovorov

Vyberte položku **Blokovanie internetových hovorov** > **Blokovanie anonym. hovorov** > **Zapnuté**.

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemožno používať súčasne.

Povolenie hovorov len na určité čísla

Môžete povoliť hovory len na čísla členov rodiny alebo na iné dôležité telefónne čísla a zablokovať všetky ostatné telefónne čísla.

Zvoľte položku  > **Kontakty** a  > **Čísla na SIM** > **Čísla Pevného zoznamu**.

Službu pevného zoznamu nepodporujú všetky SIM karty. Vyžaduje sa kód PIN2 od poskytovateľa služieb.

Zapnutie pevného zoznamu

Zvoľte položku  > **Zapnúť pevný zoznam** a potom zadajte kód PIN2.

Výber ľudí, ktorým je povolené volať

- 1 Zvoľte položku  > **Nový SIM kontakt**.
- 2 Zadajte kód PIN2.
- 3 Napíšte meno kontaktu a telefónne číslo, na ktoré sú hovory povolené, a potom zvoľte položku .

Ak chcete do pevného zoznamu pridať kontakt zo zoznamu kontaktov, zvolte menu  > **Pridať z Kontaktov** a príslušný kontakt.

Ak chcete kontaktu uloženému na karte SIM poslať textovú správu, keď je služba pevného zoznamu aktívna, musíte do pevného zoznamu pridať aj číslo centra textových správ.

Zdieľanie videa

O aplikácii Zdieľanie videa

Počas hlasového hovoru môžete zdieľať živý videoprenos alebo nahrať video z vášho telefónu s druhým kompatibilným telefónom. Zdieľanie videa je služba siete.

Po zapnutí zdieľania videa sa automaticky zapne reproduktor. Ak nechcete použiť reproduktor, môžete využiť kompatibilný headset.

Požiadavky na zdieľanie videa

Pri zdieľaní videa musíte vy i príjemca spĺňať tieto požiadavky:

- Musíte byť pripojení k sieti 3G. Ak sa jeden z vás presunie mimo dosahu siete 3G, zdieľanie bude pokračovať ako hlasový hovor.
- Musíte mať zapnutú funkciu zdieľania videa.
- Musíte mať nastavenie spojenie od účastníka k účastníkovi.

Ďalšie informácie o službe, dostupnosti siete 3G a poplatkoch účtovaných za používanie tejto služby získate od poskytovateľa služieb siete.

Nastavenie zdieľania videa

Ak chcete nastaviť zdieľanie videa, potrebujete nastavenie priamej komunikácie medzi používateľmi a nastavenie pripojenia k sieti 3G.

Priama komunikácia medzi používateľmi je tiež známa ako spojenie SIP (Session Initiation Protocol – protokol vytvorenia spojenia). Požiadajte poskytovateľa služieb siete o nastavenia profilu SIP a uložte ich v telefóne. Poskytovateľ služieb siete vám môže nastavenia poslať v konfiguračnej správe alebo vám poskytne zoznam potrebných parametrov.

Nastavenie spojenia od účastníka k účastníkovi

- 1 Vyberte položku  > **Nastavenia**.
- 2 Zvoľte položku **Pripojenie** > **Nast. administrátora** > **Nastavenia SIP** a profil SIP.
- 3 Zadaťte potrebné nastavenia profilu SIP.

Zmena nastavení zdieľania videa

Vyberte položky  > **Nastavenia** a **Pripojenie** > **Zdieľanie videa**.

Používanie pripojenia k sieti 3G

Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od poskytovateľa služieb siete.

Pridanie adresy SIP ku kontaktu

- 1 Vyberte položku  > Kontakty.
- 2 Zvoľte kontakt a položku .
- 3 Zvoľte položku  > Zdieľať video.
- 4 Napíšte SIP adresu vo formáte menouzivatela@nazovdomeny (namiesto názvu domény môžete použiť adresu IP).

Ak nepoznáte adresu SIP kontaktu, môžete na zdieľanie videa použiť aj telefónne číslo príjemcu vrátane predvoľby krajiny, napríklad +421 (ak túto službu podporuje poskytovateľ sieťových služieb).

Zdieľanie živého videoprenosu alebo nahratého videoklipu

Počas aktívneho hlasového hovoru zvoľte položku  > Zdieľať video.

- 1 Ak chcete zdieľať živý videoprenos, vyberte položku **Živé video**.
Ak chcete zdieľať video, zvoľte položku **Video**.
- 2 Vyberte požadovanú adresu SIP alebo telefónne číslo príjemcu uložené na karte kontaktu. Ak nie je SIP adresa alebo telefónne číslo k dispozícii, zadajte detaily manuálne a potom zvoľte položku **OK**. Pri zadávaní telefónneho čísla musíte zadať aj kód krajiny. Pozvánka sa pošle na adresu SIP.

Ak počas zdieľania videoklipu otvoríte inú aplikáciu, zdieľanie sa preruší.

Pokračovanie zdieľania

Stlačte a podržte tlačidlo Menu, potiahnite prstom doľava alebo doprava, a potom zvoľte aktívny hovor a položku  > **Obnoviť zdieľanie videa**.

Ukončenie zdieľania videa

Zvoľte položku **Stop**. Ak chcete ukončiť hlasový hovor, stlačte tlačidlo Koniec. Ukončením hovoru sa ukončí aj zdieľanie videa.

Automatické uloženie zdieľaného živého videa

Zvoľte položku  > Nastavenia a Pripojenie > Zdieľanie videa > Uloženie videa > **Zapnuté**.

Prijatie pozvania na zdieľanie videa

Vyberte položku **Áno**. Zdieľanie videa sa začne automaticky.

Kontakty

O aplikácii Kontakty



Zvoľte položku  > Kontakty.

Môžete ukladať a organizovať telefónne čísla, adresy a ďalšie kontaktné informácie priateľov. Ak chcete mať jednoduchý prístup k najdôležitejším kontaktom, môžete ich nastaviť ako obľúbené.

Ukladanie telefónnych čísel a e-mailových adries

V zozname kontaktov môžete ukladať telefónne čísla, e-mailové adresy a ďalšie informácie o priateľoch.

Vyberte položku  > Kontakty.

Pridanie kontaktu do zoznamu kontaktov

- 1 Zvoľte položku .
- 2 Zvoľte detail kontaktu a vyplňte pole.
- 3 Po pridaní detailov zvoľte položku .

Úprava kontaktných informácií

- 1 Zvoľte kontakt a položku .
- 2 Zvoľte detail kontaktu a upravte informácie.
- 3 Po úprave všetkých potrebných detailov zvoľte položku .

Pridávanie ďalších detailov na kartu kontaktu

Zvoľte kontakt, položku  >  a požadovaný detail kontaktu.

Uloženie čísla z prijatého hovoru alebo správy

Prijali ste hovor alebo správu od osoby, ktorej telefónne číslo ešte nemáte uložené v zozname kontaktov? Číslo môžete jednoducho uložiť v novom alebo existujúcom zázname v zozname kontaktov.

Uloženie čísla z prijatého hovoru

- 1 Na úvodnom displeji stlačte tlačidlo Volieť.
- 2 Otvorte záložku Prijaté hovory .
- 3 Vyberte a podržte číslo telefónu a z kontextového menu vyberte položku **Uložiť do Kontaktov**.
- 4 Vyberte, či chcete vytvoriť nový alebo aktualizovať existujúci záznam v zozname kontaktov.

Uloženie čísla z prijatej správy

- 1 Vyberte položku  > Správy.
- 2 V zozname Konverzácie stlačte a podržte správu a z kontextového menu zvolte položku **Uložiť do Kontaktov**.
- 3 Vyberte, či chcete vytvoriť nový alebo aktualizovať existujúci záznam v zozname kontaktov.

Rýchle kontaktovanie najdôležitejších ľudí

Najdôležitejšie kontakty môžete nastaviť ako obľúbené. Obľúbené kontakty sa nachádzajú na začiatku zoznamu Kontakty, preto sa s nimi možno rýchlo kontaktovať.

Vyberte položku  > Kontakty.

Nastavenie kontaktu ako obľúbeného

Vyberte a podržte príslušný kontakt a z kontextového menu vyberte položku **Pridať k obľúbeným**.

Odstránenie kontaktu zo skupiny obľúbených

Vyberte a podržte príslušný kontakt a z kontextového menu vyberte položku **Odstrániť z obľúbených**. Tento kontakt sa neodstráni zo štandardného zoznamu kontaktov.

Pridávanie dôležitých kontaktov na úvodný displej

Pridávajte najdôležitejšie kontakty na úvodný displej, aby ste im mohli rýchlo volať alebo poslať správy.

Vyberte položku  > Kontakty.

Zvoľte kontakt uložený v pamäti telefónu a položku  > **Pridať na Úvodný displej**.

Volanie kontaktu

Na úvodnom displeji zvolte kontakt a stlačte tlačidlo **Voláť**. Ak je ku kontaktu priradených viacero čísel, zvolte požadované číslo.

Poslanie správy kontaktu

Na úvodnom displeji zvolte kontakt a položku **Správa**.

Odstránenie kontaktu z úvodného displeja

Na úvodnom displeji stlačte a podržte kontakt a zvolte položku .

Kontakt sa odstráni z úvodného displeja, ale zostane v zozname kontaktov.

Nastavenie zvonenia pre kontakt

Chcete rozpoznať, že vám volá konkrétna osoba? Môžete pre ňu nastaviť špecifické zvonenie.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

- 1 Zvoľte kontakt a položku .
- 2 Zvoľte položku **Zvonenie** a požadované zvonenie.

Priradenie obrázka ku kontaktu

Chcete rýchlo zistiť, kto vám volá? Pridajte konkrétnym kontaktom obrázky.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

- 1 Vyberte príslušný kontakt.
- 2 Zvoľte položku  vedľa mena kontaktu a zvoľte položku **Pridať snímku**.
- 3 Vyberte obrázok zo zložky Galéria. Môžete tiež urobiť novú fotografiu a zvoliť ju.

Zmena alebo odstránenie obrázka

Zvoľte obrázok a z kontextového menu zvoľte možnosť **Zmeniť snímku** alebo **Odstrániť snímku**.

Poslanie kontaktných informácií pomocou možnosti Moja vizitka

Moja vizitka predstavuje elektronickú vizitku. Pomocou možnosti Moja vizitka môžete poslať svoje kontaktné informácie ostatným.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

Poslanie kontaktných informácií ako vizitky

- 1 Vyberte a podržte položku **Moja vizitka** a z kontextového menu vyberte položku **Poslať ako kartu kontaktu**.
- 2 Zvoľte spôsob odoslania.

Úprava kontaktných informácií v zobrazení Moja vizitka

- 1 Zvoľte položku **Moja vizitka**.
- 2 Zvoľte položku  a detail, ktorý chcete upraviť.
- 3 Ak chcete pridať ďalšie detaily, zvoľte položku .

Vytvorenie skupiny kontaktov

Po vytvorení skupín kontaktov môžete poslať správu niekoľkým ľuďom súčasne. K jednej skupine môžete napríklad priradiť členov svojej rodiny.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

- 1 Otvorte záložku  a zvolte položku  > **Nová skupina**.
- 2 Zadajte názov skupiny a vyberte položku **OK**.
- 3 Na záložke  zvolte skupinu a položku  > **Pridať členov**.
- 4 Označte kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny, a zvolte položku .

Poslanie správy skupine ľudí

Chcete rýchlo poslať správu všetkým členom svojej rodiny? Ak ste ich priradili k jednej skupine, môžete im poslať správu všetkým súčasne.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

- 1 Otvorte záložku .
- 2 Vyberte a podržte názov skupiny a z kontextového menu vyberte položku **Vytvoriť správu**.

Kopírovanie kontaktov zo SIM karty do telefónu

Ak máte na SIM karte uložené kontakty, môžete ich skopírovať do telefónu. Ku kontaktom uloženým v telefóne môžete pridať ďalšie detaily, ako napríklad alternatívne telefónne čísla, adresy alebo obrázky.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

Zvoľte položku  > **Čísla na SIM** > **Kopírovať všetky do tel..**

Zálohovanie kontaktov v službách Nokia

Ak zálohujete svoje kontakty v službách Nokia, neskôr ich môžete jednoducho skopírovať do nového telefónu. V prípade krádeže alebo poškodenia telefónu máte stále prístup k zoznamu kontaktov online.

Vyberte položku  > **Kontakty**.

Zvoľte položku  > **Nokia Synch.** > **Synchronizovať**.

Ak povolíte automatickú synchronizáciu, všetky zmeny vykonané v zozname kontaktov sa automaticky zálohujú v službách Nokia.

Ak chcete využívať služby Nokia, potrebujete účet Nokia. Ak si chcete stránky služieb Nokia prezerať prostredníctvom telefónu, zobrazí sa výzva na vytvorenie účtu.

Ak na automatickú synchronizáciu kontaktov používate službu Nokia Synchronizácia, nepovoľujte synchronizáciu kontaktov so žiadnou inou službou, pretože môže dôjsť

ku konfliktom. Služba Nokia Synchronizácia nie je k dispozícii pre kontakty, ak kontakty synchronizujete v službe Mail for Exchange.

Správy

O aplikácii Správy



Zvoľte položku > Správy.

Posielať a prijímať môžete rôzne typy správ:

- textové správy,
- zvukové správy,
- multimediálne správy obsahujúce obrázky a videoklipy,
- správy skupinám.

Aplikácia Správy vyžaduje podporu siete.

Poslanie správy

Prostredníctvom textových a multimediálnych správ môžete rýchlo kontaktovať priateľov a rodinu. Do multimediálnej správy môžete pridávať obrázky, videoklipy a zvukové klipy, ktoré chcete zdieľať.

Vyberte položku > Správy.

- 1 Zvoľte ikonu .
- 2 Ak chcete pridať telefónne číslo príjemcu manuálne, zadajte číslo do poľa Komu a zvoľte ikonu .
- Ak chcete príjemcov vybrať zo zoznamu kontaktov, zvoľte menu > Pridať príjemcu.
- 3 Vyberte pole zadávania textu, napíšte správu a zvoľte ikonu .
- 4 Ak chcete pridať prílohu, zvoľte ikonu .
- 5 Zvoľte ikonu .

Poslanie správy s prílohou môže byť drahšie ako poslanie štandardnej textovej správy. Ďalšie informácie si vyžadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Môžete odosielať textové správy, ktoré majú viac znakov, ako je limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky.

Znaky s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Ak je textová správa príliš dlhá, môže sa previesť do podoby multimediálnej správy, aby ju bolo možné odoslať príjemcovi. Ak chcete túto funkciu vypnúť, pri písaní správy zvolte menu  > **Voľby odoslania** > **Typ správy** > **Text**.

Ak textovú správu posielate jednému alebo viacerým príjemcom, pričom pri jednom z príjemcov je ako kontaktný údaj uvedená e-mailová adresa namiesto telefónneho čísla, textová správa sa prevedie do podoby multimediálnej správy.

Ak je položka, ktorú vkladáte do multimediálnej správy, príliš veľká pre danú sieť, zariadenie ju môže automaticky zmenšiť.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba kompatibilné prístroje. Zobrazenie správ sa v rôznych prístrojoch môže líšiť.

Poslanie správy kontaktu

Vyberte položku  > **Kontakty**.

- 1 Stlačte a podržte príslušný kontakt a z kontextového menu zvolte položku **Poslať správu**.
- 2 Ak je ku kontaktu priradených viacero telefónnych čísel, zvolte požadované číslo.

Poslanie zvukovej správy

Môžete nahráť zvukový klip, napríklad blahoželanie k narodeninám, a poslať ho priateľovi ako zvukovú správu.

Vyberte položku  > **Správy**.

- 1 Zvoľte ikonu .
- 2 Ak chcete ako prílohu pridať existujúci zvukový klip, zvolte ikony  > 
a požadovaný zvukový klip.
Ak chcete pridať nový zvukový klip, zvolte ikony  >  a nahrajte nový klip.
- 3 Ak chcete pridať telefónne číslo príjemcu manuálne, zadajte číslo do poľa Komu a zvolte ikonu .
- Ak chcete príjemcov vybrať zo zoznamu kontaktov, zvolte menu  > **Pridať príjemcu**.
- 4 Zvoľte ikonu .

Prečítanie prijatej správy

Keď vám niekto pošle správu, na úvodnom displeji sa zobrazí hlásenie. Správu môžete otvoriť priamo na úvodnom displeji.

Ak chcete otvoriť správu, vyberte položku **Zobraz**.

Správy sa kombinujú do konverzácií, ktoré v jednom zobrazení obsahujú všetky správy poslané príslušnému kontaktu a prijaté od neho. Ak si chcete prečítať konverzáciu, zvolte ju zo zoznamu v zobrazení Konverzácie.

Odpovedanie na správu

- 1 Keď je otvorená správa, zvolte ikonu .
- 2 Napíšte odpoveď a potom zvolte ikony  > .

Tip: Ak chcete odpovedať na správu v zobrazení Konverzácie, zvolte položku **Pre písanie klepnite**.

Poslanie správy ďalej

- 1 Keď je otvorená správa, zvolte položky  > **Poslať ďalej**.
- 2 Ak chcete požadovaný kontakt pridať ako príjemcu, vyberte položku **Komu**. Môžete tiež zadať telefónne číslo.
- 3 V prípade potreby upravte správu a potom zvolte ikony  > .

Uloženie priloženej fotografie alebo iného súboru

- 1 V konverzácii zvolte správu, ktorá obsahuje požadovaný súbor.
- 2 Stlačte a podržte požadovaný súbor a potom zvolte položku **Ulož** a pamäť. Súborný sa ukladajú do príslušných aplikácií, ako napríklad Galéria.

Prečítanie správy neskôr

- 1 Vyberte položku  > **Správy**.
- 2 Zvolte konverzáciu, ktorá obsahuje požadovanú správu.
- 3 Zvolte požadovanú správu.

Zobrazenie konverzácie

Správy, ktoré ste poslali konkrétnemu kontaktu alebo ktoré ste od neho prijali, si môžete pozrieť v jedinom zobrazení a pokračovať v ňom v konverzácii.

Vyberte položku  > **Správy**.

Zo zoznamu Konverzácie zvolte kontakt. Otvorí sa konverzácia a zobrazia sa všetky správy poslané kontaktu a prijaté od príslušného kontaktu.

Odpoveď na správu v konverzácii

- 1 Zvolte pole zadávania textu a napíšte správu.
- 2 Ak chcete pridať prílohu, zvolte položku .
- 3 Ak chcete pridať ďalších príjemcov, zvolte položku  > **Pridať príjemcu**.
- 4 Ak chcete poslať správu, zvolte položku .

Správa sa pošle na číslo naposledy použité pre kontakt.

Nová správa sa po poslaní pridá do aktuálnej konverzácie. Ak neexistuje žiadna konverzácia, začne sa nová.

Po otvorení prijatej správy na úvodnom displeji sa správa predvolene otvorí v zobrazení konverzácie konkrétneho kontaktu.

Vypočutie textovej správy

Telefón môžete nastaviť tak, aby nahlas čítal textové správy.

- 1 Vyberte položku  > **Správy**.
- 2 Zvoľte položku  > **Ukázať zložky > Prijaté**.
- 3 Označte správu, podržte ju a potom zvoľte položku **Počúvať**.

Ak chcete zmeniť hlasové nastavenia čítačky správ, vyberte položku  > **Nastavenia > Telefón > Hlas**.

Zmena jazyka

Vyberte položku **Jazyk** a príslušný jazyk.

Zmena hlasu

Zvoľte položku **Hlas** a hlas. Ak si chcete vypočuť ukážku hlasu, otvorte kartu s hlasovými ukážkami , vyberte a podržte požadovanú hlasovú nahrávku a potom zvoľte položku **Prehrať hlas**.

Zmena jazyka používaného pri písaní

Môžete zmeniť jazyk, v ktorom píšete správy a e-maily.

- 1 Vyberte položku  > **Nastavenia** a možnosť **Telefón > Jazyk**.
- 2 Vyberte položku **Jazyk pri písaní**.

E-mail

O aplikácii E-mail

 Vyberte položku  > **E-mail**.

E-maily môžete automaticky prenášať z existujúcej e-mailovej adresy do telefónu, čítať ich, odpovedať na ne a organizovať ich v pohybe. Do telefónu môžete pridať niekoľko schránok a otvárať ich priamo z úvodného displeja.

Za posielanie alebo prijímanie e-mailov v telefóne sa môžu účtovať poplatky. Informácie o možných poplatkoch si vyžiadajte od poskytovateľa služieb.

E-mail je služba siete a nemusí byť k dispozícii vo všetkých regiónoch.

Nokia E-mail**O službe Nokia E-mail**

So službou Nokia E-mail si môžete e-maily kontrolovať tak z telefónu, ako aj počítača.

Schránku Nokia E-mail si môžete vytvoriť v telefóne aj v počítači. Ak si chcete schránku vytvoriť v počítači, prejdite na stránku www.nokia.com/support.

Prístup k schránke môžete získať pomocou prihlasovacích údajov k účtu Nokia.

Vytvorte si e-mailovú schránku Nokia E-mail

Vyberte položku  > E-mail.

Ak máte účet Nokia, prístup k schránke môžete získať pomocou jeho prihlasovacích údajov. Ak ste novým používateľom služby Nokia E-mail, zobrazí sa výzva, aby ste si vytvorili účet Nokia.

Ak máte účet Ovi, môžete sa pomocou neho naďalej prihlasovať a tiež posilať a prijímať e-maily.

Ten si môžete vytvoriť už pri prvom použití telefónu, kedy sa zobrazia presné pokyny na jeho nastavenie. Schránku si môžete nastaviť aj neskôr.

Manuálne pridanie schránky

Ak si chcete v službe Nokia E-mail vytvoriť e-mailovú adresu, zvolte menu **Nová schránka** > **Nokia E-mail** a zaregistrujte sa.

Ak chcete túto službu používať, musíte najskôr vyjadriť súhlas s podmienkami služby a Zásadami ochrany osobných údajov.

O aplikácii Exchange ActiveSync

 Vyberte položku  > E-mail a **Nová schránka** > **Exchange ActiveSync**.

Chceli by ste mať pracovné e-maily, kontakty a kalendár poruke, či už sedíte pri počítači alebo ste na ceste so svojím telefónom? Dôležitý obsah môžete synchronizovať medzi telefónom a serverom Mail for Exchange.

Aplikáciu Mail for Exchange možno nastaviť, len ak má vaša spoločnosť server Microsoft Exchange. Okrem toho musí mať administrátor IT vo vašej spoločnosti aplikáciu Microsoft Exchange ActiveSync aktivovanú pre váš účet.

Tento prístroj dokáže komunikovať so servermi s podporou aplikácie Microsoft Exchange ActiveSync. Poskytnutím tohto prístroja vám nie sú udelené ani nezískavate žiadne práva súvisiace s duševným vlastníctvom spoločnosti Microsoft, pokiaľ ide o akýkoľvek serverový softvér alebo serverové zariadenie, ku ktorým získate prístup

prostredníctvom tohto prístroja, alebo pokiaľ ide o použitie aplikácie Microsoft Exchange ActiveSync s výnimkou tohto prístroja.

Pred spustením nastavenia aplikácie Mail for Exchange sa ubezpečte, že máte tieto informácie:

- podnikovú e-mailovú adresu,
- názov servera Exchange (obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti),
- názov sieťovej domény (obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti),
- vaše heslo na prístup k sieti v práci.

V závislosti od konfigurácie servera Exchange možno budete musieť zadať ďalšie informácie. Ak nepoznáte správne informácie, obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti.

Pri používaní aplikácie Mail for Exchange môže byť povinné používanie blokovacieho kódu telefónu.

Synchronizácia prebieha automaticky v intervaloch definovaných pri nastavovaní účtu Mail for Exchange. Synchronizuje sa len obsah definovaný pri nastavovaní účtu. Ak chcete synchronizovať ďalší obsah, upravte nastavenia aplikácie Mail for Exchange.

Pridanie schránky

Používate viac ako jednu e-mailovú adresu? V telefóne môžete mať niekoľko schránok. E-mail je služba siete.

Vyberte položku  > **E-mail**.

Pri prvom otvorení aplikácie E-mail sa v telefóne zobrazí výzva na vytvorenie schránky. Ak túto možnosť prijmete, postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

Ak chcete v telefóne používať pracovný e-mail, nastavte si ho pomocou aplikácie Exchange ActiveSync. Na nastavenie potrebujete názov servera Microsoft Exchange a sieťovej domény. Ďalšie informácie vám poskytne správca služby Mail for Exchange.

Pridanie schránky neskôr

Schránku si môžete vytvoriť aj neskôr. Zvoľte položku **E-mail** > **Nová schránka** a postupujte podľa pokynov zobrazených v telefóne.

Tip: Ak na úvodný displej pridáte e-mailovú miniaplikáciu, získate jednoduchý prístup k e-mailom priamo z úvodného displeja.

Vymazanie schránky

Stlačte a podržte požadovanú schránku a potom zvoľte položku **Vymazať schránku**.

Prečítanie prijatého e-mailu


Pomocou svojho telefónu môžete čítať e-maily a odpovedať na ne.

Vyberte položku  > E-mail.

Vyberte schránku a príslušný e-mail.

Tip: Ak chcete rýchlo čítať nové e-maily, pridajte e-mailovú miniaplikáciu na úvodný displej.

Tip: Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, položte dva prsty na displej a stiahnite ich alebo rozťahnite.

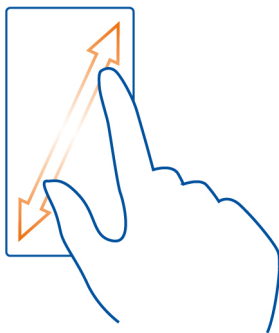

Otvorenie alebo uloženie prílohy

Zvoľte prílohu a položku **Otvor** alebo **Ulož**. Ak je dostupných viac príloh, môžete ich uložiť všetky naraz.

Odpovedanie na e-mail

- 1 Zvoľte symbol  > @.
- 2 Napíšte odpoveď a zvoľte ikonu .
- 3 Zvoľte položku .

Poslanie e-mailu ďalej

- 1 Zvoľte symbol  > @.
- 2 Zadáajte e-mailovú adresu. Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, zvoľte symbol .
- 3 V prípade potreby upravte správu a potom zvoľte ikonu .

- 4 Zvoľte položku .

Tip: Ak e-mail obsahuje webovú adresu, ktorú chcete otvoriť v prehliadači telefónu, zvolte príslušnú adresu.

Prečítanie nasledujúceho alebo predchádzajúceho e-mailu v schránke

Použite ikony šípok.

Poslanie e-mailu

Chceli by ste poslať e-mail, aj keď ste na cestách? Pomocou telefónu môžete čítať a posilať e-mailové správy, aj keď nesedíte pri svojom stole.

Vyberte položku  > **E-mail** a požadovanú schránku.

- 1 Zvoľte položku .
- 2 Zadáajte e-mailovú adresu. Ak chcete pridať príjemcu zo zoznamu kontaktov, zvolte symbol . Ak chcete pridať pole Bcc, zvolte symbol  >  > **Iné polia príjemcov** > **Zobraziť skrytú kópiu**.
- 3 Napíšte predmet a správu a potom zvolte symbol .

Tip: Ak chcete pridať prílohu, zvolte položku .

- 4 Zvoľte symbol .

Odpoveď na žiadosť o stretnutie

Žiadosti o schôdzku môžete otvoriť a uložiť alebo prijať. Uložená alebo prijatá žiadosť o schôdzku sa zobrazí v kalendári.

Žiadosti o schôdzku sa spracúvajú v schránke Exchange ActiveSync.

Vyberte  > **E-mail** a schránku Exchange ActiveSync.

Otvorte žiadosť o schôdzku a uložte ju do svojho kalendára, prípadne vyberte možnosť  **Prijať**,  **Odmietnuť** alebo  **Zvažuje sa**.

Overenie dostupnosti

Zvoľte položku  > **Ukázať kalendár**.

Ak chcete prijatú žiadosť o schôdzku upraviť, odpovedať na ňu alebo poslať ďalej, otvorte ju v kalendári.

Dostupné voľby sa môžu líšiť.

Otvorenie e-mailu z úvodného displeja

V závislosti od telefónu môžete mať na úvodnom displeji niekoľko e-mailových miniaplikácií.

Každá e-mailová miniaplikácia obsahuje jednu schránku, ktorá zobrazuje tri posledné prijaté e-maily. E-maily môžete otvoriť priamo z príslušnej miniaplikácie.  signalizuje, že prišiel nový e-mail.

Tip: Ak chcete zobraziť ďalšie e-maily, posuňte sa nadol.

Pridanie e-mailovej miniaplikácie na úvodný displej

Na úvodnom displeji klepnite na prázdnu oblasť a podržte a potom zvolte položku **Prid. miniaplikáciu** a požadovanú e-mailovú miniaplikáciu. Ak máte viac ako jednu schránku, zvolte, ktorá sa má použiť.

Tip: Ak chcete dosiahnuť kompaktnejšiu miniaplikáciu, ktorá bude po prijatí e-mailu zobrazovať len názov schránky a ikonu , zvolte položku **Prid. miniaplikáciu > E-mail, novoprijatý**.

Internet

O webovom prehliadači

 Zvolte položku  > **Web**.

Prečítajte si novinky zo sveta a navštívte svoje obľúbené webové stránky. Webový prehliadač telefónu môžete použiť na prehliadanie webových stránok na internete.

Ak chcete prehliadať web, potrebujete pripojenie k internetu.

Prehliadanie webu

Vyberte položku  > **Web**.

Tip: Ak nemáte od poskytovateľa služieb siete neobmedzený dátový paušál a chcete šetriť poplatky za prenos dát na telefónnom účte, môžete sa pripojiť k internetu pomocou siete Wi-Fi.

Prechod na webovú stránku

Do panela webovej adresy napíšte webovú adresu a potom zvolte položku .

Hľadať na internete

Do panela adresy napíšte hľadané slovo a potom zvolte hľadané slovo pod panelom adresy.

Priblíženie alebo oddialenie obrazu

Položte dva prsty na displej a potom ich stiahnite alebo roztiahnite.

Poslanie webového odkazu

Klepnite na webovú stránku a podržte a potom zvolte položku **Poslať** a spôsob poslania odkazu.

Otvorenie nového okna prehliadača

Zvolte položku  > **+**.

Prepínanie medzi oknami prehliadača

- 1 Zvolte položku .
- 2 Pohnite prstom doľava alebo doprava a potom zvolte požadované okno.

Vyrovňavacia pamäť (cache) je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo ste sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám alebo zabezpečenej službe, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití vyrovňavaciu pamäť vyprázdnite.

Vyprázdnenie vyrovňavacej pamäte

Zvolte položku  > **Nastavenia** > **Súkromie** > **Zmazať osobné údaje** > **Vyrovňavaciu pamäť**.

Pridanie záložky

Opakovane navštevujete niektoré webové stránky, označte si ich záložkou, čím k nim získate rýchlejší prístup.

Vyberte položku  > **Web**.

Počas prehliadania klepnite na webovú stránku a podržte a potom zvolte položku **Pridať záložku**.

Prechod na webovú stránku označenú záložkou počas prehliadania

Zvolte položku  >  a požadovanú záložku.

Tip: Záložky môžete pridať aj do hlavného menu telefónu. Počas prehliadania klepnite na webovú stránku a podržte a potom zvolte položku **Nainštalovať ako aplikáciu**.

Vyžiadanie webového zdroja

Nemusíte pravidelne navštevovať obľúbené webové stránky, aby ste zistili, čo je na nich nové. Môžete sa prihlásiť k odberu webových zdrojov a automaticky získavať odkazy na najnovší obsah.

Vyberte položku  > Web.

Webové zdroje na webových stránkach sú zvyčajne označené ikonou . Používajú sa na zdieľanie napríklad najnovších správ alebo záznamov v blogoch.

- 1 Prejdite na blog alebo webovú stránku obsahujúcu webový zdroj.
- 2 Klepnite na webovú stránku a podržte a potom zvolte položku **Pridať zdroj**.

Aktualizácia zdroja

V zobrazení Webové zdroje stlačte a podržte príslušný zdroj a potom zvolte položku **Obnoviť**.

Nastavenie automatickej aktualizácie zdroja

V zobrazení Webové zdroje stlačte a podržte príslušný zdroj a potom zvolte položku **Upraviť** > **Automatické aktualizácie**.

Povolenie webovej stránky používať informácie o polohe

Vyberte ikonu  > Web.

Na webových stránkach môžete byť požiadaní o prístup k informáciám o aktuálnej polohe, napríklad na prispôsobenie zobrazovaných informácií. Ak webovej stránke povolíte použitie informácií o vašej polohe, vaša poloha sa môže v závislosti od webovej stránky zobraziť ostatným. Prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov webovej stránky.

Po zobrazení výzvy zvolte položku **Povoliť raz** alebo **Vždy povoliť**.

Odstránenie prístupu k informáciám o polohe z webovej stránky

- 1 Zvolte položku  > **Nastavenia** > **Súkromie** > **Povolenia pre lokalitu**.
- 2 Klepnite na webovú stránku a podržte a potom zvolte položku **Vymazať**.

Odstránenie prístupu k informáciám o polohe zo všetkých webových stránok

Zvolte položku  > **Nastavenia** > **Súkromie** > **Zmazať osobné údaje** > **Povolenia pre lokalitu**.

Sociálne siete

O miniaplikácii sociálnej siete



Zvolte položku  > **Soc. siete** a potom sa prihláste do príslušných služieb sociálnych sietí.

Ak chcete začať používať služby sociálnych sietí, použijete aplikáciu Soc. siete. Keď ste prihlásení v službách sociálnych sietí, napríklad Facebook alebo Twitter prostredníctvom aplikácie Soc. siete, môžete:

- Zobrazit' aktualizácie stavu priateľov z rôznych služieb v jednom okne.
- Zverejniť vlastnú aktualizáciu stavu v niekoľkých službách súčasne.
- Zdieľať obrázky nasnímané pomocou fotoaparátu.
- Zdieľať videá nahraté pomocou telefónu.
- Prepojiť profily priateľov online s ich kontaktnými informáciami v telefóne.
- Pridať informácie o polohe k aktualizácii stavu.
- Pridávať udalosti z kalendára služby do kalendára telefónu.

K dispozícii sú len funkcie podporované službou sociálnej siete.

Používanie služieb sociálnej siete vyžaduje podporu siete. S používaním môže byť spojený prenos veľkého objemu dát, ktorý môže byť spoplatnený. Informácie o poplatkoch za prenos dát získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Služby sociálnej siete sú služby tretích strán, ktoré neposkytuje spoločnosť Nokia. Pozrite si nastavenia ochrany osobných údajov používanej služby sociálnej siete, pretože informácie možno budete zdieľať s veľkým počtom ľudí. Na zdieľanie informácií v príslušnej službe sa vzťahujú podmienky používania služby sociálnej siete. Oboznámte sa s podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov danej služby.

Zobrazenie aktualizácií stavu priateľov v jednom okne

Keď sa prihlásite do služieb sociálnych sietí prostredníctvom aplikácie Soc. siete, môžete si pozrieť aktualizácie stavu priateľov zo všetkých príslušných služieb v jednom okne. Nemusíte prepínať medzi rôznymi aplikáciami, ak si chcete pozrieť, čo robia jednotliví ľudia.

- 1 Vyberte položku  > **Soc. siete**.
- 2 Zvoľte službu a potom sa prihláste.
- 3 Zvoľte položku  > **Moje účty** > **Pridať sociálnu sieť**.
- 4 Zvoľte ďalšiu službu a prihláste sa.
- 5 Zvoľte položku  > **Celková činnosť**.

V okne sa automaticky zobrazia aj všetky zdroje zo služieb, ktoré ste pridali.

Zverejnenie stavu v službách sociálnej siete

Pomocou aplikácie Soc. siete môžete zverejniť aktualizáciu stavu v službách sociálnej siete.

- 1 Zvoľte položku  > **Soc. siete** a potom sa prihláste do príslušných služieb sociálnych sietí.
- 2 Zvoľte položku  > **Celková činnosť**.
- 3 Napíšte aktualizáciu stavu do textového poľa.

Prepojenie priateľov online so zoznamom kontaktov

Profily priateľov online zo služieb sociálnych sietí môžete prepojiť s ich kontaktnými informáciami v telefóne. Po prepojení si môžete prezerať ich kontaktné informácie priamo z aplikácie Soc. siete a zobrazovať ich najnovšie aktualizácie stavu v zozname kontaktov.

- 1 Vyberte položku  > **Soc. siete**.
- 2 Zvoľte obrázok profilu priateľa online a položku **Link Profile to Contact**.
- 3 Zo zoznamu kontaktov vyberte kontakt, s ktorým chcete profil prepojiť.

Zobrazenie aktualizácií stavu priateľov na úvodnom displeji

Pomocou miniaplikácie Soc. siete si môžete pozrieť aktuálny stav vašich priateľov online priamo na úvodnom displeji, keď ste prihlásení v službách sociálnych sietí, ako je Facebook alebo Twitter, prostredníctvom aplikácie Soc. siete.

Pridanie miniaplikácie Soc. siete na úvodný displej

Stlačte a podržte prázdnu časť na úvodnom displeji a potom zvoľte položku **Prid. miniaplikáciu** > **Soc. siete**.

Otvorenie aplikácie Soc. siete z úvodného displeja

Na úvodnom displeji zvoľte miniaplikáciu Soc. siete. Ak ste prihlásení, otvorí sa okno aktualizácií stavu. Ak nie ste prihlásení, otvorí sa okno prihlásenia.

Prenesenie fotografie alebo videa do služby

Ak chcete do služieb sociálnych sietí (ako napríklad Facebook) preniesť svoje fotografie alebo videá, použite aplikáciu Soc. siete.

- 1 Zvoľte položku  > **Soc. siete** a potom sa prihláste do služby sociálnej siete.
- 2 Zvoľte položku .
- 3 Zvoľte, či chcete preniesť fotografiu alebo video.
- 4 Výberom označte položky, ktoré chcete preniesť.
Maximálna veľkosť súboru je 4 MB pre fotografie a 10 MB pre videá.
- 5 Pri prenášaní jednej fotografie môžete ku konkrétnej časti fotografie pridať popis a značku s komentárom.
Ak chcete preniesť video, služba sociálnej siete musí túto funkciu podporovať a musíte použiť pripojenie k sieti Wi-Fi.

- 6 Zvoľte položku .

Nasnímanie a prenesenie fotografie

- 1 Zvoľte položku .
- 2 Zvoľte možnosť prenesenia fotografie z fotoaparátu.
- 3 Nasnímajte fotografiu.
- 4 Pridajte ku konkrétnej časti fotografie popis a značku s komentárom.

Zdieľanie informácií o lokalite v aktualizácii stavu

Pomocou aplikácie Soc. siete môžete priateľov informovať o tom, kde sa nachádzate, aby vás mohli nájsť.

- 1 Vyberte položku  > Soc. siete.
- 2 Zvoľte pole zadávania textu vo vrchnej časti zobrazenia.
- 3 Pridajte svoju polohu. Telefón využíva na určenie aktuálnej polohy systém GPS a vyhladáva orientačné body vo vašom okolí.
- 4 Ak nájde niekoľko orientačných bodov, vyberte zo zoznamu jeden.

Zdieľanie informácií o lokalite je k dispozícii, len ak ho podporuje služba.

 **Dôležité:** Skôr než budete zdieľať svoju polohu, vždy starostlivo zvážte, s kým sa ju chystáte zdieľať. Pozrite si nastavenia ochrany osobných údajov používanej služby sociálnej siete, pretože svoju polohu možno budete zdieľať s veľkým počtom ľudí.

Na zdieľanie informácií o lokalite v príslušnej službe sa môžu vzťahovať platné podmienky používania služby sociálnej siete. Oboznámte sa s podmienkami používania a postupmi ochrany osobných údajov v príslušnej službe a skôr ako zverejníte informácie o svojej lokalite iným osobám alebo si budete prezerat informácie o lokalitách iných osôb, dôkladne to zvážte.

Kontaktovanie priateľa zo služby sociálnej siete

Ak vám nestačí okomentovať stav priateľa, môžete mu zavolať alebo poslať správu.

- 1 Vyberte položku  > Soc. siete.
- 2 Zvoľte obrázok profilu príslušného priateľa a potom zvoľte spôsob komunikácie.

Táto funkcia je dostupná, len ak ste prepojili priateľov online s ich kontaktnými informáciami v telefóne alebo ak si vaši priatelia pridali vlastné kontaktné informácie k ich detailom v službe.

Dostupné spôsoby komunikácie sa môžu líšiť. Ak chcete priateľovi zavolať alebo poslať textovú správu, túto funkciu musí podporovať príslušná služba.

Pridanie udalosti do kalendára telefónu

Keď odpovedáte na pozvania na udalosti v službe sociálnej siete, napríklad v službe Facebook, môžete tieto udalosti pridávať do kalendára telefónu, aby ste si mohli blížiacie sa udalosti prezerať, aj keď nie ste online.

Vyberte položku  > Soc. siete, príslušnú službu a prihláste sa.

- 1 Vyberte pozvanie na udalosť.
- 2 Pridajte udalosť do kalendára telefónu.

Táto funkcia je k dispozícii, len ak ju podporuje služba.

Foto-Video

O fotoaparáte




Ak chcete otvoriť fotoaparát, stlačte tlačidlo fotoaparátu.

Načo by ste nosili fotoaparát, keď vám telefón poskytuje všetko potrebné na zachytenie spomienok? Pomocou fotoaparátu v telefóne môžete jednoducho fotografovať alebo nahrávať videá.

Fotografie a videá môžete neskôr v telefóne prezerať, upravovať, zdieľať ich na internete alebo odosielať do kompatibilných zariadení.

Fotografovanie

Ak chcete otvoriť fotoaparát, stlačte tlačidlo fotoaparátu.

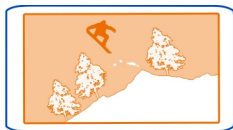

Telefón má fotoaparát s plným zaostrením. Pomocou tohto fotoaparátu môžete zachytávať fotografie, v ktorých sú zaostrené predmety v popredí aj v pozadí.

Stlačte tlačidlo fotoaparátu. Nehýbte telefónom, kým sa fotografia neuloží a kým sa na displeji nezobrazí výsledná fotografia.

Priblíženie alebo oddialenie obrazu

Použite tlačidlá hlasitosti.

Detektor tváre vyhledá tváře, orámuje ich obdĺžnikmi a optimalizuje vyváženie bielej a expozíciu. Detekcia tváří je predvolene zapnutá.

Vypnutie detekcie tváří

Zvoľte položku ●●● > .

Ak je v telefóne vložená pamäťová karta, môžete nastaviť miesto na ukladanie fotografií.

Nastavenie miesta ukladania fotografií

- 1 Vyberte položku  > Nastavenia.
- 2 Zvoľte položku Nastavenia aplikácií > Foto-Video > Snímka.
- 3 Zvoľte položku Použitá pamäť a miesto, kde chcete, aby sa ukladali fotografie.

Ukladanie informácií o polohe do fotografií a videí

Ak nechcete zabudnúť, kde presne ste nasníмали konkrétnu fotografiu alebo nahrali video, telefón môžete nastaviť tak, aby automaticky zaznamenal príslušnú lokalitu.

Stlačte tlačidlo fotoaparátu.

Informácie o polohe možno pripojiť k fotografii alebo videu, ak je možné určiť vašu polohu pomocou siete GPS alebo metód založených na sieti. Pri zdieľaní fotografie alebo videa, ktoré obsahujú informácie o polohe, môžu informácie o polohe vidieť tí užívatelia, ktorí si prezerajú fotografiu alebo video. Geoznačky môžete deaktivovať v nastaveniach fotoaparátu.

Zapnutie zaznamenávania polohy

Zvoľte položku ●●● >  > Uložiť info o polohe > Áno.

Výpočet súradníc vašej lokality môže trvať niekoľko minút.

Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša poloha, poloha satelitov, budovy, prirodzené prekážky, poveternostné podmienky, ako aj úpravy satelitov systému GPS vykonané vládou Spojených štátov. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí.

Systém GPS nepoužívajte na presné meranie polohy a nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na informácie o polohe zo systému GPS a celulárnej siete.

Indikátory informácií o polohe:

 — Informácie o polohe nie sú k dispozícii. Informácie o polohe sa do fotografií ani videí nemusia ukladať.

 — Informácie o polohe sú k dispozícii. Informácie o polohe sa ukladajú do fotografií alebo videí.

Fotografovanie v tme

Ak chcete fotografovať pri slabom osvetlení, aktivujte nočný režim.

Ak chcete otvoriť fotoaparát, stlačte tlačidlo fotoaparátu.

Prepnutie do nočného režimu

Zvoľte položku **A** > **C**. Ak chcete použiť blesk, zvoľte položku .

Tipy na prácu s fotografiami a videom

Ak chcete otvoriť fotoaparát, stlačte tlačidlo fotoaparátu.

Pri fotografovaní:

- Fotoaparát používajte oboma rukami, aby ste zabránili chveniu.
- Po priblížení sa kvalita fotografie môže znížiť.
- Obrázok môžete pridať ku kontaktu v zozname kontaktov. Po odfotografovaní zvoľte položky  > Použiť snímku > Prideliť kontaktu. Presuňte rám na orezanie fotografie, klepnutím na displej zobrazte panel s nástrojmi, zvoľte symbol , zvoľte kontakt a symbol .
- Ak počas približne jednej minúty nevykonáte žiadnu akciu, fotoaparát prejde do režimu spánku. Ak chcete fotoaparát aktivovať, krátko stlačte tlačidlo fotoaparátu.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní nezakrývajte blesk.

Pri nahrávaní videa:

- Pred nahrávaním zatvorte všetky spustené aplikácie, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky.
- Ak je to možné, na nahrávanie používajte veľkokapacitnú pamäť telefónu.
- V prípade, že videá nahrávate na pamäťovú kartu, na dosiahnutie čo najlepšieho výkonu použite kompatibilnú rýchlu a vysokokvalitnú kartu microSD. Odporúča sa 4. trieda karty microSD (32 Mbit/s (4 MB/s)) alebo vyššia.

Pred prvým použitím si zálohujte všetky dôležité dáta na karte a pomocou telefónu kartu naformátujte. Urobte tak aj v prípade, ak už karta bola predtým naformátovaná alebo ste ju používali v telefóne Nokia. Sformátovaním sa vymažú všetky dáta na karte.

Ak sa postupom času zníži výkonnosť pamäťovej karty, zálohujte si dôležitý obsah na karte a pomocou telefónu ju naformátujte.

Nahratie videoklipu

Okrem fotografovania môžete pomocou telefónu zároveň zachytávať dôležité momenty ako videá.

Ak chcete otvoriť fotoaparát, stlačte tlačidlo fotoaparátu.

- 1 Ak chcete v prípade potreby prepnúť z režimu fotografií do režimu videa, zvolte symbol .
- 2 Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla fotoaparátu.
- 3 Ak chcete nahrávanie prerušiť, zvolte položku . Ak nahrávanie prerušíte a päť minút nestlačíte žiadne tlačidlo, nahrávanie sa zastaví.
Ak chcete zobrazenie priblížiť alebo oddialiť, použite tlačidlá hlasitosti.
- 4 Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla fotoaparátu. Videoklip sa automaticky uloží do zložky Galéria.

Tip: Video môžete poslať v multimediálnej správe. Ak chcete obmedziť veľkosť posielaného videa, pred nahrávaním zvolte položky  >  > **Kvalita videa** a potom zvolte požadovanú veľkosť, ako napríklad Kvalita zdieľania.

Odoslanie fotografie alebo videa

Jeden obrázok povie viac ako tisíc slov. Pošlite fotografiu alebo video výnimočného okamihu alebo niečoho dôležitého, o čo sa chcete podeliť, v multimediálnej alebo e-mailovej správe, prípadne pomocou technológie Bluetooth.

Odosielanie prostredníctvom multimediálnej alebo e-mailovej správy

- 1 Nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.
- 2 Zvolte položku  > **Poslať**.
- 3 Vyberte položku **Cez správu** alebo **Cez e-mail**.
- 4 Ak chcete požadovaný kontakt pridať ako príjemcu, vyberte položku **Komu**. Meno, telefónne číslo alebo adresu príjemcu môžete tiež zadať do poľa **Komu**.
- 5 Zvolte položku .

Odosielanie prostredníctvom technológie Bluetooth

- 1 Nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.
- 2 Zvolte položku  > **Poslať** > **Cez Bluetooth**.
- 3 Zvolte telefón alebo zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, alebo vyhľadajte ďalšie zariadenia.


Ak druhý telefón alebo zariadenie vyžaduje prístupový kód, zadajte ho.

Zdieľanie fotografií alebo videí priamo z fotoaparátu

Chcete fotografie a videá zdieľať so svojimi priateľmi? Preneste ich do požadovanej služby sociálnej siete.

Ak chcete otvoriť fotoaparát, stlačte tlačidlo fotoaparátu.

Po odfotografovaní fotografie alebo nahratí videa zvolte symbol  a postupujte podľa pokynov zobrazených na displeji telefónu.

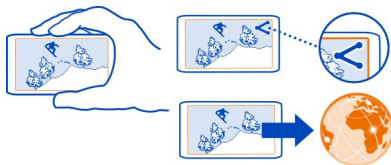

Pri prvom prenášaní fotografie alebo videa do služby sociálnej siete sa musíte prihlásiť do služby. Služba sa potom pridá do zoznamu služieb zdieľania vo vašom telefóne.

Nie všetky služby v sociálnej sieti podporujú všetky formáty súborov alebo videoklipy nahrané vo vysokej kvalite.

Tip: Fotografie a videá môžete zdieľať aj s iným telefónom, ktorý podporuje technológiu NFC. Ak chcete zdieľať fotografiu alebo video, po odfotografovaní alebo nahratí priložte oblasť NFC k druhému telefónu.

Vaše fotografie a videá

Galéria

O Galérii



Vyberte položku  > Galéria.

Pozrite si nahraté videá alebo vyhľadajte a pozrite si odfotografované fotografie.

Fotografie a videá si tiež môžete pozrieť v kompatibilnom televíznom prijímači. Najlepšie zábery si môžete vytlačiť.

Fotografie a videá môžete usporadúvať do albumov, aby ste ich mohli jednoduchšie vyhľadávať.

Zobrazenie fotografií a videí

Vyberte položku  > Galéria.

Prehliadanie fotografií

Odklepnite nahor alebo nadol.


Prezeranie fotografií

Vyberte požadovanú fotografiu.

Ak chcete zobrazíť nasledujúcu fotografiu, potiahnite prstom sprava doľava. Ak chcete zobrazíť predchádzajúcu fotografiu, potiahnite prstom zľava doprava.

Zväčšenie obrázka

Položte dva prsty na displej a rozťahnite ich. Posunutím prstov k sebe obrázok zmenšíte.

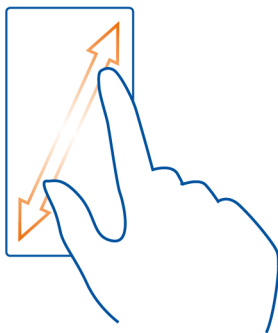

Tip: Obrázok rýchlo priblížite alebo oddialite dvojitém klepnutím na displej.

Zobrazenie panela nástrojov

Klepnite na displej.

Zobrazenie fotografií ako prehliadky obrázkov

Zvoľte požadovanú fotografiu a položky  > **Prehliadka obrázkov** > **Prehrať**. Prehliadka obrázkov sa spustí od vybratej fotografie.

Zobrazenie fotografií v albume ako prehliadky obrázkov

Otvorte záložku **Albумы** . Stlačte a podržte požadovaný album a potom zvoľte možnosť **Prehliadka obrázkov**.

Zmena nastavení prehliadky obrázkov

Zvoľte požadovanú fotografiu a položku  > **Prehliadka obrázkov** > **Nastavenia**.

Prehranie videoklipu

Vyberte požadované video a položku .

Fotografie a videá môžete prijať v e-mailovej alebo multimediálnej správe. Ak si chcete tieto fotografie a videá pozrieť neskôr, uložte ich do zložky Galéria.

Uloženie fotografie alebo videa do zložky Galéria

- 1 V multimediálnej správe zvoľte fotografiu alebo video.
- 2 Klepnite na displej a zvoľte položku  > **Uložiť**.

Organizovanie fotografií

Máte vo svojom telefóne veľa fotografií a chcete si zjednodušiť hľadanie požadovanej fotografie? Fotografie možno organizovať do albumov.

Vyberte položku  > **Galéria**.

Vytvorenie nového albumu

Otvorte záložku Albumy  a zvoľte symbol . Zadajte názov albumu.

Presunutie fotografie do albumu

- 1 Stlačte a podržte požadovanú fotografiu a potom zvoľte možnosť **Pridať do albumu**.
- 2 Vyberte album, do ktorého chcete fotografiu presunúť. Ak chcete pre vybranú fotografiu vytvoriť nový album, zvoľte možnosť **Nový album**.

Tip: Ak chcete do albumu presunúť niekoľko fotografií, stlačte a podržte požadovanú fotografiu a zvoľte možnosť **Označiť**. Označte požadované fotografie, stlačte a podržte jednu z označených fotografií a potom zvoľte možnosť **Pridať do albumu**.

Premenovanie alebo vymazanie albumu

Stlačte a podržte požadovaný album a potom zvoľte možnosť **Premenovať** alebo **Vymazať**.

Fotografie a videá v albume sa z telefónu nevymažú.

Zdieľanie fotografie alebo videa zo zložky Galéria

Chcete svoje fotografie alebo videá preniesť do služby sociálnej siete, aby si ich mohli pozrieť vaši priatelia alebo rodina? Urobte to priamo zo zložky Galéria.

- 1 Vyberte položku  > **Galéria**.
- 2 Vyberte požadovanú fotografiu alebo video a preneste ho.
- 3 Klepnite na požadovanú fotografiu alebo video a potom zvolte symbol .
- 4 Ak chcete, pridajte popis a potom postupujte podľa pokynov zobrazených na displeji telefónu.

Tip: Ak chcete zdieľať niekoľko položiek, v hlavnom okne zvolte symbol , označte položky, ktoré chcete zdieľať, a potom zvolte symbol .

Tip: Fotografie a videá môžete zdieľať aj s iným telefónom Nokia, ktorý podporuje technológiu NFC. Ak chcete zdieľať, zvolte fotografiu alebo video a potom priložte oblasť NFC druhého telefónu k oblasti NFC na vašom telefóne.

Synchronizácia fotografií a videí medzi telefónom a počítačom

Nasnímali ste fotografie alebo nahrali videá pomocou telefónu a chcete si ich pozrieť v počítači? Pomocou kábla USB môžete jednoducho synchronizovať fotografie a videá medzi telefónom a počítačom.

- 1 Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB.
Ak synchronizujete medzi pamäťovou kartou v telefóne a počítačom, uistite sa, že je pamäťová karta v telefóne.
- 2 V počítači otvorte balík Nokia Suite a potom postupujte podľa pokynov zobrazených v balíku Nokia Suite.

Zálohovanie fotografií

Chcete mať istotu, že nestratíte žiadne dôležité fotografie? Na zálohovanie fotografií v počítači môžete použiť balík Nokia Suite.

- 1 Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB.
Ak kopírujete medzi pamäťovou kartou v telefóne a počítačom, uistite sa, že je pamäťová karta v telefóne.
- 2 V počítači otvorte balík Nokia Suite a potom postupujte podľa pokynov zobrazených v balíku Nokia Suite týkajúcich sa synchronizácie zložky Galéria.

Úprava nasnímanej fotografie

 K fotografiám môžete pridávať efekty, text, klipart alebo rámy.

- 1 Zvolte položku  > **Fotoeditor** a príslušnú fotografiu.
- 2 Ak chcete pridať efekt, na paneli s nástrojmi zvolte požadovanú možnosť.

- 3 Ak chcete uložiť upravenú fotografiu, zvolíte položku  > **Uložiť**. Upravená fotografia nenahradí pôvodnú fotografiu.

Ak si chcete pozrieť upravené fotografie, zvolíte položku  > **Galéria**.

Videoeditor

O aplikácii Videoeditor

 Vyberte položku  > **Videoeditor**.

Obrázky a videá môžete kombinovať so zvukmi, efektmi a textom a jednoducho ich zmeniť na krátke filmy a prehliadky obrázkov.

Podporované kodeky a formáty súborov: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV a AMR-NB/AMR-WB.

Zvukové súbory, ktoré chcete použiť vo filme, uložte do zložky Zvukové súbory vo svojom telefóne.

Zvukový súbor chránený technológiou DRM nemožno pridať do filmu.

Vytvorenie filmu

Zo svojich obrázkov alebo videonahrávok si môžete vytvoriť krátke filmy, ktoré môžete poslať svojim priateľom alebo príbuzným.

Zvolíte položku  > **Videoeditor** a .

- 1 Ak chcete do filmu pridať videá a obrázky, zvolíte položku . Ak chcete zobrazíť zvolené súbory, potiahnite prstom doľava alebo doprava.
- 2 Ak chcete pridať prechodové efekty medzi videoklipmi a obrázkami, vyberte ikonu .
- 3 Zvuky, ktoré sa majú prehrávať v pozadí, pridáte zvolením položky .
- 4 Ak chcete do filmu pridať text alebo titulky, zvolíte položku **Ab**.
- 5 Film môžete ďalej upraviť zvolením položky . V režime úprav môžete skrátiť dĺžku videoklipu alebo definovať dĺžku zobrazenia obrázka.
- 6 Ak chcete film uložiť, zvolíte položku  > **Uložiť video**.
Film môžete neskôr opätovne upraviť. Ak chcete uložiť projekt, zvolíte položku  > **Uložiť projekt**.

Ak si chcete film, ktorý ste vytvorili, pozrieť neskôr, zvolíte  > **Galéria**.

Vytvorenie prezentácie

Chcete svoje fotografie z dovolenky zmeniť na štýlovú prezentáciu? So šablónami vyjadrujúcimi rôzne nálady a udalosti môžete vytvárať prezentácie z osláv výročí, z večierkov či dovoleniek.

Zvoľte položku  > **Videoeditor** a .

- 1 Vyberte šablónu, ktorú chcete použiť v prezentácii. Po výbere šablóny sa zobrazí ukážka.
- 2 Ak chcete do prezentácie pridať fotografie, zvoľte symbol .
- 3 Zvuky, ktoré sa majú prehrávať v pozadí, pridáte zvolením položky .
- 4 Ak chcete pridať názov, zvoľte položku **Ab**.
- 5 Ak si chcete prezrieť ukážku prezentácie, zvoľte menu  > **Ukážka**.
- 6 Ak chcete prezentáciu uložiť, počas jej prezerania zvoľte menu  > **Uložiť video**.
- 7 Prehliadku obrázkov môžete neskôr opätovne upraviť. Ak chcete uložiť projekt, zvoľte položku  > **Uložiť projekt**.

Ak si chcete prezentáciu, ktorú ste vytvorili, pozrieť neskôr, zvoľte  > **Galéria**.

Tlač nasnímanej fotografie

Fotografie môžete tlačiť priamo z telefónu pomocou kompatibilnej tlačiarne.

- 1 Na pripojenie telefónu k tlačiarne v režime Prenos médií použite kompatibilný kábel USB.
- 2 V zložke Galéria zvoľte fotografiu, ktorú chcete tlačiť.
- 3 Klepnite na displej a potom zvoľte položku  > **Tlačiť**.
- 4 Ak chcete pomocou pripojenia USB tlačiť, vyberte položku **Tlač** > **Cez USB**.
- 5 Ak chcete vytlačiť fotografiu, zvoľte položku  > **Tlačiť**.

Tip: Po pripojení kábla USB môžete zmeniť režim USB. Potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a potom zvoľte položku .

Prezeranie fotografií a sledovanie videí v televízore


Svoje fotografie a videá môžete rodine a kamarátom jednoduchšie prehrať v kompatibilnom televízore.

Prezeranie fotografií a videí v televízore so štandardným rozlíšením

Potrebuje k tomu videokábel Nokia (nie je súčasťou predajného balenia) a možno tiež budete musieť zmeniť nastavenia televízneho výstupu a pomer strán.

Ak chcete zmeniť nastavenia televízneho výstupu, zvolte položky  > **Nastavenia a Telefón** > **Príslušenstvo** > **TV výstup**.

- 1 Zapojte videokábel Nokia do vstupného konektora pre video v kompatibilnom televíznom prijímači. Farba zástrčiek sa musí zhodovať s farbou zásuviek.

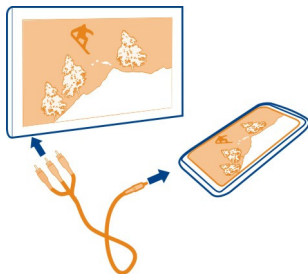

- 2 Opačný koniec videokábla Nokia zapojte do AV konektora Nokia na telefóne. Možno budete musieť zvoliť pripojenie typu **Výstupný kábel TV**.
- 3 V telefóne zvolte príslušnú fotografiu alebo video.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K AV konektoru Nokia nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k AV konektoru Nokia pripájate externé zariadenie alebo headset, ktorý spoločnosť Nokia neschválila na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Videá a TV

Videá

O aplikácii Videá



Zvoľte položku  > **Videá**.

Pomocou telefónu môžete prehliadať, sťahovať a prehrávať videá, aj keď ste vonku.

Tip: Získajte nové videá zo služby Nokia Obchod. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Prehranie videoklipu

Vyberte položku  > **Videá**.

Ak si chcete prezrieť videozbierku, otvorte záložku  Ak si chcete pozrieť nahraté videá, zvolte položku  > **Galéria**.

Ak chcete sťahovať videá z Nokia Obchodu, otvorte záložku .

Sledovanie videa

Zvoľte video, ktoré chcete prehrať. Ak chcete zobrazíť tlačidlá ovládania prehrávača videa, klepnite na displej.

Prerušenie alebo obnovenie prehrávania

Zvoľte položku  alebo .

Posúvanie dopredu alebo dozadu

Stlačte a podržte položku  alebo .

Ak video nemá rovnaký pomer strán ako displej telefónu, môžete obraz priblížiť alebo natiahnuť tak, aby vyplnil celý displej.

Priblíženie alebo natiahnite obraz

Zvoľte položku  > **Zmeniť pomer strán**.

Kopírovanie videí medzi telefónom a počítačom

Nahrali ste videá pomocou telefónu a chcete si ich pozrieť v počítači? Alebo chcete skopírovať videá z telefónu do počítača? Na kopírovanie videí medzi telefónom a počítačom použite kompatibilný dátový kábel USB.

- 1 Na pripojenie telefónu k počítaču použite kompatibilný dátový kábel USB.
Ak kopírujete medzi pamäťovou kartou v telefóne a počítačom, uistite sa, že je pamäťová karta vložená v telefóne.
- 2 V počítači otvorte balík Nokia Suite a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Hudba a zvuk

Prehrávač hudby

O prehrávači hudby

 Vyberte položku  > **Prehrávač hudby**.

Pomocou prehrávača hudby v telefóne môžete počúvať hudbu a podcasty aj na cestách.

Prehrávanie hudby

Vyberte položku  > **Prehrávač hudby**.

- 1 Ak chcete zobrazíť skladby, interpretov, albumy alebo žánre, zvolte , ,  alebo .
- 2 Vyberte skladbu alebo album.

Tip: Ak chcete skladby počúvať v náhodnom poradí, zvolte položku .

Prerušenie alebo obnovenie prehrávania


Ak chcete prehrávanie prerušiť, zvolte položku . Ak chcete prehrávanie obnoviť, zvolte položku .

Posúvanie skladby dopredu alebo dozadu

Stlačte a podržte položku  alebo .

Opakované prehratie skladby

Zvolte položku .

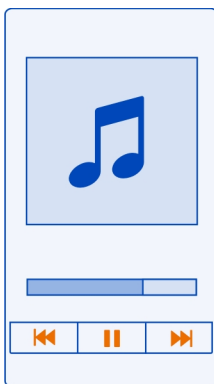

Tip: Počas počúvania hudby sa môžete vrátiť na úvodný displej, pričom hudba sa bude ďalej prehrávať v pozadí.

Vytvorenie zoznamu skladieb

Chcete počúvať rôznu hudbu v rôznych prostrediach? Pomocou zoznamov skladieb môžete vytvárať výbery skladieb a prehrávať ich v konkrétnom poradí.

Vyberte položku  > **Prehrávač hudby**.

- 1 Stlačte a podržte požadovanú skladbu, album alebo žáner a potom zvolte položku **Pridať do zoznamu skladieb**.
- 2 Zvolte zoznam skladieb alebo vyberte položku **Nový zoznam skladieb** a vytvorte nový zoznam.

Prehratie zoznamu skladieb

Zvolte  a zoznam skladieb.

Odstránenie skladby zo zoznamu

V zobrazení zoznamu skladieb stlačte a podržte požadovanú skladbu a potom zvolte položku **Odstrániť**.

Týmto skladbu neodstránite z telefónu, ale iba zo zoznamu skladieb.

Tip: Prehrávač hudby automaticky vytvára zoznam z najhranejších, nedávno hraných, nikdy nehraných a nedávno pridaných skladieb.

Zobrazenie textu skladby počas počúvania

Ak chcete zobraziť text skladby, ktorú práve počúvate, skopírujte súbor s textom do zložky s hudobnými súborami. Názov súboru s textom sa musí zhodovať s názvom hudobného súboru.

Prehrávač hudby podporuje základné a rozšírené formáty LRC, ako aj texty vložené do skladby, ktoré používajú formát metadát ID3v2.

Používajte iba legálne získané texty skladieb.

Synchronizácia hudby medzi telefónom a počítačom

Máte v počítači hudbu, ktorú chcete počúvať v telefóne? Balík Nokia Suite poskytuje najrýchlejší spôsob kopírovania hudby do telefónu, pričom ho môžete použiť na spravovanie a synchronizáciu hudobnej zbierky.



- 1 Pripojte telefón ku kompatibilnému počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB.
- 2 Na telefóne potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a zvolte položku **USB > Nokia Suite**.
- 3 V počítači otvorte balík Nokia Suite. Skontrolujte, či máte najnovšiu verziu balíka Nokia Suite.
- 4 Presuňte hudobné súbory do telefónu. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi k softvéru Nokia Suite.
- 5 V aplikácii Prehrávač hudby vyberte symbol **≡ > Hudobná knižnica > Obnoviť**.

Najnovšiu verziu balíka Nokia Suite si môžete stiahnuť zo stránky www.nokia.com/support.

Niektoré hudobné súbory môžu byť chránené správou digitálnych práv (DRM) a možno ich prehrať iba v jednom zariadení.

O službe Hudba Nokia



Vyberte položku **☰ > Nokia Hudba**.

Prostredníctvom služby Hudba Nokia môžete nakupovať a načítavať skladby do telefónu a kompatibilného počítača. Pozrite si aplikáciu Hudba Nokia a objavte nové skladby, ale aj nestarnúce hity.

Služba nemusí byť dostupná vo všetkých regiónoch a krajinách. Dostupnosť služieb a rôznych možností sa môže líšiť v závislosti od krajiny trvalého pobytu.

Ak chcete sťahovať hudbu, potrebujete účet Nokia, ktorý si môžete vytvoriť bezplatne.

Môžete si vytvoriť účet Nokia, pripojiť sa k aplikácii Hudba Nokia a prihlásiť sa k účtu pomocou jednej z týchto možností:

- Váš telefón
- Kompatibilný webový prehliadač
- Nokia Suite

Ak už máte účet Nokia, môžete ho používať v službe Hudba Nokia.

Ak v tomto účte Nokia máte nejaký kredit alebo stiahnuté položky, prípadne ste si v ňom predplatili neobmedzený počet položiek na stiahnutie, účet nerušte. Ak ho zatvoríte, všetky tieto položky sa stratia.

Chránený obsah

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM), napríklad obrázky, videoklipy alebo hudba, sa dodáva s príslušnou licenciou, ktorá definuje vaše práva používať daný obsah. Skladby chránené technológiou DRM sa napríklad nemôžu použiť ako zvonenia ani tóny budíka.

Môžete zobraziť podrobnosti a stav licencií a takisto licencie opakovane aktivovať a odstraňovať.

Spravovanie licencií s digitálnymi právami

Vyberte položku  > Nastavenia > Telefón > Správa telefónu > Ochranné nastavenia > Chránený obsah.

Nahrávanie zvukov

Vyberte položku  > Nahrávač.

Nahratie zvukového klipu

Zvoľte položku .

Zastavenie nahrávania

Zvoľte položku . Zvukový klip sa automaticky uloží do zložky Zvukové súbory v aplikácii Súbory.

Poslanie nahratého zvukového klipu v zvukovej správe

Zvoľte položku  > Poslať.

Prehrávanie hudby prostredníctvom rádia

O vysielaci FM



Vyberte položku  > Cez rádio.

Hudbu uloženú v telefóne môžete prehrať prostredníctvom ľubovoľného kompatibilného FM rádia, napríklad autorádia alebo domáceho stereosystému.

Prevádzková vzdialenosť od vysielateľa FM je približne 2 metre. V dôsledku prekážok, napríklad stien, iných elektronických zariadení alebo verejných rozhlasových staníc, môže dôjsť k rušeniu prenosu. Prevádzkový frekvenčný rozsah vysielateľa FM závisí od oblasti.

Vysielač FM môže rušiť okolité rádioprijímače FM, ktoré používajú rovnakú frekvenciu. Ak nechcete, aby došlo k rušeniu, pred aktiváciou vysielateľa FM vždy najskôr vyhľadajte v prijímači voľnú frekvenciu FM.

Aplikáciu Vysielač FM v telefóne nemožno používať súčasne s FM rádiom.

! **Upozornenie:** Používanie vysielateľa FM môže byť v niektorých krajinách obmedzené. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch a stránke www.nokia.com/fmtransmitter.

Prehratie skladby prostredníctvom rádia

Chcete počúvať hudbu pri vyššej hlasitosti alebo cez kvalitnejšie stereoreproduktory? Môžete ju prehrávať pomocou aplikácie FM rádio.

- 1 Naladíte prijímač na voľnú frekvenciu.
- 2 Vyberte  > **Prehrávač hudby**.
- 3 Vyberte skladbu alebo zoznam skladieb.
- 4 Zvoľte  > **Hrať cez rádio**.
- 5 Zadajte frekvenciu, na ktorú ste naladili prijímač. Ak je napríklad frekvencia 107,8 MHz vo vašom okolí voľná a naladíte na ňu FM rádio, musíte na frekvenciu 107,8 MHz naladiť aj vysielateľ FM.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite funkciu hlasitosti v prijímači. Presvedčte sa, že hlasitosť telefónu nie je stlmená.

Tip: Ak chcete jednoducho aktivovať alebo deaktivovať vysielateľ FM, pridajte miniaplikáciu Hrať cez rádio na úvodný displej.

Táto aplikácia sa poskytuje len na osobné použitie legálne získaného obsahu.

FM rádio

O aplikácii FM rádio

 Vyberte položku  > **FM rádio**.

Môžete počúvať stanice FM rádia pomocou telefónu. Stačí zapojiť headset a zvoliť stanicu.

Ak chcete počúvať rádio, musíte k zariadeniu pripojiť kompatibilný headset. Headset slúži ako anténa.



Nie je možné počúvať rádio prostredníctvom headsetu Bluetooth.

Rádio môžete počúvať aj vtedy, keď je v telefóne aktivovaný režim off-line a nie je dostupné pokrytie celulárnej siete. Kvalita rozhlasového vysielania závisí od pokrytia signálom FM rádia v mieste, kde sa nachádzate.

Počas počúvania rádia môžete uskutočniť alebo prijať hovor. Počas aktívneho hovoru sa zvuk rádia automaticky vypne.

Vyhľadávanie a ukladanie rozhlasových staníc

Vyhľadávajúte a ukladajte svoje obľúbené rozhlasové stanice, aby ste ich mohli neskôr jednoducho počúvať.

Vyberte položku > FM rádio.

Pri prvom použití aplikácia FM rádio automaticky vyhľadá dostupné rozhlasové stanice. Ak sa nenájdu žiadne stanice, môžete frekvenciu nastaviť manuálne. Funkciu automatického vyhľadávania môžete použiť aj neskôr.

Manuálne nastavenie frekvencie

- 1 Zvoľte položku > > **Naladiť stanice manuálne.**
- 2 Ak chcete nastaviť frekvenciu, zvolte šípku nahor alebo nadol. Podporovaný rozsah frekvencií je 87,5 – 108,0 MHz.

Vyhľadávanie všetkých dostupných staníc

Zvoľte položku > .

Počúvanie rádia

Vychutnávajte si svoje obľúbené stanice FM rádia aj na cestách.

Vyberte položku > FM rádio.

Prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stanicu

Zvoľte položku  alebo .

Zobrazenie všetkých dostupných staníc

Zvoľte položku .

Vyhľadanie ďalšej dostupnej stanice

Stlačte a podržte položku  alebo .

Tip: Ak chcete získať jednoduchý prístup k rádiu, pridajte miniaplikáciu rádia na úvodný displej.

Zmena poradia v zozname uložených staníc

Poradie v zozname uložených staníc môžete meniť, aby sa obľúbené stanice nachádzali na začiatku zoznamu.

Vyberte položku  > FM rádio.

Zoznam uložených staníc sa nachádza v zobrazení Zoznam staníc.

Presunutie stanice do zoznamu

- 1 Na paneli s nástrojmi zvolte položku .
- 2 Vyberte a podržte názov stanice a z kontextového menu vyberte položku **Presunúť**.
- 3 Vyberte nové umiestnenie v zozname.

Mapy**O aplikáciách Mapy**

Aplikácia Mapy zobrazuje okolité zaujímavé miesta a nasmeruje vás na vybrané miesto. Aplikácia Mapy vám tiež ukáže predpovede počasia a prepojenia na najaktuálnejších cestovných sprievodcov.

- Pomocou aplikácie Mapy môžete vyhľadať mestá, ulice aj služby.
- Synchronizovanie obľúbených lokalít a trás medzi telefónom a webovou službou Nokia Mapy.
- Cestu môžete nájsť pomocou podrobných navigačných pokynov Autom.
- Získajte podrobné pokyny na cestu s kombináciou rôznych spôsobov verejnej dopravy, a to pomocou aplikácie Verejná doprava.
- Ak chcete zistiť aktuálne počasie a predpoveď počasia na ďalšie dni (ak je k dispozícii), zvolte položku Počasie.

- Zvolením položky **Sprievodcovia** získate najnovšie informácie o atrakciách a aktivitách, ubytovaní aj o rezervácii izby.

Informácie o súradniciach nemusia byť k dispozícii vo všetkých regiónoch.

Niektoré služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách a môžu sa poskytovať len vo vybraných jazykoch. Dostupnosť služieb môže závisieť od siete. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Obsah digitálnych máp môže byť niekedy nepresný a neúplný. Nikdy sa nespoliehajte na žiadny obsah ani službu ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad v prípade núdze.

Niektorý obsah generujú tretie strany, nie spoločnosť Nokia. Tento obsah môže byť nepresný a nemusí byť vždy dostupný.

Navigácia do cieľa

Jazda autom do cieľa

Ak počas šoférovania potrebujete podrobnú navigáciu, navigácia Autom vám pomôže dostať sa do cieľa.

Zvoľte ikonu  > **Autom**.



Jazda autom do cieľa

Zvoľte položku **Nastaviť cieľ** a požadovanú možnosť.

Jazdenie bez nastaveného cieľa

Zvoľte ikonu **Iba auto**. Mapa sleduje vašu polohu.

Jazda autom domov

Vyberte položku **Domov autom**.

Po prvom zvolení položky **Domov autom** sa zobrazí výzva na zadanie miesta domácej adresy.

Zmena miesta domácej adresy

Zvoľte položku  > **Nastavenia** > **Miesto domácej adresy** > **Predefinovať**.

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

Zmena jazyka hlasového navádzania pri jazde autom

Hlasové navádzanie vám pomôže nájsť cestu do cieľa a vy si budete môcť vychutnať krásy cestovania.

Zvoľte položku  > **Autom**.

Zvoľte položku  > **Nastavenia** > **Hlasové navádzanie a jazyk**.

Hlasové navádzanie nemusí byť dostupné vo vašom jazyku.

Vypnutie hlasového navádzania

Zvoľte položku  > **Nastavenia** > **Hlasové navádzanie** > **Žiadny**.

Zmena vzhľadu zobrazenia služby Autom

Chcete si prezerať realistickejšie mapy 3D alebo používate navigáciu Autom v noci, keď je tma? Prostredníctvom rôznych režimov mapy sa môžu potrebné informácie neustále zobrazovať zreteľne.

Zvoľte položku  > **Autom**.

Zobrazenie mapy v režime 3D

Zvoľte symbol  > . Ak chcete prejsť späť do režimu 2D, znova zvoľte tú istú ikonu.

Ak si chcete bez problémov pozrieť mapu aj v tme, môžete aktivovať nočný režim.

Aktivácia nočného režimu

Zvoľte symbol  >  > Farby > Nočný režim.

Predvolene sa mapa otáča v smere jazdy.

Orientácia mapy na sever

Zvoľte symbol . Ak chcete mapu otočiť späť na smer jazdy, znova zvolte symbol



Výber preferovanej trasy

Pomocou možnosti Autom možno vybrať trasu, ktorá najviac vyhovuje vašim potrebám a požiadavkám.

- 1 Zvoľte položku  > Autom.
- 2 Zvoľte položku  >  > Nastavenie trasy.
- 3 Zvoľte položku Výber trasy > Rýchlejšia trasa alebo Kratšia trasa.
- 4 Ak chcete kombinovať výhody krátkych aj rýchlych trás, zvolte položku Výber trasy > Optimalizovaná.

Môžete sa tiež rozhodnúť, či povolíte alebo sa vyhnete používaniu napríklad diaľnic, platených ciest alebo trajektov.

Získanie informácií o doprave a bezpečnosti

Získajte pomoc pri cestovaní autom vďaka informáciám v reálnom čase o dopravných udalostiach, zaraďovaní do pruhov, upozorneniam na obmedzenia rýchlosti.

Vyberte položku  > Autom.

Zobrazenie dopravných udalostí na mape

Pri používaní navigácie počas jazdy zvolte symbol  > Doprava. Udalosti sa zobrazia ako trojuholníky a čiary.

Telefón môžete nastaviť tak, že vás upozorní na prekročenie maximálnej rýchlosti.

Nastavenie upozornení na prekročenie rýchlosti

- 1 Zvoľte ikony  >  > Výstrahy.
- 2 V poli Výstrahy pred rýchľ. obmedz. zvolte možnosť Zapnuté.
- 3 Ak chcete nastaviť, pri akej hodnote vás má telefón upozorniť na prekročenie rýchlosti, zvolte možnosť Max. rýchlosť pod 80 km/h alebo Max. rýchlosť nad 80 km/h.

Ak sa chcete vyhnúť dopravným udalostiam, ako sú dopravné zápchy alebo práca na ceste, pri plánovaní trasy a v hlasovej navigácii môžete nastaviť možnosť Autom. Možnosť Autom počas navigácie pravidelne kontroluje trasu a automaticky aktualizuje hlasovú navigáciu.

Vyhýbanie sa dopravným udalostiam

Zvoľte ikony  >  > **Nastavenie trasy** > **Vyhýbať sa doprave**.

Dostupnosť dopravných informácií sa môže líšiť v závislosti od vášho regiónu alebo krajiny.

V priebehu navigácie sa môže pozdĺž vašej trasy zobrazovať umiestnenie radarov, ak je táto funkcia povolená. Zákony niektorých štátov zakazujú alebo obmedzujú využívanie dát na lokalizáciu radarov. Spoločnosť Nokia nepreberá zodpovednosť za presnosť ani následky použitia dát na lokalizáciu radarov.

Presun pešo do cieľa

Ak potrebujete navigáciu po pešej trase, aplikácia Mapy vás prevedie námestiami, parkami, pešími zónami či dokonca nákupnými centrami.

Vyberte položku  > **Mapy**.

- 1 Miesto a informácie o jeho oblasti Zvoľte v hornej časti displeja.
- 2 Vyberte položku **Navigovať** > **Pešo sem**.

Mapa je predvolene orientovaná na sever.

Otočenie mapy v smere chôdze

Zvoľte položku . Ak chcete zobrazenie mapy otočiť späť na sever, znova zvoľte položku .

Môžete tiež zvoliť typ trasy, ktorou vás má navigácia pre chodcov sprevádzať.

Výber režimu pešej chôdze

- 1 Zvoľte položku  > **Nastavenia** > **Mapy a pešo** > **Nastavenie trasy**.
- 2 Vyberte položku **Preferovaná trasa** > **Ulice alebo Spojnica**.

Možnosť **Spojnice** je užitočná v teréne mimo cesty, pretože zobrazuje smer chôdze.

Počas chôdze môžete skontrolovať informačný panel a získať informácie, ako sú napríklad prejdená vzdialenosť a priemerná rýchlosť.

Kontrola počítadla vzdialenosti na informačnom paneli

V zobrazení navigácie pre chôdzu zvolte položku  > Infopanel.

Vynulovanie počítadla vzdialenosti

Zvolte položku  > Obnoviť. Ak chcete vynulovať všetky počítadlá, zvolte položku  > Vynulovať všetko.

Počítadlo vzdialenosti nemusí byť v závislosti od dostupnosti a kvality spojenia GPS presné.

Zmena jazyka hlasového navádzania pri chôdzi

Jazyk hlasového navádzania možno jednoducho zmeniť. Hlasové navádzanie tiež možno úplne vypnúť.

Zvolte položku  > Mapy.

Zvolte položku  > Nastavenia > Mapy a pešo > Hlasové navádzanie a jazyk.

Hlasové navádzanie nemusí byť dostupné vo vašom jazyku.

Vypnutie hlasového navádzania

Zvolte položku  > Nastavenia > Mapy a pešo > Hlasové navádzanie > Žiadny.

Nájdenie cesty pomocou aplikácie Verejná doprava

Plánovanie cesty pomocou električiek, vlakov a autobusov môže byť náročné. Prečo nenecháte telefón, aby naplánoval cestu za vás?

- 1 Zvolte položku  > Verejná doprava.
- 2 Zvolte položku Plánovač ciest.
- 3 Ak nechcete začať svoju cestu z miesta, kde sa momentálne nachádzate, do poľa Z zadajte východiskový bod a potom si vyberte zhodu, ktorá vám vyhovuje.
- 4 Zadajte cieľ do poľa Do a potom si vyberte zhodu, ktorá vám vyhovuje.
- 5 Ak si chcete pozrieť predchádzajúce alebo nasledujúce cesty, potiahnite zobrazenie doľava alebo doprava. Podržte prst na mieste, až kým sa nevypočítajú požadované cesty.
- 6 Zvolením konkrétnej cesty sa zobrazia jej detaily.

Tip: Ak chcete v zobrazení detailov cesty vidieť nasledujúcu alebo predchádzajúcu cestu, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Tip: Potrebujete pomôcť s cestou pešo na autobusovú zastávku? Ak chcete vidieť zastávku v detailnom zobrazení cesty v aplikácii Mapy, zvolte si peší úsek cesty.

Ak v telefóne nie sú uložené potrebné údaje o mape a máte aktívne dátové pripojenie k internetu, automaticky sa stiahne mapa požadovanej oblasti.

Plánujete vyraziť na cestu neskôr? Môžete si nastaviť čas, kedy sa chcete vydať na cestu alebo kedy chcete prísť na miesto.

Zmena načasovania cesty

Zvoľte symbol  a potom položku **Odchod** alebo **Príchod**.

Nastavenie trasy pomocou verejnej dopravy je k dispozícii pre vybrané oblasti vo svete.

V niektorých oblastiach nie sú k dispozícii cestovné poriadky a cestovné harmonogramy sú len predpokladané. V týchto oblastiach nemôžete vidieť predchádzajúce ani nasledujúce cesty, ani zmeniť čas cesty.

Služba Verejná doprava je bezplatná.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Nájdenie najbližších zastávok a staníc

Neviete, kde je najbližšia autobusová zastávka? Aplikácia Verejná doprava vám nájde najbližšie zastávky a stanice a zistí najbližšie odchody.

- 1 Vyberte položku  > **Verejná doprava** a možnosť **Doprava neďaleko**.
- 2 Ak nechcete hľadať odchody z miesta, kde sa momentálne nachádzate, do poľa **Hľadanie dopravy v blízkosti** zadajte východiskový bod a potom si vyberte zhodu, ktorá vám vyhovuje.
- 3 Výber zastávky alebo stanice.

Tip: Ak chcete na mape vidieť neďaleké zastávky a stanice, po výbere východiskového bodu zvoľte symbol .

V niektorých oblastiach nie sú k dispozícii cestovné poriadky a cestovné harmonogramy sú len predpokladané. V týchto oblastiach neuvidíte odchody zo zastávok a staníc.

Vyhľadávanie a zobrazovanie miest

Zobrazenie vašej polohy na mape

Ak potrebujete určiť svoju polohu, skontrolujte ju na mape. Takisto môžete preskúmať rôzne mestá a krajiny.

Zvoľte symbol  > **Mapy**.

Pomocou položky  sa zobrazí vaša súčasná poloha. Pri hľadaní vašej polohy bliká položka . Ak aplikácia Mapy nemôže vyhľadať vašu polohu, pomocou položky  sa zobrazí vaša posledná známa poloha.

Ak učenie presnej polohy nie je možné, červená oblasť okolo ikony polohy naznačuje približnú oblasť, v ktorej by ste sa mohli nachádzať. V oblastiach s vysokou populáciou je presnosť odhadu lepšia a červená oblasť je menšia.

Prehliadanie mapy

Presuňte mapu prstom. Mapa je predvolene orientovaná na sever. Ak chcete mapu otočiť vašim smerom, zvolte symbol .

Zobrazenie aktuálnej alebo poslednej známej polohy

Zvoľte symbol .

Priblíženie alebo oddialenie obrazu

Vyberte položku + alebo –.

Tip: Môžete tiež položiť dva prsty na mapu a posúvaním prstov od seba oddiaľovať alebo posúvaním k sebe približovať obraz. Túto funkciu nepodporujú všetky telefóny.

Tip: Chcete, aby sa vaše dovolenkové fotografie zobrazovali na mape? Nastavte fotoaparát tak, aby sa do fotografií ukladali informácie o polohe, a fotografie budete vidieť v aplikácii Mapy na mieste, kde ste ich nasníмали. Ak chcete vypnúť túto funkciu, vyberte položku  a potom zrušte začiarknutie políčka **Vaše fotografie**.

Ak si prehliadate oblasť, ktorej mapy ulíc nemáte uložené v telefóne, a ste pripojení na internet, automaticky sa stiahnu nové mapy ulíc.

Predchádzanie automatickému sťahovaniu nových máp ulíc

- 1 Zvoľte symbol  > **Nastavenia** > **Všeobecné**.
- 2 Zvoľte symbol **Pripojenie** > **Offline**.

Pokrytie mapami sa mení podľa krajiny a regiónu.

Vyhľadanie lokality

Aplikácia Mapy pomáha vyhľadať špecifické lokality a firmy.

Zvoľte položku  > **Mapy** a .

- 1 Zadáajte hľadané slová, napríklad ulicu adresy alebo názov miesta.
- 2 Vyberte príslušnú položku zo zoznamu navrhovaných zhôd.
Príslušná lokalita sa zobrazí na mape.

Návrat do zoznamu navrhovaných zhôd

Zvoľte položku .

Tip: V zobrazení vyhľadávania môžete tiež vyberať zo zoznamu predchádzajúcich hľadaných slov.

Vyhľadávanie rôznych typov miest v okolí

Zvoľte položku  a požadovanú kategóriu, ako napríklad doprava, ubytovanie alebo obchod.

Tip: Ak chcete získať jednoduchú navigáciu na požadované miesto, zobraziť jeho kontaktné informácie alebo uložiť či zdieľať príslušnú lokalitu, môžete použiť stránku s detailmi nájdenej lokality. Zvoľte požadované miesto, ktoré sa potom zobrazí na mape. Ak chcete zobraziť stránku s detailmi, zvoľte informačnú oblasť v hornej časti displeja.

Ak sa nezobrazia žiadne výsledky vyhľadávania, skontrolujte, či sú hľadané výrazy napísané správne. Pri vyhľadávaní online môžu mať na výsledky vplyv aj problémy s internetovým pripojením.

Ak máte v telefóne uložené mapy prehľadávanej oblasti a chcete sa vyhnúť poplatkom za prenos dát, výsledky vyhľadávania môžete získať aj bez aktívneho internetového pripojenia, ale môžu byť obmedzené.

Sťahovanie a aktualizácia máp

Nové mapy ulíc si do telefónu uložte ešte pred cestou, aby ste si ich mohli na cestách prehliadať bez internetového pripojenia.

Zvoľte položku  > Mapy a  > Načít. máp.

Ak chcete stiahnuť a aktualizovať mapy v telefóne, musíte aktivovať pripojenie k sieti Wi-Fi.

Sťahovanie nových máp

- 1 Vyberte položku **Pridať nové mapy**.
- 2 Zvoľte príslušný kontinent a krajinu a potom položku **Načítať**.

Aktualizácia máp

Vyberte položku **Skontrolovať aktualizácie**.

Odstránenie mapy

Stlačte a podržte krajinu a potom potvrdte, že chcete odstrániť mapu.

Tip: Na stiahnutie a skopírovanie najnovších máp ulíc a súborov hlasového navádzania do telefónu môžete použiť aj balík Nokia Suite. Ak chcete stiahnuť a nainštalovať balík Nokia Suite, navštívte stránku www.nokia.com/support.

Po nainštalovaní novej verzie aplikácie Mapy v telefóne sa mapy krajín alebo regiónov vymažú. Pred použitím balíka Nokia Suite na stiahnutie nových máp krajín alebo regiónov otvorte a zavrite aplikáciu Mapy a skontrolujte, či máte v počítači nainštalovanú najnovšiu verziu balíka Nokia Suite.

Zmena vzhľadu mapy

Vzhľad mapy môžete zmeniť tak, aby sa zobrazovali len potrebné informácie.

Zvoľte položku  > **Mapy**.

Zobrazenie významných budov a atrakcií

Zvoľte ikonu  > **Orientačné body**.

Zobrazenie trás verejnej dopravy

Zvoľte ikonu  > **Linky verejnej dopravy**.

Dostupnosť funkcií sa môže líšiť podľa regiónu.

Sprievodcovia

Chystáte sa na výlet alebo chcete navštíviť nové mesto? Chcete vedieť, čo by ste tam mohli vidieť a podniknúť alebo kde by ste mohli prenocovať či ísť na večeru? Aplikácia Sprievodcovia vás pripojí k cestovným sprievodcom, rezervačným službám a zoznamom udalostí, aby ste získali prístup k najnovším podrobným informáciám.

Vyberte položku  > **Sprievodcovia**.

Otvorte službu alebo sprievodcu

Zvoľte názov.

Ak sa chcete vrátiť na hlavnú stránku, zvolte položku **Sprievodcovia**.

Služba nemusí byť dostupná vo vašej krajine.

Počasie

Bude poobede pršať? Ako teplo bude v sobotu? Pomocou služby Počasie môžete zistiť aktuálne podmienky alebo predpoveď na nasledujúce dni.

Vyberte položku  > **Počasie**.

Prehliadanie podrobnej predpovede

Ak chcete prehliadať dopredu alebo dozadu v čase, zachyťte a posuňte ovládač času v spodnej časti zobrazenia.

Zobrazenie predpovede na päť dní

Zvoľte položku . Ak sa chcete vrátiť späť na zobrazenie podrobnej predpovede, zvolte položku .

Služba nemusí byť dostupná vo vašej krajine.

O spôsoboch určenia polohy

Aplikácia Mapy zobrazuje vašu polohu na mape na základe dát zo systému GPS, A-GPS, siete Wi-Fi alebo siete (ID mobilného telefónu).

Systém A-GPS alebo iné rozšírenia systému GPS môžu vyžadovať prenos malého množstva dát prostredníctvom mobilnej siete.

GPS	Systém GPS (Global Positioning System) je navigačný systém, ktorý na zistenie vašej pozície využíva satelity.
A-GPS	Asistovaná služba GPS (A-GPS) slúži na získanie informácií o polohe pomocou mobilnej siete a pomáha systému GPS pri výpočte aktuálnej polohy. Ak nie sú k dispozícii špecifické nastavenia systému A-GPS konkrétneho poskytovateľa sieťových služieb, telefón predvolene využíva službu Nokia A-GPS. Ak chcete do svojho telefónu získať dáta z asistenčných služieb, musíte sa pripojiť k internetu. Telefón prijíma dáta z asistenčných služieb len v prípade potreby.
Wi-Fi	Určovanie polohy pomocou siete Wi-Fi zvyšuje presnosť určenia polohy, keď nie sú dostupné signály GPS, najmä keď sa nachádzate vo vnútri alebo medzi vysokými budovami.
ID mobilného telefónu	Pri určovaní polohy prostredníctvom buniek mobilnej siete (ID základňovej stanice) aplikácia Mapy určuje polohu prostredníctvom systému, ku ktorému je telefón aktuálne pripojený.

Dostupnosť a kvalitu signálov GPS môže negatívne ovplyvniť vaša poloha, poloha satelitov, budovy, prirodzené prekážky, poveternostné podmienky, ako aj úpravy satelitov systému GPS vykonané vládou Spojených štátov. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí.

Systém GPS nepoužívajte na presné meranie polohy a nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na informácie o polohe zo systému GPS a celulárnej siete.

V závislosti od dostupných spôsobov určenia polohy môže byť odklon od presného určenia polohy v rozpätí od niekoľkých metrov do niekoľkých kilometrov.

Vypnutie spôsobu určenia polohy

Ak chcete ušetriť na poplatkoch za prenos dát (najmä v zahraničí), vypnite určenie polohy pomocou asistovaného systému GPS (A-GPS), siete Wi-Fi alebo siete (ID mobilného telefónu).

Vyberte ikonu  > **Nastavenia**.

Zvoľte položku **Nastavenia aplikácií** > **Určenie polohy** > **Spôsoby určenia polohy** a vypnite spôsoby určenia polohy, ktoré sa nemajú používať.

Učenie polohy môže trvať oveľa dlhšie, poloha nemusí byť presná a prijímač systému GPS môže polohu strácať častejšie.

Ukladanie a zdieľanie miest

Uloženie alebo zobrazenie miesta

Pri plánovaní cesty si môžete pomôcť vyhľadaním miest, ako napríklad hotelov, atrakcií či čerpacích staníc, ktoré potom možno uložiť do telefónu.

Vyberte položku  > **Mapy**.

Uloženie miesta

- 1 Ak chcete vyhľadať adresu alebo miesto, zvoľte položku .
- 2 Informácie o oblasti Zvoľte v hornej časti displeja.
- 3 V zobrazení detailov zvoľte položku .

Zobrazenie uloženého miesta

V hlavnom zobrazení zvoľte položku  >  > **Miesta** a požadované miesto.

Pri plánovaní výletu môžete miesta a trasy zoskupiť napríklad do zbierky.

Pridanie uloženého miesta do zbierky

- 1 Vyberte položku **Miesta**.
- 2 Stlačte a podržte požadované miesto, a potom zvoľte položku **Usporiadanie zbierok**.
- 3 Zvoľte položku **Nová zbierka** alebo už existujúcu zbierku, a potom zvoľte položku .

Synchronizácia obľúbených položiek

Naplánujte si výlet priamo z počítača na webovej stránke služby Nokia Mapy, zosynchronizujte si uložené miesta s tými, ktoré máte uložené v telefóne, a pozerajte si svoj plán na cestách.

- 1 Nezabudnite sa prihlásiť do svojho účtu Nokia.
- 2 Vyberte položku  > **Mapy**.
- 3 Zvoľte symbol  >  > . Ak nemáte účet Nokia, zobrazí sa žiadosť o jeho vytvorenie.

Synchronizácia vyžaduje internetové pripojenie a môže zahŕňať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informácie o poplatkoch za prenos dát získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Ak chcete používať webovú službu Nokia Mapy, prejdite na stránku maps.nokia.com.

Odoslanie miesta priateľovi

Ak chcete priateľom ukázať polohu miesta na mape, môžete im dané miesto poslať.

Vyberte položku  > **Mapy**.

Ak chcú vaši priatelia zobrazíť miesto na mape, nemusia mať telefón Nokia, vyžaduje sa však internetové pripojenie.

- 1 Zvoľte požadované miesto a jeho informačnú oblasť v hornej časti displeja.
- 2 Zvoľte položku **Zdieľať** > **Zdieľať cez SMS** alebo **Zdieľať e-mailom**.

Vášmu priateľovi sa odošle e-mail alebo textová správa s odkazom na lokalitu na mape.

Nahlásenie nesprávnych údajov na mape

Ak zistíte, že údaje na mape chýbajú alebo sú nesprávne, nahláste to spoločnosti Nokia.

Zvoľte požadované miesto z mapy, jeho informačnú oblasť v hornej časti displeja a položku **Oznámenie**.

V niektorých krajinách alebo regiónoch môže byť táto služba nedostupná. Nahlásenie nesprávnych alebo chýbajúcich údajov vyžaduje internetové pripojenie.

Nahlásiť môžete tieto typy problémov:

- chýbajúce alebo nesprávne názvy ulíc,
- nepriechodné ulice alebo ulice nevhodné pre chodcov,
- nesprávne dopravné obmedzenia alebo maximálne rýchlosti.

Pri nahlasovaní problému môžete pridať ďalšie podrobnosti.

Plánovanie

Hodiny

O hodinách



Zvoľte položku  > **Hodiny**.

Tip: Ak chcete otvoriť hodiny, môžete tiež zvoliť hodiny na úvodnom displeji.

Nastavujte a spravujte budenia a pozrite si miestny čas v rôznych krajinách a mestách.

Nastavenie času a dátumu

Na úvodnom displeji vyberte hodiny.

Zvoľte položku  > **Nastavenia** > **Čas alebo Dátum**.

Nastavenie budenia

Telefón môžete používať ako budík.

Na úvodnom displeji vyberte hodiny.

- 1 Zvoľte položku .
- 2 Nastavte čas budenia a zadajte popis.
- 3 Ak chcete budenie nastaviť tak, aby zaznelo napríklad každý deň v rovnakom čase, vyberte položku **Opakovať**.

Odstránenie budenia

Vyberte a podržte budenie a z kontextového menu vyberte položku **Odstrániť budenie**.

Prepnutie budíka do spánkového režimu


Po spustení môžete budík prepnúť do spánkového režimu. Budík sa odloží o špecifikovaný čas.

Po spustení budíka vyberte položku **Odlož**.

Nastavenie odkladu budenia

- 1 Na úvodnom displeji vyberte hodiny.
- 2 Zvoľte položku  > **Nastavenia** > **Odklad budenia** a nastavte dĺžku odkladu.

Tip: Budenie môžete odložiť aj otočením telefónu displejom nadol.

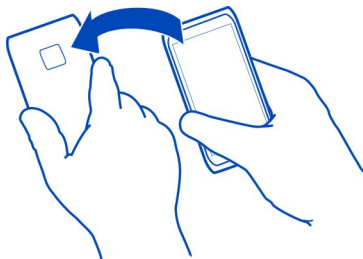

Automatická aktualizácia času a dátumu

Telefón môžete nastaviť tak, aby automaticky aktualizoval čas, dátum a časové pásmo. Automatická aktualizácia je služba siete.

Na úvodnom displeji vyberte hodiny.

Zvoľte položku **≡** > **Nastavenia** > **Automat. aktualizácia času** > **Zapnutá**.

Zmena časového pásma pri cestovaní

Pri cestovaní do zahraničia môžete hodiny nastaviť na miestny čas alebo zobrazit' čas v rôznych lokalitách.

Na úvodnom displeji vyberte hodiny.

Otvorte záložku Svetové hodiny .

Pridanie lokality

Zvoľte položku **+** a požadovanú lokalitu. Pridať možno až 15 lokalít. V prípade krajín s viacerými časovými pásmami môžete pridať niekoľko lokalít.

Nastavenie aktuálnej lokality

Vyberte a podržte lokalitu a z kontextového menu vyberte položku **Nast. ako aktuálnu lokalitu**.

Čas v telefóne sa zmení v závislosti od zvolenej lokality. Skontrolujte, či je čas správny.

Tip: Chcete rýchlo odstrániť lokalitu? Stlačte a podržte požadovanú lokalitu a z kontextového menu zvolte položku **Odstrániť**.

Prezeranie času v rôznych mestách

Ak chcete zobraziť čas v rôznych lokalitách, pridajte ich na kartu Svetové hodiny. K lokalitám môžete pridávať aj obrázky, napríklad obrázok priateľa, ktorý žije v príslušnom meste, alebo záber obľúbenej turistickej atrakcie.

Na úvodnom displeji vyberte hodiny.

Otvorte záložku Svetové hodiny .

Pridanie lokality

Zvoľte položku  a požadovanú lokalitu. Pridať možno až 15 lokalít. V prípade krajín s viacerými časovými pásmami môžete pridať niekoľko lokalít.

Pridanie obrázka k lokalite

Stlačte a podržte lokalitu a z kontextového menu zvolte položku **Zmeniť snímku** a príslušný obrázok.

Kalendár

O kalendári

 12 Vyberte položku  > Kalendár.

Pomocou aplikácie Kalendár v telefóne si môžete plánovať čas svojich aktivít.

Tip: Chcete mať rýchly prístup ku kalendáru? Pridajte miniaplikáciu kalendár na úvodný displej.

Zobrazenie rozvrhu týždňa

Udalosti v kalendári si môžete prezerat v rôznych prehľadoch. Ak chcete jednoducho skontrolovať udalosti pre konkrétny týždeň, použite prehľad týždňa.

Zvoľte položku  > Kalendár.

Zvoľte číslo požadovaného týždňa.

Tip: Zobrazenú oblasť môžete zväčšiť alebo zmenšiť posúvaním dvoch prstov od seba alebo k sebe.

Prezeranie kalendára v rôznych zobrazeniach

Chcete zobraziť všetky udalosti v kalendári na určitý deň? Udalosti v kalendári si môžete prezerat v rôznych prehľadoch.

Zvoľte položku  > Kalendár.

Zvoľte položku  a požadované zobrazenie.


Tip: Ak chcete prejsť na nasledujúci alebo predchádzajúci deň, týždeň či mesiac, v danom zobrazení potiahnite prstom doprava alebo doľava.

Pridanie udalosti do kalendára

Zvoľte položku  > Kalendár.

- 1 Zvoľte položku (**Ak chcete vytvoriť udalosť, klepnite**) alebo ak už udalosti existujú, klepnite na oblasť pod udalosťou. Ako typ udalosti sa predvolene vyberie schôdzka.
- 2 Vyplňte príslušné polia.
- 3 Ak chcete udalosť v kalendári pravidelne opakovať, zvoľte položku  a požadovaný časový interval. Zvoľte položku **Opakovať do** a zadajte dátum ukončenia.
- 4 Zvoľte položku .

Tip: Udalosť do kalendára môžete pridať aj v zobrazení dňa. Zvoľte a podržte čas začiatku, potom posunutím šípok nastavte trvanie.

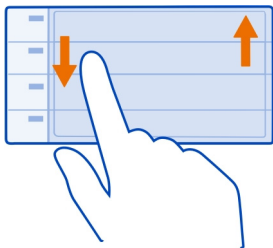

Používanie osobitných kalendárov pre súkromné a pracovné aktivity

Môžete používať viac ako jeden kalendár. Vytvorte si jeden kalendár pre pracovné povinnosti a ďalší pre voľný čas.

Zvoľte položku  > Kalendár.

Vytvorenie nového kalendára

- 1 Zvoľte položku  > Kalendáre > .
- 2 Zadajte názov a nastavte farebný kód kalendára.

- 3 Definuje viditeľnosť kalendára. Keď je kalendár skrytý, udalosti v kalendári a pripomienky sa nezobrazujú v rôznych prehľadoch kalendára ani na úvodnom displeji.
- 4 Zvoľte položku ✓.

Úprava nastavení kalendára

- 1 V okne Kalendára vyberte požadovaný kalendár.
- 2 Môžete zmeniť názov, farbu a viditeľnosť.
- 3 Zvoľte položku ✓.

Pridanie záznamu do konkrétneho kalendára

- 1 Pri pridávaní udalosti do kalendára zvoľte položku **12** a požadovaný kalendár.
- 2 Vyplňte príslušné polia a zvoľte položku ✓.

Farbné kódy označujú, do ktorého kalendára daná udalosť patrí.

Pridanie úlohy do zoznamu úloh

Máte v práci dôležité úlohy, ktoré musíte splniť, musíte vrátiť knihy do knižnice alebo je možno udalosť, ktorej sa chcete zúčastniť? Úlohy môžete pridávať do kalendára. Ak je úlohu potrebné splniť do určitého termínu, nastavte pripomienku.

Zvoľte položku  > Kalendár.

- 1 Zvoľte položku (Ak chcete vytvoriť udalosť, klepnite) alebo ak už udalosti existujú, klepnite na oblasť pod udalosťou.
- 2 Zvoľte pole s typom udalosti  a ako typ udalosti zvoľte položku Úloha.
- 3 Vyplňte príslušné polia.
- 4 Ak chcete pridať pripomienku určitej úlohy, zvoľte položku .
- 5 Zvoľte položku ✓.

Pripomenutie narodenín

Pridať môžete pripomienku narodenín a iných významných dátumov. Pripomienky sa každoročne opakujú.

Zvoľte položku  > Kalendár.

- 1 Zvoľte položku (Ak chcete vytvoriť udalosť, klepnite) alebo ak už udalosti existujú, klepnite na oblasť pod udalosťou.
- 2 Zvoľte pole s typom udalosti  a ako typ udalosti zvoľte položku Výročie.
- 3 Vyplňte príslušné polia a zvoľte položku ✓.

Poslanie žiadosti o schôdzku

Môžete vytvárať žiadosti o schôdzky a posilať ich vybraným účastníkom.

Vyberte položku  > **Kalendár**.

Skôr ako budete môcť vytvoriť a poslať novú žiadosť o stretnutie, musíte nastaviť schránku.

- 1 Otvorte udalosť a zvolte položku  > **Poslať** > **Cez e-mail**.
- 2 Pridajte účastníkov schôdzky ako príjemcov e-mailu so žiadosťou.
- 3 Ak chcete poslať žiadosť, zvolte položku .

Pridanie polohy k udalosti v kalendári

Máte stretnutie na mieste, kde ste ešte nikdy neboli? K udalosti v kalendári môžete pridať aj informácie o polohe.

Vyberte položku  > **Kalendár**.

- 1 Zvolte položku (**Ak chcete vytvoriť udalosť, klepnite**), alebo ak už udalosti existujú, klepnite na oblasť pod udalosťou.
- 2 Vyberte možnosť  **Zadať miesto** a v aplikácii Mapy vyberte danú polohu. Polohu môžete zadať aj manuálne do textového poľa.
- 3 Zvolte ikonu .

Kancelária

Quickoffice

O balíku programov Quickoffice

 Vyberte položku  > **Quickoffice**.

Balík programov Quickoffice obsahuje nasledujúce položky:

- aplikáciu Quickword na zobrazovanie dokumentov programu Microsoft Word,
- aplikáciu Quicksheet na zobrazovanie hárkov programu Microsoft Excel,
- aplikáciu Quickpoint na zobrazovanie prezentácií programu Microsoft PowerPoint,

Ak si chcete zakúpiť verziu softvéru Quickoffice s programom na úpravu textu, vyberte možnosť **Aktualizácie**.

Kancelárske aplikácie podporujú bežné funkcie aplikácií Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003) . Nie sú podporované všetky formáty súborov.

Čítanie dokumentov programov Microsoft Word, Excel a PowerPoint

Môžete zobrazíť dokumenty balíka Microsoft Office, napríklad dokumenty programu Word, hárky programu Excel a prezentácie programu PowerPoint.

Vyberte položku  > Quickoffice.

Otvorenie súboru

Zvoľte položku **Prezrieť súbory** a pamäť, v ktorej je súbor uložený, prejdite na správny priečinok a zvoľte príslušný súbor.

Triedenie súborov

Zvoľte položku  > Triediť podľa.

Čítanie dokumentov vo formáte PDF

 Zvoľte položku  > Adobe Reader.

Otvorenie súboru

Vyberte položku **Prezrieť súbory** a pamäť, v ktorej je súbor uložený. Prejdite do správnej zložky a vyberte súbor.

Používanie kalkulačky

 Zvoľte položku  > Kalkulačka.

- 1 Zadajte prvé číslo výpočtu.
- 2 Vyberte funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie.
- 3 Zadajte druhé číslo výpočtu.
- 4 Vyberte položku =.

Uloženie alebo prevzatie výsledku výpočtu

Zvoľte položku  > Pamäť > Uložiť alebo Vyvolať.

Písanie poznámky

 Poznámky na papieri sa ľahko strácajú. Namiesto napísania poznámok a zoznamov na papier si ich môžete uložiť v telefóne, aby ste ich mali vždy so sebou. Svoje poznámky tiež môžete poslať priateľom a rodine.

Vyberte položku  > Poznámky.

- 1 Vyberte položku **Vytvoriť poznámku**.

2 Napíšte poznámku do poľa poznámky a zvolte položku ✓.

Poslanie poznámky

Otvorte príslušnú poznámku, zvolte položku ≡ > Poslať a požadovaný spôsob poslania.

Preklad slov



Môžete prekladať slová z jedného jazyka do druhého.

Vyberte položku ☞ > Slovník.

- 1 Do poľa vyhľadávania napíšte požadované slovo. Zobrazia sa návrhy slov na preklad.
- 2 Vyberte slovo zo zoznamu.
- 3 Ak si chcete vypočítať výslovnosť, zvolte položku ≡ > Počúvať.

Zmena zdrojového alebo cieľového jazyka

Zvolte položku ≡ > Jazyky > Východzí jazyk alebo Cieľový jazyk.

Stahovanie ďalších jazykov z internetu

Zvolte položku ≡ > Jazyky > Načítať jazyky.

Angličtina je nainštalovaná vopred a pridať môžete ďalšie dva jazyky. Nie všetky jazyky musia byť podporované.

Otváranie alebo vytváranie súborov vo formáte zip



Súbory môžete otvárať a rozbaľovať zo súborov vo formáte zip. Zároveň môžete vytvárať nové súbory vo formáte zip a ukladať a komprimovať súbory.

Vyberte položku ☞ > Zip.

Chat s kolegami



Pomocou aplikácie Microsoft® Communicator Mobile môžete komunikovať a spolupracovať s kolegami vo svojej firme, ale aj s tými vo svete.

- 1 Vyberte ☞ > Communicator.
- 2 Definuje nastavenia.

Microsoft® Communicator Mobile is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have

a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

Niektoré služby nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách a môžu sa poskytovať len vo vybraných jazykoch. Dostupnosť služieb môže závisieť od siete. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Správa telefónu

Aktualizácia softvéru a aplikácií telefónu

Informácie o aktualizáciách softvéru telefónu a aplikácií

Držte krok so svetom – aktualizujte softvér telefónu a aplikácie a získajte do svojho telefónu nové a rozšírené funkcie. Aktualizácia softvéru môže zároveň zvýšiť výkon telefónu.



Pred aktualizáciou softvéru telefónu sa odporúča pravidelne zálohovať osobné údaje.



Výstraha:

Počas inštalácie aktualizácie softvéru nie je možné telefón používať dokonca ani na tiesňové volania, až kým sa inštalácia neskončí a telefón sa nereštartuje.

Používanie služieb alebo sťahovanie obsahu môže vyžadovať prenos veľkého množstva dát, čo môže viesť k poplatkom za prenos.

Pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku alebo zaistite, aby mala batéria zariadenia dostatok energie.

Po aktualizácii pokyny v používateľskej príručke už možno nebudú aktuálne. Aktualizovanú používateľskú príručku nájdete na stránke www.nokia.com/support.

Aktualizácia softvéru telefónu a aplikácií pomocou telefónu

 Môžete kontrolovať, či sú k dispozícii aktualizácie softvéru telefónu alebo aplikácií, a sťahovať a inštalovať ich v telefóne pomocou bezdrôtového spojenia (služba siete). Telefón môžete nastaviť aj tak, aby automaticky vyhľadával aktualizácie a v prípade dostupnosti dôležitých alebo odporúčaných aktualizácií zobrazoval upozornenia.

Vyberte položku  > Aktualiz. SW.

Ak chcete aktualizáciu dokončiť, telefón možno budete musieť reštartovať.

Zobrazenie detailov aktualizácie

Stlačte a podržte aktualizáciu.

Inštalácia všetkých aktualizácií

Zvoľte položku .

Voľba aktualizácií, ktoré sa majú nainštalovať

Zvoľte položku  > Označiť aktualizácie a aktualizácie, ktoré chcete nainštalovať. Predvolené sú zvolené všetky aktualizácie.

Nastavenie telefónu, aby automaticky vyhľadával aktualizácie

Zvoľte položku  > Nastavenia > Autokontrola aktualizácií.

Aktualizácia softvéru telefónu pomocou počítača

Na aktualizáciu softvéru telefónu môžete použiť počítačovú aplikáciu Nokia Suite. Na pripojenie telefónu k počítaču potrebujete kompatibilný počítač, vysokorýchlostné internetové pripojenie a kompatibilný kábel USB.

Ak chcete získať ďalšie informácie a stiahnuť aplikáciu Nokia Suite, prejdite na webovú adresu www.nokia.com/support.

Správa súborov

O aplikácii Správca súborov

 Vyberte položku  > Súborový.

Môžete prezeráť, spravovať a otvárať súbory v telefóne. Zároveň môžete zobraziť a spravovať súbory na vlozenej kompatibilnej pamäťovej karte.

Zobrazenie súborov uložených v telefóne

Vyberte položku  > Súborový a požadovaný pamäť.

Zobrazia sa súbory a zložky na najvyššej úrovni v danej oblasti pamäte.

Zobrazenie obsahu zložky

Vyberte zložku.

Organizovanie súborov

Usporiadanie súborov sprehľadníte vytvorením nových zložiek. Takéto usporiadanie umožňuje jednoduchšie zálohovať a odovzdávať obsah. V rámci zložiek môžete potom jednotlivé súbory a podzložky kopírovať, presúvať alebo vymazávať.

Vyberte položku  > **Súbory**.

Vytvorenie novej zložky

V zložke, v ktorej chcete vytvoriť podzložku, zvolte menu  > **Nová zložka**.

Kopírovanie súboru do zložky

Vyberte a podržte požadovaný súbor a z kontextového menu vyberte príslušnú možnosť.

Vymazanie súboru v zložke

Vyberte a podržte požadovaný súbor a z kontextového menu vyberte príslušnú možnosť.

Kopírovanie, presúvanie a vymazávanie viacerých súborov súčasne

- 1 Zvolte položku  > **Označiť viac položiek**.
- 2 Vyberte príslušné súbory.
- 3 Vyberte ikonu  a príslušnú možnosť.

Zálohovanie súborov

Chcete si byť istí, že nestratíte žiadne dôležité súbory? Môžete si vytvárať zálohy pamäte telefónu.

Vyberte položku  > **Súbory a Zálohovať a obnoviť**.

Informácie z pamäte telefónu sa odporúča pravidelne zálohovať.

Tip: Na zálohovanie obsahu v kompatibilnom počítači použite balík Nokia Suite. Ak vám telefón niekto ukradne alebo poškodí, všetky vaše dôležité informácie zostanú zachované.



Formátovanie veľkokapacitnej pamäte

Chcete z veľkokapacitnej pamäte telefónu vymazať všetok obsah? Veľkokapacitnú pamäť môžete formátovať.

Pred formátovaním veľkokapacitnej pamäte zálohujte všetok obsah, ktorý chcete zachovať. Všetok obsah v nej sa natrvalo vymaže.

- 1 Vyberte položku  > **Súbory**.
- 2 Stlačte a podržte veľkokapacitnú pamäť a potom zvolte položku **Formátovať**.

Veľkokapacitnú pamäť neformátujte pomocou počítačového softvéru, pretože by to mohlo znížiť výkonnosť.

Na zálohovanie obsahu v kompatibilnom počítači môžete použiť balík Nokia Suite. Technológia spravovania digitálnych práv (DRM) môže zabrániť obnoveniu niektorého zálohovaného obsahu. Ďalšie informácie o technológii DRM použitej pre váš obsah získate od poskytovateľa služieb.

Formátovanie pamätevej karty

Chcete z pamätevej karty odstrániť všetok obsah? Po formátovaní sa z pamätevej karty odstránia všetky údaje.

- 1 Zvoľte položku  > **Súbory**.
- 2 Vyberte a podržte pamäťovú kartu a z kontextového menu vyberte položku **Formátovať**.

Zabezpečenie pamätevej karty heslom

Chcete pamäťovú kartu chrániť pred neoprávneným použitím? Na ochranu údajov môžete nastaviť heslo.

- 1 Vyberte položku  > **Súbory**.

- 2 Zvoľte a podržte pamäťovú kartu a z kontextového menu vyberte položku **Nastaviť heslo**.
- 3 Zadajte heslo.
Heslo udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od pamäťovej karty.

Uvoľnenie priestoru v pamäti telefónu

Potrebuje uvoľniť dostupnú pamäť telefónu, aby ste mohli inštalovať ďalšie aplikácie a pridávať ďalší obsah?

Môžete vymazať nasledujúce položky, ak ich už nepotrebuje:

- Textové, multimediálne a e-mailové správy
- Záznamy a detaily kontaktov
- Aplikácie
- Inštalčné súbory (.sis alebo .sisx) nainštalovaných aplikácií
- Hudba, fotografie alebo videá

Obsah, ktorý chcete uchovať, skopírujte do veľkokapacitnej pamäte, na kompatibilnú pamäťovú kartu (ak je k dispozícii) alebo do kompatibilného počítača.

Správa aplikácií

O aplikáciách

 Vyberte položku  > **Nastavenia a Inštalácie**.

Môžete si prezrieť detaily o inštalovaných aplikáciách, odstrániť aplikácie a definovať nastavenia inštalácie.

Inštalovať môžete tieto typy aplikácií:

- aplikácie Java™ ME s príponami .jad alebo .jar,
- aplikácie kompatibilné s operačným systémom Symbian s príponami .sis alebo .sisx,
- miniaplikácie s príponou .wgz.

Inštalujte iba aplikácie kompatibilné s vaším telefónom.

Odstránenie aplikácie z telefónu

Odstránením nainštalovaných aplikácií, ktoré už nechcete mať alebo ich viac nechcete používať, môžete zvýšiť objem dostupnej pamäte.

Vyberte položku  > **Nastavenia a Inštalácie**.

- 1 Vyberte položku **Už nainštalované**.
- 2 Zvoľte a podržte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť. Potom zvoľte položku **Odinštalovať**.

Po odstránení aplikácie ju môžete opäť nainštalovať len v prípade, že máte originálny inštalačný súbor alebo kompletnú zálohu odstránenej aplikácie. Okrem toho môže nastať problém s otvorením súborov vytvorených pomocou odstránenej aplikácie.

Nainštalovaná aplikácia môže prestať fungovať, ak jej funkčnosť závisí od odstránenej aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii pre používateľa k nainštalovanej aplikácii.

Inštalačné súbory zaberajú veľký objem pamäte a znemožňujú ukladanie ďalších súborov. Na zálohovanie inštalačných súborov do kompatibilného počítača použite balík Nokia Suite, potom použite Správcu súborov na odstránenie súborov z pamäte telefónu.

Synchronizácia obsahu

O aplikácii Synchronizácia

 Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Prenos dát** > **Synchronizácia**.

Chcete mať kalendár, poznámky a ďalší obsah zálohované a poruke, či už sedíte za počítačom, alebo ste na cestách s telefónom? Synchronizovať môžete kontakty, poznámky a ďalší obsah medzi telefónom a vzdialeným serverom. Po synchronizácii máte zálohu dôležitých dát na serveri.



Synchronizácia obsahu medzi telefónom a vzdialeným serverom

Synchronizujte dôležitý obsah medzi telefónom a vzdialeným serverom, aby ste si vytvorili kópiu, ku ktorej budete mať prístup odkiaľkoľvek.

Vyberte položku  > **Nastavenia** a možnosť **Pripojenie** > **Prenos dát** > **Synchronizácia**.

Nastavenia synchronizácie môžete prijať v konfiguračnej správe od poskytovateľa sieťových služieb. Nastavenia synchronizácie sa ukladajú ako synchronizačný profil. Po otvorení aplikácie sa zobrazí predvolený alebo posledný použitý synchronizačný profil.

Zahrnutie alebo vyčlenenie typov obsahu

Vyberte typ obsahu.

Synchronizácia obsahu

Zvoľte položku  > **Synchronizovať**.

Tip: Ak chcete synchronizovať obsah medzi telefónom a službami Nokia, použite aplikáciu Nokia Synch..

O funkcii Nokia Synchronizácia



Vyberte položku  > **Nokia Synch..**

Môžete synchronizovať kontakty, udalosti v kalendári a poznámky medzi svojím telefónom a službami Nokia. Tak budete mať vždy vytvorenú zálohu dôležitého obsahu. Na používanie funkcie Nokia Synch. sa vyžaduje účet Nokia. Ak nemáte účet Nokia, prejdite do niektorej služby Nokia a zobrazí sa vám výzva na vytvorenie účtu.

Ak používate službu Nokia Synch. na automatickú synchronizáciu kontaktov so službami Nokia, nepovoľujte synchronizáciu so žiadnou inou službou, ako napríklad Mail for Exchange, pretože môže dôjsť ku konfliktom.

Kopírovanie kontaktov alebo obrázkov medzi telefónmi

Môžete synchronizovať a kopírovať kontakty, obrázky a ďalší obsah medzi dvoma kompatibilnými telefónmi Nokia, bezplatne pomocou pripojenia Bluetooth.

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Prenos dát** > **Prenos medzi telef..**

1 Vyberte niektorú z týchto možností:



— Kopírovanie obsahu z iného telefónu.



— Kopírovanie obsahu do iného telefónu.



— Synchronizácia obsahu medzi dvoma telefónmi.

2 Zvoľte telefón, ku ktorému chcete pripojiť svoj telefón, a spárujte ich. Pripojenie Bluetooth musí byť aktivované v oboch telefónoch.

3 Ak druhý telefón vyžaduje prístupový kód, zadajte ho. Prístupový kód môžete určiť sami a musí sa zadať v oboch telefónoch. V niektorých telefónoch sa

prístupový kód nemení. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému telefónu.

Prístupový kód je platný len pre aktuálne pripojenie.

- 4 Vyberte príslušný obsah a položku **OK**.

Ochrana telefónu

Nastavenie automatického blokovania telefónu

Chcete svoj telefón ochrániť pred neoprávneným používaním? Vytvorte bezpečnostný kód a telefón nastavte tak, aby sa v čase nečinnosti automaticky zablokoval.

- 1 Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Telefón** > **Správa telefónu a Ochranné nastavenia** > **Telefón a SIM karta**.
- 2 Zvoľte položku **Autoblokovací cyklus** > **Definuje užívateľ** a potom nastavte časový úsek, po uplynutí ktorého sa telefón zablokuje.
- 3 Vytvorte bezpečnostný kód s minimálne 4 znakmi. Použiť môžete čísllice, symboly, ako aj veľké a malé písmená.

Tip: Ak chcete zadať písmená alebo symboly, stlačte a podržte symbol **#**.

Bezpečnostný kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, mimo telefónu. Ak bezpečnostný kód zabudnete a telefón sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu účtovať ďalšie poplatky, navyše hrozí riziko vymazania všetkých osobných údajov z telefónu. Ďalšie informácie vám poskytne centrum Nokia Care alebo predajca telefónu.

Manuálne zablokovanie telefónu

Na úvodnom displeji stlačte vypínač , zvoľte položku **Zablokovať telefón** a zadajte bezpečnostný kód.

Odblokovanie telefónu

Posuňte tlačidlo uzamykania, zadajte bezpečnostný kód a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak je tlačidlo uzamykania mimo dosahu, stlačte tlačidlo **Menu** a zvoľte položku **Odblokuj**.

Blokovanie telefónu na diaľku

Zabudli ste si telefón v práci a chcete ho zablokovať a zabrániť tak neoprávnenému používaniu? Telefón môžete zablokovať na diaľku pomocou vopred definovanej textovej správy. Na diaľku môžete zablokovať aj pamäťovú kartu.

Zapnutie blokovania na diaľku

- 1 Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Telefón** > **Správa telefónu a Ochranné nastavenia** > **Telefón a SIM karta** > **Dial'kové blokov. telefónu** > **Zapnuté**.

- 2 Napíšte text správy. Môže obsahovať 5 až 20 znakov a použiť môžete veľké aj malé písmená.
- 3 Opätovným zadáním text overte.
- 4 Zadajte blokovací kód.

Poslanie blokovacej správy

Ak chcete telefón zablokovať na diaľku, napíšte vopred definovaný text a pošlite ho do svojho telefónu v textovej správe.

Na odblokovanie telefónu potrebujete blokovací kód.

Šifrovanie dát

Chcete svoje dáta chrániť pred neoprávneným používaním? Dáta v telefóne môžete zašifrovať pomocou šifrovacieho kľúča.

Zvoľte položku  > **Nastavenia** > **Telefón** > **Správa telefónu** > **Ochranné nastavenia** > **Šifrovanie**.

Šifrovanie alebo dešifrovanie dát môže trvať niekoľko minút. Počas procesu šifrovania:

- Nepoužívajte telefón, pokiaľ to nie je skutočne nutné.
- Nevypínajte telefón.
- Nevyberajte batériu.

Ak ste telefón nenastavili, aby sa automaticky zablokoval, keď ho nepoužívate, pri prvom šifrovaní dát sa zobrazí výzva, aby ste tak spravili.

Šifrovanie pamäte telefónu

Vyberte ikonu **Šifrovanie zapnuté**.

Dešifrovanie pamäte telefónu

Vyberte ikonu **Šifrovanie vypnuté**.

Príprava telefónu na recykláciu

Ak chcete svoj starý telefón zlikvidovať, pretože ste si kúpili nový telefón alebo z iného dôvodu, spoločnosť Nokia odporúča telefón recyklovať. Predtým však z telefónu odstráňte všetky osobné údaje a obsah.

Odstránenie celého obsahu

- 1 Obsah, ktorý chcete uchovať, zálohujte na kompatibilnú pamäťovú kartu alebo v kompatibilnom počítači.

- 2 Zatvorte všetky aktívne pripojenia a ukončíte všetky hovory.
- 3 Vyberte položku  > **Nastavenia a Telefón** > **Správa telefónu** > **Pôvodné nastavenia** > **Vymazať dáta a obnoviť**.
- 4 Ak sa zobrazí výzva, zadajte bezpečnostný kód.
- 5 Telefón sa vypne a znova zapne. Dôkladne skontrolujte, či sa odstránili všetky osobné údaje, napríklad kontakty, obrázky, hudobné súbory, videoklipy, poznámky, správy, e-mail, prezentácie, hry a iné nainštalované aplikácie. Obsah a informácie uložené na pamäťovej karte alebo karte SIM sa neodstránia.

Nezabudnite vybrať pamäťovú kartu a SIM kartu z telefónu.

Pripojenie

Pripojenia na internet

Definovanie, ako sa má telefón pripájať k internetu

V prípade potreby vytvorenia sieťového pripojenia telefón automaticky vyhladá dostupnú známu sieť a pripojí sa k nej. Ak sa nepoužívajú nastavenia špecifické pre konkrétnu aplikáciu, sieť sa vyberie podľa nastavení pripojenia.

Vyberte položku  > **Nastavenia a Pripojenie** > **Nastavenia**.

Používanie mobilného dátového pripojenia

Vyberte položku **Mobilné dáta** > **Zapnuté**.

Používanie mobilného dátového pripojenia v zahraničí

Vyberte položku **Povolit mobilné dáta** > **Celý svet**.

Používanie mobilného dátového pripojenia na pripojenie k internetu v zahraničí môže výrazne zvýšiť poplatky za prenos dát.

Môžete tiež nastaviť, aby telefón používal mobilné dátové pripojenie len v domácej sieti alebo domácej krajine.

Používanie len pripojenia k sieti Wi-Fi

Vyberte položku **Mobilné dáta** > **Vypnuté**.

Miesto prístupu môže byť mobilné dátové pripojenie alebo pripojenie k sieti Wi-Fi.

Miesta prístupu môžete zhromaždiť v cieľovom zozname a zmeniť poradie priority v zozname.

Príklad: Ak sa miesto prístupu siete Wi-Fi nachádza v cieľovom zozname nad miestom prístupu mobilných dát, telefón sa najskôr vždy pokúsi pripojiť k miestu prístupu siete

Wi-Fi. K miestu prístupu mobilných dát sa pripojí iba v prípade, ak sieť Wi-Fi nebude k dispozícii.

Pridanie nového miesta prístupu do cieľového zoznamu

Vyberte položku **Cieľové lokality v sieti** > **Miesto prístupu**.

Zmena priority miesta prístupu v internetovom cieľovom zozname

- 1 Vyberte položku **Cieľové lokality v sieti** > **Internet**.
- 2 Vyberte a podržte miesto prístupu a z kontextového menu vyberte možnosť **Zmeniť prioritu**.
- 3 Klepnite na pozíciu v zozname, na ktorú chcete dané miesto prístupu premiestniť.

Sledovanie prenosu dát

Ak sa chcete vyhnúť nepríjemným prekvapeniam z poplatkov za prenos dát, môžete nastaviť telefón tak, aby vás upozorňoval alebo vypol mobilné dátové pripojenie, keď pomocou mobilného dátového pripojenia prenesiete určité množstvo dát.

- 1 Zvoľte položku  > **Nastavenia**.
- 2 Zvoľte položku **Pripojenie** > **Sledovanie mobil. dát** > **Povolený limit dát**.
- 3 Zvoľte položku **Definovať v MB** alebo **Definovať v GB** a potom do poľa zadajte požadovaný limit.
- 4 Zvoľte položku **Pri dosiahnutí limitu** a potom zvoľte možnosť **Zobraziť varovanie** alebo **Vypnúť mobilné dáta**.

Limit závisí od telefónu. Ak používate SIM kartu v inom telefóne, musíte požadované limity nastaviť v danom telefóne.


Váš poskytovateľ sieťových služieb môže použitie mobilných dát počítať iným spôsobom ako váš telefón. Informácie o poplatkoch za dáta získate od poskytovateľa sieťových služieb.

Wi-Fi

O pripojeniach k sieti Wi-Fi

 Zvoľte položku  > **Nastavenia a Pripojenie** > **Wi-Fi**.

Tip: Takisto môžete spravovať pripojenia v menu stavu. Potiahnite prstom nadol z hornej časti displeja a potom zvoľte položku **Wi-Fi**. Ak sa možnosť Wi-Fi nezobrazuje, zvoľte položku .

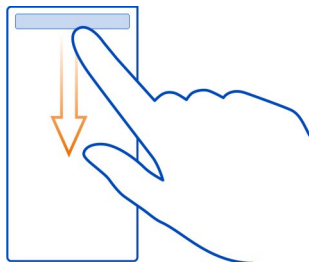

Tip: Na úvodný displej si môžete pridať miniaplikáciu Wi-Fi. Ak chcete rýchlo zapnúť alebo vypnúť funkciu Wi-Fi, zvolte prepínač v miniaplikácii. Ak chcete otvoriť aplikáciu Wi-Fi, zvolte položku  v miniaplikácii. Funkcia Wi-Fi musí byť zapnutá.


Aplikácia Wi-Fi zobrazuje zoznam dostupných sietí a pomáha sa pripojiť k sieti Wi-Fi.

! Dôležité: Ak chcete zvýšiť bezpečnosť pripojenia Wi-Fi, používajte šifrovanie. Používanie šifrovania znižuje riziko, že sa k vašim dátam dostanú iné osoby.

! Upozornenie: Používanie pripojenia Wi-Fi môže byť v niektorých krajinách obmedzené. Vo Francúzsku je napríklad používanie pripojenia Wi-Fi povolené iba v interiéri. Po 1. júli 2012 EÚ ruší obmedzenie týkajúce sa vonkajšieho používania technológie Wi-Fi vo Francúzsku. Ďalšie informácie získate na miestnych úradoch.

Pripojenie k sieti Wi-Fi v domácej sieti

Ak chcete šetriť poplatky za prenos dát, keď ste doma a chcete prehliadať web pomocou telefónu, pripojte sa k domácej sieti Wi-Fi.

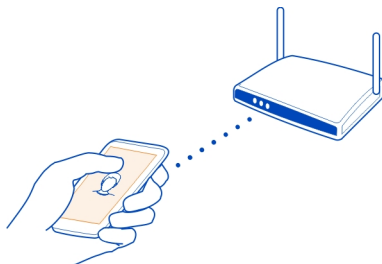

- 1 Ak chcete otvoriť menu stavu, potiahnite prstom nadol z hornej časti displeja. Ak sa možnosť Wi-Fi nezobrazuje, zvolte položku .

- 2 Zvoľte položku **Wi-Fi** a domácu sieť Wi-Fi. Ak je domáca sieť Wi-Fi zabezpečená, zadajte prístupový kód. Ak je domáca sieť Wi-Fi skrytá, zvolte položku **Iné (skryté siete)** a potom napíšte názov siete (identifikátor siete SSID).

Ukončenie pripojenia k sieti Wi-Fi

Potiahnite prstom nadol z hornej časti displeja a potom zvolte položku .

Pripojenie k sieti Wi-Fi na cestách

Pripojenie k sieti Wi-Fi je efektívny spôsob prístupu na internet, keď ste na cestách. K sieťam Wi-Fi sa môžete pripájať na verejných miestach, napríklad v knižnici alebo internetovej kaviarni.

- 1 Ak chcete otvoriť menu stavu, potiahnite prstom nadol z hornej časti displeja. Ak sa možnosť Wi-Fi nezobrazuje, zvolte položku .
- 2 Zvoľte položku **Wi-Fi** a pripojenie, ktoré chcete použiť.

Ukončenie pripojenia k sieti Wi-Fi

Potiahnite prstom nadol z hornej časti displeja a potom zvolte položku .

Pripojenia k sieti VPN

Vyberte  > **Nastavenia a Pripojenie** > **Nastavenia** > **VPN**.

Potrebuje pripojenie k virtuálnej súkromnej sieti (VPN), aby ste mohli napríklad prehliadať firemný intranet alebo sa vzdialene pripájať k pracovným e-mailom.

Zásady VPN definujú šifrovanie dát a autentifikáciu telefónu vašou spoločnosťou. Ak chcete konfigurovať klienta, certifikáty a pravidlá VPN, obráťte sa na oddelenie IT vašej spoločnosti. Po nainštalovaní pravidiel sa spôsob pripojenia VPN automaticky pridá k cieľovému umiestneniu intranetu.

Ďalšie informácie o mobilnej virtuálnej súkromnej sieti nájdete na stránke www.nokia.com/support.

! Dôležité: Existencia certifikátu podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru. Výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejaví iba pri správnom používaní certifikátov. Certifikáty musia byť správne, autentické alebo dôveryhodné. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak ich platnosť vypršala alebo sú neplatné, skontrolujte, či máte v zariadení nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek úpravou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Technológia NFC


Informácie o funkcii NFC

Vďaka funkcii NFC (Near Field Communication) je pripájanie a zdieľanie jednoduché a zábavné. Telefóny a príslušenstvo Nokia s podporou funkcie NFC sa bezdrôtovo spoja, ak ich k sebe priblížite.

Pomocou funkcie NFC môžete:

- zdieľať obsah medzi dvoma kompatibilnými telefónmi, ktoré podporujú technológiu NFC,
- pripájať sa ku kompatibilnému príslušenstvu Bluetooth, ktoré podporuje technológiu NFC, napríklad k headsetu alebo bezdrôtovému reproduktoru,
- priložiť telefón k štítkom a získať tak prístup k ďalším položkám alebo službám online,
- hrať hry s ďalšími hráčmi, ktorí vlastnia kompatibilné telefóny podporujúce technológiu NFC.

Oblasť NFC sa nachádza na zadnej strane telefónu nad fotoaparátom. Dotknite sa iných telefónov alebo príslušenstva s oblasťou NFC.

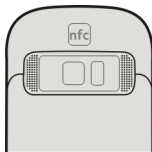

Technológiu NFC môžete používať, keď je displej telefónu zapnutý.

Ďalšie informácie získate v NFC návodoch v telefóne.

Tip: Ďalší obsah s podporou funkcie NFC si môžete stiahnuť zo služby Obchod spoločnosti Nokia.

Aktivácia technológie NFC

Zvoľte položku  > Nastavenia a Pripojenie > NFC > NFC > Zapnuté.

Pripojenie k príslušenstvu Bluetooth pomocou technológie NFC

Oblasť NFC príslušenstva priložte k oblasti NFC telefónu a zvoľte položku Áno.



Odpojenie príslušenstva

Oblasť NFC na príslušenstve priložte znova.

Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušenstvu.

Poslanie fotografie alebo iného obsahu do iného telefónu s podporou technológie NFC

Priložením zariadenia ku kompatibilnému telefónu, ktorý podporuje technológiu NFC, môžete zdieľať vlastné fotografie, videá, kontakty a svoju vizitku.

Zdieľanie fotografie

- 1 Zvoľte požadovanú fotografiu v zložke Galéria.
- 2 Priložte oblasť NFC svojho telefónu k oblasti NFC na inom telefóne. Fotografia sa pošle cez technológiu Bluetooth.



Umiestnenie oblasti NFC sa môže líšiť v závislosti od telefónu. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke príslušného telefónu.

Prístup k službe online pomocou technológie NFC

Keď sa oblasťou NFC telefónu dotknete štítku NFC, ktorý obsahuje webovú adresu, príslušná webová stránka sa otvorí vo webovom prehliadači telefónu.



Tip: Štítky NFC môžu obsahovať aj rôzne informácie, napríklad telefónne čísla alebo vizitky. Keď v reklame, ktorá podporuje technológiu NFC, uvidíte telefónne číslo, môžete naň zavolať priložením zariadenia k štítku.

Hranie hier s priateľmi pomocou technológie NFC

Chcete sa užívať zábavu pri hraní hier s priateľom? Ak vy aj váš priateľ máte kompatibilný telefón, ktorý podporuje technológiu NFC, môžete hrať proti sebe.

- 1 Otvorte hru, ktorá podporuje technológiu NFC.
- 2 Postupujte podľa zobrazených pokynov hry.

Bluetooth


O aplikácii Bluetooth

 Zvoľte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Môžete sa bezdrôtovo pripájať k ďalším kompatibilným zariadeniam, ako sú telefóny, počítače, headsety a súpravy do auta.

Spojenie môžete používať na posielanie položiek z telefónu, kopírovanie súborov z kompatibilného počítača a tlač súborov pomocou kompatibilnej tlačiarne.

Keďže zariadenia s bezdrôtovou technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, zariadenia nemusia byť priamo vedľa seba. Obe zariadenia sa však od seba musia nachádzať vo vzdialenosti najviac 10 metrov. Prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia, však môžu spojenie rušiť.

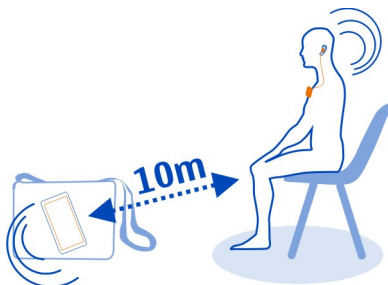

Keď je telefón zablokovaný, môžete uskutočňovať len spojenia s autorizovanými zariadeniami.

Tip: Takisto môžete spravovať pripojenia Bluetooth v stavovom menu. Ak chcete otvoriť stavové menu, potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení a zvolte položku **Bluetooth**. Ak položka Bluetooth nie je zobrazená, zvolte položku .

Tip: Miniaplikáciu Bluetooth môžete pridať na úvodný displej. Ak chcete rýchlo zapnúť alebo vypnúť pripojenie Bluetooth, zvolte príslušnú miniaplikáciu.

Používanie prístroja v skrytom režime je z hľadiska ochrany pred škodlivým softvérom bezpečnejšie. Neprijímajte žiadosti o spojenie Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete. Funkciu Bluetooth tiež môžete vypnúť, keď ju nepoužívate.

Pripojenie zariadenia k bezdrôtovému headsetu

Pomocou bezdrôtového headsetu môžete prijať hovor aj vtedy, ak práve nemáte telefón poruke. Ruky budete mať voľné a aj počas hovoru môžete napríklad pokračovať v práci na počítači. Bezdrôtové headsetsy sú k dispozícii samostatne.

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

- 1 Ak chcete aktivovať pripojenie Bluetooth, vyberte **Bluetooth** > **Zapnutý**.
- 2 Zapnite headset.
- 3 Otvorte záložku Párové zariadenia  .
- 4 Vyberte požadovaný headset.
Ak sa headset nezobrazí v zozname, vyhľadajte ho voľbou položky  > **Nové párové zariadenie**.
- 5 Možno bude potrebné zadať prístupový kód. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke k headsetu.

Poslanie obrázka alebo iného obsahu ďalšiemu zariadeniu prostredníctvom pripojenia Bluetooth

Pripojenie Bluetooth môžete používať na posielanie obrázkov, videoklipov, vizitiek, záznamov z kalendára a iného obsahu do kompatibilných zariadení priateľov alebo do svojho počítača.

Súčasne môže byť aktívnych niekoľko pripojení Bluetooth. Ak je napríklad zariadenie pripojené ku kompatibilnému headsetu, môžete zároveň posilať súbory do iného kompatibilného zariadenia.

- 1 Vyberte a podržte položku, ako napríklad obrázok. V kontextovom menu vyberte položku **Poslať > Cez Bluetooth**.
 - 2 Vyberte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť. Ak sa požadované zariadenie nezobrazí, vyhľadajte ho výberom položky **Viac zariadení**. Počas vyhľadávania sa zobrazia zariadenia využívajúce technológiu Bluetooth, ktoré sú v dosahu.
 - 3 Ak druhé zariadenie vyžaduje prístupový kód, zadajte ho. Prístupový kód môžete určiť sami a musí sa zadať v oboch zariadeniach. V niektorých zariadeniach sa prístupový kód nemení. Podrobné informácie nájdete v používateľskej príručke k príslušnému zariadeniu.
- Prístupový kód je platný len pre aktuálne pripojenie.

Pripojenie zariadenia k súprave do auta pomocou režimu vzdialenej karty SIM

V režime vzdialenej SIM karty môže kompatibilná súprava do auta využívať SIM kartu telefónu.

Vyberte položku  > **Nastavenia > Pripojenie > Bluetooth**.

Skôr ako budete môcť aktivovať režim vzdialenej SIM karty, musíte telefón s príslušenstvom spárovať. Párovanie spustíte zo súpravy do auta.

- 1 Ak chcete aktivovať pripojenie Bluetooth, vyberte položku **Bluetooth > Zapnúť**.
- 2 Ak chcete aktivovať režim vzdialenej SIM karty, zvolte položku **Vzdialený režim SIM > Zapnúť**.
- 3 V súprave do auta aktivujte pripojenie Bluetooth.

Keď je aktivovaný režim vzdialenej SIM karty, na úvodnom displeji je zobrazený nápis **Vzdialený režim SIM**. Pripojenie k bezdrôtovej sieti sa ukončí a nemožno používať služby SIM karty ani žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnou sieťou.

Ak chcete uskutočňovať alebo prijímať hovory v režime vzdialenej karty SIM, musíte mať k prístroju pripojené kompatibilné príslušenstvo, napríklad súpravu do auta.

V tomto režime bude možné uskutočňovať len tiesňové volania.

Inaktivácia režimu vzdialenej karty SIM

Stlačte vypínač a vyberte položku **Skončiť režim vzdial. SIM**.

Blokovanie zariadenia

Môžete zabrániť, aby iné zariadenia vytvárali pripojenie Bluetooth s vaším telefónom.

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Otvorte záložku **Párové zariadenia** , stlačte a podržte zariadenie, ktoré chcete zablokovať, a z kontextového menu zvolte položku **Zablokovať**.

Odstránenie zariadenia zo zoznamu zablokovaných zariadení

Otvorte záložku **Blokov. zariadenia** , stlačte a podržte zariadenie, ktoré chcete odstrániť zo zoznamu, a z kontextového menu zvolte položku **Vymazať**.

Ak odmietnete žiadosť iného zariadenia o spárovanie, zobrazí sa otázka, či chcete pridať zariadenie do zoznamu zablokovaných zariadení.

Ochrana telefónu

Keď je v telefóne aktivované pripojenie Bluetooth, môžete kontrolovať, kto môže nájsť váš telefón a pripojiť sa k nemu.

Vyberte položku  > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Zabránenie ostatným vyhľadať telefón

Vyberte položku **Viditeľnosť môjho telefónu** > **Skrytý**.

Keď je telefón skrytý, ostatné zariadenia ho nemôžu vyhľadať. Párové zariadenia sa však k vášmu telefónu môžu pripájať stále.

Vypnutie pripojenia Bluetooth

Vyberte položku **Bluetooth** > **Vypnúť**.

Tip: Ak chcete rýchlo vypnúť pripojenie Bluetooth, potiahnite prstom z hornej časti displeja a potom zvolte položku .

Nevykonávajte párovanie ani neakceptujte žiadosti o spojenie od neznámych zariadení. Týmto spôsobom môžete chrániť telefón pred škodlivým obsahom.

Dátový kábel USB

Kopírovanie obrázkov alebo iného obsahu medzi telefónom a počítačom

Pomocou dátového kábla USB môžete zálohovať a kopírovať obrázky, videá a iný obsah medzi telefónom a počítačom.

- 1 Ak chcete skontrolovať, či je položka Prenos médií nastavená na režim USB, vyberte položku  > **Nastavenia a Pripojenie** > **USB** > **Prenos médií**.
- 2 Na pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču použite kompatibilný dátový kábel USB .
- Telefón sa v počítači zobrazí ako prenosné zariadenie. Ak v počítači režim Prenos médií nefunguje, použite režim Úložisko dát.
- 3 Na kopírovanie obsahu použite funkciu správcu súborov v počítači.

Zmena režimu USB

Ak na pripojenie rôznych zariadení používate dátový kábel USB, najlepšie výsledky pri kopírovaní obsahu alebo synchronizácii telefónu s počítačom dosiahnete aktiváciou príslušného režimu USB.

- 1 Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kompatibilného kábla USB.
- 2 Na telefóne potiahnite prstom nadol z oblasti hlásení.
- 3 Vyberte **USB** a jednu z nasledujúcich možností:

 **Nokia Suite** — Pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču s nainštalovaným balíkom programov Nokia Suite. V tomto režime môžete synchronizovať telefón pomocou balíka Nokia Suite a využívať jeho ďalšie funkcie.

Tento režim sa aktivuje automaticky pri otvorení aplikácie Nokia Suite.

 **Úložisko dát** — Pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču, v ktorom nie je nainštalovaný balík programov Nokia Suite. Telefón sa rozpozná ako pamäť flash s pripojením USB. Telefón môžete pripájať aj k iným zariadeniam, napríklad k domácejmu stereosystému alebo stereosystému v aute, ku ktorým možno pripojiť jednotku USB.

Počas pripojenia k počítaču v tomto režime nemusí byť možné používať niektoré aplikácie v telefóne.

Prístup k pamäťovej karte a veľkokapacitnej pamäti telefónu z iného zariadenia nie je možný.

 **Prenos médií** — Pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču, v ktorom nie je nainštalovaný balík programov Nokia Suite. Hudba chránená technológiou spravovania digitálnych práv (DRM) sa musí prenášať v tomto režime. V uvedenom režime možno používať aj niektoré domáce systémy a tlačiarne.


 **Telefón ako modem** — Pripojenie telefónu ku kompatibilnému počítaču a používanie telefónu ako bezdrôtového modemu. Počítač sa automaticky pripojí na internet.

Pripojenie veľkokapacitného zariadenia USB

Pomocou adaptéra USB On-The-Go (OTG) môžete telefón pripojiť ku kompatibilnému pamäťovému kľúču alebo pevnému disku USB. Môžete napríklad ukladať svoje fotografie na pamäťový kľúč USB bez toho, aby ste sa museli pripájať k počítaču.

Pripojenie pamäťového kľúča

- 1 Zapojte mikrokonektor USB príslušného adaptéra USB OTG (k dispozícii samostatne) do mikrokonektora USB na telefóne.
- 2 Zapojte pamäťový kľúč do adaptéra USB OTG.

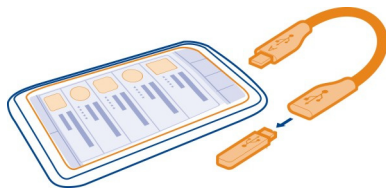

Otvorí sa aplikácia Súborný a pamäťový kľúč sa zobrazí ako veľkokapacitná pamäť.

Kopírovanie súborov

V menu Súborný zvolíte a podržte súbor, ktorý chcete skopírovať, potom vyberte požadovanú možnosť, pamäť a zložku, do ktorej ho chcete skopírovať.

Ak pripojíte pevný disk, ktorý vyžaduje väčší prísun energie, ako môže dodať váš telefón, zobrazí sa chybové hlásenie. K pevnému disku musíte pripojiť externý zdroj napájania.

Ukončenie sieťového pripojenia

Ak niekoľko aplikácií využíva internetové pripojenie, pomocou aplikácie Správca spojenia môžete ukončiť niektoré alebo všetky sieťové pripojenia.

Vyberte položku  > Nastavenia a možnosť Pripojenie > Správca spojenia.

V okne aktívnych dátových pripojení sa zobrazia aktuálne sieťové pripojenia. ➡ je mobilné dátové pripojenie a  je pripojenie k sieti Wi-Fi.

Stlačte a podržte požadované pripojenie a potom zvolíte položku **Odpojiť**.

Zobrazenie detailov pripojenia

Zvoľte pripojenie.

Zobrazia sa detaily, ako napríklad objem prenesených dát a trvanie pripojenia.

Tip: Vo väčšine zobrazení si aktívne pripojenia môžete pozrieť potiahnutím prstom nadol z oblasti hlásení.

Vyhľadanie ďalšej pomoci

Podpora

Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní telefónu alebo si nie ste istí, ako by mal telefón správne fungovať, prečítajte si používateľskú príručku v telefóne. Vyberte ikonu  > **Príručka**.

Pomocné videá nájdete na stránke www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos.

V prípade problémov postupujte takto:

- Reštartujte telefón. Vypnite telefón a vyberte batériu. Približne po minúte vložte batériu späť a telefón zapnite.
- Aktualizujte softvér telefónu.
- Obnovte pôvodné nastavenia.

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy prístroja. Pred odoslaním telefónu na opravu si vždy zálohujte údaje pre prípad, že by sa všetky osobné údaje z telefónu vymazali.

Prístupové kódy

Kód PIN alebo PIN2 (4 – 8 číslic)	Chránia SIM kartu proti neoprávnenému použitiu alebo sú nevyhnutné na prístup k niektorým funkciám. Telefón môžete nastaviť tak, že pri každom zapnutí bude žiadať o zadanie kódu PIN. Ak ste kódy nedostali spolu s kartou alebo ste ich zabudli, obráťte sa na poskytovateľa služieb. Ak kód zadáte nesprávne trikrát za sebou, budete ho musieť odblokovať pomocou kódu PUK alebo PUK2.
Kód PUK alebo PUK2 (8 číslic)	Sú potrebné na odblokovanie kódu PIN alebo PIN2. Ak ste kódy nedostali spolu so SIM kartou, obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Číslo IMEI (15 číslic)	Používa sa na identifikáciu platných telefónov v sieti. Toto číslo možno použiť napríklad aj na zablokovanie ukradnutých

	telefónov. Toto číslo možno budete musieť poskytnúť aj oddeleniu služieb Nokia Care. Ak chcete zobraziť číslo IMEI, zadajte kombináciu *#06#.
Blokovací kód (bezpečnostný kód) (min. 4 číslice alebo znaky)	Pomáha chrániť telefón pred neoprávneným použitím. Telefón môžete nastaviť tak, že bude žiadať o zadanie vami určeného blokovacieho kódu. Kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od telefónu. Ak zabudnete kód a telefón sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko. Tam vám môžu účtovať ďalšie poplatky, navyše hrozí riziko vymazania všetkých osobných údajov z telefónu. Ďalšie informácie vám poskytne centrum komplexnej starostlivosti o zákazníka Nokia Care alebo predajca telefónu.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Sieťové služby a poplatky

Zariadenie je schválené na používanie v sieťach GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz a WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz. Na používanie zariadenia sa vyžaduje predplatenie u poskytovateľa služieb.

Používanie sieťových služieb a sťahovanie obsahu do prístroja vyžaduje sieťové pripojenie a môže viesť k poplatkom za prenos dát. Niektoré funkcie výrobku vyžadujú podporu siete a pravdepodobne si ich budete musieť vyžiadať.

Starostlivosť o váš prístroj

S prístrojom, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom ani špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť k skráteniu životnosti prístroja, poškodeniu batérie a deformácii či zroztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť elektronické obvody.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraďte ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a mechaniku.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Zariadenie nefarbte. Farba môže zanišovať pohyblivé časti zariadenia a znemožniť jeho správne fungovanie.

130 Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

- Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť prístroja, z času na čas ho vypnite a vyberte z neho batériu.
- Nenechávajte prístroj v blízkosti magnetov ani magnetických polí.
- Ak chcete mať dôležité dáta v bezpečí, uchovávajte ich minimálne na dvoch samostatných miestach, napríklad v prístroji, na pamäťovej karte alebo v počítači, alebo si ich zapíšte.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky sa zariadenie môže zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak máte podozrenie, že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Informácie o recyklácii výrobkov Nokia nájdete na stránke www.nokia.com/recycling.

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Ďalšie informácie o ochrane životného prostredia nájdete v eko-profile výrobku na stránke www.nokia.com/ecoprofile.

Informácie o správe digitálnych práv

Pri používaní tohto zariadenia dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať obrázky, hudbu a iný obsah.

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – Digital Rights Management). Na prístup k obsahu chránenému technológiou DRM používa tento prístroj rôzne typy softvéru DRM. S týmto prístrojom môžete pristupovať k obsahu chránenému technológiou WM DRM 10 a OMA DRM 2.0. Ak niektorý softvér DRM nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať, aby takýto softvér DRM nemohol pristupovať k novému obsahu chránenému technológiou DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu chránenému technológiou DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto softvér DRM neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi technológií DRM alebo používania obsahu bez ochrany technológiou DRM.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradenou licenciou, ktorá vymedzuje vaše práva používať daný obsah.

Ak sa vo vašom zariadení nachádza obsah chránený technológiou OMA DRM, použite na zálohovanie licencií a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia Suite.

Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusia preniesť licencie, ktoré musia byť obnovené spolu s obsahom, aby ste po sformátovaní pamäte zariadenia mohli pokračovať v používaní obsahu chráneného technológiou OMA DRM. Licencie budete musieť obnoviť aj v prípade, že dôjde k poškodeniu súborov vo vašom zariadení.

Niektoré licencie môžu byť spojené so špecifickou kartou SIM a ku chránenému obsahu môžete mať prístup, iba ak je v prístroji vložená takáto karta SIM.

Batérie a nabíjačky**Informácie o batérii a nabíjačke**

Zariadenie je určené na používanie s nabitelnou batériou BL-5K. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto zariadením. Vždy používajte originálne batérie Nokia.

Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-15. Presné číslo modelu nabíjačky Nokia sa môže líšiť v závislosti od typu konektora označeného písmenami E, X, AR, U, A, C, K, B alebo N.

Batériu môžete nabíjať a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skrátiťa oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte.

Bezpečnosť batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky. Keď odpájate nabíjačku alebo príslušenstvo, držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobou prestať pracovať.

K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii, napríklad ak nosíte náhradnú batériu vo vrecku. Pri skratovaní môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvtte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskajte. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených batérií alebo nekompatibilných nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte podozrenie, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku.

Ďalšie bezpečnostné informácie**Uskutočnenie tiesňového volania**

- 1 Presvedčte sa, že je prístroj zapnutý.
- 2 Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Možno bude potrebné vykonať tieto kroky:
 - Vložte kartu SIM.
 - Inaktivujte obmedzenia hovorov, ktoré ste aktivovali v prístroji, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam vytáčania alebo uzavreté skupiny používateľov.
 - Skontrolujte, či nie je aktivovaný režim offline alebo režim V lietadle.
 - Ak sú obrazovka a tlačidlá prístroja zamknuté, odomknite ich.
- 3 Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nezobrazí úvodný displej.
- 4 Vytáčanie otvoríte voľbou položky .

132 Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

- 5 Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Číslo tiesňového volania sa v rôznych oblastiach líšia.
- 6 Stlačte tlačidlo Hovor.
- 7 Čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Pri prvom zapnutí prístroja sa zobrazí výzva na vytvorenie účtu Nokia. Ak by ste potrebovali počas vytvárania účtu volať na tiesňovú linku, stlačte tlačidlo Volať.

! Dôležité: Ak váš prístroj podporuje hovory cez internet, aktivujte celulárne aj internetové hovory. Prístroj sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom celulárnej siete aj prostredníctvom poskytovateľa služieb internetových hovorov. Spojenie nemožno zaručiť za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na žiadne bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiovýfrekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych zariadení. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovýfrekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu zariadenia.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnite bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Schopnosť vnímať zvuky

! Výstraha:

Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími prístrojmi môže dochádzať k rušeniu.

Nikel

! Upozornenie: Povrch tohto prístroja nie je pokovovaný materiálom, obsahujúcim nikel. Povrch tohto prístroja obsahuje ušľachtilú oceľ.

Ochrana prístroja pred škodlivým obsahom

Váš prístroj môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonajte nasledujúce opatrenia:

- Buďte opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.
- Buďte opatrní pri prijímaní požiadaviek na pripojenie, prehliadaní internetu alebo načítavaní obsahu. Nepovoľujte pripojenia Bluetooth zo zdrojov, ktorým nedôverujete.
- Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu.
- Inštalujte antivírusy a iný bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača. Súčasne používajte len jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť prístroja a počítača.
- Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť Nokia sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju nepreberá.

Prevádzkové prostredie

Toto zariadenie vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiofrekvenčného žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu, alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasku alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi zariadením a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, akiaľ takého spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým prenos neskončí.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavu.

Inštaláciu prístroja vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevážajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezapadnite, že airbagy sa nafúknu veľkou silou. Zariadenie ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite zariadenie, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Dodržujte obmedzenia v servisných strediskách, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických tovarňach alebo na miestach, kde prebiehajú ťhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzvú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. O možnosti používať toto zariadenie v blízkosti vozidiel jazdiacich na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) by ste sa mali poradiť s ich výrobcami.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní zariadenia pri uchu je 0,73 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva zariadenia sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metódy ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o hodnote SAR môžete nájsť medzi informáciami o produkte na stránkach www.nokia.com.

Ochrana autorských práv a ďalšie upozornenia

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že tento výrobok RM-675 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese <http://www.nokia.com/global/declaration>.

Tento symbol upozornenia platí pre produkty uvedené na trh pred 1. júlom 2012 a slúži na to, aby vo Francúzsku označoval obmedzenia týkajúce sa používania funkcionality siete WLAN. V súlade s rozhodnutím EÚ 2009/812/ES sa tento symbol upozornenia po 1. júli 2012 neuplatňuje v súvislosti s funkcionalitou siete WLAN v rámci tohto produktu, a preto ho možno považovať za irelevantný aj v prípade, že sa na produkte stále nachádza.

© 2012 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy výrobkov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nedá uplatniť. Dopĺňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, prípustnom podľa príslušných právnych predpisov.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Akékoľvek úpravy softvéru v zariadení sú zakázané v rozsahu, ktorý pripúšťajú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia.

Dostupnosť produktov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Ďalšie informácie si vyžadajte od svojho predajcu Nokia alebo poskytovateľa služieb. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológie alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadnu záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s vaším prístrojom. Používaním aplikácie beriete na vedomie, že sa aplikácia poskytuje taká, aká je. Spoločnosť Nokia neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných s prístrojom.

Dostupnosť služieb Nokia sa môže v závislosti od regiónu líšiť.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15 a štandardov týkajúcich sa licenčných výnimiek špecifikácie RSS úradu Industry Canada. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového vysielania (napríklad pri používaní prístroja v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovné povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Register

A

aktualizácie	
— aplikácie	107, 108
— softvér telefónu	107, 108
aktualizácie softvéru	107, 108
aktualizácie stavu	66, 67
antény	16
aplikácia Exchange ActiveSync	58
aplikácie	22, 36, 108, 111
aplikácie Java	111
aplikácie widget	35
Autom	
— hlasové navádzanie	88
— navigácia	87
— plánovanie trás	89
— trasy pre vodičov	87, 88
— zmena zobrazení	88
— zobrazenie mapy	88

B

batéria	131
— nabíjanie	12, 13
— šetrenie energie	30
— vloženie	9
bezpečnostný kód	114, 128
blesk	29
blogy	63
blokovací kód	114, 128
blokovanie	
— displej	15
— na diaľku	114
— telefón	114
— tlačidlá	15
— zariadenia	125
blokovanie hovorov	46
blokovanie telefónu	114
blokovanie tlačidiel	15
blokovanie zariadenia	114

Bluetooth	122, 123, 124, 125
budík	99

Č

čakajúci hovor	40
čas a dátum	99, 100
číslo IMEI	128
čítačka správ	57

D

dátové spojenia	127
— Bluetooth	122
— paketový dátový prenos	117
— poplatky	117
dátum a čas	99, 100
dešifrovanie	115
diaľkové blokovanie	114
domáca obrazovka	35
dotykový displej	9, 19, 23, 24

E

editor fotografií	75
e-mail	57, 58, 61
— miniaplikácie	62
— nastavenie	59
— poslanie	61
— prečítanie a odpovedanie	60
— prílohy	61
— schránka	59
— vytváranie	61
Pozrite si <i>e-mail</i>	

F

filmy	76
FM rádio	84, 85, 86
fotoaparát	68
— informácie o polohe	69
— nahrávanie videoklipov	71
— posielanie fotografií	71
— snímanie fotografií	68, 70
— zdieľanie fotografií	72

— zdieľanie videoklipov	72
fotografie	75
— informácie o polohe	69
— kopírovanie	15, 75
— posielanie	71, 121
— sledovanie v televíznom prijímači	77
— snímanie	68, 70
— tlač	77
— úprava	75
— usporiadanie	74
— zdieľanie	66, 72, 74
— zobrazenie	72

Pozrite si *fotografie*

H

headset	17
hlasové hovory	
Pozrite si <i>hovory</i>	
hlasové povely	43
hlavný displej	34, 35
hodiny	99, 100, 101
hovory	45
— internet	44
— internetové hovory	44
— konferenčný hovor	42
— obmedzenie	46, 47
— posielanie ďalej	46
— posledné volané	45
— videohovory	40
— vytváranie	38, 39
hudba	79, 80, 81, 83, 84
— zoznamy skladieb	80
Hudba Nokia	82

CH

chatové služby (chat)	106
-----------------------	-----

I

ikony	27, 28
IM (okamžité správy)	106
informácie o lokalite	97, 104

informácie o podpore pre výrobky Nokia	128
informácie o polohe	64, 67, 69
Informácie o polohe	96
informácie o určení polohy	67, 96, 97
inštalácia aplikácií	111
internet	
Pozrite si <i>webový prehliadač</i>	
internetové hovory	44
internetové pripojenie	116

K

káblové spojenie	75, 125, 126
kalendár	68, 101, 102, 103, 104
kalkulačka	105
kancelárske aplikácie	104, 105
karta SIM	53
klávesnica	23
kódy PIN	128
kódy PUK	128
kontakty	50, 53
— kopírovanie	15, 113
— miniaplikácie	36, 51
— obľúbené	51
— obrázky	52
— poslanie	52, 121, 124
— pridávanie	50
— skupiny	52, 53
— synchronizácia	53, 112
— ukladanie	50
— úprava	50
— v sociálnych sieťach	66, 67
— vyhľadávanie	38
— zvonenia	52
kopírovanie obsahu	14, 15, 75, 79, 81, 113, 125

L

licencie	83
----------	----

M			
Mapy	86	— miesta prístupu	116
— dopravné informácie	89	— obnovenie	31
— hlasové navádzanie	91	nastavenia jazyka	57
— nahlásenie	98	nastavenia senzora	39
— navigácia	87, 88, 90, 91	NFC (Komunikácia nablízko)	120, 121
— Oblúbené	98	Nokia E-mail	58
— počasie	95	Nokia Obchod	
— prehliadanie	92	— načítavanie	37
— sprievodcovia	95	— nakupovanie	37
— sťahovanie máp	94	Nokia Suite	18, 82
— synchronizácia	98	Nokia Synchronizácia	113
— trasy pre chodcov	90, 91	O	
— trasy pre vodičov	87	oblúbené	51
— ukladanie miest	97	obnovenie nastavení	31
— určenie polohy	96	obrázky	
— vyhľadávanie lokalít	93	— kopírovanie	113, 125
— zdieľanie polohy	98	— poslanie	124
— zmena zobrazení	95	odstránenie hluku	9
— zobrazenie uložených miest	97	ochrana autorských práv	83
menu	36	ochrana tlačidiel	15
Microsoft Communicator Mobile	106	ovládanie hlasitosti	17
mikrofón a reproduktor	17	P	
miniaplikácie	36, 51, 62	pamäť	108, 115
MMS (služba multimediálnych správ)	54	— zmazanie	111
Moja vizitka	52	pamäťová karta	11, 110
multimediálne správy	54	Počasie	95
N		podpora	17, 128
nabíjanie batérie	12, 13, 131	podsvietenie hlásenia	28
nabíjanie pomocou pripojenia USB	13	pomocník	17
Nabíjanie pomocou pripojenia USB	12	poslanie hovorov ďalej	46
načítané súbory	37	používateľská príručka	17
— témy	33	pôvodné nastavenia, obnovenie	31
nahrávanie		poznámky	105
— hovory	45	prehliadač	
— videoklipy	71	Pozrite si <i>webový prehliadač</i>	
— zvuky	83	prenos obsahu	15, 75, 79, 81, 113, 125
narodeniny	103	Prepínanie telefónu	15, 113
nastavenia		prezentácia	77
— jazyk	57	prijaté, správy	55

pripojenie	127
pripojenie USB	75, 125, 126, 127
prispôsobenie telefónu	32, 33, 34, 35, 36
prístupové kódy	128
profil offline	29
profily	32, 33
— offline	29
— personalizácia	32, 33
— vytváranie	33

Q

Quickoffice	104, 105
-------------	----------

R

rádio	84, 85, 86
RDS (Radio Data System)	86
reproduktor	17, 38
rýchla voľba	43

S

schôdzky	102, 104
schránka	
— hlasová	45
SIM karta	
— vloženie	9
skratky	19, 21, 35, 36, 51
slovník	106
služby Nokia	53
SMS (služba krátkych textových správ)	54
snímky	

Pozrite si *fotografie*

sociálne siete	64, 65, 66, 67, 68
softvér	111
správa digitálnych práv (DRM)	83
správa súborov	108, 109, 110
spravodajské zdroje	63
správy	54, 55
— diskusie	56
— poslanie	54, 55
— zvuk	55
Sprievodcovia	95

súbory vo formáte zip	106
svetové hodiny	100, 101
synchronizácia	53, 112, 113
systém GPS (Global Positioning System)	96
Systém GPS (Global Positioning System)	97

Š

šifrovanie	115
šnúrkna na zápästie	17

T

tapeta	34
Technológia NFC	120, 121, 122
telefón	
— nastavenie	14
telefónny zoznam	
Pozrite si <i>kontakty</i>	
televízia	
— prezeranie fotografií a videí	77
témy	33
textové správy	54
tiesňové volania	131
tichý profil	32
tlač	77
tlačidlá	24
tlačidlá a súčasti	7, 8
tóny	
— personalizácia	32

U

úlohy	103
úvodný displej	21, 33, 36, 51, 62

V

veľkokapacitná pamäť	110
Verejná doprava	91, 92
viacúrovňové spracovanie úloh	22
videá	78
— informácie o polohe	69
— kopírovanie	75
— sledovanie v televíznom prijímači	77

— zdieľanie	66, 74	záložky	63
videohovory	40, 41	zapnutie/vypnutie	14
videoklipy		zdieľanie online	66, 67, 72, 74
— kopírovanie	15, 79, 113, 125	zdroje, spravodajské	63
— nahrávanie	71	zoznamy skladieb	80
— poslanie	71, 121, 124	zvonenia	32, 39, 52
— prehrávanie	78	zvukové správy	54, 55
— sledovanie	72		
— snímanie	70		
— úprava	76, 77		
— zdieľanie	48, 49, 72		
virtuálna klávesnica	23		
virtuálne tlačidlá	24		
vizitky	52, 124		
vkładanie textu	25, 26		
volania			
— tiesňové	131		
VPN (virtuálna privátna sieť)	119		
vyhľadanie			
— rádiostanice	85		
vyhľadávanie	29		
— kontakty	38		
— rádiostanice	85		
výročia	103		
vyrovnávací pamäť	62		
vysielač FM	83		
Vysielač FM	84		

W

webové kanály	63
webové pripojenie	116
webový prehliadač	62, 64
— prezeranie stránok	62
— vyrovnávací pamäť	62
— záložky	63
Wi-Fi	117, 118, 119

Z

zablokovanie na diaľku	114
zadávanie textu	23, 24
zálohovanie obsahu	75, 109

Ž

žiadosti o schôdzky	61
---------------------	----