

Nokia C7-00 - Priročnik za uporabo

Vsebina		Prilagajanje	31
Varnost	5	Profili	31
Hitri začetek	7	Spreminjanje teme	32
Tipke in deli	7	Začetni zaslon	32
Vstavljanje kartice SIM in baterije	9	Razvrščanje aplikacij	35
Vstavljanje pomnilniške kartice	11	Prenos igre, aplikacije ali drugega predmeta	35
Polnjenje	12	Telefon	36
Vklop ali izklop telefona	13	Klicanje telefonske številke	36
Prva uporaba telefona	14	Vklop zvočnika med klicem	36
Kopiranje vizitk ali fotografij iz starega telefona	14	Iskanje vizitke iz aplikacije za klicanje	37
Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona	15	Utišanje telefona	37
Predeli z antenami	16	Klicanje osebe	38
Spreminjanje glasnosti klica, pesmi ali videa	16	Sprejemanje čakajočega klica	38
Pritrditev zapestnega pasčka	16	Vzpostavljanje video klica	39
Slušalke	17	Sprejem video klica	39
Uporaba priročnika za uporabo v telefonu	17	Zavrnitev video klica	40
Namestitev programske opreme		Vzpostavljanje konferenčnega klica	40
Nokia Suite v računalnik	18	Klicanje najpogostejše uporabljenih števil	41
Osnovna uporaba	18	Uporaba glasu za klicanje osebe	41
Uporaba orodne vrstice	18	Klicanje prek interneta	42
Dejanja na zaslonu na dotik	19	Klicanje zadnje klicane številke	43
Uporaba bližnjic	21	Snemanje telefonskega pogovora	43
Preklapljanje med odprtimi aplikacijami	22	Prikaz neodgovorjenih klicev	43
Pisanje besedila	22	Klicanje telefonskega predala	44
Kazalniki na zaslonu	26	Preusmeritev klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko	44
Telefon utripa za neodgovorjene klice ali prezrta sporočila	28	Preprečevanje klicanja ali sprejemanja klicev	45
Svetilka	28	Omogočanje klicev samo na nekatere številke	45
Iskanje v telefonu in internetu	28	Skupna raba videa	46
Uporaba telefona brez povezave	28	Imenik	48
Podaljšanje časa delovanja baterije	29	O aplikaciji Imenik	48
Obnavljanje prvotnih nastavitev	30	Shranjevanje telefonskih števil in e-poštnih naslovov	48
		Shranjevanje številke prejetega klica ali sporočila	48

Hitro vzpostavljane stika z najpomembnejšimi osebami	49	Spletno mesto lahko uporabi informacije o lokaciji	62
Dodajanje pomembnih vizitk na začetni zaslon	49	Družabna omrežja	62
Nastavljanje tona zvonjenja za osebo	50	O aplikaciji Družabno	62
Dodajanje slike vizitki	50	Ogled posodobitev stanja prijateljev v enem prikazu	63
Pošiljanje osebnih kontaktnih podatkov prek možnosti Moja vizitka	50	Objava stanja v storitvah družabnih omrežij	63
Ustvarjanje skupine vizitk	50	Povezovanje spletnih prijateljev z imenikom	63
Pošiljanje sporočila skupini oseb	51	Ogled posodobitev stanja prijateljev na začetnem zaslonu	64
Kopiranje vizitk s kartice SIM v telefon	51	Prenos fotografije ali videa v storitev	64
Varnostno kopiranje imenika v storitve Nokia	51	Skupna raba lokacije in posodobitev stanja	65
Sporočila	52	Vzpostavljane stika s prijateljem iz storitve družabnih omrežij	65
O aplikaciji Sporočila	52	Dodajanje dogodka v koledar telefona	65
Pošiljanje sporočila	52	Kamera	66
Pošiljanje sporočila osebi	53	O kameri	66
Pošiljanje zvočnega sporočila	53	Zajemanje fotografij	66
Branje prejetega sporočila	53	Shranjevanje informacij o lokaciji v fotografije in videe	67
Prikaz pogovora	54	Zajemanje fotografij v temi	67
Poslušanje besedilnega sporočila	55	Namigi za fotografije in videe	68
Spreminjanje jezika pisanja	55	Snemanje videa	68
E-pošta	55	Pošiljanje fotografije ali videa	69
O aplikaciji E-pošta	55	Skupna raba fotografije ali videa neposredno iz mape	69
Nokia E-pošta	56	Fotografije in videi	70
O Exchange ActiveSync	56	Galerija	70
Dodajanje predala	57	Urejanje zajete fotografije	73
Branje prejete e-pošte	58	Urejevalnik videa	73
Pošiljanje e-pošte	59	Tiskanje zajete fotografije	74
Odgovor na zahtevo za sestanek	59	Prikaz fotografij in videov na TV-zaslonu	75
Odpiranje e-pošte z začetnega zaslona	60	Videi in TV	75
Internet	60		
O spletnem brskalniku	60		
Brskanje po spletu	60		
Dodajanje zaznamka	61		
Naročanje na spletni vir	61		

Videi	75
-------	----

Glasba in zvok 77

Predvajalnik glasbe	77
O Glasbi Nokia	79
Zaščitene vsebine	80
Snemanje zvokov	80
Predvajanje glasbe prek radia	80
FM radio	81

Zemljevidi 83

O aplikaciji Zemljevidi	83
Navigacija do cilja	84
Iskanje in ogled lokacij	89
Shranjevanje in skupna raba krajev	94
Poročanje nepravilnih informacij o zemljevidu	95

Upravljanje s časom 95

Ura	95
Koledar	97

Pisarna 101

Quickoffice	101
Branje dokumentov PDF	101
Uporaba kalkulatorja	101
Pisanje beležke	102
Prevajanje besed	102
Odpiranje ali ustvarjanje datotek zip	103
Pomenki s sodelavci	103

Upravljanje telefona 103

Posodabljanje programske opreme in aplikacij v telefonu	103
Upravljanje datotek	105
Sprostitev pomnilnika telefona	107
Urejanje aplikacij	107
Sinhronizacija vsebine	108
Kopiranje vizitk ali slik med telefoni	110
Zaščita telefona	110
Priprava telefona za recikliranje	112

Povezovanje 112

Internetne povezave	112
Spremljanje prenosa podatkov	113
Wi-Fi	114
Povezave NZO	115
NFC	116
Bluetooth	118
Podatkovni kabel USB	121
Prekinitve omrežne povezave	123

Iskanje dodatne pomoči 124

Podpora	124
---------	-----

Kode za dostop 124**Informacije o izdelku in varnostne informacije 125****Kazalo 132**

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite celoten priročnik za uporabo.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misli morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA



Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.

SKRBITI, DA BO NAPRAVA SUHA



Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

STEKLENI DELI



Zaslon naprave je izdelan iz stekla. Ob močnem udarcu ali padcu naprave na trdo površino se lahko to steklo razbije. Če se to zgodi, se ne dotikajte steklenih delov naprave in ne skušajte odstraniti razbitega stekla iz nje. Naprave ne uporabljajte, dokler usposobljen serviser ne zamenja stekla.

ZAŠČITA SLUHA




Da preprečite možnost poškodbe sluha, se izogibajte dolgotrajnemu poslušanju pri visoki glasnosti. Bodite previdni, ko držite napravo v bližini ušesa in je vklopljen zvočnik.

Hitri začetek

Tipke in deli

Zgornja stran




- 1 Priključek mikro USB
- 2 Lučka kazalnika polnjenja
- 3 Priključek AV Nokia (3,5 mm)
- 4 Tipka za vklop/izklop

Sprednja stran




- 1 Slušalka
- 2 Klicna tipka
- 3 Mikrofon
- 4 Tipka Meni
- 5 Tipka za konec
- 6 Kamera na sprednji strani

Ob strani

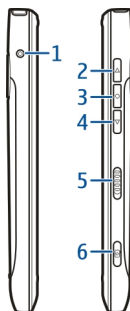

- 1 Priključek za polnilnik
- 2 Tipka za povečanje glasnosti in povečanje
- 3 Glasovna tipka
- 4 Tipka za zmanjšanje glasnosti in pomanjšanje
- 5 Stikalo za zaklepanje tipkovnice
- 6 Tipka fotoaparata 

Hrbtna stran

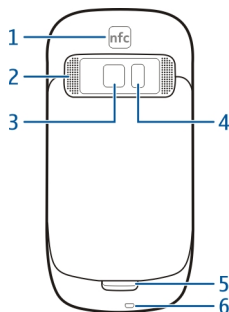

- 1 Območje NFC
- 2 Zvočnik
- 3 Kamera na hrbtni strani
- 4 Bliskavica
- 5 Dodatni mikrofonski
- 6 Luknjica za namestitev paščka za zapestje

Zaslon na dotik

Če želite nadzirati telefon, se s konico prsta rahlo dotaknite zaslona. Zaslon se ne odziva, ko uporabljate nohte.


Če imate mrzle prste, se zaslon morda ne bo odzval na vaš dotik.

! Pomembno: Pazite, da zaslona ne opraskate. Na zaslonu na dotik nikoli ne uporabljajte peresa, svinčnika ali drugega ostrega predmeta.

Zmanjševanje šuma

Če kličete v hrupnem okolju, vaš telefon izloči hrup v ozadju, da oseba na drugi strani jasneje sliši vaš glas.

Zmanjševanje šuma ni na voljo, kadar uporabljate zvočnik ali slušalke.

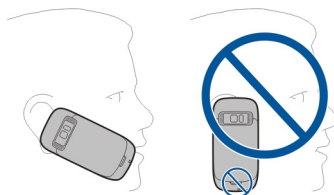

Za najbolj učinkovito odstranjevanje šumov držite telefon s slušalko pri ušesu in glavnim mikrofonom pri ustih. Ne prekrijte dodatnega mikrofona na hrbtnem delu telefona.


Vstavljanje kartice SIM in baterije

! Pomembno: Naprava je narejena za uporabo samo z standardno kartico SIM (glejte sliko). Nezdržljive kartice SIM lahko poškodujejo kartico ali napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici. Glede uporabe kartice SIM z izrezom za mini UICC se posvetujte s svojim mobilnim operaterjem.




Pozorno sledite navodilom, da se izognete poškodbam hrbtnega pokrovčka.


- 1 Potisnite zatič za sprostitev hrbtnega pokrovčka proti spodnjemu delu telefona ter odstranite pokrovček.

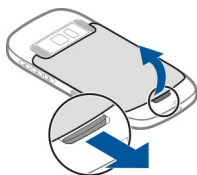


- 2 Če je baterija vstavljena, jo vzemite ven.

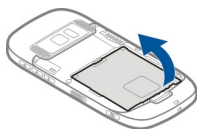


- 3 Vstavite kartico SIM. Priključki na pomnilniški kartici morajo biti obrnjeni navzgor. Potisnite kartico navznoter, da se zaskoči.

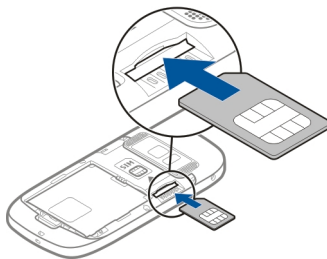

- 4 Poravnajte priključke baterije s priključki ležišča za baterijo in vstavite baterijo.

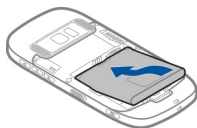

- 5 Hrbtni pokrovček znova namestite tako, da poravnate vrhnja zatiča na režo in potisnete pokrovček navzdol, da se zaskoči.

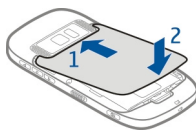

Vstavljanje pomnilniške kartice


Uporabljajte samo združljivi pomnilniški kartici microSD in microSDHC, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nezdružljive kartice lahko poškodujejo kartico in napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici.

! Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjajte, kadar jo aplikacija uporablja. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali pa podatki, shranjeni na njej, poškodujejo.




Vse pomnilniške kartice hranite nedosegljive majhnim otrokom.

- 1 Izklopite telefon.
- 2 Potisnite zatič za sprostitvev hrbtnega pokrovčka proti spodnjemu delu telefona ter odstranite pokrovček.

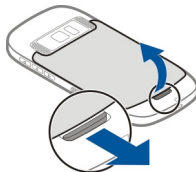

- 3 Če je baterija vstavljena, jo vzemite ven.

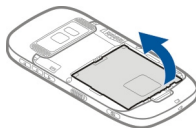

- 4 Vstavite združljivo pomnilniško kartico v režo. Stiki na pomnilniški kartici morajo biti obrnjeni navzdol.



- 5 Potisnite jo navznoter, da se zaskoči.
- 6 Znova namestite baterijo in hrbtni pokrovček. Prepričajte se, da je pokrovček pravilno zaprt.

Snemate lahko videe visoke ločljivosti. Če snemate video na pomnilniško kartico, uporabite hitre, visokokakovostne kartice microSD znanih proizvajalcev, da zagotovite čim boljše delovanje. Priporočeni razred kartic microSD je 4 (32 Mb/s (4MB/s)) ali višji.

Odstranjevanje pomnilniške kartice


- 1 Izklopite telefon.
- 2 Odstranite hrbtni pokrovček telefona.
- 3 Če je baterija vstavljena, jo vzemite ven.
- 4 Kartico potisnite navznoter, da jo sprostite, in jo nato izvlecite.

Polnjenje


Polnjenje baterije

Baterijo so delno napolnili že v tovarni, vendar jo boste morali morda vseeno napolniti, preden boste telefon prvič vklopili.

Če je baterija telefona skoraj prazna, naredite to:

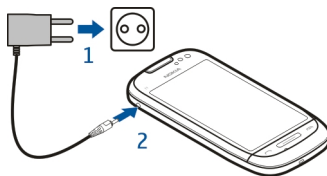

1

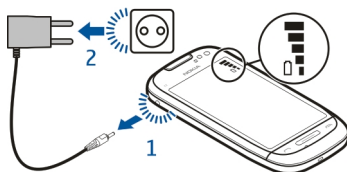


2

Dolžina polnjenja baterije ni določena, telefon pa lahko uporabljate med polnjenjem.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu prikazal kazalnik polnjenja in preden boste lahko klicali.

Nasvet: Baterijo lahko napolnite tudi z združljivim polnilnikom USB.

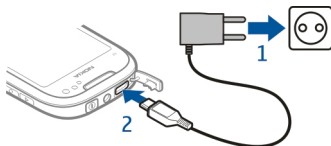


Polnjenje baterije prek podatkovnega kabla USB

Je baterija skoraj prazna, polnilnika pa nimate s seboj? Z združljivim kablom USB lahko telefon povežete z drugo združljivo napravo, na primer z računalnikom.

Polnjenje prek kabla USB lahko uporabljate, kadar električna vtičnica ni na voljo. Med polnjenjem naprave lahko prenašate podatke. Učinkovitost polnjenja prek kabla USB se močno razlikuje, saj traja dlje časa, da se polnjenje začne in da naprava začne delovati.

Telefon lahko uporabljate tudi med polnjenjem.

Previdno priključite ali odklopite kabel polnilnika, da ne poškodujete priključka.

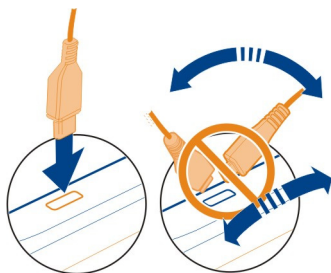

Vklop ali izklop telefona

Vklop

Pridržite tipko za vklop/izklop , da telefon zavibrira.

Izklop

Pridržite tipko za vklop/izklop .



Prva uporaba telefona

Začnite uporabljati svoj telefon – kopirajte vizitke, sporočila in drugo vsebino iz starega telefona. Ko prvič vklopite telefon, vas ta vodi skozi nastavitve.

Dejanje začnete tako, da izberete . Dejanje preskočite tako, da izberete .

Če želite uporabljati storitve Nokia, ustvarite račun Nokia. Potrebujete internetno povezavo. Informacije o možnih stroških dobite pri svojem ponudniku omrežnih storitev. Če ne morete vzpostaviti povezave z internetom, lahko račun ustvarite tudi pozneje.

Če že imate račun Nokia, vnesite uporabniško ime in geslo ter izberite .

Nasvet: Ste pozabili svoje geslo? Zahtevate lahko, da vam je poslano v e-poštnem ali besedilnem sporočilu.

Z aplikacijo Izmenjava kopirajte vsebino, na primer:

- Imenik
- Sporočila
- Slike
- Videe

Ko nastavite svoj e-poštni račun, lahko nastavite tudi, da je nabiralnik prikazan na začetnem zaslonu, tako pa boste lahko preprosto preverjali e-pošto.

Če želite vzpostaviti klic v sili med nastavitvijo telefona, pritisnite klicno tipko.

Kopiranje vizitk ali fotografij iz starega telefona

Želite kopirati pomembne informacije iz prejšnjega telefona Nokia in začeti hitro uporabljati nov telefon? Z aplikacijo Izmenjava lahko brezplačno kopirate na primer vizitke, koledarske vpise in fotografije v nov telefon.

Vaš prejšnji telefon mora podpirati povezavo Bluetooth.



- 1 Izberite > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Prenos podatkov** > **Izmenjava**.
- 2 S seznama izberite svoj stari telefon in nato seznanite telefona. Povezava Bluetooth mora biti vklopljena v obeh telefonih.
- 3 Če drug telefon zahteva geslo, ga vnesite v obeh telefonih.
Geslo lahko določite sami in velja samo za trenutno povezavo. Geslo je v nekaterih telefonih že določeno. Če želite več informacij, si oglejte priročnik za uporabo drugega telefona.
- 4 Izberite vsebino, ki jo želite kopirati, in nato **V redu**.

Če vaš stari telefon Nokia nima aplikacije Izmenjava, novi telefon pošlje podatke v sporočilu po povezavi Bluetooth. Če želite namestiti aplikacijo, odprite sporočilo v starem telefonu in sledite navodilom, prikazanim v telefonu.

Nasvet: Z aplikacijo Izmenjava lahko vsebino iz drugih telefonov kopirate tudi pozneje.

Zaklepanje ali odklepanje tipk in zaslona

Če se želite izogniti nenamernemu klicanju, ko je telefon v vašem žepu ali torbi, zaklenite tipke in ekran telefona.

Potisnite tipko za zaklepanje.



Nasvet: Za odklepanje pritisnite tipko Meni, nato pa izberite Odkleni.

Nastavitev samodejnega zaklepanja tipk in zaslona

- 1 Izberite > **Nastavitve in Telefon** > **Zaslon** > **Ohran. zas./zakasn. zakl. tip..**

2 Določite čas, po katerem naj se tipke in zaslon samodejno zaklenejo.

Predeli z antenami

Predela antene se ne dotikajte, medtem ko je antena v uporabi. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo in tako zmanjša življenjsko dobo baterije.



Območje antene je označeno.

Spreminjanje glasnosti klica, pesmi ali videa

Uporabite tipki za glasnost.

Glasnost lahko spremenite med klicem ali ko je aplikacija aktivna.


Vgrajen zvočnik omogoča, da govorite in poslušate s kratke razdalje in vam telefona ni treba držati ob ušesu.

Vklop ali izklop zvočnika med klicem

Izberite  ali .


Pritrditev zapestnega pasčka

Pašček napeljite in ga zategnite.

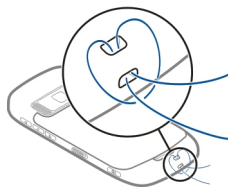

Slušalke

V telefon lahko priključite združljive slušalke ali slušalke z mikrofonom.

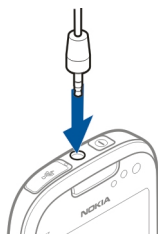

Uporaba priročnika za uporabo v telefonu

? V telefonu je na voljo priročnik za uporabo. Tako ga imate vedno pri sebi in je na voljo, ko ga potrebujete. Izberite  > **Prir. za up..**

Odpiranje priročnika za uporabo iz aplikacije

Izberite  > **Priročnik za uporabo**. Ta možnost ni na voljo za vse aplikacije.

Iskanje v priročniku za uporabo

Ko je priročnik za uporabo odprt, izberite  > **Iskanje** in v polje za iskanje vnesite črko ali besedo.

Odpiranje aplikacije iz priročnika za uporabo

V temi izberite povezavo do aplikacije.

Če želite preklopiti nazaj na priročnik za uporabo, pridržite tipko Meni, potegnite v levo ali desno in izberite priročnik za uporabo.

Morebitne povezave do sorodnih tem so navedene na koncu navodil.

Namestitev programske opreme Nokia Suite v računalnik

Z računalniško aplikacijo Nokia Suite lahko upravljate vsebino v telefonu ter jo sinhronizirate z združljivim računalnikom. Prav tako lahko posodabljate svoj telefon z najnovejšo programsko opremo in prenesete zemljevide.

Morda boste morali vzpostaviti internetno povezavo. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri svojem ponudniku omrežnih storitev.

S spletnega mesta www.nokia.com/nokiasuite v računalnik prenesite najnovejšo različico programske opreme Nokia Suite.

Namestitev programske opreme Nokia Suite s telefonom

- 1 Z združljivim kablom USB priključite telefon v računalnik.
Če v računalniku uporabljate operacijski sistem Windows XP ali Windows Vista, nastavite način USB v telefonu na Mas. pomnilnik. Če želite nastaviti način USB v telefonu, potegnite navzdol iz območja za obvestila in izberite  > **Mas. pomnilnik**.
Masovni pomnilnik telefona in pomnilniška kartica sta v računalniku prikazana kot izmenljiva diska.
- 2 Če se okno za namestitev ne odpre samodejno, v upravitelju datotek v računalniku poiščite in odprite telefon, nato pa dvokliknite namestitveno datoteko za Nokia Suite.
- 3 Sledite navodilom v računalniku.
- 4 Če v računalniku uporabljate sistem Windows XP ali Windows Vista, po namestitvi preverite, ali je način USB v telefonu nastavljen na Nokia Suite.

Če želite izvedeti več o programski opremi Nokia Suite in preveriti, s katerimi operacijskimi sistemi deluje, obiščite spletno mesto www.nokia.com/nokiasuite.

Osnovna uporaba

Uporaba orodne vrstice

Orodna vrstica na dnu zaslona olajša brskanje po telefonu.

-  Odprite glavni meni.
-  Vzpostavite klic.
-  Vrnite se na prejšnji prikaz.
-  Poiščite aplikacije.
-  Odprite meni možnosti.

Dejanja na zaslonu na dotik

Če želite uporabljati uporabniški vmesnik, tapnite zaslon ali pa ga tapnite in pridržite.


! **Pomembno:** Pazite, da zaslona ne opraskate. Na zaslonu na dotik nikoli ne uporabljajte peresa, svinčnika ali drugega ostrega predmeta.

Odpiranje aplikacije ali drugega elementa na zaslonu

Tapnite aplikacijo ali element.

Hitro dostopanje do funkcij


Tapnite in pridržite element. Odpre se pojavni meni z razpoložljivimi možnostmi.

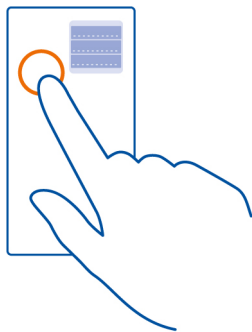

Primer: Če želite poslati sliko ali izbrisati alarm, tapnite in pridržite sliko ali alarm, nato pa v pojavnem meniju izberite ustrezno možnost.

Vlečenje elementa


Tapnite in pridržite zeleni element ter s prstom potegnite po zaslonu.

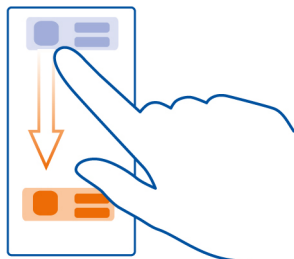

Primer: Predmete na trenutnem začetnem zaslonu lahko povlečete.

Poteg

Postavite prst na zaslon in ga enakomerno potegnite v želeno smer.

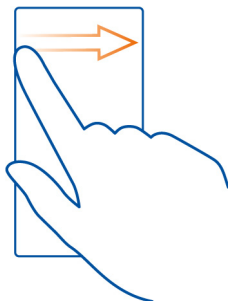


Primer: Če želite preklopiti na drug začetni zaslon, potegnite v levo ali v desno.

Če se želite pomakniti po seznamu ali meniju, položite prst na zaslon ter ga hitro potegnite gor ali dol po zaslonu in ga dvignite. Pomikanje ustavite tako, da tapnete zaslon.

Povečevanje in pomanjševanje

Na predmet, kot je zemljevid, slika ali spletna stran, postavite dva prsta in ju razmaknite ali povlecite skupaj.


Nasvet: Lahko pa tudi dvakrat tapnete predmet.

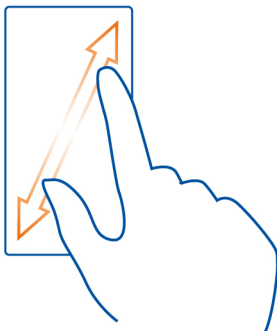

Uporaba bližnjic

Če želite na primer vzpostaviti ali prekiniti internetno povezavo ali utišati telefon, se vam ni treba pomikati po menijih v neskončnost. Do teh nastavitev lahko dostopate neposredno iz menija stanja, ne glede na to, v kateri aplikaciji ali prikazu ste.

Potegnite navzdol iz območja za obvestila.

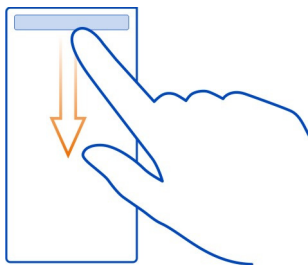

V meniju stanja lahko:

- prikažete obvestila za neodgovorjene klice ali neprebrana sporočila;
- utišate telefon;
- spreminjate nastavitve za povezavo;


- pregledate povezave Wi-Fi, ki so na voljo, in vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi;
- urejate povezave Bluetooth.

Nasvet: Ko poslušate glasbo, lahko iz menija stanja hitro dostopate do predvajalnika glasbe.

Preklapljanje med odprtimi aplikacijami

Vidite lahko, katere aplikacije in opravila so odprta v ozadju, ter preklapljate med njimi.

Pridržite menijsko tipko, potegnite v levo ali desno in izberite želeno aplikacijo.

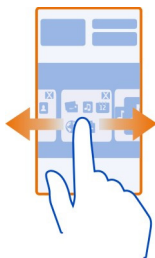

Če se aplikacije izvajajo v ozadju, je poraba baterije in pomnilnika večja. Če želite zapreti aplikacijo, ki je ne uporabljate, izberite

Nasvet: Če želite zapreti vse odprte aplikacije, pridržite preklopnik med opravili in v pojavnem meniju izberite **Zapri vse**.

Pisanje besedila

Vnos besedila z virtualno tipkovnico

Uporaba virtualne tipkovnice

Če želite aktivirati virtualno tipkovnico, izberite polje za vnos besedila. Virtualno tipkovnico lahko uporabljate v ležečem in pokončnem načinu.

Virtualna tipkovnica v pokončnem načinu morda ni na voljo za vse jezike pisanja.



- 1 Virtualna tipkovnica
- 2 Tipka Zapri – zaprite virtualno tipkovnico.
- 3 Tipki Shift in Caps Lock vnesite velike črke, ko pišete z malimi črkami, ali obratno, izberite tipko preden vnesete znak. Tipko Caps Lock aktivirate tako, da jo izberete dvakrat.
- 4 Obseg znakov – izberite želeni obseg znakov, kot so številke ali posebni znaki.
- 5 Puščični tipki – premaknite kazalko levo ali desno.
- 6 Presledek – vnesite presledek.
- 7 Meni vnosa – aktivirajte vnašanje besedila s predvidevanjem ali spremenite jezik pisanja.
- 8 Tipka Enter – premaknite kazalko v naslednjo vrstico ali polje za vnos besedila. Dodatne funkcije so odvisne od trenutnega konteksta. V polju spletnega naslova v spletnem brskalniku na primer deluje kot ikona Pojdi.
- 9 Tipka Vračalka – izbrišite znak.

Preklapljanje med virtualno tipkovnico in tipkovnico v pokončnem načinu

Izberite > Alfanumerična tipkovnica ali Tipkovnica QWERTY.

Dodajanje naglasnega znamenja znaku

Izberite in pridržite znak.

Vkllop vnosa besedila s predvidevanjem na zaslonski tipkovnici

Vnos besedila s predvidevanjem ni na voljo v vseh jezikih.

- 1 Izberite > Možnosti vnosa > Aktiviraj predvidevanje. Prikaže se .
- 2 Začnite pisati besedo.
- 3 Če si želite ogledati predloge za besede, izberite besedo, ki jo pišete. Ko se prikaže ustrezna beseda, jo izberite.
- 4 Če besede ni v slovarju, telefon predlaga drugo ustrezno besedo iz slovarja. Če želite novo besedo dodati v slovar, izberite napisano besedo.

Aktiviranje običajnega vnašanja besedila z virtualno tipkovnico

Dvakrat hitro izberite #.

Vnos znaka

- 1 Pritiskajte številsko tipko (1–9), dokler se ne prikaže zeleni znak. Na vsaki tipki je na voljo več znakov, kot jih je na njej izpisanih.
- 2 Če je naslednja črka na isti tipki, počakajte, da se prikaže kazalka, ali pa se s puščično tipko premaknite naprej ter ponovno izberite to tipko.

Vstavljanje presledka

Izberite 0.

Premik kazalke v naslednjo vrstico

Trikrat izberite 0.

Aktiviranje vnašanja besedila s predvidevanjem z virtualno numerično tipkovnico

Vnos besedila s predvidevanjem temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede. Vnos besedila s predvidevanjem ni na voljo za vse jezike.

- 1 Izberite  > Aktiviraj predvidevanje.
- 2 Želena besedo napišete s tipkami od 2 do 9. Za posamezno črko enkrat izberite ustrezno tipko. Če želite na primer vnesti ime Nokia, ko je izbran angleški slovar, izberite 6 za N, 6 za o, 5 za k, 4 za i in 2 za a.
Predviden vnos besede se spremeni po vsaki izbiri tipke.
- 3 Če beseda ni pravilna, pritiskajte *, dokler se ne prikaže ustrezna številka. Če besede ni v slovarju, izberite Črkovanje ter vnesite besedo v običajnem načinu vnosa besedila in izberite V redu.
Če je ? prikazan za besedo, besede ni v slovarju. Če želite dodati besedo v slovar, izberite *, vnesite besedo v običajnem načinu vnosa besedila in izberite V redu.
- 4 Če želite vstaviti presledek, izberite 0. Če želite dodati običajno ločilo, izberite 1 in nato pritiskajte *, dokler se ne prikaže ustrezno ločilo.
- 5 Začnite pisati naslednjo besedo.

Deaktiviranje vnosa besedila s predvidevanjem

Dvakrat hitro izberite #.

Določanje jezika za pisanje

Izberite  > Nastavitve in Telefon > Vnos z dotikom > Jezik pisanja.

Spreminjanje jezika med pisanjem

Izberite  > Jezik pisanja.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Kazalniki na zaslonu**Splošne ikone**

Zaslon na dotik in tipke so zaklenjeni.

Nekdo vas je skušal poklicati.

Imate neprebrana sporočila.

Če ikona za sporočila utripa, je mapa Prejeto morda polna.

Imate zgrešen dogodek v koledarju.

Opozorilo je nastavljeno.


Sporočila čakajo na pošiljanje v mapi V pošiljanju.

Uporabljate drugo telefonsko linijo.

Dohodni klici so preusmerjeni na drugo telefonsko številko. Če imate dve telefonski liniji, izbrano linijo označuje številka.

Telefon je pripravljen na internetni klic.

Podatkovni klic je aktiven.

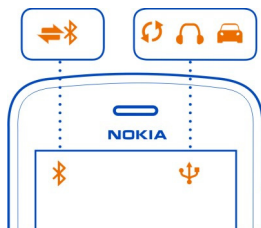Ikoni za Bluetooth in USB

Bluetooth je vklopljen.

Telefon utripa za neodgovorjene klice ali prezrta sporočila

Ko opozorilna lučka telefona utripa, imate nedogovorjeni klic ali pa ste prejeli sporočilo.

Izberite  > **Nastavitve in Telefon** > **Opozorilne lučke** > **Opozorilna lučka**.

Svetilka

Bliskavico kamere lahko uporabite kot svetilko. Svetilko vklopite ali izklopite tako, da potisnete in pridržite stikalo za zaklepanje tipk za dve sekundi.

Svetilke ne usmerjajte osebam v oči.

Iskanje v telefonu in internetu

 Raziščite telefon in internet. Iščete lahko e-pošto, vizitke, fotografije, glasbo ali aplikacije, ki so shranjene v telefonu ali internetu.

Izberite  > **Iskanje**.

- 1 Začnite pisati iskalno besedo in med predlaganimi izberite ustrezno.
- 2 Če želite iskati v internetu, izberite povezavo za iskanje v internetu na koncu rezultatov iskanja. Potrebujete aktivno internetno povezavo.

Nasvet: Gradnik iskanja lahko dodate na začetni zaslon. Tapnite in pridržite prazno območje na začetnem zaslonu, nato pa izberite **Dodaj gradnik** in gradnik iskanja s seznama.

Uporaba telefona brez povezave

Na krajih, kjer ne želite klicati ali prejemati klicev, lahko vseeno dostopate do koledarja, imenika in iger brez povezave, če aktivirate profil brez povezave. Če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, izklopite telefon.

Pritisnite tipko za vklop/izklop  in izberite **Brez povezave**.

Ko je aktiviran profil brez povezave, je vaša povezava z mobilnimi omrežji zaprta. Preprečeni so vsi radiofrekvenčni signali med telefonom in mobilnim omrežjem. Če poskusite poslati sporočilo, se to shrani v mapo V pošiljanju in se pošlje samo, ko je omogočen drug profil.

Telefon lahko uporabljate tudi brez kartice SIM. Izklopite telefon in odstranite kartico SIM. Ko ga znova vklopite, se aktivira profil brez povezave.

 **Pomembno:** Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z

mobilnim omrežjem. Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vaši napravi, naj bi bili kljub temu mogoči. Če želite klicati, morate najprej izbrati drug profil.

Ko je aktiviran profil brez povezave, lahko kljub temu vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, če želite na primer brati e-pošto ali brskati po internetu. Uporabljate lahko tudi povezavo Bluetooth.

Če je NFC aktiviran, je aktiviran tudi v profilu brez povezave. Če želite deaktivirati NFC, izberite  > **Nastavitve in Povezovanje** > **NFC** > **NFC** > **Izključeno**.

Upoštevajte vsa ustrezna varnostna priporočila.

Podaljšanje časa delovanja baterije

Če se vam zdi, da vedno iščete polnilnik, lahko zmanjšate porabo baterije telefona.

- Baterijo vedno povsem napolnite.
- Ko je aktiviran način varčevanja z energijo, so nastavitve telefona, kot sta **Omrežni način** in ohranjevalnik zaslona, optimizirane.

Aktiviranje načina za varčevanje z energijo

Pritisnite tipko za vklop/izklop  in izberite **Aktiviraj varč. z energijo**. Če želite deaktivirati način varčevanja z energijo, pritisnite tipko za vklop/izklop  in izberite **Deaktiviraj varč. z energ.**

Zapiranje aplikacij, ki jih ne uporabljate

Pridržite tipko Meni, potegnite po zaslonu, da se prikaže zelena aplikacija, in izberite .

Zvoki, teme in učinki

- Izklopite nepotrebne zvoke, kot so toni tipk.
- Namesto zvočnika uporabite žične slušalke.
- Spremenite dolžino zakasnitve, po kateri se telefon izklopi.

Nastavitev trajanja časovne omejitve

Izberite  > **Nastavitve in Telefon** > **Zaslon** > **Čas osvetlitve**.

Aktiviranje temne teme in ozadja

Izberite  > **Nastavitve in Teme** > **Splošno**.

Če želite spremeniti ozadje, na začetnem zaslonu izberite  > **Spremeni ozadje**.

Deaktiviranje učinkov animacije ozadja

Izberite  > Nastavitve in Teme > Splošno >  > Učinki teme > Izključeno.

Zmanjšanje svetlosti zaslona

Izberite  > Nastavitve in Telefon > Zaslona > Svetlost.

Deaktiviranje ohranjevalnika zaslona Velika ura

Izberite  > Nastavitve in Teme > Ohranjevalnik zaslona > Brez.

Uporaba omrežja

- Če poslušate glasbo ali kako drugače uporabljate telefon in ne želite klicati ali sprejemati klicev, aktivirajte profil brez povezave.
- Nastavite telefon tako, da bo redkeje preverjal e-pošto.
- Pri vzpostavljanju povezave z internetom namesto mobilne podatkovne povezave (GPRS ali 3G) raje uporabite povezavo Wi-Fi.
- Če je telefon nastavljen tako, da uporablja omrežji GSM in 3G (dvojni način), pri iskanju omrežja 3G porabi več energije.

Deaktiviranje povezave Bluetooth, kadar je ne potrebujete

Potegnite navzdol iz območja za obvestila in izberite .

Telefon ne išče razpoložljivih omrežij Wi-Fi

Potegnite navzdol iz območja za obvestila in izberite .

Vzpostavljanje mobilne podatkovne povezave (3G ali GPRS) samo po potrebi

Če želite prekiniti mobilno podatkovno povezavo, potegnite navzdol iz območja za obvestila in izberite .

Obnavljanje prvotnih nastavitvev

Če telefon ne deluje pravilno, lahko nekatere nastavitve ponastavite na njihove prvotne vrednosti.

- 1 Prekinite vse aktivne klice in povezave.
- 2 Izberite  > Nastavitve in nato Telefon > Upravljanje telefona > Tovarniške nastavitve > Obnovi.
- 3 Po potrebi vnesite varnostno kodo.

To ne vpliva na dokumente ali datoteke, shranjene v telefonu.

Ko ponastavite izvirne nastavitve, se telefon izklopi in nato znova vklopi. To lahko traja več časa kot običajno.

Prilagajanje

Profili

O profilih

 Izberite  > **Nastavitve** > **Profili**.

Pričakujete klic, vendar ne želite, da vam telefon zvoni? Vaš telefon vključuje številne skupine nastavitvev, ki se imenujejo profili in jih lahko prilagajate za različne dogodke in okolja. Ustvarite lahko tudi svoje profile.

Profile lahko prilagodite na te načine:

- Spremenite ton zvonjenja in opozorilne tone za sporočila.
- Spremenite glasnost zvonjenja in tonov tipk.
- Izklopite tone tipk in tone za obvestila.
- Aktivirajte opozorila z vibriranjem.
- Nastavite telefon tako, da bo predvajal ime klicatelja.

Nasvet: Želite hitro dostopati do profilov? Dodajte gradnik profila na začetni zaslon.

Prilagajanje tonov zvonjenja in drugih tonov

Tone telefona lahko prilagodite za vse profile.

Izberite  > **Nastavitve** > **Profili**.

Izberite profil, **Prilagodi** in želeno možnost.

Nasvet: Če želite iz Nokia Trgovine prenesti več tonov zvonjenja, izberite **Prenesi zvoke**. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Nasvet: Če želite priljubljeno pesem iz predvajalnika glasbe nastaviti za ton zvonjenja, izberite **Pesmi**.

Utišanje telefona

Ko je vklopljen tihi profil, so vsi toni zvonjenja in opozoril utišani. Ta profil vklopite, ko ste na primer v kinu ali na sestanku.

Odrinite navzdol iz območja za obvestila in izberite **Tiho**.

Spreminjanje profila za sestanke

Ko je aktiviran profil za sestanke, telefon ne zvoni, ampak enkrat diskretno zapiska.

Pritisnite tipko za vklop/izklop  in izberite **Sestanek**.

Ustvarjanje novega profila

Kako lahko telefon izpolni vaša pričakovanja in potrebe v službi, šoli ali doma? Ustvarite lahko nove profile za različne situacije in jih ustrezno poimenujete.

Izberite  > **Nastavitve** > **Profili**.

Izberite  > **Ustvari nov** in določite nastavitve profila.

Nasvet: Za svoj profil lahko določite poseben ton zvonjenja. Izberite **Ton zvonjenja**.

Nastavitev časovno omejenega profila

Profil lahko aktivirate do določenega časa, nato pa se znova aktivira prej uporabljeni profil.

Izberite  > **Nastavitve** > **Profili**.

- 1 Izberite zeleni profil in nato **Omejeno**.
- 2 Nastavite čas, po katerem želite, da se časovno omejeni profil izključi.

Spreminjanje teme

 S temami lahko osvežite telefon – spremenite videz in barvno shemo.

- 1 Izberite  > **Nastavitve** > **Teme**.
- 2 Izberite **Splošno** in temo.

Nasvet: Če želite iz Nokia Trgovine prenesti več tem, izberite **Prenesi teme**. Če želite prebrati več o storitvi Nokia Trgovina, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Začetni zaslon

O začetnem zaslonu

Na začetnem zaslonu lahko:

- vidite obvestila ali kazalnike neodgovorjenih klicev in prejetih sporočil;
- odpirate priljubljene aplikacije;
- upravljate aplikacije, kot je predvajalnik glasbe;
- dodajate bližnjice za različne funkcije, kot je pisanje sporočila;
- prikažete priljubljene vizitke ter jih hitro pokličete ali jim pošljete sporočilo.

Lahko imate več začetnih zaslonov – ločite službeno in zasebno življenje z različnimi začetnimi zasloni.

Začetni zaslon je interaktiven. Če želite hitro preveriti koledar, izberite datum. Če želite nastaviti opozorilo, izberite uro.

Prilagajanje začetnega zaslona

Želite za ozadje začetnega zaslona uporabiti najljubšo sliko pokrajine ali fotografije svoje družine? Ozadje lahko spremenite in preuredite elemente na posameznem začetnem zaslonu, da bodo kar najbolj ustrezali vašim željam.


Spreminjanje ozadja

Tapnite in pridržite prazno območje na začetnem zaslonu ter izberite **Spremeni ozadje**.

Nasvet: Prenesite več slik za ozadje iz Nokia Trgovine. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Preurejanje predmetov na začetnem zaslonu

Tapnite in pridržite predmet ter ga povlecite na novo mesto.

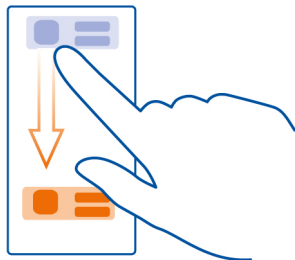

Nasvet: Predmete lahko vlečete med različnimi začetnimi zasloni.

Dodajanje novega začetnega zaslona

Izberite **≡** > **Dodaj nov začetni zaslon**.

Dodajanje gradnika na začetni zaslon

Vas zanima današnje vreme ali trenutne novice? Na začetni zaslon lahko dodate mini aplikacije (gradnike) in si tako v trenutku ogledate najpomembnejše informacije.

Tapnite in pridržite prazno območje na začetnem zaslonu, nato pa v pojavnem meniju izberite **Dodaj gradnik** in gradnik.

Gradnik lahko izboljša povezano aplikacijo, lahko pa tudi spremeni delovanje aplikacije.

Nasvet: Več gradnikov lahko prenesete iz Nokia Trgovine.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Nekateri pripomočki na začetnem zaslonu se lahko samodejno povežejo v internet. Če želite to preprečiti, prekinite mobilno podatkovno povezavo. Odrinite navzdol iz območja za obvestila in izberite .

Odstranjevanje gradnika z začetnega zaslona

Izberite in pridržite gradnik ter izberite .

Dodajanje bližnjice na začetni zaslon


Ste vedeli, da lahko ustvarite bližnjice do najpogostejše uporabljenih aplikacij in funkcij? Dodate lahko bližnjice do aplikacij ali dejanj, kot je pisanje sporočil.

Tapnite in pridržite prazno območje na začetnem zaslonu, nato pa v pojavnem meniju izberite **Dodaj bližnjico** in aplikacijo ali dejanje.

Preklapljanje med začetnimi zasloni

Uporabljate lahko več začetnih zaslonov. Ustvarite lahko različna začetna zaslona za službo in prosti čas, nato pa ju z različno vsebino prilagodite svojim željam.

Če želite preklopiti na drug začetni zaslon, potegnite v levo ali v desno.

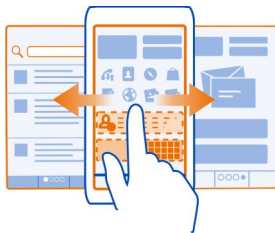

... označuje trenutni začetni zaslon.

Dodajanje pomembnih vizitk na začetni zaslon

Dodajte najpomembnejše vizitke na začetni zaslon, da boste lahko željeno osebo hitro poklicali ali ji poslali sporočilo.

Izberite  > Imenik.

Izberite vizitko, ki je shranjena v pomnilniku telefona, in  > **Dodaj na Začetni zaslon**.

Klicanje osebe

Na začetnem zaslonu izberite vizitko in pritisnite klicno tipko. Če ima vizitka več števil, izberite zeleno številko.

Pošiljanje sporočila osebi

Na začetnem zaslonu izberite vizitko in **Sporočilo**.

Odstranjevanje vizitke z začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu izberite in pridržite vizitko ter izberite .

Vizitka je odstranjena z začetnega zaslona, vendar ostane v imeniku.

Razvrščanje aplikacij

Želite hitreje poiskati najpogostejše uporabljene aplikacije? V glavnem meniju lahko svoje aplikacije razvrstite v mape in skrijete najmanj uporabljene.

Izberite .

Ustvarjanje nove mape

Izberite  > **Nova mapa**.

Premikanje aplikacije v mapo

Izberite in pridržite aplikacijo, nato izberite **Premakni v mapo** in novo mapo.

Nasvet: Če želite povleči in spustiti aplikacije in mape, v meniju tapnite in pridržite zaslon, nato pa v pojavnem meniju izberite **Razporedi**.

Prenos igre, aplikacije ali drugega predmeta

V telefon lahko prenesete brezplačne igre, aplikacije, videe ali kupite več vsebine. V Nokia Trgovini lahko poiščete vsebino, zasnovano posebej za vaš telefon.

- 1 Izberite  > **Trgovina** in se vpišite v račun Nokia.
- 2 Izberite predmet.
- 3 Če ima predmet napisano ceno, izberite **Buy**. Če je predmet brezplačen, izberite **Download**.
- 4 Plačate lahko s kreditno ali debetno kartico ali tako, da bremenite svoj telefonski račun.
Če želite podatke o kartici shraniti v račun Nokia, izberite **Add**.
- 5 Izberite **Pay**.

- 6 Za potrditev vnesite uporabniško ime in geslo za račun Nokia ter izberite **Continue** za začetek prenosa.

Ko je prenos končan, lahko odprete ali si ogledate predmet. Med prenosom lahko nadaljujete z brskanjem po vsebini.

Vrsta vsebine določa, kje bo predmet shranjen v telefonu. Če želite spremeniti privzeto mesto, izberite  > **Installation preferences** in mesto, kamor želite shraniti predmete.

Nasvet: Za prenos večjih datotek, kot so igre, aplikacije ali videi, uporabite povezavo Wi-Fi.

Nasvet: Če podatkov o plačilni kartici ne želite vnašati pri vsakem nakupu predmetov v Nokia Trgovini, jih shranite v račun Nokia. Dodate lahko več plačilnih kartic in pri nakupu izberete, katero želite uporabiti.

Razpoložljivost načinov plačila je odvisna od države bivanja in ponudnika omrežne storitve.

Če želite več informacij o predmetu, se obrnite na izdajatelja predmeta.

Telefon

Klicanje telefonske številke

- 1 Na začetnem zaslonu izberite  in vnesite telefonsko številko.
Če želite izbrisati številko, izberite .
Če želite vnesti znak + za mednarodne klice, dvakrat izberite *.
- 2 Pritisnite klicno tipko.
- 3 Klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Vklop zvočnika med klicem

Če želite, da se ljudje v prostoru pridružijo klicu, vklopite vgrajen zvočnik.

Izberite .


Ko kličete ali sprejmete video klic, se zvočnik samodejno vklopi.

Izklop zvočnika

Izberite .

Iskanje vizitke iz aplikacije za klicanje

Na začetnem zaslonu izberite  in začnite vnašati ime in priimek osebe. Iščete lahko tudi po imenu podjetja. Za vsako črko izberite ustrezno številko le enkrat. Če želite na primer poiskati vizitko Nokia, izberite **6, 6, 5, 4** in **2**.

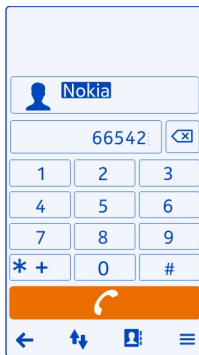

Klicanje osebe, ki ste jo poiskali

Izberite vizitko.

Pošiljanje sporočila osebi

Izberite in pridržite vizitko, nato pa izberite **Sporočilo**.

Opravljanje video klica

Izberite in pridržite vizitko, nato pa izberite **Video klic**.


Utišanje telefona

Če telefon zazvoni v situaciji, ko nočete, da vas kdo moti, lahko utišate zvonjenje.

Vkllop funkcije za utišanje zvoka

Izberite  > **Nastavitve in Telefon** > **Nastavitve tipala** > **Utišanje klicev** > **Vključeno**.

Ko telefon zazvoni, ga obrnite s sprednjo stranjo navzdol.

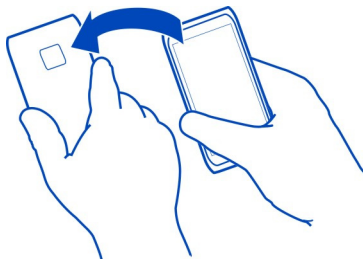

Klicanje osebe

- 1 Izberite ☎ > Imenik.
- 2 Vizitko poiščete tako, da izberete 🔍 ter v iskalno polje vnesete prve črke ali znake imena ali priimka.
- 3 Izberite vizitko.
- 4 Na vizitki izberite Glasovni klic.
- 5 Če ima vizitka več telefonskih števil, izberite številko, ki jo želite poklicati.

Sprejemanje čakajočega klica

Med klicem lahko sprejmete nov klic. Čakajoči klic je omrežna storitev.

Pritisnite klicno tipko. Prvi klic bo zadržan.

Vklop, izklop ali preverjanje stanja storitve

Izberite ☎ > Nastavitve in Klicanje > Klici > Čakajoči klic > Aktiviraj, Deaktiviraj ali Preveri stanje.

Preklop med aktivnim in zadržanim klicem

Izberite ≡ > Preklopi.

Povezava zadržanega in aktivnega klica

Izberite ≡ > Preveži. Izklopite se iz klicev.

Prekinitev aktivnega klica


Pritisnite tipko za konec.

Prekinitev obeh klicev

Izberite ≡ > Končaj vse klice.

Vzpostavljanje video klica

Ali nekaterih prijateljev in družinskih članov ne vidite pogosto v živo? Zakaj ne vzpostavite video klica in klepetate z njimi iz oči v oči?

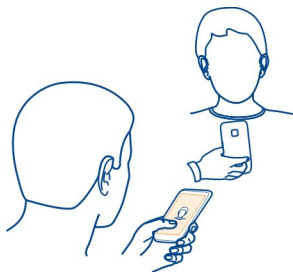

Video klici so omrežna storitev, zato morate biti v omrežju 3G, če ga želite vzpostaviti.

Če želite informacije o razpoložljivosti in ceni, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

Video klic lahko poteka med samo dvema udeležencema. Video klica ni mogoče vzpostaviti, če že poteka drug glasovni ali video klic.

Vzpostavljanje video klica z osebo

- 1 Izberite > **Imenik** in vizitko.
- 2 Na vizitki izberite **Video klic**.

Za video klice se privzeto uporablja kamera na sprednji strani naprave. Vzpostavljanje video klica lahko traja nekaj časa.

Video klic je omogočen, ko vidite dva videa in slišite zvok prek zvočnika. Če prejemnik klica ne želi poslati videa, slišite le glas klicatelja, na zaslonu pa je prikazana slika ali pa je ta prazen.

- 3 Video klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

Vzpostavljanje video klica na telefonsko številko

- 1 Na začetnem zaslonu izberite in vnesite telefonsko številko.
- 2 Izberite > **Video klic**.

Sprejem video klica

Pri dohodnem video klicu se prikaže .

- 1 Pritisnite klicno tipko.
- 2 Pošiljanje videa v živo začnete tako, da izberete **Da**.

Ko sprejmete video klic, se zvočnik samodejno vkopi.

Če ne začnete pošiljanja videa, boste slišali samo glas klicatelja. Vaš video zamenja siv zaslon.

Med video klicem začnete pošiljati video v živo

Izberite  > Omogoči > Pošiljanje video slike.

Zamenjava sivega zaslona s fotografijo

- 1 Izberite  > Nastavitve in Klicanje > Slika v video klicu.
- 2 Izberite Uporab. določeno in fotografijo.


Zavrnitev video klica

Pri dohodnem video klicu se prikaže .

Pritisnite tipko za konec.

Vzpostavljanje konferenčnega klica

Konferenčni klic lahko vzpostavite z največ šestimi ljudmi, vključno s sabo. Konferenčni klici so omrežna storitev.

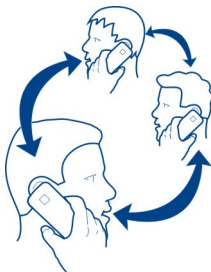

Naprava ne podpira konferenčnih video klicev.

- 1 Pokličite prvo osebo.
- 2 Naslednjo osebo pokličete tako, da izberete  > Nov klic. Vnesite telefonsko številko ali prve črke vizitke in nato izberite vizitko. Prvi klic bo zadržan.
- 3 Ko sprejmete nov klic, izberite  > Konferenca.

Dodajanje nove osebe v konferenčni klic

Pokličite osebo in dodajte nov klic v konferenčni klic.

Zasebni pogovor z udeležencem konferenčnega klica

Izberite  > **Prikaži udeležence**. Pomaknite se na osebo in izberite  > **Zasebno**. Konferenčni klic v vašem telefonu je tako zadržan. Drugi udeleženci nadaljujejo konferenčni klic.

Če se želite vrniti v konferenčni klic, izberite  > **Konferenca**. Če v klicu sodelujejo več kot tri osebe, pa izberite  > **Dodaj konferenci**.

Izločitev osebe iz konferenčnega klica, ki ste ga začeli

Izberite  > **Prikaži udeležence**. Pomaknite se na osebo in izberite  > **Izključi udeleženca**.

Prekinitev aktivnega konferenčnega klica

Pritisnite tipko za konec.

Klicanje najpogosteje uporabljenih števil

Prijatelje in družinske člane lahko pokličete hitreje, če najpogosteje uporabljene telefonske številke dodelite številskim tipkam telefona.

Izberite  > **Nastavitve in Klicanje** > **Hitro klicanje**.

Dodeljevanje telefonske številke številski tipki

- 1 Izberite številsko tipko, ki ji želite dodeliti telefonsko številko.
Tipka 1 () je rezervirana za telefonski predal.
- 2 V imeniku izberite vizitko.

Odstranjevanje ali spreminjanje telefonske številke, ki je dodeljena številski tipki

Izberite in pridržite dodeljeno tipko ter v pojavnem meniju izberite **Odstrani** ali **Spremeni**.

Klicanje

Na začetnem zaslonu izberite , nato pa izberite in pridržite dodeljeno številsko tipko.

Uporaba glasu za klicanje osebe

Z glasovnimi ukazi lahko kličete ali upravljate telefon.

Glasovni ukazi niso odvisni od uporabnikovega glasu. Telefon samodejno ustvari ukaze.

Ko dodajate vizitke ali urejate glasovne ukaze, ne uporabljajte zelo kratkih ali podobnih imen za različne vizitke ali ukaze.

! **Opomba:** Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Kadar uporabite glasovno klicanje, se uporabi zvočnik. Ko izgovorite glasovni ukaz, naj bo telefon blizu obraza.

- 1 Na začetnem zaslonu pridržite klicno tipko. Če uporabljate združljive slušalke s tipko, pridržite tipko na slušalkah.
- 2 Predvaja se kratek zvok in prikaže se navodilo **Zdaj govorite**. Razločno izgovorite ime, ki je shranjeno v vizitki.
- 3 Telefon predvaja sintetiziran glasovni ukaz za prepoznano vizitko v izbranem jeziku telefona ter prikaže ime in številko. Glasovno klicanje prekličete tako, da izberete **Prekini**.

Poslušanje glasovnega ukaza za vizitko

- 1 Izberite vizitko in **≡** > **Podrobn. glasovne oznake**.
- 2 Izberite podrobnost vizitke.

Če je za eno ime shranjenih več števil, lahko rečete tudi ime in vrsto številke, na primer številka mobitela ali telefonska številka.

Klicanje prek interneta O internetnih klicih

Klice lahko vzpostavljate in sprejemate prek interneta. Storitve internetnih klicev lahko podpirajo klice med računalniki, mobilnimi telefoni ter med napravo VoIP in navadnim telefonom. Storitev internetnih klicev je omrežna storitev.

Nekateri ponudniki storitev internetnih klicev omogočajo brezplačno klicanje prek interneta. Za informacije o razpoložljivosti in ceni povezave se obrnite na ponudnika storitev internetnih klicev.

Če želite vzpostaviti ali sprejeti internetni klic, mora biti naprava v dosegu omrežja Wi-Fi oz. mora imeti vzpostavljeno paketno podatkovno povezavo (GPRS) v omrežju 3G, poleg tega mora biti vpisana v storitev internetnih klicev.

Namestitev storitve internetnih klicev

Storitve internetnih klicev lahko poiščete v Nokia Trgovini. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

- 1 Prenesite gradnik za namestitev storitve internetnih klicev.
- 2 Če želite zagnati namestitev, izberite gradnik za namestitev.
- 3 Sledite navodilom v telefonu.

Ko je storitev internetnih klicev nameščena, se v imeniku prikaže zavihek za storitev.

Vzpostavljanje internetnega klica

Ko ste vpisani v storitev internetnih klicev, lahko pokličete osebo s seznama prijateljev ali iz imenika.

Izberite  > Imenik.

Klicanje osebe s seznama prijateljev

- 1 Odprite zavihek storitve internetnih klicev in se vpišite v storitev.
- 2 Izberite vizitko s seznama prijateljev in izberite **Internetni klic**.

Vzpostavljanje internetnih klicev na telefonsko številko

- 1 Na začetnem zaslonu izberite  in vnesite številko.
- 2 Izberite  in možnost za vzpostavljanje internetnega klica.

Klicanje zadnje klicane številke

Kličete nekoga, vendar se ne odzove? Ponovno klicanje je enostavno. V dnevniku klicev si lahko ogledate informacije o odhodnih in dohodnih klicih.

Na začetnem zaslonu pritisnite klicno tipko in nato izberite številko ali vizitko.

Snemanje telefonskega pogovora

Telefonske pogovore lahko posnamete.

- 1 Med glasovnim klicem izberite  > **Pojdi na Začetni zaslon** in nato  > **Snemalnik**.
- 2 Snemanje začnete tako, da izberete .
- 3 Snemanje končate tako, da izberete . Zvočni posnetek se samodejno shrani v mapo Zvočne datoteke v aplikaciji Datoteke.

Snemalnika ne morete uporabljati med podatkovnim klicem ali kadar je vzpostavljena povezava GPRS.

Prikaz neodgovorjenih klicev

Na začetnem zaslonu lahko vidite neodgovorjene klice. Prikaže se število prezrtih dogodkov, vključno z neodgovorjenimi klici in prejetimi sporočili.

Če si želite ogledati telefonsko številko, odrinite navzdol iz območja za obvestila in izberite obvestilo o neodgovorjenih klicih. Ime klicatelja se prikaže, če je shranjeno v imeniku.

Klicanje vizitke ali številke nazaj

Izberite vizitko ali številko.

Ogled seznama neodgovorjenih klicev pozneje

Na začetnem zaslonu pritisnite klicno tipko in odprite zavihek z neodgovorjenimi klici



Klicanje telefonskega predala

Klice lahko preusmerite v telefonski predal, kjer vam klicatelj lahko pustijo sporočilo, če klica ne morete sprejeti. Telefonski predal je omrežna storitev.

Na začetnem zaslonu izberite , nato pa izberite in pridržite **1**.

Spreminjanje telefonske številke telefonskega predala

- 1 Izberite  > Nastavitve in Klicanje > Predal za klice.
- 2 Izberite in pridržite nabiralnik, nato pa izberite **Spremeni številko**.
- 3 Vnesite številko (dobite jo pri ponudniku omrežnih storitev) in izberite **V redu**.

Preusmeritev klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko

Če ne morete sprejemati klicev, lahko preusmerite dohodne klice.

Izberite  > Nastavitve in Klicanje > Preusmeritve klicev > Glasovni klici.

Preusmeritev klicev je omrežna storitev. Več informacij dobite pri svojem ponudniku storitev.

Preusmeritev neodgovorjenih glasovnih klicev

Izberite **Če ne sprejemam klica** > Aktiviraj > V telefonski predal.

Preusmeritev glasovnih klicev med vzpostavljenim klicem

Izberite **Če je telefon zaseden** > Aktiviraj > V telefonski predal.

Hkrati lahko uporabite več možnosti preusmeritev.

Preusmeritev vseh glasovnih klicev na drugo številko

- 1 Izberite **Vsi glasovni klici** > Aktiviraj > Na drugo številko.
- 2 Vnesite številko. Če želite uporabiti številko, shranjeno v imeniku, izberite **Poišči**.

Funkcij za zaporo klicev in preusmeritev klicev ne morete uporabljati hkrati.

Preprečevanje klicanja ali sprejemanja klicev

Včasih boste morda želeli omejiti dohodne klice za svoj telefon. Omejite lahko na primer vse odhodne mednarodne klice ali pa dohodne klice, ko ste v tujini.

Izberite  > **Nastavitve in Klicanje** > **Zapore klicev**.

Zapore klicev je omrežna storitev.

Če želite spremeniti nastavitve, potrebujete geslo za zapore, ki ga dobite pri ponudniku omrežne storitve.

Preprečevanje klicanja

- 1 Če je storitev internetnih klicev nameščena, izberite **Zapora mobilnih klicev**.
- 2 Če želite preprečiti vse klice ali mednarodne klice, izberite **Odhodni klici ali Mednarodni klici**. Če želite preprečiti mednarodne klice, ne pa klicev v domovino, izberite **Mednarodni klici, razen v domovino**.
- 3 Izberite **Aktiviraj**. Zapore klicev vplivajo na vse klice, vključno s podatkovnimi klici.

Preprečevanje dohodnih klicev

- 1 Če je storitev internetnih klicev nameščena, izberite **Zapora mobilnih klicev**.
- 2 Če želite preprečiti vse klice ali mednarodne klice, ko ste v tujini, izberite **Dohodni klici ali Dohodni klici med gostovanjem**.
- 3 Izberite **Aktiviraj**.

Preprečevanje anonimnih internetnih klicev

Izberite **Zapora internetnih klicev** > **Zapora anonimnih klicev** > **Vključeno**.

Funkcij za zaporo klicev in preusmeritev klicev ne morete uporabljati hkrati.

Omogočanje klicev samo na nekatere številke

Klice lahko dovolite le za družinske člane ali druge pomembne telefonske številke ter blokirate vse druge telefonske številke.

Izberite  > **Imenik in**  > **Številke na kartici SIM** > **Številke za omej. klic..**

Storitve omejenega klicanja ne podpirajo vse kartice SIM. Potrebujete kodo PIN2, ki jo dobite pri ponudniku storitev.

Vklop omejenega klicanja

Izberite  > **Aktiviraj omejeno klicanje** in vnesite kodo PIN2.

Izbiranje ljudi, ki jih lahko kličete

- 1 Izberite  > **Nova vizitka SIM**.

- 2 Vnesite kodo PIN2.
 - 3 Vnesite ime ali telefonsko številko osebe, za katero so klici dovoljeni, in izberite .
- Če želite dodati vizitko iz imenika na seznam za omejeno klicanje, izberite  > **Dodaj iz Imenika** in vizitko.

Če želite poslati besedilno sporočilo na številko, shranjeno na kartici SIM, medtem ko je omogočena storitev omejenega klicanja, morate dodati številko centra za besedilna sporočila v imenik za omejeno klicanje.

Skupna raba videa

O skupni rabi videa

Med glasovnim klicem lahko daste video v živo ali video posnetek iz svojega telefona v skupno rabo v drug združljiv telefon. Skupna raba videa je omrežna storitev.

Ko vklopite skupno rabo videa, se zvočnik samodejno vkopi. Če ne želite uporabiti zvočnika, lahko uporabite združljive slušalke.

Zahteve za skupno rabo videa

Če želite dati video v skupno rabo, morate vi in prejemnik izpolnjevati naslednje zahteve:

- Biti morate v omrežju 3G. Če se eden od vaju premakne v območje zunaj omrežja 3G, se glasovni klic nadaljuje.
- Funkcija skupne rabe videov mora biti vklopljena
- Nastavitve za povezovanje med dvema osebama morajo biti omogočene

Pri ponudniku omrežne storitve lahko dobite več informacij o storitvi, razpoložljivosti omrežja 3G in stroških uporabe storitve.

Nastavitev skupne rabe

Če želite nastaviti skupno rabo, potrebujete nastavitve povezave med dvema osebama in nastavitve povezave 3G.

Povezava med dvema osebama je znana tudi kot povezava SIP (Session Initiation Protocol). Nastavitve profila SIP, ki jih morate shraniti v telefon, dobite pri ponudniku omrežne storitve. Ponudnik omrežne storitve vam lahko pošlje nastavitve v konfiguracijskem sporočilu ali vam posreduje seznam potrebnih parametrov.

Nastavitev povezave med dvema osebama

- 1 Izberite  > **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Povezovanje** > **Skrbniške nastavitve** > **Nastavitve SIP** in profil SIP.
- 3 Vnesite potrebne nastavitve profila SIP.

Spreminjanje nastavitve skupne rabe videov

Izberite  > Nastavitve in Povezovanje > Skupna raba videa.

Uporaba povezave 3G

Za podrobnosti o omrežjih se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Dodajanje naslova SIP vizitki

- 1 Izberite  > Imenik.
- 2 Izberite vizitko in 
- 3 Izberite  > Skupna raba videa.
- 4 Vnesite naslov SIP v obliki uporabniškoime@imedomene (namesto imena domene lahko uporabite naslov IP).

Če ne poznate sogovornikovega naslova SIP, lahko za souporabo videa uporabite njegovo telefonsko številko, vključno z mednarodno klicno številko (če to podpira ponudnik mobilnih storitev).

Skupna raba videa v živo ali video posnetka

Med aktivnim glasovnim klicev izberite  > Skupna raba videa.

- 1 Če želite dati ta video v skupno rabo, izberite **Video v živo**.
Če želite dati video v skupno rabo, izberite **Video**.
- 2 Izberite želeni naslov SIP ali telefonsko številko, ki je shranjena v vizitki prejemnika. Če naslov SIP ali telefonska številka ni na voljo, ročno vnesite podrobnosti in izberite **V redu**. Ko vnašate telefonsko številko, morate vnesti kodo države. Vabilo se pošlje na naslov SIP.

Če med skupno rabo videa dostopate do druge aplikacije, se skupna raba začasno ustavi.

Nadaljevanje skupne rabe

Pridržite tipko Meni, odprite v levo ali desno ter izberite aktivni klic in  > Nadaljuj skupno rabo videa.

Ustavitev skupne rabe videa

Izberite **Končaj**. Če želite končati aktivni klic, pritisnite tipko za konec. Ko končate klic, se konča tudi skupna raba videa.

Samodejno shranjevanje videa v živo v skupni rabi

Izberite  > Nastavitve in Povezovanje > Skupna raba videa > Shranjevanje videa > Vedno shrani.

Sprejem vabila za skupno rabo videov

Izberite **Da**. Skupna raba videa se začne samodejno.

Imenik**O aplikaciji Imenik**

Izberite  > Imenik.

Telefonske številke, naslove in druge kontaktne informacije prijateljev lahko shranite in jih razvrščate. Če želite preprosto dostopati do najpomembnejših vizitk, jih lahko nastavite kot priljubljene.

Shranjevanje telefonskih števil in e-poštnih naslovov

V imenik lahko shranite telefonske številke, naslove in druge informacije svojih prijateljev.

Izberite  > Imenik.

Dodajanje vizitke v imenik

- 1 Izberite .
- 2 Izberite podrobnost vizitke in izpolnite polje.
- 3 Ko dodate vse podrobnosti, izberite .

Urejanje podatkov na vizitki

- 1 Izberite vizitko in .
- 2 Izberite podrobnost vizitke in spremenite podatke.
- 3 Ko uredite vse potrebne podrobnosti, izberite .

Dodajanje več podrobnosti vizitki

Izberite vizitko  >  in želeno podrobnost vizitke.

Shranjevanje številke prejetega klica ali sporočila

Ali ste prejeli klic ali sporočilo od osebe, katere telefonske številke še nimate v imeniku? Številko lahko enostavno shranite v nov ali že obstoječ vnos v imeniku.

Shranjevanje številke prejetega klica

- 1 Na začetnem zaslonu pritisnite klicno tipko.
- 2 Odprite kartico Prejeti klici .

- 3 Izberite in pridržite telefonsko številko ter v pojavnem meniju izberite **Shrani v Imenik**.
- 4 Izberite, ali želite ustvariti nov vnos v imeniku ali posodobiti že obstoječega.

Shranjevanje številke prejetega sporočila

- 1 Izberite  > **Sporočila**.
- 2 Na seznamu Pogovori izberite in pridržite sporočilo, nato pa v pojavnem meniju izberite **Shrani v Imenik**.
- 3 Izberite, ali želite ustvariti nov vnos v imeniku ali posodobiti že obstoječega.

Hitro vzpostavljanje stika z najpomembnejšimi osebami

Najpomembnejše vizitke lahko nastavite kot priljubljene. Priljubljene so na vrhu seznama Imenik, tako da lahko hitro vzpostavite stik z njimi.

Izberite  > **Imenik**.

Uvrščanje vizitke med priljubljene

Izberite in pridržite vizitko ter iz pojavnega menija izberite **Dodaj k priljubljenim**.

Brisanje vizitke iz skupine priljubljenih

Izberite in pridržite vizitko ter iz pojavnega menija izberite **Odstrani iz priljubljenih**. Vizitke niste izbrisali iz standardnega imenika.

Dodajanje pomembnih vizitk na začetni zaslon

Dodajte najpomembnejše vizitke na začetni zaslon, da boste lahko želeno osebo hitro poklicali ali ji poslali sporočilo.

Izberite  > **Imenik**.

Izberite vizitko, ki je shranjena v pomnilniku telefona, in  > **Dodaj na Začetni zaslon**.

Klicanje osebe

Na začetnem zaslonu izberite vizitko in pritisnite klicno tipko. Če ima vizitka več števil, izberite želeno številko.

Pošiljanje sporočila osebi

Na začetnem zaslonu izberite vizitko in **Sporočilo**.

Odstranjevanje vizitke z začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu izberite in pridržite vizitko ter izberite .

Vizitka je odstranjena z začetnega zaslona, vendar ostane v imeniku.

Nastavljanje tona zvonjenja za osebo

Bi radi že po tonu zvonjenja vedeli, kdo kliče? Za to osebo lahko nastavite poseben ton zvonjenja.

Izberite  > Imenik.

- 1 Izberite vizitko in .
- 2 Izberite Ton zvonjenja in ton zvonjenja.

Dodajanje slike vizitki

Želite videti, kdo vas kliče? Dodajte sliko vizitki.

Izberite  > Imenik.

- 1 Izberite vizitko.
- 2 Izberite  poleg imena vizitke, nato pa izberite Dodaj sliko.
- 3 Izberite sliko v mapi Galerija. Lahko pa posnamete tudi novo sliko in jo izberete.

Spreminjanje ali odstranjevanje slike

Izberite sliko, nato pa v pojavnem meniju izberite Zamenjaj sliko ali Odstrani sliko.

Pošiljanje osebnih kontaktnih podatkov prek možnosti Moja vizitka

Moja kartica je vaša elektronska vizitka. Z možnostjo Moja kartica lahko pošljete svoje kontaktne podatke drugim.

Izberite  > Imenik.

Pošiljanje kontaktnih podatkov v obliki vizitke

- 1 Izberite in pridržite možnost Moja kartica ter v pojavnem meniju izberite Pošlji kot vizitko.
- 2 Izberite način pošiljanja.

Urejanje kontaktnih podatkov v možnosti Moja vizitka

- 1 Izberite Moja kartica.
- 2 Izberite  in podrobnost, ki jo želite urediti.
- 3 Če želite dodati več podrobnosti, izberite .

Ustvarjanje skupine vizitk

Če ustvarite skupine vizitk, lahko hkrati pošljete sporočilo več osebam. Družinske člane lahko na primer uvrstite v eno skupino.

Izberite  > Imenik.

- 1 Odprite kartico  in izberite  > Nova skupina.
- 2 Vnesite ime za skupino in izberite **V redu**.
- 3 Na kartici  izberite skupino in  > Dodaj člane.
- 4 Označite vizitke, ki jih želite dodati v skupino, in izberite .

Pošiljanje sporočila skupini oseb

Bi radi hitro poslali sporočilo vsem družinskim članom? Če ste jih uvrstili v skupino, lahko pošljete sporočilo vsem hkrati.

Izberite  > Imenik.

- 1 Odprite kartico .
- 2 Izberite in pridržite ime skupine, nato pa v pojavnem meniju izberite **Ustvari sporočilo**.

Kopiranje vizitk s kartice SIM v telefon

Če ste vizitke shranili na kartico SIM, jih lahko kopirate v telefon. Vizitkam, ki so shranjene v telefonu, lahko dodate več podrobnosti (na primer dodatne telefonske številke, naslove ali slike).

Izberite  > Imenik.

Izberite  > Številke na kartici SIM > Kopiraj vse v telefon.

Varnostno kopiranje imenika v storitve Nokia

Če varnostno kopirate imenik v storitve Nokia, ga lahko preprosto kopirate v nov telefon. Če vam telefon ukradejo ali ga poškodujete, lahko do svojega imenika dostopate prek spleta.

Izberite  > Imenik.

Izberite  > Nokia Sinhroniz. > Sinhroniziraj.

Če omogočite samodejno sinhroniziranje, se vse nove spremembe imenika samodejno varnostno kopirajo v storitve Nokia.

Če želite uporabljati storitve Nokia, potrebujete račun Nokia. Če do storitve Nokia dostopate prek telefona, morate ustvariti račun.

Če uporabljate storitev Nokia Sinhronizacija za samodejno sinhroniziranje vizitk, ne dovolite sinhronizacije vizitk z nobeno drugo storitvijo, saj lahko pride do sporov. Nokia Sinhronizacija ni na voljo za vizitke, če ste aktivirali sinhronizacijo vizitk v storitvi Mail for Exchange.

Sporočila

O aplikaciji Sporočila



Izberite > Sporočila.

Pošiljate in prejimate lahko sporočila različnih vrst:

- Besedilna sporočila
- Zvočna sporočila
- Večpredstavnostna sporočila, ki vsebujejo slike in videe
- Sporočila skupin

Za sporočila potrebujete omrežno podporo.

Pošiljanje sporočila

Z besedilnimi in večpredstavnostnimi sporočili lahko hitro stopite v stik s svojimi prijatelji in družino. Večpredstavnostnemu sporočilu lahko priložite slike, videe in zvočne posnetke, ki jih želite dati v skupno rabo.

Izberite > Sporočila.

- 1 Izberite .
- 2 Če želite ročno dodati telefonsko številko prejemnika, jo vnesite v polje Za in izberite .
- Če želite izbrati prejemnike v imeniku, izberite > Dodaj prejemnika.
- 3 Izberite polje za vnos besedila, napišite sporočilo in izberite .
- 4 Če želite dodati prilogo, izberite .
- 5 Izberite .

Pošiljanje sporočila s prilogo je lahko dražje kot pošiljanje običajnega besedilnega sporočila. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Pošljete lahko besedilna sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna.

Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zato lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Če je besedilno sporočilo zelo dolgo, bo morda pretvorjeno v večpredstavnostno sporočilo, da bo lahko dostavljeno prejemniku. Če želite deaktivirati to funkcijo, med pisanjem sporočila izberite  > **Možnosti pošiljanja** > **Vrsta sporočila** > **Besedilo**.

Če pošljete besedilno sporočilo enemu ali več prejemnikom in je pri kontaktnih informacijah enega od prejemnikov namesto telefonske številke naveden e-poštni naslov, je sporočilo pretvorjeno v večpredstavnostno sporočilo.

Če je predmet, ki ga vstavite v večpredstavnostno sporočilo, prevelik za omrežje, naprava samodejno zmanjša velikost.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo združljive naprave. Sporočila se lahko razlikujejo v različnih napravah.

Pošiljanje sporočila osebi

Izberite  > **Imenik**.

- 1 Izberite in pridržite vizitko, nato pa v pojavnem meniju izberite **Pošlji sporočilo**.
- 2 Če ima vizitka več telefonskih števil, izberite zeleno številko.

Pošiljanje zvočnega sporočila

Posnamete lahko zvočni posnetek, na primer rojstnodnevno pesem, in jo pošljete prijatelju kot zvočno sporočilo.

Izberite  > **Sporočila**.

- 1 Izberite .
- 2 Če želite kot prilogo dodati obstoječ zvočni posnetek, izberite  >  in zvočni posnetek.
Če želite dodati nov zvočni posnetek, izberite  >  in ga posnemite.
- 3 Če želite ročno dodati telefonsko številko prejemnika, jo vnesite v polje Za in izberite .
- Če želite izbrati prejemnike v imeniku, izberite  > **Dodaj prejemnika**.
- 4 Izberite .

Branje prejetega sporočila

Ko vam nekdo pošlje sporočilo, se na začetnem zaslonu prikaže obvestilo. Sporočilo lahko odprete neposredno z začetnega zaslona.

Sporočilo odprete tako, da izberete **Prikaži**.

Sporočila so združena v pogovore, tako da si lahko v enem prikazu ogledate vsa sporočila, ki ste jih poslali določeni osebi ali jih od nje prejeli. Če želite prebrati pogovor, ga izberite s seznama v prikazu Pogovori.

Odgovor na sporočilo

- 1 Ko je sporočilo odprto, izberite .
- 2 Vnesite odgovor in izberite  > .

Nasvet: Če želite odgovoriti na sporočilo v prikazu Pogovori, izberite **Tapnite za pisanje**.

Posredovanje sporočila

- 1 Ko je sporočilo odprto, izberite  > **Posreduj**.
- 2 Če želite kot prejemnika dodati vizitko, izberite **Za**. Lahko pa tudi vnesete telefonsko številko.
- 3 Po potrebi uredite sporočilo in izberite  > .

Shranjevanje priložene fotografije ali druge datoteke

- 1 V pogovoru izberite sporočilo, v katerem je datoteka.
- 2 Izberite in pridržite datoteko ter izberite **Shrani** in pomnilnik. Datoteke so shranjene v ustrezne aplikacije, kot je Galerija.

Branje sporočila pozneje

- 1 Izberite  > **Sporočila**.
- 2 Izberite pogovor, ki vsebuje sporočilo.
- 3 Izberite sporočilo.

Prikaz pogovora

Sporočila, ki ste jih poslali določeni osebi in jih od nje prejeli, lahko prikažete hkrati ter nadaljujete pogovor iz tega prikaza.

Izberite  > **Sporočila**.

Izberite vizitko s seznama Pogovori. Odpre se pogovor in prikažejo se vsa sporočila, ki ste jih poslali tej osebi ali jih od nje prejeli.

Odgovor na sporočilo v pogovoru

- 1 Izberite polje za vnos besedila in napišite sporočilo.
- 2 Če želite dodati prilogo, izberite .
- 3 Če želite dodati več prejemnikov, izberite  > **Dodaj prejemnika**.
- 4 Če želite poslati sporočilo, izberite .

Sporočilo je poslano na številko, ki je bila zadnja uporabljena za to osebo.

Ko pošiljate novo sporočilo, se le to doda trenutnemu pogovoru. Če ni nobenega pogovora, se začne nov pogovor.

Ko odprete prejeto sporočilo z začetnega zaslona, se sporočilo privzeto odpre v prikazu pogovorov za določeno osebo.

Poslušanje besedilnega sporočila

Telefon lahko nastavite tako, da bo bral besedilna sporočila na glas.

- 1 Izberite  > **Sporočila**.
- 2 Izberite  > **Prikaži mape** > **Prejeto**.
- 3 Izberite in pridržite sporočilo, nato pa izberite **Poslušaj**.

Če želite spremeniti nastavitve govora za bralnik sporočil, izberite  > **Nastavitve** > **Telefon** > **Govor**.

Spreminjanje jezika

Izberite **Jezik** in jezik.

Spreminjanje glasu

Izberite **Glas** in glas. Če želite predhodno poslušati glas, odprite kartico za izbiro glasov , izberite in pridržite glas, nato pa izberite še **Predvajaj glas**.

Spreminjanje jezika pisanja

Spremenite lahko jezik, v katerem pišete besedilna in e-poštna sporočila.

- 1 Izberite  > **Nastavitve** in **Telefon** > **Jezik**.
- 2 Izberite **Jezik pisanja**.

E-pošta

O aplikaciji E-pošta

 Izberite  > **E-pošta**.

E-poštna sporočila lahko samodejno prenesete iz obstoječega e-poštnega naslova v telefon in jih berete, nanje odgovarjate in jih razvrščate, ko ste na poti. V telefon lahko dodate več nabiralnikov in dostopate do njih neposredno z začetnega zaslona.

Pošiljanje ali prejemanje e-pošte v telefon je morda plačljivo. Za informacije o morebitnih stroških se obrnite na ponudnika storitev.

E-pošta je omrežna storitev in morda ni na voljo v vseh regijah.

Nokia E-pošta**O storitvi Nokia E-pošta**

S storitvijo Nokia E-pošta lahko preprosto dostopate do e-pošte v telefonu ali računalniku.

Nabiralnik storitve Nokia E-pošta lahko ustvarite v telefonu ali računalniku. Če želite ustvariti nabiralnik v računalniku, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Do nabiralnika lahko dostopate s podrobnostmi za vpis v račun Nokia.

Ustvarjanje nabiralnika v storitvi Nokia E-pošta

Izberite  > E-pošta.

Če nimate računa Nokia, lahko do nabiralnika dostopate s podrobnostmi za vpis v račun Nokia. Če ste nov uporabnik storitve Nokia E-pošta, morate ustvariti račun Nokia.

Če že imate račun storitve Ovi, ga lahko uporabljate za vpisovanje ter pošiljanje in prejemanje e-pošte.

Ko prvič uporabite telefon, vas ta vodi skozi nastavitve storitve Nokia E-pošta. Nabiralnik lahko ustvarite tudi pozneje.

Ročno dodajanje nabiralnika

Izberite **Nov nabiralnik** > **Nokia E-pošta**, nato pa se registrirajte in ustvarite svoj naslov v računu Nokia E-pošta.

Če želite začeti uporabljati storitev, morate sprejeti pogoje storitve in pravilnik o zasebnosti.

O Exchange ActiveSync

 Izberite  > E-pošta in **Nov nabiralnik** > **Exchange ActiveSync**.

Si želite, da bi imeli službeno e-pošto, vizitke in koledar vedno pri roki, ne glede na to, ali ste doma za računalnikom ali nekje na poti z mobilnim telefonom? Pomembno vsebino lahko sinhronizirate med telefonom in strežnikom Mail for Exchange.

Mail for Exchange lahko nastavite le, če ima vaše podjetje strežnik Microsoft Exchange Server. Poleg tega mora skrbnik računalniških sistemov v podjetju aktivirati protokol Microsoft Exchange ActiveSync za vaš račun.

Ta naprava lahko komunicira s strežniki, ki imajo omogočen protokol Microsoft Exchange ActiveSync. Uporaba naprave vam ne podeljuje pravic Microsoftove intelektualne lastnine v povezavi s programsko opremo strežnika ali napravo

strežnika, do katere dostopate s to napravo, ali v povezavi z uporabo protokola Microsoft Exchange ActiveSync v drugi napravi.

Preden začnete z nastavitvijo aplikacije Mail for Exchange, se prepričajte, da imate:

- službeni e-poštni naslov,
- ime strežnika Exchange (dobite ga na oddelku za informacijsko tehnologijo v svojem podjetju),
- ime omrežne domene (dobite ga na oddelku za informacijsko tehnologijo v svojem podjetju),
- geslo za omrežje podjetja.

Odvisno od konfiguracije strežnika Exchange boste morda morali vnesti dodatne informacije. Če nimate ustreznih informacij, se obrnite na oddelk za informacijsko tehnologijo v podjetju.

Mail for Exchange bo morda zahteval kodo za zaklepanje telefona.

Sinhronizacija poteka samodejno v intervalih, ki ste jih določili pri nastavitvi računa Mail for Exchange. Sinhronizirana je samo vsebina, ki ste jo določili pri nastavitvi računa. Če želite sinhronizirati dodatno vsebino, uredite nastavitve aplikacije Mail for Exchange.

Dodajanje predala

Ali uporabljate več e-poštnih naslovov? V telefonu imate lahko več nabiralnikov. E-pošta je omrežna storitev.

Izberite  > E-pošta.

Ko prvič odprete aplikacijo E-pošta, morate ustvariti nabiralnik. Če želite ustvariti nabiralnik, sledite navodilom v telefonu.

Če želite uporabljati službeni e-poštni naslov v telefonu, nastavite e-pošto z Exchange ActiveSync. Za nastavev potrebujete ime strežnika Microsoft Exchange Server in omrežne domene. Več informacij dobite pri skrbniku storitve Mail for Exchange.

Dodajanje nabiralnika pozneje

Nabiralnik lahko ustvarite tudi pozneje. Izberite **E-pošta** > **Nov nabiralnik** in sledite navodilom v telefonu.

Nasvet: Če na začetni zaslon dodate gradnik e-pošte, lahko hitro dostopate do nje neposredno z začetnega zaslona.

Brisanje predala

Izberite in pridržite nabiralnik, nato pa izberite **Zbriši nabiralnik**.

Branje prejete e-pošte


S telefonom lahko berete e-pošto in odgovarjate nanjo.

Izberite ☒ > **E-pošta**.

Izberite nabiralnik in e-poštno sporočilo.

Nasvet: Če želite hitro prebrati novo e-pošto, dodajte gradnik e-pošte na začetni zaslon.

Nasvet: Prikaz povečate ali pomanjšate tako, da položite dva prsta na zaslon in ju razmaknete ali povlečete skupaj.

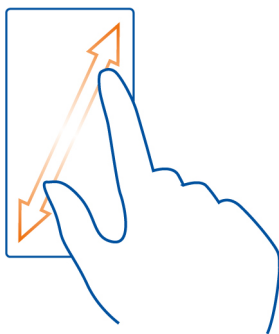

Odpiranje ali shranjevanje priloge

Izberite prilogo in **Odpi** ali **Shrani**. Če je prilog več, lahko shranite vse hkrati.

Odgovor na e-pošto

- 1 Izberite **+** > **@**.
- 2 Napišite odgovor, nato pa izberite ✓.
- 3 Izberite **✉**.

Posredovanje e-pošte

- 1 Izberite **+** > **@**.
- 2 Vnesite e-poštni naslov. Če želite dodati prejemnika iz imenika, izberite

- 3 Če želite, uredite sporočilo, in izberite .
- 4 Izberite .

Nasvet: Če je v e-poštnem sporočilu spletni naslov, ki ga želite odpreti v brskalniku telefona, izberite naslov.

Branje naslednjega ali prejšnjega e-poštnega sporočila v nabiralniku
Uporabite ikoni puščic.

Pošiljanje e-pošte

Ali bi želeli poslati e-pošto, ko ste na poti? S telefonom lahko berete in pošiljate e-pošto, tudi če ne sedite za mizo.

Izberite  > E-pošta in nabiralnik.

- 1 Izberite .
- 2 Vnesite e-poštni naslov. Če želite dodati prejemnika iz imenika, izberite . Če želite dodati polje Skp, izberite  >  > Druga polja za prejemnike > Prikaži polje Skp.
- 3 Vnesite zadevo in sporočilo ter izberite .

Nasvet: Če želite dodati prilogo, izberite .

- 4 Izberite .

Odgovor na zahtevo za sestanek

Zahteve za sestanek lahko odprete in shranite ali sprejmete. Ko shranite ali sprejmete zahtevo za sestanek, se prikaže v koledarju.

Zahteve za sestanke so obravnavane v nabiralniku Exchange ActiveSync.

Izberite  > E-pošta in nabiralnik Exchange ActiveSync.

Odprite zahtevo za sestanek in jo shranite v koledar ali pa izberite  Sprejmi,  Zavrni ali  Pogojno, če je ta možnost na voljo.

Preverjanje razpoložljivosti

Izberite  > Prikaži koledar .

Če želite urediti, odgovoriti nanjo ali posredovati sprejeto zahtevo za sestanek, jo odprite v koledarju.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Odpiranje e-pošte z začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu imate lahko več gradnikov e-pošte, odvisno od telefona.

V posameznem gradniku e-pošte je en nabiralnik z zadnjimi tremi prejetimi e-poštnimi sporočili. Odprete jih lahko neposredno iz gradnika.  označuje, da ste prejeli novo e-pošto.

Nasvet: Če si želite ogledati več e-poštnih sporočil, se pomaknite navzdol.

Dodajanje gradnika e-pošte na začetni zaslon

Na začetnem zaslonu tapnite in pridržite prazno območje ter izberite **Dodaj gradnik** in gradnik e-pošte. Če imate več nabiralnikov, izberite nabiralnik, ki ga želite uporabiti.

Nasvet: Za manjši gradnik, ki prikazuje le ime nabiralnika in ikono , ko prejmete novo e-pošto, izberite **Dodaj gradnik > E-pošta, nova**.

Internet

O spletnem brskalniku

 Izberite  > Splet.

Preberite najnovejše novice in obiščite priljubljena spletna mesta. S spletnim brskalnikom telefona lahko pregledujete spletne strani v internetu.

Za brskanje po spletu morate imeti vzpostavljeno internetno povezavo.

Brskanje po spletu

Izberite  > Splet.

Nasvet: Če nimate pavšalne naročnine za prenos podatkov pri ponudniku omrežne storitve in želite zmanjšati stroške na telefonskem računu, lahko za vzpostavljanje internetne povezave uporabite omrežje Wi-Fi.

Obisk spletnega mesta

V vrstico za naslov vnesite spletni naslov in izberite .

Iskanje v internetu

Vnesite iskano besedo v vrstico za naslov, nato pa izberite besedo pod vrstico.

Povečevanje in pomanjševanje

Postavite prsta na zaslon in ju povlecite skupaj ali razmaknite.

Pošiljanje spletne povezave

Tapnite in pridržite spletno stran, nato pa izberite **Pošlji** in zeleni način za pošiljanje povezave.

Odpiranje novega okna brskalnika

Izberite  > .

Preklapljanje med okni brskalnika

- 1 Izberite .
- 2 Odrinite v levo ali desno in izberite okno.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskušali dostopati do zaupnih informacij ali zaščitenih storitev, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi.

Praznjenje začasnega pomnilnika

Izberite  > **Nastavitve** > **Zasebnost** > **Zbriši podatke o zasebnosti** > **Začasni pomnilnik**.

Dodajanje zaznamka

Če nekatera spletna mesta pogosto obiskujete, jih dodajte med zaznamke, da lahko na enostaven način dostopate do njih.

Izberite  > **Splet**.

Med brskanjem tapnite in pridržite spletno stran ter izberite **Dodaj zaznamek**.

Obisk spletne strani, shranjene med zaznamke, med brskanjem

Izberite  >  in zaznamek.

Nasvet: Zaznamke lahko dodate tudi v glavni meni telefona. Med brskanjem tapnite in pridržite spletno stran ter izberite **Namesti kot aplikacijo**.

Naročanje na spletni vir

Svojih priljubljenih spletnih mest vam ni treba redno obiskovati, da bi spremljali novosti na njih. Naročite se lahko na spletne vire in samodejno pridobite povezave do najnovejših vsebin.

Izberite  > **Splet**.

Spletni viri na spletnih straneh so običajno označeni z ikono . Uporabljajo se na primer za skupno rabo naslovov najnovejših novic ali spletnih dnevnikov.

- 1 Pojdite na spletni dnevnik ali spletno stran, ki vsebuje spletni vir.
- 2 Tapnite in pridržite spletno stran ter izberite **Dodaj vir**.

Posodabljanje vira

V prikazu Spletni viri izberite in pridržite vir, nato pa izberite **Osveži**.

Nastavitev vira za samodejno posodabljanje

V prikazu Spletni viri izberite in pridržite vir, nato pa izberite **Uredi > Samodejne posodobitve**.

Spletno mesto lahko uporabi informacije o lokaciji

Izberite  > **Splet**.

Spletna mesta lahko zaprosijo za dostop do informacij o vaši trenutni lokaciji, da lahko na primer prilagodijo informacije, ki vam jih prikažejo. Če spletnemu mestu dovolite uporabo informacij o lokaciji, bo vaša lokacija morda vidna drugim (odvisno od spletnega mesta). Preberite pravilnik o zasebnosti spletnega mesta.

Po potrebi izberite **Dovoli enkrat** ali **Vedno dovoli**.

Preprečevanje dostopa do informacij o lokaciji s spletnega mesta

- 1 Izberite  > **Nastavitve > Zasebnost > Dovoljenja za lokacijo**.
- 2 Tapnite in pridržite spletno mesto ter izberite **Zbriši**.

Preprečevanje dostopa do informacij o lokaciji z vseh spletnih mest

Izberite  > **Nastavitve > Zasebnost > Zbriši podatke o zasebnosti > Dovoljenja za lokacijo**.

Družabna omrežja

O aplikaciji Družabno



Izberite  > **Druž. omr.** in se vpišite v storitve družabnih omrežij, ki jih uporabljate.

Z aplikacijo Druž. omr. boste lahko še bolj uživali v družabnih omrežjih. Ko ste prek aplikacije Druž. omr. vpisani v storitve družabnih omrežij, kot sta Facebook in Twitter, lahko:

- prikažete posodobljena stanja svojih prijateljev iz več storitev hkrati;
- objavite posodobitev svojega stanja v več storitvah hkrati;
- daste v skupno rabo fotografije, ki jih zajamete s kamero;

- daste v skupno rabo videe, ki jih posnamete s telefonom;
- povežete profile spletnih prijateljev z njihovimi kontaktnimi podatki v telefonu;
- posodobitvi stanja dodate podatke o lokaciji;
- dodate dogodke iz koledarja storitve v koledar telefona.

Na voljo so samo funkcije, ki jih podpira storitev družabnih omrežij.

Za uporabo storitev družabnih omrežij potrebujete omrežno podporo. To lahko vključuje prenos velike količine podatkov in s tem povezane stroške. Za informacije o stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Storitve družabnih omrežij so storitve drugih ponudnikov in ne storitve podjetja Nokia. Preverite nastavitve zasebnosti v storitvi družabnih omrežij, ki jo uporabljate, saj bodo vaši podatki morda na voljo številnim osebam. Pogoji uporabe storitve družabnih omrežij veljajo za skupno rabo podatkov v tej storitvi. Preberite več o pogojih uporabe storitve in možnostih glede zasebnosti.

Ogled posodobitev stanja prijateljev v enem prikazu

Ko ste vpisani v storitve družabnih omrežij prek aplikacije Druž. omr., lahko vidite posodobitve stanj prijateljev iz vseh storitev v enem prikazu. Ni vam treba preklapljati med različnimi aplikacijami, da bi videli, kaj počnejo prijatelji.

- 1 Izberite  > **Druž. omr.**
- 2 Izberite storitev in se vpišite.
- 3 Izberite  > **Moji računi** > **Dodaj družabno omrežje.**
- 4 Izberite drugo storitev in se vpišite.
- 5 Izberite  > **Vse dejavnosti.**

Vsi viri iz storitev, ki ste jih dodali, so samodejno vključeni v prikaz.

Objava stanja v storitvah družabnih omrežij

Z aplikacijo Druž. omr. lahko objavite posodobitev stanja v storitvah družabnih omrežij.

- 1 Izberite  > **Druž. omr.** in se vpišite v storitve družabnih omrežij, ki jih uporabljate.
- 2 Izberite  > **Vse dejavnosti.**
- 3 V besedilno polje vnesite novo stanje.

Povezovanje spletnih prijateljev z imenikom

Spletne profile prijateljev iz storitev družabnega omrežja lahko povežete z njihovimi kontaktnimi podatki v telefonu. Ko jih povežete, si lahko ogledate njihove kontaktne

podatke neposredno iz aplikacije Druž. omr., najnovejše posodobitve stanja pa vidite v imeniku.

- 1 Izberite  > **Druž. omr..**
- 2 Izberite sliko profila spletnega prijatelja in **Link Profile to Contact.**
- 3 V imeniku izberite vizitko, s katero želite povezati profil.

Ogled posodobitev stanja prijateljev na začetnem zaslonu

Z gradnikom Druž. omr. lahko vidite posodobitve stanj prijateljev neposredno na začetnem zaslonu, ko ste prek aplikacije Druž. omr. vpisani v storitve družabnih omrežij, kot je Facebook ali Twitter.

Dodajanje gradnika Druž. omr. na začetni zaslon

Izberite in pridržite prazno območje na začetnem zaslonu ter izberite **Dodaj gradnik > Druž. omr..**

Odpiranje aplikacije Druž. omr. z začetnega zaslona

Na začetnem zaslonu izberite gradnik Druž. omr.. Če ste se uspešno vpisali, se odpre prikaz posodobitev stanja. Če niste vpisani, se odpre prikaz za vpis.

Prenos fotografije ali videa v storitev

Z aplikacijo Druž. omr. prenesite fotografije ali videe v storitve družabnih omrežij, kot je Facebook.

- 1 Izberite  > **Druž. omr.** in se vpišite v storitev družabnih omrežij.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite, ali želite prenesti fotografijo ali video.
- 4 Če želite označiti elemente za prenos, jih izberite.
Največja dovoljena velikost datoteke je 4 MB za fotografije in 10 MB za videe.
- 5 Če želite prenesti posamezno fotografijo, lahko dodate napis in oznako s komentarjem za določen del fotografije.
Če želite prenesti video, mora to funkcijo podpirati storitev družabnih omrežij in uporabiti morate povezavo Wi-Fi.
- 6 Izberite .

Prenos zajete fotografije

- 1 Izberite .
- 2 Izberite možnost za prenos fotografije iz kamere.
- 3 Zajemite fotografijo.
- 4 Dodajte napis in oznako s komentarjem za določen del fotografije.

Skupna raba lokacije in posodobitev stanja

Z aplikacijo Druž. omr. lahko prijateljem sporočite, kje ste, tako da vas lahko najdejo.

- 1 Izberite  > **Druž. omr.**.
- 2 Izberite polje za vnos besedila na vrhu prikaza.
- 3 Dodajte lokacijo. Telefon s signalom GPS določi vašo trenutno lokacijo in poišče točke blizu vas.
- 4 Če najde več točk, izberite želeno s seznama.

Skupna raba lokacije je na voljo samo, če jo storitev podpira.

! **Pomembno:** Preden daste lokacijo v skupno rabo, dobro premislite, s kom bo lokacija v skupni rabi. Preverite nastavitve zasebnosti storitve družabnega omrežja, ki jo uporabljate, saj bo lokacija morda v skupni rabi z večjo skupino ljudi.

Za skupno rabo lokacije morda veljajo določeni pogoji za uporabo storitve družabnih omrežij. Seznanite se s pogoji uporabe in možnostmi za zasebnost v storitvi. Svojo lokacijo razkrijte drugim samo po tehtnem premisleku, prav tako pa razmislite, preden si ogledate lokacijo druge osebe.

Vzpostavljanje stika s prijateljem iz storitve družabnih omrežij

Če želite več kot le komentirati prijateljevo stanje, ga lahko pokličete ali pa mu pošljete sporočilo.

- 1 Izberite  > **Druž. omr.**.
- 2 Izberite prijateljevo sliko profila in izberite način komuniciranja.

Ta funkcija je na voljo, če povežete profile spletnih prijateljev z njihovimi kontaktnimi podatki v telefonu ali če so prijatelji dodali svoje kontaktne podatke med podrobnosti v storitvi.

Načini komuniciranja, ki so na voljo, so lahko različni. Če želite prijatelja poklicati ali mu poslati sporočilo, mora storitev podpirati to funkcijo.

Dodajanje dogodka v koledar telefona

Ko odgovarjate na povabila na dogodke v storitvi družabnega omrežja, kot je Facebook, lahko dodate dogodke v koledar telefona in si ogledate prihajajoče dogodke tudi brez povezave.

Izberite  > **Druž. omr.** in želeno storitev, nato pa se vpišite.

- 1 Izberite povabilo za dogodek.
- 2 Dodajte dogodek v koledar telefona.

Ta funkcija je na voljo samo, če jo storitev podpira.

Kamera

O kameri



Kamero odprete tako, da pritisnete tipko kamere.

Zakaj bi nosili s seboj fotoaparat, če imate v telefonu vse, kar potrebujete za zajemanje spominov? S kamero telefona lahko enostavno zajemate fotografije in videe.

Pozneje si lahko s telefonom ogledate fotografije in videe ter jih urejate, jih daste v skupno rabo v internetu ali jih pošljete v združljive naprave.

Zajemanje fotografij

Kamero odprete tako, da pritisnete tipko kamere.



Kamera telefona ima funkcijo polne izostritve. Ta vam omogoča zajemanje fotografij, na katerih so izostreni predmeti v ospredju in ozadju.

Pritisnite tipko kamere. Telefona ne premikajte, dokler se fotografija ne shrani in prikaže na zaslonu.

Povečevanje in pomanjševanje

Uporabite tipki za glasnost.

Funkcija iskanja obraza zazna obraze in okrog njih nariše pravokotnik ter izboljša ravnovesje beline in izpostavljenost. Iskanje obrazov je privzeto vklopljeno.

Izklop iskanja obrazov

Izberite ●●● > [👤].

Če je v telefon vstavljen pomnilniška kartica, lahko izberete mesto za shranjevanje fotografij.

Nastavitev mesta za shranjevanje fotografij

- 1 Izberite  > Nastavitve.
- 2 Izberite **Nastavitve aplikacij** > Kamera > Slika.
- 3 Izberite **Uporabljeni pomnilnik** in zeleno mesto za shranjevanje fotografij.

Shranjevanje informacij o lokaciji v fotografije in videe

Če si želite zapomniti, kje ste posneli določeno fotografijo ali video, lahko nastavite telefon tako, da samodejno zabeleži lokacijo.

Pritisnite tipko kamere.

Informacije o lokaciji lahko priložite fotografiji ali videu, če je lokacijo mogoče določiti s sistemom GPS ali prek omrežja. Če daste v skupno rabo fotografijo ali video, ki vsebuje informacije o lokaciji, se informacije o lokaciji prikažejo osebam, ki si ogledajo fotografijo ali video. Geografsko označevanje lahko deaktivirate v nastavitvah kamere.

Vklop beleženja lokacije

Izberite  >  > Shrani informacije o lokaciji > Da.

Prejemanje koordinat lokacije lahko traja nekaj minut.

Na razpoložljivost in kakovost signalov GPS lahko vplivajo lokacija, položaji satelitov, zgradbe, naravne ovire, vremenske razmere in prilagoditve satelitov GPS, ki jih naredi vlada ZDA. Signali GPS morda ne bodo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se nikoli ne zanašajte samo na informacije o lokaciji, ki jih dobite od sistema GPS in mobilnih omrežij.

Kazalniki informacij o lokaciji:

 — Informacije o lokaciji niso na voljo. Informacije o lokaciji morda niso shranjene v fotografije ali videe.

 — Informacije o lokaciji so na voljo. Informacije o lokaciji so shranjene v fotografije in videe.

Zajemanje fotografij v temi

Če želite zajemati fotografije tudi pri slabi svetlobi, preklopite na nočni način.

Kamero odprete tako, da pritisnete tipko kamere.

Preklop v nočni način

Izberite **A** > **C**. Če želite uporabiti bliskavico, izberite .

Namigi za fotografije in videe

Kamero odprete tako, da pritisnete tipko kamere.

Pri zajemanju fotografije:

- napravo držite pri miru z obema rokama;
- ko želeni predmet povečate, se lahko kakovost fotografije poslabša.
- Vizitki v imeniku lahko dodate fotografijo. Ko zajamete fotografijo, izberite  > **Uporabi sliko** > **Dodaj vizitki**. Premaknite okvir, da obrežete fotografijo, tapnite zaslon, da prikažete orodno vrstico, izberite , nato pa izberite še vizitko in .
- Če kamere ne uporabljate približno minuto, ta preklopi v način spanja. Če želite znova aktivirati kamero, na hitro pritisnite tipko kamere.

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri fotografiranju bliskavice ne prekrivajte.

Pri snemanju videa:

- za najboljše rezultate pred snemanjem zaprite vse odprte aplikacije;
- snemajte v masovni pomnilnik telefona, če je to mogoče;
- Če snemate video posnetke na pomnilniško kartico, uporabite združljivo hitro in visokokakovostno kartico microSD, da zagotovite čim boljše delovanje. Priporočeni razred kartic microSD je 4 (32 Mb/s (4 MB/s)) ali višji.

Pred prvo uporabo varnostno kopirajte pomembne podatke na kartico in s telefonom formatirajte kartico, tudi če je bila kartica že formatirana ali uporabljena v telefonu Nokia. Pri formatiranju se zbrši vse, kar je na kartici.

Če se učinkovitost delovanja pomnilniške kartice sčasoma zmanjša, varnostno kopirajte pomembno vsebino na kartico in s telefonom formatirajte kartico.

Snemanje videa

S telefonom lahko zajamete fotografije, posebne trenutke pa lahko ujamete tudi v obliki videov.

Kamero odprete tako, da pritisnete tipko kamere.

- 1 Če želite preklopiti iz načina za fotografiranje v video način, izberite .
- 2 Snemanje začnete tako, da pritisnete tipko kamere.
- 3 Če ga želite prekiniti, izberite . Snemanje se ustavi, če ga prekinete in pet minut ne pritisnete nobene tipke.
Če želite predmet povečati ali pomanjšati, uporabite tipki za glasnost.

- 4 Snemanje končate tako, da pritisnete tipko kamere. Video se samodejno shrani v Galerija.

Nasvet: Video lahko pošljete v večpredstavnostnem sporočilu. Če želite pred snemanjem omejiti velikost videa za pošiljanje, izberite ●●● > ⚙ > **Kakovost videa**, nato izberite majhno velikost, kot je **Kakovost skupne rabe**.

Pošiljanje fotografije ali videa

Slika pove več kot besede. Pošljite fotografijo ali video tistega posebnega trenutka ali pomembnih informacij, ki jih želite posredovati v večpredstavnostnem ali e-poštnem sporočilu oz. po povezavi Bluetooth.

Pošiljanje v večpredstavnostnem ali e-poštnem sporočilu

- 1 Zajemite fotografijo ali video.
- 2 Izberite ≡ > **Pošlji**.
- 3 Izberite **S sporočilom** ali **Po e-pošti**.
- 4 Če želite kot prejemnika dodati vizitko, izberite **Za**. Prav tako lahko v polje **Za** napišete ime, telefonsko številko ali naslov prejemnika.
- 5 Izberite ✉.

Pošiljanje po povezavi Bluetooth


- 1 Zajemite fotografijo ali video.
- 2 Izberite ≡ > **Pošlji** > **Po povezavi Bluetooth**.
- 3 Izberite telefon ali napravo, s katero se želite povezati, ali poiščite več naprav. Če drug telefon ali naprava zahteva geslo, ga vnesite.

Skupna raba fotografije ali videa neposredno iz mape

Ali želite fotografijo ali video dati v skupno rabo s prijatelji? Prenesite jo v storitev družabnih omrežij.

Kamero odprete tako, da pritisnete tipko kamere.

Ko zajamete fotografijo ali video, izberite 🌐, nato pa sledite navodilom v telefonu.

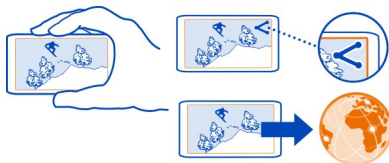

Ko v storitev družabnega omrežja prvič prenesete fotografijo ali video, se morate vpisati v storitev. Storitev je nato dodana na seznam storitev za skupno rabo v telefonu.

Vse storitve družabnih omrežij morda ne podpirajo vseh zapisov datotek ali videov, posnetih v visoki kakovosti.

Nasvet: Fotografije in videe lahko daste v skupno rabo tudi z drugim telefonom, ki podpira NFC. Če želite dati zajeto fotografijo ali video v skupno rabo, se drugega telefona dotaknite z območjem NFC.

Fotografije in videi

Galerija

O Galeriji



Izberite  > Galerija.

Oglejte si zajete videe ali pa brskajte po zajetih fotografijah.

Fotografije in videe si lahko ogledate tudi na združljivem TV-sprejemniku. Najboljše posnetke lahko tudi natisnete.

Olajšajte si iskanje fotografij in videov, tako da jih razvrstite v albume.

Ogled fotografij in videov

Izberite  > Galerija.

Brskanje po fotografijah

Potegnite navzgor ali navzdol.


Prikaz fotografije

Izberite fotografijo.

Če si želite ogledati naslednjo fotografijo, odrinite od desne proti levi. Če si želite ogledati prejšnjo fotografijo, odrinite od leve proti desni.

Povečanje

Postavite dva prsta na zaslon in ju pomaknite narazen. Če želite sliko pomanjšati, pomaknite prsta skupaj.

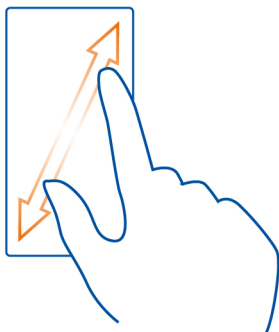

Nasvet: Če želite hitro znova povečati ali pomanjšati sliko, dvakrat tapnite zaslon.

Prikaz orodne vrstice

Tapnite zaslon.

Prikaz fotografij v obliki diaproyekcije

Izberite fotografijo in ☰ > Diaproyekcija > Predvajaj. Diaproyekcija se začne pri izbrani fotografiji.

Prikaz fotografij iz albuma v obliki diaproyekcije

Odprite kartico Albumi . Izberite in pridržite album, nato pa izberite Diaproyekcija.

Spreminjanje nastavitev diaproyekcije

Izberite fotografijo in ☰ > Diaproyekcija > Nastavitve.

Predvajanje videa

Izberite video in ▶.

Fotografije in videe si lahko pošljete v e-poštnem ali večpredstavnostnem sporočilu. Če si želite te fotografije in videe ogledati pozneje, jih shranite v mapo Galerija.

Shranjevanje fotografije ali videa v mapo Galerija

- 1 V večpredstavnostnem sporočilu izberite fotografijo ali video.
- 2 Tapnite zaslon, nato pa izberite ☰ > Shrani.

Razvrščanje fotografij

Imate v telefonu veliko fotografij in bi si radi olajšali iskanje po njih? Fotografije lahko razvrstite v albume.

Izberite  > Galerija.

Ustvarjanje novega albuma

Odprite kartico Albumi , nato pa izberite . Napišite ime albuma.

Premikanje fotografije v album

- 1 Izberite in pridržite fotografijo, nato pa izberite **Dodaj v album**.
- 2 Izberite album, v katerega želite premakniti fotografijo. Če želite za fotografijo ustvariti nov album, izberite **Nov album**.

Nasvet: Če želite v album premakniti več fotografij, izberite in pridržite fotografijo ter izberite **Označi**. Označite fotografije, nato izberite in pridržite označene ter izberite **Dodaj v album**.

Preimenovanje ali brisanje albuma

Izberite in pridržite album, nato pa izberite **Preimenuj** ali **Zbriši**.

Fotografije in videi v albumu se ne zbrišejo iz telefona.

Skupna raba fotografije ali videa iz Galerije

Želite prenesti fotografije ali videe v storitev družabnega omrežja, kjer si jih lahko ogledajo prijatelji in družinski člani? To lahko storite neposredno iz aplikacije Galerija.

- 1 Izberite  > Galerija.
- 2 Izberite fotografijo ali video, ki ju želite prenesti.
- 3 Tapnite fotografijo ali video, nato izberite .
- 4 Če želite, lahko dodate napis, nato pa sledite navodilom v telefonu.

Nasvet: Če želite dati v skupno rabo več predmetov, v glavnem prikazu izberite , označite predmete, ki jih želite dati v skupno rabo, nato pa izberite .

Nasvet: Fotografije in videe lahko daste v skupno rabo tudi z drugim telefonom Nokia, ki podpira NFC. Za skupno rabo izberite fotografijo ali video ter se z območjem NFC na svojem telefonu dotaknite območja NFC na drugem telefonu.

Sinhronizacija fotografij in videov med telefonom in računalnikom

Ste s telefonom zajeli fotografije ali posneli videe in si jih želite ogledati v računalniku? Uporabite kabel USB ter sinhronizirajte fotografije in videe med telefonom in računalnikom.

- 1 Z združljivim kablom USB priključite telefon v združljiv računalnik.
Če sinhronizirate med pomnilniško kartico v telefonu in računalnikom, preverite, ali je pomnilniška kartica vstavljena v telefon.
- 2 Odprite aplikacijo Nokia Suite v računalniku in sledite prikazanim navodilom.

Varnostno kopiranje fotografij

Ne želite izgubiti pomembnih fotografij? S programsko opremo Nokia Suite lahko fotografije varnostno kopirate v računalnik.

- 1 Z združljivim kablom USB priključite telefon v združljiv računalnik.
Če kopirate med pomnilniško kartico v telefonu in računalnikom, preverite, ali je pomnilniška kartica vstavljena v telefon.
- 2 Odprite aplikacijo Nokia Suite v računalniku in sledite prikazanim navodilom o sinhronizaciji mape Galerija.

Urejanje zajete fotografije

 Fotografijam lahko dodajate učinke, besedilo, sličice ali okvirje.

- 1 Izberite  > **Urej. fotogr.** in fotografijo.
- 2 Če želite dodati učinek, izberite možnost v orodni vrstici.
- 3 Če želite shraniti urejeno fotografijo, izberite  > **Shrani**. Urejena fotografija ne zamenja izvirne fotografije.

Če si želite ogledati urejene fotografije, izberite  > **Galerija**.

Urejevalnik videa

O aplikaciji Urejevalnik videov

 Izberite  > **Urej. videov**.

Slikam in videom lahko dodate zvoke, učinke in besedilo ter jih preprosto spremenite v kratke filme ali diaporojkcije.

Podprti so naslednji kodeki in zapisi datotek: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV in AMR-NB/AMR-WB.

Zvočne datoteke, ki jih želite uporabiti v filmu, shranite v mapo Zvočne datoteke v telefonu.

Filmu ne morete dodati zvočne datoteke, zaščitene z DRM.

Ustvarjanje filma

Z videi in slikami lahko ustvarjate kratke filme ter jih daste v skupno rabo s prijatelji in družino.

Izberite  > Urej. videov in .

- 1 Če želite v film dodati video posnetke in slike, izberite . Če si želite ogledati datoteke, ki ste jih izbrali, potegnite v levo ali desno.
- 2 Če želite slikam in videom dodati učinek prehajanja, izberite .
- 3 Če želite dodati zvoke, ki se bodo predvajali v ozadju, izberite .
- 4 Če želite v film dodati besedilo ali podnapise, izberite **Ab**.
- 5 Če želite urediti film, izberite . V načinu urejanja lahko skrajšate dolžino videa ali določite čas prikazovanja posamezne slike.
- 6 Če želite shraniti film, izberite  > **Shrani video**.
Film lahko pozneje znova uredite. Če želite shraniti projekt, izberite  > **Shrani projekt**.

Če si želite urejen film ogledati pozneje, izberite  > **Galerija**.

Ustvarjanje diaprojekcije

Želite spremeniti slike s počitnic v elegantno diaprojekcijo? S predlogami za različna vzdušja in dogodke lahko ustvarite diaprojekcije za obletnice, zabave in dopuste.

Izberite  > Urej. videov in .

- 1 Izberite predlogo za diaprojekcijo. Ko izberete predlogo, se prikaže predogled.
- 2 Če želite v diaprojekcijo dodati fotografije, izberite .
- 3 Če želite dodati zvoke, ki se bodo predvajali v ozadju, izberite .
- 4 Če želite dodati naslov, izberite **Ab**.
- 5 Če želite odpreti predogled diaprojekcije, izberite  > **Predogled**.
- 6 Če želite shraniti diaprojekcijo, med predogledom izberite  > **Shrani video**.
- 7 Diaprojekcijo lahko pozneje znova uredite. Če želite shraniti projekt, izberite  > **Shrani projekt**.

Če si želite diaprojekcijo ogledati pozneje, izberite  > **Galerija**.

Tiskanje zajete fotografije

Fotografije lahko natisnete z združljivim tiskalnikom neposredno iz telefona.

- 1 Z združljivim kablom USB povežite telefon in tiskalnik v načinu Prenos vsebin.
- 2 V aplikaciji Galerija izberite fotografijo, ki jo želite natisniti.
- 3 Tapnite zaslon, nato pa izberite  > **Tiskanje**.
- 4 Če želite tiskati prek povezave USB, izberite **Tiskanje** > **Prek USB**.
- 5 Če želite natisniti fotografijo, izberite  > **Natisni**.

Nasvet: Ko priključite kabel USB, lahko spremenite način USB. Odrinite navzdol iz območja za obvestila in izberite .

Prikaz fotografij in videov na TV-zaslonu


Fotografije in videe si lahko ogledate na združljivem TV-zaslonu, da jih lažje pokažete družini in prijateljem.

Prikaz fotografij in videov na običajnem TV-zaslonu

Uporabiti morate kabel za video povezovanje Nokia (naprodaj posebej) ter morda spremeniti nastavitve TV-izhoda in razmerje med širino in višino.

Če želite spremeniti nastavitve za TV-izhod, izberite  > **Nastavitve in Telefon** > **Dodatna oprema** > **TV-izhod**.

- 1 Priključite kabel za video povezovanje Nokia v video vhod združljivega TV-sprejemnika. Barva vtičev se mora ujemati z barvo vtičnic.

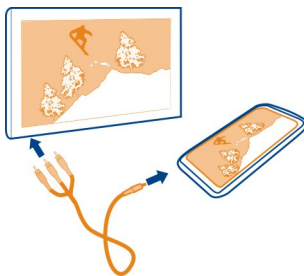

- 2 Drugi konec kabla za video povezovanje Nokia priključite v priključek AV Nokia na telefonu. Morda boste morali izbrati **Kabel za TV-izhod** kot vrsto povezave.
- 3 V telefonu izberite fotografijo ali video.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. S priključkom AV Nokia ne povezujte nobenega vira napetosti. Če s priključkom AV Nokia povežete zunanjo napravo ali slušalke, ki jih Nokia ni odobrila za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Videi in TV

Videi

O aplikaciji Videi

 Izberite  > **Videi**.

Ko ste na poti, lahko brskate po videih v telefonu, jih prenašate in gledate.

Nasvet: Novi videi so na voljo v storitvi Nokia Trgovina. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Predvajanje videa

Izberite  > Videi.

Če želite brskati po video zbirki, odprite kartico . Če želite brskati po posnetih videih, izberite  > Galerija.

Če želite prenašati videe iz Nokia Trgovine, odprite kartico .

Ogled videa

Izberite video, ki ga želite predvajati. Če želite dostopati do nadzornih gumbov predvajalnika videov, tapnite zaslon.

Prekinitev ali nadaljevanje predvajanja

Izberite  ali .

Hitro previjanje naprej ali nazaj

Izberite in pridržite  ali .

Če razmerje med višino in širino videa ni enako kot razmerje zaslona telefona, lahko povečate ali raztegnete sliko, da se prilagodi zaslonu.

Povečevanje ali raztegovanje slike

Izberite  > Spremeni razmerje slike.

Kopiranje videov med telefonom in računalnikom

Ste s telefonom posneli videe, ki si jih želite ogledati v računalniku? Ali pa želite svoje videe kopirati iz telefona v računalnik? Če želite kopirati videe med telefonom in računalnikom, uporabite združljiv podatkovni kabel USB.

- 1 Telefon priključite v računalnik z združljivim podatkovnim kablom USB.
Če kopirate med pomnilniško kartico v telefonu in računalnikom, preverite, ali je pomnilniška kartica vstavljena.
- 2 Odprite programsko opremo Nokia Suite v računalniku in sledite prikazanim navodilom.

Glasba in zvok

Predvajalnik glasbe

O predvajalniku glasbe



Izberite > Predvajalnik glasbe.

Predvajalnik glasbe v telefonu lahko uporabljate za poslušanje glasbe in poddaj, ko ste na poti.

Predvajanje glasbe

Izberite > Predvajalnik glasbe.

- 1 Izberite ali in si oglejte pesmi, izvajalce, albume ali zvrsti.
- 2 Izberite skladbo ali album.

Nasvet: Če želite poslušati pesmi v naključnem vrstnem redu, izberite .

Prekinitev in nadaljevanje predvajanja


Če želite prekiniti predvajanje, izberite ; za nadaljevanje izberite .

Hitro previjanje pesmi naprej ali nazaj

Izberite in pridržite ali .

Ponavljjanje predvajanja pesmi

Izberite .

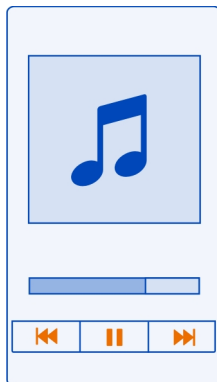

Nasvet: Ko poslušate glasbo, se lahko vrnete na začetni zaslon, glasba pa se predvaja v ozadju.

Ustvarjanje seznama predvajanja

Želite poslušati različne vrste glasbe za različna razpoloženja? S seznam predvajanja lahko ustvarite izbore pesmi za predvajanje v določenem vrstnem redu.

Izberite  > **Predvajalnik glasbe.**

- 1 Izberite in pridržite pesem, album ali zvrst ter izberite **Dodaj na sezn. predvajanja.**
- 2 Izberite seznam predvajanja ali pa izberite **Nov seznam predvajanja**, da ustvarite novega.

Predvajanje seznama predvajanja

Izberite  in seznam predvajanja.

Odstranjevanje pesmi s seznam predvajanja

V prikazu seznama predvajanja izberite in pridržite pesem ter izberite **Odstrani.** S tem pesmi ne zbrisete iz telefona, ampak samo s seznam predvajanja.

Nasvet: Predvajalnik glasbe samodejno ustvari seznam predvajanja za najbolj predvajane pesmi, nedavno predvajane pesmi, nikoli predvajane pesmi in nedavno dodane pesmi.

Ogled besedila med poslušanjem pesmi

Če si želite ogledati besedilo med predvajanjem, kopirajte datoteke z besedili v mapo z glasbenimi datotekami. Imena datotek z besedili se morajo ujemati z imeni ustreznih glasbenih datotek.

Predvajalnik glasbe podpira osnovne in razširjene zapise LRC, z obliko zapisa metapodatkov ID3v2 pa tudi besedila, ki so vdelana v pesmi.

Uporabite le besedila, ki so bila pridobljena zakonito.

Sinhronizacija glasbe med telefonom in računalnikom

Ali imate v računalniku glasbo, ki jo želite poslušati v telefonu? S programsko opremo Nokia Suite lahko najhitreje kopirate glasbo v telefon ter upravljate in sinhronizirate glasbeno zbirko.



- 1 Z združljivim kablom USB priključite telefon v združljiv računalnik.
- 2 V telefonu potegnite navzdol iz območja za obvestila in izberite **USB > Nokia Suite**.
- 3 V računalniku odprite programsko opremo Nokia Suite. Preverite, ali imate najnovejšo različico programske opreme Nokia Suite.
- 4 Povlecite in spustite glasbo v telefon. Če želite več informacij, glejte pomoč za programsko opremo Nokia Suite.
- 5 V aplikaciji Predvajalnik glasbe izberite **≡ > Knjižnica glasbe > Osveži**.

Najnovejšo različico programske opreme Nokia Suite lahko prenesete s spletnega mesta www.nokia.com/support.

Nekatere glasbene datoteke so lahko zaščitene z upravljanjem digitalnih pravic (DRM) in jih ni mogoče predvajati v več kot eni napravi.

O Glasbi Nokia



Izberite **☰ > Nokia Glasba**.

V Glasbi Nokia lahko kupite pesmi in jih prenašate v telefon in računalnik. Brskajte po Glasbi Nokia ter odkrivajte nove pesmi in poiščite stare priljubljene.

Ta storitev morda ni na voljo v vseh regijah ali državah, poleg tega so v različnih državah na voljo različne storitve in možnosti.

Za prenos glasbe morate ustvariti brezplačen račun Nokia.

Ustvarite lahko račun Nokia, se pridružite Glasbi Nokia in se vpišete račun, in sicer s:

- telefonom
- združljivim spletnim brskalnikom

- Nokia Suite

Če že imate račun Nokia, ga lahko uporabite za Glasbo Nokia.

Če so z vašim računom Nokia povezani dobropis ali prenosi oz. ste naročeni na neomejen prenos, ga ne zaprite. V nasprotnem primeru bo vse izbrisano.

Zaščitene vsebine

Z vsebino, zaščiteno s pravicami DRM (upravljanje s pravicami digitalne vsebine), na primer s slikami, video posnetki ali glasbo, dobite ustrezno licenco, ki določa vaše pravice za uporabo te vsebine. Pesmi, zaščitene z digitalnimi pravicami, na primer ne morete uporabljati kot tone zvonjenja ali kot budilko.

Pogledate lahko podrobnosti in stanje licenc ter jih znova aktivirate in odstranite.

Upravljanje licenc digitalnih pravic

Izberite  > Nastavitve > Telefon > Upravljanje telefona > Varnostne nastavitve > Zaščitena vsebina.

Snemanje zvokov

Izberite  > Snemalnik.

Snemanje zvočnega posnetka

Izberite .

Ustavitev snemanja

Izberite . Zvočni posnetek se samodejno shrani v mapo Zvočne datoteke v aplikaciji Datoteke.

Pošiljanje zvočnega posnetka kot zvočnega sporočila

Izberite  > Pošlji.

Predvajanje glasbe prek radia

O UKV-oddajniku



Izberite  > Pr. prek rad..

Glasbo, shranjeno v telefonu, lahko predvajate prek katerega koli združljivega FM radia, na primer avtoradia ali domačega glasbenega sistema.

Območje delovanja UKV-oddajnika je približno 2 metra. Ovire, kot so stene, druge elektronske naprave ali javne radijske postaje, lahko povzročijo motnje pri oddajanju. Frekvenčno območje UKV-oddajnika je odvisno od regije.

UKV-oddajnik lahko povzroči motnje v bližnjih UKV-radiih, ki delujejo na isti frekvenci. Da bi se izognili motnjam, na radiu vedno poiščite prosto frekvenco FM, preden vključite UKV-oddajnik.

UKV-oddajnika ne morete uporabljati sočasno s FM radiem v telefonu.

! **Opomba:** Uporaba oddajnika FM je v nekaterih državah morda omejena. Za več informacij se obrnite na lokalne pristojne službe in obiščite spletno mesto www.nokia.com/fmtransmitter.

Predvajanje pesmi prek radia

Želite poslušati glasbo bolj glasno ali pa prek kakovostnejših stereo hi-fi zvočnikov? Glasbo lahko predvajate prek FM radia.

- 1 Nastavite radio na prosto frekvenco.
- 2 Izberite  > **Predvajalnik glasbe**.
- 3 Izberite skladbo ali seznam predvajanja.
- 4 Izberite  > **Predvajaj prek radia**.
- 5 Vnesite frekvenco, na katero ste nastavili radio. Če je na območju, kjer ste, prosta na primer frekvenca 107,8 MHz in nanjo naravnate FM radio, morate tudi oddajnik FM naravnati na 107,8 MHz.

Če želite nastaviti glasnost, uporabite funkcijo za prilagajanje glasnosti v radiu. Preverite, ali je zvok v telefonu vklopljen.

Nasvet: FM oddajnik enostavno aktivirate ali deaktivirate tako, da na začetni zaslon dodate gradnik Predvajaj prek radia.

Ta aplikacija je namenjena samo za zasebno uporabo zakonito pridobljene vsebine.

FM radio

O FM radiu



Izberite  > **FM radio**.

S telefonom lahko poslušate radijske postaje FM. Priključite slušalke in izberite postajo.

Če želite poslušati radio, morate v napravo priključiti združljive slušalke. Slušalke delujejo kot antena.



Radia ne morete poslušati prek slušalk Bluetooth.

Radio lahko poslušate tudi ko je v telefonu aktiviran način brez povezave in nimate dostopa do mobilnega omrežja. Kakovost sprejema radijskega signala je odvisna od pokritosti s signalom FM radia na vaši lokaciji.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice. Med aktivnim klicem se zvok radia samodejno izklopi.

Iskanje in shranjevanje radijskih postaj

Poiščite najljubše radijske postaje in jih shranite, da jih boste lahko poslušali tudi pozneje.

Izberite  > **FM radio**.

Ko prvič uporabite FM radio, aplikacija samodejno poišče radijske postaje, ki so na voljo. Če postaj ni mogoče najti, lahko frekvenco nastavite ročno. Pozneje lahko uporabite tudi funkcijo samodejnega iskanja.

Ročno nastavljanje frekvence

- 1 Izberite  >  > **Ročno nastavi postaje**.
- 2 Frekvenco nastavite s puščicama gor ali dol. Podprt frekvenčni obseg je 87,5–108,0 MHz.

Iskanje vseh razpoložljivih postaj

Izberite  > .

Poslušanje radia

Uživajte v priljubljenih radijskih postajah FM, ko ste na poti!

Izberite  > **FM radio**.

Pomik na naslednjo ali prejšnjo postajo

Izberite  ali .

Ogled vseh postaj, ki so na voljo

Izberite .

Iskanje druge razpoložljive postaje

Izberite in pridržite  ali .

Nasvet: Za preprost dostop do radia dodajte gradnik radia na začetni zaslon.

Preurejanje seznama shranjenih postaj

Seznam shranjenih radijskih postaj lahko preuredite, tako da najljubše postaje uvrstite na vrh seznama.

Izberite  > FM radio.

Postaje, ki ste jih shranili, so prikazane v pogledu Seznam postaj.

Premikanje postaje na seznamu

- 1 V orodni vrstici izberite .
- 2 Izberite in pridržite naslov postaje, nato pa v pojavnem meniju izberite Premakni.
- 3 Na seznamu izberite novo mesto.

Zemljevidi**O aplikaciji Zemljevidi**

Aplikacija Zemljevidi prikazuje, kaj je v bližini, in vas vodi do zelenega cilja. Aplikacija Zemljevidi vam ponuja tudi vremenske napovedi in povezave do najnovejših potovalnih vodnikov.

- Z aplikacijo Zemljevidi poiščite mesta, ulice in storitve.
- Sinhronizirajte priljubljene lokacije in poti med telefonom in spletno storitvijo Nokia Zemljevidi.
- Z aplikacijo Vožnja poiščite pot do cilja z natančnimi navodili.
- V aplikaciji Javni prevoz so vam na voljo razporedi za različne vrste javnega prevoza z natančnimi navodili.
- Z aplikacijo Vreme preverite trenutne vremenske razmere in napoved za prihodnje dni, če je na voljo.
- Z aplikacijo Vodniki poiščite najnovejše informacije o stvareh, ki si jih lahko ogledate in počnete, ter o prenočiščih in rezervacijah sob.

Informacije o koordinatah morda niso na voljo v vseh regijah.

Nekatere storitve morda niso na voljo v vseh državah in vseh jezikih. Storitve so lahko odvisne od omrežja. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku mobilnih storitev.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Vsebina digitalnih zemljevidov je lahko včasih nenatančna in nepopolna. Kadar gre za pomembne komunikacije (npr. pri nujnih primerih), se nikoli ne zanašajte samo na vsebino storitve.

Nekaterih vsebin ne ponuja Nokia, temveč tretje osebe. Vsebina je lahko nenatančna in morda ne bo vedno na voljo.

Navigacija do cilja

Vožnja do cilja

Ko potrebujete natančna navodila med vožnjo, vam storitev Vožnja pomaga priti do cilja.

Izberite  > Vožnja.



Vožnja do cilja

Izberite **Nastavi cilj** in možnost.

Začetek vožnje brez nastavljenega cilja

Izberite **Samo vožnja**. Zemljevid sledi vaši lokaciji.

Vožnja do doma

Izberite **Vožnja domov**.

Ko prvič izberete **Vožnja domov**, morate navesti domačo lokacijo.

Spreminjanje domače lokacije

Izberite  > **Nastavitve** > **Domača lokacija** > **Znova določite**.

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Upoštevati morate predvsem varnost na cesti.

Spreminjanje jezika glasovnega vodenja za vožnjo

Glasovno vodenje vam pomaga najti pravo pot do cilja, sami pa lahko uživate v vožnji.

Izberite  > **Vožnja**.

Izberite  > **Nastavitve** > **Glasovno vodenje in jezik**.

Glasovno vodenje morda ni na voljo v vašem jeziku.

Izklop glasovnega vodenja

Izberite  > **Nastavitve** > **Glasovno vodenje** > **Brez**.

Spreminjanje videza prikaza Vožnja

Si želite ogledati bolj realističen zemljevid 3D oz. uporabljate prikaz Vožnja ponoči, ko je temno? Z različnimi načini zemljevida so želene informacije vedno jasno vidne.

Izberite  > **Vožnja**.

Prikaz zemljevida v načinu 3D

Izberite  > . Če se želite vrniti v način 2D, znova izberite ikono.

Če želite, da je zemljevid jasno viden tudi v temi, aktivirajte nočni način.

Aktiviranje nočnega načina

Izberite  >  > **Barve** > **Nočni način**.

Zemljevid se privzeto obrača v smer vožnje.

Obračanje zemljevida proti severu

Izberite . Če želite obrniti zemljevid nazaj v smer vožnje, znova izberite .

Izbira zelene poti

Storitev Vožnja lahko izbere pot, ki najbolj ustreza vašim potrebam in željam.

- 1 Izberite  > **Vožnja**.
- 2 Izberite  >  > **Nastavitve poti**.
- 3 Izberite **Izbira poti** > **Hitrejša pot** ali **Krajša pot**.
- 4 Če želite združiti prednosti krajše in hitrejše poti, izberite **Izbira poti** > **Optimalna povezava**.

Izberete lahko tudi, ali želite na primer potovati po avtocestah, cestah s cestnino ali s trajekti.

Prometne in varnostne informacije

Svojo vožnjo izboljšajte z informacijami o dogodkih v prometu v realnem času, prikazom prometnih pasov in opozorili o omejitvah hitrosti.

Izberite  > **Vožnja**.

Prikaz dogodkov v prometu na zemljevidu

Med avtomobilsko navigacijo izberite  > **Promet**. Dogodki so prikazani kot trikotniki in črte.

Telefon lahko nastavite tako, da vas obvesti, ko presežete omejitve hitrosti.

Pridobivanje opozoril o omejitvah hitrosti

- 1 Izberite  >  > **Opozorila**.
- 2 V polju **Stanje opoz. na omej. hitr.** izberite **Vklopljeno**.
- 3 Če želite nastaviti, za koliko lahko presežete omejitve hitrosti, preden vas telefon opozori na to, izberite **Omejitev hitrosti pod 80 km/h** ali **Omejitev hitrosti nad 80 km/h**.

Storitev Vožnja lahko nastavite tako, da se pri načrtovanju poti in vodenju izogne dogodkom v prometu, kot so zastoji ali delo na cesti. Vožnja med navigacijo redno preverja poti in samodejno posodablja vodenje.

Izogibanje dogodkom v prometu

Izberite  >  > **Nastavitve poti** > **Izogibanje prometu**.

Razpoložljivost prometnih informacij je odvisna od regije in države.

Med navigacijo so lahko na poti prikazane lokacije merilnikov hitrosti, če je ta funkcija omogočena. Nekatere zakonodaje prepovedujejo ali urejajo uporabo podatkov o lokacijah merilnikov hitrosti. Nokia ni odgovorna za pravilnost podatkov o lokacijah merilnikov hitrosti ali za posledice njihove uporabe.

Hoja do cilja

Ko potrebujete navodila za pešpot, vas aplikacija Zemljevidi vodi prek trgov, skozi parke, območja za pešce in celo nakupovalna središča.

Izberite  > **Zemljevidi**.

- 1 Izberite kraj in njegovo območje z informacijami na vrhu zaslona.
- 2 Izberite **Navigiraj** > **Hoja do tukaj**.

Zemljevid je privzeto orientiran na sever.

Obračanje zemljevida v smeri hoje

Izberite . Če želite obrniti zemljevid nazaj na sever, znova izberite .

Izberete lahko tudi vrsto poti, ki naj ji navigacija za pešce sledi.

Izberite način hoje

- 1 Izberite  > **Nastavitve** > **Zemljevidi in Hoja** > **Nastavitve poti**.
- 2 Izberite **Zaželeno pot** > **Ulice** ali **Zračna razdalja**.

Možnost **Zračna razdalja** je uporabna za območja zunaj urejenih poti, saj prikazuje smer hoje.

Med hojo lahko na nadzorni plošči preverite različne informacije, na primer koliko ste prehodili in kakšna je vaša povprečna hitrost.

Merilnik potovanja na nadzorni plošči

V prikazu navigacije za pešce izberite  > **Nadzorna plošča**.

Ponastavitev merilnika potovanja

Izberite  > **Ponastavi**. Če želite ponastaviti vse števec, izberite  > **Ponastavi vse**.

Merilnik potovanja je odvisen od razpoložljivosti in kakovosti povezave GPS in zato morda ni natančen.

Spreminjanje jezika glasovnega vodenja za hojo

Jezik za glasovno vodenje lahko zlahka spremenite ali pa ga popolnoma izklopite.

Izberite  > **Zemljevidi.**

Izberite  > **Nastavitve > Zemljevidi in Hoja > Glasovno vodenje in jezik.**

Glasovno vodenje morda ni na voljo v vašem jeziku.

Izklop glasovnega vodenja

Izberite  > **Nastavitve > Zemljevidi in Hoja > Glasovno vodenje > Brez.**

Poiščite pravo pot z aplikacijo Javni prevoz

Načrtovanje potovanja s tramvaji, vlaki in avtobusi je lahko naporno – naj telefon načrtuje namesto vas.

- 1 Izberite  > **Javni prevoz.**
- 2 Izberite **Načrtovalnik potovanj.**
- 3 Če ne želite začeti potovanja s trenutnega kraja, v polje **Iz** vnesite začetno točko in izberite med predlaganimi možnostmi.
- 4 V polje **V** vnesite cilj in izberite med predlaganimi možnostmi.
- 5 Če si želite ogledati zgodnejša ali poznejša potovanja, povlecite zaslon v levo ali desno. Prsta ne premikajte, dokler se potovanja ne izračunajo.
- 6 Če si želite ogledati podrobnosti potovanja, ga izberite.

Nasvet: Če si želite v prikazu podrobnosti potovanja ogledati naslednje ali prejšnje potovanje, odrinite v levo ali desno.

Nasvet: Potrebuje pomoč na poti do avtobusnega postajališča? Če si želite v aplikaciji Zemljevidi ogledati postajališča, v prikazu podrobnosti potovanja izberite del potovanja s pešpotjo.

Če potrebni podatki zemljevida niso shranjeni v telefonu in je podatkovna povezava z internetom aktivna, se zemljevid območja prenese samodejno.

Želite odpotovati pozneje? Nastavite lahko zeleni čas začetka potovanja ali prihoda.

Spreminjanje časa potovanja

Izberite  in nato **Odhod** ali **Prihod**.

Načrtovanje poti za javni prevoz je na voljo za izbrane regije po svetu.

V nekaterih območjih razporedi niso na voljo, zato so načrti potovanja samo približne ocene. V teh območjih si ne morete ogledati zgodnejših oz. poznejših potovanj ali spreminjati časa potovanja.

Storitev Javni prevoz je brezplačna.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Iskanje postajališč in postaj v bližini

Ne veste, kje je najbližje avtobusno postajališče? Javni prevoz poišče postajališča in postaje v bližini ter preveri naslednje odhode.

- 1 Izberite  > Javni prevoz in nato Prevoz v bližini.
- 2 Če ne želite iskati odhodov s trenutnega kraja, vnesite začetno točko v polje Iskanje prevoza v bližini in izberite med predlaganimi možnostmi.
- 3 Izberite postajališče ali postajo.

Nasvet: Če si želite ogledati bližnja postajališča in postaje na zemljevidu, izberite začetno točko in nato .

V nekaterih območjih razporedi niso na voljo, zato so načrti potovanja samo približne ocene. V teh območjih si ne morete ogledati odhodov s postajališč in postaj.

Iskanje in ogled lokacij

Ogled lokacije na zemljevidu

Če se želite orientirati, na zemljevidu preverite, kje ste. Lahko tudi raziščete različna mesta in države.

Izberite  > Zemljevidi.

 prikazuje, kje ste. Ko iščete svojo lokacijo,  utripa. Če vas aplikacija Zemljevidi ne more najti,  prikazuje vašo zadnjo znano lokacijo.

Če natančno določanje položaja ni mogoče, rdeča obroba ikone za lokacijo prikazuje splošno območje, v katerem se morda nahajate. Na gosto poseljenih območjih je natančnost ocene večja in rdeča obroba ni tako široka.

Brskanje po zemljevidu

Povlecite zemljevid s prstom. Zemljevid je privzeto obrnjen proti severu. Če želite, da se zemljevid obrača tako, da prikazuje smer, v katero ste obrnjeni, izberite .

Prikaz trenutne ali zadnje znane lokacije

Izberite .

Povečevanje in pomanjševanje

Izberite + ali -.

Nasvet: Lahko pa postavite na zaslon dva prsta in ju pomaknete narazen ali skupaj, če želite sliko povečati oz. pomanjšati. Vsi telefoni ne podpirajo te funkcije.

Nasvet: Si želite ogledati počitniške fotografije na zemljevidu? Nastavite kamero tako, da shranjuje informacije o lokaciji v fotografije, in si nato v aplikaciji Zemljevidi oglejte fotografije na kraju, kjer so bile zajete. Če želite izklopiti funkcijo, izberite  in počistite potrditveno polje **Vaše fotografije**.

Če se pomaknete na območje, ki ga zemljevidi ulic, shranjeni v telefonu, ne pokrivajo, in imate vzpostavljeno povezavo z internetom, se novi zemljevidi ulic samodejno prenesejo.

Preprečevanje samodejnega prenosa novih zemljevidov ulic

- 1 Izberite  > Nastavitve > Splošno .
- 2 Izberite Povezava > Brez povezave.

Vsebina zemljevida je odvisna od države in regije.

Iskanje lokacije

Aplikacija Zemljevidi vam pomaga poiskati specifične lokacije in poslovne enote.

Izberite  > Zemljevidi in  .

- 1 Vnesite besede za iskanje, kot sta ulica ali ime kraja.
- 2 Izberite element s seznama predlaganih zadetkov.
Lokacija se prikaže na zemljevidu.

Vračanje na seznam predlaganih zadetkov

Izberite  .

Nasvet: V prikazu iskanja lahko izbirate tudi s seznama besed, ki ste jih že iskali.

Iskanje po različnih vrstah bližnjih krajev

Izberite  in kategorijo, kot je prevoz, nočitev ali nakupovanje.

Nasvet: Stran s podrobnostmi najdene lokacije lahko uporabite za navigacijo do kraja, ogled kontaktnih podatkov oz. shranjevanje ali skupno rabo lokacije. Izberite kraj in prikazan bo na zemljevidu. Če si želite ogledati stran s podrobnostmi, izberite območje z informacijami na vrhu zaslona.

Če je seznam z rezultati iskanja prazen, preverite, ali ste pravilno zapisali besede za iskanje. Pri iskanju v spletu lahko na rezultate vplivajo tudi težave z internetno povezavo.

Če imate zemljevide območja, po katerem iščete, shranjene v telefonu, lahko rezultate iskanja pridobite brez aktivne internetne povezave in se tako izognete stroškom prenosa podatkov, vendar bodo rezultati iskanja morda omejeni.

Prenos in posodabljanje zemljevidov

Shranite nove zemljevide ulic v telefon pred potovanjem, da boste med potovanjem lahko brskali po zemljevidih brez internetne povezave.

Izberite  > Zemljevidi in  > Nalaganje zemljevidov.

Za prenos in posodobitev zemljevidov v telefonu potrebujete aktivno povezavo Wi-Fi.

Prenos novih zemljevidov

- 1 Izberite **Dodaj nove zemljevide**.
- 2 Izberite celino in državo in nato **Naloži**.

Posodabljanje zemljevidov

Izberite **Preveri posodobitve**.

Odstranjevanje zemljevida

Izberite in pridržite državo, nato potrdite, da hočete odstraniti zemljevid.

Nasvet: Z računalniško aplikacijo Nokia Suite prenesite najnovejše zemljevide ulic in datoteke glasovnega vodenja, nato pa jih kopirajte v telefon. Če želite prenesti in namestiti Nokia Suite, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Ko v telefon namestite novejšo različico aplikacije Zemljevidi, se zemljevidi držav ali regij izbrišejo. Preden uporabite programsko opremo Nokia Suite za prenos novih zemljevidov, odprite in zaprite aplikacijo Zemljevidi ter preverite, ali imate v računalniku nameščeno najnovejšo različico programske opreme Nokia Suite.

Spreminjanje videza zemljevida

Videz zemljevida lahko spremenite in si tako ogledate le potrebne informacije.

Izberite  > Zemljevidi.

Prikaz večjih zgradb in znamenitosti

Izberite  > Točke.

Prikaz poti javnega prevoza

Izberite  > **Tranzitne linije**.

Nekaterih funkcij ponekod ni mogoče uporabljati.

Vodniki

Načrtujete izlet oz. želite obiskati novo mesto? Vas zanima, kaj si tam lahko ogledate in počnete oz. kje lahko prenočite ali večerjate? Aplikacija Vodniki vas poveže s potovalnimi vodniki, storitvami za rezervacije in seznamami dogodkov za najnovejše podrobne informacije.

Izberite  > **Vodniki**.

Odpiranje storitve ali vodnika

Izberite naslov.

Če se želite vrniti na glavno stran, izberite **Vodniki**.

Storitev morda ni na voljo za vašo državo.

Vreme

Bo popoldne deževalo? Koliko stopinj bo v soboto? S storitvijo Vreme preverite trenutne razmere ali napoved za prihodnje dni.

Izberite  > **Vreme**.

Brskanje po podrobnih napovedi

Če želite brskati po napovedi za prejšnje in prihodnje dni, povlecite drsnik časa na dnu prikaza.

Ogled petdnevne napovedi

Izberite  . Če se želite vrniti v prikaz podrobne napovedi, izberite .

Storitev morda ni na voljo za vašo državo.

O načinih določanja položaja

Aplikacija Zemljevidi prikazuje vašo lokacijo na zemljevidu z določanjem položaja na podlagi signala GPS, A-GPS, Wi-Fi ali omrežja (informacij o celici).

A-GPS in druge izboljšave sistema GPS lahko zahtevajo prenos manjših količin podatkov po mobilnem omrežju.

GPS	Globalni sistem za določanje položaja (GPS) je navigacijski sistem, ki uporablja satelite za izračun lokacije.
A-GPS	Omrežna storitev strežniško podprtega sistema GPS (A-GPS) pridobiva informacije o lokaciji prek mobilnega omrežja ter pomaga sistemu GPS izračunati vašo trenutno lokacijo. Telefon je nastavljen tako, da uporablja storitev Nokia A-GPS, razen če ima ponudnik omrežne storitve lastne nastavitve za A-GPS. Za pridobivanje pomožnih podatkov v telefon mora biti omogočeno vzpostavljanje povezave z internetom. Telefon pridobi podatke iz storitve samo, kadar je to potrebno.
Wi-Fi	Določanje položaja Wi-Fi izboljša natančnost določanja položaja, kadar signali GPS niso na voljo, predvsem kadar se nahajate v zaprtih prostorih ali med visokimi zgradbami.
Informacije o celici	Pri določanju položaja na podlagi omrežja (informacij o celici) aplikacija Zemljevidi določi vašo lokacijo prek mobilnega sistema, s katerim je vaš telefon trenutno povezan.

Na razpoložljivost in kakovost signalov GPS lahko vplivajo lokacija, položaji satelitov, zgradbe, naravne ovire, vremenske razmere in prilagoditve satelitov GPS, ki jih naredi vlada ZDA. Signali GPS morda ne bodo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se nikoli ne zanašajte samo na informacije o lokaciji, ki jih dobite od sistema GPS in mobilnih omrežij.

Natančnost določanja položaja se lahko razlikuje od nekaj metrov do več kilometrov, odvisno od načinov določanja položaja, ki so na voljo.

Izklop načinov določanja položaja

Če želite prihraniti pri stroških prenosa podatkov (predvsem v tujini), lahko izklopite določanje položaja na podlagi strežniško podprtega sistema GPS (A-GPS), omrežja Wi-Fi ali omrežnega določanja položaja (informacij o celici).

Izberite  > **Nastavitve**.

Izberite **Nastavitve aplikacij** > **Dol. polož.** > **Načini določanja položaja** in izklopite načine določanja položaja, ki jih ne želite uporabiti.

Določanje lokacije lahko traja dlje časa, lokacija je lahko nenatančna in sprejemnik GPS jo lahko pogosteje izgubi.

Shranjevanje in skupna raba krajev**Shranjevanje ali prikaz kraja**

Za pomoč pri načrtovanju potovanja lahko iščete kraje, kot so hoteli, znamenitosti ali bencinske črpalke in jih shranite v telefon.

Izberite  > Zemljevidi.

Shranjevanje kraja

- 1 Če želite poiskati naslov ali kraj, izberite .
- 2 Na vrhu zaslona izberite območje z informacijami o kraju.
- 3 Na strani s podrobnostmi izberite .

Ogled shranjenega kraja

V glavnem prikazu izberite  >  > Kraji in kraj.

Ko na primer načrtujete izlet, združite kraje v zbirko.

Dodajanje shranjenega kraja v zbirko

- 1 Izberite Kraji.
- 2 Izberite in pridržite kraj, nato pa izberite **Organiziranje zbirk**.
- 3 Izberite **Nova zbirka** ali obstoječo zbirko, nato pa izberite .

Sinhronizacija Priljubljenih

Načrtujte izlet v računalniku na spletnem mestu Nokia Zemljevidi, sinhronizirajte shranjene kraje s telefonom in dostopajte do načrta, ko ste na poti.

- 1 Preverite, ali ste vpisani v račun Nokia.
- 2 Izberite  > Zemljevidi.
- 3 Izberite  >  > . Če nimate računa Nokia, ga morate ustvariti.

Za sinhronizacijo je potrebna internetna povezava, poleg tega se lahko pri sinhronizaciji prenesejo večje količine podatkov po omrežju ponudnika storitev. Za informacije o stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Če želite uporabljati spletno storitev Nokia Zemljevidi, obiščite spletno mesto maps.nokia.com.

Pošiljanje kraja prijatelju

Kadar želite prijateljem pokazati, kje na zemljevidu je določen kraj, jim ga lahko posredujete.

Izberite  > Zemljevidi.

Prijatelji za ogled kraja na zemljevidu ne potrebujejo telefona Nokia, potrebujejo pa aktivno internetno povezavo.

- 1 Izberite kraj in njegovo območje z informacijami na vrhu zaslona.
- 2 Izberite **Daj v sk. rabo** > **Souporaba z SMS-om** ali **Souporaba po e-pošti**.

Prijatelju je poslano e-poštno ali besedilno sporočilo s povezavo do lokacije na zemljevidu.

Poročanje nepravilnih informacij o zemljevidu

Če opazite, da so informacije na zemljevidu napačne ali manjkajo, na to opozorite družbo Nokia.

Na zemljevidu izberite kraj, njegovo območje z informacijami na vrhu zaslona in **Obvestite**.

Ta storitev morda ni na voljo v vseh državah ali regijah. Za poročanje o napačnih ali manjkajočih informacijah potrebujete internetno povezavo.

Prijavite lahko težave, kot so:

- Manjkajoča ali napačna imena ulic
- Ulice, ki so zaprte ali neprimerne za hojo
- Nepravilne omejitve ali omejitve hitrosti

Med poročanjem lahko dodate več informacij.

Upravljanje s časom

Ura

O uri



Izberite  > **Ura**.

Nasvet: Če želite odpreti uro, lahko izberete uro na začetnem zaslonu.

Nastavite in uredite opozorila ter preverite, koliko je ura v različnih državah in mestih.

Nastavitev ure in datuma

Na začetnem zaslonu izberite uro.

Izberite  > **Nastavitve** > **Čas ali Datum**.

Nastavljanje opozorila

Telefon lahko uporabljate tudi kot budilko.

Na začetnem zaslonu izberite uro.

- 1 Izberite **+**.
- 2 Določite čas opozorila in vnesite opis.
- 3 Če želite, da se opozorilo aktivira na primer vsak dan ob istem času, izberite **Ponavljanje**.

Odstranjevanje opozorila

Izberite in pridržite opozorilo ter iz pojavnega menija izberite **Odstrani opozorilo**.

Aktiviranje dremeža budilke


Ko se aktivira budilka, lahko vključite dremež. Ta možnost za določen čas ustavi budilko.

Ko se aktivira budilka, izberite **Dremež**.

Nastavitev trajanja dremeža

- 1 Na začetnem zaslonu izberite uro.
- 2 Izberite **≡** > **Nastavitve** > **Trajanje dremeža** in nastavite trajanje.

Nasvet: Dremež lahko vključite tudi tako, da obrnete telefon z zaslonom navzdol.

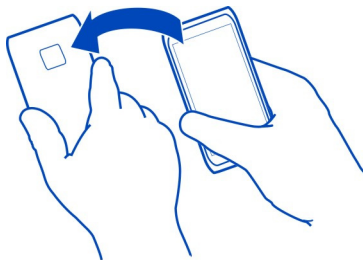

Samodejno posodabljanje ure in datuma

Telefon lahko nastavite tako, da bo samodejno posodabljal uro, datum in časovni pas. Samodejno posodabljanje je omrežna storitev.

Na začetnem zaslonu izberite uro.

Izberite **≡** > **Nastavitve** > **Samodejno posodabljlj. ure** > **Vključeno**.

Spreminjanje časovnega pasu med potovanjem

Ko potujete, lahko nastavite uro na lokalni čas ali pa si ogledate, koliko je ura v različnih krajih.

Na začetnem zaslonu izberite uro.

Odprite kartico svetovne ure .

Dodajanje lokacije

Izberite **+** in lokacijo. Dodate lahko največ 15 lokacij. Za države z več časovnimi območji lahko dodate več lokacij.

Določanje trenutne lokacije

Izberite in pridržite lokacijo ter v pojavnem meniju izberite **Nastavi za trenutno lokacijo**.

Glede na izbrano lokacijo se spremeni ura se v vašem telefonu. Preverite, ali je čas pravi.

Nasvet: Želite hitro odstraniti lokacijo? Izberite in pridržite lokacijo, nato pa v pojavnem meniju izberite **Odstrani**.

Preverjanje časa v različnih mestih

Če vas zanima, koliko je ura v različnih krajih, jih dodajte na kartico svetovne ure. Lokacijam lahko dodate tudi slike, na primer sliko prijatelja, ki živi v določenem mestu, ali pa fotografijo razgleda z vaše najljubše turistične znamenitosti.

Na začetnem zaslonu izberite uro.

Odprite kartico svetovne ure .

Dodajanje lokacije

Izberite **+** in lokacijo. Dodate lahko največ 15 lokacij. Za države z več časovnimi območji lahko dodate več lokacij.

Dodajanje slike za lokacijo

Izberite in pridržite lokacijo, nato pa v pojavnem meniju izberite **Spremeni sliko** in sliko.

Koledar

O koledarju

 Izberite  > Koledar.

S koledarjem telefona lahko organizirate svoje urnike.

Nasvet: Želite hitro dostopati do koledarja? Dodajte gradnik koledarja na začetni zaslon.

Prikaz urnika za en teden

Po koledarskih dogodkih lahko brskate v različnih prikazih. Če si želite ogledati vse dogodke za določen teden, uporabite tedenski prikaz.

Izberite  > **Koledar**.

Izberite številko zelenega tedna.

Nasvet: Območje prikaza povečate ali pomanjšate tako, da položite dva prsta na zaslon in ju razmaknete ali povlečete skupaj.

Brskanje po koledarju v različnih prikazih

Si želite ogledati vse koledarske dogodke za določen dan? Po koledarskih dogodkih lahko brskate v različnih prikazih.

Izberite  > **Koledar**.

Izberite  in želeni prikaz.


Nasvet: Če se želite premakniti na naslednji ali prejšnji dan, teden ali mesec, v ustreznem prikazu potegnite v levo ali desno.

Dodajanje koledarskega dogodka

Izberite  > **Koledar**.

- 1 Izberite (**Tapnite, da ustvarite dogodek**) oz. tapnite območje pod dogodkom, če dogodki že obstajajo. Vrsta koledarskega dogodka je privzeto sestanek.
- 2 Izpolnite polja.
- 3 Če želite, da se koledarski dogodek ponovi v rednih intervalih, izberite  in časovni interval. Izberite **Ponavljaj do** in vnesite končni datum.
- 4 Izberite .

Nasvet: Koledarski dogodek lahko dodate tudi v dnevnem prikazu. Izberite in pridržite začetni čas in povlecite puščici, da nastavite trajanje.

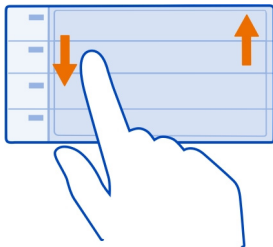

Uporaba različnih koledarjev za delo in prosti čas

Lahko imate več koledarjev. Ustvarite enega za službo in enega za prosti čas.

Izberite  > Koledar.

Ustvarjanje novega koledarja

- 1 Izberite  > Koledarji > .
- 2 Vnesite ime in nastavite barvno kodo za koledar.
- 3 Določite vidnost za koledar. Ko je koledar skrit, koledarski dogodki in opomniki niso prikazani v različnih prikazih koledarja ali na začetnem zaslonu.
- 4 Izberite .

Spreminjanje nastavitev koledarja

- 1 V prikazu Koledarji izberite želeni koledar.
- 2 Spremenite ime, barvo in vidnost.
- 3 Izberite .

Dodajanje vpisa v določen koledar

- 1 Ko dodajate koledarski dogodek, izberite  in koledar.
- 2 Izpolnite polja in izberite .

Barve kode označujejo, v kateri koledar spada dogodek.

Dodajanje opravila na seznam opravil

Vas v službi čakajo pomembna opravila, morate vrniti knjige v knjižnico ali pa se morda želite udeležiti dogodka? V koledar lahko dodate opravila. Če imate določen rok, nastavite opomnik.

Izberite  > Koledar.

- 1 Izberite (**Tapnite, da ustvarite dogodek**) oz. tapnite območje pod dogodkom, če dogodki že obstajajo.
- 2 Izberite polje za vrsto dogodka  in nato **Opravo** kot vrsto dogodka.
- 3 Izpolnite polja.
- 4 Če želite dodati opomnik za opravo, izberite .
- 5 Izberite .

Beleženje rojstnega dneva

Dodate lahko opomnike za rojstne dneve in druge pomembne dogodke. Opomniki se ponovijo vsako leto.

Izberite  > **Koledar**.

- 1 Izberite (**Tapnite, da ustvarite dogodek**) oz. tapnite območje pod dogodkom, če dogodki že obstajajo.
- 2 Izberite polje za vrsto dogodka  in nato **Obletnica** kot vrsto dogodka.
- 3 Izpolnite polja in izberite .

Pošiljanje zahteve za sestanek

Ustvarite lahko zahteve za sestanke in jih pošljete udeležencem.

Izberite  > **Koledar**.

Preden lahko ustvarite in pošljete novo zahtevo za sestanek, morate nastaviti nabiralnik.

- 1 Odprite dogodek in izberite  > **Pošlji** > **Po e-pošti**.
- 2 Dodajte udeleženca sestanka kot prejemnike e-pošte z zahtevo.
- 3 Če želite poslati zahtevo, izberite .

Dodajanje lokacije koledarskemu dogodku

Imate sestanek v kraju, kjer še nikoli niste bili? Informacije o lokaciji lahko dodate koledarskemu dogodku.

Izberite  > **Koledar**.

- 1 Izberite (**Tapnite, da ustvarite dogodek**) oz. tapnite območje pod dogodkom, če dogodki že obstajajo.
- 2 Izberite  **Vnesite lokacijo**, nato pa v aplikaciji Zemljevidi izberite lokacijo. Lokacijo lahko v besedilno polje vnesete tudi ročno.
- 3 Izberite .

Pisarna

Quickoffice

O aplikaciji Quickoffice



Izberite  > Quickoffice.

Quickoffice sestavljajo:

- Quickword za ogled dokumentov Microsoft Word
- Quicksheet za ogled delovnih listov Microsoft Excel
- Quickpoint za ogled predstavitev Microsoft PowerPoint

Če želite kupiti urejevalno različico aplikacije Quickoffice, izberite **Posodob. in nadgradnje**.

Pisarniške aplikacije podpirajo skupne značilnosti Microsoft Word, PowerPoint in Excel (Microsoft Office 2000, XP in 2003) . Vsi zapisi datotek niso podprti.

Branje dokumentov Microsoft Word, Excel in PowerPoint

Ogledate si lahko dokumente sistema Microsoft Office, kot so dokumenti programa Word, delovni listi programa Excel in predstavitve programa PowerPoint.

Izberite  > Quickoffice.

Odpiranje datoteke

Izberite **Prebrsk. datot.** in pomnilnik, kjer je datoteka shranjena, poiščite pravo mapo in izberite datoteko.

Razvrščanje datotek

Izberite  > Razvrsti po.

Branje dokumentov PDF



Izberite  > Adobe Reader.

Odpiranje datoteke

Izberite **Prebrsk. datot.** in pomnilnik, kjer je shranjena datoteka. Poiščite ustrezno mapo in izberite datoteko.

Uporaba kalkulatorja



Izberite  > Kalkulator.

- 1 Vnesite prvo številko izračuna.
- 2 Izberite funkcijo, na primer seštevanje ali odštevanje.
- 3 Vnesite drugo številko izračuna.
- 4 Izberite =.

Shranite ali priključite rezultat izračuna

Izberite  > Pomnilnik > Shrani ali Prikljči.

Pisanje beležke



Papirne beležke se hitro izgubijo. Zato beležke in sezname raje shranite v telefon, tako da jih imate vedno s seboj. Beležke lahko tudi pošljete prijateljem in sorodnikom.

Izberite  > Beležke.

- 1 Izberite Nova beležka.
- 2 V polje za beležko vnesite beležko in izberite .

Pošiljanje beležke

Odprite beležko ter izberite  > Pošlji in način pošiljanja.

Prevajanje besed



Prevajate lahko besede iz enega jezika v drugega.

Izberite  > Slovar.

- 1 Vnesite besedo v iskalno polje. Prikažejo se predlogi besed za prevod.
- 2 S seznama izberite besedo.
- 3 Če želite poslušati izgovorjavo, izberite  > Poslušaj.

Zamenjava izvirnega ali ciljnega jezika

Izberite  > Jeziki > Izvorni ali Ciljni.

Prenos več jezikov iz interneta

Izberite  > Jeziki > Naloži jezike.

Angleščina je predhodno nameščena, dodate lahko dva dodatna jezika. Vsi jeziki morda niso podprti.

Odpiranje ali ustvarjanje datotek zip



Iz datotek zip lahko odprete in izvolečete datoteke. Če želite shraniti in stisniti datoteke, lahko ustvarite tudi nove datoteke zip.

Izberite  > Zip.

Pomenki s sodelavci



S programom Microsoft® Communicator Mobile lahko komunicirate in sodelujete s sodelavci v pisarni in po svetu.

- 1 Izberite  > **Communicator**.
- 2 Določite nastavitve.

Microsoft® Communicator Mobile is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

Nekatere storitve morda niso na voljo v vseh državah in vseh jezikih. Storitve so lahko odvisne od omrežja. Če želite več informacij, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Upravljanje telefona

Posodabljanje programske opreme in aplikacij v telefonu

O posodobitvah programske opreme in aplikacij v telefonu

Ne zaostajajte – posodobite programsko opremo in aplikacije v telefonu ter tako pridobite nove in izboljšane funkcije za telefon. Če posodobite programsko opremo, lahko tudi izboljšate delovanje telefona.



Priporočamo, da pred posodabljanjem programske opreme telefona varnostno kopirate svoje osebne podatke.

Opozorilo:

Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati niti za klicanje v sili, dokler namestitve ni končana in se naprava znova ne zažene.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Pred začetkom posodabljanja priključite polnilnik ali se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena.

Po posodobitvi navodila v priročniku za uporabo morda ne bodo več ustrezna. Posodobljeni priročnik za uporabo najdete na spletnem mestu www.nokia.com/support.

Posodabljanje programske opreme in aplikacij s telefonom

 Preverite, ali so za vaš telefon na voljo posodobitve programske opreme ali aplikacij, nato pa jih brezžično prenesite in namestite v telefon (omrežna storitev). Telefon lahko nastavite tudi tako, da bo samodejno preverjal posodobitve in vas obvestil, ko bodo na voljo pomembne ali priporočljive posodobitve.

Izberite  > **Posod. p. o..**

Morda boste morali znova zagrnati telefon, da dokončate posodobitev.

Prikaz podrobnosti posodobitve

Izberite in pridržite posodobitev.

Nameščanje vseh posodobitev

Izberite .

Izbira posodobitev za nameščanje

Izberite  > **Označi posodobitve** in posodobitve, ki jih želite namestiti. Privzeto so izbrane vse posodobitve.

Nastavitev telefona, da samodejno preverja posodobitve

Izberite  > **Nastavitve** > **Samodejno poišči posod..**

Posodobitev programske opreme telefona z uporabo računalnika

Programsko opremo telefona lahko posodobite z računalniško aplikacijo Nokia Suite. Potrebujete združljiv računalnik, hitro internetno povezavo in združljiv kabel USB, s katerim priključite telefon v računalnik.

Če želite več informacij in če želite prenesti aplikacijo Nokia Suite, pojdite na spletno mesto www.nokia.com/support.

Upravljanje datotek

O upravitelju datotek



Izberite  > Datoteke.

Po datotekah v telefonu lahko brskate, jih urejate in odpirate. Prikažete in uredite lahko tudi datoteke na vstavljeni združljivi pomnilniški kartici.

Prikaz datotek, shranjenih v telefonu

Izberite  > Datoteke in zeleni pomnilnik.

Prikazane so datoteke in mape na najvišji ravni tega pomnilnika.

Prikaz vsebine mape

Izberite mapo.

Razvrščanje datotek

Za razvrščanje datotek lahko ustvarite nove mape. Tako boste lažje varnostno kopirali in prenašali vsebino. Znotraj map lahko kopirate, premikate ali brišete datoteke in mape.

Izberite  > Datoteke.

Ustvarjanje nove mape

V mapi, kjer želite ustvariti podmapo, izberite  > Nova mapa.

Kopiranje datoteke v mapo

Izberite in pridržite datoteko in v pojavnem meniju izberite ustrezno možnost.

Brisanje datoteke iz mape

Izberite in pridržite datoteko in v pojavnem meniju izberite ustrezno možnost.

Kopiranje, premikanje ali brisanje več datotek hkrati

- 1 Izberite  > Označi več predmetov.
- 2 Izberite datoteke.

3 Izberite  in ustrezno možnost.

Varnostno kopiranje datotek

Želite preprečiti morebitno izgubo pomembnih datotek? Ustvarite varnostne kopije pomnilnika telefona.

Izberite  > **Datoteke in Varn. kopiraj in obnovi.**

Priporočeno je, da redno ustvarjate varnostne kopije telefona.

Nasvet: S programsko opremo Nokia Suite varnostno kopirajte vsebino v združljiv računalnik. Tudi če vam telefon ukradejo ali ga poškodujete, lahko še vedno dostopate do pomembnih datotek.



Formatiranje masovnega pomnilnika

Želite zbrisati vsebino iz masovnega pomnilnika telefona? Masovni pomnilnik lahko formatirate.

Pred postopkom varnostno kopirajte vsebino, ki jo želite obdržati. Vsebina se trajno izbriše.

- 1 Izberite  > **Datoteke.**
- 2 Izberite in pridržite masovni pomnilnik ter izberite **Formatiraj.**

Masovnega pomnilnika ne formatirajte s programsko opremo računalnika, ker lahko to povzroči slabše delovanje.

S programsko zbirko Nokia Suite lahko vsebino varnostno kopirate v združljiv računalnik. Tehnologije upravljanja digitalnih pravic (DRM) lahko preprečijo obnovitev nekaterih vsebin iz varnostnih kopij. Več informacij o upravljanju digitalnih pravic za vsebine dobite pri ponudniku storitev.

Formatiranje pomnilniške kartice

Želite izbrisati vso vsebino s pomnilniške kartice? Ko formatirate pomnilniško kartico, se izbrišejo vsi podatki na njej.

- 1 Izberite  > **Datoteke**.
- 2 Izberite in pridržite pomnilniško kartico ter nato v pojavnem meniju izberite **Formatiraj**.

Zaščita pomnilniške kartice z geslom

Želite pomnilniško kartico zaščititi pred nepooblaščenno uporabo? Če želite zaščititi podatke, nastavite geslo.

- 1 Izberite  > **Datoteke**.
- 2 Izberite in pridržite pomnilniško kartico, nato pa v pojavnem meniju izberite **Nastavi geslo**.
- 3 Vnesite geslo.
Geslo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od pomnilniške kartice.

Sprostitev pomnilnika telefona

Želite povečati pomnilnik telefona, ki je na voljo, da boste lahko namestili več aplikacij ali dodali več vsebin?

Če v nadaljevanju navedenih predmetov ne potrebujete več, jih lahko zbrisete:

- Besedilna, večpredstavnostna in e-poštna sporočila
- Vnosi vizitk in podrobnosti
- Aplikacije
- Namestitvene datoteke (.sis ali .sisx) za nameščene aplikacije
- Glasba, fotografije ali videi

Kopirajte vsebino, ki jo želite obdržati, v masovni pomnilnik, na združljivo pomnilniško kartico (če je na voljo) ali v združljiv računalnik.

Urejanje aplikacij

O aplikacijah

 Izberite  > **Nastavitve in Namestitve**.

Ogledate si lahko podrobnosti o nameščenih aplikacijah, odstranite aplikacije in določite nastavitve namestitev.

Namestite lahko naslednje vrste aplikacij:

- aplikacije Java™ ME s pripono .jad ali .jar;

- aplikacije s pripono .sis ali .sisx, ki so združljive z operacijskim sistemom Symbian;
- gradnike s pripono .wgz.

Nameščajte le aplikacije, ki so združljive z vašim telefonom.

Odstranjevanje aplikacije iz telefona

Nameščene aplikacije, ki jih ne potrebujete več, lahko odstranite, da v pomnilniku pridobite več prostora.

Izberite  > **Nastavitve in Namestitve**.

- 1 Izberite **Že nameščeno**.
- 2 Izberite in pridržite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, in nato izberite **Odstrani**.

Odstranjeno aplikacijo lahko znova namestite samo, če imate izvirno namestitveno datoteko ali varnostno kopijo odstranjene aplikacije. Morda ne boste mogli odpreti datotek, ki ste jih ustvarili z odstranjeno aplikacijo.

Če je nameščena aplikacija odvisna od odstranjene aplikacije, bo nameščena aplikacija morda prenehala delovati. Za podrobnosti glejte uporabniško dokumentacijo nameščene aplikacije.

Namestitvene datoteke lahko zasedejo veliko pomnilnika, zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek. S programsko opremo Nokia Suite varnostno kopirajte namestitvene datoteke v združljiv računalnik, nato pa jih z upraviteljem datotek odstranite iz pomnilnika telefona.

Sinhronizacija vsebine

O aplikaciji Sinhronizacija

 Izberite  > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Prenos podatkov** > **Sinhronizacija**.

Želite koledar, beležke in drugo vsebino varnostno kopirati ter jo imeti vedno pri roki, ne glede na to, ali sedite za računalnikom ali pa ste na poti s telefonom? Svoje vizitke, beležke in drugo vsebino lahko sinhronizirate med telefonom in oddaljenim strežnikom. Po končani sinhronizaciji se v strežniku shrani varnostna kopija vseh pomembnih podatkov.



Sinhronizacija vsebine med telefonom in oddaljenim strežnikom

Sinhronizirajte pomembno vsebino med telefonom in oddaljenim strežnikom ter ustvarite kopijo, do katere boste lahko dostopali, kjer koli ste.

Izberite  > **Nastavitve in Povezovanje** > **Prenos podatkov** > **Sinhronizacija**.

Ponudnik omrežne storitve vam lahko nastavitve sinhronizacije pošlje v nastavitvenem sporočilu. Nastavitve sinhronizacije so shranjene v sinhronizacijskem profilu. Ko odprete aplikacijo, se prikaže privzeti ali zadnji uporabljeni sinhronizacijski profil.

Vključevanje ali izključevanje vrst vsebin

Izberite vrsto vsebine.

Sinhronizacija vsebine

Izberite  > **Sinhroniziraj**.

Nasvet: Če želite sinhronizirati vsebino med telefonom in storitvami Nokia, uporabite aplikacijo Nokia Sinhroniz..

O aplikaciji Nokia Sinhronizacija

 Izberite  > **Nokia Sinhr..**

Sinhronizirate lahko imenik, koledarske dogodke in beležke med telefonom in storitvami Nokia. Tako imate vedno na voljo varnostno kopijo pomembne vsebine. Če želite uporabiti storitev Nokia Sinhroniz., potrebujete račun Nokia. Če nimate računa, odprite storitev Nokia in prikazalo se bo sporočilo, ali želite ustvariti račun.

Če s storitvijo Nokia Sinhroniz. samodejno sinhronizirate imenik s storitvami Nokia, ne dovolite sinhroniziranja z nobeno drugo storitvijo (na primer Mail for Exchange), ker lahko pride do sporov.

Kopiranje vizitk ali slik med telefoni

Vizitke, slike in drugo vsebino lahko brezplačno sinhronizirate in kopirate med dvema združljivima telefonoma Nokia, in sicer s povezavo Bluetooth.

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Prenos podatkov** > **Izmenjava**.

1 Izbirate lahko med temi možnostmi:



— Kopirajte vsebino iz drugega telefona.



— Kopirajte vsebino v drug telefon.



— Sinhronizirajte vsebino med dvema telefonoma.

2 Izberite telefon, s katerim se želite povezati in seznanite oba telefona. Povezava Bluetooth mora biti aktivirana v obeh telefonih.

3 Če drug telefon zahteva geslo, ga vnesite. Geslo, ki ga lahko določite sami, morate vnesti v oba telefona. Geslo je v nekaterih telefonih že določeno. Če želite več informacij, si oglejte priročnik za uporabo drugega telefona.

Geslo velja samo za trenutno povezavo.

4 Izberite vsebino in **V redu**.

Zaščita telefona

Nastavitev samodejnega zaklepanja telefona

Želite zaščititi telefon pred nepooblaščenno uporabo? Ustvarite varnostno kodo in nastavite telefon tako, da se samodejno zaklene, kadar ga ne uporabljate.

1 Izberite  > **Nastavitve** > **Telefon** > **Upravljanje telefona in Varnostne nastavitve** > **Telefon in kartica SIM**.

2 Izberite **Čas pred samozaklepanj. tel.** > **Uporabniško določeno**, nato nastavite čas, po katerem naj se telefon zaklene.

3 Ustvarite varnostno kodo, ki ima vsaj 4 znake. Uporabite lahko številke, simbole ter male in velike črke.

Nasvet: Za vnos črk ali simbolov pridržite #.

Varnostno kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od telefona. Če kodo pozabite in je telefon zaklenjen, ga boste morali odnesti v popravilo. Morda boste morali plačati dodatne stroške, vsi osebni podatki v telefonu pa bodo morda izbrisani. Več informacij dobite v centru Nokia Care ali pri prodajalcu telefona.

Ročno zaklepanje telefona

Na začetnem zaslonu pritisnite tipko za vklop/izklop , izberite **Zakleni telefon**, nato pa vnesite varnostno kodo.

Odklepanje telefona

Potisnite tipko za zaklepanje, vnesite varnostno kodo in izberite **V redu**.

Če ne dosežete tipke za zaklepanje, pritisnite tipko Meni, nato pa izberite **Odkleni**.

Zaklepanje telefona na daljavo

Ste pozabili telefon v službi in ga želite zakleniti, da bi tako preprečili nepooblaščen uporabo? Telefon lahko zaklenete na daljavo z vnaprej določenim besedilnim sporočilom. Tudi pomnilniško kartico lahko zaklenete na daljavo.

Omogočanje zaklepanja na daljavo

- 1 Izberite  > **Nastavitve** > **Telefon** > **Upravljanje telefona in Varnostne nastavitve** > **Telefon in kartica SIM** > **Zaklepanje tel. na daljavo** > **Omogočeno**.
- 2 Vnesite vsebino besedilnega sporočila. Sporočilo lahko vsebuje pet do dvajset znakov, uporabijo se lahko velike in male črke.
- 3 Ponovno vnesite isto besedilo, da ga preverite.
- 4 Vnesite kodo za zaklepanje.

Pošiljanje sporočila za zaklepanje

Če želite telefon zakleniti na daljavo, napišite besedilo in ga pošljite v svoj telefon kot besedilno sporočilo.

Če želite telefon odkleniti, potrebujete kodo za zaklepanje.

Šifriranje podatkov

Ali želite zaščititi svoje podatke pred nepooblaščen uporabo? Podatke v telefonu lahko šifirate s šifrirnim ključem.

Izberite  > **Nastavitve** > **Telefon** > **Upravljanje telefona** > **Varnostne nastavitve** > **Šifriranje**.

Šifriranje oz. dešifriranje podatkov lahko traja več minut. Med šifriranjem ne:

- uporabljajte telefona po nepotrebem
- izklaplajte telefona
- odstranjujete baterije

Če telefona niste nastavili tako, da se samodejno zaklene, ko ga ne uporabljate, morate to narediti, ko prvič šifirate podatke.

Šifriranje pomnilnika telefona

Izberite **Šifriranje vključeno**.

Dešifriranje pomnilnika telefona

Izberite **Šifriranje izključeno**.

Priprava telefona za recikliranje

Če kupite nov telefon ali želite iz katerega drugega razloga zavržiti svoj telefon, Nokia priporoča, da ga reciklirate. Pred tem boste morda želeli iz telefona odstraniti vse osebne podatke in vsebino.

Odstranjevanje celotne vsebine

- 1 Varnostno kopirajte vsebino, ki jo želite obdržati, na združljivo pomnilniško kartico ali v združljiv računalnik.
- 2 Prekinite vse aktivne povezave in klice.
- 3 Izberite  > **Nastavitve in Telefon** > **Upravljanje telefona** > **Tovarniške nastavitve** > **Zbriši podatke in obnovi**.
- 4 Po potrebi vnesite varnostno kodo.
- 5 Telefon se izklopi in znova vklopi. Natančno preverite, ali je odstranjena vsa osebna vsebina, na primer vizitke, slike, glasba, videi, beležke, sporočila, e-poštna sporočila, predstavitev, igre in druge nameščene aplikacije.
Vsebine in informacije, shranjene na pomnilniški kartici ali kartici SIM, niso odstranjene.

Iz telefona odstranite pomnilniško kartico in kartico SIM.

Povezovanje

Internetne povezave

Določanje načina vzpostavitve internetne povezave v telefonu

Vaš telefon samodejno preverja povezavo in vzpostavi povezavo z znanim omrežjem, ki je na voljo, ko je potrebna omrežna povezava. Izbor temelji na nastavitvah povezave, razen če se uporabljajo nastavitve za posamezno aplikacijo.

Izberite  > **Nastavitve in Povezovanje** > **Nastavitve**.

Uporaba mobilne podatkovne povezave

Izberite **Mobilni podatki** > **Vključeno**.

Uporaba mobilne podatkovne povezave v tujini

Izberite **Dovoli upor. mob. podatkov** > **Po svetu**.

Uporaba mobilne podatkovne povezave za vzpostavljanje povezave z internetom v tujini lahko močno poviša stroške prenosa podatkov.

Telefon lahko nastavite tudi tako, da uporabi mobilno podatkovno povezavo le v domačem omrežju ali domovini.

Uporaba samo povezave Wi-Fi

Izberite **Mobilni podatki** > **Izključeno**.

Dostopna točka je lahko mobilna podatkovna povezava ali povezava Wi-Fi.

Dostopne točke lahko zberete na seznamu ciljev in jih razvrščate po pomembnosti.

Primer: Če je dostopna točka Wi-Fi uvrščena nad dostopno točko za mobilno podatkovno povezavo, telefon vedno najprej poskuša vzpostaviti povezavo z dostopno točko Wi-Fi in če omrežje Wi-Fi ni na voljo, še z dostopno točko za mobilno podatkovno povezavo.

Dodajanje nove dostopne točke na seznam ciljev

Izberite **Omrežni cilji** > **Dostopna točka**.

Spreminjanje prednosti dostopne točke na seznamu internetnih ciljev

- 1 Izberite **Omrežni cilji** > **Internet**.
- 2 Izberite in pridržite dostopno točko, nato pa v pojavnem meniju izberite **Spremeni prednost**.
- 3 Tapnite mesto na seznamu, kamor želite premakniti dostopno točko.

Spremljanje prenosa podatkov

Če se želite izogniti presenečenjem pri stroških prenosa mobilnih podatkov, lahko nastavite telefon tako, da vas obvesti ali prekine mobilno podatkovno povezavo, ko prenesete določeno količino podatkov po mobilni podatkovni povezavi.

- 1 Izberite  > **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Povezovanje** > **Sledilnik mobilnih pod.** > **Omejitev podatkov**.
- 3 Izberite **Določi v megabajtih** ali **Določi v gigabajtih** in v polje vnesite omejitev.
- 4 Izberite **Ko je dosežena omejitev** in **Pokaži opozorilo** ali **Izklopi mobilne pod.**

Omejitev je odvisna od telefona. Če uporabljate svojo kartico SIM v drugem telefonu, morate nastaviti omejitve v tistem telefonu.


Ponudnik omrežnih storitev lahko mobilne podatke šteje drugače od telefona. Za informacije o stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Wi-Fi

O povezavah Wi-Fi

📶 Izberite  > Nastavitve in Povezovanje > Wi-Fi.

Nasvet: Povezave lahko upravljate tudi v meniju stanja. Odrinite z vrha zaslona navzdol in nato izberite **Wi-Fi**. Če možnost Wi-Fi ni prikazana, izberite .

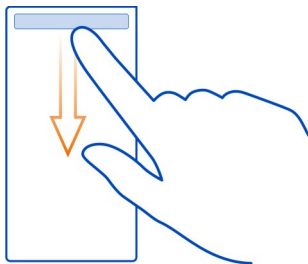

Nasvet: Gradnik povezave Wi-Fi  lahko dodate na začetni zaslon. Za hiter vklop in izklop funkcije Wi-Fi izberite stikalo v gradniku. Če želite odpreti aplikacijo Wi-Fi, izberite  v gradniku. Funkcija Wi-Fi mora biti vklopljena.

Aplikacija Wi-Fi pokaže seznam omrežij, ki so na voljo, in vam pomaga pri povezavi v omrežje Wi-Fi.

! Pomembno: Uporabite šifriranje, da povečate varnost povezave Wi-Fi. S šifriranjem zmanjšate nevarnost zunanje dostopa do vaših podatkov.

! Opomba: Uporaba povezave Wi-Fi je morda omejena v nekaterih državah. V Franciji je na primer uporaba povezav Wi-Fi dovoljena samo v zaprtih prostorih. Po 1. juliju 2012 bo EU umaknila omejitev uporabe omrežja Wi-Fi na prostem, ki velja v Franciji. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

Vzpostavljajte povezave z omrežjem Wi-Fi doma

Ko ste doma in želite brskati po spletu v telefonu, vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi in prihranite pri stroških prenosa podatkov.



- 1 Če želite odpreti meni stanja, s prstom odrinite z vrha zaslona. Če možnost Wi-Fi ni prikazana, izberite .
- 2 Izberite **Wi-Fi** in domače omrežje Wi-Fi. Če je domače omrežje Wi-Fi zaščiteno, vnesite kodo. Če je domače omrežje Wi-Fi skrito, izberite **Drugo (skrito omrežje)** in vnesite ime omrežja (SSID).

Prekinitev povezave Wi-Fi

Odrinite z vrha zaslona navzdol in nato izberite .

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi, ko ste na poti

Povezava z omrežjem Wi-Fi je priročen način za dostop do interneta, kadar niste doma. Vzpostavite povezavo z javnimi omrežji Wi-Fi na javnih krajih, kot je knjižnica ali internetna kavarna.

- 1 Če želite odpreti meni stanja, s prstom odrinite z vrha zaslona. Če možnost Wi-Fi ni prikazana, izberite .
- 2 Izberite **Wi-Fi** in povezavo, ki jo želite uporabiti.

Prekinitev povezave Wi-Fi

Odrinite z vrha zaslona navzdol in nato izberite .

Povezave NZO

Izberite  > **Nastavitve in Povezovanje** > **Nastavitve** > **NZO**.

Če želite brskati po intranetu podjetja ali na daljavo dostopati do službene e-pošte, potrebujete povezavo navideznega zasebnega omrežja (NZO).

Pravilniki NZO določajo, kako so šifrirani podatki in kako podjetje preveri pristnost telefona. Če želite konfigurirati odjemalca NZO, certifikate in pravilnike, se posvetujte

z oddelkom za informacijsko tehnologijo svojega podjetja. Ko namestite pravilnik, se način povezave NZO samodejno doda na ciljnem mestu v intranetu.

Če želite več informacij, poiščite mobilno NZO na naslovu www.nokia.com/support.

! Pomembno: Certifikat bistveno zmanjša tveganje pri oddaljenih povezavah in namestitvi programske opreme. Če želite zagotoviti večjo varnost, morate pravilno uporabljati certifikate, ki morajo biti pravilni, pristni in zaupanja vredni. Veljavnost certifikatov je omejena. Če potečejo ali so neveljavni, preverite, ali sta trenutni datum in ura v napravi pravilna.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če zaupate njegovemu lastniku in veste, da certifikat pripada navedenemu lastniku.

NFC


O tehnologiji NFC

S funkcijo NFC sta povezovanje in skupna raba enostavna in zabavna. Telefoni in dodatna oprema Nokia, ki podpirajo NFC, se povežejo brezžično, ko se dotaknejo logotipi na njih.

NFC omogoča:

- skupno rabo vsebine med dvema telefonoma Nokia, ki podpirata tehnologijo NFC;
- povezovanje z združljivo dodatno opremo Bluetooth, ki podpira NFC (na primer slušalkami ali brezžičnim zvočnikom);
- dotikanje oznak, s čimer prenesete več vsebin za telefon ali dostopate do spletnih storitev;
- igranje iger za več igralcev z drugimi lastniki združljivih telefonov, ki podpirajo tehnologijo NFC.

Območje NFC je na hrbtni strani telefona nad kamero. Z območjem NFC se dotaknete drugega telefona ali dodatne opreme.

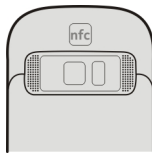

Tehnologijo NFC lahko uporabljate, ko je zaslon telefona vključen.

Če želite več informacij, si oglejte video posnetke z vadnicami za NFC, ki jih najdete v telefonu.

Nasvet: Iz Nokia Trgovine lahko prenesete več vsebine, ki jo podpira NFC.

Aktiviranje tehnologije NFC

Izberite  > Nastavitve in Povezovanje > NFC > NFC > Vključeno.

Povezovanje z dodatno opremo Bluetooth z uporabo tehnologije NFC

Z območjem NFC na dodatni opremi se dotaknite območja NFC na telefonu in izberite Da.



Prekinjanje povezave z dodatno opremo

Znova se dotaknite območja NFC na dodatni opremi.

Več informacij najdete v priročniku za uporabo dodatne opreme.

Pošiljanje fotografije ali druge vsebine v drug telefon, ki podpira NFC

Če se dotaknete drugega združljivega telefona, ki podpira NFC, lahko daste v skupno rabo fotografije, videe, vizitke in Mojo kartico.

Skupna raba fotografije

- 1 Izberite fotografijo v aplikaciji Galerija.
- 2 Z območjem NFC na svojem telefonu se dotaknite območja NFC na drugem telefonu. Fotografija je poslana po povezavi Bluetooth.



Območje NFC ni vedno na istem mestu. Več informacij najdete v priročniku za uporabo drugega telefona.

Dostop do spletne storitve s tehnologijo NFC

Ko se z območjem NFC na telefonu dotaknete oznake NFC, ki vsebuje spletni naslov, se spletno mesto odpre v brskalniku telefona.



Nasvet: Oznake NFC lahko vsebujejo tudi informacije, kot so telefonske številke ali poslovne vizitke. Če vidite telefonsko številko v oglasu, ki podpira tehnologijo NFC, in želite poklicati to številko, se dotaknete oznake.

Igranje iger s prijateljem z uporabo tehnologije NFC

Ali se želite zabavati in s prijateljem igrati igre? Če imata oba s prijateljem združljiv telefon, ki podpira NFC, se lahko pomerita v igrah.

- 1 Odprite igro, ki podpira NFC.
- 2 Sledite navodilom v igri.

Bluetooth


O Bluetoothu

 Izberite  > Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth.

Z združljivimi napravami, kot so telefoni, računalniki, slušalke in avtokompleti, se lahko brezžično povežete.

Po povezavi lahko pošiljate predmete iz svojega telefona, kopirate datoteke iz združljivega računalnika in jih tiskate z združljivim tiskalnikom.

Naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, komunicirajo po radijskih valovih, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Poskrbeti morate samo za to, da napravi nista oddaljeni več kot 10 m, vendar pa lahko povezavo kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.

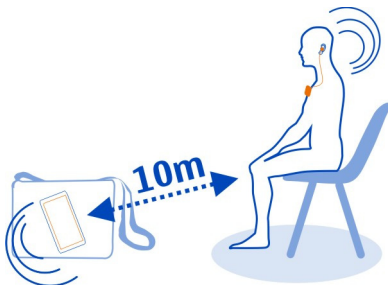

Ko je telefon zaklenjen, so možne le povezave s pooblaščenimi napravami.

Nasvet: V meniju stanja lahko upravljate povezave Bluetooth. Če želite odpreti meni stanja, odrinite navzdol iz območja za obvestila in izberite **Bluetooth**. Če ikona Bluetooth ni prikazana, izberite .

Nasvet: Gradnik za povezavo Bluetooth lahko dodate na začetni zaslon. Če želite hitro vklopiti ali izklopiti povezavo Bluetooth, izberite gradnik.

Če napravo uporabljate v skritem načinu, ste varnejši pred škodljivo programsko opremo. Ne sprejemajte zahtev za povezavo Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate. Ko funkcije Bluetooth ne uporabljate, jo lahko izklopite.

Povezovanje naprave z brezžično slušalko

Z brezžično slušalko lahko sprejemate klice tudi, če telefona nimate pri roki, poleg tega pa imate proste roke in lahko tudi med klicem še naprej delate na računalniku. Brezžične slušalke so na voljo posebej.

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Bluetooth**.

- 1 če želite aktivirati Bluetooth, izberite **Bluetooth** > **Vključeno**.
- 2 Vklopite slušalko.
- 3 Odprite kartico Seznanjene naprave .
- 4 Izberite slušalko.

Če slušalka ni prikazana na seznamu, jo poiščete tako, da izberete  > **Nova seznanjena naprava**.

- 5 Morda boste morali vnesti geslo. Če želite več informacij, si oglejte priročnik za uporabo slušalke.

Pošiljanje slik ali druge vsebine v drugo napravo prek povezave Bluetooth

Tehnologijo Bluetooth lahko uporabite za pošiljanje slik, videov, vizitk, koledarskih vpisov in druge vsebine v združljive naprave svojih prijateljev ali v računalnik.

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če ste na primer povezani z združljivo slušalko, lahko hkrati pošiljate datoteke tudi v drugo združljivo napravo.

- 1 Izberite element (na primer sliko) in ga pridržite. V pojavnem meniju izberite **Pošlji > Po povezavi Bluetooth**.
- 2 Izberite napravo, s katero se želite povezati. Če zelena naprava ni prikazana na seznamu, jo poiščite v možnosti **Več naprav**. Med iskanjem se prikažejo naprave Bluetooth, ki so v dosegu.
- 3 Če druga naprava zahteva geslo, ga vnesite. Geslo, ki ga lahko določite sami, morate vnesti v obe napravi. Geslo je v nekaterih napravah že določeno. Če želite več informacij, si oglejte priročnik za uporabo naprave.
Geslo velja samo za trenutno povezavo.

Povezovanje naprave z avtokompletom v načinu oddaljene kartice SIM

V načinu oddaljene kartice SIM lahko uporabljate kartico SIM telefona z združljivim avtokompletom.

Izberite  > **Nastavitve > Povezovanje > Bluetooth**.

Preden aktivirate način oddaljene kartice SIM, morate telefon seznaniti z dodatno opremo. Seznanjanje zaženite v avtokompletu.

- 1 Če želite aktivirati Bluetooth, izberite **Bluetooth > Vključeno**.
- 2 Če želite aktivirati način oddaljene kartice SIM, izberite **Način oddaljene kartice SIM > Vključen**.
- 3 Aktivirajte povezavo Bluetooth v avtokompletu.

Če je način oddaljene kartice SIM aktiviran, se na začetnem zaslonu izpiše **Način oddaljene kartice SIM**. Povezava z brezžičnim omrežjem je prekinjena in ne morete uporabljati storitev ali funkcij kartice SIM, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem.

Če želite klicati ali sprejemati klice v načinu oddaljene kartice SIM, potrebujete združljivo dodatno opremo, ki je povezana z napravo, na primer avtokomplet.

V tem načinu so v napravi dovoljeni samo klici v silo.

Deaktiviranje načina oddaljene kartice SIM

Pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Konč. način odd. SIM**.

Blokiranje naprave

Napravam lahko preprečite, da vzpostavijo povezavo Bluetooth z vašim telefonom.

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Bluetooth**.

Odprite kartico Seznanjene naprave , izberite in pridržite napravo, ki jo želite blokirati, ter v pojavnem meniju izberite **Blokiraj**.

Odstranjevanje naprave s seznama blokiranih naprav

Odprite kartico Blokirane naprave , izberite in pridržite napravo, ki jo želite odstraniti s seznama, ter v pojavnem meniju izberite **Zbriši**.

Če zavrnete zahtevo druge naprave za seznanitev, vas vaša naprava vpraša, ali želite dodati napravo na seznam blokiranih naprav.

Zaščita telefona

Ko je v vašem telefonu aktivirana možnost Bluetooth, lahko spremljate, kdo lahko najde vaš telefon in se z njim poveže.

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Bluetooth**.

Zaščita pred zaznavanjem telefona

Izberite **Vidnost telefona** > **Skrit**.

Ko je telefon skrit, ga drugi ne morejo zaznati. Kljub temu pa se seznanjene naprave lahko povežejo s telefonom.

Izklop povezave Bluetooth

Izberite **Bluetooth** > **Izključeno**.

Nasvet: Če želite hitro izklopiti povezavo Bluetooth, odrinite navzdol z vrha zaslona, nato pa izberite .

Svoje naprave ne seznanjate z neznanimi napravami in od njih ne sprejemajte zahtev za povezavo. Tako boste svoj telefon zaščitili pred škodljivimi vsebinami.

Podatkovni kabel USB

Kopiranje slike ali druge vsebine med telefonom in računalnikom

Če želite varnostno kopirati vsebino telefona ter kopirati slike, videe, glasbo ali drugo vsebino med telefonom in računalnikom, lahko uporabite podatkovni kabel USB.

- 1 Če želite preveriti, ali je možnost Prenos vsebin določena kot način USB, izberite  > Nastavitve in Povezovanje > USB > Prenos vsebin.
- 2 Priključite telefon v združljiv računalnik z združljivim podatkovnim kablom USB .
- 3 Telefon je v računalniku prikazan kot prenosna naprava. Če način Prenos vsebin ne dela v vašem računalniku, uporabite raje način Mas. pomnilnik.
- 3 Kopirajte vsebino z upraviteljem datotek v računalniku.

Spreminjanje načina USB

Če želite najboljše rezultate pri kopiranju ali sinhroniziranju telefona z računalnikom, aktivirajte ustrezen način USB, ko za povezavo z različnimi napravami uporabljate podatkovni kabel USB.

- 1 Priključite telefon v računalnik z združljivim podatkovnim kablom USB.
- 2 V telefonu potegnite navzdol iz območja za obvestila.
- 3 Izberite **USB** in med naslednjimi možnostmi:

 **Nokia Suite** — Povežite telefon z združljivim računalnikom, v katerem je nameščena programska oprema Nokia Suite. V tem načinu lahko sinhronizirate telefon s programsko opremo Nokia Suite in uporabljate druge funkcije programske opreme Nokia Suite.

Ta način se aktivira samodejno, ko odprete aplikacijo Nokia Suite.

 **Mas. pomnilnik** — Povežite telefon z združljivim računalnikom, v katerem ni nameščena programska oprema Nokia Suite. Vaš telefon je prepoznan kot bliskovni pomnilnik USB. Telefon lahko povežete tudi z drugimi napravami, kot sta domači in avtomobilski stereo sistem, na katere lahko priključite pogon USB.

Če se povežete z računalnikom v tem načinu, morda ne boste mogli uporabljati nekaterih aplikacij v telefonu.

Z drugo napravo ni mogoče dostopati do pomnilniške kartice in masovnega pomnilnika v vašem telefonu.

 **Prenos vsebin** — Povežite telefon z združljivim računalnikom, v katerem ni nameščena programska oprema Nokia Suite. Glasbo, ki je zaščitena z upravljanjem digitalnih pravic (DRM), je treba prenesti v ta način. Tudi nekateri domači sistemi za zabavo in tiskalniki se lahko uporabljajo v tem načinu.


 **Upor. tel. kot mod.** — Povežite telefon z združljivim računalnikom in uporabite telefon kot brezžični modem. Računalnik se samodejno poveže z internetom.

Priklop masovnega pomnilnika USB

S prilagojevalnikom USB On-The-Go (OTG) lahko svoj telefon povežete z združljivim pomnilniškim ključem USB ali trdim diskom. Tako lahko na primer shranite fotografije na pomnilniški ključ USB brez povezave z računalnikom.

Povezava s pomnilniškim ključem

- 1 Povežite konec priključka mikro USB prilagojevalnika USB OTG (na voljo posebej) s priključkom mikro USB v telefonu.
- 2 Povežite pomnilniške ključke s prilagojevalnikom USB OTG.

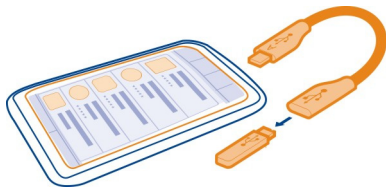

Odpre se aplikacija Datoteke, kot masovni pomnilnik pa se prikaže pomnilniški ključ.

Kopiranje datoteke

V mapi Datoteke izberite in pridržite datoteko, ki jo želite kopirati, nato pa izberite zeleno možnost ter pomnilnik in mapo, v katero želite kopirati datoteko.

Če povezujete trdi disk, ki potrebuje več energije, kot je lahko proizvede telefon, se prikaže sporočilo o napaki. V trdi disk morate priključiti zunanji vir napajanja.

Prekinitev omrežne povezave

Če internetno povezavo uporablja več aplikacij, lahko nekatere ali vse omrežne povezave prekinete z aplikacijo Nadzornik povezav.

Izberite  > Nastavitve in Povezovanje > Nadzornik povezav.

V prikazu aktivnih podatkovnih povezav lahko vidite trenutne omrežne povezave. ➡
je mobilna podatkovna povezava,  pa povezava Wi-Fi.

Izberite in pridržite povezavo, nato pa izberite **Prekini**.

Prikaz podrobnosti o povezavi

Izberite povezavo.

Prikažejo se podrobnosti, na primer količina prenesenih podatkov in trajanje povezave.

Nasvet: V večini prikazov lahko za ogled aktivnih povezav potegnute navzdol iz območja za obvestila.

Iskanje dodatne pomoči

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi telefona ali če niste prepričani, kako bi telefon moral delovati, preberite priročnik za uporabo v telefonu. Izberite  > **Prir. za up..**

Za videoposnetke za podporo glejte www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos.

Če imate težave, naredite to:

- Znova zaženite telefon. izklopite ga in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite telefon.
- Posodabljanje programske opreme telefona
- Obnovitev prvotnih tovarniških nastavitev

Če ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Preden odnesete telefon v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke, saj se bodo vsi osebni podatki v telefonu morda izbrisali.

Kode za dostop

Koda PIN ali PIN2 (4 do 8 števk)	Vašo kartico SIM ščitita pred nepooblaščenno uporabo in ju potrebujete za dostop do nekaterih funkcij. Telefon lahko nastavite tako, da zahteva kodo PIN, ko ga vklopite. Če kodi kartici nista priloženi ali pa ste ju pozabili, se obrnite na svojega ponudnika storitev. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo, morate odblokirati kodo s kodo PUK ali PUK2.
Koda PUK ali PUK2 (8 števk)	To kodo potrebujete, če želite odblokirati kodo PIN ali PIN2. Če kode niste dobili skupaj s kartico SIM, se obrnite na ponudnika storitev.
številka IMEI (15 števk)	Ta številka se uporablja za prepoznavanje veljavnih telefonov v omrežju. Uporabite jo lahko na primer tudi za blokiranje

	ukradenih telefonov. Morda jo boste morali posredovati tudi storitvam Nokia Care. Če si želite ogledati številko IMEI, pokličite *#06#.
Koda za zaklepanje (imenovana tudi varnostna koda) (najmanj 4 številke ali znaki)	Tako zaščitite telefon pred nepooblaščenno uporabo. Telefon lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ki jo določite sami. Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od telefona. Če pozabite kodo in je telefon zaklenjen, ga boste morali odnesti v popravilo. Nastanejo lahko dodatni stroški in vsi osebni podatki v telefonu bodo morda izbrisani. Več informacij dobite v centru Nokia Care ali pri prodajalcu telefona.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Omrežne storitve in stroški

Svojo napravo lahko uporabljate v omrežjih GSM 850, 900, 1800 in 1900 MHz ter WCDMA 850, 900, 1700, 1900 in 2100 MHz. Če želite uporabljati napravo, potrebujete naročnino pri ponudniku storitev.

Za uporabo omrežnih storitev in prenos vsebin v napravo potrebujete omrežno povezavo in nastanejo lahko stroški prenosa podatkov. Nekatere funkcije potrebujejo omrežno podporo in morda se boste morali naročiti nanje.

Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnejte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Giblivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave, poškodujejo baterijo in izkrivijo ali stopijo plastične dele.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja vezja in mehanske dele.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi giblive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za najboljše delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterijo.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.

- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali pa si pomembne informacije zapišite.

Pri daljšem delovanju se naprava lahko segreje. V večini primerov je to povsem običajno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na najbližji pooblaščen servis.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu www.nokia.com/recycling.

Simbol prečrtanega smetnjaka



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskem profilu izdelkov na strani www.nokia.com/ecoprofile.

O digitalnih pravicah

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje slik, glasbe in drugih vsebin.

Lastniki vsebin lahko uporabljajo različne vrste tehnologij za upravljanje digitalnih pravic (DRM), da zaščitijo intelektualno lastnino, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do vsebin, zaščiteneh z DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščiteneh z WM DRM 10 in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne zaščiti vsebine, lahko lastniki vsebin zahtevajo, da se pri takšni programski opremi DRM možnost dostopa do vsebin, zaščiteneh z DRM, prekliče. Preklic lahko tudi prepreči obnovo vsebin, zaščiteneh z DRM, ki so že v napravi. Preklic takšne programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami pravic DRM, ali uporabo vsebin, ki niso zaščitene z DRM.

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitenimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko licence in vsebino varnostno kopirate tako, da uporabite ustrezno funkcijo programske opreme Nokia Suite.

Če uporabite druge načine prenosa, se licence, ki jih morate obnoviti skupaj z zaščiten z vsebino OMA DRM, da bi jo po formatiranju pomnilnika naprave še lahko uporabljali, morda ne bodo prenesle. Licence boste morda morali obnoviti tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo.

Nekatere licence so lahko povezane z določeno kartico SIM; v tem primeru je dostop do zaščiten z vsebine mogoč samo, če je kartica SIM vstavljena v napravo.

Baterije in polnilniki

Informacije o bateriji in polnilniku

Naprava je namenjena uporabi z baterijo za ponovno polnjenje BL-5K. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Vedno uporabljajte pristne baterije Nokia.

Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-15. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različno vtiča označuje ena od naslednjih oznak: E, X, AR, U, A, C, K, B ali N.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte.

Zaščita baterije

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Ko želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primite in potegnite vtič, ne kabela.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji, na primer kadar prenašate rezervo baterijo v žepu. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je spržil.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Celice ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potapljajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih baterij ali nezdružljivih polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, da ju pregledajo, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Dodatni varnostni napotki

Klicanje v sili

- 1 Preverite, ali je naprava vklopljena.
- 2 Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali tudi:
 - vstaviti kartico SIM.
 - Deaktivirajte omejitve klincev, ki ste jih aktivirali za napravo, kot so zapore klincev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
 - Preverite, ali je aktiviran profil za uporabo brez povezave ali profil Polet.
 - Če so zaslon naprave in tipke zaklenjene, jih odklenite.
- 3 Pritiskajte tipko za konec, dokler se ne prikaže začetni zaslon.
- 4 Aplikacijo za klicanje odprete tako, da izberete .
- 5 Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 6 Pritisnite klicno tipko.
- 7 Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Ko prvič vklopite napravo, morate ustvariti račun Nokia. Če želite vzpostaviti klic v sili med nastavitvijo računa, pritisnite klicno tipko.

! **Pomembno:** Če vaša naprava podpira internetne klice, aktivirajte mobilne in internetne klice. Naprava bo morda poskušala vzpostaviti klice v sili po mobilnih omrežjih in prek ponudnika storitve internetnih klicev. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžično napravo.

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeata majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanji radiofrekvenčni vplivi.

Vsajane medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajane medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajane medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Sluh

! **Opozorilo:** Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

Nikelj

! **Opomba:** Kovinska prevleka te naprave ne vsebuje niklja. Površina naprave vsebuje nerjaveče jeklo.

Zaščita naprave pred škodljivo vsebino

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.
- Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim zaupate in so varni.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.
- Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. Nokia ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra (5/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Vozila

Radijski signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu (npr. elektronsko vbrzdvaganje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin), če so ti nepravilno vgrajeni ali neustrezno zaščiteni. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničita garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije (na primer v bližini bencinskih črpalk) napravo izklopite. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte prepovedi na postajah, v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraj, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,73 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-675 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu <http://www.nokia.com/global/declaration>.

Za izdelke, ki so na tržišče prišli pred 1. julijem 2012, simbol opozorila označuje omejitve uporabe funkcije WLAN v Franciji. V skladu z Odločbo EU 2009/812/ES po 1. juliju 2012 simbol opozorila za ta izdelek ne velja več za funkcijo WLAN, zato se ga ne upošteva tudi v primeru, da je še prisoten v izdelku.

© 2012 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in logotip Nokia Original Accessories so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, kijih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovano, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

Družba Nokia ali njeni licencedajalci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja programske opreme v napravi je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli omejitve zagotovil, jamstev, odškodnin in odgovornosti družbe Nokia, take omejitve v enaki meri omejujejo tudi zagotovila, jamstva, odškodnine in odgovornost njenih licencodajalcev.

Izdelki, funkcije, aplikacije in storitve v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia ali ponudniku storitev. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Nokia ne daje nobenih jamstev in ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je. Nokia ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi.

Razpoložljivost storitev Nokia je odvisna od posamezne regije.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Ta naprava je v skladu z določili 15. člena pravilnika FCC in s standardi RSS zbornice Industry Canada, ki niso vključeni v licenco. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi tako, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (če jo na primer uporabljate v bližini sprejemne opreme). Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Spomnite se, da jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

/3.1. Izdaja SL

Kazalo

A

antene	16
aplikacije	22, 35, 104, 107, 108
aplikacije Java	107

B

baterija	126, 127
— polnjenje	12, 13
— varčevanje z energijo	29
— vstavljanje	9
beleške	102
besedilna sporočila	52
bližnjice	18, 21, 34, 49
blokiranje	
— naprave	121
Bluetooth	118, 119, 120, 121
bralac sporočil	55
brskalnik	

Glejte *spletni brskalnik*

budilka	95, 96
---------	--------

Č

čakajoči klic	38
---------------	----

D

datoteke zip	103
datum in ura	95, 96
dešifriranje	111
diaprojekcija	74
DRM (upravljanje digitalnih pravic)	80
družabna omrežja	62, 63, 64, 65

E

e-pošta	55, 56, 59
— branje in odgovarjanje nanjo	58
— gradniki	60
— nastavitve	57
— predal	57

Glejte *e-pošta*

Exchange ActiveSync	56
---------------------	----

F

filmi	73
FM radio	81, 82, 83
fotografije	73
— informacije o lokaciji	67
— kopiranje	14, 72
— pošiljanje	69, 117
— prikaz	70
— prikaz na TV-zaslonu	75
— razvrščanje	72
— skupna raba	64, 69, 72
— tiskanje	74
— urejanje	73
— zajemanje	66, 67, 68

Glejte *fotografije*

G

glasba	77, 78, 80, 81
— seznam predvajanja	78
Glasba Nokia	79
glasovni klici	
— Glejte <i>klici</i>	
glasovni ukazi	41
GPS (globalni sistem za določanje položaja)	92, 93
gradniki	33, 34, 49, 60

H

hitro klicanje	41
----------------	----

I

ikone	26, 27
imenik	48, 51
— gradniki	34, 49
— kopiranje	14
— pošiljanje	117
— shranjevanje	48
— sinhronizacija	51, 109

— skupine	50, 51
— slike	50
— toni zvonjenja	50
informacije o lokaciji	62, 65, 67
Informacije o lokaciji	92, 100
Informacije o podpori Nokia	124
informacije za določanje položaja	65
internet	
Glejte <i>spletni brskalnik</i>	
internetna povezava	112
internetni klici	42, 43
iskanje	28
— radijske postaje	82
— vizitke	37

J

Javni prevoz	88, 89
jezikovne nastavitve	55

K

kabelska povezava	72, 121, 122
kalkulator	101
kamera	66
— fotografiranje	67, 68
— informacije o lokaciji	67
— pošiljanje fotografij	69
— skupna raba fotografij	69
— skupna raba videov	69
— snemanje video posnetkov	68
— zajemanje fotografij	66
kartica SIM	51
— vstavljanje	9
klici	43
— internet	42, 43
— internetni klici	42
— konferenčni	40
— omejevanje	45
— previjanje naprej	44
— video klici	39
— v sili	127
— vzpostavljanje	36, 38

— zadnji klicani	43
klici v sili	127
koda za zaklepanje	110, 124
kode PIN	124
kode PUK	124
kode za dostop	124
koledar	65, 97, 98, 99, 100
kopiranje vsebine	14, 72, 76, 78, 110, 121

L

licence	80
---------	----

M

masovni pomnilnik	106
meniji	35
Microsoft Communicator Mobile	103
MMS (storitev za večpredstavnostna sporočila)	52
Moja vizitka	50
možnosti	
— obnovitev	30

N

nameščanje aplikacij	107
nastavitev glasnosti	16
nastavitve	
— dostopne točke	112
— jezik	55
nastavitve tipala	37
NFC	116, 117, 118
NFC (Near Field Communication)	117, 118
Nokia E-pošta	56
Nokia Sinhronizacija	109
Nokia Suite	18, 79
Nokia Trgovina	
— kupovanje	35
— nalaganje	35
NZO (navidežno zasebno omrežje)	115

O

obletnice	100
obnavljanje nastavitev	30
Oddajnik FM	81
opozorilna lučka	28
opravila	99
ozadje	33

P

pisarniške aplikacije	101
podatki o lokaciji	93
podatki o položaju (lokaciji)	92
podatki za določanje položaja	93
podatkovne povezave	123
— Bluetooth	118
— paketna podatkovna povezava	113
— stroški	113
podpora	17, 124
polnjenje baterije	12, 13, 126
Polnjenje po vmesniku USB	12, 13
pomenki	103
pomnilnik	105, 112
— čiščenje	107
pomnilniška kartica	11, 107
pomoč	17
poslovne vizitke	50, 120
posodobitve	
— aplikacije	103, 104
— programska oprema telefona	103, 104,
	105
posodobitve programske opreme	103, 104,
	105
posodobitve stanja	64, 65
posredovanje klicev	44
pošta	
— pošiljanje	59
— priloge	59
— ustvarjanje	59
povezava USB	72, 121, 122, 123
povezljivost	123

predal

— glasovna	44
prejeto, sporočila	53
Preklop telefona	14, 110
prenosi	35
— teme	32
prenos vsebine	14, 72, 76, 78, 110, 121
prilagajanje telefona	31, 32, 33, 34, 35
priljubljene	49
priročnik za uporabo	17
profil Brez povezave	28
profili	31, 32
— brez povezave	28
— prilagajanje	31, 32
— ustvarjanje	32
programska oprema	107

Q

Quickoffice	101
-------------	-----

R

radio	81, 82, 83
RDS (sistem radijskih podatkov)	83
rojstni dnevi	100

S

sestanki	98, 100
sezname predvajanja	78
sinhronizacija	51, 108, 109
skupna raba, spleť	64, 65, 69, 72
slike	
— kopiranje	110, 121
— pošiljanje	120
Glejte <i>fotografije</i>	
slovar	102
slušalke	17
SMS (storitev za besedilna sporočila)	52
snemanje	
— klici	43
— videoposnetki	68
— zvoki	80

spletna povezava	112	upravljanje datotek	105, 106, 107
spletni brskalnik	60, 62	ura	95, 96, 97
— brskanje po straneh	60	ura in datum	95, 96
— začasni pomnilnik	60	urejevalnik fotografij	73
— zaznamki	61		
spletni dnevniki	61	V	
spletni viri	61	varnostno kopiranje vsebine	73, 106
sporočila	52, 53	varnostno zaklepanje tipkovnice	15
— pogovori	54	večopravilnost	22
— pošiljanje	52, 53	večpredstavna sporočila	52
— zvok	53	videi	75
Storitve Nokia	51	— informacije o lokaciji	67
storitve pomenkov (Pomenki)	103	— kopiranje	14, 72, 76, 110, 121
svetilka	28	— predvajanje	76
svetovna ura	97	— prikaz na TV-zaslonu	75
		— skupna raba	46, 64, 69, 72
Š		— urejanje	73, 74
šifriranje	111	video klici	39, 40
številka IMEI	124	videoposnetki	
številka tipkovnica	24	— gledanje	70
		— skupna raba	47
T		— snemanje	68
telefon		video posnetki	
— nastavev	14	— gledanje	70
telefonski imenik		— pošiljanje	69, 117, 120
Glejte <i>imenik</i>		— snemanje	68
telefon z zvočnikom	16	viri, novice	61
teme	32	viri novic	61
tihi profil	31	virtualna številka tipkovnica	24
tipke in deli	7, 8	virtualna tipkovnica	22
tipkovnica	22	vizitke	
tiskanje	74	— dodajanje	48
toni		— iskanje	37
— prilagajanje	31	— kopiranje	110
toni zvonjenja	31, 37, 50	— pošiljanje	50, 120
tovarniške nastavitve, obnavljanje	30	— priljubljene	49
TV		— shranjevanje	48
— prikaz fotografij in videov na	75	— urejanje	48
		— v družabnih omrežjih	63, 65
U		vklop/izklop	13
UKV-oddajnik	80	vnos besedila	22, 23, 24, 25

Vodniki	92	— prenos zemljevidov	91
Vožnja		— Priljubljene	94
— glasovno vodenje	85	— prometne informacije	86
— načrtovanje poti	86	— shranjevanje krajev	94
— navigacija	84	— sinhronizacija	94
— prikaz zemljevida	85	— skupna raba lokacij	94
— spreminjanje prikazov	85	— spreminjanje prikazov	91
— vozne poti	84, 85	— vodniki	92
Vreme	92	— vozne poti	84
		— vreme	92
W		zmanjševanje šuma	9
Wi-Fi	114, 115	zvočna sporočila	52, 53
		zvočnik	16, 36

Z	
začasni pomnilnik	60
začetni zaslon	21, 32, 33, 34, 49, 60
zahteve za sestanke	59
zaklepanje	
— na daljavo	111
— telefon	110, 111
— tipke	15
— zaslon	15
zaklepanje na daljavo	110, 111
zaklepanje naprave	110, 111
zaklepanje telefona	110, 111
zaklepanje tipk	15
zapestni pasček	16
zapora klicev	45
zaslon na dotik	9, 19, 22, 24
zaščita avtorskih pravic	80
zaščitna koda	110, 124
zaznamki	61
Zemljevidi	83
— brskanje	89
— določanje položaja	92
— glasovno vodenje	87
— iskanje lokacij	90
— navigacija	84, 85, 87
— ogled shranjenih krajev	94
— pešpoti	87
— poročanje	95