

Gebruikershandleiding Nokia X7-00

Inhoudsopgave**Veiligheid****5****Aan de slag****7**

Toetsen en onderdelen	7
Antennelocaties	9
Headset	9
Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen	10
De toetsen en het scherm vergrendelen of ontgrendelen	10
De SIM-kaart plaatsen of verwijderen	11
De geheugenkaart plaatsen of verwijderen	12
Opladen	14
De telefoon in- of uitschakelen	16
Contacten of foto's van uw oude telefoon kopiëren	17
Nokia-account en Nokia-diensten	17
De gebruikershandleiding in uw telefoon gebruiken	18

Nokia Suite installeren op uw computer**18****Basistoepassing****19**

De werkbalk gebruiken	19
Handelingen aanraakscherm	19
Snelkoppelingen gebruiken	21
Schakelen tussen geopende toepassingen	22
Tekst invoeren	23
Schermsymbolen	27
Uw telefoon zo instellen dat deze gaat knipperen bij gemiste oproepen of berichten	28
Op uw telefoon en op internet zoeken	29
Uw telefoon offline gebruiken	29

Levensduur van de batterij verlengen	30
Oorspronkelijke instellingen herstellen	31

Aanpassen**31**

Profielen	31
Het thema wijzigen	33
Startscherm	33
Uw apps organiseren	36
Over Nokia Winkel	36
Een spelletje, applicatie of ander item downloaden	37

Telefoon**38**

Een telefoonnummer bellen	38
Een oproep beantwoorden	38
De luidspreker tijdens een oproep inschakelen	38
Een oproep weigeren	38
Draaien om het geluid van uw telefoon uit te zetten	39
Een contact bellen	39
Een wachtende oproep beantwoorden	40
Een conferentiegesprek voeren	40
Nummers bellen die u het meest gebruikt	42
Internetoproepen	42
Het laatst gekozen nummer bellen	43
Een telefoongesprek opnemen	43
Gemiste oproepen weergeven	44
Uw voicemailbox bellen	44
Oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer	44
Voorkomen dat er oproepen worden geplaatst of ontvangen	45
Alleen oproepen naar bepaalde nummers toestaan	46
Video delen	46

Contacten	48	Info over de webbrowser	61
Informatie over Contacten	48	Op internet surfen	61
Telefoonnummers en e-mailadressen opslaan	49	Een favoriet toevoegen	62
Het nummer van een ontvangen oproep of bericht opslaan	49	Abonneren op een webfeed	62
Snel contact opnemen met uw belangrijkste contacten	50	Een website toestaan uw locatiegegevens te gebruiken	63
Een beltoon instellen voor een contact	50	Sociale netwerken	63
Uw contactgegevens verzenden via Mijn kaart	50	Over Sociaal	63
Een contactgroep maken	51	De statusupdates van uw vrienden in één weergave bekijken	64
Een bericht verzenden aan een groep mensen	51	Uw status plaatsen op socialenetwerkdiensten	64
Contacten kopiëren van de SIM-kaart naar uw telefoon	51	Uw online-vrienden aan uw lijst met contacten koppelen	65
Een back-up van uw contacten maken bij Nokia-diensten	51	De statusupdates van uw vrienden weergeven op het startscherm	65
Berichten	52	Een foto of een video uploaden naar een dienst	65
Informatie over Berichten	52	Uw locatie als onderdeel van uw statusupdate delen	66
Een bericht verzenden	52	Contact opnemen met een vriend van een socialenetwerkdienst	66
Een bericht naar een contact verzenden	53	Een gebeurtenis toevoegen aan uw telefoonagenda	67
Een audiobericht verzenden	53	Camera	67
Een ontvangen bericht lezen	54	Informatie over de camera	67
Een conversatie weergeven	54	Een foto maken	67
Een SMS-bericht beluisteren	55	Locatiegegevens opslaan bij uw foto's en video's	68
De schrijftaal wijzigen	55	Een foto in het donker maken	68
E-mail	56	Foto- en videotips	68
Over e-mail	56	Een video opnemen	69
Nokia Mail	56	Een foto of video verzenden	70
Over Exchange ActiveSync	57	Een foto of video delen direct vanaf de camera	70
Een mailbox toevoegen	57	Uw foto's en video's	71
Een ontvangen e-mail lezen	58	Galerij	71
Een e-mail verzenden	60	Een gemaakte foto bewerken	74
Reageren op een vergaderverzoek	60	Video-editor	74
E-mails openen van het startscherm	60		
Internet	61		

Foto's en video's weergeven op een tv	75
---------------------------------------	----

Video's en tv 76

Video's	76
Naar Web TV kijken	77

Muziek en audio 78

Muziekspeler	78
Over Nokia Muziek	81
Beveiligde inhoud	81
FM-radio	82
Geluiden opnemen	83

Kaarten 84

Over apps Kaarten	84
Naar uw bestemming navigeren	84
Locaties zoeken en weergeven	90
Plaatsen opslaan en delen	95
Onjuiste kaartinformatie melden	96

Tijdbeheer 96

Klok	96
Agenda	99

Kantoor 102

Quickoffice	102
PDF-documenten lezen	104
De rekenmachine gebruiken	104
Een notitie schrijven	105
Woorden vertalen	105
ZIP-bestanden openen of maken	106
Met uw collega's chatten	106

Connectiviteit 106

Internetverbindingen	106
Op de hoogte blijven van uw gegevensverkeer	107
Draadloos LAN	108
Een netwerkverbinding verbreken	109
Bluetooth	110
USB-gegevenskabel	113

Telefoonbeheer 115

Uw telefoonsoftware en applicaties up-to-date houden	115
Bestanden beheren	117
Telefoongegevens vrijmaken	119
Toepassingen beheren	119
Inhoud synchroniseren	120
Contacten of foto's kopiëren tussen telefoons	121
Uw telefoon beschermen	121
Uw telefoon voorbereiden voor recycling	124

Meer informatie vinden 124

Ondersteuning	124
---------------	-----

Toegangscodes 125

Product- en veiligheidsinformatie 125

Index 133

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in ziekenhuizen of in de nabijheid van medische apparatuur, bij brandstof, chemicaliën of in gebieden waar explosieven worden gebruikt. Volg alle instructies op in gebieden waarbinnen een gebruiksverbod geldt.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

HOUD HET APPARAAT DROOG



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

GLAZEN ONDERDELEN



Het scherm van het apparaat is van glas gemaakt. Dit glas kan breken als het apparaat op een hard oppervlak valt of als er veel kracht op wordt uitgeoefend. Als het glas breekt, moet u de glazen onderdelen van het apparaat niet aanraken of proberen het gebroken glas uit het apparaat te verwijderen. Gebruik het apparaat niet totdat het glazen onderdeel door bevoegd personeel vervangen is.

GEHOORSCHADE VOORKOMEN




Luister naar een hoofdtelefoon met een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Aan de slag


Toetsen en onderdelen

Bovenkant




- 1 Micro USB-aansluiting
- 2 Nokia AV-aansluiting (3,5 mm)
- 3 Aan/uit-/ontgrendelings-/vergrendelingstoets 

Voorkant

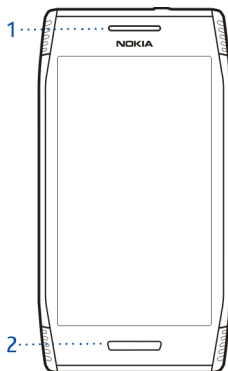


- 1 Luistergedeelte
- 2 Menutoets

Achterkant

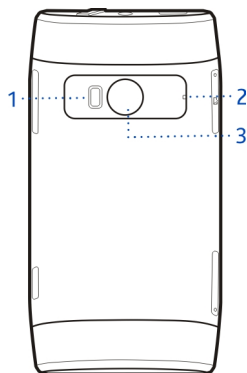

- 1 Flitser
- 2 Microfoon
- 3 Cameralens


Zijkanten

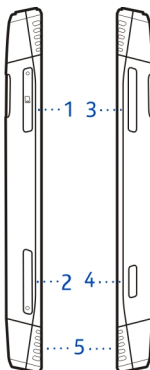

- 1 Geheugenkaartsleuf
- 2 SIM-kaartsleuf
- 3 Volume-/zoomtoets
- 4 Cameratoets 

5 Luidspreker

Onderkant



1 Microfoon

Antennelocaties


Vermijd contact met de antenne als de antenne in gebruik is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens het gebruik leiden tot een kortere levensduur van de batterij door een hoger stroomverbruik.



Het gebied rond de antenne is gemarkeerd.

Headset

U kunt een compatibele headset of hoofdtelefoon op uw telefoon aansluiten.

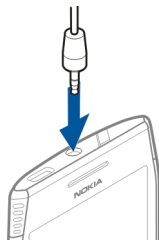

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Sluit geen energiebron aan op de Hide Nokia AV-aansluiting. Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de Hide Nokia AV-aansluiting aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen

Gebruik de volumetoetsen.

U kunt het volume wijzigen tijdens een oproep of wanneer een applicatie actief is.

Met de ingebouwde luidspreker kunt u vanaf korte afstand spreken en luisteren zonder dat u de telefoon aan uw oor hoeft te houden.

De luidspreker tijdens een oproep in- of uitschakelen


Selecteer  of .

De toetsen en het scherm vergrendelen of ontgrendelen

Vergrendel de toetsen en het scherm van uw telefoon om te voorkomen dat er per ongeluk een oproep tot stand wordt gebracht terwijl de telefoon in uw zak of tas zit.

De toetsen en het scherm vergrendelen

Druk op de aan/uit-toets .

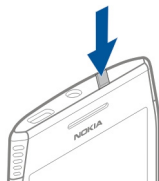

De toetsen en het scherm ontgrendelen

Druk op de aan/uit-toets  of de menu-toets en selecteer **Ontgrend..**

De toetsen en het scherm zo instellen dat ze automatisch worden vergrendeld

- 1 Selecteer  > **Instellingen en Telefoon** > **Weergave** > **Time-out scherm/ttsnblok..**
- 2 Geef op hoe lang uw telefoon moet wachten voordat de toetsen en het scherm automatisch worden vergrendeld.

De SIM-kaart plaatsen of verwijderen


! **Belangrijk:** Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik met een standaard SIM-kaart (zie afbeelding). Als u incompatibele SIM-kaarten gebruikt, kan de kaart of het apparaat worden beschadigd en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, worden aangetast. Raadpleeg de operator van je mobiele telefoon voor het gebruik van een SIM-kaart met een mini-UICC-uitsnede.




Plak geen etiketten op uw SIM-kaart.

De SIM-kaart plaatsen

- 1 Druk om het klepje van de SIM-kaartsleuf te openen.
- 2 Trek de SIM-kaarthouder eruit.

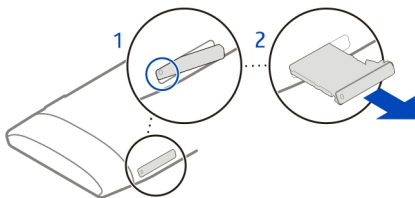

- 3 Controleer of het contactgebied naar boven is gericht en plaats de SIM-kaart in de houder.
- 4 Plaats de SIM-kaarthouder weer terug in de telefoon.

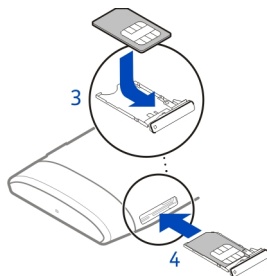

SIM-kaart verwijderen

- 1 Druk om het klepje van de SIM-kaartsleuf te openen.
- 2 Trek de SIM-kaarthouder eruit.
- 3 Verwijder de SIM-kaart.

De geheugenkaart plaatsen of verwijderen


Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.




Plak geen stickers op uw geheugenkaart.

Een geheugenkaart plaatsen

- 1 Druk om het klepje van de geheugenkaartsleuf te openen.
- 2 Trek de geheugenkaarthouder eruit.

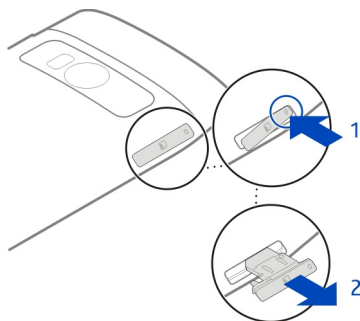


- 3 Controleer of het contactgebied naar boven is gericht en plaats de geheugenkaart in de houder.
- 4 Plaats de geheugenkaarthouder weer terug in de telefoon.

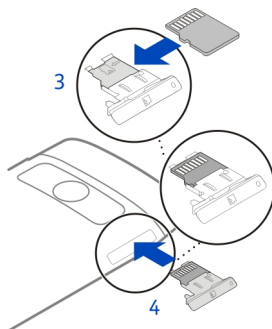

De geheugenkaart verwijderen

- 1 Als het apparaat is ingeschakeld houdt u eerst de aan/uit-toets ingedrukt en selecteert u vervolgens de optie voor het verwijderen van de geheugenkaart.

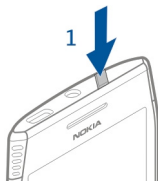

- 2 Druk om het klepje van de geheugenkaartsleuf te openen.
- 3 Trek de geheugenkaarthouder eruit.
- 4 Verwijder de geheugenkaart.

Opladen

Informatie over de batterij

Dit apparaat heeft een interne oplaadbare batterij met CTIA 1725-certificering die niet kan worden verwijderd. Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat. U kunt ook een compatibele USB-gegevenskabel gebruiken om uw apparaat op te laden.

Probeer niet de batterij uit het apparaat te verwijderen. Breng het apparaat naar uw dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt om de batterij te laten vervangen.

U kunt het apparaat opladen via een USB-aansluiting als er geen stopcontact beschikbaar is. Tijdens het opladen van het apparaat kunnen gegevens worden overgedragen. De efficiëntie van opladen via een USB-aansluiting kan sterk variëren, en mogelijk duurt het lang voordat het opladen wordt gestart en het apparaat begint te werken.

Sluit het apparaat alleen aan op producten die een USB-IF-logo hebben of die het USB-IF-nalevingsprogramma hebben voltooid.

Sommige geautoriseerde verkooppunten verlenen een service voor het vervangen van de batterij.


Als de batterij bijna leeg is, wordt overgeschakeld op de modus voor energiebesparing. U schakelt de modus voor energiebesparing uit door de aan/uit-toets ingedrukt te houden en **Energiespaarst. uitschkn** te selecteren. Als de modus voor energiebesparing is geactiveerd, kunt u de instellingen van bepaalde toepassing mogelijk niet wijzigen.

De batterij opladen

Uw batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar moet wellicht opnieuw worden opgeladen voordat u de telefoon voor het eerst kunt inschakelen.

Als wordt aangegeven dat het batterijniveau laag is, gaat u als volgt te werk:

- 1 Sluit de lader aan op een stopcontact.
- 2 Sluit de lader aan op de telefoon.
- 3 Wanneer de batterij aangeeft volledig opgeladen te zijn, koppelt u de lader los van de telefoon en haalt u de stekker uit het stopcontact.

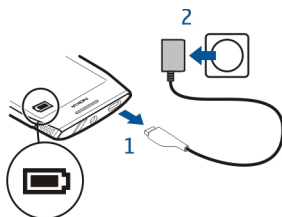


U hoeft de batterij niet een bepaalde tijdsduur op te laden, en u kunt het apparaat gebruiken terwijl het wordt opgeladen.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Als u de batterij lange tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.


Tip: U kunt ook een compatibele USB-lader gebruiken om de batterij op te laden.

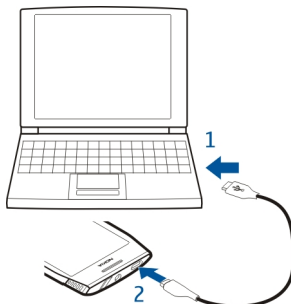

De batterij opladen via USB

Uw batterij is leeg, maar u hebt geen lader bij u? U kunt een compatibele USB-gegevenskabel gebruiken om het apparaat te verbinden met een compatibel apparaat, zoals een computer.

Let er bij het aansluiten of losmaken van de kabel van de lader goed op dat u de aansluiting van de lader niet breekt.

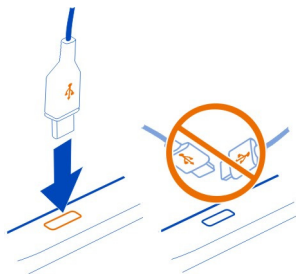

U kunt de telefoon synchroniseren tijdens het laden als u aangesloten bent op een computer.

Het opladen via USB komt iets trager op gang en werkt mogelijk niet als u verbinding maakt via een niet-aangedreven USB-hub. Uw telefoon wordt sneller opgeladen wanneer het is aangesloten op een stopcontact.


De telefoon in- of uitschakelen

Inschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt  totdat u de telefoon voelt trillen.

Uitschakelen

Houd de aan/uit-toets  ingedrukt.

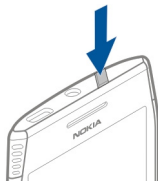

Contacten of foto's van uw oude telefoon kopiëren

Wilt u belangrijke informatie kopiëren vanaf uw vorige Nokia-telefoon en snel gebruik gaan maken van uw nieuwe telefoon? Gebruik de applicatie Telef.overdracht om bijvoorbeeld uw contacten, agenda-items en foto's gratis naar uw nieuwe telefoon te kopiëren.

Uw vorige telefoon moet Bluetooth ondersteunen.



- 1 Selecteer  > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Gegevensoverdracht** > **Telef.overdracht**.
- 2 Selecteer uw oude telefoon in de lijst en koppel de telefoons. Bluetooth moet op beide telefoons ingeschakeld zijn.
- 3 Als de andere telefoon of het andere apparaat een code vereist, voert u de code op beide telefoons in.
De code is alleen geldig voor de huidige verbinding en u kunt deze zelf bepalen. Sommige telefoons hebben een vaste code. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de andere telefoon voor meer informatie.
- 4 Selecteer wat u wilt kopiëren en selecteer vervolgens **OK**.

Als uw oude Nokia-telefoon niet beschikt over de applicatie Telef.overdracht, verzendt uw nieuwe telefoon deze in een bericht via Bluetooth. Open het bericht op uw vorige telefoon om de applicatie te installeren en volg de instructies die op de telefoon worden weergegeven.

Tip: U kunt ook de applicatie Telef.overdracht gebruiken om later inhoud van andere telefoons te kopiëren.

Nokia-account en Nokia-diensten

Wanneer u uw apparaat de eerste keer inschakelt, wordt u gevraagd een Nokia-account te maken of u aan te melden bij een Nokia-account zodat u toegang hebt tot de Nokia-diensten.

Met Nokia-diensten kunt u:

- De statussen van uw vrienden in verschillende sociale-netwerkdiensten bekijken

- Spelletjes, applicaties, video's, foto's, thema's en beltonen downloaden van Nokia Winkel
- Ga waar u maar wilt met de gratis wandel- en autonavigatie

De beschikbaarheid van betalingsmethoden is afhankelijk van het land waarin u woont en het netwerk van uw serviceprovider.

Ga voor meer informatie over Nokia-diensten naar www.nokia.com/support.

De gebruikershandleiding in uw telefoon gebruiken

 Uw telefoon heeft een ingebouwde gebruikershandleiding. Deze hebt u wanneer nodig dus altijd bij de hand. Selecteer  > **Gebr.handl.**

De gebruikershandleiding openen vanuit een toepassing

Selecteer  > **Gebruikershandleiding**. Dit is niet vanuit elke toepassing mogelijk.

Zoeken in de gebruikershandleiding

Als de gebruikershandleiding geopend is, selecteert u  > **Zoeken** en voert u een letter of woord in het zoekveld in.

Een applicatie vanuit de gebruikershandleiding openen

Selecteer de koppeling van de applicatie in een onderwerp.

Als u terug wilt keren naar de gebruikershandleiding, houdt u de menutoets ingedrukt, veegt u naar links of rechts en selecteert u de gebruikershandleiding.

Mogelijk staan er aan het einde van de instructies koppelingen naar verwante onderwerpen.

Tip: U ontvangt ook SMS en pop-up tips die nuttige informatie geven over het gebruik van uw telefoon. Als u de tips later wilt weergeven, selecteert u  > **My Nokia**.

Nokia Suite installeren op uw computer

Met de pc-app Nokia Suite kunt u inhoud op uw telefoon beheren en het gesynchroniseerd houden met uw compatibele computer. U kunt ook uw telefoon bijwerken met de meest recente software en kaarten downloaden.

Een internetverbinding is mogelijk vereist. Neem voor informatie over gegevenskosten contact op met uw netwerkserviceprovider.

Download de meest recente versie van Nokia Suite van www.nokia.com/nokiasuite naar uw computer.

Ga naar www.nokia.com/nokiasuite voor meer informatie over Nokia Suite en als u wilt controleren met welke besturingssystemen Nokia Suite werkt.

Basistoepassing

De werkbalk gebruiken

De werkbalk onderaan het scherm helpt u de telefoon eenvoudig door te bladeren.



Het hoofdmenu openen



Plaats een oproep.



Ga terug naar de vorige weergave.



Zoek naar toepassingen.



Open het optiemenu.

Handelingen aanraakscherm

Als u uw telefoon wilt gebruiken, tikt u op het aanraakscherm en houdt u het eventueel ingedrukt.




Belangrijk: Voorkom dat er krassen ontstaan op het aanraakscherm. Gebruik nooit een echte pen, een potlood of een ander scherp voorwerp voor het aanraakscherm.

Een applicatie of item openen

Tik op de applicatie of het item.

Tikken en ingedrukt houden om meer opties te bekijken


Plaats uw vinger op een item, totdat het menu wordt geopend.

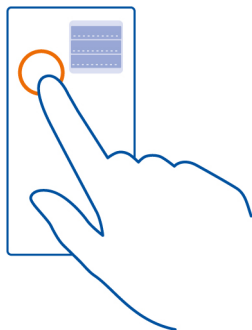

Voorbeeld: Als u een afbeelding wilt verzenden of een alarm wilt verwijderen, tikt u op de afbeelding of het alarm en selecteert u vervolgens de gewenste optie.

Een item slepen


Tik op het item en houd dit vast, en veeg vervolgens met uw vinger over het scherm.

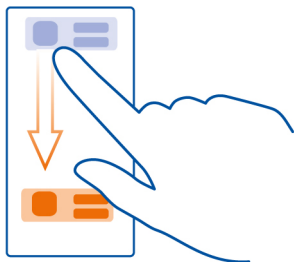

Voorbeeld: U kunt items op het startscherm of tijdens het ordenen op het hoofdmenu slepen.

Vegen

Plaats uw vinger op het scherm en schuif het in de richting die u wilt.

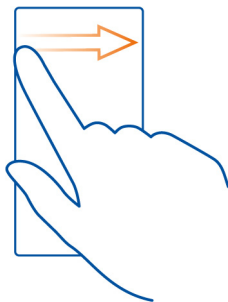


Voorbeeld: Schakel naar een ander startscherm door naar links of naar rechts te vegen.

Schuif uw vinger in het scherm snel omhoog of omlaag en til uw vinger op als u snel door een lange lijst of menu wilt bladeren. Tik op het scherm als u het bladeren wilt stoppen.

In- en uitzoomen

Plaats twee vingers op een item, zoals een kaart, foto of webpagina, en schuif uw vingers uit elkaar of naar elkaar toe.


Tip: U kunt ook tweemaal op het item tikken.

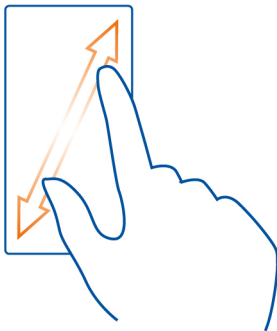

Snelkoppelingen gebruiken

U hoeft niet lang te navigeren om, bijvoorbeeld, een internetverbinding te openen of sluiten of het geluid van uw telefoon te dempen. U kunt deze instellingen direct bereiken in het statusmenu, ongeacht in welke applicatie of weergave u zich bevindt.

Veeg vanuit het meldingengebied omlaag.

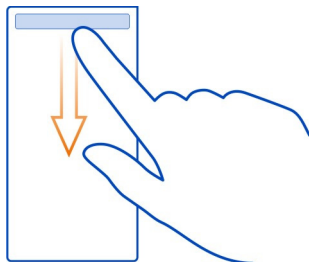

In het statusmenu kunt u de volgende taken uitvoeren:

- Meldingen van gemiste oproepen of ongelezen berichten weergeven
- Het geluid van telefoon uitzetten
- De verbindinginstellingen wijzigen
- Beschikbare WLAN-verbindingen weergeven en verbinding maken met een WLAN
- Bluetooth-verbindingen beheren

Tip: Als u muziek luistert, kunt u de muziekspeler snel openen via het statusgebied.

Schakelen tussen geopende toepassingen

U kunt bekijken welke toepassingen en taken op de achtergrond zijn geopend en ertussen schakelen.

Houd de menutoets ingedrukt, veeg over het scherm naar links of rechts en selecteer de gewenste toepassing.



Applicaties die op de achtergrond worden uitgevoerd, kosten extra energie en leggen beslag op het geheugen. Als u een applicatie wilt sluiten die u niet gebruikt, selecteert u .

Tip: Als u alle geopende applicaties wilt sluiten, selecteert u de taakschakelfunctie en houdt u deze vast en selecteert u **Alles sluiten** in het pop-upmenu.

Tekst invoeren

Tekst invoeren met het virtueel toetsenbord

Het virtuele toetsenbord gebruiken

Als u het virtuele toetsenbord wilt activeren, selecteert u een tekst invoerveld. U kunt het virtuele toetsenbord zowel in liggende als in staande modus gebruiken.

Het virtuele toetsenbord in staande modus is mogelijk niet beschikbaar in alle schrijftalen.



- 1 Virtueel toetsenbord
- 2 Sluittoets - Hiermee sluit u het virtuele toetsenbord.
- 3 Shift- en Caps Lock-toets - Hiermee kunt u een teken in hoofdletters invoeren wanneer u in kleine letters schrijft, of vice versa. Selecteer de toets voordat u het teken invoert. Als u de Caps Lock-modus wilt activeren, selecteert u de toets tweemaal.
- 4 Tekengebied - Selecteer het gewenste tekengebied, zoals cijfers of speciale tekens.
- 5 Pijltjestoetsen - Hiermee verplaatst u de cursor naar links of naar rechts.
- 6 Spatiebalk - Hiermee kunt u een spatie invoeren.
- 7 Invoermenu - Hiermee activeert u tekstvoorspelling of wijzigt u de schrijftaal.
- 8 Enter-toets - Hiermee kunt u de cursor naar de volgende rij of het volgende tekst invoerveld verplaatsen. Extra functies zijn gebaseerd op de huidige context. In bijvoorbeeld het webadresveld van de webbrowser fungeert de toets als het activeringspictogram.
- 9 Backspace-toets - Hiermee verwijdert u een teken.

Tussen het virtuele toetsenbord en het toetsenblok schakelen in staande modus

Selecteer  > Alf numeriek toetsenblok of QWERTY-toetsenbord.

Een accent toevoegen aan een teken

Selecteer het teken en houd het vast.

Tekstvoorspelling op het schermtoetsenbord inschakelen

Tekstvoorspelling is niet in alle talen beschikbaar.

- 1 Selecteer  > Invoeropties > Voorspelling activeren.  wordt weergegeven.
- 2 Begin met het schrijven van een woord.
- 3 Selecteer het woord dat u invoert om suggesties mogelijke woorden te bekijken. Wanneer het juiste woord wordt weergegeven, selecteert u dit.
- 4 Als het woord niet in de woordenlijst voorkomt, geeft de telefoon een alternatieve suggestie uit de woordenlijst. Als u het nieuwe woord wilt toevoegen aan de woordenlijst, selecteert u het woord dat u hebt geschreven.

Tekstvoorspelling uitschakelen

Selecteer  > Invoeropties > Voorspell. uitschakelen.

De instellingen voor tekstinvoer wijzigen


Selecteer  > Invoeropties > Instellingen.

Tekst invoeren met het virtueel toetsenblok

Het virtuele toetsenblok gebruiken

Als u er de voorkeur aan geeft het alfanumerieke toetsenblok te gebruiken wanneer u schrijft in de staande modus, kunt u schakelen van het virtuele toetsenbord naar het virtuele toetsenblok.

- 1 Selecteer een tekstinvoerveld.
- 2 Selecteer  > Alf numeriek toetsenblok.

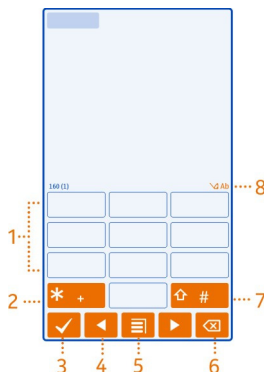

- 1 Cijfertoetsen
- 2 * - Voer een speciaal teken in of blader door de mogelijke woorden als de modus voor tekst invoer met tekstvoorspelling is geactiveerd en het woord is onderstreept.
- 3 Sluittoets - Hiermee sluit u het virtuele toetsenblok.
- 4 Pijltjestoetsen - Hiermee verplaatst u de cursor naar links of naar rechts.
- 5 Invoermenu - Tekstinvoer met tekstvoorspelling inschakelen, de schrijftaal wijzigen of schakelen naar het virtuele toetsenbord.
- 6 Backspace-toets - Hiermee verwijdert u een teken.
- 7 Shift-toets - Hiermee schakelt u van hoofdletters over op kleine letters of omgekeerd. U kunt de modus voor tekst invoer met tekstvoorspelling activeren of deactiveren door snel tweemaal op deze toets te drukken. U kunt omschakelen tussen de letter- en cijfermodus door op deze toets te drukken en deze ingedrukt te houden.
- 8 Tekstinvoersymbool (indien beschikbaar) - Geeft aan of hoofdletters of kleine letters zijn ingeschakeld en of de cijfer- of lettermodus actief is of de modus voor tekst invoer met tekstvoorspelling is geactiveerd.

U activeert gewone tekst invoer met het virtuele toetsenblok

Selecteer # tweemaal snel.

Een teken invoeren

- 1 Selecteer herhaaldelijk een cijfertoets (1-9), totdat het gewenste teken wordt weergegeven. Er zijn meer tekens beschikbaar dan u kunt zien op de toets.

- 2 Als de volgende letter op dezelfde toets staat moet u wachten totdat de cursor weer verschijnt of u moet de cursor naar voren verplaatsen en de toets opnieuw selecteren.

Een spatie invoegen

Selecteer **0**.

De cursor naar de volgende regel verplaatsen

Selecteer drie keer **0**.

Tekstvoorspelling inschakelen voor het virtueel toetsenblok

Tekstvoorspelling is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst die u zelf kunt uitbreiden. Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar.

- 1 Selecteer  > **Tekstvoorspelling activeren**.
- 2 Schrijf het gewenste woord door de toetsen 2-9 te gebruiken. Selecteer elke toets eenmaal voor elke letter. Als u bijvoorbeeld Nokia wilt schrijven wanneer de Engelse woordenlijst is geselecteerd, selecteert u **6** voor N, **6** voor o, **5** voor k, **4** voor i en **2** voor a.

Het voorspelde woord verandert na elke toetsselectie.

- 3 Als het woord niet het gewenste woord is, selecteert u herhaaldelijk *, totdat het gewenste woord wordt weergegeven. Als het woord niet in het woordenboek voorkomt, selecteert u **Spellen**. Voer vervolgens het woord met de traditionele tekst invoer in en selecteer **OK**.

Als ? achter het woord wordt weergegeven, staat het niet in de woordenlijst. Als u een woord aan de woordenlijst wilt toevoegen, selecteert u *, voert u het woord met de traditionele tekst invoer in en selecteert u **OK**.

- 4 Als u een spatie wilt invoegen, selecteert u **0**. Als u een veelgebruikt leesteken wilt invoegen, selecteert u **1** en selecteert u vervolgens herhaaldelijk * totdat het gewenste leesteken wordt weergegeven.
- 5 Begin met het schrijven van het volgende woord.

Tekstvoorspelling deactiveren

Selecteer # tweemaal snel.

De schrijftaal definiëren

Selecteer  > **Instellingen en Telefoon** > **Aanraakinvoer** > **Schrijftaal**.

De taal wijzigen tijdens het schrijven

Selecteer  > **Schrijftaal**.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Schersmsymbolen

Algemene schersmsymbolen



Het aanraakscherm en de sleutels zijn geblokkeerd.

Iemand heeft geprobeerd u te bellen.

U hebt ongelezen berichten.

Als het berichtensymbool knippert, is uw map Inbox mogelijk vol.

U hebt een kalendergebeurtenis gemist.

De wekker is ingesteld.

De map Outbox bevat berichten die nog niet zijn verzonden.


U gebruikt uw tweede telefoonlijn (netwerkdienst).

Inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer (netwerkdienst). Als u twee telefoonlijnen hebt, geeft een nummer de actieve lijn aan.



Uw telefoon is gereed voor een internetoproep.

Verbindingssymbolen

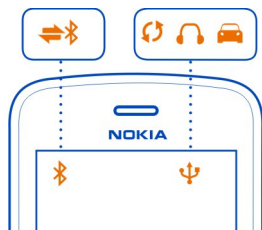

Bluetooth is actief.



Als de indicator knippert, wordt geprobeerd een verbinding met een andere telefoon tot stand te brengen.



Uw telefoon verzendt gegevens via Bluetooth.



Er is een USB-kabel op uw telefoon aangesloten.


De telefoon is bezig met synchroniseren.

Er is een compatibele headset aangesloten op uw telefoon.

Er is een compatibele carkit aangesloten op uw telefoon.

Er is een compatibele teksttelefoon aangesloten op uw telefoon.

Netwerksymbolen

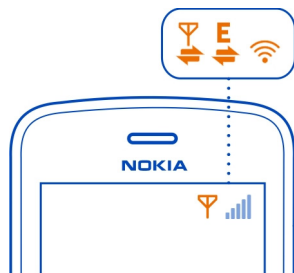

Uw telefoon is verbonden met een GSM-netwerk (netwerkdienst).

Uw telefoon is verbonden met een 3G-netwerk (netwerkdienst).

Er is een GPRS-gegevensverbinding (netwerkdienst) aan het openen of sluiten.



Er is een WLAN-gegevensverbinding open.



Er is een GPRS-gegevensverbinding open.



Er staat een GPRS-gegevensverbinding in de wacht.



Er is een EGPRS-gegevensverbinding (netwerkdienst) aan het openen of sluiten.



Er is een EGPRS-gegevensverbinding open.



Er staat een EGPRS-gegevensverbinding in de wacht.



Er is een 3G-gegevensverbinding (netwerkdienst) aan het openen of sluiten.



Er is een 3G-gegevensverbinding open.



Er staat een 3G-gegevensverbinding in de wacht.



Er is een HSPA-gegevensverbinding open.

Uw telefoon zo instellen dat deze gaat knipperen bij gemiste oproepen of berichten

Als het meldingslampje van de telefoon knippert, hebt u een oproep gemist of is een bericht binnengekomen.

Selecteer > Instellingen en Telefoon > Waarschuwingslampjes > Meldingsindicator.

Op uw telefoon en op internet zoeken



Verken uw telefoon en internet. U kunt e-mail, contacten, foto's, muziek of apps zoeken die op uw telefoon en op internet zijn opgeslagen.

Selecteer  > **Zoeken**.

- 1 Begin een trefwoord te schrijven en selecteer vervolgens uit de voorgestelde overeenkomsten.
- 2 Als u wilt zoeken op internet, selecteert u de internetkoppeling aan het einde van elk zoekresultaat. U hebt een actieve internetverbinding nodig.

Tip: U kunt een zoekwidget toevoegen aan het startscherm. Tik op een leeg gebied op het startscherm en houd dit ingedrukt. Selecteer vervolgens **Widget toevoegen** en de zoekwidget in de lijst.

Uw telefoon offline gebruiken

Op plaatsen waar u geen oproepen wilt plaatsen of ontvangen, hebt u wel toegang tot uw agenda, contactenlijst en offline spelletjes als u het profiel Offline inschakelt. Schakel de telefoon uit als het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of als dit storing of gevaar kan opleveren.

Druk op de aan/uit-toets  en selecteer **Offline**.

Wanneer het profiel Offline is geactiveerd, is de verbinding met het mobiele netwerk gesloten. Er worden geen radiofrequentiesignalen tussen de telefoon en het mobiele netwerk uitgewisseld. Als u probeert een bericht te verzenden, wordt het in de outbox geplaatst en pas verzonden wanneer een ander profiel wordt geactiveerd.

U kunt uw telefoon ook zonder SIM-kaart gebruiken. Schakel de telefoon uit en verwijder de SIM-kaart. Wanneer u de telefoon weer inschakelt, is het profiel Offline ingeschakeld.



Belangrijk: In het profiel Offline kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u eerst een ander profiel kiezen.

Wanneer het profiel Offline is ingeschakeld, kunt u nog wel verbinding maken met een draadloos LAN (WLAN), bijvoorbeeld om uw e-mails te lezen of te internetten. U kunt ook Bluetooth gebruiken.

Zorg dat u aan de veiligheidseisen voldoet.

Levensduur van de batterij verlengen

Als u constant een lader nodig lijkt te hebben, kunt u een aantal zaken doen om het stroomverbruik van uw telefoon te verminderen.

- Laad de batterij altijd volledig op.
- Als de energiespaarstand is geactiveerd, worden telefooninstellingen, zoals Netwerkmodus en de screensaver geoptimaliseerd.

Energiebesparende modus activeren

Druk op de aan/uit-toets  en selecteer **Energiespaarstand activeren**. Als u de modus voor energiebesparing wilt uitschakelen, drukt u op de aan/uit-toets  en selecteert u **Energiespaarst. uitschkn.**

Toepassingen sluiten die u niet gebruikt

Houd de menutoets ingedrukt, veeg over het scherm totdat de gewenste toepassing wordt weergegeven en selecteer .

Geluiden, thema's en effecten

- Schakel overbodige tonen, zoals toetstonen, uit.
- Gebruik een hoofdtelefoon met kabel in plaats van de luidspreker.
- Wijzig de lengte van de time-outperiode waarna het scherm van de telefoon wordt uitgeschakeld.

De duur van de time-outperiode instellen

Selecteer  > **Instellingen en Telefoon** > **Weergave** > **Time-out verlichting**.

Een donker thema en donkere achtergrond activeren

Selecteer  > **Instellingen en Thema's** > **Algemeen**.

Selecteer  > **Achtergrond wijzigen** op het startscherm als u de achtergrond wilt wijzigen.

Animatie-effecten op de achtergrond uitschakelen

Selecteer  > **Instellingen en Thema's** > **Algemeen** >  > **Thema-effecten** > **Uit**.

Helderheid van het scherm verminderen

Selecteer  > **Instellingen en Telefoon** > **Weergave** > **Helderheid**.

De Grote klok screensaver uitschakelen

Selecteer  > **Instellingen en Thema's** > **Screensaver** > **Geen**.

Netwerkgebruik

- Activeer het profiel Offline als u naar muziek luistert of uw telefoon op een andere manier gebruikt dan om te bellen of gebeld te worden.
- Stel de telefoon zo in dat minder dikwijls op nieuwe e-mail wordt gecontroleerd.
- Gebruik een WLAN-verbinding in plaats van een mobiele-dataverbinding (GPRS of 3G) om verbinding te maken met internet.
- Als de telefoon is ingesteld om gebruik te maken van zowel GSM- als 3G-netwerken (Dual mode), gebruikt de telefoon meer stroom tijdens het zoeken naar het 3G-netwerk.

Bluetooth-verbinding deactiveren wanneer u deze niet nodig hebt

Veeg vanuit het meldingengebied omlaag en selecteer .

Het scannen naar beschikbare WLANs stoppen

Veeg vanuit het meldingengebied omlaag en selecteer .

Alleen een mobiele dataverbinding (3G of GPRS) tot stand brengen wanneer dat nodig is

Als u de mobiele dataverbinding wilt verbreken, veegt u vanuit het meldingengebied omlaag en selecteert u .

Oorspronkelijke instellingen herstellen

Als uw telefoon niet goed werkt, kunt u sommige instellingen terugzetten op de oorspronkelijke waarden.

- 1 Beëindig alle actieve oproepen en verbindingen.
- 2 Selecteer  > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Fabrieksinstellingen > Herstellen.
- 3 Voer de beveiligingscode in als dit wordt gevraagd.

Dit heeft geen invloed op documenten of bestanden die op de telefoon zijn opgeslagen.

Nadat de oorspronkelijke instellingen zijn hersteld, wordt de telefoon uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Dit kan langer duren dan normaal.

Aanpassen

Profielen

Informatie over profielen

 Selecteer  > Instellingen > Profielen.

Verwacht u een telefoontje maar wilt u uw telefoon niet laten overgaan? De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen, profielen genoemd, die u voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen kunt aanpassen. U kunt ook uw eigen profielen maken.

U kunt de profielen op de volgende manieren aanpassen:

- Wijzig de beltoon en de signaaltönen voor berichten.
- Wijzig het volume van bel- en toetstonen.
- Demp toets- en meldingstonen.
- Activeer trilsignalen.
- Stel de telefoon zo in dat de naam van de beller wordt uitgesproken.

Tip: Wilt u snel toegang tot de profielen? Een profielwidget toevoegen aan het startscherm.

Uw beltoon en andere tonen aanpassen

U kunt uw telefoontonen voor elk profiel aanpassen.

Selecteer  > **Instellingen** > **Profielen**.

Selecteer het profiel, **Aanpassen** en de gewenste optie.

Tip: Selecteer **Geluiden downloaden** als u meer beltonen vanuit Nokia Winkel wilt downloaden. Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Tip: Selecteer **Tracks** als u uw favoriete track van de muziekspeler wilt instellen als beltoon.

Het geluid van telefoon uitzetten

Als het profiel **Stil** is ingeschakeld, worden alle bel- en waarschuwingstonen gedempt. Schakel naar dit profiel als u bijvoorbeeld in de bioscoop of in een vergadering bent.

Veeg vanuit het meldingengebied omlaag en selecteer **Stil**.

Uw profiel wijzigen voor vergaderingen

Wanneer het profiel **Vergaderen** is geactiveerd, piept uw telefoon slechts eenmalig in plaats van over te gaan.

Druk op de aan/uit-toets  en selecteer **Vergadering**.

Een nieuw profiel maken

Hoe kunt u uw telefoon aanpassen aan uw behoeften op het werk, op school of thuis? U kunt nieuwe profielen maken voor verschillende situaties en deze toepasselijke namen geven.

Selecteer  > **Instellingen** > **Profielen**.

Selecteer  > **Nieuw maken** en definieer uw profielinstellingen.

Tip: U kunt speciaal voor uw profiel een beltoon instellen. Selecteer **Beltoon**.

Een geprogrammeerd profiel instellen

U kunt een profiel activeren tot een bepaalde ingestelde tijd. Daarna wordt het eerder gebruikte profiel geactiveerd.

Selecteer  > **Instellingen** > **Profielen**.

- 1 Selecteer het gewenste profiel en selecteer **Tijdelijk**.
- 2 Stel de tijd in waarop het geprogrammeerde profiel moet verlopen.

Het thema wijzigen

 Met thema's kunt u uw telefoon opfrissen en het uiterlijk en kleurenschema wijzigen.

- 1 Selecteer  > **Instellingen** > **Thema's**.
- 2 Selecteer **Algemeen** en een thema.

Tip: Als u meer thema's wilt downloaden uit Nokia Winkel, selecteert u **Thema's downloaden**. Ga voor meer informatie over Nokia Winkel naar www.nokia.com/support.

Startscherm

Over het startscherm

Op het startscherm kunt u:

- Meldingen of indicatoren van gemiste oproepen en ontvangen berichten bekijken
- Uw favoriete apps openen
- Apps zoals de muzikspeler bedienen
- Snelkoppelingen toevoegen voor verschillende functies zoals het schrijven van een bericht
- Uw favoriete contacten weergeven en hen snel bellen of berichten naar hen verzenden

U kunt meerdere startscherm hebben. Probeer uw werk en privé te scheiden, ieder op hun eigen startscherm.

Uw startscherm is interactief. Selecteer de datum als u snel uw agenda wilt controleren. Selecteer de klok om een alarm in te stellen.

Het startscherm aan uw voorkeuren aanpassen

Wilt u uw favoriete landschap of foto's van uw familie op de achtergrond van het startscherm zien? U kunt de achtergrond wijzigen en de items op ieder startscherm apart herschikken om ze aan uw voorkeur aan te passen.


De achtergrond wijzigen

Tik op een leeg gebied op het startscherm en houd dit ingedrukt. Selecteer vervolgens **Achtergr. wijzigen**.

Tip: U kunt meer achtergrondaafbeeldingen downloaden vanaf Nokia Winkel. Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Items op het startscherm herschikken

Tik op een item en houd dit ingedrukt. Sleep het vervolgens naar een nieuwe locatie.

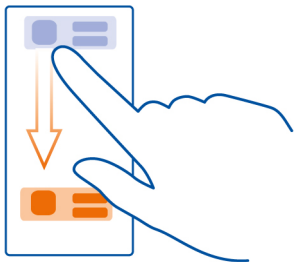

Tip: U kunt items tussen de verschillende startschermen slepen.

Een nieuwe startscherm toevoegen

Selecteer **≡** > Nog een startscherm toev..

Een widget toevoegen aan het startscherm

Wilt u het weer van vandaag of het laatste nieuws weten? U kunt miniapplicaties (widgets) toevoegen aan het startscherm en de meest relevante informatie in een oogopslag bekijken.

Tik op een leeg gebied op het startscherm en houd dit ingedrukt, en selecteer **Widget toevoegen** en een widget vanuit het pop-upmenu.

Met een widget kan de gerelateerde applicatie worden uitgebreid en kan de manier waarop de applicatie werkt, worden gewijzigd.

Tip: U kunt meer widgets downloaden vanaf Nokia Winkel.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Sommige startschermwidgets verbinden mogelijk automatisch met internet. Sluit de mobiele-dataverbinding om dit te voorkomen. Veeg vanuit het meldingengebied omlaag en selecteer .

Een widget van het startscherm verwijderen

Selecteer de widget en houd deze ingedrukt, en selecteer .

Een snelkoppeling toevoegen aan het startscherm


Wist u dat u snelkoppelingen kunt maken voor de applicaties en functies die u het meest gebruikt? U kunt snelkoppelingen toevoegen voor applicaties of acties, zoals het schrijven van een bericht.

Tik op een leeg gebied op het startscherm en houd dit ingedrukt, en selecteer **Snelkoppeling toev.** en de applicatie of actie vanuit het pop-upmenu.

Schakelen tussen startschermen

Er is meer dan één startscherm mogelijk. U kunt bijvoorbeeld aparte startschermen maken voor werk en privé, en de inhoud ervan aanpassen naar uw eigen voorkeuren.

Schakel naar een ander startscherm door naar links of naar rechts te vegen.

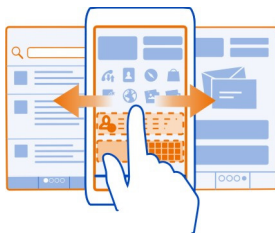

...  geeft het huidige startscherm aan.

Uw belangrijke contacten toevoegen aan het startscherm

Voeg uw belangrijkste contacten toe aan het startscherm zodat u snel kunt bellen met, of een bericht kunt verzenden naar deze personen.

Selecteer  > **Contacten**.

Selecteer een contact dat is opgeslagen in het geheugen van uw telefoon en  > **Toevoegen aan startscherm**.

Een contact bellen

Selecteer op het startscherm het contact en **Spraakoproep**. Als het contact meerdere nummers heeft, selecteert u het gewenste nummer.

Een bericht naar een contact verzenden

Selecteer op het startscherm het contact en **Bericht**.

Een contact van het startscherm verwijderen

Selecteer op het startscherm het contact en houd deze even vast en selecteer .

Het contact wordt verwijderd van het startscherm, maar blijft bestaan in uw lijst met contacten.

Uw apps organiseren

Wilt u uw meest gebruikte apps sneller vinden? In het hoofdmenu kunt u uw apps indelen in mappen, waarbij u minder gebruikte apps verbergt.

Selecteer .

Een nieuwe map maken

Selecteer  > **Nieuwe map**.

Een app naar een map verplaatsen

Selecteer de applicatie en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Verplaatsen naar map** en de nieuwe map.

Tip: Als u apps en mappen wilt slepen en neerzetten, tikt u in het menu op het scherm en houdt u het vast. Selecteer vervolgens **Indelen**.

Over Nokia Winkel



Selecteer  > **Winkel** en meld u aan bij uw Nokia-account.

Wist u dat u uw telefoon kunt aanpassen aan uw voorkeuren met meer apps? Of spelletjes kunt downloaden, die ook gratis zijn? Ga naar de Nokia Winkel voor de meest recente inhoud die speciaal ontworpen is voor uw telefoon.

U kunt downloaden:

- Spelletjes
- Apps
- Video's
- Thema's en achtergronden
- Beltonen

U kunt ook inhoud downloaden die past bij uw smaak en locatie.

U hebt een Nokia-account nodig om te kunnen downloaden van Nokia Winkel.

Als u zich aanmeldt, krijgt u inhoud aangeboden die compatibel is met uw telefoon.

U kunt rechtstreeks inhoud zoeken en downloaden op uw telefoon of in Nokia Winkel zoeken op uw computer en vervolgens in een SMS koppelingen naar inhoud verzenden naar uw telefoon.

Sommige items zijn gratis. Voor andere items moet u via uw creditcard of telefoonrekening betalen.

De beschikbaarheid van betalingsmethoden is afhankelijk van het land waarin u woont en het netwerk van uw serviceprovider.

Ga voor meer informatie over Nokia Winkel naar www.nokia.com/support.

Een spelletje, applicatie of ander item downloaden

Download gratis spelletjes, apps of video's, of koop meer inhoud voor uw telefoon. In Nokia Winkel vindt u inhoud die speciaal voor uw telefoon is ontworpen.

- 1 Selecteer  > **Winkel** en meld u aan bij uw Nokia-account.
- 2 Het item selecteren.
- 3 Selecteer **Kopen** als bij het item een prijs staat vermeld. Selecteer **Downl.** als het item gratis is.
- 4 U kunt betalen met een creditcard of, indien mogelijk, via uw telefoonrekening. Schakel **Toevoegen** in als u uw kaartdetails in uw Nokia-account wilt opslaan.
- 5 Selecteer **Betalen**.
- 6 Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord van uw Nokia-account in en selecteer vervolgens **Doorgaan** om te gaan downloaden.

Als het downloaden is voltooid, kunt u het item openen of weergeven. Tijdens het downloaden kunt u doorgaan met bladeren voor meer inhoud.

Het type inhoud bepaalt waar het item op uw telefoon wordt opgeslagen. Als u de standaardlocatie wilt wijzigen, selecteert u  > **Installatievoorkeuren** en waar u de items wilt opslaan.

Tip: Gebruik een WLAN-verbinding om grotere bestanden te downloaden, zoals spelletjes, apps of video's.

Tip: Als u uw creditcardgegevens niet telkens opnieuw wilt invoeren wanneer u items koopt in Nokia Winkel, slaat u uw gegevens op in uw Nokia-account. U kunt meerdere creditcards toevoegen en kiezen welke creditcard u wilt gebruiken voor aankopen.

De beschikbaarheid van betalingsmethoden is afhankelijk van het land waarin u woont en het netwerk van uw serviceprovider.

Neem voor meer informatie over een item contact op met de uitgever van het item.

Telefoon

Een telefoonnummer bellen

- 1 Als u een oproep wilt plaatsen, selecteert u .
- 2 Selecteer  om de oproep te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

Selecteer  wanneer een oproep binnenkomt.

De luidspreker tijdens een oproep inschakelen

Schakel de ingebouwde luidspreker in als u wilt dat andere personen in de kamer kunnen meeluisteren met een oproep.

Selecteer .

Schakel de luidspreker uit.

Selecteer .

Een oproep weigeren

Wanneer een oproep binnenkomt selecteert u .

Het geluid van de oproep dempen, zonder te weigeren

Selecteer op de werkbalk .

Een SMS bij weigering van een oproep verzenden

- 1 Demp het geluid van de oproep en selecteer  in de werkbalk.
- 2 Bewerk het bericht om te informeren dat u de oproep niet kunt beantwoorden en selecteer .
- 3 Weiger de oproep.

Een standaard SMS bij weigering van een oproep schrijven

Selecteer  > Instellingen en Bellen > Oproep > Berichttekst en schrijf het bericht.

Tip: U kunt geweigerde oproepen automatisch doorschakelen naar uw voicemailbox of naar een ander telefoonnummer. Doorschakelen is een netwerkdienst.

Selecteer  > Instellingen en Bellen > Doorschakelen > Spraakoproepen > Indien bezet > Activeren > Naar voicemailbox of Naar ander nummer.


Draaien om het geluid van uw telefoon uit te zetten

Als uw telefoon overgaat in een situatie waar u niet gestoord wilt worden, kunt u de telefoon zodanig instellen dat de beltonen worden gedempt.

Schakel de functie in om door draaien het geluid uit te zetten

Selecteer  > Instellingen en Telefoon > Sensorinstellingen > Oproepen dempen > Aan.

Wanneer uw telefoon overgaat, draait u de telefoon met de voorkant naar beneden.

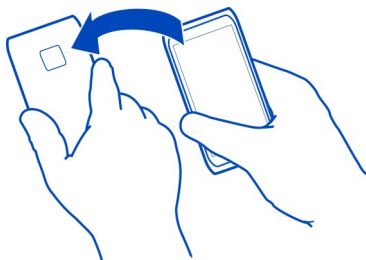

Een contact bellen

- 1 Selecteer  > Contacten.
- 2 Als u een contact zoekt, Selecteert u  en schrijft u de eerste letters of tekens van de voor- of achternaam in het zoekveld.

- 3 Selecteer het contact.
- 4 Selecteer **Spraakoproep** in de contactkaart.
- 5 Als het contact meerdere telefoonnummers heeft, selecteert u het nummer dat u wilt bellen.

Een wachtende oproep beantwoorden

U kunt een oproep beantwoorden terwijl u met een andere oproep bezig bent. Oproep in wachtrij is een netwerkdienst.

Selecteer . De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst.

De status van de dienst inschakelen, uitschakelen of controleren

Selecteer  > Instellingen en Bellen > Oproep > Oproep in wachtrij > Activeren, Uitschakelen, of Status controleren.

Wisselen tussen een actieve oproep en een wachtende oproep

Selecteer  > Wisselen.

De wachtende oproep verbinden met de actieve oproep

Selecteer  > Doorverbinden. U heeft de eigen verbinding met de oproepen verbroken.

Een actieve oproep beëindigen

Selecteer .

Beide oproepen beëindigen

Selecteer  > Alle oproepen beëindigen.

Een conferentiegesprek voeren

U kunt een conferentiegesprek voeren met maximaal zes personen, waaronder uzelf. Conferentiegesprekken zijn een netwerkdienst.



Videoconferentiesprekken worden niet ondersteund.

- 1 Plaats een oproep naar de eerste persoon.
- 2 Als u een oproep wil plaatsen naar een andere persoon, selecteert u **≡** > **Nieuwe oproep**. Voer het telefoonnummer of de eerste letters van het contact in en selecteer vervolgens het contact. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst.
- 3 Wanneer de nieuwe oproep wordt beantwoord, selecteert u **≡** > **Conferentie**.

Nog een persoon aan een conferentiesprek toevoegen

Bel de persoon en voeg de nieuwe oproep aan het conferentiesprek toe.

Een privéconversatie met iemand uit het conferentiesprek hebben

Selecteer **≡** > **Deelnemers weergeven**. Ga naar de persoon toe en selecteer vervolgens **≡** > **Privé**. Het conferentiesprek wordt op uw telefoon in de wacht geplaatst. De andere personen gaan door met het conferentiesprek.

Als u wilt terugkeren naar het conferentiesprek, selecteert u **≡** > **Conferentie**. Of selecteer **≡** > **Toevoegen aan conferentie** als er meer dan drie personen aan de oproep deelnemen.

Iemand verwijderen uit een conferentiesprek dat u hebt gestart

Selecteer **≡** > **Deelnemers weergeven**. Ga naar de persoon toe en selecteer vervolgens **≡** > **Deelnemer verwijderen**.

Een actief conferentiesprek beëindigen

Selecteer **📞**.

Nummers bellen die u het meest gebruikt

U kunt snel uw vrienden en familie bellen wanneer u de meest gebruikte telefoonnummers toewijst aan de cijfertoetsen van uw telefoon.

Selecteer  > Instellingen en Bellen > Snelkeuze.

Een telefoonnummer aan een cijfertoets toewijzen

- 1 Selecteer de cijfertoets waaraan u het telefoonnummer wilt toewijzen.
1  is gereserveerd voor de voicemailbox.
- 2 Selecteer het contact uit uw lijst met contacten.

Een aan een cijfertoets toegewezen telefoonnummer verwijderen of wijzigen

Selecteer de toegewezen toets en houd deze even vast, en selecteer **Verwijderen** of **Wijzigen** in het pop-upmenu.

Een oproep plaatsen

Selecteer  op het startscherm en selecteer de toegekende cijfertoets en houd deze even ingedrukt.

Internetoproepen

Informatie over internetoproepen

U kunt bellen en gebeld worden via internet. Internetoproepdiensten bieden mogelijk ondersteuning voor oproepen tussen computers, tussen mobiele telefoons, en tussen een VoIP-apparaat en een traditionele telefoon. De internetoproepdienst is een netwerkdienst.

Sommige providers van internetoproepdiensten staan gratis internetoproepen toe. Raadpleeg de provider van de internetoproepdienst voor informatie over de beschikbaarheid en verbindingskosten.

Als u een internetoproep wilt plaatsen of ontvangen, moet u zich bevinden in een gebied met een WLAN (draadloos LAN) of beschikken over een packet-gegevensverbinding (GPRS) in een 3G-netwerk en moet u aangemeld zijn bij een internetoproepdienst.

Een internetoproepdienst installeren

In Nokia Winkel kunt u zoeken naar internetoproepdiensten. Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

- 1 Download een installatiewidget voor de internetoproepdienst.
- 2 Selecteer de installatiewidget om de installatie te starten.
- 3 Volg de instructies die op de telefoon worden weergegeven.

Wanneer er een internetoproepdienst is geïnstalleerd, wordt er een tabblad voor die dienst weergegeven in de lijst met contacten.

Anmelden bij een internetoproepdienst

Selecteer  > **Contacten**, open het tabblad voor de internetoproepdienst en selecteer **Aanmelden**.

Een contact toevoegen aan de vriendenlijst

Selecteer op het tabblad voor de internetoproepdienst  > **Nieuw contact**.

Afmelden bij de dienst

Selecteer  > **Afmelden**.

Een internetoproep plaatsen

Als u bent aangemeld bij een internetoproepdienst, kunt u een oproep plaatsen vanaf de vriendenlijst of de contactenlijst.

Selecteer  > **Contacten**.

Een oproep tot stand brengen met een contact in de vriendenlijst

- 1 Open het tabblad voor internetoproepdiensten en meld u aan bij een internetoproepdienst.
- 2 Selecteer een contact in de vriendenlijst en selecteer **Internetoproep**.

Een internetoproep tot stand brengen met een telefoonnummer

- 1 Selecteer op het startscherf  en voer vervolgens het nummer in.
- 2 Selecteer  en een juiste optie voor het plaatsen van een internetoproep.

Het laatst gekozen nummer bellen

Probeer u iemand te bellen, maar neemt diegene niet op? U kunt het eenvoudig opnieuw proberen. In het oproeplogboek kunt u meer informatie zien over de oproepen die u hebt geplaatst en ontvangen.

Selecteer op het startscherf  >  en het nummer of het contact.

Een telefoongesprek opnemen

U kunt uw telefoongesprekken opnemen.

- 1 Selecteer tijdens een spraakoproep  > **Ga naar startscherf** en selecteer vervolgens  > **Recorder**.
- 2 Als u de opname wilt starten, selecteert u .

- Als u de opname wilt stoppen, selecteert u . De geluidsclip wordt automatisch opgeslagen in de map Geluidsbestanden in de applicatie Bestanden.

U kunt de recorder niet gebruiken tijdens een gegevensoproep of wanneer er een GPRS-verbinding actief is.

Gemiste oproepen weergeven

Op het startscherm kunt u zien wanneer u oproepen hebt gemist. Het totale aantal gemiste gebeurtenissen, waaronder gemiste oproepen en ontvangen berichten, wordt weergegeven.

Als u het telefoonnummer wilt weergeven, veegt u vanuit het meldingengebied omlaag en selecteert u de melding voor gemiste oproepen. De naam van de beller wordt weergegeven als deze is opgeslagen in de contactenlijst.

Het contact of het nummer terugbellen

Selecteer het contact of het nummer.

De lijst met gemiste oproepen later weergeven

Selecteer op het startscherm  >  en open het tabblad gemiste oproepen .

Uw voicemailbox bellen

U kunt oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox, waar bellers een bericht kunnen achterlaten als u niet beantwoordt. Voicemailbox is een netwerkdienst.

Selecteer op het startscherm , selecteer vervolgens **1** en houd dit ingedrukt.

Het telefoonnummer van uw voicemailbox wijzigen

- Selecteer  > **Instellingen en Bellen** > **Oproepmailbox**.
- Selecteer de mailbox en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Nummer wijzigen**.
- Voer het nummer in (vraag dit aan uw serviceprovider) en selecteer vervolgens **OK**.

Oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of een ander telefoonnummer

Als u uw oproepen niet kunt beantwoorden, kunt u inkomende oproepen doorschakelen.

Selecteer  > **Instellingen en Bellen** > **Doorschakelen** > **Spraakoproepen**.

Doorschakelen is een netwerkdienst. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkserviceprovider.

Onbeantwoorde spraakoproepen doorschakelen

Selecteer **Indien niet aangenomen** > **Activeren** > **Naar voicemailbox**.

Spraakoproepen doorschakelen wanneer u in gesprek bent

Selecteer **Indien bezet** > **Activeren** > **Naar voicemailbox**.

Er kunnen meerdere doorschakelopties tegelijkertijd gebruikt worden.

Alle spraakoproepen naar een ander telefoonnummer doorschakelen

- 1 Selecteer **Alle spraakoproepen** > **Activeren** > **Naar ander nummer**.
- 2 Voer het nummer in. Selecteer **Zoeken** als u een nummer wilt gebruiken dat in uw contactenlijst is opgeslagen.

De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd gebruikt worden.

Voorkomen dat er oproepen worden geplaatst of ontvangen

Misschien wilt u soms de oproepen die met uw telefoon kunnen worden geplaatst of ontvangen, beperken. U kunt bijvoorbeeld alle uitgaande internationale of inkomende oproepen blokkeren wanneer u zich in het buitenland bevindt.

Selecteer  > **Instellingen en Bellen** > **Oproepen blokkeren**.

Oproepen blokkeren is een netwerkdienst.

Als u de instellingen wilt wijzigen, hebt u het blokkeerwachtwoord van uw netwerkserviceprovider nodig.

Voorkomen dat er oproepen worden geplaatst

- 1 Als er een internetoproepdienst is geïnstalleerd, selecteert u **Mobiele oproepen blokkeren**.
- 2 Als u wilt voorkomen dat er oproepen of internationale oproepen worden geplaatst, selecteert u **Uitgaande oproepen** of **Internationale oproepen**. Als u wilt voorkomen dat er internationale oproepen worden geplaatst, maar wel oproepen naar uw eigen land wilt toestaan, selecteert u **Internationaal behalve naar eigen land**.
- 3 Selecteer **Activeren**. Oproepblokkering heeft effect op alle oproepen, ook op gegevensoproepen.

Voorkomen dat oproepen worden ontvangen

- 1 Als er een internetoproepdienst is geïnstalleerd, selecteert u **Mobiele oproepen blokkeren**.

- 2 Als u wilt voorkomen dat er oproepen of internationale oproepen worden ontvangen wanneer u in het buitenland bent, selecteert u **Inkomende oproepen** of **Inkomende oproepen bij roaming**.
- 3 Selecteer **Activeren**.

Voorkomen dat er anonieme internetoproepen worden ontvangen

Selecteer **Internetoproepen blokkeren** > **Anonieme opr. blokkeren** > **Aan**.

De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd gebruikt worden.

Alleen oproepen naar bepaalde nummers toestaan

U kunt oproepen toestaan alleen naar familieleden of andere belangrijke telefoonnummers en alle andere telefoonnummers blokkeren.

Selecteer  > **Contacten** en  > **SIM-nummers** > **Nrs. vaste contacten**.

Niet alle SIM's ondersteunen dienst voor vaste nummers. U hebt de PIN2-code van uw serviceprovider nodig.

Vaste nummers inschakelen

Selecteer  > **Vaste nummers activeren** en voer de PIN2-code in.

De mensen selecteren naar wie oproepen zijn toegestaan

- 1 Selecteer  > **Nieuw SIM-contact**.
- 2 Voer de PIN2-code in.
- 3 Schrijf de naam van het contact en het telefoonnummer waarnaar oproepen zijn toegestaan, en selecteer .

Als u een contact in de contactenlijst wilt toevoegen aan de lijst met vaste nummers, selecteert u  > **Toevoegen uit Contacten** en een contact.

Als u een SMSbericht wilt verzenden naar een SIM-contact terwijl de dienst voor vaste nummers is geactiveerd, moet u het nummer van de berichtencentrale voor SMS-berichten toevoegen aan de lijst met vaste nummers.

Video delen

Informatie over het delen van video

U kunt tijdens een spraakoproep live of opgenomen video op uw telefoon delen met een andere compatibele telefoon. Video delen is een netwerkdienst.

Wanneer u het delen van video inschakelt, wordt de luidspreker automatisch ingeschakeld. Als u de luidspreker niet wilt gebruiken, kunt u een compatibele headset gebruiken.

Vereisten voor het delen van video

Voor zowel u als de ontvanger gelden de volgende vereisten voor het delen van video:

- U moet zich beiden in een 3G-netwerk bevinden. Als een van u buiten het 3G-netwerk gaat, blijft de spraakoproep wel actief.
- De functie voor het delen van video ingeschakeld hebben
- Verbindingen van persoon tot persoon ingesteld hebben

Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over de dienst, de beschikbaarheid van het 3G-netwerk en de kosten die aan het gebruik van deze dienst zijn verbonden.

Video delen instellen

U hebt instellingen voor verbindingen van persoon tot persoon en 3G-verbindingsinstellingen nodig om video delen mogelijk te maken.

Een verbinding van persoon tot persoon wordt ook wel een SIP-verbinding (Session Initiation Protocol) genoemd. Vraag uw netwerkserviceprovider naar de SIP-profielinstellingen en sla deze op uw telefoon op. Uw netwerkserviceprovider stuurt u mogelijk de instellingen in een configuratiebericht of geeft u een lijst met de benodigde parameters.

Een verbinding van persoon tot persoon instellen

- 1 Selecteer  > **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Connectiviteit** > **Beheerinstellingen** > **SIP-instellingen** en een SIP-profiel.
- 3 Voer de benodigde instellingen voor het SIP-profiel in.

Instellingen voor video delen wijzigen

Selecteer  > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **Video delen**.

Een 3G-verbinding gebruiken

Neem voor meer informatie over netwerken contact op met uw netwerkserviceprovider.

Een SIP-adres aan een contact toevoegen

- 1 Selecteer  > **Contacten**.
- 2 Selecteer een contact en .

- 3 Selecteer  > **Video delen**.
- 4 Voer het SIP-adres in met de indeling gebruikersnaam@domeinnaam (u mag een IP-adres gebruiken in plaats van een domeinnaam).

Als u geen SIP-adres weet voor de contactpersoon, kunt u het telefoonnummer van de ontvanger gebruiken, inclusief het landnummer om videobeelden te delen (indien ondersteund door de provider van de netwerkdienst).

Live of opgenomen video delen

Selecteer  > **Video delen** tijdens een actieve spraakoproep.

- 1 Als u live video wilt delen, selecteert u **Live video**.
Selecteer **Video** als u een video wilt delen.
- 2 Selecteer het gewenste SIP-adres of telefoonnummer dat is opgeslagen in de contactkaart van de ontvanger. Als het SIP-adres of telefoonnummer niet beschikbaar is, voert u de details handmatig in en selecteert u **OK**. U moet u de landcode invoeren als u een telefoonnummer invoert. De uitnodiging wordt verzonden naar het SIP-adres.

Als u een andere toepassing opent tijdens het delen van een video, wordt het delen onderbroken.

Delen hervatten

Houd de menutoets ingedrukt, veeg naar links of rechts, en selecteer vervolgens de actieve oproep en  > **Video delen voortzetten**.

Video delen stoppen

Selecteer **Stoppen**. Als u de spraakoproep wilt beëindigen, selecteert u . Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt ook het delen van video beëindigd.

De live video die u deelt automatisch opslaan

Selecteer  > **Instellingen en Connectiviteit** > **Video delen** > **Video opslaan** > **Aan**.

Een uitnodiging om video te delen accepteren

Selecteer **Ja**. Video delen begint automatisch.

Contacten

Informatie over Contacten



Selecteer  > **Contacten**.

U kunt de telefoonnummers, adressen en andere contactgegevens van uw vrienden opslaan en ordenen. Als u eenvoudig in contact wilt blijven met uw meest belangrijke contacten, kunt u ze instellen als favorieten.

Telefoonnummers en e-mailadressen opslaan

U kunt telefoonnummers, e-mailadressen en andere gegevens van uw vrienden opslaan in uw contactenlijst.

Selecteer  > **Contacten**.

Een contact toevoegen aan de contactenlijst

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer een contactdetail en vul het veld in.
- 3 Wanneer u de details hebt toegevoegd, selecteert u .

Contactgegevens bewerken

- 1 Selecteer een contact en .
- 2 Selecteer een contactdetail en wijzig de informatie.
- 3 Wanneer u alle noodzakelijke details hebt bewerkt, selecteert u .

Meer details toevoegen aan een contactkaart

Selecteer een contact,  >  en het gewenste contactdetail.

Het nummer van een ontvangen oproep of bericht opslaan

Hebt u een oproep of bericht ontvangen van iemand van wie het telefoonnummer nog niet is opgeslagen in de contactenlijst? U kunt het nummer eenvoudig opslaan in een nieuw of bestaand item in de contactenlijst.

Het nummer van een ontvangen oproep opslaan

- 1 Selecteer op het startscherm  > .
- 2 Open het tabblad Ontvangen oproepen .
- 3 Selecteer een telefoonnummer en houd dit even vast, en selecteer **Opslaan in Contacten** in het pop-upmenu.
- 4 Selecteer of u een nieuw item in de contactenlijst wilt maken of een bestaand item wilt wijzigen.

Het nummer van een ontvangen bericht opslaan

- 1 Selecteer  > **Berichten**.
- 2 Selecteer in de lijst Conversaties een bericht en houd het ingedrukt, en selecteer vervolgens **Opslaan in Contacten** in het pop-upmenu.

- 3 Selecteer of u een nieuw item in de contactenlijst wilt maken of een bestaand item wilt wijzigen.

Snel contact opnemen met uw belangrijkste contacten

U kunt uw belangrijkste contacten instellen als favorieten. Uw favorieten worden boven aan in de lijst Contacten weergegeven, zodat u snel contact met ze kunt opnemen.

Selecteer  > **Contacten**.

Een contact als favoriet instellen

Selecteer een contact en houd deze even vast, en selecteer **Toevoegen aan favorieten** in het pop-upmenu.

Een contact uit de favorieten verwijderen

Selecteer een contact en houd deze even vast, en selecteer **Verwijderen uit favorieten** in het pop-upmenu. Het contact wordt niet uit uw standaardlijst met contacten verwijderd.

Een beltoon instellen voor een contact

Wilt u het kunnen horen als een bepaalde persoon u belt? U kunt speciaal voor die persoon een beltoon instellen.

Selecteer  > **Contacten**.

- 1 Selecteer een contact en .
- 2 Selecteer **Beltoon** en een beltoon.

Uw contactgegevens verzenden via Mijn kaart

Mijn visitekaartje is uw elektronische visitekaartje. Met Mijn visitekaartje kunt u uw contactgegevens naar anderen zenden.

Selecteer  > **Contacten**.

Uw contactgegevens als visitekaartje verzenden

- 1 Selecteer **Mijn visitekaartje** en houd dit even vast en selecteer in het pop-upmenu **Verzenden als visitekaartje**.
- 2 De verzendmethode selecteren.

Uw contactgegevens in Mijn kaart bewerken

- 1 Selecteer **Mijn visitekaartje**.
- 2 Selecteer  en de details die u wilt bewerken.

- 3 Selecteer  als u meer details wilt toevoegen.

Een contactgroep maken

Als u contactgroepen hebt gemaakt, kunt u een bericht verzenden naar meerdere mensen tegelijk. U kunt uw familieleden bijvoorbeeld aan een groep toekennen.

Selecteer  > **Contacten**.

- 1 Open het tabblad  en selecteer  > **Nieuwe groep**.
- 2 Voer een naam voor de groep in en selecteer **OK**.
- 3 Selecteer op het tabblad  de groep en  > **Leden toevoegen**.
- 4 Markeer de contacten die u wilt toevoegen aan de groep en selecteer .

Een bericht verzenden aan een groep mensen

Wilt u snel een bericht kunnen verzenden aan al uw familieleden? Als u hen hebt toegekend aan een groep, kunt u een bericht naar hen allemaal tegelijk verzenden.

Selecteer  > **Contacten**.

- 1 Open het tabblad voor .
- 2 Selecteer de naam van een groep en houd deze even vast, en selecteer **Bericht maken** in het pop-upmenu.

Contacten kopiëren van de SIM-kaart naar uw telefoon

Als u contacten hebt opgeslagen op uw SIM-kaart, kunt u deze kopiëren naar uw telefoon. U kunt meer gegevens toevoegen aan contacten die zijn opgeslagen op uw telefoon, zoals alternatieve telefoonnummers, adressen of een foto.

Selecteer  > **Contacten**.

Selecteer  > **SIM-nummers** > **Alles kop. naar telefoon**.

Een back-up van uw contacten maken bij Nokia-diensten

Als u een back-up van uw contacten bij Nokia-diensten maakt, kunt u deze contacten eenvoudig naar een nieuwe telefoon kopiëren. Als uw telefoon wordt gestolen of beschadigd raakt, kunt u online toch uw lijst met contacten raadplegen.

Selecteer  > **Contacten**.

Selecteer  > **Nokia Synchr.** > **Synchroniseren**.

Als u automatische synchronisatie toestaat, wordt er bij Nokia-diensten automatisch een back-up gemaakt van alle wijzigingen die u in de contactenlijst aanbrengt.

U moet een Nokia-account hebben om Nokia-diensten te kunnen gebruiken. U wordt gevraagd om een account te maken als u een Nokia-dienst opent met uw telefoon.

Als u Nokia Synchronisatie gebruikt om uw contacten automatisch te synchroniseren, moet u synchronisatie van contacten met andere diensten niet gebruiken om conflicten te voorkomen. Nokia Synchronisatie voor contacten is niet beschikbaar als u contacten in Mail for Exchange synchroniseert.

Berichten

Informatie over Berichten



Selecteer  > Berichten.

U kunt verschillende soorten berichten verzenden en ontvangen:

- SMS-berichten
- Audioberichten
- Multimedieberichten met foto's en video's
- Groepsberichten

Voor Berichten is netwerkondersteuning vereist.

Een bericht verzenden

Via SMS- en multimedieberichten kunt u snel contact opnemen met vrienden en familie. Aan een multimediebericht kunt u foto's, video's en geluidsclips toevoegen die u wilt delen.

Selecteer  > Berichten.

- 1 Selecteer .
- 2 Als u het telefoonnummer van de ontvanger handmatig wilt toevoegen, voert u het nummer in het veld Aan in en selecteert u .
- Als u ontvangers wilt selecteren in de contactenlijst, selecteert u  > Ontvanger toevoegen.
- 3 Selecteer het tekstinvoerveld, schrijf uw bericht en selecteer .
- 4 Als u een bijlage aan een e-mail wilt toevoegen, selecteert u .
- 5 Selecteer .

Het verzenden van een bericht met een bijlage kan duurder zijn dan het verzenden van een normaal SMS-bericht. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

U kunt tekstberichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen.

Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Als een SMS erg lang is, wordt het mogelijk omgezet naar een multimediasbericht om aan de ontvanger te kunnen afleveren. Als u deze functie wilt uitschakelen tijdens het schrijven van het bericht, selecteert u  > **Verzendopties** > **Berichttype** > **Tekst**.

Als u een SMS naar één of meerdere ontvangers verzendt, terwijl de contactgegevens van een van de ontvangers een e-mailadres is in plaats van een telefoonnummer, wordt de SMS omgezet naar een multimediasbericht.

Als het item dat u in een multimediasbericht ingevoegt te groot is voor het netwerk, wordt de grootte mogelijk automatisch beperkt op het apparaat.

Alleen compatibele apparaten kunnen multimediasberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Een bericht naar een contact verzenden

Selecteer  > **Contacten**.

- 1 Selecteer een contact en houd deze even vast, en selecteer **Bericht verzenden** in het pop-upmenu.
- 2 Als het contact meerdere telefoonnummers heeft, selecteert u het gewenste nummer.

Een audiob bericht verzenden

U kunt een geluidsclip, bijvoorbeeld een verjaardagsliedje, opnemen en deze clip als audiob bericht naar een vriend verzenden.

Selecteer  > **Berichten**.

- 1 Selecteer .
- 2 Als u een bestaande geluidsclip als een bijlage wilt toevoegen, selecteert u  > 
 Als u een nieuwe geluidsclip wilt toevoegen, selecteert u  >  en neemt u de nieuwe geluidsclip op.
- 3 Als u het telefoonnummer van de ontvanger handmatig wilt toevoegen, voert u het nummer in het veld Aan in en selecteert u .

Als u ontvangers wilt selecteren in de contactenlijst, selecteert u  > **Ontvanger toevoegen**.

- 4 Selecteer .

Een ontvangen bericht lezen

Als iemand een bericht naar u verzendt, wordt een melding op het startscherm weergegeven. U kunt het bericht rechtstreeks vanaf het startscherm openen.

Selecteer **Weergeven** om het bericht te openen.

Berichten worden gecombineerd in conversaties en bevatten alle berichten naar en van een contact in één weergave. Als u een conversatie wilt lezen, selecteert u deze uit de lijst in de weergave **Conversaties**.

Het bericht beantwoorden

- 1 Met het geopend bericht selecteert u .
- 2 Schrijf uw antwoord en selecteer  > .

Tip: Als u een bericht wilt beantwoorden in de weergave **Conversaties** selecteert u **Tik om te schrijven**.

Het bericht doorsturen

- 1 Met het geopend bericht selecteert u  > **Doorsturen**.
- 2 Wanneer u een contact als een ontvanger wilt toevoegen, selecteert u **Aan**. U kunt ook een telefoonnummer invoeren.
- 3 Bewerk het bericht indien nodig en selecteer  > .

Een toegevoegde foto of ander bestand opslaan

- 1 Selecteer in de conversatie het bericht dat het bestand bevat.
- 2 Selecteer het bestand en houd dit ingedrukt. Selecteer vervolgens **Opslaan** en een geheugen. Bestanden worden opgeslagen bij hun respectievelijk apps, zoals Galerij.

Het bericht later lezen

- 1 Selecteer  > **Berichten**.
- 2 Selecteer de conversatie met het bericht.
- 3 Selecteer het bericht.

Een conversatie weergeven

U kunt de berichten die u hebt verzonden naar, en ontvangen van een bepaald contact zien in een enkele weergave, en de conversatie vanuit die weergave vervolgen.

Selecteer  > **Berichten**.

Selecteer een contact uit de lijst **Conversaties**. De conversatie wordt geopend en alle berichten die zijn verzonden naar, en ontvangen van dat contact worden weergegeven.

Een bericht in een conversatie beantwoorden

- 1 Selecteer de tekst in het tekst invoerveld en schrijf uw bericht.
- 2 Als u een bijlage aan een e-mail wilt toevoegen, selecteert u .
- 3 Als u meer ontvangers wilt toevoegen, selecteert u  > **Ontvanger toevoegen**.
- 4 Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u .

Het bericht is verzonden naar het nummer dat als laatste is gebruikt voor dit contact.

Wanneer u een nieuw bericht verzendt, wordt het toegevoegd aan de huidige conversatie. Als er geen conversatie bestaat, wordt een nieuwe conversatie gestart.

Wanneer u een ontvangen bericht vanaf het startscherm opent, wordt het bericht standaard geopend in de weergave **Conversatie** van een bepaald contact.

Een SMS-bericht beluisteren

U kunt uw telefoon zo instellen dat uw SMS hardop wordt gelezen.

- 1 Selecteer  > **Berichten**.
- 2 Selecteer  > **Mappen weergeven** > **Inbox**.
- 3 Selecteer een bericht en houd dit ingedrukt. Selecteer vervolgens **Beluisteren**.

Als u de spraakinstellingen van de berichtlezer wilt wijzigen, selecteert u  > **Instellingen** > **Telefoon** > **Spraak**.

De taal wijzigen

Selecteer **Taal** en een taal.

De stem wijzigen

Selecteer **Stem** en een stem. Als u het voorbeeld van een stem wilt beluisteren, opent u het spraakselectietabblad , selecteert u de stem en houdt u deze ingedrukt, en selecteert u vervolgens **Spraak afspelen**.

De schrijftaal wijzigen

U kunt de taal wijzigen waarin u uw berichten en e-mails schrijft.

- 1 Selecteer  > **Instellingen** en **Telefoon** > **Taal**.
- 2 Selecteer **Schrijftaal**.

E-mail

Over e-mail



Selecteer  > E-mail.

U kunt e-mail automatisch overbrengen van uw bestaande e-mailadres naar uw telefoon, en uw e-mail onderweg lezen, beantwoorden en organiseren. U kunt meerdere mailboxen toevoegen aan uw telefoon en deze rechtstreeks vanaf het startscherm openen.

Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor het verzenden of ontvangen van e-mail op uw telefoon. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de mogelijke kosten.

E-mail is een netwerkdienst en is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.

Nokia Mail

Over Nokia Mail

Via Nokia Mail hebt u via uw telefoon of computer gemakkelijk toegang tot uw e-mail.

U kunt uw Nokia Mail-mailbox op uw telefoon of computer maken. Ga naar www.nokia.com/support om uw mailbox op uw computer te maken.

U kunt uw mailbox openen met de aanmeldgegevens van uw Nokia-account.

Uw Nokia Mail-mailbox maken

Selecteer  > E-mail.

Als u een Nokia-account hebt, kunt u uw mailbox openen met de aanmeldgegevens van uw Nokia-account. Als u voor het eerst gebruikmaakt van Nokia Mail, wordt u gevraagd een Nokia-account te maken.

Als u een bestaand Ovi-account hebt, kunt u deze blijven gebruiken om u aan te melden en om e-mail te verzenden en te ontvangen.

Als dit de eerste keer is dat u uw telefoon gebruikt, wordt u begeleid bij de installatie van Nokia Mail. U kunt uw mailbox ook later instellen.

Uw mailbox handmatig toevoegen

Selecteer **Nieuwe mailbox** > **Nokia Mail** en registreer u om uw eigen Nokia Mail-adres te maken.

Als u de dienst wilt gaan gebruiken, moet u de voorwaarden en het privacybeleid accepteren.

Over Exchange ActiveSync

 Selecteer  > E-mail en Nieuwe mailbox > Exchange ActiveSync.

Hebt u liever uw zakelijke e-mail, contacten en agenda bij de hand wanneer u achter uw computer zit, of wanneer u onderweg bent met uw mobiele telefoon? U kunt de belangrijke inhoud synchroniseren tussen uw telefoon en een Mail for Exchange-server.

Mail for Exchange kan alleen worden ingesteld als uw organisatie beschikt over een Microsoft Exchange-server. Bovendien moet de IT-beheerder van uw bedrijf Microsoft Exchange ActiveSync voor uw account hebben geactiveerd.

Dit apparaat kan communiceren met voor Microsoft Exchange ActiveSync ingeschakelde servers. Door de verstrekking van dit apparaat hebt en ontvangt u geen enkel recht onder welke intellectuele eigendommen van Microsoft dan ook, ten aanzien van de serversoftware of het serverapparaat waartoe u met dit apparaat toegang krijgt, of ten aanzien van het gebruik van Microsoft Exchange ActiveSync behalve met dit apparaat.

Voordat u begint met het instellen van Mail for Exchange moet u het volgende controleren:

- Een zakelijk e-mailadres
- De naam van uw Exchange-server (neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf)
- De domeinnaam van uw netwerk (neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf)
- Het wachtwoord voor uw kantoornetwerk

Afhankelijk van de configuratie van de Exchange-server moet u mogelijk aanvullende informatie invoeren. Neem contact op met de IT-afdeling van uw bedrijf, als u de juiste informatie niet weet.

Voor Mail for Exchange is het gebruik van de telefoonblokkeringscode mogelijk verplicht.

Synchronisatie gebeurt automatisch volgens de bij het instellen van het Mail for Exchange-account gedefinieerde intervallen. Alleen inhoud die tijdens het instellen van de account gedefinieerd is, wordt gesynchroniseerd. Wijzig de instellingen van Mail for Exchange, als u aanvullende inhoud wilt synchroniseren.

Een mailbox toevoegen

Gebruikt u meerder e-mailadressen? U kunt meerdere mailboxen hebben in uw telefoon. Mail is een netwerkdienst.

Selecteer  > **E-mail**.

Wanneer u de applicatie E-mail voor het eerst opent, vraagt uw telefoon u een mailbox te maken. Volg de instructies die op de telefoon worden weergegeven als u accepteert.

Als u uw zakelijke e-mail met uw telefoon wilt gebruiken, stelt u de e-mail in met Exchange ActiveSync. U hebt voor het instellen de naam van uw Microsoft Exchange Server en netwerk domein nodig. Neem voor meer informatie contact op met uw Mail for Exchange-beheerder.

Een mailbox later toevoegen

U kunt ook later een mailbox maken. Selecteer **E-mail** > **Nieuwe mailbox** en volg de instructies die op de telefoon worden weergegeven.

Tip: Als u een e-mailwidget toevoegt aan uw startscherm, kunt u eenvoudig uw e-mail openen rechtstreeks vanaf het startscherm.

Een mailbox verwijderen

Selecteer de mailbox en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Mailbox verwijderen**.

Een ontvangen e-mail lezen


U kunt uw telefoon gebruiken om e-mail te lezen en te beantwoorden.

Selecteer  > **E-mail**.

Selecteer de mailbox en de e-mail.

Tip: Voeg een e-mailwidget toe aan uw startscherm, als u nieuwe e-mail snel wilt lezen.

Tip: Als u wilt in- of uitzoomen, plaatst u twee vingers op het scherm en schuift u ze naar elkaar toe of uit elkaar.

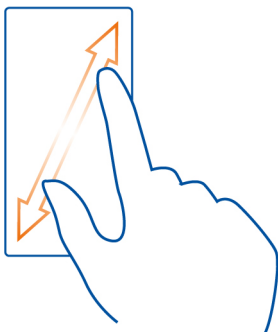

Een bijlage openen of opslaan

Selecteer de bijlage en **Openen** of **Opslaan**. Als er meer bijlagen zijn, kunt u ze allemaal tegelijk opslaan.

De e-mail beantwoorden

- 1 Selecteer **+** > **@**.
- 2 Schrijf uw antwoord en selecteer **✓**.
- 3 Selecteer **✉**.

De e-mail doorsturen

- 1 Selecteer **+** > **@**.
- 2 Schrijf het e-mailadres. Als u een ontvanger wilt toevoegen in uw contactenlijst, selecteert u **👤**.
- 3 Bewerk het bericht als u dat wilt en selecteer **✓**.
- 4 Selecteer **✉**.

Tip: Als uw e-mail een webadres bevat en u het adres in de browser van de telefoon wilt openen, selecteert u het adres.

De volgende of vorige e-mail in de mailbox lezen

Gebruik de pijlpictogrammen.

Een e-mail verzenden

Wilt u een e-mail verzenden terwijl u onderweg bent? U kunt met uw telefoon e-mail lezen en verzenden, zelfs als u niet achter uw bureau zit.

Selecteer  > **E-mail** en een mailbox.

- 1 Selecteer .
- 2 Schrijf het e-mailadres. Als u een ontvanger wilt toevoegen in uw contactenlijst, selecteert u . Als u een Bcc-veld wilt toevoegen, selecteert u  >  > **Andere ontvangersvelden** > **BCC-veld weergeven**.
- 3 Schrijf het onderwerp en uw bericht en selecteer vervolgens .

Tip: Als u een bijlage aan een e-mail wilt toevoegen, selecteert u .

- 4 Selecteer .

Reageren op een vergaderverzoek

U kunt vergaderverzoeken openen en opslaan of accepteren. Wanneer u een vergaderverzoek opslaat of accepteert, wordt het in uw agenda weergegeven.

Vergaderverzoeken worden behandeld in de Exchange ActiveSync-mailbox.

Selecteer  > **E-mail** en de Exchange ActiveSync-mailbox.

Open het vergaderverzoek en sla het op in uw agenda of, indien beschikbaar, selecteer  **Accepteren**,  **Weigeren** of  **Onder voorbehoud**.

Uw beschikbaarheid controleren

Selecteer  > **Agenda** weergeven.

Open een geaccepteerd vergaderverzoek in uw agenda als u het wilt bewerken, beantwoorden of doorsturen.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

E-mails openen van het startscherm

Er kunnen meerdere e-mailwidgets op uw startscherm staan, afhankelijk van uw telefoon.

Elke e-mailwidget bevat een mailbox waarin de laatste drie ontvangen e-mails zijn weergegeven. U kunt de e-mails rechtstreeks vanuit de widget openen.  betekent dat er nieuwe e-mail is binnengekomen.

Tip: Ga omlaag voor meer informatie.

Een e-mailwidget toevoegen aan het startscherm

Tik op het startscherm op een leeg gebied en houd dit ingedrukt. Selecteer vervolgens **Widget toevoegen** en de e-mailwidget. Als u meerdere mailboxen hebt, selecteert u welke u wilt gebruiken.

Tip: Voor een compactere widget, die alleen de naam van de mailbox weergeeft en  wanneer er nieuwe e-mail is binnengekomen, selecteert u **Widget toevoegen > E-mail, net binnen**.

Internet

Info over de webbrowser



Selecteer  > **Web**.

Blijf op de hoogte van het nieuws en bezoek uw favoriete websites. Met de webbrowser van uw telefoon kunt u webpagina's op internet weergeven.

U moet verbinding hebben met internet om door webpagina's te bladeren.

Op internet surfen

Selecteer  > **Web**.

Tip: Als u bij uw netwerkserviceprovider geen data-abonnement met een vast tarief hebt, kunt u besparen op de kosten voor gegevensoverdracht op uw telefoonrekening door een WLAN te gebruiken om verbinding te maken met internet.

Naar een website gaan

Schrijf een webadres in de webadresbalk en selecteer .

Zoeken op internet

Schrijf uw trefwoord in de adresbalk en selecteer het trefwoord onder de adresbalk.

In- of uitzoomen

Plaats twee vingers op het scherm en schuif uw vingers naar elkaar toe of van elkaar af.

Een webkoppeling verzenden

Tik op het startscherm en houd dit vast. Selecteer vervolgens **Verzenden** en de gewenste Web TV-toepassing.

Een nieuw browservenster openen

Selecteer  > .

Schakelen tussen browservensters

- 1 Selecteer .
- 2 Veeg naar links of rechts en selecteer een venster.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen.

Cache wissen

Selecteer  > Instellingen > Privacy > Privacygegevens wissen > Cache.

Een favoriet toevoegen

Als u steeds dezelfde websites bezoekt, kunt u deze aan de bookmarks toevoegen, zodat u ze snel kunt openen.

Selecteer  > Web.

Tik tijdens het bladeren op de webpagina en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Bookmark toevoegen**.

Tijdens het browsen naar een website met bookmark gaan

Selecteer  >  en een bookmark.

Tip: U kunt bookmarks ook toevoegen aan het hoofdmenu van uw telefoon. Tik tijdens het bladeren op de webpagina en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Installeren als applicatie**.

Abonneren op een webfeed

U hoeft uw favoriete websites niet regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van nieuwe inhoud op deze websites. U kunt zich abonneren op webfeeds en automatisch koppelingen ontvangen naar de nieuwste inhoud.

Selecteer  > Web.

Webfeeds op webpagina's worden gewoonlijk gemarkeerd met . Ze worden gebruikt om bijvoorbeeld de recentste nieuwskoppen of blogitems te delen.

- 1 Ga naar een blog of webpagina met een webfeed.

- 2 Tik op de webpagina en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Feed toevoegen**.

Een feed bijwerken

Selecteer in de weergave Webfeeds de feed en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Vernieuwen**.

Een feed zodanig instellen dat deze automatisch wordt bijgewerkt

Selecteer in de weergave Webfeeds de feed en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Bewerken** > **Automatische updates**.

Een website toestaan uw locatiegegevens te gebruiken

Selecteer  > **Web**.

Websites vragen u mogelijk uw huidige locatiegegevens te openen om bijvoorbeeld de informatie die u wordt getoond aan te passen. Als u een website toestaat uw locatiegegevens te gebruiken, wordt uw locatie mogelijk zichtbaar voor anderen, afhankelijk van de website. Lees het privacybeleid van de website.

Selecteer **Eén keer toestaan** of **Altijd toestaan** als daarom wordt gevraagd.

Toegang tot locatiegegevens verwijderen vanaf een website

- 1 Selecteer  > **Instellingen** > **Privacy** > **Locatiemachtigingen**.
- 2 Tik op een website en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Verwijderen**.

Toegang tot locatiegegevens verwijderen vanaf alle websites

Selecteer  > **Instellingen** > **Privacy** > **Privacygegevens wissen** > **Locatiemachtigingen**.

Sociale netwerken

Over Sociaal



Selecteer  > **Sociale netwerken** en meld u aan bij de diensten voor sociale netwerken die u gebruikt.

Met de applicatie Sociale netwerken kunt u uw ervaring in sociale netwerken verbeteren. Wanneer u bent aangemeld bij diensten voor sociale netwerken via de applicatie Sociale netwerken, kunt u het volgende doen:

- De statusupdates van uw vrienden uit meerdere diensten weergeven in één weergave
- Uw eigen statusupdate tegelijkertijd op meerdere diensten plaatsen

- Met de camera gemaakte foto's delen
- Video's delen die u opneemt met uw telefoon
- Profielen van uw online vrienden koppelen aan hun contactgegevens in uw telefoon
- Uw locatiegegevens aan uw statusupdate toevoegen
- Gebeurtenissen vanaf de agenda van de dienst toevoegen aan uw telefoonagenda

Deze functies zijn alleen beschikbaar als ze door de socialenetwerkdienst worden ondersteund.

Voor het gebruik van diensten voor sociale netwerken is netwerkondersteuning vereist. Dit kan inhouden dat er grote hoeveelheden gegevens worden overgedragen, met name kosten voor dataverkeer. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor gegevensoverdracht.

De socialenetwerkdiensten worden verzorgd door derden en worden niet door Nokia geleverd. Controleer de privacy-instellingen van de socialenetwerkdienst die u gebruikt, omdat u uw gegevens mogelijk met een grote groep mensen deelt. De gebruiksvoorwaarden van de socialenetwerkdienst zijn mogelijk ook van toepassing op het delen van gegevens. Stel u op de hoogte van de gebruiksvoorwaarden en privacygewoonten van de betreffende service.

De statusupdates van uw vrienden in één weergave bekijken

U kunt de statusupdates van uw vrienden in al die diensten in één enkele weergave bekijken als u bent aangemeld bij diensten voor sociale netwerken via de applicatie Sociale netwerken. U hoeft niet te schakelen tussen verschillende apps om te zien wat iedereen aan het doen is.

- 1 Selecteer  > **Sociale netwerken**.
- 2 Selecteer een dienst en meld u aan.
- 3 Selecteer  > **Mijn accounts** > **Sociaal netw. toevoegen**.
- 4 Selecteer een andere dienst en meld u aan.
- 5 Selecteer  > **Alle activiteit**.

Alle feeds van de diensten die u heeft toegevoegd worden automatisch in de weergave opgenomen.

Uw status plaatsen op socialenetwerkdiensten

Met de applicatie Sociale netwerken kunt u uw statusupdate op diensten voor sociale netwerken plaatsen.

- 1 Selecteer  > **Sociale netwerken** en meld u aan bij de diensten voor sociale netwerken die u gebruikt.

- 2 Selecteer  > **Alle activiteit**.
- 3 Schrijf uw statusupdate in het tekstveld.

Uw online-vrienden aan uw lijst met contacten koppelen

U kunt de profielen van uw online vrienden in diensten voor sociale netwerken toevoegen aan hun contactgegevens in uw telefoon. Nadat u hebt gekoppeld, kunt u hun contactgegevens rechtstreeks vanuit de applicatie Sociale netwerken weergeven en hun meest recente statusupdates in uw lijst met contacten bekijken.

- 1 Selecteer  > **Sociale netwerken**.
- 2 Selecteer de profielfoto van een online vriend en **Link Profile to Contact**.
- 3 Selecteer in uw lijst met contacten het contact waaraan u het profiel wilt koppelen.

De statusupdates van uw vrienden weergeven op het startscherm

Met de widget Sociale netwerken kunt u de statusupdates van uw online vrienden direct op uw startscherm zien, als u aangemeld bent bij diensten voor sociale netwerken via de applicatie Sociale netwerken.

De widget Sociale netwerken aan het startscherm toevoegen

Selecteer een leeg gebied op het startscherm en houd dit ingedrukt. Selecteer vervolgens **Widget toevoegen** > **Sociale netwerken**.

De applicatie Sociale netwerken van het startscherm openen

Selecteer de widget Sociale netwerken op het startscherm. Als u zich hebt aangemeld, wordt de weergave met statusupdates geopend. Als u zich nog niet hebt aangemeld, wordt de weergave geopend waarin u zich kunt aanmelden.

Een foto of een video uploaden naar een dienst

Gebruik de applicatie Sociale netwerken om uw foto's of video's te uploaden naar diensten voor sociale netwerken.

- 1 Selecteer  > **Sociale netwerken** en meld u aan bij een dienst voor sociale netwerken.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer of u een foto of een video wilt uploaden.
- 4 Geef aan welke items moet worden geüpload door deze items te selecteren. De maximale bestandsgrootte is 4 MB voor foto's en 10 MB voor video's.
- 5 Als u één enkele foto uploadt, kunt u een beschrijving en een label met een opmerking toevoegen aan een bepaald gedeelte van de foto.
Als u een video wilt uploaden, moet deze functie door de dienst voor sociale netwerken worden ondersteund en u moet een WLAN-verbinding gebruiken.

- 6 Selecteer ✓.

Een foto maken en deze uploaden

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer de optie voor het uploaden van een foto van de camera.
- 3 Maak een foto.
- 4 Voeg een beschrijving en een label met een opmerking toe aan een bepaald gedeelte van de foto.

Uw locatie als onderdeel van uw statusupdate delen

Met de applicatie Sociale netwerken kunt u uw vrienden laten weten waar u bent, zodat ze u kunnen vinden.

- 1 Selecteer  > **Sociale netwerken**.
- 2 Selecteer het tekst invoerveld boven aan de weergave.
- 3 Voeg uw locatie toe. De telefoon gebruikt GPS om uw huidige locatie te bepalen en zoekt naar landmarks in de omgeving.
- 4 Als er diverse landmarks zijn gevonden, selecteert u er een in de lijst.

Het delen van locaties is alleen beschikbaar als het door de dienst wordt ondersteund.

 **Belangrijk:** Voordat u de locatie deelt, moet u altijd goed nagaan met wie u dit doet.

De gebruiksvoorwaarden van de dienst voor sociale netwerken zijn mogelijk ook van toepassing op het delen van uw locatie. Stel u op de hoogte van de gebruiksvoorwaarden en van de privacypraktijken van de dienst en denk goed na voordat u uw locatiegegevens aan anderen bekendmaakt of de locatie van anderen weergeeft.

Contact opnemen met een vriend van een socialenetwerkdienst

Wanneer u niet alleen commentaar wilt geven op de status van een vriend, kunt u bellen met, of een bericht verzenden aan deze vriend.

- 1 Selecteer  > **Sociale netwerken**.
- 2 Selecteer de profielfoto van een vriend en selecteer vervolgens de communicatiemethode.

Deze functie is beschikbaar als u uw online vrienden hebt gekoppeld aan hun contactgegevens in uw telefoon of als uw vrienden hun eigen contactgegevens aan de gegevens in de dienst hebben toegevoegd.

De beschikbare communicatiemethoden verschillen. Als u iemand wilt bellen of een SMS-bericht wilt sturen, moet de functie worden ondersteund door de dienst.

Een gebeurtenis toevoegen aan uw telefoonagenda

Als u reageert op uitnodigingen voor gebeurtenissen in een dienst voor sociale netwerken, kunt u de gebeurtenissen toevoegen aan uw telefoonagenda, zodat u aankomende gebeurtenissen kunt weergeven, zelfs als u niet online bent.

Selecteer  > **Sociale netwerken** en een dienst, en meld u aan.

- 1 Selecteer een uitnodiging voor een gebeurtenis.
- 2 Voeg de gebeurtenis toe aan uw telefoonagenda.

Deze functie is alleen beschikbaar als deze door de dienst wordt ondersteund.

Camera


Informatie over de camera

 Als u de camera wilt openen, drukt u op de cameratoets.

Waarom zou u een aparte camera meenemen als u ook herinneringen kunt vastleggen met uw telefoon? Met de camera van uw telefoon kunt u eenvoudig foto's maken of video's opnemen.

Een foto maken

Als u de camera wilt openen, drukt u op de cameratoets.

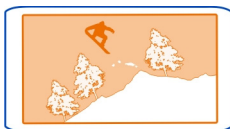

In- of uitzoomen

Gebruik de volumetoetsen.

Gezichtsherkenning uitschakelen

Selecteer  > .

Locatiegegevens opslaan bij uw foto's en video's

Als u wilt onthouden waar u een bepaalde foto hebt gemaakt of een video hebt opgenomen, kunt u uw telefoon zodanig instellen dat de locatie automatisch wordt vastgelegd.

Druk op de cameratoets.

Als uw locatie kan worden bepaald via GPS of netwerkmethoden, kunt u locatiegegevens toevoegen aan een foto of video. Als u een foto of video deelt die locatiegegevens bevat, kunnen die locatiegegevens zichtbaar zijn voor degenen die de foto of video bekijken. U kunt geotagging uitschakelen in de camera-instellingen.

De locatieopname inschakelen

Selecteer het  >  > **Locatie-info opslaan** > Ja.

Het kan enkele minuten duren voordat de coördinaten van de locatie zijn opgehaald.

De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw locatie, de positie van satellieten, gebouwen, natuurlijke obstakels, weersomstandigheden en wijzigingen met betrekking tot GPS-satellieten door de regering van de Verenigde Staten. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger en mobiele netwerken vertrouwen.

Symbolen voor locatiegegevens:

 — Er zijn geen locatiegegevens beschikbaar. Er worden mogelijk geen locatiegegevens opgeslagen bij foto's of video's.

 — Er zijn locatiegegevens beschikbaar. Er worden locatiegegevens opgeslagen bij foto's of video's.

Een foto in het donker maken

Schakel de nachtmodus in, als u zelfs bij slecht licht foto's wilt maken.

Als u de camera wilt openen, drukt u op de cameratoets.

Naar nachtmodus schakelen

Selecteer **A** > **C**. Als u de flitser wilt gebruiken, selecteert u .

Foto- en videotips

Als u de camera wilt openen, drukt u op de cameratoets.

Bij het maken van een foto:

- Gebruik beide handen om de camera stil te houden.
- Als u inzoomt, kan de fotokwaliteit verslechteren.
- U kunt een foto aan een contact toevoegen in uw lijst met contacten. Selecteer na het maken van een foto  > **Afbeelding gebruiken** > **Toewijzen aan contact**. Verplaats het frame om de foto bij te snijden en tik op het scherm om de werkbalk weer te geven. Selecteer vervolgens , selecteer het contact en .
- Als u de camera een minuut lang niet gebruikt, gaat deze in de slaapstand. Als u de camera weer wilt activeren, drukt u kort op de cameratoets.

Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

Bij het opnemen van een video:

- Sluit voor het beste resultaat geopende toepassingen voor het opnemen.
- Voor optimale prestaties bij het opnemen van video's op een geheugenkaart gebruikt u een compatibele, snelle en hoogwaardige microSD-kaart. De aanbevolen microSD-kaartklasse is 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) of hoger.

Maak voordat u de kaart gaat gebruiken een back-up van de belangrijke gegevens en gebruik de telefoon om de kaart te formatteren. Doe dit zelfs als de kaart al eerder geformatteerd is geweest of gebruikt is in een Nokia-telefoon. Alles op de kaart wordt verwijderd als u deze formateert.

Maak een back-up van de belangrijke inhoud en gebruik de telefoon om de kaart te formatteren, als de prestaties van de geheugenkaart verminderen na verloop van tijd.

Een video opnemen

Met uw telefoon kunt u behalve foto's maken ook speciale momenten op video vastleggen.

Als u de camera wilt openen, drukt u op de cameratoets.

- 1 Als u wilt overschakelen van fotomodus naar videomodus, selecteert u indien nodig .
- 2 Druk op de cameratoets om de opname te starten.
- 3 Als u de opname wilt onderbreken, selecteert u . Als u de opname onderbreekt en gedurende vijf minuten niet op een toets drukt, wordt de opname gestopt. Gebruik de volumetoetsen om in of uit te zoomen.

- 4 Druk op de cameratoets om de opname te stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen in Galerij.

Tip: U kunt uw video in een multimediebericht verzenden. Als u de grootte van een video wilt beperken voordat u deze verzendt, selecteert u  >  > **Videokwaliteit** en selecteert u vervolgens een grootte die klein genoeg is, zoals Kwaliteit voor delen.

Een foto of video verzenden

Een foto kan u meer zeggen dan woorden. Verzend een foto of video van dat speciale moment of die belangrijke informatie om het nog duidelijker te maken in een multimedia- of e-mailbericht, of via Bluetooth.

In een multimedia- of e-mailbericht verzenden

- 1 Maak een foto of neem een video op.
- 2 Selecteer  > **Verzenden**.
- 3 Selecteer **Via bericht** of **Via e-mail**.
- 4 Wanneer u een contact als een ontvanger wilt toevoegen, selecteert u **Aan**. U kunt ook de naam, het telefoonnummer of het adres van de ontvanger in het veld **Aan** schrijven.
- 5 Selecteer .

Verzenden via Bluetooth


- 1 Maak een foto of neem een video op.
- 2 Selecteer  > **Verzenden** > **Via Bluetooth**.
- 3 Selecteer de telefoon of het apparaat waar u verbinding mee wilt maken of zoek naar meer apparaten.
Als de andere telefoon of het andere apparaat een code vereist, voert u de code in.

Een foto of video delen direct vanaf de camera

Wilt u uw foto of video delen met uw vrienden? Upload deze naar een dienst voor sociale netwerken.

Als u de camera wilt openen, drukt u op de cameratoets.

Maak een foto of neem een video op en selecteer vervolgens . Volg daarna de weergegeven instructies.

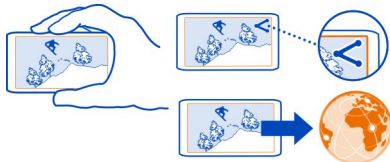

De eerste keer dat u een foto of video uploadt naar een dienst voor sociale netwerken, moet u zich bij de dienst aanmelden. De dienst wordt dan toegevoegd aan de lijst met diensten voor delen op uw telefoon.

Niet alle diensten voor sociale netwerken ondersteunen alle bestandsindelingen of video's die zijn opgenomen in een betere kwaliteit.

Uw foto's en video's

Galerij

Over de Galerij



Selecteer  > Galerij.

De video's bekijken die u hebt opgenomen, of door de foto's bladeren die u hebt gemaakt en deze bekijken.

U kunt ook de foto's en video's op een compatibele tv weergeven.

U kunt uw foto's en video's organiseren in albums, zodat u ze eenvoudiger kunt vinden.

Foto's en video's weergeven

Selecteer  > Galerij.

Door foto's bladeren

Veeg omhoog of omlaag.


Een foto weergeven

Selecteer de foto.

Als u de volgende foto wilt weergeven, veegt u van rechts naar links. Als u de vorige foto wilt weergeven, veegt u van links naar rechts.

Inzoomen

Plaats twee vingers op het scherm en schuif uw vingers uit elkaar. U kunt uitzoomen door uw vingers naar elkaar toe te schuiven.

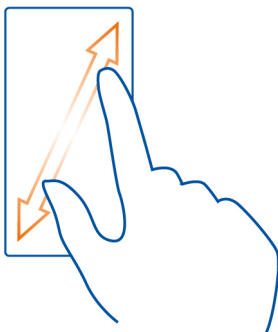

Tip: Dubbeltik op het scherm om snel in of weer uit te zoomen.

De werkbalk weergeven

Tik op het scherm.

Foto's weergeven als diavoorstelling

Selecteer een foto en  > **Diavoorstelling** > **Afspelen**. De diavoorstelling begint met de geselecteerde foto.

De foto's in een album als een diavoorstelling weergeven

Open het tabblad Albums . Selecteer het album en houd dit ingedrukt. Selecteer vervolgens **Diavoorstelling**.

De instellingen van de diavoorstelling wijzigen

Selecteer een foto en  > **Diavoorstelling** > **Instellingen**.

Een video afspelen

Selecteer de video en .

Foto's en video's kunnen worden verzonden in een e-mail of een multimedialbericht. Als u deze foto's en video's later wilt weergeven, slaat u ze op in Galerij.

Een foto of video opslaan in Galerij

- 1 Selecteer de foto of video in het multimedialbericht.
- 2 Tik op het scherm en selecteer  > **Opslaan**.

Uw foto's ordenen

Hebt u veel foto's op uw telefoon en wilt u het eenvoudiger maken om degene te vinden die u zoekt? Uw kunt uw foto's organiseren in albums.

Selecteer  > Galerij.

Een nieuw album maken

Open het tabblad Albums  en selecteer vervolgens . Schrijf een naam voor het album.

Een foto naar een album verplaatsen

- 1 Selecteer de foto en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Toevoegen aan album**.
- 2 Selecteer het album waar de foto naartoe verplaatst moet worden. Als u een nieuw album voor de foto wilt maken, selecteert u **Nieuw album**.

Tip: Als u meerdere foto's naar een album wilt verplaatsen, selecteert u een foto en houdt deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Markeren**. Markeer de foto's, selecteer één van de gemarkeerde foto's en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Toevoegen aan album**.

Een album verwijderen of de naam wijzigen

Selecteer het album en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Naam wijzigen** of **Verwijderen**.

De foto's en video's in het album worden niet verwijderd van uw telefoon.

Uw foto's en video's synchroniseren tussen uw telefoon en uw computer

Hebt u met uw telefoon foto's gemaakt of video's opgenomen die u op de computer wilt bekijken? Met een USB-kabel kunt u eenvoudig uw foto's en video's tussen uw telefoon en een computer synchroniseren.

- 1 Gebruik een compatibele USB-kabel om uw telefoon op een compatibele computer aan te sluiten.
Als u wilt synchroniseren tussen een geheugenkaart in uw telefoon en een computer, moet u zorgen dat de geheugenkaart zich in uw telefoon bevindt.
- 2 Open Nokia Suite op uw computer en volg de in Nokia Suite weergegeven instructies.

Een back-up maken van uw foto's

Wilt u ervoor zorgen dat u geen belangrijke foto's verliest? U kunt Nokia Suite gebruiken om een back-up van uw foto's te maken op een computer.

- 1 Gebruik een compatibele USB-kabel om uw telefoon op een compatibele computer aan te sluiten.

Als u wilt kopiëren tussen een geheugenkaart in uw telefoon en een computer, moet u zorgen dat de geheugenkaart zich in uw telefoon bevindt.

- 2 Open Nokia Suite op uw computer en volg de in Nokia Suite weergegeven instructies over hoe Galerij moeten worden gesynchroniseerd.

Een gemaakte foto bewerken

 U kunt effecten, tekst, clipart of kaders aan uw foto's toevoegen.

- 1 Selecteer  > **Foto-editor** en de foto.
- 2 Als u een effect wilt toevoegen, selecteert u een optie op de werkbalk.
- 3 Selecteer  > **Opslaan** om de bewerkte foto op te slaan. De bewerkte foto vervangt de originele foto niet.

Selecteer  > **Galerij** als u de bewerkte foto's wilt weergeven.

Video-editor

Informatie over Video-editor

 Selecteer  > **Vid.-editor**.

U kunt foto's en video's combineren met geluiden, effecten en tekst en deze gemakkelijk omzetten in korte films of diavoorstellingen.

De volgende codecs en bestandsindelingen worden ondersteund: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV, en AMR-NB/AMR-WB.

Sla de geluidsbestanden die u in een filmpje wilt gebruiken op in de map Geluidsbestdn op uw telefoon.

U kunt geen geluidsbestand dat met DRM is beschermd, aan een filmpje toevoegen.

Een film maken

U kunt van uw foto's en video's korte filmpjes maken die u kunt delen met uw vrienden en familie.

Selecteer  > **Vid.-editor** en .

- 1 Als u video's en foto's wilt toevoegen aan uw film, selecteert u . Veeg naar links of rechts om de geselecteerde bestanden weer te geven.
- 2 Als u overgangen tussen de video's en foto's wilt toevoegen, selecteert u .
- 3 Selecteer  om geluiden toe te voegen die u op de achtergrond wilt afspelen.

- 4 Als u tekst of ondertitels aan uw film wilt toevoegen, selecteert u **Ab**.
- 5 Selecteer  als u uw film wilt bewerken. In de bewerkingsmodus kunt u de lengte van de video beperken of opgeven hoe lang een foto wordt weergegeven.
- 6 Als u uw film wilt opslaan, selecteert u  > **Video opslaan**.
U kunt uw film later opnieuw bewerken. Als u uw project wilt opslaan, selecteert u  > **Project opslaan**.

Selecteer  > **Galerij** als u de film later wilt weergeven.

Een diavoorstelling maken

Wilt u uw vakantiefoto's verwerken in een stijlvolle diavoorstelling? Met sjablonen voor verschillende stemmingen en gebeurtenissen kunt u een diavoorstelling maken voor verjaardagen, feesten en vakanties.

Selecteer  > **Vid.-editor** en .

- 1 Selecteer een te gebruiken sjabloon voor de diavoorstelling. Wanneer u een sjabloon selecteert, wordt een voorbeeld weergegeven.
- 2 Als u foto's wilt toevoegen aan uw diavoorstelling, selecteert u .
- 3 Selecteer  om geluiden toe te voegen die u op de achtergrond wilt afspelen.
- 4 Selecteer **Ab** als u een titel wilt toevoegen.
- 5 Als u een voorbeeld van uw diavoorstelling wilt weergeven, selecteert u  > **Voorbeeld**.
- 6 Als u uw diavoorstelling wilt opslaan, selecteert u  > **Video opslaan** tijdens het bekijken van een voorbeeld van uw diavoorstelling.
- 7 U kunt uw diavoorstelling later opnieuw bewerken. Als u uw project wilt opslaan, selecteert u  > **Project opslaan**.

Selecteer  > **Galerij** als u uw diavoorstelling later wilt weergeven.

Foto's en video's weergeven op een tv


U kunt foto's en video's weergeven op een compatibele tv, zodat het eenvoudiger voor u is om ze aan uw familie en vrienden te laten zien.

U moet een Nokia-kabel voor videoconnectiviteit gebruiken (apart verkrijgbaar) en u moet de tv-out-instellingen en verhouding mogelijk wijzigen.

Selecteer  > **Instellingen en Telefoon** > **Accessoires** > **Tv-uitvoer** als u de tv-out-instellingen wilt wijzigen.

Foto's en video's op een standard-definition tv weergeven

- 1 Verbind een Nokia-kabel voor videoconnectiviteit aan de video-uitvoer van een compatibele tv. De kleur van de stekkers moet overeenkomen met de kleur van het contact.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de Nokia-kabel voor videoconnectiviteit aan op de Nokia AV-aansluiting van de telefoon. Mogelijk moet u **Tv-outkabel** selecteren als de verbindingstype.
- 3 Selecteer de foto of video op uw telefoon.

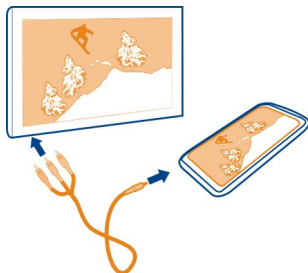

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien dit het apparaat kan beschadigen. Sluit geen energiebron aan op de Hide Nokia AV-aansluiting. Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de Hide Nokia AV-aansluiting aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

Video's en tv

Video's

Over video's

 Selecteer  > Video's.

Wanneer u onderweg bent kunt u met uw telefoon door video's bladeren en deze downloaden en bekijken.

Tip: Nieuwe video's ophalen bij Nokia Winkel. Ga voor meer informatie naar www.nokia.com/support.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Een video afspelen

Selecteer  > Video's.

Als u door uw videocollectie wilt bladeren, opent u het tabblad  Als u wilt bladeren door de video's die u hebt opgenomen, selecteert u  > Galerij.

Als u video's vanuit Nokia Winkel wilt downloaden, opent u het tabblad .

Een video bekijken

Selecteer een video die u wilt afspelen. Als u de bedieningselementen van de videospeler wilt openen, tikt u op het scherm.

Het afspelen onderbreken of hervatten

Selecteer  of .

Snel vooruit- of terugspoelen

Selecteer  of  en houd dit ingedrukt.

Als de video niet dezelfde verhouding heeft als het scherm van uw telefoon, kunt u inzoomen of het beeld uitrekken zodat het scherm wordt gevuld.

Inzoomen op het beeld of het beeld uitrekken

Selecteer  > Beeldverhouding wijzigen.

Uw video's kopiëren tussen uw telefoon en uw computer.

Hebt u video's opgenomen met uw telefoon die u op uw computer wilt bekijken? Of wilt u uw video's van uw telefoon naar uw computer kopiëren? Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw video's tussen uw telefoon en een computer te kopiëren.

- 1 Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw telefoon op een computer aan te sluiten.
Als u foto's wilt kopiëren tussen een geheugenkaart in uw telefoon en een computer, moet u zorgen dat de geheugenkaart is geplaatst.
- 2 Open Nokia Suite op de computer en volg de weergegeven instructies.

Naar Web TV kijken

U kunt op de hoogte blijven van het nieuws en de allernieuwste afleveringen van uw favoriete tv-series bekijken.

Selecteer  en een Web-tv-dienst.

Als u inhoud over the air wilt streamen, moet u gebruikmaken van een 3G-, 3.5G-, of WLAN-verbinding. Het gebruik van Web TV-diensten gaat mogelijk gepaard met het overbrengen van grote hoeveelheden gegevens. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor gegevensoverdracht.

Welke vooraf geïnstalleerde Web TV-diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het land en de netwerkprovider. De inhoud van de Web TV-diensten varieert per dienst.

- 1 Blader door Web-tv-inhoud door over het scherm te vegen.
- 2 U kunt het afspelen starten door de miniatuurafbeelding te selecteren.
- 3 U kunt tijdens het afspelen de bedieningstoetsen weergeven of verbergen door op het scherm te tikken.
- 4 Als u het volume wilt wijzigen, drukt u op de volumetoetsen.

Een Web TV-widget toevoegen aan het startscherm

Tik op een leeg gebied van het startscherm en blijf dit aanraken. Selecteer vervolgens **Widget toevoegen** en de gewenste Web-tv-dienst.

Muziek en audio

Muziekspeler

Over de muziekspeler

 Selecteer  > Muziekspeler.

U kunt de muziekspeler op uw telefoon gebruiken om naar muziek en podcasts te luisteren, terwijl u onderweg bent.

Muziek afspelen

Selecteer  > Muziekspeler.

- 1 Selecteer  en de gewenste weergave. U kunt door tracks bladeren per artiest, genre of album.
- 2 Selecteer een nummer of album.

Tip: Als u in willekeurige volgorde naar de tracks wilt luisteren, selecteert u .

Het afspelen onderbreken of hervatten


Als u het afspelen wilt onderbreken, selecteert u . Als u het afspelen wilt voortzetten, selecteert u .

Een nummer snel vooruit- of terugspoelen

Selecteer **▶▶** of **◀◀** en houd dit ingedrukt.

Een track herhaald afspelen

Selecteer .

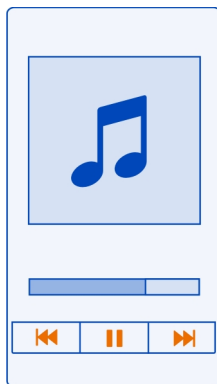

Tip: Als u naar muziek luistert, kunt terugkeren naar het startscherm, terwijl de muzikspeler op de achtergrond blijft spelen.

Een afspeellijst maken

Wilt u verschillende muziek voor verschillende stemmingen? Met afspeellijsten kunt u selecties van nummers maken, die in een bepaalde volgorde worden afgespeeld.

Selecteer  > **Muziekspeler**.

- 1 Selecteer een track, album of genre en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Toevoegen aan afspeellijst**.
- 2 Schrijf een naam voor de afspeellijst.

Als een compatibele geheugenkaart is geplaatst, wordt de afspeellijst hierop opgeslagen.

Een afspeellijst afspelen

Selecteer  > **Afspeellijsten** en een afspeellijst.

Een nummer van de afspeellijst verwijderen

Selecteer in de afspeellijstweergave de track en selecteer vervolgens **Verwijderen**. Hiermee verwijdert u de track niet uit de telefoon, maar alleen uit de afspeellijst.

Tip: Met Muziekspeler wordt automatisch een afspeellijst gemaakt voor de nummers die het vaakst worden afgespeeld, nummers die onlangs zijn afgespeeld en nummers die onlangs zijn toegevoegd.

Songteksten weergeven terwijl u naar een track luistert

Kopieer het songtekstenbestand naar dezelfde map als de muziekbestanden, als u de songteksten wilt weergeven tijdens het afspelen. De namen van de songteksten moeten overeenkomen met de bijbehorende namen van de muziekbestanden.

De muziekspeler ondersteunt standaard en verbeterde LRC-indeling, en ook songteksten die zijn ingebed in een track met de ID3v2-metagegevensindeling.

Gebruik alleen songteksten die legaal verkregen zijn.

Muziek synchroniseren tussen uw telefoon en uw pc

Hebt u muziek op uw pc die u op uw telefoon wilt beluisteren? Nokia Suite biedt de snelste manier om muziek naar uw telefoon te kopiëren en u kunt uw muziekcollectie er ook mee beheren en synchroniseren.



- 1 Gebruik een compatibele USB-kabel om uw telefoon op een compatibele computer aan te sluiten. Controleer of er een compatibele geheugenkaart in uw telefoon is geplaatst.
- 2 Veeg op de telefoon vanuit het meldingengebied omlaag en selecteer vervolgens **USB > Nokia Suite**.
- 3 Open Nokia Suite op uw computer. Controleer of u de meest recente versie van Nokia Suite hebt.

- 4 Sleep de muziek en zet deze op uw telefoon neer. Raadpleeg de Help bij Nokia Suite voor meer informatie.
- 5 In Muziekspeler selecteert u  > **Muziekbibliotheek** > **Vernieuwen**.

Download de meest recente versie van Nokia Suite van www.nokia.com/support.

Sommige muziekbestanden zijn beschermd met digitale rechten (DRM) en kunnen niet op meer dan een apparaat worden afgespeeld.

Over Nokia Muziek



Selecteer  > **Nokia Muziek**.

Met Nokia Muziek kunt u tracks kopen en downloaden naar uw telefoon en computer. Blader door Nokia Muziek en ontdek nieuwe muziek en oude favorieten.

Deze dienst is mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar en afhankelijk van het land waar u woont, zijn verschillende diensten en opties beschikbaar.

Als u muziek wilt downloaden, moet u een gratis Nokia-account maken.

Ga op een van de volgende manieren te werk om een Nokia-account te maken, lid te worden van Nokia Muziek en u aan te melden bij uw account:

- Uw telefoon
- Een compatibele webbrowser
- Nokia Suite

Als u al een Nokia-account hebt, kunt u deze gebruiken voor Nokia Muziek.

Sluit de account niet als u download-tegoed of downloads hebt of als u zich hebt geabonneerd op onbeperkt downloaden met uw Nokia-account. Als u dat wel doet, bent u dit allemaal kwijt.

Beveiligde inhoud

Inhoud, zoals foto's, video's en muziek, die is beschermd met digitale rechten (DRM), wordt geleverd met een licentie waarin uw rechten staan voor het gebruik van de inhoud. Tracks die zijn beveiligd met Digital Rights Management (DRM), kunt u bijvoorbeeld niet als beltoon of alarm gebruiken.

U kunt de gegevens en status van de licenties weergeven, maar ook licenties opnieuw activeren en verwijderen.

Licenties digitale rechten beheren

Selecteer  > Instellingen > Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiligingsinstellingen > Beveiligde inhoud.

FM-radio**Informatie over de FM-radio**

 Selecteer  > FM-radio.

U kunt zelfs naar de radio luisteren als de offline-modus op uw telefoon is geactiveerd en u geen netwerkdekking heeft. De kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk van de signaaldekking van de FM-radio op de plek waar u bent.

U kunt oproepen plaatsen en beantwoorden terwijl u naar de radio luistert. De radio wordt automatisch gedempt tijdens een actieve oproep.

Radiozenders zoeken en opslaan

Zoek naar uw favoriete radiozenders en sla deze op, zodat u er later makkelijk naar kunt luisteren.

Selecteer  > FM-radio.

De eerste keer dat u de FM-radio gebruikt, zoekt de applicatie automatisch naar beschikbare radiozenders. Als er geen zenders worden gevonden, kunt u handmatig een frequentie instellen. U kunt later ook de automatische scanfunctie gebruiken.

Handmatig een frequentie instellen

- 1 Selecteer  >  > Zenders handmat. afstellen.
- 2 Selecteer de pijl omhoog of omlaag als u de frequentie wilt instellen. Het ondersteunende frequentiebereik is 87,5–108,0 MHz.

Naar alle beschikbare zenders zoeken

Selecteer  > .

Naar de radio luisteren

Geniet onderweg van uw favoriete FM-radiozenders!

Selecteer  > FM-radio.

Naar de volgende of vorige zender gaan

Selecteer  of .

Alle beschikbare zenders weergeven

Selecteer .

Naar een andere beschikbare zender zoeken

Selecteer  of  en houd dit ingedrukt.

Tip: Als u snel de radiofunctie wilt openen, voegt u de radiowidget toe aan het startscherm.

De volgorde van opgeslagen zenders in de lijst wijzigen

U kunt de volgorde van de opgeslagen zenders in de lijst wijzigen zodat uw favoriete zenders bovenaan komen.

Selecteer  > FM-radio.

De zenders die u hebt opgeslagen, worden weergegeven in de Zenderlijst.

Een zender verplaatsen in de lijst

- 1 Selecteer op de werkbalk .
- 2 Selecteer een zendernaam en houd deze even vast, en selecteer **Verplaatsen** in het pop-upmenu.
- 3 Selecteer de nieuwe plaats in de lijst.

Geluiden opnemen

Selecteer  > Recorder.

Een geluidsclip opnemen

Selecteer .

Opname stoppen

Selecteer . De geluidsclip wordt automatisch opgeslagen in de map Geluidsbestdn in de toepassing Bestanden.

Een opgenomen geluidsclip als audiobericht verzenden

Selecteer  > Verzenden.

Kaarten

Over apps Kaarten

Kaarten toont u wat zich in de buurt bevindt en brengt u naar de plaats van bestemming. Kaarten voorziet u ook van weersverwachtingen en koppelingen naar de nieuwste reisgidsen.

- Plaatsen, straten en diensten zoeken met Kaarten.
- Synchroniseer uw favoriete locaties en routes tussen uw telefoon en de webdienst van Nokia Maps.
- Vind de weg met routebeschrijvingen via Per auto.
- Geplande van-deur-tot-deur-routebeschrijvingen ophalen, die verschillende vormen van het openbaar vervoer combineren met Openbaar vervoer.
- Controleer, indien beschikbaar, met Weer het huidige weer en de verwachtingen voor de komende dagen.
- Zorg dat u gekoppeld wordt aan de meest recente informatie over wat er te zien en te doen is of hoe u een kamer kunt boeken met Gidsen.

Informatie over coördinaten is mogelijk niet beschikbaar in alle regio's.

Sommige diensten zijn niet in alle landen beschikbaar, en worden mogelijk alleen in bepaalde talen aangeboden. De diensten zijn netwerkafhankelijk. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkserviceprovider.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Soms is inhoud van digitale kaarten mogelijk niet is helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit alleen op de inhoud of de dienst voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, zoals in noodgevallen.


Bepaalde inhoud wordt aangeleverd door derden en niet door Nokia. Deze inhoud kan onjuistheden bevatten en is mogelijk niet altijd beschikbaar.

Naar uw bestemming navigeren

Naar uw bestemming rijden

Wanneer u tijdens het rijden routebeschrijving nodig hebt, helpt Per auto u uw bestemming te bereiken.

Selecteer  > Per auto.

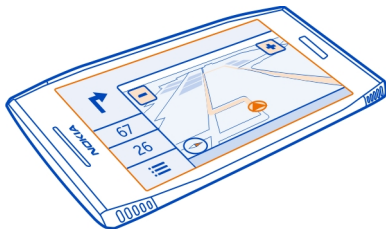

Naar een bestemming rijden

Selecteer **Best. instellen** en een optie.

Gaan autorijden zonder een bestemming in te stellen

Selecteer **Alleen rijden**. De kaart volgt uw locatie.

Naar huis rijden

Selecteer **Naar huis rijden**.

Wanneer u voor het eerst **Naar huis rijden** selecteert, wordt u gevraagd uw thuislocatie op te geven.

Uw thuislocatie wijzigen

Selecteer **≡** > **Instellingen** > **Thuislocatie** > **Opn. defin..**

Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

De taal van de spraakbegeleiding voor het autorijden wijzigen

Met spraakbegeleiding kunt u de weg naar een bestemming vinden, zodat u zelf van de reis kunt genieten.

Selecteer **☞** > **Per auto**.

Selecteer **≡** > **Instellingen** > **Gesproken begeleiding** en een taal.

Spraakaanwijzingen zijn mogelijk niet beschikbaar voor uw taal.

Spraakbegeleiding uitschakelen

Selecteer **≡** > **Instellingen** > **Gesproken begeleiding** > **Geen**.

Het uiterlijk van de weergave Rijden wijzigen

Wilt u een realistischere 3D-kaart weergeven, of gebruikt u Per auto 's nachts als het donker is? Met de verschillende kaartmodi kunt u de informatie die u nodig heeft op elk moment duidelijk zien.

Selecteer  > **Per auto**.

De kaart in 3D weergeven

Selecteer  > . Selecteer het pictogram opnieuw als u wilt terugkeren naar de 2D-modus.

U kunt de nachtmodus activeren als u de kaart ook duidelijk wilt zien wanneer het donker is.

Nachtmodus activeren

Selecteer  >  > **Kleuren** > **Nachtmodus**.

De kaart draait standaard naar uw rijrichting.

De kaart op het noorden richten

Selecteer . Als u de kaart weer naar uw rijrichting wilt draaien, selecteert u opnieuw .

Uw voorkeursroute selecteren

Per auto kan de route kiezen die het best aan uw behoeften en voorkeuren voldoet.

- 1 Selecteer  > **Per auto**.
- 2 Selecteer  >  > **Route-inst..**
- 3 Selecteer **Routeselectie** > **Snellere route** of **Kortere route**.
- 4 Als u een route wilt plannen waarin de voordelen van zowel de kortere als de snellere routes worden gecombineerd, selecteert u **Routeselectie** > **Geoptimaliseerd**.

U kunt er ook voor kiezen bijvoorbeeld grote wegen, tolwegen of veerponten te vermijden of juist toe te staan.

Verkeers- en veiligheidsinformatie ophalen

Verbeter uw rijervaring met actuele informatie over verkeersproblemen, rijbaanhulp en waarschuwingen omtrent snelheidslimieten.

Selecteer  > **Per auto**.

Verkeersproblemen weergeven op de kaart

Tijdens het navigeren per auto selecteert u  > **Verkeer**. De gebeurtenissen worden weergegeven als driehoekjes en lijnen.

U kunt uw telefoon zo instellen dat u gewaarschuwd wordt wanneer u de snelheidslimiet overschrijdt.

Waarschuwingen van snelheidslimieten ontvangen

- 1 Selecteer  >  > **Waarschuwingen**.
- 2 In het veld **Waarschuw. vr snelh. lim.** selecteert u **Aan**.
- 3 Selecteer **Max. snelh. < 80 km/u** of **Max. snelh. > 80 km/u** als u wilt opgeven met hoeveel u de snelheidslimiet kunt overschrijden voordat u wordt gewaarschuwd.

U kunt Per auto zo instellen dat verkeersproblemen zoals files of wegwerkzaamheden in routeplanning en -informatie worden vermeden. Per auto controleert uw route regelmatig tijdens het navigeren en werkt de informatie automatisch bij.

Verkeersproblemen vermijden

Selecteer  >  > **Route-inst.** > **Verkeer vermijden**.

De beschikbaarheid van verkeersinformatie kan verschillen, afhankelijk van uw regio en land.

Als de betreffende functie is ingeschakeld, kan tijdens de navigatie de locatie van flitspalen worden aangegeven. In sommige landen is het gebruik van dergelijke informatie verboden of aan regels gebonden. Nokia is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens over de locaties van flitspalen of voor de consequenties van het gebruik van deze gegevens.

Navigatiesysteem voor voetgangers

Als u routebeschrijvingen nodig hebt voor het volgen van een route te voet, leidt Kaarten u over pleinen en door parken, voetgangerszones en zelfs winkelcentra.

Selecteer  > **Kaarten**.

- 1 Selecteer een plaats het informatiegebied ervan aan de bovenkant van het scherm.
- 2 Selecteer **Navigeren** > **Hierheen lopen**.

De kaart is standaard naar het noorden gericht.

De kaart draaien in uw looprichting

Selecteer . Als u de kaart weer naar het noorden wilt draaien, selecteert u opnieuw



U kunt ook het type route selecteren dat u met wandel navigatie wilt volgen.

Deodus Lopen selecteren

- 1 Selecteer  > Instellingen > Kaarten en lopen > Route-inst..
- 2 Selecteer Voorkeursroute > Straten of Rechte lijn.

Rechte lijn is handig bij locaties van de weg af omdat hiermee de looprichting wordt weergegeven.

Tijdens het lopen kunt u het dashboard raadplegen voor informatie, hoever u bijvoorbeeld hebt gelopen en wat uw gemiddelde snelheid is geweest.

De dagteller van het dashboard raadplegen

Selecteer in de wandel navigatie weergave  > Dashboard.

De dagteller opnieuw instellen

Selecteer  > Opnieuw instellen. Als u alle tellers opnieuw wilt instellen, selecteert u  > Alles opnieuw instellen.

De tripmeter is mogelijk niet nauwkeurig, afhankelijk van de beschikbaarheid en kwaliteit van uw GPS-verbinding.

De taal van de spraakbegeleiding voor het lopen wijzigen

U kunt eenvoudig de taal voor spraakbegeleiding wijzigen of deze geheel uitschakelen.

Selecteer  > Kaarten.

Selecteer  > Instellingen > Kaarten en lopen > Gesproken begeleiding en een taal.

Spraakaanwijzingen zijn mogelijk niet beschikbaar voor uw taal.

Spraakbegeleiding uitschakelen

Selecteer  > Instellingen > Kaarten en lopen > Gesproken begeleiding > Geen.

Uw weg vinden met Openbaar Vervoer

Het plannen van een reis met trams, treinen en bussen kan moeilijk zijn. Waarom laat u uw telefoon het plannen niet doen?

- 1 Selecteer  > **Openbaar vervoer**.
- 2 Selecteer **Reisplanner**.
- 3 Als u uw reis niet wilt beginnen vanaf de plek waar u zich nu bevindt, schrijft u uw beginpunt in het vak **Van** en selecteert u uit de overeenkomsten.
- 4 Schrijf uw bestemming in het vak **Naar** en selecteer uit de overeenkomsten.
- 5 Bekijk vroegere of latere reizen door het scherm naar links of naar rechts te slepen. Houd uw vinger op zijn plaats totdat de reizen worden berekend.
- 6 Selecteer de reis als u deze in detail wilt bekijken.

Tip: Veeg naar links of naar rechts als u de volgende of de vorige reis in de weergave voor reisdetails wilt bekijken.

Tip: Hebt u hulp nodig als u naar de bushalte loopt? Selecteer het wandelgedeelte van uw reis in de weergave voor reisdetails als u de halte in Kaarten wilt bekijken.

Als de benodigde kaartgegevens niet op uw telefoon zijn opgeslagen en u een actieve gegevensverbinding met internet hebt, wordt er automatisch een kaart voor het gebied gedownload.

Was u van plan wat later op de dag te vertrekken? U kunt het tijdstip instellen waarop uw reis moet beginnen of op welk tijdstip u wilt aankomen.

De tijd van de reis wijzigen

Selecteer  en selecteer vervolgens **Vertrek** of **Aankomst**.

De routing via openbaar vervoer is beschikbaar voor bepaalde regio's over de hele wereld.

In sommige gebieden zijn er geen dienstregelingen beschikbaar en zijn de reisschema's slechts een schatting. In deze gebieden kunt u geen vroegere of latere reizen bekijken of het tijdstip van de reis wijzigen.

De dienst Openbaar vervoer is gratis.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Haltes en stations in de omgeving zoeken

Weet u niet waar de dichtstbijzijnde bushalte is? Openbaar vervoer zoekt haltes en stations in de omgeving, en controleert de eerstvolgende vertrektijd voor u.

- 1 Selecteer  > **Openbaar vervoer** en **Vervoer in de omgeving**.

- 2 Als u geen vertrektijden vanaf de plek waar u zich nu bevindt wilt zoeken, schrijft u een beginpunt in het vak **Zoeken naar vervoer in de buurt van** en selecteert u uit de overeenkomsten.
- 3 Selecteer een halte of station.

Tip: Als u de haltes en stations in de omgeving wilt bekijken nadat u uw beginpunt hebt geselecteerd, selecteert u .

In sommige gebieden zijn er geen dienstregelingen beschikbaar en zijn de reisschema's slechts een schatting. In deze gebieden kunt u geen vertrektijden van de haltes en stations zien.

Locaties zoeken en weergeven

Zien waar u bent op een kaart

Als u uw positie wilt weten, controleert u waar u bent op een kaart. U kunt ook verschillende steden en landen verkennen.

Selecteer  > **Kaarten**.

 toont u waar u bent. Tijdens het zoeken naar uw locatie, knippert . Als Kaarten u niet kan vinden, toont  uw laatst bekende locatie.

Als nauwkeurige positiebepaling niet mogelijk is, toont een rode cirkel rond de locatie het algemene gebied aan waarin u zich mogelijk bevindt. In dichtbevolkte gebieden is de nauwkeurigheid van de schatting beter en is de rode cirkel minder groot.

De kaart bladeren

Sleep de kaart met uw vinger. De kaart is standaard naar het noorden gericht. Als u de kaart wilt laten draaien, zodat het de richting laat zien waarin u gaat, selecteert u .

Uw huidige of laatst bekende locatie bekijken

Selecteer < .

In- of uitzoomen

Selecteer + of -.

Tip: U kunt ook twee vingers op de kaart plaatsen en vervolgens uw vingers uit elkaar schuiven om in te zoomen of naar elkaar toe schuiven om uit te zoomen. Niet alle telefoons ondersteunen deze functie.

Tip: Wilt u uw vakantiefoto's op de kaart bekijken? Stel uw camera zo in dat locatiegegevens bij uw foto's worden opgeslagen, zodat u uw foto's in Kaarten kunt

zien op de plaatsen waar ze zijn gemaakt. Als u de functie wilt uitschakelen, selecteert u  en wist u het selectievakje **Uw foto's**.

Als u naar een gebied bladert waarvoor geen wegenkaarten op uw telefoon zijn opgeslagen en u een verbinding met internet hebt, worden automatisch nieuwe wegenkaarten gedownload.

Voorkomen dat nieuwe plattegronden automatisch worden gedownload

- 1 Selecteer  > **Instellingen** > **Algemeen**.
- 2 Selecteer **Verbinding** > **Offline**.

De kaartdekking verschilt per land en regio.

Een locatie zoeken

Kaarten helpt u bij het vinden van specifieke locaties en bedrijven.

Selecteer  > **Kaarten** en .

- 1 Voer trefwoorden in, zoals een adres of plaatsnaam.
- 2 Selecteer een item in de lijst met voorgestelde overeenkomsten.

De locatie wordt op de kaart weergegeven.

Teruggaan naar de lijst met voorgestelde overeenkomsten

Selecteer .

Tip: In de zoekweergave kunt u ook selecteren uit de lijst met eerder opgeslagen trefwoorden.

Andere soorten plaatsen in de buurt zoeken

Selecteer  en een categorie zoals transport, accommodatie of winkelen.

Tip: U kunt de detailpagina van een gevonden locatie gebruiken om eenvoudig naar de plaats te navigeren, om de contactgegevens weer te geven of de locatie op te slaan of te delen. Selecteer de plaats en de plaats wordt weergegeven op de kaart. Als u de detailpagina wilt weergeven, selecteert u het informatiegebied aan de bovenkant van het scherm.

Als er geen zoekresultaten worden gevonden, controleert u de spelling van de trefwoorden. Wanneer u online zoekt, kunnen problemen met de internetverbinding ook invloed hebben op de resultaten.

Als u kaarten van het gebied waarin u zoekt op uw telefoon hebt opgeslagen, kunt u ook zoekresultaten ophalen zonder actieve internetverbinding als u kosten voor

gegevensoverdracht wilt vermijden, maar de zoekresultaten zijn mogelijk wel beperkt.

Kaarten downloaden en bijwerken

Sla nieuwe wegenkaarten op uw telefoon op voordat u op reis gaat, zodat u de kaarten kunt doorbladeren zonder gebruik te maken van een internetverbinding wanneer u reist.

Selecteer  > **Kaarten** en  > **Kaartenlader**.

Als u kaarten wilt downloaden en bijwerken op uw telefoon, hebt u een actieve WLAN-verbinding nodig.

Nieuwe kaarten downloaden

- 1 Selecteer **Nieuwe kaarten toev..**
- 2 Selecteer een werelddeel en een land. Selecteer vervolgens **Downloaden**.

Kaarten bijwerken

Selecteer **Controleren op updates**.

Een kaart verwijderen

Selecteer een land en houd het ingedrukt. Bevestig vervolgens dat u de kaart wilt verwijderen.

Tip: U kunt ook de pc-app Nokia Suite gebruiken om de meest recente plattegronden en bestanden voor spraakbegeleiding te downloaden en naar uw telefoon te kopiëren. Ga naar www.nokia.com/support als u Nokia Suite wilt downloaden en installeren.

Als u een nieuwere versie van de app Kaarten op uw telefoon installeert, worden de land- en streekkaarten verwijderd. Open en sluit de app Kaarten voordat u Nokia Suite gebruikt om nieuwe kaarten te downloaden en zorg ervoor dat de nieuwste versie van Nokia Suite op uw computer is geïnstalleerd.

De weergave van de kaart wijzigen.

U kunt het uiterlijk van de kaart wijzigen, zodat u precies de informatie kunt bekijken die u nodig hebt.

Selecteer  > **Kaarten**.

Belangrijke gebouwen en attracties op de kaart weergeven

Selecteer  > **Herkenningspunten**.

Routes via het openbaar vervoer weergeven

Selecteer  > Vervoerslijnen.

De beschikbare functies kunnen per regio verschillen.

Gidsen

Bent u een reis aan het plannen of een nieuwe stad aan het bezoeken? Wilt u weten wat u kunt bekijken en doen, of waar u de nacht kunt doorbrengen of kunt eten? Gidsen maakt verbinding met reisgidsen, boekingsdiensten en gebeurtenislijsten voor de nieuwste gedetailleerde informatie.

Selecteer  > Gidsen.

Een dienst of gids openen

Selecteer de titel.

Selecteer **Gidsen** als u wilt terugkeren naar de hoofdpagina.

De dienst is mogelijk niet beschikbaar in uw land.

Weer

Gaat het vanmiddag regenen? Hoe warm wordt het op zaterdag? Gebruik **Weer** om de huidige omstandigheden of de verwachtingen voor de komende dagen te controleren.

Selecteer  > **Weer**.

De gedetailleerde verwachtingen doorbladeren

Als u vooruit of terug wilt bladeren in de tijd, sleept u de tijdschuif aan de onderkant van de weergave.

Een vijfdaagse verwachting weergeven

Selecteer . Als u terug wilt naar de gedetailleerde verwachtingen selecteert u .

De dienst is mogelijk niet beschikbaar in uw land.

Over positiebepalingmethoden

Kaarten toont uw locatie op de kaart weer met behulp van op GPS, A-GPS, WLAN of netwerk-gebaseerde (cel-id) positiebepaling.

A-GPS en andere verbeteringen in GPS moeten mogelijk kleine hoeveelheden gegevens via het mobiele netwerk overbrengen.

GPS	Het GPS (Global Positioning System) is een navigatiesysteem dat satellieten gebruikt om te bepalen waar u zich bevindt.
A-GPS	De netwerksservice Assisted GPS (A-GPS) verkrijgt locatiegegevens via het mobiele netwerk en helpt de GPS-functie bij de berekening van huidige locatie. Uw telefoon is ingesteld voor gebruik van de Nokia A-GPS-dienst, tenzij uw netwerksserviceprovider zijn eigen A-GPS-instellingen heeft. Als u hulpgegevens naar uw telefoon wilt downloaden, moet u verbinding kunnen maken met internet. Uw telefoon krijgt de gegevens alleen van de dienst wanneer dat nodig is.
WLAN	WLAN-positiebepaling verbetert de nauwkeurigheid van de positiebepaling wanneer GPS-signalen niet beschikbaar zijn, met name wanneer u binnenshuis bent of zich tussen hoge gebouwen bevindt.
Cel-id	Met netwerk-gebaseerde (cel-id) positiebepaling, bepaalt Kaarten de positie via het mobiele systeem waarmee uw telefoon op dat moment is verbonden.

De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw locatie, de positie van satellieten, gebouwen, natuurlijke obstakels, weersomstandigheden en wijzigingen met betrekking tot GPS-satellieten door de regering van de Verenigde Staten. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger en mobiele netwerken vertrouwen.

Afhankelijk van de beschikbare positiebepalingsmethoden kan de nauwkeurigheid van positiebepaling variëren van enkele meters tot enkele kilometers.

Positiebepalingsmethoden uitschakelen

U kunt A-GPS, WLAN of positiebepaling via een netwerk (cel-id) uitschakelen, om op gegevenskosten te besparen, vooral wanneer u in het buitenland bent.

Selecteer  > **Instellingen**.

Selecteer **Applicatie-instellingen** > **Positiebep.** > **Positiebepalingsmethoden** en schakel de positiebepalingsmethoden die u niet wilt gebruiken uit.

Het bepalen van uw locatie duurt dan mogelijk veel langer, de locatie kan onnauwkeuriger zijn en de GPS-ontvanger kan vaker uw locatie kwijtraken.

Plaatsen opslaan en delen

Een plaats opslaan of weergeven

U kunt zoeken naar plaatsen zoals hotels, attracties of benzinestations en deze opslaan op uw telefoon om u te helpen uw reis te plannen.

Selecteer  > Kaarten.

Een plaats opslaan

- 1 Selecteer  om een adres of plaats te zoeken.
- 2 Selecteer het informatiegebied van een plaats aan de bovenkant van het scherm.
- 3 Selecteer op de detailpagina .

Een opgeslagen plaatsen weergeven

Selecteer in de hoofdweergave  >  > Plaatsen en de plaats.

Groep de plaatsen in een verzameling, bijvoorbeeld wanneer u een reis plant.

Een opgeslagen plaats aan een verzameling toevoegen

- 1 Selecteer **Plaatsen**.
- 2 Selecteer de plaats en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Collecties beheren**.
- 3 Selecteer **Nieuwe collectie** of een bestaande verzameling en selecteer vervolgens .

Uw favorieten synchroniseren

Plan een reis op uw computer via de website van Nokia Maps, synchroniseer de opgeslagen plaatsen met uw telefoon en geef de route weer terwijl u onderweg bent.

- 1 Zorg ervoor dat u zich hebt aangemeld bij uw Nokia-account.
- 2 Selecteer  > Kaarten.
- 3 Selecteer  >  > . Als u nog geen Nokia-account hebt, wordt u gevraagd er een te maken.

Voor synchronisatie is een internetverbinding vereist en het synchroniseren kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem voor informatie over kosten voor gegevensoverdracht contact op met uw netwerkserviceprovider.

Ga naar maps.nokia.com als u de webdienst Nokia Maps wilt gebruiken.

Een plaats naar een vriend verzenden

Wanneer u uw vrienden wilt laten zien waar een plaats zich op de kaart bevindt, kunt u de plaats naar uw vrienden verzenden.

Selecteer  > **Kaarten**.

Als u de plaats op de kaart wilt weergeven, hoeven uw vrienden geen Nokia-telefoon te hebben, maar een actieve internetverbinding is vereist.

- 1 Selecteer een plaats en het informatiegebied aan de bovenkant van het scherm.
- 2 Selecteer **Delen** > **Via SMS delen** of **Via e-mail delen**.

Er wordt een e-mail- of SMS met een koppeling naar de locatie op de kaart naar uw vriend verzonden.

Onjuiste kaartinformatie melden

Als u merkt dat informatie op de kaart niet correct is of ontbreekt, kunt u dit melden bij Nokia.

Selecteer een plaats op de kaart, het informatiegebied aan de bovenkant van het scherm en **Rapporteren**.

De dienst is misschien niet beschikbaar voor uw land of regio. U hebt een internetverbinding nodig om onjuiste of ontbrekende informatie te melden.

U kunt bijvoorbeeld de volgende problemen melden:

- ontbrekende of onjuiste straatnamen
- afgezette straten of straten die niet geschikt zijn om door te lopen
- onjuiste beperkingen of snelheidslimieten

U kunt tijdens het melden meer details toevoegen.

Tijdbeheer**Klok****Over de klok**

Selecteer  > **Klok**.

Tip: Als u de klok wilt openen, kunt u deze ook op het startscherm selecteren.

Een alarm instellen en aanpassen, en lokale tijden in verschillende landen en steden opzoeken.

Datum en tijd instellen

Selecteer op het startscherm de klok.

Selecteer  > **Instellingen** > **Tijd of Datum**.

Een alarm instellen

U kunt uw telefoon gebruiken als wekker.

Selecteer op het startscherm de klok.

- 1 Selecteer .
- 2 Stel de tijd voor het alarm in en voer een beschrijving in.
- 3 Als u bijvoorbeeld wilt instellen dat de wekker elke dag op dezelfde tijd afgaat, selecteert u **Herhalen**.

Een alarm verwijderen

Selecteer het alarm en houd dit even vast, en selecteer vervolgens **Alarm verwijderen** in het pop-upmenu.

Een alarm in sluimerstand zetten


Wanneer de wekker gaat, kunt u het alarmsignaal op sluimerstand zetten. Hierdoor wordt het alarm voor een opgegeven tijd onderbroken.

Wanneer de wekker gaat, selecteert u **Snoozen**.

De sluimertijd instellen

- 1 Selecteer op het startscherm de klok.
- 2 Selecteer  > **Instellingen** > **Snoozetijd alarm** en stel de tijdsduur in.

Tip: U kunt een alarm ook in de sluimerstand zetten door uw telefoon met het scherm naar beneden te draaien.

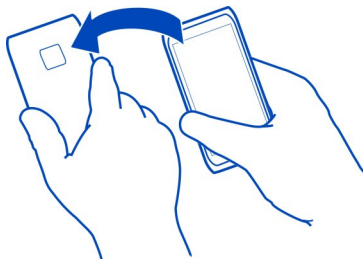

De datum en tijd automatisch bijwerken

U kunt uw telefoon zodanig instellen dat datum, tijd en tijdzone automatisch worden aangepast. Automatische tijdaanpassing is een netwerkdienst.

Selecteer op het startscherm de klok.

Selecteer **≡** > **Instellingen** > **Automat. tijdaanpassing** > **Aan**.

De tijdzone wijzigen tijdens het reizen

U kunt de klok instellen op de plaatselijke tijd wanneer u naar het buitenland reist of de tijd op verschillende locaties wilt bekijken.

Selecteer op het startscherm de klok.

Open het tabblad Wereldklok .

Een locatie toevoegen

Selecteer **+** en een locatie. U kunt maximaal 15 locaties toevoegen. Aan landen met meerdere tijdzones, kunt u meerdere locaties toevoegen.

Uw huidige locatie instellen

Selecteer een locatie en houd deze even vast, en selecteer **Instln als huidige locatie** in het pop-upmenu.

De tijd op uw telefoon wordt aangepast aan de geselecteerde locatie. Controleer of de tijd klopt.

Tip: Wilt u een locatie snel verwijderen? Selecteer de locatie en houd deze vast. Selecteer vervolgens **Verwijderen** in het pop-upmenu.

De tijd in andere steden weergeven

Als u de tijd op verschillende locaties wilt weergeven, moet u deze locaties toevoegen op het tabblad Wereldklok. U kunt ook foto's aan de locaties toevoegen, bijvoorbeeld van een vriend die in de betreffende stad woont of van het uitzicht vanaf uw favoriete bezienswaardigheid.

Selecteer op het startscherm de klok.

Open het tabblad Wereldklok .

Een locatie toevoegen

Selecteer  en een locatie. U kunt maximaal 15 locaties toevoegen. Aan landen met meerdere tijdzones, kunt u meerdere locaties toevoegen.

Een foto aan een locatie toevoegen

Selecteer de locatie en houd deze even vast. Selecteer vervolgens **Afbeelding wijzigen** in het pop-upmenu en een foto.

Agenda

Over de agenda

 Selecteer  > Agenda.

Met de agenda van uw telefoon kunt u uw afspraken op orde houden.

Tip: Wilt u de agenda snel openen? Voeg een agendawidget toe op het startscherm.

Uw weekagenda weergeven

U kunt in verschillende weergaven door uw agendagebeurtenissen bladeren. Gebruik de weekweergave als u een helder overzicht wilt van alle gebeurtenissen voor een bepaalde week.

Selecteer  > Agenda.

Selecteer het gewenste weeknummer.

Tip: Als u de afmeting van het zichtbare gebied wilt vergroten of verkleinen, plaatst u twee vingers op het scherm en schuift u ze uit elkaar of naar elkaar toe.

In verschillende weergaven door uw agenda bladeren

Wilt u alle agendagebeurtenissen voor een bepaalde dag zien? U kunt in verschillende weergaven door uw agendagebeurtenissen bladeren.

Selecteer  > Agenda.

Selecteer  en de gewenste weergave.


Tip: Als u in de juiste weergave naar de vorige of volgende dag, week of maand wilt gaan, veegt u naar links of rechts.

Een agendagebeurtenis toevoegen

Selecteer  > Agenda.

- 1 Selecteer **(Tik om een gebeurtenis te maken)** of tik op het gebied onder een gebeurtenis als er bestaande gebeurtenissen zijn. Het type agendagebeurtenis is standaard vergadering.
- 2 Vul de velden in.
- 3 Als u het agendagebeurtenis met regelmatige tussenpozen wilt herhalen, selecteert u  en het tijdsinterval. Selecteer **Herhalen tot** en geef de einddatum op.
- 4 Selecteer .

Tip: U kunt ook een agendagebeurtenis toevoegen in de dagweergave. Selecteer de starttijd en houd deze vast. Sleep vervolgens de pijlen om de duur in te stellen.

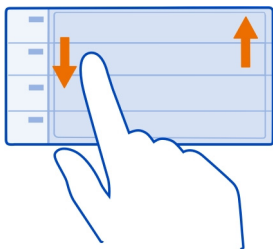

Aparte agenda's bijhouden voor werk en vrije tijd

U kunt meer dan één agenda gebruiken. U kunt een agenda maken voor uw vrije tijd en een voor uw werk.

Selecteer  > Agenda.

Een nieuwe agenda maken

- 1 Selecteer  > Agenda's > .
- 2 Voer een naam in en bepaal een kleurcode voor de agenda.

- 3 Bepaal de zichtbaarheid van de agenda. Als een agenda verborgen is, worden de agendagebeurtenissen en herinneringen niet weergegeven in verschillende agendaweergaven of op het startscherm.
- 4 Selecteer ✓.

De instellingen van een agenda wijzigen

- 1 Selecteer de gewenste agenda in de weergave Agenda's.
- 2 Wijzig de naam, kleur en zichtbaarheid.
- 3 Selecteer ✓.

Een item toevoegen aan een bepaalde agenda

- 1 Als u een agendagebeurtenis toevoegt, selecteert u  en de agenda.
- 2 Vul de velden in en selecteer ✓.

Kleurcodes geven aan tot welke agenda een gebeurtenis behoort.

Een taak toevoegen aan uw takenlijst

Hebt u belangrijke klussen te doen op uw werk, bibliotheekboeken die teruggebracht moeten worden of een gebeurtenis die u wilt bijwonen? U kunt taken toevoegen aan uw agenda. Als u een bepaalde deadline moet halen, kunt u een herinnering instellen.

Selecteer  > Agenda.

- 1 Selecteer **(Tik om een gebeurtenis te maken)** of tik op het gebied onder een gebeurtenis als er bestaande gebeurtenissen zijn.
- 2 Selecteer het veld voor het gebeurtenistype  en selecteer **Taken** als gebeurtenistype.
- 3 Vul de velden in.
- 4 Als u een herinnering voor de taak wilt toevoegen, selecteert u .
- 5 Selecteer ✓.

Een verjaardag onthouden

U kunt een herinnering toevoegen voor verjaardagen en andere speciale dagen. De herinneringen worden elk jaar herhaald.

Selecteer  > Agenda.

- 1 Selecteer **(Tik om een gebeurtenis te maken)** of tik op het gebied onder een gebeurtenis als er bestaande gebeurtenissen zijn.
- 2 Selecteer het veld voor het gebeurtenistype  en selecteer **Speciale dag** als gebeurtenistype.

- 3 Vul de velden in en selecteer ✓.

Een vergaderverzoek verzenden

U kunt vergaderverzoeken maken en deze naar de deelnemers verzenden.

Selecteer  > **Agenda**.

Voordat u een nieuw vergaderverzoek kunt maken en verzenden, moet u een mailbox instellen.

- 1 Open een gebeurtenis en selecteer  > **Verzenden** > **Via e-mail**.
- 2 De deelnemers aan de vergadering toevoegen als ontvanger van de mail met het verzoek.
- 3 Als u het verzoek wilt verzenden, selecteert u .

De locatie toevoegen aan een agendagebeurtenis

Hebt u een afspraak in een plaats die u nog nooit hebt bezocht? U kunt de locatiegegevens toevoegen aan uw agendagebeurtenis.

Selecteer  > **Agenda**.

- 1 Selecteer (**Tik om een gebeurtenis te maken**) of tik op het gebied onder een gebeurtenis als er bestaande gebeurtenissen zijn.
- 2 Selecteer  **Locatie invoeren** en selecteer de locatie in de applicatie Kaarten. In dit tekstveld kunt u ook handmatig de locatie invoeren.
- 3 Selecteer ✓.

Kantoor

Quickoffice

Over Quickoffice



Selecteer  > **Quickoffice**.

Quickoffice bestaat uit de volgende onderdelen:

- Quickword om Microsoft Word-documenten weer te geven en te bewerken
- Quicksheet om Microsoft Excel-werkbladen weer te geven en te bewerken
- Quickpoint om Microsoft PowerPoint-presentaties weer te geven en te bewerken

De Office-applicaties ondersteunen gebruikelijke functies van Microsoft Word, PowerPoint, en Excel (Microsoft Office 2000, XP, en 2003) . Niet alle bestandsindelingen worden ondersteund.

Microsoft Word-, Excel- en PowerPoint-documenten lezen

U kunt Microsoft Office-documenten weergeven, zoals Word-documenten, Excel-worksheets of PowerPoint-presentaties.

Selecteer  > Quickoffice.

Een bestand openen

Selecteer **Bestanden doorzoeken** en het geheugen waar het bestand is opgeslagen. Blader vervolgens naar de juiste map en selecteer het bestand.

Bestanden sorteren

Selecteer  > Sorteren op.

Een document maken of bewerken

Met Quickoffice kunt u Microsoft Word-documenten maken en bewerken.

Selecteer  > Quickoffice.

Een document maken

Selecteer **Nieuw document**.

Een document bewerken

Tekst schrijven of bewerken

Tik waar u wilt beginnen en schrijf of verwijder tekst.

Tekst opmaken

Als u de eigenschappen van het lettertype en de alinea wilt wijzigen, selecteert u  > **Opmaak**.

Een werkmap maken of bewerken

Met Quickoffice kunt u Microsoft Excel-werkmappen maken en bewerken.

Selecteer  > Quickoffice.

Een werkmap maken

Selecteer **Nieuw document**.

Een werkmap bewerken

Een cel bewerken

Selecteer de cel en  > **Cel bewerken**. Als u een functie wilt invoegen, selecteert u in de bewerkingsweergave  > **Functie invoegen**.

Een presentatie maken of bewerken

Met Quickoffice kunt u Microsoft PowerPoint-presentaties maken en bewerken.

Selecteer  > **Quickoffice**.

Een presentatie maken

Selecteer **Nieuw document**.

Een presentatie bewerken

Een dia toevoegen

Selecteer  > **Dia-opties** > **Nieuwe dia invoegen**.

Een tekstvak, foto, vorm of tabel invoegen

Selecteer  > **Invoegen**.

Tekst bewerken

Selecteer een tekstvak en  > **Tekstvak bewerken**.

PDF-documenten lezen



Selecteer  > **Adobe Reader**.

Een bestand openen

Selecteer **Bestanden doorzoeken** en het geheugen waarin het bestand is opgeslagen. Blader naar de juiste map en selecteer het bestand.

De rekenmachine gebruiken



Selecteer  > **Rekenmach..**

- 1 Geef het eerste getal voor de berekening op.
- 2 Selecteer een functie, bijvoorbeeld optellen of aftrekken.
- 3 Geef het tweede getal voor de berekening op.

4 Selecteer =.

De uitkomst van een berekening opslaan of ophalen

Selecteer  > Geheugen > Opslaan of Oproepen.

Een notitie schrijven



Notities op papier zijn makkelijk kwijt te raken. In plaats van op te schrijven, kunt u uw notities en lijsten op uw telefoon opslaan, zodat u ze altijd bij u hebt. U kunt uw notities ook naar vrienden en familie verzenden.

Selecteer  > Notities.

- 1 Selecteer **Notitie maken**.
- 2 Schrijf uw notitie in het notatieveld en selecteer .

Een notitie verzenden

Open de notitie en selecteer  > **Verzenden** en de verzendmethode.

Woorden vertalen



U kunt woorden vertalen van de ene taal in de andere.

Selecteer  > **Woordenbk.**

- 1 Schrijf een woord in het zoekveld. Er worden suggesties voor te vertalen woorden weergegeven.
- 2 Selecteer het woord in de lijst.
- 3 Selecteer  > **Beluisteren** als u naar de uitspraak wilt luisteren.

De bron- of doeltaal wijzigen

Selecteer  > **Talen** > **Bron** of **Doel**.

Meer talen van internet downloaden

Selecteer  > **Talen** > **Talen downloaden**.

Engels is vooraf geïnstalleerd en daar kunt u twee talen aan toevoegen. Mogelijk worden niet alle talen ondersteund.

ZIP-bestanden openen of maken



U kunt bestanden openen en uitpakken vanuit ZIP-bestanden. U kunt ook nieuwe ZIP-bestanden maken voor het opslaan en comprimeren van bestanden.

Selecteer  > Zip.

U kunt de ZIP-bestanden opslaan in het telefoongeheugen of op een geheugenkaart.

Met uw collega's chatten



Met Microsoft® Communicator Mobile, u kunt met uw collega's communiceren en samenwerken op kantoor en over de hele wereld.

- 1 Selecteer  > Communicator.
- 2 Hier kunt u de instellingen definiëren.

Microsoft® Communicator Mobile is provided for use with validly licensed copies of Microsoft Office Communications server 2007 R2 and Lync 2010. If you do not have a valid license for Microsoft Office Communications server 2007 R2 or Lync 2010, you may not use this software.

Sommige diensten zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar en zijn mogelijk uitsluitend beschikbaar in bepaalde talen. De beschikbare diensten kunnen per netwerk verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkserviceprovider.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Connectiviteit

Internetverbindingen

Instellen hoe uw telefoon verbinding maakt met internet

Uw telefoon zoekt automatisch naar, en maakt verbinding met een beschikbaar bekend netwerk wanneer een netwerkverbinding nodig is. De selectie vindt plaats op basis van de verbindinginstellingen, tenzij er toepassings specifieke instellingen gelden.

Selecteer  > Instellingen en Connectiviteit > Instellingen.

Een mobiele gegevensverbinding gebruiken

Selecteer **Mobiele data** > Aan.

Een mobiele gegevensverbinding gebruiken in het buitenland

Selecteer **Mobiele-dataverbr. toestaan** > **Wereldwijd**.

Een mobiele gegevensverbinding gebruiken om in het buitenland met internet te verbinden kan aanzienlijk hoge kosten voor gegevensoverdracht met zich meebrengen.

U kunt de telefoon ook zo instellen dat deze alleen een mobiele dataverbinding gebruikt vanuit uw thuisnetwerk of eigen land.

Alleen een WLAN-verbinding gebruiken

Selecteer **Mobiele data** > **Uit**.

Een toegangspunt kan een mobiele gegevensverbinding of een WLAN-verbinding zijn.

U kunt toegangspunten verzamelen in een lijst met bestemmingen en binnen de lijst naar prioriteit rangschikken.

Voorbeeld: Als een WLAN-toegangspunt in de lijst met bestemmingen boven een toegangspunt voor mobiele data wordt gerangschikt, zal de telefoon altijd proberen met het WLAN-toegangspunt te verbinden en alleen met het toegangspunt voor mobiele gegevens verbinden als het WLAN niet beschikbaar is.

Een nieuw toegangspunt aan een lijst met bestemmingen toevoegen

Selecteer **Netwerkbestemmingen** > **Toegangspunt**.

De prioriteit van een toegangspunt in de lijst met internetbestemmingen wijzigen

- 1 Selecteer **Netwerkbestemmingen** > **Internet**.
- 2 Selecteer een toegangspunt en houd het vast. Selecteer vervolgens **Prioriteit wijzigen** in het pop-upmenu.
- 3 Tik op de positie in de lijst waarnaar u het toegangspunt wilt verplaatsen.

Op de hoogte blijven van uw gegevensverkeer

Om te voorkomen dat de kosten voor mobiele data een onaangename verrassing zijn, kunt u het apparaat zo instellen dat u een melding krijgt, wanneer u een bepaalde hoeveelheid gegevens hebt overgebracht met uw mobiele-dataverbinding.

- 1 Selecteer  > **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Connectiviteit** > **Mobiele-datatracker** > **Toegestane datahoeveelheid**.
- 3 Selecteer **Opgeven in megabytes** of **Opgeven in gigabytes** en voer de limiet in het veld in.

- 4 Selecteer **Als limiet is bereikt** en selecteer vervolgens **Waarsch. weergeven** of **Mobiele data uitschak.**

De limiet verschilt per telefoon. Als u uw SIM in een andere telefoon gebruikt, moet u de limieten in die telefoon instellen.


Uw netwerkserviceprovider telt uw mobiele data mogelijk anders dan uw telefoon dat doet. Neem voor informatie over gegevenskosten contact op met uw netwerkserviceprovider.

Draadloos LAN

Over WLAN-verbindingen

📶 Selecteer  > **Instellingen en Connectiviteit** > **WLAN**.

Tip: U kunt uw verbindingen ook in het statusmenu beheren. Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm en selecteer **WLAN**. Als WLAN niet wordt weergegeven, selecteert u .

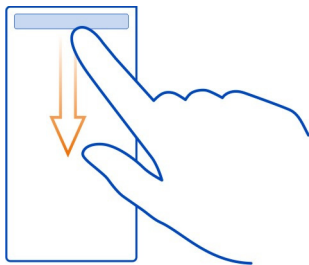


Tip: U kunt een WLAN-widget  toevoegen aan het startscherm. Selecteer de schakelaar in de widget om snel de WLAN-functie in of uit te schakelen. Selecteer in de widget  om de WLAN-applicatie te openen. De WLAN-functie moet ingeschakeld zijn.

De WLAN-applicatie geeft een lijst met beschikbare netwerken weer en helpt u om verbinding maken met een draadloos LAN (WLAN).

! Belangrijk: Schakel encryptie in om de beveiliging van uw WLAN-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.

Thuis een verbinding maken met een WLAN-netwerk

Om te besparen op gegevenskosten kunt u thuis verbinding maken met uw WLAN-netwerk om op het web te surfen met uw telefoon.

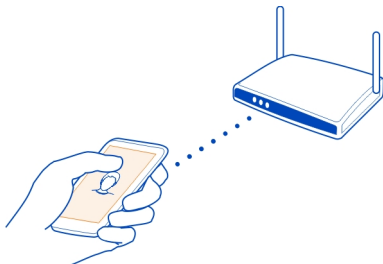

- 1 Als u het statusmenu wilt openen, veegt u vanaf de bovenkant van het scherm omlaag. Als WLAN niet wordt weergegeven, selecteert u .
- 2 Selecteer **WLAN** en uw eigen WLAN. Als uw WLAN beveiligd is, voert u de code in. Als uw eigen WLAN verborgen is, selecteert u **Anders (verb. netwerk)** en schrijft u de netwerknaam (Service Set Identifier, SSID).

De WLAN-verbinding sluiten

Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm en selecteer .

Onderweg verbinding maken met een WLAN-netwerk

Wanneer u niet thuis bent, kunt u op een praktische manier internetten door verbinding te maken met een WLAN. Maak in openbare gelegenheden, bijvoorbeeld een bibliotheek of internetcafé, verbinding met openbare WLAN's.

- 1 Als u het statusmenu wilt openen, veegt u vanaf de bovenkant van het scherm omlaag. Als WLAN niet wordt weergegeven, selecteert u .
- 2 Selecteer **WLAN** en de verbinding die u wilt gebruiken.

De WLAN-verbinding sluiten

Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm en selecteer .

Een netwerkverbinding verbreken

Als meerdere apps gebruikmaken van een internetverbinding, kunt u de applicatie Verbindingsbeheer gebruiken om enkele of alle netwerkverbindingen te verbreken.

Selecteer  > **Instellingen en Connectiviteit** > **Verbindingsbeheer**.

In de weergave Actieve gegevensverbindingen kunt u uw huidige netwerkverbindingen bekijken. ➡ is een mobiele-dataverbinding en 📶 is een WLAN-verbinding.

Selecteer de verbinding en houd deze ingedrukt. Selecteer vervolgens **Verbinding verbreken**.

Verbindingsgegevens weergeven

Selecteer de verbinding.

Er worden details, zoals de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verbindingstijd, weergegeven.

Tip: In de meeste weergaven kunt u naar beneden vegen om te zien welke verbindingen actief zijn.

Bluetooth


Over Bluetooth

 Selecteer  > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

U kunt een draadloze verbinding maken met andere compatibele apparaten, zoals telefoons, computers, headsets en carkits.

Met de verbinding kunt u items vanaf uw telefoon verzenden, bestanden vanaf uw compatibele pc kopiëren en bestanden afdrukken met een compatibele printer.

Aangezien apparaten met draadloze Bluetooth-technologie communiceren via radiogolven, hoeft er geen 'direct zicht' te bestaan tussen de apparaten. De twee apparaten mogen maximaal 10 meter van elkaar zijn verwijderd, hoewel de verbinding wel hinder kan ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten.

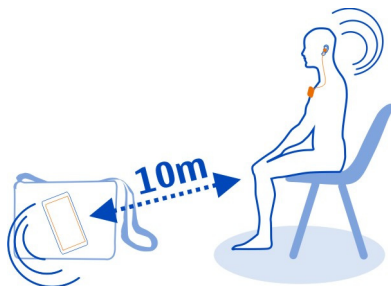

Als uw telefoon is vergrendeld, zijn alleen verbindingen met geautoriseerde apparaten mogelijk.

Tip: U kunt uw Bluetooth-verbindingen ook beheren in het statusmenu. Als u het statusmenu wilt openen, veegt u omlaag vanuit het meldingsgebied en selecteert u **Bluetooth**. Als Bluetooth niet wordt weergegeven, selecteert u .

Tip: U kunt een Bluetooth-widget toevoegen aan het startscherm. Als u Bluetooth snel wilt in- of uitschakelen, selecteert u de widget.

Als u het apparaat tegen schadelijke software wilt beschermen, kunt u het apparaat het beste in de modus 'verborgen' gebruiken. Sta geen verbindingsverzoeken toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt. U kunt de Bluetooth-functie ook uitschakelen wanneer u deze niet gebruikt.

Een draadloze hoofdtelefoon aansluiten

Met een draadloze headset kunt u oproepen beantwoorden, zelfs wanneer u de telefoon niet direct bij de hand hebt. U hebt uw handen vrij wanneer u bijvoorbeeld tijdens een oproep door wilt werken op uw computer. Draadloze headset zijn afzonderlijk verkrijgbaar.

Selecteer  > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

1 Selecteer **Bluetooth** > **Aan** om Bluetooth te activeren.

2 Schakel de hoofdtelefoon in.

3 Open het tabblad Gekopp. apparaten .

4 Selecteer de hoofdtelefoon.

Als de headset niet wordt weergegeven in de lijst, selecteert u  > **Nw gekoppeld apparaat** om ernaar te zoeken.

5 Misschien moet u een toegangscode invoeren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de hoofdtelefoon voor meer informatie.

Een afbeelding of andere inhoud naar een ander apparaat verzenden via Bluetooth

U kunt Bluetooth gebruiken om foto's, video's, visitekaartjes, agenda-items en andere inhoud naar compatibele apparaten van vrienden en naar uw computer te verzenden.

U kunt meerdere Bluetooth-verbindingen tegelijk actief hebben. Als u bijvoorbeeld een compatibele hoofdtelefoon hebt aangesloten, kunt u tegelijkertijd bestanden verzenden naar een ander compatibel apparaat.

1 Selecteer het item dat u wilt verzenden, een foto bijvoorbeeld, en houd het vast. Selecteer **Verzenden** > **Via Bluetooth** in het pop-upmenu.

- 2 Selecteer het apparaat waarmee u een verbinding wilt maken. Als het gewenste apparaat niet wordt weergegeven, selecteert u **Meer apparaten** om ernaar te zoeken. Tijdens het zoeken worden Bluetooth-apparaten weergegeven die binnen het bereik vallen.
- 3 Als voor het andere apparaat een toegangscode vereist is, voert u deze in. De toegangscode, die u zelf mag definiëren, moet in beide apparaten worden ingevoerd. Sommige apparaten hebben een vaste toegangscode. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het andere apparaat voor meer informatie.
De toegangscode is alleen geldig voor de huidige verbinding.

Een carkit aansluiten met behulp van de externe SIM-modus

In de externe SIM-modus kunt u de SIM-kaart van uw telefoon gebruiken met een compatibele carkit.

Selecteer  > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Voordat de externe SIM-modus kan worden geactiveerd, moet de accessoire aan uw telefoon worden gekoppeld. Breng deze koppeling tot stand vanaf de carkitaccessoire.

- 1 Activeer Bluetooth door **Bluetooth** > **Aan** te selecteren.
- 2 Als u de externe SIM-modus wilt activeren, selecteert u **Externe SIM-modus** > **Aan**.
- 3 Activeer Bluetooth in de carkitaccessoire.

Wanneer de externe SIM-modus is geactiveerd, wordt **Externe SIM-modus** op het startscherm weergegeven. De verbinding met het draadloze netwerk wordt verbroken en u kunt geen SIM-kaartdiensten of -functies meer gebruiken waarvoor dekking van het draadloze netwerk is vereist.

Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus staat, kunt u alleen gesprekken voeren of ontvangen via compatibele en aangesloten toebehoren, zoals een carkit.

U kunt in deze modus alleen alarmnummers kiezen.

De externe SIM-modus uitschakelen

Druk op de aan/uit-toets en selecteer **Externe SIM sluiten**.

Een apparaat blokkeren

U kunt voorkomen dat apparaten een Bluetooth-verbinding met uw telefoon maken.

Selecteer  > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Open het Gekopp. apparaten tabblad , selecteer het apparaat en houdt het ingedrukt. Selecteer vervolgens **Blokkeren** in het pop-upmenu.

Een apparaat uit de lijst met geblokkeerde apparaten verwijderen

Open het Geblokk. apparaten tabblad , selecteer het apparaat dat u uit de lijst wilt verwijderen en houdt het ingedrukt. Selecteer vervolgens **Verwijderen** in het pop-upmenu.

Als u een koppelingsverzoek van een ander apparaat wilt weigeren, wordt u gevraagd of u het apparaat wilt toevoegen aan de lijst met geblokkeerde apparaten.

Uw telefoon beschermen

Als Bluetooth is geactiveerd op uw telefoon, kunt u zelf bepalen wie uw telefoon kan vinden en wie hiermee verbinding kan maken.

Selecteer  > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Bluetooth**.

Voorkomen dat anderen uw telefoon detecteren

Selecteer **Zichtbaarheid telefoon** > **Verborgen**.

Als uw telefoon verborgen is, kunnen anderen het niet detecteren. Gekoppelde apparaten kunnen echter nog steeds verbinding maken met uw telefoon.

Bluetooth uitschakelen

Selecteer **Bluetooth** > **Uit**.

Tip: Als u Bluetooth snel wilt uitschakelen, veegt u omlaag vanaf de bovenzijde van het scherm en selecteert u .

Maak geen koppelingen met een onbekend apparaat en accepteer hiervan ook geen verbindingsverzoeken. Zo kunt u uw telefoon vrijwaren van schadelijke inhoud.

USB-gegevenskabel

Een foto of andere inhoud kopiëren tussen uw telefoon en computer

U kunt een USB-gegevenskabel gebruiken om een back-up te maken en foto's, video's en andere inhoud te kopiëren tussen uw telefoon en uw computer.

- 1 Zorg dat Mediaoverdr. is ingesteld als de USB-modus door  > **Instellingen** en **Connectiviteit** > **USB** > **Mediaoverdr.** te selecteren.
- 2 Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel  om uw telefoon op uw compatibele computer aan te sluiten.

De telefoon wordt als een draagbaar apparaat weergegeven op de computer. Als de modus Mediaoverdr. niet werkt op uw computer, maakt u in plaats daarvan gebruik van de modus Massaopslag.

- 3 Gebruik Bestandsbeheer op de computer om de inhoud te kopiëren.

De USB-modus wijzigen

De beste resultaten bij het kopiëren van inhoud of het synchroniseren van uw telefoon met uw computer krijgt u door de juiste USB-modus te activeren bij gebruik van een USB-gegevenskabel bij het maken van verbinding met verschillende apparaten.

- 1 Gebruik een compatibele USB-kabel om uw telefoon op uw computer aan te sluiten.
- 2 Veeg op de telefoon vanuit het meldingengebied omlaag.
- 3 Selecteer **USB** en een van de volgende opties:

 **Nokia Suite** — Verbind uw telefoon met een compatibele computer waarop Nokia Suite is geïnstalleerd. In deze modus kunt u uw telefoon synchroniseren met Nokia Suite en andere functies van Nokia Suite gebruiken.

Deze modus wordt automatisch geactiveerd wanneer u de toepassing Nokia Suite opent.

 **Massaopslag** — Verbind uw telefoon met een compatibele computer waarop Nokia Suite niet is geïnstalleerd. Uw telefoon wordt herkend als USB-flashgeheugen. U kunt uw telefoon ook verbinden met andere apparaten, zoals een stereo-installatie thuis of in de auto, waarop u een USB-station kunt aansluiten.

Terwijl de telefoon in deze modus is aangesloten op een computer, kunt u wellicht enkele applicaties ervan niet gebruiken.

De geheugenkaart in uw telefoon is niet toegankelijk voor het andere apparaat.

 **Mediaoverdr.** — Verbind uw telefoon met een compatibele computer waarop Nokia Suite niet is geïnstalleerd. Muziek die wordt beschermd via Digital Rights Management (DRM) moet in deze modus worden overgebracht. Sommige thuisentertainmentssystemen en printers kunnen eveneens in deze modus worden gebruikt.


 **Telef. gebr. als modem** — Verbind uw telefoon met een compatibele computer en gebruik de telefoon als een draadloze modem. Er wordt automatisch een verbinding tot stand gebracht tussen de computer en internet.

Een USB-apparaat voor massaopslag aansluiten

Met een USB OTG-adapter (On-The-Go) kunt u een compatibele USB-geheugenstick of vaste schijf op uw telefoon aansluiten. U kunt bijvoorbeeld uw foto's op een USB-geheugenstick opslaan zonder verbinding te maken met een pc.

Een geheugenstick aansluiten

- 1 Sluit de micro-USB-kant van de USB OTG-adapter (apart verkrijgbaar) aan op de micro-USB-aansluiting van uw telefoon.
- 2 Sluit een geheugenstick aan op de USB OTG-adapter.

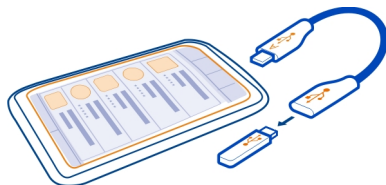

De applicatie Bestanden wordt geopend en de geheugenstick wordt weergegeven als massageheugen.

Een bestand kopiëren

Selecteer in Bestanden het te kopiëren bestand en houd het ingedrukt. Selecteer vervolgens de gewenste optie, het geheugen en de map waar naartoe u het wilt kopiëren.

Als u een vaste schijf aansluit die meer stroom nodig heeft dan waarin uw telefoon kan voorzien, wordt een foutbericht weergegeven. U moet een externe stroombron op de vaste schijf aansluiten.

Telefoonbeheer

Uw telefoonsoftware en applicaties up-to-date houden

Informatie over updates voor telefoonsoftware en apps

Zorg dat u in de pas blijft lopen. Werk uw telefoonsoftware en apps bij om nieuwe en verbeterde functies voor uw telefoon te krijgen. Via software-updates kunnen ook de prestaties van uw telefoon worden verbeterd.



U wordt geadviseerd om een back-up te maken van uw persoonlijke gegevens voordat u de telefoonsoftware bijwerkt.

Waarschuwing:

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.

Bij het gebruik van diensten of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Sluit de lader aan, of zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende is opgeladen voordat u gaat bijwerken.

Na de update zijn de instructies in de gebruikershandleiding mogelijk niet meer up-to-date. Mogelijk vindt u de bijgewerkte gebruikershandleiding op www.nokia.com/support.

Telefoonsoftware en apps bijwerken met uw telefoon

 U kunt controleren of er updates zijn voor uw telefoonsoftware of apps en deze vervolgens draadloos downloaden en op uw telefoon installeren (netwerkdienst). U kunt uw telefoon ook zo instellen dat er automatisch op updates wordt gecontroleerd en dat u wordt geïnformeerd wanneer er belangrijke of aanbevolen updates beschikbaar zijn.

Selecteer  > **Sw-update**.

Mogelijk moet u de telefoon opnieuw starten om de update te voltooien.

Updatedetails weergeven

Selecteer een update en houd deze vast.

Alle updates installeren

Selecteer .

Selecteren welke updates moeten worden geïnstalleerd

Selecteer  > **Updates markeren** en de updates die u wilt installeren. Alle updates zijn standaard ingeschakeld.

Uw telefoon zo instellen dat er automatisch wordt gecontroleerd op updates

Selecteer  > **Instellingen** > **Autom. controle op updates**.

Telefoonsoftware bijwerken met uw pc

U kunt de pc-app Nokia Suite gebruiken om uw telefoonsoftware bij te werken. U hebt een compatibele pc, een snelle internetverbinding en een compatibele USB-kabel nodig om uw telefoon aan te sluiten op de pc.

Voor meer informatie en om de app Nokia Suite te downloaden, gaat u naar www.nokia.com/support.

Bestanden beheren

Informatie over het bestandsbeheer



Selecteer  > **Bestanden**.

U kunt bestanden op uw telefoon zoeken, beheren en openen. U kunt ook bestanden op een compatibele geheugenkaart in uw apparaat weergeven en beheren.

De bestanden weergeven die zijn opgeslagen op uw telefoon

Selecteer  > **Bestanden** en het gewenste geheugen.

De bestanden en mappen op het hoogste niveau van de geheugenlocatie worden weergegeven.

De inhoud van een map bekijken

Selecteer de gewenste map.

Bestanden indelen

U kunt nieuwe mappen maken om uw bestanden te beheren. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een back-up te maken of uw inhoud te uploaden. Binnen mappen kunt u kopiëren, verplaatsen of bestanden en submappen verwijderen.

Selecteer  > **Bestanden**.

Een nieuwe map maken

Selecteer  > **Nieuwe map** in de map waarin u een submap wilt maken.

Een bestand naar een map kopiëren

Selecteer het bestand en houd het even vast, en selecteer de gewenste optie in het pop-upmenu.

Een bestand uit een map verwijderen

Selecteer het bestand en houd het even vast, en selecteer de gewenste optie in het pop-upmenu.

Meerdere bestanden tegelijkertijd kopiëren, verplaatsen of verwijderen

- 1 Selecteer  > **Meerdere items markeren**.
- 2 Selecteer de bestanden.
- 3 Selecteer  en de juiste optie.

Back-ups van bestanden maken

Wilt u ervoor zorgen dat u geen belangrijke bestanden verliest? U kunt back-ups van het telefoongeheugen maken.

Selecteer  > **Bestanden en Back-up en herstel**.

Het wordt aanbevolen regelmatig een back-up van het telefoongeheugen te maken.

Tip: Gebruik Nokia Suite om een back-up van uw inhoud te maken op een compatibele computer. Als uw telefoon wordt gestolen of beschadigd raakt, zijn nog steeds al uw belangrijke bestanden beschikbaar.

**Een geheugenkaart formatteren**

Wilt u alle inhoud van uw geheugenkaart verwijderen? Wanneer u een geheugenkaart formateert, worden alle gegevens erop verwijderd.

- 1 Selecteer  > **Bestanden**.
- 2 Selecteer de geheugenkaart en houd deze even vast, en selecteer **Formatteren** in het pop-upmenu.

Uw geheugenkaart beveiligen met een wachtwoord.

Wilt u uw geheugenkaart beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik? U kunt een wachtwoord instellen om de gegevens te beveiligen.

- 1 Selecteer  > **Bestanden**.

- 2 Selecteer de geheugenkaart en houd deze even vast, en selecteer **Wachtwoord instellen** in het pop-upmenu.
- 3 Voer een wachtwoord in.
Houd het wachtwoord geheim en bewaar het op een veilige plaats, niet bij de geheugenkaart.

Telefoongeheugen vrijmaken

Wilt u het beschikbare telefoongeheugen vergroten zodat u meer apps kunt installeren of meer inhoud kunt toevoegen?

U kunt de volgende items verwijderen als u ze niet meer nodig hebt:

- SMS-, multimedia- en e-mailberichten
- Contactitems en -gegevens
- Apps
- Installatiebestanden (.sis of .sisx) voor geïnstalleerde apps
- Muziek, foto's of video's

Kopieer inhoud die u wilt behouden naar een compatibele geheugenkaart (indien beschikbaar) of naar een compatibele computer.

Toepassingen beheren

Over toepassingen

 Selecteer  > **Instellingen en Installaties**.

U kunt gedetailleerde informatie bekijken over geïnstalleerde toepassingen, toepassingen verwijderen en installatie-instellingen opgeven.

U kunt de volgende soorten toepassingen installeren:

- Java™ ME-toepassingen die de bestandsextensie .jad of .jar hebben
- Toepassingen die compatibel zijn met het Symbian-besturingssysteem en de bestandsextensie .sis of .sisx hebben
- Widgets die de bestandsextensie .wgz hebben

Installeer alleen applicaties die compatibel zijn met uw telefoon.

Een app van uw telefoon verwijderen

U kunt geïnstalleerde apps die u niet meer wilt bewaren of gebruiken, verwijderen om de hoeveelheid beschikbaar geheugen te vergroten.

Selecteer  > **Instellingen en Installaties**.

- 1 Selecteer **Al geïnstalleerd**.
- 2 Selecteer de app en houd deze ingedrukt, en selecteer vervolgens **Verwijderen**.

Als u een app verwijdt, kunt u deze alleen opnieuw installeren als u het originele installatiebestand of een volledige back-up van de verwijderde app hebt. U kunt misschien geen bestanden meer openen die zijn gemaakt met een verwijderde app.

Als een geïnstalleerde app afhankelijk is van een verwijderde app, werkt de geïnstalleerde app misschien niet meer. Raadpleeg de gebruikersdocumentatie van de geïnstalleerde app voor meer informatie.

De installatiebestanden kunnen grote hoeveelheden geheugen in beslag nemen en ervoor zorgen dat u geen andere bestanden meer kunt opslaan. Maak met Nokia Suite een back-up van uw installatiebestanden op een compatibele computer. Verwijder vervolgens de installatiebestanden uit het telefoongeheugen via Bestandsbeheer.

Inhoud synchroniseren

Informatie over synchronisatie

 Selecteer  > **Instellingen** > **Connectiviteit** > **Gegevensoverdracht** > **Synchronisatie**.

Wilt u uw agenda, notities en andere inhoud in een back-up en bij de hand hebben, of u nu achter uw computer zit of onderweg bent met uw telefoon? U kunt uw contacten, notities en andere inhoud synchroniseren tussen uw telefoon en een externe server. Na de synchronisatie hebt u op de server een back-up van uw belangrijke gegevens.



Inhoud synchroniseren tussen uw telefoon en een externe server

Synchroniseer belangrijke inhoud tussen uw telefoon en een externe server, als u een kopie wilt maken waar u overal toegang tot hebt.

Selecteer  > **Instellingen en Connectiviteit** > **Gegevensoverdracht** > **Synchronisatie**.

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen in een configuratiebericht van uw netwerkserviceprovider. De synchronisatie-instellingen worden opgeslagen als synchronisatieprofiel. Wanneer u de app opent, wordt het standaard synchronisatieprofiel of laatst gebruikte synchronisatieprofiel weergegeven.

Inhoudstypen opnemen of uitsluiten

Selecteer een inhoudstype.

De inhoud synchroniseren

Selecteer  > Synchroniseren.

Contacten of foto's kopiëren tussen telefoons

Met Bluetooth kunt u gratis twee compatibele Nokia-telefoons synchroniseren en contacten, foto's en andere inhoud kopiëren van het ene naar de andere telefoon.

Selecteer  > Instellingen > Connectiviteit > Gegevensoverdracht > Telef. overdracht.

- 1 Selecteer een van de volgende opties:



— Kopieer inhoud vanaf een andere telefoon.



— Kopieer inhoud naar een andere telefoon.



— Synchroniseer inhoud tussen twee telefoons.

- 2 Selecteer de telefoon waarmee u verbinding wilt maken en koppel de telefoons. Bluetooth moet in beide telefoons geactiveerd zijn.
- 3 Als voor de andere telefoon een toegangscode vereist is, voert u deze in. De toegangscode, die u zelf mag definiëren, moet in beide telefoons worden ingevoerd. Sommige telefoons hebben een vaste toegangscode. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de andere telefoon voor meer informatie.
De toegangscode is alleen geldig voor de huidige verbinding.
- 4 Selecteer de inhoud en OK.

Uw telefoon beschermen

Uw telefoon zo instellen dat het automatisch wordt vergrendeld

Wilt u uw telefoon beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik? Maak een beveiligingscode en stel in dat de telefoon automatisch wordt vergrendeld wanneer u deze niet gebruikt.

- 1 Selecteer  > Instellingen > Telefoon > Telefoonbeheer en Beveiligingsinstellingen > Telefoon en SIM-kaart.

- 2 Selecteer **Duur autom. toetsenslot** > **Door gebruiker gedef.** en stel vervolgens in hoe lang het duurt voordat de telefoon zichzelf vergrendelt.
- 3 Maak een beveiligingscode van minimaal 4 tekens. U kunt cijfers, symbolen, hoofdletters en kleine letters gebruiken.

Tip: Houd # ingedrukt als u letters of symbolen wilt invoeren.

Houd de beveiligingscode geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij de telefoon). Als u de beveiligingscode bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig. Mogelijk worden daarvoor extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van uw telefoon verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met Nokia Care of de leverancier van uw telefoon.

Uw telefoon handmatig vergrendelen

Druk op het startscherm op de aan/uit-toets , selecteer **Blokkeer telefoon** en voer de beveiligingscode in.

Uw telefoon ontgrendelen

Als de blokkeringscode niet bereikbaar is, drukt u op de menu-toets en selecteert u **Ontgrend..**

Uw telefoon extern vergrendelen

Bent u uw telefoon vergeten op het werk en wilt u het vergrendelen om onbevoegd gebruik te voorkomen? U kunt uw telefoon extern vergrendelen met een vooraf gedefinieerde SMS. U kunt uw geheugenkaart ook op afstand vergrendelen.

Op afstand blokkeren inschakelen

- 1 Selecteer  > **Instellingen** > **Telefoon** > **Telefoonbeheer en Beveiligingsinstellingen** > **Telefoon en SIM-kaart** > **Telefoon op afstand vergr.** > **Ingeschakeld.**
- 2 Voer de tekst voor het bericht in. Deze kan 5-20 tekens lang zijn en zowel uit hoofdletters als kleine letters bestaan.
- 3 Voer dezelfde tekst nogmaals in ter verificatie.
- 4 Voer de blokkeringscode in.

Het bericht verzenden

Als u de telefoon extern wilt vergrendelen, schrijft u de vooraf gedefinieerde tekst en verzendt u deze als SMS naar uw telefoon.

Als u uw telefoon wilt ontgrendelen, hebt u de blokkeringscode nodig.

Uw gegevens coderen

Wilt u uw gegevens beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik? U kunt gegevens op uw telefoon coderen met een coderingssleutel. U kunt ook uw geheugenkaart coderen en uw coderingssleutel beveiligen met een wachtwoord.

Selecteer  > **Instellingen** > **Telefoon** > **Telefoonbeheer** > **Beveiligingsinstellingen** > **Codering**.

Het kan enkele minuten duren om uw gegevens te coderen of decoderen. Zorg ervoor dat u tijdens het coderingsproces niet:

- Uw telefoon gebruiken tenzij u moet
- Uw telefoon uitschakelen

Als uw telefoon niet is ingesteld op automatisch vergrendelen wanneer het niet in gebruik is, wordt u gevraagd dit te doen wanneer u uw gegevens voor de eerste keer codeert.

Het telefoongeheugen coderen

Selecteer **Codering aan**.

Een geheugenkaart coderen

- 1 Selecteer **Codering uit** > **Coderen en sleutel opslaan**.
- 2 Voer een wachtwoord in om uw coderingssleutel te beveiligen. Het wachtwoord moet uit ten minste 4 tekens bestaan en u kunt hoofdletters, kleine letters, nummer en symbolen gebruiken.
- 3 Geef uw coderingssleutel een naam, zodat u de juiste sleutel kunt vinden als u deze nodig heeft.

Tip: U kunt ook een bestaande sleutel gebruiken of uw geheugenkaart coderen zonder sleutel.

Het telefoongeheugen decoderen

Selecteer **Codering uit**.

Een geheugenkaart decoderen

Selecteer **Codering aan** > **Decoderen**.

Tip: Als u de geheugenkaart wilt decoderen en codering wilt uitschakelen, selecteert u **Codering aan** > **Decoderen en codering uit**.

Uw telefoon voorbereiden voor recycling

Als u een nieuwe telefoon aanschaft of uw telefoon om een andere reden wilt verwijderen, wordt u door Nokia aanbevolen de telefoon te recyclen. Verwijder eerst alle persoonlijke informatie en inhoud van uw telefoon.

Alle inhoud verwijderen

- 1 Maak op een compatibele geheugenkaart of een compatibele computer een back-up van de inhoud die u wilt behouden.
- 2 Sluit alle actieve verbindingen en oproepen.
- 3 Selecteer  > **Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Fabrieksinstellingen > Gegevens verw. en herstell..**
- 4 Voer de beveiligingscode in als dit wordt gevraagd.
- 5 Uw telefoon wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld. Controleer zorgvuldig of alle persoonlijke inhoud, zoals contacten, foto's, muziek, video's, notities, berichten, e-mailberichten, presentaties, spelletjes en andere geïnstalleerde toepassingen zijn verwijderd.
Inhoud en informatie die zijn opgeslagen op de geheugenkaart of SIM-kaart, worden niet verwijderd.

Denk eraan dat u de geheugen- en SIM-kaart uit de telefoon verwijdert.

Meer informatie vinden

Ondersteuning

Lees de gebruikershandleiding in uw telefoon wanneer u meer wilt leren over het gebruik van uw telefoon of niet precies weet hoe uw telefoon werkt. Selecteer  > **Gebr.handl..**

Als u een probleem hebt, gaat u als volgt te werk:

- Start uw telefoon opnieuw op. Houd de aan/uit-toets  circa 8 seconden ingedrukt. De telefoon trilt drie keer en wordt uitgeschakeld. Als u de telefoon weer wilt inschakelen, drukt u op de aan/uit-toets .
- Uw telefoonsoftware bijwerken
- De oorspronkelijke fabrieksinstellingen herstellen

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren. Maak altijd een back-up van uw gegevens voordat u uw telefoon ter reparatie aanbiedt omdat alle persoonlijke gegevens in uw telefoon mogelijk worden verwijderd.

Toegangscodes

PIN- of PIN2-code (4-8 cijfers)	U kunt de telefoon zo instellen dat gevraagd wordt naar de PIN-code, wanneer u deze inschakelt. Neem contact op met uw serviceprovider als ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM of wanneer u de codes bent vergeten. Als u driemaal achter elkaar de verkeerde code invoert, moet u de code deblokken met de PUK- of PUK2-code.
PUK- of PUK2-code (8 cijfers)	Deze zijn nodig om de blokkering van een PIN- of PIN2-code op te heffen.
IMEI-nummer (15 cijfers)	Deze wordt gebruikt voor het identificeren van geldige telefoons in het netwerk. Het nummer kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld gestolen telefoons te blokkeren. U moet mogelijk ook het nummer aan Nokia Care-diensten geven. Bel *#06# om uw IMEI-nummer te bekijken.
Blokkeringscode (beveiligingscode) (min. 4 cijfers of tekens)	Dit helpt u om uw telefoon tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen. U kunt uw telefoon zo instellen dat wordt gevraagd naar de blokkeringscode die u opgeeft. Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plek, uit de buurt van uw telefoon. Als u de code bent vergeten en de telefoon is vergrendeld, is extra service nodig. Mogelijk worden extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van de telefoon verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met Nokia Care of de leverancier van uw telefoon.

Product- en veiligheidsinformatie

Netwerkdiensten en kosten

Uw apparaat is goedgekeurd voor gebruik in een WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 en GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz netwerken. Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Voor het gebruik van netwerkdiensten en het downloaden van content naar uw apparaat is verbinding met een netwerk vereist. Mogelijk worden kosten voor gegevensverkeer in rekening gebracht. Voor sommige productfuncties is netwerkondersteuning vereist en mogelijk moet u zich hierop abonneren.

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Mocht uw apparaat nat worden, laat het apparaat dan opdrogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en correcte werking belemmeren.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.
- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

Bij langdurig gebruik kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/recycling.

Symbool van een doorgestreepte container



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg voor meer informatie met betrekking tot het milieu het eco-profiel op www.nokia.com/ecoprofile.

Over Digital Rights Management (DRM)

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u foto's, muziek en andere inhoud kunt kopiëren, wijzigen of overdragen.

De eigenaren van inhoud kunnen verschillende technologieën voor het Digital Rights Management (DRM) gebruiken voor de bescherming van hun intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten. Op dit apparaat worden diverse soorten DRM-software gebruikt om inhoud met DRM-beveiliging te openen. Met dit apparaat kunt u inhoud openen die wordt beschermd met WMDRM 10 en OMA DRM 2.0. Als de inhoud niet wordt beschermd door bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen om ervoor te zorgen dat dergelijke DRM-software nieuwe inhoud met DRM-bescherming niet langer kan openen. Hierdoor wordt mogelijk ook voorkomen dat dergelijke inhoud met DRM-bescherming die al op uw apparaat staat, kan worden vernieuwd. Als dergelijke DRM-software deze inhoud niet meer kan openen, is dit niet van invloed op het gebruik van inhoud die wordt beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van inhoud zonder DRM-beveiliging.

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de back-upfunctie van Nokia Suite een back-up maken van zowel de licenties als de inhoud.

Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de licenties die samen met de inhoud moet worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de licentie herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd raken.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licenties als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licenties en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd raken. Het verlies van de licenties of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem contact op met de serviceprovider voor meer informatie.

Sommige licenties zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

Batterijen en opladers

Informatie over de batterij en de lader

Uw apparaat heeft een interne oplaadbare batterij die niet kan worden verwijderd. Probeer de batterij niet te verwijderen, want hierdoor kunt u het apparaat beschadigen. Breng het apparaat naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt om de batterij te laten vervangen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een van de volgende laders: AC-10. Het exacte modelnummer van de Nokia-lader is afhankelijk van het type stekker dat wordt aangeduid met E, X, AR, U, A, C, K, B of N.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, brengt u het apparaat naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt om de batterij te laten vervangen.

Veiligheid van de batterij



Opmerking: De batterij in uw apparaat kan niet worden verwijderd, dus raadpleeg de verklaringen die van toepassing zijn op de batterij van uw apparaat.

Wanneer u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij. Kortsluiting kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, mag u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Bescherm de batterij en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde batterijen of incompatibele laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Alarmnummer kiezen

Een alarmnummer bellen

- 1 Zorg ervoor dat de telefoon is ingeschakeld.
- 2 Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Misschien moet u ook het volgende doen:
 - Een SIM-kaart plaatsen.
 - Hef oproepbeperkingen op die op uw apparaat zijn geactiveerd, zoals het oproepen blokkeren, vaste nummers of gesloten gebruikersgroepen.
 - Als het scherm en de toetsen van de telefoon vergrendeld zijn, ontgrendelt u deze.
- 3 Wis het scherm door zo vaak op de menu-toets te drukken als nodig is.
- 4 Selecteer .
- 5 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt.
- 6 Selecteer .
- 7 Geef de noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

 **Belangrijk:** Als uw telefoon netgesprekken ondersteunt, moet u zowel internet als mobiele gesprekken activeren. De telefoon kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider proberen te kiezen. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe radiofrequentie-energie.

Geïmplanteerde medische apparaten

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medische apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteed medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoor**Waarschuwing:**

Wanneer u de headset gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de headset niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

Nikkel

Opmerking: Het oppervlak van dit apparaat bevat geen nikkel in de gemetalliseerde delen. Het oppervlak van dit apparaat bevat roestvrij staal.

Het apparaat beschermen tegen schadelijke inhoud

Uw apparaat kan worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de computer.
- Wees voorzichtig bij het aanvaarden van verbindingsverzoeken, browsen op internet of downloaden van content. Sta geen verbindingen toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt.
- Installeer en gebruik alleen diensten en software van bronnen die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden.
- Installeer antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers. Gebruik slechts één antivirustoepassing tegelijk. Het gebruik van meer dan één antivirustoepassing kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking van het apparaat en/of de computer.
- Als u vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden opent, moet u voorzorgsmaatregelen treffen. Nokia onderschrijft deze sites niet en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentie in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter (5/8 inch) van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor

het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer, bijvoorbeeld waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinestations. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Houd u aan de beperkingen bij benzinestations, waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedende gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 0,94 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testmethoden en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder 'product information' op www.nokia.com.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING



Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-707 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2012 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en X7 zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Reverse engineering van de software in het apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover deze gebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingsplichten en aansprakelijkheden van Nokia, gelden deze beperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties, schadevergoedingsplicht en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers.

De beschikbaarheid van producten, functies, toepassingen en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een toepassing te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt. Nokia doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en Industry Canada-licentievrijstelling voor RSS-standaard(s). De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Uw apparaat veroorzaakt mogelijk televisie- of radiostoringen (bijvoorbeeld wanneer u een apparaat gebruikt in de nabijheid van ontvangstapparatuur). Neem voor assistentie contact op met uw lokale servicepunt. Alle veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Sommige handelingen en functies zijn afhankelijk van de SIM-kaart en/of het netwerk, van de MMS-ondersteuning of van de compatibiliteit tussen de apparatuur en de bestandsindelingen van het materiaal. Voor sommige diensten wordt een aparte toeslag in rekening gebracht.

/Uitgave 2.2 NL

Index

A

aanraakscherm	19, 23, 24
achtergrond	34
afspeellijsten	79
agenda	67, 99, 100, 101, 102
antennes	9
apparaatvergrendeling	121, 122
apps	36, 116, 119
audioberichten	52, 53

B

back-ups van inhoud maken	118
batterij	14, 127
— energie besparen	30
— opladen	14, 16
beltonen	31, 32, 39, 50
berichten	52, 54
— audio	53
— conversaties	54
— verzenden	52, 53
berichtlezer	55
bestandsbeheer	117, 118
beveiligingscode	121, 125
blogs	62
blokkeren	
— apparaten	112
— op afstand	122
— scherm	10
— Telefoon	121, 122
— toetsen	10
blokkeren, oproepen	45
blokkeren op afstand	121, 122
blokkeringscode	121, 125
Bluetooth	110, 111, 112, 113
bookmarks	62
browser	

Zie *webbrowser*

C

cachegeheugen	61
camera	67
— delen, video's	70
— foto's delen	70
— foto's maken	67, 68
— foto's verzenden	70
— locatiegegevens	68
— videoclips opnemen	69
chatdiensten	106
Chatten (IM)	106
contacten	48, 51
— beltonen	50
— bewerken	49
— favorieten	50
— groepen	51
— in sociale netwerken	65, 66
— kopiëren	17, 121
— opslaan	49
— synchronisatie	51, 120
— toevoegen	49
— verzenden	50, 111
— widgets	36
copyrightbescherming	81

D

datum en tijd	97, 98
de batterij opladen	14, 16, 127
decoding	123
delen, online	65, 66, 70
de telefoon aanpassen aan uw voorkeuren	32, 33, 34, 35, 36
diavoorstelling	75
downloads	36, 37
— thema's	33
DRM (Digital Rights Management)	81

E

een back-up van inhoud maken	73
e-mail	56, 60
— bijlagen	60

— instellen	57
— lezen en beantwoorden	58
— maken	60
— verzenden	60
— widgets	60
Zie <i>e-mail</i>	
Zie <i>mail</i>	
encryption	123
Exchange ActiveSync	57

F

favorieten	50
feeds, nieuws	62
feestdagen	101
films	74
FM-radio	82, 83
foto's	73
— bewerken	74
— delen	65, 70
— kopiëren	17, 73, 113, 121
— locatiegegevens	68
— maken	68
— nemen	67
— organiseren	73
— verzenden	70, 111
— weergeven	71
— weergeven op een tv	75
foto-editor	74

G

gebruikershandleiding	18
gegevensverbindingen	109
— Bluetooth	110
— kosten	107
— packet-gegevens	107
geheugen	117, 124
— vrijmaken	119
geheugenkaart	12, 118
Gidsen	93
GPS (Global Positioning System)	93, 94

H

headset	9
help	18
Het profiel Offline	29

I

IMEI-nummer	125
in/uitschakelen	16
in-/uitschakelen	16
inbox, berichten	54
indicatoren	27
inhoud kopiëren	17, 73, 77, 80, 113, 121
inhoud overdragen	17, 73, 77, 80, 113, 121
installeren, toepassingen	119
instellingen	
— herstellen	31
— taal	55
— toegangspunten	106
instellingen herstellen	31
internet	
Zie <i>webbrowser</i>	
internetoproepen	42, 43
internetverbinding	106

J

Java-toepassingen	119
-------------------	-----

K

Kaarten	84
— bladeren	90
— downloaden, kaarten	92
— Favorieten	95
— gidsen	93
— locaties delen	96
— locaties zoeken	91
— melden	96
— navigatie	84, 85, 87, 88
— opgeslagen plaatsen weergeven	95
— opslaan, plaatsen	95
— positiebepaling	93

— routes	84
— spraakaanwijzingen	88
— synchronisatie	95
— verkeersinformatie	86
— wandelroutes	87, 88
— weer	93
— wijzigen, weergaven	92
kabelverbinding	73, 113, 114
kantoortoepassingen	103, 104
klok	96, 97, 98, 99

L

licenties	81
locatiegegevens	63, 66, 68, 94
Locatiegegevens	93, 102
luidspreker	10, 38

M

mail	57
— mailbox	57
mailbox	
— voice	44
meerdere taken tegelijk uitvoeren	22
menu's	36
Microsoft Communicator Mobile	106
Mijn kaart	50
MMS (Multimedia Message Service)	52
multimediaberichten	52
muziek	78, 80
— afspeellijsten	79

N

Navigatie	
— kaartweergave	86
— plannen, routes	86
— wijzigen, weergaven	86
nieuwsfeeds	62
Nokia-account	17
Nokia-diensten	17, 51
Nokia Mail	56
Nokia Muziek	81

Nokia-ondersteuningsinformatie	124
Nokia Suite	18, 81
Nokia Winkel	36
— downloaden	37
— kopen	37
noodoproepen	128
notities	105

O

office-toepassingen	102, 103, 104
ondersteuning	18, 124
oorspronkelijke instellingen herstellen	31
Openbaar Vervoer	88, 89
Opladen via USB	14
opnemen	
— geluiden	83
— oproepen	43
— video's	69
oproepen	44
— beantwoorden	38
— beperken	45, 46
— conferentie	40
— doorschakelen	44
— internet	42, 43
— internetoproepen	42, 43
— laatst gekozen	43
— nood	128
— plaatsen	38, 39
— weigeren	38
oproepen doorschakelen	44

P

pictogrammen	27, 28
PIN-codes	125
positiebepalingsgegevens	66
positioneringsgegevens	93, 94
profielen	31, 32, 33
— aanpassen	33
— maken	33
— offline	29
— personaliseren	32

PUK-codes 125

Q

Quickoffice 102, 103, 104

R

radio 82, 83

RDS (Radio Data System) 83

rekenmachine 104

S

sensorinstellingen 39

signalen

— personaliseren 32

SIM-kaart 51

— plaatsen 11

— verwijderen 11

SMS (Short Message Service) 52

SMS-berichten 52

snelkeuze 42

snelkoppelingen 19, 35

sneltoetsen 21, 36

sociale netwerken 63, 64, 65, 66, 67

software 119

software-updates 115, 116, 117

speakerphone 10

spraakoproepen

Zie oproepen

startscherm 21, 33, 34, 35, 36, 60

statusupdates 65, 66

stil profiel 32

symbolen 27, 28

synchronisatie 51, 120

T

taalinstellingen 55

taken 101

tekstinvoer 23, 24, 25, 26

telefoonboek

Zie contacten

Telefoonoverdracht 17, 121

telefoonvergrendeling 121, 122

thema's 33

tijd en datum 97, 98

toegangscodes 125

toepassingen 22, 119

toetsen 24

toetsenbord 23

toetsen en onderdelen 7, 8, 9

toetsen vergrendelen 10

tv

— foto's en video's weergeven op 75

— naar programma's kijken 77

U

updates

— apps 115, 116

— telefoonsoftware 115, 116, 117

USB-verbinding 73, 113, 114

V

verbindingen 109

vergaderingen 100, 102

vergaderverzoeken 60

verjaardagen 101

video's 76

— afspelen 77

— bekijken 71

— bekijken op een tv 75

— bewerken 74, 75

— delen 46, 47, 48, 65, 70

— kopiëren 17, 73, 77, 113, 121

— locatiegegevens 68

— opnemen 68, 69

— verzenden 70, 111

virtueel toetsenblok 24

virtueel toetsenbord 23

visitekaartjes 50, 111

volumeregeling 10

W

waarschuwingsverlichting 28

wachtende oproep	40
webbrowser	61, 63
— bookmarks	62
— cachegeheugen	61
— pagina's browsen	61
webfeeds	62
webverbinding	106
Weer	93
wegwijzer	
— navigatie	84
— routes	84
Wegwijzer	
— autoroutes	85
— spraakaanwijzingen	85
wekker	97
wereldklok	98, 99
widgets	34, 36, 60, 77
WLAN	108, 109
woordenboek	105

Z

ZIP-bestanden	106
zoeken	29
— radiozenders	82