



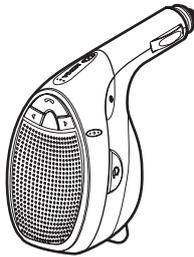

# Buku Petunjuk Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree (HF-6W)

---



Edisi 1 ID






#### PERNYATAAN KESesuaIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bertanggung jawab bahwa produk HF-6W sudah sesuai dengan pasal-pasal Petunjuk Dewan sebagai berikut: 1999/5/EC.

Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 0560



Hak cipta © 2005 Nokia. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarkan atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Bluetooth adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.





Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau kerugian materi atau kerusakan khusus, ringan, berat atau tidak langsung yang terjadi baik secara disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali kalau dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan akurasi, kehandalan atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.


Ketersediaan produk-produk tertentu di setiap wilayah mungkin berbeda. Harap hubungi agen Nokia terdekat di tempat Anda.

#### Ketentuan Ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komoditas, teknologi atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Dilarang melakukan penyimpangan terhadap peraturan hukum tersebut.

Edisi 1 ID

Indonesian





Daftar Isi



## Daftar Isi

---

Untuk keselamatan Anda.....	6
<b>1. Pendahuluan .....</b>	<b>8</b>
<b>2. Persiapan .....</b>	<b>9</b>
Komponen handsfree.....	9
Memasang handsfree pada kendaraan .....	10
Mengaktifkan dan menonaktifkan handsfree.....	12
Memasangkan handsfree dengan telepon .....	12
Memutuskan sambungan handsfree dari telepon.....	14
Membuat kembali sambungan handsfree ke telepon.....	15
<b>3. Penggunaan dasar .....</b>	<b>16</b>
Fungsi panggilan .....	16
Menjawab dan mengakhiri panggilan .....	16
Menjawab otomatis.....	17
Menolak panggilan .....	17
Menghilangkan atau mengaktifkan suara pada panggilan keluar .....	18
Mengalihkan panggilan antara handsfree dengan	

4





Daftar Isi

telepon.....	18
Panggilan banyak.....	18
Mengatur volume suara handsfree .....	19
Mengisi daya baterai telepon yang kompatibel .....	19
Menggunakan handsfree dengan beberapa pasangan telepon.....	20
Mengatur ulang handsfree .....	21
Mengatasi masalah.....	22
<b>Perawatan dan pemeliharaan.....</b>	<b>24</b>
<b>Informasi keselamatan tambahan.....</b>	<b>26</b>

Indonesian




Untuk keselamatan Anda



## Untuk keselamatan Anda

---

Baca petunjuk-petunjuk ringkas ini. Mengabaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat membahayakan keselamatan dan melanggar hukum. Baca buku petunjuk versi lengkap untuk informasi lebih lanjut.



### UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN

Patuhi peraturan hukum yang berlaku di tempat Anda. Pastikan posisi tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritaskan keselamatan Anda saat berkendara di jalan raya.



### GANGGUAN

Semua perangkat nirkabel dapat mengalami gangguan yang mungkin mempengaruhi kinerjanya.



### HUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN

Untuk menghubungkan ke perangkat lain, baca buku petunjuk untuk informasi rinci tentang keselamatan. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.






Untuk keselamatan Anda



**LAYANAN RESMI**  
Hanya petugas layanan yang memenuhi syarat yang  
boleh memperbaiki perangkat ini.



Indonesian






## Pendahuluan




# 1. Pendahuluan

---

Nokia Wireless Plug-in Car Handsfree (HF-6W) merupakan produk hands-free berteknologi nirkabel Bluetooth dan menggunakan prosesor sinyal digital (DSP).



Handsfree dapat digunakan untuk menangani panggilan dan mengisi daya telepon selular Nokia yang kompatibel.



Baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum menggunakan handsfree. Lihat juga <http://www.nokia-asia.com/support> atau situs Web di tempat Anda untuk mendapatkan versi terbaru buku petunjuk ini, informasi tambahan, download dan layanan yang berkaitan dengan produk Nokia.




## 2. Persiapan

Sebelum handsfree dapat digunakan, terlebih dahulu pasang handsfree tersebut di kendaraan, kemudian buat pasangan ke telepon yang kompatibel dengan handsfree.

### ■ Komponen handsfree

- Tombol daya (1)
- Tombol answer/end (2)
- Tombol penguat suara (3)
- Tombol pengecil suara (4)
- Tombol pembuka kabel (5)
- Penguat suara (6)
- Mikrofon (7)
- Lampu indikator (8)

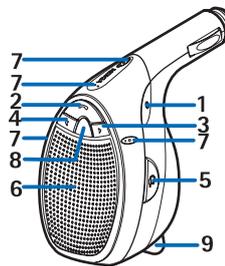

Indonesian



#### Persiapan




- Kabel pengisi daya (9)



### ■ Memasang handsfree pada kendaraan

Agar berfungsi dengan benar, handsfree harus dipasang ke soket pemantik api kendaraan dan daya harus dipasok oleh aki mobil.


Masukkan handsfree ke dalam soket pemantik api kendaraan, seperti pada Gambar A atau Gambar B.

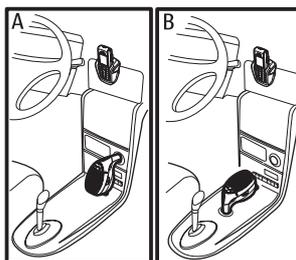

Pastikan handsfree sudah terpasang dengan benar di tempatnya, dan tidak mengganggu pengoperasian normal kendaraan.



10







### Persiapan




Pelacak pembicara akan berfungsi secara optimal jika suara pembicara datang dari area yang ditunjukkan dengan sinar abu-abu dalam gambar. Jika kinerja perangkat tidak memuaskan, atur kembali perangkat tersebut.

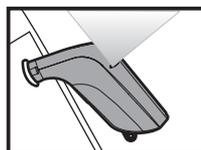

Pada beberapa model kendaraan tertentu, soket pemantik api memperoleh daya dari aki mobil kendaraan sekalipun kunci kontak sudah dilepas. Pada kasus demikian, aki mobil dapat menjadi kosong jika handsfree terus dihidupkan atau jika handsfree dimatikan namun tetap terpasang ke soket pemantik api untuk waktu yang lama. Hubungi pabrik kendaraan tersebut untuk informasi lebih lanjut.

Indonesian







#### Persiapan



### ■ Mengaktifkan dan menonaktifkan handsfree


Untuk mengaktifkan, tekan tombol daya. Handsfree akan mengeluarkan bunyi 'bip', kemudian lampu indikator hijau muncul sebentar di layar.

Untuk menonaktifkan, tekan tombol daya jika tidak ada panggilan yang sedang berlangsung. Handsfree akan mengeluarkan bunyi 'bip', kemudian lampu indikator merah muncul sebentar di layar.



### ■ Memasang handsfree dengan telepon

Handsfree ini dirancang khusus untuk telepon Nokia yang kompatibel serta mendukung teknologi nirkabel Bluetooth. Namun, handsfree juga dapat digunakan dengan perangkat Bluetooth yang kompatibel yang mendukung profil Bluetooth Handsfree. Lihat buku






### Persiapan




petunjuk telepon untuk informasi lebih lanjut tentang teknologi nirkabel Bluetooth.

Sebelum handsfree dapat digunakan, pasangkan terlebih dahulu dengan telepon yang kompatibel.

1. Pastikan telepon yang kompatibel sudah diaktifkan.
2. Pastikan handsfree sudah terpasang dengan benar, kemudian tekan tombol daya untuk mengaktifkannya.
3. Atur telepon untuk mencari perangkat Bluetooth. Lihat buku petunjuk telepon Anda untuk mendapatkan instruksi.
4. Pilih handsfree (Nokia HF-6W) dari daftar.
5. Masukkan kode akses Bluetooth 0000 untuk memasangkan handsfree dengan telepon. Telepon akan menjadi telepon standar untuk handsfree, jika sebelumnya handsfree belum dipasangkan dengan telepon lain.



Indonesian






#### Persiapan




Handsfree akan berbunyi 'bip' singkat, dan lampu indikator biru yang terus menyala akan menunjukkan sambungan Bluetooth aktif.

6. Mulai menggunakan handsfree.

#### Memutuskan sambungan handsfree dari telepon



Jika sambungan handsfree akan diputus dari telepon (misalnya, untuk membuat sambungan ke perangkat Bluetooth lain), nonaktifkan handsfree atau putuskan sambungan handsfree dalam menu Bluetooth pada telepon.



Pasangan ke handsfree tidak perlu dihapus untuk mengakhiri sambungan.





Persiapan





### **Membuat kembali sambungan handsfree ke telepon**

Jika handsfree akan disambungkan kembali ke telepon standar atau telepon yang terakhir digunakan, pastikan fitur Bluetooth diaktifkan di telepon, kemudian aktifkan handsfree. Jika Anda membuat sambungan ulang ke unit handsfree pasangan, kode akses tidak akan diminta.

Atur telepon agar sambungan ke handsfree dapat dibuat secara otomatis jika handsfree tersebut diaktifkan. Untuk melakukannya pada telepon Nokia, ubah pengaturan perangkat pasangan dalam menu Bluetooth.

Jika handsfree tidak dapat secara otomatis membuat sambungan ulang ke telepon standar atau ke telepon yang terakhir digunakan, tekan terus tombol answer/end. Handsfree akan mulai mencari telepon standar, diikuti oleh telepon yang terakhir digunakan. Jika tidak, buat sambungan dalam menu Bluetooth telepon Anda.

Indonesian





Penggunaan dasar



### 3. Penggunaan dasar

---



#### ■ Fungsi panggilan

Untuk membuat panggilan, gunakan telepon seperti biasa.

Untuk membuat panggilan ulang ke nomor yang terakhir dipanggil, tekan tombol answer/end dua kali.

Untuk mengaktifkan fitur panggilan suara, tekan tombol answer/end hingga terdengar nada panggilan suara.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat buku petunjuk telepon Anda. Fitur panggilan suara hanya tersedia pada telepon yang mendukung fitur tersebut.



#### Menjawab dan mengakhiri panggilan

Jika Anda menerima panggilan, lampu indikator hijau akan berkedip dan terdengar nada dering melalui handsfree. Jika pengaturan tanda panggilan masuk pada



16





### Penggunaan dasar




telepon Anda dimatikan, nada dering tidak akan diputar melalui handsfree.

Untuk menjawab atau mengakhiri panggilan yang sedang aktif, tekan tombol answer/end. Panggilan juga dapat dijawab dan diakhiri melalui telepon.

### Menjawab otomatis

Jika fungsi jawab otomatis pada telepon diaktifkan, maka telepon akan secara otomatis menjawab panggilan masuk dengan jangka waktu yang ditentukan, kemudian meneruskannya ke handsfree.



Indonesian



### Menolak panggilan

Jika Anda tidak ingin menjawab panggilan, tekan sebentar tombol answer/end dua kali.






#### Penggunaan dasar




### **Menghilangkan atau mengaktifkan suara pada panggilan keluar**

Tekan sebentar tombol daya. Jika suara panggilan dihilangkan, indikator lampu merah akan menyala terus menerus.



### **Mengalihkan panggilan antara handsfree dengan telepon**

Tekan tombol answer/end selama lebih dari 1 detik.



### **Panggilan banyak**

Untuk membuat panggilan banyak, gunakan tombol telepon.

Untuk menjawab panggilan tunggu dari handsfree, akhiri terlebih dahulu panggilan aktif, kemudian jawab panggilan kedua.







### ■ Mengatur volume suara handsfree

Untuk mengatur volume suara handsfree, gunakan tombol volume suara pada unit handsfree atau tombol telepon.

### ■ Mengisi daya baterai telepon yang kompatibel

Anda dapat mengisi baterai telepon Nokia yang kompatibel sambil menggunakan unit handsfree. Tarik kabel daya dari unit handsfree, kemudian sambungkan ke telepon. Jika baterai sudah diisi penuh, putus sambungan telepon dari kabel pengisi daya, kemudian tekan tombol pembuka kabel pada unit handsfree untuk menarik kabel.

Indonesian





## Penggunaan dasar





### ■ Menggunakan handsfree dengan beberapa pasangan telepon

Handsfree dapat dipasangkan maksimal dengan 8 telepon yang kompatibel, namun tidak dapat dilakukan secara bersamaan.

Telepon pertama yang dipasangkan dengan handsfree disebut telepon standar. Telepon yang terakhir dipasangkan dengan handsfree disebut telepon yang terakhir digunakan.

Jika handsfree diaktifkan, handsfree tersebut akan mencoba tersambung ke telepon standar dalam beberapa detik.

Jika handsfree tidak dapat tersambung ke telepon standar, handsfree tersebut akan mencoba tersambung ke telepon yang terakhir digunakan dalam beberapa detik.



20






## Penggunaan dasar



Jika handsfree tidak dapat tersambung ke salah satu telepon, handsfree tersebut tetap tersedia untuk telepon lainnya.


Untuk menggunakan handsfree yang dipasangkan dengan telepon yang bukan telepon standar atau telepon yang terakhir digunakan, buat sambungan dalam menu Bluetooth telepon Anda.



### ■ Mengatur ulang handsfree

Anda dapat mengatur ulang handsfree untuk menghapus semua pengaturan, termasuk informasi tentang pasangan. Nonaktifkan handsfree, kemudian tekan terus tombol daya dan tombol penguat volume suara secara bersamaan selama 10 detik. Selama pengaturan ulang, lampu indikator hijau dan merah akan berkedip bergantian. Setelah handsfree diatur ulang, terdengar bunyi 'bip' dua kali.

Indonesian







## Penggunaan dasar



### ■ Mengatasi masalah

Jika handsfree tidak dapat tersambung ke telepon yang kompatibel, lakukan hal berikut:

- Pastikan fitur Bluetooth sudah diaktifkan pada telepon yang kompatibel.
- Pastikan unit handsfree sudah terpasang dengan benar, diaktifkan, dan dipasangkan dengan telepon yang kompatibel. Periksa apakah daya sudah dipasang oleh aki mobil.
- Jika Anda menggunakan beberapa perangkat Bluetooth, pastikan sambungan Bluetooth sebelumnya sudah diakhiri dari telepon.
- Pastikan jarak handsfree dengan telepon Anda tidak lebih dari 10 meter dan tidak terdapat penghalang di antara keduanya.





Penggunaan dasar

- Kapasitas jaringan dan parameter operator jaringan mungkin akan menurunkan kualitas suara panggilan telepon. Hal ini dapat terjadi, misalnya jika terjadi kemacetan lalu lintas yang membuat banyak orang di area yang sama berbicara di telepon pada saat yang bersamaan.

Indonesian





Perawatan dan pemeliharaan



## Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk unggulan dan karenanya harus ditangani secara benar. Saran berikut akan membantu Anda memenuhi ketentuan jaminan.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan membuat sirkuit elektronik berkarat.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas, komponen elektronik, mikrofon mungkin akan rusak.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan handsfree di tempat dingin. Ketika temperatur kembali normal, dapat terjadi pengembunan di dalam handsfree dan akan merusak panel sirkuit elektronik.



24






### Perawatan dan pemeliharaan



- Jangan coba membuka perangkat.
- Jaga agar perangkat ini tidak terjatuh, terbentur atau terguncang. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen yang halus.
- Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan handsfree.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat komponen yang dapat dilepas, mikrofon atau penguat suara dan menghambat penggunaan yang semestinya.

Jika perangkat tidak bekerja sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

Indonesian





Informasi keselamatan tambahan





## Informasi keselamatan tambahan

### ■ Kendaraan

Sinyal frekuensi radio (RF) dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dengan benar atau yang tidak cukup terlindung (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem rem anti slip, sistem kontrol kecepatan elektronik dan sistem kantung udara). Untuk informasi lebih lanjut, tanyakan kepada pabrik pembuat atau perwakilannya mengenai kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya.

Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat membahayakan dan membatalkan jaminan yang berlaku untuk perangkat ini. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan pada perangkat nirkabel di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak dalam tempat yang sama dengan perangkat ini, komponen lain atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi kantung udara, perlu diingat bahwa kantung udara akan



26







**Informasi keselamatan tambahan**



mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan yang terpasang atau peralatan nirkabel yang portabel di sekitar kantung udara atau di tempat mengembangnya kantung udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantong udara mengembang, maka hal ini dapat mengakibatkan cedera berat.



**Indonesian**





Informasi keselamatan tambahan

