Hướng dẫn Sử dụng Điện thoại Nokia 5250

Số phát hành 3.0

Mục lục

An toàn 6

Giới thiệu về thiết bị của quý khách 7

Các dịch vụ mạng 8

Tìm trợ giúp 10

Trợ giúp trong điện thoại 10

Hỗ trợ 10

Các bản cập nhật phần mềm qua mạng không dây 11

Cập nhật phần mềm bằng cách sử dụng máy tính PC 12

Cài đặt 12

Mã truy cập 13

Kéo dài tuổi thọ pin 13

Bộ nhớ còn trống 14

Bắt đầu sử dụng 15

Lắp thẻ SIM và pin 15

Lắp thẻ nhớ 18

Sạc pin 19

Phím và bộ phận 21

Bút stylus 22

Bật hoặc tắt điện thoại 23

Khóa bàn phím và màn hình cảm ứng 24

Màn hình chủ 24

Truy cập menu 26

Các thao tác trên màn hình cảm ứng 26

Phím media 30

Thay đổi nhạc chuông 30

Truy cập vào Ovi by Nokia 31

Giới thiệu về Mục lưu trữ Ovi 31

Điện thoại của bạn 31

Cài đặt điện thoại 31

Chuyển nội dung lần đầu tiên 32

Chỉ báo màn hình 32

Thanh danh bạ 33

Các vị trí ăng-ten 34

Cấu hình không trực tuyến 35

Phím tắt 35

Điều chỉnh loa và âm lượng 36

Cài đặt cảm biến và xoay màn hình 37

Khóa từ xa 37

Tai nghe 38

Gắn dây đeo cổ tay 39
Tháo thẻ SIM 39
Tháo thẻ nhớ 40

Gọi điện 40
Chạm vào màn hình trong khi gọi 40
Cuộc gọi 40
Trong khi gọi 41
Hộp thư thoại 42
Trả lời hoặc từ chối cuộc gọi 42
Tạo cuộc gọi hội nghị 43
Quay nhanh một số điện thoại 44
Dịch vụ cuộc gọi chờ 44
Quay số bằng khẩu lệnh 45
Nhật ký 46

Viết văn bản 48
Bàn phím ảo 48
Viết tay 49
Bàn phím số và chữ cái 51
Cài đặt nhập văn bản trên màn hình cảm ứng 55

Danh bạ 56
Lưu và chỉnh sửa tên và số điện thoại 56
Thanh công cụ danh bạ 56
Quản lý tên và số điện thoại 56
Các số điện thoại và địa chỉ mặc định 57
Nhạc chuông, hình ảnh, và văn bản cuộc gọi cho các số liên lạc 58
Sao chép số liên lạc 58
Dịch vụ SIM 59

Nhắn tin 60
Giao diện chính của menu Nhắn tin 60
Soạn và gửi tin nhắn 61
Hộp tin nhắn đến 63
Cài đặt e-mail 64
Dịch vụ e-mail 65
Hộp thư 65
Mail for Exchange 68
Xem tin nhắn trên thẻ SIM 69
Tin nhắn quảng bá 69
Lệnh dịch vụ 70
Cài đặt nhắn tin 70
Danh bạ Ovi 73

Cài đặt riêng điện thoại 80
Thay đổi giao diện điện thoại 80
Cấu hình 80

Thư mục nhạc 81
Máy nghe nhạc 81
Âm nhạc Ovi 86
Nokia Podcasting 87
Radio 89

Camera 90
Kích hoạt camera 90
Chụp ảnh 90
Quay video 95

Bộ sưu tập 97
Xem và sắp xếp các tập tin 97
Xem hình ảnh và video 97
Sắp xếp hình ảnh và video 98

Chia sẻ trực tuyến 99
Giới thiệu về Chia sẻ trực tuyến 99
Đăng ký dịch vụ 99
Quản lý các tài khoản 100
Tạo bài đăng 100
Đăng các tập tin từ Bộ sưu tập 101

Trung Tâm Video Nokia 101
Xem và tải về video clip 102
Nguồn cấp dữ liệu video 103
Video của tôi 104
Chuyển video từ máy PC 105
Cài đặt trung tâm video 105

Trình duyệt web 106
Duyệt web 106
Thanh công cụ trình duyệt 107
Duyệt các trang 108
Các nguồn cấp dữ liệu Web và blog 109
Widget 109
Tìm kiếm nội dung 110
Chỉ mục 110
Xóa bộ nhớ cache 111
Kết nối bảo mật 111

Kết nối 112
Kết nối dữ liệu và điểm truy cập 112
Cài đặt mạng 112
Điểm truy cập 113

Các kết nối dữ liệu hiện thời 116
Đồng bộ 116
Kết nối Bluetooth 117
USB 122
Kết nối với máy PC 124
Cài đặt quản trị 124

Tìm kiếm 125
Giới Thiệu về Tìm Kiếm 125
Bắt đầu một tìm kiếm 126

Các ứng dụng khác 126
Đồng hồ 126
Lịch 128
Trình quản lý tập tin 129
Quản lý ứng dụng 130
RealPlayer 133
Máy ghi âm 135
Viết ghi chú 136
Thực hiện phép tính 136
Bộ chuyển đổi 136

Cài đặt 137
Cài đặt điện thoại 137
Cài đặt cuộc gọi 144

Giải quyết sự cố 146

Mẹo xanh 150
Tiết kiệm năng lượng 150
Tái chế 150

Thông tin sản phẩm và an toàn 151

Từ mục 161

An toàn

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể là phạm pháp hoặc gây nguy hiểm. Đọc sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ để biết thêm thông tin.

BẬT MÁY AN TOÀN

Không bật thiết bị này khi bị cấm sử dụng điện thoại vô tuyến hoặc khi thiết bị này có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT

Tuân thủ tất cả các quy định trong nước. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều quý khách quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

NHIỄU SÓNG

Tất cả các thiết bị vô tuyến đều có thể dễ bị nhiễm nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM

Tuân thủ mọi hạn chế. Tắt thiết bị khi ở trên máy bay, gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất, hoặc những nơi phá nổ.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỢP CHUẨN

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.

PHỤ KIỆN VÀ PIN

Chỉ sử dụng phụ kiện và pin được phê chuẩn. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

CHỐNG VÔ NƯỚC

Thiết bị này không chống vô nước. Giữ điện thoại thật khô.

Giới thiệu về thiết bị của quý khách

Thiết bị vô tuyến mô tả trong sách hướng dẫn này được phê chuẩn để sử dụng trên GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thêm thông tin về mạng.

Thiết bị của quý khách hỗ trợ nhiều cách kết nối và, giống như máy tính, thiết bị của quý khách có thể bị tiếp xúc với vi rút và các nội dung có hại khác. Hãy thận trọng với những tin nhắn, yêu cầu kết nối, trình duyệt, và các nội dung tải về từ mạng. Chỉ cài đặt và sử dụng những dịch vụ và phần mềm từ những nguồn tin cậy có cung cấp biện pháp bảo vệ và an ninh phù hợp, chẳng hạn như các ứng dụng đã được Ký bởi Symbian hoặc đã qua được quá trình kiểm tra Java Verified™. Hãy xem xét việc cài đặt phần mềm chống virút và phần mềm bảo mật khác trên thiết bị của quý khách và bất kỳ máy tính nào được kết nối.

Thiết bị của quý khách có thể có các chỉ mục và liên kết được cài sẵn cho các trang web của bên thứ ba và có thể cho phép quý khách truy cập vào các trang web của

bên thứ ba. Các trang web này không có mối liên kết nào với Nokia, và Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với các trang web này. Nếu quý khách truy cập vào những trang web như vậy, hãy cẩn thận lưu ý về vấn đề an ninh hoặc lưu ý về nội dung.

Cảnh báo:
Để sử dụng bất cứ tính năng nào của thiết bị này, ngoại trừ tính năng báo thức, thiết bị cần phải được bật lên. Không bật thiết bị này khi việc sử dụng thiết bị vô tuyến có thể gây nhiễu sóng hoặc gây ra nguy hiểm.

Khi sử dụng thiết bị này, hãy tuân thủ tất cả các qui định của pháp luật và tôn trọng tập quán địa phương, sự riêng tư và những quyền hợp pháp của người khác, kể cả quyền tác giả. Việc bảo hộ quyền tác giả có thể không cho phép sao chép, chỉnh sửa hoặc chuyển giao một số hình ảnh, nhạc và các nội dung khác.

Hãy sao lưu hoặc ghi lại tất cả thông tin quan trọng đã được lưu trong thiết bị của quý khách.

Khi kết nối với bất kỳ thiết bị nào khác, hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của thiết bị đó để biết những hướng dẫn chi tiết về an toàn. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

Hình ảnh trong hướng dẫn này có thể khác với màn hình thiết bị của quý khách.

Hãy tham khảo sách hướng dẫn sử dụng để biết thông tin quan trọng khác về thiết bị của quý khách.

Các dịch vụ mạng

Để sử dụng thiết bị, quý khách phải có dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến cung cấp. Một số tính năng không có sẵn trên tất cả các mạng; một số tính năng khác có thể buộc quý khách thực hiện các thỏa thuận cụ thể với nhà cung cấp dịch vụ để sử dụng chúng. Các dịch vụ mạng liên quan tới việc chuyển dữ liệu. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết chi tiết về cước phí trong mạng

chủ của quý khách và khi sử dụng dịch vụ chuyển vùng trên các mạng khác. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể giải thích về những khoản phí nào sẽ áp dụng. Một số mạng có thể có những giới hạn ảnh hưởng đến cách quý khách có thể sử dụng một số tính năng của thiết bị này mà có yêu cầu hỗ trợ mạng chẳng hạn như hỗ trợ các công nghệ cụ thể như là giao thức WAP 2.0 (HTTP và SSL) chạy trên giao thức TCP/IP và các ký tự phụ thuộc vào ngôn ngữ.

Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể đã yêu cầu tắt hoặc không kích hoạt một số tính năng trong thiết bị của quý khách. Nếu vậy, các tính năng này sẽ không hiển thị trên thực đơn (menu) của thiết bị của quý khách. Thiết bị của quý khách cũng có thể có những mục được tùy chỉnh như là tên menu, thứ tự menu, và biểu tượng.

Tìm trợ giúp

Trợ giúp trong điện thoại

Điện thoại của bạn chứa các hướng dẫn nhằm hỗ trợ sử dụng các ứng dụng trong điện thoại.

Để mở các văn bản trợ giúp từ menu chính, chọn **Menu** > **Trợ giúp** và ứng dụng mà bạn muốn đọc hướng dẫn sử dụng về nó.

Khi một ứng dụng được mở ra, để truy cập văn bản trợ giúp cho giao diện hiện thời, chọn **Tùy chọn** > **Trợ giúp**.

Khi bạn đang đọc hướng dẫn, để thay đổi kích cỡ của văn bản trợ giúp, chọn **Tùy chọn** > **Giảm cỡ chữ** hoặc **Tăng cỡ chữ**.

Bạn có thể tìm thấy các liên kết đến các chủ đề liên quan ở cuối văn bản trợ giúp. Nếu bạn chọn một từ được gạch chân, một giải thích ngắn sẽ hiển thị.

Các văn bản trợ giúp sử dụng các chỉ báo sau:

Liên kết đến một chủ đề trợ giúp liên quan.

Liên kết đến ứng dụng đang được thảo luận.

Khi bạn đọc hướng dẫn, để chuyển giữa văn bản trợ giúp và ứng dụng đang mở ở mặt nền, chọn **Tùy chọn** > **Xem ứng dụng đg mở** và ứng dụng bạn muốn.

Hỗ trợ

Khi bạn muốn tìm hiểu thêm về cách sử dụng sản phẩm của bạn hoặc bạn không chắc chắn cách điện thoại của bạn sẽ hoạt động, hãy truy cập vào www.nokia.com/support, hoặc www.nokia.mobi/support, nếu sử dụng điện thoại di động. Bạn cũng có thể chọn **Menu** > **Trợ giúp** trong điện thoại.

Nếu cách này không giải quyết được vấn đề của bạn, hãy thực hiện theo một trong các bước sau:

- Tắt điện thoại và tháo pin ra. Sau khoảng một phút, hãy lắp pin và bật điện thoại.
- Khôi phục cài đặt gốc.
- Cập nhật phần mềm điện thoại.

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với Nokia để có các lựa chọn sửa chữa. Truy cập vào trang web www.nokia.com.vn/repair. Trước khi mang điện thoại đi sửa chữa, luôn sao lưu dữ liệu trong điện thoại.

Các bản cập nhật phần mềm qua mạng không dây

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Cập nhật PM**.

Với bản cập nhật Phầm mềm (dịch vụ mạng), bạn có thể kiểm tra xem có các bản cập nhật khả dụng cho phần mềm hoặc các ứng dụng điện thoại của bạn không, và tải các bản đó về điện thoại của bạn.

Việc tải về các bản cập nhật phần mềm có thể liên quan đến việc chuyển những lượng lớn dữ liệu (dịch vụ mạng).

Đảm bảo pin điện thoại có đủ năng lượng, hoặc kết nối bộ sạc trước khi bắt đầu cập nhật.

Cảnh báo:
Nếu bạn cài đặt cập nhật phần mềm, bạn sẽ không thể sử dụng thiết bị, thậm chí để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, cho tới khi cài đặt xong và thiết bị được khởi động lại.

Sau khi cập nhật phần mềm hoặc các ứng dụng điện thoại của bạn bằng cách sử dụng Cập nhật phần mềm, thì các hướng dẫn liên quan đến các ứng dụng được cập

nhật trong hướng dẫn sử dụng hoặc các trợ giúp có thể không còn là tài liệu cập nhật nữa.

Để tải về các bản cập nhật khả dụng, chọn . Để bỏ đánh dấu các bản cập nhật cụ thể mà bạn không muốn tải về, chọn các bản cập nhật từ danh sách.

Để xem thông tin về một bản cập nhật, chọn bản cập nhật đó và .

Để xem trạng thái các bản cập nhật trước đó, chọn .

Chọn **Tùy chọn** và chọn từ các tùy chọn sau:

Cập nhật qua PC — Cập nhật điện thoại của bạn bằng cách sử dụng máy PC. Tùy chọn này thay thế tùy chọn Bắt đầu cập nhật khi các bản cập nhật chỉ khả dụng bằng cách sử dụng ứng dụng PC Trình Cập nhật Phần mềm Nokia.

Xem lịch sử cập nhật — Xem trạng thái các bản cập nhật trước.

Cài đặt — Thay đổi các cài đặt, như điểm truy cập mặc định được sử dụng để tải về các bản cập nhật.

Miễn trừ trách nhiệm — Xem thỏa thuận bản quyền Nokia.

Cập nhật phần mềm bằng cách sử dụng máy tính PC

Trình Cập nhật Phần mềm Nokia là một ứng dụng trên máy PC cho phép bạn cập nhật phần mềm của điện thoại. Để cập nhật phần mềm của điện thoại, bạn cần một máy PC tương thích, truy cập internet băng thông rộng, và cáp dữ liệu USB tương thích để kết nối điện thoại với máy PC.

Để xem thêm thông tin và để tải về ứng dụng Nokia Software Updater, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com.vn/softwareupdate .

Cài đặt

Điện thoại của bạn thường đã được tự động cấu hình các thông số cài đặt MMS, GPRS, trực tuyến, và internet di động dựa trên thông tin của nhà cung cấp dịch vụ mạng. Nhà cung cấp dịch vụ có thể đã cài đặt sẵn các thông số cài đặt trên điện

thoại, hoặc bạn có thể nhận hoặc yêu cầu các thông số cài đặt này từ nhà cung cấp dịch vụ dưới dạng tin nhắn đặc biệt.

Mã truy cập

Nếu bạn quên bất kỳ mã nào trong số các mã truy cập này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Mã số nhận diện cá nhân (PIN) — Mã này bảo vệ thẻ SIM không bị sử dụng trái phép. Mã PIN (4 đến 8 chữ số) thường được cấp cùng với thẻ SIM. Sau khi nhập sai mã PIN ba lần liên tiếp, mã PIN sẽ bị khóa lại, và bạn cần có mã PUK để mở khóa.

Mã PIN2 — Mã này (4 đến 8 chữ số) được cung cấp cùng với thẻ SIM, và cần để truy cập vào một số chức năng trong điện thoại.

Mã khóa (còn được gọi là mã bảo vệ) — Mã khóa giúp bảo vệ điện thoại của bạn không bị sử dụng trái phép. Mã được cài trước là 12345. Bạn có thể tạo và thay đổi mã này, và cài điện thoại yêu cầu mã. Giữ kỹ mã mới ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu quý khách quên mã và thiết bị bị khóa, thiết bị của quý khách sẽ yêu cầu dịch vụ. Phụ phí có thể áp dụng, và tất cả dữ liệu cá nhân trong thiết bị của quý khách sẽ bị xóa. Để biết thêm thông tin, liên hệ với một điểm Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.

Mã số Mở Khóa Cá Nhân (PUK) và mã PUK2 — Các mã này (8 chữ số) sẽ được yêu cầu để thay đổi mã PIN hoặc mã PIN2 bị khóa tương ứng. Nếu các mã này không được cấp cùng với thẻ SIM, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của thẻ SIM bạn đang dùng.

Số Nhận Dạng Thiết Bị Di Động Quốc Tế (IMEI) — Số này (15 hoặc 17 chữ số) được cung cấp để nhận dạng những điện thoại hợp lệ trên mạng GSM. Ví dụ những điện thoại bị đánh cắp có thể bị chặn không cho truy cập vào mạng. Số IMEI cho điện thoại của bạn có thể được tìm thấy dưới pin.

Kéo dài tuổi thọ pin

Việc sử dụng nhiều chức năng trên điện thoại cùng lúc sẽ làm hao pin và giảm thời gian hoạt động của pin. Để tiết kiệm pin, xin lưu ý những vấn đề sau:

- Các tính năng sử dụng kết nối Bluetooth, hoặc cho phép các chức năng như vậy hoạt động ẩn trong khi đang sử dụng các chức năng khác, sẽ làm hao pin. Tắt kết nối Bluetooth khi không cần đến.
- Nếu bạn đã chọn **Kết nối dữ liệu gói** > **Khi có** trong cài đặt kết nối, và không nằm trong vùng phủ sóng dữ liệu gói (GPRS), thỉnh thoảng điện thoại sẽ tìm cách thiết lập kết nối dữ liệu gói. Để kéo dài thời gian hoạt động của điện thoại, hãy chọn **Kết nối dữ liệu gói** > **Khi cần**.
- Nếu tín hiệu của mạng di động có nhiều thay đổi trong vùng của bạn, điện thoại sẽ liên tục phải dò mạng hiện có. Điều này sẽ làm hao mòn pin.
- Đèn nền màn hình sẽ làm hao mòn pin. Trong cài đặt hiển thị, bạn có thể điều chỉnh độ sáng màn hình và thay đổi thời gian chờ mà sau đó đèn nền sẽ tắt. Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Hiển thị** > **Độ sáng** hoặc **Tắt đèn màn hình sau**.
- Để các ứng dụng chạy ẩn sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và làm giảm tuổi thọ pin. Để truy cập vào các ứng dụng đang không sử dụng, hãy bấm và giữ phím menu, sau đó chọn một ứng dụng.

Bộ nhớ còn trống

Để xem dung lượng bộ nhớ khả dụng dành cho các loại dữ liệu khác nhau, chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Văn phòng** > **Q.lý tập tin**.

Nhiều tính năng trong điện thoại sử dụng bộ nhớ để lưu dữ liệu. Điện thoại sẽ thông báo nếu bộ nhớ trong các vị trí bộ nhớ khác nhau gần hết.

Để xóa những dữ liệu bạn không còn cần đến, hãy sử dụng Trình quản lý tập tin hoặc mở ứng dụng tương ứng. Bạn có thể xóa các mục sau đây:

- Tin nhắn trong các thư mục trong Nhắn tin và e-mail đã tải về trong hộp thư
- Các trang web đã lưu

- Thông tin về số liên lạc
- Ghi chú lịch
- Những ứng dụng được hiển thị trong Trình quản lý ứng dụng mà bạn không cần
- Các tập tin cài đặt (.sis hoặc .sisx) của các ứng dụng đã cài đặt. Chuyển các tập tin cài đặt sang một máy tính tương thích.
- Hình ảnh và video clip trong Bộ sưu tập. Sao lưu các tập tin vào một máy tính tương thích.

Bắt đầu sử dụng

Lắp thẻ SIM và pin

Chú ý: Để tránh làm hư thẻ SIM card, luôn tháo pin trước khi lắp hoặc tháo thẻ.

Chú ý: Không sử dụng thẻ SIM mini-UICC, hay còn được gọi là thẻ micro-SIM, thẻ micro-SIM cùng với thiết bị nối tiếp hoặc thẻ SIM có phần cắt bỏ mini-UICC (xem hình vẽ) trong điện thoại này. Thẻ micro SIM nhỏ hơn thẻ SIM thông thường. Điện thoại này không hỗ trợ việc sử dụng thẻ micro-SIM và việc sử dụng thẻ SIM không tương thích có thể làm hỏng thẻ hoặc điện thoại và có thể làm hỏng dữ liệu được lưu trên thẻ.

1 Tháo vỏ mặt sau.

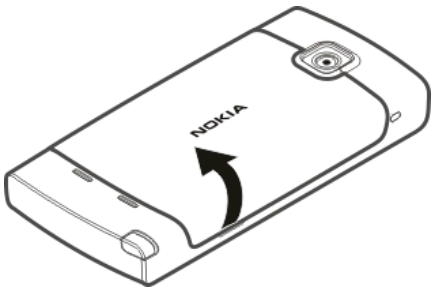

2 Nếu đã lắp pin, hãy tháo pin ra.

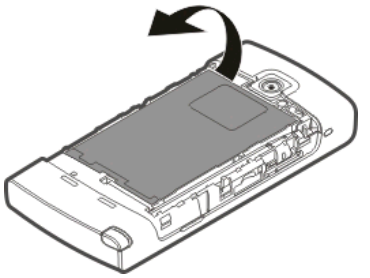

Tháo an toàn. Luôn tắt thiết bị này và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin.

3 Lắp thẻ SIM. Đảm bảo vùng tiếp xúc của thẻ quay lên trên.

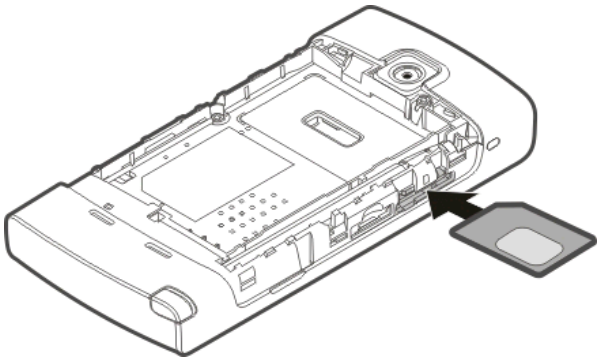

4 Sử dụng bút stylus để ấn thẻ vào đúng cách. Thẻ cần thẳng hàng với hình ảnh trong vùng ngăn chứa pin.

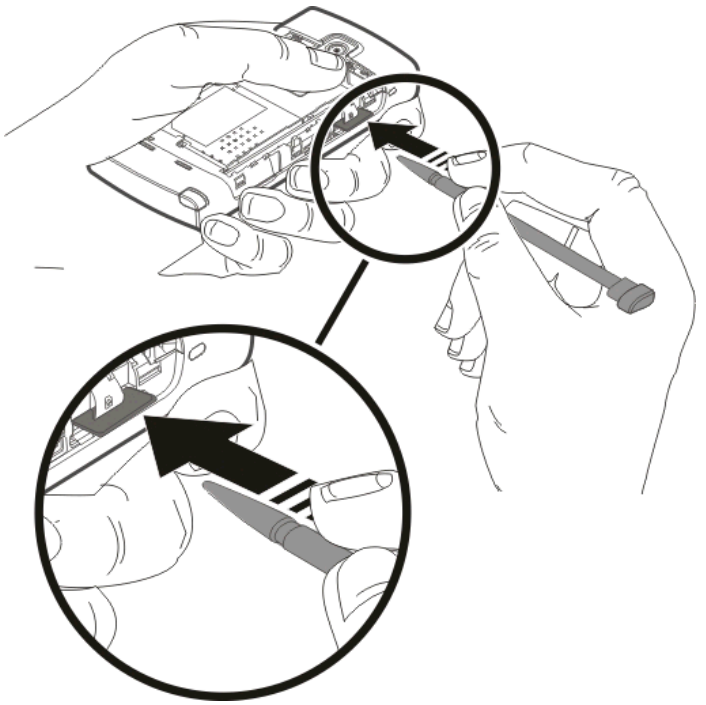

Nếu thẻ SIM chưa khớp vào vị trí, điện thoại chỉ có thể được sử dụng ở profile offline.

5 Đặt pin trở lại.

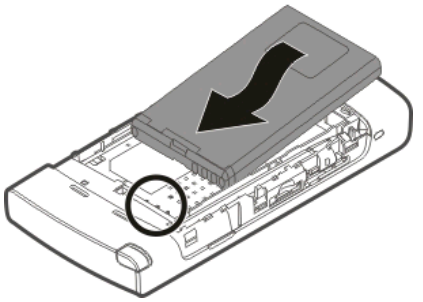

6 Để lắp vỏ mặt sau, hãy hướng các chốt khóa phía trên cùng về phía rãnh của chúng, và ấn xuống cho tới khi vỏ khớp vào vị trí.

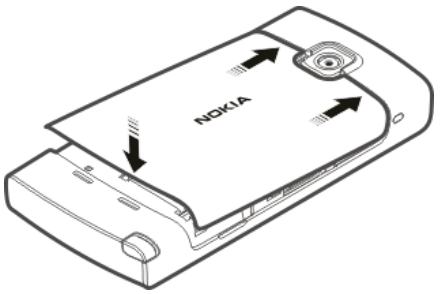

Lắp thẻ nhớ

Chỉ sử dụng thẻ microSD và thẻ microSDHC tương thích đã được Nokia phê chuẩn để sử dụng cho thiết bị này. Nokia sử dụng các tiêu chuẩn ngành đã được phê chuẩn cho thẻ nhớ, nhưng có một số loại thẻ nhớ hiệu khác có thể không hoàn toàn tương thích với thiết bị này. Những thẻ không tương thích có thể làm hỏng thẻ và thiết bị, và làm hư dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.

1 Tháo vỏ mặt sau.

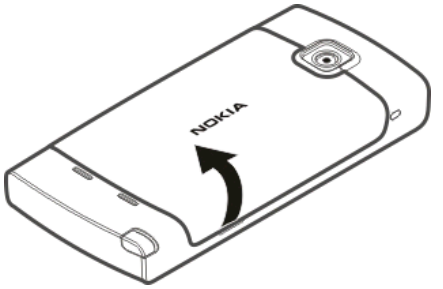

2 Lắp thẻ nhớ tương thích vào khe cắm thẻ nhớ. Đảm bảo vùng tiếp xúc của thẻ quay lên trên. Ấn thẻ vào, cho tới khi nghe thấy một tiếng tách.

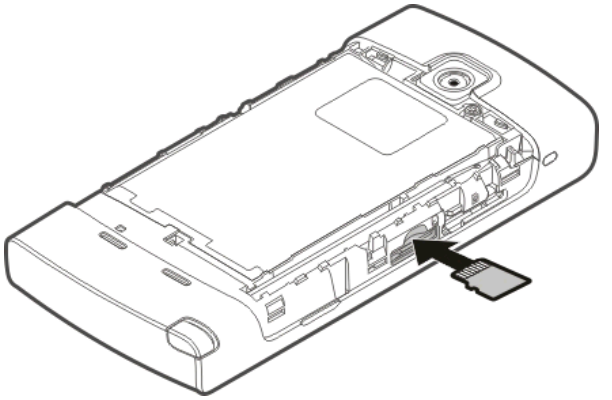

3 Lắp vỏ mặt sau.

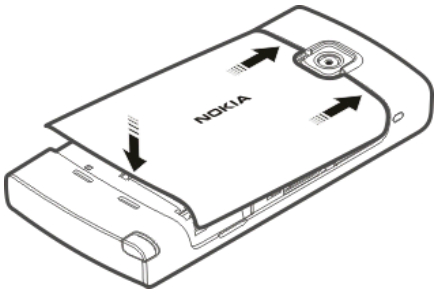

Sạc pin

Pin của bạn đã được sạc một phần tại nhà máy. Nếu điện thoại chỉ báo mức sạc thấp, hãy thực hiện như sau:

1 Nối bộ sạc vào ổ cắm điện tường.
2 Nối bộ sạc với điện thoại.

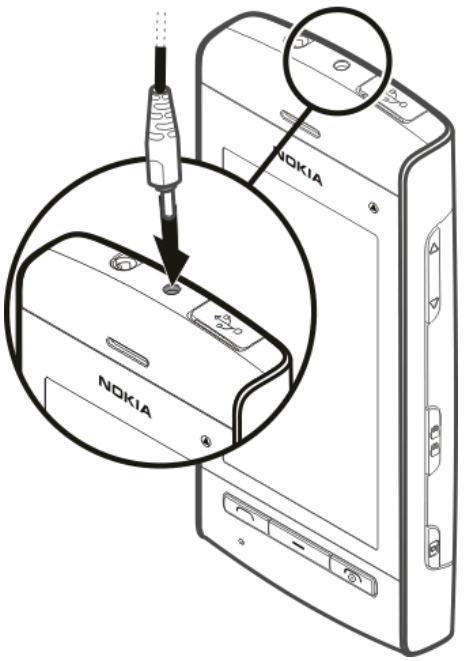

3 Khi điện thoại báo đã sạc đầy, hãy ngắt bộ sạc khỏi điện thoại, sau đó ngắt khỏi ổ cắm trên tường.

Bạn không cần sạc pin trong một khoảng thời gian cụ thể, và bạn có thể sử dụng điện thoại trong khi sạc. Nếu pin đã xả hết hẳn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Mẹo: Ngắt bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng. Bộ sạc được cắm vào ổ điện sẽ tiêu tốn điện kể cả khi không cắm bộ sạc vào điện thoại.

Phím và bộ phận

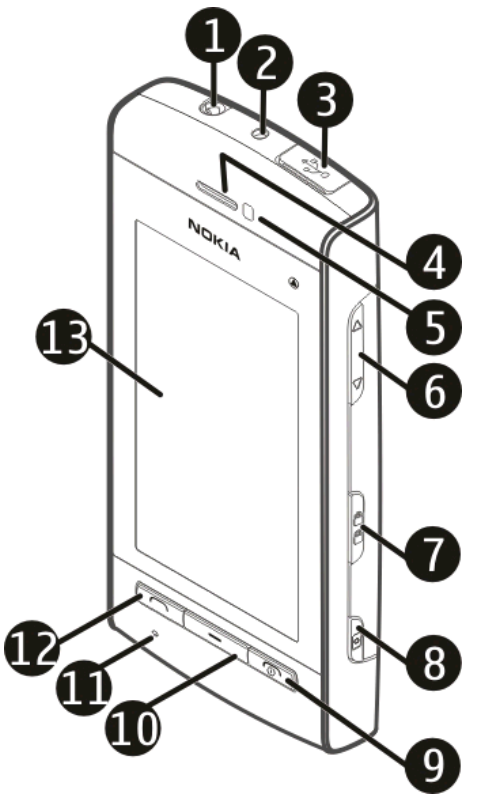

1 Đầu nối AV Nokia (3,5 mm)
2 Đầu nối bộ sạc
3 Đầu nối Micro USB
4 Tai nghe
5 Cảm biến khoảng cách
6 Phím Âm lượng/Chỉnh tỷ lệ
7 Nút khóa
8 Phím camera
9 Phím kết thúc/Phím nguồn
10 Phím menu
11 Micrô
12 Phím gọi
13 Màn hình cảm ứng

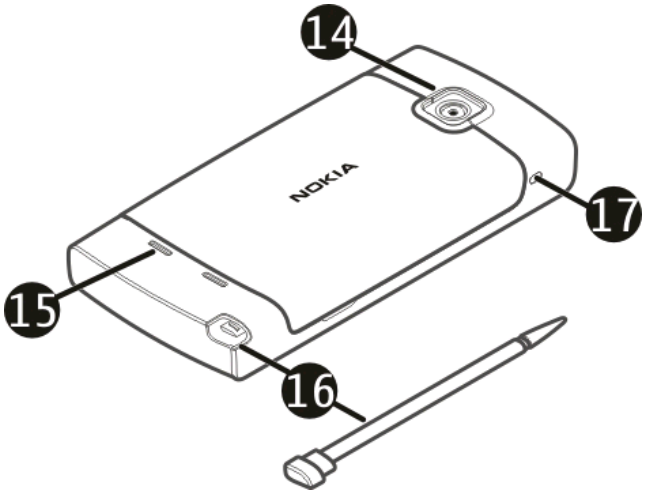

14 Ống kính camera
15 Loa
16 Bút stylus
17 Lỗ xỏ dây đeo cổ tay

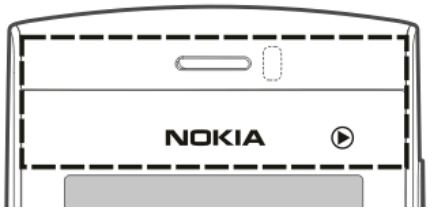

Không che vùng phía trên màn hình cảm ứng, ví dụ như bằng miếng dán bảo vệ hoặc băng dính.

Bút stylus

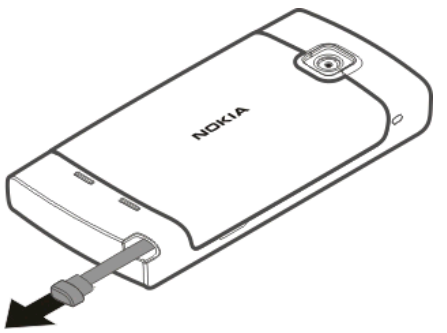

Một số chức năng, chẳng hạn như nhận dạng chữ viết tay, được thiết kế để sử dụng cùng với bút stylus. Bút stylus nằm ở vỏ mặt sau điện thoại.

Chú ý: Chỉ dùng bút được Nokia phê chuẩn để sử dụng với điện thoại này. Việc sử dụng bất kỳ loại bút nào khác có thể làm mất hiệu lực bảo hành áp dụng cho điện thoại và có thể làm hỏng màn hình cảm ứng. Tránh làm trầy xước màn hình cảm ứng. Đừng bao giờ dùng bút thật hoặc bút chì hay các vật sắc nhọn khác để viết lên màn hình cảm ứng.

Bật hoặc tắt điện thoại

Bật điện thoại

1 Bấm và giữ phím nguồn.

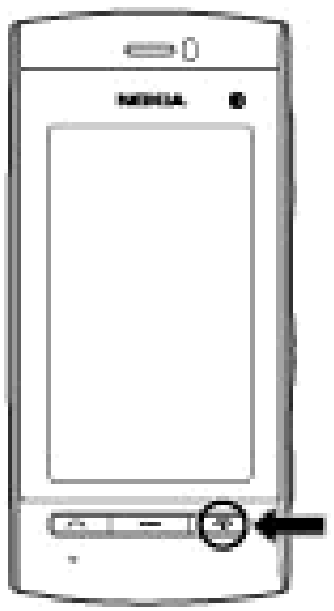

2 Nếu được nhắc, hãy nhập mã PIN (được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ mạng, ví dụ 1234) hoặc mã khóa và chọn **OK**. Mã khóa được cài trước là 12345. Nếu quý khách quên mã và thiết bị bị khóa, thiết bị của quý khách sẽ yêu cầu dịch vụ và có thể phải trả thêm phí. Để biết thêm thông tin, liên hệ với một điểm Nokia Care hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn.

Tắt điện thoại

Bấm và giữ phím nguồn.

Khóa bàn phím và màn hình cảm ứng

Để khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng và bàn phím, hãy trượt nút khóa ở mặt bên của điện thoại.

Khi màn hình cảm ứng và bàn phím bị khóa, màn hình cảm ứng sẽ tắt còn các phím sẽ không hoạt động.

Màn hình và các phím có thể tự động bị khóa sau một khoảng thời gian không hoạt động.

Để thay đổi cài đặt tự động khóa màn hình và bàn phím, hãy chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Điện thoại** > **Quản lý đ.thoại** > **B.vệ phím t.động** > **T.g t.động khóa bàn phím**.

Màn hình chủ

Màn hình chủ là điểm bắt đầu, nơi bạn có thể thu thập tất cả các số liên lạc quan trọng hoặc các phím tắt ứng dụng.

Các thành phần hiển thị tương tác

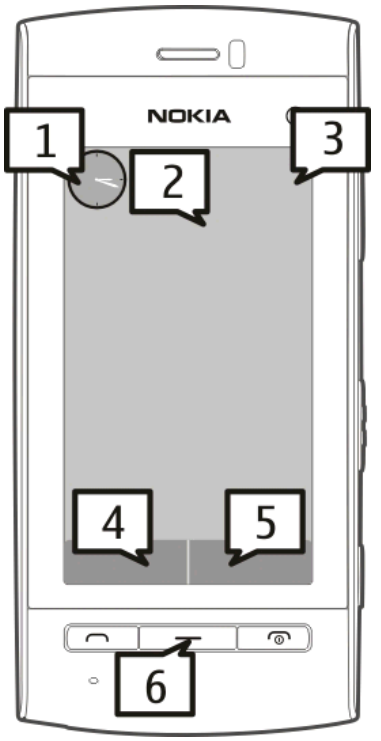

Để mở ứng dụng đồng hồ, hãy chọn đồng hồ (1).

Để mở lịch, hoặc để thay đổi cấu hình, hãy chọn ngày hoặc tên cấu hình (2).

Để xem hoặc sửa đổi cài đặt kết nối (⇌), hoặc để xem những sự kiện bị nhỡ, hãy chọn góc bên phải phía trên cùng (3).

Để thực hiện cuộc gọi điện thoại, hãy chọn **Điện thoại** hoặc (4).

Để mở danh sách liên lạc, hãy chọn **Danh bạ** hoặc (5).

Để mở menu chính, hãy bấm phím menu (6).

Bắt đầu sử dụng thanh danh bạ

Để bắt đầu sử dụng thanh danh bạ, và để thêm số liên lạc vào màn hình chủ, chọn > **Tùy chọn** > **Số liên lạc mới**, và thực hiện theo hướng dẫn.

Thay đổi chủ đề hoặc các phím tắt trên màn hình chủ

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Cá nhân** > **Màn hình chủ**.

Phím nhạc

Khi nhạc hoặc radio đang chạy ẩn, các phím nhạc (phát/tạm ngừng, lùi trở lại, và tiến về phía trước) sẽ hiển thị trong màn hình chủ.

Truy cập menu

Để truy cập menu, hãy bấm phím menu.

Để mở một ứng dụng hoặc một thư mục trong menu, hãy chọn mục bạn muốn.

Các thao tác trên màn hình cảm ứng

Chạm và chạm hai lần

Để mở một ứng dụng hoặc thành phần khác trên màn hình cảm ứng, bạn chỉ cần chạm bình thường vào nó bằng ngón tay hoặc bút stylus. Tuy nhiên, để mở các mục sau đây, bạn phải chạm vào chúng hai lần.

- Liệt kê các mục trong một ứng dụng, ví dụ như thư mục Bản thảo trong danh sách thư mục trong Nhắn tin

  Mẹo: Khi mở một giao diện danh sách, mục đầu tiên sẽ được chọn. Để mở mục đã chọn, hãy chạm một lần vào mục này.
- Các ứng dụng và thư mục trong menu khi sử dụng kiểu giao diện danh sách

- Các tập tin trong danh sách tập tin, ví dụ như một hình ảnh trong giao diện hình ảnh và video trong Bộ sưu tập.

  Nếu bạn chạm một lần vào một tập tin hoặc mục tương tự, mục này sẽ không mở ra, nó sẽ được chọn. Để xem các tùy chọn khả dụng cho mục này, chọn **Tùy chọn** hoặc, chọn một mục từ thanh công cụ, nếu có.

Chọn

Trong tài liệu dành cho người dùng này, thao tác mở các ứng dụng hoặc các mục bằng cách nhấp vào chúng một hoặc hai lần được gọi là "chọn". Nếu bạn cần chọn nhiều mục cùng lúc, các mục menu để chọn cần được tách biệt bằng các mũi tên.

Để chọn **Tùy chọn** > **Trợ giúp**, hãy chạm vào **Tùy chọn**, và sau đó chạm vào **Trợ giúp**.

Kéo

Để kéo, hãy đặt ngón tay hoặc bút stylus lên màn hình, và trượt dọc màn hình.

Để di chuyển lên hoặc xuống trên một trang web, hãy kéo trang bằng ngón tay hoặc bút stylus.

Kéo mạnh

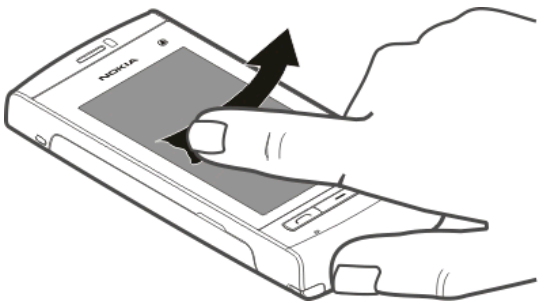

Để kéo mạnh, hãy trượt nhanh ngón tay hoặc bút stylus sang trái hoặc sang phải trên màn hình.

Khi xem hình ảnh, để xem hình ảnh kế tiếp hoặc trước đó, hãy kéo mạnh hình ảnh sang trái hoặc sang phải tùy theo.

Kéo mạnh để mở khóa màn hình cảm ứng

Để mở khóa màn hình cảm ứng mà không trả lời cuộc gọi, hãy kéo mạnh từ phải sang trái. Nhạc chuông sẽ tự động tắt. Để trả lời cuộc gọi, hãy bấm phím gọi, hoặc để từ chối cuộc gọi, hãy bấm phím kết thúc.

Kéo mạnh để trả lời cuộc gọi

Để trả lời cuộc gọi đến, hãy kéo mạnh từ trái sang phải.

Kéo mạnh để dừng báo thức

Để dừng âm báo thức, hãy kéo mạnh từ trái sang phải. Để tạm dừng báo thức, hãy kéo mạnh từ phải sang trái.

Di chuyển

Để di chuyển lên hoặc xuống trong danh sách có thanh di chuyển, hãy kéo thanh trượt của thanh di chuyển.

Trong một số giao diện danh sách, bạn có thể di chuyển bằng cách đặt ngón tay hoặc bút stylus trên một mục danh sách và kéo lên hoặc xuống.

Để di chuyển qua các số liên lạc, hãy đặt ngón tay hoặc bút stylus lên một số liên lạc, và kéo lên hoặc xuống.

Mẹo: Để xem mô tả vắn tắt về một biểu tượng, hãy đặt ngón tay hoặc bút stylus lên biểu tượng này. Không phải biểu tượng nào cũng có mô tả.

Đèn nền của màn hình cảm ứng

Đèn nền của màn hình cảm ứng sẽ tắt sau một khoảng thời gian không hoạt động.

Để bật đèn nền của màn hình, hãy chạm vào màn hình.

Nếu màn hình cảm ứng và các phím bị khóa, việc nhấp vào màn hình sẽ không làm đèn nền của màn hình bật.

Để mở khóa màn hình và phím, hãy trượt nút khóa.

Phím media

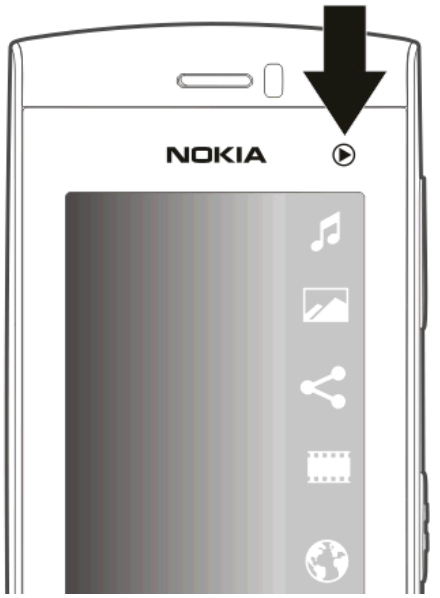

Để mở các ứng dụng, chẳng hạn như trình phát nhạc hoặc trình duyệt, hãy chọn phím media (▶) để mở thanh media và chọn ứng dụng.

Mẹo: Giữ ngón tay hoặc bút stylus trên biểu tượng để xem tên của ứng dụng. Để mở ứng dụng, nhấc ngón tay hoặc bút stylus lên. Nếu không, trượt ngón tay hoặc bút stylus ra khỏi biểu tượng.

Thay đổi nhạc chuông

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Cá nhân** > **Profile**.

Bạn có thể sử dụng các cấu hình để cài và tùy chỉnh nhạc chuông, âm báo có tin nhắn, và các âm báo khác nhau cho các sự kiện, môi trường, hoặc nhóm người gọi đến khác nhau.

Để cài đặt riêng một cấu hình, hãy di chuyển đến cấu hình này, và chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt riêng**.

Truy cập vào Ovi by Nokia

Với Ovi by Nokia, bạn có thể tìm những vị trí và dịch vụ mới, đồng thời giữ liên lạc với bạn bè. Ví dụ, bạn có thể thực hiện những thao tác sau:

- Tạo tài khoản e-mail
- Lập kế hoạch cho các chuyến đi và xem các vị trí trên bản đồ
- Tải trò chơi, ứng dụng, video và nhạc chuông về điện thoại
- Mua nhạc

Một số mục có thể tải về là miễn phí, một số khác có thể yêu cầu bạn trả tiền.

Các dịch vụ khả dụng có thể khác nhau, tùy theo từng vùng và quốc gia. Ngoài ra, không phải ngôn ngữ nào cũng được hỗ trợ.

Để truy cập vào các dịch vụ Ovi của Nokia, hãy truy cập vào www.ovi.com, và đăng ký tài khoản Nokia của riêng bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào www.ovi.com/support.

Giới thiệu về Mục lưu trữ Ovi

Với Mục lưu trữ Ovi, bạn có thể tải trò chơi di động, ứng dụng, video, hình ảnh, chủ đề, và nhạc chuông về điện thoại. Một số mục là miễn phí; một số mục khác bạn cần mua bằng thẻ tín dụng hoặc trả theo hóa đơn điện thoại. Tính khả dụng của phương thức thanh toán tùy thuộc vào quốc gia cư trú và nhà cung cấp dịch vụ mạng. Mục lưu trữ Ovi cung cấp nội dung tương thích với điện thoại di động của bạn và thích hợp với sở thích và địa điểm của bạn.

Điện thoại của bạn

Cài đặt điện thoại

Ứng dụng Cài đặt điện thoại sẽ hiển thị khi bật điện thoại lần đầu tiên.

Để truy cập vào ứng dụng Cài đặt điện thoại sau, hãy chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Thiết lập ĐT**.

Để chuyển dữ liệu vào điện thoại từ một điện thoại Nokia tương thích, chọn **Chuyển dliệu**.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Chuyển nội dung lần đầu tiên

1 Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Chuyển dliệu**.

2 Chọn loại kết nối bạn muốn sử dụng để chuyển dữ liệu, và kết nối các thiết bị với nhau. Cả hai điện thoại phải hỗ trợ loại kết nối đã chọn.

Nếu bạn chọn kết nối Bluetooth làm kiểu kết nối, bạn có thể cần ghép nối hai thiết bị với nhau.

3 Trên điện thoại của bạn, chọn nội dung bạn muốn chuyển từ điện thoại kia.

Khi đã bắt đầu chuyển dữ liệu, bạn có thể hủy và tiếp tục lại sau.

Nội dung được chuyển từ bộ nhớ của điện thoại kia sang vị trí tương ứng trong điện thoại của bạn. Thời gian chuyển tùy thuộc vào lượng dữ liệu được chuyển.

Chỉ báo màn hình

Điện thoại đang được sử dụng trong mạng GSM (dịch vụ mạng).

Bạn có một hoặc nhiều tin nhắn chưa đọc trong thư mục Hộp thư đến trong Tin nhắn.

Bạn nhận được e-mail mới trong hộp thư từ xa.

Có tin nhắn đang chờ để gửi trong thư mục Hộp thư đi.

Bạn có cuộc gọi bị nhỡ.

Kiểu chuông được cài là Im lặng, và âm báo tin nhắn và tin e-mail được cài là tắt.

Một cấu hình đặt giờ đã được kích hoạt.

Màn hình cảm ứng và bàn phím bị khóa.

Chức năng báo thức được kích hoạt.

Tất cả cuộc gọi đến điện thoại sẽ được chuyển hướng đến một số khác (dịch vụ mạng).

Một tai nghe tương thích được nối với điện thoại.

Một text phone tương thích được kết nối với điện thoại.

Cuộc gọi dữ liệu được kích hoạt (dịch vụ mạng).

Một kết nối dữ liệu gói GPRS đang hoạt động (dịch vụ mạng). cho biết kết nối đang ở trạng thái chờ và cho biết có một kết nối.

Một kết nối dữ liệu gói đang hoạt động trong một phần của mạng hỗ trợ EGPRS (dịch vụ mạng). cho biết kết nối đang ở trạng thái chờ và cho biết có một kết nối. Các biểu tượng cho biết EGPRS có trong mạng, nhưng điện thoại của bạn không nhất thiết phải sử dụng kết nối EGPRS để truyền dữ liệu.

Kết nối Bluetooth đang bật.

Dữ liệu đang được truyền qua kết nối Bluetooth. Khi chỉ báo nhấp nháy, điện thoại của bạn đang tìm cách kết nối với thiết bị khác.

Kết nối USB được kích hoạt.

Đang đồng bộ.

Thanh danh bạ

Để thêm một số liên lạc vào màn hình chủ, trong màn hình chủ, hãy chọn > **Tùy chọn** > **Số liên lạc mới**, và thực hiện theo hướng dẫn.

Để giao tiếp với số liên lạc này, hãy chọn số liên lạc này và chọn một trong các tùy chọn sau:

— Gọi cho số liên lạc.

— Gửi tin nhắn đến số liên lạc này.

— Thêm liên kết vào một số liên lạc Ovi. Nếu bạn muốn trò chuyện với một số liên lạc Ovi, hãy chọn số liên lạc này. Biểu tượng sẽ đổi thành . Để bắt đầu trò chuyện, hãy chọn biểu tượng này.

— Làm mới nguồn cấp dữ liệu web của số liên lạc.

Để xem những sự kiện giao tiếp trong quá khứ với một số liên lạc, hãy chọn số liên lạc này. Để xem chi tiết về một sự kiện liên lạc, hãy chọn sự kiện này.

Để đóng giao diện, hãy chọn **Tùy chọn** > **Thoát**.

Các vị trí ăng-ten

Thiết bị của quý khách có thể có ăng-ten bên trong và ăng-ten bên ngoài. Tránh chạm vào vùng ăng-ten một cách không cần thiết trong khi ăng-ten đang phát hoặc nhận tín hiệu. Sự tiếp xúc với ăng-ten sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giao tiếp và có thể làm tăng mức điện năng cao hơn trong khi hoạt động và có thể giảm tuổi thọ pin.

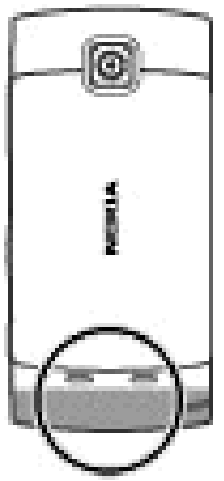

Ăng-ten di động

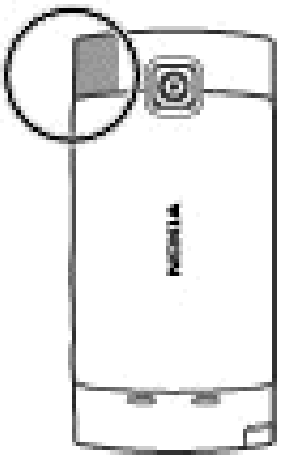

Ăng-ten Bluetooth

Cấu hình không trực tuyến

Cấu hình không trực tuyến cho phép bạn sử dụng điện thoại mà không cần kết nối với mạng di động không dây. Khi cấu hình không trực tuyến được kích hoạt, bạn có thể sử dụng điện thoại mà không cần thẻ SIM.

Kích hoạt cấu hình không trực tuyến

Bấm nhanh phím nguồn, và chọn **Offline**.

Khi kích hoạt cấu hình không trực tuyến, kết nối với mạng di động sẽ bị ngắt. Tất cả tín hiệu tần số vô tuyến đến và từ điện thoại với mạng di động sẽ bị chặn. Nếu bạn tìm cách gửi tin nhắn bằng cách sử dụng mạng di động, tin nhắn sẽ được lưu vào thư mục Hộp thư đi để gửi sau.

Chú ý: Khi sử dụng cấu hình Không trực tuyến, quý khách không thể thực hiện hoặc nhận bất kỳ cuộc gọi nào, hoặc sử dụng những tính năng khác yêu cầu phải nằm trong vùng phủ sóng của mạng di động. Vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách. Để thực hiện cuộc gọi, đầu tiên quý khách phải kích hoạt chức năng thoại bằng cách thay đổi cấu hình. Nếu thiết bị đã bị khóa, hãy nhập mã khóa vào.

Phím tắt

Để chuyển giữa các ứng dụng đang mở, hãy bấm và giữ phím menu.

Để các ứng dụng chạy ẩn sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và làm giảm tuổi thọ pin.

Để bắt đầu kết nối web (dịch vụ mạng), trong trình quay số, hãy nhấp và giữ **0**.

Để truy cập vào những ứng dụng khả dụng trong thanh media, chẳng hạn như máy nghe nhạc và trình duyệt web, trong bất kỳ giao diện nào, hãy bấm phím media.

Để thay đổi cấu hình, bấm phím nguồn, và chọn một cấu hình.

Để gọi tới hộp thư thoại (dịch vụ mạng), trong trình quay số, hãy nhấp và giữ **1**.

Để mở danh sách các số mới gọi, trong màn hình chủ, bấm phím gọi.

Để sử dụng lệnh thoại, trong màn hình chủ, hãy bấm và giữ phím gọi.

Điều chỉnh loa và âm lượng

Điều chỉnh âm lượng của cuộc gọi điện thoại hoặc clip âm thanh

Sử dụng các phím âm lượng.

Loa tích hợp cho phép bạn đàm thoại và nghe ở một khoảng cách ngắn mà không cần cầm điện thoại gần tai.

Sử dụng loa trong khi gọi

Chọn **Bật loa**.

Tắt loa

Chọn **Kích hoạt đ.thoại**.

Cảnh báo:
Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Hãy nghe nhạc ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của quý khách khi sử dụng loa.

Cài đặt cảm biến và xoay màn hình

Khi kích hoạt các cảm biến trong điện thoại, bạn có thể điều chỉnh một số chức năng nhất định bằng cách xoay điện thoại.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Điện thoại** > **Cài đặt bộ c.biến**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Bộ cảm biến — Kích hoạt cảm biến.

Điều khiển quay — Chọn **Tắt nhạc chuông** và **Tắt âm báo** để tắt tiếng các cuộc gọi và tạm dừng báo thức bằng xoay điện thoại sao cho màn hình quay xuống dưới. Chọn **M.hình xoay tự động** để tự động xoay nội dung trên màn hình khi xoay điện thoại sang bên trái hoặc xoay ngược trở lại vị trí thẳng đứng. Một số ứng dụng và tính năng có thể không hỗ trợ xoay nội dung trên màn hình.

Khóa từ xa

Bạn có thể khóa điện thoại từ xa bằng cách sử dụng tin nhắn văn bản được xác định sẵn.

Bật tính năng khóa từ xa

1 Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Quản lý đ.thoại** > **Bảo mật** > **Điện thoại và thẻ SIM** > **Khóa máy từ xa** > **Đã bật**.

2 Nhập nội dung tin nhắn văn bản (5 đến 20 ký tự), xác minh nội dung này, và nhập mã khóa.

Khóa điện thoại từ xa

Viết tin nhắn văn bản được xác định sẵn, và gửi tin nhắn này đến điện thoại của bạn. Để mở khóa điện thoại, bạn cần có mã khóa.

Tai nghe

Bạn có thể cắm bộ tai nghe hoặc tai nghe tương thích vào điện thoại. Bạn có thể phải chọn chế độ cáp.

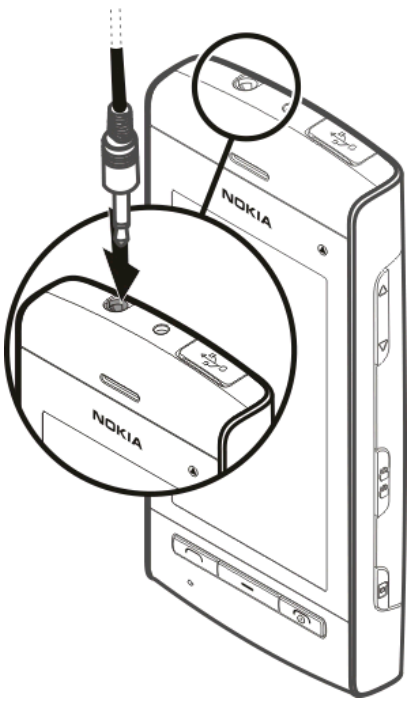

Cảnh báo:
Khi bạn sử dụng tai nghe, khả năng nghe âm thanh bên ngoài có thể bị ảnh hưởng. Không sử dụng tai nghe ở những nơi có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của bạn.

Không kết nối các sản phẩm tạo ra tín hiệu xuất vì như thế có thể làm hỏng điện thoại. Không kết nối bất kỳ nguồn điện áp nào vào Đầu nối Nokia AV.

Khi kết nối bất kỳ thiết bị ngoại vi nào hoặc bất kỳ tai nghe nào, ngoài những thiết bị được Nokia phê chuẩn để sử dụng với điện thoại này, vào Đầu nối AV của Nokia, đặc biệt chú ý đến các mức âm lượng.

Gắn dây đeo cổ tay

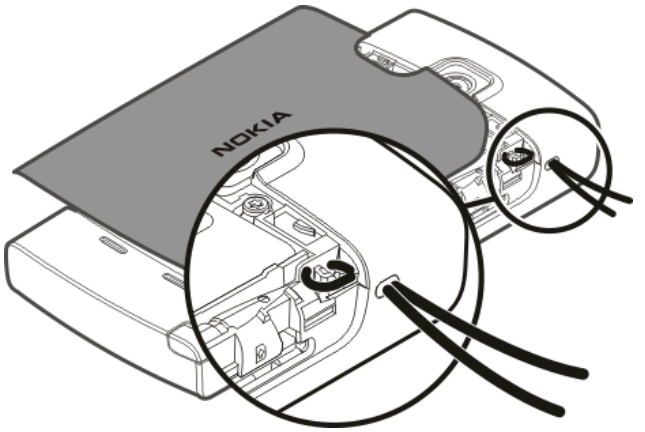

Mẹo: Bạn có thể sử dụng bút stylus để luồn dây.

Tháo thẻ SIM

1 Tháo vỏ mặt sau và pin, nếu đã lắp.

2 Đặt đầu bút stylus vào lỗ trong ngăn chứa pin và ấn vào hai bên thẻ SIM để trượt nó ra khỏi khe cắm. Kéo thẻ SIM ra.

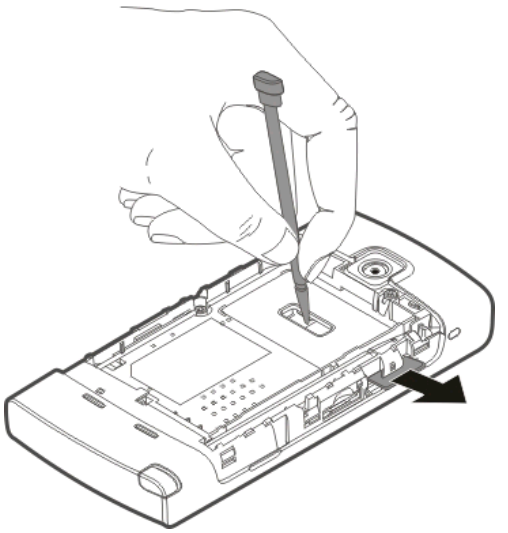

3 Lắp pin và vỏ mặt sau.

Sau khi tháo và lắp pin, bạn có thể cần cài lại ngày giờ trên điện thoại.

Tháo thẻ nhớ

1 Nếu điện thoại đang bật, trước khi tháo thẻ ra, hãy bấm phím nguồn, và chọn **Tháo thẻ nhớ**.
2 Khi **Xóa ổ trên thẻ nhớ? Sẽ đóng một số ứng dụng.** hiển thị, chọn **Có**.
3 Khi **Xóa ổ trên thẻ nhớ và nhấn 'OK'** hiển thị, hãy tháo vỏ mặt sau.
4 Ấn thẻ vào, cho tới khi nghe thấy một tiếng tách.
5 Kéo thẻ nhớ ra. Nếu điện thoại đang bật, hãy chọn **OK**.

Gọi điện

Chạm vào màn hình trong khi gọi

Điện thoại của bạn có một cảm biến khoảng cách. Để kéo dài tuổi thọ pin và ngăn việc lựa chọn tình cờ, màn hình cảm ứng sẽ tự động bị khóa trong khi gọi, khi bạn đặt điện thoại gần tai.

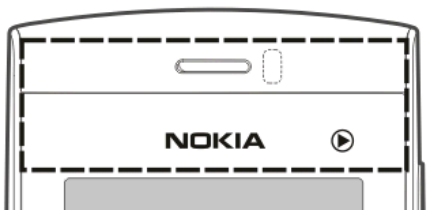

Không che cảm biến khoảng cách, ví dụ như bằng miếng dán bảo vệ hoặc băng dính.

Cuộc gọi

1 Trong màn hình chủ, chọn **Điện thoại** để mở trình quay số, và nhập số điện thoại, bao gồm cả mã vùng vào. Để xóa một số, chọn **C**.

Để gọi điện quốc tế, chọn * hai lần cho dấu + (thay cho mã truy cập quốc tế), và nhập mã quốc gia, mã vùng (bỏ số 0 đứng trước nếu cần), và nhập số điện thoại cần gọi vào.

2 Để thực hiện cuộc gọi, bấm phím gọi.

3 Để kết thúc cuộc gọi (hoặc hủy cuộc gọi), bấm phím kết thúc.

Việc bấm phím kết thúc sẽ luôn luôn ngắt cuộc gọi, ngay cả khi một ứng dụng khác đang hoạt động.

Để thực hiện một cuộc gọi từ danh sách liên lạc, chọn **Menu** > **Danh bạ**.

Di chuyển đến tên bạn muốn. Hoặc chọn trường tìm kiếm, nhập các chữ cái hoặc ký tự đầu tiên của tên, và di chuyển đến tên.

Để gọi cho số liên lạc đó, bấm phím đàm thoại. Nếu bạn đã lưu nhiều số điện thoại cho một số liên lạc, chọn số bạn muốn từ danh sách, và bấm phím gọi.

Trong khi gọi

Để tắt hoặc bật micrô, chọn hoặc .

Để giữ cuộc gọi hoặc kích hoạt cuộc gọi bị giữ, chọn hoặc .

Để chuyển trở về điện thoại, chọn .

Để kết thúc cuộc gọi, chọn .

Để chuyển giữa cuộc gọi hiện thời và các cuộc gọi bị giữ, chọn **Tùy chọn** > **Hoán đổi**.

Mẹo: Khi bạn chỉ có một cuộc gọi thoại hiện thời, để giữ cuộc gọi này, bấm phím thoại. Để kích hoạt cuộc gọi bị giữ, hãy bấm phím gọi thêm một lần nữa.

Để gửi các chuỗi âm DTMF (ví dụ, mật khẩu), chọn **Tùy chọn** > **Gửi DTMF**.

Nhập chuỗi DTMF hoặc tìm nó trong danh sách liên lạc.

Để nhập ký tự chờ (w) hoặc ký tự tạm ngưng (p), bấm * liên tục.

Để gửi âm, chọn **OK**. Bạn có thể thêm âm DTMF vào số điện thoại hoặc trường DTMF trong chi tiết liên lạc.

Để kết thúc cuộc gọi hiện thời và trả lời cuộc gọi đang chờ, chọn **Tùy chọn** > **Thay thế**.

Để kết thúc tất cả các cuộc gọi, chọn **Tùy chọn** > **Tắt tất cả cuộc gọi**.

Nhiều tùy chọn mà bạn có thể sử dụng trong khi gọi là các dịch vụ mạng.

Hộp thư thoại

Để gọi tới hộp thư thoại (dịch vụ mạng), trong màn hình chủ, chọn **Điện thoại**, chọn và giữ **1**.

1. Để thay đổi số điện thoại của hộp thư thoại, chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Chức năng c.gọi** > **Hộp thư cuộc gọi**, chọn một hộp thư, và **Tùy chọn** > **Đổi số**.
2. Nhập số vào (nhà cung cấp dịch vụ mạng sẽ cung cấp cho bạn số này) và chọn **OK**.

Trả lời hoặc từ chối cuộc gọi

Để trả lời một cuộc gọi, bấm phím gọi.

Để tắt âm báo cuộc gọi đến, chọn .

Để trả lời cuộc gọi khi màn hình cảm ứng bị khóa, hãy kéo mạnh **Trả lời** từ trái sang phải.

Bạn có thể gửi tin nhắn văn bản mà không từ chối cuộc gọi, báo cho người gọi biết bạn không thể trả lời cuộc gọi. Để gửi tin nhắn trả lời, chọn **Gửi tnhắn**, chỉnh sửa văn bản tin nhắn, và bấm phím gọi.

Nếu bạn không muốn trả lời cuộc gọi, bấm phím kết thúc. Nếu bạn kích hoạt **Chuyển cuộc gọi** > **Cuộc gọi thoại** > **Khi máy bận** trong cài đặt điện thoại để chuyển hướng cuộc gọi, việc từ chối cuộc gọi đến cũng sẽ chuyển hướng cuộc gọi này.

Để mở khóa màn hình cảm ứng, hãy kéo mạnh **Mở khóa** từ phải sang trái, và trả lời hoặc từ chối cuộc gọi.

Để kích hoạt tùy chọn tin nhắn văn bản và soạn tin nhắn trả lời chuẩn, chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Chức năng c.gọi** > **Cuộc gọi** > **Từ chối c.gọi bằng t.nhắn**, sau đó chọn **Tin văn bản**.

Tạo cuộc gọi hội nghị

Điện thoại hỗ trợ các cuộc gọi hội nghị với tối đa sáu thành viên tham gia, kể cả bạn.

1. Gọi điện cho thành viên thứ nhất.
2. Để gọi điện cho thành viên khác, chọn **Tùy chọn** > **Cuộc gọi mới**. Cuộc gọi đầu sẽ ở trạng thái giữ.
3. Khi cuộc gọi mới được trả lời, để kết nối thành viên thứ nhất vào cuộc gọi hội nghị, hãy chọn .

   Để thêm người mới vào cuộc gọi, hãy gọi điện đến thành viên khác, và thêm cuộc gọi mới vào cuộc gọi hội nghị.

   Để trò chuyện riêng với một trong các thành viên, chọn .

Di chuyển đến thành viên và chọn . Cuộc gọi hội nghị sẽ được chuyển sang trạng thái giữ. Những thành viên khác vẫn có thể tiếp tục cuộc gọi hội nghị.

Để trở về cuộc gọi hội nghị, hãy chọn .

Để loại một thành viên, chọn , di chuyển đến thành viên này, và chọn .

4 Để kết thúc cuộc gọi hội nghị hiện thời, bấm phím kết thúc.

Quay nhanh một số điện thoại

Để kích hoạt chức năng quay số nhanh, chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Chức năng c.gọi** > **Cuộc gọi** > **Quay số nhanh**.

1 Để gán một số điện thoại cho một trong các phím số, chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Chức năng c.gọi** > **Quay số nhanh**.

2 Di chuyển đến phím bạn muốn gán số điện thoại này, và chọn **Tùy chọn** > **Gán**.

1 được dành cho hộp thư thoại.

Để gọi điện trong màn hình chủ, chọn **Điện thoại** và chọn phím đã được gán và bấm phím gọi.

Để gọi điện thoại trong màn hình chủ khi chức năng quay số nhanh được kích hoạt, chọn **Điện thoại**, chọn và giữ phím đã được gán.

Dịch vụ cuộc gọi chờ

Bạn có thể trả lời một cuộc gọi trong khi đang có một cuộc gọi khác.

Để kích hoạt tính năng cuộc gọi chờ (dịch vụ mạng), chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Chức năng c.gọi** > **Cuộc gọi** > **Cuộc gọi chờ**.

1 Để trả lời cuộc gọi chờ, bấm phím thoại. Cuộc gọi đầu sẽ ở trạng thái giữ.

2 Để chuyển qua lại giữa hai cuộc gọi, chọn **Tùy chọn** > **Hoán đổi**.

3 Để kết thúc cuộc gọi hiện thời, bấm phím kết thúc.
4 Để kết thúc cả hai cuộc gọi, chọn **Tùy chọn** > **Tắt tất cả cuộc gọi**.

Quay số bằng khẩu lệnh

Điện thoại của bạn sẽ tự động tạo một khẩu lệnh cho các số liên lạc. Để nghe một khẩu lệnh tổng hợp, hãy chọn một số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Chi tiết khẩu lệnh**. Di chuyển đến một chi tiết liên hệ, và chọn **Tùy chọn** > **Phát khẩu lệnh**.

Gọi bằng khẩu lệnh

Lưu ý: Việc sử dụng khẩu lệnh có thể gặp khó khăn trong môi trường ồn ào hoặc trong trường hợp khẩn cấp, vì thế bạn không nên chỉ dựa vào tính năng quay số bằng khẩu lệnh trong mọi trường hợp.

Khi bạn sử dụng chức năng quay số bằng khẩu lệnh, loa sẽ được sử dụng. Giữ điện thoại ở khoảng cách gần khi phát âm khẩu lệnh.

1 Để bắt đầu quay số bằng giọng nói, trong màn hình chủ, bấm và giữ phím gọi. Nếu một tai nghe tương thích có gắn phím tai nghe, bấm và giữ phím tai nghe để bắt đầu quay số bằng giọng nói.
2 Một âm báo ngắn sẽ phát ra, và **Hãy đàm thoại** sẽ hiển thị. Đọc rõ tên được lưu cho số liên lạc này.
3 Điện thoại sẽ phát khẩu lệnh tổng hợp ứng với số liên lạc được nhận dạng bằng ngôn ngữ được chọn trong điện thoại, đồng thời hiển thị tên và số điện thoại của số liên lạc đó. Để hủy chức năng quay số bằng giọng nói, chọn **Thoát**.

Nếu nhiều số điện thoại được lưu cho một tên, bạn có thể đọc cả tên và kiểu số điện thoại, chẳng hạn như di động hoặc điện thoại.

Nhật ký

Ứng dụng Nhật ký lưu thông tin về nhật ký liên lạc của điện thoại. Điện thoại chỉ ghi lại các cuộc gọi bị nhỡ và các cuộc gọi vừa nhận nếu mạng hỗ trợ các chức năng này, và khi điện thoại được bật và đang trong vùng phủ sóng.

Các cuộc gọi gần đây

Chọn **Menu** > **Nhật ký** và chọn **Cuộc gọi gần đây**.

Để xem các cuộc gọi bị nhỡ, đã nhận và đã gọi, chọn **Cuộc gọi nhỡ**, **Cuộc gọi đã nhận** hoặc **Số đã gọi**.

Mẹo: Để mở danh sách các số đã gọi đi trong màn hình chủ, hãy bấm phím gọi.

Trên thanh công cụ, chọn một trong các tùy chọn sau:

Gọi — Gọi tới số liên lạc bạn muốn.

Tạo tin nhắn — Gửi tin nhắn đến số liên lạc bạn muốn.

Mở Danh bạ — Mở danh sách liên lạc.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Lưu vào Danh bạ — Lưu số điện thoại được chọn trong danh sách cuộc gọi gần đây vào danh bạ.

Xóa danh sách — Xóa danh sách cuộc gọi gần đây đã chọn.

Xóa — Xóa sự kiện đã chọn trong danh sách đã chọn.

Cài đặt — Chọn **Thời lượng nhật ký** và chọn khoảng thời gian thông tin liên lạc được lưu trong nhật ký. Nếu bạn chọn **Không có nhật ký**, sẽ không có thông tin nào được lưu trong nhật ký.

Dữ liệu gói

Chọn **Menu** > **Nhật ký**.

Bạn có thể phải trả phí cho các kết nối dữ liệu gói theo khối lượng dữ liệu đã gửi và đã nhận.

Để kiểm tra lượng dữ liệu đã gửi hoặc nhận trong các phiên kết nối dữ liệu gói, bấm **Bộ đếm d.liệu gói** > **Dữ liệu đã gửi** hoặc **Dữ liệu đã nhận**.

Để xóa cả thông tin nhận và gửi, chọn **Tùy chọn** > **Xóa đồng hồ cước**. Bạn cần mã khóa để xóa thông tin này.

Thời lượng cuộc gọi

Chọn **Menu** > **Nhật ký**.

Để xem thời lượng tương đối của cuộc gọi gần đây nhất, cuộc gọi đi và cuộc gọi đến, hãy chọn **Thời lượng gọi**.

Kiểm soát tất cả các sự kiện liên lạc

Chọn **Menu** > **Nhật ký**.

Để mở nhật ký chung, nơi bạn có thể giám sát tất cả các cuộc gọi thoại, tin nhắn văn bản, hoặc kết nối dữ liệu được đăng ký bởi điện thoại, hãy chọn tab nhật ký chung .

Các sự kiện phụ, ví dụ như tin nhắn văn bản đã được gửi thành nhiều phần và nhiều phiên kết nối dữ liệu, sẽ được ghi lại dưới dạng sự kiện liên lạc. Các kết nối vào hộp thư thoại, trung tâm nhắn tin đa phương tiện, hoặc trang web sẽ được hiển thị dưới dạng các phiên kết nối dữ liệu gói.

Để xem lượng dữ liệu được chuyển và thời lượng của phiên kết nối dữ liệu gói nhất định, hãy di chuyển đến một sự kiện đến hoặc đi được chỉ báo bằng **GPRS**, và chọn **Tùy chọn** > **Xem**.

Để sao chép một số điện thoại từ nhật ký vào clipboard, và dán nó vào một tin nhắn văn bản chẳng hạn, chọn **Tùy chọn** > **Tách lấy số** > **Sao chép**.

Để lọc nhật ký, chọn **Tùy chọn** > **Bộ lọc** và chọn một bộ lọc.

Để cài thời lượng nhật ký, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Thời lượng nhật ký**. Nếu bạn chọn **Không có nhật ký**, tất cả nội dung, nhật ký cuộc gọi gần đây và báo cáo gửi tin nhắn sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Viết văn bản

Bạn có thể nhập các chữ cái, số, và các ký tự đặc biệt theo nhiều cách khác nhau. Bàn phím trên màn hình cho phép bạn nhập các ký tự bằng cách nhấp vào chúng bằng ngón tay hoặc bút stylus. Tính năng nhận dạng chữ viết tay cho phép bạn viết các ký tự trực tiếp trên màn hình bằng cách sử dụng bút stylus làm bút viết. Tính năng nhận dạng chữ viết tay có thể không khả dụng với mọi ngôn ngữ.

Nhấp vào bất kỳ trường văn bản nào để nhập các chữ cái, số, và các ký tự đặc biệt.

Điện thoại của bạn có thể hoàn tất từ dựa vào từ điển cài sẵn cho ngôn ngữ nhập văn bản đã chọn. Điện thoại cũng sẽ học các từ mới từ văn bản bạn nhập vào.

Bàn phím ảo

Bạn có thể sử dụng bàn phím ảo ở chế độ nằm ngang.

Để kích hoạt bàn phím ảo, hãy chọn > **QWERTY toàn màn hình**.

Khi sử dụng bàn phím ảo ở chế độ vừa màn hình, bạn có thể chọn các phím bằng ngón tay.

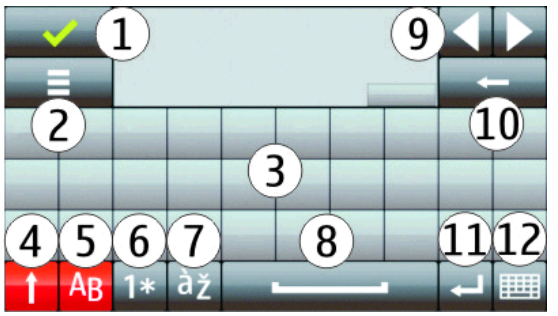

1 Đóng - Đóng bàn phím ảo.
2 Menu nhập văn bản - Mở menu tùy chọn nhập văn bản trên màn hình cảm ứng để truy cập vào các lệnh như là **Ngôn ngữ soạn thảo**.
3 Bàn phím ảo
4 Phím shift và caps lock - Để nhập một chữ hoa khi viết ở chế độ chữ thường hoặc ngược lại, chọn phím này trước khi nhập chữ. Để bật caps lock, hãy chọn phím này hai lần. Một dòng dưới phím này cho biết caps lock đã được bật.
5 Các chữ cái
6 Số và các ký tự đặc biệt
7 Dấu trọng âm
8 Thanh dấu cách
9 Chuyển - Di chuyển con trỏ.
10 Phím xóa lùi
11 Phím Enter - Di chuyển con trỏ sang hàng hoặc trường nhập văn bản kế tiếp. Các chức năng bổ sung phụ thuộc vào ngữ cảnh hiện thời (ví dụ, trong địa chỉ web của trình duyệt web, nó có tác dụng như biểu tượng Chọn).
12 Chế độ nhập văn bản - Chọn chế độ nhập văn bản. Khi nhấp vào một mục, giao diện chế độ nhập văn bản hiện thời sẽ đóng lại, và chế độ nhập văn bản được chọn sẽ mở ra.

Viết tay

Các chế độ nhập văn bản và ngôn ngữ được hỗ trợ bởi tính năng nhận dạng chữ viết tay khác nhau tùy theo khu vực và có thể không khả dụng cho tất cả các ngôn ngữ.

Để kích hoạt chế độ chữ viết tay, hãy chọn > **Chữ viết tay**.

Hãy viết các ký tự rõ ràng, thẳng trên vùng nhập văn bản, và để một khoảng trắng giữa mỗi ký tự.

Để huấn luyện cho điện thoại học hiểu chữ viết tay của bạn, hãy chọn > **Huấn luyện chữ viết tay**.

Để nhập các chữ cái và số (chế độ mặc định), hãy viết các từ như bạn vẫn thường viết. Để chọn chế độ số, hãy chọn 12. Để nhập các ký tự không phải là ký tự Latinh, hãy chọn biểu tượng tương ứng, nếu có.

Để nhập các ký tự đặc biệt, hãy viết chúng như bạn vẫn thường viết, hoặc chọn *# và chọn ký tự bạn muốn.

Để xóa các ký tự hoặc chuyển con trỏ trở lại, hãy kéo mạnh trở lại (xem Hình 1).

Để chèn một khoảng trắng, hãy kéo mạnh về phía trước (xem Hình 2).

Bàn phím số và chữ cái

Bàn phím ảo

Với bàn phím ảo (**Bàn phím chữ và số**) bạn có thể nhập các ký tự giống như bạn làm với bàn phím thật thông thường có số trên các phím.

1 Đóng - Đóng bàn phím ảo (**Bàn phím chữ và số**).
2 Menu nhập văn bản - Mở menu nhập văn bản trên màn hình cảm ứng, menu này bao gồm các lệnh như là **Bật nhập tiên đoán** và **Ngôn ngữ soạn thảo**.
3 Chỉ báo nhập văn bản - Mở một cửa sổ pop-up, trong cửa sổ này, bạn có thể bật hoặc tắt kiểu nhập văn bản tiên đoán, thay đổi kiểu chữ, và chuyển giữa chế độ nhập chữ và chế độ nhập số.
4 Chế độ nhập văn bản - Mở một cửa sổ pop-up, trong cửa sổ này, bạn có thể chọn chế độ nhập văn bản. Khi nhấp vào một mục, giao diện chế độ nhập văn bản hiện thời sẽ đóng lại, và chế độ nhập văn bản được chọn sẽ mở ra. Tính khả

dụng của các chế độ nhập văn bản có thể khác nhau, tùy thuộc vào việc có bật chế độ nhập văn bản tự động (cài đặt cảm biến) hay không.

5 Phím mũi tên - Di chuyển sang trái hoặc sang phải.

6 Phím xóa lùi

7 Số

8 Sao - Mở một bảng ký tự đặc biệt.

9 Shift - Thay đổi kiểu chữ, bật hoặc tắt kiểu nhập văn bản tiên đoán, và chuyển giữa chế độ nhập chữ và chế độ nhập số.

Kiểu nhập truyền thống

Nhấp vào một phím số (1-9) liên tục cho đến khi ký tự bạn cần hiển thị. Điện thoại cung cấp nhiều ký tự ứng với một phím số hơn số ký tự được hiển thị trên phím số đó.

Nếu chữ kế tiếp nằm cùng phím với chữ hiện tại, hãy đợi đến khi con trỏ hiển thị (hoặc di chuyển con trỏ về phía trước để kết thúc khoảng thời gian nghỉ rồi nhập chữ đó vào.

Để chèn một dấu cách, hãy nhấp vào phím **0**. Để di chuyển con trỏ đến dòng kế tiếp, hãy nhấp phím **0** ba lần.

Kiểu nhập văn bản tiên đoán

Với kiểu nhập văn bản tiên đoán, bạn có thể nhập bất kỳ từ nào bằng một lần chọn phím duy nhất. Kiểu nhập tiên đoán dựa trên một từ điển cài sẵn trong điện thoại mà bạn có thể thêm vào từ mới. Kiểu nhập văn bản tiên đoán không có sẵn cho tất cả ngôn ngữ.

1 Để kích hoạt kiểu nhập văn bản tiên đoán cho tất cả các trình soạn thảo trên điện thoại, hãy chọn > **Bật tiên đoán**. Bạn cũng có thể chọn > **Bật nhập tiên đoán**.

2 Để viết từ bạn muốn, hãy sử dụng các phím 2-9. Chỉ chọn mỗi phím một lần để nhập một chữ cái. Ví dụ, để viết từ "Nokia" khi từ điển tiếng Anh được chọn, hãy chọn **6** để nhập chữ N, **6** để nhập chữ o, **5** để nhập chữ k, **4** để nhập chữ i, và **2** để nhập chữ a.

   Từ đề nghị sẽ thay đổi sau mỗi lần chọn phím.

3 Khi bạn viết đúng một từ, hãy di chuyển con trỏ sang phải để xác nhận từ này, hoặc chọn **0** để thêm khoảng trắng.

   Nếu từ đó không đúng, hãy chọn * liên tục để xem từng từ tương ứng có trong từ điển.

   Nếu dấu ? hiển thị sau từ đó, điều này có nghĩa là từ đó không có trong từ điển. Để thêm từ vào từ điển, chọn **Chính tả**, nhập từ mới vào bằng kiểu nhập văn bản truyền thống, và chọn **OK**. Từ này sẽ được thêm vào từ điển. Khi từ điển đầy, một từ mới sẽ thay cho từ được thêm vào cũ nhất.

4 Bắt đầu viết từ kế tiếp.

Chuyển giữa các chế độ nhập văn bản

Để tắt kiểu nhập văn bản tiên đoán cho tất cả các trình soạn thảo trên điện thoại, hãy chọn > **Tắt tiên đoán**, hoặc nhấp đúp nhanh vào **#**. Cách khác, bạn có thể chọn > **Kiểu nhập tiên đoán** > **Tắt**.

Kiểu nhập truyền thống

Hình 1.1

Để sử dụng kiểu nhập văn bản truyền thống cho tất cả các trình soạn thảo, từ màn hình chủ, chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Ngôn ngữ**. Ở đây, bạn có thể cài Ngôn ngữ viết là tiếng Việt và Văn bản tiên đoán là Tắt. Kiểu nhập văn bản truyền thống được chỉ báo bằng biểu tượng Aăâ ở góc bên phải của màn hình. Với kiểu nhập này, các ký tự và dấu trọng âm được sắp xếp như dưới đây (xem Hình 1.1):

- Các ký tự tiếng Việt được sắp xếp trên các phím số 2 – 9.
- Dấu tiếng Việt được bố trí trên phím * theo thứ tự sắc, huyền, hỏi, ngã, và nặng.

Lưu ý: Các ký tự và dấu tiếng Việt không được hiển thị trên bàn phím ảo của điện thoại.

Ví dụ để viết tiếng Việt, hãy thực hiện theo các bước sau:

- Nhấp phím **8** 4 lần để nhập chữ V
- Nhấp phím **4** 3 lần để nhập chữ i
- Nhấp phím **3** 4 lần để nhập chữ ê
- Nhấp phím * 5 lần để nhập dấu nặng (.)

- Nhấp phím **8** một lần để nhập chữ t

Lưu ý:

- Các dấu tiếng Việt phải được nhập ngay sau một nguyên âm.
- Để xóa một nguyên âm có dấu, bạn cần xóa dấu trước, sau đó xóa nguyên âm.
- Để sửa dấu viết sai, di chuyển con trỏ sang bên phải nguyên âm và nhấp phím * để thay đổi.
- Bạn có thể nhấp phím * để mở menu để chọn các ký hiệu đặc biệt giống như các ngôn ngữ khác.
- Bạn có thể viết tiếng Việt khi ngôn ngữ được cài là tiếng Anh.

Cài đặt nhập văn bản trên màn hình cảm ứng

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Điện thoại** > **M.hình cảm ứng**.

Để sửa đổi cài đặt nhập văn bản trên màn hình cảm ứng, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:

Huấn luyện chữ viết tay — Mở ứng dụng học nhận diện chữ viết tay. Huấn luyện điện thoại nhận dạng chữ viết tay tốt hơn. Tùy chọn này không khả dụng ở mọi ngôn ngữ.

Ngôn ngữ viết — Xác định các ký tự cụ thể theo ngôn ngữ trong chữ viết tay của bạn sẽ được nhận dạng và cách bàn phím ảo được sắp xếp.

Tốc độ soạn thảo — Chọn tốc độ viết.

Vạch dẫn — Hiển thị hoặc ẩn đường hướng dẫn trong vùng viết. Đường hướng dẫn sẽ giúp bạn viết trên một đường thẳng, và nó cũng sẽ giúp điện thoại nhận dạng chữ viết của bạn.

Độ rộng nét bút — Chọn độ rộng nét bút cho văn bản được viết bằng bút stylus.

Màu văn bản — Chọn màu của văn bản được viết bằng bút stylus.

Tìm kiếm thích ứng — Bật tìm kiếm thích ứng.

Cân chỉnh màn hình c.ứng — Hiệu chỉnh màn hình cảm ứng.

Danh bạ

Bạn có thể lưu và cập nhật thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ nhà riêng, hoặc địa chỉ e-mail của các số liên lạc. Bạn có thể gán kiểu chuông riêng hoặc một hình ảnh thu nhỏ cho một số liên lạc. Bạn cũng có thể tạo các nhóm liên lạc, nhóm này cho phép bạn gửi tin nhắn văn bản hoặc e-mail tới nhiều người nhận cùng lúc.

Để mở danh sách liên lạc, trong màn hình chủ, tùy thuộc vào chủ đề màn hình chủ, hãy chọn **Danh bạ** hoặc .

Lưu và chỉnh sửa tên và số điện thoại

1 Để thêm một số liên lạc mới vào danh sách liên lạc, hãy chọn .

2 Nhấp vào một trường để nhập thông tin vào trường này. Để đóng chế độ nhập văn bản, chọn . Điền vào các trường theo ý bạn, và chọn **Xong**.

Để chỉnh sửa số liên lạc, hãy chọn một số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh sửa**.

Thanh công cụ danh bạ

Trên thanh công cụ danh sách liên lạc, chọn một trong các tùy chọn sau:

Gọi — Gọi tới số liên lạc bạn muốn.

Tạo tin nhắn — Gửi tin nhắn đến số liên lạc bạn muốn.

Số liên lạc mới — Tạo một số liên lạc mới.

Quản lý tên và số điện thoại

Để sao chép hoặc xóa một số liên lạc, hoặc để gửi một số liên lạc dưới dạng danh thiếp đến một điện thoại khác, hãy nhấp và giữ số liên lạc, và chọn **Sao chép**, **Xóa**, hoặc **Gửi danh thiếp**.

Để xóa nhiều số liên lạc cùng lúc, hãy chọn **Tùy chọn** > **Đánh dấu/Hủy dấu** để chọn những số liên lạc bạn muốn, và để xóa, hãy chọn **Tùy chọn** > **Xóa**.

Để nghe khẩu lệnh được gán cho một số liên lạc, hãy chọn số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Chi tiết khẩu lệnh** > **Tùy chọn** > **Phát khẩu lệnh**.

Trước khi sử dụng khẩu lệnh, lưu ý những điều sau đây:

- Khẩu lệnh không tùy thuộc vào ngôn ngữ. Khẩu lệnh tùy thuộc vào giọng của người nói.
- Bạn phải đọc tên chính xác như khi bạn nói lúc ghi âm khẩu lệnh.
- Khẩu lệnh rất nhạy với tiếng ồn xung quanh. Ghi âm và sử dụng khẩu lệnh trong một môi trường yên tĩnh.
- Không chấp nhận những tên quá ngắn. Sử dụng tên dài và tránh những tên giống nhau cho các số khác nhau.

Lưu ý: Việc sử dụng khẩu lệnh có thể gặp khó khăn trong môi trường ồn ào hoặc trong trường hợp khẩn cấp, vì thế bạn không nên chỉ dựa vào tính năng quay số bằng khẩu lệnh trong mọi trường hợp.

Các số điện thoại và địa chỉ mặc định

Bạn có thể gán các số điện thoại hoặc địa chỉ mặc định vào cho một số liên lạc. Nếu một số liên lạc có nhiều số điện thoại hoặc địa chỉ, bạn có thể dễ dàng gọi hoặc gửi tin nhắn tới một số điện thoại hoặc một địa chỉ nhất định. Số mặc định cũng được sử dụng trong chức năng quay số bằng khẩu lệnh.

1. Trong danh sách liên lạc, chọn một số liên lạc.
2. Chọn **Tùy chọn** > **Mặc định**.
3. Chọn một mục mặc định mà bạn sẽ thêm số điện thoại hoặc địa chỉ vào, và chọn **Gán**.
4. Chọn một số điện thoại hoặc địa chỉ để cài làm giá trị mặc định.
5. Để thoát khỏi giao diện Mặc định và lưu thay đổi, hãy nhấp vào bên ngoài giao diện.

Nhạc chuông, hình ảnh, và văn bản cuộc gọi cho các số liên lạc

Bạn có thể xác định nhạc chuông cho một số liên lạc hoặc nhóm liên lạc, và hình ảnh và văn bản cuộc gọi cho một số liên lạc. Khi số liên lạc này gọi cho bạn, điện thoại sẽ phát nhạc chuông đã chọn và hiển thị văn bản cuộc gọi hoặc hình ảnh (nếu số điện thoại của người gọi được gửi cùng với cuộc gọi và điện thoại của bạn nhận ra số này).

Để xác định nhạc chuông cho một số liên lạc hoặc một nhóm liên lạc, hãy chọn số liên lạc hoặc nhóm liên lạc này, chọn **Tùy chọn** > **Nhạc chuông**, và chọn nhạc chuông.

Để xác định văn bản cuộc gọi cho một số liên lạc, hãy chọn số liên lạc này và chọn **Tùy chọn** > **Thêm nội dung báo c.gọi**. Nhấp vào trường văn bản để nhập văn bản cuộc gọi, và chọn ✓.

Để gán hình ảnh cho một số liên lạc được lưu vào bộ nhớ điện thoại, hãy chọn số liên lạc, **Tùy chọn** > **Thêm hình ảnh**, và chọn một hình ảnh từ Bộ sưu tập.

Để xóa kiểu chuông, chọn **Kiểu chuông mặc định** trong danh sách các kiểu chuông.

Để xem, thay đổi hoặc xóa hình ảnh khỏi một số liên lạc, hãy chọn số liên lạc này, chọn **Tùy chọn** > **Hình ảnh**, và chọn tùy chọn bạn muốn.

Sao chép số liên lạc

Khi mở danh sách liên lạc lần đầu tiên, điện thoại sẽ hỏi xem bạn có muốn sao chép tên và số điện thoại từ thẻ SIM vào điện thoại hay không.

Để bắt đầu sao chép, chọn **Có**.

Nếu bạn không muốn sao chép các số liên lạc từ thẻ SIM vào bộ nhớ điện thoại, chọn **Không**. Điện thoại sẽ hỏi xem bạn có muốn xem các số liên lạc trên thẻ SIM trong

thư mục danh bạ hay không. Để xem các số liên lạc, chọn **Có**. Danh sách liên lạc sẽ mở ra, và các tên được lưu trên thẻ SIM sẽ được chỉ báo bởi .

Dịch vụ SIM

Liên hệ với nhà cung cấp thẻ SIM để biết tính khả dụng và thông tin về việc sử dụng các dịch vụ SIM. Đây có thể là nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc người bán hàng khác.

Các số liên lạc trên thẻ SIM

Để cài tên và các số điện thoại được lưu trên thẻ SIM sẽ hiển thị trên danh sách liên lạc, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Số liên lạc hiển thị** > **Bộ nhớ SIM**. Bạn có thể thêm và chỉnh sửa các số liên lạc trong thẻ SIM, hoặc gọi cho họ.

Các số điện thoại bạn lưu trong danh sách liên lạc có thể không tự động được lưu vào thẻ SIM. Để lưu số điện thoại vào thẻ SIM, chọn một số liên lạc và chọn **Tùy chọn** > **Sao chép** > **Bộ nhớ SIM**.

Để chọn lưu các số liên lạc mới vào điện thoại hay thẻ SIM, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Bộ nhớ lưu mặc định** > **Bộ nhớ máy** hoặc **Bộ nhớ SIM**.

Gọi số ấn định

Chọn **Menu** > **Danh bạ** và **Tùy chọn** > **Số SIM** > **Số liên lạc ấn định**.

Với dịch vụ gọi số ấn định, bạn có thể hạn chế các cuộc gọi từ các số điện thoại nhất định. Không phải tất cả các thẻ SIM đều hỗ trợ dịch vụ gọi số ấn định. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Khi đang sử dụng các tính năng bảo vệ để hạn chế cuộc gọi (như chặn cuộc gọi, nhóm người sử dụng mật thiết và gọi số cố định), vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách.

Không thể cùng một lúc sử dụng tính năng chặn cuộc gọi và chuyển hướng cuộc gọi.

Bạn cần có mã PIN2 để bật hoặc tắt chức năng gọi số ấn định hoặc để chỉnh sửa các số gọi ấn định. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để có mã PIN2.

Chọn **Tùy chọn** và chọn từ các tùy chọn sau:

Bật gọi số ấn định — Kích hoạt chức năng gọi số ấn định.

Tắt gọi số ấn định — Tắt chức năng gọi số ấn định.

Số liên lạc SIM mới — Nhập tên liên lạc và số điện thoại cho phép các cuộc gọi đến.

Thêm từ Danh bạ — Sao chép một mục liên lạc từ danh bạ đến danh sách gọi số ấn định.

Để gửi tin nhắn văn bản đến các số liên lạc trong thẻ SIM trong khi dịch vụ gọi số ấn định được kích hoạt, bạn cần thêm số trung tâm tin nhắn văn bản vào danh sách gọi số ấn định.

Nhắn tin

Giao diện chính của menu Nhắn tin

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** (dịch vụ mạng).

Để tạo một tin nhắn mới, chọn **Tin nhắn mới**.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng các văn bản trong thư mục Mẫu trong Thư mục riêng để tránh phải viết lại những tin nhắn thường gửi. Bạn cũng có thể tạo và lưu các mẫu tin nhắn riêng của bạn.

Menu nhắn tin có chứa các thư mục sau:

Hộp thư đến — Chứa các tin nhắn đã nhận, ngoại trừ e-mail và các tin nhắn quảng bá.

Thư mục riêng — Sắp xếp tin nhắn vào các thư mục.

Hộp thư — Kết nối vào hộp thư từ xa của bạn để tải về các tin e-mail mới hoặc xem các tin e-mail đã được tải về từ trước ở chế độ không trực tuyến.

Bản thảo — Các tin nhắn nháp chưa gửi sẽ được lưu ở đây.

Đã gửi — Chứa các tin nhắn mới nhất đã gửi, ngoại trừ các tin nhắn được gửi qua kết nối Bluetooth. Bạn có thể thay đổi số tin nhắn cần lưu trong thư mục này.

Hộp thư đi — Các tin nhắn đang chờ để gửi được tạm thời lưu trong hộp thư đi, ví dụ, khi điện thoại ở ngoài vùng phủ sóng.

Báo cáo gửi tin — Bạn có thể yêu cầu mạng gửi báo cáo về những tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện mà bạn đã gửi (dịch vụ mạng).

Soạn và gửi tin nhắn

Chọn **Menu** > **Nhắn tin**.

Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

Trước khi có thể tạo một tin nhắn đa phương tiện hoặc viết e-mail, bạn phải xác định thông số cài đặt kết nối phù hợp.

Mạng vô tuyến có thể giới hạn kích thước của tin nhắn MMS. Nếu hình được chèn vào vượt quá giới hạn này, thiết bị có thể giảm kích cỡ hình để có thể gửi qua MMS.

Chỉ những điện thoại có các tính năng tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Cách hiển thị của tin nhắn có thể thay đổi tùy thuộc vào điện thoại nhận tin nhắn.

Kiểm tra giới hạn kích cỡ của e-mail với nhà cung cấp dịch vụ. Nếu bạn tìm cách gửi một e-mail vượt quá giới hạn kích cỡ của máy chủ e-mail, tin nhắn này sẽ được giữ lại trong thư mục Hộp thư đi và điện thoại sẽ tìm cách gửi lại thư theo định kỳ. Việc gửi e-mail yêu cầu phải có kết nối dữ liệu, và nhà cung cấp dịch vụ có thể tính phí cho việc liên tục tìm cách gửi lại e-mail. Trong thư mục Hộp thư đi, bạn có thể xóa tin nhắn này hoặc chuyển nó vào thư mục Bản thảo.

Nhắn tin yêu cầu dịch vụ mạng.

Gửi tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện

Chọn **Tin nhắn mới**.

Gửi tin nhắn âm thanh hoặc e-mail

Chọn **Tùy chọn** > **Tạo tin nhắn**, và chọn tùy chọn thích hợp.

Chọn người nhận hoặc nhóm từ danh sách liên lạc

Chọn từ thanh công cụ.

Nhập số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail theo cách thủ công

Nhấp vào trường **Đến**.

Nhập chủ đề cho e-mail hoặc tin nhắn đa phương tiện

Nhập chủ đề vào trường Chủ đề. Nếu trường Chủ đề không hiển thị, hãy chọn **Tùy chọn** > **Trường tiêu đề tin nhắn** để thay đổi các trường hiển thị.

Viết tin nhắn

Nhấp vào trường tin nhắn.

Thêm đối tượng vào tin nhắn hoặc e-mail

Chọn và chọn loại nội dung thích hợp.

Loại tin nhắn có thể thay đổi thành tin nhắn đa phương tiện dựa vào nội dung được nhập.

Gửi tin nhắn hoặc e-mail

Chọn , hoặc bấm phím gọi.

Điện thoại của quý khách hỗ trợ tin nhắn văn bản vượt quá giới hạn cho một tin nhắn đơn. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể căn cứ theo đó để tính phí. Các ký tự có dấu trọng âm, các dấu khác, hoặc một số tùy chọn ngôn ngữ sẽ chiếm nhiều chỗ hơn, và làm hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.

Hộp tin nhắn đến

Nhận tin nhắn

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** và chọn **Hộp thư đến**.

Trong thư mục Hộp thư đi, cho biết tin nhắn văn bản chưa đọc, cho biết tin nhắn đa phương tiện chưa đọc, cho biết tin nhắn âm thanh chưa đọc, và cho biết đã nhận dữ liệu qua kết nối Bluetooth.

Khi nhận tin nhắn, biểu tượng và thông báo **1 tin nhắn mới** sẽ được hiển thị ở màn hình chủ. Để mở tin nhắn, chọn **Hiển thị**. Để mở tin nhắn trong thư mục Hộp thư đến, hãy chọn tin nhắn đó. Để trả lời một tin nhắn đã nhận, chọn **Tùy chọn** > **Trả lời**.

Tin nhắn đa phương tiện

Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

Bạn có thể nhận được một thông báo rằng tin nhắn đa phương tiện đang chờ ở trung tâm nhắn tin đa phương tiện. Để kết nối dữ liệu gói để tải tin nhắn về điện thoại, chọn **Tùy chọn** > **Tải**.

Khi mở một tin nhắn đa phương tiện (), bạn có thể thấy một hình ảnh và một tin nhắn. Chỉ báo sẽ hiển thị nếu có âm thanh, hoặc nếu có video. Để phát âm thanh hoặc video, chọn biểu tượng được hiển thị.

Để xem các đối tượng media có trong tin nhắn đa phương tiện, chọn **Tùy chọn** > **Đối tượng**.

Nếu tin nhắn có một diễn thuyết đa phương tiện, biểu tượng sẽ được hiển thị. Để phát diễn thuyết này, chọn biểu tượng được hiển thị.

Dữ liệu, cài đặt, và tin nhắn dịch vụ web

Điện thoại có thể nhận nhiều loại tin nhắn có chứa dữ liệu, như là danh thiếp, kiểu chuông, logo mạng, mục nhập lịch, và thông báo e-mail. Bạn cũng có thể nhận cài đặt từ nhà cung cấp dịch vụ dưới dạng một tin nhắn cấu hình.

Để lưu dữ liệu từ tin nhắn này, chọn **Tùy chọn** và chọn tùy chọn tương ứng.

Tin nhắn dịch vụ web là những thông báo vắn tắt (ví dụ như tiêu đề tin tức) và có thể chứa tin nhắn văn bản hoặc liên kết. Để biết tính khả dụng và thuê bao, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt e-mail

Để cài đặt e-mail, chọn **Menu** > **Nhắn tin** và **Hộp thư**.

Bạn cũng có thể cài đặt nhiều tài khoản e-mail, ví dụ, tài khoản e-mail cá nhân và tài khoản e-mail công ty.

Để cài đặt e-mail từ màn hình chủ, hãy chọn plug-in phù hợp. Cách khác, để cài đặt một tài khoản e-mail, chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Sett. wizard**.

Dịch vụ e-mail

Dịch vụ e-mail trên điện thoại Nokia của bạn sẽ tự động chuyển e-mail từ địa chỉ e-mail hiện có của bạn về điện thoại. Bạn có thể đọc, trả lời, và sắp xếp e-mail trong khi di chuyển. Dịch vụ này tương thích với một số nhà cung cấp e-mail internet thường được sử dụng cho e-mail cá nhân. Bạn có thể phải trả phí dữ liệu khi sử dụng dịch vụ này. Để biết thông tin về chi phí có thể phải trả, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ

Cài đặt e-mail trên điện thoại Nokia

1 Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Sett. wizard**.

2 Khi lần đầu tiên mở Hướng dẫn cài đặt, bạn sẽ được yêu cầu xác định cài đặt e-mail sau cài đặt nhà cung cấp dịch vụ. Nếu bạn đã sử dụng Hướng dẫn cài đặt trước đó, hãy chọn **Thiết lập e-mail**.

3 Hãy chấp nhận các điều khoản và điều kiện để kích hoạt dịch vụ e-mail.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào nokia.com/messaging.

Hộp thư

Xác định thông số cài đặt e-mail

Để sử dụng e-mail, bạn phải có một điểm truy cập internet (IAP) hợp lệ trong điện thoại và phải xác định chính xác thông số cài đặt e-mail.

Bạn cần phải có tài khoản e-mail riêng. Thực hiện theo các hướng dẫn nhận được từ hộp thư từ xa và từ nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP).

Nếu bạn chọn **Nhắn tin** > **Hộp thư** và chưa cài đặt tài khoản e-mail, bạn sẽ được nhắc bạn thực hiện điều đó. Để bắt đầu tạo cài đặt e-mail bằng hướng dẫn hộp thư, chọn **Bắt đầu**.

Khi bạn tạo hộp thư mới, tên mà bạn đặt cho hộp thư này sẽ thay thế Hộp thư trong giao diện chính của Nhắn tin. Bạn có thể tạo tối đa sáu hộp thư.

Mở hộp thư

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** và chọn một hộp thư.

Khi bạn mở hộp thư này, điện thoại sẽ hỏi xem bạn có muốn kết nối với hộp thư hay không.

Để kết nối với hộp thư và tải về các tiêu đề e-mail hoặc tin nhắn mới, chọn **Có**. Khi bạn xem tin nhắn trực tuyến, bạn phải kết nối thường trực tới một hộp thư từ xa bằng cách sử dụng một kết nối truyền dữ liệu.

Để xem các tin nhắn e-mail đã tải về trước đó ở trạng thái không trực tuyến, chọn **Không**.

Để tạo một tin e-mail mới, chọn **Tùy chọn** > **Tạo tin nhắn** > **E-mail**.

Khi bạn đang ở trạng thái trực tuyến, để ngắt kết nối dữ liệu với hộp thư từ xa, chọn **Tùy chọn** > **Ngắt kết nối**

Tải tin nhắn e-mail

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** và chọn một hộp thư.

Nếu bạn ở trạng thái không trực tuyến, chọn **Tùy chọn** > **Kết nối** để mở một kết nối đến hộp thư từ xa.

Chú ý: Thận trọng khi mở các tin nhắn. Các tin nhắn có thể chứa phần mềm có hại hay các thành phần khác gây hại cho điện thoại hoặc máy tính PC của bạn.

1 Khi bạn đang kết nối vào hộp thư từ xa, chọn **Tùy chọn** > **Tải e-mail** > **Mới** để tải về tất cả các tin nhắn mới, **Đã chọn** để chỉ tải về những tin nhắn đã chọn, hoặc **Tất cả** để tải về tất cả tin nhắn trong hộp thư.

   Để ngừng việc tải tin nhắn về, chọn **Hủy**.

2 Để đóng kết nối và để xem các tin nhắn e-mail ở trạng thái không trực tuyến, chọn **Tùy chọn** > **Ngắt kết nối**.

3 Để mở một tin e-mail, chọn tin này. Nếu tin nhắn e-mail chưa được tải về và bạn chưa kết nối vào mạng, bạn sẽ được hỏi xem bạn có muốn tải tin nhắn này về từ hộp thư không.

Để xem các tập tin đính kèm e-mail, mở tin nhắn ra, và chọn trường đính kèm được chỉ báo bởi biểu tượng 📎. Nếu tập tin đính kèm chưa được tải về điện thoại, chọn **Tùy chọn** > **Tải**.

Để tự động tải tin nhắn e-mail về, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt e-mail** > **Tự tải về**.

Việc cài đặt điện thoại để tự động tải e-mail về có thể đòi hỏi phải chuyển các khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Xóa các tin nhắn e-mail

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** và chọn một hộp thư.

Để xóa nội dung của một tin e-mail khỏi điện thoại nhưng vẫn giữ lại nội dung đó trên hộp thư từ xa, chọn **Tùy chọn** > **Xóa** > **Chỉ riêng máy**.

Điện thoại sẽ sao lại tiêu đề e-mail trong hộp thư từ xa. Mặc dù bạn đã xóa nội dung tin nhắn, tiêu đề e-mail vẫn còn lưu trong điện thoại. Nếu bạn muốn xóa cả tiêu đề, bạn phải được kết nối với server khi đang xóa tin nhắn này khỏi điện thoại và hộp thư từ xa. Nếu không có kết nối với server, tiêu đề sẽ bị xóa khi bạn kết nối lại điện thoại với hộp thư từ xa để cập nhật tình trạng.

Để xóa e-mail trong cả điện thoại và hộp thư từ xa, chọn **Tùy chọn** > **Xóa** > **ĐT và máy chủ**.

Để hủy thao tác xóa e-mail đã được chọn để xóa khỏi điện thoại lẫn trên server khi đang ở phiên kết nối kế tiếp (), chọn **Tùy chọn** > **Khôi phục**.

Ngắt kết nối khỏi hộp thư

Khi bạn đang ở trạng thái trực tuyến, để ngắt kết nối dữ liệu đến hộp thư từ xa, chọn **Tùy chọn** > **Ngắt kết nối**.

Mail for Exchange

Với Mail for Exchange, bạn có thể tải e-mail công việc về thiết bị. Bạn có thể đọc và trả lời e-mail, xem và chỉnh sửa các tập tin đính kèm tương thích, xem thông tin lịch, nhận và trả lời các yêu cầu họp, lên lịch họp cũng như xem, thêm, và chỉnh sửa thông tin liên lạc.

Mail for Exchange

Việc sử dụng Ứng dụng Mail for Exchange chỉ giới hạn trong việc đồng bộ hóa thông tin trình quản lý thông tin cá nhân (PIM) qua kết nối không dây giữa thiết bị Nokia và máy chủ Microsoft Exchange được cho phép.

Chỉ có thể cài đặt Mail for Exchange nếu công ty bạn có Microsoft Exchange Server. Ngoài ra, người quản trị IT của công ty bạn phải kích hoạt Mail for Exchange cho tài khoản của bạn.

Trước khi bắt đầu cài đặt Mail for Exchange, hãy đảm bảo rằng bạn có các mục sau:

- ID e-mail công ty
- Tên người dùng của bạn cho mạng văn phòng
- Mật khẩu của bạn cho mạng văn phòng

- Tên miền của mạng (hãy liên hệ với phòng IT của công ty)
- Tên server Mail for Exchange (hãy liên hệ với phòng IT của công ty)

Tùy thuộc vào cấu hình server Mail for Exchange của công ty bạn, bạn có thể cần nhập thêm thông tin khác ngoài những thông tin kể trên. Nếu bạn không biết thông tin chính xác, hãy liên hệ với phòng IT của công ty bạn.

Với Mail for Exchange, việc sử dụng mã khóa có thể là bắt buộc. Mã khóa mặc định của thiết bị của bạn là 12345, nhưng người quản trị IT của công ty bạn có thể đã cài một mã khóa khác để bạn sử dụng.

Bạn có thể truy cập vào và chỉnh sửa cấu hình và cài đặt Mail for Exchange trong cài đặt Nhắn tin.

Xem tin nhắn trên thẻ SIM

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** và **Tùy chọn** > **Tin nhắn SIM**.

Trước khi bạn có thể xem các tin nhắn trong thẻ SIM, bạn cần phải sao chép các tin nhắn này vào một thư mục trong điện thoại.

1 Chọn **Tùy chọn** > **Chọn/Hủy chọn** > **Đánh dấu** hoặc **Đánh dấu tất cả** để đánh đấu các tin nhắn.
2 Chọn **Tùy chọn** > **Sao chép**. Một danh sách các thư mục sẽ được mở ra.
3 Để bắt đầu sao chép, chọn một thư mục. Để xem các tin, mở thư mục này.

Tin nhắn quảng bá

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** và chọn **Tùy chọn** > **Tin quảng bá**.

Tin quảng bá (dịch vụ mạng) cho phép bạn nhận tin nhắn về nhiều chủ đề khác nhau, ví dụ như thông tin thời tiết hoặc tình trạng giao thông, từ nhà cung cấp dịch vụ. Để biết về các chủ đề có sẵn và các chủ đề thích hợp, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Dịch vụ này có thể không khả dụng cho tất cả các vùng.

Lệnh dịch vụ

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** và chọn **Tùy chọn** > **Lệnh dịch vụ**.

Với các lệnh dịch vụ (dịch vụ mạng), bạn có thể nhập và gửi các yêu cầu dịch vụ (còn gọi là lệnh USSD), ví dụ như các lệnh kích hoạt dịch vụ mạng, đến nhà cung cấp dịch vụ. Dịch vụ này có thể không khả dụng cho tất cả các vùng.

Cài đặt nhắn tin

Các thông số cài đặt có thể được cấu hình sẵn trong điện thoại của bạn, hoặc bạn có thể nhận chúng dưới dạng tin nhắn. Để nhập thông số cài đặt theo cách thủ công, hãy điền vào các trường được đánh dấu **Phải xác định** hoặc dấu sao.

Một số hoặc tất cả các trung tâm nhắn tin hoặc điểm truy cập có thể được cài sẵn cho điện thoại của bạn bởi nhà cung cấp dịch vụ, và bạn không thể thay đổi, tạo mới, chỉnh sửa, hay xóa chúng.

Cài đặt tin nhắn

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** và chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Tin nhắn văn bản**.

Chọn một trong các tùy chọn sau:

Trung tâm nhắn tin — Xem danh sách gồm tất cả các trung tâm nhắn tin đã được xác định.

Tr.tâm nhắn tin đg dùng — Chọn trung tâm nhắn tin sẽ sử dụng để gửi tin nhắn văn bản.

Mã hóa ký tự — Để sử dụng chuyển đổi ký tự sang một hệ thống mã hóa khác, nếu có, chọn **Hỗ trợ một phần**.

Nhận báo cáo — Chọn yêu cầu mạng gửi hoặc không gửi báo cáo kết quả về tin nhắn của bạn (dịch vụ mạng).

Thời hạn lưu tin — Chọn thời gian mà sau đó trung tâm nhắn tin sẽ gửi lại tin nhắn nếu lần gửi đầu tiên không thành (dịch vụ mạng). Nếu tin nhắn không thể gửi được trong thời hạn hiệu lực, tin nhắn này sẽ bị xóa khỏi trung tâm nhắn tin.

Gửi tin dạng — Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết trung tâm nhắn tin có thể chuyển đổi tin nhắn văn bản sang các dạng tin khác không.

Kết nối ưu tiên — Chọn kết nối để sử dụng.

T.lời qua cùng t.tâm n.tin — Chọn nếu bạn muốn trả lời tin nhắn sử dụng cùng số trung tâm dịch vụ nhắn tin văn bản (dịch vụ mạng).

Cài đặt tin nhắn đa phương tiện

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** và chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Tin nhắn đa phương tiện**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Kích cỡ hình — Xác định kích thước của tin nhắn đa phương tiện.

Chế độ soạn MMS — Nếu bạn chọn **Hướng dẫn**, điện thoại sẽ báo cho bạn biết nếu bạn tìm cách gửi một tin nhắn có thể không được hỗ trợ bởi người nhận. Nếu bạn chọn **Bị hạn chế**, điện thoại sẽ không cho bạn gửi tin nhắn không được hỗ trợ. Để bao gồm nội dung trong các tin nhắn mà không có thông báo, chọn **Trống**.

Điểm truy cập đang dùng — Chọn điểm truy cập sẽ được sử dụng làm kết nối ưu tiên.

Tải tin đa phg tiện — Chọn cách bạn muốn nhận tin nhắn, nếu có. Để tự động nhận tin nhắn khi ở trong mạng chủ, chọn **T.động trg mạng chủ**. Khi ở bên ngoài mạng chủ, bạn sẽ nhận thông báo có tin nhắn để tải về từ trung tâm tin nhắn đa phương tiện. Nếu bạn chọn **Luôn tự động**, điện thoại sẽ tự động tạo kết nối dữ liệu gói để tải tin nhắn về cả khi ở trong và ngoài mạng chủ. Chọn **Thủ công** để tải tin nhắn đa phương tiện về từ trung tâm nhắn tin theo cách thủ công, hoặc chọn **Tắt** để ngăn không cho nhận bất kỳ tin nhắn đa phương tiện nào. Không phải tất cả mọi khu vực đều hỗ trợ tự động tải về.

Cho phép tin nặc danh — Từ chối tin nhắn từ những người gửi không xác định.

Nhận tin quảng cáo — Nhận quảng cáo bằng tin nhắn đa phương tiện (dịch vụ mạng).

Nhận thông báo — Hiển thị trạng thái của những tin nhắn đã gửi trong nhật ký (dịch vụ mạng).

Từ chối gửi báo cáo — Ngăn không cho điện thoại gửi báo cáo gửi cho những tin nhắn đã nhận.

Thời hạn lưu tin — Chọn thời gian mà sau đó trung tâm nhắn tin sẽ gửi lại tin nhắn nếu lần gửi đầu tiên không thành (dịch vụ mạng). Nếu tin nhắn không thể gửi được trong khoảng thời gian này, tin nhắn này sẽ bị xóa khỏi trung tâm nhắn tin.

Dịch vụ này yêu cầu sự hỗ trợ của mạng để cho biết rằng một tin nhắn được gửi đi đã được nhận hoặc đọc. Tùy thuộc vào mạng và các tình huống khác, thông tin này có thể không luôn đáng tin cậy.

Cài đặt e-mail

Quản lý hộp thư

Chọn **Menu** > **Nhắn tin** và chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **E-mail**.

Để chọn hộp thư bạn muốn sử dụng để gửi e-mail, chọn **Hộp thư đang dùng** và chọn một hộp thư.

Để xóa một hộp thư và các tin nhắn trong đó khỏi điện thoại, chọn **Hộp thư**, nhấp vào hộp thư sẽ xóa nếu hộp thư này chưa được chọn, và chọn **Tùy chọn** > **Xóa**.

Để tạo một hộp thư mới, chọn **Hộp thư** > **Tùy chọn** > **Hộp thư mới**. Tên của hộp thư mới sẽ thay thế Hộp thư trong giao diện chính của Nhắn tin. Bạn có thể tạo tối đa sáu hộp thư.

Chọn **Hộp thư** và chọn hộp thư để thay đổi cài đặt kết nối, cài đặt người sử dụng, cài đặt nhận, và cài đặt nhận tự động.

Danh bạ Ovi

Giới thiệu về Danh bạ Ovi

Với Danh bạ Ovi, bạn có thể giữ kết nối với gia đình và bạn bè, đồng thời kết bạn mới trong cộng đồng Ovi. Bạn có thể chia sẻ địa điểm của mình với bạn bè và theo dõi xem họ đang làm gì. Bạn cũng có thể sao lưu số liên lạc từ điện thoại vào Ovi.

Để sử dụng Danh bạ Ovi, hãy chuyển đến www.ovi.com.

Bắt đầu sử dụng Danh bạ Ovi

Chọn **Danh bạ**, và mở tab Ovi.

Dịch vụ Danh bạ Ovi là một phần của Ovi, và sử dụng cùng thông tin tài khoản.

Nếu bạn mới sử dụng Ovi và các dịch vụ của Ovi, để bắt đầu sử dụng ứng dụng Danh bạ Ovi, bạn phải đăng ký với Ovi bằng cách tạo tài khoản Nokia.

Tạo tài khoản Nokia mới

1. Chọn **Trò chuyện Ovi**, và khi được nhắc, hãy kết nối vào internet.
2. Nhập thông tin được yêu cầu.
3. Trong giao diện Hồ sơ của tôi, hãy nhập thông tin hồ sơ. Tên và họ của bạn là chi tiết bắt buộc.
4. Chọn **Xong**.

Nếu bạn đã đăng ký với Ovi bằng cách sử dụng máy PC hoặc điện thoại, bạn có thể bắt đầu sử dụng Danh bạ Ovi với cùng chi tiết tài khoản.

Đăng nhập vào Danh bạ Ovi và kích hoạt dịch vụ

Chọn **Trò chuyện Ovi**, sau đó nhập tên người dùng và mật khẩu.

Nếu bạn chưa cung cấp thông tin hồ sơ của mình cho Danh bạ Ovi, hãy cung cấp thông tin, và chọn **Xong**. Tên và họ của bạn là chi tiết bắt buộc.

Kết nối với dịch vụ

Chọn **Menu** > **Danh bạ**, và mở tab Ovi.

Kết nối với Danh bạ Ovi

Chọn **Trực tuyến** và chọn cách kết nối.

Hủy kết nối

Chọn **Tùy chọn** > **Hủy kết nối**.

Kết nối dữ liệu gói có thể phát sinh thêm phí chuyển dữ liệu. Để biết thêm chi tiết về giá, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Chọn **Trực tuyến** > **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Chọn — Chọn mục.

Trực tuyến — Kết nối với dịch vụ nếu bạn đang offline.

Hồ sơ của tôi — Chỉnh sửa thông tin hồ sơ.

Giới thiệu cho bạn bè — Mời một số liên lạc tham gia vào Danh bạ Ovi. Thư mời sẽ được gửi dưới dạng tin nhắn văn bản.

Cài đặt — Sửa đổi cài đặt Danh bạ Ovi.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Tạo và chỉnh sửa hồ sơ

Chỉnh sửa thông tin hồ sơ

Chọn **Hồ sơ của tôi**.

Xem hồ sơ của những người bạn trong Danh bạ Ovi

Chọn một người bạn và chọn **Tùy chọn** > **Hồ sơ**.

Thông tin về hồ sơ của bạn sẽ được hiển thị cho những người bạn trong Danh bạ Ovi. Chỉ những chi tiết hồ sơ sau đây mới được hiển thị cho những người sử dụng Danh bạ Ovi khác, ví dụ như trong khi tìm kiếm: tên và họ. Để thay đổi cài đặt bảo mật, hãy truy cập vào Ovi từ máy tính PC, và đăng nhập vào tài khoản Nokia của bạn.

Thay đổi hình ảnh hồ sơ

Chọn hình ảnh hồ sơ, **Chọn hình ảnh hiện tại**, và chọn hình ảnh mới. Bạn cũng có thể chỉnh sửa hoặc xóa hình ảnh hồ sơ hiện thời hoặc chụp ảnh mới.

Thay đổi tính khả dụng

Theo mặc định, tính khả dụng của bạn được cài là **Sẵn sàng**. Để thay đổi tính khả dụng, hãy chọn biểu tượng.

Nói cho bạn bè biết hiện mình đang làm gì

Chọn **Bạn đang làm gì vậy?**, và nhập văn bản vào trường này.

Hiển thị cho bạn bè nhạc bạn đang nghe

Chọn **Đang phát**. Để làm điều này, bạn phải cho phép thông tin hiện đang phát của bạn được chia sẻ trong cài đặt hiện diện.

Chỉnh sửa thông tin liên lạc

Chọn một trường, và nhập văn bản vào.

Trong giao diện Hồ sơ của tôi, hãy chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Chỉnh sửa văn bản — Cắt, sao chép, hoặc dán văn bản.

Thay đổi — Thay đổi trạng thái của bạn (khi trường trạng thái được chọn).

Hoàn tác thay đổi — Hủy những thay đổi bạn đã thực hiện trong giao diện hồ sơ.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Tìm và thêm bạn bè

Chọn **Tùy chọn** > **Mời bạn bè**.

Tìm bạn

Nhập tên của người bạn vào trường Tìm bạn, và chọn biểu tượng tìm kiếm. Bạn không thể tìm kiếm bạn dựa trên số điện thoại di động hoặc địa chỉ e-mail của họ.

Trình duyệt kết quả tìm kiếm

Chọn **Các kết quả kế tiếp** hoặc **Các kết quả trước**.

Bắt đầu một tìm kiếm mới

Chọn **Tìm kiếm mới**.

Nếu không thể tìm thấy những người bạn mà bạn đã tìm kiếm thì có nghĩa là họ không đăng ký làm thành viên Ovi, hoặc họ chọn không hiển thị trong các tìm kiếm. Khi được nhắc, hãy gửi tin nhắn văn bản đến cho bạn của bạn để mời họ tham gia vào Danh bạ Ovi.

Gửi thư mời tham gia vào Danh bạ Ovi

Chọn **Chọn dịch vụ:** và chọn dịch vụ bạn biết bạn mình sử dụng. Nhập tên người dùng của bạn bạn, và chọn biểu tượng gửi.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Chọn — Chọn một mục.

Mở — Mở một mục.

Mời làm bạn bè — Gửi thư mời đến số liên lạc.

Hiển thị hồ sơ — Xem hồ sơ của số liên lạc.

Phục hồi lời mời — Gửi lại thư mời tham gia vào Danh bạ Ovi đến người bạn đang chờ xem xét.

Tìm kiếm — Tìm số liên lạc có tên hoặc từ khóa liên quan khác bạn đã nhập vào trường Tìm bạn.

Chỉnh sửa văn bản — Cắt, sao chép, hoặc dán văn bản.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Trò chuyện với bạn bè

Bắt đầu trò chuyện với một người bạn

Chọn bạn.

Gửi tin nhắn trò chuyện

Nhập văn bản vào trường tin nhắn, và chọn biểu tượng gửi.

Trong giao diện trò chuyện, hãy chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Gửi — Gửi tin nhắn.

Thêm biểu tượng vui — Chèn ký hiệu vui.

Gửi vị trí của tôi — Gửi chi tiết về vị trí của bạn cho người trò chuyện với bạn (nếu được cả hai điện thoại hỗ trợ).

Hồ sơ — Xem chi tiết về một người bạn.

Hồ sơ của tôi — Chọn trạng thái hiện diện hoặc hình ảnh cấu hình của bạn, cài đặt riêng tin nhắn, hoặc thay đổi chi tiết của bạn.

Chỉnh sửa văn bản — Sao chép hoặc dán văn bản.

Kết thúc trò chuyện — Kết thúc cuộc trò chuyện hiện hành.

Thoát — Kết thúc tất cả các cuộc trò chuyện hiện hành, và đóng ứng dụng.

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Để nhận thông tin về vị trí từ bạn của mình, bạn phải có ứng dụng Bản đồ. Để gửi và nhận thông tin về vị trí, sẽ cần cả ứng dụng Bản đồ và ứng dụng Định vị.

Xem vị trí của bạn của bạn

Chọn **Xem bản đồ**.

Trở về giao diện chính của Danh bạ Ovi mà không kết thúc trò chuyện

Chọn **Quay về**.

Thêm, gọi hoặc sao chép số điện thoại từ cuộc trò chuyện

Đến số điện thoại trong cuộc trò chuyện, sau đó chọn **Tùy chọn** và chọn tùy chọn thích hợp.

Cài đặt Danh bạ trên Ovi

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Tài khoản — Truy cập vào chi tiết tài khoản của bạn và xác định hiển thị của bạn cho người khác trong tìm kiếm.

Cài đặt riêng — Sửa đổi cài đặt có liên quan đến việc khởi động và nhạc chuông của ứng dụng Danh bạ Ovi, đồng thời đặt điện thoại của bạn tự động chấp nhận lời mời bạn bè.

Kết nối — Chọn kết nối mạng cần sử dụng và kích hoạt cảnh báo chuyển vùng.

Thoát — Kết thúc tất cả các cuộc trò chuyện hiện hành và đóng ứng dụng.

Cài đặt tài khoản Nokia

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Tài khoản**.

Chỉnh sửa chi tiết tài khoản

Chọn **Tài khoản của tôi**.

Xác định trạng thái hiển thị trong tìm kiếm

Chọn **Tài khoản của tôi** > **Tr.thái h.thị khi tìm kiếm**. Bạn phải truy cập vào internet để thay đổi trạng thái hiển thị.

Cài đặt riêng

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Cài đặt riêng**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Đăng nhập khi khởi động — Đăng nhập tự động vào Danh bạ Ovi khi bạn bật điện thoại di động.

Tự c.nhận thư mời bạn bè — Chấp nhận yêu cầu làm bạn tự động mà không có thông báo.

Tự ch.nhận t.nhắn thoại — Cho phép thư thoại được chấp nhận tự động.

Âm báo tin nhắn — Chọn âm báo cho tin nhắn mới.

Âm báo bạn bè trực tuyến — Chọn âm sẽ phát khi một người bạn chuyển sang trạng thái trực tuyến.

B.tượng trên M.hình chủ — Thêm biểu tượng phím tắt Danh bạ Ovi vào màn hình chủ của điện thoại.

Cài đặt kết nối

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Kết nối**.

Sửa đổi cài đặt kết nối

Chọn **Kết nối mạng** và chọn kết nối bạn muốn. Để sử dụng kết nối mặc định được xác định trong cài đặt kết nối của điện thoại, hãy chọn **Kết nối mặc định**.

Cài điện thoại thông báo khi mạng chủ không khả dụng

Để nhận cảnh báo khi điện thoại tìm cách kết nối vào một mạng khác, hãy chọn **Cảnh báo hòa mạng** > **Bật**.

Cài đặt riêng điện thoại

Bạn có thể cài đặt riêng điện thoại bằng cách thay đổi màn hình chủ, âm thanh, hoặc chủ đề.

Thay đổi giao diện điện thoại

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Cá nhân** > **Chủ đề**.

Bạn có thể sử dụng chủ đề để thay đổi giao diện màn hình, ví dụ như hình nền và bố cục menu chính.

Để thay đổi chủ đề được sử dụng cho tất cả các ứng dụng trong điện thoại, chọn **Bình thường**. Để xem một chủ đề trước khi kích hoạt, hãy di chuyển đến chủ đề này, và chờ một vài giây. Để kích hoạt chủ đề này, chọn **Tùy chọn** > **Cài**. Chủ đề hiện hành được chỉ báo bằng .

Để thay đổi bố cục menu chính, chọn **Menu**.

Để thay đổi giao diện của màn hình chủ, chọn **Chủ đề m.h.chủ**.

Để cài hình nền hoặc trình chiếu có các hình thay đổi là hình nền ở màn hình chủ, chọn **Hình nền** > **Hình ảnh** hoặc **Trình chiếu slide**.

Để thay đổi hình ảnh được hiển thị trong màn hình chủ khi cuộc gọi được nhận, chọn **H.ảnh cuộc gọi**.

Cấu hình

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Cá nhân** > **Profile**.

Bạn có thể sử dụng các cấu hình để cài và tùy chỉnh nhạc chuông, âm báo có tin nhắn, và các âm báo khác nhau cho các sự kiện, môi trường, hoặc nhóm người gọi

đến khác nhau. Tên của cấu hình đã chọn được hiển thị ở phía trên cùng của màn hình chủ. Nếu đang sử dụng cấu hình Bình thường, chỉ có ngày tháng được hiển thị.

Để thay đổi một cấu hình, hãy di chuyển đến cấu hình này, và chọn **Tùy chọn** > **Kích hoạt**.

Để cài đặt riêng một cấu hình, hãy di chuyển đến cấu hình này, và chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt riêng**. Chọn cài đặt bạn muốn thay đổi.

Để kích hoạt cấu hình cho tới một thời điểm nhất định trong vòng 24 tiếng sau, hãy di chuyển đến cấu hình này, sau đó chọn **Tùy chọn** > **Định giờ**, và cài thời gian. Khi hết thời gian, cấu hình này sẽ chuyển trở về cấu hình không được đặt giờ hoạt động trước đó. Khi cấu hình này được hẹn giờ, được hiển thị ở màn hình chủ. Bạn không thể cài hẹn giờ cho cấu hình Không trực tuyến.

Để tạo một cấu hình mới, chọn **Tùy chọn** > **Tạo mới**.

Thư mục nhạc

Máy nghe nhạc

Máy nghe nhạc hỗ trợ dạng tập tin như AAC, AAC+, eAAC+, MP3 và WMA. Máy nghe nhạc không nhất thiết hỗ trợ tất cả các chức năng của một định dạng tập tin hoặc các dạng khác nhau của tập tin.

Bạn cũng có thể sử dụng Máy nghe nhạc để nghe các podcast. Podcasting là phương pháp cung cấp nội dung có âm thanh hoặc video qua internet sử dụng công nghệ RSS hoặc Atom để phát trên điện thoại di động và máy tính.

Phát bài hát hoặc podcast

Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **T.phát nhạc**.

1 Chọn những danh mục để di chuyển đến những bài hát hoặc podcast bạn muốn nghe.
2 Để phát một mục, hãy chọn mục này từ danh sách.

Bạn có thể cần làm mới các thư viện nhạc và podcast sau khi đã cập nhật lựa chọn bài hát hoặc podcast trong điện thoại. Để thêm tất cả các mục khả dụng vào thư viện, chọn **Tùy chọn** > **Làm mới thư viện**.

Một số bài hát có chứa lời. Để hiển thị lời bài hát, hãy chọn **Tùy chọn** > **Hiển thị lời bài hát**.

Để tạm dừng phát, hãy chọn ⏸; để tiếp tục lại, hãy chọn ▷.

Để tua nhanh hoặc tua lại, hãy chọn và giữ ⏭ hoặc ⏮.

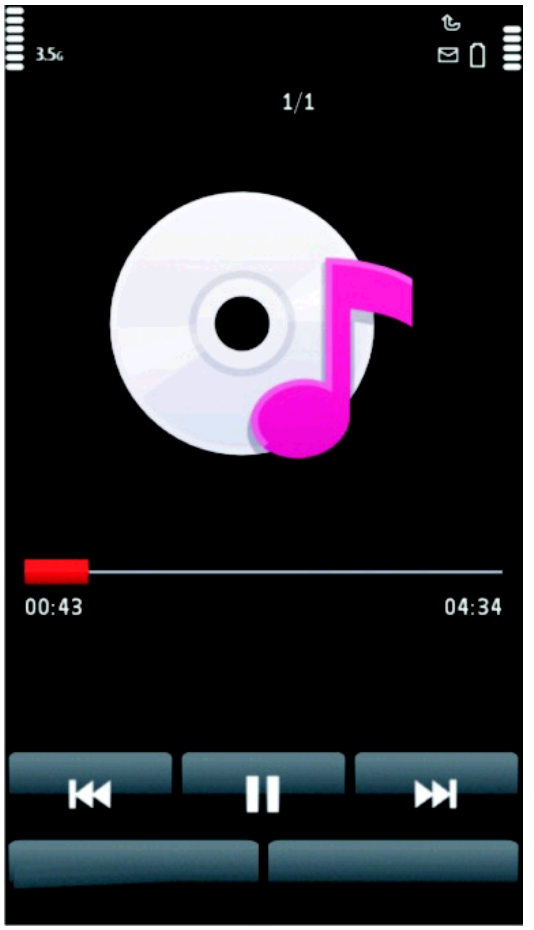

Để chuyển đến mục kế tiếp, hãy chọn . Để trở về đầu của mục, hãy chọn . Để chuyển sang mục trước đó, hãy chọn lại trong khoảng 2 giây sau khi đã bắt đầu phát bài hát hoặc podcast.

Để bật hoặc tắt tính năng phát trộn bài (), hãy chọn **Tùy chọn** > **Phát ngẫu nhiên**.

Để lặp lại mục hiện tại (), tất cả các mục (), hoặc tắt tính năng phát lặp lại, hãy chọn **Tùy chọn** > **Lặp lại**.

Nếu bạn phát podcast, chế độ trộn bài và lặp lại sẽ tự động được tắt.

Để điều chỉnh âm lượng, bấm phím âm lượng.

Để sửa đổi âm của nhạc đang phát, chọn **Tùy chọn** > **Chỉnh tần số**.

Để chỉnh sửa cân bằng và hình ảnh âm thanh nổi hoặc tăng cường âm trầm, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt**.

Để trở về màn hình chủ và vẫn giữ máy nghe nhạc chạy ẩn, bấm phím kết thúc.

Để đóng máy nghe nhạc, chọn **Tùy chọn** > **Thoát**.

Danh sách nhạc

Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **T.phát nhạc** và chọn **D.sách b.hát**.

Để xem chi tiết của danh sách nhạc, chọn **Tùy chọn** > **Chi tiết d.sách bài hát**.

Tạo danh sách nhạc

1 Chọn **Tùy chọn** > **Danh sách bài hát mới**.
2 Nhập tên cho danh sách nhạc, và chọn **OK**.
3 Để thêm các bài hát ngay bây giờ, chọn **Có**; hoặc để thêm các bài hát sau, chọn **Không**.
4 Nếu bạn chọn **Có**, chọn nghệ sĩ để tìm những bài hát bạn muốn thêm vào danh sách nhạc. Chọn **Thêm** để thêm các mục.

   Để hiển thị danh sách bài hát theo tên nghệ sĩ, chọn **Mở rộng**. Để ẩn danh sách bài hát, chọn **Thu hẹp**.
5 Khi bạn đã chọn xong, chọn **Xong**.

Để thêm bài hát sau đó, khi xem danh sách nhạc, chọn **Tùy chọn** > **Thêm bài hát**.

Để thể thêm bài hát, nghệ sĩ, thể loại, và nhạc sĩ vào một danh sách nhạc từ các giao diện khác nhau của menu nhạc, chọn một mục và chọn **Tùy chọn** > **Thêm vào DS bài hát** > **Danh sách đã lưu** hoặc **Danh sách bài hát mới**.

Để xóa bài hát trong một danh sách nhạc, chọn **Tùy chọn** > **Xóa**.

Xóa một bài hát sẽ không xóa bài hát này trong điện thoại; bài hát chỉ bị xóa khỏi danh sách nhạc.

Để sắp xếp lại bài hát trong danh sách bài hát, hãy chọn bài hát bạn muốn chuyển và **Tùy chọn** > **S.xếp lại d.sách bài hát**.

Chuyển bài hát đến vị trí mong muốn và chọn **Thả**.

Để chuyển sang một bài hát khác, hãy chọn bài hát và chọn **Lấy**, chuyển bài hát đến vị trí mong muốn và chọn **Thả**.

Để kết thúc sắp xếp danh sách nhạc, chọn **Xong**.

Podcast

Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **T.phát nhạc** và **Podcast**.

Các hồi podcast có ba trạng thái: chưa bao giờ phát, đã phát một phần, và đã phát đầy đủ. Nếu một hồi được phát một phần, hồi này sẽ phát từ vị trí phát cuối cùng trong lần phát kế tiếp. Nếu một hồi chưa bao giờ được phát hoặc đã phát đầy đủ, hồi này sẽ được phát từ đầu.

Chuyển nhạc từ máy vi tính

Bạn có thể sử dụng các cách sau đây để chuyển nhạc:

- Để cài đặt Nokia Ovi Player để quản lý và sắp xếp các tập tin nhạc, hãy tải phần mềm cho máy PC về từ trang web www.ovi.com và thực hiện theo hướng dẫn.
- Để xem điện thoại trên máy vi tính như một bộ nhớ thứ cấp, nơi bạn có thể chuyển mọi tập tin dữ liệu, hãy thiết lập kết nối bằng cáp dữ liệu USB tương thích hoặc kết nối Bluetooth. Nếu bạn đang sử dụng cáp dữ liệu USB, hãy chọn **Ổ đĩa chung** làm chế độ kết nối.
- Để đồng bộ nhạc với Windows Media Player, hãy cắm cáp dữ liệu USB tương thích vào và chọn **Chuyển dữ liệu** làm chế độ kết nối.

Để thay đổi chế độ kết nối USB mặc định, hãy chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Khả năng kết nối** > **USB** > **Chế độ kết nối USB**.

Nokia Ovi Player

Với Nokia Ovi Player, bạn có thể tải nhạc về từ Âm nhạc Ovi, chuyển nhạc vào điện thoại từ máy tính và quản lý cũng như sắp xếp các tập tin nhạc. Để tải Nokia Ovi Player về, hãy truy cập vào www.ovi.com.

Bạn cần kết nối internet để tải nhạc về.

Tải về, chuyển và quản lý nhạc giữa máy tính và điện thoại di động

1 Mở Nokia Ovi Player trên máy tính. Nếu bạn muốn tải nhạc về, hãy đăng ký hoặc đăng nhập.
2 Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp dữ liệu USB tương thích.
3 Để chọn chế độ kết nối trên điện thoại, chọn **Chuyển dữ liệu**.

Âm nhạc Ovi

Với Âm nhạc Ovi (dịch vụ mạng), bạn có thể tìm kiếm, duyệt và tải nhạc về điện thoại.

Âm nhạc Ovi cuối cùng sẽ thay thế Mục lưu trữ nhạc.

Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **Âm nhạc Ovi**.

Để tải về, trước tiên bạn cần đăng ký với dịch vụ này.

Việc tải nhạc xuống có thể phải trả thêm chi phí và đòi hỏi phải chuyển khối lượng lớn dữ liệu (dịch vụ mạng). Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Mẹo: Có thể sẽ nhanh hơn nếu bạn tải nhạc xuống máy tính PC trước, sau đó sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích để sao chép nhạc vào điện thoại.

Để truy cập vào Âm nhạc Ovi, bạn phải có một điểm truy cập internet hợp lệ trên điện thoại. Bạn có thể được yêu cầu chọn điểm truy cập sẽ sử dụng khi kết nối vào Âm nhạc Ovi.

Tính khả dụng và hình thức của các cài đặt Âm nhạc Ovi có thể khác nhau. Cài đặt cũng có thể được xác định sẵn và bạn không thể sửa đổi chúng. Khi duyệt Âm nhạc Ovi, bạn có thể sửa đổi cài đặt.

Sửa đổi cài đặt Âm nhạc Ovi

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt**.

Không phải quốc gia hoặc khu vực nào cũng có sẵn Âm nhạc Ovi.

Nokia Podcasting

Với ứng dụng Nokia Podcasting (dịch vụ mạng), bạn có thể tìm kiếm, khám phá, đăng ký, và tải podcast xuống từ mạng, sau đó phát, quản lý và chia sẻ các podcast âm thanh và video với điện thoại.

Cài đặt podcasting

Để mở Nokia Podcasting, chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **Tr. Podcast**.

Trước khi sử dụng Nokia Podcasting, hãy xác định kết nối và tải các thông số cài đặt về.

Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để được thông tin về các điều kiện và cước phí của dịch vụ dữ liệu trước khi sử dụng các cách kết nối khác nhau. Ví dụ, gói thuê bao dữ liệu có mức cước phí cố định cho kết nối tải xuống có thể cho phép việc truyền dữ liệu số lượng lớn với một mức cước phí hàng tháng.

Cài đặt kết nối

Để chỉnh sửa cài đặt kết nối, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Kết nối** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Điểm truy cập mặc định — Chọn điểm truy cập để xác định kết nối vào internet.

Tìm địa chỉ URL dịch vụ — Xác định URL của dịch vụ tìm kiếm podcast sẽ được sử dụng trong tìm kiếm.

Tải các cài đặt

Để chỉnh sửa cài đặt tải xuống, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Tải xuống** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Lưu vào — Xác định vị trí bạn muốn lưu các podcast.

Cập nhật định kỳ — Xác định chu kỳ cập nhật podcast.

Ngày cập nhật tiếp theo — Xác định ngày của lần cập nhật tự động sau.

T.gian cập nhật kế tiếp — Xác định thời gian cho lần cập nhật tự động tiếp theo.

Cập nhật tự động sẽ chỉ diễn ra nếu một điểm truy cập mặc định cụ thể được chọn và Nokia Podcasting đang hoạt động. Nếu Nokia Podcasting không hoạt động, chức năng cập nhật tự động sẽ không được kích hoạt.

Giới hạn tải xuống (%) — Xác định tỉ lệ bộ nhớ được dành cho tải podcast về.

Nếu vượt quá giới hạn — Xác định việc phải làm nếu dữ liệu tải xuống vượt quá giới hạn tải xuống.

Việc cài đặt ứng dụng để tự động nhận các podcast có thể đòi hỏi phải chuyển các khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Để khôi phục các cài đặt mặc định, chọn **Tùy chọn** > **Phục hồi mặc định** trong giao diện cài đặt.

Tải Xuống

Sau khi đã đăng ký với một podcast, từ các danh mục, tìm kiếm, hoặc bằng cách nhập một địa chỉ web vào, bạn có thể quản lý, tải về, phát các hồi trong Podcast.

Để xem các podcast bạn đã đăng ký, chọn **Tr. Podcast** > **Podcast**.

Để xem các tiêu đề hồi riêng (hồi là một tập tin media cụ thể của một podcast), chọn tiêu đề hồi này.

Để bắt đầu tải xuống, chọn tiêu đề hồi.

Để tải về hoặc để tiếp tục tải về các hồi đã chọn hoặc đã đánh dấu, chọn **Tùy chọn** > **Tải xuống**. Bạn có thể tải xuống nhiều hồi cùng lúc.

Để phát một phần podcast trong khi tải về hoặc sau khi tải về một phần, chọn podcast và chọn **Tùy chọn** > **Phát thử**.

Những podcast đã được tải xuống hoàn toàn sẽ được lưu trong thư mục Podcast, nhưng sẽ không được hiển thị cho tới khi thư viện được làm mới.

Radio

Nghe radio

Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **Radio**.

Đài FM phụ thuộc vào ăng-ten khác với ăng-ten của các thiết bị vô tuyến. Cần phải gắn tai nghe hoặc phụ kiện tương thích với thiết bị để đài FM hoạt động tốt.

Khi mở ứng dụng này lần đầu tiên, bạn có thể chọn dò tự động các kênh địa phương.

Để nghe kênh tiếp theo hoặc kênh trước đó, chọn hoặc .

Để tắt radio, chọn .

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Kênh — Xem các kênh radio đã lưu.

Dò tìm kênh — Dò kênh radio.

Lưu — Lưu kênh radio.

Bật loa hoặc **Tắt loa** — Bật hoặc tắt loa.

Các tần số khác — Chọn có tự động dò một tần số RDS tốt hơn cho kênh này hay không nếu mức tần số trở nên yếu.

Phát ở hình nền — Trở về màn hình chủ và để radio chạy ẩn.

Quản lý các kênh radio

Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **Radio**.

Để nghe kênh đã lưu, chọn **Tùy chọn** > **Kênh**, và chọn một kênh trong danh sách.

Để xóa hoặc đổi tên kênh, chọn **Tùy chọn** > **Kênh** > **Tùy chọn** > **Xóa** hoặc **Đổi tên**.

Để cài tần số bạn muốn theo cách thủ công, chọn **Tùy chọn** > **Dò tìm kênh** > **Tùy chọn** > **Dò thủ công**.

Camera

Thiết bị của quý khách hỗ trợ khả năng chụp ảnh với độ phân giải 1600x1200 pixel. Độ phân giải hình ảnh trong hướng dẫn này có thể hiển thị khác đi.

Kích hoạt camera

Để kích hoạt camera này, bấm phím chụp.

Chụp ảnh

Các nút điều kiện và chỉ báo chụp ảnh

Kính ngắm máy ảnh sẽ hiển thị thông tin sau đây:

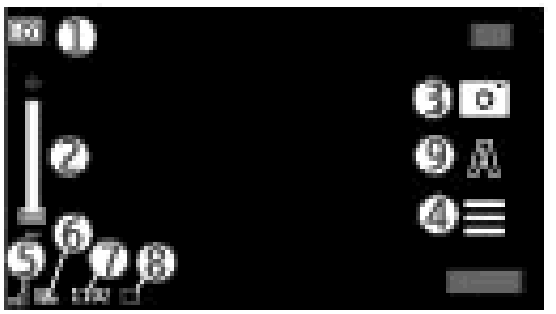

1 Chỉ báo chế độ
2 Thanh trượt chỉnh tỷ lệ. Để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt thanh trượt chỉnh tỷ lệ, hãy nhấp vào màn hình.
3 Biểu tượng chụp
4 Cài đặt chụp ảnh

5 Chỉ báo mức sạc pin
6 Chỉ báo độ phân giải hình ảnh
7 Bộ đếm hình ảnh (số hình ảnh ước tính bạn có thể chụp sử dụng cài đặt chất lượng hình ảnh và bộ nhớ còn trống hiện tại)
8 Vị trí lưu hình ảnh
9 Chế độ chụp

Cài đặt chụp ảnh và quay video

Để mở giao diện cài đặt chụp và quay trước khi chụp ảnh hoặc quay video clip, chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Camera** và chọn .

Giao diện cài đặt chụp và quay cung cấp cho bạn các phím tắt đến các mục và cài đặt khác nhau trước khi chụp ảnh hoặc quay video clip.

Cài đặt chụp và quay sẽ trở về cài đặt mặc định sau khi đóng camera.

Chọn từ các tùy chọn sau:

A — Chọn cảnh.
hoặc — Chuyển giữa chế độ video và hình ảnh.
hoặc — Hiển thị hoặc ẩn khung kính ngắm (chỉ hình ảnh).
— Kích hoạt chụp tự động (chỉ với chụp ảnh).
— Kích hoạt chế độ chụp liên tục (chỉ hình ảnh).
— Mở Bộ sưu tập.

Cài đặt hình ảnh:

— Chọn hiệu ứng màu.
— Điều chỉnh độ cân bằng trắng. Chọn điều kiện ánh sáng hiện tại. Điều này cho phép camera tái hiện màu sắc trung thực hơn.

— Điều chỉnh độ bù sáng (chỉ với chụp ảnh). Nếu bạn chụp một vật tối trước nền rất sáng, chẳng hạn như tuyết, hiệu chỉnh độ phơi sáng lên mức +1 hoặc +2 để triệt tiêu độ sáng của nền. Đối với những vật sáng trước nền tối, sử dụng -1 hoặc -2.

ISO A — Điều chỉnh độ nhạy sáng (chỉ dành cho hình ảnh). Tăng độ nhạy sáng trong điều kiện thiếu ánh sáng để tránh ảnh bị tối quá hoặc bị nhòe. Tăng độ nhạy sáng cũng có thể làm tăng nhiễu hình ảnh.

— Điều chỉnh độ tương phản (chỉ hình ảnh). Hiệu chỉnh độ chênh lệch giữa phần sáng nhất và tối nhất của hình ảnh.

— Điều chỉnh độ sắc nét (chỉ hình ảnh).

Màn hình sẽ hiển thị thay đổi để khớp với những cài đặt bạn đã xác định.

Mỗi chế độ chụp có những cài đặt chụp riêng. Chuyển đổi giữa các chế độ sẽ không cài lại các thông số cài đặt đã được xác định.

Nếu bạn chọn một cảnh mới, cài đặt chụp sẽ được thay bằng cảnh đã chọn. Bạn có thể thay đổi cài đặt chụp sau khi chọn cảnh, nếu cần.

Việc lưu lại ảnh chụp có thể mất nhiều thời gian hơn nếu bạn thay đổi các cài đặt của tính năng phóng hình, ánh sáng, hoặc màu sắc.

Chụp ảnh

Khi chụp ảnh, xin lưu ý những vấn đề sau:

- Sử dụng cả hai tay để giữ cố định camera.
- Chất lượng của hình ảnh được chỉnh tỷ lệ kỹ thuật số sẽ thấp hơn chất lượng của hình ảnh không được chỉnh tỷ lệ.
- Camera sẽ chuyển sang chế độ tiết kiệm pin nếu không có thao tác nào trong khoảng một phút. Để tiếp tục chụp ảnh, chọn **Tiếp tục**.

Để chụp ảnh, hãy thực hiện theo các bước sau:

1 Để chuyển từ chế độ video sang chế độ hình ảnh, nếu cần, hãy chọn > .

2 Để chụp ảnh, bấm phím chụp. Không di chuyển điện thoại trước khi hình ảnh được lưu và hình ảnh cuối cùng được hiển thị.

Để phóng to hoặc thu nhỏ khi chụp ảnh, hãy sử dụng thanh trượt chỉnh tỷ lệ.

Để camera chạy ẩn và sử dụng các ứng dụng khác, hãy bấm phím menu. Để trở về camera, bấm và giữ phím chụp.

Sau khi chụp ảnh

Sau khi chụp ảnh, hãy chọn một trong các tùy chọn sau (chỉ khả dụng nếu bạn đã chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Hiển thị ảnh chụp** > **Có**):

— Gửi hình ảnh trong tin nhắn đa phương tiện hoặc tin e-mail, hoặc qua các cách kết nối chẳng hạn như kết nối Bluetooth.

— Tải hình ảnh lên một album trực tuyến tương thích.

Xóa — Xóa hình ảnh.

Để sử dụng hình ảnh làm hình nền trong màn hình chủ, chọn **Tùy chọn** > **Sử dụng hình ảnh** > **Cài làm hình nền**.

Để cài hình ảnh làm hình ảnh cuộc gọi mặc định được sử dụng trong mọi tình huống cài đặt, chọn **Tùy chọn** > **Sử dụng hình ảnh** > **Đặt làm hình cuộc gọi**.

Để gán một hình cho một số liên lạc, chọn **Tùy chọn** > **Sử dụng hình ảnh** > **Gán vào số liên lạc**.

Để trở về chế độ kính ngắm để chụp ảnh mới, bấm phím chụp ảnh.

Cảnh

Cảnh giúp bạn tìm thông số cài đặt ánh sáng và màu sắc đúng cho môi trường hiện tại. Cài đặt của mỗi cảnh đã được đặt theo một kiểu hoặc một môi trường nhất định.

Cảnh mặc định ở chế độ hình ảnh và video là **Tự động** (được chỉ báo bằng biểu tượng **A**).

Để thay đổi cảnh này, hãy chọn **A** và chọn cảnh.

Để tạo chế độ chụp riêng phù hợp với một môi trường nhất định, hãy chọn **Người dùng xác định** > **Thay đổi**. Trên cảnh do người dùng tạo, bạn có thể hiệu chỉnh các cài đặt độ sáng và màu sắc khác nhau. Để sao chép cài đặt cấu hình của một cảnh khác, chọn **Dựa trên chế độ cảnh** và chọn cảnh bạn muốn. Để lưu các thay đổi và trở về danh sách cảnh, chọn **Trở về**. Để kích hoạt cảnh riêng của bạn, chọn **Người dùng xác định** > **Chọn**.

Chụp ảnh cho chính bạn — chụp tự động

Sử dụng chế độ chụp tự động để làm chậm quá trình chụp ảnh và do đó bạn có thể tự chụp mình.

Để cài thời gian chờ chụp tự động, chọn > , và chọn thời gian chờ cần thiết trước khi chụp ảnh.

Để khởi động chức năng chụp tự động, chọn **Kích hoạt**. Biểu tượng đồng hồ bấm giờ trên màn hình sẽ nhấp nháy và thời gian còn lại được hiển thị trong khoảng thời gian chờ chụp. Camera sẽ chụp ảnh sau khi hết thời gian đã định.

Để tắt chức năng chụp tự động, chọn > > .

Mẹo: Chọn **2 giây** để giữ chắc tay khi chụp ảnh.

Chụp ảnh liên tiếp

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Camera**.

Để bắt đầu chụp ảnh liên tiếp, chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Camera** và chọn > **Chụp l.tiếp**. Để đóng cửa sổ cài đặt, hãy nhấp vào màn hình phía trên cửa sổ này. Bấm và giữ phím chụp. Điện thoại sẽ chụp ảnh cho tới khi bạn thả phím này hoặc hết bộ nhớ. Nếu bạn bấm nhanh phím chụp ảnh, điện thoại sẽ chụp 18 ảnh liên tiếp.

Các ảnh đã chụp được hiển thị dưới dạng lưới. Để xem một hình ảnh, chọn hình ảnh đó. Để trở về kính ngắm của chế độ chụp liên tục, bấm phím chụp.

Bạn cũng có thể sử dụng chế độ chụp liên tiếp với chế độ chụp tự động.

Để tắt chế độ chụp liên tiếp, chọn > **Chụp đơn**.

Quay video

Quay video

1 Để chuyển từ chế độ video sang chế độ hình ảnh, nếu cần, hãy chọn và chọn chế độ video .

2 Để bắt đầu quay, bấm phím chụp hoặc nhấp vào . Biểu tượng quay video màu đỏ sẽ hiển thị và một âm báo sẽ phát.

3 Để tạm ngưng quay video bất kỳ lúc nào, chọn **Tạm dừng**. Để tiếp tục, chọn **Tiếp tục**. Nếu bạn tạm dừng quay và không bấm bất kỳ phím nào trong một phút, điện thoại sẽ ngừng quay.

   Để phóng to hoặc thu nhỏ đối tượng, sử dụng phím chỉnh tỷ lệ trên điện thoại.

4 Để ngừng quay, bấm phím chụp. Video clip sẽ tự động được lưu vào Bộ sưu tập. Độ dài tối đa của một video clip là khoảng 30 giây với chất lượng để chia sẻ và 90 phút với các cài đặt chất lượng khác.

Các nút điều khiển và chỉ báo quay video

Kính ngắm video sẽ hiển thị thông tin sau đây:

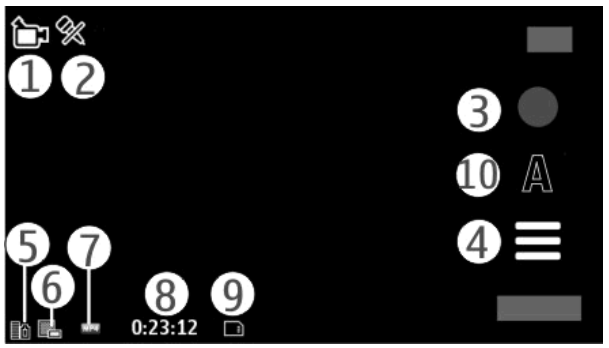

1 Chỉ báo chế độ
2 Chỉ báo tắt tiếng
3 Biểu tượng quay
4 Cài đặt quay
5 Chỉ báo mức sạc pin
6 Chỉ báo chất lượng video. Để sửa đổi cài đặt này, hãy chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Chất lượng video**.
7 Loại tập tin video clip
8 Thời gian quay khả dụng. Khi quay video, chỉ báo độ dài video hiện thời cũng sẽ hiển thị thời lượng đã quay và thời lượng còn lại.
9 Vị trí lưu video clip
10 Chế độ cảnh

Sau khi quay một video clip

Sau khi quay một video clip, hãy chọn một trong những tùy chọn sau đây (chỉ khả dụng nếu bạn đã chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Hiển thị video thu được** > **Có**):

Phát — Phát video clip bạn vừa quay.

— Tải hình ảnh lên một album trực tuyến tương thích.

Xóa — Xóa video clip.

Để trở về chế độ kính ngắm để quay video clip mới, bấm phím chụp ảnh.

Bộ sưu tập

Để lưu và sắp xếp các hình ảnh, video clip, clip âm thanh, liên kết đến nội dung trực tuyến, chọn **Menu** > **Bộ sưu tập**.

Mẹo: Để truy cập nhanh vào giao diện hình ảnh và video clip, hãy nhấp vào phím media (▶) để mở thanh media, và chọn .

Xem và sắp xếp các tập tin

Chọn **Menu** > **Bộ sưu tập** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Hình ảnh & video — Xem hình ảnh trong trình xem hình ảnh và xem video trong Trung tâm video.

Bài hát — Mở Máy nghe nhạc.

Clip âm thanh — Nghe clip âm thanh.

Media khác — Xem thuyết trình.

Bạn có thể trình duyệt, mở và tạo các thư mục, chọn, sao chép, chuyển, và thêm các mục vào các thư mục.

Để mở một tập tin, hãy chọn tập tin này từ danh sách. Các video clip và các tập tin dạng .ram sẽ mở ra và phát trong Trung tâm video, còn nhạc và clip âm thanh sẽ mở ra và phát trong Máy nghe nhạc.

Xem hình ảnh và video

Chọn **Menu** > **Bộ sưu tập** và **Hình ảnh & video**.

Các hình ảnh, video clip và thư mục được sắp xếp theo ngày tháng. Để trình duyệt tập tin, hãy kéo mạnh lên hoặc xuống.

Để mở một tập tin, hãy chọn tập tin này từ danh sách. Khi xem hình ảnh, để xem hình ảnh kế tiếp hoặc trước đó, hãy kéo mạnh hình ảnh sang trái hoặc sang phải tùy theo. Để phóng to một hình ảnh, hãy sử dụng phím âm lượng trong điện thoại.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Chỉnh sửa — Chỉnh sửa video clip hoặc hình ảnh.

Dùng tập tin — Để sử dụng hình ảnh làm hình nền trong màn hình chủ, chọn **Cài làm hình nền**.

Để cài hình ảnh làm hình ảnh chung cho cuộc gọi, hãy chọn **Đặt làm hình cuộc gọi**.

Để cài hình ảnh làm hình cuộc gọi cho một số liên lạc, chọn **Gán vào số liên lạc**.

Để cài video clip làm nhạc chuông, chọn **Cài làm nhạc chuông**.

Để gán video clip làm nhạc chuông cho một số liên lạc, chọn **Gán vào số liên lạc**.

Thanh công cụ giúp bạn chọn những chức năng được sử dụng thường xuyên với hình ảnh, video clip, và thư mục.

Từ thanh công cụ, chọn một trong các tùy chọn sau:

Gửi — Gửi hình ảnh hoặc video clip đã chọn.

Chỉnh sửa — Chỉnh sửa hình ảnh hoặc video clip đã chọn.

Xóa — Xóa hình ảnh hoặc video clip đã chọn.

Sắp xếp hình ảnh và video

Chọn **Menu** > **Bộ sưu tập** và **Hình ảnh & video** > **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Tùy chọn thư mục — Để chuyển các tập tin đến các thư mục, chọn **Chuyển đến thư mục**. Để tạo một thư mục mới, chọn **Thư mục mới**.

Sắp xếp — Để sao chép các tập tin vào các thư mục, chọn **Sao chép**. Để chuyển các tập tin đến các thư mục, chọn **Chuyển**.

Xem theo — Xem các tập tin theo ngày, tiêu đề, hoặc kích cỡ.

Chia sẻ trực tuyến

Giới thiệu về Chia sẻ trực tuyến

Chọn **Menu** > **Ch.sẻ t.tuyến**.

Với Chia sẻ trực tuyến (dịch vụ mạng), bạn có thể đăng hình ảnh, video clip, và clip âm thanh từ điện thoại lên các dịch vụ chia sẻ trực tuyến, chẳng hạn như album và blog. Bạn cũng có thể xem và gửi nhận xét cho các bài đăng trong các dịch vụ này, đồng thời có thể tải nội dung về điện thoại Nokia tương thích.

Các loại nội dung được hỗ trợ và tính khả dụng của dịch vụ Chia sẻ trực tuyến có thể khác nhau.

Đăng ký dịch vụ

Chọn **Menu** > **Ch.sẻ t.tuyến**.

Để đăng ký với một dịch vụ chia sẻ trực tuyến, hãy truy cập vào trang web của nhà cung cấp dịch vụ, và kiểm tra xem điện thoại Nokia của bạn có tương thích với dịch vụ không. Tạo một tài khoản theo hướng dẫn trên trang web. Bạn sẽ nhận được một tên người dùng và mật khẩu để cài đặt tài khoản cho điện thoại.

1. Để kích hoạt dịch vụ, hãy mở ứng dụng Chia sẻ trực tuyến, chọn một dịch vụ và chọn **Tùy chọn** > **Kích hoạt**.
2. Cho phép điện thoại tạo một kết nối mạng. Nếu bạn được nhắc tạo một điểm truy cập internet, hãy chọn một điểm truy cập từ danh sách.
3. Đăng nhập vào tài khoản theo hướng dẫn trên trang web của nhà cung cấp dịch vụ.

Để biết tính khả dụng và cước phí của các dịch vụ thuộc bên thứ ba, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba có liên quan.

Quản lý các tài khoản

Để xem các tài khoản của bạn, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Tài khoản của tôi**.

Để tạo một tài khoản mới, chọn **Tùy chọn** > **Thêm tài khoản mới**.

Để thay đổi tên người dùng hoặc mật khẩu cho một tài khoản, hãy chọn tài khoản và chọn **Tùy chọn** > **Mở**.

Để cài tài khoản làm tài khoản mặc định khi gửi các bài đăng từ điện thoại, chọn **Tùy chọn** > **Đặt làm mặc định**.

Để xóa một tài khoản, hãy chọn tài khoản này và chọn **Tùy chọn** > **Xóa**.

Tạo bài đăng

Chọn **Menu** > **Ch.sẻ t.tuyến**.

Để đăng các tập tin media lên một dịch vụ, hãy chọn một dịch vụ, và chọn **Tùy chọn** > **Tải mục mới lên**. Nếu dịch vụ chia sẻ trực tuyến cung cấp các kênh để đăng các tập tin, hãy chọn kênh bạn muốn.

Để thêm hình ảnh, video clip, hoặc clip âm thanh vào bài đăng, chọn **Tùy chọn** > **Chèn**.

Nhập tiêu đề hoặc mô tả cho bài đăng, nếu có.

Để thêm các thẻ vào bài đăng, chọn **Từ khóa mục:**.

Để cho phép đăng thông tin vị trí có trong tập tin, hãy chọn **Vị trí:**.

Để gửi bài đăng lên dịch vụ, chọn **Tùy chọn** > **Tải lên**.

Đăng các tập tin từ Bộ sưu tập

Bạn có thể đăng tải các tập tin của mình từ Bộ sưu tập đến một dịch vụ chia sẻ trực tuyến.

1 Chọn **Menu** > **Bộ sưu tập** và các tập tin mà bạn muốn đăng tải.
2 Chọn **Tùy chọn** > **Gửi** > **Tải lên** và tài khoản mà bạn muốn.
3 Chỉnh sửa bài đăng, nếu cần.
4 Chọn **Tùy chọn** > **Tải lên**.

Trung Tâm Video Nokia

Với Trung Tâm Video Nokia (dịch vụ mạng), bạn có thể tải về hoặc xem video clip trực tuyến từ các dịch vụ video Internet tương thích sử dụng kết nối dữ liệu gói. Bạn cũng có thể chuyển video clip từ máy tính PC tương thích sang điện thoại và xem chúng trong Trung tâm video.

Việc sử dụng các điểm truy cập dữ liệu gói để tải về các video có thể cần chuyển một lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu.

Điện thoại của bạn có thể đã được cài đặt sẵn một số dịch vụ.

Các nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp nội dung miễn phí hoặc có tính phí. Kiểm tra cước phí trong dịch vụ hoặc hỏi nhà cung cấp dịch vụ.

Xem và tải về video clip

Kết nối với dịch vụ

1 Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **TT video**.

2 Để kết nối với một dịch vụ để cài đặt dịch vụ video, chọn **Thêm dịch vụ mới** và chọn dịch vụ video bạn muốn từ catalog dịch vụ.

Xem video clip

Để trình duyệt nội dung của các dịch vụ video đã được cài đặt, chọn **Nguồn cấp video**.

Nội dung của một số dịch vụ video được chia thành các danh mục. Để trình duyệt các video clip, hãy chọn một danh mục.

Để tìm kiếm video clip trong dịch vụ này, chọn **Tìm video**. Tìm kiếm có thể không khả dụng trong mọi dịch vụ.

Một số video clip có thể được xem trực tuyến qua mạng, còn những clip khác thì trước tiên phải được tải về điện thoại. Để tải xuống một video clip, chọn **Tùy chọn** > **Tải về**. Các quá trình tải xuống vẫn chạy ẩn nếu bạn thoát khỏi ứng dụng. Các video clip đã tải về sẽ được lưu trong Video riêng.

Để xem một video clip trực tuyến hoặc một video clip đã tải về, chọn **Tùy chọn** > **Phát**.

Để điều chỉnh âm lượng, sử dụng phím âm lượng.

Cảnh báo:
Việc nghe liên tục ở mức âm lượng lớn có thể gây hại cho thính giác của quý khách. Hãy nghe nhạc ở mức vừa phải và không giữ thiết bị gần tai của quý khách khi sử dụng loa.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Tiếp tục lại việc tải về — Tiếp tục lại việc tải về bị tạm ngừng hoặc bị lỗi.

Hủy việc tải về — Hủy tải về.

Xem trước — Xem trước một video clip. Tùy chọn này khả dụng nếu được dịch vụ hỗ trợ.

Chi tiết nguồn cấp — Xem thông tin về một video clip.

Làm mới danh sách — Làm mới danh sách video clip.

Mở l.kết trong tr.duyệt — Mở một liên kết trong trình duyệt web.

Lên lịch tải xuống

Việc cài đặt ứng dụng để tự động tải các video clip về có thể đòi hỏi phải chuyển các khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ của quý khách. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Để lập kế hoạch tự động tải về các video clip trong một dịch vụ, chọn **Tùy chọn** > **Lên lịch tải về**.

Hàng ngày trung tâm video sẽ tự động tải về các video clip mới tại thời điểm do bạn xác định.

Để hủy các chương trình tải về đã được lập biểu, hãy chọn **Tải về thủ công** làm phương pháp tải về.

Nguồn cấp dữ liệu video

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **TT video**.

Nội dung của các dịch vụ video đã được cài đặt sẽ được phân phối bằng cách sử dụng các nguồn cấp dữ liệu RSS. Để xem và quản lý các nguồn cấp dữ liệu, hãy chọn **Nguồn cấp video**.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Đăng ký nguồn cấp — Kiểm tra các đăng ký nguồn cấp dữ liệu hiện thời.

Chi tiết nguồn cấp — Xem thông tin về một video.

Thêm nguồn cấp — Đăng ký với các nguồn cấp dữ liệu mới. Chọn **Qua thư mục Video** để chọn một nguồn cấp dữ liệu từ các dịch vụ trong danh mục video.

Làm mới nguồn cấp — Làm mới nội dung của tất cả các nguồn cấp dữ liệu.

Quản lý tài khoản — Quản lý các tùy chọn tài khoản cho một cấp dữ liệu cụ thể, nếu có.

Để xem các video có trong một nguồn cấp dữ liệu, hãy chọn một nguồn cấp dữ liệu từ danh sách.

Video của tôi

Video của tôi là nơi lưu trữ tất cả video. Bạn có thể liệt kê các video đã tải về, và các video clip được quay bằng camera của điện thoại trong những giao diện riêng.

Để điều chỉnh âm lượng, bấm phím âm lượng.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Tiếp tục lại việc tải về — Tiếp tục lại việc tải về bị tạm ngừng hoặc bị lỗi.

Hủy việc tải về — Hủy tải về.

Chi tiết video — Xem thông tin về một video clip.

Tìm — Tìm một video clip. Nhập văn bản tìm kiếm khớp với tên tập tin.

Trạng thái bộ nhớ — Xem dung lượng bộ nhớ còn trống và bộ nhớ đã sử dụng.

Sắp xếp theo — Sắp xếp các video clip. Chọn danh mục bạn muốn.

Di chuyển và sao chép — Chuyển hoặc sao chép video clip. Chọn **Chép** hoặc **Chuyển** và chọn vị trí bạn muốn.

Chuyển video từ máy PC

Chuyển các video clip riêng của bạn từ các thiết bị tương thích bằng cách sử dụng cáp dữ liệu USB tương thích. Chỉ những video clip có định dạng được điện thoại hỗ trợ mới được hiển thị.

1 Để xem điện thoại trên máy PC như một bộ nhớ thứ cấp, nơi bạn có thể chuyển bất kỳ tập tin dữ liệu nào, hãy kết nối bằng cách sử dụng cáp dữ liệu USB.
2 Chọn **Ổ đĩa chung** là chế độ kết nối.
3 Chọn những video clip bạn muốn sao chép từ máy PC.
4 Các video clip đã được chuyển sẽ hiển thị trong thư mục Video của tôi.

Cài đặt trung tâm video

Trong giao diện chính của Trung tâm video, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Lựa chọn dịch vụ video — Chọn dịch vụ video bạn muốn hiển thị trong Trung tâm video. Bạn cũng có thể thêm, xóa, chỉnh sửa, và xem chi tiết của một dịch vụ video. Bạn không thể chỉnh sửa các dịch vụ video được cài sẵn.

Cài đặt kết nối — Để xác định mạng đích được sử dụng cho kết nối mạng này, chọn **Kết nối mạng**. Để chọn kết nối theo cách thủ công mỗi lần Trung tâm video mở một kết nối mạng, chọn **Luôn hỏi**.

Để bật hoặc tắt kết nối GPRS, chọn **Xác nhận sử dụng GPRS**.

Để bật hoặc tắt chuyển vùng, chọn **Xác nhận chuyển vùng**.

Phụ huynh kiểm soát — Cài giới hạn tuổi cho video. Mật mã yêu cầu giống như mã khóa điện thoại. Giá trị cài đặt gốc của mã khóa là **12345**. Ở dịch vụ video theo yêu cầu, các video có giới hạn tuổi tương tự hoặc cao hơn giới hạn bạn đã cài sẽ bị ẩn.

Hình thu nhỏ — Chọn có tải về và xem các hình thu nhỏ trong các nguồn cấp dữ liệu video hay không.

Trình duyệt web

Với trình duyệt web, bạn có thể xem các trang sử dụng ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML) trên web như thiết kế ban đầu (dịch vụ mạng). Bạn cũng có thể trình duyệt các trang web được thiết kế riêng cho các thiết bị di động, và sử dụng ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản mở rộng (XHTML), hoặc ngôn ngữ đánh dấu không dây (WML).

Nếu trang web này hiển thị các ký tự không đọc được trong khi trình duyệt, hãy chọn **Menu** > **Internet** > **Web** sau đó chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Trang** > **Mã hóa mặc định**, và chọn chế độ mã hóa tương ứng.

Để trình duyệt web, bạn cần có một điểm truy cập internet được xác định trên điện thoại của bạn.

Mẹo: Để mở trình duyệt, hãy chọn phím media (▶) để mở thanh media, và chọn 🌐.

Duyệt web

Chọn **Menu** > **Internet** > **Web**.

Để duyệt web, chọn **Ch.đến địa chỉ web** từ thanh công cụ, và nhập địa chỉ web.

Theo mặc định, trình duyệt ở chế độ toàn màn hình. Để thoát khỏi chế độ toàn màn hình, gõ nhẹ hai lần vào biểu tượng mũi tên ở góc dưới bên phải.

Một số trang web có thể chứa tài liệu như hình ảnh và âm thanh yêu cầu một lượng lớn bộ nhớ để xem. Nếu điện thoại của bạn thiếu bộ nhớ trong khi đang tải một trang web như vậy, hình ảnh trên trang web sẽ không hiển thị.

Để duyệt các trang web với hình ảnh được vô hiệu hóa, để tiết kiệm bộ nhớ và tăng tốc độ tải trang, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Trang** > **Nạp nội dung** > **Chỉ văn bản**.

Để nhập địa chỉ web, chọn **Tùy chọn** > **Chuyển đến** > **Trang web mới**.

Để làm mới nội dung trang web, chọn **Tùy chọn** > **Tùy chọn trang web** > **Nạp lại**.

Để lưu trang web hiện thời làm bookmark, chọn **Tùy chọn** > **Tùy chọn trang web** > **Lưu dạng bookmark**.

Để xem các hình chụp của các trang web mà bạn đã truy cập trong phiên duyệt web hiện tại, chọn **Trở về** (khả dụng nếu **Các trang đã xem** được kích hoạt trong cài đặt trình duyệt và trang web hiện thời không phải là trang web đầu tiên mà bạn truy cập).

Để ngăn không cho tự động mở nhiều cửa sổ, chọn **Tùy chọn** > **Tùy chọn trang web** > **Khóa cửa sổ pop-up** hoặc **Cho phép c.sổ pop-up**.

Để phóng to trên một trang web, gõ nhẹ hai lần vào màn hình.

Mẹo: Để thu nhỏ tối thiểu trình duyệt mà không thoát khỏi ứng dụng hoặc kết nối, bấm phím kết thúc một lần.

Thanh công cụ trình duyệt

Thanh công cụ trình duyệt giúp bạn chọn những chức năng được sử dụng thường xuyên của trình duyệt.

Từ thanh công cụ, chọn một trong các tùy chọn sau:

Thanh cg cụ mở rộng — Mở rộng thanh công cụ để truy cập vào các chức năng khác.

Ch.đến địa chỉ web — Nhập địa chỉ web mới.

Hiển thị zoom — Phóng to hoặc thu nhỏ trên trang web.

Để sử dụng thanh công cụ mở rộng, chọn **Thanh cg cụ mở rộng** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Đến ng.cấp — Xem các đăng ký nguồn cấp dữ liệu hiện thời.

Toàn m.hình — Chuyển sang giao diện toàn màn hình.

Đ.ký ng.cấp — Xem danh sách các cấp dữ liệu web khả dụng trên trang web hiện thời, và đăng ký vào một cấp dữ liệu web.

Cài đặt — Chỉnh sửa cài đặt.

Lưu bkmrk. — Lưu trang web hiện hành làm chỉ mục.

Nạp lại — Làm mới trang web.

Tổng quát — Xem tổng quan của trang web hiện thời.

Trang chủ — Đến trang chủ (nếu được xác định trong cài đặt).

Bookmark — Mở giao diện chỉ mục.

Tìm từ khóa — Tìm kiếm trên trang web hiện thời.

Duyệt các trang

Khi bạn đang trình duyệt một trang web có lượng thông tin lớn, bạn có thể sử dụng Tổng quan của trang để xem những loại thông tin nào có trên trang web này.

Để xem tổng quan của trang web hiện thời, hãy mở thanh công cụ, và chọn > .

Các nguồn cấp dữ liệu Web và blog

Các nguồn cấp dữ liệu web là các tập tin XML trên các trang web được sử dụng để chia sẻ, ví dụ, các dòng tít tin tức mới nhất hoặc các blog. Blog hoặc weblog là nhật ký web. Các cấp dữ liệu web thường được tìm thấy trên các trang web, blog và wiki.

Ứng dụng trình duyệt web sẽ tự động phát hiện nếu một trang web có chứa các nguồn cấp dữ liệu web.

Để đăng ký với một nguồn cấp dữ liệu web, hãy chọn một nguồn cấp dữ liệu và chọn **Tùy chọn** > **Thuê bao ng.cấp web**.

Để cập nhật một nguồn cấp dữ liệu web, hãy chọn một nguồn cấp dữ liệu và chọn **Tùy chọn** > **Làm mới**. Bạn cũng có thể cập nhật các nguồn cấp dữ liệu từ thanh Danh bạ.

Để xác định cách cập nhật nguồn cấp dữ liệu web, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Nguồn cấp web**.

Widget

Các widget mang thêm nội dung đến với điện thoại của bạn! Widget là các ứng dụng web nhỏ, có thể tải xuống, các ứng dụng này cung cấp nội dung đa phương tiện, cấp dữ liệu tin tức, và các thông tin khác, chẳng hạn như thông tin dự báo thời tiết, cho điện thoại của bạn. Các widget đã cài đặt sẽ hiển thị như các ứng dụng riêng lẻ trong thư mục Ứng dụng.

Bạn có thể tải widget về từ web.

Điểm truy cập mặc định cho các widget cũng giống như trong trình duyệt web. Khi chạy ẩn, một số widget có thể tự động cập nhật thông tin trong điện thoại.

Việc sử dụng các widget có thể đòi hỏi phải chuyển khối lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ cho quý khách. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Tìm kiếm nội dung

Chọn **Menu** > **Internet** > **Web**.

Để tìm kiếm từ trong trang web hiện tại, chọn **Tùy chọn** > **Tìm từ khóa**.

Để chuyển đến từ khớp kế tiếp, từ thanh công cụ, chọn **Tìm tiếp**.

Để chuyển đến từ khớp trước đó, từ thanh công cụ, chọn **Tìm trước đó**.

Chỉ mục

Bạn có thể lưu trữ những trang web ưa thích vào Chỉ mục để có thể truy cập nhanh vào chúng.

Chọn **Menu** > **Internet** > **Web**.

Truy cập vào chỉ mục

1. Nếu bạn cài một trang không có trong Chỉ mục làm trang chủ, hãy chọn **Tùy chọn** > **Chuyển đến** > **Bookmark**.
2. Chọn một địa chỉ web từ một danh sách hoặc từ một tập hợp các chỉ mục trong thư mục Các trg web mới tr.cập.

Lưu trang web hiện hành làm chỉ mục

Trong khi duyệt, hãy chọn **Tùy chọn** > **Tùy chọn trang web** > **Lưu dạng bookmark**.

Chỉnh sửa hoặc xóa chỉ mục

Chọn **Tùy chọn** > **Quản lý bookmark**.

Gửi hoặc thêm chỉ mục, hoặc cài một trang web trong chỉ mục làm trang chủ

Chọn **Tùy chọn** > **Tùy chọn Bookmark**.

Từ thanh công cụ, chọn một trong các tùy chọn sau:

Thêm bookmark — Lưu một chỉ mục mới.

Ch.đến địa chỉ web — Nhập địa chỉ web mới.

Xóa — Xoá một chỉ mục.

Xóa bộ nhớ cache

Thông tin hoặc dịch vụ bạn vừa truy cập được lưu trong bộ nhớ cache của điện thoại.

Cache (bộ nhớ truy cập nhanh) là một vùng bộ nhớ được dùng để lưu dữ liệu tạm thời. Nếu quý khách đã thử truy cập hoặc đã truy cập các thông tin bảo mật cần có mật khẩu, hãy xóa bộ nhớ cache sau mỗi lần sử dụng.

Để xóa bộ nhớ cache, chọn **Tùy chọn** > **Xóa dữ liệu riêng tư** > **Cache**.

Kết nối bảo mật

Nếu chỉ báo bảo vệ ( ) hiển thị trong quá trình kết nối, việc truyền dữ liệu giữa thiết bị và cổng Internet hoặc máy chủ được mã hóa.

Biểu tượng bảo mật không có nghĩa là việc chuyển dữ liệu giữa cổng và máy chủ (server) chứa nội dung (nơi lưu dữ liệu) là an toàn. Nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ việc truyền dữ liệu giữa cổng và server chứa nội dung.

Các chứng chỉ bảo mật có thể được yêu cầu cho một số dịch vụ, ví dụ như các dịch vụ ngân hàng. Bạn sẽ được thông báo nếu nhận diện server không được xác thực hoặc nếu bạn không có chứng chỉ bảo vệ thích hợp trong điện thoại. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Chú ý: Ngay cả khi việc sử dụng các chứng chỉ làm cho các rủi ro trong các kết nối từ xa và cài đặt phần mềm trở nên rất nhỏ, nhưng chúng phải được dùng đúng cách để có thể tận dụng lợi ích có được khi sự an toàn được nâng cao lên. Sự hiện hữu của một chứng chỉ nào đó tự bản thân chúng không cung cấp bất cứ sự

bảo vệ nào; mục quản lý chứng chỉ phải chứa các chứng chỉ đúng, xác thực hoặc được tin cậy để có được sự an toàn nâng cao. Các chứng chỉ đều có thời hạn sử dụng. Nếu thông báo "Chứng chỉ hết hạn" hoặc "Chứng chỉ chưa có hiệu lực" hiển thị, ngay cả khi chứng chỉ vẫn còn hiệu lực, kiểm tra xem ngày, giờ hiện hành trên thiết bị của quý khách có chính xác không.

Trước khi thay đổi bất kỳ cài đặt chứng chỉ nào, bạn cần đảm bảo rằng bạn thật sự tin tưởng người chủ sở hữu chứng chỉ và chứng chỉ này thật sự thuộc sở hữu của người được liệt kê trong danh sách.

Kết nối

Điện thoại của bạn cung cấp nhiều tùy chọn để kết nối vào internet, với một thiết bị tương thích khác hoặc máy PC.

Kết nối dữ liệu và điểm truy cập

Điện thoại của bạn hỗ trợ các kết nối truyền dữ liệu gói (dịch vụ mạng), chẳng hạn như GPRS trong mạng GSM.

Để thiết lập một kết nối dữ liệu, bạn cần phải có một điểm truy cập. Bạn có thể xác định nhiều điểm truy cập khác nhau, chẳng hạn như điểm truy cập sau:

- Điểm truy cập MMS dùng để gửi và nhận tin nhắn đa phương tiện,
- Điểm truy cập (IAP) dùng để gửi và nhận e-mail và kết nối vào internet.

Đối với các dịch vụ bạn muốn truy cập, bạn cần phải tham khảo ý kiến nhà cung cấp dịch vụ về loại điểm truy cập. Để biết tính khả dụng và thuê bao đến các dịch vụ kết nối dữ liệu gói, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Cài đặt mạng

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối** > **Mạng**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Chọn nhà điều hành — Chọn **Tự động** để cài điện thoại tìm và chọn một trong các mạng hiện có, hoặc chọn **Thủ công** để chọn mạng trong danh sách mạng theo cách thủ công. Nếu việc kết nối vào mạng bạn tự chọn không thành công, điện thoại sẽ báo lỗi và yêu cầu bạn chọn lại mạng. Mạng đã chọn phải có thỏa thuận hòa mạng với mạng chủ của bạn.

Hiển thị thông tin mạng — Cài điện thoại chỉ báo khi sử dụng mạng di động dựa trên công nghệ mạng di động siêu vi (MCN) và kích hoạt chức năng nhận thông tin mạng.

Điểm truy cập

Tạo một điểm truy cập mới

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Khả năng kết nối** > **Đích mạng**.

Bạn có thể nhận cài đặt điểm truy cập dưới dạng tin nhắn từ nhà cung cấp dịch vụ. Một số hoặc tất cả các điểm truy cập có thể được cài sẵn cho điện thoại của bạn bởi nhà cung cấp dịch vụ, và bạn không thể thay đổi, tạo mới, chỉnh sửa, hay xóa chúng.

Khi bạn mở một trong các nhóm điểm truy cập (, ,), bạn có thể thấy các loại điểm truy cập:

 cho biết điểm truy cập được bảo vệ

 chỉ báo điểm truy cập dữ liệu gói

Để tạo một điểm truy cập mới, chọn **Điểm truy cập**.

Điện thoại sẽ yêu cầu kiểm tra các kết nối khả dụng. Sau khi tìm kiếm, các kết nối khả dụng sẽ được hiển thị và có thể được chia sẻ bởi một điểm truy cập mới.

Nếu bạn bỏ qua bước này, bạn sẽ được hỏi chọn phương pháp kết nối và xác định các thông số cài đặt cần thiết.

Để chỉnh sửa cài đặt của một điểm truy cập, hãy mở một trong các nhóm điểm truy cập, và chọn một điểm truy cập. Thực hiện theo các hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ.

Tên kết nối — Nhập tên cho kết nối.

Kiểu truyền dữ liệu — Chọn kiểu kết nối dữ liệu.

Tùy thuộc vào kiểu kết nối dữ liệu bạn chọn, chỉ có một số trường cài đặt có thể sử dụng. Điền vào tất cả các trường được đánh dấu bằng **Phải xác định** hoặc dấu * đỏ. Các trường khác có thể để trống, trừ khi nhà cung cấp dịch vụ có hướng dẫn khác.

Để sử dụng kết nối dữ liệu, nhà cung cấp dịch vụ phải hỗ trợ chức năng này, và nếu cần, kích hoạt chức năng này bằng thẻ SIM của bạn.

Tạo nhóm điểm truy cập

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Khả năng kết nối** > **Đích mạng**.

Một số ứng dụng cho phép bạn sử dụng các nhóm điểm truy cập cho kết nối mạng.

Để tránh không phải chọn một điểm truy cập đơn lẻ mỗi lần điện thoại thực hiện kết nối mạng, bạn có thể tạo một nhóm có chứa nhiều điểm truy cập khác nhau để kết nối vào mạng đó và xác định thứ tự ưu tiên sử dụng các điểm truy cập này.

Để tạo một nhóm điểm truy cập mới, chọn **Tùy chọn** > **Quản lý** > **Đích mới**.

Để thêm điểm truy cập vào một nhóm điểm truy cập, chọn nhóm này và chọn **Tùy chọn** > **Điểm truy cập mới**. Để sao chép một điểm truy cập đã có trong một nhóm khác, chọn nhóm này, nhấp vào điểm truy cập thích hợp nếu điểm truy cập này chưa được đánh dấu, và chọn **Tùy chọn** > **Sắp xếp** > **Chép đến đích khác**.

Để thay đổi mức ưu tiên của một điểm truy cập trong nhóm, chọn **Tùy chọn** > **Sắp xếp** > **Đổi độ ưu tiên**.

Điểm truy cập dữ liệu gói

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối** > **Đích mạng** > **Điểm truy cập**, và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Để chỉnh sửa một điểm truy cập dữ liệu gói, hãy mở một trong các nhóm điểm truy cập, và chọn một điểm truy cập được đánh dấu bằng .

Thực hiện theo các hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Tên điểm truy cập — Bạn nhận tên điểm truy cập từ nhà cung cấp dịch vụ.

Tên người dùng — Điện thoại sẽ yêu cầu tên người dùng để thiết lập kết nối dữ liệu, và tên người dùng này thường được nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.

Hỏi mật khẩu — Nếu bạn phải nhập mật mã mỗi khi đăng nhập vào một server, hoặc nếu bạn không muốn lưu mật mã của bạn vào điện thoại, chọn **Có**.

Mật khẩu — Điện thoại sẽ yêu cầu mật khẩu để thiết lập kết nối dữ liệu và mật khẩu này thường được nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.

Xác thực — Chọn **An toàn** để luôn gửi mật mã được mã hoá hoặc **Bình thường** để gửi mật mã được mã hoá khi có thể.

Trang chủ — Tùy thuộc vào điểm truy cập bạn đang thiết lập, nhập địa chỉ trang web hoặc địa chỉ của trung tâm nhắn tin đa phương tiện.

Dùng điểm truy cập — Chọn **Sau khi xác nhận** nếu bạn muốn điện thoại yêu cầu xác nhận trước khi tạo kết nối bằng điểm truy cập này, hoặc **Tự động** nếu bạn muốn điện thoại tự động kết nối với đích bằng điểm truy cập này.

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt nâng cao** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Loại mạng — Chọn loại giao thức internet để truyền dữ liệu đến và đi từ điện thoại của bạn. Các thông số cài đặt khác tùy thuộc vào loại mạng được chọn.

Địa chỉ IP Điện thoại (chỉ với IPv4) — Nhập địa chỉ IP của điện thoại.

Địa chỉ DNS — Nhập địa chỉ IP của server DNS chính và phụ, nếu yêu cầu bởi nhà cung cấp dịch vụ. Để có được các địa chỉ này, hãy liên hệ nhà cung cấp dịch vụ internet.

Địa chỉ máy chủ proxy — Nhập địa chỉ IP của server proxy.

Số cổng proxy — Nhập số cổng của máy chủ proxy.

Các kết nối dữ liệu hiện thời

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối** > **Quản lý kết nối**.

Trong giao diện kết nối dữ liệu hoạt động, bạn có thể xem những kết nối dữ liệu đang mở:

cuộc gọi dữ liệu

kết nối dữ liệu gói

Để ngắt một kết nối, chọn **Tùy chọn** > **Ngắt kết nối**.

Để ngắt mọi kết nối đang mở, hãy chọn **Tùy chọn** > **Ngắt tất cả kết nối**.

Để xem chi tiết của một phiên kết nối, chọn **Tùy chọn** > **Chi tiết**.

Đồng bộ

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối** > **Truyền dữ liệu** > **Đồng bộ**.

Ứng dụng Đồng bộ cho phép bạn đồng bộ các mục nhập ghi chú, mục nhập lịch, tin nhắn văn bản và đa phương tiện, chỉ mục trình duyệt, hoặc các số liên lạc với các ứng dụng tương thích khác nhau trên một máy tính tương thích hoặc trên internet.

Bạn có thể nhận thông số cài đặt đồng bộ dưới dạng tin nhắn đặc biệt từ nhà cung cấp dịch vụ.

Cấu hình đồng bộ chứa các cài đặt cần thiết cho việc đồng bộ.

Khi bạn mở ứng dụng này, cấu hình đồng bộ mặc định hoặc đã sử dụng trước đó sẽ hiển thị. Để thay đổi cấu hình, hãy nhấp vào mục đồng bộ để bao gồm mục này trong cấu hình hoặc để loại bỏ mục này.

Để quản lý các cấu hình đồng bộ, chọn **Tùy chọn** và chọn tùy chọn theo ý muốn.

Để đồng bộ dữ liệu, chọn **Tùy chọn** > **Đồng bộ**.

Để hủy quá trình đồng bộ trước khi kết thúc, chọn **Hủy**.

Kết nối Bluetooth

Giới thiệu về kết nối Bluetooth

Với kết nối Bluetooth, bạn có thể thiết lập một kết nối không dây với các thiết bị tương thích khác, chẳng hạn như điện thoại di động, máy tính, tai nghe và bộ phụ kiện sử dụng trên xe.

Bạn có thể sử dụng kết nối này để gửi hình ảnh, video clip, clip âm thanh và ghi chú; để chuyển các tập tin từ máy PC tương thích; và in hình ảnh bằng một máy in tương thích.

Các thiết bị sử dụng công nghệ không dây Bluetooth liên lạc qua sóng radio, vì vậy chúng không cần phải đặt cùng phương. Tuy nhiên, chúng phải được đặt cách nhau tối đa là 10 mét (33 bộ), ngoài ra còn chưa tính tới khả năng kết nối này có thể bị nhiễu sóng do các vật cản như tường hoặc các thiết bị điện tử khác.

Thiết bị này tuân theo Thông số Bluetooth 2.0 + EDR hỗ trợ các cấu hình sau: phân phối tín hiệu âm thanh nâng cao, điều khiển âm thanh/video từ xa, hình ảnh cơ bản, nhận dạng thiết bị, mạng quay số, chuyển tập tin, phân phối âm thanh/video chung, loa thoại rảnh tay, tai nghe, mở rộng đối tượng, truy cập danh bạ, truy cập SIM, và nghe âm thanh stereo trực tuyến. Để đảm bảo khả năng vận hành tương tác giữa các thiết bị khác nhau hỗ trợ công nghệ Bluetooth, sử dụng các phụ kiện đã

được Nokia phê chuẩn cho kiểu thiết bị này. Kiểm tra với các nhà sản xuất của các thiết bị khác để xác định khả năng tương thích của chúng với thiết bị này.

Các tính năng sử dụng công nghệ Bluetooth sẽ tiêu thụ pin nhiều hơn và làm giảm thời gian sử dụng của pin.

Khi điện thoại bị khóa, chỉ có thể kết nối đến những thiết bị đã được gán quyền.

Cài đặt

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Khả năng kết nối** > **Bluetooth**.

Khi bạn mở ứng dụng lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu xác định tên thiết bị. Bạn có thể thay đổi tên sau.

Chọn một trong các tùy chọn sau:

Bluetooth — Bật hoặc tắt kết nối Bluetooth.

Cho tất cả xem máy — Để cho phép các thiết bị khác có công nghệ không dây Bluetooth nhận thấy điện thoại của bạn, chọn **Hiển thị với tất cả**. Để cài khoảng thời gian mà sau đó phạm vi kết nối được chuyển từ hiển thị sang ẩn, chọn **Đặt t.g cho t.cả xem**. Để ẩn không cho các thiết bị khác nhìn thấy điện thoại của bạn, chọn **Ẩn**.

Tên riêng của ĐT — Chỉnh sửa tên hiển thị trên các thiết bị khác có sử dụng công nghệ không dây Bluetooth.

Chế độ SIM từ xa — Cho phép hoặc không cho phép các thiết bị khác, ví dụ như các bộ phụ kiện tương thích dùng trên xe, sử dụng thẻ SIM trong điện thoại của bạn để kết nối vào mạng di động.

Các mẹo bảo mật

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối** > **Bluetooth**.

Khi bạn không sử dụng kết nối Bluetooth, để kiểm soát những người có thể tìm thấy và kết nối vào điện thoại của bạn, chọn **Bluetooth** > **Tắt** hoặc **Cho tất cả xem**

máy > **Ẩn**. Việc tắt kết nối Bluetooth không làm ảnh hưởng đến các chức năng khác của thiết bị.

Không ghép nối với hay chấp nhận các yêu cầu kết nối từ những thiết bị không rõ nguồn gốc. Điều này giúp bảo vệ điện thoại của bạn chống lại nội dung có hại. Sử dụng thiết bị ở chế độ ẩn là cách an toàn hơn để tránh các phần mềm có hại.

Gửi dữ liệu sử dụng kết nối Bluetooth

Bạn có thể kích hoạt nhiều kết nối Bluetooth cùng một thời điểm. Ví dụ, nếu bạn kết nối với một tai nghe tương thích, bạn cũng có thể truyền dữ liệu đến thiết bị tương thích khác cùng lúc.

1 Mở một ứng dụng có lưu mục mà bạn muốn gửi.

2 Nhấp vào một mục, và chọn **Tùy chọn** > **Gửi** > **Qua Bluetooth**.

Các thiết bị sử dụng công nghệ Bluetooth trong phạm vi sẽ hiển thị. Các biểu tượng thiết bị gồm:

máy tính
điện thoại
thiết bị âm thanh hoặc video
thiết bị khác

Để hủy bỏ việc dò tìm, chọn **Dừng**.

3 Chọn thiết bị bạn muốn kết nối đến.

4 Nếu thiết bị khác yêu cầu ghép nối trước khi có thể truyền dữ liệu, một âm báo sẽ phát ra, và bạn được yêu cầu nhập mã khóa. Mã khóa này cần được nhập chính xác vào cả hai thiết bị.

Khi kết nối được thiết lập, **Đang gửi dữ liệu** sẽ hiển thị.

Mẹo: Khi đang dò tìm thiết bị, một vài thiết bị chỉ có thể hiển thị địa chỉ duy nhất (địa chỉ thiết bị). Để tìm địa chỉ duy nhất của điện thoại, nhập ***#2820#**.

Ghép nối thiết bị

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Khả năng kết nối** > **Bluetooth**.

Để ghép nối với các thiết bị tương thích và xem các thiết bị đã ghép nối, hãy mở tab **Thiết bị ghép nối**.

Trước khi ghép nối, hãy tạo mã khóa riêng của bạn (1 đến 16 chữ số), và thỏa thuận với người sở hữu thiết bị kia sử dụng cùng mã khóa này. Những thiết bị không có giao diện người dùng có một mã khóa được cài trước. Mật mã chỉ có thể sử dụng một lần.

1. Để ghép nối một thiết bị, chọn **Tùy chọn** > **Thiết bị ghép nối mới**. Các thiết bị trong phạm vi sẽ hiển thị.
2. Chọn thiết bị và nhập mã khóa vào. Bạn cũng cần nhập mã khóa này vào thiết bị kia.
3. Một số phụ kiện âm thanh sẽ tự động kết nối vào điện thoại của bạn sau khi ghép nối. Nếu không, để kết nối với một phụ kiện, chọn **Tùy chọn** > **K.nối đến t.bị âm thanh**.

Các thiết bị đã ghép được chỉ báo bởi trong mục tìm kiếm thiết bị.

Để gán hoặc không gán quyền cho thiết bị, hãy chọn từ các tùy chọn sau:

Dạng được ủy quyền — Kết nối giữa điện thoại và thiết bị được gán quyền có thể được thực hiện mà bạn không biết. Bạn sẽ không được hỏi cho phép hoặc chấp nhận riêng biệt. Chỉ sử dụng trạng thái này cho các thiết bị của bạn, ví dụ như tai nghe hoặc máy PC tương thích, hoặc các thiết bị của người mà bạn tin cậy. cho biết các thiết bị được gán quyền trong giao diện thiết bị ghép nối.

Dạng chưa ủy quyền — Yêu cầu kết nối từ thiết bị này phải được chấp nhận tuần tự.

Để hủy ghép nối với một thiết bị, chọn **Tùy chọn** > **Xóa**.

Để hủy tất cả các ghép nối, chọn **Tùy chọn** > **Xóa tất cả**.

Nhận dữ liệu sử dụng kết nối Bluetooth

Khi bạn nhận dữ liệu qua kết nối Bluetooth, một âm báo sẽ phát ra và máy sẽ hỏi bạn có muốn nhận tin nhắn không. Nếu bạn chấp nhận, sẽ hiển thị và mục này sẽ được đặt vào thư mục Hộp thư đến trong Nhắn tin. Các tin nhắn nhận được qua Bluetooth được chỉ báo bằng .

Chặn các thiết bị

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Khả năng kết nối** > **Bluetooth**.

Để chặn một thiết bị không cho thiết lập kết nối Bluetooth với điện thoại của bạn, hãy mở tab **Thiết bị ghép nối**.

Nhấp vào một thiết bị bạn muốn chặn, nếu thiết bị này chưa được chọn, và chọn **Tùy chọn** > **Chặn**.

Để bỏ chặn một thiết bị, hãy mở tab **Thiết bị bị chặn**, nhấp vào một thiết bị nếu thiết bị này chưa được chọn, và chọn **Tùy chọn** > **Xóa**.

Để hủy chặn tất cả thiết bị đã bị chặn, chọn **Tùy chọn** > **Xóa tất cả**.

Nếu bạn từ chối yêu cầu ghép nối từ một thiết bị khác, bạn sẽ được hỏi có muốn chặn tất cả các yêu cầu kết nối sau này từ thiết bị này hay không. Nếu bạn chấp nhận truy vấn này, thiết bị từ xa sẽ được thêm vào danh sách các thiết bị bị chặn.

Chế độ sử dụng SIM từ xa

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Khả năng kết nối** > **Bluetooth**.

Trước khi có thể kích hoạt chế độ sử dụng SIM từ xa, hai thiết bị phải được ghép với nhau và việc ghép được khởi tạo từ phụ kiện. Khi ghép, sử dụng mật mã gồm 16 chữ số, và cài phụ kiện là được phép.

Để sử dụng chế độ sử dụng SIM từ xa với một bộ phụ kiện tương thích sử dụng trên xe, bật kết nối Bluetooth,và cho phép sử dụng chế độ sử dụng SIM từ xa cùng với điện thoại của bạn.

Kích hoạt chế độ sử dụng SIM từ xa từ thiết bị khác.

Khi bật chế độ sử dụng SIM từ xa trong điện thoại, thông báo **Chế độ SIM từ xa** sẽ được hiển thị ở màn hình chủ. Kết nối với mạng không dây sẽ bị ngắt, như được chỉ báo bởi biểu tượng ✕ trong vùng chỉ báo cường độ tín hiệu, và bạn không thể sử dụng các dịch vụ thẻ SIM hay các chức năng đòi hỏi điện thoại nằm trong vùng phủ sóng.

Khi thiết bị vô tuyến ở chế độ sử dụng SIM từ xa, quý khách chỉ có thể sử dụng phụ kiện kết nối tương thích, chẳng hạn như bộ phụ kiện sử dụng trên xe, để thực hiện hoặc nhận các cuộc gọi. Thiết bị vô tuyến của quý khách sẽ không thể thực hiện bất cứ cuộc gọi nào khi ở chế độ này, trừ khi gọi cho những số khẩn cấp đã được lập trình trong thiết bị của quý khách. Để thực hiện các cuộc gọi đi từ thiết bị của quý khách, quý khách phải thoát ra khỏi chế độ sử dụng SIM từ xa. Nếu thiết bị bị khóa, hãy nhập mã khóa để mở khóa.

Để thoát khỏi chế độ sử dụng SIM từ xa, bấm phím nguồn, và chọn **Thoát chế độ SIM từ xa**.

USB

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối** > **USB**.

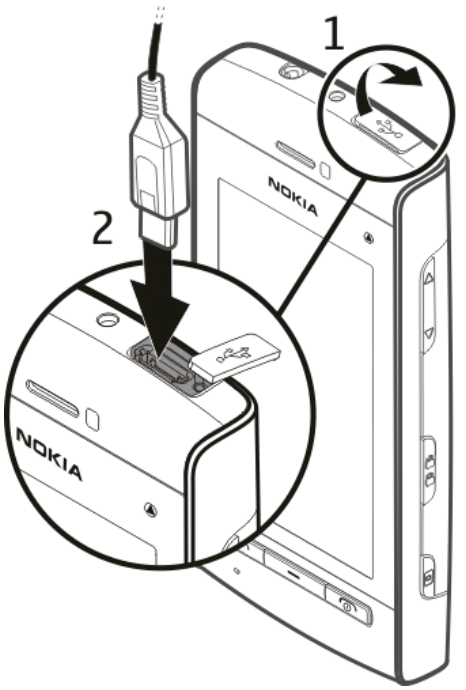

Để cài điện thoại hỏi mục đích kết nối mỗi lần cáp dữ liệu tương thích được nối, chọn **Hỏi khi kết nối** > **Có**.

Nếu tùy chọn **Hỏi khi kết nối** tắt hoặc bạn muốn thay đổi chế độ trong khi đang có một kết nối hoạt động, hãy chọn **Chế độ kết nối USB** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Ovi Suite — Sử dụng các ứng dụng dành cho máy PC của Nokia như là Nokia Ovi suite, và Nokia Software Updater.

Ổ đĩa chung — Chuyển dữ liệu giữa điện thoại và máy PC tương thích.

Truyền hình ảnh — In hình ảnh bằng một máy in tương thích.

Chuyển dữ liệu — Đồng bộ hóa nhạc bằng Nokia Ovi Player hoặc Windows Media Player.

Kết nối với máy PC

Bạn có thể sử dụng điện thoại di động với các ứng dụng đa dạng của các truyền thông dữ liệu và kết nối với máy PC tương thích. Với Nokia Ovi Suite, bạn có thể, ví dụ, chuyển tập tin và hình ảnh giữa điện thoại và một máy PC tương thích.

Để sử dụng Ovi Suite bằng chế độ kết nối USB, chọn **Chế độ Ovi Suite**.

Để biết thêm thông tin về Ovi Suite, hãy truy cập vào phần hỗ trợ tại trang web www.ovi.com.

Cài đặt quản trị

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối** > **Cài đặt quản trị**.

Để cài thời gian trực tuyến cho kết nối cuộc gọi dữ liệu, chọn **Cuộc gọi dữ liệu**. Các cài đặt cuộc gọi dữ liệu ảnh hưởng đến tất cả các điểm truy cập sử dụng cuộc gọi dữ liệu GSM.

Cài đặt dữ liệu gói

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối** > **Cài đặt quản trị** > **Dữ liệu gói**.

Các cài đặt dữ liệu gói ảnh hưởng đến tất cả các điểm truy cập dùng kết nối truyền dữ liệu.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Kết nối dữ liệu gói — Nếu chọn **Khi có** và bạn đang ở trong mạng có hỗ trợ dữ liệu gói, điện thoại sẽ đăng ký với mạng dữ liệu gói. Việc khởi động một kết nối dữ liệu gói hoạt động (ví dụ, để gửi và nhận e-mail) sẽ nhanh hơn nếu điện thoại thiết lập một kết nối dữ liệu gói khi cần. Nếu không nằm trong vùng phủ sóng của dịch vụ dữ liệu, điện thoại sẽ tìm cách khởi tạo một kết nối dữ liệu gói theo định kỳ. Nếu chọn **Khi cần**, điện thoại sẽ chỉ sử dụng kết nối dữ liệu gói khi bạn khởi động một ứng dụng hoặc thao tác cần đến kết nối này.

Điểm truy cập — Bạn sẽ cần đến tên điểm truy cập để sử dụng điện thoại như một modem truyền dữ liệu cho máy tính tương thích.

Cài đặt SIP

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối** > **Cài đặt quản trị** > **Cài đặt SIP**.

Cài đặt Giao Thức Khởi Tạo Phiên Họp (SIP) cần cho một số dịch vụ mạng nhất định sử dụng SIP. Bạn có thể nhận thông số cài đặt dưới dạng tin nhắn văn bản đặc biệt từ nhà cung cấp dịch vụ. Bạn có thể xem, xóa, hoặc tạo các cấu hình cài đặt này trong cài đặt SIP.

Điều khiển tên điểm truy cập

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối** > **Cài đặt quản trị** > **Kiểm soát APN**.

Với dịch vụ điều khiển tên điểm truy cập, bạn có thể giới hạn các kết nối dữ liệu gói và cho phép điện thoại chỉ sử dụng những điểm truy cập dữ liệu gói nhất định.

Cài đặt này chỉ khả dụng nếu thẻ SIM hỗ trợ dịch vụ kiểm soát điểm truy cập.

Để bật hoặc tắt dịch vụ kiểm soát, hoặc để thay đổi các điểm truy cập được phép, chọn **Tùy chọn** và chọn tùy chọn tương ứng. Để thay đổi các tùy chọn này, bạn cần mã PIN2. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để có mã này.

Tìm kiếm

Giới Thiệu về Tìm Kiếm

Chọn **Menu** > **Internet** > **Tìm**.

Tìm kiếm (dịch vụ mạng) cho phép bạn sử dụng các dịch vụ tìm kiếm khác nhau trên internet để tìm, ví dụ như các trang web và hình ảnh. Nội dung và tính khả dụng của dịch vụ có thể khác nhau.

Bắt đầu một tìm kiếm

Chọn **Menu** > **Internet** > **Tìm**.

Để tìm nội dung trên điện thoại di động của bạn, hãy nhập cụm từ tìm kiếm vào trường tìm kiếm, hoặc trình duyệt các danh mục nội dung. Trong khi nhập cụm từ tìm kiếm, các kết quả sẽ được sắp xếp thành danh mục. Các kết quả được truy cập gần đây nhất sẽ hiển thị ở phía trên cùng của danh sách kết quả, nếu chúng khớp với các cụm từ tìm kiếm.

Để tìm kiếm các trang web trên internet, chọn **Tìm kiếm Internet**, chọn nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm, và nhập cụm từ tìm kiếm vào trường tìm kiếm. Nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm bạn chọn sẽ được cài làm nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm trên internet mặc định.

Nếu nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm mặc định đã được cài, chọn nhà cung cấp này để bắt đầu lần tìm kiếm, hoặc chọn **Thêm d.vụ tìm kiếm** để sử dụng nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm khác.

Để thay đổi cài đặt quốc gia hoặc khu vực để tìm thêm các nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Quốc gia hoặc vùng**.

Các ứng dụng khác

Đồng hồ

Cài ngày giờ

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Đồng hồ**.

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Thời gian — Đặt giờ.

Ngày — Đặt ngày.

Cập nhật t.gian tự động — Cài mạng tự động cập nhật thông tin về ngày giờ và múi giờ cho điện thoại (dịch vụ mạng).

Báo thức

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Đồng hồ**.

Cài báo thức mới

1 Chọn **Âm báo mới**.
2 Cài thời gian báo thức.
3 Chọn **Lặp lại** để cài lặp lại hoặc không lặp lại báo thức.
4 Chọn **Xong**.

Xem báo thức

Chọn **Âm báo**. cho biết báo thức đã được kích hoạt. cho biết báo thức lặp lại.

Xóa báo thức

Chọn **Âm báo**, di chuyển đến báo thức, và chọn **Tùy chọn** > **Xóa âm báo**.

Ngừng báo

Chọn **Ngừng**. Nếu điện thoại tắt khi tới lúc báo thức, điện thoại sẽ tự bật và phát âm báo.

Tạm dừng báo thức

Chọn **Báo lại**.

Xác định thời gian tạm dừng

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Thời gian báo lại âm báo**.

Thay đổi âm báo

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Âm báo đồng hồ**.

Đồng hồ thế giới

Với đồng hồ thế giới, bạn có thể xem thời gian hiện tại ở những vị trí khác nhau.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Đồng hồ**.

Xem giờ

Chọn **Đồng hồ thế giới**.

Thêm vị trí vào danh sách

Chọn **Tùy chọn** > **Thêm địa điểm**.

Đặt vị trí hiện tại của bạn

Chuyển đến một vị trí và chọn **Tùy chọn** > **Cài làm vị trí hiện thời**. Thời gian trong thiết bị của bạn sẽ thay đổi theo vị trí đã chọn. Bảo đảm thời gian chính xác và khớp với múi giờ của bạn.

Lịch

Để mở lịch, chọn **Menu** > **Lịch**.

Giao diện lịch

Để chuyển giữa giao diện tháng, tuần, ngày, và giao diện công việc, chọn **Tùy chọn** > **Đổi dạng hiển thị** và chọn giao diện bạn muốn.

Để thay đổi ngày đầu tuần hoặc giao diện được hiển thị khi bạn mở lịch, hoặc để chỉnh sửa cài đặt âm báo lịch, chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt**.

Để đến một ngày cụ thể, chọn **Tùy chọn** > **Chuyển đến ngày**.

Thanh công cụ lịch

Chọn **Menu** > **Lịch**.

Từ thanh công cụ lịch, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:

Xem tiếp — Chọn giao diện tháng.

Xem tiếp — Chọn giao diện tuần.

Xem tiếp — Chọn giao diện ngày.

Xem tiếp — Chọn giao diện công việc.

Cuộc họp mới — Thêm nhắc nhở cho cuộc họp mới.

Ghi chú công việc mới — Thêm ghi chú công việc mới.

Trình quản lý tập tin

Giới thiệu về Trình quản lý tập tin

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Văn phòng** > **Q.lý tập tin**.

Với Trình quản lý tập tin, bạn có thể duyệt, quản lý và mở các tập tin trên điện thoại hoặc ổ đĩa ngoài tương thích.

Tìm và sắp xếp các tập tin

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Văn phòng** > **Q.lý tập tin**.

Tìm kiếm tập tin

Chọn **Tùy chọn** > **Tìm**. Nhập văn bản tìm kiếm khớp với tên tập tin.

Chuyển và sao chép tập tin và thư mục

Chọn **Tùy chọn** > **Sắp xếp** và chọn tùy chọn bạn muốn.

Phân loại tập tin

Chọn **Tùy chọn** > **Sắp xếp theo** và chọn danh mục bạn muốn.

Quản lý ứng dụng

Giới thiệu về trình Quản lý ứng dụng

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Quản lý ứ.dụng**.

Nhờ Trình quản lý ứng dụng, bạn có thể thấy được những gói phần mềm đã được cài đặt trên điện thoại. Bạn có thể xem chi tiết về các ứng dụng đã cài đặt, gỡ cài đặt các ứng dụng, và xác định các thông số cài đặt.

Bạn có thể cài những loại ứng dụng và phần mềm sau đây:

- Các ứng dụng JME dựa trên công nghệ Java™ có phần mở rộng tập tin là .jad hoặc .jar
- Các ứng dụng và phần mềm khác tương thích với hệ điều hành Symbian có phần mở rộng tập tin là .sis hoặc .sisx
- Widget có dạng tập tin .wgz

Chỉ cài đặt phần mềm tương thích với điện thoại.

Cài đặt các ứng dụng

Bạn có thể chuyển các tập tin cài đặt về điện thoại từ một máy tính tương thích, tải chúng về trong khi trình duyệt, hoặc nhận chúng dưới dạng tin nhắn đa phương tiện, dưới dạng tập tin đính kèm e-mail hoặc sử dụng các phương thức kết nối khác, chẳng hạn như qua kết nối Bluetooth.

Bạn có thể sử dụng Nokia Application Installer trong bộ Nokia Ovi Suite để cài đặt một ứng dụng cho điện thoại.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Quản lý ứ.dụng**.

Các tập tin cài đặt được lưu trong thư mục Tập tin cài đặt và các ứng dụng đã cài đặt nằm trong thư mục Ứ.dụng đã c.đặt.

Các biểu tượng cho biết những thông tin sau:

Ứng dụng SIS hoặc SISX
Ứng dụng Java
Tiện ích

Chú ý: Chỉ cài đặt và sử dụng các ứng dụng và phần mềm khác từ những nguồn đáng tin cậy như các ứng dụng được ký tên Symbian hoặc các ứng dụng đã vượt qua thử nghiệm Java Verified™.

Trước khi cài đặt một ứng dụng, hãy kiểm tra các mục sau:

- Xem loại ứng dụng, số phiên bản và nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất ứng dụng. Chọn **Tùy chọn** > **Xem chi tiết**.
- Xem chi tiết chứng chỉ bảo mật của ứng dụng. Chọn **Chi tiết:** > **Chứng chỉ:** > **Xem chi tiết**. Kiểm soát việc sử dụng chứng chỉ kỹ thuật số trong Quản lý chứng chỉ.

Nếu bạn cài đặt tập tin có chứa phiên bản cập nhật hoặc bản sửa lỗi cho ứng dụng hiện tại, bạn chỉ có thể khôi phục lại ứng dụng gốc nếu bạn có tập tin cài đặt gốc hoặc bản dự phòng đầy đủ của bộ phần mềm ứng dụng đã gỡ bỏ. Để khôi phục ứng dụng gốc, gỡ bỏ ứng dụng và cài đặt lại ứng dụng từ tập tin cài đặt gốc hoặc bản dự phòng.

Bạn cần có tập tin JAR để cài đặt ứng dụng Java. Nếu không có, điện thoại sẽ yêu cầu bạn tải tập tin này về. Nếu không có điểm truy cập nào được xác nhận cho ứng dụng, bạn sẽ được yêu cầu chọn một điểm truy cập.

Cài đặt ứng dụng

1 Tìm tập tin cài đặt trong thư mục Tập tin cài đặt trong Quản lý ứng dụng, hoặc tìm kiếm tập tin này trong Quản lý tập tin hoặc trong Hộp thư đến trong Nhắn tin.

2 Trong Quản lý ứng dụng, hãy chọn thư mục Tập tin cài đặt, chọn ứng dụng bạn muốn cài đặt và chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt**. Trong các ứng dụng khác, chọn tập tin cài đặt để bắt đầu quá trình cài đặt.

   Trong khi cài đặt, điện thoại sẽ hiển thị thông tin liên quan đến tiến trình cài đặt. Nếu bạn cài đặt ứng dụng không có chữ ký kỹ thuật số hoặc chứng chỉ, điện thoại sẽ hiển thị một cảnh báo. Bạn chỉ tiếp tục cài đặt nếu bạn đã chắc chắn nguồn gốc và nội dung ứng dụng.

Mở một ứng dụng đã cài đặt

Chọn ứng dụng trong menu. Nếu ứng dụng không được xác định một thư mục mặc định, ứng dụng này sẽ được cài đặt trong thư mục Ứ.dụng đã c.đặt trong thư mục Ứng dụng.

Xem những gói phần mềm nào đã được cài đặt hoặc gỡ bỏ

Chọn **Tùy chọn** > **Xem nhật ký**.

Chú ý: Điện thoại của bạn chỉ có thể hỗ trợ một ứng dụng chống virus. Sử dụng nhiều ứng dụng có chức năng chống virus có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động và vận hành hoặc khiến thiết bị ngưng hoạt động.

Xóa ứng dụng

Bạn có thể xóa ứng dụng mà bạn đã cài đặt, ví dụ để tăng lượng bộ nhớ khả dụng.

Chọn **Menu** > **Cài đặt**.

1 Chọn **Quản lý ứ.dụng**.

2 Chọn **Ứ.dụng đã c.đặt** > **Tùy chọn** > **Gỡ bỏ cài đặt**.

3 Chọn **Có**.

Nếu bạn gỡ bỏ ứng dụng, bạn chỉ có thể cài đặt lại ứng dụng này nếu bạn có gói phần mềm gốc hoặc một bản sao lưu đầy đủ của gói phần mềm bị gỡ bỏ. Nếu bạn gỡ bỏ bộ phần mềm, bạn sẽ không mở được tài liệu được tạo bằng phần mềm đó.

Nếu có bộ phần mềm khác phụ thuộc vào phần mềm bị gỡ bỏ, bộ phần mềm đó có thể không hoạt động được nữa. Tham khảo tài liệu về gói phần mềm được cài đặt để biết chi tiết.

Cài đặt trình quản lý ứng dụng

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Quản lý ứ.dụng**.

Chọn **Thiết lập cài đặt** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Cài đặt phần mềm — Cho phép hoặc từ chối cài đặt phần mềm Symbian không có chữ ký kỹ thuật số được xác minh.

Kiểm ch.chỉ qua mạng — Kiểm tra các chứng chỉ trực tuyến trước khi cài đặt ứng dụng.

Địa chỉ web mặc định — Cài địa chỉ web mặc định được sử dụng để kiểm tra các chứng chỉ trực tuyến.

RealPlayer

Với trình RealPlayer, bạn có thể xem lại các video clip hoặc thưởng thức các tập tin media trực tuyến mà không cần lưu chúng vào điện thoại trước.

RealPlayer không nhất thiết hỗ trợ tất cả các dạng tập tin cũng như biến thể của các dạng tập tin.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **RealPlayer**.

Thanh công cụ RealPlayer

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **RealPlayer**.

Trong Video clip, Liên kết trực tuyến, và Giao diện đã phát gần đây, có thể có các biểu tượng thanh công cụ sau:

Gửi — Gửi video clip hoặc liên kết trực tuyến.

Phát — Phát video clip hoặc xem video trực tuyến.

Xóa — Xóa video clip hoặc liên kết trực tuyến.

Xóa — Xóa một tập tin khỏi danh sách đã phát gần đây.

Phát video clip

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **RealPlayer**.

Phát video clip

Chọn **Video clip** và chọn một video clip.

Liệt kê những tập tin mới phát gần đây

Trong giao diện chính, chọn **Đã phát gần đây**.

Di chuyển đến một video clip, chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Sử dụng video clip — Gán video clip cho một số liên lạc hoặc cài video clip làm nhạc chuông.

Đánh dấu/Hủy dấu — Chọn hoặc bỏ chọn một mục, để gửi hoặc xóa nhiều mục cùng lúc.

Xem chi tiết — Xem chi tiết, chẳng hạn như định dạng, độ phân giải và thời lượng.

Cài đặt — Chỉnh sửa các cài đặt cho phát video và xem video trực tuyến.

Xem nội dung trực tuyến

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **RealPlayer**.

Tin nhắn phát nội dung trực tuyến qua mạng không dây là một dịch vụ mạng. Chọn **Liên kết luồng** và chọn một liên kết. Bạn cũng có thể nhận một đường dẫn đến nội

dung trực tuyến trong tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện, hoặc mở một đường dẫn trên một trang web.

Trước khi nội dung được phát trực tuyến, điện thoại của bạn sẽ kết nối với trang này và bắt đầu tải nội dung. Nội dung sẽ không được lưu vào điện thoại.

Trong RealPlayer, bạn chỉ có thể mở các liên kết RTSP. Tuy nhiên, RealPlayer cũng sẽ phát một tập tin RAM nếu bạn mở một liên kết HTTP đến tập tin này trong trình duyệt.

Máy ghi âm

Bạn cũng có thể sử dụng máy ghi âm để ghi ghi nhớ thoại và các cuộc trò chuyện điện thoại. Bạn cũng có thể gửi clip âm thanh đến cho bạn bè.

Chọn **Menu** > **Âm nhạc** > **Máy ghi âm**.

Ghi một clip âm thanh

Chọn ●.

Dừng ghi một clip âm thanh

Chọn ■.

Nghe clip âm thanh

Chọn ▶.

Gửi clip âm thanh dưới dạng tin nhắn

Chọn **Tùy chọn** > **Gửi**.

Ghi cuộc trò chuyện điện thoại

Mở máy ghi âm trong khi đang có cuộc gọi thoại, và chọn ●. Cả người gọi và người nhận sẽ nghe một âm báo tại những khoảng thời gian xác định khi ghi âm.

Chọn chất lượng ghi hoặc nơi lưu clip âm thanh

Chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt**.

Bạn không thể sử dụng máy ghi âm khi đang có một cuộc gọi dữ liệu hoặc kết nối GPRS đang hoạt động.

Viết ghi chú

1 Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Văn phòng** > **Ghi chú**.
2 Chọn **Tùy chọn** > **Ghi chú mới**.
3 Nhập văn bản vào trường ghi chú.
4 Chọn ✓.

Thực hiện phép tính

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Văn phòng** > **Máy tính**.

1 Nhập số đầu tiên của phép tính vào.
2 Chọn một phép tính, chẳng hạn như cộng hoặc trừ.
3 Nhập số thứ hai của phép tính vào.
4 Chọn **=**.

Lưu hoặc truy lục kết quả của một phép tính

Chọn **Tùy chọn** > **Bộ nhớ** > **Lưu lại** hoặc **Nạp lại**.

Bộ chuyển đổi

Với Chuyển Đổi, bạn có thể chuyển đổi các số đo từ đơn vị này sang đơn vị khác.

Bộ chuyển đổi có độ chính xác giới hạn, và có thể có lỗi làm tròn số.

Chọn **Menu** > **Ứng dụng** > **Văn phòng** > **B.chuyển đổi**.

Cài đặt

Một số cài đặt có thể được cài sẵn cho điện thoại bởi nhà cung cấp dịch vụ, và bạn có thể không thay đổi được chúng.

Cài đặt điện thoại

Cài đặt ngày giờ

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Điện thoại** > **Ngày giờ**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Thời gian — Nhập giờ hiện tại.

Múi giờ — Chọn vị trí của bạn.

Ngày — Nhập ngày hiện tại.

Dạng ngày — Chọn định dạng ngày tháng.

Dấu phân cách ngày — Chọn ký hiệu tách biệt ngày, tháng và năm.

Dạng thời gian — Chọn định dạng thời gian.

Dấu phân cách — Chọn ký tự đứng giữa giờ và phút.

Dạng đồng hồ — Chọn kiểu đồng hồ.

Âm báo đồng hồ — Chọn âm báo thức.

Thời gian báo lại âm báo — Điều chỉnh thời gian báo lại.

Ngày làm việc — Chọn ngày làm việc. Sau đó bạn có thể cài báo thức, chẳng hạn như chỉ cho những buổi sáng của ngày làm việc trong tuần.

Cập nhật t.gian tự động — Cài điện thoại tự động cập nhật giờ, ngày tháng và múi giờ. Dịch vụ mạng này có thể không khả dụng với mọi mạng.

Thay đổi ngôn ngữ

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ điện thoại và ngôn ngữ viết tin nhắn và e-mail. Bạn cũng có thể bật chế độ nhập văn bản tiên đoán.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Ngôn ngữ**.

Thay đổi ngôn ngữ điện thoại

Chọn **Ngôn ngữ điện thoại**.

Thay đổi ngôn ngữ viết

Chọn **Ngôn ngữ viết**.

Kích hoạt kiểu nhập văn bản tiên đoán

Chọn **Kiểu nhập tiên đoán**.

Cài đặt hiển thị

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Hiển thị**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Độ sáng — Điều chỉnh độ sáng của màn hình điện thoại.

Cỡ chữ — Chọn cỡ chữ và các biểu tượng trên màn hình.

Logo hoặc lời chào — Cài ghi chú hoặc hình ảnh sẽ hiển thị khi bạn bật điện thoại.

Tắt đèn màn hình sau — Cài khoảng thời gian đèn sẽ sáng khi ngừng sử dụng điện thoại.

Lệnh thoại

Kích hoạt lệnh thoại

Bấm và giữ phím gọi trong màn hình chủ và đọc lệnh. Lệnh thoại là tên của ứng dụng hoặc cấu hình được hiển thị trong danh sách.

Để xem danh sách lệnh thoại, hãy chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Điện thoại** > **Lệnh thoại**.

Chọn **Tùy chọn** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Đổi lệnh — Chỉnh sửa lệnh thoại.

Phát lại — Nghe khẩu lệnh tổng hợp.

Xóa lệnh thoại — Xóa một lệnh thoại bạn đã thêm vào theo cách thủ công.

Cài đặt — Điều chỉnh cài đặt.

Hướng dẫn Lệnh thoại — Mở hướng dẫn cho lệnh thoại.

Cài đặt phụ kiện

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Điện thoại** > **Phụ kiện**.

Một số đầu nối phụ kiện sẽ cho biết loại phụ kiện được kết nối với điện thoại.

Chọn một phụ kiện và chọn một trong các tùy chọn sau:

Profile mặc định — Cài cấu hình bạn muốn kích hoạt mỗi khi kết nối một phụ kiện tương thích nào đó với điện thoại.

Trả lời tự động — Cài điện thoại tự động trả lời cuộc gọi đến sau 5 giây. Nếu kiểu chuông báo được cài sang **1 hồi bíp** hoặc **Im lặng**, chức năng trả lời tự động sẽ bị tắt.

Đèn — Cài duy trì đèn bật sau một khoảng thời gian chờ.

Các cài đặt khả dụng tùy thuộc vào kiểu phụ kiện.

Cài đặt ứng dụng

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Điện thoại** > **Cài đặt ứng dụng**.

Trong cài đặt ứng dụng, bạn có thể chỉnh sửa cài đặt của một số ứng dụng trong điện thoại.

Để chỉnh sửa cài đặt, bạn cũng có thể chọn **Tùy chọn** > **Cài đặt** trong từng ứng dụng.

Cập nhật thiết bị

Với Cập nhật thiết bị, bạn có thể kết nối với một server và nhận thông số cài đặt cấu hình cho điện thoại, tạo các cấu hình server mới, xem phiên bản phần mềm hiện có và thông tin về điện thoại, hoặc xem và quản lý các cấu hình server đã có.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Quản lý đ.thoại** > **Cập nhật thiết bị**.

Nếu mạng của bạn hỗ trợ các cập nhật phần mềm qua mạng, bạn cũng có thể yêu cầu cập nhật qua điện thoại.

Bạn có thể nhận thông số cài đặt cho các cấu hình server và các thông số cài đặt cấu hình khác nhau từ nhà cung cấp dịch vụ và bộ phận quản lý thông tin của công ty. Các cài đặt cấu hình này có thể bao gồm kết nối và các cài đặt khác dùng bởi các ứng dụng khác trong điện thoại.

Nhận thống số cài đặt cấu hình

1 Chọn **Tùy chọn** > **Profile máy chủ**.

2 Chuyển đến một cấu hình, và chọn **Tùy chọn** > **Bắt đầu cấu hình**.

Tạo cấu hình máy chủ

Chọn **Tùy chọn** > **Profile máy chủ** > **Tùy chọn** > **Profile máy chủ mới**.

Xóa cấu hình máy chủ

Chọn **Tùy chọn** > **Xóa**.

Cài đặt bảo mật

Điện thoại và SIM

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Quản lý đ.thoại** > **Bảo mật** > **Điện thoại và thẻ SIM**.

Chọn từ các tùy chọn sau:

Hỏi mã PIN — Khi kích hoạt tính năng này, bạn sẽ phải nhập mã PIN mỗi lần bật điện thoại. Một số thẻ SIM có thể không cho phép bạn tắt tính năng yêu cầu mã PIN.

Mã PIN và **Mã PIN2** — Thay đổi mã PIN và mã PIN2. Các mã này có thể chỉ bao gồm các số. Tránh sử dụng mã truy cập tương tự với các số khẩn cấp để tránh việc tình cờ quay số khẩn cấp. Nếu bạn quên mã PIN hoặc mã PIN2, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ. Nếu bạn quên mã khóa, hãy liên hệ với điểm Nokia Care hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Mã khóa — Mã khóa được sử dụng để mở khóa điện thoại. Để tránh việc điện thoại của bạn bị sử dụng trái phép, hãy thay đổi mã khóa này. Mã được cài trước là 12345. Mã mới có thể dài 4-255 ký tự. Các ký tự chữ và số và cả các ký tự chữ hoa lẫn chữ thường đều có thể được sử dụng. Điện thoại sẽ thông báo cho bạn biết nếu mã khóa bị định dạng sai. Giữ bí mật mã mới tách biệt với điện thoại.

Thời gian tự động khóa — Để tránh việc sử dụng trái phép, bạn có thể cài thời gian chờ, khoảng thời gian mà sau đó điện thoại sẽ tự động khóa. Điện thoại bị khóa sẽ không thể sử dụng được nếu không nhập đúng mã khóa. Để tắt tính năng tự động khóa, chọn **Không có**.

Khóa nếu đổi thẻ SIM — Cài điện thoại hỏi mã khóa khi có thẻ SIM không rõ nguồn gốc được lắp vào điện thoại. Điện thoại quản lý một danh sách các thẻ SIM được xem là thẻ của chủ điện thoại.

Khóa máy từ xa — Bật hoặc tắt tính năng khóa từ xa.

Nhóm nội bộ — Qui định nhóm người mà bạn có thể gọi điện cho họ và họ có thể gọi cho bạn (dịch vụ mạng).

Xác nhận dịch vụ SIM — Cài điện thoại hiển thị các thông báo xác nhận khi bạn đang sử dụng dịch vụ trên thẻ SIM (dịch vụ mạng).

Quản lý chứng chỉ

Các chứng chỉ kỹ thuật số bảo vệ nội dung của bạn khi chuyển thông tin bí mật. Bạn nên sử dụng chứng chỉ khi kết nối với một ngân hàng trực tuyến hoặc một trang web khác, hoặc với máy chủ từ xa để thực hiện các giao dịch liên quan đến việc chuyển thông tin mật.

Bạn cũng nên sử dụng chứng chỉ khi muốn giảm bớt rủi ro do virút hoặc phần mềm ác ý khác, đồng thời để chắc chắn về tính xác thực của phần mềm khi cần tải về và khi cài đặt phần mềm.

Chọn **Menu** > **Cài đặt**, sau đó chọn **Điện thoại** > **Quản lý đ.thoại** > **Bảo mật** > **Quản lý chứng chỉ** và chọn loại chứng chỉ bạn muốn.

Các chứng chỉ kỹ thuật số không phải là sự bảo đảm an toàn, chúng chỉ được sử dụng để xác nhận nguồn gốc của phần mềm.

Chú ý: Ngay cả khi việc sử dụng các chứng chỉ làm cho các rủi ro trong các kết nối từ xa và cài đặt phần mềm trở nên rất nhỏ, nhưng chúng phải được dùng đúng cách để có thể tận dụng lợi ích có được khi sự an toàn được nâng cao lên. Sự hiện hữu của một chứng chỉ nào đó tự bản thân chúng không cung cấp bất cứ sự bảo vệ nào; mục quản lý chứng chỉ phải chứa các chứng chỉ đúng, xác thực hoặc được tin cậy để có được sự an toàn nâng cao. Các chứng chỉ đều có thời hạn sử dụng. Nếu thông báo "Chứng chỉ hết hạn" hoặc "Chứng chỉ chưa có hiệu lực" hiển thị, ngay cả khi chứng chỉ vẫn còn hiệu lực, kiểm tra xem ngày, giờ hiện hành trên thiết bị của quý khách có chính xác không.

Mô-đun bảo mật

Mô-đun bảo mật cung cấp các dịch vụ bảo mật cho các ứng dụng khác nhau.

Chọn **Menu** > **Cài đặt**, sau đó chọn **Điện thoại** > **Quản lý đ.thoại** > **Bảo mật** > **Mô-đun bảo mật** và chọn mô-đun bảo mật bạn muốn.

Xem chi tiết mô-đun bảo mật

Chọn **Tùy chọn** > **Chi tiết bảo mật**.

Khôi phục cài đặt gốc

Bạn có thể muốn cài lại một số cài đặt trở về giá trị ban đầu. Tất cả các cuộc gọi và kết nối hiện thời phải được ngắt.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **Quản lý đ.thoại** > **Cài đặt gốc**. Để khôi phục cài đặt, bạn cần nhập mã khóa.

Sau khi cài đặt lại, điện thoại có thể khởi động lâu hơn. Các tài liệu và tập tin sẽ không bị ảnh hưởng.

Nội dung được bảo vệ

Nội dung được bảo vệ bởi quản lý quyền kỹ thuật số (DRM), ví dụ một số tập tin media, chẳng hạn như hình ảnh, nhạc hoặc video clip, đi kèm với một giấy phép gắn liền với nó để xác định các quyền sử dụng nội dung này.

Bạn có thể xem chi tiết và trạng thái của các giấy phép, cũng như kích hoạt lại và xóa giấy phép.

Quản lý các cấp phép quyền kỹ thuật số

Chọn **Menu** > **Cài đặt** > **Điện thoại** > **Quản lý đ.thoại** > **Bảo mật** > **Nội dung được bảo vệ**.

Quản lý bản quyền kỹ thuật số

Các chủ sở hữu nội dung có thể sử dụng nhiều loại công nghệ quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) khác nhau để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ, bao gồm bản quyền tác giả. Điện thoại này sử dụng các loại phần mềm DRM khác nhau để truy cập vào nội dung được bảo vệ bởi DRM. Với thiết bị này, quý khách có thể truy cập vào nội dung được bảo vệ bằng WMDRM 10, OMA DRM 1.0 và OMA DRM 2.0. Nếu phần mềm DRM nào đó không bảo vệ được nội dung, chủ sở hữu nội dung có thể yêu cầu thu hồi khả năng truy cập vào nội dung được bảo vệ bởi DRM của phần mềm DRM này. Việc thu hồi này cũng có thể ngăn không cho gia hạn nội dung được bảo vệ bởi DRM đã có trong điện thoại. Việc thu hồi phần mềm DRM này không ảnh hưởng tới việc sử dụng nội dung được bảo vệ bằng các loại DRM khác hoặc việc sử dụng nội dung không được bảo vệ bằng DRM.

Nội dung được bảo vệ bởi quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) đi kèm với một giấy phép gắn liền với nó để xác định các quyền của quý khách được sử dụng nội dung này.

Nếu thiết bị của quý khách có nội dung được bảo vệ bởi OMA DRM, để sao lưu cả khóa kích hoạt lẫn nội dung, hãy sử dụng tính năng sao lưu của Nokia Ovi Suite.

Nếu thiết bị của quý khách có nội dung được bảo vệ bởi WMDRM, cả giấy phép lẫn nội dung sẽ bị mất khi bộ nhớ của thiết bị được định dạng. Quý khách cũng có thể mất giấy phép và nội dung nếu các tập tin trên thiết bị của quý khách bị hỏng. Việc mất giấy phép hoặc nội dung có thể làm hạn chế khả năng của quý khách sử dụng lại cùng nội dung này trên thiết bị của quý khách. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của quý khách.

Một số giấy phép có thể được gắn với một thẻ SIM cụ thể, và nội dung được bảo vệ chỉ có thể được truy cập nếu thẻ SIM này được lắp vào thiết bị.

Cài đặt cuộc gọi

Cài đặt cuộc gọi

Chọn **Menu** > **Cài đặt**. Chọn **Chức năng c.gọi** > **Cuộc gọi** và chọn một trong các tùy chọn sau:

Báo số cá nhân — Chọn **Có** để hiển thị số điện thoại của bạn với người bạn đang gọi. Để sử dụng cài đặt đã thỏa thuận cùng với nhà cung cấp dịch vụ, chọn **Do mạng cài** (dịch vụ mạng).

Cuộc gọi chờ — Kích hoạt điện thoại thông báo có cuộc gọi đến trong khi bạn đang có một cuộc gọi khác (dịch vụ mạng), hoặc kiểm tra xem chức năng này đã được kích hoạt chưa.

Từ chối c.gọi bằng t.nhắn — Kích hoạt chức năng từ chối cuộc gọi bằng tin nhắn văn bản để thông báo cho người gọi biết lý do bạn không thể trả lời cuộc gọi.

Tin văn bản — Viết tin nhắn văn bản chuẩn để gửi đi khi bạn từ chối một cuộc gọi.

Tự động gọi lại — Cài điện thoại tìm cách gọi lại tối đa 10 lần sau khi gọi không thành công. Để ngừng chức năng gọi lại tự động, bấm phím kết thúc.

H.thị thời lượng cuộc gọi — Cài hiển thị thời lượng cuộc gọi trong khi gọi.

Chi tiết sau cuộc gọi — Cài hiển thị thời lượng cuộc gọi sau khi gọi.

Quay số nhanh — Kích hoạt chức năng quay số nhanh.

Phím bất kỳ — Kích hoạt chức năng trả lời bằng cách bấm phím bất kỳ.

Chuyển hướng cuộc gọi

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Chức năng c.gọi** > **Chuyển cuộc gọi**.

Tính năng chuyển hướng cuộc gọi cho phép bạn chuyển hướng các cuộc gọi đến vào hộp thư thoại hoặc một số điện thoại khác. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

1. Chọn kiểu cuộc gọi để chuyển hướng và chọn một tùy chọn chuyển hướng. Ví dụ, để chuyển hướng tất cả cuộc gọi thoại, chọn **Cuộc gọi thoại** > **Tất cả cuộc gọi thoại**.
2. Để kích hoạt tính năng chuyển hướng cuộc gọi, chọn **Kích hoạt**.
3. Để chuyển hướng cuộc gọi đến hộp thư thoại, chọn **Đến hộp thư thoại**.
4. Để chuyển hướng cuộc gọi đến một số điện thoại khác, chọn **Đến số khác**, và nhập số điện thoại, hoặc chọn **Tìm** để lấy một số điện thoại đã lưu trong danh sách liên lạc.

Bạn có thể khởi động nhiều tùy chọn chuyển hướng cùng một lúc. Khi tất cả cuộc gọi được chuyển hướng, sẽ hiển thị trong màn hình chủ.

Chặn cuộc gọi

Chặn cuộc gọi (dịch vụ mạng) cho phép bạn hạn chế cuộc gọi đi hoặc nhận cuộc gọi đến. Ví dụ, bạn có thể hạn chế tất cả các cuộc gọi đi quốc tế hoặc cuộc gọi đến khi ở nước ngoài. Để thay đổi các cài đặt này, bạn cần mật mã chặn cuộc gọi do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.

Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Chức năng c.gọi** > **Chặn cuộc gọi**.

Khi đang sử dụng các tính năng bảo vệ để hạn chế cuộc gọi (như chặn cuộc gọi, nhóm người sử dụng mật thiết và gọi số cố định), vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp chính thức đã được lập trình trong thiết bị của quý khách. Không thể cùng một lúc sử dụng tính năng chặn cuộc gọi và chuyển hướng cuộc gọi.

Chặn cuộc gọi thoại

Chọn tùy chọn chặn cuộc gọi bạn muốn và chọn **Kích hoạt**, **Tắt**, hoặc **Kiểm tra trạng thái**. Việc chặn cuộc gọi sẽ ảnh hưởng đến tất cả các cuộc gọi, bao gồm các cuộc gọi dữ liệu.

Giải quyết sự cố

Hỏi: Mật khẩu để khóa, mã PIN hoặc mã PUK là gì?

Đáp: Mã khóa mặc định là 12345. Nếu bạn quên mã khóa, hãy liên hệ với đại lý bán lẻ điện thoại của bạn. Nếu bạn quên mã PIN hoặc mã PUK hoặc nếu bạn không nhận được các mã này, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Để biết thêm thông tin về các mật mã, hãy liên hệ với nhà cung cấp điểm truy cập, ví dụ nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) thương mại hoặc nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Hỏi: Làm thế nào để đóng ứng dụng đang bị treo?

Đáp: Bấm và giữ phím menu.

Chọn và giữ biểu tượng ứng dụng, và chọn **Thoát**.

Hỏi: Vì sao hình ảnh có vẻ lem nhem?

Đáp: Kiểm tra xem cửa sổ bảo vệ ống kính camera có sạch không.

Hỏi: Vì sao có hiện tượng thiếu, phai màu, hay có các chấm sáng xuất hiện trên màn hình mỗi khi tôi bật điện thoại của tôi?

Đáp: Đây là một đặc tính của kiểu màn hình này. Một số màn hình có thể chứa các điểm ảnh hoặc dấu lấm chấm đang nhấp nháy. Đây là điều bình thường, không phải lỗi màn hình.

Hỏi: Vì sao tôi không thể tìm thấy thiết bị của bạn tôi trong khi sử dụng kết nối Bluetooth?

Đáp: Kiểm tra xem cả hai thiết bị có tương thích không, đã kích hoạt kết nối Bluetooth chưa, và kết nối này có ở chế độ ẩn không. Đồng thời, kiểm tra xem khoảng cách giữa hai thiết bị có vượt quá 10 mét (33 bộ) và giữa chúng có các bức tường chắn hoặc chướng ngại vật nào không.

Hỏi: Vì sao tôi không thể ngắt kết nối Bluetooth?

Đáp: Nếu có một thiết bị khác kết nối với điện thoại, bạn có thể ngắt kết nối từ thiết bị đó hoặc ngưng kích hoạt kết nối Bluetooth trên điện thoại. Chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Khả năng kết nối** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Tắt**.

Hỏi: Tôi phải làm gì nếu bộ nhớ đầy?

Đáp: Xóa các mục khỏi bộ nhớ. Nếu **Không đủ bộ nhớ để thực thi tác vụ. Xóa bớt một số dữ liệu trước.** hoặc **Bộ nhớ gần hết. Xóa bớt một số dữ liệu từ bộ nhớ máy.** hiển thị khi bạn đang xóa nhiều mục cùng lúc, hãy xóa từng mục một, bắt đầu bằng những mục nhỏ nhất.

Hỏi: Vì sao tôi không thể chọn một số liên lạc cho tin nhắn của tôi?

Đáp: Thẻ liên lạc không có số điện thoại, địa chỉ, hoặc địa chỉ email. Chọn **Menu** > **Danh bạ** và chọn số liên lạc thích hợp, và chỉnh sửa thẻ liên lạc.

Hỏi: Làm thế nào để ngắt kết nối dữ liệu khi điện thoại cứ lặp đi lặp lại phiên kết nối?

Đáp: Điện thoại có thể đang tìm cách nhận tin nhắn đa phương tiện về từ trung tâm nhắn tin đa phương tiện. Để ngăn máy thực hiện kết nối dữ liệu, chọn **Menu** > **Nhắn tin** và **Tùy chọn** > **Cài đặt** > **Tin nhắn đa phương tiện** > **Tải tin đa phg tiện**. Chọn **Thủ công** để yêu cầu trung tâm nhắn tin đa phương tiện lưu các tin nhắn để tải về sau, hoặc **Tắt** để bỏ qua tất cả các tin nhắn đa phương tiện được gửi đến. Nếu bạn chọn **Thủ công**, bạn sẽ nhận được một thông báo khi có một tin nhắn đa phương tiện mới trong trung tâm nhắn tin đa phương tiện. Nếu bạn chọn **Tắt**, điện thoại sẽ không thực hiện bất kỳ kết nối mạng nào liên quan đến nhắn tin đa phương tiện.

Để cài điện thoại sẽ sử dụng kết nối dữ liệu gói chỉ khi bạn khởi động một ứng dụng hoặc một hoạt động liên quan đến dữ liệu gói, chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Khả năng kết nối** > **Cài đặt quản trị** > **Dữ liệu gói** > **Kết nối dữ liệu gói** > **Khi cần**.

Nếu làm theo cách này không giúp bạn khắc phục vấn đề, hãy tắt điện thoại và sau đó bật lại.

Hỏi: Tôi có thể sử dụng điện thoại Nokia làm modem fax cùng với một máy PC tương thích không?

Đáp: Bạn không thể sử dụng điện thoại của bạn làm modem fax. Tuy nhiên, với chức năng chuyển hướng cuộc gọi, (dịch vụ mạng), bạn có thể chuyển hướng các cuộc gọi fax đến về một số fax khác.

Hỏi: Làm thế nào để hiệu chỉnh màn hình?

Đáp: Màn hình được hiệu chỉnh tại nhà máy. Nếu cần thiết phải hiệu chỉnh màn hình, hãy chọn **Menu** > **Cài đặt** và chọn **Điện thoại** > **M.hình cảm ứng** > **Cân chỉnh màn hình c.ứng**. Hãy thực hiện theo hướng dẫn.

Hỏi: Vì sao tôi nhận được thông báo lỗi Chứng chỉ hết hạn hoặc Chứng chỉ chưa có hiệu lực khi cài đặt một ứng dụng được tải về?

Đáp: Nếu thông báo **Chứng chỉ hết hạn** hoặc **Chứng chỉ chưa có hiệu lực** hiển thị, ngay cả khi chứng chỉ của bạn vẫn còn hiệu lực, bạn cần kiểm tra lại xem ngày giờ trên máy có được cài đúng không. Bạn có thể đã bỏ qua cài đặt ngày giờ khi khởi động điện thoại lần đầu tiên, hoặc mạng di động có thể đã không cập nhật được cài đặt này cho điện thoại của bạn. Để khắc phục vấn đề này, chọn **Menu** > **Cài đặt** và **Điện thoại** > **Quản lý đ.thoại** > **Cài đặt gốc**. Khôi phục cài đặt gốc, và khi điện thoại khởi động lại, hãy cài ngày giờ chính xác.

Mẹo xanh

Tiết kiệm năng lượng

Bạn không cần sạc pin quá thường xuyên nếu thực hiện các bước sau đây (nếu có sẵn cho điện thoại của bạn):

- Đóng các ứng dụng và ngắt các kết nối dữ liệu, ví dụ như kết nối Bluetooth, khi không sử dụng.
- Giảm độ sáng của màn hình.
- Cài để điện thoại chuyển sang chế độ tiết kiệm điện sau một khoảng thời gian không hoạt động tối thiểu, nếu có sẵn trong điện thoại của bạn.
- Tắt những âm không cần thiết, chẳng hạn như âm bàn phím.

Tái chế

Tất cả vật liệu của điện thoại này có thể phục hồi làm vật liệu và năng lượng. Để biết thông tin về cách tái chế các sản phẩm Nokia cũ của bạn, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com/werecycle hoặc www.nokia.mobi/werecycle khi sử dụng điện thoại di động.

Tái chế bao gói và hướng dẫn sử dụng theo các chương trình tái chế của địa phương bạn.

Để biết thêm thông tin về các thuộc tính môi trường của điện thoại, hãy truy cập vào trang web www.nokia.com/ecodeclaration.

Thông tin sản phẩm và an toàn

Phụ kiện

Phụ kiện chính hãng Nokia

Hãy liên hệ với đại lý để biết về các phụ kiện gốc hiện có.

Một loạt phụ kiện hiện đang có sẵn cho điện thoại của bạn. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập vào www.nokia.com.vn/accessories.

Các nguyên tắc thực tế về phụ kiện

- Giữ mọi phụ kiện ngoài tầm tay của trẻ em.
- Khi quý khách muốn rút dây nguồn của bất kỳ phụ tùng hoặc phụ kiện nào ra, cầm vào phích cắm và kéo ra, không nắm dây kéo ra.
- Thường xuyên kiểm tra các phụ kiện lắp đặt trên máy xem chúng đã được lắp và đang hoạt động theo đúng cách hay chưa.
- Việc cài đặt bất kỳ bộ phụ kiện trên xe phức tạp nào đều phải được thực hiện bởi chuyên viên có khả năng chuyên môn.

Pin

Loại: BL-4U

Thời gian thoại:

Tối đa 7.7 giờ.

Thời gian chờ:

Tối đa 450 giờ.

Chú ý: Thời gian thoại và thời gian chờ của pin chỉ là những giá trị ước tính và chỉ có thể đạt được trong những điều kiện mạng tối ưu. Thời gian thoại và thời gian chờ thực tế của pin phụ thuộc vào thẻ SIM, các tính năng được sử dụng, tuổi và tình trạng của pin, nhiệt độ mà pin tiếp xúc, điều kiện mạng, và nhiều yếu tố khác, thời gian có thể ngắn hơn đáng kể so với thời gian đã nêu trên. Nhạc chuông, gọi điện bằng chức năng loa nói trực tiếp, sử dụng chế độ kỹ thuật số, và các tính năng khác cũng sẽ tiêu tốn pin, và thời lượng mà thiết bị được sử dụng cho các cuộc gọi sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian chờ của thiết bị. Tương tự, thời lượng thiết bị được bật và ở chế độ chờ sẽ làm ảnh hưởng đến thời lượng thoại của thiết bị.

Pin

Thông tin về pin và bộ sạc

Thiết bị của quý khách được cấp điện bằng pin có thể sạc lại được. Pin được sử dụng cùng với thiết bị này là BL-4U. Nokia có thể cung cấp thêm các kiểu pin khác cho thiết bị này. Thiết bị này được thiết kế để sử dụng khi được cung cấp nguồn điện từ các bộ sạc sau: AC-3. Số hiệu chính xác của kiểu bộ sạc có thể thay đổi tùy thuộc vào loại phích cắm. Loại phích cắm được nhận dạng bởi một trong những ký hiệu sau: E, EB, X, AR, U, A, C, K, hoặc UB.

Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi nhận thấy thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn bình thường, hãy thay pin mới. Chỉ sử dụng pin được Nokia phê chuẩn và chỉ sạc pin bằng bộ sạc được Nokia phê chuẩn dành riêng cho loại thiết bị này.

Nếu pin được sử dụng lần đầu hoặc nếu pin không được sử dụng trong một thời gian dài, quý khách có thể cần phải nối với bộ sạc rồi ngắt ra, và sau đó nối lại để khởi động quá trình sạc. Nếu pin đã xả hết hoàn toàn, có thể mất vài phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị trên màn hình hoặc trước khi có thể thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào.

Tháo an toàn. Luôn tắt thiết bị này và ngắt kết nối với bộ sạc trước khi tháo pin.

Sạc đúng cách. Rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện và thiết bị khi không sử dụng. Không để pin đã sạc đầy kết nối với bộ sạc, vì việc sạc quá mức có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Nếu để pin sạc đầy nhưng không sử dụng thì pin sẽ tự xả theo thời gian.

Tránh nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp. Luôn giữ pin ở nhiệt độ khoảng từ 15°C đến 25°C (59°F đến 77°F). Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp sẽ làm giảm điện tích và tuổi thọ của pin. Thiết bị có pin nóng hoặc lạnh có thể tạm thời không hoạt động. Hiệu năng hoạt động của pin đặc biệt bị giới hạn ở nhiệt độ quá thấp dưới điểm đông.

Không làm chập mạch. Việc chập mạch có thể bất ngờ xảy ra khi một vật bằng kim loại ví dụ như đồng tiền, kẹp giấy hoặc bút tạo nên kết nối trực tiếp giữa cực dương (+) và cực âm (-) của pin. (Những vật này giống như dải kim loại đặt trên pin.) Điều này có thể xảy ra, ví dụ như khi quý khách mang pin dự phòng trong túi hoặc ví. Việc chập mạch các cực pin có thể làm hư pin hoặc vật nối hai cực.

Vứt rác. Không bỏ pin vào trong lửa vì pin có thể nổ. Bỏ pin theo quy định của nước sở tại. Tái chế pin nếu có thể. Không được bỏ pin như rác sinh hoạt.

Rò rỉ. Không tháo rời, cắt, mở, nghiền, bẻ cong, đục thủng, hay đập vụn các lõi pin con hoặc pin. Trong trường hợp pin bị rò rỉ, tránh để dung dịch trong pin tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu điều này xảy ra, hãy xả vùng bị ảnh hưởng bằng nước ngay lập tức, hoặc yêu cầu trợ giúp y tế.

Hư hại. Không sửa đổi, tái chế, tìm cách nhét các vật lạ vào pin, nhúng pin vào nước hay các chất lỏng khác hoặc để pin tiếp xúc với nước hay các chất lỏng khác. Pin có thể phát nổ nếu bị hỏng.

Sử dụng đúng cách. Chỉ sử dụng pin đúng mục đích. Việc sử dụng pin không đúng cách có thể gây ra hỏa hoạn, nổ, hoặc những nguy hiểm khác. Nếu thiết bị hoặc pin bị rơi, đặc biệt trên nền cứng, và quý khách tin rằng pin đã bị hư hỏng, hãy mang pin đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra trước khi sử dụng lại pin. Không bao giờ sử dụng bất cứ bộ sạc hoặc pin nào đã bị hư. Giữ pin của quý khách ngoài tầm tay trẻ em.

Chăm sóc thiết bị của quý khách

Thiết bị của quý khách là sản phẩm có thiết kế và kỹ thuật lắp ráp cao cấp, và vì vậy nên được giữ gìn cẩn thận. Những đề nghị sau đây sẽ giúp quý khách không bị mất các bảo hành.

- Giữ thiết bị khô ráo. Mưa, độ ẩm, và tất cả các loại chất lỏng hoặc ẩm ướt có thể chứa các khoáng chất ăn mòn các mạch điện tử. Nếu thiết bị của quý khách bị ẩm ướt, tháo pin ra khỏi thiết bị, và để thiết bị khô hoàn toàn trước khi lắp pin trở lại.
- Không sử dụng hoặc đặt thiết bị ở những nơi có bụi bẩn. Các bộ phận di động và các linh kiện điện tử của thiết bị có thể bị hư hỏng.
- Không cất thiết bị ở những nơi có nhiệt độ cao hoặc lạnh. Nhiệt độ cao có thể làm giảm độ bền của thiết bị điện tử, làm hư pin, làm cong hoặc chảy một số bộ phận bằng nhựa nhất định. Khi thiết bị trở về nhiệt độ bình thường của nó từ nhiệt độ lạnh, hơi ẩm có thể đọng lại trong thiết bị và gây hư hỏng các bản mạch điện tử.
- Không tìm cách mở thiết bị khác với cách thức đã được chỉ dẫn trong sách hướng dẫn này.
- Không làm rơi, đập, hoặc lắc thiết bị. Việc dùng mạnh tay có thể làm gãy các bản mạch và phần cơ khí tinh vi bên trong.
- Không sử dụng hóa chất mạnh, chất tẩy rửa, hoặc xà phòng đậm đặc để lau chùi thiết bị. Chỉ sử dụng vải mềm, sạch, khô để lau chùi bề mặt của thiết bị.
- Không sơn thiết bị. Nước sơn có thể làm nghẽn các bộ phận di động và khiến thiết bị hoạt động không bình thường.

- Chỉ sử dụng ăng-ten thay thế được phê chuẩn hoặc được cung cấp. Việc sửa đổi hoặc lắp ăng-ten không được phép có thể làm hư thiết bị và vi phạm các quy định về thiết bị vô tuyến.
- Sử dụng bộ sạc trong nhà.
- Hãy sao lưu dữ liệu quý khách muốn giữ lại, chẳng hạn như là các số liên lạc và các ghi chú trên lịch.
- Thỉnh thoảng cài lại thiết bị bằng cách tắt thiết bị và tháo pin ra, để thiết bị hoạt động ở tình trạng tối ưu.

Tất cả các đề nghị này sẽ áp dụng chung cho thiết bị, pin, bộ sạc hoặc bất kỳ phụ kiện nào của quý khách.

Tái chế

Luôn mang các sản phẩm điện tử, pin và vật liệu đóng gói đã qua sử dụng đến điểm thu gom rác riêng. Làm như vậy là quý khách đã giúp ngăn chặn việc vứt rác thải bừa bãi và thúc đẩy việc tái chế vật liệu. Hãy kiểm tra thông tin về môi trường của sản phẩm và cách tái chế các sản phẩm Nokia của bạn trên trang web www.nokia.com/werecycle, hoặc nokia.mobi/werecycle nếu sử dụng điện thoại di động.

Thông tin bổ sung về sự an toàn

Trẻ em nhỏ

Thiết bị của quý khách và các phụ kiện của thiết bị không phải là đồ chơi. Chúng có thể chứa những bộ phận nhỏ. Giữ chúng ngoài tầm tay trẻ em.

Môi trường hoạt động

Thiết bị này đáp ứng các tiêu chuẩn tiếp xúc tần số vô tuyến khi cầm ở vị trí thông thường gần tai hoặc cách xa cơ thể ít nhất 1,5 cm (5/8 inch). Bất kỳ bao đeo, đai đeo, hoặc ngăn chứa nào để mang thiết bị bên mình, cũng không được chứa kim loại và phải giữ được thiết bị ở vị trí cách xa cơ thể của quý khách theo khoảng cách nêu trên.

Để gửi các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn, thiết bị này cần được kết nối tốt với mạng. Các tập tin dữ liệu hoặc tin nhắn có thể bị làm trễ cho tới khi có kết nối. Hãy tuân thủ các hướng dẫn về khoảng cách tách biệt cho tới khi truyền xong dữ liệu.

Các bộ phận của thiết bị có từ tính. Những vật liệu bằng kim loại có thể bị hút vào thiết bị. Không đặt thẻ tín dụng hoặc các phương tiện lưu trữ có từ tính khác gần thiết bị vì các thông tin lưu trữ trong đó có thể bị xóa.

Trong quá trình sử dụng kéo dài chẳng hạn như một kết nối dữ liệu tốc độ cao đang hoạt động, thiết bị có thể trở nên ấm hơn. Trong hầu hết các trường hợp, tình trạng này là bình thường. Nếu quý khách nghi ngờ thiết bị hoạt động không bình thường, hãy đem thiết bị đến cơ sở dịch vụ ủy quyền gần nhất.

Thiết bị y tế

Việc sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến, kể cả điện thoại không dây, đều có thể gây nhiễu sóng đối với chức năng của các thiết bị y tế không được bảo vệ đúng mức. Hãy tham vấn với bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế để xác định xem chúng có được che chắn đúng mức để không bị ảnh hưởng bởi năng lượng bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài không.

Hãy tắt thiết bị khi có qui định yêu cầu quý khách làm như vậy. Bệnh viện hoặc các cơ sở chăm sóc sức khỏe có thể sử dụng thiết bị nhạy cảm với bức xạ sóng vô tuyến từ bên ngoài.

Thiết bị y tế cấy ghép

Các nhà sản xuất thiết bị y tế khuyên nên giữ khoảng cách tối thiểu là 15,3 cm (6 inch) giữa thiết bị không dây và thiết bị y tế cấy ghép, chẳng hạn như máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim được cấy ghép, để tránh gây nhiễu sóng cho thiết bị y tế. Những người có những thiết bị như vậy phải:

- Luôn giữ thiết bị không dây cách thiết bị y tế ít nhất 15,3 cm (6 inch).
- Không để thiết bị không dây trong túi áo ngực.
- Giữ thiết bị không dây ở tai đối diện với thiết bị y tế.
- Tắt thiết bị không dây nếu có bất kỳ lý do nghi ngờ rằng thiết bị y tế đang bị gây nhiễu.
- Tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất cho thiết bị y tế cấy ghép.

Nếu quý khách có bất cứ câu hỏi gì về việc sử dụng thiết bị không dây cùng với thiết bị y tế cấy ghép, hãy tham khảo với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Thiết bị trợ thính

Một số thiết bị vô tuyến kỹ thuật số có thể gây nhiễu sóng cho thiết bị trợ thính.

Xe cộ

Tín hiệu tần số vô tuyến có thể làm ảnh hưởng đến các hệ thống điện tử chưa được che chắn đúng mức hoặc lắp đặt không đúng cách trong xe có động cơ, chẳng hạn như hệ thống phun nhiên liệu điện tử, hệ thống phanh chống trượt điện tử, hệ thống kiểm soát tốc độ điện tử và hệ thống túi khí. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra với nhà sản xuất xe hoặc thiết bị của xe.

Chỉ những nhân viên hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được sửa chữa thiết bị hoặc lắp đặt thiết bị trong xe. Việc lắp đặt và sửa chữa sai có thể nguy hiểm và có thể làm mất hiệu lực bảo hành của quý khách. Thường xuyên kiểm tra mọi thiết bị không dây trên xe của quý khách để xem đã được lắp và vận hành đúng chưa. Không lưu trữ hoặc chuyên chở các chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc chất nổ chung với thiết bị, các phụ kiện, hoặc phụ tùng của thiết bị trong cùng một ngăn chứa. Xin nhớ rằng túi khí sẽ bung ra với một lực lớn. Không đặt thiết bị hoặc các phụ kiện trong khu vực sử dụng túi khí.

Tắt thiết bị của quý khách trước khi lên máy bay. Sử dụng thiết bị viễn thông vô tuyến trên máy bay có thể gây nguy hiểm cho việc vận hành máy bay và có thể là bất hợp pháp.

Môi trường phát nổ tiềm ẩn

Tắt thiết bị khi ở trong bất kỳ khu vực nào có môi trường có khả năng gây nổ. Hãy tuân thủ tất cả hướng dẫn được niêm yết. Các tia lửa trong những khu vực như thế có thể gây ra cháy, nổ dẫn đến bị thương tật hoặc tử vong. Tắt thiết bị tại các trạm tiếp nhiên liệu, ví dụ như ở gần nơi đổ xăng tại các trạm dịch vụ. Tuân theo các hạn chế tại các kho chứa, kho

lưu trữ và khu vực phân phối nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc khu vực đang tiến hành cho phát nổ. Những khu vực tiềm ẩn khả năng gây nổ thông thường nhưng không phải lúc nào cũng có ghi cảnh báo rõ ràng. Các khu vực này bao gồm những nơi mà quý khách sẽ được yêu cầu tắt máy xe, dưới boong tàu, nơi sang chiết hoặc chứa hóa chất và những nơi không khí có chứa hóa chất hoặc những hạt nhỏ chẳng hạn như các hạt, bụi hoặc bụi kim loại. Quý khách nên tham vấn nhà sản xuất các loại xe sử dụng khí hóa lỏng (như khí propan hoặc butan) để xác định xem có thể sử dụng thiết bị này một cách an toàn ở gần chúng không.

Cuộc gọi khẩn cấp

Chú ý: Thiết bị này hoạt động có sử dụng tín hiệu vô tuyến, mạng vô tuyến, mạng hữu tuyến, và các chức năng do người sử dụng lập trình. Nếu thiết bị của quý khách hỗ trợ gọi điện qua internet (cuộc gọi internet), hãy kích hoạt cả cuộc gọi internet lẫn điện thoại di động. Thiết bị sẽ tìm cách thực hiện cuộc gọi khẩn cấp qua cả mạng di động lẫn qua nhà cung cấp dịch vụ cuộc gọi internet nếu cả hai được kích hoạt. Các kết nối không được đảm bảo trong tất cả các điều kiện. Quý khách không bao giờ nên chỉ dựa vào bất cứ thiết bị vô tuyến nào cho các cuộc gọi liên lạc khẩn cấp, chẳng hạn như cấp cứu y tế.

Để gọi khẩn cấp:

1 Bật thiết bị nếu chưa bật. Kiểm tra cường độ tín hiệu. Tùy thuộc vào thiết bị của quý khách, quý khách cũng có thể cần thực hiện các thao tác sau:

- Lắp thẻ SIM nếu thiết bị của quý khách sử dụng thẻ SIM.
- Hủy những hạn chế cuộc gọi nhất định quý khách đã kích hoạt trên thiết bị.
- Đổi cấu hình từ chế độ không trực tuyến sang một chế độ hoạt động.
- Nếu màn hình và bàn phím bị khóa, hãy trượt nút khóa ở mặt bên của điện thoại để mở khóa.

2 Bấm phím kết thúc một số lần theo yêu cầu để xóa màn hình hiển thị và sẵn sàng cho các cuộc gọi.

3 Để mở trình quay số, hãy chọn **Điện thoại** hoặc .

4 Nhập số điện thoại khẩn cấp chính thức tại địa điểm hiện thời của quý khách. Số khẩn cấp thay đổi tùy theo địa phương.

5 Bấm phím gọi.

Khi gọi số khẩn cấp, cung cấp tất cả thông tin cần thiết càng chính xác càng tốt. Thiết bị vô tuyến của quý khách có thể là phương tiện liên lạc duy nhất tại hiện trường xảy ra tai nạn. Không cúp cuộc gọi cho đến khi được phép cúp.

Thông tin về chứng nhận (SAR)

Thiết bị di động này đáp ứng các hướng dẫn tiếp xúc với sóng vô tuyến.

Thiết bị di động của quý khách là một thiết bị truyền và nhận sóng vô tuyến. Thiết bị được thiết kế sao cho không vượt quá các giới hạn tiếp xúc với sóng vô tuyến được khuyến nghị theo các hướng dẫn quốc tế. Các hướng dẫn này được phát

triển bởi tổ chức khoa học độc lập ICNIRP và bao gồm các biên độ an toàn được thiết kế để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác cũng như sức khỏe.

Các hướng dẫn về tiếp xúc dành cho thiết bị di động áp dụng một đơn vị đo lường được gọi là Tỉ lệ Hấp thụ Riêng, hay còn gọi là SAR. Giới hạn SAR được nêu trong các hướng dẫn của ICNIRP là 2,0 W/kg bình quân trên 10 gram mô cơ thể. Các thử nghiệm về SAR được tiến hành có sử dụng các vị trí vận hành chuẩn khi thiết bị truyền phát ở mức năng lượng được chứng nhận là cao nhất trong mọi băng tần thử nghiệm. Mức SAR thực sự của thiết bị trong khi vận hành có thể ở dưới giá trị cực đại vì thiết bị được thiết kế để chỉ sử dụng mức năng lượng cần có để nối mạng. Mức năng lượng thay đổi tùy thuộc vào một số yếu tố như khoảng cách giữa quý khách và trạm phát của mạng.

Giá trị SAR cao nhất theo hướng dẫn của ICNIRP để sử dụng thiết bị gần tai là 1,04 W/kg .

Việc sử dụng các phụ kiện của thiết bị có thể tạo ra các giá trị SAR khác nhau. Giá trị SAR có thể thay đổi tùy thuộc vào các yêu cầu thử nghiệm và báo cáo trong nước và băng tần của mạng. Thông tin thêm về SAR có thể được cung cấp dưới thông tin sản phẩm tại trang web www.nokia.com.

Bản quyền và các thông báo khác

TUYÊN BỐ VỀ SỰ PHÙ HỢP

CE 0434

Bằng văn bản này, NOKIA CORPORATION tuyên bố rằng RM-684 sản phẩm này tuân thủ các yêu cầu thiết yếu và các quy định có liên quan khác của Chỉ Thị 1999/5/EC. Bản sao của Tuyên bố về sự Phù hợp có thể được tìm thấy tại http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, các logo Phụ kiện Chính hãng Nokia, và Ovi là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập trong văn bản này có thể là các nhãn hiệu hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Nghiêm cấm sao chép, chuyển nhượng, phân phối hoặc lưu trữ một phần hay toàn bộ nội dung tài liệu này dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được Nokia cho phép trước bằng văn bản. Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

Java và tất cả các nhãn hiệu dựa trên nền Java là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã được đăng ký của Sun Microsystems, Inc.

Sản phẩm này được lixăng theo Lixăng MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) để sử dụng cá nhân và phi thương mại bởi người tiêu dùng trong hoạt động cá nhân và phi thương mại liên quan đến những thông tin đã được mã hóa tuân theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) để sử dụng liên quan đến các video MPEG-4 do nhà cung cấp video đã được lixăng cung cấp. Không cấp lixăng hoặc ngụ ý cấp lixăng cho bất cứ sự sử dụng nào khác. Có thể thu thập các thông tin bổ sung, kể cả các thông tin có liên quan đến việc sử dụng trong nội bộ, sử dụng cho thương mại và khuyến mãi từ MPEG LA, LLC. Xem thông tin trên trang web http://www.mpegla.com.

TRONG CHỪNG MỰC TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, DÙ TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, NOKIA HAY BẤT KỲ BÊN CẤP LIXĂNG NÀO CỦA NOKIA CŨNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ VIỆC MẤT MÁT DỮ LIỆU HOẶC TỔN THẤT THU NHẬP NÀO HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO MANG TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, HỆ QUẢ HOẶC CÁC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP NÀO CHO DÙ ĐÃ GÂY RA NHƯ THẾ NÀO.

NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO "HIỆN TRẠNG". NGOẠI TRỪ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG, KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO THUỘC BẤT CỨ LOẠI NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM HIỂU NGẦM VỀ PHẨM CHẤT PHÙ HỢP CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, ĐƯỢC ĐƯA RA LIÊN QUAN ĐẾN SỰ CHÍNH XÁC, ĐỘ TIN CẬY HOẶC CÁC NỘI DUNG CỦA TÀI LIỆU NÀY. NOKIA BẢO LƯU QUYỀN CHỈNH SỬA HAY THU HỒI TÀI LIỆU NÀY VÀO BẤT KỲ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO TRƯỚC.

Trong phạm vi pháp luật được áp dụng cho phép, nghiêm cấm thiết kế kỹ thuật ngược phần mềm trong thiết bị. Trường hợp sách hướng dẫn sử dụng này có bất kỳ giới hạn nào về những tuyên bố, bảo đảm, đền bù và trách nhiệm của Nokia, các giới hạn này cũng sẽ giới hạn như vậy đối với mọi tuyên bố, bảo đảm, bồi thường thiệt hại và trách nhiệm của những bên cấp lixăng cho Nokia.
Sự sẵn có các sản phẩm và ứng dụng cụ thể cũng như các dịch vụ cho những sản phẩm này có thể khác nhau tùy theo từng khu vực. Vui lòng tham khảo với đại lý Nokia của quý khách để biết chi tiết và sự sẵn có các tùy chọn ngôn ngữ. Thiết bị này có chứa các thành phần, công nghệ hoặc phần mềm chịu sự điều chỉnh của các luật và quy định về xuất khẩu của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Nghiêm cấm việc chuyển hướng trái pháp luật.

THÔNG BÁO CỦA FCC

Thiết bị của quý khách có thể gây nhiễu sóng tivi hoặc radio (ví dụ, khi sử dụng điện thoại gần thiết bị thu sóng). Tổ chức FCC có thể yêu cầu quý khách ngưng sử dụng thiết bị trong trường hợp không thể tránh khỏi việc nhiễu sóng. Nếu quý khách cần giúp đỡ, xin liên hệ với bộ phận hỗ trợ dịch vụ tại nơi quý khách cư trú. Thiết bị này đáp ứng điều khoản 15 thuộc bộ qui định của FCC. Hoạt động tùy thuộc vào hai điều kiện sau: (1) Thiết bị này không gây nhiễu có hại, và (2) thiết bị phải chấp nhận bất kỳ gây nhiễu nào nhận được, bao gồm cả gây nhiễu do các hoạt động không mong muốn. Bất cứ

thay đổi hay sửa đổi nào không được Nokia phê chuẩn một cách rõ ràng có thể làm mất hiệu lực quyền sử dụng thiết bị này của người sử dụng.

Một số hoạt động và tính năng phụ thuộc vào thẻ SIM và/hoặc mạng, tính năng nhắn tin MMS, hoặc phụ thuộc vào khả năng tương thích của các thiết bị và các định dạng nội dung được hỗ trợ. Một số dịch vụ có thể được tính phí riêng.

Thiết bị của quý khách có thể có các chỉ mục và liên kết được cài đặt sẵn cho các trang internet của bên thứ ba. Quý khách cũng có thể truy cập vào các trang web của các bên thứ ba khác từ thiết bị của quý khách. Các trang web của bên thứ ba không có mối liên kết nào với Nokia, và Nokia không chấp thuận hay nhận lãnh bất cứ trách nhiệm nào đối với các trang web này. Nếu quý khách chọn truy cập vào các trang web này, quý khách cần cẩn thận lưu ý về việc tự bảo vệ an toàn cho mình hoặc lưu ý về nội dung.

/Số phát hành 3.0 VI

Từ mục

Ký hiệu/Số

ứng dụng trợ giúp 10
widget 109

A

ảnh
Xem phần *camera*

Ă

ăng-ten 34

Â

âm 80
âm báo
— ghi chú lịch 128
âm báo lịch 128
Âm nhạc Ovi 86

B

bài hát 81
Bản Đồ Thu Nhỏ 108
bàn phím ảo 48, 51
bảo hộ bản quyền 143
bảo mật
— chứng chỉ 142
— trình duyệt Web 111
Bảo mật thẻ nhớ 141
báo thức 127
bật/tắt điện thoại 23
blog 109
Bluetooth 117, 118
bộ nhớ
— web cache 111
— xóa 14
bộ nhớ cache 111
bộ sưu tập 97
— sắp xếp 97
— xem 97
— xem hình ảnh 97
— xem video 97
bút stylus 22

C

các biểu tượng và chỉ báo 32
các cấp dữ liệu mới 109

các chế độ chụp ảnh
— camera 94
các cuộc gọi
— hạn chế
Xem phần *gọi số ấn định*
các ứng dụng 130
Các ứng dụng Java 130
cài đặt 91
— các ứng dụng 140
— chuyển hướng 145
— chứng chỉ 142
— cuộc gọi 144
— dữ liệu gói 124
— điểm truy cập 113, 114
— điểm truy cập dữ liệu gói 115
— điều khiển tên điểm truy cập 125
— Khả năng kết nối Bluetooth 118
— mạng 112
— màn hình 138
— ngày và giờ 137
— phụ kiện 139
— podcasting 87
— SIP 125
— tin nhắn 71
— trình quản lý ứng dụng 133
— trung tâm video 105
cài đặt 137
— ngôn ngữ 138
cài đặt các ứng dụng 130
cài đặt cảm biến 37
cài đặt chụp ảnh
— trong camera 91
Cài đặt điện thoại 31
cài đặt gốc, khôi phục 143
cài đặt hiển thị 37, 138
cài đặt mạng 112
cài đặt ngôn ngữ 138
cài đặt proxy 116
cài đặt quay video
— trong camera 91
cài đặt riêng 80
cài đặt tuần 128
cài đặt ứng dụng 140
cảm biến khoảng cách 40
camera
— cảnh 94
— chế độ chụp liên tiếp 95

— chế độ hình ảnh 92
— chế độ mode 95
— chỉ báo 90, 96
— chụp tự động 94
— gán hình ảnh cho các số liên lạc 93
— gửi hình ảnh 93
— quay 96
— tùy chọn 93
cảnh
— hình ảnh và video 94
cấp dữ liệu, tin tức 109
cập nhật 12
— điện thoại 140
cập nhật phần mềm 12
cấp phép 143
cấu hình 80
— cài đặt riêng 80
— hạn chế không trực tuyến 35
cấu hình không trực tuyến 35
chặn các cuộc gọi 146
chế độ sử dụng SIM từ xa 121
chia sẻ các tập tin media trực tuyến 99
Chia sẻ trực tuyến 99
— đăng ký 99
— kích hoạt dịch vụ 99
— tài khoản 100
— tạo bài đăng 100
Chia sẻ trực tuyến
— đăng tải 101
chỉ mục 110
chỉnh tỷ lệ 95
chủ đề 80
chụp tự động
— camera 94
chuyển nhạc 85
chuyển nội dung 32
chuyển vùng 112
chứng chỉ 142
cuộc gọi 40
— cài đặt 144
— đã gọi 46
— đã nhận 46
— hội nghị 43
— nhỡ 46
— quay số lại 144
— thời lượng của 47

— trả lời 42
— tùy chọn trong khi 41
— từ chối 42
cuộc gọi chờ 44
cuộc gọi hội nghị 43
cuộc gọi thoại
Xem phần *cuộc gọi*
Cửa hàng Ovi 31

D

danh bạ
— chỉnh sửa 56
— gửi 56
— hình ảnh trong 56
— khẩu lệnh 56
— lưu 56
— nhạc chuông 58
— tổng quan 56
— xóa 56
Danh bạ Ovi 73, 74
— cài đặt kết nối 79
— cài đặt riêng 79
— chia sẻ vị trí của bạn 74
— hồ sơ 74
— thêm bạn 76
— tìm kiếm 76
— trạng thái khả dụng 74
dây đeo cổ tay 39
dịch vụ trò chuyện (IM) 77
DRM (quản lý bản quyền kỹ thuật số) 143

Đ

đĩa
— máy nghe nhạc 81
— RealPlayer 133
điểm truy cập 113
— nhóm 114
điện thoại
— cập nhật 140
điều chỉnh âm lượng 36
đồng bộ dữ liệu 116
đồng hồ 126, 128
đồng hồ thế giới 128

E

e-mail 65, 68

G

Ghi chú 136
giải quyết sự cố 146
gọi số ấn định 59

H

hình nền 80
hộp thư
— e-mail 65
— giọng nói 42
hộp thư đến
— tin nhắn 63
hộp thư đến, tin nhắn 63
hộp thư đi, tin nhắn 61
hộp thư từ xa 65
hỗ trợ 10
hủy cuộc gọi 42

I

IM (nhắn tin trò chuyện) 77

K

kết nối Bluetooth
— địa chỉ của điện thoại 119
— gửi dữ liệu 119
Kết nối Bluetooth
— nhận dữ liệu 121
Kết nối cáp USB 122
kết nối dữ liệu 116
— cáp 122
— đồng bộ 116
— Kết nối với máy PC 124
kết nối dữ liệu gói
— bộ đếm 46
— cài đặt 124
— cài đặt điểm truy cập 115
kết nối internet 106
Xem thêm phần *trình duyệt*
kết nối máy tính 124
Xem thêm phần *kết nối dữ liệu*
kết nối sử dụng cáp 122
kết nối web 106
Khả năng kết nối Bluetooth
— bật/tắt 118
— cài đặt 118
— chặn các thiết bị 121
— ghép nối thiết bị 120
— phạm vi kết nối của thiết bị 118

khóa
— từ xa 37
khóa bàn phím 24
khóa phím 24
khóa từ xa 37
khôi phục cài đặt 143
kiểu nhập văn bản 49, 52, 53

L

lệnh dịch vụ 70
lệnh thoại 45, 139
Xem thêm phần *quay số bằng khẩu lệnh*
lịch 128, 129
loa 36

M

mã bảo mật 13
Mail for Exchange 68
mã khóa 13
mã khóa 23
màn hình cảm ứng 26, 55
màn hình cảm ứng 40, 51
màn hình chủ 24
mã PIN 13
mã PIN 23
mã PIN2 13
mã PUK 13
mã truy cập 13
máy ghi âm 135
máy nghe nhạc 81
máy nghe nhạc 81
— danh sách nhạc 83
Máy tính 136
menu 26
MMS (dịch vụ nhắn tin đa phương tiện) 61
MMS (dịch vụ tin nhắn đa phương tiện) 63, 71
mô-đun bảo mật 143

N

ngày và giờ 137
nhạc chuông 80
nhật ký cuộc gọi 47
nhật ký web 109
Nokia Ovi Player 85
nút khóa 24

O

Ovi by Nokia 31

P

phát nội dung trực tuyến 133
phát trực tuyến 134
phần mềm
— cập nhật 11
phím media 30
phím và bộ phận 21
phụ kiện 139
Phụ kiện chính hãng Nokia 151
pin
— lắp 15
— tiết kiệm năng lượng 13
podcasting 85
— cài đặt 87
— tải về 88

Q

quản lý tập tin 129
quay số bằng giọng nói 45
quay số nhanh 44
quay video clip 95

R

radio
— kênh 89
— nghe 89
RealPlayer 133, 134

S

sao lưu bộ nhớ điện thoại 129
SIP 125
SMS (dịch vụ tin nhắn ngắn) 61
số đã quay 46
số liên lạc 56
— đồng bộ 116
— mặc định 57
— sao chép 58

T

tài khoản 78
tài khoản Nokia 73, 78
tải lên các tập tin media 99
tai nghe 38
tắt tiếng 42
tập tin đính kèm 64, 67
thanh danh bạ 33

thanh media 30
thẻ nhớ 18, 40
Thẻ SIM
— lắp 15
— tháo 39
Thẻ SIM
— tin nhắn 69
Thông tin hỗ trợ của Nokia 10
thông tin hữu ích 10
thông tin tổng quát 10
thời lượng của các cuộc gọi 47
thuyết trình, đa phương tiện 64
thư mục tin nhắn đã gửi 61
tìm kiếm 125, 126
tin dịch vụ 64
tin nhắn
— biểu tượng cho đến 63
— các thư mục cho 60
— cài đặt 70
— đa phương tiện 63
— e-mail 65
— giọng nói 42
tin nhắn âm thanh 61
tin nhắn đa phương tiện 61, 63, 71
tin nhắn e-mail 65
tin nhắn quảng bá 69
tin nhắn văn bản
— cài đặt 70
— gửi 61
— nhận và đọc 63
— Tin nhắn trong SIM 69
— trả lời 63
Tổng quan của trang 108
trả lời cuộc gọi 42
trình duyệt
— bảo mật 111
— bộ nhớ cache 111
— chỉ mục 110
— thanh công cụ 107
— trình duyệt các trang 108
— widget 109
trình duyệt
— duyệt trang web 106
— tìm kiếm nội dung 110
trình quản lý tập tin 129
trung tâm video
— nguồn cấp dữ liệu video 103
— tải xuống 102

— xem 102
Trung Tâm Video 101
tùy chọn kết thúc tất cả các cuộc gọi 44
từ chối cuộc gọi 42
Xem phần *từ chối cuộc gọi*

Ư

ứng dụng 132
ứng dụng phần mềm 130

V

video
— chuyển video clip 105
— phát video clip 104
— video của tôi 104
video clip
— phát 134