Korisnički priručnik

Nokia Lumia 900

1.0. Izdanje HR

Korisnički priručnik

Nokia Lumia 900

Sadržaj

Sigurnost **4**

Prvi koraci **5**

Tipke i dijelovi 5

Tipka za natrag, pokretanje i pretraživanje 5

Umetanje SIM kartice 6

Punjenje telefona USB punjačem 7

Lokacije antena 8

Uključivanje telefona 8

Windows Live ID 9

Kopiranje kontakata 9

Zaključavanje tipki i zaslona 10

Povezivanje slušalice s mikrofonom 11

Promjena glasnoće 12

Postavljanje sinkronizacije s računalom 12

Ikone prikazane na telefonu 13

Osnove **14**

Upoznavanje telefona 14

Prilagodba telefona 18

Produženje vijeka trajanja baterije 21

Ušteda troškova podatkovnog roaminga 22

Pisanje teksta 22

Skeniranje kodova ili teksta 26

Sat 26

Nokia račun 27

Trgovina 28

Osobe i poruke **30**

Pozivi 30

Kontakti 32

Društvene mreže 34

Poruke 36

Pošta 39

Kamera **45**

Snimanje fotografije 45

Upotreba različitih načina scene 46

Snimanje videozapisa 47

Savjeti za kameru 47

Spremanje podataka o lokaciji na fotografije i videozapise 47

Dijeljenje fotografija i videozapisa 48

Upravljanje snimkama 48

Karte i navigacija **52**

Uključivanje lokacijskih usluga 52

Nokia Karte 52

Nokia Drive 55

Načini određivanja položaja 60

Internet **61**

Određivanje internetskih veza 61

Povezivanje računala s webom 61

Web-preglednik 62

Pretraživanje weba 64

Zatvaranje svih internetskih veza 64

Zabava **65**

Gledanje i slušanje 65

Nokia glazba 65

FM radio 68

Sinkronizacija glazbe između telefona i računala 69

Igre 69

Ured **71**

Microsoft Office Mobile 71

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Pisanje bilješke 74
Obavljanje izračuna 74
Kalendar 75
Upravljanje telefonom i povezivost 77
Ažuriranje telefona 77
Memorija i pohranjivanje 78
Sigurnost 80
Wi-Fi 82
Bluetooth 83
Pristupni kodovi 84
Pomoć i podrška 86
Informacije o proizvodu i sigurnosti 87

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito.

ISKLJUČIVANJE U PODRUČJIMA S OGRANIČENJEM

Isključite uređaj ako upotreba mobilnog telefona nije dopuštena ili ako može uzrokovati neke smetnje ili opasnost, na primjer, u zrakoplovu, u bolnicama ili u blizini medicinske opreme, goriva, kemikalija ili područja eksplozija. Poštujte sve upute u ograničenim područjima.

SIGURNOST NA CESTI NA PRVOM JE MJESTU

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti.

SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.

KVALIFICIRANI SERVIS

Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.

BATERIJE, PUNJAČI I DRUGI PRIBOR

Upotrebljavajte isključivo baterije, punjače i drugi pribor koji je za ovaj uređaj odobrila tvrtka Nokia. Punjači trećih strana koji su usklađeni sa standardom IEC/EN 62684 i koji se mogu spojiti s mikro USB priključnicom vašeg uređaja mogu biti kompatibilni. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

UREĐAJ DRŽITE NA SUHOM

Uređaj nije vodootporan. Držite ga na suhom.

STAKLENI DIJELOVI

Zaslon uređaja napravljen je od stakla. To se staklo može razbiti ako uređaj padne na tvrdu površinu ili primi jak udarac. Ako se staklo razbije, ne dirajte staklene dijelove uređaja i ne pokušavajte ih ukloniti. Ne koristite uređaj sve dok ovlašteni serviser ne zamijeni staklo.

ZAŠTITITE SVOJ SLUH

Da biste spriječili eventualno oštećenje sluha, nemojte dugo slušati visoke razine glasnoće. Budite pažljivi kada držite uređaj u blizini uha dok je zvučnik u upotrebi.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Prvi koraci

Naučite osnove i stavite telefon u funkciju za tren oka.

Tipke i dijelovi

Istražite tipke i dijelove svog novog telefona.

1 Priključnica za slušalice i zvučnike (3,5 mm)
2 Drugi mikrofon
3 Mikro-USB priključnica
4 Držač za mikro-SIM
5 Tipke glasnoće
6 Tipka za uključivanje/zaključavanje
7 Tipka kamere
8 Tipka za pretraživanje
9 Tipka za pokretanje
10 Povratna tipka
11 Prednja kamera
12 Slušalica
13 Bljeskalica kamere
14 Objektiv kamere
15 Mikrofon
16 Zvučnik

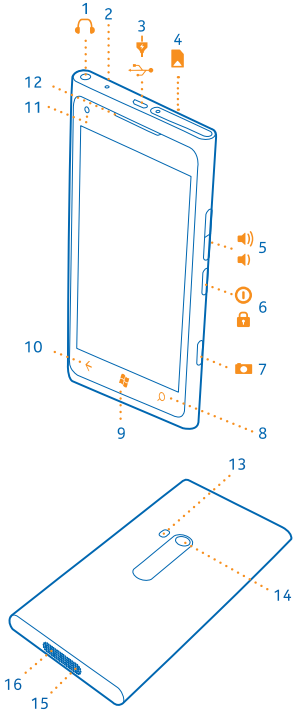

Tipka za natrag, pokretanje i pretraživanje

Otkrijte kako funkcionira telefon. Tipke za natrag, pokretanje i pretraživanje pomažu vam u navigaciji telefonom.

- Za prebacivanje između otvorenih aplikacija ← prevucite lijevo ili desno te dodirnite aplikaciju koju želite.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

- Da biste se vratili natrag na prethodni zaslon u kojem ste bili, pritisnite ←. Telefon pamti sve aplikacije i web-mjesta koja ste posjetili otkako je zaslon bio posljednji put zaključan.
- Da biste išli na početni zaslon, pritisnite ⊞. Aplikacija u kojoj ste bili ostaje otvorena u pozadini.
- Da biste glasom upravljali telefonom, pritisnite i držite ⊞ te izgovorite glasovnu naredbu.

  Značajka nije dostupna na svim jezicima. Za informacije o podržanim jezicima idite na **support.microsoft.com**.
- Da biste pretražili internet, pritisnite 🔍.

Umetanje SIM kartice

Saznajte kako umetnuti SIM karticu u telefon.

Važno: Ovaj uređaj oblikovan je za upotrebu s mini-UICC SIM karticom koja je poznata i poda nazivom mikro-SIM kartica. Mikro-SIM kartica manja je od standardne SIM kartice. Upotreba nekompatibilnih SIM kartica može oštetiti karticu ili uređaj te podatke pohranjene na kartici.

Savjet: Upotrijebite ključ za vrata SIM kartice kako biste otključali držač za SIM. Ako izgubite ključ, možete upotrijebiti spajalicu.

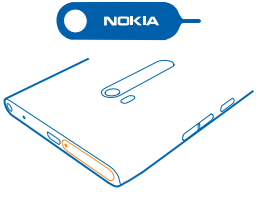

Telefon morate isključiti prije umetanja SIM kartice.

1. Umetnite ključ u otvor na vratima dok se držač ne otpusti te izvucite držač.

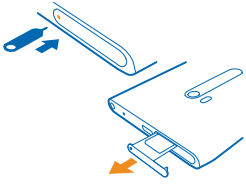

2. Provjerite je li kontaktno područje okrenuto prema gore te umetnite karticu u držač.

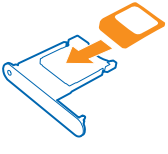

3. Gurajte držač natrag u telefon dok ne sjedne na mjesto.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

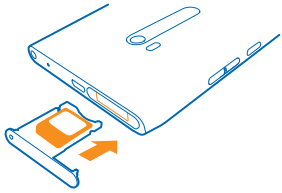

Uklanjanje SIM kartice
Isključite telefon, otključajte i izvucite držač te izvucite karticu iz držača.

Punjenje telefona USB punjačem

Baterija je djelomično napunjena u tvornici, ali ćete je morati ponovo napuniti prije prvog uključivanja telefona.

Provjerite upotrebljavate li kompatibilan USB punjač za punjenje telefona.

1. Prvo povežite USB kabel s punjačem i uključite punjač u zidnu utičnicu, zatim povežite mikro-USB kraj USB kabela s telefonom.

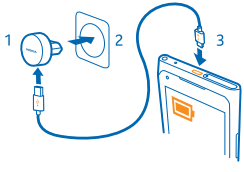

2. Kada je baterija puna, isključite punjač iz telefona, a zatim iz zidne utičnice.

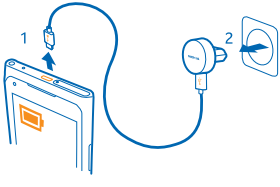

Ne morate puniti bateriju određeno vrijeme i možete upotrebljavati telefon dok se puni.

Ako je telefon isključen kada ga počnete puniti, automatski se uključuje.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se prikaže svjetlosni pokazivač za punjenje ili prije nego što se mogu početi obavljati pozivi.

★ **Savjet:** Ako zidna utičnica nije dostupna, možete upotrijebiti USB punjenje. Podaci se mogu prenositi tijekom punjenja uređaja. Učinkovitost napajanja USB punjenjem značajno se razlikuje i može proći dugo vremena dok se punjenje ne pokrene i uređaj počne funkcionirati.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Prvo spojite USB kabel na računalo, zatim na telefon. Kada je baterija puna, prvo isključite USB kabel iz telefona, a zatim iz računala.

Lokacije antena

Saznajte na kojem se mjestu nalaze antene na telefonu kako biste postigli najbolju moguću izvedbu.

Dok je antena u uporabi, ne dirajte je bez potrebe. Dodirivanje antena utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati kraće trajanje baterije zbog veće potrošnje energije tijekom rada.

Područja antene označena su.

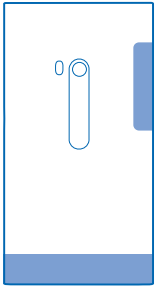

Uključivanje telefona

Jeste li spremni? Uključite telefon i započnite istraživati.

Pritisnite i držite tipku za uključivanje dok uređaj ne počne vibrirati.

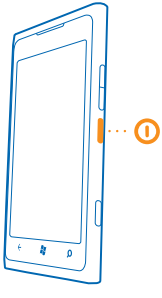

Isključivanje telefona
Pritisnite i držite tipku za uključivanje te povucite zaključani zaslon.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

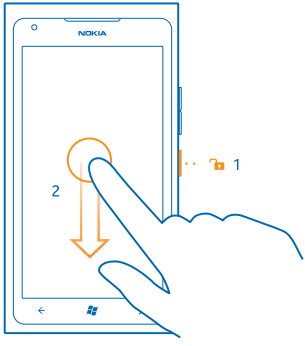

Windows Live ID

Uz Windows Live ID (koji se također naziva Microsoftov račun) možete pristupiti svim uslugama Windows Live i Zune pomoću jedinstvenog korisničkog imena i lozinke na računalu ili telefonu. Isto korisničko ime i lozinku možete upotrijebiti i za pristup uslugama Xbox Live na svom Xboxu.

Pomoću Windows Live ID-a možete, primjerice, učiniti sljedeće:

- preuzeti sadržaj s usluge Marketplace
- stvoriti pričuvne kopije kontakata iz usluge Windows Live
- prenijeti, pohraniti i dijeliti slike i dokumente na usluzi SkyDrive
- prenijeti svoje rezultate u igrama na telefon i poboljšati ih igranjem na telefonu
- pratiti i zaključati izgubljeni telefon pomoću usluge Pronađi moj telefon

Da biste saznali više o Windows Live ID-u i uslugama Windows Live, idite na **www.live.com**.

Kopiranje kontakata

Neka vam vaši najbliži i najdraži budu uvijek pri ruci. Upotrijebite aplikaciju Contacts Transfer za jednostavno kopiranje kontakata sa starog telefona.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

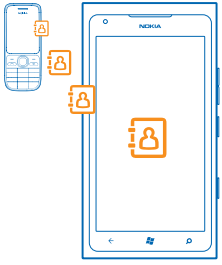

Stari telefon mora podržavati Bluetooth. Kontakti na starom telefonu trebaju biti pohranjeni u memoriju telefona, ne na SIM karticu. Aplikacija ne radi sa svim modelima telefona.

1. Uključite Bluetooth na starom telefonu.
2. Na početnom zaslonu novog telefona prevucite lijevo na izborniku aplikacija i dodirnite **Contacts Transfer**.
3. Dodirnite **continue** i uključite Bluetooth.
4. Odaberite stari telefon s popisa pronađenih uređaja i slijedite upute prikazane na obama telefonima.

★ **Savjet:** Ako ste prethodno napravili pričuvne kopije kontakata na usluzi Windows Live, možete ih uvesti na telefon izravno s usluge.

Ako su vaši kontakti napisani na jeziku koji novi telefon ne podržava, podaci o kontaktu možda se neće ispravno prikazivati.

Zaključavanje tipki i zaslona

Želite izbjeći nehotično upućivanje poziva kad se telefon nalazi u džepu ili torbi?

Za zaključavanje tipki i zaslona telefona pritisnite tipku za uključivanje.

Otključavanje tipki i zaslona
Pritisnite tipku za uključivanje te povucite zaključani zaslon prema gore.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

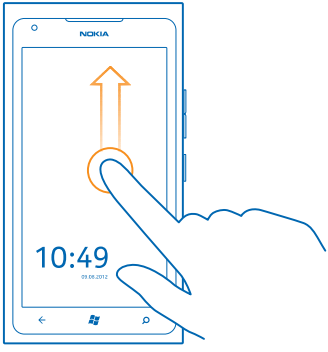

Postavljanje automatskog zaključavanja tipki i zaslona
Dodirnite **Settings** > **lock+wallpaper** > **Screen times out after** i odaberite vrijeme nakon kojeg će se tipke i zaslon automatski zaključati.

Povezivanje slušalice s mikrofonom

Uživajte u svojoj omiljenoj glazbi ili oslobodite ruke za obavljanje drugih zadataka tijekom aktivnog poziva.

Povežite slušalicu s mikrofonom s telefonom.

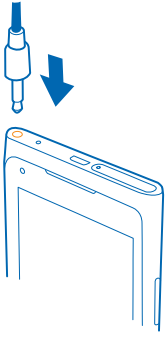

Nemojte spajati proizvode koji stvaraju izlazni signal jer to može uzrokovati oštećenje uređaja. Nemojte spajati naponske izvore u audiopriključnicu. Ako na Nokia audiopriključnicu spojite vanjski uređaj ili slušalicu s mikrofonom koje nije odobrila tvrtka Nokia za upotrebu s ovim uređajem, posebnu pozornost obratite na razine glasnoće.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Promjena glasnoće

Ne možete čuti zvono telefona u bučnom okruženju ili su pozivi preglasni? Možete promijeniti glasnoću prema želji.

Upotrijebite tipke za glasnoću.

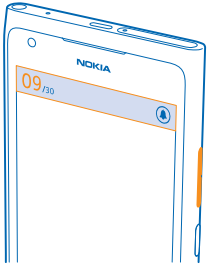

Tipke za glasnoću upravljaju svim zvukovima, kao i glasnoćom alarma i podsjetnika.

★ **Savjet:** Kada promijenite glasnoću, možete također prebaciti telefon na način rada bez zvuka ili uobičajen način rada. Na traci za upravljanje glasnoćom koja se nalazi na vrhu zaslona dodirnite , ili .

Postavljanje sinkronizacije s računalom

Imajte sve uvijek uz sebe – pomoću aplikacije Zune možete sinkronizirati glazbu, videozapise i fotografije između telefona i kompatibilnog računala. Također možete stvoriti pričuvne kopije i ažurirati telefon najnovijim softverom kako biste poboljšali izvedbu i dobili nove značajke.

1. Preuzmite i instalirajte najnoviju verziju aplikacije Zune na računalu sa stranice **www.zune.net**.

★ **Savjet:** Ako upotrebljavate Apple Mac, preuzmite Windows Phone 7 priključnica za Mac iz Mac App trgovine.

2. Uvjerite se da telefon nije zaključan sigurnosnim kodom.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

3. Povežite telefon s računalom kompatibilnim USB kabelom i slijedite upute prikazane na računalu.
4. Za promjenu postavki sinkronizacije Zune, na računalu odaberite SETTINGS.

Ako ste prije upotrebljavali drugu aplikaciju, kao što je Nokia Ovi Suite ili Nokia Suite, za sinkronizaciju datoteka između telefona i računala, možete postaviti aplikaciju Zune da sinkronizira datoteke u iste mape koje ste prije upotrebljavali te jednostavno sinkronizirati glazbu i drugi sadržaj s novim telefonom.

Ikone prikazane na telefonu

Traka na vrhu zaslona pokazuje koje je trenutačno vrijeme, stanje baterije i jačina signala te drugo.

Savjet: Da biste vidjeli skrivene ikone, dodirnite traku statusa.

Jačina signala

Razina baterije

Baterija se puni.

Uključen je način uštede baterije.

Vaši pozivi prosljeđuju se na drugi broj ili na spremnik glasovnih poruka.

U telefonu nema SIM kartice.

SIM kartica je zaključana.

Bluetooth uređaj je povezan s telefonom.

Wi-Fi veza je dostupna.

Wi-Fi veza je aktivna.

Aplikacija ili usluga upotrebljava podatke o lokaciji.

Telefon je u roamingu i nije u matičnoj mobilnoj mreži.

Uključen je način rada vibracija.

Uključen je način rada let.

Uključen je način rada bez zvuka.

Vrsta mobilne mreže s kojom ste trenutačno povezani može biti prikazana jednim slovom, kombinacijom slova ili kombinacijom slova i brojeva. Na primjer, 3G, ovisno o davatelju mrežnih usluga.

Ikone mogu varirati ovisno o regiji ili davatelju mrežnih usluga.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Osnove

Saznajte kako maksimalno iskoristiti novi telefon.

Upoznavanje telefona

Telefon ima dva glavna prikaza, što vam olakšava da pratite što se događa i gdje se što nalazi.

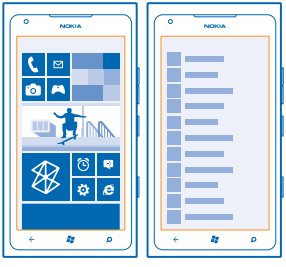

1 2

Početni zaslon (1): Animirane aktivne pločice prikazuju propuštene pozive i primljene poruke, najnovije vijesti i vremenske prognoze i više.

Možete promijeniti raspored i veličinu pločica i prikvačiti kontakte, aplikacije, sažetke sadržaja, spremnike, web-mjesta i druge omiljene sadržaje. Ažuriranja prikvačenih kontakata prikazuju se na pločici i možete pregledati pojedinosti svojih kontakata izravno s početnog zaslona.

Izbornik aplikacija (2): Ovdje su navedene sve vaše aplikacije, uredno poredane.

Imate mnogo aplikacija? Da biste neku potražili, dodirnite ⌕. Ako imate mnogo aplikacija, na popisu se prikazuju slova abecede radi lakšeg pretraživanja. Dodirnite bilo koje slovo na popisu kontakta te dodirnite prvo slovo aplikacije koju želite.

★ **Savjet:** Možete također pretraživati unutar aplikacije, primjerice Marketplace.

Prebacivanje između prikaza

Ako nemate sve potrebne aplikacije na početnom zaslonu, možete ih pronaći u izborniku aplikacija.

Jednostavno prevucite lijevo ili desno između prikaza.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

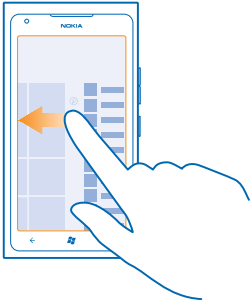

★ **Savjet:** Ako morate obaviti mnogo različitih zadataka, možete se jednostavno prebacivati između njih. Pritisnite i držite ←, prevucite na aplikaciju koju želite i dodirnite je.

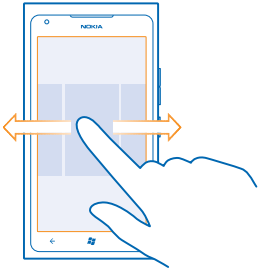

Upotreba dodirnog zaslona

Istražite telefon dodirom, prevlačenjem ili povlačenjem.

1. Za upotrebu telefona jednostavno dodirnite ili dodirnite i držite dodirni zaslon.
2. Da biste otvorili dodatne opcije, postavite prst na stavku dok se izbornik ne otvori.

★ **Primjer:** Da biste otvorili aplikaciju ili drugu stavku, dodirnite aplikaciju ili stavku. Za uređivanje ili brisanje kalendarske obveze dodirnite i držite obvezu i odaberite odgovarajuću opciju.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

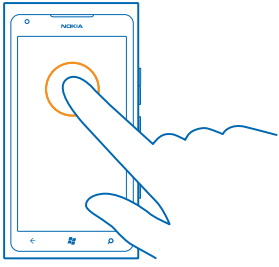

Dodir i držanje za povlačenje stavke
Postavite prst na stavku sekundu ili dvije i povucite prstom preko zaslona.

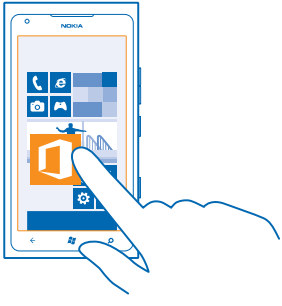

Prevlačenje
Postavite prst na zaslon i povucite prstom u željenom smjeru.

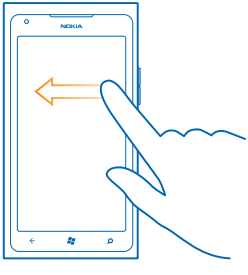

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Primjer: Prevucite lijevo ili desno između početnog zaslona i izbornika aplikacija ili između različitih prikaza u središtima. Da biste se brzo pomicali kroz dugačak popis ili izbornik, povucite brzo prstom prema gore ili prema dolje na zaslonu te podignite prst. Za zaustavljanje pomicanja dodirnite zaslon.

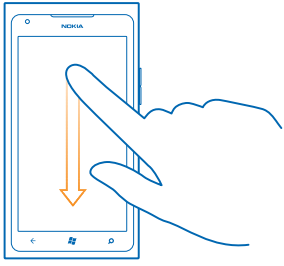

Povećavanje ili smanjivanje

Postavite dva prsta na stavku kao što je karta, fotografija ili web-stranica i razdvojite ili spojite prste.

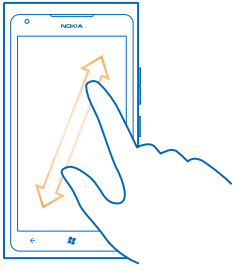

Važno: Pazite da ne ogrebete zaslon osjetljiv na dodir. Nikada nemojte upotrebljavati običnu olovku, kemijsku olovku ili drugi oštar predmet na dodirnom zaslonu.

Upotreba telefona s TTY/TDD načinom

Uključite način TTY/TDD za upućivanje poziva pomoću uređaja TTY/TDD. Ti uređaji namijenjeni su govorno ili slušno hendikepiranima.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Settings**.
2. Dodirnite **ease of access**.
3. Pod opcijom **TTY/TDD mode** dodirnite **Full**.

Dostupni načini ovise o regiji ili davatelju mrežnih usluga.

Za više informacija o upotrebi telefona s uređajem TTY/TDD idite na **www.microsoft.com/windowsphone/en-gb/howto/wp7/basics/use-my-phone-with-a-tty.aspx**.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Upotreba telefona u načinu rada let

Na mjestima gdje ne želite primati ili upućivati pozive i dalje možete pristupati glazbi, videozapisima i izvanmrežnim igrama ako uključite profil let.

Profil Let prekida vezu s mobilnom mrežom i isključuje značajku bežične veze na telefonu. Pridržavajte se uputa i sigurnosnih zahtjeva, primjerice, zrakoplovne tvrtke, i svih mjerodavnih zakona i odredbi. Tamo gdje je omogućeno, možete se spojiti na Wi-Fi mrežu da biste, primjerice, pretraživali internet ili uključili Bluetooth u načinu let.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Settings** > **flight mode**.
2. Prebacite **Status** na **On** .

Glasovno upravljanje telefonom

Ruke su vam zauzete, a trebate upotrijebiti telefon? Možete glasom uputiti poziv, poslati tekstnu poruku, pretraživati web ili otvoriti aplikaciju.

Značajka nije dostupna na svim jezicima. Za informacije o podržanim jezicima idite na **www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/basics/feature-and-service-availability.aspx**.

1. Pritisnite i držite .
2. Izgovorite glasovnu naredbu prema telefonu.

Primjer: Da biste provjerili svoj raspored, izgovorite **Open calendar**.

Savjet: Za više primjera glasovnih naredbi izgovorite **Help**.

Prilagodba telefona

Saznajte kako prilagoditi početni zaslon i kako promijeniti melodije zvona.

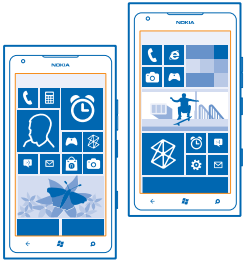

Personalizacija početnog zaslona

Želite li da se na početnom zaslonu prikazuju samo najčešće upotrebljavane aplikacije? Možete prikvačiti omiljene aplikacije, web-mjesta i drugi sadržaj na početni zaslon te pomicati ili mijenjati veličinu pločica po želji.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

1. Da biste prikvačili aplikacije, prevucite lijevo da biste otišli na izbornik aplikacija.
2. Dodirnite i držite aplikaciju te dodirnite **pin to Start**.

Prikvačivanje kontakta

Dodirnite **People**, dodirnite i držite kontakt i dodirnite **pin to Start**.

Kada prikvačite kontakt, njihova ažuriranja sažetka prikazuju se na pločici i možete ih pozvati izravno s početnog zaslona.

Prikvačivanje web-mjesta

Idite na web-mjesto i dodirnite ••• > **pin to start**.

Premještanje pločice

Dodirnite i držite pločicu, povucite je i ispustite na novoj lokaciji te dodirnite zaslon.

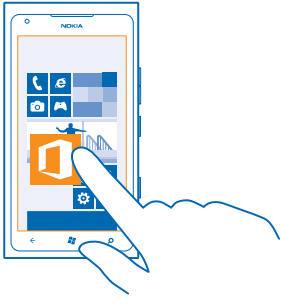

Promjena veličine ili otkvačivanje pločice

Za promjenu veličine dodirnite i držite pločicu te dodirnite ikonu strelice.

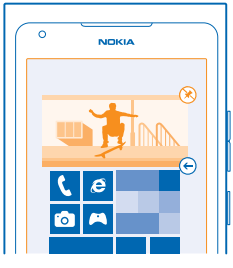

Za otkvačivanje pločice dodirnite i držite pločicu te dodirnite ⊗.

Promjena teme

Možete promijeniti boje na zaslonu kako bi odgovarale vašem ukusu i raspoloženju.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Settings** > **theme**.
2. Dodirnite **Background** ili **Accent colour**.

Personalizacija zaključanog zaslona

Želite li da vaš zaključani zaslon bude jedinstven? Možete, primjerice, postaviti omiljenu fotografiju kao pozadinsku sliku.

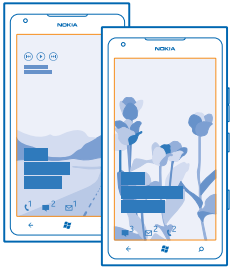

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Settings** > **lock+wallpaper**.

Promjena pozadinske slike
Dodirnite **change wallpaper**, odaberite sliku, prilagodite je da biste dobili najbolji oblik i dodirnite ✓.

Personalizacija tonova telefona

Možete odabrati najbolje zvukove za telefon.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Settings** > **ringtones+sounds**.
2. Odaberite vrstu melodije zvona ili dojave koju želite promijeniti, a zatim odaberite zvuk.

Utišavanje telefona

Kada uključite način rada bez zvuka, isključuje se zvuk za sve melodije zvona i tonove dojava. Upotrebljavajte tu opciju kada se nalazite, primjerice, u kinu ili na sastanku.

1. Pritisnite tipku za glasnoću kako biste vidjeli traku statusa na vrhu zaslona te dodirnite 🔔.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

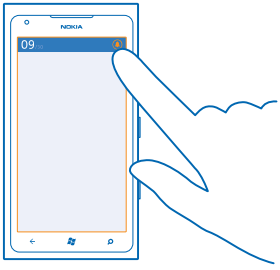

Uključen je način rada bez zvuka. Ako ste postavili telefon na vibriranje, način rada vibracije uključuje se umjesto načina rada bez zvuka.

2. Ako želite postaviti telefon na vibraciju, na početnom zaslonu prevucite lijevo, dodirnite **Settings** > **ringtones+sounds** i prebacite **Vibrate** na **On**.

Produženje vijeka trajanja baterije

Pronađite ravnotežu između maksimalne iskorištenosti telefona i trajanja baterije koje vam je potrebno. Postoje koraci koje možete poduzeti kako biste uštedjeli energiju na telefonu.

- Uvijek u potpunosti napunite bateriju.
- Isključite nepotrebne zvukove kao što su zvukovi tipki.
- Upotrebljavajte žičane slušalice umjesto zvučnika.
- Tražilo kamere može potrošiti svu energiju pa nakon što završite sa snimanjem fotografija pritisnite ←.

Savjet: Možete postaviti da telefon automatski štedi energiju kada je razina napunjenosti baterije niska. Da biste provjerili status baterije i uključili način uštede baterije, na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Settings** > **battery saver**.

Kada telefon prijeđe u način uštede baterije, nećete moći promijeniti postavke za sve aplikacije.

Da biste uštedjeli energiju, možete učiniti i sljedeće:

Postavljanje zaslona telefona na isključivanje nakon kratkog vremena	Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Settings** > **lock+wallpaper** > **Screen times out after**.
Upotreba tamne teme	Na početnom zaslonu prevucite lijevo, dodirnite **Settings** > **theme** i pod **Background** dodirnite **Dark**.
Smanjivanje svjetline zaslona	Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Settings** > **brightness**. Prebacite **Automatically adjust** na **Off** i odaberite razinu koju želite.
Upotreba odabranih mrežnih veza:	• Postavite telefon da rjeđe provjerava novu e-poštu.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

- Uključite Bluetooth samo kada je potrebno.
- Upotrijebite Wi-Fi vezu za povezivanje na internet, umjesto mobilne podatkovne veze.
- Zaustavite traženje dostupnih bežičnih mreža. Na početnom zaslonu prevucite lijevo, dodirnite **Settings** i prebacite **WiFi** na **Off**.
- Ako slušate glazbu ili upotrebljavate telefon na drugačiji način, a ne želite upućivati ni primati pozive, uključite flight mode.

Ušteda troškova podatkovnog roaminga

Želite manje telefonske račune? Možete uštedjeti na troškovima podatkovnog roaminga promjenom postavki mobilnih podataka. Podatkovni roaming znači upotrebu telefona za primanje podataka preko mreža koje nisu u vlasništvu vašeg davatelja mrežnih usluga ili s njima ne radi. Povezivanje s internetom tijekom roaminga, osobito kada ste u inozemstvu, može značajno povisiti podatkovne troškove. Davatelj mrežnih usluga može vam naplatiti prijenos podataka prema fiksnoj rati ili na temelju potrošene količine. Da biste upotrijebili optimalan način povezivanja, promijenite postavke Wi-Fi veze, mobilnih podataka i preuzimanja pošte.

Upotreba Wi-Fi veze općenito je brža i jeftinija od upotrebe mobilne podatkovne veze. Ako su dostupne i Wi-Fi i mobilna podatkovna veza, telefon upotrebljava Wi-Fi vezu.

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Settings**.

1. Dodirnite **WiFi**.
2. Provjerite je li **WiFi networking** prebačen na **On**.
3. Odaberite vezu koju želite upotrijebiti.

Prekid mobilne podatkovne veze
Dodirnite **mobile network** i prebacite **Data connection** na **Off**.

Zaustavljanje podatkovnog roaminga
Dodirnite **mobile network** i prebacite **Data roaming options** na **don't roam**.

Postavljanje preuzimanja pošte na ručno
Postavite telefon da rjeđe provjerava novu e-poštu ili čak samo na zahtjev. U svakom spremniku dodirnite ••• > **settings** > **synchronisation settings** i promijenite postavku za **Download new content**.

Pisanje teksta

Saznajte kako brzo i učinkovito napisati tekst pomoću tipkovnice na telefonu.

Upotreba zaslonske tipkovnice

Pisanje pomoću zaslonske tipkovnice lako je i zabavno. Tipkovnicu možete upotrebljavati kada držite telefon u portretnom ili pejzažnom načinu.

Dodirnite tekstni okvir.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

1 Tipke znakova
2 Tipka Shift
3 Tipka za brojeve i simbole
4 Tipka smiješka
5 Razmaknica
6 Tipka za jezik
7 Tipka Enter
8 Povratna tipka

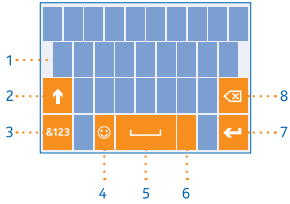

Izgled tipkovnice može se razlikovati u različitim aplikacijama. Tipka jezika prikazuje se samo kada je odabrano više od jednog jezika. Na primjeru je prikazana engleska tipkovnica.

Prebacivanje između velikih i malih slova
Dodirnite tipku shift. Za uključivanje velikih slova dvaput dodirnite tipku. Za vraćanje u normalan način rada ponovno dodirnite tipku shift.

Upisivanje broja ili posebnog znaka
Dodirnite tipku za brojeve i simbole. Da biste vidjeli više tipki za posebne znakove, dodirnite tipku shift. Neke tipke za posebne znakove služe za unos više simbola. Kako biste vidjeli više simbola, dodirnite i držite simbol ili poseban znak.

★ **Savjet:** Da biste umetnuli točku na kraju rečenice i da biste umetnuli novu rečenicu, dvaput dodirnite razmaknicu.

★ **Savjet:** Da biste brzo upisali broj ili poseban znak, dok držite tipku brojeva i tipku sym, pomaknite prst na znak, zatim ga podignite.

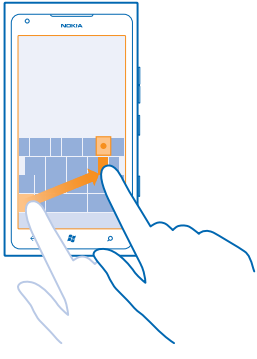

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Kopiranje i lijepljenje teksta
Dodirnite riječ, povucite strelice ispred i iza riječi da biste označili dio koji želite kopirati i dodirnite . Da biste zalijepili tekst, dodirnite .

Dodavanje naglaska za znak
Dodirnite i držite znak, a zatim dodirnite znak s naglaskom.

Brisanje znaka
Dodirnite povratnu tipku.

Prebacivanje između jezika pisanja
Uzastopno dodirujte tipku jezika dok se ne prikaže jezik koji želite. Tipka jezika prikazuje se samo kada je odabrano više od jednog jezika.

Pomicanje pokazivača
Dodirnite i držite tekst dok se ne prikaže pokazivač. Bez podizanja prsta povucite pokazivač na željeno mjesto.

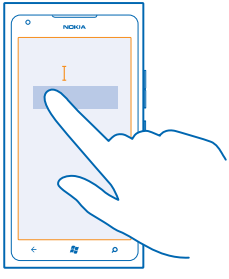

Upotreba prijedloga riječi na tipkovnici

Telefon predlaže riječi dok pišete i omogućuje vam brže i točnije pisanje. Prijedlozi riječi dostupni su na nekoliko jezika.

Kada započnete upisivati riječ, telefon predlaže moguće riječi dok pišete. Kada se na traci s prijedlozima prikazuje riječ koju želite, dodirnite je. Da biste vidjeli više pregleda, prevucite prema lijevo.

★ **Savjet:** Ako je predložena riječ **podebljana**, telefon je automatski upotrebljava za zamjenu riječi koju ste upisali. Ako je riječ pogrešna, dodirnite je i vidjet ćete izvornu riječ i nekoliko drugih prijedloga.

Ispravljanje riječi
Ako primijetite da ste pogrešno napisali riječ, dodirnite je i vidjet ćete prijedloge za ispravljanje.

Dodavanje nove riječi u rječnik
Ako riječ koju želite nije u rječniku, upišite riječ, dodirnite je te dodirnite znak plus (+) u traci prijedloga. Telefon memorira nove riječi kada ih napišete nekoliko puta.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

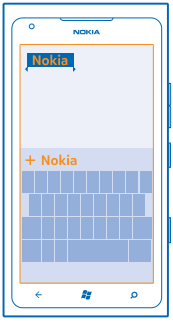

Isključivanje prijedloga riječi
Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Settings** > **keyboard** > **typing settings**. Dodirnite jezičnu tipkovnicu i isključite potvrdni okvir **Suggest text and highlight misspelt words**.

Ručno uklanjanje dodanih riječi
Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Settings** > **keyboard** > **typing settings** > **reset suggestions**.

Dodavanje jezika pisanja

Možete dodati nekoliko jezika pisanja na tipkovnicu i prebaciti se između jezika prilikom pisanja.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Settings** > **keyboard**.
2. Odaberite jezike na kojima želite pisati.

Prebacivanje između jezika tijekom pisanja
Uzastopno dodirujte tipku jezika dok se ne prikaže jezik koji želite. Izgled tipkovnice i prijedlozi riječi mijenjaju se u skladu s odabranim jezikom. Tipka jezika prikazuje se samo kada je odabrano više od jednog jezika pisanja.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

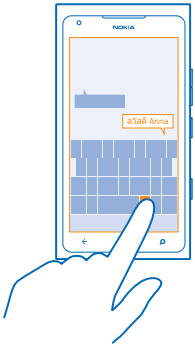

Skeniranje kodova ili teksta

Upotrijebite kameru telefona za skeniranje, primjerice, QR kodova, barkodova i omota za knjige i DVD-ove i tako ćete dobiti dodatne informacije o tome što vaš telefon prepoznaje.

1. Pritisnite 🔍.
2. Dodirnite 👁.
3. Usmjerite kameru na kôd.

★ **Savjet:** Držite kameru mirno i provjerite da je ono što skenirate u potpunosti vidljivo na tražilu kamere.

★ **Primjer:** Pokušajte skenirati sljedeći kôd i pogledajte što će se dogoditi.

Prijevod ili pretraživanje teksta na internetu

Pritisnite 🔍, dodirnite 👁, usmjerite kameru na tekst i dodirnite **scan text** i **translate** ili **search**.

Značajka možda nije dostupna na svim jezicima.

Sat

Budite u korak s vremenom – saznajte kako upotrebljavati telefon kao sat i kao budilicu.

Postavljanje alarma

Telefon možete upotrijebiti kao budilicu.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Alarms**.
2. Dodirnite ⊕.
3. Unesite pojedinosti o alarmu, postavite vrijeme i dodirnite ⊖.
4. Da bi se alarm oglasio, telefon mora biti uključen, a glasnoća telefona mora biti dovoljno glasna.

Isključivanje alarma
Prebacite alarm na **Off** ▮.

Brisanje alarma
Dodirnite alarm te dodirnite 🗑.

Odgoda alarma

Ne želite se još ustati? Kada se oglasi alarm, možete ga odgoditi.

Kada se alarm oglasi, dodirnite **snooze**.

Nokia račun

Nokia račun ključ je za Nokia usluge.

Pomoću Nokia računa možete primjerice:

- pristupiti svim Microsoftovim uslugama jednim korisničkim imenom i lozinkom na računalu ili telefonu.
- kupiti glazbu na usluzi Nokia glazba
- sinkronizirati omiljene u Kartama
- preuzeti sadržaj s Nokia usluga
- spremiti pojedinosti o modelu telefona i kontaktnim podacima. Možete također dodati pojedinosti o platnoj kartici na svoj Nokia račun.

Raspoložive usluge mogu varirati.

Kako biste saznali više o Nokia računu i Nokia uslugama, idite na stranicu **account.nokia.com**.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Trgovina

Želite li personalizirati telefon s više aplikacija? Ili preuzeti igre, također besplatno? Pretražite Marketplace kako biste pronašli najnoviji sadržaj za vas i vaš telefon.

Možete preuzeti sljedeće:

- Aplikacije
- Igre
- Glazba
- Videozapisi
- Podcasti

Možete učiniti i sljedeće:

- pronaći sadržaj koji odgovara vašem ukusu i lokaciji
- dijeliti preporuke s prijateljima

Dostupnost usluge Marketplace i odabir dostupnih stavki za preuzimanje ovisi o regiji.

Da biste preuzimali iz usluge Marketplace, morate biti prijavljeni na Microsoftov račun na telefonu. Kada ste prijavljeni, nudi vam se sadržaj koji je kompatibilan s telefonom.

Možete pretraživati i preuzimati sadržaj izravno na telefon ili pregledavati Marketplace sadržaj na računalu te slati veze na svoje telefon u tekstnoj poruci.

Neke su stavke besplatne; druge morate platiti kreditnom karticom ili telefonskim računom.

Dostupnost načina plaćanja ovisi o državi prebivališta i davatelju mrežne usluge.

Pretraživanje Marketplace

Provjerite najnovije i najčešće preuzimane aplikacije ili igre te stavke koje se preporučuju za vas i vaš telefon. Pregledajte različite kategorije ili tražite određene aplikacije ili igre.

Dodirnite **Marketplace**.

Prikaz ili pretraživanje kategorija
Dodirnite kategoriju na prednjoj stranici ili prevucite lijevo ili desno da biste vidjeli više kategorija i stavki.

Dodirnite stavku za prikaz njezinih pojedinosti. Kada prikazujete neku stavku, prikazuju se i srodne stavke.

Pretraživanje usluge Marketplace
Dodirnite .

Savjet: Jeste li pronašli nešto na usluzi Marketplace za što ste sigurni da će zanimati vaše prijatelje? Možete im poslati vezu. Ako je stavka besplatna, dodirnite **share**. Ako stavka ima cijenu, dodirnite ••• > **share**.

Preuzimanje igre, aplikacije ili druge stavke

Preuzmite besplatne aplikacije, igre ili druge stavke ili kupite više sadržaja za telefon.

1. Dodirnite **Marketplace**.
2. Dodirnite stavku za prikaz njezinih pojedinosti.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

3. Ako stavka ima cijenu, dodirnite **buy** ili da biste besplatno isprobali stavku na ograničeno vrijeme, dodirnite **try**. Ako je stavka besplatna, dodirnite **install**.

Dostupnost načina plaćanja ovisi o državi prebivališta i davatelju mrežne usluge.

4. Ako niste prijavljeni na Microsoftov račun, prijavite se sada.
5. Prema zadanim postavkama, kupnje se dodaju na telefonski račun, ako je to dostupno. Možete platiti i kreditnom karticom.
6. Slijedite upute prikazane na telefonu.

Kada se preuzimanje dovrši, možete otvoriti ili prikazati stavku ili nastaviti s traženjem dodatnog sadržaja. Vrsta sadržaja određuje mjesto gdje će se stavka spremiti na telefonu: glazba, videozapisi i podcasti nalaze se u središtu Music+Videos, igre se nalaze u središtu Games, a aplikacije u izborniku aplikacija.

Za više informacija o nekoj stavci obratite se izdavaču stavke.

★ **Savjet:** Upotrijebite Wi-Fi vezu za preuzimanje velikih datoteka.

Prikaz reda čekanja na preuzimanje

Tijekom preuzimanja stavke možete nastaviti pretraživati Marketplace drugi sadržaj i dodavati stavke u red čekanja na preuzimanje.

1. Dodirnite **Marketplace**.
2. Za prikaz reda čekanja na preuzimanje dodirnite obavijest o preuzimanju koja se prikazuje na dnu glavnog prikaza.

Obavijest prikazuje broj stavki koje se preuzimaju.

Stavke se preuzimaju pojedinačno, a one koje su na čekanju nalaze se u redu čekanja na preuzimanje.

★ **Savjet:** Ako trebate, na primjer, privremeno prekinuti internetsku vezu, dodirnite i držite stavku koja se preuzima te dodirnite **pause**. Da biste nastavili preuzimanje, dodirnite **resume**. Stavke koje su na čekanju pauzirajte pojedinačno. Ako preuzimanje ne uspije, možete ponovno preuzeti stavku.

Pisanje recenzije za aplikaciju

Želite li podijeliti svoje mišljenje o nekoj aplikaciji s drugim korisnicima usluge Marketplace? Ocijenite aplikaciju i napišite recenziju. Možete objaviti jednu recenziju po aplikaciji koju preuzmete.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo, dodirnite i držite aplikaciju i dodirnite **rate and review**.
2. Ocijenite aplikaciju i napišite recenziju.

★ **Savjet:** Isto tako možete ocijeniti druge stavke i napisati recenziju za njih.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Osobe i poruke

Kontaktirajte prijatelje i obitelj te dijelite datoteke kao što su fotografije, pomoću telefona. Ostanite u kontaktu s najnovijim ažuriranjima na uslugama društvenog umrežavanja čak i u pokretu.

Pozivi

Želite upućivati pozive na novom telefonu i razgovarati s prijateljima? Pročitajte dalje i saznat ćete kako.

Zvanje kontakta

Upućivanje poziva brzo je i jednostavno ako ste ih spremili kao kontakte na telefon.

1. Dodirnite > .
2. Dodirnite kontakt i broj.

Savjet: Je li glas vašeg prijatelja preglasan ili pretih? Pritisnite tipke za glasnoću da biste promijenili glasnoću.

Kopiranje i lijepljenje telefonskog broja
Dodirnite i držite telefonski broj te dodirnite **copy** i u tekstnom okviru dodirnite .

Upotreba glasa za upućivanje poziva

Možete upotrijebiti glas za pozivanje kontakta.

1. Pritisnite i držite .
2. Izgovorite **Call** i ime kontakta.

Da biste otkazali, pritisnite .

Savjet: Možete također upotrijebiti glasovno biranje uz Bluetooth slušalice.

Značajka možda nije dostupna na svim jezicima.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Zvanje posljednjeg biranog broja

Želite još nešto reći prijateljima? Nazovite ih ponovo. U prikazu povijesti poziva možete vidjeti informacije o pozivima koje ste uputili i primili.

1. Na početnom zaslonu dodirnite .
2. Dodirnite pokraj imena ili telefonskog broja.

Uspostavljanje konferencijskog poziva

Telefon podržava konferencijske pozive između dvije ili više osoba. Maksimalni broj sudionika može se razlikovati, ovisno o davatelju mrežnih usluga.

1. Uputite poziv prvoj osobi.
2. Da biste uputili poziv drugoj osobi, pritisnite i uputite poziv na uobičajen način.
3. Pri odgovaranju na novi poziv dodirnite .

Dodavanje druge osobe pozivu
Dodirnite , nazovite drugu osobu i dodirnite .

Održavanje privatnog razgovora s nekim
Dodirnite i ime ili telefonski broj osobe. Konferencijski poziv stavlja se na čekanje na telefonu. Druge osobe nastavljaju s konferencijskim pozivom.

Da biste se vratili na konferencijski poziv, dodirnite .

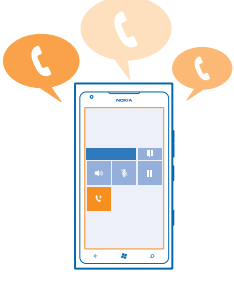

Zvanje spremnika glasovnih poruka

Ako ste proslijedili dolazne pozive na spremnik glasovnih poruka, možete pozvati spremnik i preslušati poruke koje su vam ostavili prijatelji.

1. Na početnom zaslonu dodirnite > .
2. Ako se to od vas zatraži, upišite lozinku za glasovnu poruku.
3. Možete slušati ili odgovoriti na poruke glasovne pošte, izbrisati je ili snimiti pozdravnu poruku.

Za informacije o dostupnosti usluge spremnika glasovnih poruka i postavljanju vremena prije preusmjeravanja poziva obratite se davatelju mrežnih usluga.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Kontakti

Možete spremiti i organizirati brojeve telefona, adrese i druge kontaktne podatke svojih prijatelja u središtu People. Možete i stupiti u kontakt s prijateljima putem usluga društvenog umrežavanja.

Dodavanje novog kontakta

Neka prijatelji budu uz vas. Spremite njihove telefonske brojeve i druge podatke u središte People.

Dodirnite **People** i prevucite na **all**.

1. Dodirnite ⊕ > **new contact**.
2. Ako ste se prijavili na više računa, dodirnite račun s kojim je kontakt povezan.
3. Dodirnite pojedinost kontakta, ispunite okvire i dodirnite ⊟.
4. Kada dodate pojedinosti, dodirnite ⊟.

Uređivanje kontakta

Dodirnite kontakt i ⊘ te uredite ili dodajte pojedinosti.

Brisanje kontakta

Dodirnite kontakt i ••• > **delete**.

Kontakt se briše iz telefona te, s nekim izuzecima kao što je Facebook, Twitter i LinkedIn, iz mrežnih usluga na kojima je pohranjen.

Kontakt je izbrisan s telefona a, uz određene iznimke, i s mrežne usluge na kojoj je pohranjen.

Spremanje broja iz primljenog poziva

Jeste li primili poziv od osobe čiji broj još nije spremljen u središte People? Možete jednostavno spremiti broj u novom ili postojećem unosu popisa kontakata.

1. Dodirnite .
2. Na popisu povijesti poziva dodirnite telefonski broj i ⊟.
3. Dodirnite ⊕, uredite telefonski broj i vrstu telefonskog broja te dodirnite ⊟.
4. Uredite druge pojedinosti kontakta, uključujući naziv i dodirnite ⊟.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Spremanje broja iz primljene poruke

Jeste li primili poruku od osobe čiji broj još nije spremljen u središte People? Možete jednostavno spremiti broj u novom ili postojećem unosu popisa kontakata.

1. Dodirnite **Messaging**.
2. Na popisu razgovora dodirnite razgovor.
3. Na vrhu zaslona razgovora dodirnite broj telefona i .
4. Dodirnite , uredite telefonski broj i vrstu telefonskog broja te dodirnite .
5. Uredite druge pojedinosti kontakta, uključujući naziv i dodirnite .

Traženje kontakta

Trebate brzo stupiti u kontakt s prijateljima? Umjesto da pretražujete sve svoje kontakte, možete tražiti ili preskočiti na slovo ili znak na popisu kontakata. Možete i upotrebljavati glasovne naredbe za pozivanje ili slanje poruke kontaktu.

1. Dodirnite **People** i prevucite na **all**.
2. Dodirnite i započnite upisivati ime. Popis filtrira dok pišete.

Savjet: Prikvačite najvažnije kontakte ili grupe kontakata na početni zaslon. Dodirnite i držite kontakt te dodirnite **pin to Start**.

Prebacivanje na slovo ili znak na popisu kontakata

Dodirnite bilo koje slovo na popisu kontakta s lijeve strane te u sljedećem izborniku dodirnite prvo slovo ili znak imena koje želite. Možete se prebaciti izravno na tu točku na popisu kontakata.

Filtriranje popisa kontakata

Dodirnite ••• > **settings** > **filter my contact list** i dodirnite potvrdne okvire računa s kojih želite prikazati kontakte.

Upotreba glasovnih naredbi

U bilo kojem prikazu pritisnite i držite i izgovorite **Call** ili **Text** te ime kontakta. Nisu podržani svi jezici.

Povezivanje kontakata

Imate li odvojene unose za isti kontakt s različitih usluga društvenog umrežavanja ili računa e-pošte? Možete povezati više kontakata kako bi njihovi podaci bili na jednoj kartici kontakta.

Dodirnite **People** i prevucite na **all**.

1. Dodirnite glavni kontakt s kojim se želite povezati i .
2. Dodirnite **choose a contact** i kontakt za povezivanje.

Poništavanje veze s kontaktom

Dodirnite glavni kontakt i te dodirnite kontakt za poništavanje veze i **unlink**.

Kopiranje kontakata sa SIM kartice

Ako su kontakti pohranjeni na SIM kartici, možete ih kopirati na telefon.

1. Dodirnite **People**.
2. Dodirnite ••• > **settings** > **import SIM contacts**.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Stvaranje, uređivanje ili brisanje grupe kontakata

Možete stvarati grupe kontakata i poslati poruku većem broju osoba istodobno. Primjerice, možete dodati članove obitelji u istu grupu i tako brže kontaktirati s njima istom porukom.

Dodirnite **People** i prevucite na **all**.

1. Dodirnite ⊕ > **new group**.
2. Upišite naziv grupe.
3. Dodirnite **add a contact** i kontakt. Za dodavanje drugog kontakta dodirnite ponovo **add a contact**.
4. Dodirnite ⊞.

Uređivanje grupe kontakata
Dodirnite grupu i ✎.

Preimenovanje grupe
Dodirnite naziv grupe i upišite novi naziv.

Dodavanje nove grupe kontakata
Dodirnite **add a contact** i kontakt.

Uklanjanje kontakta iz grupe
Dodirnite kontakt i **remove from group** > **Remove**.

Promjena željenih podataka o kontaktu
Dodirnite grupu i ✎, promijenite podatke koje želite te dodirnite ⊞.

Brisanje grupe kontakata
Dodirnite grupu i ••• > **delete**.

Društvene mreže

Želite ostati u kontaktu s prijateljima? Možete postaviti usluge društvenog umrežavanja na telefonu.

Usluge društvenog umrežavanja na telefonu omogućuju vam da ostanete u kontaktu.

Usluge društvenog umrežavanja usluge su trećih strana koje ne pruža Nokia. Pogledajte postavke privatnosti usluge društvenog umrežavanja koju upotrebljavate jer biste mogli dijeliti informacije s velikom skupinom osoba. Uvjeti upotrebe usluge društvenog umrežavanja primjenjuju se na dijeljenje informacija na toj usluzi. Upoznajte se s uvjetima usluge i pravilima privatnosti usluge.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Postavljanje računa

Postavite račune za usluge društvenog umrežavanja.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Settings** > **email+accounts**.
2. Dodirnite **add an account** i naziv usluge te slijedite prikazane upute.

Savjet: Kada se prijavite na račun, kontakti na računu automatski se uvoze.

Pregled ažuriranja statusa prijatelja

Nakon što postavite usluge društvenog umrežavanja na telefonu možete pratiti ažuriranja statusa svojih prijatelja u središtu People.

Dodirnite **People** i prevucite na **what's new**.

Objava statusa

Ako želite komunicirati sa svojim prijateljima, dajte im do znanja o čemu razmišljate. Objavite ažuriranje statusa na uslugama društvenog umrežavanja koje upotrebljavate.

1. Dodirnite **People** i prevucite na **all**.
2. Dodirnite vlastitu karticu kontakta i **post a message**.
3. Upišite poruku.
4. U okviru Post to dodirnite potvrdni okvir koji se nalazi pored svakog računa na kojem želite objaviti te dodirnite .
5. Dodirnite .

Pisanje na zidu prijatelja

S prijateljima možete kontaktirati pisanjem na njihovom zidu na Facebooku.

1. Dodirnite **People** i prevucite na **all**.
2. Dodirnite profil prijatelja na Facebooku i **write on wall**.
3. Napišite poruku i dodirnite .

Komentiranje ažuriranja statusa prijatelja

Na Facebooku možete kontaktirati prijatelje komentiranjem njihovih ažuriranja statusa.

1. Dodirnite **People** i prevucite na **what's new**.
2. Na objavi dodirnite .
3. Napišite komentar i dodirnite .

Promjena profilne fotografije

Kada postavite račun za uslugu Facebook ili Microsoft na telefonu, vaša profilna fotografija s jedne od tih usluga društvenog umrežavanja postaje fotografija na vašoj kartici kontakta na telefonu. Ako promijenite fotografiju na telefonu, možete istodobno ažurirati profile na uslugama Facebook i Microsoft.

1. Dodirnite **People** i prevucite na **all**.
2. Na vrhu popisa kontakta dodirnite svoju karticu kontakta i fotografiju.
3. Ponovno dodirnite svoju fotografiju te u središtu Pictures dodirnite novu fotografiju.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

4. Povucite oko fotografije kako biste prilagodili izrezivanje i dodirnite ✓.
5. Kako biste odredili gdje ćete ažurirati fotografiju, dodirnite **Post to**, dodirnite ili izbrišite potvrdne okvire te dodirnite ✓.
6. Dodirnite .

Dijeljenje fotografija na uslugama društvenog umrežavanja

Nakon što snimite fotografiju prenesite je na web kako bi svi vaši prijatelji mogli vidjeti što radite. Možete također postaviti telefon da automatski prenosi fotografije na usluge društvenog umrežavanja.

1. Dodirnite **Pictures**.
2. Potražite fotografiju koju želite podijeliti u fotoalbumu.
3. Dodirnite i držite fotografiju te dodirnite **share...**.
4. Dodirnite uslugu društvenog umrežavanja tamo gdje želite prenijeti fotografiju.
5. Ako želite, dodajte opis slike i dodirnite .

Poruke

Ostanite u kontaktu s prijateljima i pošaljite im tekstne ili multimedijske poruke ili započnite chat.

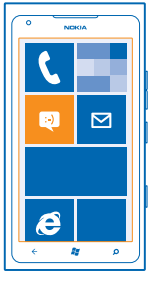

Poruke možete otvoriti izravno s početnog zaslona. Dodirnite **Messaging**.

Možete slati i primati različite vrste poruka:

- Tekstne poruke
- Multimedijske poruke koje sadrže privitke, primjerice fotografije
- Poruke s chata

Poruke i chatovi između vas i određenog kontakta organizirani su u razgovore.

Kada želite stupiti u kontakt s određenim kontaktom, telefon vam može pomoći u odabiru najbržeg načina. Ako je kontakt prijavljen na uslugu chata, možete poslati chat. Umjesto toga, možete poslati i tekstnu poruku.

Ako stvorite grupe kontakata koje sadrže, na primjer, članove obitelji ili kolege, možete poslati poruku grupi.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Možete slati tekstne poruke koje su duže od ograničenja znakova za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke. Dijakritički i drugi znakovi, kao i znakovi karakteristični za određene jezike, zauzimaju više mjesta te na taj način ograničavaju broj znakova koje je moguće poslati u jednoj poruci.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Slanje poruka

Pomoću tekstnih i multimedijskih poruka možete se brzo povezati s prijateljima i obitelji.

1. Dodirnite **Messaging**.
2. Dodirnite ⊕.
3. Za dodavanje primatelja s popisa kontakata dodirnite ⊕ ili započnite upisivati ime. Možete upisati i telefonski broj. Možete dodati više od jednog primatelja.
4. Dodirnite okvir poruke i napišite poruku.

★ **Savjet:** Za dodavanje smiješka dodirnite ☺.

5. Za dodavanje privitka dodirnite 📎 i datoteku.

★ **Savjet:** Možete snimiti i novu fotografiju dok pišete poruku. Dodirnite **picture or video** > 📷, snimite fotografiju i dodirnite **accept**.

Ako je stavka koju ste umetnuli u multimedijsku poruku prevelika za mrežu, uređaj može automatski smanjiti veličinu.

6. Da biste poslali poruku, dodirnite ✉.

Samo kompatibilni uređaji mogu primati i prikazivati multimedijske poruke. Poruke mogu izgledati drugačije na različitim uređajima.

Čitanje poruke

Kada primite poruku, to možete vidjeti na početnom zaslonu.

U jednom razgovornom nizu možete vidjeti poruke između vas i kontakta. Razgovor može sadržavati tekstne, multimedijske poruke i chatove.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

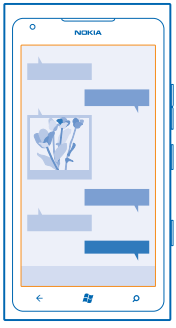

1. Dodirnite **Messaging**.
2. Dodirnite razgovor.

Spremanje privitka
Dodirnite privitak kao što je fotografija i dodirnite ••• > **save to phone**.

Brisanje razgovora
Dodirnite ••• > **delete thread**.

Odgovaranje na poruku

Nemojte da vas prijatelj čeka – odgovorite na poruku odmah.

1. Dodirnite **Messaging**.
2. U dijelu threads dodirnite razgovor u kojem se nalazi poruka.
3. Dodirnite okvir poruke i napišite poruku.

★ **Savjet:** Ako imate više od jednog telefonskog broja za kontakt pohranjen na telefonu, možete također poslati svoj odgovor na drugi broj. Dodirnite za odabir drugog telefonskog broja.

4. Dodirnite .

Prosljeđivanje poruke
Dodirnite i držite poruku te dodirnite **forward**.

Prije prosljeđivanja poruke možete urediti napisano ili dodati ili ukloniti privitke.

Slanje poruke grupi

Želite poslati poruku grupi osoba? Stvorite grupu u središtu People i moći ćete sa svima kontaktirati jednim SMS-om ili porukom e-pošte.

1. Na početnom zaslonu dodirnite **People**.
2. Dodirnite grupu i **text** ili **send email** te napišite i pošaljite svoju poruku.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Organiziranje odgovora u niz

Kada šaljete poruke grupi osoba, odgovori koje primite prikazuju se u odvojenim nizovima, osim ako ne upotrebljavate Group text. Kada je uključeno Group text, grupne poruke šalju se kao multimedijske poruke. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke. Raspoložive usluge mogu varirati.

U Messaging dodirnite ••• > **settings** i uključite **Group text**.

Slanje zvučne poruke

Želite se sjetiti prijatelja rođendanskom pjesmom? Pošaljite pjesmu kao zvučnu poruku.

1. Tijekom pisanja poruke dodirnite > **voice note**.
2. Snimite poruku i dodirnite **done**.
3. Dodirnite .

Upotreba glasa za pisanje poruke

Prezauzeti ste za pisanje poruke? Napišite i pošaljite tekstnu poruku glasom.

Značajka nije dostupna na svim jezicima. Za informacije o podržanim jezicima idite na **support.microsoft.com**.

Za upotrebu ove značajke morate biti povezani s internetom.

1. Pritisnite i držite .
2. Izgovorite **Text** i ime kontakta.
3. Izgovorite poruku i slijedite upute koje čujete.

Chat s prijateljima

Volite razgovarati s prijateljima na mreži? Ako ste stalno u pokretu, možete slati izravne poruke s telefona, bez obzira na to gdje se nalazite.

Za chat vam je potreban Microsoftov račun. Kada spojite Facebook račun na Microsoftov račun, možete upotrijebiti Facebook chat u usluzi Messaging. Za više informacija pogledajte odjeljak Upute na stranici **www.windowsphone.com**.

Prije pokretanja chata postavite uslugu chata. Dodirnite **Messaging**, swipe to **online** i slijedite upute prikazane na telefonu.

Prijavite se na uslugu chata, ako već niste prijavljeni.

1. Dodirnite **Messaging**.
2. Dodirnite .
3. Za dodavanje primatelja s popisa kontakata dodirnite . Dodirnite prijateljev račun za chat da biste započeli razgovarati.
4. Dodirnite okvir poruke, napišite poruke i dodirnite .

Pošta

Telefon možete upotrebljavati za čitanje i odgovaranje na poštu čak i kad ste u pokretu.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Na početnom zaslonu dodirnite ✉.

Za slanje i primanje e-pošte morate biti povezani s internetom.

Dodavanje spremnika

Upotrebljavate li različite adrese e-pošte za posao i privatno? Možete dodati nekoliko spremnika na telefon.

Za postavljanje e-pošte na telefon morate biti povezani s internetom.

Ako se niste prijavili na račun za Microsoft tijekom prvog pokretanja, možete to učiniti sada. Kada dodate Microsoftov račun na telefon, račun e-pošte dodaje se automatski.

1. Na početnom zaslonu dodirnite ✉.
2. Dodirnite račun i upišite korisničko ime i lozinku.
3. Dodirnite **sign in**.

★ **Savjet:** Ovisno o računu e-pošte, možete također sinkronizirati ostale stavke s telefonom, ne samo e-poštu, na primjer kontakte i kalendar.

Ako telefon ne može pronaći postavke e-pošte, možete upotrijebiti napredno postavljanje. U tu svrhu morate znati vrstu računa i adrese poslužitelja ulazne i izlazne pošte. Te informacije možete dobiti od davatelja usluga e-pošte.

Da biste saznali više o postavljanju različitih računa e-pošte, pogledajte odjeljak Upute na **www.windowsphone.com**.

Naknadno dodavanje spremnika

U spremniku dodirnite ••• > **add email account** i račun te se prijavite.

Exchange ActiveSync

Želite li imati službenu e-poštu, kontakte i kalendar pri ruci, bez obzira na to sjedite li za računalom ili ste u pokretu s telefonom? Možete sinkronizirati važan sadržaj između telefona i poslužitelja Microsoft Exchange.

Exchange ActiveSync može se postaviti samo ako vaša tvrtka ima poslužitelj Microsoft Exchange. Osim toga, IT administrator vaše tvrtke mora imati aktiviran Microsoft Exchange ActiveSync za vaš račun.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Prije pokretanja postavljanja provjerite imate li sljedeće:

- Korporacijsku adresu e-pošte
- Naziv poslužitelja Exchange (kontaktirajte IT odjel tvrtke)
- Naziv mrežne domene (kontaktirajte IT odjel tvrtke)
- Lozinku za uredsku mrežu

Ovisno o konfiguraciji poslužitelja Exchange, morate upisati dodatne informacije tijekom postavljanja. Ako nemate točne informacije, kontaktirajte IT odjel tvrtke.

Tijekom postavljanja možete odrediti koliko često želite da telefon sinkronizira sadržaj s poslužiteljem. Samo se sadržaj definiran tijekom postavljanja računa sinkronizira. Da biste sinkronizirali dodatni sadržaj, promijenite postavke računa Exchange ActiveSync.

Pomoću usluge Exchange ActiveSync može biti obavezna upotreba koda za zaključavanje.

Otvaranje e-pošte s početnog zaslona

Pomoću aktivnih pločica možete otvarati e-poštu izravno s početnog zaslona.

Na pločicama možete vidjeti broj nepročitanih poruka te jeste li primili novu e-poštu.

Možete prikvačiti nekoliko spremnika na početni zaslon. Primjerice, dodijelite jednu pločicu poslovnoj pošti, a drugu privatnoj. Možete i povezati različite spremnike u jedinstveni ulazni spremnik, možete otvoriti e-poštu iz svih ulaznih spremnika u jednoj pločici.

Da biste pročitali e-poštu, dodirnite pločicu.

Slanje e-pošte

Ne dopustite da vam se e-pošta nakupi. Upotrijebite telefon za čitanje i pisanje e-pošte u pokretu.

1. Na početnom zaslonu dodirnite ✉.
2. Dodirnite ⊕ i račun, ako imate povezane ulazne spremnike.
3. Za dodavanje primatelja s popisa kontakata dodirnite ⊕ ili započnite upisivati ime. Možete također upisati i adresu.

★ **Savjet:** Da biste uklonili primatelja, dodirnite ime i **Remove**.

4. Napišite predmet i poruku e-pošte.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

★ **Savjet:** Za dodavanje smiješka dodirnite ☺.

5. Za dodavanje datoteke dodirnite 📎.

★ **Savjet:** Možete snimiti i novu fotografiju dok pišete e-poštu. Dodirnite 📷, snimite fotografiju i dodirnite **accept**.

6. Dodirnite ✉ da biste poslali poruku e-pošte.

Čitanje e-pošte

Čekate važne vijesti? Upotrijebite telefon za čitanje e-pošte umjesto da je čitate samo za radnim stolom.

Možete vidjeti kada dobijete novu e-poštu na početnom zaslonu.

1. Na početnom zaslonu dodirnite ✉.
2. U spremniku dodirnite e-poštu. Nepročitana je pošta označena različitim bojama.

★ **Savjet:** Za uvećavanje ili smanjivanje prikaza postavite dva prsta na zaslon i približite ih ili ih razdvojite.

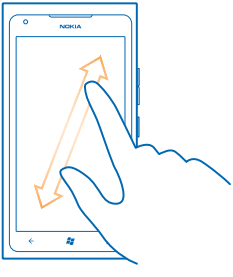

★ **Savjet:** Ako poruka e-pošte sadrži web-adresu, dodirnite je da biste otišli na web-mjesto.

Čitanje e-pošte u razgovoru

U spremniku dodirnite razgovor koji sadrži poruku e-pošte i dodirnite poruku. Razgovor s nepročitanom poštom označen različitom bojom.

Spremanje privitka

Dok je poruka e-pošte otvorena, dodirnite privitak, na primjer fotografiju, i započet će preuzimanje na telefon. Ponovno dodirnite privitak i dodirnite ••• > **save to phone**. Ne mogu se spremiti svi formati datoteka.

Odgovaranje na e-poštu

Primili ste e-poštu koja zahtijeva brzi odgovor? Odgovorite odmah pomoću telefona.

1. Na početnom zaslonu dodirnite ✉.
2. Otvorite e-poštu i dodirnite ✉.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

★ **Savjet:** Da biste odgovorili samo pošiljatelju, dodirnite **reply**. Da biste odgovorili pošiljatelju i svim ostalim primateljima, dodirnite **reply all**.

Prosljeđivanje e-pošte
Otvorite e-poštu i dodirnite > **forward**.

Brisanje e-pošte

Je li vaš spremnik prepun? Izbrišite neke poruke e-pošte da biste oslobodili prostor na telefonu.

1. U spremniku dodirnite područje s lijeve strane poruka e-pošte koje želite izbrisati.
2. Dodirnite potvrdne okvire koji se prikazuju pokraj e-pošte te dodirnite

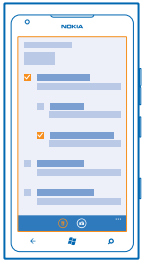

Brišu se sve odabrane poruke e-pošte. Ovisno o računu e-pošte, moguće je da će se poruke e-pošte izbrisati i s poslužitelja.

Brisanje jedne poruke e-pošte
Otvorite e-poštu i dodirnite .

Odvojen prikaz poruka e-pošte

Poruke se razvrstavaju prema naslovu u razgovore. Razgovor sadrži i vaše odgovore. Ako želite odvojeno prikazivati poruke e-pošte, možete isključiti značajku razgovora.

1. Na početnom zaslonu dodirnite .
2. Dodirnite ••• > **settings**.
3. Isključite značajku **Conversations**.

Povezivanje nekoliko spremnika u jedinstveni ulazni spremnik

Ako imate više od jednog računa e-pošte, možete odabrati koji ulazni spremnici trebaju biti povezani u jedan ulazni spremnik. Jedinstven ulazni spremnik omogućuje vam da odmah vidite svu svoju e-poštu.

1. Na početnom zaslonu dodirnite spremnik.
2. Dodirnite ••• > **link inboxes**.
3. Na popisu **other inboxes** dodirnite ulazne spremnike koje želite povezati s prvim.
4. Dodirnite **rename linked inbox**, upišite novi naziv za spremnik i dodirnite .

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Novi jedinstveni ulazni spremnik prikvačen je na početni zaslon.

Razdvajanje povezanih ulaznih spremnika

Ako želite prikazati spremnike pojedinačno ili upotrebljavati samo jedan račun e-pošte, možete razdvojiti povezane ulazne spremnike.

1. Na početnom zaslonu dodirnite jedinstveni ulazni spremnik.
2. Dodirnite ••• > **linked inboxes**.
3. Na popisu **this inbox** dodirnite ulazne spremnike koje želite razdvojiti i **unlink**.

Brisanje spremnika

Ako ne želite više upotrebljavati spremnik, možete ga izbrisati s telefona.

1. Prevucite lijevo i dodirnite **Settings** > **email+accounts**.
2. Dodirnite i držite spremnik te dodirnite **delete**.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Kamera

Zašto nositi kameru zasebno ako telefon ima sve što vam je potrebno za snimanje uspomena? Pomoću kamere telefona možete jednostavno snimati fotografije i videozapise.

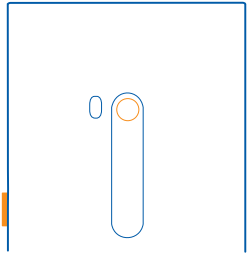

Snimanje fotografije

Snimite oštre i živopisne fotografije – uhvatite najbolje trenutke u svoj fotoalbum.

1. Za otvaranje kamere pritisnite tipku kamere.

2. Za povećanje ili smanjenje odaberite **+** ili **-** na kontroli zumiranja .
3. Za fokusiranje pritisnite i držite tipku kamere dopola. Fokus je fiksiran kada bijeli pravokutnik prestane treperiti.

★ **Savjet:** Kada je fokus fiksiran, možete držati tipku kamere pritisnutu dopola i ponovo komponirati fotografiju.

4. Za snimanje fotografije pritisnite do kraja tipku kamere.

Nemojte pomicati telefon dok se fotografija ne spremi i dok kamera ne bude spremna za novu fotografiju.

Za prikaz fotografije koju ste upravo snimili prevucite desno. Fotografije se spremaju u Camera Roll u središtu Pictures.

Snimanje fotografije bez upotrebe tipke kamere
Za fokusiranje na određeni objekt ili područje dodirnite objekt ili područje na zaslonu. Držite telefon mirno dok bijeli kvadrat ne prestane treperiti.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Upotreba različitih načina scene

Saznajte kako snimati fotografije u različitim situacijama upotrebom različitih načina scene u kameri telefona.

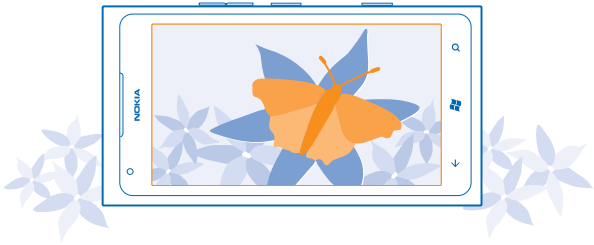

Snimanje fotografije izbliza

Fokusiranje malenih objekata, kao što je cvijeće, može biti zahtjevno. Kameru morate približiti objektu. Da biste snimili oštre i precizne fotografije čak i najsitnijih detalja, upotrijebite način izbliza.

1. Za otvaranje kamere pritisnite tipku kamere.
2. Da biste uključili način izbliza, odaberite ⚙ > **Scenes** > **Macro**.

Snimanje fotografije objekta u pokretu

Nalazite se na sportskom događaju i želite snimiti akciju telefonom? Upotrijebite sportski način za oštrije fotografije osoba u pokretu.

1. Za otvaranje kamere pritisnite tipku kamere.
2. Za uključivanje sportskog načina dodirnite ⚙ > **Scenes** > **Sports**.

Snimanje fotografije pri slabom osvjetljenju

Želite snimati bolje fotografije čak i pod prigušenim svjetlom? Upotrijebite noćni način.

1. Za otvaranje kamere pritisnite tipku kamere.
2. Da biste uključili noćni način, dodirnite ⚙ > **Scenes** > **Night**.

Snimanje autoportreta

Za jednostavno snimanje autoportreta upotrijebite prednju kameru telefona.

1. Za otvaranje kamere pritisnite tipku kamere.
2. Dodirnite 🔄.
3. Za povećavanje ili smanjivanje dodirnite **+** ili **–** na kontroli zumiranja [– | +].

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

4. Za snimanje fotografije pritisnite tipku kamere.

Nemojte pomicati telefon dok se fotografija ne spremi i ne prikaže konačna fotografija.

★ **Savjet:** Prednjom kamerom možete snimati i videozapise. Za prebacivanje na snimanje videozapisa dodirnite ⊖. Za pokretanje snimanja pritisnite tipku kamere.

Snimanje videozapisa

Osim snimanja fotografija telefonom, možete posebne trenutke snimati i u obliku videozapisa.

1. Za otvaranje kamere pritisnite tipku kamere.
2. Za prebacivanje s načina fotografije na video dodirnite ⊖.
3. Za pokretanje snimanja pritisnite tipku kamere. Pokreće se brojilo.
4. Za zaustavljanje snimanja pritisnite tipku kamere. Brojilo se zaustavlja.

Da biste prikazali videozapis, prevucite desno i dodirnite ⊙. Videozapis se sprema u **Camera Roll** u središtu Pictures.

Savjeti za kameru

Nekoliko savjeta koji vam mogu pomoći da maksimalno iskoristite kameru telefona.

- Upotrijebite obje ruke da biste kameru držali mirno.
- Za povećavanje ili smanjivanje dodirnite **+** ili **–** na kontroli zumiranja ⊖ | ⊕.

  Kada povećavate, kvaliteta slike može se smanjiti.
- Za prebacivanje između snimanja fotografija i videozapisa dodirnite ⊖ ili ⊖.
- Za promjenu postavki kamere kao što su bljeskalica, scenski načini i razlučivost dodirnite ⚙ i postavku.
- Ako ne upotrebljavate kameru nekoliko minuta, prelazi u stanje mirovanja. Da biste pokrenuli kameru, pritisnite tipku za uključivanje i povucite zaključani zaslon prema gore.

Budite na sigurnoj udaljenosti prilikom upotrebe bljeskalice. Nemojte upotrebljavati bljeskalicu na ljudima ili životinjama na maloj udaljenosti. Nemojte pokrivati bljeskalicu dok snimate fotografiju.

Spremanje podataka o lokaciji na fotografije i videozapise

Ako želite zapamtiti gdje ste točno bili kada ste snimili određenu fotografiju ili videozapis, možete postaviti da telefon automatski snimi lokaciju.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite ⚙ **Settings**.
2. Prevucite na **applications** i dodirnite **pictures+camera**.
3. Prebacite **Include location information in pictures you take** na **On** ▬▯.

Ako želite uključiti podatke o lokaciji u svoje fotografije kada ih prenosite na uslugu za dijeljenje kao što su Facebook ili SkyDrive, prebacite **Keep location information on uploaded pictures** na **On** ▬▯.

Informacije o lokaciji mogu se dodati fotografiji ili videozapisu ako se lokacija može utvrditi preko satelita ili mreže. Ako dijelite fotografiju ili videozapis koji sadrži informacije o lokaciji, informacije o lokaciji postaju vidljive onima koji pregledavaju fotografiju ili videozapis. Možete isključiti zemljopisno označavanje u postavkama telefona.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Dijeljenje fotografija i videozapisa

Nakon snimanja fotografije ili videozapisa možete ih prenijeti na uslugu dijeljenja kao što su Facebook ili SkyDrive.

1. Za otvaranje kamere pritisnite tipku kamere.
2. Snimite fotografiju ili videozapis.
3. Prevucite desno. Dodirnite ••• > **share...**.
4. Odaberite način na koji želite dijeliti i slijedite upute.

★ **Savjet:** Kako biste olakšali dijeljenje, možete postaviti Facebook ili SkyDrive kao račun za brzo dijeljenje. Kada započnete dijeljenje, u izborniku se prikazuje račun za brzo dijeljenje.

Da biste postavili račun za brzo dijeljenje, na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite ⚙ **Settings**. Prevucite na **applications** te dodirnite **pictures+camera** > **Quick Share Account** i račun.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Neke formate datoteka ili videozapise u visokoj kvaliteti neke usluge ne podržavaju.

Upravljanje snimkama

Snimili ste puno izvrsnih fotografija i videozapisa? Evo kako ih možete pregledavati, organizirati i dijeliti.

Središte Slike

Fotografije ili videozapisi koje ste snimili telefonom spremaju se u središte Pictures gdje ih možete pretraživati i pregledavati.

Da biste lakše pronašli fotografije i videozapise, označite omiljene ili ih organizirajte u albume.

Prikaz fotografija

Ponovno doživite važne trenutke – pregledajte fotografije na telefonu.

Dodirnite **Pictures**.

1. Da biste prikazali snimljenu fotografiju, dodirnite **Camera Roll** i fotografiju.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

2. Kako biste prikazali sljedeću fotografiju, prevucite prstom prema lijevo. Kako biste prikazali prethodnu fotografiju, prevucite prstom prema desno.

Povećavanje ili smanjivanje
Postavite dva prsta na zaslon i spojite ih ili razdvojite.

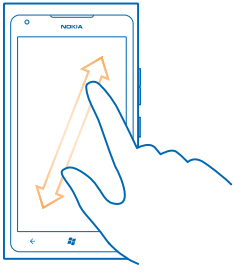

Savjet: Kako biste brzo povećali ili smanjili prikaz, dvaput dodirnite fotografiju.

Prikaz dostupnih opcija
Dodirnite i držite fotografiju.

Označavanje fotografije kao omiljene

Želite li brzo i jednostavno pronaći svoje najbolje snimke? Označite ih kao omiljene i pogledajte u prikazu favourites u središtu Pictures.

1. Dodirnite **Pictures**.
2. Dodirnite **albums** i potražite fotografiju.

Ako se fotografija nalazi u mrežnom albumu, najprije je spremite u telefon. Dodirnite ••• > **save to phone**.

3. Dodirnite i držite fotografiju te dodirnite **add to favourites**.

Savjet: Možete također označiti fotografiju kao omiljenu odmah nakon snimanja. Samo prevucite desno, dodirnite i držite fotografiju i dodirnite **add to favourites**.

Prikaz omiljenih
U središtu Pictures prevucite na **favourites**.

Prijenos fotografija i videozapisa na web

Želite li prenijeti svoje fotografije i videozapise na uslugu društvenog umrežavanja kako bi ih mogli vidjeti vaši prijatelji i obitelj? To možete učiniti izravno iz središta Pictures.

1. Dodirnite **Pictures**.
2. Odaberite fotografiju ili videozapis za prijenos.
3. Dodirnite ••• > **share...**.
4. Odaberite način na koji želite dijeliti i slijedite upute na zaslonu.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

★ **Savjet:** Da biste pristupili fotografijama sa svih uređaja, možete postaviti prijenos na SkyDrive. SkyDrive je tada dostupan u izborniku kada pregledavate fotografije.

Da biste postavili značajku, na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Settings**. Prevucite na **applications** te dodirnite **pictures+camera** > **Quick Share Account** i račun.

Promjena pozadine u središtu Slike

Imate vrhunsku snimku koja vam popravi raspoloženje svaki put kada je gledate? Postavite je kao pozadinu središta **Pictures**.

1. Dodirnite **Pictures**.
2. Dodirnite ••• > **choose background**.
3. Odaberite fotografiju i dodirnite ✓.

★ **Savjet:** Možete također postaviti telefon da povremeno automatski mijenja fotografiju. Dodirnite ••• > **shuffle background**.

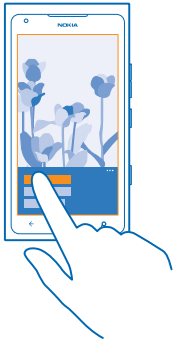

Stvaranje albuma

Kako biste jednostavno pronašli fotografije nekog događaja, osobe ili putovanja, razvrstajte slike u albume, primjerice prema predmetu.

1. Otvorite računalnu aplikaciju Zune na računalu.
2. U aplikaciji Zune odaberite **Collection** i **Pictures**. Desnom tipkom miša kliknite album u mapi **My Pictures**, odaberite **New album** i dajte mu naziv.
3. Dodajte fotografije albumu i sinkronizirajte ga s telefonom.

★ **Savjet:** Ako upotrebljavate Apple Mac, preuzmite Windows Phone 7 priključnica za Mac iz Mac App trgovine.

Brisanje albuma

Kada izbrišete album s telefona, brišu se i fotografije iz tog albuma. Ako ste kopirali album na računalo, album i fotografije ostaju na računalu.

Dodirnite **Pictures** > **albums**. Dodirnite i držite album te dodirnite **delete**.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Ne možete brisati mrežne albume s telefona.

Kopiranje fotografija na računalo

Jeste li snimili fotografije telefonom koje želite kopirati na računalo? Upotrijebite računalnu aplikaciju Zune kako biste kopirali fotografije između telefona i računala.

1. Pomoću kompatibilnog USB podatkovnog kabela povežite telefon s kompatibilnim računalom.
2. Na računalu otvorite Zune. Za više informacija pogledajte pomoć za Zune.

Možete preuzeti najnoviju verziju aplikacije Zune sa stranice **www.zune.net**.

Spremanje fotografije u središte Slike

Fotografije možete slati e-poštom ili u multimedijskoj poruci. Kako biste naknadno prikazali fotografije, spremite ih u središte Pictures.

1. U poruci e-pošte ili multimedijskoj poruci dodirnite fotografiju.
2. Dodirnite ••• > **save to phone**.

Da biste prikazali spremljenu fotografiju u središtu Pictures, dodirnite **albums** > **Saved Pictures**.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Karte i navigacija

Istražite što ima i kako do toga doći

Uključivanje lokacijskih usluga

Saznajte gdje ste služeći se Kartama i spremite lokaciju na fotografije koje snimate – aplikacije će upotrijebiti podatke o lokaciji kako bi vam ponudile širi odabir usluga.

1. Prevucite lijevo i dodirnite **Settings**.
2. Dodirnite **location** i prebacite **Location services** na **On** .

Nokia Karte

Nokia Maps omogućuje vam da vidite što se nalazi u blizini i usmjerava vas u željenom smjeru.

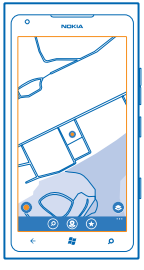

Možete učiniti sljedeće:

- pronaći gradove, ulice i usluge
- pronaći put pomoću detaljnih uputa
- dijeliti lokaciju
- spremiti mjesta na telefon kao omiljena i prikvačiti mjesta na početni zaslon radi bržeg pristupa
- sinkronizirati omiljene sa stranicom maps.nokia.com
- napisati recenziju mjesta ili snimiti fotografiju i prenijeti je da bi je svi mogli vidjeti, na svom telefonu ili na web-mjestu Nokia Karte

Sadržaj digitalnih karti ponekad može biti netočan i nepotpun. Nikada se nemojte oslanjati isključivo na sadržaj ili uslugu za važne komunikacije kao što su hitni slučajevi.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Neke sadržaje generiraju treće strane, a ne Nokia. Sadržaj može biti netočan i podložan je raspoloživosti.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Pogledajte gdje se nalazite na karti

Ako želite saznati svoj položaj, provjerite gdje se nalazite na karti. Možete i istraživati različite gradove i države.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Nokia Maps**.

prikazuje trenutačnu lokaciju. Ako Nokia Maps ne može pronaći vašu lokaciju, prikazuje posljednju poznatu lokaciju.

Ako nije moguće precizno određivanje položaja, zeleni krug oko ikone lokacije prikazuje opće područje na kojem se možda nalazite. U gusto je naseljenim područjima preciznost određivanja bolja, a zeleni krug nije tako širok.

2. Za prikaz trenutačne ili posljednje poznate lokacije dodirnite .

Pokrivenost kartama razlikuje se za pojedinačne zemlje i regije.

Pretraživanje karte

Prstima povucite kartu. Prema zadanim postavkama karta je usmjerena prema sjeveru.

Kompas je ograničene točnosti. Elektromagnetska polja, metalni predmeti i druge vanjske okolnosti mogu smanjiti točnost kompasa. Kompas uvijek treba biti ispravno kalibriran.

Povećavanje ili smanjivanje

Postavite dva prsta na kartu i razdvojite ih kako biste uvećali ili približite kako biste smanjili prikaz.

★ **Savjet:** Kako biste dodali kontrole na prikaz karte, dodirnite ••• > **settings** i prebacite **Zoom controls** na **On** .

Pronalaženje lokacije

Nokia Maps vam pomažu da pronađete određene lokacije i tvrtke.

Kako biste tražili mjesta i lokacije, morate biti na mreži.

1. Dodirnite **Nokia Maps** > .
2. Upišite riječi za pretraživanje, primjerice adresu ili naziv mjesta, u okvir za pretraživanje.
3. Odaberite stavku s popisa predloženih rezultata.

Lokacija se prikazuje na karti.

★ **Savjet:** Želite više informacija o mjestu? Prikaz pojedinosti mjesta sadrži opće informacije, fotografije, recenzije, veze na vodiče i dodatne prijedloge za obližnja mjesta. Kada je lokacija prikazana na karti, za otvaranje prikaza pojedinosti mjesta dodirnite oblačić s informacijama.

Ako nema rezultata pretraživanja, provjerite jeste li ispravno napisali riječi za pretraživanje.

Otkrivanje obližnjih mjesta

Tražite novi restoran, hotel ili trgovinu? Nokia Maps vam predlaže obližnja mjesta.

Dodirnite **Nokia Maps**.

1. Dodirnite da biste pronašli predložena mjesta koja su vam najbliža ili potražite točku na karti.
2. Dodirnite .

Možete vidjeti sve vrste predloženih mjesta na karti.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

3. Da biste pronašli određene vrste obližnjih mjesta, dodirnite ⓓ, prevucite na **explore** i dodirnite pločicu kategorije.

Obližnja mjesta u kategoriji prikazana su na karti.

★ **Savjet:** Dodirnite i držite pločicu kategorije da biste je prikvačili na početni zaslon. Tako možete brzo pronaći nova mjesta gdje god se nalazite.

Dodavanje fotografije mjestu

Vidite nešto što vam se sviđa? Podijelite svoje iskustvo s drugima. Snimite fotografiju i prenesite je da bi je svi mogli vidjeti, na svom telefonu ili na web-mjestu Nokia Maps.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Nokia Maps**.
2. Dodirnite da biste vidjeli mjesta u svojoj blizini.
3. Dodirnite ikonu mjesta na karti te dodirnite oblačić s informacijama.
4. Na prikazu pojedinosti mjesta prevucite na **photos** i dodirnite ⊕ **add a photo**.
5. Dodirnite fotografiju i .

Pregledavanje i ocjenjivanje mjesta
Na prikazu pojedinosti mjesta prevucite na **reviews** i dodirnite ⊕ **add a review**. Dodirnite zvjezdice da biste ocijenili mjesto i upišite svoju recenziju.

Spremanje mjesta

Pri planiranju putovanja možete pretraživati mjesta kao što su hoteli, znamenitosti, benzinske crpke te ih spremati na telefon.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Nokia Maps**.
2. Da biste potražili adresu ili mjesto, dodirnite .
3. Kada je mjesto prikazano na karti, za otvaranje prikaza pojedinosti mjesta dodirnite oblačić s informacijama.
4. U prikazu pojedinosti mjesta dodirnite .

★ **Savjet:** Možete također prikvačiti mjesto na početni zaslon zbog lakšeg pristupa. Kada se mjesto prikaže na karti, dodirnite oblačić s informacijama i .

Prikaz spremljenog mjesta
U glavnom prikazu dodirnite .

Sinkronizacija spremljenih mjesta

Neka vam omiljena mjesta uvijek imaju pričuvne kopije i budu pri ruci – prijavite se na Nokia račun da biste sinkronizirali omiljena mjesta s web-mjestom Nokia Maps.

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Nokia Maps**.

Putovanje možete planirati na računalu na web-mjestu Nokia Maps, sinkronizirati spremljena mjesta s telefonom te pristupiti planu u hodu. Sinkroniziranje je također praktičan način prijenosa spremljenih mjesta s prethodnog Nokia telefona na novi telefon. Sinkronizirajte stari telefon s web-uslugom Nokia Maps, a zatim s novim telefonom.

Ako ste se prijavili na Nokia račun, omiljena mjesta automatski se sinkroniziraju između telefona i web-usluge Nokia Maps svaki put kada otvorite Nokia Maps. Da biste sinkronizirali mjesta ručno, dodirnite > .

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

★ **Savjet:** Planirajte putovanje na računalu na web-mjestu Nokia Maps, sinkronizirajte spremljena mjesta s telefonom te pristupite planu u hodu.

Za upotrebu web-usluge Nokia Maps na računalu idite na **maps.nokia.com**.

Isključivanje automatske sinkronizacije
Dodirnite ••• > **settings** i prebacite **Synchronise favourites** na ▮▬.

Dobivanje uputa do određenog mjesta

Želite lako pronaći put? Možete dobiti upute za pješačenje, vožnju ili upotrebu javnog prijevoza – upotrijebite svoju trenutačnu lokaciju ili neko drugo mjesto kao početnu točku.

1. Dodirnite **Nokia Maps**.
2. Dodirnite ••• > **directions**.
3. Ako ne želite da početna točka bude vaša trenutačna lokacija, dodirnite **from** i potražite početnu točku.
4. Dodirnite **to** i potražite odredište.

Ruta se prikazuje na karti, zajedno s procjenom vremena potrebnog za stizanje do cilja. Dodirnite ⓓ da biste vidjeli detaljne upute.

★ **Savjet:** Da biste dobili upute do određenog mjesta, možete i dodirnuti mjesto na karti ili dodirnuti i držati točku na karti te dodirnuti oblačić s informacijama. Dodirnite **directions to here** ili **directions from here**.

Prebacivanje između uputa za pješačenje, vožnju i upotrebu javnog prijevoza
Na detaljnom prikazu uputa dodirnite 🚶, 🚗 ili 🚌.

Rute javnog prijevoza prikazuju se ako je pronađena valjana veza između lokacije i odredišta. Upute za javni prijevoz dostupne su za odabrane regije u svijetu.

Promjena izgleda karte

Prikažite kartu u različitim načinima kako biste označili određene pojedinosti i lakše pronašli put.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Nokia Maps**.
2. Dodirnite ⊖ i odaberite prikaz karte, primjerice, **satellite** ili **traffic**.

Dostupne opcije i značajke mogu se razlikovati s obzirom na regiju. Opcije koje nisu dostupne zatamnjene su.

Nokia Drive

Nokia Drive vodi vas kamo želite ići glasovno navođenim, detaljnim uputama.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

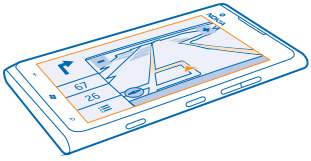

Dodirnite **Nokia Drive**.

Možete učiniti sljedeće:

- Pronađite put uz detaljne upute i glasovno navođenje
- Pratite lokaciju, brzinu udaljenost, čak i bez navigacije
- Unaprijed učitajte karte prije putovanja i upotrijebite Nokia Drive izvan mreže kako biste uštedjeli na podatkovnim troškovima
- Spremite odredišta koja najčešće upotrebljavate na svoj telefon
- Primite upozorenje kada premašite ograničenje brzine
- Dobijte informacije o prometnim nezgodama i uvjetima u realnom vremenu na svojim dnevnim rutama pomoću opcije my commute

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Vožnja do odredišta

Kada su vam potrebne jasne detaljne upute dok vozite, Nokia Drive vam pomaže da stignete do odredišta.

Dodirnite **Nokia Drive**.

Poštujte sve lokalne propise. Upotreba mobilnog telefona ili nekih njegovih značajki tijekom vožnje može biti zabranjena. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Tijekom vožnje biste prvenstveno trebali misliti na sigurnost na cesti.

Kada otvorite Nokia Drive prvi put, telefon vas pita želite li preuzeti karte ulica za trenutačnu lokaciju te navigacijski glas koji odgovara postavkama jezika telefona.

Ako preuzmete potrebne karte pomoću matične Wi-Fi veze prije putovanja, uštedjet ćete na podatkovnim troškovima tijekom putovanja.

Ako je značajka my commute dostupna u vašoj državi, telefon vas može tražiti kućnu i službenu adresu.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

1. Dodirnite ☰ > **Set destination** i potražite odredište.
2. Dodirnite odredište i **DRIVE TO** > **START**.

Prema zadanim postavkama karta se okreće u smjeru vožnje. Kompas uvijek pokazuje prema sjeveru.

3. Za zaustavljanje navigacije dodirnite ☰ > **Stop navigation**.

Pogledajte kartu na cijelom zaslonu
Dodirnite kartu.

Spremanje mjesta

Pri planiranju putovanja možete pretraživati mjesta kao što su hoteli, znamenitosti, benzinske crpke te ih spremati na telefon.

Dodirnite **Nokia Drive**.

1. Da biste potražili mjesto, dodirnite ☰ > **Set destination** > **Search**.
2. Upišite riječi za pretraživanje, primjerice adresu ili naziv mjesta.
3. Dodirnite mjesto na popisu.
4. Dodirnite ⊛.

Vožnja do spremljenog mjesta
Dodirnite ☰ > **Set destination** > **Favourites** i mjesto.

★ **Savjet:** Možete prikvačiti omiljeno odredište na početni zaslon pa možete do njega brzo navigirati. Dodirnite ☰ > **Set destination** > **Favourites**, dodirnite i držite mjesto te dodirnite **pin to start**.

Dobivanje glasovnog navođenja

Glasovno navođenje, ako je dostupno za vaš jezik, pomaže vam da pronađete put do odredišta pa možete slobodno uživati u putovanju.

Dodirnite **Nokia Drive**.

1. Dodirnite ☰ > **Settings** > **Navigation voice**.
2. Dodirnite jezik. Ako ne želite upotrijebiti glasovno navođenje, dodirnite **None**.

Preuzimanje novih navigacijskih glasova
Dodirnite ☰ > **Settings** > **Navigation voice** > **Download new** i dodirnite glas.

Izvanmrežna navigacija

Da biste uštedjeli na podatkovnim troškovima, možete također upotrijebiti Nokia Drive izvan mreže.

1. Dodirnite **Nokia Drive**.
2. Dodirnite ☰ > **Settings**.
3. Prebacite **Connection** na **Offline** ▭.

Neke značajke, kao što su rezultati pretraživanja, mogu biti ograničene tijekom upotrebe opcije Nokia Drive izvan mreže.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Dobivanje pomoći pri vožnji

Smanjite stres pri vožnji – Nokia Drive uči vaše dnevne rute i daje vam informacije o uvjetima i nezgodama u prometu u realnom vremenu.

Ova značajka dostupna je za odabrane regije u svijetu. Regije se neprekidno dodaju.

Dostupnost informacija o prometu može se razlikovati ovisno o regiji i državi.

1. Dodirnite **Nokia Drive**.
2. Kada otvorite Nokia Drive prvi put, od vas se može tražiti da postavite značajku my commute. Da biste postavili značajku kasnije, dodirnite > **Settings** > **My Commute** > **Perform the Quickstart setup**.
3. Potražite kućnu i službenu adresu i upišite vrijeme u koje obično idete na posao i vraćate se kući.

Na aktivnoj pločici Nokia Drive na početnom zaslonu možete vidjeti informacije o uvjetima u prometu i prosječno vrijeme putovanja za sljedeću vožnju. Također možete dobiti informacije u realnom vremenu o prometnim uvjetima i nezgodama dok vozite.

Započnite s vožnjom
Dodirnite **Nokia Drive**. Telefon predlaže odredište na osnovi trenutačnog vremena. Da biste krenuli na predloženo mjesto, dodirnite **COMMUTE**.

Što više upotrebljavate my commute, značajka više uči – ako vozite do odredišta više puta, odredište se sprema kao omiljeno mjesto.

Savjet: Da biste upotrijebili omiljeno mjesto kao odredište, primjerice, da biste išli na vježbanje umjesto kući, dodirnite **Nokia Drive** i .

Pogledajte sljedeću vožnju na početnom zaslonu

Na aktivnoj pločici Nokia Drive na početnom zaslonu možete vidjeti informacije o uvjetima u prometu i prosječno vrijeme putovanja za sljedeću vožnju.

Kada postavite my commute, pločica Nokia Drive na početnom zaslonu prikazuje informacije o sljedećoj vožnji.

Okrenuta strana aktivne pločice pruža predviđanje odredišta i prosječno vrijeme koje je potrebno da bi se do njega došlo. Vjerojatno ćete morati malo pričekati dok se pločica ne okrene.

Na okrenutoj strani pločice možete vidjeti i prometne uvjete za sljedeću vožnju:

– Vožnja bez problema u slabom prometu

– Gust promet

– Cesta je blokirana

Informacije o vožnji na aktivnoj pločici možete vidjeti samo ako je raspoloživ prijedlog odredište za trenutačno vrijeme dana. Prosječno vrijeme putovanja vjerojatno će se prikazati tek netom prije nego što obično krećete.

Dobivanje upozorenja o ograničenju brzine

Nemojte dopustiti da brzina premaši granicu – postavite telefon da vas upozori ako vozite prebrzo.

Dostupnost informacija o ograničenju brzine može se razlikovati ovisno o regiji i državi.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

1. Dodirnite **Nokia Drive**.
2. Dodirnite > **Settings** > **Speed limit** i prebacite **Speed limit alert** na **Alert on** .
3. Da biste postavili koliko možete premašiti granicu prije nego što se pojavi upozorenje, povucite klizač **Alert if my speed exceeds limit by**. Možete postaviti posebnu granicu za manje i veće brzine.

Preuzimanje karti za Vožnju

Da biste uštedjeli na podatkovnim troškovima tijekom putovanja, spremite nove karte ulica na telefon prije putovanja. Ako vam ponestaje prostora, neke karte možete ukloniti s telefona.

Dodirnite **Nokia Drive** > > **Settings** > **Manage maps**.

Da biste preuzeli karte na telefon, morate biti povezani s Wi-Fi mrežom.

1. Dodirnite .
2. Odaberite kontinent, državu i područje, ako je primjenjivo, te dodirnite **Install**.

Upotreba usluga ili preuzimanje sadržaja može uzrokovati prijenos velikih količina podataka što može rezultirati troškovima prometa.

Uklanjanje karte

Dodirnite kartu koju želite ukloniti i na stranici pojedinosti karte dodirnite .

Promjena izgleda prikaza Vožnja

Upotrebljavate li Nokia Drive noću, kada je tamno? Pomoću načina rada danji i noću zaslon možete vidjeti jasno u bilo koje vrijeme. Možete također promijeniti druge postavke prema potrebi.

Dodirnite **Nokia Drive**.

1. Dodirnite > **Settings**.
2. Prebacite **Map colours** na **Night** . Da biste uključili noćni način automatski kada je tamno, dodirnite **Automatic**.

Prebacivanje između prikaza 2D i 3D

Dodirnite i držite i **2D** ili **3D**.

Prebacivanje između preostale udaljenosti, vremena dolaska ili prikaza preostalog vremena

U prikazu navigacije dodirnite preostalu udaljenost i opciju.

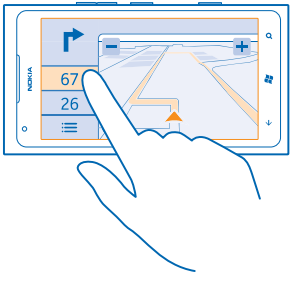

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Skrivanje važnih zgrada i atrakcija
Dodirnite ☰ > **Settings** i prebacite **Landmarks** na ▭.

Načini određivanja položaja

Telefon prikazuje vašu lokaciju na karti pomoću GPS-a, GLONASS-a, A-GPS-a, Wi-Fi-a ili određivanja položaja putem mreže (ID ćelije).

Dostupnost, točnost i potpunost informacija o lokaciji ovise o, primjerice, lokaciji, okolini i izvorima treće strane, te mogu biti ograničene. Informacije o lokaciji možda nisu dostupne, na primjer, unutar zgrada ili ispod površine zemlje. Za informacije o privatnosti pri određivanju položaja pogledajte Pravila o privatnosti tvrtke Nokia.

Mrežna usluga Potpomognuti GPS (A-GPS) i druga slična poboljšanja GPS-a i usluge Glonass preuzimaju podatke o lokaciji pomoću mobilne mreže te pomažu GPS-u u izračunu trenutačne lokacije.

A-GPS i druga poboljšanja GPS-a i GLONASS-a mogu zahtijevati prijenos malenih količina podataka preko mobilne mreže. Ako želite izbjeći podatkovne troškove, primjerice tijekom putovanja, možete isključiti mobilnu podatkovnu vezu u postavkama telefona.

Wi-Fi određivanje položaja poboljšava točnost određivanja položaja kada satelitski signali nisu dostupni, osobito kada se nalazite u zatvorenom prostoru ili između visokih zgrada. Ako se nalazite na mjestu na kojem je upotreba Wi-Fi veze ograničena, možete isključiti Wi-Fi u postavkama telefona.

Mjerač puta može biti netočan, ovisno o dostupnosti i kvaliteti satelitske veze.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Internet

Saznajte kako stvoriti bežične veze i pretraživati web uz uštedu podatkovnih troškova.

Određivanje internetskih veza

Naplaćuje li vam davatelj mrežnih usluga prijenos podataka prema fiksnoj rati ili na temelju potrošene količine? Promijenite postavke Wi-Fi veze i mobilnih podataka da biste smanjili podatkovne troškove u roamingu i kod kuće.

Upotreba Wi-Fi veze općenito je brža i jeftinija od upotrebe mobilne podatkovne veze. Ako su dostupne i Wi-Fi i mobilna podatkovna veza, telefon upotrebljava Wi-Fi vezu.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Settings** > **WiFi**.
2. Provjerite je li **WiFi networking** prebačen na **On** .
3. Odaberite vezu koju želite upotrijebiti.

Upotreba mobilne podatkovne veze
Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Settings** > **mobile network** i prebacite **Data connection** na **On**.

Upotreba mobilne podatkovne veze tijekom roaminga
Povezivanje s internetom tijekom roaminga, osobito kada ste u inozemstvu, može značajno povisiti podatkovne troškove.

Podatkovni roaming znači upotrebu telefona za primanje podataka preko mreža koje nisu u vlasništvu vašeg davatelja mrežnih usluga ili s njima ne radi.

Na početnom zaslonu prevucite lijevo, dodirnite **Settings** > **mobile network** i prebacite **Data roaming options** na **roam**.

Povezivanje računala s webom

Želite upotrebljavati internet na prijenosnom računalu, ali nemate pristup? Mobilnu podatkovnu vezu telefona možete koristiti s prijenosnim računalom ili ostale uređaje. Uspostavlja se Wi-Fi veza.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Settings** > **Internet Sharing**.
2. Prebacite **Sharing** na **On** .

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

3. Da biste promijenili naziv veze, dodirnite **setup** > **Broadcast name** i upišite naziv.

★ **Savjet:** Možete upisati i lozinku za vezu.

4. Odaberite vezu na drugom uređaju.

Drugi uređaj koristi podatke iz plana podataka, što može stvoriti troškove prijenosa podataka. Za informacije o dostupnosti i cijenama obratite se svom davatelju usluga mreže.

Web-preglednik

Budite u tijeku s vijestima i posjećujte omiljena web-mjesta. Možete upotrijebiti Internet Explorer 9 Mobile na telefonu za prikaz web-stranica na internetu. Preglednik vas može i upozoravati na sigurnosne prijetnje.

Dodirnite **Internet Explorer**.

Za pregledavanje weba morate biti povezani s internetom.

Pretraživanje weba

Kome je potrebno računalo kada se internet može pretraživati i na telefonu?

★ **Savjet:** Ako vam vaš davatelj mrežnih usluga ne naplaćuje fiksan iznos za prijenos podataka, za uštedu na podatkovnim troškovima možete upotrijebiti Wi-Fi mrežu za povezivanje s internetom.

1. Dodirnite **Internet Explorer**.
2. Dodirnite adresnu traku.
3. Upišite web-adresu.
4. Dodirnite →.

★ **Savjet:** Da biste pretraživali internet, upišite riječ za pretraživanje u adresnu traku i dodirnite →.

Povećavanje ili smanjivanje
Postavite dva prsta na zaslon i razdvojite ih ili ih spojite.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

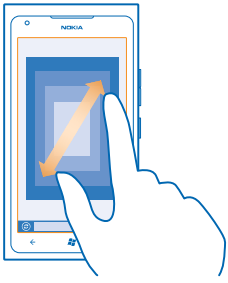

★ **Savjet:** Možete također dvaput dodirnuti zaslon.

Otvaranje nove kartice

Ako želite istodobno posjetiti više web-mjesta, možete otvoriti do 6 kartica preglednika te se prebacivati između njih.

Dodirnite **Internet Explorer**.

Dodirnite ••• > **tabs** > ⊕.

Prebacivanje između kartica
Dodirnite ••• > **tabs** i karticu.

Zatvaranje kartice
Dodirnite ••• > **tabs** > ⊗.

Dodavanje web-mjesta omiljenim mjestima

Ako cijelo vrijeme posjećujete ista web-mjesta, dodajte ih u omiljena kako biste im mogli brzo pristupiti.

Dodirnite **Internet Explorer**.

1. Idite na web-mjesto.
2. Dodirnite ••• > **add to favourites**.

★ **Savjet:** Možete također prikvačiti omiljena web-mjesta na početni zaslon. Dok pretražujete web-mjesto, dodirnite ••• > **pin to start**.

Idite na omiljeno web-mjesto
Dodirnite ••• > **favourites** i web-mjesto.

Dijeljenje web-stranice

Kada pronađete zanimljivu web-stranicu, možete je poslati prijatelju u tekstnoj poruci ili e-pošti ili je objaviti na društvenim mrežama.

1. Dodirnite **Internet Explorer** i idite na web-mjesto.
2. Dodirnite ••• **share page** i način na koji želite dijeliti.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Brisanje povijesti preglednika

Kada završite s pretraživanjem, možete izbrisati privatne podatke, na primjer povijest pretraživanja i privremene internetske datoteke.

1. Dodirnite **Internet Explorer**.
2. Dodirnite ••• > **settings** > **delete history**.

Privremena memorija je memorijska lokacija koja se upotrebljava za privremenu pohranu podataka. Ako imate pristup ili ste pokušali pristupiti povjerljivim podacima ili zaštićenoj usluzi za koje je potrebna lozinka, izbrišite privremenu memoriju nakon svake upotrebe.

Pretraživanje weba

Istražujte web i pomoću tražilice Bing. Možete upotrebljavati tipkovnicu ili glas za upisivanje riječi za pretraživanje.

1. Pritisnite .
2. Upišite riječ za pretraživanje u okvir za pretraživanje i dodirnite . Možete također odabrati riječ za pretraživanje iz predloženih rezultata.
3. Kako biste vidjeli srodne rezultate pretraživanja, prevucite prstom do **local** ili **images**.

Upotreba glasovnog pretraživanja

Pritisnite , dodirnite i izgovorite riječ za pretraživanje.

Značajka nije dostupna na svim jezicima. Za informacije o podržanim jezicima idite na **support.microsoft.com**.

Zatvaranje svih internetskih veza

Spremite bateriju zatvaranjem internetskih veza koje su otvorene u pozadini. To možete napraviti bez zatvaranja aplikacija.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Settings** > **WiFi**.
2. Prebacite **WiFi networking** na **Off** .

Prekid mobilne podatkovne veze

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Settings** > **mobile network** i prebacite **Data connection** na **Off** .

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Zabava

Imate slobodnog vremena i potrebna vam je zabava? Saznajte kako gledati videozapise, slušati omiljenu glazbu te igrati igre.

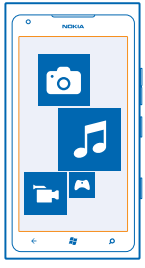

Gledanje i slušanje

Možete upotrijebiti telefon za gledanje videozapisa i slušanje glazbe i podcasta dok ste u pokretu.

Dodirnite **Music+Videos**.

Reprodukcija glazbe, podcasta i videozapisa

Slušajte glazbu i podcaste te gledajte videozapise dok ste u pokretu.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Music+Videos**.
2. Dodirnite **music**, **videos** ili **podcasts**.
3. Za pretraživanje po kategoriji prevucite prstom lijevo ili desno.
4. Dodirnite pjesmu, podcast ili videozapis koji želite reproducirati.

★ **Savjet:** Možete upotrijebiti računalnu aplikaciju Zune da biste stvorili popise omiljene glazbe i kopirali ih na telefon.

Pauziranje ili nastavljanje reprodukcije
Dodirnite ⏸ ili ▶.

Za reprodukciju pjesama prema nasumičnom redoslijedu dodirnite ⤮.

Premotavanje unaprijed ili unatrag
Dodirnite i držite ⏭ ili ⏮.

Nokia glazba

Pomoću usluge Nokia glazba na uređaju Windows phone možete preuzimati pjesme na telefon i kompatibilno računalo.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Nokia Music**.

Za više informacija idite na **music.nokia.com**.

Ova usluga nije dostupna u svim državama ili regijama.

Nokia može upotrijebiti osobne podatke u određene svrhe povezane s uslugom, kako je opisano u Nokijinim Pravilima privatnosti ili drugim primjenjivim uvjetima.

Ako imate kredita ili neograničeno članstvo za Nokia glazba bez granica s vašim Nokia računom, nemojte ga zatvarati. Ako to učinite, sve ćete to izgubiti.

Mix radio

Najlakši način otkrivanja novih izvođača i pjesama u različitim žanrovima jest reprodukcija preko aplikacije Mix radio. Možete reproducirati ručno odabrane mikseve različitih izvođača i žanrova te ih spremiti na telefon za slušanje izvan mreže.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Nokia Music** > **mix radio**.
2. Odaberite koju vrstu glazbe želite slušati.

★ **Savjet:** Dodirnite i držite miks kako biste ga učinili dostupnim izvan mreže. Možete istodobno imati samo ograničen broj mikseva izvan mreže.

Pauziranje ili nastavak glazbe

Dodirnite ⏸ ili ▶.

★ **Savjet:** Za kupnju trenutačne pjesme dodirnite ⬇.

Preskakanje na sljedeću pjesmu

Dodirnite ⏭.

Može biti određen maksimalan broj pjesama koje možete preskočiti.

Personalizacija aplikacije Mix radio

Možete stvoriti glazbeni profil za slušanje mikseva žanrova koji su prilagođeni vašem ukusu. Vaš se profil automatski kompilira od glazbe koju imate na računalu.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Nokia Music** > **mix radio**.
2. Prevucite na **personalise** i dodirnite **How does it work?**.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

3. Na računalu idite na web-adresu koja je prikazana na telefonu i, da biste stvorili profil, slijedite upute prikazane na web-mjestu.
4. Na telefonu prevucite na **personalise** i dodirnite **get my music profile** i žanr koji želite slušati.

★ **Savjet:** Pomaknite se dolje ispod slika da biste vidjeli sve žanrove.

Ova usluga možda nije dostupna u svim državama ili regijama.

Dobivanje preporuka preko usluge mix radio

Pomoću usluge Nokia Mix Radio možete stvoriti personalizirane mikseve da biste dobili preporuke za glazbu koja je slična vašim omiljenim izvođačima.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Nokia Music** > **mix radio**.
2. Prevucite prstom do **create**.
3. Dodirnite ⊕.
4. Napišite ime izvođača – možete dodati do tri imena.
5. Dodirnite ▶ za stvaranje miksa na osnovi odabranih izvođača.

Preuzimanje glazbe iz Nokia glazbe

Budite ukorak s ritmom i preuzmite svoju omiljenu glazbu iz Nokia glazbe.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Nokia Music**.
2. Potražite pjesmu ili album koje želite preuzeti.
3. Dodirnite cijenu pjesme ili albuma. Neke pjesme mogu se preuzeti samo kao dio albuma.
4. Ako se to od vas zatraži, prijavite se na svoj Nokia račun.
5. Odaberite način plaćanja.

Pjesme se spremaju na telefon i automatski dodaju glazbenoj zbirci.

★ **Savjet:** Tamo gdje je dostupno, upotrijebite Wi-Fi vezu za reprodukciju i preuzimanje glazbe s Nokia glazbe. Za dodatne upute o tome kako se povezati s internetom pogledajte korisnički priručnik telefona.

Preuzimanje i streaming glazbe i drugog sadržaja može uključiti prijenos velikih količina podataka preko mreže davatelja usluga. Za informacije o troškovima prijenosa podataka kontaktirajte svog davatelja usluge mreže.

Intelektualno vlasništvo i ostala prava na pjesme pripadaju davateljima licenci trećih strana koje pridržavaju izričito pravo na njih, npr. odgovarajuća oznaka produkcije, izvođač, autor, kompozitor ili izdavač. Moći ćete upotrebljavati samo glazbu preuzetu ili prenesenu s Nokia glazbe u skladu s ograničenjima o upotrebi koja se primjenjuju na pojedinu glazbu kako je postavljeno unutar odjeljka "Prava" na stranicama proizvoda Nokia glazbe. Glazba koju kupite od drugih izvora mora se upotrebljavati u skladu s uvjetima kupnje. Odgovorni ste za usklađenost s primjenjivim pravima na intelektualno vlasništvo i drugim pravima za glazbu koju upotrebljavate.

Traženje nastupa

Nemojte propustiti pogledati svoje omiljene sastave uživo. Pomoću usluge Nokia glazba pogledajte najave nastupa u blizini.

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Nokia Music** > **gigs**.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

★ **Savjet:** Možete također tražiti nastupe na osnovi izvođača, prostora ili lokacije. Dodirnite ⌕ i upišite riječ za pretraživanje.

Kada prvi put upotrebljavate uslugu, morate dopustiti upotrebu podataka o vašoj lokaciji.

Ova usluga možda nije dostupna u svim državama ili regijama.

FM radio

Saznajte kako slušati radio na telefonu.

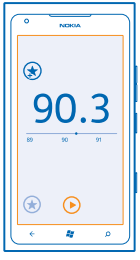

Slušanje radija

Uživajte u svojim omiljenim FM radiopostajama dok ste u pokretu.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Music+Videos** > **radio**.
2. Spojite kompatibilnu slušalicu s mikrofonom. Slušalica s mikrofonom služi kao antena.

Prebacivanje na sljedeću ili prethodnu postaju
Prevucite prstom lijevo ili desno.

★ **Savjet:** Ako napravite kraći pokret prstom, možete preskočiti na postaje koje imaju jači signal.

Prebacivanje između zvučnika i slušalice s mikrofonom
Dodirnite i držite broj postaje te dodirnite **switch to speaker** ili **switch to headset**.

Spremanje radiopostaje

Spremite omiljene radiopostaje kako biste ih kasnije mogli jednostavno slušati.

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Music+Videos**.

Da biste spremili postaju koju slušate, dodirnite ★.

Prikaz popisa spremljenih postaja
Dodirnite ★.

Uklanjanje radiopostaje s popisa
Dodirnite ★.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Sinkronizacija glazbe između telefona i računala

Imate li na računalu sadržaj koji želite slušati ili gledati na telefonu? Pomoću računalne aplikacije Zune možete sinkronizirati glazbu i videozapise između telefona i računala i upravljati svojom zbirkom multimedije.

Preuzmite najnoviju verziju računalne aplikacije Zune na **www.zune.net**. Pomoću aplikacije Zune ne možete sinkronizirati glazbu zaštićenu DRM pravima.

1. Povežite telefon s kompatibilnim računalom pomoću USB kabela.
2. Na računalu otvorite Zune. Za više informacija pogledajte pomoć za Zune.

★ **Savjet:** Aplikaciju Zune možete upotrijebiti i da biste stvorili popise omiljene glazbe i kopirali ih na telefon.

Igre

Želite se zabaviti? Zabavite se preuzimanjem i igranjem igara na telefonu.

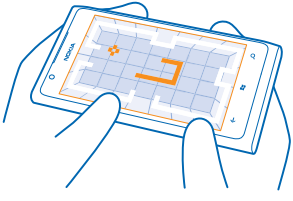

Preuzimanje igara

Preuzmite nove igre na telefon dok ste u pokretu s Marketplace.

1. Dodirnite **Games**.
2. Pregledajte ponudu u Marketplace i dodirnite igru koju želite.
3. Da biste preuzeli besplatnu igru, dodirnite **install**.
4. Da biste besplatno isprobali igru, dodirnite **try**.
5. Da biste kupili igru, dodirnite **buy**.

Dostupnost načina plaćanja ovisi o državi prebivališta i davatelju mrežne usluge.

Igranje igre

Igranje igara na telefonu istinski je društveno iskustvo. Xbox LIVE, usluga za igre tvrtke Microsoft, omogućuje vam da igrate igrice s prijateljima i upotrebljavate svoj profil igrača za praćenje rezultata i postignuća. To možete činiti na mreži, Xbox konzoli i na telefonu u središtu Games.

Dodirnite **Games**.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Prevucite na **collection** i dodirnite igru. Ako je riječ o igri Xbox LIVE, prijavite se na račun Xbox LIVE. Ako nemate račun, možete ga stvoriti. Usluga Xbox LIVE nije dostupna na svim područjima. Da biste mogli igrati igru, morate je instalirati na telefon.

★ **Savjet:** Možete prikvačiti omiljene igre na početni zaslon. Na prikazu **collection** dodirnite i držite igru te dodirnite **pin to Start**.

Pronađite više igara

Možete pronaći nove igre na Marketplace. Prevucite na **collection** i dodirnite **get more games**.

Prihvaćanje poziva za igranje igre

Prijavite se na Xbox LIVE, prevucite do **requests** i dodirnite pozivnicu. Ako nemate igru, ali je dostupna na vašem području u Marketplace, možete preuzeti probnu verziju ili je odmah kupiti.

Nastavak igranja igre

Kada se vratite na igru, u samoj se igri može prikazati ikona za nastavak. U protivnom, dodirnite zaslon.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Ured

Organizirajte se. Saznajte kako upotrebljavati kalendar i aplikacije sustava Microsoft Office.

Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile vaš je ured izvan ureda.

Idite na središte Office da biste stvarali i uređivali Wordove dokumente i Excelove radne knjige, otvarali i pregledavali prezentacije programa PowerPoint, stvarali bilješke pomoću programa OneNote te dijelili dokumente pomoću programa SharePoint.

Možete također spremiti dokumente na usluzi Windows SkyDrive. SkyDrive je pohrana u oblaku koju možete upotrijebiti za pristup dokumentima s telefona, tableta, računala ili Xboxa. Kada prestanete raditi na dokumentu i vratite se kasnije, dospjet ćete na isto mjesto na kojem ste prestali raditi – bez obzira na to koji uređaj upotrebljavate.

Microsoft Office Mobile sadrži sljedeće:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Čitanje dokumenata sustava Microsoft Office

U središtu Office možete pregledati dokumente sustava Microsoft Office, na primjer dokumente programa Word, radne knjige programa Excel ili PowerPoint prezentacije.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Office**.
2. Prevucite prstom do **documents**.
3. Dodirnite datoteku programa Word, Excel ili PowerPoint koju želite prikazati.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Stvaranje Word dokumenta

Nove dokumente možete stvoriti pomoću aplikacije Microsoft Word Mobile.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Office**.
2. Prevucite na documents i dodirnite ⊕.
3. Dodirnite praznu datoteku ili predložak programa Word.
4. Napišite tekst.
5. Za spremanje dokumenta dodirnite ••• > **save**.

Uređivanje dokumenta programa Word

Usavršite svoje dokumente dok ste na putu pomoću aplikacije Microsoft Word Mobile. Možete uređivati dokumente i dijeliti svoj rad na web-mjestu SharePoint.

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Office**.

1. Prevucite na **documents** i dodirnite datoteku programa Word koju želite urediti.
2. Da biste uredili tekst, dodirnite ✎.
3. Za spremanje dokumenta dodirnite ••• > **save**.

★ **Savjet:** Kako biste brzo pristupili važnom dokumentu, možete ga prikvačiti na početni zaslon. Dodirnite i držite dokument te dodirnite **pin to start**.

Dodavanje komentara
Dodirnite ✎ > ☰.

Traženje teksta u dokumentu
Dodirnite datoteku programa Word i ⌕.

Slanje dokumenta e-poštom
Dodirnite datoteku programa Word i ••• > **share...**.

Izrada Excel radne knjige

Pomoću aplikacije Microsoft Excel Mobile možete stvoriti Excel radne knjige.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Office**.
2. Prevucite na **documents** i dodirnite ⊕.
3. Dodirnite praznu Excel datoteku ili predložak.
4. Dodirnite ćeliju i tekstni okvir na vrhu stranice.
5. Unesite vrijednosti ili tekst.
6. Za spremanje radne knjige dodirnite ••• > **save**.

Uređivanje radne knjige programa Excel

Nije potrebno putovati do ureda radi uvida u najnovije brojke. Pomoću aplikacije Microsoft Excel Mobile možete uređivati radne knjige i dijeliti svoj rad na web-mjestu SharePoint.

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Office**.

1. Prevucite na **documents** i dodirnite datoteku programa Excel.
2. Kako biste se pomaknuli na drugu radnu knjigu, dodirnite ☰ i radnu knjigu.
3. Za spremanje radne knjige dodirnite ••• > **save**.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Dodavanje komentara u ćeliju
Dodirnite ⊜.

Primjena filtra na ćelije
Dodirnite ••• > **apply filter**.

Promjena ćelije i formata teksta
Dodirnite ••• > **format cell...**.

Traženje podataka iz radne knjige
Dodirnite datoteku programa Excel i ⌕.

Slanje radne knjige e-poštom
Dodirnite datoteku programa Excel i ••• > **share...**.

Brisanje dokumenta

Memorija telefona pri kraju? Možete izbrisati bilo koji dokument paketa Office koji više ne trebate.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Office**.
2. Prevucite na locations i dodirnite **Phone** ili drugu lokaciju dokumenta koji želite izbrisati.
3. Dodirnite i držite dokument te dodirnite delete.

Pregledavanje i uređivanje PowerPoint prezentacije

Dotjerajte svoju prezentaciju prije sastanka pomoću aplikacije Microsoft PowerPoint Mobile.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Office**.
2. Prevucite na **documents**, dodirnite datoteku programa PowerPoint i okrenite telefon u pejzažni način.
3. Za kretanje između slajdova prevucite prstom lijevo ili desno.
4. Da biste išli na određeni slajd, dodirnite ☰ i slajd koji želite vidjeti.
5. Da biste dodali bilješku slajdu, dodirnite ✎.
6. Da biste uredili slajd, dodirnite ✎.
7. Da biste spremili prezentaciju, dodirnite ••• > **save**.

Slanje prezentacije e-poštom
Dodirnite datoteku programa PowerPoint i ••• > **share...**.

Brisanje prezentacije
Dodirnite i držite datoteku programa PowerPoint i dodirnite **delete**.

Gledanje PowerPoint emitiranja

Možete prisustvovati sastanku dok ste na putu i gledati emitiranje PowerPoint prezentacije preko interneta na telefonu.

Otvorite poruku e-pošte koja sadrži vezu na prezentaciju koja se emitira i dodirnite vezu.

Dijeljenje dokumenata pomoću aplikacije SharePoint Workspace Mobile

Radite na dijeljenim dokumentima sustava Microsoft Office i sudjelujete u projektima, planovima i idejama. Pomoću aplikacije Microsoft SharePoint Workspace Mobile možete pretraživati, slati, uređivati i sinkronizirati dokumente na mreži.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Office**.
2. Prevucite na **locations** i dodirnite **SharePoint**.
3. Napišite web-adresu za web-mjesto SharePoint i dodirnite →
4. Odaberite dokument.

Kopija se preuzima na telefon.

5. Pregledajte ili uredite dokument i spremite promjene.

Savjet: Kako biste zadržali izvanmrežnu kopiju dokumenta na telefonu, dodirnite i držite dokument te dodirnite **always stay offline**.

Povratak na SharePoint Workspace Mobile
Pritisnite ←.

Pisanje bilješke

Bilješke na papiru lako je izgubiti. Umjesto zapisivanja na papir, možete zapisati svoje bilješke pomoću aplikacije Microsoft OneNote Mobile. Tako ćete svoje bilješke uvijek imati pri ruci. Možete i sinkronizirati svoje bilješke s uslugom SkyDrive te ih pregledavati i uređivati pomoću aplikacije OneNote na telefonu, računalu ili na mreži u web-pregledniku.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Office**.
2. Prevucite na **notes** i dodirnite +.
3. Napišite bilješku.
4. Za formatiranje teksta dodirnite ••• > **format**.
5. Za dodavanje slike dodirnite .
6. Za snimanje zvučnog isječka dodirnite .
7. Za spremanje promjena pritisnite ←.

Ako imate postavljen Microsoftov račun na telefonu, vaše promjene bit će spremljene i sinkronizirane na zadano prijenosno računalo **Personal (Web)** na usluzi SkyDrive. U protivnom, promjene će se spremiti na telefon.

Slanje bilješke e-poštom
Dodirnite bilješku i .

Savjet: Kako biste brzo pristupili važnoj bilješci, možete je prikvačiti na početni zaslon. Dodirnite i držite bilješku te dodirnite **pin to start**.

Obavljanje izračuna

Morate napraviti izračun dok ste u pokretu? Možete upotrijebiti svoj telefon kao kalkulator.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Calculator**.

Savjet: Za upotrebu osnovnog kalkulatora držite telefon uspravno. Za upotrebu znanstvenog kalkulatora telefon okrenite bočno.

2. Utipkajte prvi broj izračuna.
3. Dodirnite funkciju kao što je dodaj ili oduzmi.
4. Unesite drugi broj izračuna.
5. Dodirnite **=**.

Ova je značajka namijenjena za osobnu upotrebu. Točnost može biti ograničena.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Kalendar

Saznajte kako ažurirati obveze, zadatke i planove.

Dodavanje zadatka popisu obveza

Imate li važne zadatke za obavljanje na poslu, knjige iz knjižnice koje trebate vratiti ili događaj na koji želite ići? Možete dodati zadatke (obveze) kalendaru. Ako imate određeni rok, postavite podsjetnik.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Calendar**.
2. Prevucite prstom do **to-do**.
3. Dodirnite ⊕ i ispunite polja.
4. Da biste dodali podsjetnik, prebacite **Reminder** to **on** i postavite datum i vrijeme podsjetnika.
5. Dodirnite ⊟.

Označavanje zadatka kao dovršenog
Dodirnite i držite zadatak te dodirnite **complete**.

Uređivanje ili brisanje zadatka
Dodirnite i držite zadatak te dodirnite **edit** ili **delete**.

Dodavanje obveze

Treba vam podsjetnik na obvezu? Dodajte obvezu na kalendar.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Calendar**.
2. Prevucite na **day** ili **agenda** i dodirnite ⊕.
3. Ispunite polja.
4. Da biste dodali podsjetnik, dodirnite **more details** > **Reminder** i postavite vrijeme podsjetnika.
5. Dodirnite ⊟.

Uređivanje ili brisanje obveze
Dodirnite i držite obvezu te dodirnite **edit** ili **delete**.

Prikaz rasporeda

Možete pregledati kalendarske događaje u različitim prikazima.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Calendar**.
2. Za prebacivanje između kalendarskih prikaza prevucite lijevo ili desno.

Prikaz cijelog mjeseca
Na prikazu day ili agenda dodirnite ⊞.

★ **Savjet:** Prevucite prema gore ili prema dolje da biste otišli na sljedeći ili prethodni mjesec. Da biste preskočili na određeni mjesec, odaberite mjesec na vrhu zaslona.

Prikaz određenog dana
Na prikazu day ili agenda dodirnite ⊞ i dan.

Upotreba više kalendara

Kada postavite račune e-pošte na telefon, možete vidjeti kalendare sa svih računa na jednom mjestu.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Calendar**.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

2. Da biste prikazali ili sakrili kalendar, dodirnite ••• > **settings** te uključite ili isključite kalendar.

★ **Savjet:** Kada je kalendar skriven, kalendarski događaji i podsjetnici ne prikazuju se u različitim prikazima kalendara.

Promjena boje za svaki kalendar

Dodirnite ••• > **settings** i dodirnite trenutačnu boju, a zatim novu boju.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Upravljanje telefonom i povezivost

Održavajte svoj telefon i njegov sadržaj. Saznajte kako se povezati s priborom i mrežama, prenijeti datoteke, stvoriti pričuvne kopije, zaključati telefon i ažurirati softver.

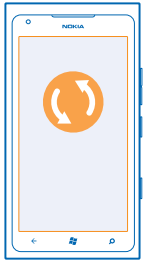

Ažuriranje telefona

Saznajte kako ažurirati softver i aplikacije na telefonu.

Ažuriranje softvera telefona

Upotrijebite računalnu aplikaciju Zune da biste ažurirali softver telefona i dobili nove značajke i poboljšali izvedbu. Kada ažurirate softver telefona pomoću aplikacije Zune, vaš se osobni sadržaj ne briše s telefona.

Potrebno vam je sljedeće:

- Aplikacija Zune
- Kompatibilno računalo
- Internetska veza velike brzine
- Kompatibilan USB kabel

Prije ažuriranja provjerite je li baterija telefona dovoljno napunjena.

1. Za preuzimanje i instaliranje aplikacije Zune na računalo idite na **www.zune.net**.

★ **Savjet:** Ako upotrebljavate Apple Mac, preuzmite Windows Phone 7 priključnica za Mac iz Mac App trgovine.

2. Povežite telefon s računalom kompatibilnim USB kabelom.
3. Otvorite Zune.
4. Pričekajte dok Zune provjeri ima li dostupnih ažuriranja i slijedite upute prikazane na računalu.

★ **Savjet:** Ako primite poruku pogreške tijekom ažuriranja, zabilježite šifru pogreške i potražite je na **support.microsoft.com** da biste vidjeli što nije u redu.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Tijekom ažuriranja softvera telefon automatski stvara pričuvne kopije. Možete također sinkronizirati telefon s računalom pomoću usluge Zune ili Windows Phone 7 priključnica za Mac bez ažuriranja softvera telefona.

Postavljanje telefona na obavještavanje o ažuriranjima
Dodirnite **Settings**, zatim dodirnite **phone update** > **Notify me when new updates are found**.

Memorija i pohranjivanje

Saznajte kako upravljati fotografijama, aplikacijama i drugim sadržajima na telefonu.

Stvaranje pričuvnih kopija i vraćanje podataka na telefonu

Izbjegnite točku bez povratka – stvorite pričuvne kopije telefona i ostalog na računalu.

Kada ažurirate telefon pomoću primarnog računala (računala koje je prvo povezano s telefonom pomoću USB kabela), tijekom ažuriranja softvera automatski se stvaraju pričuvne kopije vaših postavki, dokumenata, glazbe i videozapisa. Ako upotrebljavate drugo računalo za ažuriranje softvera telefona, ne stvaraju se pričuvne kopije. Primarno računalo možete promijeniti u postavkama aplikacije Zune.

Ako još nemate Zune, idite na **www.zune.net** da biste preuzeli i instalirali najnoviju verziju na računalo. Ako upotrebljavate Apple Mac, preuzmite Windows Phone 7 priključnica za Mac iz Mac App trgovine.

1. Povežite telefon s računalom kompatibilnim USB kabelom.
2. Otvorite Zune.
3. Pričekajte dok Zune ne provjeri ima li dostupnih ažuriranja i slijedite upute prikazane na računalu.

Preuzete aplikacije ne moraju biti uključene u pričuvne kopije, ali ih možete ponovo preuzeti iz Marketplace besplatno. Mogu se primijeniti troškovi prijenosa podataka. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja mrežnih usluga.

★ **Savjet:** Možete također sinkronizirati telefon s računalom pomoću usluge Zune ili Windows Phone 7 priključnica za Mac bez ažuriranja softvera telefona. Sinkronizacijom se ne stvaraju pričuvne kopije postavki sustava ili aplikacija. Možete i postaviti telefon da sinkronizira kontakte preko Outlooka pa ih možete vratiti na telefon s računala.

Vraćanje pričuvnih kopija na telefon
Spojite telefon s primarnim računalom pomoću USB kabela i upotrijebite Zune za vraćanje pričuvnih kopija sadržaja i ranije verzije softvera telefona.

Sinkronizirajte telefon s računalom pomoću USB veze

Održavajte glazbu, fotografije i ostalo sigurnim i ispravnim – upotrijebite računalnu aplikaciju Zune za sinkronizaciju telefona s računalom.

Ako još nemate Zune, idite na **www.zune.net** da biste preuzeli i instalirali najnoviju verziju na računalo. Ako upotrebljavate Apple Mac, preuzmite Windows Phone 7 priključnica za Mac iz Mac App trgovine.

1. Povežite telefon s računalom kompatibilnim USB kabelom.
2. Otvorite Zune.
3. Pričekajte dok Zune ne sinkronizira telefon.

Možete promijeniti postavke sinkronizacije u postavkama za Zune.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

★ **Savjet:** Možete postaviti telefon da sinkronizira kontakte preko Outlooka pa ih možete vratiti na telefon s računala.

★ **Savjet:** Također možete postaviti telefon da automatski bežično sinkronizira Wi-Fi mrežu.

Sinkronizacijom se ne stvaraju pričuvne kopije postavki sustava ili aplikacija.

Bežična sinkronizacija s računalom

Ako ste postavili bežičnu sinkronizaciju, možete sinkronizirati telefon s računalom bez upotrebe USB kabela.

Ako još nemate Zune, idite na **www.zune.net** da biste preuzeli i instalirali najnoviju verziju na računalo. Ako upotrebljavate Apple Mac, preuzmite Windows Phone 7 priključnica za Mac iz Mac App trgovine.

1. Povežite telefon s računalom kompatibilnim USB kabelom.
2. Otvorite Zune.
3. Na računalu odaberite **SETTINGS** > **PHONE**.
4. Provjerite je li telefon povezan s Wi-Fi mrežom.
5. Na računalu odaberite **SET UP WIRELESS SYNC** i slijedite upute prikazane na računalu.

Za pokretanje bežične sinkronizacije:

- Telefon i računalo moraju biti povezani na istu bežičnu mrežu
- Razina baterije telefona mora biti najmanje na polovici
- Telefon mora biti uključen u zidnu utičnicu

Može proći do 15 minuta dok se bežična sinkronizacija ne pokrene, a telefon ne možete upotrebljavati dok se sinkronizira.

SkyDrive

Pohranite svoje sadržaje u oblacima. Ne morate se brinuti o oslobađanju memorije za omiljene ili nove aplikacije.

SkyDrive je pohrana u oblaku za sve dokumente i fotografije tako da im možete pristupiti i možete ih dijeliti ili vratiti ako je potrebno.

Uz SkyDrive, možete pristupati svojim fotografijama, dokumentima i drugom sadržaju s telefona, tableta ili računala. Ovisno o aplikaciji, možete čak i nastaviti raditi na dokumentu od mjesta na kojem ste stali.

Postoje različita mjesta na kojima možete pristupiti svom sadržaju u usluzi SkyDrive. Na primjer, možete spremiti fotografije na SkyDrive u središtu Pictures ili upravljati dokumentima sustava Office u središtu Office.

★ **Savjet:** Za lakše upravljanje sadržajima u oblaku na vašem telefonu s web-mjesta Marketplacemožete preuzeti aplikaciju SykDrive.

Dijeljenje fotografija i dokumenata između uređaja

Uz SkyDrive, možete lako pristupati svojim fotografijama, dokumentima i drugim sadržajima koji su otpremljeni s vaših uređaja.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Za otpremanje fotografija, dokumenata ili ostalih sadržaja koji su na telefonu, tabletu ili računalu spremljeni u usluzi SkyDrive potreban vam je Microsoftov račun. Za pristup otpremljenom sadržaju na drugom uređaju morate se prijaviti Microsoftovim računom koji ste koristili za otpremanje sadržaja.

Za otpremanje ili preuzimanje sadržaja potrebna vam je internetska veza. Ako nemate plan podataka, troškovi prijenosa podataka mogu se brzo nakupiti. Za informacije o mogućim podatkovnim troškovima kontaktirajte svog davatelja mrežne usluge.

Postoje različita mjesta na kojima možete pristupiti svom sadržaju u usluzi SkyDrive. Na telefonu, u središtu Pictures možete gledati fotografije i videozapise ili u središtu Office otvarati dokumente sustava Office. Možete i preuzeti aplikaciju SkyDrive s Marketplace da biste vidjeli i upravljali svim vrstama datoteka na telefonu.

Na tabletu ili računalu možete mrežno upravljati svojim sadržajima na web-mjestu **www.skydrive.com** ili koristiti aplikaciju SkyDrive i imati pristup usluzi SkyDrive izravno iz radne površine. Ako nemate aplikaciju SkyDrive možete ju preuzeti i instalirati sa web-mjesta **www.skydrive.com**.

★ **Savjet:** Uz aplikaciju SkyDrive možete jednostavno povući i ispustiti datoteke koje želite otpremiti u mapu SkyDrive u upravitelju datoteka, poput Windows Explorer ili Finder, i datoteke se automatski otpreme u uslugu SkyDrive.

Oslobađanje memorije telefona

Trebate povećati dostupnu memoriju telefona kako biste mogli instalirati više aplikacija i dodati više sadržaja?

Možete izbrisati sljedeće ako vam više nije potrebno:

- tekstne, multimedijske i poruke e-pošte
- Kontaktne bilješke i pojedinosti
- Aplikacije
- Glazba, fotografije ili videozapisi

Brisanje aplikacije s telefona

Možete ukloniti instalirane aplikacije koje više ne želite ili ne upotrebljavate radi povećanja količine raspoložive memorije.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo do izbornika aplikacija.
2. Dodirnite ii držite aplikaciju te dodirnite **uninstall**. Možda nećete moći ukloniti neke aplikacije.

Ako uklonite aplikaciju, moći ćete je ponovo instalirati bez ponovne kupnje ako je dostupna na mjestu Marketplace.

Ako instalirana aplikacija ovisi o uklonjenoj aplikaciji, instalirana aplikacija možda prestane raditi. Za pojedinosti pogledajte korisničku dokumentaciju instalirane aplikacije.

Sigurnost

Saznajte kako zaštititi telefon i držati podatke na sigurnom.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Postavljanje telefona na automatsko zaključavanje

Želite zaštititi telefon od neovlaštene upotrebe? Odredite sigurnosni kôd i postavite telefon na automatsko zaključavanje kada ga ne upotrebljavate.

1. Dodirnite **Settings** > **lock+wallpaper**.
2. Prebacite **password** na **On** i upišite sigurnosnu šifru (najmanje 4 znamenke).
3. Dodirnite **Require a password after** i odredite vrijeme nakon kojeg se telefon automatski zaključava.

Držite sigurnosni kôd tajnim i na sigurnom mjestu, odvojeno od telefona. Ako zaboravite sigurnosni kôd i ne možete ga oporaviti ili ako previše puta unesete pogrešan kôd, telefon treba servisirati. Može doći do dodatnih troškova i do brisanja svih osobnih podataka s telefona. Više informacija zatražite na usluzi Nokia Care ili od dobavljača telefona.

Otključavanje telefona
Pritisnite tipku za uključivanje i povucite zaključani zaslon prema gore te upišite sigurnosni kôd.

Upotreba zaključanog telefona

Određene značajke telefona možete upotrijebiti kada je zaključan, bez unošenja sigurnosnog koda.

Kako biste aktivirali telefon, pritisnite tipku za uključivanje.

Otvaranje kamere
Pritisnite i držite tipku kamere.

Promjena načina obavještavanja o dolaznim pozivima
Pritisnite tipke za glasnoću i dodirnite , ili .

Pauziranje ili nastavak glazbe ili prebacivanje na sljedeću pjesmu
Upotrijebite kontrole za Music player koje se prikazuju na vrhu zaslona.

Promjena PIN kôda

Ako ste SIM karticu dobili sa zadanim PIN kodom, možete ga promijeniti u nešto sigurnije.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Settings**.
2. Prevucite na **applications** i dodirnite **phone**.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

3. Dodirnite **change SIM PIN**.

PIN kôd može sadržavati 4-8 znamenki.

Pronalazak izgubljenog telefona

Zagubili ste telefon ili sumnjate da je ukraden? Upotrijebite find my phone za lociranje telefona i udaljeno ga zaključajte ili izbrišite sve podatke s njega.

1. Idite na **www.windowsphone.com**.
2. Prijavite se s istim Windows Live ID-om kao na telefonu.
3. Odaberite **find my phone**.

Možete učiniti sljedeće:

- pronaći telefon na karti
- učiniti da telefon zazvoni, čak i ako je uključen način rada bez zvuka
- zaključati telefon i postaviti ga da prikazuje poruku pomoću koje vam može biti vraćen
- daljinski izbrisati sve podatke s telefona

Raspoložive mogućnosti mogu varirati.

Wi-Fi

Saznajte više o upotrebi Wi-Fi veze.

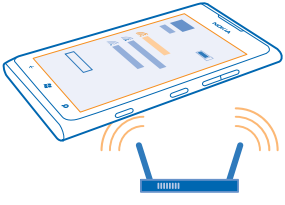

Wi-Fi veze

Telefon povremeno provjerava ima li dostupnih veza i obavještava vas o tome. Obavijest se nakratko prikazuje na vrhu zaslona. Za upravljanje Wi-Fi vezama odaberite obavijest.

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Settings** > **WiFi**.

Važno: Upotrijebite šifriranje kako biste povećali sigurnost svoje Wi-Fi veze. Upotreba šifriranja smanjuje rizik od toga da drugi pristupaju vašim podacima.

Wi-Fi određivanje položaja poboljšava točnost određivanja položaja kada satelitski signali nisu dostupni, osobito kada se nalazite u zatvorenom prostoru ili između visokih zgrada. Možete i isključiti Wi-Fi u postavkama telefona.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Povezivanje s Wi-Fi-om

Povezivanje s Wi-Fi mrežom praktičan je način pristupanja internetu. Dok ste u pokretu, možete se povezati s Wi-Fi mrežama na javnim mjestima, primjerice, knjižnici ili internetskom kafiću.

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Settings**.

1. Dodirnite **WiFi**.
2. Provjerite je li **WiFi networking** prebačen na **On**.
3. Odaberite vezu koju želite upotrijebiti.

Prekid veze
Dodirnite **WiFi** i prebacite **WiFi networking** na **Off**.

Bluetooth

Možete se bežično povezati s drugim kompatibilnim uređajima, primjerice telefonima, računalima, slušalicama s mikrofonom ili priborom za automobil.

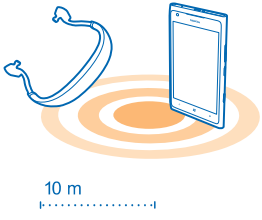

Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Settings** > **Bluetooth**.

Budući da uređaji s Bluetooth bežičnom tehnologijom komuniciraju radiovalovima, ne moraju biti u izravnom vidnom polju. Međutim, moraju biti unutar 10 metara (33 stope) jedan od drugog, iako može doći do smetnji u vezi uzrokovanih preprekama, na primjer zidovima ili drugim elektroničkim uređajima.

Upareni uređaji mogu se povezati s telefonom kada je uključen Bluetooth. Drugi uređaji mogu otkriti telefon samo ako je otvoren prikaz postavki za Bluetooth.

Nemojte uparivati uređaj ili prihvaćati zahtjeve za povezivanje od nepoznatog uređaja. Tako ćete zaštititi telefon od štetnog sadržaja.

Povezivanje s bežičnom slušalicom s mikrofonom

Pomoću bežične slušalice s mikrofonom (dostupna zasebno) možete govoriti na telefon slobodnih ruku – možete nastaviti s onim što radite, npr. s radom na računalu tijekom poziva.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Settings** > **Bluetooth**.
2. Prebacite **Status** na **On**
3. Provjerite je li slušalica s mikrofonom uključena.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Možda ćete trebati započeti postupak uparivanja sa slušalice s mikrofonom. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik za slušalicu s mikrofonom.

4. Za uparivanje telefona i slušalice s mikrofonom dodirnite slušalicu s mikrofonom na popisu.
5. Možda ćete trebati upisati lozinku. Za pojedinosti pogledajte korisnički priručnik za slušalicu s mikrofonom.

Spajanje s prijateljevim telefonom preko Bluetootha

Upotrijebite Bluetooth za bežično spajanje s prijateljevim telefonom, dijeljenje fotografija i još puno toga.

1. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite ⚙ > **Bluetooth**.
2. Provjerite je li Bluetooth uključen na oba telefona.
3. Provjerite jesu li telefoni vidljivi drugim telefonima.
4. Možete vidjeti Bluetooth telefone unutar raspona. Dodirnite telefon s kojim se želite spojiti.
5. Ako je za drugi telefon potrebna zaporka, upišite je ili prihvatite zaporku.

Zaporka se upotrebljava samo kada se prvi put povezujete s nekim uređajem.

Slanje sadržaja pomoću Bluetootha

Želite dijeliti sadržaj ili slati snimljene fotografije prijatelju? Možete upotrijebiti Bluetooth za bežično slanje fotografija ili drugog sadržaja na kompatibilne uređaje ili računalo. Možete slati JPG, BMP, GIF i PNG slike.

Ako telefon nema aplikaciju Bluetooth Share, možete je preuzeti s Marketplace. Aplikacija Bluetooth Share nije dostupna u svim regijama ili za sve verzije softvera.

1. Provjerite je li Bluetooth uključen na oba telefona.
2. Na početnom zaslonu prevucite lijevo i dodirnite **Bluetooth Share** > **share**.
3. Prevucite lijevo da biste vidjeli fotografije i datoteke koje ste nedavno primili.
4. Ako nije uparen s drugim telefonom, dodirnite **Not ready yet. First you need to connect to the other phone.**.
5. Odaberite uređaj koji želite na popisu **RECENT**.

★ **Savjet:** Dodirnite **others** ako ne postoje nedavni uređaji.

6. Dodirnite **pictures** ili **files**, odaberite sadržaj koji želite poslati i dodirnite **share via Bluetooth...**.

Pristupni kodovi

Jeste li se ikad pitali čemu služe različiti kodovi na telefonu?

PIN kôd (4-8 znamenki)	Ovime se SIM kartica štiti od neovlaštene upotrebe ili je potrebno za pristup nekim značajkama. Možete postaviti telefon da traži PIN kôd kada ga uključite. Ako kôd niste dobili s karticom ili ste ga zaboravili, obratite se davatelju mrežne usluge.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

	Ako triput zaredom neispravno unesete kôd, morate ga deblokirati pomoću PUK koda.
PUK	To je potrebno za deblokiranje PIN koda. Ako ga niste dobili sa SIM karticom, obratite se davatelju mrežnih usluga.
Sigurnosni kôd (kôd za zaključavanje, lozinka) (min. 4 znamenke)	Tako ćete lakše zaštititi telefon od neovlaštene upotrebe. Možete postaviti telefon da traži kôd za zaključavanje koji odredite. Držite kôd tajnim i na sigurnom mjestu, odvojeno od telefona. Ako zaboravite kôd, a telefon je zaključan, bit će potrebno servisiranje. Može doći do dodatnih troškova i do brisanja svih osobnih podataka s telefona. Više informacija zatražite na usluzi Nokia Care ili od dobavljača telefona.
IMEI	Služi za prepoznavanje valjanih telefona u mreži. Broj se može upotrebljavati i za blokiranje, primjerice, ukradenih telefona. Možda ćete morati dati broj uslugama Nokia Care. Za prikaz IMEI broja birajte ***#06#**.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Pomoć i podrška

Kada želite saznati više o tome kako upotrebljavati telefon ili ako niste sigurni kako bi trebao funkcionirati, možete pogledati nekoliko kanala podrške.

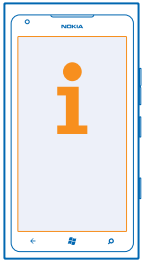

Kako biste mogli maksimalno iskoristiti telefon, pročitajte temeljito korisnički priručnik.

Istražite **www.nokia.com/support** gdje možete pronaći:

- Informacije o rješavanju problema
- Rasprave
- Vijesti o aplikacijama i preuzimanjima
- Informacije o ažuriranju softvera
- Dodatne pojedinosti o značajkama i tehnologijama te kompatibilnosti uređaja i pribora

Za videozapise podrške idite na **www.youtube.com/NokiaSupportVideos** ili **go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238503**.

Ako telefon ne reagira
Učinite sljedeće:

- Pritisnite i držite tipku za smanjenje glasnoće i tipku uključivanja približno 10 sekundi. Telefon se isključuje. Da biste ponovo uključili telefon, pritisnite i držite tipku za uključivanje.
- Vratite uređaj na izvorne tvorničke postavke.

Ako problem nije riješen, kontaktirajte Nokiju za opcije popravka. Prije slanja telefona na popravak uvijek napravite pričuvne kopije podataka jer svi osobni podaci na telefonu mogu biti izbrisani.

★ **Savjet:** Ako je potrebno identificirati telefon, za prikaz jedinstvenog IMEI broja telefona birajte ***#06#**.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Informacije o proizvodu i sigurnosti

Troškovi i usluge mreže

Uređaj možete upotrebljavati samo na mrežama WCDMA 850, 900, 1900, 2100 i GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Morate imati pretplatu za davatelja usluga.

Za upotrebu nekih značajki i preuzimanje sadržaja potrebna je mrežna veza te može rezultirati troškovima podatkovnog prometa. Također je potrebna pretplata na neke značajke.

Upućivanje žurnog poziva

1. Osigurajte da je telefon uključen.
2. Provjerite imate li signal dovoljne snage.

Vjerojatno ćete morati učiniti i sljedeće:

- Stavite SIM karticu u uređaj ako je uređaj podržava.
- Isključite ograničenja poziva na telefonu, kao što su zabrana poziva, fiksno biranje ili zatvorena korisnička grupa.
- Provjerite je li **flight mode** isključen.
- Ako su zaslon telefona i tipke zaključani, otključajte ih.

3. Pritisnite .
4. Odaberite .
5. Odaberite .
6. Upišite broj hitne službe za područje na kojemu se trenutačno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
7. Odaberite **call** .
8. Navedite potrebne informacije što je točnije moguće. Nemojte prekinuti poziv dok ne dobijete dopuštenje.

Kada prvi put uključite telefon, od vas se traži da stvorite račun za Microsoft i da postavite telefon. Da biste obavili hitan poziv tijekom postavljanja računa i telefona, dodirnite **emergency call** .

Važno: Aktivirajte mobilne i internetske pozive ako telefon podržava internetske pozive. Telefon može pokušati uputiti žurni poziv putem mobilne mreže i davatelja internetskih usluga. Ne može se jamčiti uspostava veze u svim uvjetima. Nikada se nemojte oslanjati isključivo na bežični telefon za bitne razgovore kao što su hitne medicinske usluge.

Održavanje uređaja

Pažljivo rukujte uređajem, baterijom, punjačem i dodatnom opremom. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite uređaj u funkciji.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, ostavite ga da se osuši.
- Ne upotrebljavajte i ne pohranjujte uređaj na prašnjavim i prljavim površinama.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. Visoke temperature mogu oštetiti uređaj ili bateriju.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja ga može oštetiti.
- Ne otvarajte uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u korisničkom priručniku.
- Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti odredbe za upravljanje radijskim uređajima.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Grubo rukovanje može ga oštetiti.
- Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i suhu krpu.
- Ne bojite uređaj. Boja može onemogućiti ispravan rad.
- Držite uređaj podalje od magneta i magnetskih polja.
- Da biste sačuvali važne podatke, pohranite ih na najmanje dva odvojena mjesta, kao što je uređaj, memorijska kartica ili računalo, ili zapišite važne podatke.

Recikliranje

Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Pogledajte kako reciklirati Nokia proizvode na stranici **www.nokia.com/recycle**.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Simbol precrtane kante za smeće

Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi i baterije po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije i Turske. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Dodatne informacije o zaštiti okoliša potražite u Ekološkom profilu proizvoda na stranici **www.nokia.com/ecoprofile**.

O Upravljanju digitalnim pravima

Prilikom uporabe ovog uređaja poštujte sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava. Fotografije, glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premještati jer su zaštićeni autorskim pravima.

Sadržaj zaštićen digitalnim pravima (DRM) dolazi s povezanom licencom koja definira vaša prava na uporabu tog sadržaja.

Pomoću ovog uređaja možete pristupiti sadržaju zaštićenom pravima PlayReady i WMDRM 10 . Ako određeni DRM softver ne uspije zaštititi sadržaj, vlasnici sadržaja mogu tražiti da takva osobina DRM softvera za pristup DRM sadržaju bude opozvana. Opoziv može spriječiti i obnavljanje takvog sadržaja zaštićenog DRM pravima koji se već nalazi u vašem uređaju. Opoziv takvog DRM softvera ne utječe na upotrebu sadržaja zaštićenog drugim vrstama DRM prava ili na upotrebu sadržaja koji nije zaštićen DRM pravima.

Ako se u vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen WMDRM-om, formatiranjem memorije uređaja izgubit ćete licence i taj sadržaj. Licence i sadržaj možete izgubiti i ako se datoteke u uređaju oštete. Gubitak licenci ili sadržaja može ograničiti mogućnost ponovne uporabe istog sadržaja u uređaju. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Informacije o bateriji i punjaču

Vaš uređaj ima unutarnju bateriju koja se ne može izvaditi, ali se može puniti. Nemojte pokušavati izvaditi bateriju jer možete oštetiti uređaj. Da biste zamijenili bateriju, odnesite uređaj u najbliži ovlašteni servis.

Punite uređaj s punjačima AC-16. Priključak punjača može se razlikovati.

Punjači trećih strana koji su usklađeni sa standardom IEC/EN 62684 i koji se mogu spojiti s mikro USB priključnicom vašeg uređaja mogu također biti kompatibilni.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanje, uređaj odnesite najbližem ovlaštenom serviseru da vam zamijeni bateriju.

Sigurnost baterije i punjača

Da biste isključili punjač ili pribor, držite i povucite utikač, ne kabel.

Kada punjač nije u upotrebi, isključite ga. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi između 15 °C i 25 °C (59 °F i 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Poštujte lokalne propise. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Nemojte rastavljati, rezati, gnječiti, svijati, bušiti ili na drugi način oštećivati bateriju. Ako baterija procuri, pripazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite zahvaćene dijelove tijela vodom ili potražite liječničku pomoć. Nemojte mijenjati, pokušavati umetati druge predmete u bateriju ni uranjati ili izlagati vodi ili drugim tekućinama. Baterije mogu eksplodirati ako se oštete.

Upotrebljavajte bateriju i punjač samo za ono za što su namijenjeni. Neispravna upotreba ili upotreba neodobrenih ili baterija ili punjača koji nisu kompatibilni može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda te može poništiti odobrenje ili jamstvo. Ako mislite da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih servisnom centru prije nego što nastavite s njihovom upotrebom. Nikad ne upotrebljavajte oštećenu bateriju ili punjač. Punjač upotrebljavajte samo u zatvorenom prostoru.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Dodatna sigurnosna upozorenja

Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Mogu se sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Medicinski uređaji

Rad radiouređaja, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja da biste utvrdili jesu li u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjske radioenergije.

Ugrađeni medicinski uređaji

Da bi se izbjegle eventualne smetnje, proizvođači ugrađenih medicinskih uređaja preporučuju minimalnu udaljenost od 15,3 centimetara između bežičnog i medicinskog uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- bežični uređaj uvijek držati na udaljenosti većoj od 15,3 centimetara od medicinskog uređaja.
- ne nositi bežični uređaj u džepu blizu srca.
- bežični uređaj držati na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj.
- isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjaju da je došlo do smetnji.
- pridržavati se uputa proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja.

Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

Sluh

Upozorenje: Kada upotrebljavate slušalicu, to može utjecati na vašu sposobnost da čujete vanjske zvukove. Nemojte upotrebljavati slušalicu ako to ugrožava sigurnost.

Neki bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu nekih slušnih pomagala.

Nikal

Opaska: Površina ovog uređaja ne sadrži nikal u oplati. Površina ovog uređaja sadrži nehrđajući čelik.

Zaštite uređaja od štetnog sadržaja

Uređaj može biti izložen napadima virusa i drugim štetnim sadržajima. Poduzmite sljedeće mjere opreza:

- Budite oprezni prilikom otvaranja poruka. One mogu sadržavati zlonamjeran softver ili na drugi način biti štetne za uređaj ili računalo.
- Budite oprezni tijekom prihvaćanja zahtjeva za povezivanje, pretraživanje interneta ili preuzimanja sadržaja. Nemojte prihvaćati Bluetooth veze iz izvora kojima ne vjerujete.
- Instalirajte i upotrebljavajte samo usluge i softver od izvora kojima vjerujete i koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu.
- Instalirajte antivirusni i drugi sigurnosni softver na svoj uređaj i priključeno računalo. Upotrebljavajte samo jedan antivirusni program odjednom. Upotreba više programa može utjecati na rad uređaja i/ili računala.
- Ako pristupate unaprijed instaliranim oznakama i vezama na internetske stranice trećih strana, poduzmite primjerene mjere opreza. Nokia ne prihvaća nikakvu odgovornost za takve stranice i ne preporučuje ih.

Radni uvjeti

Ovaj uređaj zadovoljava smjernice o izloženosti RF zrakama u normalnoj upotrebi na uhu ili najmanje 1,5 centimetara udaljen od tijela. Dodatna oprema koja se upotrebljava za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od tijela.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.

Slanje podatkovnih datoteka ili poruka zahtijeva kvalitetnu mrežnu vezu i može kasniti dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujte gore navedene upute.

Dijelovi uređaja su magnetski. Uređaj može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu uređaja jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani.

Vozila

Radiosignali mogu utjecati na neispravno ugrađene ili nepriklado zaštićene elektroničke sustave u vozilima. Dodatne informacije zatražite od proizvođača vozila, odnosno njegova predstavnika.

Ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja može biti opasna, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljiva ili eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i pribora. Ne stavljate svoj uređaj ili dodatnu opremu iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom, npr. benzinske crpke. Iskre mogu prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama. Poštujte ograničenja u skladištima goriva, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom ne moraju biti dovoljno jasno označena. Ta mjesta obično obuhvaćaju mjesta na kojima se savjetuje isključivanje motora vozila, potpalublja brodova, mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice. Da biste saznali je li sigurno upotrebljavati ovaj uređaj u blizini vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan), obratite se proizvođačima tih vozila.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima.

Vaš je mobilni uređaj radioodašiljač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prijeđe razinu izloženosti radiovalovima preporučenu međunarodnim smjernicama. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije (engl. SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama (ICNIRP) iznosi 2,0 W/kg, usrednjeno na deset grama tkiva. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Stvarna specifična brzina apsorpcije za uređaj može biti niža od najveće vrijednosti jer je uređaj projektiran da za pristup mreži upotrebljava samo onu snagu koja mu je potrebna. Ta se snaga mijenja u skladu s nizom faktora, primjerice vašom udaljenosti od antene bazne stanice.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz uho prema međunarodnim smjernicama iznosi 1,33 W/kg. Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Specifične brzine apsorpcije mogu se razlikovati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o specifičnoj brzini apsorpcije mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi **www.nokia.com**.

Autorska prava i druge obavijesti

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

CE 0168 ⓘ

Ovim NOKIA CORPORATION izjavljuje da je ovaj proizvod RM- 823 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na internetu, na adresi **www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity**.

Za proizvode koji su stavljeni na tržište prije 1. srpnja 2012. simbol dojave primjenjiv je za pokazivanje ograničenja upotrebe u Francuskoj za funkcionalnost Wi-Fi mreže. U skladu s odlukom EU-a 2009/812/EC, nakon 1. srpnja 2012. simbol dojave nije više primjenjiv za funkcionalnost Wi-Fi mreže za proizvod, stoga se može zanemariti čak ako je i dalje prisutan na proizvodu.

© 2012 Nokia. Sva prava pridržana. Nokia, Nokia Care i Nokia Connecting People zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Nokia tune zvučni je znak tvrtke Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtki ovdje navedeni možda su zaštitni znaci ili zaštitni nazivi odgovarajućih vlasnika.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Preuzimanje karti, igara, glazbe i videozapisa te prijenos slika i videozapisa može uključiti prijenos velikih količina podataka. Davatelj usluga može vam naplatiti prijenos podataka. Dostupnost pojedinih proizvoda, usluga i značajki može se razlikovati s obzirom na regiju. Provjerite s lokalnim dobavljačem za Nokiju pojedinosti i raspoloživost jezičnih opcija.

Zabranjena je reprodukcija, prijenos, distribucija ili pohrana dijela ili cijelog sadržaja iz ovog dokumenta u bilo kom obliku bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Ovaj je proizvod licenciran pod licencom MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu upotrebu u skladu s informacijama koje su šifrirane sa standardom MPEG-4 Visual Standard od korisnika koji sudjeluje u osobnoj i nekomercijalnoj aktivnosti te (ii) za upotrebu u skladu s MPEG-4 videom koji nudi licencni videodavatelj. Nijedna licenca se neće dodijeliti niti će se odnositi na bilo koju drugu upotrebu. Dodatne informacije, uključujući one povezane s promotivnom, internom i komercijalnom upotrebom mogu se dobiti od tvrtke MPEG LA, LLC. Pogledajte **www.mpegla.com**.

Nokia ni njezini davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno pravo, ni pod kojim okolnostima biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanima odgovarajućim zakonom, ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući bez ograničenja podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Dostupnost pojedinih proizvoda, značajki, aplikacija i usluga može se razlikovati s obzirom na regiju. Za više informacija kontaktirajte svog Nokia dobavljača ili davatelja usluge. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Zloporaba protivna zakonu je zabranjena.

Intelektualno vlasništvo i ostala prava na pjesme pripadaju davateljima licenci trećih strana koje pridržavaju izričito pravo na njih, npr. odgovarajuća oznaka produkcije, izvođač, autor, kompozitor ili izdavač. Moći ćete upotrebljavati samo glazbu preuzetu s Nokia glazbe u skladu s ograničenjima o upotrebi koja se primjenjuju na pojedinu glazbu kako je postavljeno unutar odjeljka "Prava" na stranicama proizvoda Nokia glazbe. Glazba koju kupite od drugih izvora mora se upotrebljavati u skladu s uvjetima kupnje. Odgovorni ste za usklađenost s primjenjivim pravima na intelektualno vlasništvo i drugim pravima za glazbu koju upotrebljavate.

Nokia ne pruža jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku aplikacija trećih strana koji dolaze s uređajem. Upotrebom aplikacije potvrđujete da se program daje u stanju "kakav jest". Nokia ne pruža zastupništvo, jamstvo i ne preuzima odgovornost za funkcionalnost, sadržaj ili podršku krajnjem korisniku aplikacija trećih strana koji dolaze s uređajem.

OBAVIJEST SAVEZNE KOMISIJE ZA KOMUNIKACIJE (FCC)

Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15. Uređaj je pri radu podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) Uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvaćati sve primljene smetnje, uključujući smetnje uzrokovane nepoželjnim radom. Sve promjene ili izmjene ovog uređaja koje Nokia nije izričito dopustila mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

Napomena: Ova je oprema testirana i udovoljava ograničenjima za digitalne uređaje klase B navedenima u odjeljku 15 FCC-ovih odredbi. Ta ograničenja služe za pružanje prihvatljive zaštite od štetnih smetnji u stambenim prostorima. Ova oprema stvara, koristi i može emitirati energiju radiofrekventnog (RF) zračenja te, u slučaju da nije ugrađena i ne koristi se u skladu s uputama, može izazvati smetnje štetne za radiokomunikaciju. Ne postoji, međutim, jamstvo da se te smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje smetnje štetne za radijski ili televizijski prijam, a to je moguće utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku preporučujemo da pokuša riješiti problem tih smetnji na jedan od sljedećih načina:

- preusmjeravanjem ili promjenom lokacije prijamne antene.
- Povećavanjem udaljenosti između opreme i prijamnika.
- Uključivanjem opreme u utičnicu u strujnom krugu na koji prijamnik nije priključen.
- Traženjem pomoći od prodavača ili iskusnog radio/TV servisera.

© 2013 Nokia. Sva prava pridržana.