Manual do utilizador

Nokia Lumia 1520
RM-937

Edição 1.0 PT

Psst...

Há mais para além deste manual...

Há um manual de utilizador no seu telemóvel – está sempre consigo e disponível quando necessitar. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Care**.

Veja vídeos em **www.youtube.com/NokiaSupportVideos**.

Para informações sobre os Termos de serviço e Política de privacidade da Nokia, vá para **www.nokia.com/privacy**.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Manual do utilizador

Nokia Lumia 1520

Índice

Segurança 5
Introdução 6
Teclas e componentes 6
Tecla para trás, iniciar e de pesquisa 6
Localizações das antenas 7
Inserir o cartão SIM 7
Remover o cartão SIM 9
Inserir o cartão de memória 9
Carregar o telemóvel 10
Configuração inicial 13
Transferir conteúdo para o seu Nokia Lumia 16
Bloquear as teclas e o ecrã 19
Ligar o auricular 20
Alterar o volume 20
Ícones mostrados no seu telemóvel 21
Noções básicas 23
Conheça o seu telemóvel 23
Personalizar o telemóvel 29
Fazer uma captura de ecrã 34
Prolongar a duração da bateria 35
Poupar custos de roaming de dados 37
Escrever texto 38
Digitalizar códigos ou texto 42
Relógio 42
SkyDrive 44
Conta Nokia 45
Explorar as aplicações do SIM 45
Loja 46
Pessoas e mensagens 49
Chamadas 49
Contactos 53
Redes sociais 57
Mensagens 59
E-mail 63
Câmara 70
Noções básicas da câmara 70
Fotografia avançada 73
Fotografias e vídeos 74
Mapas e navegação 79
Ligar os serviços de localização 79
HERE Maps 79
HERE Drive+ 86
Métodos de posicionamento 91
Internet 93
Definir ligações à internet 93
Ligar o computador à Internet 93
Utilizar o seu plano de dados eficientemente 94
Browser da Web 94
Procurar na web 96
Fechar todas as ligações à Internet 96
Entretenimento 98
Ver e ouvir 98
Rádio FM 99
Nokia Música 100
Sincronizar música e vídeos entre o telemóvel e o computador 102
Jogos 103
Escritório 105
Microsoft Office Mobile 105

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Escrever uma nota 108
Continuar com um documento noutro dispositivo 108
Agenda 109
Fazer um cálculo 110
Utilizar o telefone do trabalho 110
Dicas para utilizadores empresariais 110
Partilhar o seu ecrã noutro ecrã 112
Conetividade e gestão do telemóvel 114
Manter o telemóvel atualizado 114
Utilizar uma ligação de alta velocidade 115
Wi-Fi 115
NFC 117
Bluetooth 119
Memória e armazenamento 121
Copiar conteúdo entre o telemóvel e o computador 122
Segurança 123
Carteira 125
Códigos de acesso 126
Resolução de problemas e suporte 128
Encontre o seu número de modelo e número de série (IMEI) 130
Informações sobre segurança e produto 131

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal.

DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES

Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS

Todos os dispositivos móveis são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS

Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Os carregadores de terceiros que cumprem a norma IEC/EN 62684 e que conseguem ligar-se ao seu mini-conector USB podem ser compatíveis. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

MANTENHA O DISPOSITIVO SECO

O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

COMPONENTES DE VIDRO

O ecrã do dispositivo é de vidro. Este vidro pode partir-se se o dispositivo cair numa superfície dura ou sofrer um impacto substancial. Se o vidro se partir, não toque nos componentes de vidro do dispositivo nem tente remover o vidro partido do dispositivo. Não utilize o dispositivo enquanto o vidro não for substituído por pessoal técnico qualificado.

PROTEJA A SUA AUDIÇÃO

Para prevenir problemas de audição, não tenha o volume no máximo durante longos períodos de tempo. Tenha atenção quando tiver o dispositivo próximo do ouvido enquanto o altifalante estiver a ser utilizado.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Introdução

Familiarize-se com as opções básicas, e tenha o seu telemóvel operacional num instante.

Teclas e componentes

Explore as teclas e os componentes do seu novo telemóvel.

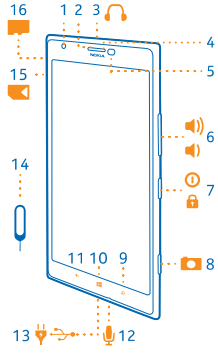

1 Câmara frontal
2 Auscultador
3 Conector para auscultadores e altifalantes (3,5 mm)
4 Segundo microfone
5 Sensor de proximidade/sensor da luz
6 Teclas de volume
7 Tecla de alimentação/bloqueio
8 Tecla da câmara
9 Tecla Pesquisar
10 Tecla Iniciar
11 Tecla Para trás
12 Microfone
13 Miniconector USB
14 Ferramenta do suporte do SIM e do cartão de memória, disponível na embalagem do produto.
15 Suporte do Nano-SIM
16 Suporte do cartão de memória

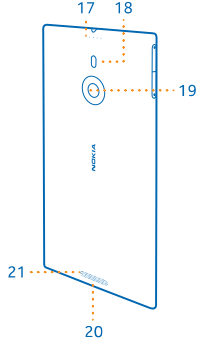

17 Terceiro microfone
18 Flash da câmara
19 Câmara no verso
20 Altifalante
21 Quarto microfone

Tecla para trás, iniciar e de pesquisa

As teclas para trás, iniciar e de pesquisa ajudam-no a navegar no telemóvel.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Para alternar entre aplicações abertas, mantenha premido ←, deslize para a esquerda ou para a direita e toque na aplicação pretendida.
- Para voltar ao ecrã anterior, prima ←. O seu telemóvel memoriza todas as aplicações e todos os Web sites visitados desde a última vez que o ecrã foi bloqueado.
- Para ir para o ecrã principal, prima ⊞. A aplicação onde estava permanece aberta em segundo plano.
- Para controlar o telemóvel com a sua voz, mantenha premido ⊞ e diga um comando de voz.

  Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para mais informações sobre a disponibilidade de funcionalidades e do serviço, consulte a secção Procedimentos em **www.windowsphone.com**.
- Para procurar na Web, prima 🔍.

Localizações das antenas

Saiba onde é que as antenas estão localizadas no seu telemóvel para obter o melhor desempenho possível.

Evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver em utilização. O contacto com as antenas afeta a qualidade das comunicações e pode reduzir a duração da bateria devido a um nível de energia de consumo superior.

As áreas das antenas estão realçadas.

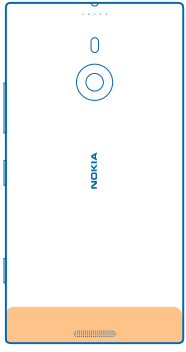

Inserir o cartão SIM

Leia para saber como inserir um cartão SIM no seu telemóvel.

Importante: O seu dispositivo utiliza um cartão nano-SIM, também conhecido como cartão nano-UICC. A utilização de cartões SIM incompatíveis ou de adaptadores de cartões SIM pode danificar o cartão ou o dispositivo e pode corromper os dados guardados no cartão.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

★ **Sugestão:** Utilize a ferramenta do suporte do cartão SIM para desbloquear o suporte do SIM. Se perder a ferramenta, pode utilizar um clipe fino.

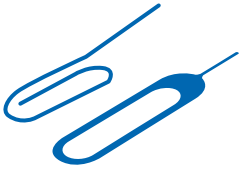

Certifique-se de que o seu telemóvel está desligado.

1. Segure o telemóvel virado para baixo e introduza a ferramenta no orifício até o suporte se soltar.

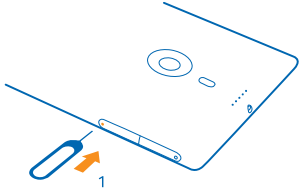

2. Retire o suporte e remova a ferramenta do suporte.

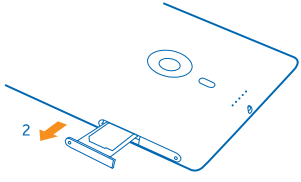

3. Coloque o cartão no suporte com a área de contacto virada para cima e volte a introduzir o suporte no telemóvel.

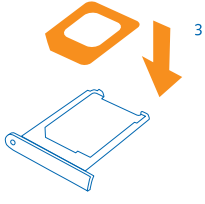

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Remover o cartão SIM

Tem um novo cartão SIM? Saiba como remover o cartão anterior do seu telemóvel.

Certifique-se de que o seu telemóvel está desligado.

1. Segure o telemóvel virado para baixo e introduza a ferramenta no orifício até o suporte se soltar.

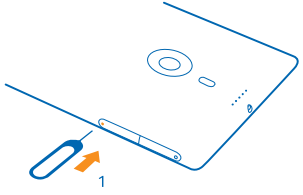

2. Retire o suporte e remova o cartão.

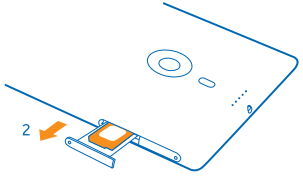

Inserir o cartão de memória

Leia para saber como inserir o cartão de memória no telemóvel.

Utilize apenas cartões de memória aprovados para uso com este dispositivo. Cartões incompatíveis podem danificar o cartão e o dispositivo, bem como danificar os dados guardados no cartão.

★ **Sugestão:** Utilize a ferramenta do suporte do cartão de memória para desbloquear o suporte do cartão de memória. Se perder a ferramenta, pode utilizar um clipe fino.

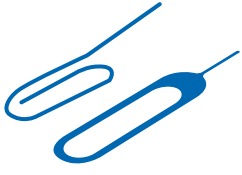

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

O telemóvel tem de ser desligado antes de inserir o cartão de memória. O seu telemóvel suporta cartões de memória com uma capacidade até 64 GB. Para obter o melhor desempenho possível, utilize um cartão com uma capacidade entre 4 e 32 GB.

1. Segure o telemóvel virado para cima e introduza a ferramenta no orifício até o suporte do cartão de memória se soltar e puxe-o para fora.

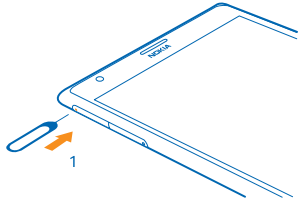

2. Coloque o cartão no suporte com a área de contacto virada para baixo, e empurre o suporte para o interior do telemóvel.

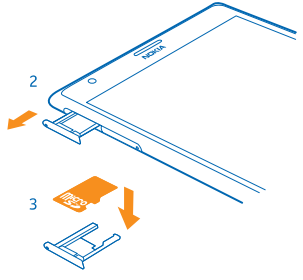

Carregar o telemóvel

Saiba como carregar o telemóvel.

Carregar o telemóvel com um carregador USB

A sua bateria foi parcialmente carregada na fábrica, mas pode ser necessário recarregá-la de novo antes de ligar o telemóvel pela primeira vez.

Certifique-se de que utiliza um carregador USB compatível para carregar o telemóvel.

1. Em primeiro lugar, ligue o cabo USB ao carregador, ligue o carregador à tomada de parede e, em seguida, ligue a extremidade do micro USB do cabo ao telemóvel.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

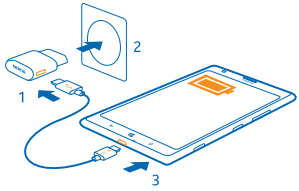

2. Quando a bateria estiver cheia, desligue o carregador do telemóvel e, em seguida, da tomada de parede.

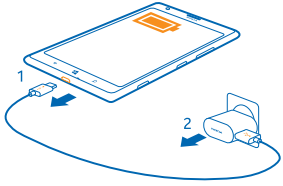

Não necessita de carregar a bateria durante um período de tempo específico e pode utilizar o telemóvel enquanto este está a carregar.

Quando iniciar o carregamento de uma bateria completamente descarregada, a tecla de iniciar pisca até o ecrã se ativar e começar a apresentar o progresso de carregamento.

Se a bateria estiver completamente descarregada, poderão ser necessários até 20 minutos para poder utilizar o seu telemóvel. Neste período de tempo, o indicador de carga pode não ser apresentado.

★ **Sugestão:** Utilize o carregamento por USB se não estiver disponível uma tomada de parede. Durante o carregamento, pode efetuar transferências. A eficiência da potência de carregamento por USB varia muito podendo o início do carregamento e o funcionamento do dispositivo demorar.

Certifique-se de que o seu computador está ligado.

Em primeiro lugar, ligue o cabo USB ao computador e, em seguida, ao telemóvel. Quando a bateria estiver cheia, desligue o cabo USB do telemóvel e, em seguida, do computador.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando o tempo de conversão e de autonomia se tornarem marcadamente inferiores ao normal, para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Carregar o telemóvel sem fios

Sem cabos a atrapalhar, só tem de colocar o seu dispositivo num carregador sem fios que ele começa imediatamente a carregar.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

As áreas de carregamento no telemóvel e no carregador necessitam de estar em contacto, pelo que tem de alinhar corretamente o telemóvel e o carregador. Nem todos os modelos de telemóvel encaixam em todos os carregadores.

Os carregadores sem fios Nokia, como a placa de carregamento sem fios DT-900, são vendidos em separado.

Utilize apenas carregadores compatíveis com Qi ao efetuar o carregamento sem fios.

1. Certifique-se de que o carregador sem fios está ligado.
2. Coloque o telemóvel no carregador sem fios para que as áreas de carregamento se toquem.
3. Quando a bateria estiver cheia, remova o telemóvel do carregador.

A área de carregamento está realçada.

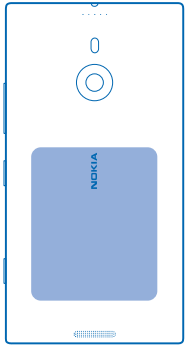

Aviso: Certifique-se de que não existe nada entre o carregador e o dispositivo. Não fixe objetos, como autocolantes, na superfície do dispositivo perto da área de carregamento.

Para mais informações sobre o carregamento sem fios, consulte o manual do utilizador do carregador.

Bateria

Cuide da bateria, pois esta constitui a força vital do seu telemóvel.

O seu telemóvel inclui uma bateria interna, não removível e recarregável. Utilize apenas carregadores aprovados pela Nokia designados para este telemóvel. Pode também utilizar um cabo USB compatível para carregar o telemóvel (fornecido).

Não tente abrir a tampa posterior ou remover a bateria do dispositivo. Para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Importante: A substituição da bateria deverá ser efetuada apenas por pessoal qualificado ou por um serviço de assistência autorizado. A substituição da bateria por uma entidade não autorizada pode invalidar a garantia.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Configuração inicial

Saiba como pôr o seu novo telemóvel a funcionar.

O seu novo telemóvel é fornecido com excelentes funcionalidades que serão instaladas quando ligar o telemóvel pela primeira vez. Aguarde alguns minutos até o seu telemóvel estar pronto.

Ligar o telemóvel

Está pronto? Ligue o telemóvel e comece a explorar.

Mantenha premida a tecla de alimentação até o telemóvel vibrar.

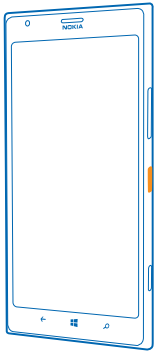

Desligar o telemóvel

Mantenha premida a tecla de alimentação e arraste o ecrã para baixo.

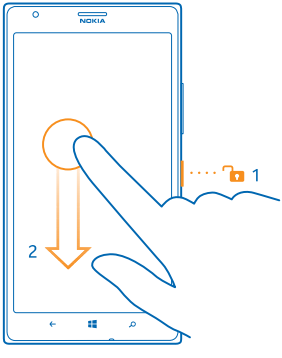

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Conta Microsoft

Com uma conta Microsoft, pode aceder aos serviços Microsoft com um único nome de utilizador e uma única palavra-passe, seja no telemóvel ou no computador. Pode igualmente utilizar o mesmo nome de utilizador e a mesma palavra-passe na sua Xbox.

Com a sua conta Microsoft pode, por exemplo:

- transferir conteúdo da Loja;
- fazer cópia de segurança dos seus contactos;
- carregar, armazenar e partilhar imagens e documentos;
- fazer cópia de segurança do telemóvel no SkyDrive;
- jogar jogos da Xbox;
- obter o seu avatar e as suas conquistas de jogos no telemóvel e adicioná-los quando joga no telemóvel;
- acompanhar e bloquear o telemóvel perdido com Localizar telemóvel;
- obter os feeds dos serviços de redes sociais no centro de Pessoas.

Para saber mais acerca da conta Microsoft e o que pode fazer com ela, vá para **www.windowsphone.com**.

Criar a sua conta Microsoft

Apimente a sua vida e obtenha mais do seu telemóvel: crie uma conta Microsoft.

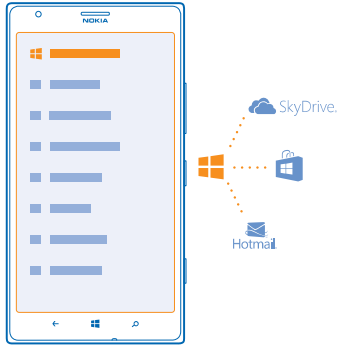

Para criar uma conta Microsoft, necessita de uma ligação à internet. Caso não tenha um plano de dados, os custos de transmissão de dados podem aumentar rapidamente. Para obter informações sobre os possíveis custos de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede. Se não conseguir ligar à internet, pode criar a conta mais tarde.

1. Ligue o telemóvel com o cartão SIM inserido.
2. Para configurar o telemóvel, siga as instruções mostradas no ecrã.
3. Crie a sua conta Microsoft, ou inicie sessão com o nome de utilizador e a palavra-passe existentes.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para efetuar uma chamada de emergência durante a configuração inicial, toque em **emergência**.

Para criar uma conta Microsoft mais tarde, abra uma aplicação ou serviço Microsoft no seu telemóvel. Em alternativa, no ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **e-mail+contas** > **adicionar uma conta**. Para criar a sua conta na internet, ou para repor a palavra-passe, vá para **www.live.com**.

Copiar contactos

Tenha os seus amigos e familiares ao alcance dos seus dedos. Utilize a aplicação Transferir dados para copiar facilmente os contactos, mensagens de texto e fotografias do seu telemóvel antigo. A aplicação não funciona com todos os modelos de telemóvel.

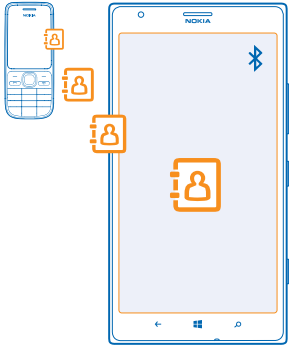

★ **Sugestão:** Se tem um dispositivo Windows Phone mais antigo ou fez cópia de segurança dos contactos que tem na sua Conta Microsoft, pode também adicionar a sua conta ao telemóvel e importar os contactos para o seu novo telemóvel diretamente a partir do serviço.

★ **Sugestão:** Quando criar a sua Conta Microsoft, é feita automaticamente uma cópia de segurança dos seus contactos.

Para restaurar os contactos que guardou na cópia de segurança aquando da configuração de um novo telemóvel, entre na mesma Conta Microsoft. Pode então escolher a cópia de segurança que pretende utilizar.

O seu telemóvel antigo tem de suportar Bluetooth. Os contactos do seu telemóvel antigo têm de ser armazenados na memória do telemóvel e não no SIM.

1. No seu telemóvel antigo, ative o Bluetooth.
2. No ecrã principal do seu novo telemóvel, deslize para a esquerda e toque em **Transferir dados**.
3. Toque em **continuar** e ative o Bluetooth.
4. Selecione o telemóvel antigo a partir da lista de dispositivos encontrados e siga as instruções apresentadas em ambos os telemóveis.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Se os contactos estiverem escritos num idioma não suportado pelo novo telemóvel, as informações de contacto podem não ser corretamente apresentadas.

Transferir conteúdo para o seu Nokia Lumia

Saiba como transferir conteúdo para o seu Nokia Lumia.

Dependendo do que precisa de instalar e da quantidade de conteúdo que vai transferir, a transferência pode demorar algum tempo.

Pode não ser possível transferir alguns formatos de ficheiro. Podem estar disponíveis aplicações de conversão de terceiros para converter estes ficheiros para um formato no qual possam ser transferidos.

Estas instruções podem não se aplicar a todos os modelos e fabricantes de telemóveis.

Para mais informações, vá para **www.nokia.com/gb-en/switch-easy** (apenas em inglês).

Transferir conteúdo a partir do seu telemóvel Nokia antigo ou de um Apple Mac

Saiba como transferir conteúdo do seu telemóvel Nokia antigo ou de um Apple Mac para o seu Nokia Lumia.

Transferir conteúdo a partir do seu Nokia Lumia antigo

Transfira os contactos, calendário e mensagens de texto que tinha no seu Nokia Lumia antigo para o novo Nokia Lumia através da sua conta Microsoft. Também pode utilizar o SkyDrive para transferir facilmente os seus documentos do Office para o novo Nokia Lumia ou transferir as suas fotografias e vídeos através da aplicação Windows Phone.

Necessita de uma conta Microsoft para mover conteúdo para o seu novo Nokia Lumia.

Se ainda não configurou uma conta Microsoft no seu novo Nokia Lumia, no ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em **Definições** > **e-mail+contas** > **adicionar uma conta** e siga as instruções apresentadas no ecrã para criar uma conta Microsoft.

1. Para selecionar o que pretende guardar na cópia de segurança na sua conta Microsoft, no ecrã principal do seu Nokia Lumia antigo, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **cópia de segurança**.

É feita automaticamente uma cópia de segurança dos seus contactos e calendário na sua conta Microsoft.

2. No seu novo Nokia Lumia, inicie sessão na sua conta Microsoft e os contactos, calendário e mensagens de texto serão transferidos automaticamente para o novo Nokia Lumia.

Transferir documentos do Office

No seu Nokia Lumia antigo, toque em **Office** > **SkyDrive** para se certificar de que guardou os seus documentos do Office no SkyDrive. Para aceder aos seus documentos, no novo Nokia Lumia, toque em **Office** > **SkyDrive**.

Transferir conteúdo a partir de um telemóvel Symbian ou S40

Utilize o Nokia Suite para transferir conteúdo de um telemóvel Symbian ou S40 para o seu Nokia Lumia.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Certifique-se de que tem a versão mais recente do Nokia Suite instalada no seu PC. Pode transferi--la a partir de **www.nokia.com/nokiasuite**.

1. Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel ao PC.
2. Abra o Nokia Suite no PC.
3. Selecione **Copiar conteúdo para Nokia Lumia**. Os seus ficheiros são copiados para o SkyDrive.
4. Para aceder aos ficheiros, no Nokia Lumia, toque em **Office** > **SkyDrive** e siga as instruções apresentadas no telemóvel. Também pode transferir a aplicação SkyDrive a partir de Loja.

Transferir conteúdo a partir de um Apple Mac

Utilize a sua conta Microsoft para transferir conteúdo a partir de um Apple Mac.

1. No Mac, vá para **www.live.com** e inicie sessão na sua conta Microsoft.
2. Selecione **SkyDrive** e arraste e largue os ficheiros que pretende a partir do Mac para SkyDrive.
3. Para aceder aos ficheiros, no seu telemóvel, toque em **Office** > **SkyDrive** e siga as instruções apresentadas no telemóvel.

Transferir conteúdo a partir de um telemóvel Android

Saiba como transferir conteúdo de um telemóvel Android para o seu Nokia Lumia.

Transferir fotografias e vídeos a partir de um telemóvel Android

Transfira as fotografias e vídeos que tem no telemóvel Android para o computador e, em seguida, arraste e largue-as no seu Nokia Lumia.

1. Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel Android ao computador.
2. Utilize um software de sincronização adequado para Android para sincronizar o conteúdo que pretende com o computador. Anote as pastas onde sincronizou os ficheiros.
3. Após a conclusão da sincronização, ligue o seu Nokia Lumia ao computador. O telemóvel é apresentado como uma unidade separada no computador.
4. Arraste os itens do computador e largue-os nas subpastas de **Imagens** e **Vídeos** do telemóvel. Certifique-se de que copia os itens para as subpastas corretas, uma vez que se não o fizer pode não conseguir encontrá-los no telemóvel.

Transferir informações do Outlook a partir de um telemóvel Android

Utilize a sua conta Microsoft para transferir os contactos, entradas do calendário e tarefas que tem no Outlook do seu telemóvel Android para o seu Nokia Lumia.

1. Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel Android ao computador.
2. No computador, utilize o software de sincronização do telemóvel Android para sincronizar os contactos, entradas do calendário e tarefas do telemóvel Android com o computador e, em seguida, utilize o software de sincronização para sincronizar estes itens com o Outlook.
3. No Outlook, adicione a conta Microsoft ao Outlook através do Microsoft Outlook Hotmail Connector. Vá para **www.office.microsoft.com**, procure o Hotmail Connector e transfira-o para o seu computador. Poderá ser necessário alterar as definições do Hotmail Connector.
4. Sincronize o conteúdo que pretende entre o Outlook e a sua conta Microsoft. Pode demorar algum tempo até o conteúdo estar disponível na sua conta Microsoft.
5. Para importar o conteúdo para o seu novo telemóvel, tem de iniciar sessão na sua conta Microsoft. Para criar a conta no telemóvel, toque em **Definições** > **e-mail+contas** > **adicionar uma conta** e siga as instruções apresentadas.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para mais informações, vá para **www.windowsphone.com** e consulte a secção de perguntas frequentes sobre como sincronizar os contactos e calendário do Outlook com o Windows Phone.

Transferir documentos do Office a partir de um telemóvel Android

Utilize a sua conta Microsoft e o SkyDrive para transferir documentos do Office a partir do seu telemóvel Android.

1. Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel Android ao computador e, no telemóvel, selecione **Armazenamento em massa**, se solicitado.
2. Arraste e largue os ficheiros no computador. Anote as pastas onde guardou os ficheiros.
3. No computador, vá para **www.live.com** e inicie sessão na sua conta Microsoft.
4. Na sua conta Microsoft, selecione **SkyDrive** e arraste e largue os ficheiros que pretende a partir do computador para SkyDrive.
5. Para aceder aos ficheiros, no Nokia Lumia, toque em **Office** > **SkyDrive** e siga as instruções apresentadas no telemóvel.

Transferir conteúdo a partir de um iPhone

Saiba como transferir conteúdo de um iPhone para o seu Nokia Lumia.

Transferir fotografias e vídeos a partir de um iPhone

Utilize um cabo USB para transferir as fotografias e vídeos que tem no iPhone para o computador e, em seguida, arraste e largue-as no seu Nokia Lumia.

1. Utilize um cabo USB compatível para ligar o iPhone ao computador.
2. Mova as fotografias e vídeos para o computador utilizando o software adequado, por exemplo, o AutoPlay num PC com o Windows 7.
3. Ligue o seu Nokia Lumia ao computador. O telemóvel é apresentado como uma unidade separada no computador.
4. Arraste os itens do computador e largue-os nas subpastas que pretende de **Imagens** e **Vídeos** do telemóvel.

Certifique-se de que copia os itens para as subpastas corretas, uma vez que se não o fizer pode não conseguir encontrá-los no telemóvel.

★ **Sugestão:** Pode igualmente transferir as suas fotografias, vídeos e músicas do iTunes com a aplicação Windows Phone. Para transferir e instalar a versão mais recente no seu PC Windows, vá para **www.windowsphone.com**. Se o seu computador é um Mac, instale a aplicação para Windows Phone a partir da Mac App Store.

Transferir os contactos e o calendário a partir de um iPhone

Utilize o iTunes para sincronizar os seus contactos e calendário entre o iPhone e o Outlook e, em seguida, transfira-os para o Nokia Lumia através da sua conta Microsoft.

Necessita de uma conta Microsoft para transferir conteúdo para o seu Nokia Lumia. Certifique-se de que tem o iTunes e o Microsoft Outlook Hotmail Connector instalados no computador. Para instalar o Microsoft Outlook Hotmail Connector, vá para **www.office.microsoft.com**, procure o Hotmail Connector e transfira-o para o seu computador. Poderá ser necessário alterar as definições do Hotmail Connector.

1. Abra o iTunes.
2. Utilize um cabo USB compatível para ligar o iPhone ao computador.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

3. Sincronize o conteúdo que pretende entre o iPhone e o Outlook.
4. No Outlook, adicione a sua conta Microsoft ao Outlook através do Microsoft Outlook Hotmail Connector.
5. Sincronize o conteúdo que pretende entre o Outlook e a sua conta Microsoft.

Pode demorar algum tempo até o conteúdo estar disponível na sua conta Microsoft.

6. Se ainda não configurou uma conta Microsoft no seu telemóvel, para transferir o conteúdo para o seu Nokia Lumia, no ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em **Definições** > **e-mail +contas** > **adicionar uma conta** e siga as instruções apresentadas no ecrã para criar uma conta Microsoft.

Bloquear as teclas e o ecrã

Pretende evitar fazer uma chamada acidental quando tem o telemóvel no bolso ou na mala?

Prima a tecla de alimentação.

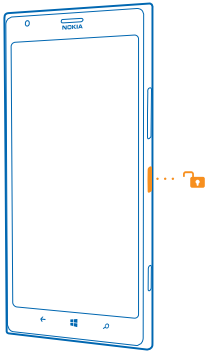

Desbloquear as teclas e o ecrã
Prima a tecla de alimentação e arraste o ecrã de bloqueio para cima.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

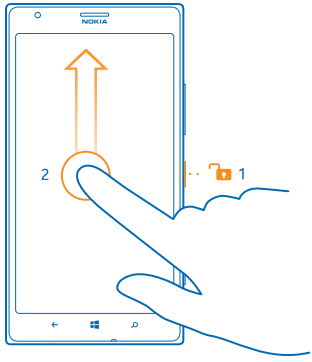

★ **Sugestão:** Em vez de premir a tecla de alimentação, também pode tocar duas vezes no ecrã se o modo de duplo toque estiver ativado. Para ativar o modo de duplo toque, toque em **Definições** > **toque** e mude **Duplo toque para reativar o telemóvel** para **Ligado**.

Definir as teclas e o ecrã para bloquearam automaticamente
No ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em **Definições** > **ecrã de bloqueio** > **Tempo limite do ecrã:** e selecione a duração de tempo após o qual as teclas e o ecrã são automaticamente bloqueados.

Ligar o auricular

Desfrute da sua música favorita, ou liberte as suas mãos para outras tarefas durante uma chamada.

Ligue o auricular ao telemóvel.

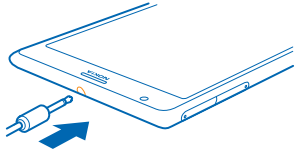

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector de áudio. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferentes dos aprovados para utilização com este dispositivo, ao conector de áudio, preste especial atenção aos níveis do volume.

Alterar o volume

Tem dificuldade em ouvir o telemóvel a tocar em ambientes ruidosos, ou o som das chamadas está demasiado alto? Pode alterar o volume de acordo com as suas preferências.

Utilize as teclas de volume.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

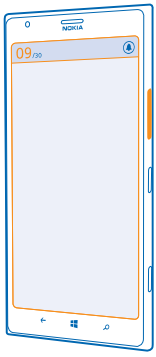

As teclas de volume controlam todos os sons, incluindo o volume dos alarmes e dos lembretes.

Sugestão: Quando altera o volume, pode igualmente alterar o telemóvel para o modo silencioso, normal ou vibratório. Na barra de controlo de volume na zona superior do ecrã, toque em , , ou . As opções disponíveis variam em função das suas definições de modo. Para alterar as definições, no ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **toques +sons**.

Ícones mostrados no seu telemóvel

A barra de estado na parte superior do ecrã indica a hora atual, a força da bateria e do sinal e muito mais.

Sugestão: Para ver os ícones ocultos, toque na barra de estado.

Força do sinal

Nível de energia da bateria

A bateria está a carregar.

O modo de poupança de bateria está ligado.

As suas chamadas são reencaminhadas para outro número ou para a sua caixa de correio de voz.

Não existe um cartão SIM no seu telemóvel.

O seu cartão SIM está bloqueado.

Um dispositivo Bluetooth está ligado ao seu telemóvel.

Está disponível uma ligação Wi-Fi.

Existe uma ligação Wi-Fi ativa.

Uma aplicação ou serviço está a usar as informações da sua localização.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

O seu telemóvel está em roaming e não na sua rede móvel doméstica.

O modo vibrar está ligado.

O modo de avião está ligado.

O modo silencioso está ligado.

Uma única letra, combinações de letras ou combinações de letras e números indicam o tipo de rede móvel a que está ligado. Por exemplo, 3G, bem como H ou H+ para indicar ligações de alta velocidade.

Os ícones variam consoante a região e o fornecedor de serviços de rede.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Noções básicas

Saiba como tirar o máximo partido do seu novo telemóvel.

Conheça o seu telemóvel

O seu telemóvel tem duas vistas, o que permite acompanhar com mais facilidade o que se está a passar.

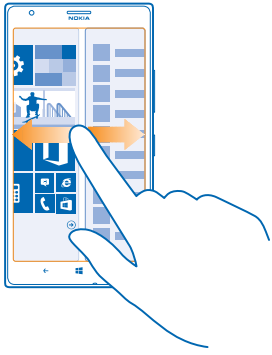

Para alternar entre o ecrã principal e o menu de aplicações, deslize simplesmente para a esquerda ou para a direita.

Ecrã principal: Os mosaicos dinâmicos animados mostram as chamadas não atendidas e as mensagens recebidas, as notícias mais recentes e as previsões meteorológicas, e muito mais.

Pode reorganizar e redimensionar os mosaicos e afixar contactos, aplicações, feeds, caixas de correio, web sites e outros favoritos. As atualizações dos seus contactos afixados são apresentadas no mosaico e pode ver os detalhes dos seus contactos diretamente a partir do ecrã principal.

Menu de aplicações: Todas as suas aplicações estão listadas aqui, todas bem ordenadas.

Tem muitas aplicações? Para procurar uma, toque em ⌕.

O software neste dispositivo inclui software licenciado pela Nokia da Microsoft Corporation ou respetivas empresas afiliadas. Para aceder aos termos de licenciamento do software Windows Phone, escolha **Definições** > **acerca de**. Leia os termos. Tenha em atenção que ao utilizar o software está a aceitar os termos. Caso não aceite os termos, não utilize o dispositivo ou software. Em vez disso, contacte a Nokia ou a parte onde adquiriu o dispositivo para determinar a sua política de devolução.

Alternar entre vistas

Caso não tenha todas as aplicações de que necessita no seu ecrã principal, pode encontrá-las no menu de aplicações.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Basta deslizar para a esquerda ou para a direita entre as vistas.

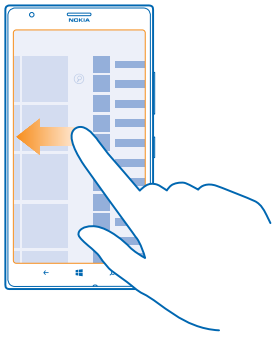

Alternar entre aplicações
Mantenha premido ←, deslize para a aplicação que pretende e toque na aplicação.

★ **Sugestão:** Para fechar a aplicação, toque em ⊗.

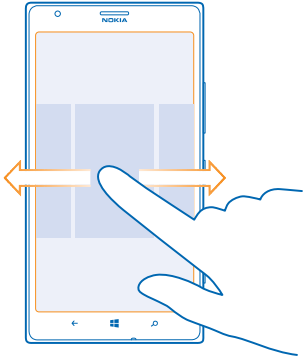

Visualizar as aplicações em execução em segundo plano
No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições**. Deslize para a esquerda e toque em **tarefas em segundo plano**.

Utilizar o ecrã tátil

Explore o seu telemóvel ao tocar, deslizar ou arrastar.

1. Para utilizar o telemóvel, basta tocar ou tocar e manter o ecrã tátil.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

2. Para abrir mais opções, coloque o dedo num item até o menu abrir.

★ **Sugestão:** Pode utilizar o telemóvel até mesmo com luvas calçadas. No ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em **Definições** > **toque** e mude **Sensibilidade ao toque** para **alta**.

★ **Exemplo:** Para abrir uma aplicação ou outro item, toque na aplicação ou item. Para editar ou apagar um compromisso do calendário, toque e mantenha o compromisso e selecione a opção adequada.

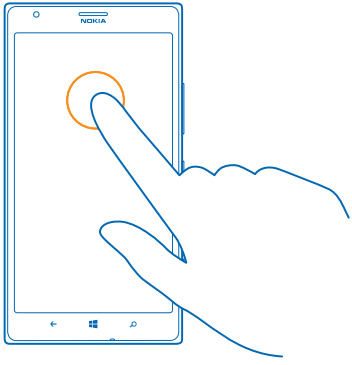

Tocar e manter para arrastar um item
Coloque o dedo no item durante dois segundos e deslize o dedo pelo ecrã.

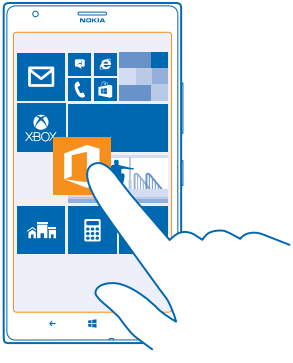

Deslizar
Coloque o dedo no ecrã e deslize-o na orientação pretendida.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

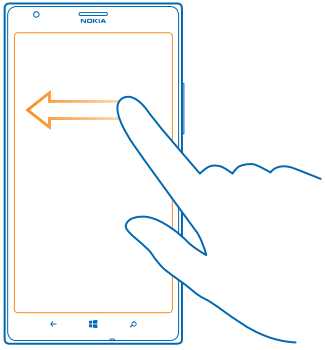

★ **Exemplo:** Deslize para a esquerda ou para a direita entre o ecrã principal e o menu de aplicações, ou entre tipos de vista diferentes nos hubs. Para percorrer rapidamente uma longa lista ou menu, deslize rapidamente o dedo com um movimento para cima ou para baixo no ecrã e levante o dedo. Para parar o deslocamento, toque no ecrã.

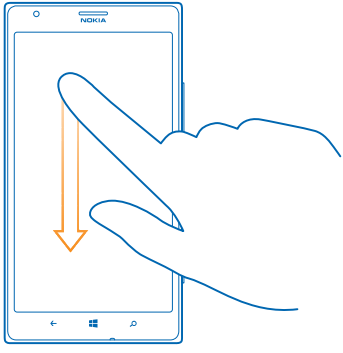

Ampliar ou reduzir

Coloque dois dedos num item, como um mapa, fotografia ou página web, e deslize os dedos em separado ou em grupo.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

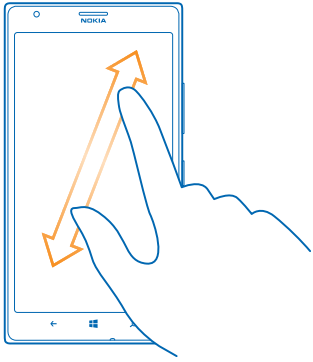

Importante: Evite riscar o ecrã sensível ao tacto.

Sugestão: O ecrã roda automaticamente quando vira o telemóvel em 90 graus. Para bloquear o ecrã na sua orientação atual, no ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **rotação do ecrã**. Mude a **Rotação automática do ecrã** para **Desligado**.

Utilizar o telemóvel facilmente

Tem problemas em ler as letras pequenas ou com as imagens desfocadas? Aumente o tamanho das letras e torne o ecrã mais fácil de visualizar. Pode igualmente utilizar o telemóvel com uma máquina de escrever especial (TTY/TDD).

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições**.
2. Toque em **facilidade de acesso**.

Alterar o tamanho de letra
Arraste o controlo de deslize **Tamanho do texto**.

Ligar o alto contraste
Mude o **Alto contraste** para **Ligado**.

Aumentar o ecrã
Mude a **Lupa do ecrã** para **Ligado** e toque duas vezes no ecrã com 2 dedos. Quando utilizar a lupa, utilize 2 dedos para se deslocar no ecrã. Para parar o aumento do ecrã, toque duas vezes no ecrã com 2 dedos.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

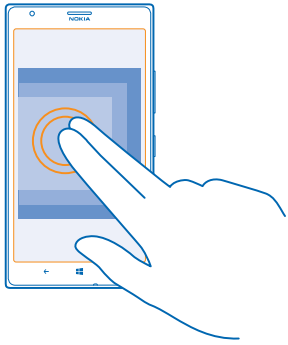

Utilizar o telemóvel com um dispositivo TTY/TDD
Mude **TTY/TDD** para **completo**.

Os modos TTY/TDD disponíveis podem variar em função do fornecedor de serviços de rede.

Utilizar o telemóvel em modo de avião

Em locais onde não pretende fazer nem receber chamadas, pode continuar a aceder a músicas, vídeos e jogos em modo offline se ligar o modo de avião.

O modo de voo fecha as ligações à rede móvel e desativa as funcionalidades sem fios do telemóvel. Caso seja suportada pelo seu dispositivo, a funcionalidade de pagamento e tarifários da NFC do dispositivo pode permanecer ativa. Conforme as instruções e requisitos de segurança de acordo com, por exemplo, uma companhia aérea e com as leis e regulamentações aplicáveis. Nos locais onde tal for permitido, pode estabelecer ligação a uma rede Wi-Fi para, por exemplo, navegar na internet ou ligar o Bluetooth e a partilha NFC em modo de voo.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **modo de avião**.
2. Mude **Estado** para **Ligado**.

Controlar o telemóvel com a voz

Tem as mãos ocupadas, mas precisa de utilizar o telemóvel? Pode utilizar a voz para efetuar uma chamada, enviar uma mensagem SMS, procurar na Web ou abrir uma aplicação.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para **www.windowsphone.com**.

1. Mantenha premida .
2. Diga um comando de voz para o telemóvel.

Exemplo: Para verificar o calendário, diga **Open calendar**.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Personalizar o telemóvel

Saiba como personalizar o ecrã principal e como alterar os tons de toque.

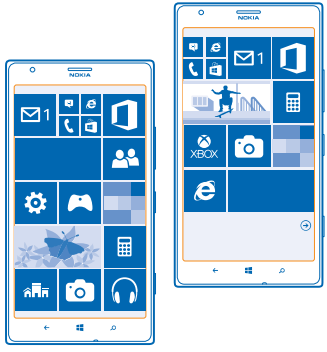

Personalizar o ecrã principal

Pretende ter apenas as aplicações mais utilizadas no ecrã principal? Pode afixar as suas aplicações favoritas, websites e muito mais ao ecrã principal e mover ou redimensionar os mosaicos de acordo com a sua preferência.

1. Para afixar uma aplicação, deslize para a esquerda para ir para o menu de aplicações.
2. Toque e mantenha a aplicação e toque em **afixar ao ecrã Principal**.

Afixar um contacto

Toque em **Pessoas**, toque e mantenha o contacto e toque em **afixar ao ecrã Principal**.

Quando afixa um contacto, as atualizações dos feeds são apresentadas no mosaico e pode ligar-lhes diretamente a partir do ecrã principal.

Afixar um website

Vá para um website e toque em ••• > **afixar ao ecrã Principal**.

Mover um mosaico

Toque e mantenha o mosaico, arraste-o e solte-o na nova localização e toque no ecrã.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

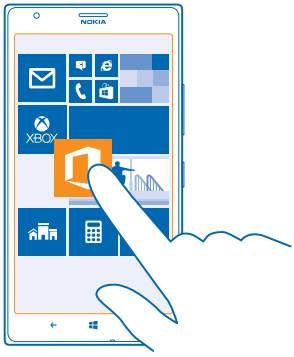

Redimensionar ou remover um mosaico
Para redimensionar, toque e mantenha o mosaico e toque no ícone da seta.

Os mosaicos podem ser pequenos, médios ou grandes. Quanto maior for o mosaico, mais informações apresenta.

Para remover o mosaico, toque e mantenha o mosaico e toque em ⊗.

Alterar as definições do ecrã Relance

Tenha o seu telemóvel sempre ao seu serviço. Quando o telemóvel estiver no modo de espera, pode facilmente ver as horas mesmo quando o ecrã está bloqueado.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **ecrã de relance**.
2. Mude **Ecrã de relance** para **sempre ligado**.

★ **Sugestão:** É fácil ativar o seu telemóvel mesmo quando a tecla de alimentação não está facilmente acessível, por exemplo, quando o telemóvel se encontra no suporte para carro. Basta tocar duas vezes no ecrã.

Ativar ou desativar a funcionalidade de dois toques
No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **toque**. Mude **Duplo toque para reativar o telemóvel** para **Ligado** ou **Desligado**.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Criar um ecrã principal seguro e divertido para as crianças

Pode deixar as crianças utilizarem algumas aplicações no seu telemóvel sem se preocupar se estas acidentalmente apagam o seu e-mail de trabalho, fazem compras online, ou qualquer outra ação indesejável. Coloque aplicações selecionadas, jogos e outros favoritos das crianças num ecrã principal próprio.

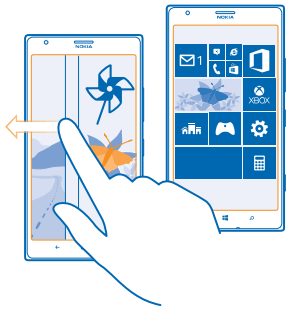

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições**.
2. Toque em **área dos juniores**.
3. Escolha o conteúdo que as crianças podem utilizar. Pode igualmente definir uma palavra-passe que evite que as crianças acedam ao seu ecrã principal.

★ **Sugestão:** Mostre às crianças como estas podem personalizar o ecrã principal. Por exemplo, para alterar a imagem de fundo, toque em **personalizar**. No ecrã principal, pode redimensionar ou mover mosaicos da forma habitual.

★ **Sugestão:** Para permitir que as crianças efetuem uma compra dentro da aplicação, como comprar pontos de jogo, defina um PIN da Carteira. Tem de introduzir o PIN da Carteira para efetuar cada compra. Para definir um PIN da Carteira, no ecrã principal deslize para a esquerda e toque em **Carteira** > ••• > **definições+pin**. Algumas compras poderão não estar disponíveis para todas as idades.

Ir para o seu ecrã principal

Prima a tecla de alimentação duas vezes e deslize para cima no seu ecrã de bloqueio. Se definiu uma palavra-passe, escreva-a.

Voltar ao ecrã principal das crianças

No seu ecrã de bloqueio, deslize para a esquerda e no ecrã de bloqueio das crianças deslize para cima.

Desligar o ecrã principal das crianças

No seu ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em **Definições** e troque a **área dos juniores** para **Desligado**.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Alterar o tema

Pode mudar as cores do ecrã para corresponderem às suas preferências e ao seu estado de espírito.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **tema**.
2. Toque em **Fundo** ou em **Cor do ambiente**.

Alterar o perfil de cor

Para ajustar a saturação e a temperatura da cor do seu ecrã, toque em **Definições** > **ecrã** > **Perfil de cor do Lumia** > **ajustar**.

Personalizar o ecrã de bloqueio

Gostaria de tornar o aspeto do seu ecrã de bloqueio especial? Pode ter a sua fotografia favorita como fundo, por exemplo.

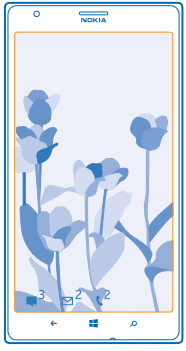

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **ecrã de bloqueio**.

Sugestão: Pode decidir quais as notificações de aplicações, como as chamadas não atendidas ou as mensagens novas, que pretende visualizar no ecrã de bloqueio. Basta tocar num espaço de notificação e escolher a aplicação que pretende adicionar.

Alterar a fotografia de fundo

Toque em **alterar fotografia**, selecione uma fotografia, ajuste-a para obter o melhor enquadramento possível e toque em ✓.

Sugestão: Pode igualmente escolher fotografias aleatórias do Bing para o seu ecrã de bloqueio. Mude **Fundo** para **Bing**.

Mostrar o artista durante a reprodução da música

Mude **Mostrar artista ao reproduzir música** para **Ligado**.

Personalizar os tons do telemóvel

Pode selecionar os melhores sons para o seu telemóvel.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **toques+sons**.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

2. Selecione o tipo de toque ou alerta que pretende alterar e selecione o som.

Adicionar novos tons de toque do PC ao telemóvel
Ligue o telemóvel ao PC com um cabo USB e utilize o gestor de ficheiros do PC para mover a música que pretende para a pasta de tons de toque no seu telemóvel.

Para definir a música como toque, na vista **toques+sons** toque em **Toque**, em **Personalizar**, toque na música.

Pode utilizar uma música como o seu toque, desde que não esteja protegida pela Gestão de Direitos Digitais (DRM) e seja inferior a 30 MB.

Sugestão: Pretende criar o seu próprio tom de toque? Toque em **Loja** e transfira a aplicação Criador de Toques.

O seu PC deve ter Windows Vista, Windows 7, ou Windows 8.

Melhorar a sua experiência áudio

Tire o máximo partido da sua experiência de música e melhore o som das suas músicas e vídeos.

1. Ligue a auscultadores com fios compatíveis.
2. Toque em **Definições** > **áudio**.
3. Para ajustar o tom da música, deslize para o **equalizador** e arraste as faixas de acordo com as suas preferências. Também pode selecionar um dos equalizadores predefinidos.
4. Para obter um volume de reprodução mais consistente para todas as faixas de música e vídeo, deslize para a esquerda para **melhoramentos** e defina **Nivelamento de áudio** como **Ligar**.
5. Para obter um áudio mais claro e amplo com quaisquer auscultadores estéreo, defina **Dolby Headphone** como **Ligar**.

A personalização de áudio não está ativada quando está a ouvir rádio FM.

Silenciar o telemóvel

Quando liga o modo silencioso, todos os tons de toque e tons de alerta são silenciados. Utilize este modo, quando estiver, por exemplo, no cinema ou numa reunião.

1. Prima uma tecla de volume para ver a barra de estado do volume na zona superior do ecrã e toque em .

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

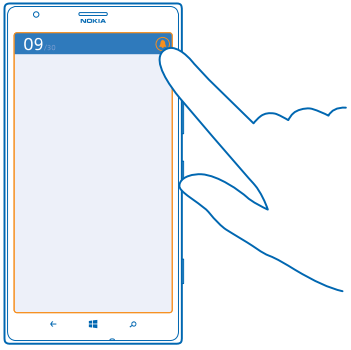

O modo silencioso é ligado. Se tiver definido o telemóvel para vibrar, o modo vibrar está ligado em vez do modo silencioso.

2. Se pretende definir o telemóvel para vibrar, no ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em **Definições** > **toques+sons** e mude **Vibrar** para **Ligado**.

Definir o telemóvel para o modo de condução

O modo de condução ajuda-o a reduzir as distrações ao mínimo quando esta a conduzir e deixa-o concentrar-se na sua viagem.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **modo de condução** > **seguinte**.
2. Para definir o telemóvel para ignorar chamadas, defina **Ignorar chamadas** como **Ligado**. Para definir o telemóvel para ignorar mensagens de texto, defina **Ignorar SMS** como **Ligado**.
3. Toque em **seguinte**.
4. Para enviar uma mensagem de texto automática quando alguém lhe liga ou envia uma mensagem de texto, a explicar por que motivo não pode atender ou responder, defina **Respostas através de SMS às chamadas**, **Respostas através de SMS às SMS** ou ambos como **Ligado**. Para editar a mensagem, toque na caixa de texto.
5. Toque em **seguinte** > **adicionar um dispositivo** e toque no dispositivo Bluetooth que liga ao telemóvel quando está a conduzir (por exemplo, um auricular).

O modo de condução é iniciado automaticamente após estabelecer a ligação entre o telemóvel e o dispositivo Bluetooth adicionado.

Fazer uma captura de ecrã

Acabou de personalizar o ecrã principal e quer partilhar a sua obra de arte? Pode fazer uma captura do ecrã e enviá-la aos seus amigos.

1. Prima a tecla de alimentação e a tecla de iniciar ao mesmo tempo.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

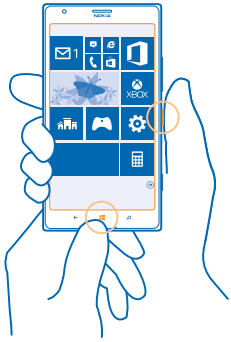

2. Toque em **Fotografias** > **álbuns** > **Capturas de ecrã**.
3. Toque e mantenha a captura de ecrã que pretende enviar e toque em **partilhar...**.

Prolongar a duração da bateria

Tire o máximo partido do seu telemóvel, enquanto usufrui da duração da bateria que necessita. Há alguns passos que pode seguir para poupar energia no telemóvel.

Para poupar energia:

Carregar eficazmente	Carregue sempre a bateria completamente.
Escolha apenas os sons de que necessita	Silencie sons desnecessários, como os sons das teclas.
Utilize auscultadores com fios	Utilize auscultadores com fios, em vez do altifalante.
Utilizar a poupança de bateria	• Pode definir o telemóvel para poupar automaticamente a energia quando o nível de carga da bateria está baixo. Para verificar o estado da bateria e ligar o modo de poupança de bateria, no ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **poupança de bateria**. Quando o seu telemóvel entra no modo de poupança de bateria, pode não conseguir alterar as definições de todas as aplicações. • Pode escolher o momento em que pretende que o modo de poupança de bateria seja ativado. Toque em **avançadas**.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Alterar as definições do ecrã do telemóvel	• Defina o ecrã do telemóvel para desligar após um curto período de tempo. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **ecrã de bloqueio** > **Tempo limite do ecrã:**. • Altere as definições de ecrã de relance. Para ver rapidamente a hora e as suas notificações quando está a mover o telemóvel, no ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em **Definições** > **ecrã de relance** e mude **Ecrã de relance** para **espreitar**. Para desativar o ecrã de relance, mude **Ecrã de relance** para **desligado**. • Utilize os dois toques para ativar o telemóvel apenas quando necessário. Para desativar a funcionalidade, no ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em **Definições** > **toque** e mude **Duplo toque para reativar o telemóvel** para **Desligado** .
Reduzir a luminosidade do ecrã	• No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **luminosidade**. Certifique-se de que **Ajustar automaticamente** está **Desligado** . Mude **Nível** para **baixo** e mude **Ajustar automaticamente** para **Ligado** . • Para reduzir a luminosidade do ecrã quando a poupança de bateria está ativa, no ecrã principal, toque em **Definições** > **ecrã** e mude **Brilho no modo de Poupança de bateria** para **Ligado** .
Parar execução de aplicações em segundo plano	• Feche as aplicações que não estão em utilização. Para fechar a maioria das aplicações, prima ←. • Algumas aplicações podem ser executadas em segundo plano desnecessariamente. No ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em **Definições**, deslize para **aplicações** e toque em **tarefas em segundo plano**. Toque na aplicação que pretende bloquear e toque em **bloquear**.
Utilizar serviços de localização seletivamente	Se pretender ativar os serviços de localização, mas não pretender utilizar os serviços de check-in, no ecrã principal deslize para a esquerda e toque em **Definições**. Deslize para **aplicações**, toque em **pessoas**, e mude **Utilizar a minha localização** para **Desligado** .
Utilizar ligações de rede seletivamente	• Defina o telemóvel para verificar a receção de novos e-mails com menos frequência ou, inclusivamente, apenas a pedido. Em cada caixa de correio que tenha, toque em ••• > **definições** > **definições de**

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

sincronização, e altere a definição para **Transferir novo conteúdo**.

- Ligue o Bluetooth apenas quando necessário.
- Ative a NFC apenas quando necessário. Para desligar a funcionalidade tocar+enviar, no ecrã principal deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **tocar+enviar**, e mude **Partilha por NFC** para **Desligada**.
- Utilize uma ligação Wi-Fi para estabelecer a ligação à internet, em vez da ligação de dados móveis.

  Sugestão: Para manter a ligação Wi-Fi ativa, mesmo quando o ecrã do telemóvel se desliga, no ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em **Definições** > **Wi-Fi** > **avançadas** e toque na caixa de verificação **Manter Wi-Fi ativado quando for atingido o tempo limite do ecrã**.
- Interrompa a procura do seu telemóvel por redes sem fios disponíveis. No ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em **Definições** > **Wi-Fi** e mude **Redes Wi-Fi** para **Desligado**.
- Impeça o telemóvel de se ligar a jogos. No ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em **Definições**, mude para **aplicações**, toque em **jogos** e desative todas as definições relevantes.
- Se estiver a ouvir música ou a utilizar o telemóvel de outro modo, mas não pretender fazer nem receber chamadas, ative o modo de avião.

Poupar custos de roaming de dados

Quer reduzir os custos com o telemóvel? Pode poupar nos custos de dados de roaming alterando as definições de dados via telemóvel. O roaming de dados está ativo quando o seu telemóvel recebe dados de redes que não pertencem ou não são geridas pelo seu fornecedor de serviços de rede. Caso se ligue à internet em roaming, especialmente no estrangeiro, pode aumentar bastante os custos de dados. O seu fornecedor de serviços de rede pode cobrar-lhe uma taxa fixa pela transferência de dados ou o pagamento pode ser efetuado com base na utilização. Para utilizar o método de ligação ideal, altere as definições de dados móveis, Wi-Fi e transferência de correio.

Geralmente, a utilização de uma ligação Wi-Fi é mais rápida e mais barata do que uma ligação de dados via telemóvel. Caso as ligações de dados via telemóvel e Wi-Fi estejam disponíveis, o seu telemóvel usa a ligação Wi-Fi.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições**.

1. Toque em **Wi-Fi**.
2. Certifique-se de que **Redes Wi-Fi** está **Ligado**.
3. Selecione a ligação que pretende utilizar.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Fechar uma ligação de dados via telemóvel
Toque em **rede móvel** e mude **Ligação de dados** para **desligada**.

Sugestão: Pode igualmente controlar a sua utilização de dados com a aplicação data sense.

Parar o roaming de dados
Toque em **rede móvel** e mude **Opções de roaming de dados** para **não usar roaming**.

Sugestão: Para poupar custos de dados quando viajar, guarde novos mapas no seu telemóvel antes da viagem e consulte os mapas offline. Se estiver com falta de espaço, pode remover alguns mapas do telemóvel.

Definir a transferência de correio para manual
Defina o telemóvel para verificar a receção de novos e-mails com menos frequência ou, inclusivamente, apenas a pedido. Em cada caixa de correio que tenha, toque em ••• > **definições** > **definições de sincronização**, e altere a definição para **Transferir novo conteúdo**.

Escrever texto

Saiba como escrever texto de forma rápida e eficiente com o teclado do seu telemóvel.

Utilizar o teclado no ecrã

Escrever com o teclado no ecrã é fácil e divertido. Pode utilizar o teclado quando segurar o telemóvel na vertical ou na horizontal.

Toque numa caixa de texto.

1 Teclas dos caracteres
2 Tecla shift
3 Tecla numérica e de símbolos
4 Tecla de idioma
5 Tecla de sorrisos
6 Tecla de espaço
7 Tecla enter
8 Tecla de retrocesso

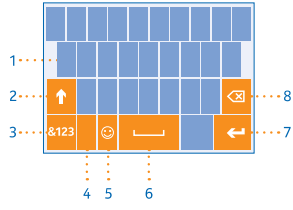

O esquema do teclado pode variar em aplicações e idiomas diferentes. A tecla de idioma só é mostrada quando estiver selecionado mais do que um idioma. O exemplo mostra o teclado inglês.

Alternar entre caracteres em maiúscula e em minúscula
Toque na tecla shift. Para ativar o modo de maiúsculas, toque duas vezes na tecla. Para regressar ao modo normal, toque novamente na tecla shift.

Inserir um número ou carácter especial
Toque na tecla numérica e de símbolos. Para visualizar mais teclas de caracteres especiais, toque na tecla shift. Algumas teclas de caracteres especiais podem apresentar mais símbolos. Para ver mais símbolos, toque e mantenha um símbolo ou carácter especial.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

★ **Sugestão:** Para colocar um ponto final no final de uma frase e iniciar uma nova frase, toque na tecla de espaço duas vezes.

★ **Sugestão:** Para inserir rapidamente um número ou um carácter especial, mantenha premida a tecla numérica e de símbolos, deslize o dedo para o carácter e levante-o.

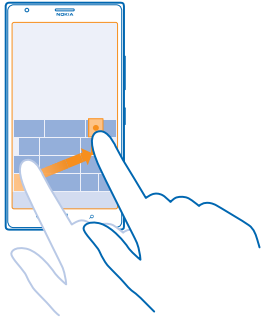

Copiar ou colar texto
Toque numa palavra, arraste os círculos antes e depois desta para realçar a secção que pretende copiar e toque em ⓒ. Para colar o texto, toque em ⓥ.

Adicionar um acento a um carácter
Toque e mantenha o carácter e toque no carácter acentuado.

Apagar um carácter
Toque na tecla de retrocesso.

Alternar entre os idiomas de escrita
Toque sem soltar na tecla do idioma e escolha o idioma que pretende. A tecla de idioma só é mostrada quando estiver selecionado mais do que um idioma.

Mover o cursor
Toque e mantenha o texto, até visualizar o cursor. Sem levantar o dedo, arraste o cursor para a localização desejada.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

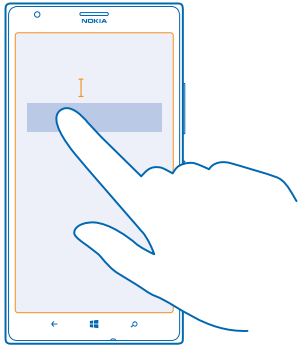

Utilizar sugestões de palavras do teclado

O telemóvel sugere palavras à medida que escreve, para ajudá-lo a escrever rapidamente e com maior precisão. As sugestões de palavras estão disponíveis em vários idiomas.

Quando começa a escrever uma palavra, o telemóvel sugere possíveis palavras. Quando a palavra que pretende é mostrada na barra de sugestões, selecione a palavra. Para ver mais sugestões, deslize para a esquerda.

★ **Sugestão:** Se a palavra sugerida estiver a negrito, o telemóvel utiliza-a automaticamente para substituir a palavra que escreveu. Se a palavra estiver errada, toque-lhe para ver a palavra original e mais algumas sugestões.

Corrigir uma palavra

Se notar que cometeu um erro ortográfico numa palavra, toque-lhe para ver sugestões para a correção da palavra.

Adicionar uma nova palavra ao dicionário

Se a palavra que pretende não se encontra no dicionário, escreva a palavra, toque nela e toque no sinal de adição (+) na barra de sugestões. O telemóvel também aprende novas palavras quando as tiver escrito algumas vezes.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

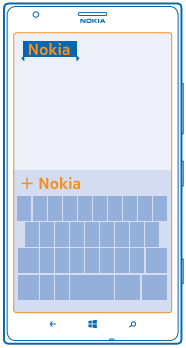

Desativar sugestões de palavras
No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **teclado**. Toque no teclado do seu idioma e limpe a caixa de verificação **Sugerir texto**.

Adicionar idiomas de escrita

Pode adicionar vários idiomas de escrita ao teclado e alternar entre os idiomas enquanto escreve.

1. Toque em **Definições** > **teclado** > **adicionar teclados**.
2. Selecione os idiomas nos quais pretende escrever.

Sugestão: Para remover um teclado pré-instalado, toque sem soltar no idioma que pretende utilizar e toque em **remover**.

Alternar entre os idiomas ao escrever
Toque na tecla do idioma repetidamente até que o idioma pretendido seja apresentado. O esquema do teclado e a sugestão de palavras muda de acordo com o idioma selecionado. A tecla de idioma só é mostrada quando tiver selecionado mais do que um idioma.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

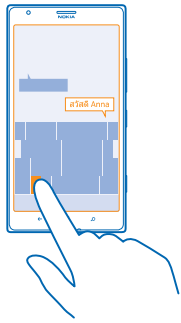

Digitalizar códigos ou texto

Utilize a câmara do seu telemóvel para digitalizar coisas, como códigos QR, códigos de barras, e capas de livros e de DVDs, e para obter mais informações sobre o que o seu telemóvel reconhece.

Prima , e toque em .

1. Aponte a câmara para um código.
2. Toque num resultado para mais informações.

★ **Sugestão:** Mantenha a câmara imóvel e certifique-se de que o objeto da digitalização está completamente visível no visor da câmara.

★ **Exemplo:** Tente digitalizar o seguinte código e veja o que acontece.

Traduzir ou procurar texto na Web
Aponte a câmara para o texto, toque em **procurar texto** e as palavras que pretende e toque em **converter** ou **pesquisar**.

Esta função pode não estar disponível em todos os idiomas.

Relógio

Controle o seu tempo, aprenda a utilizar o telemóvel como um relógio e como um relógio de alarme.

Definir um alarme

Pode utilizar o telemóvel como despertador.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

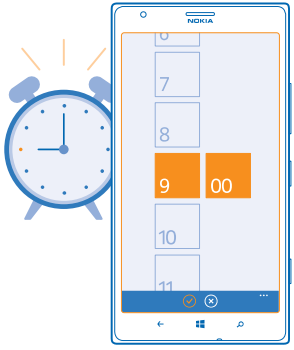

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Alarmes**.
2. Toque em ⊕.
3. Preencha os detalhes do alarme, defina a hora e toque em Ⓐ.

Para o alarme tocar, o telemóvel deve estar ligado e o volume do telemóvel tem de estar suficientemente alto.

★ **Sugestão:** Pode facilmente consultar a hora do próximo alarme ativo, se tiver afixado a aplicação Alarmes ao ecrã inicial. O tamanho do mosaico deve ser, no mínimo, médio.

Desligar um alarme
Mude o alarme para **Desligado**.

Apagar um alarme
Toque no alarme e toque em Ⓘ.

Suspender um alarme

Ainda não pretende levantar-se? Quando o alarme toca, pode suspender o alarme.

Quando o alarme soar, toque em **suspender**.

Atualizar automaticamente a hora e a data

Pode definir o telemóvel para atualizar automaticamente a hora, a data e o fuso horário. A atualização automática é um serviço de rede e pode não estar disponível dependendo da sua região ou do fornecedor de serviços de rede.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **data+hora**.

Mude **Definir automaticamente** para **Ligado**.

Atualizar manualmente a hora e a data
Mude **Definir automaticamente** para **Desligado** e edite a hora e a data.

Atualizar manualmente o fuso horário quando viajar para o estrangeiro
Mude **Definir automaticamente** para **Desligado** e toque em **Fuso horário** e numa localização.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

SkyDrive

Guarde tudo nas nuvens. Não necessita de se preocupar em libertar memória para os seus favoritos ou novas aplicações.

O SkyDrive é um armazenamento em nuvem para todos os seus documentos e fotografias, para que lhes possa aceder, partilhar ou restaurar se necessário. Pode igualmente defini-lo para criar uma cópia de segurança automaticamente para todos os seus itens, de modo a que quando tira uma fotografia ou grava um vídeo, estes são copiados para o seu álbum na nuvem.

Com o SkyDrive, pode aceder às suas fotografias, documentos e muito mais a partir do seu telemóvel, tablet ou computador. Dependendo da aplicação, pode até continuar a trabalhar num documento no ponto exato onde o deixou na vez anterior.

Existem vários locais onde pode aceder aos itens que guardou no SkyDrive. Pode guardar fotografias no SkyDrive no centro de Fotografias ou gerir os seus documentos do Office no centro do Office.

★ **Sugestão:** Para gerir facilmente os seus itens na nuvem utilizando o telemóvel, pode transferir a aplicação SkyDrive a partir de Loja.

Guardar fotografias e outros itens no SkyDrive

Pode carregar ficheiros guardados no telemóvel para o SkyDrive e aceder facilmente a estes no telemóvel, tablet ou computador.

Necessita de uma conta Microsoft para se ligar ao SkyDrive.

1. Toque em **Fotografias** e navegue para uma fotografia ou vídeo.
2. Toque em ••• > **guardar no SkyDrive**.
3. Se pretender, escreva uma legenda para a foto e toque em ou .

★ **Sugestão:** Para definir o telemóvel para carregar automaticamente fotografias ou vídeos para o SkyDrive, no ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições**. Deslize para **aplicações** e toque em **fotografias+câmara** > **SkyDrive**.

Guardar um documento do Office no SkyDrive

Toque em **Office**, deslize para **locais**, e toque em **telemóvel**. De seguida, toque e mantenha o ficheiro que pretende guardar e toque em **guardar em...** > **SkyDrive**.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Sugestão: Também pode guardar um documento no SkyDrive enquanto trabalha no mesmo. Toque em ••• > **guardar como...** e mude **Guardar em** para **SkyDrive**. Caso altere a localização de Guardar em, irá alterar a localização predefinida para todos os ficheiros.

Partilhe as suas fotos e documentos entre dispositivos

Com o SkyDrive, pode aceder facilmente às suas fotografias, documentos e outros itens que tenha carregado a partir de um dos seus dispositivos.

Para carregar as suas fotografias, documentos e outros itens que tenha guardado no seu telemóvel, tablet ou computador para o SkyDrive, deve entrar na sua conta Microsoft. Para aceder ao conteúdo carregado noutro dispositivo, deve entrar na mesma conta Microsoft que foi utilizada ao carregar o conteúdo.

Para carregar ou transferir conteúdo, necessita de uma ligação à internet. Caso não tenha um plano de dados, os custos de transmissão de dados podem aumentar rapidamente. Para obter informações sobre os possíveis custos de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Existem vários locais onde pode aceder aos itens que guardou no SkyDrive. No telemóvel, pode ver as suas fotos e vídeos no centro Fotografias, ou abrir os documentos do Office no centro Office. Pode igualmente transferir a aplicação SkyDrive a partir de Loja para ver e gerir todos os tipos de ficheiros que tem no telemóvel.

No seu tablet ou computador, pode gerir os seus itens online no **www.skydrive.com** ou pode utilizar a aplicação SkyDrive para aceder ao SkyDrive diretamente a partir do seu ambiente de trabalho. Se ainda não tem a aplicação SkyDrive, pode transferi-la e instalá-la a partir de **www.skydrive.com**.

Sugestão: Com a aplicação SkyDrive pode simplesmente arrastar e largar os ficheiros que pretende carregar para a pasta SkyDrive no gestor de ficheiros, como o Explorador do Windows e o Localizador, e os ficheiros são automaticamente carregados para o SkyDrive.

Conta Nokia

A sua conta Nokia é a chave para os serviços Nokia.

Com a sua conta Nokia pode, por exemplo:

- Aceder aos serviços Nokia com um único nome de utilizador e palavra-passe no computador ou no telemóvel.
- Comprar música em Nokia Música
- Sincronizar os seus favoritos em HERE Maps
- Transferir conteúdo dos serviços Nokia
- Guardar detalhes sobre o modelo do telemóvel e as suas informações de contacto.Pode igualmente adicionar os detalhes do cartão de pagamento à sua conta Nokia.

Os serviços disponíveis podem variar.

Para saber mais acerca da conta Nokia e sobre os serviços Nokia, vá a **account.nokia.com**.

Explorar as aplicações do SIM

Se o fornecedor de serviços incluiu aplicações no seu cartão SIM, pode encontrá-las da seguinte forma.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **rede móvel** > **Aplicações SIM**.

Loja

Personalize o seu telemóvel com mais aplicações, jogos e outros itens, alguns dos quais gratuitos. Percorra a Loja para encontrar o conteúdo mais recente para si e para o seu telemóvel.

Pode transferir:

- Aplicações
- Jogos
- Música
- Vídeos
- Podcasts

Pode também:

- Obter conteúdo relevante para as suas preferências e localização
- Partilhar recomendações com os amigos

A disponibilidade da Loja e a seleção dos itens disponíveis para transferência depende da sua região.

Para transferir da Loja, tem de iniciar sessão na sua conta Microsoft no telemóvel. Quando inicia sessão, é-lhe oferecido conteúdo compatível com o seu telemóvel.

Pode procurar e transferir conteúdo diretamente para o seu telemóvel ou percorrer o conteúdo da Loja no seu computador e enviar ligações a partir desta para o seu telemóvel através de mensagens SMS.

Muitos itens são gratuitos; outros tem de pagar com o cartão de crédito ou através de cobrança na fatura do telemóvel.

A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

A utilização de serviços ou o descarregamento de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

Navegar ou procurar na Loja

Veja as aplicações e os jogos mais recentes e mais transferidos e outros itens recomendados para si e para o seu telemóvel. Navegue em categorias diferentes ou procure itens específicos.

Toque em **Loja**.

Visualizar ou percorrer as categorias
Toque numa categoria na página principal, ou deslize para a esquerda ou para a direita para visualizar mais categorias e itens.

Toque num item para visualizar os respetivos detalhes. Quando visualiza um item, os itens relacionados são também apresentados.

Procurar na Loja
Toque em ⌕, escreva as palavras a procurar e toque em →.

Sugestão: Encontrou algo na Loja que sabe que será do interesse dos seus amigos? Pode enviar-lhes uma ligação. Se o item for gratuito, toque em **partilhar**. Se o item tiver um preço, toque em ••• > **partilhar**.

Transferir uma aplicação, um jogo ou outro item

Transfira aplicações, jogos ou outros itens gratuitos ou compre mais conteúdo para o seu telemóvel.

1. Toque em **Loja**.
2. Toque num item para visualizar os respetivos detalhes.
3. Se o item tiver um preço, toque em **comprar**; para experimentar o item gratuitamente por um período de tempo limitado, toque em **experimentar**. Se o item for gratuito, toque em **instalar**.
4. Se não tiver sessão iniciada na sua conta Microsoft, inicie sessão agora.
5. Siga as instruções apresentadas no seu telemóvel.

Quando a transferência estiver concluída, pode abrir ou visualizar o item ou continuar a procurar mais conteúdo. O tipo de conteúdo determina o local onde o item está armazenado no seu telemóvel: música, vídeos e podcasts podem ser encontrados no hub de Música+Vídeos, os jogos podem ser encontrados no centro de Jogos e as aplicações podem ser encontradas no menu de aplicações.

Para mais informações sobre um item, contacte o editor do item.

Sugestão: Utilize uma ligação Wi-Fi para transferir ficheiros de grandes dimensões.

Visualizar as transferências em curso

Enquanto um item está a ser transferido, pode continuar a procurar outros conteúdos na Loja e a adicionar itens para transferência.

1. Toque em **Loja**.
2. Para visualizar as suas transferências em curso, toque na notificação de transferências na parte inferior da vista principal.

A notificação mostra o número de itens para transferência. Apenas é transferido um item de cada vez.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Sugestão: Se precisar de, por exemplo, fechar temporariamente a ligação de internet, toque e mantenha o item a transferir e toque em **interromper**. Para retomar a transferência, toque em **retomar**. Coloque em pausa os itens pendentes individualmente. Se uma transferência falhar, pode voltar a transferir o item.

Escrever um comentário sobre uma aplicação

Pretende partilhar a sua opinião sobre uma aplicação com outros utilizadores da Loja? Avalie e comente a aplicação. Pode publicar um comentário por aplicação transferida.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda, toque e mantenha a aplicação e toque em **avaliar e comentar**.
2. Avalie a aplicação e escreva o seu comentário.

Sugestão: Pode avaliar e comentar os outros itens da mesma forma.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Pessoas e mensagens

Utilize o telemóvel para contactar os seus amigos e familiares e para partilhar os seus ficheiros, tais como fotos. Esteja a par das mais recentes actualizações dos serviços de redes sociais, mesmo enquanto se desloca.

Chamadas

Pretende fazer chamadas no seu novo telemóvel e falar com os amigos? Leia para saber como.

Ligar a um contacto

Ligar para os seus amigos é fácil e rápido se os tiver guardado como contactos no seu telemóvel.

1. Toque em > .
2. Toque no contacto e no número.

Sugestão: A voz do seu amigo está muito alta ou muito baixa? Prima as teclas de volume para alterar o volume.

Pretende que outros oiçam a conversa? Toque em **altifalante**.

Ligar para um número de telemóvel
Toque em > , introduza o número de telefone e toque em **chamar**.

Para introduzir o carácter +, utilizado para chamadas internacionais, toque e mantenha **0**.

Copiar e colar um número de telefone
Toque e mantenha o número de telefone e toque em **copiar** e numa caixa de texto, toque em .

Ver o histórico de chamadas
Toque em .

Para remover um registo de chamada, toque sem soltar nesse registo de chamada e toque em **eliminar item**. Para remover todos os registos de chamada, toque em ••• > **eliminar tudo**.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para procurar um registo de chamada, toque em > e introduza o nome do contacto ou o número de telemóvel.

Utilizar a voz para efetuar uma chamada

Pode utilizar a sua voz para ligar para um contacto.

1. Mantenha premida .
2. Diga **Call** e o nome do contacto.

Para cancelar, toque em .

Sugestão: Também pode utilizar a marcação por voz com auriculares Bluetooth.

Esta função pode não estar disponível em todos os idiomas.

Silenciar uma chamada recebida

Se o telemóvel tocar quando não pretender ser incomodado, pode silenciar o seu telemóvel.

Para poder silenciar o seu telemóvel voltando-o para baixo, é necessário ativar a funcionalidade de Inverter para silenciar. Toque em **Definições** > **áudio**, deslize para a esquerda, se necessário, e mude **Inverter para silenciar** para **Ligado** .

Quando receber uma chamada, prima a tecla de volume ou vire o telemóvel para baixo.

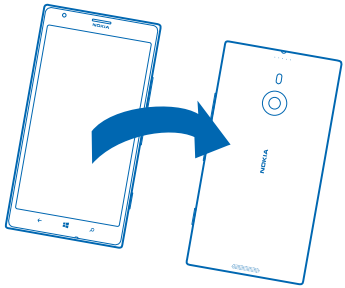

Sugestão: Quer silenciar o telemóvel rapidamente? Prima a tecla de bloqueio.

Ligar ao último número marcado

Ainda tem algo a dizer aos seus amigos? Faça uma nova chamada. Na vista histórico de chamadas, pode ver informações sobre as chamadas efetuadas e recebidas.

1. No ecrã principal, toque em .
2. Toque em ao lado do nome ou do número de telefone.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Efetuar uma chamada de conferência

O seu telefone suporta chamadas de conferência entre duas ou mais pessoas. O número máximo de participantes pode variar em função do fornecedor de serviços de rede.

1. Efetuar uma chamada para a primeira pessoa.
2. Para efetuar uma chamada para outra pessoa, prima ← e efetue a chamada da forma habitual.
3. Quando a nova chamada for atendida, toque em .

Adicionar outra pessoa à chamada
Toque em , ligue para outra pessoa e toque em .

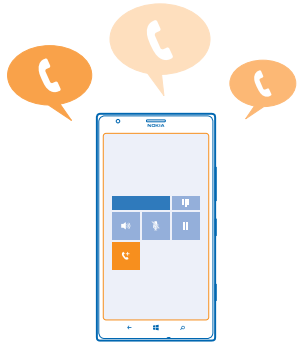

Ter uma conversação privada com alguém
Toque em e no nome ou no número de telefone da pessoa. A chamada de conferência é colocada em espera no seu telemóvel. As outras pessoas continuam na chamada de conferência.

Para regressar à chamada de conferência, toque em .

Reencaminhar chamadas para outro telemóvel

Nem sempre pode atender o telemóvel, mas não quer perder as chamadas que recebe? Pode reencaminhá-las para outro número de telefone.

Poderá ser necessário contactar o seu fornecedor de serviços de rede para obter este serviço.

1. Toque em > ••• > **definições** ou toque em **Definições** > **rede+**, dependendo da sua versão de software.
2. Mude **Reencaminhamento de chamadas** para **Ligado** .
3. Introduza o número de telefone na caixa **Reencaminhar chamadas para** e toque em **guardar**.

★ **Sugestão:** Para verificar se o reencaminhamento de chamadas está a ser utilizado, indicado por , toque na zona superior do ecrã.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Reencaminhar chamadas para o correio de voz

Além de reencaminhar chamadas para outro número de telefone, pode também reencaminhar estas chamadas para o seu correio de voz e ouvi-las mais tarde.

Pode ter de contactar o seu fornecedor de serviços para obter este serviço.

1. Toque em > ••• > **definições** ou toque em **Definições** > **rede+**, dependendo da sua versão de software.
2. Quando utilizar pela primeira vez, introduza o número predefinido do seu correio de voz na caixa **Número de correio de voz**.

Contacte o seu fornecedor de serviços para obter o número predefinido do correio de voz.

3. Se necessário, mude **Utilizar o número de correio de voz predefinido** para **Ligado**.
4. Mude **Reencaminhamento de chamadas** para **Ligado** e introduza o número do seu correio de voz na caixa **Reencaminhar chamadas para**.

Editar o número do correio de voz
Toque em > ••• > **definições**, mude **Utilizar o número de correio de voz predefinido** para **Desligado** e edite o número do correio de voz.

Utilize o mesmo número do correio de voz na caixa **Reencaminhar chamadas para**.

Utilizar colocação em espera de uma chamada

Receber outra chamada enquanto está a atender uma chamada? A colocação em espera de uma chamada permite-lhe atender ou colocar em espera uma das chamadas.

Toque em **Definições** > **rede+**, mude **Chamada em espera** para **Ligado**.

1. Para colocar em espera a primeira chamada e atendar a nova, toque em **ATENDER**.
2. Para terminar a primeira chamada e atender a nova, toque em **desligar+atender**.
3. Para ignorar a nova chamada, toque em **ignorar**.

Coloque em espera uma chamada e faça outra
Toque em **COLOCAR EM ESPERA**, **ADICIONAR CHAMADA** e telefone para as pessoas que quiser.

Alternar entre chamadas
Toque em **TOCAR PARA TROCAR** na parte superior do ecrã.

Utilizar o Skype para efetuar chamadas ou enviar mensagens

Pode utilizar o seu telemóvel para efetuar chamadas de Skype para Skype ou enviar mensagens instantâneas de Skype para Skype. Com as tarifas globais do Skype, também pode ligar para números fixos ou para outros telemóveis. Pode ainda efetuar chamadas de vídeo e pagar com o cartão de crédito ou obter uma subscrição mensal por um preço melhor.

Utilize este código QR para transferir a versão mais recente do Skype para o seu telemóvel. Prima e toque em . Aponte a câmara ao código e toque na ligação.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para mais informações, consulte a documentação do utilizador no site de suporte do Skype para Windows Phone em **https://support.skype.com/en/category/SKYPE_FOR_WINDOWS_PHONE**.

Para mais informações sobre chamadas Skype para Skype e MI, veja o vídeo em **www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM** (apenas em inglês).

Responder a uma chamada por mensagem SMS

Não consegue atender uma chamada de voz? Pode responder ao autor da chamada por SMS.

1. Quando alguém lhe liga, toque em **RESPOSTA ATRAVÉS DE SMS**.
2. Toque em **escreva uma mensagem...** e escreva uma mensagem.

Só pode responder por mensagem SMS a chamadas de contactos que estejam guardados no seu telemóvel.

Ativar ou desativar resposta por SMS
Toque em > ••• > **definições** e troque **Resposta através de SMS** para **Ligado** ou **Desligado**.

Editar uma mensagem SMS previamente escrita
No ecrã principal, toque em > ••• > **definições** > **editar respostas** e edite a resposta que pretende.

Aceder à sua caixa de correio de voz

Se reencaminhou chamadas recebidas para a caixa de correio de voz pode aceder-lhe e ouvir as mensagens que os amigos lhe deixaram.

1. No ecrã principal, toque em > .
2. Se tal lhe for solicitado, introduza a senha do correio de voz.
3. Pode ouvir ou responder a mensagens de correio de voz, apagá-las ou gravar uma mensagem de saudação.

Para informações sobre a disponibilidade do serviço de caixa de correio de voz e como configurar o tempo para reencaminhamento das chamadas, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Contactos

Pode guardar e organizar os números de telefone dos seus amigos, endereços e outras informações de contacto no centro de Pessoas. Pode também entrar em contacto com os seus amigos através dos serviços de redes sociais.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Adicionar ou apagar contactos

Mantenha os seus amigos perto de si. Guarde os números de telefone deles, os endereços e outras informações no centro de Pessoas.

Adicionar um contacto

Toque em **Pessoas** e deslize para **todos**.

1. Toque em ⊕.
2. Se tiver entrado em várias contas, toque na conta à qual o contacto está ligado.
3. Toque num detalhe do contacto, preencha os campos e toque em 🖫.
4. Quando tiver adicionado os detalhes, toque em 🖫.

★ **Sugestão:** É feita automaticamente uma cópia de segurança dos seus contactos na sua conta Microsoft.

Editar um contacto

Toque no contacto e em ✎ e edite ou adicione detalhes, como um toque ou um endereço Web.

Apagar um contacto

Toque no contacto e em ••• > **eliminar**.

O contacto é apagado do telemóvel e, com algumas exceções (como o Facebook, o Twitter e o LinkedIn), do serviço de rede social onde está armazenado.

Filtrar a sua lista de contactos

Se não pretende que os contactos dos serviços de redes sociais apareçam na sua lista de contactos no telemóvel, pode ativar um filtro para que estes contactos não sejam apresentados. Na lista de contactos, toque em ••• > **definições** > **filtrar a minha lista de contactos** e escolha as contas que pretende mostrar ou ocultar.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Guardar um número de uma chamada recebida

Recebeu uma chamada de uma pessoa cujo número de telefone ainda não está guardado no centro de Pessoas? Pode facilmente guardar o número numa entrada nova ou existente da lista de contactos.

1. Toque em .
2. Na lista do histórico de chamadas, toque num número de telefone e em Ⓗ.
3. Toque em ⊕, edite o número de telefone e o tipo de número de telefone e toque em Ⓗ.
4. Edite outros detalhes do contacto, incluindo o nome, e toque em Ⓗ.

Guardar um número de uma mensagem recebida

Recebeu uma mensagem de uma pessoa cujo número de telefone ainda não está guardado no centro de Pessoas? Pode facilmente guardar o número numa entrada nova ou existente da lista de contactos.

1. Toque em **Mensagens**.
2. Na lista de conversações, toque numa conversação.
3. Na parte superior do ecrã de conversação, toque no número de telefone e em Ⓗ.
4. Toque em ⊕, edite o número de telefone e o tipo de número de telefone e toque em Ⓗ.
5. Edite outros detalhes do contacto, incluindo o nome, e toque em Ⓗ.

Procurar um contacto

Necessita de contactar rapidamente com os seus amigos? Em vez de percorrer todos os contactos, pode procurar ou saltar para uma letra ou carácter na lista de contactos. Pode igualmente utilizar um comando de voz para ligar ou enviar uma mensagem a um contacto.

1. Toque em **Pessoas** e deslize para **todos**.
2. Toque em ⌕ e comece a escrever um nome. A lista é filtrada à medida que escreve.

★ **Sugestão:** Afixe os contactos ou grupos de contactos mais importantes no ecrã principal. Toque e mantenha um contacto e toque em **afixar ao ecrã Principal**.

Saltar para uma letra ou carácter da sua lista de contactos
Toque numa letra da lista de contactos à esquerda e, no menu seguinte, toque na primeira letra ou carácter do nome que pretende. Saltará diretamente para esse ponto da sua lista de contactos.

Utilizar um comando de voz
Em qualquer vista, mantenha premida ⊞ e diga **Call** ou **Text** e o nome do contacto. Nem todos os idiomas são suportados.

Ligar contactos

Tem entradas separadas relativas ao mesmo contacto de diferentes serviços de redes sociais ou contas de e-mail? Pode ligar vários contactos para que as respetivas informações fiquem num único cartão de contacto.

Toque em **Pessoas** e deslize para **todos**.

1. Toque no contacto principal ao qual pretende ligar e em ⊜.
2. Toque em **escolher um contacto** e o contacto a ser ligado.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Desassociar um contacto
Toque no contacto principal e em e toque no contacto a desassociar e em **desassociar**.

Copiar contactos de um cartão SIM

Caso tenha contactos guardados no seu cartão SIM, pode copiá-los para o seu telemóvel.

Certifique-se de que inseriu o seu cartão SIM.

1. Toque em **Pessoas**.
2. Em **todos**, toque em **definições** > **importar contactos SIM**.
3. Para importar todos os seus contactos, toque em **importar**.

Sugestão: Para selecionar contactos individuais, toque em **limpar** e utilize as caixas de verificação.

Partilhar os seus planos com família e amigos

Gostaria de juntar um grupo de pessoas, mas é difícil encontrar uma data e hora conveniente para todos? Pode convidar outras pessoas para conversar e partilhar um calendário, fotografias ou notas em privado.

Apesar desta funcionalidade funcionar melhor no Windows Phone 8, os telemóveis com Windows Phone 7 podem aderir a salas e configurar calendários partilhados. Para utilizar esta funcionalidade, é necessário iniciar sessão na sua conta Microsoft.

1. Para criar uma sala de partilha, toque em **Pessoas** e deslize para **em grupo**.
2. Toque em > **Sala**.
3. Escreva um nome para a sala e toque em .
4. Para alternar entre uma conversa em grupo, um calendário, nota, ou álbum de fotografias, deslize para a esquerda ou para a direita.
5. Para convidar alguém para se juntar à sala, toque em > e um contacto.

Sugestão: Caso ainda não tenha utilizado salas, o seu telemóvel tem uma Sala de estar pronta para si. No centro de Pessoas deslize para **em grupo** e toque em **Sala de estar**. Para convidar alguém para se juntar à sala pela primeira vez, toque em **convidar alguém**.

Criar, editar ou apagar um grupo de contactos

Pode criar grupos de contactos e enviar uma mensagem para várias pessoas em simultâneo. Por exemplo, pode adicionar membros da família ao mesmo grupo e contactá-los rapidamente com a mesma mensagem.

Toque em **Pessoas** e deslize para **em grupo**.

1. Toque em > **Grupo**.
2. Escreva um nome para o grupo e toque em .
3. Toque em e num contacto. Para adicionar outro contacto, toque em novamente.
4. Toque em .

Adicionar um novo contacto do grupo
Toque no grupo, toque em > e num contacto.

Remover um contacto de um grupo
Toque no grupo e em . Toque no contacto a remover e em **remover do grupo**.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Mudar o nome de um grupo
Toque no grupo e em ••• > **mudar o nome**, e escreva o novo nome.

Apagar um grupo de contactos
Toque no grupo e em ••• > **eliminar**.

Partilhar um contacto

É fácil partilhar um contacto com os seus amigos através de tocar+enviar. Basta tocar nos telemóveis deles.

1. Para se certificar que tocar+enviar está ativado, no ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em **Definições** > **tocar+enviar**, e mude **Partilha por NFC** para **Ligada**.
2. No ecrã principal, toque em **Pessoas** e deslize para **todos**.
3. Toque num contacto e em ••• > **partilhar contacto** > > **Tocar+Enviar**.
4. Toque com o seu telemóvel no telemóvel de um amigo. O outro telemóvel tem de suportar NFC. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do outro telemóvel.

Esta funcionalidade pode não ser compatível em todos os telemóveis que suportam NFC.

Redes sociais

Quer manter-se em contacto com os seus amigos? Pode configurar os serviços de redes sociais no telemóvel.

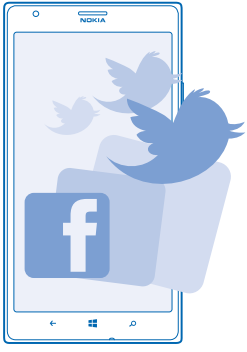

Os serviços de redes sociais no telemóvel permitem-lhe manter o contacto.

Configurar uma conta

Configure as contas dos serviços de redes sociais.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **e-mail+contas**.
2. Toque em **adicionar uma conta** e no nome do serviço (por exemplo, o Facebook) e, em seguida, siga as instruções apresentadas.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Sugestão: Quando entra numa conta, os contactos dessa conta são importados automaticamente. Para escolher as contas que pretende incluir na sua lista de contactos, toque em ••• > **definições** > **filtrar a minha lista de contactos**.

Ver as atualizações do estado dos seus amigos

Depois de configurar os serviços de redes sociais no telemóvel, pode seguir as atualizações do estado dos seus amigos no centro de Pessoas.

Toque em **Pessoas** e deslize para **novidades**.

Publicar o seu estado

Se pretende comunicar com os seus amigos, partilhe com eles as suas ideias. Publique uma atualização do estado nos serviços de redes sociais que utiliza.

1. Toque em **Pessoas** e deslize para **todos**.
2. Toque no seu próprio cartão de contacto e em **publicar uma atualização**.
3. Escreva uma mensagem.
4. Na caixa Publicar no, toque nas caixas de verificação junto das contas onde pretende publicar e toque em .
5. Toque em .

Importante: Antes de partilhar a sua localização, tenha em atenção com quem está a partilhar. Verifique as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, pois poderá partilhar a sua localização com um grande número de pessoas.

Escrever no mural de um amigo

Pode contactar os seus amigos escrevendo no mural do Facebook deles.

1. Toque em **Pessoas** e deslize para **todos**.
2. Toque no perfil de um amigo no Facebook e em **escrever no mural**.
3. Escreva a mensagem e toque em .

Comentar a atualização do estado de um amigo

No Facebook, pode contactar os amigos ao comentar as respetivas atualizações do estado.

1. Toque em **Pessoas** e deslize para **novidades**.
2. Na publicação, toque em .
3. Escreva o seu comentário e toque em .

Alterar a fotografia do perfil

Quando configura a sua conta do Facebook ou Microsoft no seu telemóvel, a fotografia do perfil de um destes serviços de redes sociais torna-se também a fotografia do seu cartão de contacto no telemóvel. Caso altere a sua fotografia no telemóvel, pode atualizar os seus perfis das contas de Facebook e Microsoft ao mesmo tempo.

1. Toque em **Pessoas** e deslize para **todos**.
2. No topo da sua lista de contactos, toque no seu próprio cartão de contacto e na sua fotografia.
3. Toque novamente na sua fotografia e no centro de Fotografias toque numa nova fotografia.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

4. Arraste a fotografia para ajustar o recorte e toque em ✓.
5. Para definir onde atualizar a fotografia, toque em **Publicar no**, toque ou limpe as caixas de verificação e toque em ✓.
6. Toque em .

Partilhar fotografias nos serviços de redes sociais

Depois de tirar uma fotografia, faça o upload para a Web para que todos os seus amigos possam ver o que está a fazer. Pode também configurar o telemóvel para fazer automaticamente o upload de fotografias para os serviços de redes sociais.

1. Toque em **Fotografias**.
2. Navegue nos álbuns de fotografias para procurar a fotografia que pretende partilhar.
3. Toque e mantenha a fotografia e toque em **partilhar...**.
4. Toque no serviço de redes sociais para o qual pretende fazer upload da fotografia.
5. Adicione uma legenda à fotografia se pretender e toque em .

Mensagens

Mantenha-se em contacto com os seus amigos e envie SMS ou mensagens multimédia, ou comece a conversar.

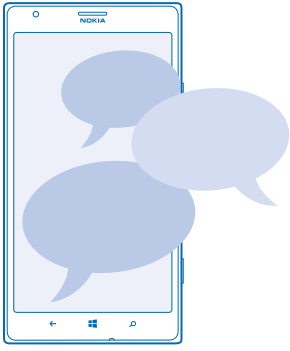

Pode abrir mensagens diretamente a partir do ecrã principal. Toque em **Mensagens**.

Pode enviar e receber diferentes tipos de mensagens:

- Mensagens SMS
- Mensagens multimédia que contêm anexos, como fotografias
- Mensagens de chat

As mensagens e os chats entre o utilizador e um determinado contacto são organizados em conversações.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Quando pretende entrar em contacto com um contacto, o telemóvel pode ajudá-lo a escolher o melhor método. Se o seu contacto tiver sessão iniciada num serviço de chat, pode começar a conversar. Caso contrário, pode enviar uma mensagem SMS.

Se criar grupos de contacto com, por exemplo, família ou colegas, pode enviar uma mensagem para um grupo.

Nas definições das mensagens, pode configurar o telemóvel para que este faça uma cópia de segurança das suas mensagens no SkyDrive. Se mudar para um novo dispositivo Windows Phone, pode obter as suas mensagens para o novo telemóvel durante a configuração.

Pode enviar mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série. Os caracteres com acentos, outras marcas ou algumas opções de idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

A utilização de serviços ou o descarregamento de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

Enviar uma mensagem

Com as mensagens de texto e multimédia, pode entrar em contacto com os seus amigos e familiares rapidamente.

Se estiver a escrever uma mensagem e trocar por outra aplicação antes de a enviar, poderá continuar a sua mensagem quando voltar a Mensagens. Toque em ••• > **rascunhos**. A mensagem de rascunho é apagado quando for enviada.

1. Toque em **Mensagens**.
2. Toque em ⊕.
3. Para adicionar um destinatário da lista de contactos, toque em ⊕ ou comece a escrever um nome. Pode igualmente escrever um número de telefone.

★ **Sugestão:** Para adicionar vários destinatários, toque em ⊕ > ☰, os destinatários pretendidos e ✓.

4. Toque na caixa da mensagem e escreva a sua mensagem.

★ **Sugestão:** Para adicionar um sorriso, toque em ☺.

5. Para adicionar um anexo, toque em 📎 e o ficheiro.

★ **Sugestão:** Pode também tirar uma nova fotografia enquanto escreve uma mensagem. Toque em **imagem** > 📷, tire uma fotografia e toque em **aceitar**.

Se o item que insere numa mensagem multimédia for demasiado grande para a rede, o dispositivo pode reduzir automaticamente o tamanho.

6. Para enviar a mensagem, toque em ➤.

Apenas os dispositivos compatíveis podem receber e mostrar mensagens multimédia. As mensagens podem ter um aspecto diferente em diversos dispositivos.

Ler uma mensagem

Pode ver no ecrã principal quando recebe uma mensagem.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Pode ver as mensagens trocadas entre si e um contacto num thread de conversação. As conversas podem conter mensagens SMS, mensagens multimédia e chats.

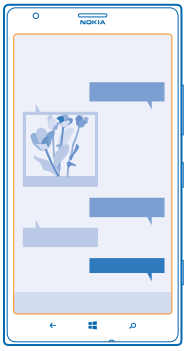

1. Toque em **Mensagens**.
2. Para ler uma mensagem, toque numa conversação.

Guardar um anexo
Toque no anexo, como uma fotografia, e toque em ••• > **guardar no telemóvel**.

Apagar uma conversação
Em conversas, toque em ☰, na conversação que pretende apagar e em 🗑.

Apagar todas as mensagens do telemóvel
Toque em ☰ > ••• > **selecionar tudo** e toque em 🗑.

Responder a uma mensagem

Não faça esperar os seus amigos e responda às mensagens imediatamente.

1. Toque em **Mensagens**.
2. Em conversas, toque na conversação que contém a mensagem.
3. Toque na caixa da mensagem e escreva a sua mensagem.

★ **Sugestão:** Se tiver mais de um número de telefone para o contacto armazenado no telemóvel, também pode enviar a resposta para um número diferente. Toque em ⇆ para escolher outro número de telemóvel.

4. Toque em ➤.

Reencaminhar uma mensagem
Toque e mantenha a mensagem e toque em **reencaminhar**.

Antes de reencaminhar a mensagem, pode editar o que escreveu ou adicionar ou remover anexos.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Enviar uma mensagem para um grupo

Necessita de enviar uma mensagem para um grupo de pessoas? Crie um grupo no centro de Pessoas e poderá enviar uma única mensagem ou e-mail para todos os elementos do grupo.

1. Toque em **Pessoas**.
2. Toque no grupo e em **enviar SMS** ou **enviar e-mail** e escreva e envie a sua mensagem.

Enviar localizações numa mensagem

Pediu aos seus amigos para se encontrarem consigo, mas eles não conhecem o local? Envie-lhes a sua localização num mapa.

Esta funcionalidade pode não estar disponível em todas as regiões.

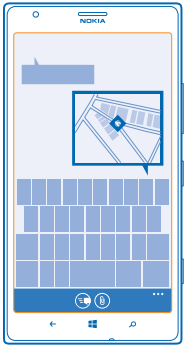

O telemóvel pode perguntar-lhe se pode utilizar a sua localização. Tem de lhe dar autorização para poder utilizar esta funcionalidade.

1. Quando escrever uma mensagem SMS, toque em > **a minha localização**.

O envio de uma mensagem com um anexo pode ser mais dispendioso do que enviar uma mensagem SMS normal. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

2. Toque em .

Os seus amigos recebem uma mensagem com uma imagem do local onde se encontra no mapa.

Enviar uma mensagem de áudio

Quer celebrar o aniversário do seu amigo com uma canção? Envie a sua canção como mensagem de áudio.

1. Quando escrever uma mensagem, toque em > **nota de voz**.
2. Grave a mensagem e toque em **concluído**.
3. Toque em .

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Utilizar a voz para escrever uma mensagem

Demasiado ocupado para escrever uma mensagem? Escreva e envie uma mensagem SMS com a sua voz.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para **www.windowsphone.com**.

Para utilizar esta funcionalidade, deve estar ligado à internet.

1. Mantenha premida .
2. Diga **Text** e o nome do contacto.
3. Diga a sua mensagem e siga as instruções que ouvir.

Conversar com os amigos

Gosta de conversar online com os seus amigos? Se estiver em viagem, pode enviar mensagens instantâneas do seu telemóvel, a partir de qualquer local.

Necessita de uma conta Microsoft para conversar por chat. Quando liga a sua conta Facebook à conta Microsoft, pode utilizar o chat do Facebook em Mensagens. Para mais informações, consulte **www.windowsphone.com**.

Antes de usar o chat, configure um serviço de chat. Toque em **Mensagens**, deslize para **online** e siga as instruções mostradas no telemóvel.

Se não tiver sessão iniciada num serviço de chat, inicie sessão agora.

1. Toque em **Mensagens**.
2. Toque em .
3. Para adicionar um destinatário da sua lista de contactos, toque em . Toque na conta de chat do seu amigo para começar a conversar.
4. Toque na caixa da mensagem, escreva a mensagem e toque em .

E-mail

Pode utilizar o telemóvel para ler e responder aos e-mails quando está em viagem.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

No ecrã principal, toque em .

Para enviar e receber e-mail no telemóvel, tem de estar ligado à Internet.

Adicionar uma caixa de correio

Utiliza endereços de e-mail diferentes para fins profissionais e de lazer? Pode adicionar várias caixas de correio ao telemóvel.

Para configurar o e-mail no telemóvel, tem de estar ligado à internet.

Se não entrou na sua conta Microsoft durante a configuração inicial, pode fazê-lo agora. Quando adiciona uma conta Microsoft ao seu telemóvel, uma conta de e-mail é adicionada automaticamente.

1. No ecrã principal, toque em .
2. Toque numa conta e escreva o seu nome de utilizador e senha.

★ **Sugestão:** Adicione o seu mail do trabalho, contactos e calendário ao telemóvel com configuração avançada. Escreva o seu nome de utilizador e senha, toque em **Exchange ActiveSync** e introduza os detalhes necessários.

3. Toque em **iniciar sessão**.

★ **Sugestão:** Dependendo da sua conta de e-mail, pode igualmente sincronizar outros itens para além dos e-mails para o telemóvel, os contactos e o calendário.

Se o telemóvel não encontrar as suas definições de mail, a configuração avançada pode encontrá-las. Para isso necessita de conhecer o tipo da sua conta de e-mail e os endereços dos servidores de e-mail para receber e enviar. Pode obter estas informações do seu fornecedor de serviços de e-mail.

Para saber mais acerca da configuração de diferentes contas de e-mail, consulte a secção Procedimentos em **www.windowsphone.com**.

Adicionar uma caixa de correio mais tarde

Na sua caixa de correio, toque em ••• > **adicionar conta de e-mail** e numa conta e entre.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Apagar uma caixa de correio
Deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **e-mail+contas**. Toque e mantenha a caixa de correio e toque em **eliminar**.

Exchange ActiveSync

Gostaria de ter o seu mail, contactos e agenda do trabalho sempre facilmente acessíveis, independentemente de estar ao computador ou a deslocar-se com o telemóvel? Pode sincronizar o conteúdo importante entre o seu telemóvel e um servidor do Microsoft Exchange.

O Exchange ActiveSync só pode ser configurado se a sua empresa tiver um servidor do Microsoft Exchange. Para além disso, é necessário que o administrador de TI da sua empresa tenha activado o Microsoft Exchange ActiveSync para a sua conta.

Antes de iniciar a configuração, certifique-se de que tem o seguinte:

- Um endereço de mail da empresa
- O seu nome de servidor do Exchange (contacte o departamento de TI da sua empresa)
- O nome do domínio de rede (contacte o departamento de TI da sua empresa)
- A sua senha de rede do escritório

Dependendo da configuração do servidor do Exchange, pode precisar de introduzir informações adicionais durante a configuração. Se não sabe as informações correctas, contacte o departamento de TI da sua empresa.

Durante a configuração, pode definir a frequência com que o telemóvel deve sincronizar os conteúdos com o servidor.Só são sincronizados conteúdos definidos aquando da configuração da conta. Para sincronizar conteúdos adicionais, altere as definições da conta do Exchange ActiveSync.

Com o Exchange ActiveSync pode ser obrigatório utilizar o código de bloqueio.

A utilização de Mail for Exchange está limitada a sincronização "over-the-air" de informações PIM entre o dispositivo Nokia e o servidor autorizado Microsoft Exchange.

Abrir e-mails a partir do ecrã principal

Com os mosaicos de e-mail dinâmicos pode abrir e-mails diretamente a partir do ecrã principal.

A partir dos mosaicos, pode ver o número de e-mails não lidos e se recebeu novos e-mails.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

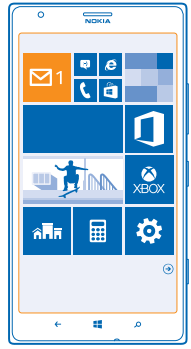

Pode afixar várias caixas de correio ao ecrã principal. Por exemplo, destine um mosaico para e-mails de trabalho e outro para e-mails pessoais. Se ligar várias caixas de correio numa pasta a receber unificada, pode abrir e-mails de todas as suas pastas a receber num único mosaico.

Para ler os e-mails, toque no mosaico.

Enviar e-mail

Não deixe acumular os seus e-mails. Utilize o telemóvel para ler e escrever e-mails em viagem.

1. No ecrã principal, toque em .
2. Toque em ⊕ e numa conta, se possuir pastas a receber ligadas.
3. Para adicionar um destinatário da lista de contactos, toque em ⊕ ou comece a escrever um nome. Pode igualmente escrever o endereço.

★ **Sugestão:** Para remover um destinatário, toque no nome e em **Remover**.

4. Escreva o assunto e o e-mail.

★ **Sugestão:** O seu telemóvel pode ajudá-lo a escrever o seu e-mail mais depressa. Ao escrever, o seu telemóvel sugere possíveis palavras seguintes para completar a sua frase. Para adicionar uma palavra, toque numa sugestão. Para navegar na lista, deslize pelas sugestões. Esta função não está disponível em todos os idiomas.

5. Para anexar uma foto, toque em .

★ **Sugestão:** Pode também tirar uma nova foto enquanto escreve o mail. Toque em , tire uma foto e toque em **aceitar**.

6. Toque em para enviar o mail.

Enviar um documento do Office

Toque em **Office**, toque no documento que pretende enviar, em ••• > **partilhar...** e selecione a conta de mail que pretende utilizar.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Ler e-mail

Está à espera de notícias importantes? Utilize o telemóvel para ler os seus e-mails, em vez de o fazer apenas quando estiver na sua secretária.

Pode ver quando recebe um novo e-mail no ecrã principal.

1. No ecrã principal, toque em .
2. Na sua caixa de correio, toque no e-mail. O e-mail não lido é marcado com uma cor diferente.

Sugestão: Para ampliar ou reduzir, coloque 2 dedos no ecrã e deslize-os em grupo ou em separado.

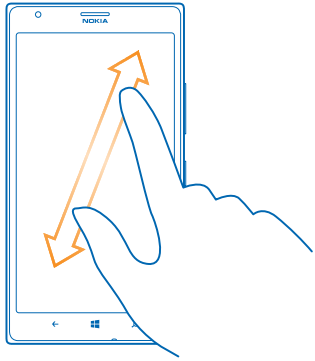

Sugestão: Se um e-mail contiver um endereço web, toque neste para ir para o web site.

Ler o e-mail numa conversação

Na sua caixa de correio, toque na conversação que inclui o e-mail e toque no e-mail. Uma conversação com e-mails não lidos é marcada numa cor diferente.

Guardar um anexo

Com o e-mail aberto, toque no anexo, como uma fotografia e este é transferido para o seu telemóvel. Toque no anexo novamente e toque em ••• > **guardar no telemóvel**. Nem todos os formatos de ficheiro podem ser guardados.

Responder a um e-mail

Recebe e-mails que necessitam de resposta rápida? Responda imediatamente através do telemóvel.

1. No ecrã principal, toque em .
2. Abra o e-mail e toque em .

Sugestão: Para responder apenas ao remetente, toque em **responder**. Para responder ao remetente e a todos os outros destinatários, toque em **responder a todos**.

Reencaminhar um e-mail

Abra o e-mail e toque em > **reencaminhar**.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Apagar e-mail

A sua caixa de correio está demasiado cheia? Apague alguns e-mails para libertar espaço no seu telemóvel.

1. Na sua caixa de correio, toque na parte esquerda dos e-mails que pretende apagar.
2. Toque nas caixas de verificação que aparecem junto dos e-mails e toque em ⓘ

Todos os e-mails que selecionou são apagados. Dependendo da sua conta de e-mail, os e-mails podem igualmente ser apagados do seu servidor de e-mail.

Apagar um e-mail
Abra o mail e toque em ⓘ.

Visualizar e-mails em separado

Os e-mails são agrupados por título em conversações. Uma conversação inclui igualmente as suas respostas. Se pretender visualizar todos os e-mails em separado, pode desligar a funcionalidade de conversações.

1. No ecrã principal, toque em ✉.
2. Toque em ••• > **definições**.
3. Mude **Conversações** para **Desligadas** ▭.

Utilizar a voz para escrever um e-mail

Em vez de utilizar o teclado, pode ditar o e-mail.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para informações sobre os idiomas suportados, vá para **www.windowsphone.com**.

1. No ecrã principal, toque em ✉.
2. Toque em ⊕ e numa conta, se possuir pastas a receber.
3. Para adicionar um destinatário da sua lista de contactos, toque em ⊕. Pode igualmente escrever o endereço.

★ **Sugestão:** Para remover um destinatário, toque no nome e em **Remover**.

4. Toque em **Assunto:** > 🎤 e diga o assunto.
5. Toque na caixa da mensagem e em 🎤 e diga a sua mensagem.
6. Toque em ➲ para enviar o mail.

Ligar várias caixas de correio como uma pasta a receber unificada

Se tiver mais do que uma conta de e-mail, pode escolher que pastas a receber pretende ligar em simultâneo numa única pasta a receber. A pasta a receber unificada permite-lhe ver todos os seus e-mails de relance.

1. No ecrã principal, toque numa caixa de correio.
2. Toque em ••• > **ligar pastas a receber**.
3. Na lista outras pastas a receber, toque nas pastas a receber que pretende ligar à primeira.
4. Toque em **mudar o nome da pasta a receber ligada**, escreva um novo nome para a caixa de correio e toque em ✓.

A nova pasta a receber unificada é afixada ao ecrã principal.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Desassociar pastas a receber unificadas
No ecrã principal, toque na pasta a receber unificada e em ••• > **pastas a receber ligadas**. Na lista, toque nas pastas a receber que pretende desassociar e em **desassociar**.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Câmara

Porquê transportar uma câmara em separado se o seu telemóvel tem tudo o que precisa para capturar memórias? Com a câmara do seu telemóvel, pode tirar fotos e gravar vídeos facilmente.

Noções básicas da câmara

Conheça a Nokia Pro Camera

Pretende tirar fotografias notáveis? Com a Nokia Pro Camera, pode desfrutar de fotografias de resolução total e criar vídeo Full HD com som estéreo. Também pode ser o artista e alterar cada configuração manualmente de acordo com a sua preferência.

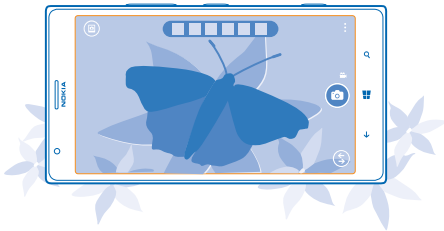

Tirar uma fotografia

Tire fotografias nítidas e vibrantes; capture os melhores momentos no seu álbum de fotografias.

1. Para ligar a câmara, prima a tecla da câmara.

2. Para ampliar, deslize para cima, e para reduzir, deslize para baixo.
3. Para focar, mantenha premida a tecla da câmara até meio.
4. Para tirar a fotografia, prima a tecla da câmara completamente até ao fim.

★ **Sugestão:** Precisa de capturar um momento rapidamente? Para ligar a câmara quando o telemóvel está bloqueado, prima sem soltar durante alguns segundos a tecla da câmara.

Mantenha uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando tirar uma foto.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Visualizar a fotografia na vista de resolução total

Para visualizar a fotografia tirada, toque na imagem em miniatura redonda junto a . Esta fotografia de resolução total só pode ser visualizada na Nokia Pro Camera.

Ajustar o enquadramento das suas fotografias de resolução total

Capture os melhores momentos com a Nokia Pro Camera e ajuste o enquadramento das fotografias quando tiver tempo.

1. Na Nokia Pro Camera, toque em .
2. Escolha a fotografia cujo enquadramento pretende ajustar e toque em **Nokia Pro Camera**.
3. Toque em .
4. Para ajustar o enquadramento da fotografia, toque sem soltar na fotografia com 2 dedos e mova os dedos até a fotografia ter os limites pretendidos.
5. Toque em .

A fotografia original de resolução total permanece intacta e a fotografia com o novo enquadramento pode ser partilhada. A fotografia com o novo enquadramento é guardada em Fotografias. A fotografia de resolução total só pode ser visualizada na Nokia Pro Camera. Fora da Nokia Pro Camera, é utilizada uma versão da fotografia fácil de partilhar.

Tirar um autorretrato

Para tirar um autorretrato facilmente, utilize a câmara frontal no seu telemóvel.

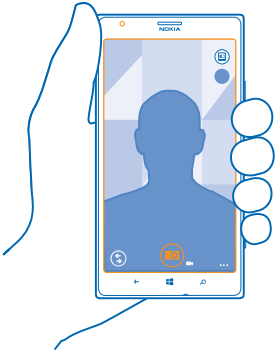

1. Para ligar a câmara, prima a tecla da câmara.
2. Toque em ••• > **utilizar câmara dianteira**.
3. Para tirar a foto, prima a tecla da câmara.

Sugestão: Pode também gravar vídeos com a câmara frontal. Para mudar para a gravação de vídeo, toque em . Para iniciar a gravação, prima a tecla da câmara.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Gravar um vídeo

Além de tirar fotografias com o telemóvel, também pode capturar os momentos especiais em vídeo.

1. Para ligar a câmara, prima a tecla da câmara.
2. Para mudar do modo de fotografia para o modo de vídeo, toque em .
3. Para ampliar, deslize para cima, e para reduzir, deslize para baixo.
4. Para iniciar a gravação, prima a tecla da câmara. O temporizador começa a funcionar.
5. Para parar a gravação, prima a tecla da câmara. O temporizador para.

Para visualizar o vídeo que acabou de gravar, toque em . O vídeo é guardado em Fotografias.

Guardar as fotografias e vídeos num cartão de memória

Se o seu telemóvel tiver um cartão de memória e a memória do telemóvel estiver cheia, guarde as fotografias que tira e os vídeos que grava no cartão de memória.

Para obter a melhor qualidade de vídeo possível, grave os vídeos na memória do telemóvel. Se gravar os vídeos no cartão de memória, certifique-se de que o cartão microSD que utiliza é suficientemente rápido, ou seja, de classe 4 ou superior.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **armazenamento**.
2. Mude **Guardar novas imagens em** para **cartão SD**.

Guardar as informações de localização das suas fotografias e vídeos

Se pretender saber exatamente onde estava quando tirou uma determinada fotografia ou quando gravou um determinado vídeo, pode definir o telemóvel para gravar automaticamente a localização.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições**.
2. Deslize para **aplicações** e toque em **fotografias+câmara** > **Incluir informações de localização nas imagens que captar**.

As informações de localização podem ser anexadas a uma foto ou vídeo, se a sua localização puder ser determinada através dos métodos de rede ou por satélite. Se partilhar uma foto ou vídeo contendo informações de localização, as informações de localização podem ser apresentadas a outras pessoas que visualizem a foto ou vídeo. Pode desativar a referenciação geográfica nas definições do telemóvel.

Partilhar as suas fotografias e vídeos

Partilhe as suas melhores fotos diretamente da câmara.

1. Para ligar a câmara, prima a tecla da câmara.
2. Tire uma fotografia ou grave um vídeo.
3. Toque em . Procure a fotografia que pretende partilhar e toque em ••• > **partilhar...**.
4. Selecione o modo como pretende partilhar e siga as instruções.

Sugestão: Para partilhar rapidamente a fotografia ou vídeo com alguém que esteja perto de si, toque em **Tocar+Enviar** e toque no outro telemóvel com o seu telemóvel. O outro telemóvel deve suportar NFC e o Bluetooth deve estar ativado em ambos os telemóveis.

Sugestão: Também pode fazê-lo a partir do centro de Fotografias. Escolha uma fotografia ou vídeo e toque em ••• > **partilhar...**.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

A utilização de serviços ou o descarregamento de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

Nem todos os serviços de partilha suportam todos os formatos de ficheiro ou vídeos gravados em alta qualidade.

Fotografia avançada

Tirar fotografias como um profissional

Gostaria de utilizar todo o seu potencial criativo e tirar fotografias como as de um profissional? Com a Nokia Pro Camera, pode ajustar manualmente as definições da câmara no modo de câmara e no modo de vídeo.

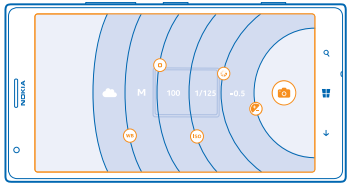

1. Para ligar a câmara, prima a tecla da câmara.
2. Para visualizar as definições, arraste para a esquerda. Para alterar uma definição, desloque o dedo para cima ou para baixo no controlo de deslize. Pode, por exemplo, alterar a Compensação da exposição para controlar a luz na sua fotografia.
3. Para fechar as definições, arraste para a direita.
4. Para tirar uma fotografia, toque em .

Sugestão: Para ter acesso a módulos de aprendizagem práticos sobre as diferentes definições, toque em • • • > **tutorial**.

Sugestão: Consulte a Loja para estar a par das mais recentes atualizações da aplicação de câmara e atualize a sua Nokia Pro Camera para Nokia Camera, que combina todas as funcionalidades da Nokia Smart Camera e da Nokia Pro Camera numa mesma aplicação.

Enquadrar as fotografias facilmente

Pretende enquadrar as suas fotografias de um modo profissional? Utilize as grelhas do visor e componha fotografias perfeitas.

1. Para ligar a câmara, prima a tecla da câmara.
2. Toque em • • • > **definições** e defina **Grelhas de enquadramento** como, por exemplo, **Proporção áurea** ou **Regra dos terços**.
3. Para tirar a fotografia, toque em .

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Sugestões para a Nokia Pro Camera

Quer tirar o máximo partido da Nokia Pro Camera? Considere as seguintes dicas e obtenha mais informações sobre a sua câmara de alta resolução.

- Para ligar rapidamente a câmara quando o telemóvel está bloqueado, prima sem soltar durante alguns segundos a tecla da câmara.
- Se não utilizar a câmara durante cerca de um minuto, esta entra em modo de suspensão. Para utilizar novamente a câmara, prima a tecla de alimentação e arraste o ecrã de bloqueio para cima.
- Para mudar do modo de fotografia para o modo de vídeo, toque em .
- Pode aplicar zoom à Nokia Pro Camera apenas com um dedo. Para ampliar, deslize para cima e para reduzir, deslize para baixo.
- Para visualizar as fotografias que tirou com a Nokia Pro Camera, toque em no canto superior esquerdo do ecrã.
- Para focar uma área específica com a câmara, toque no objeto no ecrã.
- Para ver o ecrã no seu melhor, certifique-se que não está a tapar o sensor da luz.

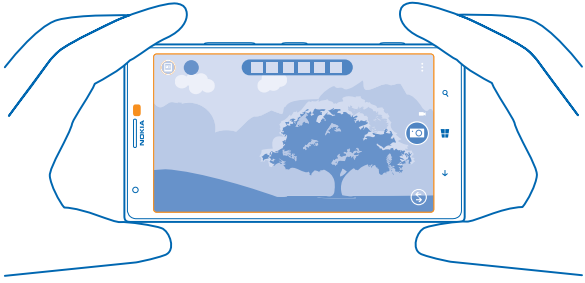

Transferir Lentes Nokia da Loja

Gostaria de tornar a sua câmara ainda melhor e descobrir novas formas de tirar fotografias excelentes? Transferir a aplicação Lentes Nokia da Loja.

1. Para ligar a câmara, prima a tecla da câmara.
2. Toque em > **procurar mais lentes** e siga as instruções.

A utilização de serviços ou o descarregamento de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

Fotografias e vídeos

Tem muitas fotografias e vídeos excelentes? Eis como os pode visualizar, organizar, partilhar e editar.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Centro de Fotografias

As fotografias tiradas ou os vídeos gravados com o telemóvel são guardados no centro de Fotografias, onde pode navegar e vê-las.

Para localizar as suas fotografias e os seus vídeos facilmente, marque os favoritos ou organize-os em álbuns.

Visualizar fotografias

Reviva os momentos importantes; visualize as fotografias no seu telemóvel.

Toca em **Fotografias**.

1. Para visualizar uma fotografia que tirou, toque em **Imagens da Câmara** e na fotografia.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

2. Para visualizar a fotografia seguinte, deslize para a esquerda. Para visualizar a fotografia anterior, deslize para a direita.

Ampliar ou reduzir
Coloque 2 dedos no ecrã e deslize os dedos em conjunto ou em separado.

Sugestão: Para ampliar ou reduzir de novo rapidamente, toque na fotografia duas vezes.

Marcar uma fotografia como favorita

Pretende encontrar rápido e facilmente as suas melhores fotografias? Marque-as como favoritas para vê-las na vista favoritos no centro de Fotografias.

1. Toque em **Fotografias** > **álbuns** e navegue para a fotografia.

Caso a fotografia esteja num álbum online, guarde-a primeiro no telemóvel. Toque em ••• > **guardar no telemóvel**.

2. Toque em ••• > **adicionar aos favoritos**.

Sugestão: Para marcar rapidamente várias fotos como favoritas, selecione o álbum onde elas estão, toque em ☰, escolha as fotos e toque em ★.

Sugestão: Pode também marcar uma foto como favorita logo a seguir a tê-la tirado. Basta deslizar para a direita e tocar em ••• > **adicionar aos favoritos**.

Visualizar os favoritos
No centro de Fotografias, deslize para **favoritos**.

Carregar fotografias e vídeos para a Web

Pretende carregar fotografias e vídeos para um serviço de redes sociais para os seus amigos e familiares verem? Pode fazê-lo diretamente a partir do centro de Fotografias.

1. Toque em **Fotografias** e navegue para uma fotografia ou vídeo.
2. Toque em ••• > **partilhar...** e no serviço.
3. Toque em ☰ ou ☰.

Sugestão: Para selecionar várias fotografias ao mesmo tempo, no centro de Fotografias, toque no álbum e em ☰, selecione as fotografias e toque em ☰.

Sugestão: Para aceder às fotografias a partir de todos os seus dispositivos, pode configurar o carregamento para o SkyDrive. O álbum do SkyDrive passa a estar disponível no centro de Fotografias quando visualizar as suas fotografias.

Para configurar a funcionalidade, no ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições**. Deslize para **aplicações**, toque em **fotografias+câmara** > **SkyDrive** e selecione uma opção.

Alterar o fundo no centro de Fotografias

Tem uma fotografia excelente que o faz feliz sempre que olha para ela? Defina-a como fundo do centro de Fotografias.

1. Toque em **Fotografias**.
2. Toque em ••• > **escolher imagem de fundo**.
3. Escolha a fotografia e toque em ✓.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Sugestão: Pode também definir o telemóvel para alterar periodicamente a fotografia de modo automático. Toque em ••• > **alterar fundo aleatoriamente**.

Criar um álbum

Para encontrar facilmente as fotografias de uma cerimónia, de uma pessoa ou de uma viagem, organize as fotografias em álbuns de acordo com o assunto, por exemplo.

Se o seu computador é um Mac, instale a aplicação para Windows Phone a partir da Mac App Store.

1. Ligue o telemóvel a um computador compatível com um cabo USB compatível.
2. No computador, abra um gestor de ficheiros como o Explorador do Windows ou o Localizador e navegue para a pasta das fotografias.
3. Adicione uma nova pasta, dê-lhe um nome e adicione fotografias à pasta.

A pasta é apresentada como um álbum na vista de álbuns do telemóvel.

Sugestão: Se o sistema operativo do computador for o Windows 7 ou o Windows 8, também pode utilizar a aplicação para Windows Phone. Com o Windows 7, pode transferi-la de **www.windowsphone.com**.

Apagar um álbum

Quando apagar um álbum do telemóvel, as fotografias desse álbum também serão apagadas. Se tiver copiado o álbum para o computador, o álbum e as fotografias do álbum permanecem no computador.

Toque em **Fotografias** > **álbuns**. Toque e mantenha um álbum e toque em **eliminar**.

Não pode apagar os álbuns online a partir do telemóvel.

Copiar as suas fotografias para o computador

Tirou fotografias com o telemóvel e pretende copiá-las para o computador? Utilize o gestor de ficheiros do computador para copiar ou mover as suas fotografias.

Se o seu computador é um Mac, instale a aplicação Nokia Photo Transfer para Mac a partir da **www.nokia.com**.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

1. Ligue o telemóvel a um computador compatível com um cabo USB compatível.
2. No computador, abra um gestor de ficheiros como o Explorador do Windows ou o Localizador e navegue para o seu telemóvel.

★ **Sugestão:** O telemóvel é mostrado nos dispositivos portáteis como Windows Phone. Para ver as pastas do seu telemóvel, faça um duplo clique no nome do telemóvel. Existem pastas separadas para documentos, música, fotografias, toques e vídeos.

3. Abra a pasta de fotografias para selecioná-las e copiá-las para o computador.

★ **Sugestão:** Se o sistema operativo do computador for o Windows 7 ou o Windows 8, também pode utilizar a aplicação para Windows Phone. Com o Windows 7, pode transferi-la de **www.windowsphone.com**.

Editar uma fotografia

Pode efetuar edições rápidas, como rotações e recortes, às fotografias que tirou. Também pode utilizar a formatação automática que permite ao telemóvel formatar a fotografia com um simples toque.

1. Toque em **Fotografias** > **álbuns**.
2. Toque numa fotografia e toque em ••• > **editar...** e numa opção.

★ **Sugestão:** Se tiver transferido aplicações de edição de fotografias da Loja, estas aplicações são apresentadas aqui como opções de edição.

3. Para guardar a fotografia editada, toque em Ⓗ.

Mostrar as suas fotografias no ecrã do seu amigo

Quer mostrar as melhores fotografias aos seus amigos? Utilize o projetor de rede móvel PhotoBeamer e apresente as fotografias no ecrã do seu amigo, sem quaisquer fios.

1. No dispositivo que pretende utilizar para mostrar as fotografias, vá a **https://www.photobeamer.com** (em inglês).
2. No ecrã principal do seu novo telemóvel, deslize para a esquerda e toque em **PhotoBeamer**.
3. Toque na fotografia que pretende mostrar no ecrã.
4. Na página web PhotoBeamer, leia o código QR com o seu telemóvel.

5. Deslize para a esquerda ou para a direita para mostrar outras fotografias da mesma pasta.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Mapas e navegação

Explore o que existe pelo mundo fora e como chegar lá.

Ligar os serviços de localização

Descubra onde está a utilizar os HERE Maps, e guarde a localização nas fotografias que tira. Permita que as aplicações utilizem as informações da sua localização para lhe proporcionarem uma maior variedade de serviços.

1. Deslize para a esquerda e toque em **Definições**.
2. Toque em **localização** e mude **Serviços de localização** para **Ligado**.

HERE Maps

A aplicação HERE Maps mostra-lhe o que existe nas imediações e guia-o para onde pretenda ir.

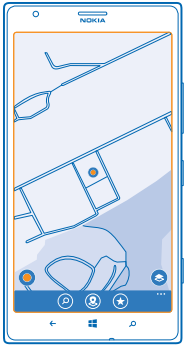

O utilizador pode:

- Procure moradas e locais de interesse, como restaurantes, hospitais e aeroportos
- Receba orientações de condução, pedestres e de transportes públicos: utilize a sua localização atual ou qualquer outro local como ponto de partida
- veja onde se encontra num centro comercial ou noutro edifício complexo, e encontre as suas lojas e espaços favoritos
- Utilize o visor da câmara do telemóvel para ver as lojas e restaurantes que existem perto de si
- Crie uma cópia de segurança dos seus locais favoritos e tenha-os sempre disponíveis em todas as aplicações HERE e em **here.com**: guarde locais na sua conta Nokia
- Escreva uma crítica sobre um local ou tire uma foto e efetue o respetivo upload para todos verem nos seus telemóveis ou em **here.com**

Sugestão: Utilize este código QR para descarregar a versão mais recente do HERE Maps para o telemóvel. Prima e toque em . Aponte a câmara ao código e toque na ligação.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

O conteúdo dos mapas digitais pode por vezes ser impreciso e incompleto. Nunca dependa exclusivamente do conteúdo ou serviço para as comunicações essenciais, como, por exemplo, para emergências.

A utilização de serviços ou o descarregamento de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

Alguns conteúdos são gerados por terceiros e não pela Nokia. Os conteúdos podem ser imprecisos e estão sujeitos à disponibilidade.

Transferir mapas para o seu telemóvel

Guarde novos mapas no seu telemóvel antes de viajar, para que os possa consultar sem uma ligação de internet durante a viagem.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **HERE Maps** > ••• > **importar mapas**.

Para transferir e atualizar mapas, ligue a funcionalidade de rede Wi-Fi.

1. Toque em **importar mapas novos**.
2. Toque em ⊕ e selecione o país ou região.

Atualizar um mapa já existente
Toque em **atualizar mapas atuais**.

Apagar um mapa
Toque em **importar mapas novos**. Toque e mantenha o mapa e toque em **apagar**.

Ver onde se encontra num mapa

Se necessitar de saber onde está, verifique onde se encontra num mapa. Pode igualmente explorar diversas cidades e países.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **HERE Maps**.

◉ mostra o local onde se encontra. Se o HERE Maps não conseguir encontrar a sua localização, ◉ mostra a sua última localização conhecida.

Se não for possível um posicionamento preciso, um círculo verde em redor do ícone de localização indica a área geral onde se pode encontrar. Em áreas densamente povoadas, a precisão da estimativa aumenta e o círculo verde não é tão extenso.

2. Para ver a sua localização atual, ou a última localização conhecida, toque em ◉.

★ **Sugestão:** Está a tentar obter orientação num novo local? Quando a bússola está ligada, o mapa roda, para que saiba sempre em que direção está. Toque em ◉.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

A bússola tem uma precisão limitada. Os campos electromagnéticos, os objetos metálicos ou outros fatores externos também podem afetar a exatidão da bússola. A bússola deve estar sempre corretamente calibrada.

Se o compasso precisar de ser calibrado, siga as instruções no seu telemóvel.

A cobertura dos mapas varia consoante o país e a região.

Navegar no mapa
Arraste o mapa com o dedo.

Ampliar ou reduzir
Coloque dois dedos no mapa e deslize-os, afastando-os para ampliar ou juntando-os para reduzir.

Sugestão: Para adicionar controlos de zoom à vista do mapa, toque em ••• > **definições** e mude **Controlos de zoom** para **Ligado**.

Encontrar uma localização

A aplicação HERE Maps ajuda-o a encontrar localizações e empresas específicas.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **HERE Maps** > .
2. Escreva as palavras a procurar, como o nome da rua ou o nome do local, na caixa de pesquisa.
3. Selecione um item a partir da lista de correspondências propostas enquanto escreve ou toque na tecla enter para procurar.

A localização é mostrada no mapa.

Sugestão: Pretende ver mais informações acerca de um local? A vista de detalhes do local pode conter informações gerais, fotografias, críticas, ligações para guias e outras sugestões de locais nas imediações. Quando a localização é mostrada no mapa, para aceder à vista de detalhes do local, toque no balão de informação.

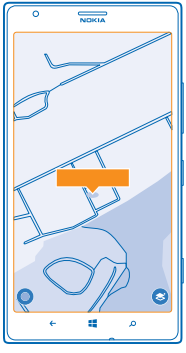

Sugestão: Ao tocar numa estação de transportes públicos, pode ver as linhas de transportes públicos que passam por essa estação, se as informações de transportes públicos estiverem disponíveis.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Se não forem encontrados quaisquer resultados de procura, certifique-se de que a ortografia das palavras procuradas está correta.

Descobrir locais nas imediações

Procura um restaurante, um hotel ou uma loja abertos recentemente? A aplicação HERE Maps sugere-lhe locais nas imediações.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **HERE Maps**.
2. Toque em para encontrar locais nas imediações sugeridos, ou navegue para um ponto no mapa.
3. Toque em .

Pode ver todos os tipos de locais sugeridos no mapa.

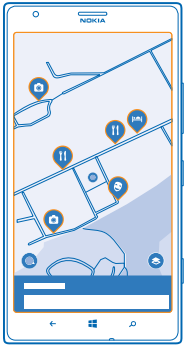

Encontrar determinados tipos de locais nas imediações

Quando os locais nas imediações forem mostrados no mapa, deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã e toque em **mostrar categorias** e numa categoria.

Os locais nas imediações na categoria são mostrados numa lista. Para os ver no mapa, toque no mapa.

Sugestão: Para afixar uma categoria ao ecrã principal, depois de selecionar uma categoria, toque em . Desta forma pode descobrir rapidamente novos locais onde quer que esteja.

Utilize o LiveSight para ver o que se encontra perto de si com o visor da câmara

Para ver a sua localização atual, ou a última localização conhecida, toque em . Toque em junto à sua localização atual.

Para ver locais através do visor da câmara, segure no telemóvel na vertical como se estivesse a tirar uma fotografia no modo de retrato.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

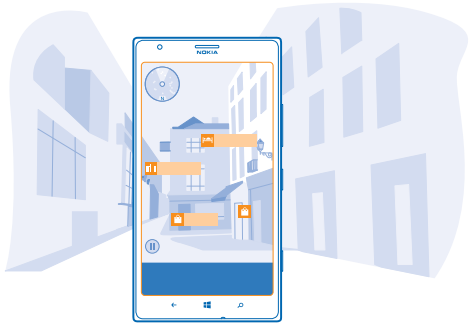

Para obter direções para um local, ou para obter mais informações, toque no local. Para fixar a vista e estudar um local sem ter de manter o telemóvel apontado ao mesmo, toque em ⏸.

Para ver rapidamente onde é que os locais se encontram no mapa, segure o telemóvel com o ecrã para cima como se estivesse a agarrar numa bússola.

★ **Sugestão:** Pode encontrar determinados tipos de locais nas imediações da mesma forma como na vista de mapa normal. Também pode afixar uma categoria, por exemplo, comidas e bebidas, ao ecrã principal na vista do LiveSight. Desta forma, pode aceder à vista de câmara dos restaurantes mais perto de si com um simples toque.

Encontrar o seu caminho dentro de um centro comercial

Vai deixar de andar perdido dentro de um centro comercial à procura de uma determinada loja. HERE Maps pode guiá-lo através dos centros comerciais confusos e outros edifícios muito grandes.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **HERE Maps**.

Para utilizar esta funcionalidade, deve estar ligado à internet e o mapa de interior deve estar disponível. Os dados do mapa de interior podem não estar disponíveis em todos os países ou regiões ou para todos os edifícios.

1. Quando o edifício é mostrado no mapa, amplie-o até ver partes do edifício (por exemplo, as lojas de um centro comercial).
2. Toque no edifício.

★ **Sugestão:** Para ver informações de uma determinada localização num edifício como uma loja, toque na localização e em seguida no balão de informação.

3. Para ver um piso diferente do edifício, deslize para cima ou para baixo no número do piso para a direita do mapa.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

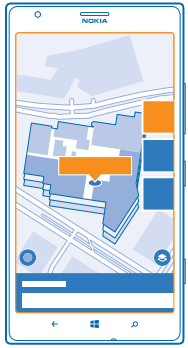

Encontrar determinados tipos de locais num edifício
Toque no edifício e deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã. Toque em **mostrar categorias**, e escolha uma categoria.

Localizar um determinado local num edifício
Toque no edifício e deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã. Deslize para a esquerda para **diretório**, e toque em .

Obter direções para um local

Quer encontrar o seu caminho facilmente? Obtenha direções para andar, conduzir ou utilizar transportes públicos; utilize a sua localização atual ou qualquer outra como ponto de partida.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **HERE Maps**.
2. Toque em ••• > **orientações**.
3. Se não quiser que o ponto de partida seja a sua localização atual, toque em **de** e procure um ponto de partida.
4. Toque em **para** e procure um destino.

O trajeto é apresentado no mapa, juntamente com uma estimativa do tempo para lá chegar. Para ver direções detalhadas, deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã.

Sugestão: Para obter direções para um local, pode igualmente tocar no local no mapa, ou tocar e manter um ponto no mapa e tocar no balão de informação. Toque em **orientações para aqui** ou em **orientações daqui**.

Obter direções para caminhar
Após criar o trajeto, toque em , e na parte superior da vista, toque em **iniciar navegação**. Para alternar entre a sua localização, a próxima mudança de direção e a visão geral do trajeto, deslize para a esquerda ou para a direita, na área de informações por baixo do mapa.

Obter orientações por voz detalhadas para conduzir no HERE Drive+
Após definir o destino (utilize a sua localização atual como ponto de partida), toque em > **iniciar navegação**. O seu trajeto abre-se em HERE Drive+.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Obter direções para transportes públicos
Após criar o trajeto, toque em .

O trajeto é aberto no HERE Transit. As informações sobre transportes públicos estão disponíveis em cidades selecionadas a nível mundial.

Adicionar uma foto a um local

Vê algo que lhe agrada? Permita que outros partilhem a sua experiência. Tire uma foto e faça upload desta para todos a verem nos seus telemóveis ou em here.com.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **HERE Maps**.
2. Toque em para ver os locais perto de si.
3. Toque no ícone do local no mapa e toque no balão de informação.
4. Na vista de detalhes do local, deslize para **fotografias**, e toque em .
5. Toque numa foto e em .

Pode não ser possível adicionar fotos em todos os tipos de locais.

Avaliar e comentar um local
Na vista de detalhes do local, deslize para **críticas**, e toque em . Toque nas estrelas para avaliar o local e escreva o seu comentário.

Guardar um local

Para planear melhor as suas viagens, pode procurar locais, como hotéis, atrações ou postos de gasolina, e guardá-los no telemóvel.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **HERE Maps**.
2. Para procurar um endereço ou um local, toque em .
3. Quando um local é mostrado no mapa, para abrir a vista de detalhes do local, toque no balão de informação.
4. Na vista de detalhes do local, toque em .

Sugestão: Pode também afixar um local ao ecrã principal para fácil acesso. Quando o local for mostrado no mapa, toque no balão de informação e em .

Ver um local guardado
Na vista principal, toque em .

Remover um local guardado
Na vista principal, toque em , no local e toque em .

Sincronizar os locais guardados

Tenha sempre à mão os seus locais favoritos, bem como uma cópia de segurança dos mesmos; sincronize os seus favoritos com a conta Nokia.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **HERE Maps**.

Pode planear uma viagem no computador em **here.com**, sincronizar os locais guardados com HERE Maps no telemóvel e aceder ao plano enquanto se desloca. A sincronização é um modo prático de transferir os locais guardados do seu telemóvel Nokia anterior para o seu novo telemóvel. Sincronize o seu telemóvel antigo com a sua conta Nokia, e depois com o seu novo telemóvel.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Se tiver sessão iniciada na sua conta Nokia, os seus favoritos são sincronizados automaticamente para a sua conta sempre que abrir HERE Maps. Para sincronizar os seus locais guardados manualmente, toque em > .

Desligar a sincronização automática
Toque em ••• > **definições**, e mude **Sincronizar automaticamente os favoritos** para .

Alterar o aspeto do mapa

Veja o mapa de diferentes modos, para realçar determinados detalhes e para o ajudar a encontrar o seu caminho mais facilmente.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **HERE Maps**.
2. Toque em e selecione uma vista do mapa, por exemplo **satélite** ou **trânsito**.

As opções e funcionalidades disponíveis poderão variar por região. As opções não disponíveis são omitidas.

HERE Drive+

A aplicação HERE Drive+ guia-o para onde pretende ir com orientações por voz detalhadas.

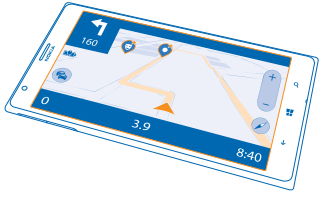

Toque em **HERE Drive+**.

O utilizador pode:

- encontrar o caminho com direções e orientações por voz detalhadas;
- pré-carregar mapas antes de viajar e utilizar HERE Drive+ offline para evitar custos de dados;
- obter informações em tempo real sobre os acidentes e condições do trânsito nos seus trajetos diários utilizando O meu percurso.
- obter um aviso quando exceder o limite de velocidade;
- evitar carris e túneis ou determinados tipos de estradas, como estradas não pavimentadas;
- Crie uma cópia de segurança dos seus locais favoritos e tenha-os sempre disponíveis em todas as aplicações HERE e em **here.com**: guarde locais na sua conta Nokia

Sugestão: Utilize este código QR para transferir a versão mais recente do HERE Drive+ para o seu telemóvel. Prima e toque em . Aponte a câmara ao código e toque na ligação.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

A utilização de serviços ou o descarregamento de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

Importar mapas

Para poupar nos custos de dados quando viaja, guarde novos mapas de estradas no seu telemóvel antes da viagem. Se estiver com falta de espaço, pode remover alguns mapas do telemóvel.

Toque em **HERE Drive+**, deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã e toque em **Definições** > **Opções de mapas** > **Gerir mapas**.

Para importar mapas para o telemóvel, tem de estar ligado a uma rede Wi-Fi.

1. Toque em ⊕.
2. Selecione o país ou região.

Remover um mapa
Toque e mantenha o mapa e toque em **apagar**.

Conduzir até ao seu destino

Quando necessita de direções por voz claras e otimizadas para condução, o HERE Drive+ ajuda-o a chegar ao seu destino.

Toque em **HERE Drive+**.

Cumpra toda a legislação local. A utilização de um telemóvel ou algumas das suas funcionalidades pode ser proibida durante a condução. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

Se a função O meu percurso estiver disponível no seu país, o telemóvel poderá solicitar-lhe o endereço de casa e do trabalho.

1. Deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã, toque em **Definir destino** e procure o seu destino.
2. Toque no destino.
3. Caso pretenda evitar túneis e carris ou determinados tipos de estradas, por exemplo, estradas não pavimentadas, toque na barra de ferramentas das opções de trajetos e ative ou desative os tipos de estradas.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

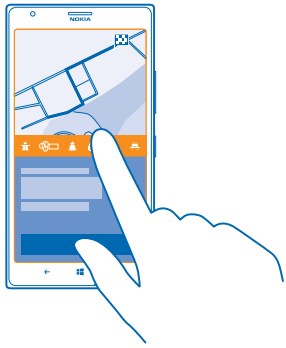

Sugestão: Para alterar os tipos de estradas mais tarde, durante a navegação, deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã e toque em **Definições** > **Definições trajeto**.

4. Para iniciar a navegação, toque em **INICIAR**.

Por predefinição, o mapa roda consoante a sua direção de condução e a bússola indica o norte. Para visualizar o mapa com o norte na zona superior (por exemplo, para ter uma visão geral do trajeto), toque em > **Para Norte**.

Sugestão: Caso pretenda ver o trajeto restante durante a navegação, pode arrastar o mapa com o seu dedo. Para regressar à localização atual, toque em .

Sugestão: Para ver rapidamente o estado do trânsito nas imediações da sua localização atual, toque em . Para regressar à vista de navegação, toque em .

5. Para parar a navegação, deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã e toque em **Parar navegação**.

Guardar um local

Para planear melhor as suas viagens, pode procurar locais (como hotéis, atrações ou postos de gasolina) e guardá-los numa cópia de segurança que permite tê-los sempre disponíveis em todas as aplicações HERE e em here.com.

Toque em **HERE Drive+**.

1. Para procurar um local, deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã e toque em **Definir destino**.
2. Introduza palavras de procura, como um endereço ou nome de local.
3. Toque num local da lista.
4. Toque em .

O local é guardado na sua conta Nokia. Se não tiver sessão iniciada na sua conta Nokia, inicie sessão agora.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Sincronizar os locais guardados
Se tiver sessão iniciada na sua conta Nokia, os seus favoritos são sincronizados automaticamente com a sua conta sempre que abrir HERE Drive+. Para sincronizar os favoritos manualmente, deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã e toque em **Favoritos** > .

Conduza até um local guardado
Deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã e toque em **Favoritos** e no local.

Sugestão: Pode afixar um destino favorito no ecrã principal para poder navegar até ele rapidamente. Deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã, toque em **Favoritos**, toque, sem soltar, num local e toque em **afixar ao Início**.

Obter orientações por voz

As orientações por voz, se disponíveis no seu idioma, ajudam-no a encontrar o destino, deixando-o livre para desfrutar da viagem.

Toque em **HERE Drive+**.

1. Deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã e toque em **Definições** > **Voz de navegação**.
2. Toque num idioma. Se não pretende utilizar as orientações por voz, toque em **Nenhuma**.

Sugestão: Caso pretenda ouvir os nomes das ruas enquanto navega, toque numa voz que anuncia os nomes das ruas (voz gerada por computador texto-voz).

Se não conseguir encontrar uma voz com os nomes das ruas para o seu idioma, pode ter de importar e instalar o idioma de voz nas definições do telemóvel. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **voz** > **Idioma da voz**. Nem todos os idiomas são suportados.

Importar novas vozes de navegação
Deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã e toque em **Definições** > **Voz de navegação** > **Importar nova** e numa voz.

Navegar offline

Para evitar custos de dados, também pode utilizar o HERE Drive+ offline.

1. Toque em **HERE Drive+**.
2. Deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã e toque em **ligação à Internet**.
3. Mude **Ligação à Internet** para **Desativada** .

Algumas funções, como os resultados de procura, podem ser limitadas durante a utilização de HERE Drive+ offline.

Obter assistência durante os percursos

Minimize o seu stress durante os percursos: HERE Drive+ memoriza os seus trajetos diários e dá-lhe informações em tempo real sobre as condições e incidências do trânsito.

Esta função está disponível para regiões selecionadas a nível mundial. O número de regiões abrangidas é cada vez maior.

A disponibilidade das informações de trânsito podem variar de acordo com o país e a região.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Quando utiliza O meu percurso, o seu telemóvel memoriza onde e quando costuma conduzir. Também pode acelerar este processo e definir as suas viagens habituais manualmente. Para fazer isto, toque em **HERE Drive+**, deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã e toque em **O meu percurso**. Deslize para a esquerda ou direita até **editar**, toque em **NOVO PERCURSO**, procure o ponto de partida e destino (por exemplo, o endereço de casa e do trabalho) e defina as horas a que costuma ir para o trabalho e regressar a casa.

1. Toque em **HERE Drive+**.
2. Deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã. Quando está perto da hora habitual de partida para cada destino, o telemóvel sugere o destino no mosaico O meu percurso. Para iniciar o trajeto até ao local sugerido, toque no mosaico e, em seguida, toque no trajeto e em **INICIAR**.

★ **Sugestão:** Experimente trajetos diferentes para os seus destinos diários. O meu percurso apresenta-lhe todos os seus trajetos habituais. Não perca tempo no trânsito: toque no mosaico dinâmico e veja qual é o trajeto mais rápido.

3. Para iniciar o trajeto até outro local (por exemplo, o ginásio em vez de casa), após tocar no mosaico O meu percurso, deslize para a esquerda ou direita para o local até onde pretende conduzir.

★ **Sugestão:** Adicione o mosaico dinâmico O meu percurso ao ecrã principal, para poder ver rapidamente informações sobre as condições de trânsito e o tempo de viagem previsto do seu próximo percurso e aceder aos seus percursos com um simples toque. Toque em **HERE Drive +**, deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã e toque em **Definições** > **O meu percurso** > **Afixar ao Início**.

Se tiver sessão iniciada na sua conta Nokia, os seus percursos são guardados na sua conta. Para remover as suas informações de O meu percurso, toque em **Definições** > **Dados pessoais** > **Os meus percursos**.

Obter avisos de limite de velocidade

Não ultrapasse o limite de velocidade. Defina o telemóvel para o avisar sempre que exceder a velocidade.

A disponibilidade das informações de limite de velocidade pode variar de acordo com o país e a região.

1. Toque em **HERE Drive+**.
2. Deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã, toque em **Definições** > **Limite de velocidade** e mude **AVISOS DE LIMITE DE VELOCIDADE** para **Aviso ativado**.
3. Para definir o limite de aviso de excesso de velocidade, arraste o controlo de deslize de **Avisar-se se a minha velocidade ultrapassar o limite em**. Pode definir um limite distinto para velocidades maiores e menores.

Alterar o aspeto da vista Drive+

Está a utilizar o HERE Drive+ de noite, quando está escuro? Com os modos dia e noite, consegue ver sempre o ecrã claramente. Também pode alterar outras definições de acordo com as suas necessidades.

Toque em **HERE Drive+**.

1. Deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã e toque em **Definições** > **Opções de mapas**.
2. Mude **Cores** para **Noite**. Para ligar automaticamente o modo noite quando escurece, toque em **Automático**.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Mostrar locais como estações de gasolina e áreas de serviço no mapa
Deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã, toque em **Definições** > **Opções de mapas** > **Mostrar no mapa** e ative ou desative as categorias de locais.

Alternar entre a vista de tempo restante e de tempo de chegada
Na vista de navegação, toque, sem soltar, no tempo de chegada e toque numa opção.

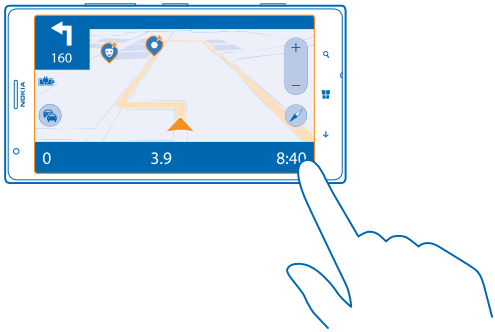

Ocultar edifícios e atrações importantes
Deslize para cima a partir da zona inferior do ecrã, toque em **Definições** > **Opções de mapas** e mude **Marcos** para .

Métodos de posicionamento

O seu telemóvel mostra a sua localização no mapa utilizando o posicionamento GPS, GLONASS, A--GPS, Wi-Fi, ou baseado na rede (ID da célula).

A disponibilidade, exatidão e plenitude da localização dependem, por exemplo, da sua localização, das imediações e de fontes de terceiros, e podem ser limitadas. As informações de localização podem não estar disponíveis, por exemplo, no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas. Para obter informações sobre privacidade dos métodos de posicionamento, consulte a Política de Privacidade Nokia.

O serviço de rede A-GPS (Assisted GPS, GPS assistido) e outros melhoramentos semelhantes do GPS e Glonass obtêm informações de localização utilizando a rede celular e prestam assistência no cálculo da localização atual.

A-GPS e outros melhoramentos ao GPS e GLONASS pode implicar a transferência de pequenas quantidades de dados através de uma rede móvel. Caso pretenda evitar custos de dados, por exemplo ao viajar, pode desativar a ligação de dados via telemóvel nas definições do telemóvel.

O posicionamento Wi-Fi melhora a precisão de posicionamento quando os sinais de satélite não estão disponíveis, especialmente quando está em espaços interiores ou entre edifícios altos. Se estiver num local onde a utilização de Wi-Fi seja restrita, pode desligar o Wi-Fi nas definições do telemóvel.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nota: A utilização de Wi-Fi pode ser restringida em alguns países. Por exemplo, na União Europeia, só é permitido utilizar ligações Wi-Fi 5150-5350 MHz em espaços interiores e nos EUA e Canadá, só é permitido utilizar ligações Wi-Fi de 5,15-5,25 GHz em espaços interiores. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

O contador pode não ser exato, dependendo da disponibilidade e qualidade da ligação por satélite.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Internet

Saiba como criar ligações sem fios e navegue na Internet mantendo os seus custos de dados reduzidos.

Definir ligações à internet

O seu fornecedor de serviços de rede cobra-lhe uma taxa fixa pela transferência de dados ou o pagamento é efetuado com base na utilização? Altere as definições de Wi-Fi e de dados móveis para reduzir os custos de dados em roaming e em casa.

Importante: Utilize a codificação para aumentar a segurança da sua ligação Wi-Fi. A utilização de codificação reduz o risco de acesso aos seus dados por terceiros.

Geralmente, a utilização de uma ligação Wi-Fi é mais rápida e mais barata do que uma ligação de dados via telemóvel. Caso as ligações de dados via telemóvel e Wi-Fi estejam disponíveis, o seu telemóvel usa a ligação Wi-Fi.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **Wi-Fi**.
2. Certifique-se de que **Redes Wi-Fi** está **Ligado** .
3. Selecione a ligação que pretende utilizar.

Utilizar uma ligação de dados via telemóvel
No ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em **Definições** > **rede móvel** e mude **Ligação de dados** para **ligada**.

Utilizar uma ligação de dados via telemóvel durante o roaming
Caso se ligue à internet em roaming, especialmente no estrangeiro, pode aumentar bastante os custos de dados.

O roaming de dados está ativo quando o seu telemóvel recebe dados de redes que não pertencem ou não são geridas pelo seu fornecedor de serviços de rede.

No ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em **Definições** > **rede móvel** e mude **Opções de roaming de dados** para **roaming**.

Sugestão: Pode igualmente controlar a sua utilização de dados com a aplicação data sense.

Ligar o computador à Internet

Pretende utilizar a Internet no seu portátil mas não tem acesso? Pode utilizar a ligação de dados via telemóvel do telemóvel com o seu portátil ou outros dispositivos. É criada uma ligação Wi-Fi.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **partilha da internet**.
2. Mude **Partilha** para **Ligado**.
3. Para alterar o nome da ligação, toque em **configurar** > **Nome da difusão** e escreva um nome.

Sugestão: Pode igualmente introduzir uma palavra-passe para a ligação.

4. Escolha a ligação no outro dispositivo.

O outro dispositivo utiliza dados do seu plano de dados, o que pode originar custos de tráfego de dados. Para obter informações sobre a disponibilidade e custos, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Utilizar o seu plano de dados eficientemente

Está preocupado com os seus custos de utilização de dados? A aplicação data sense ajuda-o a encontrar formas mais eficientes de utilizar os dados via telemóvel e a controlar a sua utilização. Esta aplicação pode cortar totalmente as ligações de dados, se necessário.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **data sense**.
2. Toque em **definir limite** e escolha os valores que pretende.

★ **Sugestão:** Para verificar o limite de dados e o tempo restantes, ou para alterar os limites, abra novamente a aplicação data sense.

Browser da Web

Fique a par de todas as notícias e visite os seus web sites favoritos. Pode utilizar o Internet Explorer 10 no seu telemóvel para visualizar páginas Web na internet. O seu browser pode igualmente ajudar a protegê-lo contra ameaças de segurança.

Toca em **Internet Explorer**.

Para navegar na Web, deve estar ligado à internet.

Navegar na Web

Quem necessita de um computador, quando pode navegar na internet a partir do telemóvel?

★ **Sugestão:** Se o seu fornecedor de serviços de rede não cobrar uma taxa fixa para a transferência de dados, para poupar custos de dados utilize uma rede Wi-Fi para ligar à internet.

1. Toca em **Internet Explorer**.
2. Toque na barra de endereços.
3. Escreva um endereço web.

★ **Sugestão:** Para escrever rapidamente um sufixo de endereço da Web como .org, toque sem soltar na tecla de sufixo no teclado e toque no sufixo que pretende.

4. Toca em →.

★ **Sugestão:** Para procurar na internet, escreva uma palavra a procurar na barra de endereços e toque em →.

Ampliar ou reduzir
Coloque dois dedos no ecrã e deslize os dedos em separado ou em conjunto.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

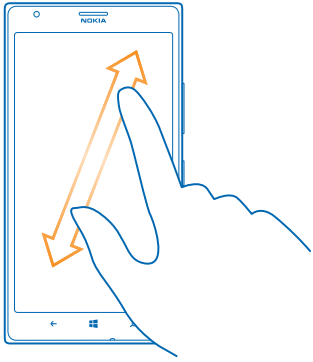

Sugestão: Pode igualmente tocar duas vezes no ecrã.

Abrir um novo separador

Quando pretende visitar vários web sites em simultâneo, pode abrir até 6 separadores do browser e alternar entre os mesmos.

Toque em **Internet Explorer**.

Toque em ••• > **separadores** > ⊕.

Alternar entre separadores
Toque em ••• > **separadores** e num separador.

Fechar um separador
Toque em ••• > **separadores** > ⊗.

Adicionar um web site aos seus favoritos

Se visitar sempre os mesmos web sites, adicione-os aos favoritos, para que possa aceder aos mesmos rapidamente.

Toque em **Internet Explorer**.

1. Vá para um web site.
2. Toque em ••• > **adicionar aos favoritos**.

Sugestão: Pode também afixar os seus web sites favoritos ao ecrã principal. Quando navegar num web site, toque em ••• > **afixar ao ecrã Principal**.

Ir para um web site favorito
Toque em ••• > **favoritos** e num web site.

Sugestão: Para aceder rapidamente aos seus favoritos, adicione o ícone de favoritos à barra de endereços. Toque em ••• > **definições** e mude **Utilize o botão da barra de endereço para** para **favoritos**.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Partilhar uma página Web

Quando encontra uma página Web interessante, pode enviá-la aos seus amigos. Se os seus amigos estiverem perto de si, basta tocar nos telemóveis deles. Caso contrário, pode enviar a página num mail ou SMS ou publicá-la nas suas redes sociais.

1. Certifique-se de que tocar+enviar está ativado, toque em **Definições** > **tocar+enviar** e mude **Partilha por NFC** para **Ligada**.
2. Toque em **Internet Explorer** e vá para um website.
3. Toque em ••• > **partilhar página** > **Tocar+Enviar**.
4. Toque com o seu telemóvel no telemóvel de um amigo. O outro telemóvel tem de suportar NFC. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do outro telemóvel.

Esta funcionalidade pode não ser compatível em todos os telemóveis que suportam NFC.

Enviar uma página Web num mail ou SMS ou publicá-la nas suas redes sociais
Durante a navegação, toque em ••• > **partilhar página** e no modo como pretende partilhar.

Limpar o histórico do browser

Quando terminar a navegação, pode apagar os seus dados privados, como o histórico do browser e os ficheiros temporários da internet.

1. Toque em **Internet Explorer**.
2. Toque em ••• > **definições** > **eliminar histórico**.

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se acedeu, ou tiver tentado aceder, a informações confidenciais ou a um serviço seguro que exijam senhas, limpe a memória cache após cada utilização.

Apague um item individual no seu histórico de navegação
Toque em ••• > **recentes** > , o item que pretende apagar e .

Procurar na web

Explore a web e o mundo exterior com a procura do Bing. Pode utilizar o teclado no ecrã ou a sua voz para escrever as palavras a procurar.

1. Prima .
2. Escreva a sua palavra de procura na caixa de procura e toque em →. Também pode selecionar uma palavra a procurar a partir das correspondências propostas.
3. Para ver resultados da procura relacionados, deslize para a esquerda para ver as diversas categorias de resultados da procura.

Utilizar a procura por voz
Toque em , toque em na caixa de procura e diga qual a palavra a procurar.

Esta função não está disponível em todos os idiomas. Para mais informações sobre a disponibilidade de funcionalidades e do serviço, aceda a **www.windowsphone.com**.

Fechar todas as ligações à Internet

Poupe bateria fechando as ligações à Internet abertas em segundo plano. Pode fazê-lo sem ter de fechar qualquer aplicação.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **Wi-Fi**.
2. Mude **Redes Wi-Fi** para **Desligado** .

Fechar uma ligação de dados via telemóvel
No ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em **Definições** > **rede móvel** e mude **Ligação de dados** para **desligada**.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Entretenimento

Está com tempo livre e precisa de se entreter? Saiba como ver vídeos, ouvir a sua música favorita e jogar.

Ver e ouvir

Pode utilizar o telemóvel para ver vídeos e ouvir música e podcasts enquanto se desloca.

Toque em **Música+Vídeos**.

Reproduzir músicas, podcasts e vídeos

Tenha os seus itens multimédia consigo enquanto se desloca; veja vídeos e ouça música e podcasts onde quer que se encontre.

1. Toque em **Música+Vídeos**.
2. Toque em **música**, **vídeos**, ou **podcasts**.
3. Para navegar por categoria, deslize para a esquerda ou para a direita.
4. Toque na música, podcast ou vídeo que pretende reproduzir.

Sugestão: Pode melhorar a qualidade do som alterando as definições do equalizador. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **áudio**.

Colocar em pausa ou retomar a reprodução
Toque em ⏸ ou em ▶.

Para reproduzir músicas por ordem aleatória, toque em 🔀.

Avançar rapidamente ou recuar
Toque e mantenha ⏭ ou ⏮.

Ouvir música sem fios

Com o altifalante sem fios JBL PlayUp, pode ouvir música com elevada qualidade de áudio e carregar o telemóvel, sem quaisquer fios.

Os altifalantes sem fios Nokia, como JBL PlayUp, são vendidos em separado. A disponibilidade dos acessórios varia consoante a região.

1. Toque na área NFC do altifalante com a área NFC do telemóvel. O altifalante liga-se ao telemóvel automaticamente.
2. Para carregar o telemóvel, coloque o telemóvel na área de carregamento sem fios na parte de cima do altifalante. A luz do indicador de carga fica branca e pisca durante o carregamento.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

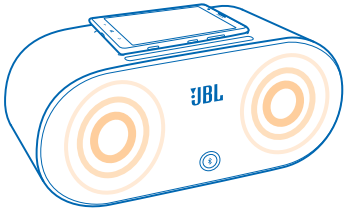

Rádio FM

Saiba como ouvir rádio no telemóvel.

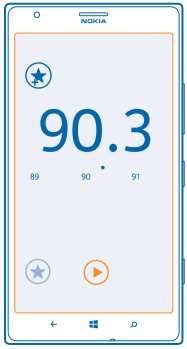

Ouvir rádio

Desfrute das suas estações de rádio FM favoritas em viagem.

Para ouvir rádio, é necessário ligar um auricular compatível ao dispositivo. O auricular funciona como uma antena.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Música+Vídeos** > **rádio**.
2. Ligue a um auricular com fios compatível.

Ir para a estação seguinte ou anterior
Deslize para a esquerda ou para a direita.

Guardar uma estação de rádio

Guarde as suas estações de rádio favoritas para poder ouvi-las facilmente mais tarde.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Música+Vídeos** > **rádio**.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para guardar a estação que está a ouvir, toque em ⊛.

Visualizar a sua lista de estações guardadas
Toque em ⊛.

Remover uma estação da lista
Toque em ⊛.

Nokia Música

Com o Nokia Música no seu Windows Phone, pode transferir músicas para o telemóvel e computador compatível.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Música**.

Para mais informações, aceda a **music.nokia.com**.

Sugestão: Se disponível, utilize uma ligação Wi-Fi para transmitir e transferir músicas do Nokia Música.

Este serviço não está disponível em todos os países ou regiões.

Se tiver algum crédito ou uma assinatura da Música Ilimitada Nokia associados à sua conta Nokia, não os feche. Se o fizer, irá perder tudo isso.

O download e a transmissão de música e de outros conteúdos pode envolver a transmissão de grandes quantidades de dados através da rede do seu fornecedor de serviço. Para obter informações sobre os custos de transmissão de dados, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Mix radio

Descubra músicas novas com o Mix radio.

Mix Radio
A forma mais fácil de procurar novos artistas e músicas de diferentes géneros é transmitir em fluxo música a partir da Nokia Mix Radio. Pode transmitir em fluxo misturas escolhidas manualmente de diferentes artistas e géneros e guardá-las no telemóvel para ouvir offline.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Música** > **mix radio**.
2. Selecione o tipo de música que pretende ouvir.

Sugestão: Toque, sem soltar, na mistura para afixá-la no ecrã principal ou para a disponibilizar offline. Só pode ter um número limitado de misturas offline de cada vez.

Colocar em pausa ou retomar a música
Toque em ⏸ ou em ▶.

Sugestão: Para comprar a música atual, toque em ⊕.

Passar para a música seguinte
Toque em ⏭.

Pode existir alguma limitação relativamente ao número de músicas que pode ignorar.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Personalizar a sua Mix Radio

Pode criar um perfil de música para ouvir uma mistura de géneros que foram adaptados ao seu gosto. O seu perfil é compilado automaticamente a partir da música que possui no telemóvel ou no computador.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Música** > **criar um mix**.
2. Deslize para **Personalizar** e toque em **criar perfil musical**. Os detalhes da sua coleção de música são analisados e, em seguida, é efetuado o seu upload para o serviço de música.
3. Para analisar a música no seu computador, toque em ••• > **análise do computador** e siga as instruções.
4. Para reproduzir uma mistura, toque em ⊙.

Sugestão: Deslize pelas imagens para ver todos os seus géneros.

Este serviço pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

Obter recomendações com o Mix Radio

Com o Mix Radio da Nokia, pode criar misturas personalizadas para obter recomendações de músicas com base nos seus artistas favoritos.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Música**.
2. Toque em **criar um mix**.
3. Toque em ⊕.
4. Escreva o nome de um artista. Pode adicionar até 3 nomes.
5. Toque em ⊙ para criar uma mistura baseada nos artistas escolhidos.

Comprar música

Mantenha o ritmo e transfira as suas músicas favoritas do Nokia Música.

Sugestão: Se disponível, utilize uma ligação Wi-Fi para transmitir e transferir músicas do Nokia Música.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Música** > **loja**.
2. Procure a música ou álbum que pretende transferir.
3. Toque no preço da música ou do álbum. Algumas músicas só podem ser transferidas como parte de um álbum.
4. Se solicitado, inicie sessão na sua conta Nokia.
5. Escolha um método de pagamento.

As músicas são guardadas no teu telemóvel e adicionadas automaticamente à sua coleção de música.

Visualizar os downloads ativos
Toque em **definições e ajuda**.

Comprar créditos de download
Aceda a **music.nokia.com**.

Sugestão: Para verificar o saldo do seu crédito, toque em **definições e ajuda**.

Encontrar concertos

Não perca a oportunidade de ver as suas bandas favoritas a tocar ao vivo. Com concertos, pode ver os concertos que vão ocorrer perto de si.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Música** > **concertos**.

O serviço precisa de saber a sua localização atual. Quando solicitado, permita que o serviço utilize as suas informações de localização.

2. Para comprar bilhetes, toque no concerto, deslize para **bilhetes** e escolha o vendedor, se estiver disponível.

Sugestão: Também pode procurar concertos por artista, local ou localização. Toque em e escreva a palavra a procurar.

Sugestão: Para partilhar os detalhes do concerto com os seus amigos, toque em . Pode partilhá-los num mail ou numa mensagem SMS ou publicá-los num serviço de rede social.

Este serviço pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

Reproduzir música

Com a minha música, pode gerir facilmente a sua coleção de música.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Música**.
2. Toque em **a minha música**.
3. Toque numa música, álbum, artista ou género.

Sugestão: Para saberes mais saber o artista e se há shows nas proximidades, toque no artista e deslize para **acerca de**.

Colocar em pausa ou retomar a reprodução
Toque em ou em .

Para reproduzir músicas por ordem aleatória, toque em .

Passar para a música seguinte ou anterior
Toque em ou em .

Sincronizar música e vídeos entre o telemóvel e o computador

Tem multimédia no seu computador que pretende ouvir ou ver no telemóvel? Utilize um cabo USB para sincronizar música e vídeos entre o telemóvel e o computador.

1. Ligue o telemóvel a um computador compatível com um cabo USB.
2. No gestor de ficheiros do computador, como o Explorador do Windows ou o Localizador, arraste e largue as suas músicas e os seus vídeos no telemóvel.

Sugestão: Se o sistema operativo do computador for o Windows 7 ou o Windows 8, também pode utilizar a aplicação para Windows Phone. O Windows 8 instala a aplicação automaticamente. Com o Windows 7, pode transferi-la de **www.windowsphone.com**.

Para obter informações sobre a aplicação que funciona com o computador, consulte a tabela seguinte:

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

	Aplicação Windows Phone	Aplicação Windows Phone para ambiente de trabalho	Aplicação Windows Phone para Mac	Explorador do Windows
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Jogos

Quer divertir-se? Divirta-se a transferir e a jogar jogos no seu telemóvel.

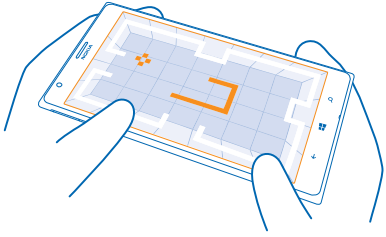

Obter jogos novos

Na Loja, encontrará jogos novos que poderá transferir e instalar no telemóvel.

1. Toque em **Jogos** > **obter mais jogos**.
2. Navegue na seleção da Loja e toque no jogo que pretende.
3. Para transferir um jogo gratuito, toque em **instalar**.
4. Para experimentar gratuitamente um jogo, toque em **experimentar**.
5. Para comprar um jogo, toque em **comprar**.

★ **Sugestão:** Para desinstalar um jogo, toque, sem soltar, no jogo na vista coleção e toque em **desinstalar**.

A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Jogar um jogo

Jogar no telemóvel é uma experiência verdadeiramente social. O Xbox, serviço de jogos da Microsoft, permite-lhe jogar jogos com os amigos e utilizar o perfil de jogador para acompanhar os resultados e as conquistas dos jogos. Pode fazer isto online, na consola da Xbox e no telemóvel no centro de Jogos.

Toque em **Jogos**.

Deslize para **coleção** e selecione um jogo. Se for um jogo do Xbox, inicie sessão na sua conta da Xbox. Se ainda não tem uma conta, pode criar uma. O Xbox não está disponível em todas as áreas.

Sugestão: Pode afixar os seus jogos favoritos no ecrã inicial. Na vista coleção toque e mantenha o jogo e toque em **afixar ao ecrã Principal**.

Obter mais jogos

Pode obter novos jogos na Loja. Deslize para **coleção** e toque em **obter mais jogos**.

Aceitar um convite para jogar um jogo

Inicie sessão na Xbox, deslize para **notificações** e toque no convite. Se não tiver o jogo, mas este estiver disponível na sua área no Loja, pode transferir uma versão de avaliação ou comprá-lo de imediato.

Retomar um jogo

Quando regressa a um jogo, poderá existir um ícone retomar no próprio jogo. Caso contrário, toque no ecrã.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Escritório

Mantenha-se organizado. Saiba como utilizar a agenda e as aplicações do Microsoft Office.

Microsoft Office Mobile

O Microsoft Office Mobile é o seu escritório fora do escritório.

Vá ao centro Office para criar e editar documentos em Word e folhas de cálculo de Excel, abrir e visualizar apresentações de slides em PowerPoint e partilhar documentos com o SharePoint.

Pode também guardar os documentos no Windows SkyDrive. O SkyDrive é um armazenamento na nuvem que pode utilizar para aceder aos seus documentos a partir do telemóvel, tablet, computador ou Xbox. Quando interrompe o trabalho num documento e a ele regressa mais tarde, encontra-se no mesmo local onde o deixou, independentemente do dispositivo que está a utilizar.

O Microsoft Office Mobile consiste no seguinte:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Ler documentos do Microsoft Office

No centro Office, pode visualizar documentos do Microsoft Office, como documentos do Word, livros do Excel ou apresentações do PowerPoint.

1. Toca em **Office**.
2. Deslize para **locais** e toque na localização do ficheiro que pretende visualizar.
3. Toque num ficheiro Word, Excel ou PowerPoint.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Criar um documento do Word

Pode criar novos documentos com o Microsoft Word Mobile.

1. Toque em **Office**.
2. Deslize para **recentes**.
3. Toque em ⊕.
4. Toque num ficheiro Word em branco ou num modelo.
5. Escreva o texto.
6. Para guardar o documento, toque em ••• > **guardar**.

Editar um documento do Word

Aprimore os seus documentos em viagem com o Microsoft Word Mobile. Pode editar os documentos e partilhar o seu trabalho num web site SharePoint.

1. Toque em **Office** e deslize para **locais**.
2. Toque na localização do ficheiro.
3. Toque no ficheiro de Word que pretende editar.
4. Para editar o texto, toque em ✎.
5. Para guardar o documento, toque em ••• > **guardar**.

★ **Sugestão:** Para aceder rapidamente a um documento importante, pode afixá-lo no ecrã inicial. Toque e mantenha o documento e toque em **afixar ao ecrã Principal**.

Adicionar um comentário
Toque em ✎ > 💬.

Procurar texto num documento
Toque no ficheiro Word e em 🔍.

Enviar um documento num e-mail
Toque no ficheiro Word e em ••• > **partilhar...**.

Criar um livro do Excel

Com o Microsoft Excel Mobile, pode criar novos livros do Excel.

Toque em **Office** e deslize para **recentes**.

1. Toque em ⊕.
2. Toque num ficheiro Excel em branco ou num modelo.
3. Toque numa célula e na caixa de texto na parte superior da página.
4. Introduza valores ou texto.
5. Para guardar o livro, toque em ← > ••• > **guardar**.

Editar um livro do Excel

Não é necessário ir ao escritório para consultar os números mais recentes. Com o Microsoft Excel Mobile, pode editar os seus livros e partilhar os resultados num web site SharePoint.

1. Toque em **Office** e deslize para **locais**.
2. Toque na localização do ficheiro.
3. Toque no ficheiro de Excel que pretende editar.
4. Para mover para outra folha de cálculo, toque em ▭ e numa folha de cálculo.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

5. Para guardar o livro, toque em ••• > **guardar**.

Adicionar um comentário a uma célula
Toque em ••• > **comentário**.

Aplicar um filtro às células
Toque em ••• > **aplicar filtro**.

Alterar o formato da célula e do texto
Toque em ••• > **formatar célula...**.

Encontrar dados a partir de um livro
Toque no ficheiro de Excel e em ⌕.

Enviar um livro num e-mail
Toque no ficheiro de Excel e em ••• > **partilhar...**.

Apagar um documento

A memória do telemóvel está cheia? Pode apagar quaisquer documentos do Office de que já não necessita.

1. Toque em **Office** e deslize para **locais**.
2. Toque em **telemóvel** ou em qualquer outra localização do documento que pretende apagar.
3. Toque e mantenha o documento e toque em **eliminar**.

Ver e editar uma apresentação do PowerPoint

Adicione os retoques finais à sua apresentação a caminho de uma reunião, com o Microsoft PowerPoint Mobile.

1. Toque em **Office**, deslize para **locais**e toque na localização do ficheiro PowerPoint que pretende visualizar.
2. Toque num ficheiro PowerPoint e coloque o telemóvel na horizontal.
3. Para navegar entre os diapositivos, deslize para a esquerda ou para a direita.
4. Para ir para um diapositivo específico, toque em ⊞ e no diapositivo que pretende ver.
5. Para adicionar uma nota a um diapositivo, coloque o telemóvel na vertical e toque na área em branco por baixo do diapositivo.
6. Para editar um diapositivo, toque em ✎.
7. Para guardar a apresentação, toque em ••• > **guardar**.

Enviar uma apresentação num e-mail
Toque no ficheiro PowerPoint e em ••• > **partilhar...**.

Apagar uma apresentação
Toque e mantenha o ficheiro PowerPoint e toque em **eliminar**.

Ver uma difusão do PowerPoint

Pode participar numa reunião em viagem e ver uma difusão de apresentação do PowerPoint na internet no seu telemóvel.

Abra o e-mail que contém a ligação para a apresentação de difusão e toque na ligação.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Partilhar documentos com o SharePoint Workspace Mobile

Trabalhe em documentos do Microsoft Office partilhados e colabore em projetos, programas e ideias. Com o Microsoft SharePoint Workspace Mobile, pode navegar, enviar, modificar e sincronizar os documentos online.

1. Toque em **Office** e deslize para **locais**.
2. Toque em , escreva o endereço da web de um site do SharePoint e toque em .
3. Selecione um documento.

Uma cópia é transferida para o seu telemóvel.

4. Visualize ou edite o documento e guarde as alterações.

Sugestão: Para manter uma cópia offline de um documento no telemóvel, toque e mantenha o documento e toque em **manter sempre offline**.

Voltar ao SharePoint Workspace Mobile
Prima .

Escrever uma nota

As notas em papel são fáceis de perder. Em vez de registar as notas em papel, escreva as notas com o Microsoft OneNote Mobile. Desta forma, tem sempre as notas consigo. Pode também sincronizar as notas com o SkyDrive e visualizar e editar as notas com o OneNote no telemóvel, no computador ou online num browser.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **OneNote**.
2. Toque em .
3. Escreva a nota.
4. Para formatar o texto, toque em ••• > **formatar**.
5. Para adicionar uma imagem, toque em .
6. Para gravar um clip de som, toque em .
7. Para guardar as alterações, prima .

Se tem uma conta Microsoft configurada no telemóvel, as alterações são guardadas e sincronizadas no seu bloco de notas **Pessoal (Web)** predefinido no SkyDrive. Caso contrário, as alterações serão guardadas no seu telemóvel.

Enviar uma nota num e-mail
Toque numa nota e em ••• > **partilhar...**.

Sugestão: Para aceder rapidamente a uma nota importante, pode afixá-la no ecrã principal. Toque e mantenha a nota, e toque em **afixar ao ecrã Principal**.

Continuar com um documento noutro dispositivo

Pode guardar o seu documento do Office no SkyDrive e continuar a trabalhar noutro dispositivo.

1. Ao trabalhar num documento do Office, toque em ••• > **guardar como...**.
2. Toque em **Guardar em** > **SkyDrive**.
3. Toque em **guardar**.

Agora pode abrir o documento no Skydrive noutro dispositivo e continuar onde parou.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Agenda

Saiba como manter os seus compromissos, tarefas e agenda atualizados.

Adicionar uma tarefa à lista de tarefas

Tem tarefas importantes para tratar no trabalho, livros da biblioteca para devolver ou talvez um evento a que pretenda assistir? Pode adicionar tarefas (coisas a fazer) ao seu calendário. Se tiver um prazo específico, defina um lembrete.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Calendário**.
2. Deslize para **tarefas**.
3. Toque em ⊕ e preencha os campos.
4. Para adicionar um lembrete, mude **Lembrete** para **ligado** e defina a data e hora do lembrete.
5. Toque em Ⓗ.

Marcar uma tarefa como concluída
Toque e mantenha a tarefa e toque em **concluir**.

Editar ou apagar uma tarefa
Toque e mantenha a tarefa e toque em **editar** ou **eliminar**.

Adicionar um compromisso

É necessário lembrar-se de um compromisso? Adicione-o ao seu calendário.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Calendário**.
2. Deslize para **dia** ou **agenda** e toque em ⊕.
3. Preencha os campos.
4. Para adicionar um lembrete, toque em **mais detalhes** > **Lembrete** e defina a hora do lembrete.
5. Toque em Ⓗ.

Editar ou apagar um compromisso
Toque e mantenha o compromisso e toque em **editar** ou **eliminar**.

Visualizar a agenda

Pode navegar nos eventos do calendário em vistas diferentes.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Calendário**.
2. Para alternar entre as vistas do calendário, deslize para a esquerda ou para a direita.

Visualizar um mês completo
Na vista dia ou na vista agenda, toque em ⊞.

★ **Sugestão:** Deslize para cima ou para baixo, para ir para o mês seguinte ou anterior. Para ir para um mês específico, selecione o mês na parte superior do ecrã.

Visualizar um dia específico
Na vista dia ou na vista agenda, toque em ⊞ e no dia.

Utilizar vários calendários

Quando configura contas de e-mail no seu telemóvel, pode ver os calendários de todas as suas contas num único local.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Calendário**.
2. Para mostrar ou ocultar um calendário, toque em ••• > **definições** e ligue ou desligue o calendário.

Sugestão: Quando um calendário está oculto, os eventos e os lembretes do calendário não são apresentados em diferentes vistas do calendário.

Alterar a cor de cada calendário
Toque em ••• > **definições** e toque na cor atual e na nova cor.

Fazer um cálculo

Necessita de fazer um cálculo em viagem? Pode utilizar o telemóvel como uma calculadora.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Calculadora**.

Sugestão: Para utilizar a calculadora básica, segure no telemóvel em posição vertical. Para utilizar a calculadora científica, vire o telemóvel de lado.

2. Introduza o primeiro número do cálculo.
3. Toque numa função, como adicionar ou subtrair.
4. Introduza o segundo número do cálculo.
5. Toque em =.

Esta funcionalidade destina-se a utilização pessoal. A precisão pode ser limitada.

Utilizar o telefone do trabalho

Ter uma conta de empresa no seu telemóvel ajuda-o a fazer o seu trabalho.

Se tem um telefone do trabalho, a sua empresa pode criar uma conta de empresa que mantenha as informações no telefone mais seguras, lhe dê acesso a documentos ou informações dentro da rede da empresa e, inclusivamente, lhe forneça aplicações ou centros que o ajudem a fazer o seu trabalho.

Se a sua empresa tiver aplicações disponíveis, tem a possibilidade de as transferir assim que terminar de adicionar a conta da empresa ao seu telemóvel. Se uma aplicação só estiver disponível quando configurar a sua conta, a empresa pode informá-lo de como obtê-la.

Um centro de empresa permite-lhe obter todo o tipo de informações da empresa num único local, como notícias, despesas, aplicações ou acesso a uma loja da empresa. A instalação de um centro funciona da mesma forma que a instalação de uma aplicação da empresa: se estiver disponível, tem a possibilidade de adicioná-lo assim que adicionar a conta da empresa. Se a sua empresa desenvolver um centro posteriormente, tem outra forma de o configurar quando estiver pronto.

A maioria das contas de empresas incluem uma política. Uma política de empresa permite à sua empresa acrescentar mecanismos de segurança ao seu telemóvel, muitas vezes, para proteger informações confidenciais ou sensíveis.

Para configurar a conta da empresa, toque em **Definições** > **aplicações da empresa**.

Dicas para utilizadores empresariais

Utilize o seu telemóvel de forma eficiente no trabalho.

Para mais informações sobre as ofertas para empresas da Nokia, visite o Nokia Expert Centre em **https://expertcentre.nokia.com**.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Trabalhar com e-mail e calendário no telemóvel e no PC

Pode utilizar endereços de e-mail diferentes para fins profissionais e de lazer. Pode adicionar várias caixas de correio ao telemóvel e utilizar a mesma conta de e-mail no telemóvel e no seu PC, quer seja do Outlook, Office 365 ou qualquer outra conta de e-mail. O seu e-mail e calendário são sincronizados e pode participar em reuniões diretamente a partir de convites de calendário. Pode utilizar o e-mail e calendário integrados para que, por exemplo, quando vai ter uma reunião, possa ver a lista de participantes e, com um toque, possa aceder a qualquer e-mail ou debates de mensagem SMS que tenha trocado com um participante.

Para mais informações sobre como criar caixas de correio, consulte a secção Adicionar uma caixa de correio neste manual do utilizador.

Para mais informações sobre o Office 365, veja o vídeo em **www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw** (apenas em inglês).

Manter os seus dados protegidos no telemóvel

O telemóvel tem uma variedade de opções de segurança para garantir que mais ninguém tem acesso a dados sensíveis que armazenou no telemóvel. Por exemplo, pode definir o telemóvel para bloquear automaticamente ou pode até localizar o telemóvel se o perder (não está disponível em todas as regiões).

Para mais informações, consulte a secção Segurança neste manual do utilizador ou aceda a **www.nokia.com/gb-en/products/nokia-for-business/nokia-lumia/security/windows-phone--security**.

Seja produtivo com as aplicações do Office

O seu telemóvel tem as versões móveis das aplicações do Microsoft Office.

O utilizador pode:

- Rever as suas notas e documentos, fazer alterações de última hora ou criar novos documentos
- Ver e editar apresentações do PowerPoint
- Criar, ver e editar livros do Microsoft Excel
- Guardar os ficheiros do Office no SkyDrive e retomá-los onde os deixou quando voltar ao seu computador
- Ter acesso ao serviço do Office 365

Com o SharePoint Workspace Mobile pode abrir, editar e guardar documentos do Microsoft Office que se encontrem no SharePoint 2010 ou sites do SharePoint Online.

Para mais informações, consulte a secção do Office neste manual do utilizador.

Para mais informações sobre o Office 365, veja o vídeo em **www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw** (apenas em inglês).

Ligar à Web

Pode navegar na internet utilizando o método de ligação ideal, quer seja a ligação Wi-Fi ou a ligação de dados móveis mais rápida disponível. Pode mesmo partilhar a ligação de dados do telemóvel com o seu portátil, quando for necessário.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Para mais informações, consulte as secções sobre Internet, conetividade e gestão de telemóvel neste manual do utilizador.

Colaborar de forma eficiente com o Lync no seu telemóvel

O Microsoft Lync é um serviço de comunicações da próxima geração que liga as pessoas de novas formas, em qualquer altura e virtualmente de qualquer lugar.

Com o Lync pode:

- Controlar a disponibilidade dos seus contactos
- Enviar mensagens instantâneas
- Efetuar chamadas
- Iniciar ou participar em conferências de áudio, vídeo ou Web

O Lync foi concebido para integrar plenamente com o Microsoft Office. Pode transferir a versão móvel do Microsoft Lync 2010 para o seu telemóvel a partir de Loja.

Para mais informações, consulte a documentação do utilizador nas páginas de suporte do Microsoft Lync em **lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads**.

Consulte também a secção do Office neste manual do utilizador.

Partilhar o seu ecrã noutro ecrã

Tem uma apresentação ou documento no seu telemóvel que pretende mostrar num ecrã maior? Utilize a aplicação Nokia Beamer para partilhar facilmente o ecrã do seu telemóvel em qualquer outro ecrã com acesso à internet.

1. No ecrã principal do seu novo telemóvel, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Beamer**.
2. Para partilhar num ecrã próximo, vá para **beam.nokia.com** no ecrã de destino. Na aplicação Nokia Beamer, toque em **Partilhar nas proximidades** e leia o código QR com o seu telemóvel.

3. Pode igualmente partilhar o ecrã do seu telemóvel com alguém que esteja longe. Para enviar uma ligação por mensagem de texto ou através das redes sociais, toque em **Partilhar remotamente** e em **Mensagens**, **E-mail** ou **Redes sociais**.
4. Para atualizar o ecrã, agite o seu telemóvel.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Sugestão: Para atualizar o ecrã automaticamente, toque em **atualizar automaticamente** na aplicação Nokia Beamer.

5. Para deixar de partilhar, prima a tecla de bloqueio ou, na aplicação Nokia Beamer, toque em **parar a partilha**.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Conetividade e gestão do telemóvel

Cuide do seu telemóvel e respetivo conteúdo. Saiba como ligar a acessórios e a redes, transferir ficheiros, criar cópias de segurança, bloquear o telemóvel e manter o software atualizado.

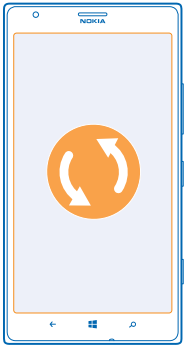

Manter o telemóvel atualizado

Mantenha-se em dia: atualize o software e as aplicações do telemóvel para usufruir de funcionalidades novas e melhoradas. A atualização do software também pode melhorar o desempenho do telemóvel.

Aviso: Se instalar uma atualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efetuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Antes de iniciar a atualização, ligue a bateria a um carregador ou certifique-se de que a bateria do dispositivo tem carga suficiente.

Após a atualização, vá para **www.nokia.com/support** para obter o seu novo manual do utilizador.

Atualizar o software do telemóvel

Não é necessário um computador. Atualize o software do telemóvel sem fios para obter novas funcionalidades e um melhor desempenho.

Antes de iniciar a atualização, certifique-se de que o telemóvel tem energia da bateria suficiente.

A utilização de serviços ou o descarregamento de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de dados.

Por predefinição, o telemóvel transfere automaticamente as atualizações disponíveis sempre que as definições de ligação de dados, por exemplo, o roaming, o permitirem. Quando o seu telemóvel o notificar de que está disponível uma atualização, siga as instruções apresentadas no telemóvel.

★ **Sugestão:** Verifique se existem atualizações de aplicações na Loja.

Desativar a transferência automática de atualizações
Se pretende controlar os custos de dados durante o roaming, pode desativar a transferência automática de atualizações. No ecrã principal, deslize para a esquerda, toque em **Definições** > **atualização do telemóvel** e limpe a caixa de verificação **Transferir automaticamente atualizações se as definições de dados o permitirem**.

Utilizar uma ligação de alta velocidade

Porque não tirar o máximo partido das ligações de rede? Utilize uma ligação 4G quando disponível e se for suportada pelo seu telemóvel.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **rede móvel**.
2. Mude **Velocidade de ligação máxima** para **4G**.

★ **Sugestão:** Quando estiver a utilizar o telemóvel numa zona em que a rede 4G possa não estar disponível, mude novamente para **3G**. Isto ajuda igualmente a poupar bateria, já que o telemóvel não tenta estabelecer desnecessariamente uma ligação à rede 4G.

★ **Sugestão:** Também pode selecionar a rede manualmente. Toque em **Seleção da rede**.

Wi-Fi

Saiba mais acerca da utilização da ligação Wi-Fi.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Ligações Wi-Fi

O seu telemóvel verifica e notifica-o periodicamente sobre as ligações disponíveis. A notificação é apresentada brevemente na parte superior do ecrã. Para gerir as ligações Wi-Fi, selecione a notificação.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **Wi-Fi**.

O posicionamento Wi-Fi melhora a precisão de posicionamento quando os sinais de satélite não estão disponíveis, especialmente quando está em espaços interiores ou entre edifícios altos. Pode também desativar o posicionamento Wi-Fi nas definições do telemóvel.

Nota: A utilização de Wi-Fi pode ser restringida em alguns países. Por exemplo, na União Europeia, só é permitido utilizar ligações Wi-Fi 5150-5350 MHz em espaços interiores e nos EUA e Canadá, só é permitido utilizar ligações Wi-Fi de 5,15-5,25 GHz em espaços interiores. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

Ligar a uma Wi-Fi

Ligar a uma rede Wi-Fi é uma forma simples de aceder à internet. Em viagem, pode ligar-se a redes Wi-Fi em locais públicos, como uma biblioteca ou um cibercafé.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições**.

1. Toque em **Wi-Fi**.
2. Certifique-se de que **Redes Wi-Fi** está **Ligado**.
3. Selecione a ligação que pretende utilizar.

Sugestão: A sua ligação fecha quando o ecrã do telemóvel se desliga. Para alterar esta definição, no ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições**.

Fechar a ligação

Toque em **Wi-Fi** e mude **Redes Wi-Fi** para **Desligado**.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

NFC

Explore o mundo à sua volta. Toque nos acessórios para se ligar aos mesmos e toque nas etiquetas para ligar para alguém ou abrir um website. A funcionalidade NFC (Near Field Communication) torna as ligações fáceis e divertidas.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **tocar+enviar**.

Com a NFC, pode:

- Ligar a acessórios Bluetooth compatíveis que suportem NFC, como um auricular ou altifalante sem fios
- Enviar itens, como contactos ou as suas próprias fotos para o telemóvel de um amigo, PC ou tablet com o Windows 8 com tocar+enviar
- Tocar em etiquetas para obter mais conteúdo para o seu telemóvel ou aceder a serviços online
- Pagar com o telemóvel, se o seu fornecedor de serviços de rede suportar esta funcionalidade

A área NFC encontra-se na parte posterior do telemóvel, perto da câmara. Toque noutros telemóveis, acessórios, etiquetas ou leitores com a área NFC.

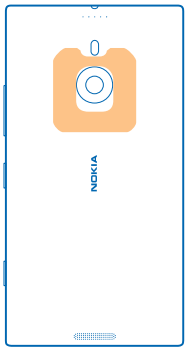

Antes de utilizar a NFC, certifique-se de que o ecrã e as teclas estão desbloqueados. Deverá poder pagar com o telemóvel ou utilizá-lo como uma tarifa mesmo que o telemóvel esteja bloqueado, dependendo do seu fornecedor de serviços.

Ligar a um acessório Bluetooth com NFC

Tem as mãos ocupadas? Utilize um auricular. Ou, porque não ouvir música através de altifalantes sem fios? Só precisa de tocar no acessório compatível com o seu telemóvel.

Toque na área NFC do acessório com a área NFC do telemóvel e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Os acessórios, como os os auscultadores estéreo sem fios Nokia Purity Pro pela Monster, são vendidos em separado. A disponibilidade dos acessórios varia consoante a região.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

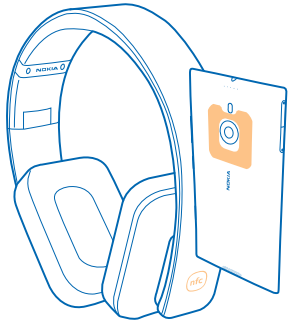

Desligar o acessório
Toque na área NFC do acessório novamente.

Para mais informações, consulte o manual do utilizador do acessório.

Ler etiquetas NFC

As etiquetas NFC podem conter informações, como um endereço Web, um número de telefone ou um cartão de visita. A informação que pretende está só a um toque de distância.

Toque numa etiqueta com a área NFC do telemóvel.

Pagar com o telemóvel

Esqueceu-se da carteira ou mala em casa? Isto não é um problema – pode pagar com o seu telemóvel ou utilizá-lo como uma tarifa, se suportado pelo fornecedor de serviços.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Esta funcionalidade pode não estar disponível em todas as regiões. Para obter informações, contacte o seu fornecedor de serviços de rede. Os serviços estão associados ao seu SIM. Tem de ter uma subscrição de serviço com o seu fornecedor de serviços e a aplicação do seu fornecedor de serviços instalada em Carteira.

1. Para ativar o serviço, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.
2. Para efetuar um pagamento, toque no leitor com a área NFC do telemóvel. O seu fornecedor de serviços pode solicitar a confirmação do pagamento.

Nota: As aplicações e os serviços de pagamento e tarifários são fornecidos por terceiros. A Nokia não concede qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade por qualquer uma destas aplicações ou serviços, incluindo assistência, funcionalidades, transações ou perda de qualquer valor monetário. Poderá ter de reinstalar e ativar a aplicação de pagamento ou tarifas após a reparação do seu dispositivo. Poderá ter de reinstalar e ativar os cartões que adicionou, bem como a aplicação de pagamento ou tarifas, após a reparação do seu dispositivo.

Bluetooth

Pode estabelecer uma ligação sem fios a outros dispositivos compatíveis, como telemóveis, computadores, auricular e kits de mãos livres. Pode igualmente enviar as suas fotografias para telemóveis compatíveis ou para o seu computador.

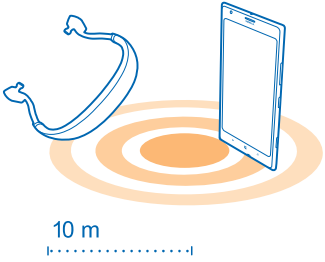

Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista direta. No entanto, os dispositivos Bluetooth têm de estar a uma distância inferior a 10 metros entre si, embora a ligação possa estar sujeita a interferências resultantes de obstruções como paredes ou outros dispositivos eletrónicos.

Os dispositivos emparelhados podem estabelecer ligação ao seu telemóvel quando o Bluetooth está ligado. Outros dispositivos só podem detetar o seu telemóvel se a vista de definições do Bluetooth estiver aberta.

Não emparelhe, nem aceite pedidos de ligação provenientes de um dispositivo desconhecido. Isto ajuda a proteger o seu telemóvel contra conteúdo nocivo.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Ligar a auscultadores sem fios

Com auscultadores sem fios (vendidos separadamente), pode falar ao telemóvel no modo mãos-livres e continuar o que está a fazer, como trabalhar ao computador, durante uma chamada.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **Bluetooth**.
2. Mude o **Estado** para **Ligado**.
3. Certifique-se de que os auscultadores estão ligados.

Pode ter de iniciar o processo de emparelhamento a partir dos auscultadores. Para detalhes, consulte o manual do utilizador dos auscultadores.

4. Para emparelhar o telemóvel e os auscultadores, toque nos auscultadores na lista.
5. Pode ter de escrever uma senha. Para detalhes, consulte o manual do utilizador dos auscultadores.

Ligue-se ao telemóvel do seu amigo através de Bluetooth

Utilize o Bluetooth para se ligar sem fios ao telemóvel do seu amigo, para partilhar fotografias e muito mais.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **Bluetooth**.
2. Certifique-se de que o Bluetooth está ativado em ambos os telemóveis.
3. Certifique-se de que ambos os telemóveis estão visíveis para outros telemóveis. Tem de estar na vista de definições do Bluetooth para o seu telemóvel estar visível para outros telemóveis.
4. Pode visualizar os telemóveis Bluetooth na área de alcance. Toque no telemóvel a que pretende ligar.
5. Se o outro telemóvel necessitar de uma senha, introduza ou aceite a senha.

A senha só é utilizada quando se liga a algo pela primeira vez.

Enviar conteúdo utilizando Bluetooth

Pretende partilhar conteúdo ou enviar fotografias tiradas por si para um amigo? Pode utilizar o Bluetooth para enviar as suas fotos ou outro conteúdo para dispositivos compatíveis ou para o seu computador.

Pode utilizar mais do que uma ligação Bluetooth em simultâneo. Por exemplo, enquanto utiliza auscultadores Bluetooth, pode ainda enviar itens para outro dispositivo.

1. Certifique-se de que o Bluetooth está ligado.
2. Toque e mantenha o conteúdo que pretende enviar e toque em **partilhar...** > **Bluetooth**.
3. Toque no dispositivo ao qual pretende ligar. Pode visualizar os dispositivos Bluetooth na área de alcance.
4. Se o outro dispositivo necessitar de uma senha, introduza a senha. A senha, que pode inventar, tem de ser introduzida em ambos os dispositivos. Em alguns dispositivos, a senha é fixa. Para detalhes, consulte o manual do utilizador do outro dispositivo.

A senha só é utilizada quando se liga a algo pela primeira vez.

Alterar o nome do dispositivo

Pode alterar o nome do dispositivo do seu telemóvel para ser mais fácil identificá-lo quando pretender estabelecer uma ligação Bluetooth a outros dispositivos.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

1. Utilize um cabo USB compatível para ligar o telemóvel a um computador com o sistema operativo Windows.
2. Localize o seu telemóvel no Explorador do Windows.
3. Clique com o botão direito do rato no ícone de Windows Phone e abra a vista de propriedades do seu telemóvel.
4. Altere o nome predefinido para o nome que desejar. O nome predefinido é normalmente Windows Phone.

O nome Bluetooth do seu telemóvel é igual ao nome do dispositivo.

Memória e armazenamento

Saiba como gerir as suas fotografias, aplicações e muito mais no telemóvel.

Criar cópia de segurança e restaurar dados no telemóvel

Os acidentes podem acontecer, por isso configure o telemóvel para que este faça uma cópia de segurança das suas definições e de outros dados na sua conta Microsoft.

Necessita de uma conta Microsoft para criar uma cópia de segurança do telemóvel. Pode configurar o telemóvel para que este faça uma cópia de segurança da sua lista de aplicações, definições, mensagens de texto, fotografias e vídeos.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **cópia de segurança**.
2. Se tal lhe for solicitado, entre na sua conta Microsoft.
3. Selecione os dados e o modo como deve ser efetuada a cópia de segurança.

As aplicações transferidas podem não estar incluídas na cópia de segurança, mas poderá voltar a transferi-las a partir da Loja, desde que a aplicação esteja disponível. Podem aplicar-se custos de transmissão de dados. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Para criar uma cópia de segurança automática de vídeos ou de fotografias da melhor qualidade, necessita de uma ligação Wi-Fi.

Para fazer a cópia de segurança de outro conteúdo, nomeadamente música, utilize antes a aplicação Windows Phone para o ambiente de trabalho ou o Explorador do Windows.

Restaurar dados de cópia de segurança
Para restaurar os ficheiros que guardou na cópia de segurança, é necessário entrar na sua conta Microsoft. O conteúdo é restaurado automaticamente.

Pode restaurar os dados guardados na cópia de segurança após repor ou atualizar o software do telemóvel ou durante a configuração de um novo telemóvel.

Verificar e aumentar a memória disponível no telemóvel

Pretende verificar a memória que tem disponível? Pode igualmente definir onde pretende guardar os ficheiros daqui para a frente.

No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **armazenamento**.

Para verificar os detalhes da memória do telemóvel, toque em **telemóvel**. Para verificar os detalhes do cartão de memória, toque em **cartão SD**.

Se estiver a ficar sem espaço, verifique primeiro e remova os itens que já não lhe fazem falta:

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Mensagens SMS, multimédia e de correio
- Entradas e detalhes de contactos
- Aplicações
- Música, fotografias ou vídeos

Ver o que está a ocupar memória com a Verificação de espaço
No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **verificação de espaço**.

Remover ficheiros temporários para libertar espaço com a Verificação de espaço
No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **verificação de espaço**. Em seguida, deslize para **detalhes** e toque em **limpar**.

Apagar uma aplicação do telemóvel

Pode remover as aplicações instaladas que já não pretende manter ou utilizar, para aumentar a quantidade de memória disponível.

1. No menu principal, deslize para a esquerda para o menu de aplicações.
2. Toque e mantenha a aplicação e toque em **desinstalar**. Pode não ser possível remover algumas aplicações.

Se remover uma aplicação, pode voltar a instalá-la sem a comprar de novo, desde que esteja disponível na Loja.

Se uma aplicação instalada depender de uma aplicação removida, a aplicação instalada pode deixar de funcionar. Para detalhes, consulte a documentação do utilizador da aplicação instalada.

Copiar conteúdo entre o telemóvel e o computador

Copie fotografias, vídeos e outro conteúdo criado por si entre o telemóvel e o computador.

★ **Sugestão:** Se o seu computador é um Mac, instale a aplicação para Windows Phone a partir da Mac App Store.

Se pretende transferir as fotografias que tirou para o Mac, recomendamos que utilize a aplicação Nokia Photo Transfer para Mac, a qual pode transferir a partir de **www.nokia.com**.

1. Ligue o telemóvel a um computador compatível com um cabo USB compatível.
2. No computador, abra um gestor de ficheiros como o Explorador do Windows ou o Localizador e navegue para o seu telemóvel.

★ **Sugestão:** O telemóvel é mostrado nos dispositivos portáteis como Windows Phone. Para ver as pastas do seu telemóvel, faça um duplo clique no nome do telemóvel. Existem pastas separadas para documentos, música, fotografias, toques e vídeos.

3. Arraste e largue itens do telemóvel para o computador, ou do computador para o telemóvel.

★ **Sugestão:** Se o sistema operativo do computador for o Windows 7 ou o Windows 8, também pode utilizar a aplicação para Windows Phone. O Windows 8 instala a aplicação automaticamente. Com o Windows 7, pode transferi-la de **www.windowsphone.com**.

Para obter informações sobre a aplicação que funciona com o computador, consulte a tabela seguinte:

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

	Aplicação Windows Phone	Aplicação Windows Phone para ambiente de trabalho	Aplicação Windows Phone para Mac	Aplicação Nokia Photo Transfer para Mac (apenas para fotografias e vídeos)	Explorador do Windows
Windows 8	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

Segurança

Saiba como proteger o telemóvel e como manter os seus dados em segurança.

Definir o telemóvel para bloquear automaticamente

Pretende proteger o telemóvel contra a utilização não autorizada? Defina um código de segurança e defina o telemóvel para bloquear automaticamente quando não estiver a ser utilizado.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **ecrã de bloqueio**.
2. Mude **Palavra-passe** para **Ligado** e escreva um código de segurança (pelo menos 4 dígitos).

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

3. Toque em **Exigir uma palavra-passe após** e defina a duração de tempo após o qual o telemóvel é automaticamente bloqueado.

Não divulgue o código de segurança e guarde-o num local seguro, separado do telemóvel. Se esquecer o código de segurança e não o conseguir recuperar, ou introduzir um código errado demasiadas vezes, o telemóvel necessitará de assistência. Podem aplicar-se taxas adicionais e todos os dados pessoais do telemóvel poderão ser apagados. Para mais informações, contacte a Nokia Care ou o representante do telemóvel.

Desbloquear o telemóvel
Prima a tecla de alimentação, arraste o ecrã de bloqueio para cima e escreva o código de segurança.

Utilizar o telemóvel quando este está bloqueado

Pode utilizar determinadas funcionalidades do seu telemóvel quando este está bloqueado, sem ter de introduzir o código de segurança.

Para ativar o telemóvel, prima a tecla de alimentação.

Abrir a câmara
Mantenha premida a tecla da câmara.

Alterar a forma como as chamadas recebidas são notificadas
Prima as teclas de volume e toque em , ou .

Colocar em pausa ou retomar a música, ou passar para outra música
Utilize os controlos do leitor de música apresentados na parte superior do ecrã.

Alterar o seu código PIN

Caso o seu cartão SIM tenha um código PIN predefinido, pode alterá-lo para um código mais seguro.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições**.
2. Deslize para **aplicações** e toque em **telemóvel**.
3. Toque em **alterar PIN do SIM**.

O código PIN pode ter entre 4 a 8 dígitos.

Localizar o telemóvel perdido

Não sabe onde colocou o telemóvel ou teme que tenha sido roubado? Utilize localizar telemóvel para localizar o telemóvel e bloqueie ou apague todos os dados do telemóvel remotamente.

Necessita de ter a sua conta Microsoft no telemóvel.

1. No seu computador, vá para **www.windowsphone.com**.
2. Inicie sessão com a mesma conta Microsoft que tem no telemóvel.
3. Selecione **localizar telemóvel**.

O utilizador pode:

- Localizar o telemóvel num mapa
- Fazer com que o telemóvel toque, mesmo que o modo silencioso esteja ligado
- Bloquear o telemóvel e defini-lo para mostrar uma mensagem, para que lhe possa ser devolvido
- Apagar todos os dados do telemóvel remotamente

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

As opções disponíveis podem variar.

Sugestão: Defina o telemóvel para guardar automaticamente a sua localização num intervalo de algumas horas. Se o telemóvel ficar sem bateria, pode visualizar na mesma a última localização guardada. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **localizar telemóvel**.

Carteira

Utilize Carteira para reunir os cartões de crédito e débito, cupões e promoções, tudo num único local.

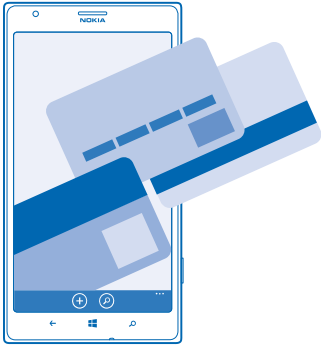

Carteira é uma carteira virtual no seu telemóvel. O utilizador pode:

- Armazenar os cartões de crédito e débito no seu telemóvel. Para adicionar um cartão na Carteira, deverá iniciar sessão na sua conta Microsoft a partir do seu telemóvel. Se já tem um cartão de crédito associado à conta Microsoft, este é automaticamente adicionada à Carteira.
- Fazer os pagamentos da Loja, por exemplo, quando compra uma aplicação na Loja
- Fazer compras na aplicação com os cartões armazenados na Carteira
- Verificar a conta do cartão de débito, se há uma aplicação da Carteira disponível para associar ao seu cartão
- Utilizar os seus cartões na Carteira para pagamentos por NFC, se for suportado pelo seu fornecedor de serviços da rede
- Armazene os cupões de promoções e cartões de fidelidade no Carteira

Para manter a Carteira protegida, defina um código PIN.

Definir um código PIN para a Carteira

Mantenha a carteira virtual protegida.

1. No ecrã principal, deslize para a esquerda e toque em **Carteira**.
2. Toque em ••• > **definições+pin**, mude **PIN da carteira** para **Ligado** e introduza o código PIN para Carteira.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

3. Toque em **concluído**.

O seu telemóvel solicita um código PIN que tenha definido, sempre que acede à Carteira.

Sugestão: Para proteger as suas compras na Loja, toque na caixa de verificação **Usar o PIN da Carteira para proteger a compra de aplicações, música e compras através de aplicações**.

Definir um código PIN para Carteira não impede a utilização de NFC para pagamentos.

Adicionar um cartão à Carteira

Armazene digitalmente os cartões de débito e crédito, os cartões de membro e os cartões de fidelidade na Carteira.

Para adicionar um cartão na Carteira, para efetuar compras na Loja, deverá iniciar sessão na sua conta Microsoft a partir do seu telemóvel.

1. No ecrã Principal, deslize para a esquerda e toque em **Carteira**.
2. Para adicionar um cartão de crédito ou débito, toque em ⊕ > **crédito ou débito** e siga as instruções no ecrã.

O telemóvel procura uma aplicação, disponível a partir do seu fornecedor de serviços, que possa ser associada ao seu cartão.

Adicionar um cartão de membro ou de fidelidade à Carteira

Toque em ⊕ > **outros**.

O telemóvel procura uma aplicação, disponível a partir do seu fornecedor de serviços, que possa ser associada ao seu cartão.

Nota: As aplicações e os serviços de pagamento e tarifários são fornecidos por terceiros. A Nokia não concede qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade por qualquer uma destas aplicações ou serviços, incluindo assistência, funcionalidades, transações ou perda de qualquer valor monetário. Poderá ter de reinstalar e ativar a aplicação de pagamento ou tarifas após a reparação do seu dispositivo. Poderá ter de reinstalar e ativar os cartões que adicionou, bem como a aplicação de pagamento ou tarifas, após a reparação do seu dispositivo.

Códigos de acesso

Alguma vez se interrogou para que servem os diferentes códigos do seu telemóvel?

código PIN (4-8 dígitos)	Protege o seu cartão SIM contra utilização não autorizada ou é necessário para aceder a algumas funcionalidades. Pode definir o telemóvel para solicitar o código PIN quando o ligar. Caso se esqueça do código ou este não seja fornecido com o seu cartão, contacte o seu fornecedor de serviços de rede. Se introduzir o código incorretamente 3 vezes seguidas, tem de desbloquear o código com o código PUK.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

PUK	É necessário para desbloquear um código PIN. Caso não seja fornecido com o seu cartão SIM, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.
Código de segurança (código de bloqueio, senha) (mín. 4 dígitos)	Isto ajuda-o a proteger o seu telemóvel contra utilização não autorizada. Pode definir o telemóvel para solicitar o código de bloqueio que tiver definido. Guarde o código de segurança num local seguro, separado do telemóvel. Se esquecer o código e o telemóvel estiver bloqueado, o telemóvel necessitará de assistência. Podem aplicar-se taxas adicionais e todos os dados pessoais do telemóvel poderão ser apagados. Para mais informações, contacte a Nokia Care ou o representante do telemóvel.
IMEI	Este é utilizado para identificar telemóveis na rede. Poderá ter de fornecer também o número aos serviços Nokia Care. Para ver o seu número IMEI, marque ***#06#**.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Resolução de problemas e suporte

Caso queira saber mais sobre o seu telemóvel, ou caso não tenha a certeza de como deve funcionar o seu telemóvel, existem vários canais de suporte que pode verificar.

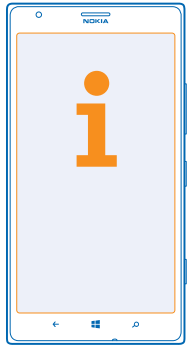

Para ajudá-lo a tirar o máximo partido do seu telemóvel, existe um manual do utilizador no telemóvel com instruções adicionais. No ecrã Principal, deslize para a esquerda e toque em **Nokia Care**.

Também pode ir para **www.nokia.com/support**, onde pode encontrar:

- Informações sobre resolução de problemas
- Debates
- Notícias sobre aplicações e transferências
- Informações sobre atualizações de software
- Detalhes adicionais acerca de funcionalidades e tecnologias e a compatibilidade de dispositivos e acessórios

A resolução de problemas e os fóruns podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

Para vídeos de suporte, vá a **www.youtube.com/NokiaSupportVideos**.

Se o telemóvel deixar de responder
Faça o seguinte:

- Mantenha premida a tecla de alimentação durante mais de 8 segundos. O telemóvel reinicia-se.
- Atualize o software do telemóvel.
- Reinicie o telemóvel. Isto restaura as definições de fábrica e apaga todo o conteúdo pessoal, incluindo as aplicações compradas e transferidas. No ecrã inicial, deslize para a esquerda e toque em **Definições** > **acerca de** > **repor telemóvel**.

Se o problema persistir, contacte a Nokia ou o seu fornecedor de serviços de rede para saber quais as opções de reparação. Antes de enviar o telemóvel para reparação, crie sempre uma cópia de segurança dos seus dados, pois os dados pessoais no telemóvel podem ser apagados.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Sugestão: Se necessitar de identificar o telemóvel, para ver o número IMEI exclusivo do telemóvel, marque ***#06#**.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Encontre o seu número de modelo e número de série (IMEI)

Se necessitar de contactar a Nokia Care ou o seu fornecedor de serviços, poderá necessitar de informações como o número de modelo e o número de série (IMEI) do telemóvel. Para ver as informações, toque em **Definições** > **acerca de**.

Também encontra as informações disponíveis na etiqueta do seu telemóvel, localizada entre o suporte do Nano-SIM e o suporte do cartão de memória. Para ver a etiqueta do telemóvel, retire os suportes.

Para abrir um suporte, introduza a chave da porta SIM no orifício, até libertar o suporte, e retire-o.

Sugestão: Para ver o número IMEI do seu telemóvel, marque ***#06#**.

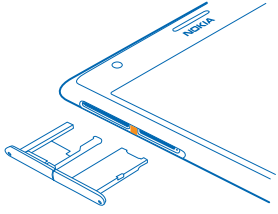

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Informações sobre segurança e produto

Serviços de rede e custos

Só pode utilizar o seu dispositivo no LTE 800, 900, 1800, 2100, 2600; WCDMA 850, 900, 1900, 2100; e GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz. Dependendo do país ou do fornecedor de serviços, o suporte a redes LTE pode ter sido desativado no seu dispositivo. Necessita de uma subscrição de um fornecedor de serviços.

A utilização de algumas funcionalidades e o descarregamento de conteúdo requerem uma ligação à rede e podem resultar em custos de dados. Poderá igualmente ter de subscrever algumas funcionalidades.

Importante: A 4G/LTE pode não ser suportada pelo fornecedor de serviços de rede ou pelo fornecedor de serviços que utilizar ao viajar. Nestes casos, poderá não receber ou efectuar chamadas, enviar ou receber mensagens ou utilizar as ligações de dados via telemóvel. Para se certificar que o seu dispositivo funciona sem problemas quando o serviço completo 4G/LTE não está disponível, recomendamos que altere a velocidade de ligação máxima de 4G para 3G. Para tal, deslize para a esquerda no ecrã Principal e toque em **Definições** > **rede móvel**. Mude Velocidade de ligação máxima para 3G.

Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Efectuar uma chamada de emergência

1. Certifique-se de que o telemóvel está ligado.
2. Verifique se a intensidade de sinal é adequada.

Também pode ser necessário efectuar o seguinte:

- Coloque um cartão SIM no dispositivo, se suportado pelo dispositivo.
- Desactive as restrições de chamadas no seu telemóvel, tais como a restrição de chamadas, marcações permitidas ou grupo restrito.
- Certifique-se de que não tem o **modo de avião** activado.
- Se o ecrã e as teclas do telemóvel estiverem bloqueados, desbloqueie-os.

3. Prima .
4. Seleccione .
5. Seleccione .
6. Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de chamada de emergência variam de local para local.
7. Seleccione **chamar**.
8. Forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

Quando liga o telemóvel pela primeira vez, é-lhe solicitado que crie a sua conta Microsoft e que configure o telemóvel. Para efectuar uma chamada de emergência durante a configuração da conta e do telemóvel, toque em **emergência**.

Importante: Active as chamadas celulares e de Internet, se o seu telemóvel suportar chamadas de Internet. O telemóvel pode tentar efectuar chamadas de emergências através das redes móveis e através do seu fornecedor de serviços de chamadas. As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um telemóvel para as comunicações essenciais, como, por exemplo, emergências médicas.

Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a manter o dispositivo operacional.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, deixe-o secar.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem danificar o dispositivo ou a bateria.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, danificando-o.
- Não abra o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode parti-lo.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode impedir um funcionamento correcto.
- Mantenha o dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

Em caso de utilização prolongada, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, é normal. Para evitar que fique muito quente, o dispositivo pode ficar mais lento automaticamente, fechar aplicações, cancelar o carregamento ou, se necessário, desligar-se. Se o dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Todos os materiais do dispositivo podem ser recuperados como materiais e energia. Para obter informações ambientais sobre como reciclar os seus produtos Nokia, consulte **www.nokia.com/recycle**.

Símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos e baterias devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Recicle-os. Para mais informações sobre o ponto de reciclagem mais próximo, consulte a autoridade local de gestão de resíduos, ou vá para **www.nokia.com/support**. Para mais informações sobre os atributos ambientais do dispositivo, consulte **www.nokia.com/ecoprofile**.

Acerca da gestão de direitos digitais

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de fotos, música e outros conteúdos.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma licença associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Este dispositivo permite-lhe aceder a conteúdos protegidos por PlayReady. No caso de um determinado software de DRM falhar na protecção de um conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar que a capacidade de acesso desse software de DRM a novos conteúdos protegidos por DRM seja revogada. Esta revogação pode igualmente impedir a renovação desse conteúdo protegido por DRM que já se encontre no dispositivo. A revogação desse software de DRM não afecta a utilização de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou a utilização de conteúdos não protegidos por DRM.

Se o dispositivo possuir conteúdos protegidos por PlayReady ou WMDRM, tanto as licenças como os conteúdos se perdem se a memória do dispositivo for formatada. No caso de os ficheiros do dispositivo se danificarem, também poderá perder as licenças e os conteúdos. A perda das licenças ou dos conteúdos pode limitar a sua capacidade de utilizar os mesmos conteúdos no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Informações sobre a bateria e o carregador

O seu dispositivo inclui uma bateria interna, não removível e recarregável. Não tente abrir a tampa posterior ou remover a bateria do dispositivo, porque o pode danificar. Para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Carregue o dispositivo com um carregador AC-60E ou AC-60X. O tipo de ficha do carregador pode variar.

Os carregadores de terceiros que cumprem a norma IEC/EN 62684 e que conseguem ligar-se ao seu mini-conector USB podem também ser compatíveis.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

A Nokia pode disponibilizar modelos de bateria ou carregador adicionais para este dispositivo.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando a autonomia em conversação e espera se tornar marcadamente inferior à normal, para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Segurança da bateria e do carregador

Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Quando o carregador não está a ser utilizado, desligue-o. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F) para um desempenho optimizado. As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Obedeça à regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, esmague, dobre, perfure, nem danifique a bateria de qualquer outro modo. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica. Não modifique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de baterias ou carregadores não aprovados ou incompatíveis, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Não carregue o dispositivo durante uma trovoada. Utilize o carregador apenas em espaços interiores.

Informações adicionais sobre segurança

Crianças

O dispositivo e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa.

Dispositivos clínicos implantados

Para evitar potenciais interferências, os fabricantes de dispositivos clínicos implantados recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um dispositivo móvel e o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligue o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

Audição

Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afetada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

Níquel

A superfície deste dispositivo não contém níquel.

Proteja o seu dispositivo de conteúdos perniciosos

O dispositivo poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Estas podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou computador de qualquer outra forma.
- Tenha cuidado ao aceitar pedidos de conectividade, ao navegar na Internet ou ao importar conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie.
- Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes nas quais confie e que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção.
- Instale um antivírus e outro software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus de cada vez. A utilização de mais do que uma pode afectar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou do computador.
- Se aceder a favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros, tome as necessárias precauções. A Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites.

Veículos

Os sinais de rádio podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação incorrecta pode ser perigosa e causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte materiais inflamáveis ou explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em ambientes potencialmente explosivos, como é o caso das bombas de gasolina. Faíscas poderão causar uma explosão ou incêndio, tendo como resultado lesões ou a morte. Tenha em atenção as restrições em zonas que contêm combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo podem não se encontrar claramente identificadas. Estas são habitualmente áreas em que é advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar. Verifique junto dos fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

Informações de certificação (SAR)

Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.

Para mais informações sobre SAR, leia o manual do utilizador impresso ou vá para **www.nokia.com/sar**.

Mensagens de suporte da Nokia

Para o ajudar a tirar o máximo partido do seu telemóvel e serviços, poderá receber mensagens da Nokia. As mensagens podem conter dicas e truques e suporte. Para fornecer o serviço descrito acima, o seu número de telefone, número de série do telemóvel e alguns identificadores da subscrição móvel podem ser enviados para a Nokia quando utiliza o telemóvel pela primeira vez. Esta informação pode ser utilizada como especificado na política de privacidade, disponível em **www.nokia.com**.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.

Direitos de autor e outros avisos

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0168

NOKIA CORPORATION declara que este RM-937 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço **www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity**.

A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia ou fornecedor de serviços. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

É proibida a reprodução, a transferência ou a distribuição da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

A Nokia não presta qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está. A Nokia não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo.

O download de mapas, jogos, música e vídeos e o upload de imagens e vídeos pode envolver a transferência de grandes quantidades de dados. O seu fornecedor de serviços pode cobrar a transmissão de dados. A disponibilidade de determinados produtos, serviços e funções poderá variar consoante a região. Consulte o seu agente Nokia local para obter mais detalhes e a disponibilidade de opções de idiomas.

AVISO FCC

Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Para mais informações, aceda a **transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html**. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado como cumprindo os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a parte 15 das Normas FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar uma protecção razoável contra interferências nocivas numa instalação doméstica. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequências e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá qualquer interferência numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferências nocivas na recepção de rádio ou televisão, o que poderá ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, o utilizador deverá tentar corrigir as interferências, através de uma ou mais das seguintes acções:

- Alterar a orientação ou a localização da antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consultar o representante ou um técnico experiente de rádio/TV.

TM & © 2013 Nokia. Todos os direitos reservados. Os nomes/produtos de terceiros podem ser marcas comerciais dos respectivos proprietários.

© 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte **www.mpegla.com**.

The 'Qi' symbol is a trademark of the Wireless Power Consortium.

© 2013 Nokia. Todos os direitos reservados.