Microsoft

Hướng dẫn Sử dụng Lumia với Bản cập nhật Windows Phone 8.1

Số phát hành 1.0 VI

Giới thiệu về hướng dẫn sử dụng này

Hướng dẫn này là hướng dẫn sử dụng cho phiên bản phần mềm của bạn.

Chú ý: Để xem thông tin quan trọng về cách sử dụng điện thoại an toàn, hãy đọc phần Thông tin về sản phẩm và an toàn trong hướng dẫn sử dụng kèm theo hộp sản phẩm hoặc trực tuyến. Để tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng điện thoại mới của bạn, hãy đọc hướng dẫn sử dụng kèm theo hộp sản phẩm.

Để xem hướng dẫn sử dụng trực tuyến và video, thậm chí còn nhiều thông tin hơn, hướng dẫn sử dụng bằng một ngôn ngữ khác và trợ giúp xử lý sự cố trợ giúp, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/**.

Bạn cũng có thể xem thử các video hỗ trợ tại **www.youtube.com/lumiasupport**.

Ngoài ra, còn có một hướng dẫn sử dụng trong điện thoại – hướng dẫn sử dụng này luôn đồng hành cùng bạn, có sẵn khi cần. Để tìm câu trả lời cho các câu hỏi của bạn và để có được các mẹo hữu ích, hãy nhấn ? **Lumia Trợ giúp+Mẹo**. Nếu bạn mới sử dụng Lumia, hãy kiểm tra phần dành cho người dùng mới.

Để biết thông tin về các Điều khoản dịch vụ và Chính sách riêng tư của Microsoft Mobile, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/privacypolicy**.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Hướng dẫn Sử dụng

Lumia với Bản cập nhật Windows Phone 8.1

Mục lục

An toàn cho người dùng 5

Bắt đầu sử dụng 6

Khóa bàn phím và màn hình 6

Sạc điện thoại 7

Lumia đầu tiên của bạn? 10

Thiết lập điện thoại 10

Khám phá hình xếp, ứng dụng và cài đặt 11

Di chuyển bên trong một ứng dụng 13

Sử dụng màn hình cảm ứng 14

Phím trở về, phím bắt đầu và phím tìm kiếm 17

Chuyển nội dung vào điện thoại Lumia 17

Khái niệm cơ bản 21

Có gì mới trong phiên bản này? 21

Làm quen với điện thoại của bạn 21

Tài khoản 27

Cá nhân hóa điện thoại 31

Tiếp cận 38

Tạo ảnh chụp màn hình 39

Kéo dài tuổi thọ pin 40

Tiết kiệm chi phí chuyển vùng dữ liệu 42

Nhập văn bản 43

Quét mã hoặc văn bản 47

Đồng hồ và lịch 48

SIM kép 51

Duyệt các ứng dụng SIM 52

Cửa hàng 52

Mọi người & nhắn tin 57

Cuộc gọi 57

Danh bạ 62

Mạng xã hội 68

Tin nhắn 69

E-mail 73

Máy ảnh 80

Làm quen với Lumia Camera 80

Mở máy ảnh một cách nhanh chóng 80

Thay đổi máy ảnh mặc định 81

Thông tin cơ bản về máy ảnh 81

Nhiếp ảnh nâng cao 84

Ảnh và video 88

Bản đồ & điều hướng 93

Bật dịch vụ vị trí 93

Tìm vị trí 93

Nhận chỉ đường đến một địa điểm 93

Tải bản đồ về điện thoại 94

Phương pháp định vị 94

Internet 96

Xác định các kết nối internet 96

Kết nối máy tính vào web 96

Sử dụng gói dữ liệu một cách hiệu quả 97

Trình duyệt web 97

Tìm kiếm trên web 100

Ngắt kết nối internet 100

Giải trí 102

Xem và nghe 102

Đài FM 105

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Đồng bộ nhạc và video giữa điện thoại và máy tính 107
Trò chơi 107
Ứng dụng và dịch vụ Lifestyle 110
Văn phòng 112
Microsoft Office Mobile 112
Viết ghi chú 115
Tiếp tục với tài liệu trên một thiết bị khác 115
Sử dụng máy tính 115
Sử dụng điện thoại công ty 116
Mẹo dành cho người dùng doanh nghiệp 116
Quản lý điện thoại & khả năng kết nối 118
Cập nhật phần mềm điện thoại 118
Sử dụng kết nối tốc độ cao 119
Sử dụng kết nối VPN bảo mật 119
WiFi 120
NFC 121
Bluetooth 122
Bộ nhớ và thiết bị lưu trữ 125
Sao chép nội dung giữa điện thoại và máy tính 128
Bảo mật 129
Ví tiền 132
Mã truy cập 132
Giải quyết sự cố và hỗ trợ 134

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

An toàn cho người dùng

Hãy đọc những hướng dẫn đơn giản này. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật và quy định của địa phương.

TẮT MÁY Ở NHỮNG NƠI BỊ CẤM

Tắt điện thoại khi không được phép sử dụng điện thoại di động hoặc khi điện thoại có thể gây nhiễu sóng hoặc nguy hiểm, ví dụ, trên máy bay, trong bệnh viện hoặc ở gần thiết bị y tế, những nơi có nhiên liệu, hóa chất hoặc chất nổ. Tuân thủ mọi hướng dẫn ở những nơi bị cấm.

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ TRÊN HẾT

Tuân thủ tất cả luật pháp địa phương. Luôn giữ tay được rảnh để điều khiển xe trong lúc lái xe. Điều bạn quan tâm đầu tiên trong khi lái xe là an toàn giao thông.

NHIỄU SÓNG

Tất cả các thiết bị không dây đều có thể dễ bị nhiễm nhiễu sóng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.

DỊCH VỤ ĐỦ TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN

Chỉ những nhân viên đủ tiêu chuẩn chuyên môn mới được lắp đặt hoặc sửa chữa sản phẩm này.

PIN, BỘ SẠC VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁC

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và các phụ kiện khác đã được Microsoft Mobile phê chuẩn để sử dụng cho riêng điện thoại này. Bộ sạc của bên thứ ba tuân thủ tiêu chuẩn IEC/EN 62684 và có thể kết nối với đầu nối micro USB của điện thoại của bạn, có thể tương thích. Không kết nối thiết bị này với những sản phẩm không tương thích.

GIỮ ĐIỆN THOẠI KHÔ

Thiết bị này không chịu nước. Giữ điện thoại khô.

CÁC BỘ PHẬN BẰNG KÍNH

Màn hình điện thoại được làm bằng kính. Tấm kính này có thể vỡ nếu thiết bị rơi trên nền cứng hoặc bị va đập mạnh. Nếu kính vỡ, không chạm vào các bộ phận bằng kính của thiết bị hoặc tìm cách tháo kính bị vỡ ra khỏi thiết bị. Hãy ngừng sử dụng thiết bị cho tới khi kính được thay bởi những nhân viên dịch vụ đủ tiêu chuẩn chuyên môn.

BẢO VỆ THÍNH GIÁC CỦA BẠN

Để ngăn ngừa tổn thương thính giác có thể xảy ra, không nghe ở mức âm lượng cao trong thời gian dài. Hãy thận trọng khi giữ điện thoại gần tai trong khi sử dụng loa.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Bắt đầu sử dụng

Nắm vững các khái niệm cơ bản, bật điện thoại và chạy một cách nhanh chóng.

Khóa bàn phím và màn hình

Bạn muốn tránh việc vô tình thực hiện cuộc gọi khi để điện thoại trong túi hoặc túi xách?

Bấm phím nguồn.

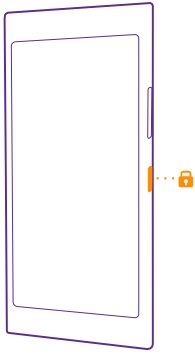

Mở khóa bàn phím và màn hình

Bấm phím nguồn và kéo màn hình khóa lên.

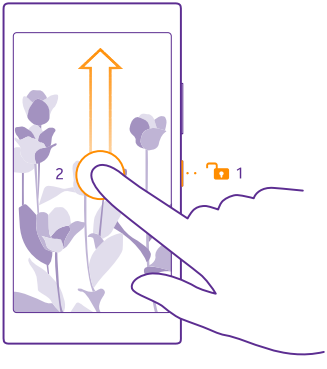

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Mẹo: Thay vì bấm phím nguồn, bạn cũng có thể nhấn đúp vào màn hình nếu tính năng nhấn đúp được bật. Để bật nhấn đúp, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **chạm** và chuyển **Đánh thức** sang **Bật** . Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ nhấn đúp. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Cài tự động khóa bàn phím và màn hình
Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **màn hình khóa** > **Màn hình khóa sau** và chọn khoảng thời gian mà sau đó bàn phím và màn hình sẽ tự động khóa.

Sạc điện thoại

Tìm hiểu cách sạc điện thoại.

Sạc điện thoại bằng bộ sạc USB

Pin đã được sạc một phần tại nhà máy, nhưng bạn có thể cần sạc lại pin trước khi có thể bật điện thoại lần đầu tiên.

Đảm bảo bạn thể sử dụng bộ sạc USB tương thích để sạc điện thoại. Bộ sạc có thể được bán riêng.

1. Cắm bộ sạc vào ổ cắm điện. Nếu cần, hãy cắm cáp USB vào bộ sạc.
2. Cắm đầu micro-USB của cáp sạc vào điện thoại.

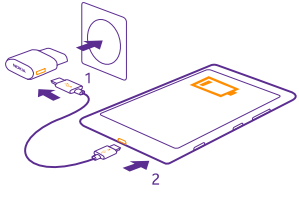

3. Khi pin được sạc đầy, hãy ngắt kết nối bộ sạc với điện thoại, sau đó rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện.

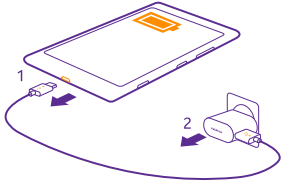

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Bạn không cần sạc pin trong một khoảng thời gian cụ thể và bạn có thể sử dụng điện thoại trong khi sạc.

Nếu pin đã xả hết hoàn toàn, có thể phải cần đến 20 phút trước khi chỉ báo sạc pin hiển thị.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng tính năng sạc USB khi ổ cắm điện tường không có sẵn. Dữ liệu có thể được truyền trong khi sạc thiết bị. Hiệu suất của nguồn sạc USB khác nhau đáng kể và có thể mất một thời gian dài để việc sạc bắt đầu và thiết bị bắt đầu hoạt động.

Đảm bảo máy tính được bật.

Trước tiên, hãy kết nối cáp USB với máy tính, sau đó kết nối điện thoại. Khi pin được sạc đầy, trước tiên hãy ngắt kết nối cáp USB khỏi điện thoại, sau đó ngắt khỏi máy tính.

Pin có thể được sạc và xả hàng trăm lần, nhưng sẽ hao mòn dần. Khi nhận thấy thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn bình thường, hãy thay pin mới. Khi thời gian thoại và thời gian chờ ngắn hơn đáng kể so với bình thường, hãy mang điện thoại đến cơ sở dịch vụ ủy quyền gần nhất để thay pin.

Sạc điện thoại không dây

Không phải rắc rối với dây cáp, chỉ cần bật điện thoại trên bộ sạc không dây và điện thoại sẽ bắt đầu sạc ngay lập tức.

Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ sạc không dây. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Bạn có thể cần vỏ sạc không dây để sạc không dây hoạt động. Vỏ có thể bao gồm trong gói sản phẩm hoặc có thể được bán riêng. Chỉ sử dụng vỏ sạc không dây Lumia chính hãng được thiết kế cho điện thoại của bạn.

Bộ sạc không dây được bán riêng.

Khu vực sạc trên điện thoại và bộ sạc cần được tiếp xúc, vì vậy hãy đảm bảo bạn đã căn điện thoại và bộ sạc đúng. Không phải tất cả các kiểu điện thoại đều phù hợp với tất cả các bộ sạc.

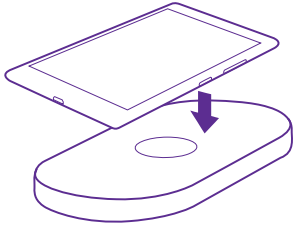

Chỉ sử dụng bộ sạc không dây tương thích với thiết bị của bạn.

1. Bảo đảm bộ sạc không dây được bật.
2. Nếu điện thoại của bạn cần vỏ sạc không dây, đảm bảo rằng vỏ này được lắp đúng cách vào điện thoại.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

3. Đặt điện thoại trên bộ sạc không dây sao cho các vùng sạc tiếp xúc với nhau.
4. Khi pin đầy, hãy tháo điện thoại ra khỏi bộ sạc.

Cảnh báo: Hãy đảm bảo không có gì giữa bộ sạc và điện thoại. Không gắn bất cứ vật gì, chẳng hạn như nhãn dán, lên bề mặt điện thoại ở gần chỗ sạc.

Để biết thêm thông tin về sạc không dây, hãy xem hướng dẫn sử dụng của bộ sạc và vỏ sạc không dây.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Lumia đầu tiên của bạn?

Nào hãy bắt đầu. Thiết lập điện thoại mới, khám phá các giao diện và menu của điện thoại và tìm hiểu cách sử dụng màn hình cảm ứng.

Thiết lập điện thoại

Tận dụng tối đa các tính năng của điện thoại từ get-go.

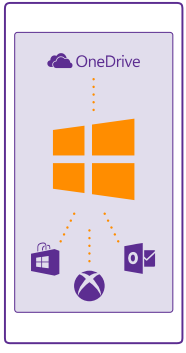

Khi bật điện thoại lần đầu tiên, điện thoại sẽ hướng dẫn bạn thiết lập kết nối mạng, cài đặt điện thoại và tạo một tài khoản Microsoft trong một lần.

Bạn cần có tài khoản Microsoft để sao lưu và khôi phục điện thoại, để mua, cài đặt và cập nhật ứng dụng, cũng như để truy cập vào một số ứng dụng Microsoft, chẳng hạn như:

- Xbox
- Xbox Music và Xbox Video
- OneDrive
- Hotmail
- Outlook

Bạn có thể sử dụng cùng tên người dùng và mật khẩu này trên máy tính và điện thoại.

1. Bật điện thoại và thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại.
2. Khi được yêu cầu, hãy tạo một tài khoản Microsoft: Nếu đã có tài khoản cho các dịch vụ Microsoft, chẳng hạn như Xbox Live.com, Hotmail.com hoặc Outlook.com hoặc đã tạo tài khoản Microsoft trên máy tính bảng Surface hoặc máy tính PC chạy Windows, hãy đăng nhập bằng tên người dùng đó.

Đảm bảo bạn nhớ thông tin đăng nhập cho tài khoản Microsoft bạn đã thêm vào điện thoại.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Mẹo: Bạn cũng có thể tạo một tài khoản Microsoft sau này. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **email+tài khoản** > **thêm tài khoản** > **Tài khoản Microsoft**.

Bạn cũng có thể tạo hoặc quản lý tài khoản của mình tại **www.live.com**.

3. Nhập chi tiết tài khoản của bạn.
4. Nhập số điện thoại của bạn hoặc địa chỉ email thay thế. Chúng được sử dụng để gửi cho bạn mã kích hoạt sử dụng một lần và để bảo vệ dữ liệu của bạn.
5. Chọn cách bạn muốn nhận mã kích hoạt sử dụng một lần.
6. Khi được hỏi, hãy nhập 4 chữ số cuối cùng của số điện thoại hoặc địa chỉ email thay thế của bạn.
7. Khi nhận được mã, hãy nhập mã vào và bạn đã sẵn sàng để sao lưu dữ liệu và sử dụng điện thoại.

Mẹo: Để tắt màn hình, hãy bấm phím nguồn và kéo màn hình khóa lên.

Khám phá hình xếp, ứng dụng và cài đặt

Mọi thứ bạn cần có trên 2 giao diện: màn hình bắt đầu và menu ứng dụng. Làm đầy màn hình bắt đầu với các phím tắt đến các ứng dụng yêu thích của bạn và danh bạ cần nhất, đồng thời tìm tất cả các ứng dụng một cách dễ dàng trong menu ứng dụng.

Màn hình bắt đầu bao gồm các hình xếp là các phím tắt đến các ứng dụng, danh bạ, dấu trang trình duyệt, v.v... Một số hình xếp có thể hiển thị thông báo và bản cập nhật, chẳng hạn như cuộc gọi nhỡ, tin nhắn đã nhận và tin tức mới nhất.

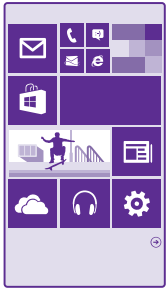

1. Để xem tất cả các ứng dụng trên điện thoại, trên màn hình bắt đầu, chỉ cần trượt sang trái. Để trở về màn hình bắt đầu, hãy trượt sang phải.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

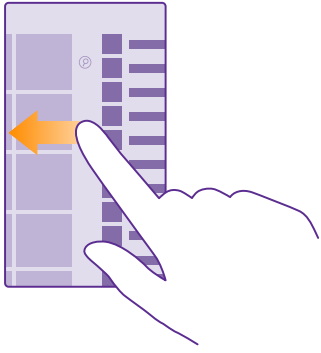

Mẹo: Để trở về màn hình bắt đầu từ bất cứ giao diện nào, hãy nhấn phím bắt đầu .

Menu ứng dụng là nơi tập trung tất cả các ứng dụng – được sắp xếp gọn gàng theo vần. Tất cả các ứng dụng được cài đặt cuối cùng tập trung ở đây. Để tìm kiếm một ứng dụng trong menu ứng dụng, hãy nhấn hoặc nhấn vào một chữ cái.



2. Để thêm một phím tắt ứng dụng vào màn hình bắt đầu, trong menu ứng dụng, hãy nhấn và giữ ứng dụng, sau đó nhấn **ghim vào màn hình bắt đầu**.

Kiểm tra thông báo và thay đổi cài đặt một cách nhanh chóng
Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

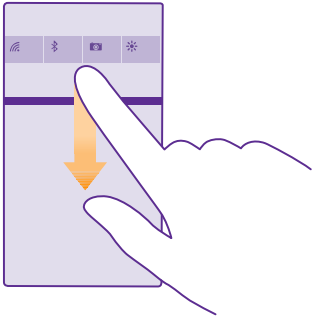

Trong trung tâm hành động, bạn có thể xem nhanh thông báo, chẳng hạn như cuộc gọi nhỡ và email và tin nhắn chưa đọc, mở máy ảnh và truy cập vào tất cả các cài đặt điện thoại.

Di chuyển bên trong một ứng dụng

Có nhiều thứ hơn cho các ứng dụng của bạn hơn là những gì được nhìn thấy. Để tìm thêm giao diện trong một ứng dụng, hãy trượt sang trái. Để khám phá các hành động khác, hãy sử dụng menu tùy chọn.

Trong hầu hết các ứng dụng, để chuyển đến một giao diện khác, hãy trượt sang trái.

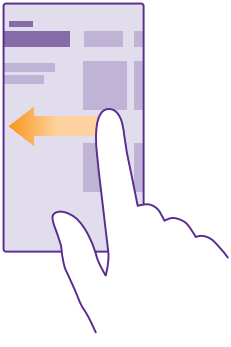

Tìm thêm các tùy chọn trong một ứng dụng
Nhấn vào ••• .

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Trong menu tùy chọn, bạn có thể tìm thấy các cài đặt và hành động bổ sung không được hiển thị dưới dạng biểu tượng.

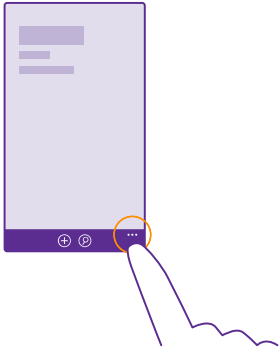

Sử dụng màn hình cảm ứng

Khám phá điện thoại của bạn với một lần nhấn, trượt hoặc kéo.

1. Để sử dụng điện thoại, chỉ cần nhấn hoặc nhấn và giữ màn hình cảm ứng.
2. Để mở các tùy chọn khác, hãy đặt ngón tay lên một mục cho đến khi menu mở ra.

Ví dụ: Để mở một ứng dụng hoặc mục khác, hãy chạm vào ứng dụng hoặc mục đó. Để chỉnh sửa hoặc xóa một cuộc hẹn lịch, hãy chạm và giữ cuộc hẹn, sau đó chọn tùy chọn thích hợp.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Mẹo: Thậm chí bạn có thể sử dụng điện thoại trong khi đeo găng tay. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **chạm**, sau đó chuyển **Độ cảm ứng** thành **cao**. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ cảm ứng nhạy. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Chạm và giữ để kéo một mục

Đặt ngón tay vào mục này trong vài giây và trượt ngón tay trên màn hình.

Trượt

Đặt ngón tay lên màn hình và trượt ngón tay theo hướng bạn muốn.

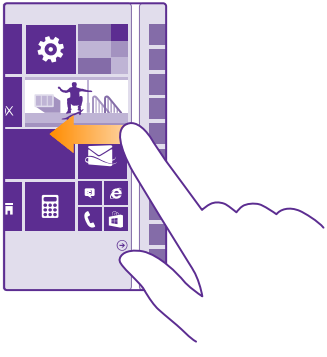

Ví dụ: Trượt sang trái hoặc phải giữa màn hình bắt đầu và menu ứng dụng, hoặc giữa các giao diện khác nhau trong các hub. Để nhanh chóng di chuyển qua một danh sách

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

hoặc menu dài, hãy trượt nhanh ngón tay bằng chuyển động nhẹ lên hoặc xuống trên màn hình và nhấc ngón tay lên. Để ngừng di chuyển, hãy chạm vào màn hình.

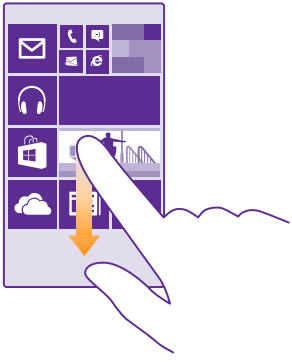

Phóng to hoặc thu nhỏ
Đặt 2 ngón tay lên một mục, chẳng hạn như bản đồ, ảnh hoặc trang web, sau đó trượt hai ngón tay ra xa hoặc lại gần nhau.

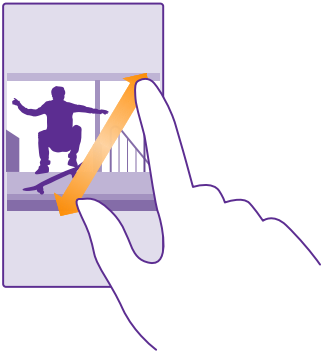

Chú ý: Tránh làm trầy xước màn hình cảm ứng.

Mẹo: Màn hình sẽ tự động xoay khi bạn xoay điện thoại 90 độ. Để khóa màn hình ở hướng hiện tại, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **xoay màn hình**. Chuyển **Khóa xoay** sang **Bật** . Xoay màn hình có thể không hoạt động trong tất cả các ứng dụng hoặc giao diện.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Phím trở về, phím bắt đầu và phím tìm kiếm

Các phím trở về, bắt đầu và tìm kiếm giúp bạn điều hướng điện thoại.

- Để xem bạn đã mở những ứng dụng nào, hãy nhấn và giữ ←. Sau đó bạn có thể chuyển sang một ứng dụng khác hoặc đóng những ứng dụng bạn không cần đến.
- Để trở về màn hình trước đó bạn đã ở, hãy bấm ←. Điện thoại sẽ nhớ tất cả các ứng dụng và trang web bạn đã truy cập kể từ lần gần nhất màn hình được khóa.
- Để chuyển đến màn hình bắt đầu, hãy bấm ⊞. Ứng dụng bạn đã ở trong đó vẫn chạy ẩn.
- Để tìm kiếm trên web hoặc tìm các mục trên điện thoại, hãy bấm 🔍.
- Để điều khiển điện thoại bằng giọng nói, hãy bấm và giữ 🔍, sau đó đọc lệnh thoại.

  Tính năng này không khả dụng trong tất cả các ngôn ngữ. Để có thông tin về các ngôn ngữ được hỗ trợ, hãy truy cập vào **www.windowsphone.com**.

Chuyển nội dung vào điện thoại Lumia

Tìm hiểu cách chuyển nội dung sang điện thoại Lumia.

Chuyển nội dung vào điện thoại Lumia mới

Có những cách thuận tiện để chuyển ảnh, video và các nội dung quan trọng khác từ điện thoại cũ sang điện thoại mới.

Những hướng dẫn này có thể không áp dụng cho tất cả các kiểu điện thoại và các nhà sản xuất.

Bạn có thể cần cài đặt một số ứng dụng trên điện thoại hoặc máy tính để chuyển. Tùy thuộc vào những gì cần cài đặt và lượng nội dung bạn chuyển, quá trình chuyển có thể mất một lúc.

Một số định dạng tập tin có thể không được chuyển. Một số ứng dụng chuyển đổi của bên thứ ba có thể có sẵn để chuyển đổi các tập tin sang một định dạng có thể chuyển được.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/switch-easy**.

Sao chép số liên lạc

Có những thứ gần nhất và thân yêu nhất ngay trên đầu ngón tay. Sử dụng ứng dụng Chuyển D.liệu của tôi để dễ dàng sao chép các liên lạc và tin nhắn văn bản và ảnh từ điện thoại cũ. Ứng dụng này không tương thích với tất cả các kiểu điện thoại.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

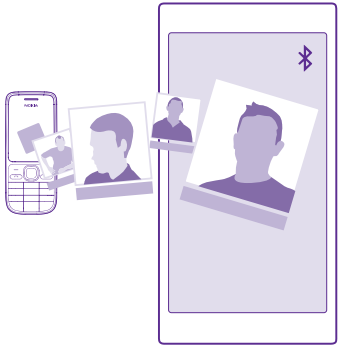

Mẹo: Nếu điện thoại cũ của bạn là một thiết bị Windows Phone hoặc nếu trước đó bạn đã sao lưu danh bạ vào tài khoản Microsoft, hãy nhập danh bạ từ dịch vụ này, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản của bạn trên điện thoại. Danh bạ sẽ tự động được nhập.

Điện thoại cũ của bạn cần hỗ trợ Bluetooth. Danh bạ trên điện thoại cũ cần được lưu vào bộ nhớ điện thoại, chứ không phải trên thẻ SIM.

1. Trên điện thoại cũ, hãy bật Bluetooth và đảm bảo các thiết bị khác có thể nhìn thấy điện thoại.
2. Trên điện thoại mới, hãy nhấn **Chuyển D.liệu của tôi**.
3. Nhấn vào **tiếp tục** và bật Bluetooth.
4. Chọn điện thoại cũ từ danh sách những thiết bị được tìm thấy và thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên cả hai điện thoại.

Nếu số liên lạc được viết bằng một ngôn ngữ không được điện thoại mới hỗ trợ, thông tin liên lạc có thể không được hiển thị chính xác.

Nếu chưa có ứng dụng Chuyển D.liệu của tôi, bạn có thể tải về từ **www.windowsphone.com**.

Chuyển nội dung sử dụng tài khoản Microsoft

Nếu điện thoại cũ của bạn là một Windows Phone, cách dễ nhất để chuyển danh bạ, lịch và tin nhắn văn bản sang điện thoại Lumia mới là sử dụng tài khoản Microsoft của bạn.

Nếu bạn chưa thiết lập tài khoản Microsoft trên điện thoại Lumia mới, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **email+tài khoản** > **thêm tài khoản** và tạo một tài khoản Microsoft theo hướng dẫn được hiển thị trên màn hình.

1. Để chọn nội dung bạn muốn sao lưu vào tài khoản Microsoft, trên điện thoại Windows Phone cũ, hãy nhấn **Cài đặt** > **sao lưu**.

Danh bạ và lịch được tự động sao lưu vào tài khoản Microsoft của bạn.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

2. Trên điện thoại Lumia mới, hãy đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn. Danh bạ, lịch và tin nhắn văn bản sẽ tự động được chuyển sang điện thoại Lumia mới.

Chuyển nội dung sử dụng OneDrive

Tải tài liệu Office, ảnh và video lên OneDrive để dễ dàng chuyển chúng từ điện thoại cũ sang điện thoại Lumia mới.

Để dễ dàng tải lên tài liệu và quản lý nội dung trong OneDrive, hãy tải về và cài đặt ứng dụng OneDrive từ:

- Google Play cho điện thoại Android
- iTunes Store cho iPhone
- Store cho Windows Phone (nếu chưa có trong điện thoại)
- Mac App Store cho máy tính Mac của Apple
- **support.microsoft.com** cho máy tính PC

Bạn cần có tài khoản Microsoft để đăng nhập vào OneDrive.

OneDrive có thể không có sẵn cho tất cả các kiểu điện thoại.

1. Trên điện thoại cũ, hãy mở ứng dụng OneDrive.
2. Nhấn ⓘ và chọn nội dung bạn muốn tải lên.
3. Chọn **tải lên** .

Bây giờ bạn có thể đăng nhập vào OneDrive bằng tài khoản Microsoft để truy cập vào nội dung của mình trên bất kỳ thiết bị nào và tải nó về khi cần.

Mẹo: Để chuyển tài liệu Office, bạn cũng có thể lưu chúng trực tiếp vào OneDrive. Để truy cập vào tài liệu của bạn, trên điện thoại Lumia mới, hãy nhấn **Office** > **OneDrive**.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về, bao gồm cả các mục miễn phí, có thể cần chuyển những lượng lớn dữ liệu và vì thế có thể phát sinh phí dữ liệu.

Chuyển nội dung từ điện thoại Symbian hoặc S40

Sử dụng Nokia Suite để chuyển danh bạ, mục lịch và ảnh từ điện thoại Symbian hoặc S40 sang điện thoại Lumia.

Đảm bảo bạn đã cài đặt Nokia Suite mới nhất trên máy tính PC. Bạn có thể tải ứng dụng này về từ **www.microsoft.com/mobile/nokiasuite**.

Bạn cần một tài khoản Microsoft để đăng nhập vào OneDrive.

1. Sử dụng cáp USB tương thích để kết nối điện thoại Symbian hoặc S40 với máy tính PC.
2. Mở Nokia Suite trên máy tính PC.
3. Chọn **Copy content to Nokia Lumia (Sao chép nội dung sang Nokia Lumia)** và thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên máy tính. Các tập tin được sao chép vào OneDrive. Ảnh được sao chép vào thư mục Ảnh trong OneDrive còn danh bạ và các sự kiện lịch được sao chép vào tài khoản Outlook.com của bạn.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

4. Để truy cập vào ảnh của bạn, trên điện thoại Lumia, hãy trượt sang trái và nhấn vào **OneDrive**. Danh bạ và các sự kiện lịch được đồng bộ tự động.

Mẹo: Điện thoại Symbian hoặc S40 không hỗ trợ Nokia Suite? Hoặc bạn muốn chuyển nội dung khác, chẳng hạn như video? Bạn cũng có thể kết nối điện thoại với máy tính, sau đó kéo và thả những tập tin bạn muốn chuyển vào máy tính. Nếu bạn có ứng dụng OneDrive cho máy tính để bàn, hãy kéo và thả các tập tin trực tiếp vào thư mục OneDrive để tải lên tự động.

Chuyển thông tin Outlook từ điện thoại Android hoặc iPhone

Sử dụng tài khoản Microsoft để chuyển danh bạ, mục lịch và việc cần làm của Outlook từ điện thoại Android hoặc iPhone sang điện thoại Lumia.

Bạn cần có tài khoản Microsoft để đồng bộ điện thoại Lumia với Outlook.com.

1. Sử dụng cáp USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính.
2. Trên máy tính, hãy đặt phần mềm đồng bộ thích hợp, chẳng hạn như Samsung Kies, HTC Sense, Sony PC Companion hoặc iTunes, để đồng bộ các mục với Outlook, sau đó đồng bộ danh bạ, mục lịch và việc cần làm từ điện thoại với máy tính.
3. Trong Outlook, hãy thêm tài khoản Microsoft vào Outlook bằng cách sử dụng Microsoft Outlook Hotmail Connector. Truy cập vào **www.office.microsoft.com**, tìm kiếm Hotmail Connector và tải ứng dụng này về máy tính của bạn. Bạn có thể cần cấu hình cài đặt Hotmail Connector.
4. Đồng bộ nội dung bạn muốn từ Outlook sang tài khoản Microsoft. Có thể phải mất một lúc trước khi nội dung sẵn sàng trên tài khoản Microsoft.
5. Để đồng bộ nội dung với điện thoại Lumia, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào **www.windowsphone.com** và xem các Câu hỏi Thường gặp về cách đồng bộ danh bạ và lịch Outlook với Windows Phone.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Khái niệm cơ bản

Tìm hiểu cách tận dụng tối đa điện thoại mới của bạn.

Có gì mới trong phiên bản này?

Kiểm tra nhanh một số tính năng chính trong phiên bản này.

- Nhóm các hình xếp trên màn hình bắt đầu vào các thư mục.
- Chọn thời gian báo lại và âm báo phù hợp với bạn.
- Có được dịch vụ VPN để sử dụng cá nhân.
- Cortana được hỗ trợ ở những vùng mới: Vương quốc Anh và Trung Quốc.

Làm quen với điện thoại của bạn

Điện thoại của bạn có hai giao diện, màn hình bắt đầu và menu ứng dụng. Để chuyển đổi giữa các giao diện, chỉ cần trượt sang trái hoặc phải.

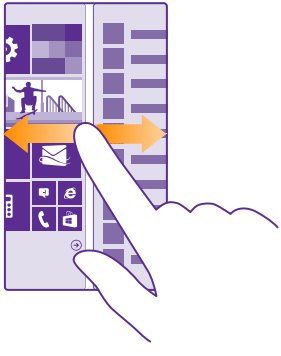

Màn hình bắt đầu: Các hình xếp trực tiếp động hiển thị các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đã nhận, tin tức và dự báo thời tiết mới nhất, v.v... Cập nhật của các liên lạc được ghim sẽ hiển thị trên hình xếp và bạn có thể xem thông tin chi tiết của các liên lạc trực tiếp từ màn hình bắt đầu.

Menu ứng dụng: Tất cả các ứng dụng của bạn được liệt kê ở đây và được sắp xếp gọn gàng. Nếu bạn có rất nhiều ứng dụng, để tìm kiếm một ứng dụng, hãy nhấn .

Để truy cập vào các điều khoản cấp phép của phần mềm Windows Phone, hãy chọn **Cài đặt** > **thông tin**. Vui lòng đọc các điều khoản. Xin lưu ý rằng bằng cách sử dụng phần mềm, bạn chấp nhận các điều khoản này. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản này, không sử dụng điện thoại hoặc phần mềm. Thay vào đó, hãy liên hệ với Microsoft Mobile hoặc nơi bạn đã mua thiết bị để xác định chính sách hoàn trả.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Chuyển giữa các giao diện và ứng dụng

Bạn không có tất cả những ứng dụng mình cần trên màn hình bắt đầu? Hãy trượt đến menu ứng dụng để tìm chúng. Hoặc kiểm tra xem những ứng dụng nào đang chạy trên điện thoại và chuyển đổi giữa những ứng dụng này.

Để xem tất cả các ứng dụng trên điện thoại, trên màn hình bắt đầu, chỉ cần trượt sang trái. Để trở về màn hình bắt đầu, hãy trượt sang phải.

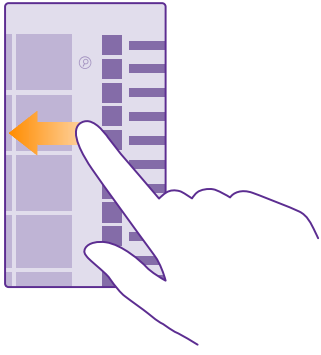

Mẹo: Để tìm ứng dụng một cách nhanh chóng, hãy nhấn vào bất kỳ chữ cái nào trong menu ứng dụng, và trong menu xuất hiện sau đó, hãy nhấn vào chữ cái hoặc ký tự đầu tiên cho ứng dụng bạn muốn.

Xem, chuyển đổi và đóng các ứng dụng đang mở

Để xem các ứng dụng đang mở, hãy nhấn và giữ ←. Để chuyển ứng dụng, hãy trượt đến ứng dụng bạn muốn và nhấn vào ứng dụng này. Để đóng những ứng dụng bạn không còn cần đến, hãy nhấn vào ⊗.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

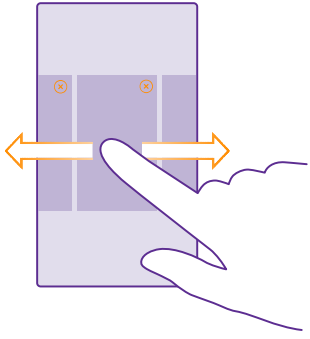

Cá nhân hóa thanh di chuyển

Tất cả điện thoại Lumia đều có 3 phím ở dưới cùng: phím trở về, phím bắt đầu và phím tìm kiếm. Bạn có thể thay đổi cách thanh di chuyển này hoạt động.

Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ ẩn thanh di chuyển. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Để ẩn thanh di chuyển khỏi màn hình bắt đầu khi không cần đến, hãy trượt lên từ cuối màn hình. Để xem lại thanh di chuyển, hãy trượt lên.

Thay đổi màu sắc thanh di chuyển
Nếu điện thoại có thanh di chuyển trên màn hình cảm ứng, bạn có thể thay đổi màu sắc của thanh này để xuất hiện hay hơn hoặc phù hợp với chủ đề của bạn. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **thanh điều hướng** và thay đổi cài đặt cho **Thanh điều hướng**.

Kiểm tra thông báo trên điện thoại

Bạn có thể nhanh chóng kiểm tra thông báo, thay đổi một số cài đặt hoặc thêm phím tắt đến một số ứng dụng trong trung tâm hành động mở ra từ phía trên cùng của màn hình.

Biểu tượng thông báo cho bạn biết có thông báo chưa đọc.

1. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

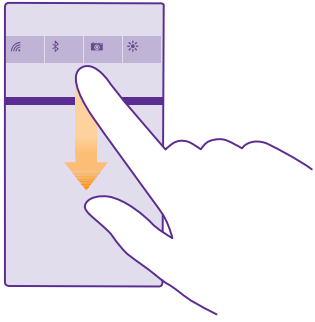

Trong màn hình này, bạn có thể:

- Xem cuộc gọi nhỡ, e-mail và tin nhắn chưa đọc gần đây
- Kiểm tra bất cứ thông báo nào, chẳng hạn như bản cập nhật ứng dụng khả dụng trong Store
- Mở ứng dụng
- Dò tìm mạng Wi-Fi và kết nối với chúng
- Chuyển nhanh đến cài đặt

2. Để đóng menu, hãy trượt lên từ phía dưới cùng của màn hình.

Cá nhân hóa trung tâm hoạt động
Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **thông báo+hành động**. Để thay đổi một phím tắt, hãy nhấn vào phím tắt và nhấn vào ứng dụng bạn muốn. Bạn cũng có thể chọn loại thông báo bạn muốn nhận và cách thức.

Thay đổi âm lượng

Nếu bạn khó nghe thấy chuông điện thoại trong môi trường ồn ào hoặc cuộc gọi quá to, bạn có thể thay đổi âm lượng theo ý thích của bạn.

Sử dụng các phím âm lượng. Mức âm lượng tối đa là 10.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

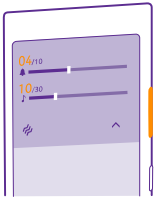

Theo mặc định, các phím âm lượng điều chỉnh âm lượng báo thức và nhắc nhở.

Không kết nối với các sản phẩm phát ra tín hiệu vì như vậy có thể làm hỏng điện thoại. Không kết nối bất kỳ nguồn điện áp nào với đầu nối âm thanh. Nếu bạn kết nối thiết bị ngoài hoặc tai nghe, khác với loại được phê chuẩn để sử dụng với điện thoại này, với đầu nối âm thanh, cần đặc biệt chú ý đến mức âm lượng.

Nếu bạn đã kết nối tai nghe, phím âm lượng sẽ kiểm soát cả nhạc chuông và âm lượng media cùng lúc. Mức âm lượng tối đa là 30.

Thay đổi âm lượng cho media và ứng dụng
Bấm phím âm lượng, nhấn ⌄, nhấn vào thanh âm lượng cho media và ứng dụng để thiết lập âm lượng bạn muốn. Mức âm lượng tối đa là 30.

Chuyển sang chế độ im lặng
Bấm phím âm lượng và nhấn ⌄ > 🔔. Để tắt chế độ im lặng, hãy nhấn 🔕.

Mẹo: Nếu bạn không muốn điện thoại rung, hãy nhấn ⚡. Để thay đổi những cài đặt âm thanh khác, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **nhạc chuông+âm thanh**.

Sử dụng điện thoại ở chế độ trên máy bay

Ở những nơi bạn không muốn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi, bạn vẫn có thể truy cập vào nhạc, video và các trò chơi ngoại tuyến nếu bật chế độ trên máy bay.

Chế độ trên máy bay ngắt các kết nối với mạng di động và tắt các tính năng không dây của điện thoại. Tuân thủ các hướng dẫn và yêu cầu về an toàn được đặt ra, ví dụ, bởi một hãng hàng không và mọi điều luật và quy định có thể áp dụng. Trong trường hợp được cho phép, bạn có thể kết nối với mạng WiFi, ví dụ, để duyệt internet hoặc bật Bluetooth và chia sẻ NFC ở chế độ máy bay. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ NFC. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **chế độ máy bay**.
2. Chuyển **Trạng thái** sang **Bật**.

Các biểu tượng hiển thị trên điện thoại

Thanh trạng thái ở phía trên cùng của màn hình cho bạn biết thời gian hiện tại, pin và cường độ tín hiệu, và nhiều hơn nữa.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.



Mẹo: Để xem các biểu tượng ẩn, hãy chạm vào thanh trạng thái.

Cường độ tín hiệu mạng di động

Cường độ tín hiệu

Điện thoại không được kết nối vào mạng di động.

Không có thẻ SIM trong điện thoại.

Thẻ SIM bị khóa.

Chế độ trên máy bay được bật.

Điện thoại của bạn đang chuyển vùng bên ngoài mạng di động chủ.

Kết nối dữ liệu mạng di động

Các chữ cái đơn, kết hợp các chữ cái hoặc kết hợp các chữ cái và số hiển thị loại mạng di động bạn được kết nối với.

Các biểu tượng hiển thị loại kết nối mạng có thể khác nhau giữa các khu vực và các nhà cung cấp dịch vụ mạng.

E Kết nối dữ liệu EDGE mở.

G Kết nối dữ liệu GPRS mở.

3G Điện thoại được kết nối với mạng 3G.

H Một kết nối dữ liệu (HSDPA/HSUPA) tốc độ cao đang mở.

H+ Một kết nối dữ liệu (HSPA+/DC-HSDPA) tốc độ cao đang mở.

4G Điện thoại của bạn được kết nối với mạng 4G

Dữ liệu được chuyển qua kết nối dữ liệu di động.

Kết nối Wi-Fi

Kết nối Wi-Fi khả dụng.

Kết nối Wi-Fi đang hoạt động.

Một kết nối dữ liệu mạng di động được chia sẻ với các thiết bị khác qua Wi-Fi.

Dữ liệu được truyền qua Wi-Fi.

Thiết bị Bluetooth

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Thiết bị Bluetooth được kết nối với điện thoại.

Bluetooth được bật, nhưng điện thoại của bạn không được kết nối với một thiết bị Bluetooth.

Pin

Mức độ pin

Pin đang sạc.

Chế độ tiết kiệm pin được bật.

Nguồn pin hoặc trạng thái pin hiện không xác định.

Thông báo

Bạn có thông báo chưa đọc, chẳng hạn tin nhắn mới. Để kiểm tra thông báo, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình.

Hồ sơ

Chế độ rung được bật.

Chế độ im lặng được bật.

Chuyển tiếp cuộc gọi

Các cuộc gọi của bạn được chuyển tiếp đến một số điện thoại khác hoặc hộp thư thoại của bạn.

Vị trí

Một ứng dụng hoặc dịch vụ đang sử dụng thông tin vị trí của bạn.

Chế độ lái xe

Chế độ lái xe được bật.

Tài khoản

Tìm hiểu về các tài khoản khác nhau trên điện thoại và những gì bạn có thể làm với chúng.

Lợi ích của việc tạo tài khoản Microsoft

Với tài khoản Microsoft, bạn có thể truy cập vào các dịch vụ của Microsoft bằng tên người dùng và mật khẩu duy nhất trên máy tính hoặc điện thoại. Bạn cũng có thể sử dụng cùng tên người dùng và mật khẩu này trên Xbox.

Với tài khoản Microsoft, bạn có thể, ví dụ:

- Tải nội dung về từ Store
- Sao lưu danh bạ
- Tải lên, lưu và chia sẻ ảnh và tài liệu

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

- Sao lưu điện thoại trên OneDrive
- Sử dụng các dịch vụ Xbox Music and Xbox Video
- Chơi trò chơi Xbox
- Có được hình đại diện và các thành tích chơi trò chơi trên điện thoại và thêm chúng khi bạn chơi trò chơi trên điện thoại
- Theo dõi và khóa điện thoại bị mất với Tìm Điện thoại của Tôi
- Nhận nguồn cấp từ các dịch vụ mạng xã hội về hub Mọi người

Để tìm hiểu thêm về tài khoản Microsoft và những gì có thể bạn làm gì với tài khoản này, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx**.

Tạo tài khoản Microsoft

Thêm gia vị cho cuộc sống của bạn và tận dụng tối đa điện thoại – tạo tài khoản Microsoft. Nếu bạn chưa tạo tài khoản Microsoft trong lần khởi động đầu tiên, bạn luôn có thể làm điều đó sau này.

Nếu đã có tài khoản Xbox Live.com, Hotmail.com hoặc Outlook.com, hoặc nếu đã tạo tài khoản Microsoft trên máy tính bảng Surface hoặc máy tính PC chạy Windows, bạn không cần phải tạo tài khoản mới – chỉ cần đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản đó. Nếu chưa có tài khoản Microsoft, bạn có thể tạo tài khoản bằng điện thoại.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **email+tài khoản** > **thêm tài khoản**.
2. Nhấn vào **Tài khoản Microsoft**.
3. Tạo tài khoản Microsoft.

Đảm bảo bạn nhớ thông tin đăng nhập cho tài khoản Microsoft bạn đã thêm vào điện thoại.

4. Nhập chi tiết tài khoản của bạn.
5. Nhập số điện thoại của bạn hoặc địa chỉ email thay thế. Chúng được sử dụng để gửi cho bạn mã kích hoạt sử dụng một lần và để bảo vệ dữ liệu của bạn.
6. Chọn cách bạn muốn nhận mã kích hoạt sử dụng một lần.
7. Khi được hỏi, hãy nhập 4 chữ số cuối cùng của số điện thoại hoặc địa chỉ email thay thế của bạn.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

8. Khi nhận được mã, hãy nhập mã vào và bạn đã sẵn sàng để sao lưu dữ liệu và sử dụng điện thoại.

Bạn cũng có thể tạo hoặc quản lý tài khoản của mình tại **www.live.com**.

Thêm tài khoản Microsoft vào điện thoại

Nếu bạn đã không đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình trong lần khởi động đầu tiên, bạn có thể thêm tài khoản đó vào điện thoại sau này và dễ dàng nhận dữ liệu và các cài đặt trên tất cả các thiết bị của bạn.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **email+tài khoản** > **thêm tài khoản**.
2. Nhấn vào **Tài khoản Microsoft**.
3. Đăng nhập bằng cách sử dụng tên người dùng và mật khẩu tài khoản Microsoft hiện có.
4. Chọn cách bạn muốn nhận mã kích hoạt sử dụng một lần.
5. Khi được hỏi, hãy nhập 4 chữ số cuối cùng của số điện thoại hoặc địa chỉ email thay thế của bạn.
6. Khi nhận được mã, hãy nhập mã vào.

Dữ liệu và các cài đặt của bạn sẽ được đồng bộ với điện thoại.

Mẹo: Nếu điện thoại trước là Windows Phone và bạn đã sao lưu nội dung vào tài khoản Microsoft, hãy khôi phục bản sao lưu và dễ dàng chuyển nội dung sang điện thoại mới.

Thiết lập Gia đình tôi

Bạn muốn kiểm soát những gì con bạn có thể tải về bằng điện thoại của chúng? Với Gia đình tôi, bạn có thể hạn chế con mình không cho tải về những nội dung tính phí hoặc được phân loại tuổi từ Store hoặc cửa hàng trò chơi.

Xbox không hỗ trợ tài khoản của con tại một số quốc gia hoặc khu vực có sẵn Windows Phone.

1. Truy cập vào **https://www.windowsphone.com/family** và đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.
2. Thêm tài khoản bạn muốn vào Gia đình tôi.
3. Thay đổi cài đặt cho tài khoản của con bạn.

Để có thể thêm cài đặt Gia đình tôi, hãy chuyển đến **https://familysafety.microsoft.com**.

OneDrive

Tìm hiểu xem OneDrive là gì và cách sử dụng nó.

lưu trữ đám mây OneDrive

Lưu nội dung của bạn vào đám mây. Bạn không cần phải lo lắng về việc tạo thêm bộ nhớ để lưu các ứng dụng yêu thích hoặc ứng dụng mới.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

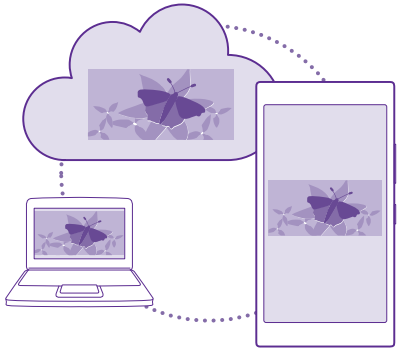

OneDrive là lưu trữ đám mây cho tất cả các tài liệu và ảnh, vì vậy bạn có thể truy cập, chia sẻ hoặc khôi phục chúng nếu cần. Bạn cũng có thể cài SkyDrive tự động sao lưu nội dung, để khi bạn chụp ảnh hoặc quay video, chúng sẽ được sao chép vào album đám mây của bạn.

Với OneDrive, bạn có thể truy cập vào ảnh, tài liệu và những nội dung khác từ điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính. Tùy thuộc vào ứng dụng, thậm chí bạn có thể tiếp tục làm việc trên tài liệu ngay tại nơi bạn ngừng trước đó.

Có một số nơi bạn có thể truy cập vào nội dung của mình trên OneDrive. Bạn có thể lưu ảnh vào OneDrive trong hub Ảnh hoặc quản lý tài liệu văn phòng trong hub Office.

Lưu ảnh của bạn và nội dung khác lên OneDrive

Bạn có thể tải các tập tin được lưu trên điện thoại lên OneDrive để truy cập dễ dàng từ điện thoại, máy tính bảng và máy tính của mình.

Bạn cần có tài khoản Microsoft để kết nối điện thoại với OneDrive.

Nhấn vào **OneDrive**.

Tải ảnh lên

Nhấn ⊕ và nhấn vào ảnh bạn muốn tải lên.

Mẹo: Để đặt điện thoại tự động tải ảnh hoặc video trong tương lai lên OneDrive, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT**. Trượt ngang đến **ứng dụng** và nhấn **ảnh+máy ảnh** > **OneDrive**.

Lưu tài liệu Office lên OneDrive

Nhấn vào **Office**, trượt đến **địa điểm** và nhấn vào **điện thoại**. Sau đó, hãy nhấn và giữ tập tin bạn muốn lưu, sau đó nhấn **lưu vào...** > **OneDrive**.

Mẹo: Bạn cũng có thể lưu một tài liệu vào OneDrive trong khi làm việc trên nó. Nhấn ••• > **lưu dưới dạng...** và chuyển **Lưu vào** sang **OneDrive**. Nếu bạn thay đổi vị trí Lưu vào, nó sẽ thay đổi vị trí mặc định cho tất cả các tập tin.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Khi lưu tài liệu Office lên OneDrive, bạn có thể tiếp tục làm việc trên tài liệu ngay tại nơi bạn ngừng trước đó, trên bất cứ thiết bị nào được kết nối với tài khoản Microsoft của bạn.

Để lưu tài liệu Office vào điện thoại từ OneDrive, hãy mở tài liệu bạn muốn, nhấn ••• > **lưu dưới dạng...** và chuyển **Lưu vào** thành **điện thoại**.

Lưu ảnh trở lại điện thoại từ OneDrive
Nhấn **Ảnh**, trượt đến **album**, nhấn **OneDrive**, chọn thư mục và ảnh bạn muốn và nhấn ⊞.

Chia sẻ ảnh và tài liệu giữa các thiết bị của bạn
Với OneDrive, bạn có thể dễ dàng truy cập vào ảnh, tài liệu và những nội dung khác bạn đã tải lên từ bất kỳ thiết bị nào của mình.

Để tải ảnh, tài liệu hoặc nội dung khác được lưu trên điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính của bạn lên OneDrive, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình. Để truy cập vào nội dung đã tải lên trên một thiết bị khác, bạn cần đăng nhập vào cùng một tài khoản Microsoft đã được sử dụng khi tải lên nội dung.

Để tải lên hoặc tải xuống nội dung, bạn cần kết nối internet. Nếu bạn không có gói dữ liệu, phí chuyển dữ liệu có thể tăng một cách nhanh chóng. Để biết thêm thông tin về cước phí dữ liệu có thể phải trả, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Có một số nơi bạn có thể truy cập vào nội dung của mình trên OneDrive. Trên điện thoại, bạn có thể kiểm tra ảnh và video trong hub Ảnh hoặc mở tài liệu Office trong hub Office. Bạn cũng có thể tải ứng dụng OneDrive về từ Store để xem và quản lý tất cả các loại tập tin trên điện thoại.

Trên máy tính bảng hoặc máy tính, bạn có thể quản lý nội dung của mình trực tuyến tại **onedrive.com**, hoặc bạn có thể sử dụng ứng dụng OneDrive và truy cập vào OneDrive trực tiếp từ máy tính để bàn của mình. Nếu chưa có ứng dụng OneDrive, bạn có thể tải về và cài đặt nó từ **onedrive.com**.

Mẹo: Với ứng dụng OneDrive trên máy tính của mình, bạn có thể chỉ cần kéo và thả các tập tin bạn muốn tải lên thư mục OneDrive trong trình quản lý tập tin, chẳng hạn như Windows Explorer hoặc Finder và các tập tin này sẽ tự động được tải lên OneDrive.

Thiết lập tài khoản

Giữ cập nhật – thêm các tài khoản quan trọng của bạn vào điện thoại, chẳng hạn như tài khoản truyền thông xã hội hoặc email.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **email+tài khoản**.
2. Nhấn vào **thêm tài khoản** và nhấn vào tên dịch vụ, sau đó thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị.

Cá nhân hóa điện thoại

Tìm hiểu cách cá nhân hóa màn hình bắt đầu cũng như cách thay đổi nhạc chuông.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Cá nhân hóa màn hình bắt đầu

Cá nhân hóa màn hình bắt đầu – chọn ảnh nền, ghim các ứng dụng yêu thích và nhiều mục khác vào màn hình bắt đầu hoặc thay đổi kích thước và bố cục ô xếp tùy ý. Để tận dụng tối đa không gian trên màn hình bắt đầu, hãy nhóm các ứng dụng vào các thư mục.

1. Để thêm ảnh nền, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **màn hình bắt đầu+chủ đề** > **chọn ảnh**.
2. Nhấn vào một ảnh, cắt xén ảnh tùy theo ý bạn và nhấn ✓.

Mẹo: Tại sao không làm cho nền và màu hình xếp phù hợp với ảnh nền của bạn? Chạm vào **Nền** hoặc **Màu chủ đề**. Để chia sẻ chủ đề và các cài đặt khác với tất cả các thiết bị Windows, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **đồng bộ cài đặt của tôi** và chuyển **chủ đề** thành **Bật**.

Di chuyển hình xếp

Nhấn và giữ hình xếp, kéo và thả hình xếp này vào vị trí mới, sau đó nhấn vào màn hình.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Đổi lại kích thước hoặc bỏ ghim một hình xếp
Để đổi lại kích thước, hãy nhấn và giữ hình xếp, sau đó nhấn vào biểu tượng mũi tên.

Hình xếp có thể là nhỏ, trung bình hoặc rộng. Hình xếp càng lớn, càng hiển thị nhiều thông tin.

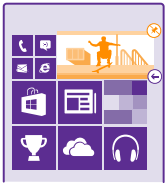

Để bỏ ghim hình xếp, hãy nhấn và giữ hình xếp, sau đó nhấn vào ⊗.

Nhóm hình xếp vào các thư mục
Nhấn và giữ hình xếp, sau đó kéo và thả nó trên đầu hình xếp hoặc thư mục bạn muốn nhóm nó cùng. Để mở một ứng dụng từ thư mục, hãy nhấn vào thư mục, sau đó nhấn vào ứng dụng bạn muốn. Để thay đổi tên thư mục, hãy nhấn và giữ tên, sau đó nhập tên bạn muốn. Để xóa một thư mục, hãy bỏ ghim các hình xếp trong đó.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Ghim ứng dụng
Trượt sang trái để chuyển đến menu ứng dụng, nhấn và giữ ứng dụng, sau đó nhấn **ghim vào màn hình bắt đầu**.

Ghim số liên lạc
Nhấn vào **Mọi người**, nhấn và giữ ứng dụng này, sau đó nhấn vào **ghim vào màn hình bắt đầu**.

Khi bạn ghim các số liên lạc, cập nhật nguồn cấp dữ liệu của họ sẽ được hiển thị trên hình xếp và bạn có thể gọi họ trực tiếp từ màn hình bắt đầu.

Hiển thị thêm hình xếp trên màn hình bắt đầu

Xem nhanh nhiều ứng dụng – thêm cột hình xếp thứ ba vào màn hình bắt đầu.

Không phải kiểu điện thoại nào cũng hỗ trợ hiển thị thêm hình xếp. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Nếu điện thoại chỉ có 2 cột hình xếp trên màn hình bắt đầu theo mặc định, bạn có thể thêm cột thứ ba.

Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **màn hình bắt đầu+chủ đề** và chuyển **Hiển thị thêm Hình xếp** sang **Bật**.

Bây giờ, bạn có thể di chuyển và thay đổi kích cỡ hình xếp để tận dụng lợi ích từ cột mới.

Cá nhân hóa màn hình khóa

Thay đổi màn hình khóa theo ý bạn. Ví dụ, bạn có thể để ảnh yêu thích của riêng bạn ẩn.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **màn hình khóa**.

Mẹo: Bạn có thể chọn các thông báo ứng dụng được hiển thị trên màn hình khóa, chẳng hạn như thông báo cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn mới. Chỉ cần nhấn vào khe thông báo và chọn ứng dụng bạn muốn thêm.

Thay đổi hình nền
Nhấn vào **thay đổi ảnh**, chọn hình ảnh, điều chỉnh hình ảnh cho phù hợp nhất có thể và nhấn vào ✓.

Mẹo: Bạn cũng có thể chọn một ứng dụng để hiển thị thông tin trên màn hình khóa hoặc để Bing trộn hình ảnh ở đó. Chỉ cần thay đổi cài đặt cho **Nền** theo sở thích của bạn.

Hiển thị tên nghệ sĩ khi đang phát nhạc
Chuyển **Hiển thị nghệ sĩ khi phát nhạc** sang **Bật**.

Thay đổi cài đặt Màn hình xem nhanh

Để tiết kiệm pin, màn hình sẽ chuyển sang chế độ chờ khi bạn không sử dụng điện thoại. Với Màn hình xem nhanh, bạn có thể dễ dàng xem giờ ngay cả khi màn hình hết thời gian chờ.

Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ màn hình xem nhanh. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **Màn hình xem nhanh**.
2. Chuyển **Màn hình xem nhanh** sang **luôn bật**.

Mẹo: Bạn có thể dễ dàng đánh thức điện thoại ngay cả khi phím nguồn không dễ dàng tiếp cận, ví dụ, trong khi điện thoại được đặt trong giá đỡ dùng trên xe hơi. Chỉ cần nhấn hay lần vào màn hình. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ nhấn đúp. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Bật hoặc tắt nhấn đúp

Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **chạm**. Chuyển **Đánh thức** thành **Bật** hoặc **Tắt** .

Tạo màn hình bắt đầu an toàn, vui nhộn cho trẻ em

Bạn có thể cho trẻ em sử dụng một số ứng dụng trên điện thoại mà không cần phải lo về việc chúng vô tình xóa e-mail công việc, mua hàng trực tuyến hoặc bất cứ việc gì khác mà chúng không được làm. Đặt ứng dụng, trò chơi và các mục yêu thích khác được chọn cho trẻ em thưởng thức trong màn hình bắt đầu riêng của chúng.

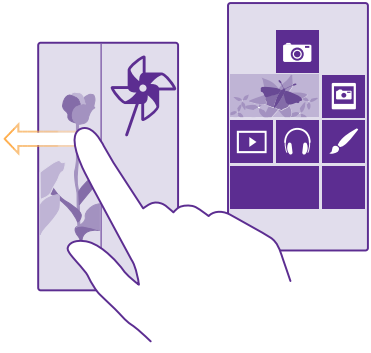

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT**.
2. Nhấn vào **góc của bé**.
3. Chọn những nội dung trẻ em có thể sử dụng. Bạn cũng có thể cài mật khẩu để giữ không cho trẻ em truy cập vào màn hình bắt đầu riêng của bạn.

Mẹo: Để cho phép trẻ em mua trong ứng dụng, chẳng hạn như mua điểm trò chơi, hãy xác định mã PIN Ví tiền. Bạn phải nhập PIN Ví tiền cho mỗi lần mua. Để xác định mã PIN Ví tiền, hãy nhấn vào **Ví tiền** > ••• > **cài đặt+mã PIN**. Một số món hàng có thể không có sẵn cho mọi lứa tuổi.

Vì Internet Explorer không có sẵn trong góc của bé, bạn không cần phải lo lắng về các trang web mà con bạn truy cập.

Chuyển đến màn hình bắt đầu riêng của bạn

Bấm phím nguồn hai lần và trượt lên trên màn hình khóa riêng của bạn. Nếu bạn đã cài mật khẩu, hãy nhập mật khẩu vào.

Trở lại màn hình bắt đầu của trẻ em

Trên màn hình khóa riêng của bạn, hãy trượt sang trái và trên màn hình khóa của trẻ em, hãy trượt lên.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Tắt màn hình bắt đầu của trẻ em

Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** và chuyển **góc của bé** sang **Tắt** .

Cài đặt riêng nhạc chuông điện thoại

Bạn muốn thay đổi âm báo mà điện thoại sử dụng, ví dụ, cho cuộc gọi, tin nhắn và nhiều hơn nữa? Hoặc thêm âm báo của riêng bạn hoặc bài hát yêu thích của bạn vào bộ sưu tập?

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **nhạc chuông+âm thanh**.
2. Chọn loại nhạc chuông hoặc âm báo bạn muốn thay đổi và chọn âm thanh. Để nghe thử nhạc chuông để xem bạn có thích nó không, hãy nhấn .

Mẹo: Bạn muốn cài một nhạc chuông cụ thể cho một liên lạc để bạn ngay lập tức biết khi nào họ gọi cho bạn? Chỉnh sửa thông tin liên lạc trong hub Mọi người.

Thay đổi âm báo tin nhắn hoặc các âm báo khác

Nhấn **quản lý âm thanh ứng dụng** và nhấn vào ứng dụng bạn muốn và chọn âm báo.

Thêm nhạc chuông mới từ máy tính PC vào điện thoại

Kết nối điện thoại với máy tính PC bằng cáp USB, sau đó sử dụng trình quản lý tập tin của máy tính PC để chuyển bài hát bạn muốn vào thư mục nhạc chuông trong điện thoại. Máy tính PC của bạn cần phải chạy Windows Vista, Windows 7, Windows 8 hoặc mới hơn.

Để cài bài hát này làm nhạc chuông, trong giao diện nhạc chuông+âm thanh, hãy nhấn **Nhạc chuông**, và dưới **Tùy chỉnh**, hãy nhấn vào bài hát.

Bạn có thể sử dụng một bài hát làm nhạc chuông nếu nó không được bảo vệ bằng quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) và nó nhỏ hơn 30 MB.

Mẹo: Bạn muốn tạo nhạc chuông độc đáo của riêng bạn? Nhấn **Store** và tải về các ứng dụng Trình tạo Nhạc chuông.

Chuyển điện thoại sang chế độ im lặng

Khi bạn bật chế độ im lặng, tất cả nhạc chuông và âm báo sẽ bị tắt. Sử dụng chế độ này khi bạn đang, ví dụ, ở trong rạp chiếu phim hoặc cuộc họp.

Bấm phím âm lượng để xem thanh trạng thái âm lượng ở phía trên cùng của màn hình và nhấn .

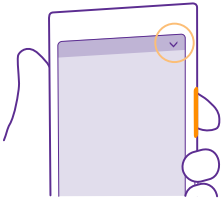

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Để chuyển sang chế độ im lặng, hãy nhấn .

Mẹo: Bạn không muốn giữ điện thoại ở chế độ im lặng nhưng không thể trả lời ngay bây giờ? Để tắt tiếng cuộc gọi đến, hãy bấm phím giảm âm lượng. Nếu đã bật Lật để tắt tiếng, bạn có thể chỉ cần úp điện thoại xuống. Để bật Lật để tắt tiếng, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **âm thanh**, trượt sang trái nếu cần và chuyển **Lật để tắt tiếng** sang **Bật** .

Tắt chế độ im lặng
Nhấn vào .

Tắt rung
Nếu bạn không muốn điện thoại rung, hãy nhấn .

Tiếp cận

Tìm hiểu cách làm cho việc sử dụng điện thoại dễ dàng hơn.

Điều khiển điện thoại bằng giọng nói

Bạn đang cầm nhiều thứ trong tay nhưng lại cần phải sử dụng điện thoại? Bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn văn bản, tìm kiếm trên web hoặc mở ứng dụng.

Tính năng này không khả dụng trong tất cả các ngôn ngữ. Bạn cũng có thể cần phải tải về gói ngôn ngữ trước khi có thể sử dụng tính năng này. Để có thông tin về các ngôn ngữ được hỗ trợ, hãy truy cập vào **www.windowsphone.com**.

1. Bấm và giữ .
2. Đọc khẩu lệnh vào điện thoại.

Ví dụ: Để kiểm tra lịch trình, hãy đọc **Open calendar**.

Sử dụng điện thoại dễ dàng

Hãy làm phông chữ lớn hơn và màn hình dễ nhìn hơn.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT**.
2. Nhấn vào **trợ năng**.

Thay đổi cỡ chữ
Nhấn vào thanh trượt **Kích thước văn bản**.

Bật độ tương phản cao
Chuyển **Độ tương phản cao** sang **Bật** .

Phóng đại màn hình
Chuyển **Phóng to** sang **Bật** và nhấn hai lần vào màn hình bằng 2 ngón tay. Khi sử dụng kính lúp, hãy sử dụng 2 ngón tay để di chuyển xung quanh màn hình. Để ngừng phóng đại, hãy nhấn hai lần vào màn hình bằng 2 ngón tay.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

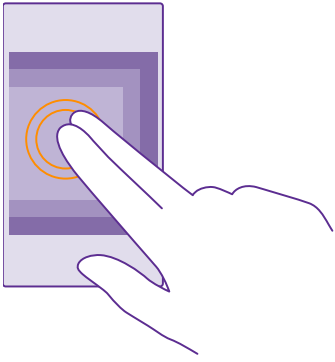

Tạo ảnh chụp màn hình

Bạn có thể chụp ảnh màn hình về những gì có trên màn hình điện thoại và sử dụng chúng như bất kỳ ảnh nào.

1. Bấm phím tăng âm lượng và phím nguồn cùng lúc.

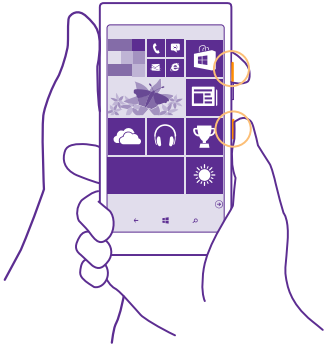

2. Để xem hoặc quản lý các ảnh chụp màn hình bạn đã chụp, nhấn **Ảnh** > **album** > **Ảnh chụp màn hình**.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Kéo dài tuổi thọ pin

Tận dụng tối đa điện thoại trong khi vẫn có được tuổi thọ pin bạn cần. Có các bước bạn có thể làm để tiết kiệm pin trên điện thoại.

Để tiết kiệm pin:

Sạc thông minh	Luôn sạc đầy pin.
Chỉ chọn âm thanh bạn cần	Tắt những âm thanh không cần thiết, chẳng hạn như âm thanh phím. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **nhạc chuông+âm thanh** và chọn âm thanh sẽ giữ.
Sử dụng tai nghe nhạc có dây	Sử dụng tai nghe nhạc có dây thay vì loa.
Sử dụng Tiết kiệm Pin	Bạn có thể cài điện thoại tự động tiết kiệm pin khi mức pin thấp. Để kiểm tra tình trạng pin và bật chế độ tiết kiệm pin và để bật Tiết kiệm Pin, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **Tiết kiệm Pin**. Khi điện thoại chuyển sang chế độ tiết kiệm pin, bạn có thể không thay đổi được cài đặt của tất cả các ứng dụng.
Thay đổi cài đặt màn hình điện thoại	• Cài màn hình điện thoại tắt sau một thời gian ngắn. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **màn hình khóa** > **Màn hình khóa sau**. • Thay đổi cài đặt màn hình xem nhanh. Để xem nhanh thời gian và các thông báo khi di chuyển điện thoại, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **màn hình xem nhanh**, sau đó chuyển **Màn hình xem nhanh** sang **hé nhìn**. Để tắt màn hình xem nhanh, hãy chuyển **Màn hình xem nhanh** sang **tắt**. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ màn hình xem nhanh. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**. • Sử dụng nhấn đúp để đánh thức điện thoại chỉ khi cần. Để tắt tính năng này, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

	hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **chạm**, sau đó chuyển **Đánh thức** thành **Tắt** ▭. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ nhấn đúp. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
Giảm độ sáng màn hình	• Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **độ sáng**. Đảm bảo **Tự động điều chỉnh** được chuyển sang **Tắt** ▭. Chuyển **Mức** sang **thấp** và chuyển **Tự động điều chỉnh** sang **Bật** ▬▭. Để có thể tự động thay đổi độ sáng màn hình, điện thoại phải có thiết bị cảm quang. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**. • Để giảm độ sáng màn hình khi chế độ tiết kiệm pin được bật, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **màn hình**, sau đó chuyển **Độ sáng với Ứng dụng tiết kiệm pin** thành **Bật** ▬▭.
Ngăn không cho các ứng dụng chạy ẩn	Đóng các ứng dụng bạn không sử dụng. Để đóng phần lớn các ứng dụng, hãy nhấn và giữ ←, sau đó nhấn ⊗ trên ứng dụng bạn muốn đóng.
Sử dụng các dịch vụ vị trí một cách chọn lọc	Nếu bạn muốn giữ các dịch vụ vị trí ở trạng thái bật, nhưng không muốn sử dụng các dịch vụ ghi hiện diện, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT**. Trượt đến **ứng dụng**, nhấn **mọi người** và chuyển **Sử dụng vị trí của tôi** sang **Tắt** ▭.
Sử dụng kết nối mạng một cách chọn lọc	• Cài điện thoại kiểm tra e-mail mới ít thường xuyên hơn hay thậm chí chỉ khi có yêu cầu. Trong mỗi hộp thư bạn có, hãy nhấn ••• > **cài đặt** > **đồng bộ cài đặt** và chọn tần suất đồng bộ. • Chỉ bật Bluetooth khi cần. • Chỉ bật NFC khi cần. Để tắt tính năng NFC, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **NFC**, sau đó chuyển **Chạm để chia sẻ** thành **Tắt** ▭. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ NFC. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

- Sử dụng kết nối Wi-Fi để kết nối vào internet, thay vì kết nối dữ liệu di động.
- Ngừng không cho điện thoại dò tìm các mạng không dây khả dụng. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **Wi-Fi**, sau đó chuyển **kết nối mạng Wi-Fi** thành **Tắt** .
- Nếu bạn đang nghe nhạc hoặc đang sử dụng điện thoại, nhưng không muốn thực hiện hoặc nhận cuộc gọi, hãy bật chế độ máy bay. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **chế độ máy bay**, sau đó chuyển **Trạng thái** thành **Bật** .

Kiểm tra việc sử dụng pin
Để kiểm tra xem những ứng dụng nào ngốn pin, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **Tiết kiệm Pin**, sau đó trượt đến **mức sử dụng**.

Tiết kiệm chi phí chuyển vùng dữ liệu

Bạn muốn tiết kiệm cước điện thoại? Bạn có thể tiết kiệm cước chuyển vùng dữ liệu bằng cách thay đổi cài đặt dữ liệu mạng di động. Chuyển vùng dữ liệu có nghĩa là sử dụng điện thoại của bạn để nhận dữ liệu qua những mạng không do nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn sở hữu hoặc vận hành. Việc kết nối vào internet khi chuyển vùng, đặc biệt là khi ở nước ngoài, có thể tăng đáng kể chi phí dữ liệu. Nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn có thể tính một mức phí cố định cho việc chuyển dữ liệu hoặc trên cơ sở trả phí theo mức độ sử dụng. Để sử dụng phương pháp kết nối tối ưu, hãy thay đổi cài đặt Wi-Fi, dữ liệu mạng di động và tải về e-mail.

Sử dụng kết nối Wi-Fi thường nhanh hơn và ít tốn kém hơn sử dụng kết nối dữ liệu mạng di động. Nếu có cả kết nối Wi-Fi và kết nối dữ liệu mạng di động, điện thoại sẽ sử dụng kết nối Wi-Fi.

Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn .

1. Đảm bảo **kết nối mạng Wi-Fi** được chuyển sang **Bật** .
2. Chọn kết nối bạn muốn sử dụng.

Ngắt kết nối dữ liệu di động
Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **mạng di động+SIM**, sau đó chuyển **Kết nối dữ liệu** thành **Tắt** .

Mẹo: Bạn cũng có thể theo dõi việc sử dụng dữ liệu với ứng dụng nhận biết dữ liệu.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Ngừng chuyển vùng dữ liệu
Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **mạng di động+SIM**, sau đó chuyển **Tùy chọn chuyển vùng dữ liệu** thành **không chuyển vùng**.

Tải e-mail về ít thường xuyên hơn
Trong mỗi hộp thư bạn có, hãy nhấn ••• > **cài đặt** > **đồng bộ cài đặt** và chọn tần suất đồng bộ.

Nhập văn bản

Tìm hiểu cách viết văn bản nhanh chóng và hiệu quả với bàn phím điện thoại.

Sử dụng bàn phím ảo

Soạn thảo bằng bàn phím ảo thật dễ dàng. Bạn có thể sử dụng bàn phím khi cầm điện thoại ở chế độ dọc hoặc ngang.

Nhấn vào hộp văn bản.

1 Các phím ký tự
2 Phím Shift
3 Phím số và ký tự
4 Phím ngôn ngữ
5 Phím ký hiệu vui
6 Phím khoảng trắng
7 Phím enter
8 Phím xóa lùi

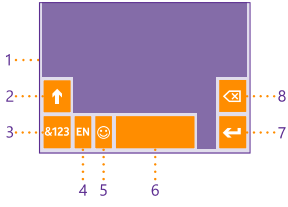

1 Các phím ký tự
2 Phím Shift
3 Phím số và ký tự
4 Phím ngôn ngữ
5 Phím ký hiệu vui
6 Phím khoảng trắng
7 Phím enter
8 Phím xóa lùi

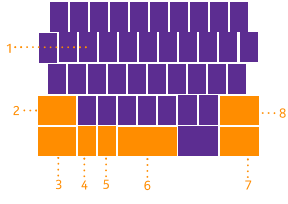

Bố cục bàn phím có thể thay đổi trong các ứng dụng và ngôn ngữ khác nhau. Phím ngôn ngữ chỉ hiển thị khi chọn nhiều ngôn ngữ. Ví dụ cho thấy bàn phím tiếng Anh.

Mẹo: Để thêm phím phẩy vào bàn phím, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **bàn phím** > **nâng cao** > **Hiển thị phím dấu phẩy khi có sẵn**. Bạn chỉ có thể thêm phím dấu phẩy nếu đã cài đặt ít nhất 2 bàn phím trên điện thoại.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Chuyển giữa các ký tự chữ hoa và chữ thường
Chạm vào phím shift. Để bật chế độ chế độ chữ hoa, hãy nhấn vào phím này hai lần. Để trở về chế độ bình thường, hãy chạm lại phím shift.

Nhập số hoặc ký tự đặc biệt
Chạm vào phím số và ký hiệu. Để xem các phím ký tự đặc biệt khác, hãy nhấn vào phím shift. Một số phím ký tự đặc biệt bao gồm các ký hiệu khác. Để xem các ký hiệu khác, hãy nhấn và giữ một ký hiệu hoặc một ký tự đặc biệt.

Mẹo: Để đặt dấu chấm vào cuối câu và để bắt đầu một câu mới, hãy nhấn vào phím khoảng trắng hai lần.

Mẹo: Để nhanh chóng nhập số hoặc ký tự đặc biệt, trong khi đang giữ phím số và phím sym, hãy trượt ngón tay đến ký tự này, sau đó nhấc ngón tay lên.

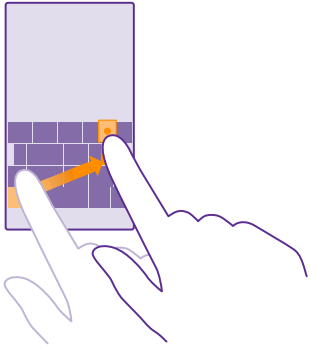

Sao chép hoặc dán văn bản
Nhấn vào một từ, kéo vòng tròn trước và sau từ này để đánh dấu phần bạn muốn sao chép, sau đó nhấn vào . Để dán văn bản, hãy nhấn vào .

Thêm dấu vào ký tự
Chạm và giữ ký tự, sau đó chạm vào ký tự có dấu.

Thêm dấu vào ký tự
Nhấn vào dấu trọng âm.

Xóa ký tự
Nhấn vào phím xóa lùi.

Chuyển giữa các ngôn ngữ soạn thảo
Nhấn và giữ phím ngôn ngữ, sau đó chọn ngôn ngữ bạn muốn. Phím ngôn ngữ chỉ hiển thị khi cài đặt nhiều bàn phím.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Di chuyển con trỏ
Để chỉnh sửa từ bạn vừa nhập, hãy nhấn và giữ văn bản cho đến khi bạn thấy con trỏ. Kéo con trỏ đến nơi bạn muốn.

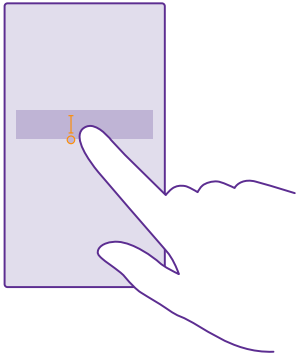

Sử dụng gợi ý từ trên bàn phím

Điện thoại sẽ gợi ý từ khi bạn viết, để giúp bạn viết một cách nhanh chóng và chính xác hơn. Tính năng gợi ý từ khả dụng trong một số ngôn ngữ.

Khi bạn bắt đầu viết một từ, điện thoại sẽ gợi ý từ có thể. Khi từ bạn muốn được hiển thị trong thanh gợi ý, hãy chọn từ này. Để xem các gợi ý khác, hãy trượt sang trái.

Mẹo: Nếu từ gợi ý được đánh dấu bằng in đậm, điện thoại sẽ tự động sử dụng từ này để thay thế từ bạn đã viết. Nếu từ gợi ý sai, hãy nhấn vào từ này để xem từ gốc và một vài gợi ý khác.

Sửa từ
Nếu bạn nhận thấy đã viết sai chính tả một từ, hãy nhấn vào từ này để xem các gợi ý để sửa từ.

Thêm từ mới vào từ điển
Nếu từ bạn muốn không có trong từ điển, hãy viết từ này, sau đó nhấn vào nó và nhấn vào dấu cộng (+) trong thanh gợi ý. Điện thoại của bạn cũng học từ mới khi bạn đã viết chúng một vài lần.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

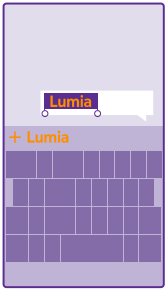

Tắt gợi ý từ
Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **bàn phím**. Nhấn vào bàn phím ngôn ngữ và bỏ chọn hộp chọn **Đề xuất văn bản**.

Thêm ngôn ngữ soạn thảo

Bạn có thể thêm một số ngôn ngữ soạn thảo cho bàn phím và chuyển đổi giữa các ngôn ngữ khi viết.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **bàn phím** > **thêm bàn phím**.
2. Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng để nhập và nhấn ✓.

Mẹo: Để xóa một bàn phím cài đặt sẵn, hãy nhấn và giữ ngôn ngữ bạn không muốn sử dụng, và nhấn **xóa**.

Chuyển đổi giữa các ngôn ngữ khi viết
Nhấn vào phím ngôn ngữ liên tục cho đến khi ngôn ngữ bạn muốn được hiển thị. Bố cục bàn phím và gợi ý từ thay đổi theo ngôn ngữ được chọn. Phím ngôn ngữ chỉ hiển thị khi đã cài đặt nhiều bàn phím.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

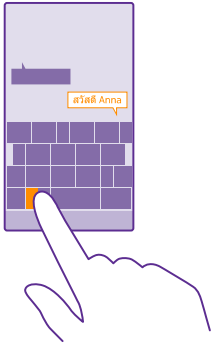

Quét mã hoặc văn bản

Sử dụng máy ảnh điện thoại để quét, chẳng hạn như mã QR, mã vạch, bìa sách và bìa bọc đĩa DVD, và có được thêm thông tin về những gì điện thoại của bạn nhận ra.

Tìm kiếm nội dung hiển thị không được hỗ trợ bởi tất cả các điện thoại. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Nhấn phím tìm kiếm và nhấn .

1. Trỏ máy ảnh vào mã.
2. Nhấn vào một kết quả để biết thêm thông tin.

Mẹo: Giữ cố định máy ảnh và đảm bảo những gì bạn đang quét hiển thị hoàn toàn trong kính ngắm máy ảnh.

Ví dụ: Hãy thử quét mã sau đây và xem những gì sẽ xảy ra.

Dịch hoặc tìm kiếm văn bản trên web
Trỏ máy ảnh vào văn bản, nhấn **quét tìm từ** và nhấn vào những từ bạn muốn, sau đó nhấn **dịch** hoặc **tìm kiếm**.

Tính năng này có thể không khả dụng với mọi ngôn ngữ.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Đồng hồ và lịch

Theo dõi giờ – tìm hiểu cách sử dụng điện thoại làm đồng hồ cũng như làm đồng hồ báo thức và cách giữ cập nhật các cuộc hẹn, công việc và lịch trình.

Cài báo thức

Bạn có thể sử dụng điện thoại làm đồng hồ báo thức.

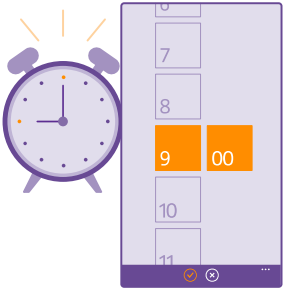

Nhấn vào **Báo thức**.

1. Nhấn vào ⊕.
2. Đặt thời gian, nhập chi tiết báo thức và nhấn 🖫.

Mẹo: Bạn muốn được đánh thức bằng bài hát yêu thích? Giống như các âm báo khác, bạn có thể thêm âm báo của riêng mình vào điện thoại và cá nhân hóa âm báo thức theo ý thích của bạn.

Để báo thức phát âm báo, điện thoại của bạn phải được bật và âm lượng của điện thoại cần phải đủ to.

Mẹo: Bạn có thể nhanh chóng xem thời gian báo thức tiếp theo nếu đã ấn định ứng dụng Báo thức vào màn hình bắt đầu. Kích thước hình xếp ít nhất phải là trung bình.

Tạm dừng báo thức

Nếu bạn chưa muốn dậy khi báo thức đổ chuông, hãy nhấn **báo lại**. Trước khi tạm dừng báo thức, bạn có thể thay đổi thời gian báo lại.

Mẹo: Bấm phím trở lại ← sẽ tạm dừng báo thức trong 2 phút.

Tắt báo thức

Nhấn **Báo thức** và chuyển báo thức thành **Tắt** ▯▬.

Xóa báo thức

Nhấn vào báo thức và nhấn 🗑.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Tự động cập nhật ngày giờ

Bạn có thể cài điện thoại tự động cập nhật giờ, ngày và múi giờ. Tự động cập nhật là một dịch vụ mạng và có thể không có sẵn, tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc khu vực.

Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **ngày+giờ**.

Chuyển **Đặt ngày và giờ tự động** sang **Bật** .

Mẹo: Bạn muốn thay đổi định dạng thời gian? Bật hoặc tắt đồng hồ 24 giờ tùy ý. Để thay đổi cách hiển thị ngày, hãy nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **vùng**.

Cập nhật ngày giờ theo cách thủ công
Chuyển **Đặt ngày và giờ tự động** sang **Tắt** và chỉnh sửa ngày giờ.

Cập nhật múi giờ theo cách thủ công khi đi ra nước ngoài
Chuyển **Đặt ngày và giờ tự động** sang **Tắt** và nhấn vào **Múi giờ**, sau đó nhấn vào một vị trí.

Thêm cuộc hẹn

Bạn cần nhớ một cuộc hẹn? Hãy thêm cuộc hẹn vào lịch.

Nhấn vào **Lịch**.

1. Nhấn vào .
2. Nhập chi tiết bạn muốn và đặt thời gian.
3. Ví dụ, để thêm thời lượng, nhắc nhở hoặc lặp lại cho sự kiện, hãy nhấn **chi tiết khác**.
4. Khi hoàn tất, hãy nhấn .

Mẹo: Để chỉnh sửa một sự kiện, hãy nhấn và giữ sự kiện bạn muốn, nhấn **chỉnh sửa** và chỉnh sửa chi tiết bạn muốn.

Gửi thư mời họp
Khi tạo một sự kiện, hãy nhấn **chi tiết khác** > **thêm ai đó** > , chọn những liên lạc bạn muốn và nhấn .

Bạn có thể gửi thư mời họp đến các liên lạc có địa chỉ e-mail.

Tạo sự kiện trên một lịch khác
Theo mặc định, các sự kiện của bạn sẽ được chuyển vào lịch của tài khoản Microsoft của bạn. Ví dụ, nếu bạn có một lịch chung với gia đình mình, bạn có thể tạo và chia sẻ sự kiện này ngay lập tức. Để thay đổi lịch khi tạo sự kiện, hãy nhấn **chi tiết khác** > **Lịch** và nhấn lịch bạn muốn sử dụng.

Ví dụ: Bạn có thể tạo sự kiện trên một lịch bạn đang chia sẻ với những người khác, chẳng hạn như lịch Phòng gia đình hoặc lịch công việc, để họ biết khi nào bạn bận.

Thay đổi trạng thái của bạn cho một sự kiện
Khi bạn muốn cho người khác biết khi nào bạn bận hoặc vắng mặt, hãy nhấn **chi tiết khác** > **Trạng thái** và nhấn và trạng thái bạn muốn. Theo mặc định, trạng thái của bạn là **rảnh**.

Xóa cuộc hẹn
Nhấn và giữ một cuộc hẹn, sau đó nhấn **xóa**.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Chuyển đổi giữa các giao diện lịch

Bạn muốn xem nhanh các cuộc hẹn của mình cho ngày hoặc tuần? Bạn định lập kế hoạch cho kỳ nghỉ của mình? Bạn có thể duyệt qua lịch của mình trong các giao diện khác nhau.

Nhấn vào **Lịch**.

1. Để chuyển đổi giữa giao diện hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm, hãy nhấn . Trong giao diện hàng tuần hoặc hàng tháng, hãy nhấn vào ngày để xem tất cả các sự kiện.
2. Để chuyển đổi giữa các ngày, tuần, tháng hoặc năm, hãy trượt sang trái hoặc phải. Để nhanh chóng chuyển đến một tháng cụ thể của một năm cụ thể, trong giao diện hàng năm, hãy trượt đến năm bạn muốn và nhấn vào tháng.

Mẹo: Nếu bạn cho phép lịch sử dụng vị trí của bạn, bạn cũng có thể kiểm tra thông tin thời tiết trong giao diện hàng ngày hoặc hàng tuần.

Kiểm tra danh sách tác vụ
Nhấn vào ••• > **tác vụ**.

Thêm tác vụ và danh sách tác vụ của bạn

Bạn có những thời hạn quan trọng cần đáp ứng tại cơ quan, sách mượn thư viện cần phải trả hoặc một số tác vụ khác cần nhớ? Bạn có thể thêm chúng vào danh sách tác vụ và xóa chúng sau khi hoàn thành. Nếu có thời hạn cụ thể, hãy cài nhắc nhở.

Nhấn vào **Lịch** > ••• > **tác vụ**.

1. Nhấn vào và nhập thông tin vào các trường.
2. Để thêm nhắc nhở, hãy chuyển **Nhắc nhở** sang **Bật** và cài ngày giờ nhắc nhở.
3. Nhấn vào .

Chỉnh sửa hoặc xóa một công việc
Nhấn và giữ tác vụ, sau đó nhấn vào **chỉnh sửa** hoặc **xóa**.

Mẹo: Bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng? Hoặc quá bận rộn và không có thời gian cho các tác vụ khác? Để nhanh chóng chuyển thời gian của sự kiện lên sớm hơn hoặc trì hoãn nó, hãy nhấn và giữ tác vụ, sau đó chọn tùy chọn bạn muốn.

Đánh dấu một tác vụ là hoàn thành
Nhấn và giữ tác vụ, sau đó nhấn vào **hoàn tất**.

Sử dụng nhiều lịch

Khi thiết lập tài khoản e-mail hoặc tài khoản mạng xã hội trên điện thoại, bạn có thể đồng bộ lịch từ tất cả các tài khoản ở một chỗ.

1. Nhấn vào **Lịch**.
2. Để hiển thị hoặc ẩn một lịch, hãy nhấn vào ••• > **cài đặt** và bật hoặc tắt lịch đó.

Khi lịch bị ẩn, các sự kiện lịch và nhắc nhở sẽ không hiển thị trong các giao diện lịch khác nhau.

Lịch sinh nhật tập hợp thông tin sinh nhật từ các tài khoản mạng xã hội của bạn.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Bạn không thể thêm lịch mới vào điện thoại, nhưng bạn có thể chọn lịch từ các tài khoản khác nhau của mình mà bạn muốn xem.

Thay đổi màu cho từng lịch
Nhấn vào ••• > **cài đặt** và nhấn vào màu hiện tại và sau đó là màu mới.

SIM kép

Bạn có thể có 2 SIM trong điện thoại, ví dụ, một SIM cho công việc và một để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Các tính năng SIM kép

Bạn không muốn công việc ảnh hưởng đến thời gian rảnh rỗi? Hay bạn có kết nối dữ liệu rẻ hơn trên một SIM? Với điện thoại SIM kép, bạn có thể sử dụng 2 thẻ SIM cùng lúc.

Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ SIM kép. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Điện thoại sẽ hiển thị trạng thái mạng riêng cho cả hai SIM.

Bạn có thể chọn SIM để sử dụng trực tiếp từ màn hình bắt đầu. Ví dụ, để thực hiện cuộc gọi hoặc kiểm tra tin nhắn, chỉ cần nhấn vào hình xếp bạn muốn cho SIM1 hoặc SIM2. Hoặc, nếu chỉ muốn có một hình xếp, bạn có thể liên kết các hình xếp.

Ngay cả khi đang quay số, bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi giữa các SIM. Nếu bạn biết bạn luôn muốn sử dụng cùng một SIM cho một số liên lạc, chẳng hạn như SIM công việc cho một đồng nghiệp, bạn có thể cài tùy chọn SIM trong danh bạ.

Cả hai thẻ SIM khả dụng cùng lúc khi điện thoại không được sử dụng, nhưng trong khi một thẻ SIM hoạt động, ví dụ, thực hiện cuộc gọi, thẻ SIM kia có thể không khả dụng.

Mẹo: Bạn muốn chắc chắn mình không bỏ lỡ cuộc gọi trên một thẻ SIM trong khi có một cuộc gọi hoạt động trên SIM kia? Sử dụng 2 SIM thông minh để cài các SIM chuyển tiếp cuộc gọi giữa chúng hoặc đến một điện thoại khác. Để biết tính sẵn có của tính năng này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Quản lý SIM

Bạn không muốn công việc ảnh hưởng đến thời gian rảnh rỗi? Hay bạn có kết nối dữ liệu rẻ hơn trên một SIM? Bạn có thể quyết định SIM nào bạn muốn sử dụng.

Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ SIM kép. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **mạng di động+SIM**.
2. Để thay đổi cài đặt SIM, hãy nhấn vào SIM bạn muốn.

Đổi tên thẻ SIM
Nhấn **Tên SIM** và nhập tên bạn muốn.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Chọn SIM để sử dụng cho kết nối dữ liệu
Nhấn **SIM cho kết nối dữ liệu** và nhấn SIM bạn muốn.

Tắt một SIM
Chuyển **Trạng thái SIM** sang **Tắt** .

Liên kết hình xếp SIM trên màn hình bắt đầu
Để liên kết hình xếp trên màn hình bắt đầu để gọi điện hoặc nhắn tin vào một hình xếp cho cả hai SIM, hãy nhấn vào hình xếp bạn muốn, sau đó nhấn ••• > **liên kết ô**.

Chuyển tiếp cuộc gọi giữa các SIM

Chuyển tiếp cuộc gọi giữa các SIM bằng cách sử dụng 2 SIM thông minh – khi có ai đó gọi cho bạn vào một SIM trong khi bạn đang có một cuộc gọi trên SIM kia, bạn có thể quản lý các cuộc gọi từ cả hai SIM giống như chỉ có một SIM.

Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ SIM kép. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Bạn phải lắp cả hai SIM để truy cập vào cài đặt cuộc gọi SIM kép.

Để biết tính khả dụng của dịch vụ này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **mạng+**.
2. Nhấn vào **thiết lập**.
3. Để chọn cách chuyển tiếp cuộc gọi giữa các SIM, hãy thay đổi cài đặt cho **2 SIM thông minh**.
4. Nhập số điện thoại cho các SIM và nhấn **gửi**.
5. Nhấn **cài đặt SIM đôi bổ sung** để truy cập vào phần còn lại của cài đặt mạng, chẳng hạn như Kết nối dữ liệu.

Mẹo: Bạn có thể ghim cài đặt cuộc gọi SIM kép vào màn hình bắt đầu để dễ dàng truy cập.

Duyệt các ứng dụng SIM

Nếu nhà cung cấp dịch vụ của bạn đã bao gồm các ứng dụng trên thẻ SIM của bạn, đây là cách để tìm chúng.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **mạng di động+SIM**.
2. Nhấn vào SIM.
3. Nhấn vào **ứng dụng SIM**.

Cửa hàng

Cài đặt riêng điện thoại của bạn bằng nhiều ứng dụng, trò chơi và các mục khác, một số được cung cấp miễn phí. Duyệt Store để tìm nội dung mới nhất cho bạn và điện thoại.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Bạn có thể tải về:

- Ứng dụng
- Trò chơi
- Ứng dụng và dịch vụ giải trí
- Ứng dụng và dịch vụ tin tức
- Sách

Bạn cũng có thể:

- Nhận nội dung liên quan đến sở thích và vị trí của bạn
- Chia sẻ đề xuất với bạn bè

Tính khả dụng của Store và tập hợp các mục có sẵn để tải về phụ thuộc vào khu vực của bạn.

Để tải về từ Store, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn trên điện thoại. Khi đăng nhập, bạn sẽ được cung cấp nội dung tương thích với điện thoại của mình.

Bạn có thể tìm kiếm và tải nội dung về thẳng điện thoại hoặc duyệt nội dung Store trên máy tính và gửi liên kết từ đó đến điện thoại qua tin nhắn văn bản.

Nhiều mục được cung cấp miễn phí, một số mục bạn cần phải thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc trên hóa đơn điện thoại.

Tính khả dụng của các phương thức thanh toán tùy thuộc vào quốc gia cư trú và nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về, bao gồm cả các mục miễn phí, có thể cần chuyển những lượng lớn dữ liệu và vì thế có thể phát sinh phí dữ liệu.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Duyệt Cửa hàng

Kiểm tra các ứng dụng, trò chơi mới nhất cũng như được tải về nhiều nhất và các mục khác được đề xuất cho bạn và điện thoại của bạn. Duyệt các danh mục khác nhau hoặc tìm kiếm các mục cụ thể.

Nhấn vào **Store**.

1. Nhấn vào một danh mục ở trang trước hoặc trượt sang trái hoặc phải để xem các danh mục và các mục khác.
2. Nhấn vào một mục để xem chi tiết của mục đó. Khi bạn xem một mục, các mục liên quan cũng sẽ được hiển thị.

Mẹo: Bạn đã tìm được thứ mà bạn biết bạn của bạn sẽ thích trong Store phải không? Nhấn **chia sẻ** để gửi cho họ một liên kết.

Mẹo: Bạn muốn nhận được gợi ý về những ứng dụng và trò chơi có thể bạn quan tâm? Hãy đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và Store sẽ gợi ý bộ sưu tập ứng dụng cho bạn.

Tìm kiếm trên Cửa hàng

Nhấn vào , viết từ tìm kiếm và nhấn vào .

Tải về ứng dụng, trò chơi hoặc các mục khác

Tải về ứng dụng, trò chơi hoặc các nội dung khác miễn phí, hoặc mua thêm nội dung cho điện thoại.

1. Nhấn vào **Store**.
2. Nhấn vào một mục để xem chi tiết của mục đó.
3. Nếu mục đó có giá, hãy nhấn vào **mua** hoặc để thử mục đó miễn phí trong thời gian giới hạn, hãy nhấn vào **dùng thử**. Nếu mục đó miễn phí, hãy nhấn vào **cài đặt**.

Tính khả dụng của các phương thức thanh toán tùy thuộc vào quốc gia cư trú và nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

4. Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản Microsoft, hãy đăng nhập ngay.
5. Thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại.

Mẹo: Nếu tải xuống không thành công, hãy kiểm tra xem ngày giờ đã được đặt chính xác chưa.

Khi quá trình tải về hoàn tất, bạn có thể mở hoặc xem mục này, hoặc tiếp tục duyệt những nội dung khác. Loại nội dung sẽ xác định nơi các mục được lưu trong điện thoại: nhạc, video và podcast có thể được tìm thấy trong Nhạc, Video và podcast, trò chơi có thể được tìm thấy trong Trò chơi, và ứng dụng có thể được tìm thấy trong menu ứng dụng.

Để biết thêm thông tin về một mục, hãy liên hệ với nhà xuất bản của mục này.

Mẹo: Sử dụng kết nối Wi-Fi để tải về các tập tin lớn.

Mẹo: Trong giao diện chính của Store, ở góc trên bên phải của màn hình, bạn có thể nhìn thấy thông báo về số ứng dụng, trò chơi và nội dung khác đã tải về có bản cập nhật.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Nếu ứng dụng đã tải về không hỗ trợ ngôn ngữ của điện thoại, ứng dụng này sẽ sử dụng tiếng Anh-Mỹ theo mặc định. Nếu bạn đã thêm nhiều ngôn ngữ điện thoại và ứng dụng hỗ trợ một trong số những ngôn ngữ này, ứng dụng được tải về theo ngôn ngữ được hỗ trợ.

Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng máy tính để duyệt Cửa hàng Windows Phone và tải nội dung về điện thoại. Truy cập vào **www.windowsphone.com** và duyệt hoặc tìm kiếm ứng dụng và trò chơi.

Mẹo: Nếu con bạn có Windows Phone 8.1, bạn có thể sử dụng trang web Gia đình tôi để quản lý nội dung tải xuống và cài đặt của trò chơi và ứng dụng của con bạn. Để thiết lập Gia đình tôi, hãy truy cập vào **https://www.windowsphone.com/family**, đăng nhập vào tài khoản Microsoft bằng cả địa chỉ e-mail và mật khẩu của bạn và của con bạn, sau đó thực hiện theo hướng dẫn.

Tính năng này không khả dụng trong tất cả các ngôn ngữ. Để biết thêm về tính khả dụng của tính năng và dịch vụ, hãy xem phần Cách sử dụng tại **www.windowsphone.com**.

Tính sẵn có của các ứng dụng và trò chơi có thể phụ thuộc vào độ tuổi của trẻ.

Xem nội dung tải xuống đang diễn ra và trước đó

Nhấn **Store** > ••• > **tải xuống** và trượt đến **tải xuống** để xem nội dung tải xuống đang diễn ra hoặc đến **lịch sử** để xem các ứng dụng, trò chơi và nội dung khác đã tải xuống trước đó.

Xem các mục đang tải về

Trong khi đang tải về một mục, bạn có thể tiếp tục duyệt Store để tìm nội dung khác và thêm các mục để tải về.

Để xem trạng thái tải xuống, trên giao diện chính của Store, hãy nhấn ••• > **tải xuống** và trượt đến **tải xuống** để xem những mục tải xuống đang diễn ra hoặc đến **lịch sử** để xem nội dung đã tải xuống trước đó.

Mẹo: Để kiểm tra trạng thái của mục tải về hiện đang diễn ra, hãy nhấn **kiểm tra cài đặt**.

Mẹo: Nếu bạn cần, ví dụ như tạm thời ngắt kết nối internet, hãy nhấn và giữ mục đang tải về, sau đó nhấn vào **tạm dừng**. Để tiếp tục tải về lại, hãy nhấn vào **tiếp tục**. Tạm dừng từng mục đang chờ. Nếu một mục tải về bị lỗi, bạn có thể tải về lại mục này.

Viết đánh giá cho một ứng dụng

Bạn có muốn chia sẻ quan điểm của mình về một ứng dụng với những người dùng Store khác không? Xếp hạng và đánh giá ứng dụng. Bạn có thể đăng một bài đánh giá cho mỗi ứng dụng mà bạn tải về.

1. Trong menu ứng dụng, hãy nhấn và giữ ứng dụng, sau đó nhấn **xếp hạng và đánh giá**.
2. Xếp hạng ứng dụng và viết đánh giá của bạn.

Mẹo: Bạn có thể xếp hạng và đánh giá các mục khác theo cùng một cách.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Nhận tin quảng cáo

Nếu bạn muốn nhận được tin quảng cáo và mẹo về ứng dụng có thể bạn quan tâm, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** và chuyển **id quảng cáo** sang **Bật** . Nếu bạn muốn xóa thông tin mà điện thoại sử dụng để tìm các tin quảng cáo và mẹo có liên quan, hãy nhấn **đặt lại ID quảng cáo của bạn**.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Mọi người & nhắn tin

Liên lạc với bạn bè và gia đình, chia sẻ tập tin, chẳng hạn như ảnh, bằng cách sử dụng điện thoại. Theo dõi các cập nhật mới nhất cho các dịch vụ mạng xã hội ngay cả khi đang di chuyển.

Cuộc gọi

Bạn muốn thực hiện cuộc gọi trên điện thoại mới để nói chuyện với bạn bè? Đọc để tìm hiểu cách.

Gọi số liên lạc

Gọi cho bạn bè thật dễ dàng và nhanh chóng khi bạn đã lưu số liên lạc của họ trong điện thoại.

Nhấn vào .

1. Nhấn vào .
2. Nhấn liên lạc và nhấn số, nếu liên lạc có nhiều số.

Mẹo: Giọng nói của bạn bè quá to hoặc quá nhỏ? Bấm các phím âm lượng để thay đổi âm lượng.

Mẹo: Bạn có muốn cho phép người khác nghe cuộc trò chuyện không? Nhấn vào **loa ngoài**.

Mẹo: Nếu có điện thoại SIM kép, bạn có thể chọn SIM được sử dụng để gọi mỗi liên lạc. Nhấn , trượt đến **danh bạ**, sau đó nhấn vào tên của liên lạc và nhấn 1 2. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ SIM kép. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Gọi cho một số điện thoại

Nhấn , nhập số điện thoại và nhấn **gọi**.

Để nhập dấu +, được sử dụng cho cuộc gọi quốc tế, hãy nhấn và giữ **0**.

Tìm kiếm trong nhật ký cuộc gọi

Để tìm kiếm một bản ghi cuộc gọi, hãy trượt đến **lịch sử**, nhấn , sau đó nhập tên hoặc số điện thoại của liên lạc.

Xóa một bản ghi cuộc gọi

Để xóa một bản ghi cuộc gọi, hãy trượt đến **lịch sử**, nhấn và giữ bản ghi cuộc gọi và nhấn **xóa**.

Để xóa tất cả các bản ghi cuộc gọi, hãy nhấn ••• > **chọn cuộc gọi** > ••• > **chọn tất cả** > .

Sao chép và dán số điện thoại

Trên màn hình bắt đầu, hãy nhấn **Mọi người**, trượt đến **danh bạ**, nhấn vào một liên lạc, nhấn và giữ số điện thoại, nhấn **sao chép** và nhấn vào hộp văn bản, nhấn .

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Thực hiện cuộc gọi với Skype

Bạn có thể sử dụng điện thoại để thực hiện cuộc gọi hoặc cuộc gọi video giữa các tài khoản Skype. Với các mức cước toàn cầu của Skype, bạn cũng có thể gọi các số điện thoại cố định hoặc điện thoại di động khác. Trả tiền theo thời gian bạn gọi bằng thẻ tín dụng hoặc đăng ký thuê bao hàng tháng để có được mức giá tốt nhất.

Nếu chưa có ứng dụng Skype, bạn có thể tải ứng dụng này về từ **www.windowsphone.com**.

Nhấn **Skype** và đăng nhập bằng chính tài khoản Microsoft bạn sử dụng với điện thoại của mình.

Để gọi cho một liên lạc Skype, hãy trượt đến **người**, nhấn vào liên lạc bạn muốn gọi và nhấn .

Để biết thêm thông tin về cuộc gọi giữa các tài khoản Skype, hãy xem video tại **www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM** (chỉ có bằng tiếng Anh).

Mẹo: Để tiết kiệm phí dữ liệu, hãy sử dụng kết nối mạng Wi-Fi với Skype bất cứ khi nào có thể.

Thực hiện cuộc gọi video với Skype
Trượt đến **người**, nhấn vào liên lạc bạn muốn gọi và nhấn .

Nếu điện thoại không có máy ảnh phía trước, bạn có thể sử dụng máy ảnh chính cho cuộc gọi video. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ máy ảnh trước. Để biết tính khả dụng, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Sử dụng quay số nhanh để gọi liên lạc yêu thích

Gọi cho những liên lạc quan trọng nhất của bạn một cách nhanh chóng bằng quay số nhanh.

1. Để thêm một liên lạc vào quay số nhanh, hãy nhấn **Mọi người**, trượt đến **danh bạ** và nhấn liên lạc bạn muốn thêm.
2. Nhấn và giữ số điện thoại của liên lạc này, sau đó nhấn **thêm vào quay số nhanh**.

Gọi cho một liên lạc bằng quay số nhanh
Nhấn , trượt đến **quay số nhanh** và nhấn vào một liên lạc.

Gọi cho số mới gọi gần nhất

Bạn vẫn còn một số từ muốn nói với bạn bè? Hãy gọi lại cho họ. Trong giao diện nhật ký cuộc gọi, bạn có thể xem thông tin về các cuộc gọi bạn đã thực hiện và đã nhận.

1. Nhấn và trượt đến **lịch sử**.
2. Nhấn vào tên hoặc số điện thoại.

Sử dụng giọng nói của bạn để gọi điện

Bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để gọi cho một số liên lạc.

1. Bấm và giữ .
2. Đọc **Call** và tên của số liên lạc.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng tính năng quay số bằng giọng nói với tai nghe Bluetooth.

Tính năng này không khả dụng trong tất cả các ngôn ngữ. Để có thông tin về các ngôn ngữ được hỗ trợ, hãy truy cập vào **www.windowsphone.com**.

Tắt tiếng cuộc gọi đến

Nếu điện thoại đổ chuông khi bạn không muốn bị quấy rầy, bạn có thể tắt nhạc chuông cho cuộc gọi đó.

Nếu bạn muốn có thể tắt tiếng điện thoại bằng cách úp điện thoại xuống, tính năng Lật để tắt tiếng phải được bật. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **âm thanh**, trượt sang trái, nếu cần và chuyển **Lật để tắt tiếng** sang **Bật**.

Khi ai đó gọi cho bạn, hãy bấm phím âm lượng hoặc phím khóa. Bạn cũng có thể úp điện thoại xuống.

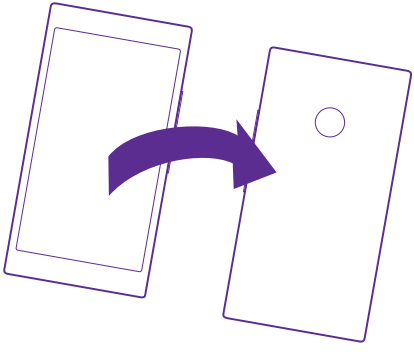

Trả lời cuộc gọi bằng tin nhắn văn bản

Bạn không thể trả lời cuộc gọi vì hiện không tiện nói chuyện? Bạn có thể trả lời người gọi bằng tin nhắn văn bản.

1. Khi ai đó gọi cho bạn, hãy nhấn **NHẮN TIN TRẢ LỜI**.
2. Nhấn **nhập nội dung tin nhắn...** và nhập tin nhắn.

Bạn chỉ có thể trả lời bằng tin nhắn văn bản cho cuộc gọi từ những số liên lạc được lưu trong điện thoại.

Bật hoặc tắt trả lời bằng tin nhắn văn bản
Nhấn > ••• > **cài đặt** và chuyển **Nhắn tin trả lời** sang **Bật** hoặc **Tắt**.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Chỉnh sửa tin nhắn văn bản được viết sẵn

Nhấn > ••• > **cài đặt** > **chỉnh sửa tin nhắn trả lời** và chỉnh sửa trả lời bạn muốn.

Tạo cuộc gọi hội nghị

Điện thoại của bạn hỗ trợ cuộc gọi hội nghị giữa 2 hoặc nhiều người. Số lượng người tham gia tối đa có thể thay đổi, tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng.

1. Gọi người đầu tiên.
2. Để gọi điện cho người khác, hãy nhấn .
3. Khi cuộc gọi mới được trả lời, hãy nhấn vào .

Để thêm nhiều người hơn, hãy nhấn lại vào .

Có cuộc trò chuyện riêng tư với ai đó

Chạm vào và chạm vào tên người đó hoặc số điện thoại. Cuộc gọi hội nghị sẽ được chuyển sang trạng thái giữ. Những người khác vẫn có thể tiếp tục cuộc gọi hội nghị.

Để trở lại cuộc gọi hội nghị, hãy chạm vào .

Chuyển tiếp cuộc gọi đến điện thoại khác

Bạn không thể trả lời điện thoại mọi lúc, nhưng không muốn bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi đến nào? Bạn có thể chuyển tiếp chúng đến số điện thoại khác.

Để biết tính sẵn có của tính năng này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

1. Tùy thuộc vào điện thoại, hãy thực hiện một trong các cách sau:

- Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **mạng+** > **thiết lập**.
- Nhấn vào > ••• > **cài đặt**.

2. Nếu bạn có điện thoại SIM kép, hãy nhấn **SIM 1** hoặc **SIM 2**. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ SIM kép. Để biết tính khả dụng, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
3. Chuyển **Chuyển tiếp cuộc gọi** sang **Bật** , nếu cần và chọn nơi bạn muốn chuyển tiếp cuộc gọi.

Tùy thuộc vào điện thoại của bạn, bạn cũng có thể áp dụng lựa chọn riêng cho các tình huống khác nhau, chẳng hạn như khi bạn không thể trả lời hoặc khi bạn đang có một cuộc gọi.

Mẹo: Để kiểm tra xem tính năng chuyển tiếp cuộc gọi có đang được sử dụng không, được hiển thị bởi , hãy nhấn vào phần trên cùng của màn hình.

Chuyển tiếp cuộc gọi đến thư thoại

Ngoài khả năng chuyển tiếp cuộc gọi đến số điện thoại khác, bạn cũng có thể chuyển tiếp các cuộc gọi này đến thư thoại để nghe chúng sau.

Để biết tính sẵn có của tính năng này, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ SIM kép. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Thực hiện một trong các bước sau đây, tùy thuộc vào điện thoại của bạn:

- Nhấn vào > ••• > **cài đặt**. Nếu bạn có điện thoại SIM kép, hãy nhấn SIM bạn muốn. Chuyển **Chuyển tiếp cuộc gọi** sang **Bật**, nếu cần và nhập số hộp thư thoại được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ của bạn, nếu cần.
- Hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **mạng+** > **thiết lập** và nhập số hộp thư thoại được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ của bạn, nếu cần. Nếu bạn có điện thoại SIM kép, hãy nhấn vào SIM bạn muốn trước khi nhập số.

Tùy thuộc vào điện thoại của bạn, bạn có thể chuyển tiếp tất cả cuộc gọi tới thư thoại hoặc áp dụng lựa chọn riêng cho các tình huống khác nhau, chẳng hạn như khi bạn không thể trả lời hoặc khi bạn đang có một cuộc gọi.

Mẹo: Nếu muốn tránh chuyển tiếp cuộc gọi đến hộp thư thoại, hãy nhập số khác, chẳng hạn như số điện thoại thứ hai của bạn. Bạn cũng có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ về việc tắt dịch vụ thư thoại.

Thay đổi số hộp thư thoại

Nhấn > ••• > **cài đặt** và nhập số mới. Nếu bạn có điện thoại SIM kép, hãy nhấn vào SIM bạn muốn trước khi nhập số.

Gọi đến hộp thư thoại

Nếu bạn đã chuyển tiếp cuộc gọi đến hộp thư thoại, bạn có thể gọi đến hộp thư thoại và nghe tin nhắn bạn bè đã để lại.

1. Nhấn vào .
2. Nhấn vào . Hoặc, nếu bạn sử dụng thư thoại trực quan, hãy trượt sang phải để xem danh sách thư thoại. Nếu được yêu cầu, hãy nhập mật khẩu thư thoại bạn nhận được từ nhà cung cấp dịch vụ mạng của mình.
3. Bạn có thể nghe hoặc trả lời thư thoại, xóa chúng hoặc ghi tin nhắn chào mừng.

Để biết tính khả dụng của dịch vụ hộp thư thoại và thông tin về việc cài đặt khoảng thời gian trước khi cuộc gọi được chuyển tiếp, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Sử dụng thư thoại trực quan

Thư thoại trực quan cho phép bạn xem danh sách tin nhắn thoại và chọn tin nhắn để phát hoặc xóa.

Bạn có thể cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để có được dịch vụ này trên điện thoại.

1. Nhấn vào > ••• > **cài đặt**.
2. Chuyển **Thư thoại trực quan** sang **Bật**.
3. Nhập số thư thoại của bạn vào hộp **Số thư thoại**.

Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để có được số thư thoại.

Mẹo: Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ, bạn cũng có thể nhập một số thư thoại khác.

Nghe tin nhắn thoại

Nhấn vào và trượt sang phải để xem danh sách thư thoại. Nếu được hỏi, hãy nhập mật khẩu và nhấn vào thư bạn muốn nghe.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Sử dụng cuộc gọi chờ

Nghe một cuộc gọi khác trong khi bạn đang ở trong một cuộc gọi? Cuộc gọi chờ giúp bạn trả lời hoặc giữ một trong hai cuộc gọi.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **mạng+** > **thiết lập**.
2. Nếu bạn có điện thoại SIM kép, hãy nhấn SIM bạn muốn. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ SIM kép. Để biết tính khả dụng, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
3. Chuyển **Chờ cuộc gọi** sang **Bật**.

Giữ cuộc gọi đầu tiên và trả lời cuộc gọi mới
Nhấn vào **TRẢ LỜI**.

Kết thúc cuộc gọi đầu tiên và trả lời cuộc gọi mới
Nhấn vào **kết thúc cuộc gọi+trả lời**.

Bỏ qua cuộc gọi mới
Nhấn vào **BỎ QUA**.

Giữ một cuộc gọi và thực hiện một cuộc gọi khác
Nhấn **CHỜ** > **THÊM CUỘC GỌI** và gọi người bạn muốn.

Chuyển đổi giữa các cuộc gọi
Nhấn vào **NHẤN ĐỂ HOÁN ĐỔI**.

Chặn cuộc gọi và tin nhắn

Bạn nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn văn bản không mong muốn? Hãy chặn chúng bằng ứng dụng bộ lọc cuộc gọi+SMS.

Để thêm một số điện thoại vào danh sách số điện thoại bị chặn, hãy nhấn , trượt đến **lịch sử**, nhấn và giữ người gọi bạn muốn chặn, sau đó nhấn **chặn số...**.

Bạn cũng có thể thêm số vào danh sách số bị chặn từ tin nhắn văn bản.

Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **bộ lọc cuộc gọi+SMS**.

Chuyển **Chặn cuộc gọi+SMS** sang **Bật**.

Kiểm tra những số bị chặn
Nhấn vào **các số bị chặn**.

Nhận thông báo về cuộc gọi hoặc tin nhắn bị chặn
Nhấn vào **nâng cao** và chuyển **Thông báo** sang **Bật**.

Danh bạ

Bạn có thể lưu và sắp xếp các số điện thoại, địa chỉ và những thông tin liên lạc khác của bạn bè trong trung tâm Mọi người. Bạn cũng có thể liên lạc với bạn bè thông qua các dịch vụ mạng xã hội.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Hub Mọi người

Hub Mọi người là nơi lưu giữ thông tin liên lạc của bạn bè. Nó cho phép bạn giữ liên lạc với những người quan trọng nhất thông qua phòng và nhóm. Mạng xã hội của bạn cũng ở đây.

Chuyển đến danh bạ để xem thông tin liên lạc của bạn bè từ tất cả các tài khoản bạn đã đăng nhập vào. Bạn có thể sắp xếp danh sách theo cách bạn muốn bằng cách lọc theo tài khoản hoặc ẩn các liên lạc không có số điện thoại. Thẻ liên lạc của riêng bạn cũng ở đây.

Kiểm tra tin tức mới để tiện xem các cập nhật trạng thái mạng xã hội của bạn bè ở một nơi.

Giao diện phòng là nơi chứa phòng và nhóm của bạn, đây là cách giữ liên lạc với các liên lạc quan trọng nhất của bạn. Phòng cho phép bạn và bạn bè được mời chat riêng và chia sẻ những thứ như lịch và ảnh. Nhóm giúp dễ dàng xem các cập nhật xã hội chỉ từ những người mà bạn thêm vào nhóm và để gửi e-mail hoặc tin nhắn đến tất cả những người trong nhóm cùng lúc.

Thêm hoặc xóa một liên lạc

Giữ bạn bè bên bạn. Lưu số điện thoại, địa chỉ và các thông tin khác của họ vào hub Mọi người.

Nhấn vào **Mọi người**, sau đó trượt đến **danh bạ**.

Thêm số liên lạc

1. Nhấn vào ⊕.
2. Nếu bạn đã đăng nhập vào nhiều tài khoản, hãy chọn tài khoản bạn muốn lưu liên lạc.

Bạn không thể chỉ lưu một liên lạc vào điện thoại, các liên lạc luôn được lưu vào một tài khoản.

3. Thêm chi tiết liên lạc và nhấn ⊟.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Mẹo: Danh bạ của bạn được tự động sao lưu vào tài khoản Microsoft của bạn.

Chỉnh sửa số liên lạc

Nhấn vào liên lạc và ✎, sau đó chỉnh sửa hoặc thêm chi tiết, chẳng hạn như nhạc chuông hoặc địa chỉ web.

Mẹo: Nếu có điện thoại SIM kép, bạn có thể chọn SIM được sử dụng để gọi mỗi liên lạc. Chạm vào số liên lạc và chạm vào 1 2. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ SIM kép. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Xóa một số liên lạc

Chạm vào số liên lạc và chạm vào ••• > **xóa**.

Liên lạc sẽ bị xóa trên cả điện thoại và dịch vụ mạng xã hội nơi chúng được lưu trữ, ngoại trừ một số dịch vụ chẳng hạn như Facebook, Twitter và LinkedIn.

Mẹo: Nếu bạn muốn xóa nhanh nhiều số liên lạc, trên máy tính, hãy đăng nhập vào **people.live.com** bằng tài khoản Microsoft của mình và xóa chúng ở đó.

Lọc danh sách liên lạc

Nếu bạn không muốn liên lạc từ các dịch vụ mạng xã hội xuất hiện trong danh sách liên lạc, bạn có thể lọc chúng ra. Trong danh sách liên lạc, hãy nhấn ••• > **cài đặt** > **lọc danh sách liên hệ** và nhấn vào những tài khoản bạn muốn hiển thị hoặc ẩn.

Mẹo: Bạn cũng có thể lọc bỏ những liên lạc không có số điện thoại. Chuyển **Ẩn những liên lạc không có số điện thoại** thành **Bật**.

Lưu một số điện thoại từ một cuộc gọi đã nhận

Bạn có nhận được cuộc gọi từ một người mà số điện thoại của họ chưa được lưu trong hub Mọi người không? Bạn có thể dễ dàng lưu số điện thoại vào một mục nhập danh sách liên lạc mới hoặc hiện có.

1. Nhấn và trượt đến **lịch sử**.
2. Nhấn cạnh một số điện thoại và nhấn ⊟.
3. Nhấn vào ⊕, chỉnh sửa số điện thoại và loại số điện thoại, sau đó nhấn vào ⊟.
4. Chỉnh sửa chi tiết liên lạc khác, bao gồm cả tên và nhấn vào ⊟.

Lưu một số điện thoại từ một tin nhắn đã nhận

Bạn có nhận được tin nhắn từ một người mà số điện thoại của họ chưa được lưu trong hub Mọi người không? Bạn có thể dễ dàng lưu số điện thoại vào một mục nhập danh sách liên lạc mới hoặc hiện có.

1. Nhấn vào **Nhắn tin**.
2. Trong danh sách cuộc trò chuyện, hãy nhấn vào một cuộc trò chuyện và nhấn > ⊟.
3. Nhấn vào ⊕, chỉnh sửa số điện thoại và loại số điện thoại, sau đó nhấn vào ⊟.
4. Chỉnh sửa chi tiết liên lạc khác, bao gồm cả tên và nhấn vào ⊟.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Tìm kiếm số liên lạc

Nếu bạn cần liên hệ nhanh với một người bạn, bạn không cần phải di chuyển qua tất cả các liên lạc. Bạn có thể tìm kiếm hoặc chuyển đến một chữ cái hoặc ký tự trong danh sách liên lạc. Bạn cũng có thể sử dụng khẩu lệnh để gọi hoặc gửi tin nhắn cho một số liên lạc.

1. Nhấn vào **Mọi người**, sau đó trượt đến **danh bạ**.
2. Nhấn vào và bắt đầu viết tên. Danh sách sẽ lọc khi bạn viết.

Mẹo: Ghim số liên lạc hoặc nhóm liên lạc quan trọng nhất vào màn hình bắt đầu. Nhấn và giữ một số liên lạc, sau đó nhấn vào **ghim vào màn hình bắt đầu**.

Chuyển nhanh đến một chữ cái hoặc ký tự trong danh sách liên lạc
Nhấn vào bất kỳ chữ cái nào trong danh sách liên lạc ở bên trái, và trong menu tiếp theo, hãy nhấn vào chữ cái hoặc ký tự đầu của tên bạn muốn.

Sử dụng khẩu lệnh
Trong giao diện bất kỳ, hãy nhấn và giữ , sau đó đọc **Call** hoặc **Text** và đọc tên của số liên lạc. Không phải ngôn ngữ nào cũng được hỗ trợ.

Liên kết số liên lạc

Bạn có các mục nhập riêng rẽ của cùng một số liên lạc từ các dịch vụ mạng xã hội hoặc các tài khoản e-mail khác nhau không? Bạn có thể liên kết nhiều số liên lạc để thông tin của họ nằm trong một thẻ liên lạc duy nhất.

Nhấn vào **Mọi người**, sau đó trượt đến **danh bạ**.

1. Nhấn vào số liên lạc chính bạn muốn liên kết với và nhấn vào .
2. Nhấn vào **chọn một liên lạc** và nhấn vào số liên lạc sẽ được liên kết.

Hủy liên kết số liên lạc
Nhấn vào số liên lạc chính và , sau đó nhấn vào số liên lạc sẽ được bỏ liên kết và **hủy liên kết**.

Sao chép số liên lạc

Có những thứ gần nhất và thân yêu nhất ngay trên đầu ngón tay. Sử dụng ứng dụng Chuyển D.liệu của tôi để dễ dàng sao chép các liên lạc và tin nhắn văn bản và ảnh từ điện thoại cũ. Ứng dụng này không tương thích với tất cả các kiểu điện thoại.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

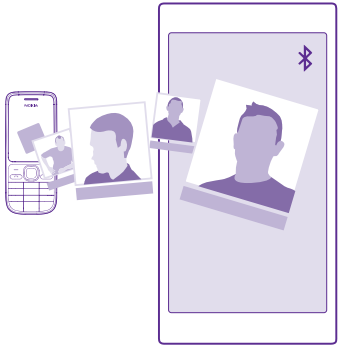

Mẹo: Nếu điện thoại cũ của bạn là một thiết bị Windows Phone hoặc nếu trước đó bạn đã sao lưu danh bạ vào tài khoản Microsoft, hãy nhập danh bạ từ dịch vụ này, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản của bạn trên điện thoại. Danh bạ sẽ tự động được nhập.

Điện thoại cũ của bạn cần hỗ trợ Bluetooth. Danh bạ trên điện thoại cũ cần được lưu vào bộ nhớ điện thoại, chứ không phải trên thẻ SIM.

1. Trên điện thoại cũ, hãy bật Bluetooth và đảm bảo các thiết bị khác có thể nhìn thấy điện thoại.
2. Trên điện thoại mới, hãy nhấn **Chuyển D.liệu của tôi**.
3. Nhấn vào **tiếp tục** và bật Bluetooth.
4. Chọn điện thoại cũ từ danh sách những thiết bị được tìm thấy và thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên cả hai điện thoại.

Nếu số liên lạc được viết bằng một ngôn ngữ không được điện thoại mới hỗ trợ, thông tin liên lạc có thể không được hiển thị chính xác.

Nếu chưa có ứng dụng Chuyển D.liệu của tôi, bạn có thể tải về từ **www.windowsphone.com**.

Sao chép số liên lạc từ thẻ SIM

Nếu bạn có các số liên lạc được lưu trên thẻ SIM, bạn có thể sao chép chúng vào điện thoại của mình.

Đảm bảo thẻ SIM đã được lắp.

1. Nhấn vào **Mọi người**.
2. Nhấn vào ••• > **cài đặt** > **nhập từ SIM**.
3. Để nhập tất cả các số liên lạc, hãy nhấn **nhập**.

Mẹo: Để chọn từng số liên lạc, hãy nhấn **xóa** và sử dụng các hộp chọn.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Bạn không thể lưu các liên lạc vào thẻ SIM mới.

Tạo, chỉnh sửa hoặc xóa một nhóm liên lạc

Bạn có thể tạo các nhóm liên lạc để gửi tin nhắn cho nhiều người cùng lúc hoặc để chỉ xem các cập nhật mạng xã hội từ các thành viên trong nhóm. Ví dụ, bạn có thể thêm các thành viên gia đình vào cùng một nhóm và tiếp cận với họ một cách nhanh chóng với cùng một tin nhắn.

Nhấn vào **Mọi người**, sau đó trượt đến **phòng**.

1. Nhấn vào > **Nhóm**.
2. Viết tên cho nhóm và nhấn vào .
3. Nhấn vào và nhấn vào một số liên lạc. Để thêm số liên lạc khác, hãy nhấn lại vào .
4. Nhấn vào .

Mẹo: Đã có một nhóm có tên Bạn bè tốt nhất trong điện thoại của bạn.

Thêm số liên lạc mới vào nhóm
Nhấn vào nhóm, sau đó nhấn vào > và nhấn vào một số liên lạc.

Xóa số liên lạc trong một nhóm
Nhấn vào nhóm và nhấn vào . Nhấn vào số liên lạc và nhấn vào **xóa khỏi nhóm**.

Đổi tên nhóm
Nhấn vào nhóm, sau đó nhấn vào ••• > **đổi tên** và viết tên mới.

Xóa nhóm liên lạc
Nhấn vào nhóm và nhấn vào ••• > **xóa**.

Xem Phòng của bạn

Chúng tôi sẽ ngừng cung cấp tính năng phòng, nhưng bạn vẫn có thể xem các cuộc trò chuyện, lịch, ảnh hoặc ghi chú hiện có của mình.

Sau tháng 3 năm 2015, tính năng phòng trên Windows Phone không còn được hỗ trợ. Bạn vẫn có thể nhìn thấy phòng hiện có và sử dụng album ảnh phòng, lịch và ghi chú trên điện thoại. Bạn không thể tạo phòng mới hoặc thay đổi phòng hiện có. Bạn vẫn có thể nhìn thấy các cuộc trò chuyện cũ trong phòng, nhưng bạn và các thành viên khác trong phòng không thể gửi hoặc nhận tin nhắn trò chuyện mới trong phòng.

Để xem các phòng hiện có, nhấn **Mọi người** và trượt đến **phòng**.

Chia sẻ số liên lạc

Bạn có thể dễ dàng chia sẻ liên lạc với bạn bè.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy nhấn vào **Mọi người** và trượt đến **danh bạ**.
2. Nhấn vào một liên lạc và nhấn ••• > **chia sẻ liên lạc** > .
3. Chọn cách bạn muốn chia sẻ và thực hiện theo hướng dẫn.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Thay đổi ảnh hồ sơ của bạn

Bạn có thể chọn ảnh thẻ liên lạc trên điện thoại. Chọn ảnh bạn vừa chụp hoặc ảnh hồ sơ hiện có từ một trong các dịch vụ mạng xã hội.

1. Nhấn vào **Mọi người**, sau đó trượt đến **danh bạ**.
2. Trên đầu danh sách liên lạc, hãy nhấn vào ảnh của riêng bạn.
3. Nhấn lại vào ảnh và chọn một trong những ảnh được cung cấp hoặc nhấn **tìm ảnh khác** để chọn một ảnh từ Thư viện Ảnh.
4. Kéo ảnh vòng quanh để điều chỉnh cắt xén và nhấn vào ✓.

Mạng xã hội

Bạn muốn giữ liên lạc với bạn bè? Bạn có thể thiết lập các dịch vụ mạng xã hội trên điện thoại.

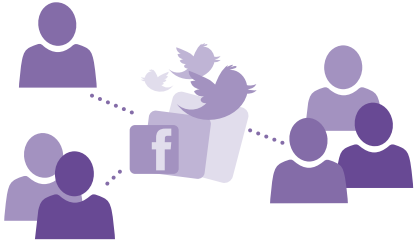

Các dịch vụ mạng xã hội trên điện thoại giúp bạn kết nối.

Thiết lập tài khoản truyền thông xã hội

Thiết lập các tài khoản dịch vụ mạng xã hội.

Nhấn vào ứng dụng mạng xã hội bạn muốn đăng nhập, chẳng hạn như Facebook, và thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị.

Để tải về các ứng dụng mạng xã hội khác, hãy nhấn **Store**.

Mẹo: Khi bạn đăng nhập vào một tài khoản, các liên lạc trong tài khoản này sẽ tự động được nhập. Để chọn tài khoản nào sẽ hiển thị trong danh sách liên lạc, trên màn hình bắt đầu, hãy nhấn **Mọi người**, trượt đến **danh bạ** và nhấn ••• > **cài đặt** > **lọc danh sách liên hệ**.

Xem cập nhật trạng thái của bạn bè

Sau khi thiết lập các dịch vụ mạng xã hội chẳng hạn như Twitter trên điện thoại, bạn có thể theo dõi các cập nhật trạng thái của bạn bè trong hub Mọi người.

Nhấn vào **Mọi người**, sau đó trượt đến **tin tức mới**.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Đăng trạng thái của bạn

Nếu bạn cảm thấy muốn tiếp cận với bạn bè, hãy để họ biết những suy nghĩ của bạn. Đăng cập nhật trạng thái lên dịch vụ mạng xã hội mà bạn sử dụng.

1. Nhấn vào **Mọi người**, sau đó trượt đến **danh bạ**.
2. Nhấn vào thẻ liên lạc của riêng bạn và nhấn vào **đăng tin cập nhật**.
3. Chọn dịch vụ để đăng lên.
4. Viết tin nhắn.
5. Nhấn vào .

Chia sẻ ảnh trong các dịch vụ mạng xã hội

Sau khi chụp ảnh, hãy tải ảnh lên web để tất cả bạn bè có thể thấy những gì bạn đang làm.

1. Nhấn vào **Ảnh**.
2. Duyệt album ảnh để tìm ảnh bạn muốn chia sẻ.
3. Nhấn và giữ ảnh, sau đó nhấn vào **chia sẻ...**.
4. Nhấn vào dịch vụ mạng xã hội bạn muốn tải ảnh lên.
5. Thêm chú thích nếu bạn muốn và chia sẻ hoặc gửi ảnh.

Tin nhắn

Giữ liên lạc với bạn bè bằng tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn đa phương tiện.

Gửi tin nhắn

Với tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện, bạn có thể nhanh chóng liên lạc với bạn bè và gia đình.

1. Nhấn vào **Nhắn tin**.
2. Nhấn vào .

Nếu bạn bắt đầu viết một tin nhắn và chuyển đổi sang một ứng dụng khác trước khi gửi tin nhắn này, bạn có thể tiếp tục tin nhắn của mình khi trở lại Nhắn tin. Nhấn vào ••• > **tin nháp**. Tin nhắn bản thảo sẽ bị xóa khi gửi.

Mẹo: Nếu có điện thoại SIM kép, bạn có thể chọn SIM được sử dụng để gửi tin nhắn. Nhấn vào 1 2. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ SIM kép. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

3. Để thêm người nhận từ danh sách liên lạc, hãy nhấn vào hoặc bắt đầu nhập tên. Bạn cũng có thể nhập số điện thoại.

Mẹo: Để thêm nhiều người nhận, hãy nhấn > , chọn những người nhận bạn muốn và nhấn .

4. Nhấn vào hộp tin nhắn và viết tin nhắn.

Mẹo: Để xóa một số, hãy nhấn vào .

5. Để thêm phần đính kèm, chẳng hạn như ảnh, hãy nhấn và chọn phần đính kèm.
6. Để gửi tin nhắn, hãy nhấn vào .

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Nếu bạn không thể gửi một tin nhắn đa phương tiện, hãy kiểm tra các mục sau:

- Đăng ký thuê bao di động của bạn hỗ trợ tin nhắn đa phương tiện.
- Kết nối dữ liệu của bạn được bật. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **mạng di động+SIM** và chuyển **Kết nối dữ liệu** sang **Bật**.

Chỉ những điện thoại tương thích mới có thể nhận và hiển thị tin nhắn đa phương tiện. Tin nhắn có thể xem khác trong các thiết bị khác nhau.

Chuyển tiếp tin nhắn
Trong **chuỗi hội thoại**, hãy nhấn vào cuộc trò chuyện, nhấn và giữ tin nhắn bạn muốn chuyển tiếp, sau đó nhấn **chuyển tiếp**.

Trước khi chuyển tiếp tin nhắn, bạn có thể chỉnh sửa những gì được viết, thêm hoặc xóa phần đính kèm.

Chuyển tiếp nhiều tin nhắn đa
Trong **chuỗi hội thoại**, hãy nhấn vào một cuộc hội thoại và ••• > **chọn tin nhắn**, nhấn vào các hộp chọn xuất hiện cạnh các tin nhắn, sau đó nhấn ⊕ để thêm người nhận.

Đọc tin nhắn

Bạn có thể nhìn thấy trên màn hình bắt đầu khi đã nhận được tin nhắn.

Bạn có thể xem tin nhắn giữa bạn và một số liên lạc trong một cuộc hội thoại. Chuỗi hội thoại có thể chứa tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện.

1. Nhấn vào **Nhắn tin**.
2. Để đọc tin nhắn, hãy nhấn vào cuộc trò chuyện.

Mẹo: Để ngăn không cho người khác tình cờ nhìn thấy thông báo về tin nhắn của bạn trên màn hình khóa, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **màn hình khóa** > **Chọn ứng dụng để hiển thị trạng thái chi tiết** > **không dùng**.

Nếu bạn không thể mở một tin nhắn đa phương tiện, hãy kiểm tra các mục sau:

- Đăng ký thuê bao di động của bạn hỗ trợ tin nhắn đa phương tiện.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

- Kết nối dữ liệu của bạn được bật. Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **mạng di động+SIM** và chuyển **Kết nối dữ liệu** sang **Bật** .

Quý khách có thể gửi tin nhắn văn bản khi không còn giới hạn ký tự cho một tin nhắn đơn nữa. Các tin nhắn dài hơn sẽ được gửi thành hai hoặc nhiều tin nhắn. Nhà cung cấp dịch vụ của quý khách có thể căn cứ theo đó để tính phí. Các ký tự có dấu trọng âm, các dấu khác hoặc một số tùy chọn ngôn ngữ sẽ chiếm nhiều chỗ hơn và làm hạn chế số ký tự có thể gửi trong một tin nhắn đơn.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về, bao gồm cả các mục miễn phí, có thể cần chuyển những lượng lớn dữ liệu và vì thế có thể phát sinh phí dữ liệu.

Lưu phần đính kèm
Nhấn vào phần đính kèm, chẳng hạn như ảnh, sau đó nhấn vào ••• > **lưu**.

Xóa cuộc trò chuyện
Trong **chuỗi hội thoại**, hãy nhấn , chọn cuộc trò chuyện bạn muốn xóa và nhấn .

Xóa một tin nhắn đơn trong cuộc trò chuyện
Trong **chuỗi hội thoại**, hãy nhấn vào cuộc trò chuyện, nhấn và giữ tin nhắn bạn muốn xóa, sau đó nhấn **xóa**.

Xóa tất cả tin nhắn trong điện thoại của bạn
Nhấn vào > ••• > **chọn tất cả** > .

Trả lời một tin nhắn

Không để bạn bè phải chờ – trả lời tin nhắn ngay lập tức.

1. Nhấn vào **Nhắn tin**.
2. Trong **chuỗi hội thoại**, hãy nhấn vào cuộc trò chuyện có chứa tin nhắn.

Mẹo: Nếu có điện thoại SIM kép, bạn có thể chọn SIM được sử dụng để gửi tin nhắn. Nhấn vào 1 2. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ SIM kép. Để biết tính khả dụng, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

3. Nhấn vào hộp tin nhắn và viết tin nhắn.
4. Nhấn vào .

Chuyển tiếp tin nhắn
Trong **chuỗi hội thoại**, hãy nhấn vào cuộc trò chuyện, nhấn và giữ tin nhắn bạn muốn chuyển tiếp, sau đó nhấn **chuyển tiếp**.

Trước khi chuyển tiếp tin nhắn, bạn có thể chỉnh sửa những gì được viết, thêm hoặc xóa phần đính kèm.

Gửi tin nhắn cho một nhóm

Bạn cần gửi tin nhắn đến một nhóm người? Tạo một nhóm trong hub Mọi người và bạn có thể liên hệ với tất cả họ bằng một tin nhắn hoặc e-mail duy nhất.

Nhấn vào **Mọi người**, sau đó trượt đến **phòng**.

1. Nhấn vào nhóm và nhấn vào **nhắn tin** hoặc **gửi email**.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

2. Viết và gửi tin nhắn.

Mẹo: Để tạo nhóm, hãy nhấn vào ⊕ > **Nhóm**.

Chat bằng cách sử dụng Skype

Bạn có thể sử dụng điện thoại để gửi tin nhắn tức thì giữa các tài khoản Skype.

Nếu chưa có ứng dụng Skype, bạn có thể tải ứng dụng này về từ **www.windowsphone.com**.

1. Nhấn **Skype**.
2. Đăng nhập bằng chính tài khoản Microsoft bạn sử dụng với điện thoại của mình.
3. Trượt đến **người** và nhấn vào liên lạc bạn muốn chat.
4. Viết tin nhắn và nhấn vào .

Để biết thêm thông tin về tin nhắn tức thì giữa các tài khoản Skype, hãy xem video tại **www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM** (chỉ có bằng tiếng Anh).

Mẹo: Để tiết kiệm phí dữ liệu, hãy sử dụng kết nối mạng Wi-Fi với Skype bất cứ khi nào có thể.

Chia sẻ vị trí của bạn trong trò chuyện Skype

Trong khi đang trò chuyện, hãy nhấn ⊕ > **chia sẻ vị trí** > ➔.

Gửi thông tin vị trí của bạn trong tin nhắn

Bạn đã mời bạn bè đến và gặp bạn, nhưng họ không biết địa điểm? Hãy gửi cho họ vị trí của bạn trên bản đồ.

Tính năng này có thể không có sẵn ở một số khu vực cụ thể.

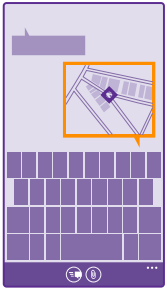

Điện thoại có thể hỏi bạn về việc sử dụng vị trí của bạn. Bạn cần cho phép điện thoại sử dụng tính năng này.

1. Khi viết tin nhắn văn bản, hãy nhấn vào ⓑ > **vị trí của tôi**.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Gửi tin nhắn có phần đính kèm có thể tốn nhiều tiền hơn gửi tin nhắn văn bản bình thường. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

2. Nhấn vào .

Bạn bè của bạn sẽ nhận được tin nhắn có ảnh của nơi bạn đang ở trên bản đồ.

Gửi tin nhắn âm thanh

Bạn muốn mừng sinh nhật của bạn mình bằng một bài hát? Hãy gửi bài hát của bạn dưới dạng tin nhắn âm thanh.

1. Khi viết tin nhắn, hãy nhấn vào > **ghi chú thoại**.
2. Ghi tin nhắn của bạn và nhấn vào **xong**.
3. Nhấn vào .

Sử dụng giọng nói của bạn để nhập tin nhắn

Bạn quá bận để viết tin nhắn? Viết và gửi tin nhắn văn bản bằng giọng nói của bạn.

Tính năng này không khả dụng trong tất cả các ngôn ngữ. Để có thông tin về các ngôn ngữ được hỗ trợ, hãy truy cập vào **www.windowsphone.com**.

Bạn cũng có thể cần phải tải về gói ngôn ngữ trước khi có thể sử dụng tính năng này. Nếu được yêu cầu cài đặt một gói ngôn ngữ, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **giọng nói** > **Ngôn ngữ giọng nói**, nhấn vào ngôn ngữ bạn muốn và chờ cho tải về hoàn tất.

Để sử dụng tính năng này, bạn phải kết nối vào internet.

1. Bấm và giữ .
2. Đọc **Text** và tên của số liên lạc.
3. Đọc tin nhắn và thực hiện theo hướng dẫn bạn nghe thấy.

E-mail

Bạn có thể sử dụng điện thoại để đọc và trả lời e-mail mọi lúc mọi nơi.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Trên màn hình bắt đầu, hãy nhấn vào .

Để gửi và nhận e-mail, bạn phải kết nối vào internet.

Thêm hoặc xóa hộp thư

Nếu bạn sử dụng các địa chỉ e-mail khác nhau cho công việc và giải trí, không vấn đề gì – bạn có thể thêm nhiều hộp thư vào điện thoại.

Thêm hộp thư đầu tiên

Để thiết lập e-mail trong điện thoại, bạn phải kết nối vào internet.

Nếu chưa đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình trong lần khởi động đầu tiên, bạn có thể làm điều đó bây giờ. Khi bạn thêm một tài khoản Microsoft vào điện thoại, một tài khoản e-mail sẽ được thêm tự động.

1. Nhấn vào .
2. Nhấn vào một tài khoản và nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn.
3. Nhấn vào **đăng nhập**.

Mẹo: Tùy thuộc vào tài khoản e-mail, bạn cũng có thể đồng bộ các mục khác chứ không chỉ e-mail với điện thoại, chẳng hạn như danh bạ và lịch.

Nếu điện thoại không tìm thấy cài đặt e-mail, thiết lập nâng cao có thể tìm thấy chúng. Đối với việc này, bạn cần biết loại tài khoản e-mail và địa chỉ của máy chủ e-mail đến và đi của bạn. Bạn có thể có được thông tin này từ nhà cung cấp dịch vụ e-mail.

Để tìm hiểu thêm về việc cài đặt các tài khoản e-mail khác nhau, hãy xem phần Cách thực hiện tại **www.windowsphone.com**.

Thêm một hộp thư sau

Trong hộp thư, hãy nhấn vào ••• > **thêm tài khoản email** và nhấn vào một tài khoản, sau đó đăng nhập.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Mẹo: Để thêm e-mail công việc, danh bạ và lịch Exchange vào điện thoại, hãy chọn **Exchange** làm tài khoản của bạn, nhập địa chỉ e-mail công việc và mật khẩu, sau đó nhấn **đăng nhập**.

Hộp thư mới xuất hiện như một hình xếp mới trên màn hình bắt đầu.

Xóa hộp thư
Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **email+tài khoản**. Nhấn và giữ hộp thư, sau đó nhấn vào **xóa**.

Bạn không thể xóa hộp thư Microsoft đầu tiên bạn đã sử dụng để đăng nhập. Bạn phải đặt lại điện thoại để làm điều đó.

Thêm hộp thư Exchange vào điện thoại

Bạn có muốn có sẵn e-mail, liên lạc và lịch cho công việc, cho dù bạn ngồi trước máy tính hay đang di chuyển cùng điện thoại của mình không? Bạn có thể đồng bộ nội dung giữa điện thoại và máy chủ Microsoft Exchange.

Chỉ có thể thiết lập Exchange nếu công ty bạn có máy chủ Microsoft Exchange. Ngoài ra, người quản trị CNTT của công ty bạn phải kích hoạt Microsoft Exchange cho tài khoản của bạn.

Trước khi bắt đầu thiết lập, hãy chắc chắn rằng bạn có những mục sau đây:

- Một địa chỉ e-mail công ty
- Tên máy chủ Exchange (hãy liên hệ với phòng CNTT của công ty bạn)
- Tên miền của mạng (hãy liên hệ với phòng CNTT của công ty bạn)
- Mật khẩu của bạn cho mạng văn phòng

Tùy thuộc vào cấu hình máy chủ Exchange, bạn có thể cần nhập thông tin bổ sung trong quá trình thiết lập. Nếu bạn không biết thông tin chính xác, hãy liên hệ với phòng CNTT của công ty bạn.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **email+tài khoản**.
2. Nhấn vào **thêm tài khoản** > **Exchange**.
3. Nhập địa chỉ e-mail và mật khẩu Exchange của bạn, sau đó nhấn **đăng nhập**.

Trong quá trình thiết lập, bạn có thể xác định nội dung và tần suất bạn muốn điện thoại đồng bộ với máy chủ. Để đồng bộ nội dung bổ sung, hãy thay đổi cài đặt tài khoản Exchange.

Mở e-mail từ màn hình bắt đầu

Với hình xếp e-mail trực tiếp, bạn có thể mở e-mail trực tiếp từ màn hình bắt đầu.

Từ hình xếp, bạn có thể nhìn thấy số lượng e-mail chưa đọc và xem mình có nhận được e-mail mới hay không.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

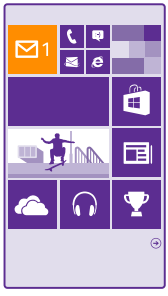

Bạn có thể ghim một số hộp thư vào màn hình bắt đầu. Ví dụ, dành một hình xếp cho e-mail công việc và một hình xếp khác e-mail cá nhân. Nếu bạn liên kết nhiều hộp thư vào một hộp thư đến hợp nhất, bạn có thể mở e-mail từ tất cả các hộp thư đến trong một hình xếp.

Để đọc e-mail, hãy chạm vào lớp này.

Gửi e-mail

Đừng để e-mail của bạn chồng chất lên. Hãy sử dụng điện thoại để đọc và viết e-mail mọi lúc mọi nơi.

1. Nhấn vào .
2. Nhấn vào ⊕ và nhấn vào một tài khoản, nếu bạn có các hộp thư đến được liên kết.
3. Để thêm người nhận từ danh sách liên lạc, hãy nhấn vào ⊕ hoặc bắt đầu nhập tên. Bạn cũng có thể viết địa chỉ.

Mẹo: Để xóa người nhận, hãy nhấn vào tên và nhấn vào **Xóa**.

4. Viết chủ đề và email của bạn.

Mẹo: Điện thoại của bạn có thể giúp bạn viết e-mail nhanh hơn. Trong khi viết, điện thoại sẽ gợi ý các từ tiếp theo có thể để hoàn thành câu của bạn. Để thêm một từ, hãy nhấn vào một gợi ý. Để duyệt danh sách, hãy trượt qua các gợi ý. Tính năng này không khả dụng trong tất cả các ngôn ngữ.

5. Để đính kèm một ảnh, hãy nhấn .

Mẹo: Bạn cũng có thể chụp ảnh mới trong khi viết email. Nhấn vào , chụp ảnh và nhấn vào **chấp nhận**.

6. Nhấn vào để gửi email.

Gửi tài liệu Office

Nhấn **Office**, nhấn vào tài liệu bạn muốn gửi và nhấn ••• > **chia sẻ...** và chọn tài khoản e-mail bạn muốn sử dụng.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Đọc e-mail

Nếu bạn đang chờ đợi tin tức quan trọng, bạn không cần phải chờ cho đến khi bạn ở bàn làm việc. Sử dụng điện thoại để đọc e-mail.

Bạn có thể nhìn thấy khi có e-mail mới trên màn hình bắt đầu.

1. Nhấn vào .
2. Trong hộp thư của bạn, hãy nhấn vào e-mail. E-mail chưa đọc được đánh dấu bằng một màu khác.

Mẹo: Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy đặt 2 ngón tay lên màn hình và trượt các ngón tay lại gần hoặc ra xa nhau.

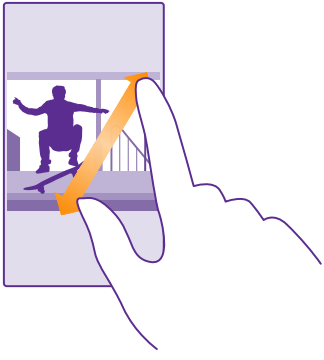

Mẹo: Nếu e-mail có chứa địa chỉ web, hãy chạm vào nó để truy cập vào trang web.

Đọc e-mail trong cuộc trò chuyện

Trong hộp thư của bạn, hãy nhấn vào cuộc trò chuyện bao gồm cả e-mail, sau đó nhấn vào e-mail. Cuộc trò chuyện có e-mail chưa đọc được đánh dấu bằng một màu khác.

Lưu phần đính kèm

Với e-mail được mở, hãy nhấn vào phần đính kèm, chẳng hạn như ảnh, và nó sẽ được tải về điện thoại. Nhấn và giữ phần đính kèm, sau đó nhấn **lưu**. Không phải tất cả các định dạng tập tin đều có thể lưu.

Sao chép liên kết

Với e-mail đã mở, hãy nhấn và giữ liên kết web, sau đó nhấn **sao chép liên kết**.

Trả lời e-mail

Bạn có nhận được e-mail cần trả lời nhanh không? Trả lời ngay lập tức bằng cách sử dụng điện thoại.

1. Nhấn vào .

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

2. Mở e-mail và nhấn .

Mẹo: Để chỉ trả lời người gửi, hãy chạm vào **trả lời**. Để trả lời người gửi và tất cả những người nhận khác, hãy nhấn **trả lời tất cả**.

Chuyển tiếp e-mail
Mở e-mail và nhấn > **chuyển tiếp**.

Xóa e-mail

Khi hộp thư của bạn đầy, hãy xóa bớt một số e-mail để tạo thêm bộ nhớ trong điện thoại.

1. Trong hộp thư của bạn, hãy nhấn vào bên trái của e-mail bạn muốn xóa.
2. Nhấn vào hộp chọn hiển thị cạnh e-mail và nhấn .

Tất cả các e-mail bạn đã chọn sẽ bị xóa. Tùy thuộc vào tài khoản e-mail, e-mail cũng có thể bị xóa khỏi máy chủ hộp thư.

Xóa một e-mail
Mở e-mail và nhấn .

Xem e-mail riêng rẽ

Các e-mail được nhóm lại theo tiêu đề trong cuộc trò chuyện. Cuộc trò chuyện còn bao gồm các trả lời của bạn. Nếu bạn muốn xem tất cả các e-mail một cách riêng biệt, bạn có thể tắt tính năng cuộc trò chuyện.

1. Nhấn vào .
2. Nhấn vào ••• > **cài đặt**.
3. Chuyển **Cuộc hội thoại** sang **Tắt** .

Gửi trả lời tự động

Nếu bạn đang đi nghỉ hoặc vắng mặt, bạn có thể gửi trả lời tự động cho các e-mail trong khi bạn vắng mặt.

1. Nhấn vào > ••• > **cài đặt** > **trả lời tự động**.
2. Chuyển **Trạng thái** thành **Bật** , viết trả lời và nhấn .

Sử dụng giọng nói của bạn để viết e-mail

Thay vì sử dụng bàn phím, bạn có thể đọc chính tả e-mail.

Tính năng này không khả dụng trong tất cả các ngôn ngữ. Để có thông tin về các ngôn ngữ được hỗ trợ, hãy truy cập vào **www.windowsphone.com**.

1. Nhấn vào .
2. Nhấn vào và nhấn vào một tài khoản, nếu bạn có các hộp thư đến được liên kết.
3. Để thêm người nhận từ danh sách liên lạc, hãy nhấn vào . Bạn cũng có thể viết địa chỉ.
4. Nhấn vào **Chủ đề:** > và đọc chủ đề.
5. Nhấn vào hộp tin nhắn và nhấn vào , sau đó đọc tin nhắn.
6. Nhấn vào để gửi email.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Liên kết nhiều hộp thư dưới dạng một hộp thư đến hợp nhất

Nếu bạn có nhiều tài khoản e-mail, bạn có thể chọn những hộp thư đến bạn muốn liên kết với nhau trong một hộp thư đến. Hộp thư đến hợp nhất cho phép bạn xem nhanh tất cả e-mail.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy chạm vào hộp thư.
2. Nhấn vào ••• > **liên kết hộp thư đến**.
3. Trong danh sách các hộp thư đến khác hãy nhấn vào những hộp thư đến bạn muốn liên kết với hộp thư đến đầu tiên.
4. Nhấn vào **đổi tên hộp thư đến được liên kết**, viết tên mới cho hộp thư và nhấn vào ✓.

Hộp thư đến hợp nhất mới sẽ được ghim vào màn hình bắt đầu.

Hủy liên kết hộp thư đến hợp nhất

Trên màn hình bắt đầu, hãy nhấn vào hộp thư đến hợp nhất và nhấn ••• > **hộp thư đến được liên kết**. Trong danh sách, hãy nhấn vào hộp thư đến bạn muốn hủy liên kết và nhấn vào **hủy liên kết**.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Máy ảnh

Vì sao phải mang theo máy ảnh riêng khi điện thoại của bạn có tất cả những gì bạn cần để giữ lại những kỷ niệm? Với máy ảnh của điện thoại, bạn có thể dễ dàng chụp ảnh hoặc quay video.

Làm quen với Lumia Camera

Khi bạn muốn chụp ảnh nổi bật, Lumia Camera cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát.

Với Lumia Camera, bạn có thể:

- Thay đổi từng cài đặt theo cách thủ công theo ý bạn
- Dễ dàng chia sẻ ảnh và video
- Quay video độ nét cao. Không phải điện thoại nào cũng trợ video 4K và HD đầy đủ. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
- Chọn khung hình đẹp nhất hoặc tạo ảnh chụp biểu diễn hành động từ video độ nét cao với ứng dụng Lumia Moments
- Chụp ảnh Âm bản Kỹ thuật số (DNG) không thay đổi chất lượng
- Chụp ảnh nhóm hoặc ảnh các đối tượng chuyển động đẹp hơn với chế độ chuỗi ảnh thông minh

Tùy thuộc vào điện thoại, các tính năng của ứng dụng Lumia Camera có thể thay đổi.

Để tải xuống ứng dụng Lumia Camera hoặc kiểm tra xem bạn đã có phiên bản mới nhất chưa, hãy truy cập vào **www.windowsphone.com**. Lumia Camera có thể không có sẵn cho tất cả các kiểu điện thoại.

Bạn có thể tải ảnh lên OneDrive để truy cập dễ dàng từ điện thoại, máy tính bảng và máy tính của mình.

Mở máy ảnh một cách nhanh chóng

Đảm bảo bạn có thể nhanh chóng sử dụng máy ảnh khi cần – hãy đặt phím tắt trong trung tâm hành động. Nếu điện thoại có phím chụp ảnh, đây là cách nhanh nhất để bắt đầu chụp.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **thông báo+hành động**.
2. Để thay đổi một phím tắt để mở máy ảnh mặc định, hãy nhấn phím tắt và .
3. Để bật nhanh máy ảnh bằng cách sử dụng phím tắt, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn .

Mẹo: Để bật máy ảnh khi điện thoại bị khóa, hãy bấm phím nguồn, sau đó trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn .

Sử dụng phím chụp ảnh để mở máy ảnh

Nếu điện thoại có phím chụp ảnh, để bật máy ảnh, hãy bấm phím chụp ảnh.

Mẹo: Để bật nhanh máy ảnh khi điện thoại bị khóa, hãy nhấn và giữ phím chụp ảnh trong vài giây.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Thay đổi máy ảnh mặc định

Bạn có thể thay đổi ứng dụng máy ảnh mặc định sang bất cứ máy ảnh nào bạn thích.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT**, trượt sang trái đến **ứng dụng** và nhấn **ảnh+máy ảnh**.
2. Nhấn **Ứng dụng máy ảnh mặc định** và chọn máy ảnh bạn muốn.

Thông tin cơ bản về máy ảnh

Chụp ảnh hoặc quay video nhanh chóng và dễ dàng, chia sẻ chúng với bạn bè cũng dễ dàng như vậy.

Chụp ảnh

Chụp ảnh sắc nét và sinh động – giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong album ảnh.

Tùy thuộc vào điện thoại, các tính năng của ứng dụng Lumia Camera có thể thay đổi.

Để tải xuống ứng dụng Lumia Camera hoặc kiểm tra xem bạn đã có phiên bản mới nhất chưa, hãy truy cập vào **www.windowsphone.com**. Lumia Camera có thể không có sẵn cho tất cả các kiểu điện thoại.

1. Nhấn vào **Lumia Camera**.

Mẹo: Nếu điện thoại có phím chụp ảnh, để bật nhanh máy ảnh khi điện thoại bị khóa, hãy nhấn và giữ phím chụp ảnh trong vài giây.

2. Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy trượt các ngón tay ra xa hoặc lại gần nhau. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ chỉnh tỷ lệ máy ảnh. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
3. Để lấy nét máy ảnh vào một đối tượng cụ thể, hãy nhấn vào đối tượng trên màn hình. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ lấy nét máy ảnh. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
4. Để chụp ảnh, hãy nhấn .

Mẹo: Nếu điện thoại của bạn có phím chụp ảnh, để lấy nét, hãy nhấn và giữ phím chụp ảnh xuống nửa chừng. Để chụp ảnh, hãy bấm phím máy ảnh xuống hoàn toàn.

Mẹo: Để xem màn hình ở trạng thái tốt nhất của nó, đảm bảo bạn không che thiết bị cảm quang. Thiết bị cảm quang được tất cả các điện thoại hỗ trợ. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Mẹo: Vì sao không thử các ứng dụng Lumia thú vị khác để tận dụng tối đa ảnh của bạn? Để điều chỉnh lại ảnh trong khi vẫn giữ ảnh gốc độ phân giải đầy đủ hoặc để áp dụng bộ lọc và các hiệu ứng đặc biệt khác, hãy sử dụng ứng dụng Lumia Creative Studio. Để tự chụp mình đẹp hơn, hãy sử dụng ứng dụng Lumia Selfie.

Xem ảnh trong giao diện độ phân giải đầy đủ

Để xem ảnh bạn vừa chụp, tùy thuộc vào điện thoại của bạn, hãy thực hiện một trong các cách sau:

- Nhấn vào hình thu nhỏ lượn tròn ở góc của màn hình.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

- Nhấn vào .

Chỉ có thể xem ảnh có độ phân giải đầy đủ này trong Lumia Camera.

Chụp ảnh bằng Máy ảnh của Microsoft

Chụp ảnh sắc nét và sinh động – giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong album ảnh.

có thể không có sẵn cho tất cả các kiểu điện thoại.

Nhấn vào **Máy ảnh**.

Để bật nhanh máy ảnh khi điện thoại bị khóa, hãy bấm phím nguồn, sau đó trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn .

1. Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy trượt các ngón tay ra xa hoặc lại gần nhau. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ chỉnh tỷ lệ máy ảnh. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
2. Để chụp ảnh, hãy nhấn .

Mẹo: Bạn cũng có thể chụp ảnh bằng cách nhấn vào bất cứ đâu trên màn hình. Để thay đổi cài đặt này, hãy nhấn ••• > **cài đặt ảnh** > **Nhấn để chụp ảnh**.

Mẹo: Để xem màn hình ở trạng thái tốt nhất của nó, đảm bảo bạn không che thiết bị cảm quang. Thiết bị cảm quang được tất cả các điện thoại hỗ trợ. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Quay video
Nhấn để chọn chế độ video và nhấn lại vào đó để bắt đầu quay.

Làm cho ảnh tự chụp của bạn trở nên quyến rũ

Sử dụng ứng dụng Lumia Selfie để tự chụp đẹp hơn. Ảnh của bạn được nâng cao và sẵn sàng để chia sẻ trong giây lát.

Để tải xuống ứng dụng Lumia Selfie hoặc kiểm tra xem bạn đã có phiên bản mới nhất chưa, hãy truy cập vào **www.windowsphone.com**. Lumia Selfie có thể không có sẵn cho tất cả các kiểu điện thoại.

1. Nhấn vào **Lumia Selfie**.
2. Để tự chụp mình bằng máy ảnh trước, chỉ cần nhấn vào màn hình. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ máy ảnh trước. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
3. Để tự chụp mình bằng máy ảnh chính, hãy nhấn để chuyển máy ảnh, nếu cần. Nhìn vào ống kính máy ảnh, thực hiện theo tiếng bíp để căn chỉnh vị trí và giữ cố định khi máy ảnh chụp ảnh bạn.

Mẹo: Để tránh máy ảnh bị rung, hãy nhấn ••• > **định giờ** và chọn một thời gian trễ.

4. Để điều chỉnh lại ảnh tự chụp, hãy trượt các ngón tay của bạn ra xa hoặc lại gần nhau và nhấn .
5. Để nâng cao ảnh tự chụp, hãy nhấn .
6. Để áp dụng bộ lọc cho ảnh tự chụp, hãy nhấn .

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Mẹo: Để xóa tất cả các chỉnh sửa nâng cao và bộ lọc trên ảnh tự chụp, hãy nhấn ••• > **xóa tất cả hiệu ứng**.

7. Để lưu ảnh tự chụp của bạn, hãy nhấn ⊗.

Quay video

Ngoài khả năng chụp ảnh bằng điện thoại, bạn cũng có thể ghi lại những giây phút đặc biệt của mình dưới dạng video.

1. Nhấn vào **Lumia Camera**.
2. Để chuyển từ chế độ ảnh sang chế độ video, hãy nhấn vào .
3. Để phóng to hoặc thu nhỏ, hãy trượt các ngón tay ra xa hoặc lại gần nhau. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ chỉnh tỷ lệ máy ảnh. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
4. Để bắt đầu quay, hãy nhấn . Bộ tính giờ bắt đầu hoạt động.
5. Để ngừng ghi, hãy nhấn . Bộ tính giờ sẽ ngừng.

Để xem video bạn vừa quay, hãy nhấn vào hình thu nhỏ lượn tròn ở góc của màn hình. Video được lưu vào Thư viện Ảnh.

Chụp ảnh trông như thật

Hình ảnh Sinh động ghi lại một đoạn video ngắn với mỗi ảnh bạn chụp, khiến ảnh có vẻ sống động khi bạn duyệt chúng trong Thư viện Ảnh hoặc Lumia Storyteller.

Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ Hình ảnh Sinh động. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Đảm bảo bạn đã tải về phiên bản mới nhất của ứng dụng Lumia Camera từ Store.

1. Nhấn vào **Lumia Camera** > , sau đó trượt đến **ảnh**.
2. Chuyển **Ảnh động** sang **bật**.

Lưu ảnh và video vào thẻ nhớ

Nếu có thẻ nhớ trong điện thoại và bộ nhớ máy đầy lên, hãy lưu ảnh bạn chụp và video bạn quay vào thẻ nhớ.

Để có chất lượng video tốt nhất, hãy quay video vào bộ nhớ điện thoại. Nếu quay video vào thẻ nhớ, bạn nên sử dụng thẻ microSD 4–128GB nhanh của những hãng sản xuất nổi tiếng. Thẻ nhớ không được hỗ trợ bởi tất cả các điện thoại. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT**, sau đó trượt đến **nhận biết lưu trữ**.
2. Chuyển **Lưu trữ ảnh mới trên** sang **thẻ SD**.

Ảnh bạn chụp từ giờ trở đi có thể được lưu vào thẻ nhớ.

Chỉ sử dụng thẻ nhớ tương thích được phê chuẩn để sử dụng cho điện thoại này. Thẻ không tương thích có thể làm hư thẻ và thiết bị cũng như dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Lưu ảnh và video bạn đã chụp/quay trước đây vào thẻ nhớ

Trong hub Ảnh, hãy duyệt đến ảnh hoặc video, nhấn ☰ và nhấn vào ảnh hoặc video và nhấn ••• > **lưu vào thẻ SD**.

Mẹo: Để nhanh chóng chọn tất cả ảnh hoặc video trong một album, hãy duyệt đến album và nhấn ☰ > ••• > **chọn tất cả**.

Lưu thông tin vị trí vào ảnh và video

Nếu bạn muốn nhớ chính xác nơi mà bạn đã chụp một ảnh hoặc quay một video cụ thể, bạn có thể cài điện thoại tự động ghi lại thông tin vị trí.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT**.
2. Trượt đến **ứng dụng** và nhấn **ảnh+máy ảnh** > **Sử dụng thông tin vị trí**.

Thông tin vị trí có thể được đính kèm với ảnh hoặc video, nếu vị trí của bạn có thể được xác định bằng cách sử dụng vệ tinh hoặc các phương pháp mạng. Nếu bạn chia sẻ ảnh hoặc video có chứa thông tin vị trí, thông tin vị trí có thể được hiển thị cho những người xem ảnh hoặc video. Bạn có thể tắt tính năng gắn tag địa lý trong cài đặt điện thoại.

Chia sẻ ảnh và video

Bạn có thể chia sẻ ảnh và video một cách nhanh chóng và dễ dàng để bạn bè và gia đình xem.

1. Chụp ảnh hoặc quay video.
2. Trên màn hình bắt đầu, hãy nhấn **Ảnh**, duyệt ảnh hoặc video và nhấn vào nó.
3. Nhấn ⊲, chọn cách bạn muốn chia sẻ và thực hiện theo hướng dẫn.

Mẹo: Để chia sẻ nhiều ảnh hoặc video cùng lúc, hãy nhấn ☰, chọn các ảnh hoặc video và nhấn ⊲.

Mẹo: Để truy cập vào ảnh của bạn từ tất cả các thiết bị, bạn có thể thiết lập tải lên OneDrive. Sau đó, album OneDrive sẽ có sẵn trong hub Ảnh khi bạn xem ảnh của mình. Để thiết lập tính năng này, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **ảnh+máy ảnh**. Bên dưới **Tự động tải lên**, nhấn **OneDrive** và chọn một tùy chọn.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về, bao gồm cả các mục miễn phí, có thể cần chuyển những lượng lớn dữ liệu và vì thế có thể phát sinh phí dữ liệu.

Không phải dịch vụ chia sẻ nào cũng hỗ trợ tất cả các định dạng tập tin hoặc video được quay ở mức chất lượng cao.

Nhiếp ảnh nâng cao

Điện thoại của bạn cho bạn toàn quyền kiểm soát cài đặt ảnh. Chụp đúng loại ảnh bạn muốn.

Chụp ảnh như một thợ ảnh chuyên nghiệp

Bạn muốn sử dụng hết tiềm năng sáng tạo của mình và chụp ảnh chuyên nghiệp? Với Lumia Camera, bạn có thể tự điều chỉnh cài đặt máy ảnh ở cả chế độ máy ảnh và chế độ video.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

1. Nhấn vào **Lumia Camera**.
2. Để xem cài đặt, hãy kéo sang trái. Để thay đổi cài đặt, hãy trượt ngón tay lên hoặc xuống trên thanh trượt. Ví dụ, bạn có thể thay đổi Bù phơi sáng để kiểm soát lượng ánh sáng trong ảnh.
3. Để đóng cài đặt, hãy kéo sang phải.
4. Để chụp ảnh, hãy nhấn .

Chụp ảnh không bị giảm chất lượng

Lumia Camera cho phép bạn chụp ảnh Âm bản Kỹ thuật số (DNG) không giảm chất lượng, có khả năng chỉnh sửa đăng tốt hơn.

Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ định dạng Âm bản Kỹ thuật số (DNG). Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

1. Nhấn vào **Lumia Camera** > , sau đó trượt đến **ảnh**.
2. Nhấn **Chế độ chụp** và nhấn vào chế độ JPG + DNG.
3. Khi bạn chụp ảnh, 2 tập tin được lưu: một ảnh JPG độ phân giải thấp hơn được tối ưu hóa để chia sẻ và một ảnh DNG không giảm chất lượng.

Sau khi chuyển ảnh DNG sang máy tính, bạn có thể duyệt và xem chúng bằng cách tải xuống và cài đặt Adobe DNG Codec từ **www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=5495**.

Bạn có thể chỉnh sửa ảnh DNG trong bất cứ chương trình chỉnh sửa ảnh nào có hỗ trợ chuẩn DNG đầy đủ.

Quay video độ nét cao

Bạn có thể quay video độ nét cao rõ ràng một cách nhanh chóng chỉ với một lần bấm phím.

Không phải điện thoại nào cũng trợ video 4K và HD đầy đủ. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Nhấn vào **Lumia Camera**.

1. Để bắt đầu quay, hãy nhấn và giữ phím chụp ảnh. Bộ tính giờ bắt đầu hoạt động.
2. Để ngừng quay, hãy thả phím chụp ảnh ra. Bộ tính giờ sẽ ngừng.

Mẹo: Để xem video bạn vừa quay, hãy nhấn vào hình thu nhỏ lượn tròn ở góc của màn hình. Video được lưu vào Thư viện Ảnh.

Thay đổi độ phân giải quay video

Nhấn , trượt đến **video**, nhấn **Độ phân giải** và chọn độ phân giải bạn muốn.

Tùy thuộc vào điện thoại, độ phân giải cao nhất hiện có là 4K hay HD Đầy đủ.

Quay video âm thanh vòm

Bạn có thể ghi âm thanh đa kênh Dolby Digital Plus 5.1 cho video của mình. Bạn cũng có thể thay đổi các cài đặt ghi âm khác để phù hợp với các điều kiện ghi khác nhau.

Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ âm thanh vòm Dolby. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Cài đặt âm thanh có sẵn có thể thay đổi tùy thuộc vào điện thoại của bạn.

1. Nhấn vào **Lumia Camera**.
2. Tùy thuộc vào điện thoại, hãy thực hiện một trong các cách sau:

- Nhấn vào > ••• > **cài đặt**.
- Nhấn và trượt đến **video**.

3. Chuyển **Âm thanh vòm** sang **bật**.

Âm thanh vòm ghi lại trường âm thanh xung quanh bạn ở định dạng âm thanh đa kênh Dolby Digital Plus 5.1 với một phần âm thanh bổ sung ở định dạng AAC stereo.

Mẹo: Để có chất lượng ghi âm tốt nhất, hãy giữ các góc của điện thoại ở chế độ ngang.

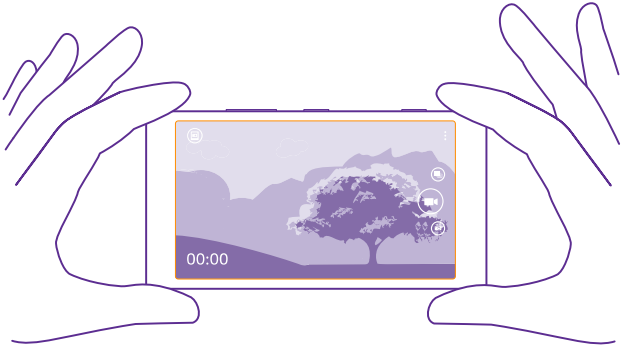

Chọn bố cục ảnh một cách dễ dàng

Bạn muốn chọn bố cục ảnh một cách chuyên nghiệp? Hãy sử dụng lưới kính ngắm và chọn bố cục ảnh hoàn hảo.

1. Nhấn vào **Lumia Camera**.
2. Tùy thuộc vào điện thoại, hãy thực hiện một trong các cách sau:

- Nhấn vào ••• > **cài đặt**.
- Nhấn và trượt đến **tổng quát**.

3. Chuyển **Lưới khung** sang **tỷ lệ vàng** hoặc **quy tắc 1/3** chẳng hạn.
4. Để chụp ảnh, hãy nhấn .

Chụp ảnh đẹp hơn với chế độ chụp liên tiếp thông minh

Bạn muốn chụp ảnh các đối tượng chuyển động đẹp hơn hoặc chụp ảnh nhóm mà tất cả mọi người trong đó đều ở trạng thái đẹp nhất của họ? Sử dụng chế độ chuỗi ảnh thông minh và chụp những bức ảnh tuyệt vời.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

1. Nhấn vào **Lumia Camera**.
2. Nhấn vào .
3. Để chụp ảnh, hãy nhấn .

Điện thoại sẽ chụp hàng loạt ảnh. Để xem bạn có thể làm được những gì với chúng, hãy nhấn , sau đó nhấn vào ảnh và nhấn **chỉnh sửa chuỗi ảnh thông minh**.

Tìm những khoảnh khắc đẹp nhất trong video của bạn

Sau khi quay video độ nét cao, bạn có thể tìm những hình ảnh đẹp nhất của video và lưu chúng dưới dạng những hình ảnh riêng biệt. Bạn cũng có thể tạo ảnh chụp biểu diễn hành động thú vị.

Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ Lumia Moments. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Sau khi quay video độ nét cao, hãy nhấn **Lumia Moments** và nhấn vào video.

1. Nhấn vào **TẠO ẢNH CHỤP BIỂU DIỄN HÀNH ĐỘNG**.
2. Để chọn điểm bắt đầu cho ảnh chụp biểu diễn hành động, hãy nhấn vào thanh trượt.
3. Để chọn điểm kết thúc cho ảnh chụp biểu diễn hành động, hãy nhấn vào thanh trượt và nhấn .
4. Để xóa các đối tượng chuyển động trong ảnh, hãy nhấn vào các vòng tròn màu trắng ở dưới cùng màn hình.
5. Để chọn đối tượng chuyển động bạn muốn đánh dấu, hãy trượt sang trái hoặc phải để di chuyển vòng tròn ở dưới cùng màn hình.

Mẹo: Để đánh dấu tất cả các đối tượng chuyển động, hãy nhấn .

6. Để thêm một hiệu ứng làm mờ tốc độ, hãy nhấn .
7. Để lưu ảnh chụp biểu diễn hành động trong Thư viện Ảnh, hãy nhấn .

Lưu khung hình đẹp nhất
Nhấn **CHỌN KHUNG HÌNH ĐẸP NHẤT**, nhấn vào thanh trượt hoặc trượt sang trái hoặc phải để tìm khung hình đẹp nhất trong video của bạn hoặc nhấn để lưu khung hình dưới dạng ảnh riêng biệt trong Thư viện Ảnh.

Bạn có thể lưu bao nhiêu khung hình tùy thích.

Thêm chuyển động vào ảnh

Sử dụng ứng dụng Lumia Cinemagraph để tạo hiệu ứng động cho ảnh tĩnh và làm cho chúng có vẻ gần giống như thật.

Để tải xuống ứng dụng Lumia Cinemagraph hoặc kiểm tra xem bạn đã có phiên bản mới nhất chưa, hãy truy cập vào **www.windowsphone.com**. Lumia Cinemagraph có thể không có sẵn cho tất cả các kiểu điện thoại.

1. Nhấn vào **Lumia Cinemagraph**.
2. Để chụp ảnh, hãy nhấn và nhấn vào màn hình.
3. Chọn những vùng bạn muốn tạo hình động và nhấn .
4. Để lưu ảnh được tạo động, hãy nhấn vào .

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Chụp ảnh toàn cảnh

Khi bạn muốn chụp một phong cảnh đẹp hoặc toàn cảnh thành phố trong một ảnh ngoạn mục, hãy sử dụng ứng dụng Lumia Panorama.

Để tải xuống ứng dụng Lumia Panorama hoặc kiểm tra xem bạn đã có phiên bản mới nhất chưa, hãy truy cập vào **www.windowsphone.com**. Lumia Panorama có thể không có sẵn cho tất cả các kiểu điện thoại.

1. Nhấn vào **Lumia Panorama**.
2. Để chụp ảnh đầu tiên, hãy nhấn vào màn hình.
3. Để chụp ảnh tiếp theo, hãy di chuyển điện thoại từ từ sang phải cho đến khi vòng tròn bao quanh dấu chấm và điện thoại chụp một ảnh khác.
4. Khi bạn đã chụp đủ ảnh, hãy nhấn ✓.

Ảnh và video

Bạn chụp nhiều ảnh và quay nhiều video tuyệt vời? Đây là cách bạn xem, sắp xếp, chia sẻ và chỉnh sửa chúng.

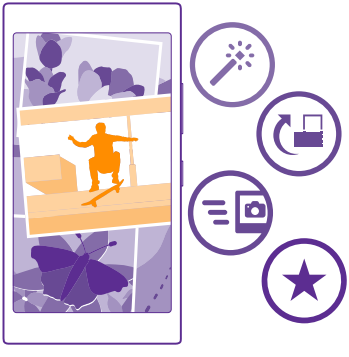

Hub ảnh

Ảnh bạn chụp hoặc video bạn quay bằng điện thoại sẽ được lưu vào hub Ảnh , nơi bạn có thể duyệt và xem chúng.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Để dễ dàng tìm ảnh và video, hãy đánh dấu các mục yêu thích hoặc sắp xếp chúng vào album.

Xem ảnh

Sống lại những khoảnh khắc quan trọng – xem ảnh trên điện thoại.

Nhấn vào **Ảnh**.

1. Để xem ảnh bạn vừa chụp, hãy trượt đến **album**, sau đó nhấn **Thư viện Ảnh** và nhấn vào ảnh.
2. Để xem ảnh kế tiếp, hãy trượt sang trái. Để xem ảnh trước đó, hãy trượt sang phải.

Tìm ảnh theo ngày và vị trí
Nhấn vào ••• > **cài đặt** > **Nhóm ảnh của tôi theo thời gian và vị trí**.

Phóng to hoặc thu nhỏ
Đặt 2 ngón tay lên màn hình và trượt các ngón tay lại gần hoặc ra xa nhau.

Mẹo: Để nhanh chóng phóng to hoặc thu nhỏ trở lại, hãy nhấn hai lần vào ảnh.

Đánh dấu ảnh làm mục yêu thích

Bạn có muốn tìm thấy các ảnh đẹp nhất một cách nhanh chóng và dễ dàng không? Đánh dấu chúng làm mục yêu thích và xem chúng trong giao diện yêu thích trong hub Ảnh.

1. Nhấn vào **Ảnh** > **album** và duyệt đến ảnh.

Nếu ảnh ở trong một album trực tuyến, bạn có thể tải ảnh này về điện thoại.

2. Nhấn vào ••• > ♡.

Mẹo: Để nhanh chóng đánh dấu nhiều ảnh làm mục yêu thích, hãy chọn album có các ảnh này, nhấn ☰, chọn ảnh và nhấn ♡.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Xem mục yêu thích

Trong hub Ảnh, hãy trượt ngang đến **yêu thích**.

Thay đổi nền trong hub Ảnh

Nếu bạn có một kiểu ảnh siêu đẹp khiến bạn cảm thấy tuyệt vời mỗi khi xem nó, bạn có thể thiết lập ảnh này làm hình nền của hub Ảnh.

1. Nhấn vào **Ảnh**.
2. Nhấn vào ••• > **cài đặt**.
3. Chuyển **Hình xếp trên màn hình Bắt đầu** sang **một ảnh**.
4. Nhấn **chọn ảnh** và chọn ảnh nền.

Mẹo: Bạn cũng có thể cài điện thoại tự động thay đổi ảnh theo định kỳ. Nhấn vào ••• > **cài đặt**. Chuyển **Hình xếp trên màn hình Bắt đầu** sang **tất cả ảnh** hoặc **ảnh yêu thích** và nhấn **phát ngẫu nhiên bây giờ**.

Tạo album

Để dễ dàng tìm ảnh của một sự kiện, một người hoặc một chuyến đi, ví dụ, sắp xếp ảnh vào album theo chủ đề.

Nếu máy tính của bạn là máy tính Mac, hãy cài đặt ứng dụng Windows Phone từ Cửa hàng Mac App.

1. Kết nối điện thoại với máy tính tương thích bằng cáp USB tương thích.
2. Trên máy tính, hãy mở trình quản lý tập tin, chẳng hạn như Windows Explorer hay Finder và duyệt đến thư mục dành cho ảnh.
3. Thêm thư mục mới, đặt tên cho thư mục và thêm ảnh vào thư mục này.

Thư mục hiển thị dưới dạng album trong giao diện album trên điện thoại.

Mẹo: Nếu máy tính của bạn sử dụng hệ điều hành Windows 7 hoặc Windows 8 hoặc phiên bản mới hơn, bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Windows Phone. Với Windows 7, bạn có thể tải về từ **www.windowsphone.com**.

Xóa album

Nhấn vào **Ảnh** > **album**. Nhấn và giữ một album, sau đó nhấn vào **xóa**.

Khi bạn xóa một album khỏi điện thoại, ảnh trong album đó cũng sẽ bị xóa. Nếu bạn đã sao chép album sang máy tính, album và ảnh trong album đó vẫn còn trên máy tính.

Bạn không thể xóa album trực tuyến từ điện thoại.

Tạo những câu chuyện về cuộc sống của bạn

Hãy dùng ảnh để kể chuyện về cuộc sống của bạn với Lumia Storyteller.

Để tải xuống ứng dụng Lumia Storyteller hoặc kiểm tra xem bạn đã có phiên bản mới nhất chưa, hãy truy cập vào **www.windowsphone.com**. Lumia Storyteller có thể không có sẵn cho tất cả các kiểu điện thoại.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Điện thoại cần truy cập vào thông tin vị trí của bạn. Để cho phép, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **vị trí**, sau đó chuyển **Dịch vụ vị trí** sang **Bật**.

1. Nhấn vào **Lumia Storyteller**.

Ảnh bạn đã chụp sẽ tự động được gom lại với nhau thành các câu chuyện. Bạn cần phải có ít nhất 7 ảnh được chụp tại một thời điểm và tại một địa điểm để ứng dụng tạo thành một câu chuyện.

2. Để tự tạo câu chuyện, hãy nhấn , chọn các ảnh và nhấn .
3. Để đổi tên câu chuyện, hãy nhấn vào bộ sưu tập và tiêu đề, sau đó nhập tên mới.
4. Để xem một ảnh trong câu chuyện, hãy nhấn vào bộ sưu tập, trượt sang trái và nhấn vào ảnh bạn muốn xem. Để duyệt các ảnh khác, hãy trượt sang trái hoặc phải.

Mẹo: Bạn có thể thêm chú thích vào các ảnh trong câu chuyện. Nhấn vào ảnh và nhấn **thêm chú thích**. Để xem chú thích, hãy nhấn vào ảnh.

Xác định vị trí của ảnh trên bản đồ
Để xem nơi chụp ảnh trên bản đồ, hãy đặt 2 ngón tay lên ảnh và trượt chúng lại gần nhau.

Sao chép ảnh của bạn vào máy tính

Bạn đã chụp ảnh bằng điện thoại và muốn sao chép chúng vào máy tính? Hãy sử dụng trình quản lý tập tin của máy tính để sao chép hoặc di chuyển ảnh.

Nếu máy tính của bạn là máy tính Mac, hãy cài đặt ứng dụng Chuyển ảnh của Lumia dành cho máy tính Mac từ **www.microsoft.com/mobile/support/**.

1. Kết nối điện thoại với máy tính tương thích bằng cáp USB tương thích.
2. Trên máy tính, hãy mở trình quản lý tập tin, chẳng hạn như Windows Explorer hay Finder và duyệt đến điện thoại.

Mẹo: Điện thoại của bạn được hiển thị bên dưới các thiết bị di động như là Windows Phone. Để xem các thư mục của điện thoại, hãy nhấp đúp vào tên của điện thoại. Có các thư mục riêng cho tài liệu, nhạc, ảnh, nhạc chuông và video.

3. Mở thư mục dành cho ảnh, chọn và sao chép ảnh vào máy tính.

Mẹo: Nếu hệ điều hành của máy tính là Windows 7 hoặc Windows 8, bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Windows Phone. Với Windows 7, bạn có thể tải về từ **www.windowsphone.com**.

Chỉnh sửa ảnh

Bạn có thể chỉnh sửa nhanh ảnh bạn đã chụp, chẳng hạn như xoay và xén. Hoặc sử dụng tính năng tự động sửa để cho phép điện thoại sửa ảnh chỉ với một lần nhấn.

1. Nhấn **Ảnh** > **album** và nhấn vào một ảnh.
2. Nhấn ••• > **chỉnh sửa** và nhấn một tùy chọn.

Mẹo: Nếu bạn đã tải về các ứng dụng chỉnh sửa ảnh từ Store, chúng được liệt kê ở đây là tùy chọn chỉnh sửa.

3. Để lưu ảnh đã chỉnh sửa, hãy nhấn vào .

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Thêm các hiệu ứng đặc biệt hấp dẫn cho ảnh của bạn

Nâng chỉnh sửa ảnh lên cấp độ cao hơn – thêm các hiệu ứng đặc biệt hấp dẫn cho ảnh yêu thích của bạn với Lumia Creative Studio.

Để tải xuống ứng dụng Lumia Creative Studio hoặc kiểm tra xem bạn đã có phiên bản mới nhất chưa, hãy truy cập vào **www.windowsphone.com**. Lumia Creative Studio có thể không có sẵn cho tất cả các kiểu điện thoại.

Nhấn **Lumia Creative Studio** và nhấn vào ảnh bạn muốn chỉnh sửa.

Điều chỉnh lại ảnh
Nhấn và chọn tỷ lệ hoặc xoay ảnh của bạn.

Áp dụng bộ lọc
Nhấn vào .

Nâng cao ảnh
Nhấn và chọn kiểu nâng cao.

Làm mờ một phần của ảnh
Nhấn vào ••• > **làm mờ nền**. Bạn có thể chọn vùng bạn muốn làm mờ và điều chỉnh độ mờ.

Thêm màu sắc cho ảnh
Nhấn vào ••• > **điểm màu**. Chọn màu từ bảng màu và áp dụng màu đó vào ảnh. Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấn .

Lưu ảnh đã chỉnh sửa
Nhấn vào ••• > **lưu**.

Mẹo: Để trở lại ảnh ban đầu, hãy nhấn ••• > **trở về bản gốc**.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Bản đồ & điều hướng

Khám phá xem có gì ở ngoài đó và cách đến đó.

Bật dịch vụ vị trí

Sử dụng các ứng dụng bản đồ để xác định vị trí của bạn và lưu vị trí của bạn vào ảnh bạn chụp. Các ứng dụng có thể sử dụng thông tin vị trí của bạn để cung cấp cho bạn các loại dịch vụ đa dạng hơn.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT**.
2. Nhấn vào **vị trí** và chuyển **Dịch vụ vị trí** sang **Bật** .

Tìm vị trí

Bản đồ giúp bạn tìm những vị trí và doanh nghiệp cụ thể.

Nhấn vào **Bản đồ**.

1. Nhấn vào .
2. Viết từ tìm kiếm chẳng hạn như địa chỉ đường phố hoặc địa danh vào hộp tìm kiếm.
3. Chọn một mục từ danh sách kết quả được đề xuất khi bạn viết hoặc nhấn vào phím enter để tìm kiếm.

Vị trí sẽ được hiển thị trên bản đồ.

Nếu không tìm thấy kết quả, hãy chắc chắn từ tìm kiếm được nhập chính xác.

Xem vị trí hiện tại của bạn
Nhấn vào .

Nhận chỉ đường đến một địa điểm

Nhận chỉ đường đi bộ, lái xe hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng – sử dụng vị trí hiện tại của bạn hoặc bất kỳ địa điểm nào khác làm điểm bắt đầu.

1. Nhấn vào **Bản đồ** > .
2. Nếu không muốn điểm bắt đầu là vị trí hiện tại của bạn, hãy nhấn **Bắt đầu** và tìm điểm bắt đầu.
3. Nhấn **Kết thúc** và tìm điểm đến.

Lộ trình sẽ được hiển thị trên bản đồ, cùng với ước tính thời gian để đi đến đó. Để xem chỉ đường chi tiết, hãy nhấn **các bước**.

Mẹo: Để xóa lộ trình bạn không còn cần đến khỏi bản đồ, hãy nhấn ••• > **xóa bản đồ**.

Nhận chỉ đường đi bộ
Sau khi tạo lộ trình, hãy nhấn .

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Nhận chỉ đường lái xe có hướng dẫn bằng giọng nói
Sau khi cài nơi đến (hãy sử dụng vị trí hiện tại của bạn làm điểm bắt đầu), nhấn 🚗 > **giọng nói**.

Tải chỉ đường cho giao thông công cộng
Sau khi tạo lộ trình, hãy nhấn 🚌.

Thông tin giao thông công cộng có sẵn tại một số thành phố chọn lọc trên toàn thế giới.

Tải bản đồ về điện thoại

Lưu bản đồ mới vào điện thoại trước chuyến đi để bạn có thể duyệt bản đồ mà không cần kết nối internet khi đi du lịch.

Để tải về và cập nhật bản đồ, hãy bật kết nối mạng Wi-Fi.

Nhấn vào **Bản đồ** > ••• > **cài đặt**.

1. Nhấn vào **tải xuống bản đồ** > ⊕.
2. Chọn quốc gia hoặc khu vực.

Cập nhật bản đồ hiện có
Nhấn vào **kiểm tra các bản cập nhật**.

Xóa bản đồ
Nhấn **tải xuống bản đồ**, nhấn và giữ bản đồ, sau đó nhấn **xóa**.

Phương pháp định vị

Điện thoại cho thấy vị trí của bạn trên bản đồ bằng cách sử dụng định vị dựa vào GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi hoặc mạng (ID mạng).

Tính khả dụng, độ chính xác và tính đầy đủ của thông tin vị trí phụ thuộc vào, chẳng hạn như vị trí, môi trường xung quanh các nguồn của bên thứ ba và có thể bị giới hạn. Thông tin vị trí có thể không có sẵn, ví dụ, bên trong tòa nhà hoặc dưới tầng hầm. Với thông tin riêng tư liên quan đến các phương pháp định vị, hãy xem Chính sách Riêng tư của Microsoft Mobile.

Dịch vụ mạng GPS có Hỗ trợ (A-GPS) và các tính năng nâng cao tương tự đối với GPS và GLONASS tải thông tin vị trí bằng cách sử dụng mạng di động và hỗ trợ trong việc tính toán vị trí hiện tại của bạn.

A-GPS và những phụ kiện khác dành cho GPS và GLONASS có thể yêu cầu chuyển lượng nhỏ dữ liệu qua mạng di động. Nếu bạn muốn tránh phí dữ liệu, ví dụ: khi đang di chuyển, bạn có thể tắt kết nối dữ liệu di động trong cài đặt điện thoại của mình.

Định vị bằng Wi-Fi sẽ nâng cao độ chính xác của việc định vị khi tín hiệu vệ tinh không có sẵn, đặc biệt khi bạn ở trong nhà hoặc giữa các tòa nhà cao tầng. Nếu bạn đang ở một nơi mà việc sử dụng Wi-Fi bị hạn chế, bạn có thể tắt Wi-Fi trong cài đặt điện thoại.

Lưu ý: Việc sử dụng WiFi có thể bị hạn chế ở một số quốc gia. Ví dụ, ở EU, bạn chỉ được phép sử dụng WiFi 5150-5350 MHz trong nhà, còn ở Mỹ và Canada, bạn chỉ được phép sử dụng WiFi 5,15-5,25 GHz trong nhà. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà chức trách địa phương.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Đồng hồ đo quãng đường có thể không chính xác, tùy thuộc vào tính khả dụng và chất lượng của kết nối vệ tinh.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Internet

Tìm hiểu cách tạo kết nối không dây và duyệt web mà không làm tăng chi phí dữ liệu.

Xác định các kết nối internet

Nếu nhà cung cấp dịch vụ mạng tính bạn phí trên cơ sở trả phí theo mức độ sử dụng, bạn có thể muốn thay đổi cài đặt Wi-Fi và dữ liệu mạng di động để giảm chi phí dữ liệu. Bạn có thể sử dụng các cài đặt khác nhau cho chuyến vùng và ở nhà.

Chú ý: Sử dụng mã hóa để tăng tính bảo mật của kết nối WiFi. Việc sử dụng mã hóa sẽ giảm rủi ro bị người khác truy cập vào dữ liệu của bạn.

Sử dụng kết nối Wi-Fi thường nhanh hơn và ít tốn kém hơn sử dụng kết nối dữ liệu mạng di động. Nếu có cả kết nối Wi-Fi và kết nối dữ liệu mạng di động, điện thoại sẽ sử dụng kết nối Wi-Fi.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn .
2. Chuyển **kết nối mạng Wi-Fi** thành **Bật** .
3. Chọn kết nối bạn muốn sử dụng.

Sử dụng kết nối dữ liệu di động
Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **mạng di động+SIM**, sau đó chuyển **Kết nối dữ liệu** thành **Bật** .

Mẹo: Bạn muốn bật và tắt dữ liệu mạng di động một cách dễ dàng? Thêm phím tắt vào trung tâm hành động. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **thông báo+hành động**. Nhấn vào một trong số các phím tắt và nhấn **dữ liệu mạng di động**.

Sử dụng kết nối dữ liệu di động khi chuyển vùng
Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **mạng di động+SIM**, sau đó chuyển **Tùy chọn chuyển vùng dữ liệu** thành **chuyển vùng**.

Việc kết nối vào internet khi chuyển vùng, đặc biệt là khi ở nước ngoài, có thể tăng đáng kể chi phí dữ liệu.

Chuyển vùng dữ liệu có nghĩa là sử dụng điện thoại của bạn để nhận dữ liệu qua những mạng không do nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn sở hữu hoặc vận hành.

Mẹo: Bạn cũng có thể theo dõi việc sử dụng dữ liệu với ứng dụng nhận biết dữ liệu.

Kết nối máy tính vào web

Chỉ cần sử dụng internet trên máy tính xách tay khi đang di chuyển. Biến điện thoại của bạn thành một điểm truy cập Wi-Fi và sử dụng kết nối dữ liệu di động để truy cập internet bằng máy tính xách tay hoặc thiết bị khác.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **chia sẻ kết nối internet**.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

2. Chuyển **Chia sẻ** sang **Bật** .
3. Để thay đổi tên của kết nối, hãy nhấn vào **thiết lập** > **Tên truyền phát** và nhập tên.

Mẹo: Bạn cũng có thể nhập một mật khẩu cho kết nối.

4. Chọn kết nối trên thiết bị kia.

Các thiết bị khác sử dụng dữ liệu từ gói dữ liệu của bạn, điều này có thể phát sinh chi phí lưu lượng truy cập dữ liệu. Để biết thông tin về tính khả dụng và chi phí, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Sử dụng gói dữ liệu một cách hiệu quả

Bạn lo lắng về chi phí sử dụng dữ liệu? Ứng dụng nhận biết dữ liệu giúp bạn tìm cách sử dụng dữ liệu di động hiệu quả hơn và theo dõi việc sử dụng của bạn. Ứng dụng này có thể ngắt kết nối dữ liệu hoàn toàn nếu cần.

1. Nhấn vào **Nhận biết Dữ liệu**.
2. Nhấn vào **đặt giới hạn** và chọn các giá trị bạn muốn.

Mẹo: Khi sử dụng Internet Explorer, bạn có thể tự động tiết kiệm phí sử dụng dữ liệu. Nhấn ••• > **cài đặt** > **Mức tiết kiệm qua Nhận biết Dữ liệu** và chọn cài đặt bạn muốn.

Trình duyệt web

Cập nhật tin tức và truy cập vào các trang web yêu thích. Bạn có thể sử dụng Internet Explorer 11 trong điện thoại để xem các trang web trên internet. Trình duyệt cũng có thể giúp cảnh báo bạn đề phòng mối đe dọa về sự an toàn.

Nhấn vào **Internet Explorer**.

Để duyệt web, bạn phải kết nối vào internet.

Trình duyệt web

Tại sao còn cần đến máy tính khi mà bạn có thể duyệt internet trên điện thoại?

Mẹo: Nếu nhà cung cấp dịch vụ mạng không tính phí cố định cho việc truyền dữ liệu, để tiết kiệm phí dữ liệu, hãy sử dụng mạng Wi-Fi để kết nối vào internet.

1. Nhấn vào **Internet Explorer**.
2. Chạm vào thanh địa chỉ.
3. Viết địa chỉ web.

Mẹo: Để nhanh chóng viết một hậu tố địa chỉ web như .org, hãy nhấn và giữ phím hậu tố trên bàn phím, sau đó nhấn hậu tố bạn muốn.

4. Nhấn vào →.

Mẹo: Để tìm kiếm trên internet, hãy viết từ tìm kiếm vào thanh địa chỉ và nhấn vào →.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Phóng to hoặc thu nhỏ
Đặt 2 ngón tay lên màn hình và trượt các ngón tay ra xa hoặc lại gần nhau.

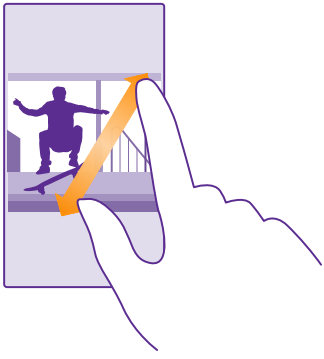

Mẹo: Bạn cũng có thể nhấn hai lần vào màn hình.

Mở một tab mới

Khi muốn truy cập vào nhiều trang web cùng lúc, bạn có thể mở các tab trình duyệt mới và chuyển đổi giữa chúng.

Nhấn vào **Internet Explorer**.

Nhấn vào > .

Mẹo: Để mở các tab bạn đang duyệt trên các thiết bị khác, hãy nhấn và trượt sang trái đến **khác**.

Mẹo: Để trở lại trang web trước đó trong một tab, hãy trượt sang phải.

Mở một tab để duyệt web riêng tư
Nhấn vào > ••• > **tab InPrivate mới**.

Duyệt web riêng tư sẽ ngăn không cho trình duyệt lưu dữ liệu duyệt web, chẳng hạn như cookie, lịch sử duyệt web và các tập tin internet tạm thời.

Chuyển giữa các tab
Nhấn và nhấn vào tab bạn muốn.

Đóng tab
Nhấn vào > .

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Thay đổi chế độ trình duyệt

Chỉnh tỷ lệ quá nhiều? Gặp vấn đề khi đọc văn bản trên trang web? Bạn có thể sử dụng trình duyệt ở chế độ di động hoặc máy tính để bàn, hoặc chuyển một số trang web nhất định sang giao diện đọc và đặt cỡ chữ theo ý bạn.

1. Để cài trình duyệt luôn sử dụng chế độ bạn muốn, hãy nhấn **Internet Explorer** > ••• > **cài đặt**.
2. Thay đổi cài đặt cho **Tùy chọn trang web**.

Trượt đến giao diện đọc
Nhấn trên thanh địa chỉ. Để cài cỡ chữ cho giao diện đọc, hãy nhấn ••• > **cài đặt** > **cài đặt nâng cao** > **Cỡ phông chữ dạng xem đọc**.

Mẹo: Để tìm hiểu thêm về cài đặt trình duyệt và chức năng của chúng, hãy nhấn vào liên kết ở dưới cùng của màn hình.

Thêm trang web vào mục yêu thích

Nếu bạn thường xuyên truy cập vào cùng các trang web, hãy thêm chúng vào mục yêu thích, để bạn có thể truy cập vào chúng một cách nhanh chóng.

Nhấn vào **Internet Explorer**.

1. Truy cập vào một trang web.
2. Nhấn vào ••• > **thêm vào yêu thích**.
3. Chỉnh sửa tên nếu bạn muốn và nhấn ✓.

Mẹo: Bạn cũng có thể ấn định trang web yêu thích vào màn hình bắt đầu. Trong khi duyệt trang web, hãy nhấn ••• > **ghim vào màn hình bắt đầu**.

Chuyển đến trang web yêu thích
Chạm vào ••• > **yêu thích** và chạm vào một trang web.

Mẹo: Để nhanh chóng truy cập vào các mục yêu thích của bạn, hãy thêm biểu tượng yêu thích vào thanh địa chỉ. Nhấn ••• > **cài đặt** và chuyển **Sử dụng nút thanh địa chỉ cho** sang **yêu thích**.

Chia sẻ trang web

Khi đã tìm thấy một trang web thú vị, bạn có thể gửi trang này cho bạn bè trong email, tin nhắn văn bản hoặc đăng lên mạng xã hội. Nếu bạn bè đang ở bên cạnh bạn, hãy sử dụng NFC để chia sẻ trang đơn giản bằng cách chạm hai điện thoại vào nhau.

1. Nhấn vào **Internet Explorer** và truy cập vào một trang web.
2. Nhấn vào ••• > **chia sẻ trang** và nhấn vào cách bạn muốn chia sẻ.

Chia sẻ trang web sử dụng NFC
Trong khi duyệt, hãy nhấn ••• > **chia sẻ trang** > **Chạm để chia sẻ (NFC)** và chạm vào điện thoại của bạn bạn bằng điện thoại của bạn.

Để đảm bảo Chạm để chia sẻ (NFC) được bật, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **NFC**, sau đó chuyển **Chạm để chia sẻ** thành **Bật**.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ NFC. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**. Tính năng này có thể không tương thích với tất cả các điện thoại hỗ trợ NFC.

Điện thoại kia phải hỗ trợ NFC. Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn sử dụng của điện thoại kia.

Xóa lịch sử trình duyệt

Khi đã duyệt web xong, bạn có thể xóa dữ liệu riêng tư, chẳng hạn như lịch sử duyệt web và các tập tin internet tạm thời của bạn.

1. Nhấn vào **Internet Explorer**.
2. Nhấn vào ••• > **cài đặt** > **xóa lịch sử**.

Cache (bộ nhớ truy cập nhanh) là một vùng bộ nhớ được dùng để lưu dữ liệu tạm thời. Nếu bạn có, hoặc đã tìm cách, truy cập vào thông tin bí mật hoặc dịch vụ bảo mật yêu cầu mật khẩu, hãy xóa bộ nhớ cache sau mỗi lần sử dụng.

Mẹo: Để xóa lịch sử tìm kiếm, hãy nhấn vào phím tìm kiếm và nhấn ••• > **cài đặt** > **xóa lịch sử**.

Xóa một mục riêng lẻ trong lịch sử duyệt web của bạn

Nhấn ••• > **gần đây** >, nhấn vào mục bạn muốn xóa và nhấn .

Tìm kiếm trên web

Khám phá các trang web và thế giới bên ngoài với tìm kiếm Bing. Bạn có thể sử dụng bàn phím hoặc giọng nói để nhập từ tìm kiếm.

1. Bấm .

Mẹo: Nếu bạn đang sử dụng Cortana, chỉ cần nhấn và đọc từ tìm kiếm của bạn.

2. Nhập từ tìm kiếm vào hộp tìm kiếm, sau đó nhấn vào . Bạn cũng có thể chọn từ tìm kiếm từ các từ phù hợp được đề xuất.
3. Để xem các kết quả tìm kiếm có liên quan, hãy trượt sang trái để xem các danh mục kết quả tìm kiếm khác nhau.

Sử dụng tính năng tìm kiếm bằng giọng nói

Bấm , nhấn vào trong hộp tìm kiếm và đọc từ tìm kiếm của bạn.

Tính năng này không khả dụng trong tất cả các ngôn ngữ. Để biết thêm về tính khả dụng của tính năng và dịch vụ, hãy truy cập vào **www.windowsphone.com**.

Ngắt kết nối internet

Tiết kiệm pin bằng cách đóng các kết nối internet đang chạy ẩn. Bạn có thể làm điều đó mà không đóng bất kỳ ứng dụng nào.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn .
2. Chuyển **kết nối mạng Wi-Fi** thành **Tắt** .

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Mẹo: kết nối mạng Wi-Fi sẽ tự động bật lại. Để thay đổi cài đặt này, hãy nhấn **Bật lại Wi-Fi**.

Ngắt kết nối dữ liệu di động

Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **mạng di động+SIM**, sau đó chuyển **Kết nối dữ liệu** thành **Tắt** .

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Giải trí

Bạn đang có một chút thời gian rảnh rỗi và có nhu cầu vui chơi giải trí? Tìm hiểu cách xem video, nghe nhạc yêu thích và chơi trò chơi.

Xem và nghe

Bạn có thể sử dụng điện thoại để xem video và nghe nhạc và các podcast trong khi di chuyển.

Phát nhạc

Nghe nhạc yêu thích mọi lúc mọi nơi.

Nhấn vào **Nhạc**.

Nhấn vào bài hát, nghệ sĩ, album hoặc danh sách phát bạn muốn phát.

Mẹo: Bạn có thể tăng chất lượng âm thanh bằng cách thay đổi cài đặt bộ lọc âm. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **âm thanh**. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ bộ chỉnh tần số Dolby. Để biết tính khả dụng, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Tạm dừng hoặc tiếp tục phát lại
Nhấn vào hoặc .

Mẹo: Để phát bài hát theo thứ tự ngẫu nhiên, hãy nhấn .

Tua nhanh hoặc tua lại
Nhấn và giữ hoặc .

Mẹo: Để đăng ký và nghe podcast, hãy nhấn **Podcast**.

Dịch vụ này có thể không có sẵn ở tất cả mọi quốc gia và khu vực.

Tạo danh sách phát

Sắp xếp các bài hát vào danh sách phát để bạn có thể nghe nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn.

1. Nhấn vào **Nhạc** > **danh sách**.
2. Nhấn , nhập tên cho danh sách phát và chọn bài hát bạn muốn thêm vào danh sách phát.

Mẹo: Bạn có thể mua nhạc cho danh sách phát của mình từ cửa hàng xbox music.

3. Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấn .

MixRadio

Khám phá nhạc mới với MixRadio.

Với MixRadio, bạn có thể:

- Nghe bản hòa âm tuyển chọn

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

- Lưu các bản hòa âm offline và nghe chúng ngay cả khi không có kết nối internet
- Đánh dấu các bài hát bằng ngón tay cái trỏ lên hoặc ngón tay cái trỏ xuống để có được bản hòa âm được tùy chỉnh theo sở thích của bạn
- Tạo các bản hòa âm riêng dựa vào các nghệ sĩ yêu thích của bạn
- Tìm thêm thông tin về các nghệ sĩ yêu thích của bạn, chẳng hạn chương trình biểu diễn tiếp theo của họ

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng MixRadio, trên điện thoại, hãy nhấn **MixRadio**, trượt sang trái và nhấn ?.

Dịch vụ này có thể không có sẵn ở tất cả các khu vực.

Việc tải về, phát nhạc và các nội dung khác trực tuyến có thể chuyển những lượng lớn dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Để biết thông tin về phí chuyển dữ liệu, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Phát podcast

Theo kịp podcast yêu thích và đăng ký chúng trên điện thoại.

1. Nhấn vào **Podcast**.
2. Nhấn **âm thanh** hoặc **video** và nhấn vào podcast bạn muốn xem hoặc nghe.

Mẹo: Để chọn một tập podcast nào đó, hãy nhấn ☰.

Đăng ký podcast

Trượt đến **NHẬN PODCAST** và nhập địa chỉ podcast.

Mẹo: Bạn cũng có thể tìm kiếm podcast theo tên.

Phát video

Có media yêu thích bên mình trong khi di chuyển – xem video mọi lúc mọi nơi.

1. Nhấn vào **Video**.
2. Trượt đến **BỘ SƯU TẬP**.
3. Nhấn vào video bạn muốn phát.

Mẹo: Bạn cũng có thể mua hoặc thuê phim và chương trình truyền hình từ cửa hàng video Xbox.

Tạm dừng hoặc tiếp tục phát lại

Nhấn vào ⏸ hoặc ▶.

Tua nhanh hoặc tua lại

Nhấn và giữ ⏭ hoặc ⏮.

Điều chỉnh âm thanh của nhạc

Tăng âm trầm hoặc điều chỉnh các băng tần khác để nâng cao trải nghiệm nghe của bạn.

Cá nhân hóa âm thanh không được bật khi nghe đài FM hoặc khi sử dụng phụ kiện Bluetooth.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **âm thanh**.
2. Để điều chỉnh âm thanh của nhạc, hãy trượt đến **bộ chỉnh âm thanh** và kéo băng tần theo ý thích của bạn. Bạn cũng có thể chọn một trong những cài đặt bộ chỉnh tần số sẵn.

Mẹo: Để có được âm lượng phát lại ổn định hơn cho nhạc và video, hãy trượt đến **phụ kiện nâng cấp** và chuyển **Chỉnh bằng âm thanh** thành **Bật**.

Nâng cao trải nghiệm âm thanh của bạn

Tận dụng tối đa âm thanh của video với các tính năng âm thanh Dolby.

Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ âm thanh vòm Dolby. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Cá nhân hóa âm thanh không được bật khi nghe đài FM hoặc sử dụng phụ kiện Bluetooth.

Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **âm thanh** và trượt đến **phụ kiện nâng cấp**.

Chuyển **Âm thanh vòm ảo Dolby** sang **bật**. Theo mặc định, âm thanh vòm được bật cho âm thanh đa kênh 5.1.

Có âm lượng phát lại ổn định cho nhạc và video
Chuyển **Điều chỉnh cấp độ âm thanh Dolby** sang **Bật**.

Nâng cao độ rõ nét của giọng nói
Chuyển **Cải tiến lời thoại Dolby** sang **Bật**.

Chiếu màn hình qua Wi-Fi

Chiếu màn hình của bạn trên một TV, màn hình hoặc máy chiếu tương thích qua Wi-Fi để xem video trên một màn hình lớn hơn.

Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ chiếu màn hình của bạn qua Wi-Fi. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Thiết bị kia phải hỗ trợ công nghệ Miracast.

Việc chiếu tài liệu được bảo hộ bản quyền có thể bị hạn chế.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **chiếu màn hình của tôi**.
2. Nhấn vào thiết bị bạn muốn sử dụng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn sử dụng của thiết bị kia.

Mẹo: Để thay đổi hướng của màn hình chiếu, hãy nhấn **Nâng cao** > **Hướng màn hình bên ngoài**.

Mẹo: Để hiển thị một dấu chấm trên màn hình được chiếu khi bạn nhấn vào màn hình điện thoại, ví dụ, khi hiển thị bản trình bày PowerPoint, hãy nhấn **Nâng cao** và chuyển **Hiển thị chấm chạm** sang **Bật**.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Nghe nhạc không dây

Với loa không dây, bạn có thể nghe nhạc với âm thanh chất lượng cao không cần cáp.

Loa không dây được bán riêng. Tính sẵn có của các phụ kiện phụ thuộc vào khu vực.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **NFC**.
2. Chuyển **Chạm để chia sẻ** sang **Bật** .

Trước khi sử dụng NFC, hãy đảm bảo màn hình và các phím đã được mở khóa.

3. Chạm vùng NFC của loa vào vùng NFC của điện thoại. Loa sẽ tự động kết nối với điện thoại. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ NFC. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Mẹo: Bạn cũng có thể kết nối sử dụng Bluetooth. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **Bluetooth** và ghép nối điện thoại với loa.

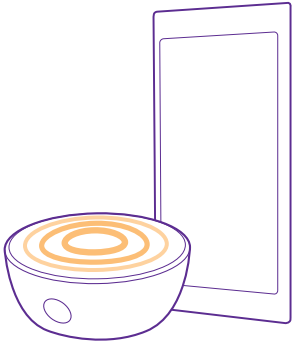

Đài FM

Tìm hiểu cách nghe đài trên điện thoại.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Nghe đài FM

Thưởng thức các kênh đài FM yêu thích mọi lúc mọi nơi.

Đài FM không được hỗ trợ bởi tất cả các điện thoại. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Để nghe radio, bạn cần phải gắn tai nghe tương thích vào điện thoại. Tai nghe hoạt động như một ăng-ten.

Tai nghe có thể được bán riêng.

Nhấn vào **Đài FM**.

Chuyển đến trạm kế tiếp hoặc trước đó
Trượt sang trái hoặc phải trên thanh tần số.

Đóng ứng dụng đài FM
Nhấn phím trở lại ←.

Lưu kênh đài

Lưu các kênh radio yêu thích để bạn có thể dễ dàng nghe chúng sau này.

Đài FM không được hỗ trợ bởi tất cả các điện thoại. Để biết tính khả dụng, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Nhấn vào **Đài FM**.

Để lưu kênh bạn đang nghe, hãy nhấn ♥.

Xem danh sách kênh đã lưu
Nhấn vào ☰.

Xóa một kênh khỏi danh sách
Nhấn vào ♥.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Đồng bộ nhạc và video giữa điện thoại và máy tính

Bạn có tập tin media trên máy tính và muốn nghe hoặc xem chúng trên điện thoại? Sử dụng cáp USB để đồng bộ nhạc và video giữa điện thoại và máy tính.

1. Kết nối điện thoại với máy tính tương thích bằng cáp USB.
2. Trong trình quản lý tập tin của máy tính, chẳng hạn như Windows Explorer hay Finder, hãy kéo và thả bài hát và video vào điện thoại.

Mẹo: Nếu hệ điều hành của máy tính là Windows 7 hoặc Windows 8, bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Windows Phone. Windows 8 sẽ tự động cài đặt ứng dụng này. Với Windows 7, bạn có thể tải về từ **www.windowsphone.com**.

Để biết ứng dụng nào làm việc với máy tính nào, hãy xem bảng sau đây:

	Ứng dụng Windows Phone	Ứng dụng Windows Phone cho máy tính để bàn	Ứng dụng Windows Phone cho máy tính Mac	Windows Explorer
Windows 8	x	x		x
Windows 8 RT	x			x
Windows 7		x		x
Windows Vista/XP				x
Mac			x	

Trò chơi

Bạn muốn giải trí? Hãy tự giải trí bằng cách tải về và chơi trò chơi trên điện thoại.

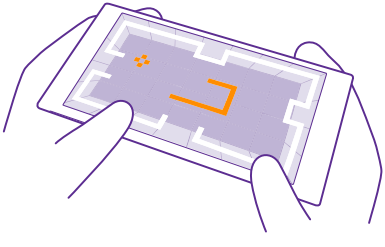

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Tải trò chơi mới

Truy cập vào cửa hàng trò chơi để tải về và cài đặt trò chơi mới trên điện thoại.

1. Nhấn vào **Trò chơi** > **cửa hàng trò chơi**.
2. Duyệt bộ sưu tập và nhấn vào trò chơi bạn muốn.
3. Để tải về một trò chơi miễn phí, hãy nhấn vào **cài đặt**.
4. Để thử một trò chơi miễn phí, hãy nhấn vào **dùng thử**.
5. Để mua một trò chơi, hãy nhấn vào **mua**.

Mẹo: Để dỡ cài đặt một trò chơi, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt sang trái đến menu ứng dụng, nhấn và giữ trò chơi, sau đó nhấn **dỡ cài đặt**.

Tính khả dụng của các phương thức thanh toán tùy thuộc vào quốc gia cư trú và nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Chọn những gì con của bạn có thể tải xuống

Nếu con bạn có Windows Phone 8.1, bạn có thể sử dụng trang web Gia đình tôi để quản lý nội dung tải xuống và cài đặt của trò chơi và ứng dụng của con bạn. Để thiết lập Gia đình tôi, hãy truy cập vào **https://www.windowsphone.com/family**, đăng nhập vào tài khoản Microsoft bằng cả địa chỉ e-mail và mật khẩu của bạn và của con bạn, sau đó thực hiện theo hướng dẫn.

Bạn có thể thêm một cha mẹ khác vào Gia đình tôi trên trang web của Gia đình tôi. Cả hai cha mẹ đều có thể quản lý cài đặt của trẻ, nhưng không thể thay đổi cài đặt của nhau.

Bạn có thể chọn phân loại trò chơi nào con của bạn có thể nhìn thấy và ứng dụng và trò chơi nào trẻ có thể tải xuống. Đăng nhập vào tài khoản Gia đình tôi và thay đổi cài đặt cho trẻ. Bạn cũng có thể ngăn không cho trẻ tải xuống bất kỳ ứng dụng hoặc trò chơi nào.

Bạn cần bổ sung thông tin thẻ tín dụng hợp lệ để chứng minh bạn là người lớn nếu con của bạn từ 12 tuổi trở xuống. Không có khoản phí nào được tính vào thẻ tín dụng của bạn và số thẻ tín dụng của bạn không được lưu. Độ tuổi trưởng thành theo pháp luật tùy thuộc vào từng quốc gia và khu vực.

Tính năng này không khả dụng trong tất cả các ngôn ngữ. Để biết thêm về tính khả dụng của tính năng và dịch vụ, hãy xem phần Cách sử dụng tại **www.windowsphone.com**.

Tính sẵn có của các ứng dụng và trò chơi có thể phụ thuộc vào độ tuổi của trẻ.

Chơi trò chơi

Chơi trò chơi trên điện thoại là một trải nghiệm xã hội thật sự. Xbox, dịch vụ chơi trò chơi của Microsoft cho phép bạn chơi các trò chơi với bạn bè và sử dụng hồ sơ người chơi của bạn để theo dõi điểm số trò chơi và thành tích. Bạn có thể làm điều này trực tuyến, trên máy Xbox và trên điện thoại trong hub Trò chơi.

Nhấn vào **Trò chơi**.

Trượt đến **BỘ SƯU TẬP** và chọn một trò chơi. Nếu là trò chơi Xbox, hãy đăng nhập vào tài khoản Xbox của bạn. Nếu chưa có tài khoản, bạn có thể tạo một tài khoản. Xbox không sẵn có ở tất cả các khu vực.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Mẹo: Bạn có thể ghim trò chơi yêu thích vào màn hình bắt đầu. Trong menu ứng dụng, hãy nhấn và giữ trò chơi, sau đó nhấn **ghim vào màn hình bắt đầu**.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng điện thoại làm bộ điều khiển từ xa cho máy chơi trò chơi Xbox One và tương tác với bạn bè chơi trò chơi. Truy cập vào **www.windowsphone.com** để tải xuống ứng dụng **Xbox One SmartGlass**.

Tải thêm trò chơi

Trượt đến **BỘ SƯU TẬP** và nhấn **cửa hàng trò chơi**.

Mẹo: Khi đăng nhập vào tài khoản Xbox, bạn có thể nhận được lời mời chơi trò chơi từ bạn bè. Nếu bạn không có trò chơi này, nhưng nó lại có sẵn ở khu vực của bạn trong cửa hàng trò chơi, bạn có thể tải về một phiên bản dùng thử hoặc mua nó ngay lập tức.

Tiếp tục chơi trò chơi

Khi bạn trở lại một trò chơi, có thể có một biểu tượng tiếp tục trong chính trò chơi đó. Nếu không, hãy nhấn vào màn hình.

Điều khiển Xbox One bằng điện thoại

Điều khiển máy chơi trò chơi Xbox One bằng điện thoại sử dụng ứng dụng **Xbox SmartGlass**.

Nếu chưa có ứng dụng **Xbox SmartGlass** trong điện thoại, bạn có thể tải ứng dụng này về từ **www.windowsphone.com**.

Đảm bảo bạn đã đăng nhập bằng cùng một tài khoản Microsoft hoặc Xbox Live trên cả điện thoại và máy chơi trò chơi. Bạn có thể kết nối với thiết bị Xbox One tương thích bằng cách sử dụng Wi-Fi hoặc kết nối dữ liệu di động.

Nhấn vào **Xbox SmartGlass**.

Kết nối với máy chơi trò chơi Xbox One

Nhấn và chọn máy chơi trò chơi bạn muốn kết nối.

Mẹo: Nếu bạn không thể tìm thấy máy chơi trò chơi của mình trong danh sách, hãy nhập địa chỉ IP của máy chơi trò chơi và nhấn **Connect**. Trong cài đặt máy chơi trò chơi Xbox, hãy đảm bảo bạn đã cho phép máy chơi trò chơi kết nối với bất kỳ thiết bị SmartGlass nào.

Mẹo: Nếu bạn muốn xem truyền hình, hãy nhấn **Cable/TV**, như vậy bạn có thể sử dụng điện thoại làm điều khiển từ xa.

Chơi trò chơi

Nhấn vào một trò chơi và nhấn **Play on Xbox One**, sau đó sử dụng điện thoại làm bộ điều khiển.

Thay đổi cài đặt Xbox One SmartGlass

Nhấn vào . Ví dụ, bạn có thể xem hồ sơ của mình, tìm bạn bè, xem tóm tắt về các thành tích chơi trò chơi và xem tin nhắn từ bạn bè chơi trò chơi.

Tìm kiếm trò chơi và ứng dụng

Nhấn vào .

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Ứng dụng và dịch vụ Lifestyle

Cập nhật những gì đang diễn ra trên thế giới với một cái liếc qua điện thoại.

Để sử dụng dịch vụ, bạn cần có kết nối internet. Để biết thêm thông tin về cước phí dữ liệu có thể phải trả, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn để tận dụng tối đa các dịch vụ.

Một số dịch vụ có thể không có sẵn ở tất cả mọi quốc gia hoặc khu vực.

Theo dõi thị trường chứng khoán

Tìm hiểu những gì đang diễn ra trên thị trường chứng khoán với ứng dụng Tài chính.

1. Nhấn vào **Tài chính**.

Trong **Thị trường**, bạn có thể xem tỉ giá giao dịch chứng khoán hiện tại.

2. Để theo dõi cổ phiếu yêu thích của bạn, hãy trượt đến **Danh mục để theo dõi**, nhấn ⊕ và tìm kiếm cổ phiếu bạn muốn theo dõi.

Giữ cập nhật tin tức

Kiểm tra những tin tức mới nhất từ các nguồn yêu thích của bạn.

1. Nhấn vào **Tin tức**.
2. Nhấn ⊘ và chọn nguồn tin tức bạn muốn theo dõi. Để tìm tin tức từ các lĩnh vực khác, chẳng hạn như thể thao hay chính trị, hãy nhấn vào danh mục hiện tại ở đầu danh sách.

Tải thông tin về sức khỏe và thể dục

Thiết lập và đạt được mục tiêu về sức khỏe và thể dục. Ứng dụng Sức khỏe và Thể chất giúp bạn tìm thấy thông tin hữu ích, dành thời gian cho riêng mình và duy trì lối sống lành mạnh.

Nhấn vào **Sức khỏe và Thể chất**.

Trượt đến **cân đối**, **dinh dưỡng** hoặc **y tế**.

Tìm công cụ sức khỏe và thể dục
Trong **hôm nay**, hãy nhấn vào trình theo dõi hoặc mục khác.

Theo dõi việc tập luyện của bạn
Nhấn vào **Bộ theo dõi Tim mạch** > ⊕. Tìm kiếm loại tập luyện.

Mẹo: Để đồng bộ thông tin của trình theo dõi với dịch vụ HealthVault, hãy truy cập vào **https://www.healthvault.com/** và đăng ký. Dịch vụ này không có sẵn trong mọi ngôn ngữ.

Kiểm tra dự báo thời tiết mới nhất

Khi bạn cần biết trời sẽ mưa hay nắng, hãy kiểm tra điều kiện thời tiết hiện tại hoặc dự báo thời tiết cho những ngày sắp tới.

1. Nhấn vào **Thời tiết**.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

2. Trượt đến **Hôm nay** để xem thời tiết cho vị trí hiện tại của bạn.

Mẹo: Để nhanh chóng xem thời tiết ở những nơi khác, hãy lưu vị trí quan trọng của bạn vào mục yêu thích. Trượt đến **Vị trí ưa thích**, nhấn ⊕ và thêm vị trí.

Tải công thức nấu ăn mới và ý tưởng nấu ăn

Tìm công thức nấu ăn và thêm các thành phần vào danh sách mua sắm chỉ trong một lần nhấn.

1. Nhấn vào **Thực phẩm và Đồ uống**.
2. Để tìm một công thức nấu ăn, hãy nhấn **Duyệt Công thức nấu ăn**.
3. Để duyệt công thức nấu ăn theo thể loại, chẳng hạn như các thành phần chính hoặc nhu cầu ăn kiêng, hãy trượt đến **Công thức nấu ăn** và nhấn vào một danh mục.

Mẹo: Để thêm các thành phần của một công thức nấu ăn vào một danh sách mua sắm, hãy nhấn ⊕.

Theo dõi các môn thể thao yêu thích của bạn

Theo dõi kết quả và tin tức thể thao mới nhất mọi lúc mọi nơi.

1. Nhấn vào **Thể thao**.
2. Trượt đến **Môn thể thao của tôi**.
3. Nhấn vào một danh mục hoặc để tìm các danh mục khác, hãy nhấn ⊕.

Mẹo: Để dễ dàng theo dõi đội yêu thích của bạn, hãy thêm đội đó vào Đội của tôi. Nhấn ⊕ và tìm kiếm đội.

Tìm thông tin du lịch

Khám phá các điểm đến mới, thú vị để du lịch hoặc tận dụng tối đa các điểm du lịch cũ yêu thích của bạn. Tìm hướng dẫn du lịch, thông tin cập nhật về trạng thái chuyến bay, công cụ đặt chỗ và nhiều hơn nữa – tất cả ở một nơi.

Nhấn vào **Du lịch**.

1. Trượt đến **Điểm đến**.
2. Viết một địa điểm và nhấn vào một gợi ý.
3. Trượt sang trái hoặc phải để khám phá thông tin về địa điểm, chẳng hạn như các điểm tham quan hoặc nhà hàng.

Đặt phòng khách sạn
Trong giao diện chính của ứng dụng Du lịch, hãy nhấn **Tìm kiếm Khách sạn**, nhập tên thành phố và nhấn vào một gợi ý. Thiết lập chi tiết liên lạc và nhấn ✓. Sau đó nhấn vào khách sạn và nhấn **Đặt chỗ**.

Xem thông tin về chuyến bay
Trong giao diện chính của ứng dụng Du lịch, hãy nhấn **Chuyến đến & Chuyến khởi hành**, **Tình trạng Chuyến bay** hoặc **Tìm kiếm Chuyến bay**.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Văn phòng

Giữ bản thân có tổ chức. Tìm hiểu cách sử dụng lịch và các ứng dụng Microsoft Office.

Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile là một văn phòng di động.

Chuyển đến hub Office để tạo và chỉnh sửa tài liệu Word và sổ làm việc Excel, mở và xem trình chiếu PowerPoint, chia sẻ tài liệu sử dụng SharePoint.

Bạn cũng có thể lưu tài liệu vào OneDrive. OneDrive là lưu trữ đám mây bạn có thể sử dụng để truy cập vào tài liệu của mình từ điện thoại, máy tính bảng, máy tính hoặc Xbox. Khi bạn ngừng làm việc trên tài liệu và trở lại sau đó, bạn sẽ ở đúng nơi bạn dừng – bất kể bạn sử dụng thiết bị nào.

Microsoft Office Mobile bao gồm các ứng dụng sau:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

Làm việc với Word Mobile

Làm đẹp tài liệu của bạn khi đang di chuyển với Microsoft Word Mobile. Bạn có thể tạo hoặc chỉnh sửa tài liệu và chia sẻ công việc trên trang SharePoint.

Nhấn vào **Office**.

1. Trượt đến **địa điểm**.
2. Nhấn vào vị trí của tập tin.
3. Nhấn vào tập tin Word bạn muốn chỉnh sửa.
4. Để chỉnh sửa văn bản, hãy nhấn vào .
5. Để lưu tài liệu, hãy nhấn vào ••• > **lưu**.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Mẹo: Để truy cập nhanh vào một tài liệu quan trọng, bạn có thể ghim tài liệu này vào màn hình bắt đầu. Nhấn và giữ tài liệu, sau đó nhấn **ghim vào màn hình bắt đầu**.

Tạo tài liệu mới
Trượt đến **gần đây** và nhấn ⊕.

Tìm văn bản trong tài liệu
Nhấn vào tập tin Word và nhấn vào ⌕.

Thêm bình luận
Nhấn vào ✎ > 💬.

Định dạng văn bản
Nhấn vào tập tin Word và nhấn vào ✎ > 🌡.

Tô sáng văn bản
Nhấn vào tập tin Word và nhấn ✎ > 🌡, sau đó chọn màu tô sáng.

Xem cấu trúc tài liệu
Nhấn vào ☰.

Gửi tài liệu trong e-mail
Nhấn vào tập tin Word và nhấn vào ••• > **chia sẻ...**.

Xóa tài liệu
Trượt đến **địa điểm**, nhấn và giữ tài liệu, sau đó nhấn **xóa**.

Làm việc với Excel Mobile

Không cần phải đến văn phòng để kiểm tra số liệu mới nhất. Với Microsoft Excel Mobile, bạn có thể chỉnh sửa bảng tính, tạo bảng tính mới và chia sẻ công việc trên trang SharePoint.

Nhấn vào **Office**.

1. Trượt đến **địa điểm**.
2. Nhấn vào vị trí của tập tin.
3. Nhấn vào tập tin Excel bạn muốn chỉnh sửa.
4. Để chuyển sang một trang tính khác, hãy nhấn 💬 và nhấn vào một trang tính.
5. Để lưu sổ làm việc, hãy nhấn vào ••• > **lưu**.

Tạo một sổ làm việc mới
Nhấn vào **gần đây** > ⊕.

Thêm bình luận vào một ô
Nhấn vào ••• > **nhận xét**.

Áp dụng một bộ lọc ô
Nhấn vào ••• > **áp dụng bộ lọc**.

Thay đổi định dạng ô và văn bản
Nhấn vào ••• > **định dạng ô...**.

Thay đổi kích cỡ hàng và cột
Nhấn vào một hàng hoặc cột và kéo thanh trượt.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Tìm dữ liệu từ sổ làm việc
Nhấn vào tập tin Excel và nhấn vào ⌕.

Gửi sổ làm việc trong e-mail
Nhấn vào tập tin Excel và nhấn vào ••• > **chia sẻ...**.

Làm việc với PowerPoint Mobile

Thêm các hoàn thiện cuối cùng vào thuyết trình của bạn trên đường đến cuộc họp với Microsoft PowerPoint Mobile.

1. Nhấn **Office**, trượt đến **địa điểm** và nhấn vào vị trí của tập tin PowerPoint bạn muốn xem.
2. Nhấn vào tập tin PowerPoint và xoay ngang điện thoại.
3. Để duyệt giữa các slide, hãy trượt sang trái hoặc phải.
4. Để chuyển đến một slide cụ thể, hãy nhấn ☰ và nhấn vào slide bạn muốn xem.
5. Để thêm ghi chú vào một slide, hãy xoay điện thoại sang chế độ dọc và nhấn vào vùng trống bên dưới slide.
6. Để chỉnh sửa một slide, hãy nhấn vào ✎. Nhấn ⊡ để trở lại.
7. Để lưu thuyết trình, hãy nhấn vào ••• > **lưu**.

Gửi thuyết trình trong e-mail
Nhấn vào tập tin PowerPoint và nhấn vào ••• > **chia sẻ...**.

Xóa thuyết trình
Nhấn và giữ tập tin PowerPoint, sau đó nhấn vào **xóa**.

Xem truyền phát PowerPoint
Để xem một bản trình bày PowerPoint phát trên internet, hãy mở e-mail có chứa liên kết đến bản trình bày được phát và nhấn vào liên kết.

Tương thích với SharePoint Workspace Mobile

Làm việc trên tài liệu Microsoft Office được chia sẻ và cộng tác trên các dự án, lịch trình cũng như ý tưởng. Với Microsoft SharePoint Workspace Mobile, bạn có thể duyệt, gửi, chỉnh sửa và đồng bộ tài liệu trực tuyến.

1. Nhấn vào **Office**, sau đó trượt đến **địa điểm**.
2. Nhấn ▣, nhập địa chỉ web cho trang web SharePoint và nhấn →.
3. Chọn tài liệu.

Bản sao được tải về điện thoại.

4. Xem hoặc chỉnh sửa tài liệu và lưu thay đổi.

★ **Mẹo:** Để giữ một bản sao tài liệu ngoại tuyến trên điện thoại, hãy nhấn và giữ tài liệu, sau đó nhấn **luôn ngoại tuyến**.

Trở lại SharePoint Workspace Mobile
Bấm ←.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Viết ghi chú

Ghi chú trên giấy dễ bị mất. Thay vì viết nhanh chúng trên giấy, bạn có thể viết ghi chú của mình với Microsoft OneNote Mobile. Theo cách này, bạn luôn có ghi chú bên mình. Bạn cũng có thể đồng bộ ghi chú với OneDrive, xem và chỉnh sửa chúng với OneNote trên điện thoại, máy tính hoặc trực tuyến trong trình duyệt web.

1. Nhấn vào **OneNote**.
2. Nhấn vào ⊕.
3. Viết ghi chú.
4. Để định dạng văn bản, hãy nhấn vào ••• > **định dạng**.
5. Để thêm ảnh, hãy nhấn vào 📷.
6. Để ghi một tập tin âm thanh, hãy nhấn vào 🎤.
7. Để lưu thay đổi, hãy bấm ←.

Nếu bạn đã thiết lập tài khoản Microsoft trên điện thoại, thay đổi sẽ được lưu và đồng bộ với Cá nhân (Web) sổ ghi chép mặc định trên OneDrive. Nếu không, thay đổi của bạn sẽ được lưu trên điện thoại.

Gửi ghi chú trong e-mail
Nhấn vào một ghi chú và nhấn ••• > **chia sẻ...**.

Mẹo: Để truy cập nhanh vào một ghi chú quan trọng, bạn có thể ghim ghi chú này vào màn hình bắt đầu. Nhấn và giữ ghi chú, sau đó nhấn vào **ghim vào màn hình bắt đầu**.

Tiếp tục với tài liệu trên một thiết bị khác

Bạn có thể lưu tài liệu Office lên OneDrive và tiếp tục công việc của mình trên một thiết bị khác.

1. Khi làm việc trên một tài liệu Office, hãy nhấn ••• > **lưu dưới dạng...**.
2. Nhấn vào **Lưu vào** > **OneDrive**.
3. Nhấn vào **lưu**.

Bây giờ bạn có thể mở tài liệu từ OneDrive trên một thiết bị khác và tiếp tục từ nơi bạn dừng trước đó.

Sử dụng máy tính

Hãy quên máy tính bỏ túi đi – có một máy tính cơ bản, khoa học và nhị phân trong điện thoại của bạn.

1. Nhấn vào **Máy tính**.
2. Để sử dụng máy tính cơ bản, hãy giữ điện thoại thẳng đứng.

Sử dụng máy tính khoa học
Xoay ngang điện thoại, cạnh phải hướng lên.

Sử dụng máy tính nhị phân
Xoay ngang điện thoại, cạnh trái hướng lên.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Sử dụng điện thoại công ty

Tài khoản công ty trên điện thoại sẽ giúp bạn làm việc.

Nếu bạn có điện thoại cơ quan, công ty có thể tạo một tài khoản công ty để giữ thông tin trong điện thoại của bạn được an toàn hơn, cho phép bạn truy cập vào tài liệu hoặc thông tin từ bên trong mạng của công ty và thậm chí cung cấp các ứng dụng hoặc hub giúp bạn làm việc.

Nếu công ty của bạn có sẵn các ứng dụng, bạn sẽ được cung cấp tùy chọn tải về ngay sau khi hoàn tất việc thêm tài khoản công ty vào điện thoại. Nếu một ứng dụng không có sẵn cho đến sau khi bạn đã thiết lập tài khoản của mình, công ty của bạn có thể cho bạn biết cách để có nó.

Hub công ty cho phép bạn có được tất cả các loại thông tin công ty ở một nơi – chẳng hạn như tin tức, chi phí, ứng dụng hoặc truy cập vào cửa hàng của công ty. Việc cài đặt hub hoạt động giống như cách cài đặt ứng dụng của công ty – nếu hub có sẵn, bạn sẽ có tùy chọn để thêm nó sau khi bạn đã thêm tài khoản công ty. Nếu công ty của bạn phát triển hub sau này, bạn sẽ được cung cấp cách khác để thiết lập hub khi có sẵn.

Hầu hết các tài khoản công ty đều bao gồm chính sách. Chính sách công ty cho phép công ty bổ sung biện pháp an toàn vào điện thoại của bạn, thường là để bảo vệ thông tin bí mật hoặc thông tin nhạy cảm.

Để thiết lập tài khoản công ty, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **nơi làm việc**.

Để biết thêm thông tin về giải pháp kinh doanh, hãy truy cập vào **aka.ms/businessmobilitycenter**.

Mẹo dành cho người dùng doanh nghiệp

Sử dụng điện thoại một cách hiệu quả tại nơi làm việc.

Làm việc với e-mail và lịch trên điện thoại và máy tính PC

Bạn có thể sử dụng các địa chỉ e-mail khác nhau cho công việc và giải trí. Bạn có thể thêm nhiều hộp thư vào điện thoại và sử dụng cùng một tài khoản e-mail trên cả điện thoại và máy tính PC, cho dù tài khoản này là tài khoản Outlook, Office 365, hay bất kỳ tài khoản e-mail nào khác. E-mail và lịch của bạn luôn được đồng bộ và bạn có thể tham gia vào các cuộc họp trực tiếp từ thư mời lịch. Bạn có thể sử dụng e-mail và lịch tích hợp, ví dụ, để khi bạn có một cuộc họp sắp tới, bạn có thể xem danh sách người tham dự, và với một lần nhấn, truy cập vào bất kỳ cuộc thảo luận nào qua e-mail hoặc tin nhắn văn bản bạn đã có với một người tham dự.

Giữ bảo mật dữ liệu trên điện thoại

Điện thoại của bạn có nhiều tùy chọn bảo mật khác nhau để đảm bảo không ai khác có quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm bạn đã lưu trữ trên điện thoại của mình. Ví dụ, bạn có thể cài điện thoại tự động khóa hoặc thậm chí bạn có thể xác định vị trí điện thoại nếu nó bị mất (không có sẵn ở tất cả các khu vực).

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/en-gb/mobile/business/lumia-for-business**.

Bạn có thể sử dụng một kết nối mạng riêng ảo (VPN) để truy cập vào các nguồn tài nguyên của công ty mình, chẳng hạn như intranet hoặc e-mail công ty hoặc bạn có thể sử dụng dịch vụ VPN cho những mục đích cá nhân. Hãy liên hệ với người quản trị CNTT của công ty bạn để biết chi tiết về cấu hình VPN của bạn hoặc truy cập vào Store để tải xuống ứng dụng cho dịch vụ VPN của bạn và kiểm tra trang web của dịch vụ để biết thêm thông tin.

Làm việc năng suất với các ứng dụng Office

Điện thoại của bạn có phiên bản di động của các ứng dụng Microsoft Office.

Bạn có thể:

- Xem lại các ghi chú và tài liệu của bạn, thực hiện các thay đổi vào phút cuối hoặc tạo tài liệu mới
- Xem và chỉnh sửa bản trình bày PowerPoint
- Tạo, xem và chỉnh sửa sổ làm việc Microsoft Excel
- Lưu tập tin Office vào OneDrive và bắt đầu lại từ nơi bạn dừng trước đó khi bạn trở lại máy tính của mình
- Truy cập vào dịch vụ Office 365

Với SharePoint Workspace Mobile, bạn có thể mở, chỉnh sửa và lưu tài liệu Microsoft Office trên SharePoint 2010 hoặc các trang web SharePoint Online.

Cộng tác hiệu quả với Lync trên điện thoại của bạn

Microsoft Lync là một dữ liệu giao tiếp thế hệ kế tiếp kết nối mọi người theo những cách mới, bất cứ lúc nào, từ hầu như bất cứ nơi nào.

Với Lync, bạn có thể:

- Theo dõi trạng thái của các liên lạc của bạn
- Gửi tin nhắn tức thì
- Gọi điện thoại
- Bắt đầu hoặc tham gia vào các hội nghị âm thanh, video hoặc web

Lync được xây dựng để tích hợp đầy đủ với Microsoft Office. Bạn có thể tải phiên bản di động của Microsoft Lync về điện thoại của mình từ Store.

Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu hướng dẫn sử dụng trên các trang hỗ trợ của Microsoft Lync **lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads**.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Quản lý điện thoại & khả năng kết nối

Hãy chăm sóc điện thoại và nội dung trong điện thoại. Tìm hiểu cách kết nối với các phụ kiện và mạng, chuyển tập tin, tạo bản sao lưu, khóa điện thoại và giữ phần mềm cập nhật.

Cập nhật phần mềm điện thoại

Cập nhật phần mềm điện thoại và các ứng dụng qua mạng không dây để có được các tính năng mới và nâng cao cho điện thoại. Cập nhật phần mềm cũng có thể cải thiện hiệu suất của điện thoại.

Trước khi bắt đầu cập nhật, hãy kết nối bộ sạc hoặc đảm bảo pin điện thoại có đủ điện.

Cảnh báo: Nếu cài đặt một bản cập nhật phần mềm, bạn sẽ không thể sử dụng điện thoại, kể cả để thực hiện cuộc gọi khẩn cấp, cho đến khi cài đặt xong và điện thoại được khởi động lại.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về, bao gồm cả các mục miễn phí, có thể cần chuyển những lượng lớn dữ liệu và vì thế có thể phát sinh phí dữ liệu.

Theo mặc định, điện thoại sẽ tự động tải xuống bản cập nhật có sẵn mỗi khi cài đặt kết nối dữ liệu cho phép. Khi điện thoại thông báo có bản cập nhật khả dụng, bạn chỉ cần thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại. Nếu điện thoại không có nhiều bộ nhớ, bạn có thể cần phải chuyển các ứng dụng, ảnh và nội dung khác vào thẻ nhớ. Thẻ nhớ không được hỗ trợ bởi tất cả các điện thoại. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Mẹo: Theo mặc định, điện thoại tự động cập nhật các ứng dụng và thành phần khác (chẳng hạn như hub thiết bị) khi bạn đã kết nối với một mạng WiFi. Để kiểm tra lịch sử cập nhật, hãy nhấn **Store** > ••• > **tải xuống** và trượt đến **lịch sử**.

Sau khi cập nhật, hãy kiểm tra ứng dụng Lumia Trợ giúp+Mẹo hoặc các trang hỗ trợ để có hướng dẫn sử dụng mới.

Tắt tính năng tự động tải về bản cập nhật
Nếu muốn kiểm soát chặt chẽ chi phí dữ liệu, bạn có thể tắt tính năng tự động tải xuống bản cập nhật. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **cập nhật điện thoại** và bỏ chọn hộp chọn **Tự động tải xuống các bản cập nhật nếu cài đặt dữ liệu của tôi cho phép**.

Sử dụng kết nối tốc độ cao

Tận dụng tối đa kết nối mạng – sử dụng kết nối nhanh nhất có sẵn và được hỗ trợ bởi điện thoại.

Đảm bảo thẻ SIM đã được lắp.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **mạng di động+SIM**.
2. Nhấn **Tốc độ kết nối cao nhất** để kiểm tra xem loại kết nối nhanh nhất của điện thoại có được chọn không.

Thanh trạng thái ở phía trên cùng của màn hình cho bạn biết kiểu kết nối hiện tại.

Sử dụng kết nối VPN bảo mật

Bạn có thể cần một kết nối mạng riêng ảo (VPN) để truy cập vào các nguồn tài nguyên của công ty mình, chẳng hạn như intranet hoặc e-mail công ty hoặc bạn có thể sử dụng dịch vụ VPN cho những mục đích cá nhân.

Hãy liên hệ với người quản trị CNTT của công ty bạn để biết chi tiết về cấu hình VPN của bạn hoặc truy cập vào Store để tải xuống ứng dụng cho dịch vụ VPN của bạn và kiểm tra trang web của dịch vụ để biết thêm thông tin.

Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **VPN**, sau đó chuyển **Trạng thái** thành **Bật**.

1. Để thêm một cấu hình VPN, hãy nhấn ⊕.
2. Chuyển **Kết nối tự động** sang **Bật**.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

3. Nhập thông tin hồ sơ theo hướng dẫn của người quản trị CNTT của công ty hoặc dịch vụ VPN.

Điện thoại sẽ tự động kết nối với VPN khi cần.

Mẹo: Để thay đổi cài đặt kết nối dữ liệu mạng di động VPN và cài đặt chuyển vùng, hãy nhấn **tùy chọn**.

Chỉnh sửa cấu hình VPN
Nhấn và giữ cấu hình, nhấn **chỉnh sửa** và thay đổi thông tin theo yêu cầu.

Xóa cấu hình VPN
Nhấn và giữ một cấu hình, sau đó nhấn **xóa**.

Chuyển sang kết nối VPN thủ công
Nhấn và giữ một cấu hình, sau đó nhấn **chuyển sang thủ công**. Nhấn vào cấu hình để kết nối với VPN.

WiFi

Tìm hiểu thêm về việc sử dụng kết nối Wi-Fi.

Kết nối vào Wi-Fi

Kết nối vào mạng Wi-Fi là cách thuận tiện để truy cập vào internet. Khi ở bên ngoài, bạn có thể kết nối vào mạng Wi-Fi ở những nơi công cộng, chẳng hạn như thư viện hoặc quán cà phê internet.

Điện thoại sẽ định kỳ kiểm tra và thông báo cho bạn biết các kết nối có sẵn. Thông báo sẽ hiển thị nhanh ở phía trên của màn hình. Để quản lý các kết nối Wi-Fi, hãy chọn thông báo.

Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn .

1. Chuyển **kết nối mạng Wi-Fi** thành **Bật** .

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

2. Chọn kết nối bạn muốn sử dụng.

Kết nối Wi-Fi đang hoạt động khi được hiển thị trên trạng thái ở phía trên cùng của màn hình.

Định vị bằng Wi-Fi sẽ nâng cao độ chính xác của việc định vị khi tín hiệu vệ tinh không có sẵn, đặc biệt khi bạn ở trong nhà hoặc giữa các tòa nhà cao tầng.

Lưu ý: Việc sử dụng WiFi có thể bị hạn chế ở một số quốc gia. Ví dụ, ở EU, bạn chỉ được phép sử dụng WiFi 5150-5350 MHz trong nhà, còn ở Mỹ và Canada, bạn chỉ được phép sử dụng WiFi 5,15-5,25 GHz trong nhà. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà chức trách địa phương.

Ngắt kết nối
Chuyển **kết nối mạng Wi-Fi** thành **Tắt** .

Mẹo: Điện thoại sẽ tự động kết nối lại với mạng Wi-Fi. Để thay đổi thời gian kết nối lại tự động hoặc để bật lại Wi-Fi theo cách thủ công, hãy nhấn **Bật lại Wi-Fi** và nhấn tùy chọn bạn muốn.

Kết nối sử dụng Wi-Fi Sense

Dễ dàng kết nối với điểm truy cập Wi-Fi công cộng bằng ứng dụng Nhận biết Wi-Fi.

Nhận biết Wi-Fi kết nối điện thoại với các điểm truy cập Wi-Fi công cộng và chấp nhận các điều khoản sử dụng giúp bạn khi cần. Nhận biết Wi-Fi cũng có thể chia sẻ thông tin liên lạc của bạn nếu bạn muốn.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn > **Nhận biết Wi-Fi**.
2. Chuyển **Kết nối với điểm truy cập Wi-Fi** thành **Bật** .

Mẹo: Chia sẻ các điểm truy cập Wi-Fi với bạn bè, những người cũng sử dụng Nhận biết Wi-Fi. Chuyển **Chia sẻ mạng Wi-Fi tôi chọn** sang **Bật** .

NFC

Khám phá thế giới xung quanh. Nhấn vào phụ kiện để kết nối với chúng và nhấn vào thẻ để gọi cho ai đó hoặc để mở trang web. Giao tiếp Cận Trường (NFC) giúp cho việc kết nối dễ dàng và thú vị.

Bắt đầu với NFC

Bật tính năng NFC trong điện thoại của bạn và bắt đầu nhấn để chia sẻ nội dung hoặc kết nối với các thiết bị.

Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ NFC. Để biết tính khả dụng, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Với NFC, bạn có thể:

- Kết nối với các phụ kiện Bluetooth tương thích hỗ trợ NFC, chẳng hạn như tai nghe hoặc loa không dây

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

- Gửi nội dung gì đó, chẳng hạn như liên lạc hoặc ảnh của riêng bạn, đến điện thoại, máy tính hoặc máy tính bảng chạy Windows 8 trở lên của bạn bè
- Nhấn vào các thẻ để nhận nhiều nội dung hơn cho điện thoại hoặc để truy cập vào các dịch vụ trực tuyến

Vùng NFC nằm trên mặt sau của điện thoại, gần máy ảnh. Nhấn vào các điện thoại, phụ kiện, thẻ hoặc trình đọc khác bằng vùng NFC.

Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **NFC**.

Chuyển **Chạm để chia sẻ** sang **Bật** .

Mẹo: Trước khi sử dụng NFC, hãy đảm bảo màn hình và các phím đã được mở khóa.

Kết nối với phụ kiện Bluetooth bằng NFC

Tay bạn đang bận? Hãy sử dụng tai nghe. Hoặc tại sao không nghe nhạc bằng cách sử dụng loa không dây? Bạn chỉ cần nhấn vào phụ kiện tương thích với điện thoại.

Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ NFC. Để biết tính khả dụng, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Nhấn vùng NFC của phụ kiện vào vùng NFC của điện thoại và thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên màn hình.

Phụ kiện được bán riêng. Tính sẵn có của các phụ kiện phụ thuộc vào khu vực.

Ngắt kết nối phụ kiện
Nhấn lại vào vùng NFC của phụ kiện.

Để biết thêm thông tin, hãy xem hướng dẫn sử dụng của phụ kiện.

Đọc thẻ NFC

Thẻ NFC có thể chứa thông tin, chẳng hạn như địa chỉ web, số điện thoại hoặc danh thiếp. Thông tin bạn muốn chỉ cần một lần nhấn.

Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ NFC. Để biết tính khả dụng, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Hãy nhấn vào một thẻ bằng vùng NFC của điện thoại.

Bluetooth

Bạn có thể kết nối không dây với các thiết bị tương thích khác, chẳng hạn như điện thoại, máy tính, tai nghe và phụ kiện trên xe. Bạn cũng có thể gửi ảnh đến các điện thoại tương thích hoặc máy tính.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Kết nối với tai nghe không dây

Với tai nghe không dây (được bán riêng), bạn có thể nói chuyện điện thoại mà không cần cầm điện thoại – bạn có thể tiếp tục công việc đang làm, chẳng hạn như làm việc trên máy tính, trong khi gọi.

Các thiết bị sử dụng công nghệ không dây Bluetooth liên lạc qua sóng radio, vì vậy chúng không cần phải đặt cùng phương. Tuy nhiên, các thiết bị Bluetooth phải được đặt cách nhau không quá 10 mét (33 bộ Anh), mặc dù kết nối này có thể bị nhiễu sóng do các vật cản như tường hoặc các thiết bị điện tử khác.

Các thiết bị ghép nối có thể kết nối với điện thoại của bạn khi Bluetooth được bật. Các thiết bị khác chỉ có thể phát hiện điện thoại của bạn nếu giao diện cài đặt Bluetooth được mở.

Không ghép nối với hay chấp nhận các yêu cầu kết nối từ những thiết bị không rõ nguồn gốc. Điều này giúp bảo vệ điện thoại của bạn chống lại nội dung có hại.

Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **Bluetooth**.

1. Chuyển **Trạng thái** sang **Bật** .
2. Bảo đảm tai nghe được bật.

Bạn có thể cần phải bắt đầu quá trình ghép nối từ tai nghe. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của tai nghe.

3. Để ghép nối điện thoại và tai nghe, hãy nhấn vào tai nghe trong danh sách các thiết bị Bluetooth được tìm thấy.
4. Bạn có thể cần phải nhập mật mã. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của tai nghe.

Mẹo: Những hướng dẫn kết nối này cũng áp dụng cho các phụ kiện Bluetooth khác.

Ngắt kết nối tai nghe

Nhấn vào tai nghe được kết nối trong danh sách.

Khi bật lại tai nghe, kết nối sẽ tự động mở lại. Để xóa ghép nối, hãy nhấn và giữ tai nghe trong danh sách các thiết bị Bluetooth, sau đó nhấn **xóa**.

Kết nối với điện thoại của bạn của bạn bằng Bluetooth

Sử dụng Bluetooth để kết nối không dây với điện thoại của bạn của bạn để chia sẻ ảnh và nhiều hơn nữa.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **Bluetooth**.
2. Đảm bảo Bluetooth được bật trên cả hai điện thoại.
3. Đảm bảo cả hai điện thoại có thể nhìn thấy nhau. Bạn cần ở trong giao diện cài đặt Bluetooth để các điện thoại khác có thể nhìn thấy điện thoại của bạn.
4. Bạn có thể nhìn thấy các điện thoại Bluetooth trong phạm vi. Nhấn vào điện thoại bạn muốn kết nối.
5. Nếu điện thoại kia cần mật mã, hãy nhập mật mã hoặc chấp nhận mật mã.

Bạn chỉ sử dụng mật mã khi kết nối với thiết bị nào đó lần đầu tiên.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Gửi nội dung bằng cách sử dụng Bluetooth

Bạn muốn chia sẻ nội dung hoặc gửi ảnh bạn đã chụp cho bạn bè? Bạn có thể sử dụng Bluetooth để gửi ảnh hoặc các nội dung khác của bạn với các thiết bị tương thích hoặc máy tính.

Bạn có thể sử dụng nhiều kết nối Bluetooth cùng lúc. Ví dụ, trong khi sử dụng tai nghe Bluetooth, bạn vẫn có thể gửi nội dung cho một thiết bị khác.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình, nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **Bluetooth**, sau đó chuyển **Trạng thái** thành **Bật**.
2. Nhấn và giữ nội dung bạn muốn gửi, sau đó nhấn vào **chia sẻ...** > **Bluetooth**.

Ví dụ, trong hub Ảnh, hãy nhấn và giữ ảnh, sau đó nhấn **chia sẻ...** > **Bluetooth**.

3. Nhấn vào thiết bị bạn muốn kết nối. Bạn có thể nhìn thấy các thiết bị Bluetooth trong phạm vi.
4. Nếu thiết bị kia cần mật mã, hãy nhập mật mã vào. Mật mã, bạn có thể tạo, phải được nhập vào cả hai thiết bị. Mật mã trong một số thiết bị là cố định. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của thiết bị kia.

Bạn chỉ sử dụng mật mã khi kết nối với thiết bị nào đó lần đầu tiên.

Vị trí của các tập tin đã nhận phụ thuộc vào thiết bị kia. Để biết chi tiết, hãy xem hướng dẫn sử dụng của thiết bị kia.

Nếu thiết bị kia cũng là một điện thoại Lumia, các tập tin đã nhận sẽ được lưu trong ứng dụng mà chúng thuộc về. Ví dụ, ảnh được lưu trong hub Ảnh.

Cài điện thoại sang chế độ lái xe

Chế độ lái xe giúp bạn giảm thiểu mất tập trung khi lái xe, cho phép bạn tập trung vào hành trình của mình.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **chế độ lái xe** > **tiếp theo**.
2. Để cài điện thoại bỏ qua cuộc gọi, hãy chuyển **Bỏ qua cuộc gọi** thành **Bật**. Để cài điện thoại bỏ qua tin nhắn văn bản, hãy chuyển **Bỏ qua tin nhắn văn bản** thành **Bật**.
3. Nhấn vào **tiếp theo**.
4. Để gửi một tin nhắn văn bản tự động khi có ai đó gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn, giải thích lý do bạn không thể trả lời, hãy chuyển **Tin nhắn trả lời cuộc gọi**, **Tin nhắn trả lời tin nhắn văn bản** hoặc cả hai thành **Bật**. Để chỉnh sửa tin nhắn, hãy nhấn vào hộp văn bản.
5. Nhấn **tiếp theo** > **thêm thiết bị** và nhấn vào thiết bị Bluetooth bạn kết nối với điện thoại khi lái xe, chẳng hạn như tai nghe.

Chế độ lái xe tự động khởi động khi điện thoại và thiết bị Bluetooth đã thêm kết nối.

Đổi tên thiết bị

Bạn có thể đổi tên thiết bị của điện thoại của mình để dễ nhận dạng khi kết nối với các thiết bị khác bằng Bluetooth.

1. Sử dụng cáp USB tương thích để kết nối điện thoại với máy tính chạy Windows.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

2. Tìm điện thoại của bạn trên màn hình Windows Explorer của máy tính.
3. Nhấp chuột phải vào biểu tượng Windows Phone và mở giao diện thuộc tính của điện thoại.
4. Đổi tên mặc định thành tên bất kỳ bạn muốn. Tên mặc định thường là Windows Phone.

Tên Bluetooth của điện thoại cũng giống như tên thiết bị của điện thoại.

Bộ nhớ và thiết bị lưu trữ

Tìm hiểu cách quản lý các ứng dụng, tập tin và những nội dung khác trên điện thoại.

Sao lưu và khôi phục dữ liệu trên điện thoại

Rủi ro có thể xảy ra – vì vậy, hãy cài điện thoại sao lưu cài đặt, chẳng hạn như bố cục màn hình bắt đầu, và những nội dung khác vào tài khoản Microsoft.

Bạn cần tài khoản Microsoft để sao lưu điện thoại của mình.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **sao lưu**.
2. Nếu được hỏi, hãy đăng nhập vào tài khoản Microsoft.
3. Chọn nội dung và cách sao lưu. Bạn có thể cài điện thoại tự động sao lưu danh sách ứng dụng, cài đặt và tin nhắn văn bản. Để tự động sao lưu video hoặc ảnh chất lượng tốt nhất trong tương lai lên OneDrive, bạn cần có kết nối Wi-Fi.

Mẹo: Bạn không cần sao lưu danh bạ và các sự kiện lịch một cách riêng rẽ. Điện thoại sẽ tự động sao lưu và đồng bộ chúng với tài khoản Microsoft của bạn.

Các một số ứng dụng đã tải xuống không được bao gồm trong bản sao lưu, bạn có thể tải lại chúng xuống từ Store, miễn là ứng dụng này có sẵn. Store nhớ những ứng dụng bạn đã mua, để bạn không cần phải trả tiền lại cho chúng. Phí truyền dữ liệu có thể áp dụng. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn.

Các bản sao lưu của điện thoại không hiển thị trong giao diện chính của OneDrive, nhưng bạn có thể tìm chúng trong cài đặt OneDrive. Kiểm tra **people.live.com** đối với danh bạ được sao lưu và **calendar.live.com** đối với các sự kiện lịch của bạn.

Để có thông tin về bảo mật dữ liệu trong OneDrive, hãy truy cập vào **windows.microsoft.com/en-gb/onedrive/security**.

Để sao lưu các nội dung khác, chẳng hạn như nhạc, hãy kết nối điện thoại với máy tính và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình máy tính. Bạn có 2 lựa chọn: đồng bộ nội dung giữa điện thoại và máy tính bằng cách sử dụng ứng dụng Windows Phone cho máy tính để bàn hoặc kéo và thả nội dung từ điện thoại sang máy tính trong trình quản lý tập tin của máy tính, chẳng hạn như Windows Explorer.

Sao lưu ảnh bạn đã chụp trước đó lên OneDrive

Nhấn **Ảnh** > , chọn ảnh hoặc album bạn muốn tải lên, nhấn > **OneDrive**, chọn nơi bạn muốn tải ảnh và nhấn .

Để kiểm tra ảnh bạn đã sao lưu, hãy đăng nhập vào tài khoản OneDrive của bạn trên bất kỳ thiết bị nào và kiểm tra thư mục bạn đã lưu ảnh.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Khôi phục dữ liệu đã sao lưu

Bạn có thể khôi phục dữ liệu đã sao lưu của mình sau khi cài đặt hoặc cập nhật phần mềm điện thoại hoặc khi thiết lập điện thoại mới. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và thực hiện theo hướng dẫn được hiển thị trên điện thoại. Để đặt lại điện thoại, trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **thông tin** > **đặt lại điện thoại**. Việc đặt lại sẽ khôi phục cài đặt gốc và xóa tất cả các nội dung cá nhân, nhưng bạn có thể khôi phục dữ liệu đã sao lưu sau khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft.

Kiểm tra và tăng bộ nhớ khả dụng trên điện thoại

Sử dụng ứng dụng nhận biết lưu trữ để kiểm tra lượng bộ nhớ khả dụng.

Thẻ nhớ không được hỗ trợ bởi tất cả các điện thoại. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Nhấn vào **Nhận biết Lưu trữ**.

Nhấn vào **điện thoại**. Để kiểm tra chi tiết của thẻ nhớ, hãy nhấn vào **thẻ SD**.

Mẹo: Bạn muốn xem còn có những gì khác trên điện thoại? Tải ứng dụng Tệp xuống từ Store và dễ dàng quản lý các tập tin trên điện thoại.

Nếu bộ nhớ máy gần đầy, trước tiên hãy kiểm tra và xóa những mục bạn không cần nữa:

- Tin nhắn văn bản, tin nhắn đa phương tiện và e-mail
- Các mục nhập và chi tiết liên lạc
- Ứng dụng
- Nhạc, ảnh hoặc video

Thay vì xóa, bạn cũng có thể chuyển các tập tin vào thẻ nhớ.

Chất lượng thẻ nhớ có thể ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất của điện thoại. Để tận dụng tối đa điện thoại của bạn, hãy sử dụng thẻ 4–128GB nhanh của những hãng sản xuất nổi tiếng. Để biết thêm thông tin về thẻ nhớ, hãy kiểm tra các câu hỏi thường gặp.

Chỉ sử dụng thẻ nhớ tương thích được phê chuẩn để sử dụng cho điện thoại này. Thẻ không tương thích có thể làm hư thẻ và thiết bị cũng như dữ liệu đã lưu trữ trên thẻ.

Mẹo: Nếu điện thoại của bạn không nhận ra loại tập tin của một tập tin (ví dụ như tập tin zip), điện thoại sẽ đặt tập tin vào thư mục Khác. Bạn có thể kiểm tra đây là những tập tin gì và xóa những gì bạn không cần bằng cách sử dụng ứng dụng Tệp.

Xóa các tập tin tạm thời để tạo thêm bộ nhớ

Nhấn vào **điện thoại** > **tệp tạm thời** > **xóa**. Để xóa các tập tin tạm thời và dữ liệu khác từ trình duyệt, hãy nhấn **Cài đặt Internet Explorer** > **xóa lịch sử**.

Lưu hoặc chuyển ứng dụng vào thẻ nhớ

Mở rộng bộ nhớ của điện thoại bằng thẻ nhớ và lưu các ứng dụng vào thẻ theo mặc định.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Chất lượng thẻ nhớ có thể ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất của điện thoại. Để tận dụng tối đa điện thoại của bạn, hãy sử dụng thẻ 4–128GB nhanh của những hãng sản xuất nổi tiếng. Để biết thêm thông tin về thẻ nhớ, hãy kiểm tra các câu hỏi thường gặp.

Thẻ nhớ không được hỗ trợ bởi tất cả các điện thoại. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Thẻ nhớ được bán riêng.

Nhấn vào **Nhận biết Lưu trữ**.

Để thay đổi nơi điện thoại sẽ lưu ứng dụng và các tập tin khác, hãy nhấn **điện thoại** hoặc **thẻ SD** cho từng loại tập tin.

Chuyển ứng dụng vào thẻ nhớ
Nhấn **điện thoại** > **ứng dụng+trò chơi** > , chọn những ứng dụng bạn muốn chuyển và nhấn **di chuyển**.

Sau này bạn có thể chuyển các ứng dụng này trở lại điện thoại từ thẻ nhớ.

Loại thẻ nhớ có thể ảnh hưởng đến thời gian chuyển các tập tin lớn vào thẻ.

Xóa một ứng dụng khỏi điện thoại

Bạn có thể xóa những ứng dụng đã cài đặt mà bạn không còn muốn giữ lại hoặc sử dụng, để tăng bộ nhớ khả dụng.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt sang trái đến menu ứng dụng.
2. Nhấn và giữ ứng dụng này, sau đó nhấn vào **dỡ cài đặt**. Bạn có thể không xóa được một số ứng dụng.

Nếu xóa một ứng dụng, bạn có thể cài đặt lại mà không cần phải mua lại, miễn là ứng dụng này có sẵn trong Store.

Nếu một ứng dụng đã cài đặt phụ thuộc vào ứng dụng đã bị xóa, ứng dụng đã cài đặt này có thể ngừng hoạt động. Để biết chi tiết, hãy xem tài liệu dành cho người dùng của ứng dụng đã cài đặt.

Mẹo: Bạn muốn giữ ứng dụng, nhưng lại hết bộ nhớ còn trống trên điện thoại? Hãy chuyển ứng dụng này sang thẻ nhớ thay vì gỡ cài đặt nó. Nhấn **Nhận biết Lưu trữ** > **điện thoại** > **ứng dụng+trò chơi**, nhấn , chọn những ứng dụng bạn muốn chuyển và nhấn **chuyển sang thẻ SD**. Thẻ nhớ không được hỗ trợ bởi tất cả các điện thoại. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Quản lý các tập tin trên điện thoại của bạn

Với ứng dụng Tệp, bạn có thể dễ dàng kiểm tra các tập tin trên điện thoại, sắp xếp chúng vào các thư mục hoặc xóa những tập tin bạn không cần nữa. Bạn có thể quản lý các tập tin trên cả bộ nhớ điện thoại và trên thẻ nhớ.

Thẻ nhớ không được hỗ trợ bởi tất cả các điện thoại. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Bạn có thể tải xuống ứng dụng Tệp miễn phí từ **www.windowsphone.com**. Phí truyền dữ liệu có thể áp dụng.

Nhấn vào **Tệp**.

1. Để di chuyển vào một thư mục, hãy nhấn vào thư mục bạn muốn.
2. Để tìm kiếm trong thư mục bạn đang ở trong đó, hãy nhấn .
3. Để thay đổi cách các tập tin hoặc thư mục được sắp xếp, hãy nhấn .
4. Để nhanh chóng chuyển đến một thư mục trước đó, hãy nhấn vào thư mục bạn muốn trên đường dẫn tập tin ở phía trên cùng của màn hình.

Tạo một thư mục mới
Nhấn , nhập tên và nhấn .

Chuyển hoặc sao chép các tập tin vào một thư mục khác
Nhấn và giữ tập tin bạn muốn và chọn những gì bạn muốn làm với tập tin này.

Bạn không thể sao chép hoặc di chuyển các thư mục, nhưng bạn có thể tạo một thư mục mới đến vị trí mới và chuyển nội dung của thư mục cũ vào đó. Để chuyển hoặc sao chép nhiều tập tin cùng lúc, hãy nhấn , chọn những tập tin bạn muốn và nhấn để chuyển hoặc sao chép chúng.

Chia sẻ tập tin hoặc thư mục
Nhấn , chọn những gì bạn muốn chia sẻ, nhấn và chọn cách bạn muốn chia sẻ.

Sao chép nội dung giữa điện thoại và máy tính

Sao chép ảnh, video và các nội dung khác do bạn tạo giữa điện thoại và máy tính.

Mẹo: Nếu máy tính của bạn là máy tính Mac, hãy cài đặt ứng dụng Windows Phone từ Cửa hàng Mac App.

Nếu muốn chuyển ảnh sang một máy tính Mac, bạn nên sử dụng ứng dụng Chuyển ảnh của Lumia dành cho máy tính Mac mà bạn có thể tải xuống từ **www.microsoft.com/mobile**.

1. Kết nối điện thoại với máy tính tương thích bằng cáp USB tương thích.
2. Trên máy tính, hãy mở trình quản lý tập tin, chẳng hạn như Windows Explorer hay Finder và duyệt đến điện thoại.

Mẹo: Điện thoại của bạn được hiển thị bên dưới các thiết bị di động như là Windows Phone. Để xem các thư mục của điện thoại, hãy nhấp đúp vào tên của điện thoại. Có các thư mục riêng cho tài liệu, nội dung tải xuống, nhạc, ảnh, nhạc chuông và video.

3. Kéo và thả các mục từ điện thoại sang máy tính hoặc từ máy tính sang điện thoại.

Đảm bảo bạn đã lưu các tập tin vào các thư mục phù hợp trên điện thoại, nếu không bạn có thể không nhìn thấy chúng.

Bạn không thể sao chép tin nhắn văn bản hoặc danh bạ vào máy tính, nhưng bạn có thể đồng bộ chúng với tài khoản Microsoft của mình.

Mẹo: Nếu máy tính của bạn sử dụng hệ điều hành Windows 7, Windows 8 hoặc phiên bản mới hơn, bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Windows Phone. Windows 8 và các

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

hệ điều hành mới hơn tự động cài đặt ứng dụng này khi bạn kết nối điện thoại với máy tính của mình. Với Windows 7, bạn có thể tải về từ **www.windowsphone.com**.

Để biết ứng dụng nào làm việc với máy tính nào, hãy xem bảng sau đây:

	Ứng dụng Windows Phone	Ứng dụng Windows Phone cho máy tính để bàn	Ứng dụng Windows Phone cho máy tính Mac	Ứng dụng Chuyển ảnh của Lumia dành cho máy tính Mac (chỉ ảnh và video)	Windows Explorer
Windows 8 trở lên	x	x			x
Windows 8 RT	x				x
Windows 7		x			x
Windows Vista/XP					x
Mac			x	x	

Mẹo: Cách dễ nhất để truy cập vào các tập tin trên điện thoại là ứng dụng Tệp. Bạn có thể tải ứng dụng này về từ **www.windowsphone.com**.

Bảo mật

Tìm hiểu cách bảo vệ điện thoại và giữ bảo mật dữ liệu.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Cài điện thoại tự động khóa

Bạn muốn bảo vệ điện thoại để tránh không bị sử dụng trái phép? Xác định mã bảo vệ và cài điện thoại tự động khóa khi không sử dụng.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **màn hình khóa**.
2. Chuyển **Mật khẩu** sang **Bật** và nhập mã bảo vệ (ít nhất 4 chữ số).
3. Nhấn vào **Yêu cầu mật khẩu sau** và xác định khoảng thời gian mà sau đó điện thoại sẽ tự động khóa.

Hãy giữ bí mật mã bảo vệ ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu bạn quên mã bảo vệ và không thể phục hồi mã này, hoặc nếu bạn nhập sai mã quá nhiều lần, điện thoại sẽ cần sửa chữa. Bạn có thể phải trả phụ phí và tất cả dữ liệu cá nhân trên điện thoại có thể bị xóa. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với điểm chăm sóc gần nhất cho điện thoại của bạn hoặc liên hệ với đại lý bán điện thoại cho bạn.

Mở khóa điện thoại
Bấm phím nguồn, kéo màn hình khóa lên và nhập mã bảo vệ.

Đổi mã bảo vệ
Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **màn hình khóa** > **thay đổi mật khẩu**.

Sử dụng điện thoại khi điện thoại bị khóa

Bạn có thể sử dụng một số tính năng nhất định của điện thoại khi điện thoại bị khóa, mà không cần nhập mã bảo vệ.

Để đánh thức điện thoại, hãy bấm phím nguồn.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Xem thông báo
Trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình.

Mở máy ảnh
Nếu thêm một phím tắt cho máy ảnh trong trung tâm hành động, bạn có thể nhanh chóng bật máy ảnh khi điện thoại bị khóa. Bấm phím nguồn, trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn .

Nếu điện thoại có phím chụp ảnh, hãy nhấn và giữ phím chụp ảnh trong khoảng hai giây.

Thay đổi cách cuộc gọi được thông báo
Bấm phím âm lượng và nhấn .

Tạm dừng hoặc tiếp tục phát nhạc, hoặc chuyển sang bài hát khác
Sử dụng các nút điều khiển của trình phát nhạc được hiển thị ở phía trên của màn hình.

Mẹo: Nếu đang nghe đài, bạn cũng có thể sử dụng các nút điều khiển nhạc trên màn hình khóa để đổi kênh hoặc tắt âm đài. Đài FM không được hỗ trợ bởi tất cả các điện thoại. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Đổi mã PIN

Nếu thẻ SIM đi kèm với một mã PIN mặc định, bạn có thể thay đổi mã này thành mã mới bảo mật hơn.

Không phải nhà cung cấp dịch vụ mạng nào cũng hỗ trợ tính năng này.

1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT**.
2. Trượt sang trái đến **ứng dụng** và nhấn **điện thoại**.
3. Nếu bạn có điện thoại SIM kép, hãy chọn SIM bạn muốn. Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ SIM kép. Để biết tính sẵn có, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.
4. Nhấn vào **thay đổi mã PIN của SIM**.

Mã PIN có độ dài từ 4-8 chữ số.

Tìm điện thoại bị mất của bạn

Bạn để quên điện thoại ở đâu đó hoặc sợ rằng điện thoại bị đánh cắp? Sử dụng tìm điện thoại của tôi để xác định vị trí điện thoại của bạn và khóa hoặc xóa tất cả dữ liệu trên điện thoại từ xa.

Bạn cần có tài khoản Microsoft trên điện thoại.

1. Trên máy tính, hãy truy cập vào **www.windowsphone.com**.
2. Đăng nhập bằng cùng một tài khoản Microsoft như trên điện thoại.
3. Chọn **tìm điện thoại của tôi**.

Bạn có thể:

- Xác định vị trí điện thoại trên bản đồ
- Hãy để điện thoại đổ chuông, ngay cả khi chế độ im lặng được bật

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

- Khóa điện thoại và cài điện thoại hiển thị tin nhắn, như vậy điện thoại có thể được trả lại cho bạn
- Xóa tất cả các dữ liệu khỏi điện thoại từ xa

Các tùy chọn khả dụng có thể khác nhau.

Mẹo: Đặt điện thoại tự động lưu vị trí mỗi vài tiếng. Nếu điện thoại hết pin, bạn vẫn có thể xem vị trí đã lưu cuối cùng của điện thoại. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **tìm điện thoại của tôi**.

Ví tiền

Sử dụng Ví tiền để thu thập các phương thức thanh toán vào một nơi và giữ nó an toàn bằng mã PIN.

Không phải điện thoại nào cũng hỗ trợ NFC. Để biết tính khả dụng, hãy truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Ví tiền là ví tiền ảo trên điện thoại của bạn. Bạn có thể:

- Thanh toán Store, ví dụ, khi mua một ứng dụng
- Thực hiện mua trong ứng dụng bằng những thẻ được lưu trữ của bạn
- Lưu trữ thẻ quà tặng của Microsoft trên điện thoại
- Lưu trữ thẻ lên máy bay, các ưu đãi, vé và những thứ khác

1. Để xác định mã PIN cho Ví tiền, hãy nhấn **Ví tiền**.
2. Nhấn vào ••• > **cài đặt+mã PIN** và chuyển **Mã PIN Ví tiền** sang **Bật**.
3. Nhập mã PIN cho Ví tiền.
4. Nhấn vào **xong**.

Điện thoại sẽ hỏi mã PIN bạn đã xác định mỗi khi bạn truy cập vào Ví tiền.

Mẹo: Để bảo vệ các lượt mua Store của bạn, hãy nhấn vào hộp chọn **Sử dụng mã PIN Ví tiền để bảo vệ nhạc, ứng dụng và mua hàng trong ứng dụng**.

Lưu ý: Các ứng dụng cũng như dịch vụ thanh toán và mua vé được cung cấp bởi bên thứ ba. Microsoft Mobile không cung cấp bất kỳ bảo hành hoặc nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ ứng dụng hoặc dịch vụ nào như vậy, bao gồm hỗ trợ, chức năng hoặc mất giá trị tiền tệ. Bạn có thể cần cài đặt lại và kích hoạt những thẻ bạn đã thêm cũng như ứng dụng thanh toán hoặc mua vé sau khi sửa chữa điện thoại.

Mã truy cập

Tìm hiểu tác dụng của các mã khác nhau trên điện thoại.

Mã PIN (4-8 chữ số)	Mã này bảo vệ thẻ SIM chống lại việc sử dụng trái phép hoặc được yêu cầu để truy cập vào một số tính năng.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

	Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã PIN khi bật điện thoại. Nếu bạn quên mã này hoặc mã không được cung cấp cùng với thẻ, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn. Nếu nhập sai mã này 3 lần liên tiếp, bạn sẽ cần mở khóa mã bằng mã PUK.
PUK	Mã này cần để mở khóa mã PIN. Nếu mã này không được cung cấp cùng với thẻ SIM, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng.
Mã bảo vệ (mã khóa, mật khẩu) (tối thiểu 4 chữ số)	Mã này giúp bạn bảo vệ điện thoại chống sử dụng trái phép. Bạn có thể cài điện thoại yêu cầu mã khóa do bạn xác định. Giữ kỹ mã ở nơi an toàn tách biệt với điện thoại. Nếu bạn quên mã này và điện thoại bị khóa, điện thoại sẽ yêu cầu dịch vụ. Bạn có thể phải trả phụ phí và tất cả dữ liệu cá nhân trên điện thoại có thể bị xóa. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với điểm chăm sóc gần nhất cho điện thoại của bạn hoặc liên hệ với đại lý bán điện thoại cho bạn.
IMEI	Mã này được sử dụng để nhận dạng điện thoại trong mạng. Bạn cũng có thể cần phải cung cấp số này cho các dịch vụ điểm chăm sóc hoặc đại lý bán lẻ điện thoại của bạn. Để xem số IMEI, hãy quay số ***#06#**.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

Giải quyết sự cố và hỗ trợ

Khi bạn muốn tìm hiểu thêm về điện thoại của mình hoặc nếu bạn không chắc chắn về cách điện thoại hoạt động, có một số kênh hỗ trợ để bạn kiểm tra.

Để giúp bạn tận dụng tối đa điện thoại của mình, có hướng dẫn sử dụng bên trong điện thoại với các hướng dẫn bổ sung. Nhấn ? **Lumia Trợ giúp+Mẹo**.

Bạn cũng có thể truy cập vào **www.microsoft.com/mobile/support/**, nơi bạn có thể tìm thấy:

- Thông tin giải quyết sự cố
- Thảo luận
- Tin tức về các ứng dụng và nội dung tải về
- Thông tin cập nhật phần mềm
- Thông tin chi tiết hơn về các tính năng và công nghệ, cũng như khả năng tương thích của điện thoại và phụ kiện

Phần giải quyết sự cố và thảo luận có thể không khả dụng với mọi ngôn ngữ.

Để xem video hỗ trợ, hãy truy cập vào **www.youtube.com/lumiasupport**.

Nếu điện thoại không phản hồi
Hãy thử làm theo cách sau:

- Phương pháp đặt lại bằng 1 phím: Bấm và giữ phím nguồn trong khoảng 10 giây. Điện thoại khởi động lại.
- Phương pháp đặt lại bằng 2 phím: Nhấn và giữ phím giảm âm lượng và phím nguồn cùng lúc trong khoảng 10 giây. Điện thoại khởi động lại.

Nếu bạn không chắc phương pháp đặt lại điện thoại của mình là gì, hãy chuyển đến **www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures**.

Nếu điện thoại của bạn thường xuyên không phản hồi, hãy cập nhật phần mềm điện thoại hoặc đặt lại điện thoại. Đặt lại sẽ khôi phục cài đặt gốc và xóa tất cả nội dung cá nhân, bao gồm cả các ứng dụng bạn đã mua và tải về. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn **TẤT CẢ CÀI ĐẶT** > **thông tin** > **đặt lại điện thoại**.

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn hoặc Microsoft Mobile để có các lựa chọn sửa chữa. Trước khi gửi điện thoại của bạn đi sửa chữa, luôn sao lưu dữ liệu của bạn, vì tất cả dữ liệu cá nhân trong điện thoại có thể bị xóa.

Mẹo: Nếu cần nhận diện điện thoại của bạn, để xem số IMEI duy nhất của điện thoại, hãy quay số ***#06#**. Bạn cũng có thể tìm số IMEI trong thân điện thoại. Để biết thêm chi tiết, hãy xem phần thông tin sản phẩm và an toàn trong hướng dẫn sử dụng trực tuyến.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.