Korisnički priručnik za telefon Nokia 6020

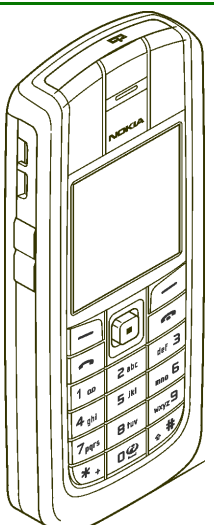

9236497
3. izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, izjavljujemo pod isključivo vlastitom odgovornošću da je proizvod RM- 30 usklađen s odredbama direktive Vijeća: 1999/5/EC.

Izjavu o usklađenosti možete naći na Internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434

Copyright © 2005 Nokia. Sva prava pridržana.

Simbol precrtane kante za smeće označava da se u zemljama Europske unije proizvod po isteku vijeka trajanja odlaže na odgovarajuće odlagalište. To se odnosi na Vaš uređaj, ali i na svu dodatnu opremu označenu tim simbolom. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on i Pop-Port su zaštitni znaci ili registrirani zaštitni znaci Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Nokia tune je zvučni znak Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Ovaj je proizvod licenciran preko licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu uporabu vezanu za podatke koje je korisnik, u osobne i nekomercijalne svrhe, kodirao u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 te (ii) za uporabu vezanu za MPEG-4 video koji pruža licencirani davatelj video materijala. Licenca se ne izdaje za bilo kakvu drugu uporabu niti podrazumijeva takvu uporabu. Dodatne informacije, kao i one vezane za promotivnu, unutarnju i komercijalnu uporabu možete dobiti od tvrtke MPEG LA, LLC. Posjetite <http://www.mpegla.com>.

Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakavu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daju se u stanju "kako jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumjevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumjevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia pridržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Molimo provjerite to kod Vama najbližeg prodavača Nokia-e.

Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

9236497 / 3. izdanje

Sadržaj

Za vašu sigurnost **13**

Opće informacije **17**
Pregled funkcija 17
Pristupni kodovi 18
Sigurnosni kôd 18
PIN kodovi 18
PUK kodovi 18
Lozinka zabrane poziva 19
Kôd lisnice 19
Usluga postavki konfiguracije 19
Preuzimanje sadržaja i programa 20
Nokia podrška i podaci o kontaktima 20

1. Prvi koraci **21**
Umetanje SIM kartice i baterije 21
Punjenje baterije 22
Uključivanje i isključivanje telefona 23
Antena 24
Uzica za nošenje oko zglavka 24

2. Opis telefona **25**
Tipke i dijelovi 25
Stanje čekanja 26
Popis osobnih prečaca 27
Prečaci u stanju čekanja 27
Štednja energije 28

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Oznake ... 28
Zaključavanje tipkovnice ... 29

3. Funkcije poziva ... 31
Upućivanje poziva ... 31
Brzo biranje ... 31
Prihvaćanje ili odbijanje poziva ... 32
Poziv na čekanju ... 32
Opcije tijekom poziva ... 32

4. Pisanje teksta ... 34
Postavke ... 34
Prediktivni unos teksta ... 35
Unos složenica ... 35
Uobičajeni unos teksta ... 35

5. Kretanje izbornicima ... 37

6. Poruke ... 38
Tekstualne poruke (SMS) ... 38
Pisanje i slanje SMS poruka ... 39
Opcije pri slanju poruka ... 39
Čitanje i odgovaranje na SMS poruke ... 40
Predlošci ... 41
Mapa Spremljene stavke i Moje mape ... 41
Multimedijske poruke (MMS) ... 41
Pisanje i slanje MMS-poruka ... 42
Čitanje i odgovaranje na MMS-poruke ... 44
Mape poruka ... 45
Memorija je puna ... 45
Automatske poruke ... 45

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pisanje poruke ... 46
Primanje poruke ... 46
Trenutačne poruke (IM) ... 46
Pristup izborniku ... 47
Spajanje na uslugu razmjene trenutačnih poruka ... 47
Započinjanje sesije razmjene trenutačnih poruka ... 47
Prihvaćanje ili odbijanje pozivnice ... 49
Čitanje poruke ... 49
Sudjelovanje u razgovoru ... 50
Uređivanje statusa dostupnosti ... 50
Kontakti za razmjenu trenutačnih poruka ... 50
Blokiranje i deblokiranje poruka ... 51
Skupine ... 51
Javne skupine ... 51
privatne skupine ... 52
Program za e-poštu ... 52
Pisanje i slanje e-pošte ... 53
Preuzimanje e-pošte ... 53
Čitanje i odgovaranje na poruke e-pošte ... 53
Ulazni spremnik i druge mape ... 54
Brisanje poruka e-pošte ... 54
Glasovne poruke ... 55
Info poruke ... 55
Naredbe za usluge ... 55
Brisanje poruka ... 55
Postavke poruke ... 56
Tekstualne poruke i SMS e-pošta ... 56
Multimediji ... 56
E-pošta ... 57

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Veličina slova ... 59
Brojilo poruka ... 59

7. Popis poziva ... 60
Popisi zadnjih poziva ... 60
Brojila i brojači ... 60
Podaci o određivanju položaja ... 61

8. Kontakti ... 62
Traženje kontakta ... 62
Spremanje imena i telefonskih brojeva ... 62
Dodavanje brojeva, stavki ili slike ... 62
Kopiranje kontakata ... 63
Izmjena pojedinosti o kontaktu ... 64
Brisanje kontakata ili pojedinosti o kontaktu ... 64
Posjetnice ... 64
Podatak o mojoj dostupnosti ... 65
Pretplaćena imena ... 66
Dodavanje kontakata u pretplaćena imena ... 66
Pregled imena na koja ste pretplaćeni ... 67
Otkazivanje pretplate na kontakt ... 67
Postavke ... 67
Brzo biranje ... 68
Glasovno biranje ... 68
Pridruživanje glasovnih oznaka i upravljanje njima ... 69
Upućivanje poziva pomoću glasovne oznake ... 70
Brojevi usluga ... 70
Moji brojevi ... 70
Grupe pozivatelja ... 70

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

9. Postavke ... 71
Profili ... 71
Teme ... 71
Tonovi ... 72
Osobni prečaci ... 72
Zaslon ... 73
Vrijeme i datum ... 74
Poziv ... 74
Telefon ... 75
Spojivost ... 77
Infracrvena veza ... 77
Oznaka IC veze ... 77
Paketni prijenos (EGPRS) ... 78
Postavke modema ... 78
Dodatna oprema ... 79
Konfiguracija ... 80
Sigurnost ... 81
Vraćanje tvorničkih postavki ... 82

10.Izbornik operatora ... 83

11.Galerija ... 84

12.Mediji ... 85
Fotoaparat ... 85
Snimanje fotografije ... 85
Snimanje video isječka ... 85
Snimač ... 86
Snimanje zvuka ... 86
Opcije nakon snimanja ... 87

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

13.Pritisni za razgovor 88
Izbornik Pritisni za razgovor 89
Povezivanje s uslugom PZR i odspajanje s nje 89
Upućivanje i primanje PZR poziva 90
Upućivanje poziva pomoću usluge Pritisni za razgovor 90
Upućivanje skupnog poziva 91
Upućivanje jedan-na-jedan poziva 91
Primanje PZR poziva 92
Zahtjevi za povratne pozive 92
Slanje zahtjeva za povratne pozive 93
Odgovaranje na zahtjev za povratni poziv 93
Spremanje pošiljatelja zahtjeva za povratni poziv 94
Dodavanje jedan-na-jedan kontakta 94
Stvaranje i konfiguriranje skupina 95
Dodavanje skupine 95
Primanje pozivnice 96
Postavke PZR 97

14.Organizator 99
Sat za alarm 99
Zaustavljanje alarma 99
Kalendar 100
Upis bilješke u kalendar 100
Alarm za napomenu 100
Popis obveza 101
Notes 101
Lisnica 102
Pristup izborniku Lisnica 102
Stvaranje profila lisnice 103
Postavke lisnice 104

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kupovanje ... 104
Sinkronizacija ... 105
Sinkronizacija poslužitelja ... 106
Postavke sinkronizacije poslužitelja ... 106
Sinkronizacija poslužitelja ... 107
Postavke sinkronizacije računala ... 107

15.Programi ... 108
Igre i programi ... 108
Preuzimanje igara i programa ... 109
Postavke igara ... 109
Stanje memorije ... 109
Kalkulator ... 110
Brojilo vremena ... 110
Štoperica ... 111

16.Internet ... 113
Postavljanje pregledavanja ... 113
Povezivanje na uslugu ... 113
Pregledavanje stranica ... 114
Pregledavanje tipkama telefona ... 115
Opcije tijekom pregledavanja ... 115
Izravno pozivanje ... 115
Postavke izgleda ... 116
Identifikacijski podaci (engl. cookies) ... 117
Skripte preko sigurne veze ... 117
Oznake ... 117
Primanje oznaka ... 118
Preuzimanje datoteka ... 118
Spremnik usluga ... 118

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Postavke spremnika usluga ... 119
Priručna memorija ... 120
Sigurnost preglednika ... 120
Sigurnosni modul ... 120
Potvrde ... 121
Digitalni potpis ... 122

17.SIM usluge ... 124

18.Povezivanje s osobnim računalom ... 125
Programski paket PC Suite ... 125
Paketna veza, HSCSD i CSD ... 125
Komunikacijski programi ... 126

19.O baterijama ... 127
Punjenje i pražnjenje ... 127
Smjernice tvrtke Nokia za provjeru baterija ... 128

ČUVANJE I ODRŽAVANJE ... 131

Dodatna važna upozorenja ... 133

Indeks ... 139

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Za vašu sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.

SIGURNO UKLJUČIVANJE
Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kada to može prouzročiti smetnje ili opasnost.

SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA
Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje moraju biti slobodne kako biste mogli upravljati vozilom. Trebali biste uvijek imati na umu sigurnost na cesti.

SMETNJE
Svi bežični telefoni podložni su utjecaju smetnji koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.

ISKLJUČITE UREĐAJ U BOLNICI
Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite telefon u blizini medicinskih uređaja.

ISKLJUČITE UREĐAJ U ZRAKOPLOVU
Pridržavajte se svih ograničenja. Bežični telefoni mogu u zrakoplovu prouzročiti smetnje.

ISKLJUČITE UREĐAJ KADA TOČITE GORIVO
Ne koristite telefon na benzinskoj crpki. Ne koristite ga u blizini zapaljivih tvari i kemikalija.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

ISKLJUČITE UREĐAJ NA PODRUČJU MINIRANJA
Pridržavajte se svih ograničenja. Ne koristite telefon na području gdje se provodi miniranje.

KORISTITE UREĐAJ PAŽLJIVO
Koristite ga samo u uobičajenom položaju koji je opisan u dokumentaciji proizvoda. Bez potrebe ne dirajte antenu.

OVLAŠTENI SERVIS
Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.

DODATNA OPREMA I BATERIJE
Koristite samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

VODOOTPORNOST
Vaš telefon nije vodootporan. Držite ga na suhom.

PRIČUVNE KOPIJE
Ne zaboravite napraviti pričuvne kopije ili voditi pismenu evidenciju svih važnih podataka pohranjenih u vašem telefonu.

POVEZIVANJE S DRUGIM UREĐAJIMA
Pri povezivanju s bilo kojim drugim uređajem, u priručniku dotičnog uređaja proučite detaljne sigurnosne upute. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.

HITNI POZIVI
Provjerite je li telefon uključen i priključen na mrežu. Pritisnite prekidnu tipku onoliko puta koliko je potrebno da biste izbrisali zaslon i vratili se na početni zaslon. Unesite broj hitne službe, a zatim pritisnite pozivnu tipku. Kažite gdje se nalazite. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

O vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom priručniku odobren je za uporabu u mrežama EGSM 900, GSM 1800 i GSM 1900. Za dodatne informacije o mrežama obratite se svojem davatelju usluga.

Prilikom uporabe funkcija ovog telefona, poštujte sve propise te privatnost i zakonska prava drugih osoba.

Upozorenje: Uređaj mora biti uključen da biste koristili njegove funkcije, osim funkcije sata za alarm. Ne uključujte uređaj tamo gdje uporaba bežičnih uređaja može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Usluge mreže

Da biste koristili ovaj telefon, morate imati pristup uslugama davatelja bežičnih usluga. Uporaba mnogih značajki ovog telefona ovisi o njihovoj dostupnosti u bežičnoj mreži. Ove usluge mreže možda neće biti dostupne u svim mrežama ili ćete ih možda prije korištenja morati posebno ugovoriti sa svojim davateljem usluga. Vaš će vam davatelj usluga možda morati pružiti dodatne upute o njihovu korištenju te vam objasniti obračun troškova za te usluge. U nekim mrežama možda postoje ograničenja koja utječu na način uporabe usluga mreže. U nekim se mrežama, primjerice, može dogoditi da ne omogućuju rad sa svim znakovima i uslugama specifičnima za pojedini jezik.

Vaš davatelj usluga može zatražiti da se na vašem uređaju onemoguće ili ne aktiviraju određene značajke. Ako je tako, takve značajke neće biti prikazane u izborniku uređaja. Uređaj je možda posebno konfiguriran za davatelja mrežnih usluga. Ta se konfiguracija može sastojati i od izmjene izborničkih naziva, poretka izbornika i ikona. Za dodatne informacije obratite se svojem davatelju usluga.

Ovaj uređaj podržava WAP 2.0 protokole (HTTP i SSL) koji rade na TCP/IP protokolima. Za neke je značajke ovog uređaja, primjerice tekstualne i multimedijske poruke, usluga trenutačnih poruka, program e-pošte, Kontakte s podatkom o dostupnosti, mobilne

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

internetske usluge, preuzimanje sadržaja i programa te sinkronizaciju s udaljenim internetskim poslužiteljem, potrebna mrežna podrška da bi radile.

■ Zajednička memorija

Sljedeće značajke u ovom uređaju mogu koristiti zajedničku memoriju: kontakti, tekstualne poruke, trenutačne poruke, SMS poruke e-pošte, glasovne oznake, kalendar i bilješke. Uporaba jedne ili više ovih značajki može smanjiti količinu memorije raspoložive drugim značajkama koje koriste zajedničku memoriju. Primjerice, spremanje većeg broja SMS poruka e-pošte može zauzeti svu raspoloživu memoriju. Ovaj uređaj može prilikom pokušaja uporabe neke značajke koja koristi zajedničku memoriju prikazati poruku da je memorija puna. U tom slučaju prije nastavka izbrišite dio podataka ili zapisa spremljenih u zajedničkoj memoriji. Neke značajke, primjerice Kontakti, tekstualne poruke, trenutačne poruke i SMS poruke e-pošte mogu, uz onu količinu zajedničke memorije koju dijele s drugim značajkama, imati i određenu količinu memorije koja im je posebno dodijeljena.

■ Dodatna oprema

Nekoliko praktičnih uputa za uporabu dodatne opreme:

- Svu dodatnu opremu držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.
- Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja, primite i povucite utikač, a ne kabel.
- Redovito provjeravajte je li dodatna oprema koja je ugrađena u automobil dobro pričvršćena i radi li ispravno.
- Ugradnju svake složenije dodatne opreme u automobil smije obaviti samo ovlašteni servis.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Opće informacije

■ Pregled funkcija

Ovaj telefon nudi brojne funkcije koje se pokazuju praktičnima u svakodnevnoj uporabi, kao što su kalendar, sat, sat za alarm i ugrađeni fotoaparat. Ovaj telefon, osim toga, podržava i sljedeće funkcije:

- Razmjena multimedijskih poruka. Vidi Multimedijske poruke (MMS) na str. 41.
- Trenutačne poruke. Vidi Trenutačne poruke (IM) na str. 46.
- E-pošta. Vidi Program za e-poštu na str. 52.
- *Zvučne dojave* da biste provjerili stanje baterije i mreže pomoću akustičnog signala. Vidi Osobni prečaci na str. 72.
- Kontakti s podacima o dostupnosti. Vidi Podatak o mojoj dostupnosti na str. 65.
- EDGE (engl. Enhanced Data Rates for GSM Evolution). Vidi Paketni prijenos (EGPRS) na str. 78.
- Pritisni za razgovor. Vidi Pritisni za razgovor na str. 88.
- Platforma Java 2, Micro Edition, J2MEŽ. Vidi Programi na str. 108.
- XHTML preglednik. Vidi Internet na str. 113.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Pristupni kodovi

Sigurnosni kôd

Sigurnosni kôd (od 5 do 10 znamenaka) služi za zaštitu od neovlaštene uporabe mobilnog telefona. Tvornički upisan kôd je 12345. Za mijenjanje koda i konfiguriranje telefona da zatraži kôd proučite Sigurnost na str. 81.

PIN kodovi

PIN kôd (engl. Personal Identification Number) i UPIN kôd (engl. Universal Personal Identification Number, 4 - 8 znamenaka) štite SIM karticu od neovlaštene uporabe. Vidi Sigurnost na str. 81.

PIN2 kôd (od 4 do 8 znamenaka) ponekad je priložen uz SIM karticu, a potreban je za pojedine funkcije.

Modul PIN kôda potreban je za pristup informacijama u sigurnosnom modulu. Vidi Sigurnosni modul na str. 120.

Potpisni PIN kôd potreban je za digitalni potpis. Vidi Digitalni potpis na str. 122.

PUK kodovi

PUK (engl. Personal Unblocking Key) kôd i UPUK (engl. Universal Personal Unblocking Key, 8 znamenaka) kôd potrebni su za mijenjanje blokiranog PIN ili UPIN koda. PUK2 kôd (8 znamenaka) potreban je za promjenu blokiranog PIN2 koda. Ako kodove ne dobijete sa SIM karticom, zatražite ih od svojeg lokalnog davatelja usluga.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Lozinka zabrane poziva

Lozinka za zabranu (4 znamenke) obavezna je kada koristite *Usluga zabrane poziva*. Vidi Sigurnost na str. 81.

Kôd lisnice

Kôd lisnice (4-8 znamenaka) potreban je za pristup uslugama lisnice. Dodatne pojedinosti naći ćete u odjeljku Lisnica na stranici 102.

■ Usluga postavki konfiguracije

Za uporabu nekih usluga mreže, kao što su mobilne internetske usluge, MMS ili sinkronizacija s udaljenim internetskim poslužiteljem, telefon mora imati ispravne postavke konfiguracije. Postavke možete primati izravno, u obliku konfiguracijskih poruka. Postavke nakon primanja morate spremiti u telefon. Mobilni operator može dostaviti PIN kôd potreban za spremanje tih postavki. Za dodatne informacije o dostupnosti obratite se svojem mrežnom operatoru, davatelju usluga, najbližem ovlaštenom prodavaču proizvoda tvrtke Nokia ili posjetite dio s podrškom na web-stranicama tvrtke Nokia, <www.nokia.com/support>.

Kada primite konfiguracijsku poruku, prikazuje se *Primljene post. konfiguracije*.

Želite li spremiti postavke, odaberite **Prikaži** > **Spremi**. Ako telefon zatraži *Unos PIN-a postava:*, unesite PIN kôd za postavke i odaberite **U redu**. Potreban PIN kôd zatražite od operatora koji vam je poslao postavke. Ako nemate spremljenih postavki, onda će ove postavke biti spremljene i postavljene za zadane postavke konfiguracije. U suprotnome će telefon postaviti upit *Uključiti spremljene postavke konfiguracije?*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Želite li odbaciti primljene postavke, odaberite **Izađi** ili **Prikaži** > **Odbaci**.

Za uređivanje postavki pogledajte Konfiguracija na str. 80.

■ Preuzimanje sadržaja i programa

U telefon je moguće preuzimati novi sadržaj (primjerice teme) (usluga mreže). Odaberite funkciju preuzimanja (primjerice u izborniku *Galerija*). Kako biste pristupili željenoj funkciji preuzimanja, pogledajte opise tih izbornika. Podatke o dostupnosti različitih usluga, načinu plaćanja i cijenama možete doznati od svog mobilnog operatora.

Važno: Koristite isključivo usluge u koje imate povjerenje i koje nude odgovarajuću sigurnost i prikladnu zaštitu od štetnog softvera.

■ Nokia podrška i podaci o kontaktima

Za najnoviju inačicu ovog priručnika, dodatne informacije, preuzimanja i usluge vezane uz ovaj Nokia proizvod posjetite stranicu www.nokia.com/support ili web-stranice tvrtke Nokia na svojem jeziku.

Na web-mjestu možete pronaći informacije o korištenju proizvoda i usluga tvrtke Nokia. Ako se trebate obratiti korisničkoj službi provjerite popis lokalnih Nokia korisničkih centara na adresi www.nokia.com/customerservice.

Za usluge održavanja obratite se najbližem Nokia servisnom centru na adresi www.nokia.com/repair.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Prvi koraci

■ Umetanje SIM kartice i baterije

Sve SIM kartice držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Za dostupnost i dodatne informacije o korištenju usluga SIM kartice obratite se svojem dobavljaču SIM kartice. To može biti davatelj usluga, mrežni operator ili neki drugi dobavljač.

Prije vađenja baterije, obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.

1. Da biste uklonili stražnji poklopac telefona, pogurnite zatvarač na stražnjem kućištu (1), a zatim s telefona uklonite stražnje kućište (2). Kad se stražnje kućište oslobodi, uklonite ga s telefona.

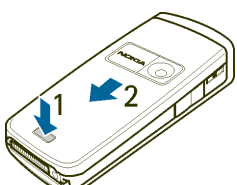

2. Izvadite bateriju podižući je na način prikazan na slici. Pažljivo gurajte SIM karticu u držač SIM kartica sve dok ne škljocne na mjesto. Pazite da SIM kartica bude pravilno umetnuta te da pozlaćeni kontakti budu okrenuti prema dolje.

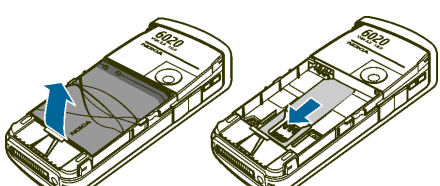

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Za uklanjanje SIM kartice pritisnite zatvarač kartice (1) i klizanjem pomaknite SIM karticu prema gornjem dijelu telefona (2).

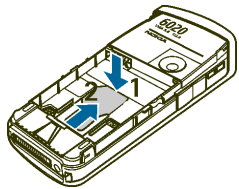

4. Bateriju smjestite tako da kontakti budu u ravnini s pozlaćenim kontaktima na telefonu. Umetnite bateriju u utor za bateriju.

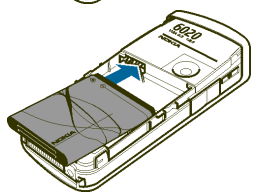

5. Poravnajte stražnje kućište telefona (1) s otprilike 3 mm širokim otvorom iznad stražnjeg kućišta. Gurnite stražnje kućište prema gornjem dijelu telefona da biste ga pričvrstili na njegovo mjesto (2).

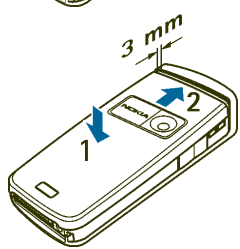

■ Punjenje baterije

Upozorenje: Koristite samo one baterije, punjače i dodatnu opremu koju je za ovaj model uređaja odobrila tvrtka Nokia. Korištenjem drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Prije korištenja punjača s ovim uređajem, provjerite broj modela punjača. Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi punjače ACP-7 i ACP-12.

Za mogućnost nabavke odobrene dodatne opreme obratite se ovlaštenom prodavaču. Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja, primite i povucite utikač, a ne kabel.

1. Punjač priključite na zidnu utičnicu.
2. Izvod punjača spojite na utičnicu pri dnu telefona.



Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći i nekoliko minuta prije nego što se oznaka punjenja pojavi na zaslonu, odnosno prije ponovne mogućnosti upućivanja poziva.

Vrijeme punjenja ovisi o punjaču i bateriji. Na primjer, punjenje baterije punjačem ACP-12 traje oko 1 sat i 20 minuta dok je telefon u stanju čekanja.

■ Uključivanje i isključivanje telefona

Upozorenje: Ne uključujte telefon tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kada to može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Pritisnite tipku za uključivanje.

Zatraži li telefon PIN ili UPIN kôd, utipkajte ga (na zaslonu će se pojaviti ****) i odaberite **U redu**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Antena

Vaš telefon ima unutarnju antenu.

Opaska: Kao i kod drugih radio uređaja, dok je uređaj uključen, bez potrebe ne dirajte antenu. Dodirivanje antene može smanjiti kvalitetu prijenosa i može uzrokovati veću potrošnju energije nego što je uobičajeno. Ne budete li tijekom rada uređaja dodirivali antenu, ostvarit ćete bolji prijenos i dulje trajanje baterije.

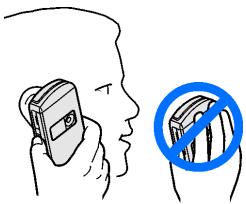

■ Uzica za nošenje oko zglavka

Uzicu za nošenje oko zglavka provucite kao što je prikazano na slici te je zategnite.

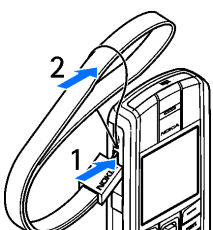

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Opis telefona

■ Tipke i dijelovi

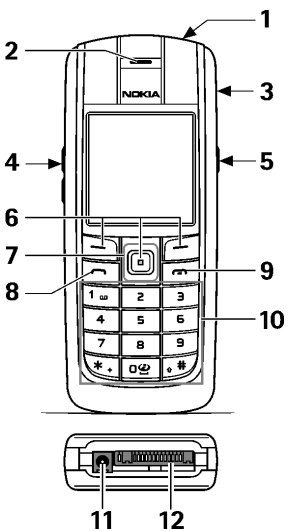

- Tipka za uključivanje
- Slušalica (2)
- Zvučnik (3)
- Tipke za ugađanje glasnoće (4)
- Tipka Pritisni za razgovor (PZR) i za aktiviranje snimača glasa (5)
- Lijeva, srednja i desna višenamjenska tipka (6)
- 5-smjerna navigacijska tipka (7)
- Pozivna tipka (8)
- Prekidna tipka (9)
- Tipkovnica (10)
  (ovisno o vašoj regiji)
- Priključak za punjač (11)
- Pop-Port™ priključak (12)

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Infracrveni (IC) priključak (13)
- Leća fotoaparata (14)

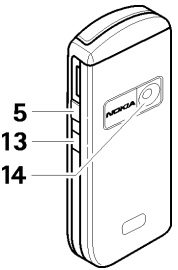

■ Stanje čekanja

Mobilni se telefon nalazi u stanju čekanja kad je spreman za uporabu i kad nisu upisani bilo kakvi znakovi.

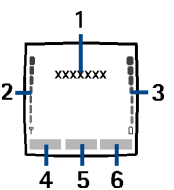

- Naziv mobilne mreže ili logotip operatora (1)
- Snaga signala mobilne mreže na vašoj trenutnoj lokaciji (2)
- Razina napunjenosti baterije (3)
- Funkcija lijeve višenamjenske tipke je **Idi na** (4)
- Funkcija srednje višenamjenske tipke je **Meni** (5)
- Desna višenamjenska tipka je **Imena** (6) ili drugi prečac do funkcije koju ste odabrali. Vidi Osobni prečaci na str. 72. Određeni operatori mogu prikazivati naziv operatora koji vodi do njegovih web-stranica.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Popis osobnih prečaca

Lijeva višenamjenska tipka je **Idi na**.

Kako biste vidjeli koje se funkcije nalaze na popisu osobnih prečaca, odaberite **Idi na**. Želite li funkciju uključiti, odaberite je.

Za pregled popisa dostupnih funkcija odaberite **Idi na** > **Opcije** > *Biraj opcije*. Za dodavanje funkcije na popis prečaca odaberite **Označi**. Za uklanjanje funkcije s popisa odaberite **Odznači**.

Za razmještanje funkcija na popisu osobnih prečaca odaberite **Idi na** > **Opcije** > *Organiziranje*. Odaberite željenu funkciju, **Premj.** te lokaciju na koju želite premjestiti funkciju.

Prečaci u stanju čekanja

Kako biste pristupili popisu biranih brojeva, jednom pritisnite pozivnu tipku. Odaberite željeni broj ili ime i za pozivanje pritisnite pozivnu tipku.

Da biste otvorili web-preglednik, pritisnite i držite **0**.

Kako biste nazvali svoj spremnik glasovnih poruka, držite pritisnutu tipku **1**.

Navigacijsku tipku koristite kao prečac. Pomaknite navigacijsku tipku nadesno da biste pristupili funkciji Pritisni za razgovor (ako je dostupna) ili kalendaru, nalijevo da biste započeli pisanje SMS poruke, gore da biste uključili fotoaparat i dolje da biste pristupili popisu kontakata.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Štednja energije

Telefon za štednju energije koristi prikaz digitalnog sata koji se pojavljuje na zaslonu kada se određeno vrijeme nije koristila niti jedna funkcija telefona. Da biste deaktivirali čuvar zaslona, pritisnite bilo koju tipku.



Oznake

Pokazuje da ste primili jednu ili više tekstualnih, slikovnih ili multimedijskih poruka. Vidi Čitanje i odgovaranje na SMS poruke na str. 40 ili Čitanje i odgovaranje na MMS-poruke na str. 44.

Telefon je zabilježio neodgovoreni poziv. Vidi Popis poziva na str. 60.

Vaš je telefon spojen na uslugu razmjene trenutačnih poruka, a status dostupnosti je na mreži ili izvan mreže. Vidi Spajanje na uslugu razmjene trenutačnih poruka na str. 47.

Primili ste jednu ili više trenutačnih poruka i spojeni ste na uslugu razmjene trenutačnih poruka. Vidi Spajanje na uslugu razmjene trenutačnih poruka na str. 47.

Tipkovnica telefona je zaključana. Vidi Zaključavanje tipkovnice na str. 29.

Telefon ne zvoni za dolazni poziv ili tekstualnu poruku kada je *Dojava dolaznog poziva* postavljena na *Isključeno*, a *Ton dojave poruke* postavljen je na *Isključeno*. Vidi Tonovi na str. 72.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Sat za alarm je postavljen na *Uključeno*. Vidi Sat za alarm na str. 99.

Kad je EGPRS vrsta veze *Uvijek na vezi* odabrana i EGPRS usluga dostupna, u gornjem lijevom uglu zaslona bit će prikazana oznaka. Vidi Paketni prijenos (EGPRS) na str. 78.

Kada se uspostavi EGPRS veza, u gornjem lijevom uglu zaslona pojavit će se oznaka . Vidi Paketni prijenos (EGPRS) na str. 78 i Pregledavanje stranica na str. 114.

EGPRS veza je privremeno isključena (na čekanju), na primjer, ako se tijekom modemske EGPRS veze odvija dolazni ili odlazni poziv.

Zvučnik je aktiviran, vidi Opcije tijekom poziva na str. 32.

Pozivi su ograničeni na zatvorenu skupinu korisnika. Vidi Sigurnost na str. 81.

Priključene su slušalice ili jedinica za rad bez uporabe ruku.

Priključena je petlja ili glazbeni stalak.

Veza 'Pritisni za razgovor' je uključena ili privremeno isključena.

Zaključavanje tipkovnice

Da biste spriječili nehotično pritiskanje tipki, odaberite **Meni** i pritisnite * u roku od 3,5 sekunde i time zaključajte tipkovnicu.

Da biste otključali tipkovnicu, odaberite **Otključ.** i pritisnite *.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Želite li odgovoriti na poziv dok je tipkovnica zaključana, pritisnite pozivnu tipku. Po završetku ili odbijanju poziva tipkovnica će se automatski zaključati.

Za *Auto zaštita tipkovnice* pogledajte Telefon na str. 75.

Kad je zaštita tipkovnice uključena, moći ćete možda birati službeni broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Funkcije poziva

■ Upućivanje poziva

1. Upišite telefonski broj zajedno s pozivnim brojem.

   Međunarodni pozivi: umjesto međunarodnog predbroja, dvaput pritisnite tipku ***** (znak + nadomješta međunarodni predbroj), a zatim upišite pozivni broj zemlje, pozivni broj mjesta bez nule i telefonski broj.
2. Nazovite broj pritiskom pozivne tipke.
3. Za prekid poziva ili odustajanje od pokušaja uspostavljanja veze pritisnite prekidnu tipku.

Da biste poziv uputili pomoću imena, ime ili broj telefona potražite u izborniku *Kontakti*, pogledajte Traženje kontakta na str. 62. Nazovite broj pritiskom pozivne tipke.

U stanju čekanja jednom pritisnite pozivnu tipku da biste došli do popisa od najviše 20 brojeva na koje ste nedavno uputili ili pokušali uputiti poziv. Za upućivanje poziva na broj odaberite broj telefona ili ime, a pritisnite pozivnu tipku.

Brzo biranje

Broj telefona dodijelite nekoj od tipki za brzo biranje, od **2** do **9**. Vidi Brzo biranje na str. 68. Uputite poziv na bilo koji od sljedećih načina:

- Pritisnite tipku za brzo biranje, a nakon toga pozivnu tipku.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Ako je funkcija *Brzo biranje* postavljena na *Uključeno*, pritisnite i držite tipku za brzo biranje dok poziv ne počne. Vidi *Brzo biranje* u Poziv na str. 74.

■ Prihvaćanje ili odbijanje poziva

Želite li se javiti na dolazni poziv, pritisnite pozivnu tipku. Da biste okončali poziv, pritisnite prekidnu tipku.

Za odbijanje dolaznog poziva pritisnite prekidnu tipku.

Da biste isključili melodiju zvona, odaberite **Bez zv.**.

Ako su na telefon priključene kompatibilne slušalice s tipkom, pozive možete prihvaćati i prekidati pritiskom tipke na slušalici.

Poziv na čekanju

Kako biste odgovorili na poziv na čekanju za vrijeme aktivnog poziva, pritisnite pozivnu tipku. Prvi poziv stavljen je na čekanje. Kako biste okončali aktivni poziv, pritisnite prekidnu tipku.

Da biste aktivirali funkciju *Poziv na čekanju*, pogledajte Poziv na str. 74.

■ Opcije tijekom poziva

Mnoge opcije tijekom poziva zapravo su usluge mreže. Pojedinosti o njihovoj dostupnosti možete doznati od mrežnog operatora ili davatelja usluga.

Za vrijeme poziva odaberite **Opcije**, a zatim odaberite neku od sljedećih opcija.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Opcije poziva su *Isključi mikrofon* ili *Mikrofon uključen*, *Imenik*, *Meni*, *Snimiti*, *Zaključ. tipkovnicu*, *Auto glasnoća uk.* ili *Auto glasnoća is.*, *Zvučnik* ili *Slušalica*.

Mogućnosti mrežnih usluga su *Odgovori* i *Odbaci*, *Uključi čekanje* ili *Spoji*, *Novi poziv*, *Dodaj konferenciji*, *Završi poziv*, *Završi sve pozive* te sljedeće:

Šalji DTMF — za slanje niza tonova

Zamijeni — za prijelaz s aktivnog na poziv na čekanju i obrnuto

Prenesi — za spajanje poziva na čekanju s aktivnim pozivom uz prekid vaše veze

Konferencija — za vođenje konferencijskog razgovora koji omogućuje da u pozivu sudjeluje do pet osoba

Privatni poziv — za privatni razgovor tijekom konferencijskog poziva

Upozorenje: Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4. Pisanje teksta

Pri pisanju poruka tekst možete unositi na uobičajeni ili prediktivni način. Pri uporabi uobičajenog načina unosa, uzastopno pritišćite željenu brojčanu tipku od **1** do **9** sve dok se ne pojavi željeni znak. Pri prediktivnom načinu unosa, slovo možete unijeti samo jednim pritiskom tipke.

Pri pisanju teksta, prediktivni način unosa naznačen je simbolom , dok je uobičajeni način unosa naznačen simbolom u gornjem lijevom kutu zaslona. Simboli Abc, abc i ABC prikazuju se pored simbola načina unosa teksta i označavaju veličinu slova.

Za promjenu veličine slova i načina unosa teksta pritisnite tipku **#**. Simbol 123 označava brojčani način. Za prebacivanje iz slovnog u brojčani način pritisnite i držite **#** i odaberite *Način broja*.

■ Postavke

Da biste tijekom pisanja teksta postavili jezik za pisanje, odaberite **Opcije** > *Jezik za pisanje*. Prediktivni način unosa dostupan je samo za navedene jezike.

Odaberite **Opcije** > *Rječnik uključen* da biste postavili prediktivni unos teksta ili *Rječnik isključen* da biste postavili uobičajeni unos teksta.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Prediktivni unos teksta

Prediktivni način unosa teksta temelji se na ugrađenom rječniku koji možete dopunjavati novim riječima.

1. Počnite upisivati tekst koristeći tipke od **2** do **9**. Za svako slovo pritisnite tipku samo jednom. Riječ će se nakon pritiska svake tipke mijenjati.
2. Kad završite upisivanje riječi, ispravnost potvrdite dodavanjem razmaka pritiskom tipke **0** ili pomaknite navigacijsku tipku. Pomaknite navigacijsku tipku ulijevo ili udesno da biste pomaknuli pokazivač.

   Ako riječ nije ispravna, uzastopno pritišćite ***** ili odaberite **Opcije** > *Slaganja*. Kad se pojavi željena riječ, potvrdite je.

   Ako se iza riječi pojavi znak ?, to znači da riječ koju ste namjeravali upisati nema u rječniku. Da biste riječ dodali u rječnik, odaberite **Izričaj**. Unesite riječ (koristi se tradicionalni unos teksta) i odaberite **Spremi**.
3. Počnite upisivati sljedeću riječ.

Unos složenica

Unesite prvi dio riječi i potvrdite ga pomicanjem navigacijske tipke udesno. Nakon toga upišite posljednji dio riječi i potvrdite cijelu riječ.

■ Uobičajeni unos teksta

Uzastopno pritišćite brojčanu tipku od **1** do **9** dok se na zaslonu ne pojavi željeni znak. Na određenoj tipki nisu otisnuti svi znakovi koje njome možete unijeti.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Dostupni znakovi ovise o jeziku koji ste odabrali u izborniku *Jezik telefona*, pogledajte Telefon na str. 75.

Ako se sljedeće slovo koje želite utipkati nalazi na istoj tipki kao i prethodno, pričekajte da se pojavi pokazivač ili pomaknite navigacijsku tipku za upravljanje, a zatim unesite željeno slovo.

Najčešći interpunkcijski i posebni znakovi raspoloživi su pritiskom na tipku **1**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

5. Kretanje izbornicima

Telefon vam nudi velik broj funkcija raspoređenih u sustav izbornika.

1. Za pristup izborniku odaberite **Meni**.
2. Pomoću navigacijske tipke listajte kroz izbornik i odaberite podizbornik (na primjer, *Postavke*). Za izmjenu prikaza izbornika pogledajte *Izgled menija* u Zaslon na str. 73.
3. Nalaze li se u izborniku podizbornici, odaberite željeni (na primjer, *Postavi poziva*).
4. Nalaze li se u odabranome izborniku dodatni podizbornici, odaberite željeni (na primjer, *Javljanje svakom tipkom*).
5. Odaberite željenu postavku.
6. Za povratak na prethodnu razinu izbornika odaberite **Natrag**. Za izlaz iz izbornika odaberite **Izađi**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

6. Poruke

Usluge razmjene poruka moći ćete koristiti samo ako ih podržava mrežni operator odnosno davatelj usluga.

Opaska: Kada šaljete poruke, na zaslonu vašeg telefona može se pojaviti poruka *Poruka poslana*. To je znak da je poruka s uređaja poslana središtu za poruke čiji je broj uprogramiran u vaš uređaj. To ne znači da je poruka stigla na odredište. Za dodatne pojedinosti o uslugama razmjene poruka obratite se svojem davatelju usluga.

Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

Opaska: Poruke mogu primati i prikazivati samo uređaji opremljeni kompatibilnim značajkama. Izgled poruke može varirati ovisno o prijamnom uređaju.

■ Tekstualne poruke (SMS)

Putem SMS-a (engl. Short Message Service) možete slati i primati višedijelne poruke sastavljene od nekoliko običnih tekstualnih poruka (usluga mreže) u kojima se nalaze slike.

Da biste mogli slati tekstualne i slikovne poruke ili e-poštu, trebate najprije spremiti broj središta za razmjenu poruka. Vidi Postavke poruke na str. 56.

Za informacije o dostupnosti i pretplati na uslugu SMS poruka e-pošte obratite se svojem davatelju usluga.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Vaš uređaj podržava slanje tekstualnih poruka s brojem znakova većim od ograničenja za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke. Dijakritički i drugi znakovi, kao i znakovi karakteristični za jezike poput kineskog, zauzimaju više mjesta i na taj način ograničavaju broj znakova koji se mogu poslati u jednoj poruci.

Na gornjem dijelu zaslona nalazi se oznaka duljine poruke koja pokazuje broj slobodnih mjesta u poruci. Oznaka 10/2, primjerice, pokazuje da možete upisati još 10 znakova kako bi poruka bila poslana kao dvodijelna poruka.

Pisanje i slanje SMS poruka

1. Odaberite **Meni** > *Poruke* > *Nova poruka* > *Tekstual. poruka*.
2. Napišite poruku. Vidi Pisanje teksta na str. 34. Za umetanje tekstualnih predložaka ili slike u poruku pogledajte Predlošci na str. 41. Svaka se slikovna poruka sastoji od nekoliko tekstualnih poruka. Slanje jedne slikovne ili višedijelne poruke može biti skuplje od slanja jedne tekstualne poruke.
3. Da biste poslali poruku, odaberite **Šalji** ili pritisnite pozivnu tipku.

Opaska: Funkciju slikovnih poruka možete koristiti samo ako je podržava vaš mrežni operator odnosno davatelj usluga. Slikovne poruke mogu primati i prikazivati samo oni uređaji koji mogu raditi s takvim porukama. Izgled poruke može varirati ovisno o prijamnom uređaju.

Opcije pri slanju poruka

Nakon što napišete poruku odaberite **Opcije** > *Opcije slanja* > *Više primatelja* da biste poslali poruku većem broju primatelja. Odaberite *Šalji kao e-mail* da biste poslali poruku kao SMS e-poštu (usluga mreže). Odaberite *Profil slanja* da biste

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

koristili prethodno definirani profil poruke. Za određivanje profila poruka pogledajte Tekstualne poruke i SMS e-pošta na str. 56.

Čitanje i odgovaranje na SMS poruke

Oznaka prikazat će se kad primite SMS poruku ili poruku e-pošte putem SMS-a. Trepćući simbol označava da u memoriji za poruke više nema mjesta. Kako biste i dalje mogli primati poruke, izbrišite neke stare poruke u mapi *Ulazne*.

1. Želite li pročitati novu poruku, odaberite **Prikaži**. Želite li je poslije pročitati, odaberite **Izađi**.

   Da biste je pročitali kasnije, odaberite **Meni** > *Poruke* > *Ulazne*. Primite li više poruka, odaberite onu koju želite pročitati. Simbol označava nepročitanu poruku.

2. Tijekom čitanja poruke odaberite **Opcije** te izbrišite ili proslijedite poruku; uredite je kao tekstualnu poruku ili kao poruku SMS e-pošte, preimenujte poruku koju čitate ili je premjestite u drugu mapu; ili pak pregledajte odnosno izdvojite pojedinosti poruke. Osim toga, uvodni tekst poruke možete kopirati kao podsjetnik u kalendar. Da biste spremili sliku u mapu *Obrasci* dok čitate poruku uz sliku, odaberite *Spremi sliku*.

3. Da biste odgovorili u obliku poruke odaberite **Odgovori** > *Tekstual. poruka*, *Multimedij. poruka* ili *Automat. poruka*. Upišite svoj odgovor. Kada odgovarate na e-poštu, najprije potvrdite ili izmijenite adresu e-pošte i predmet poruke.

4. Da biste poslali poruku na prikazani broj, odaberite **Šalji** > **U redu**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Predlošci

Vaš telefon raspolaže tekstualnim predlošcima i slikovnim predlošcima koje možete koristiti u tekstualnim ili slikovnim porukama ili SMS e-pošti.

Da biste pristupili popisu predložaka, odaberite **Meni** > *Poruke* > *Spremlj. stavke* > *Tekst. poruke* > *Obrasci*.

Mapa Spremljene stavke i Moje mape

Da biste razvrstali svoje poruke, neke od njih možete premjestiti u mapu *Spremlj. stavke* ili dodali nove mape za poruke. Dok čitate poruku odaberite **Opcije** > *Premjesti* > i mapu u koju želite premjestiti poruku > **Odaberi**.

Da biste dodali mapu, odaberite **Meni** > *Poruke* > *Spremlj. stavke* > *Tekst. poruke* > *Moje mape*. Ako nemate spremljenu niti jednu mapu i želite je dodati, odaberite **Dodaj**. U suprotnom, odaberite **Opcije** > *Dodaj mapu*. Da biste izbrisali mapu, odaberite je i **Opcije** > *Briši mapu*.

■ Multimedijske poruke (MMS)

Multimedijska poruka može sadržavati tekst, zvuk, sliku, kalendarsku bilješku, posjetnicu ili video isječak. Ako je poruka prevelika, telefon je možda neće moći primiti. Neke mreže omogućuju primanje SMS-poruka koje sadrže internetsku adresu na kojoj možete pogledati primljenu MMS-poruku.

MMS-poruke ne možete primati za vrijeme poziva, igre, kad je aktivan neki Java program te dok pretražujete internet preko GSM-podatkovne veze. Budući da

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

isporuka multimedijskih poruka može propasti zbog mnogo razloga, želite li prenijeti neku veoma važnu poruku, nemojte se oslanjati isključivo na njih.

Pisanje i slanje MMS-poruka

Za definiranje postavki za multimedijske poruke pogledajte Multimediji na str. 56. Pojedinosti o dostupnosti i pretplati na uslugu MMS-poruka možete doznati od svog davatelja usluga.

1. Odaberite **Meni** > *Poruke* > *Nova poruka* > *Multimedij. poruka*.
2. Napišite poruku. Vidi Pisanje teksta na str. 34.

   Da biste umetnuli datoteku, odaberite **Opcije** > *Umetni* i jednu od sljedećih opcija:

   Slika, *Zvučni isječak* ili *Video isječak* — za umetanje datoteke iz *Galerija*

   Novi zvučni isječak otvara *Snimač glasa* — za stvaranje nove snimke koja će se dodati u poruku

   Dijapozitiv — za umetanje slajda u poruku. Ovaj telefon podržava MMS-poruke sastavljene od više stranica (slajdova). Svaki slajd može sadržavati tekst, jednu sliku, kalendarsku bilješku, posjetnicu i jedan zvučni isječak. Da biste otvorili željeni slajd ako poruka sadrži više slajdova, odaberite **Opcije** > *Prethodni dijapoz.*, *Sljedeći dijapozitiv* ili *Popis dijapozitiva*. Za postavljanje intervala između slajdova odaberite **Opcije** > *Temp. dijapoz.*. Za pomicanje tekstualnog dijela na vrh ili na dno poruke odaberite **Opcije** > *Tekst na vrhu* ili *Tekst na dnu*.

   Posl. kartica ili *Kalen. napom.* — za umetanje posjetnice ili kalendarske bilješke u poruku

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Mogu biti dostupne i sljedeće opcije: *Briši* za brisanje slike, slajda ili zvučnog isječka iz poruke, *Briši tekst*, *Pogledaj* ili *Spremi poruku*. Pod *Više opcija* mogu biti dostupne sljedeće opcije: *Umetni kontakt*, *Umetni broj*, *Detalji poruke* i *Uredi predmet*.

3. Za slanje poruke odaberite **Šalji** > *Broj telefona*, *Adresa e-pošte* ili *Više*.
4. Odaberite kontakt s popisa ili unesite broj telefona/adresu e-pošte ili ih potražite u izborniku *Kontakti*. Odaberite **U redu**. Poruka će biti premještena u mapu *Izlazne* odakle će biti poslana.

   Tijekom slanja multimedijske poruke prikazuje se animirana oznaka, a ostale funkcije telefona možete normalno koristiti. Ako slanje nije bilo uspješno, telefon će poruku pokušati poslati još nekoliko puta. Ako to ne uspije, ov aporuka ostaje u mapi *Izlazne* te je možete pokušati ponovo poslati kasnije.

   Ako odaberete *Spremi poslane poruke* > *Da*, poslana poruka će biti spremljena u mapu *Poslane stavke*. Vidi Multimediji na str. 56.

Neke slike, glazba (uz melodije zvona) i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati, premještati ili prosljeđivati jer su zaštićeni autorskim pravima.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Čitanje i odgovaranje na MMS-poruke

Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Objekti u multimedijskim porukama mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetni za vaš uređaj ili računalo.

Tijekom primanja MMS-poruke na zaslonu telefona bit će prikazana animirani simbol. Kad je poruka primljena, prikazat će se oznaka, i tekst *Multimedijska poruka primljena*.

1. Da biste pročitali poruku, odaberite **Prikaži**. Želite li je poslije pročitati, odaberite **Izađi**.

   Da biste je pročitali kasnije, odaberite **Meni** > *Poruke* > *Ulazne*. Na popisu poruka simbol označava nepročitanu poruku. Odaberite poruku koju želite pročitati.

2. Funkcija srednje višenamjenske tipke ovisi o prikazanom privitku poruci.

   Za pregled cijele poruke, ako poruka sadrži prezentaciju, zvučni isječak, ili za pregled video isječka, odaberite **Reprodu.**.

   Za povećanje slike odaberite **Opcije** > *Objekti* >, odaberite sliku i zatim pritisnite > **Povećaj**. Da biste pregledali posjetnicu, kalendarsku bilješku ili otvorili objekt teme, odaberite *Privici* > **Otvori**.

3. Da biste odgovorili na poruku odaberite **Opcije** > *Odgovori* > *Tekstual. poruka*, *Multimedij. poruka* ili *Automat. poruka*. Napišite odgovor i odaberite **Šalji**. Odgovor možete poslati samo osobi koja vam je poslala prvobitnu poruku.

   Odaberite **Opcije** za pristup dostupnim opcijama.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Mape poruka

Telefon sprema primljene multimedijske poruke u mapu *Ulazne*. MMS-poruke koje još nisu poslane nalaze se u mapi *Izlazne*. Multimedijske poruke koje želite naknadno poslati mogu se spremati u mapu *Spremljen. stavke*. Poslane multimedijske poruke se spremaju u mapu *Poslane stavke* podizbornika *Multimed. poruke* ako je postavka *Spremi poslane poruke* postavljena na *Da*. Vidi Multimediji na str. 56.

■ Memorija je puna

Ako primite novu SMS-poruku, a u memoriji za poruke više nema mjesta, treptat će simbol ✉ i na zaslonu će biti prikazana poruka *Memorija tekst. poruka puna, brišite poruke*. Odaberite **Ne** i izbrišite neke poruke iz mape. Za odbacivanje poruke na čekanju odaberite **Izađi** > **Da**.

Ako primite novu SMS-poruku, a u memoriji za poruke više nema mjesta, treptat će simbol, ✉ i na zaslonu će biti prikazana poruka *Multimed. memo puna, vidi poruke na ček.*. Za pregled poruke na čekanju odaberite **Prikaži**. Prije spremanja prispjele poruke na čekanju, oslobodite prostor brisanjem starijih poruka. Da biste spremili poruku odaberite **Spremi**.

Za odbacivanje poruke na čekanju odaberite **Izađi** > **Da**. Odaberete li **Ne**, možete pogledati poruku.

■ Automatske poruke

Automatske se poruke automatski prikazuju po primitku.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pisanje poruke

Odaberite **Meni** > *Poruke* > *Nova poruka* > *Automat. poruka*. Napišite poruku. Duljina automatske poruke ograničena je na 70 znakova. Za dodavanje treperavih znakova u poruku, s popisa opcija odaberite **Opcije** >*Znak za treper.* kako biste postavili. Tekst koji slijedi nakon početnog znaka treperit će dok ne dodate završni znak.

Primanje poruke

Primljena automatska poruka neće biti odmah spremljena. Da biste pročitali poruku, odaberite **Čitaj**. Za izdvajanje brojeva, adresa e-pošte i web-stranica iz trenutačne poruke odaberite **Opcije** > *Rabi detalj*. Za spremanje poruke odaberite **Spremi** i mapu u koju želite spremiti poruku.

■ Trenutačne poruke (IM)

Razmjena trenutačnih poruka (usluga mreže) način je slanja kratkih, jednostavnih tekstualnih poruka korisnicima na mreži.

Za korištenje pogodnosti trenutačnih poruka najprije se kod mrežnog operatora morate pretplatiti na tu uslugu. Za informacije o dostupnosti, plaćanju i pretplati na uslugu obratite se svojem davatelju usluga od kojeg ćete također dobiti jedinstveni ID, lozinku i postavke.

Više o definiranju potrebnih postavki za uslugu razmjene trenutačnih poruka pronaći ćete u *Postavke veze* u Pristup izborniku na str. 47. Ikone i tekst na zaslonu mogu varirati ovisno o usluzi razmjene trenutačnih poruka.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ovisno o mreži, aktivna razmjena trenutačnih poruka može brže isprazniti bateriju telefona, pa ćete ga onda možda trebati priključiti na punjač.

Pristup izborniku

Za pristup izborniku dok ste još izvan mreže odaberite **Meni** > *Poruke* > *Chat*. Ako je dostupno više od jednog skupa postavki veze za razmjenu trenutačnih poruka, odaberite željeni skup. Ako je definiran samo jedan skup, taj će skup biti automatski odabran.

Prikazane su ove opcije:

Prijava — za spajanje na uslugu razmjene trenutačnih poruka

Spremlj. konverz. — za pregled, brisanje ili preimenovanje razmjene trenutačnih poruka koje ste spremili tijekom sesije razmjene

Postavke veze — za uređivanje postavki potrebnih za slanje poruka i vezu za podetke o dostupnosti

Spajanje na uslugu razmjene trenutačnih poruka

Da biste se spojili na uslugu razmjene trenutačnih poruka, uđite u izbornik *Chat*, uključite uslugu i odaberite *Prijava*. Kada telefon uspješno uspostavi vezu, na zaslonu će se prikazati poruka *Prijavljen*.

Da biste se odspojili s usluge razmjene trenutačnih poruka, odaberite *Odjava*.

Započinjanje sesije razmjene trenutačnih poruka

Otvorite izbornik *Chat* i spojite se na uslugu. Uslugu pokrećete na različite načine.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Razgovori — za pregled popisa novih i pročitanih poruka ili pozivnica na razmjenu trenutačnih poruka tijekom aktivne sesije. Dođite do željene poruke ili pozivnice, a zatim za čitanje poruke odaberite **Otvori**.

označava nove, a pročitane skupne poruke. označava nove, a pročitane trenutačne poruke.

označava pozivnice.

Ikone i tekst na zaslonu mogu varirati ovisno o usluzi razmjene trenutačnih poruka.

Chat kontakti — za pregled kontakata koje ste dodali. Dođite do kontakta s kojim želite razmjenjivati trenutačne poruke i odaberite **Chat** ili **Otvori** ako je na popisu prikazan novi kontakt. Za dodavanje kontakata pogledajte Kontakti za razmjenu trenutačnih poruka na str. 50.

označava kontakte iz memorije za kontakte u telefonu koji su na mreži, a one koji nisu na mreži. označava blokirane kontakte. označava kontakt kojemu ste poslali novu poruku.

Skupine > *Javne skupine* — za prikaz popisa oznaka za javne grupe koje osigurava operator mreže ili davatelj usluge. Da biste započeli sesiju razmjene trenutačnih poruka sa skupinom, dođite do određene skupine i odaberite **Priklj. se**. Unesite zaslonsko ime koje želite koristiti tijekom razgovora. Skupni razgovor možete započeti onoga trenutka kad mu se priključite. Za stvaranje privatne skupine pogledajte odjeljak Skupine na str. 51.

Traženje > *Korisnici* ili *Skupine* — da biste druge korisnike razmjene trenutačnih poruka ili javne skupine na mreži pronašli prema broju telefona, zaslonskom imenu, adresi e-pošte ili imenu. Ako odaberete *Skupine*, možete tražiti skupinu po članu skupine ili po njenu nazivu, temi ili ID-u.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Da biste, nakon pronalaska željenog korisnika ili skupine, započeli razgovor, odaberite **Opcije** > *Chat* ili *Priključi se skupini*.
Za započinjanje razgovora iz izbornika *Kontakti*, vidi Pregled imena na koja ste pretplaćeni na str. 67.

Prihvaćanje ili odbijanje pozivnice

Kada se spojite na uslugu razmjene trenutačnih poruka i primite novu pozivnicu dok je telefon u stanju čekanja, na zaslonu će se prikazati poruka, *Primljena nova pozivnica*. Da biste je pročitali, odaberite **Čitaj**. Ako primite više pozivnica, dođite do željene pozivnice i odaberite **Otvori**. Da biste se pridružili razgovoru privatne skupine, odaberite **Prihvat** i unesite zaslonsko ime; želite li odbiti ili izbrisati pozivnicu, odaberite **Opcije** > *Odbaci* ili *Briši*.

Čitanje poruke

Ako ste spojeni na uslugu razmjene trenutačnih poruka i telefon se nalazi u stanju čekanja, a vi primite novu trenutačnu poruku koja nije dio aktivnog razgovora, na zaslonu će se prikazati *Nova trenutna poruka*. Da biste je pročitali, odaberite **Čitaj**. Ako primite nekoliko poruka, dođite do poruke i odaberite **Otvori**.

Nove poruke primljene tijekom aktivnog razgovora nalaze se u *Chat* > *Razgovori*. Ako primite poruku od nekoga tko nije naveden u vašim *Chat kontakti*, bit će prikazan ID pošiljatelja. Da biste spremili novi kontakt koji se ne nalazi u memoriji telefona, odaberite **Opcije** > *Spremi kontakt*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Sudjelovanje u razgovoru

Da biste se pridružili sesiji razmjene trenutačnih poruka ili započeli novu, odaberite **Piši**. Napišite poruku i odaberite *Šalji* ili pritisnite pozivnu tipku za slanje. Odaberite **Opcije** za pristup dostupnim opcijama.

Uređivanje statusa dostupnosti

1. Otvorite izbornik *Chat* i spojite se na uslugu.
2. Za pregled i izmjenu podataka o vlastitoj dostupnosti ili zaslonskog imena odaberite *Moji postavi*.
3. Da biste svim drugim korisnicima usluge razmjene trenutačnih poruka dopustili da vas vide dok ste na mreži, odaberite *Raspoloživost* > *Raspoloživ za sve*.

   Da biste samo onim kontaktima koje imate na popisu kontakata za trenutačne poruke dopustili da vas vide dok ste na mreži, odaberite *Raspoloživost* > *Raspol. za kont.*.

   Želite bi da izgleda kao da niste na mreži, odaberite *Raspoloživost* > *Izgled offline*.

Kada ste spojeni na uslugu razmjene trenutačnih poruka, oznaka pokazuje da ste na mreži, a oznaka da ste za druge izvan mreže.

Kontakti za razmjenu trenutačnih poruka

Da biste dodali kontakte na popis kontakata za razmjenu trenutačnih poruka, spojite se na uslugu i odaberite *Chat kontakti*. Da biste dodali kontakt, odaberite

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Opcije > *Dodaj kontakt* ili ako nemate dodanih kontakata, odaberite **Dodaj**. Odaberite *Unesi ID ručno*, *Traž. sa servera*, *Kopir. s poslužit.* ili *Pomoću br. mobit.*.

Dođite do kontakta te za početak razgovora odaberite **Chat** ili **Opcije** > *Kontakt info*, *Blokiraj kontakt* ili *Deblokir. kontakta*, *Dodaj kontakt*, *Ukloni kontakt*, *Promijeniti popis*, *Kopir. na poslužit.*, ili *Dojave o dostupn.*

Blokiranje i deblokiranje poruka

Želite li blokirati poruke, spojite se na uslugu razmjene trenutačnih poruka i odaberite *Razgovori* > *Chat kontakti*; ili se pridružite odnosno započnite razgovor. Dođite do kontakta čije poruke želite deblokirati i odaberite **Opcije** > *Blokiraj kontakt* > *U redu*.

Da biste deblokirali poruke, spojite se na uslugu i odaberite *Popis blokiranih*. Dođite do kontakta čije poruke želite deblokirati i odaberite *Deblokir.*.

Skupine

Možete stvoriti vlastite privatne skupine za razmjenu trenutačnih poruka ili koristiti javne skupine koje nudi davatelj usluga. Privatne skupine postoje isključivo tijekom razmjene trenutačnih poruka. Skupine su spremljene na poslužitelju davatelja usluga. Ako poslužitelj na koji ste prijavljeni ne podržava usluge skupine, svi će se izbornici vezani za skupine zatamniti.

Javne skupine

Možete označiti javne *Skupine* koje se katkad nalaze u ponudi davatelja usluga. Da biste se spojili na uslugu razmjene trenutačnih poruka, odaberite *Javne skupine*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Dođite do skupine s kojom želite razgovarati i odaberite **Priklj. se**. Ako niste član skupine, upišite zaslonsko ime koje će vam služiti kao nadimak u toj skupini. Za brisanje skupine s popisa skupia odaberite **Opcije** > *Izbriši skupinu*.

Za traženje skupine odaberite *Skupine* > *Javne skupine* > *Traži skupine*. Skupinu možete tražiti po članu skupine ili po njenu nazivu, temi ili ID-u.

privatne skupine

Da biste se spojili na uslugu razmjene trenutačnih poruka, odaberite *Skupine* > *Stvori skupinu*. Unesite naziv skupine i zaslonsko ime koje želite koristiti. Na popisu kontakata označite članove privatne skupine i napišite pozivnicu.

■ Program za e-poštu

Program za e-poštu omogućuje pristup vašem kompatibilnom korisničkom računu za e-poštu preko telefona kada niste u uredu ili kod kuće. Ovaj se program za e-poštu razlikuje od funkcije SMS i MMS e-pošte.

Telefon podržava POP3 i IMAP4 poslužitelje za e-poštu. Prije slanja i preuzimanja poruka e-pošte možda ćete morati učiniti sljedeće:

- Otvoriti novi korisnički račun za e-poštu ili koristiti postojeći. Za dostupnost vašeg korisničkog računa za e-poštu obratite se svojem davatelju usluga e-pošte.
- Za postavke potrebne za e-poštu obratite se svojem davatelju usluga e-pošte. Postavke konfiguracije za e-poštu možete primiti u obliku konfiguracijske poruke. Vidi Usluga postavki konfiguracije na str. 19. Postavke možete unijeti i sami. Vidi Konfiguracija na str. 80.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Da biste aktivirali postavke e-pošte, odaberite **Meni** > *Poruke* > *Postavi poruka* > *Poruke e-pošte*. Vidi E-pošta na str. 57.

Ovaj program ne podržava tonove tipkovnice.

Pisanje i slanje e-pošte

1. Odaberite **Meni** > *Poruke* > *E-pošta* > *Stvori e-poštu*.
2. Odaberite **Uredi** da biste unijeli primateljevu adresu e-pošte i predmet.
3. Odaberite **Opcije** > *Editor poruke* da biste unijeli tekstualnu poruku.
4. Odaberite **Šalji** > *Šalji sada*.

Preuzimanje e-pošte

1. Da biste pristupili programu za e-poštu, odaberite **Meni** > *Poruke* > *E-pošta*.
2. Da biste preuzeli poruke e-pošte koju su vam poslane na račun e-pošte, odaberite *Učitavanje*.

   Da biste preuzeli nove poruke e-pošte i poslali e-poštu spremljenu u mapu *Izlazne*, odaberite **Opcije** > *Učitaj i šalji*.
3. Odaberite nove poruke u *Ulazne*. Želite li je poslije pročitati, odaberite **Natrag**. označava nepročitanu poruku.

Čitanje i odgovaranje na poruke e-pošte

Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke e-pošte mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Odaberite **Meni** > *Poruke* > *E-pošta* > *Ulazne* i odaberite željenu poruku. Dostupne opcije možete za vrijeme čitanja poruke vidjeti tako da odaberete **Opcije**.

Da biste odgovorili na poruku e-pošte, odaberite **Odgovori** > *Originalni tekst* ili *Prazan zaslon*. Da biste odgovorili na poruku odaberite **Opcije** > *Odgovori svima*. Potvrdite ili izmijenite adresu e-pošte i predmet, a zatim napišite odgovor. Za slanje poruke odaberite **Šalji** > *Šalji sada*.

Ulazni spremnik i druge mape

Telefon sprema e-poštu koju ste preuzeli sa svojeg korisničkog računa za e-poštu u mapu *Ulazne*. *Ostale mape* sadrži mape: *Nacrti* za spremanje nedovršenih poruka e-pošte, *Arhiv* za razvrstavanje i spremanje poruka e-pošte, *Izlazne* za spremanje poruka e-pošte koje nisu poslane i *Poslane stavke* za spremanje poslanih poruka e-pošte.

Brisanje poruka e-pošte

Za brisanje poruke e- pošte pritisnite **Meni** >*Poruke* > *E-pošta* > **Opcije** > *Brisanje poruka*. Za brisanje svih poruka iz mape odaberite mapu iz koje želite izbrisati sve poruke i pritisnite **Da**. Želite li izbrisati sve poruke iz svih mapa, odaberite *Sve poruke* i pritisnite **Da**. Imajte na umu da brisanjem poruka e-pošte iz telefona te poruke ne brišete i s poslužitelja za e-poštu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Glasovne poruke

Spremnik glasovnih poruka je usluga mreže na koju ćete se možda trebati pretplatiti. Pojedinosti o tomu možete doznati od svog davatelja usluga.

Za pozivanje broja svojeg spremnika glasovnih poruka odaberite **Meni** > *Poruke* > *Glasovne poruke* > *Slušati glasovne poruke*. Za upis, traženje i promjenu broja spremnika glasovnih poruka odaberite *Broj spremnika glasovnih poruka*.

Ako to mreža omogućuje, simbol označava primitak novih glasovnih poruka. Za pozivanje broja svojeg spremnika glasovnih poruka odaberite **Slušaj**.

■ Info poruke

Odaberite **Meni** > *Poruke* > *Info poruke*. Pomoću te uslug emreže možete od svog davatelja usluga primati poruke različitog sadržaja. Pojedinosti o dostupnosti, temama i njihovim brojčanim oznakama možete doznati od svog davatelja usluga.

■ Naredbe za usluge

Odaberite **Meni** > *Poruke* > *Naredbe usluge*. Svome davatelju usluga možete napisati i poslati zahtjeve za uslugama (nazivaju se i USSD-naredbama), kao što su naredbe za uključivanje usluga mreže.

■ Brisanje poruka

Da biste izbrisali sve poruke iz mape odaberite **Meni** > *Poruke* > *Brisanje poruka* i mapu iz koje želite izbrisati poruke. Odaberite *Da*, a ako se u mapi nalaze nepročitane poruke, telefon će upitati želite li i njih izbrisati. Ponovo odaberite *Da*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Postavke poruke

Tekstualne poruke i SMS e-pošta

Postavkama poruka određujete način slanja, primanja i pregledavanja tekstualnih poruka i SMS e-pošte.

Odaberite **Meni** > *Poruke* > *Postavi poruka* > *Tekst. poruke*, a zatim između sljedećeg:

Profil slanja — ako SIM kartica podržava više od jednog skupa profila za poruke, odaberite skup koji želite promijeniti.
Mogu vam biti dostupne sljedeće opcije: *Broj središta za poruke* (isporučuje vaš davatelj usluge), *Poruke poslane preko*, *Valjanost poruke*, *Broj prvog primatelja* (tekstualne poruke) ili *Poslužitelj za e-poštu* (e-pošta), *Izvješća o isporuci*, *Rabi paket podataka*, *Odgovor preko istog središta* (usluga mreže) i *Ime profila slanja*.

Spremanje poslanih poruka > *Da* — za postavljanje telefona da šalje poslane tekstualne poruke u mapu *Poslane stavke*.

Multimediji

Postavkama poruka određujete način slanja, primanja i pregledavanja MMS-poruka.

Odaberite **Meni** > *Poruke* > *Postavi poruka* > *Multimed. poruke*, a zatim između sljedećeg:

Spremi poslane poruke > *Da* — za postavljanje telefona za spremanje multimedijskih poruka u mapu *Poslane stavke*

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Izvješća o isporuci — za zahtjev mreži da vam šalje izvješća o isporuci vaših poruka (usluga mreže)

Smanji sliku — određuje dimenzije slike koja se umeće u multimedijsku poruku

Predpost. tempiranje dijapoz. — za definiranje zadanog vremena između slajdova u multimedijskim porukama

Dopusti multimedijski prijem > *Da* ili *Ne* — za primanje ili blokiranje multimedijskih poruka. Odaberete li *U domaćoj mreži*, MMS-poruke nećete moći primati kada se nalazite izvan matične mreže.

Dolazna multimedijska poruka > *Uzeti*, *Pronađi ručno* ili *Baciti* — da biste omogućili prijem multimedijskih poruka automatski, ručno nakon zahtjeva ili d abiste odbili prijem

Postavke konfiguracije > *Konfiguracija* — prikazuju se samo konfiguracije koje podržavaju multimedijske poruke. Odaberite davatelja usluga, *Pretpostavljeno* ili *Osobna konfigur.* za slanje multimedijskih poruka. Odaberite *Račun* i račun MMS usluga koji se nalazi u postavkama aktivne konfiguracije.

Dopusti oglase — z aprimanje ili odbijanje reklama. Ova postavka nije prikazana ako je *Dopusti multimedijski prijem* postavljena na *Ne*.

E-pošta

Postavkama određujete način slanja, primanja i pregledavanja poruka e-pošte.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Postavke konfiguracije programa za e-poštu možete primiti u obliku konfiguracijske poruke. Vidi Usluga postavki konfiguracije na str. 19. Postavke možete unijeti i sami. Vidi Konfiguracija na str. 80.

Da biste aktivirali postavke z aaplikaciju e-pošte, odaberite **Meni** > *Poruke* > *Postavi poruka* > *Poruke e-pošte* te između sljedećih opcija:

Konfiguracija — odaberite skup koji biste željeli aktivirati.

Račun — odaberite račun koji ste dobili od davatelja usluga.

Moje ime — unesite svoje ime ili nadimak.

Adresa e-pošte — unesite adresu e-pošte.

Uključi potpis — možete definirati potpis koji će se automatski dodavati na kraj poruka e-pošte koje ste napisali.

Odgovor na adresu — unesite adresu e-pošte na koju želite primati odgovore.

SMTP korisničko ime — unesite ime koje želite koristiti za izlaznu poštu.

SMTP lozinka — unesite lozinku koju želite koristiti za izlaznu poštu.

Prikaz završnog prozora — odaberite *Da* kako biste izvršili ručnu koriničku provjeru autentičnosti za intranetske veze.

Vrsta poslužitelja za dolaznu poštu — odaberite *POP3* ili *IMAP4*, ovisno o vrsti sustava za e-poštu koji koristite. Ako su obje vrste podržane, odaberite *IMAP4*.

Postavke dolazne pošte — odaberite dostupne opcije za POP3 ili IMAP4.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Veličina slova

Da biste promijenili veličinu slova za čitanje i pisanje poruka, odaberite **Meni** > *Poruke* > *Postavi poruka* > *Ostale postavke* > *Veličina slova*.

■ Brojilo poruka

Odaberite **Meni** > *Poruke* > *Brojilo poruka* za približne informacije o svojim nedavnim komunikacijama.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

7. Popis poziva

Mobilni telefon bilježi telefonske brojeve prepoznatih neodgovorenih, primljenih i upućenih poziva, pošiljatelje poruka te približnu duljinu trajanja poziva.

Telefon će te pozive pamtiti samo ako je uključen i nalazi se u području djelovanja mreže te ako mreža omogućuje ovakve funkcije.

■ Popisi zadnjih poziva

Kada odaberete **Opcije** u izborniku *Neodgovoreni pozivi*, *Primljeni pozivi*, ili *Odlazni pozivi* možete pregledati vrijeme poziva, uređivati, pregledati ili pozivati registrirane telefonske brojeve, dodavati ih u memoriju ili ih brisati s popisa. Također ćete moći poslati SMS-poruku. Za brisanje popisa nedavnih poziva odaberite *Očisti popis posljednjih poziva*.

■ Brojila i brojači

Opaska: Stvarni iznos koji vam za pozive i usluge obračuna davatelj usluga može odstupati, ovisno o karakteristikama mreže, načinu zaokruživanja, porezima i slično.

Neka brojila, uključujući trajno brojilo, mogu tijekom nadopuna usluga ili softvera biti vraćena na nulu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Odaberite **Meni** > *Popis poziva* > *Trajanje poziva*, *Brojilo paketa podataka* ili *Brojilo veze paketa podataka* za približne informacije o svojim nedavnim komunikacijama.

■ Podaci o određivanju položaja

Neke mreže nude podatke o lokaciji (usluga mreže). *Određivanje položaja* vam omogućuje pregled zahtjeva za određivanje lokacije koje je primio operator mreže. Za pretplatu i dogovor o isporuci podataka o lokaciji obratite se svojem mrežnom operatoru ili davatelju usluga.

Za pregled popisa primljenih zahtjeva za pozicijom odaberite **Meni** > *Popis poziva* > *Određivanje položaja* > *Zapis položaja*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

8. Kontakti

Imena i telefonske brojeve (*Kontakti*) možete spremiti u memoriju telefona i u memoriju SIM kartice.

U memoriju telefona možete spremiti kontakte s telefonskim brojevima i tekstom. Za određeni broj imena možete spremati i slike.

Imena i brojevi spremljeni u memoriji SIM kartice označeni su simbolom .

■ Traženje kontakta

Odaberite **Meni** > *Kontakti* > *Traži*. Pomičite se po popisu kontakata ili upišite prvo slovo imena koje tražite.

■ Spremanje imena i telefonskih brojeva

Imena i telefonski brojevi spremljeni su u zauzetu memoriju. Odaberite **Meni** > *Kontakti* > *Dodaj kontakt*. Unesite ime i telefonski broj.

■ Dodavanje brojeva, stavki ili slike

U memoriju za kontakte možete uz svako ime spremiti različite vrste telefonskih brojeva i kratke tekstualne stavke.

Prvi spremljeni telefonski broj automatski će biti postavljen kao zadani. Bit će označen okvirom oko simbola vrste telefonskog broja, primjerice . Kad

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

odaberete neko ime, primjerice radi upućivanja poziva, a pritom niste odabrali neki drugi broj, koristit će se zadani broj.

1. Uvjerite se da je korištena memorija *Telefon* ili *Telefon i SIM*.
2. Dođite do imena kojemu želite pridružiti novi broj odnosno tekst, a zatim pritisnite **Detalji** > **Opcije**.
3. Za dodavanje telefonskog broja odaberite *Dodaj broj* i jednu vrstu broja.

Za postavljanje odabranog broja kao zadanog broja odaberite *Pretpostav*.

Za izmjenu vrste broja, pomaknite se do željenog broja i odaberite **Opcije** > *Promijeni vrstu*.

Za dodavanje pojedinosti odaberite *Dodaj detalj* i vrstu pojedinosti.

Za dodavanje slike odaberite *Dodaj sliku* i sliku iz *Galerija*.

Da biste od poslužitelja vašeg davatelja usluga zatražili ID, ako ste spojeni na uslugu podatka o dostupnosti, odaberite *ID korisnika* > *Traženje*. Vidi Podatak o mojoj dostupnosti na str. 65. Ako je pronađen samo jedan ID, on će biti automatski spremljen. U suprotnom, da biste spremili ID, pritisnite **Opcije** > *Spremi*. Da biste unijeli ID, odaberite *Unesi ID ručno*.

■ Kopiranje kontakata

Potražite kontakt koji želite kopirati i odaberite *Kontakti* > *Kopiraj*. Imena i telefonske brojeve možete kopirati iz memorije telefona u memoriju SIM kartice i obrnuto. U memoriju SIM kartice mogu biti spremljena imena s jednim pridruženim telefonskim brojem.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Izmjena pojedinosti o kontaktu

1. Potražite kontakt koji želite izmijeniti, odaberite **Detalji** i pomaknite se do željenog imena, broja, tekstualne stavke ili slike.
2. Da biste izmjenili ime, broj telefona, tekstualnu stavku ili promijenili sliku, odaberite **Opcije** > *Uredi ime*, *Uredi broj*, *Uredi detalj* ili *Mijenjaj sliku*.

   ID ne možete promijeniti ili izbrisati ako se nalazi na popisu *Chat kontakti* ili *Pretplaćena imena*.

Brisanje kontakata ili pojedinosti o kontaktu

Da biste izbrisali kontakt, potražite željeni kontakt i odaberite **Opcije** > *Briši*.

Da biste izbrisali broj, tekstualnu stavku ili sliku pridruženu kontaktom, potražite kontakt i odaberite > **Opcije** > *Briši broj*, *Briši detalj* ili *Briši sliku*. Brisanjem slike iz Kontakata nećete je izbrisati i iz izbornika *Galerija*.

Da biste izbrisali sve kontakte i njima pridružene pojedinosti iz telefona ili memorije, odaberite **Meni** > *Kontakti* > *Briši* > *1 po 1* ili *Briši sve* >*Iz mem. telefona* ili *Sa SIM kartice*. Potvrdite sigurnosnim kodom.

Posjetnice

Kontaktne podatke neke osobe možete razmjenjivati u obliku posjetnica s kompatibilnim uređajem koji podržava standard vCard.

Da biste poslali posjetnicu, potražite kontakt čije biste informacije željeli poslati i odaberite **Opcije** > *Šalji posjetnicu* > *Preko multimedija*, *Preko tekst. por.* ili *Preko infracr. veze*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kada primite posjetnicu, odaberite **Prikaži** > **Spremi** da biste spremili posjetnicu u memoriju telefona. Za odbacivanje posjetnice odaberite **Izađi** > **Da**.

■ Podatak o mojoj dostupnosti

Preko usluge podatka o dostupnosti (usluga mreže) možete obznaniti svoj status dostupnosti drugim korisnicima koji imaju kompatibilne uređaje i pristup toj usluzi. Status dostupnosti sadrži vaše stanje dostupnosti, poruku o statusu i osobni logotip. Ostali korisnici koji imaju pristup ovoj usluzi i koji zatraže vaše podatke moći će vidjeti vaš status. Zatraženi podaci prikazani su u *Pretplaćena imena* u gledateljevu izborniku *Kontakti*. Podatke koje želite obznaniti drugima možete prilagoditi te odrediti tko sve smije vidjeti vaš status.

Za korištenje podatka o dostupnosti najprije se kod mrežnog operatora morate pretplatiti na tu uslugu. Za informacije o dostupnosti, troškovima i pretplati na uslugu obratite se svojem mrežnom operatoru odnosno davatelju usluga od kojeg ćete također dobiti jedinstveni ID i lozinku te postavke za uslugu. Vidi Konfiguracija na str. 80.

Dok ste spojeni na uslugu podatka o dostupnosti, možete koristiti druge funkcije telefona, a podatak o dostupnosti će biti aktivan u pozadini. Kada se isključite s usluge, vaš će status dostupnosti, ovisno o davatelju usluge, još neko vrijeme biti prikazan gledateljima.

Odaberite **Meni** > *Kontakti* > *Moja dostupnost*, a zatim između sljedećeg:

Spoji na uslugu 'Moja dostupnost' ili *Isključi s usluge* — za spajanje ili odspajanje s usluge.

Vidi moju dostupnost — za prikaz stanja u *Osob. prisustvo* i *Javno prisustvo*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Uređivanje moje dostupnosti — za promjenu stanja dostupnosti. Odaberite *Moja raspoloživost*, *Poruka o mojoj dostupnosti*, *Logo moje dostupnosti* ili *Pokaži*.

Moji preglednici > *Tren. promatr.*, *Popis osobnih* ili *Popis blokiranih*

Postavi > *Pokaži tren. dostup. na neaktiv.*, *Sinkroniziraj s profilima*, *Vrsta veze* ili *Postavke dostupnosti*

■ Pretplaćena imena

Možete sastaviti popis kontakata čije podatke o statusu dostupnosti želite znati. Ove podatke vidjet ćete samo ako su vam to dopustili kontakti ili mreža. Da biste pregledali imena na koja ste pretplaćeni listajte kroz Kontakte ili koristite izbornik *Pretplaćena imena*.

Uvjerite se da je korištena memorija *Telefon* ili *Telefon i SIM*.

Da biste se spojili na chat uslugu, odaberite **Meni** > *Kontakti* > *Moja dostupnost* > *Spoji na uslugu 'Moja dostupnost'*.

Dodavanje kontakata u pretplaćena imena

1. Odaberite **Meni** > *Kontakti* > *Pretplaćena imena*.
2. Ako na popisu nema kontakata, odaberite **Dodaj**. U suprotnom, odaberite **Opcije** > *Pretplati na novo*. Na zaslonu će se pojaviti popis vaših kontakata.
3. Odaberite kontakt s popisa i, ako ima spremljen korisnički ID, znači da je dodan na popis imena na koja ste pretplaćeni.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pregled imena na koja ste pretplaćeni

Za pregled podataka o dostupnosti pogledajte odjeljak Traženje kontakta na str. 62.

1. Odaberite **Meni** > *Kontakti* > *Pretplaćena imena*.

   Bit će prikazani podaci o statusu prvog kontakta na popisu pretplaćenih imena. Podaci koje osoba želi da drugi vide mogu uključivati tekst i neke od sljedećih simbola:

   , ili pokazuju da je osoba dostupna, dostupna nekima ili nije dostupna.

   označava da podatak o dostupnosti osobe nije dostupan.

2. Odaberite **Detalji** za pregled pojedinosti odabranog kontakta; ili odaberite **Opcije** > *Pretplati na novo*, *Chat*, *Šalji poruku*, *Šalji posjetnicu* ili *Otkaži pretplatu*.

Otkazivanje pretplate na kontakt

Da biste otkazali pretplatu na kontakt s popisa *Kontakti* odaberite kontakt, a zatim **Detalji** > ID korisnika > **Opcije** > *Otkaži pretplatu* > **U redu**.

Pretplatu otkažite putem izbornika **Pretplaćena imena**. Vidi Pregled imena na koja ste pretplaćeni na str. 67.

■ Postavke

Odaberite **Meni** > *Kontakti* > *Postavke*, a zatim između sljedećeg:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Memorija u uporabi — da biste odabrali memoriju SIM kartice ili telefona koju ćete koristiti za Kontakte.

Pregled Imenika — za odabir načina prikaza imena i telefonskih brojeva u kontaktima

Stanje memorije — za prikaz slobodnog i zauzetog prostora u memoriji

■ Brzo biranje

Želite li tipki za brzo biranje pridružiti broj telefona, odaberite **Meni** > *Kontakti* > *Brza biranja*, a zatim dođite do tipke za brzo biranje koju želite.

Odaberite *Dodijeli* ili ako je broj dodijeljen tipki, odaberite **Opcije** > *Promijeni*. Odaberite **Nađi**, naziv, a zatim i broj koji želite dodijeliti. Ako je isključena funkcija *Brzo biranje* telefon pita želite li je aktivirati. Vidi i *Brzo biranje* u Poziv na str. 74.

Više o upućivanju poziva putem tipki za brzo biranje naći ćete u odjeljku Brzo biranje na str. 31.

■ Glasovno biranje

Poziv možete uputiti izgovaranjem glasovne oznake koju ste dodali broju telefona. Glasovna oznaka može biti bilo koja izgovorena riječ, primjerice nečije ime. Broj glasovnih oznaka koje možete stvoriti ograničen je.

Prije uporabe glasovnih oznaka, imajte na umu sljedeće:

- Glasovne oznake neovisne su o jeziku. One ovise o glasu govornika.
- Riječ morate izgovoriti točno onako kako ste je izgovorili tijekom snimanja.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Glasovne oznake osjetljive su na okolnu buku. Stoga ih snimajte i koristite tamo gdje nema buke.
- Vrlo kratka imena neće biti prihvaćena. Koristite duga imena i izbjegavajte uporabu sličnih imena za različite brojeve.

Opaska: Uporaba glasovnih oznaka može biti teško ostvariva na bučnim mjestima ili u hitnim slučajevima, pa se zato u takvim okolnostima ne biste smjeli osloniti isključivo na glasovno biranje.

Pridruživanje glasovnih oznaka i upravljanje njima

Kontakte kojima želite dodijeliti glasovnu oznaku spremite ili kopirajte u memoriju telefona. Glasovne oznake možete pridruživati i imenima na SIM kartici, ali u slučaju da SIM karticu zamijenite novom, prije pridruživanja novih glasovnih oznaka morat ćete najprije izbrisati stare.

1. Potražite kontakt kojemu želite dodati glasovnu oznaku.
2. Odaberite **Detalji**, dođite do željenog broja telefona i odaberite **Opcije** > *Dodaj glas. ozn.*.
3. Odaberite **Počni** i razgovijetno izgovorite riječi koje želite snimiti kao glasovnu oznaku. Nakon toga će telefon reproducirati snimljenu oznaku.

   pojavljuje se iza telefonskog broja s glasovnom oznakom u *Kontakti*.

Za promjenu glasovne oznake odaberite **Meni** > *Kontakti* > *Glasovne oznake*. Dođite do željenog kontakta kojemu je pridružena glasovna oznaka i odaberite opciju za preslušavanje, brisanje ili mijenjanje snimljene glasovne oznake.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Upućivanje poziva pomoću glasovne oznake

Ako je na telefonu uključen program koji šalje ili prima podatke preko GPRS veze, prije glasovnog biranja morate prekinuti taj program.

1. U stanju čekanja pritisnite i držite tipku za smanjivanje glasnoće. Čut ćete kratak ton i prikazat će se *Govorite sada*.
2. Jasno izgovorite glasovnu oznaku. Telefon će reproducirati prepoznatu glasovnu oznaku te nakon 1,5 sekunde birati telefonski broj pridružen glasovnoj oznaci.

Koristite li kompatibilnu naglavnu slušalicu s tipkom, za početak glasovnog biranja pritisnite i držite tipku na slušalici.

■ Brojevi usluga

Vaš je davatelj usluga možda na SIM karticu pohranio brojeve usluga. Ovi se izbornici prikazuju samo ako to podržava vaša SIM kartica.

■ Moji brojevi

Da biste vidjeli brojeve telefona vaše SIM kartice, ako se oni nalaze na SIM kartici, odaberite **Meni** > *Kontakti* > *Moji brojevi*.

■ Grupe pozivatelja

Odaberite **Meni** > *Kontakti* > *Skup. pozivatelja* da biste razvrstali imena i brojeve telefona spremljene u memoriji u skupine pozivatelja s različitim melodijama zvona i slikama skupina.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

9. Postavke

■ Profili

Ovaj telefon sadrži nekoliko skupina postavki, koje se zajednički nazivaju profilima, čije melodije telefona možete prilagoditi raznim događajima i okolinama.

Odaberite **Meni** > *Postavke* > *Profili* i profil.

Za uključivanje odabranog profila odaberite *Uključi*.

Za prilagodbu profila odaberite *Prilagodi*. Odaberite postavku koju želite izmijeniti i napravite željene izmjene. Da biste izmijenili podatke o statusu dostupnosti, odaberite *Moja dostupnost* > *Moja raspoloživost* ili *Poruka o mojoj dostupnosti*. Izbornik *Moja dostupnost* raspoloživ je ako postavite *Sinkroniziraj s profilima* na *Uključeno*. Vidi Podatak o mojoj dostupnosti na str. 65.

Za uključivanje profila samo na određeno vrijeme, ne dulje od 24 sata, odaberite *Tempiraj* i postavite vrijeme kad aće postavkaprofila završiti. Po isteku namještenog vremena profila, uključit će se prethodni profil koji nije bio vremenski ograničen.

■ Teme

Teme sadrže mnoge elemente za prilagodbu vašeg telefona kao što su pozadinska slika, čuvar zaslona, sheme boja i melodija zvona.

Odaberite **Meni** > *Postavke* > *Teme*, a zatim između sljedećeg:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Odaberi temu — za postavljanje teme u telefonu. Otvorit će se popis mapa *Galerija*. Otvorite mapu *Teme* i odaberite temu.

Učitavanja tema — otvara popisa veza za preuzimanje dodatnih tema. Vidi Preuzimanje datoteka na str. 118.

■ Tonovi

Možete promijeniti postavke odabranog aktivnog profila.

Odaberite **Meni** > *Postavke* > *Postavke tona.* > *Dojava dolaznog poziva*, *Melodija zvona*, *Glasnoća zvona*, *Dojava vibracijom*, *Postavke Pritisni za razgovor*, *Ton dojave poruke*, *Zvuk poruke chata*, *Tonovi tipkovnice* i *Melodije upozorenja*. Iste postavke možete naći u izborniku *Profili*. Vidi Profili na str. 71.

Kako biste podesili telefon da zvoni samo kad poziv stigne s telefonskog broja koji pripada odabranoj skupini pozivatelja, odaberite *Dojava za*. Dođite do željene skupine pozivatelja ili *Svi pozivi* i odaberite **Označi**.

■ Osobni prečaci

Preko osobnih prečaca možete brzo pristupiti najčešće korištenim funkcijama telefona. Za upravljanje prečacima odaberite **Meni** > *Postavke* > *Osobne kratice* i jednu od sljedećih opcija:

Desna izborna tipka — za odabir funkcije desne višenamjenske tipke. Pogledajte i Stanje čekanja na str. 26. Ovaj izbornik možda neće biti prikazan, ovisno o davatelju usluga.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Glasovne naredbe — za uključivanje funkcija telefona izgovaranjem glasovne oznake. Odaberite mapu, dođite do funkcije kojoj želite dodati glasovnu oznaku i odaberite **Dodaj**. označava glasovnu oznaku. Želite li dodati glasovnu naredbu, pogledajte Pridruživanje glasovnih oznaka i upravljanje njima na str. 69. Želite li uključiti glasovnu naredbu, pogledajte Upućivanje poziva pomoću glasovne oznake na str. 70.

Među funkcijama kje možete aktivirati pomoću *Glasovne naredbe* su *Zvučne dojave* za provjeru statusa baterije ili statusa mreže pomoću zvučnih signala:
jedan zvučni signal — tiho
dva zvučna signala — poprilično tiho
tri zvučna signala — prilično glasno
četiori zvučna signala — glasno
različit ton — nema pokrivenosti mrežom

■ Zaslon

Odaberite **Meni** > *Postavke* > *Postavke zaslona*, a zatim između sljedećeg:

Pozadina > *Uključeno* — za dodavanje pozadinske slike koja će se prikazivati na glavnom zaslonu u stanju čekanja. Za odabir pozadine odaberite *Slika* i sliku iz *Galerija*. Za preuzimanje dodatnih slika odaberite *Učitavanje slika*.

Čuvar zaslona > *Uključeno* — za aktiviranje čuvara zaslona. Da biste odabrali vrijeme nakon kojeg će se čuvar zaslona uključivati, odaberite *Čekanje*. Za odabir crteža koji će služiti kao čuvar zaslona odaberite *Slika* i odaberite sliku iz *Galerija*. Za preuzimanje dodatnih slika odaberite *Učitavanje slika*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Sheme boja — za promjenu boja nekih elemenata prikaza (na primjer pozadinska boja izbornika te boje signalizacijskih štapića)

Odaberite *Izgled menija* za postavljanje načina na koji telefon prikazuje glavni izbornik.

Logo operatera — kako bi telefon prikazivao ili skrivao logotip operatora. Izbornik će biti zatamnjen ako niste spremili logotip operatora. Pojedinosti o dostupnosti logotipa operatora možete doznati od svog mobilnog operatora ili davatelja usluga.

■ Vrijeme i datum

Odaberite **Meni** > *Postavke* > *Postavke vremena i datuma*, a zatim između sljedećeg:

Sat — služi za postavljanje da se na telefonu u stanju mirovanja prikazuje sat, namještanje točnog vremena, te odabir vremenske zone i oblika prikaza vremena

Datum — služi za postavljanje da se na telefonu u stanju mirovanja prikazuje datum, namještanje današnjeg dana te odabir oblika prikaza datuma i znaka djelitelja datuma.

Auto obnova datuma i vremena (usluga mreže) — za postavljanje telefona da automatski prilagođava vrijeme i datum prema važećoj vremenskoj zoni.

■ Poziv

Odaberite **Meni** > *Postavke* > *Postavi poziva*, a zatim između sljedećeg:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Automatsko podešavanje glasnoće — da biste konfigurirali telefon da automatski ugađa glasnoću zvučnika prema pozadinskoj buci.

Preusmjeravanje poziva (usluga mreže) — za preusmjeravanje dolaznih poziva. Ako su uključene neke funkcije zabrane poziva, možda nećete moći preusmjeriti poziv. Vidi *Usluga zabrane poziva* u Sigurnost na str. 81.

Javljanje svakom tipkom > *Uključeno* — za odgovaranje na dolazni poziv kratko pritisnite bilo koju tipku osim prekidne tipke te lijeve i desne višenamjenske tipke.

Automatski bira ponovo > *Uključeno* — da biste postavili telefon da najmanje 10 puta pokuša uspostaviti vezu nakon neuspješnog pokušaja poziva.

Brzo biranje > *Uključeno* — da biste aktivirali brzo biranje. Da biste konfigurirali brzo biranje, pogledajte Brzo biranje na str. 68. Za biranje broja držite pritisnutu odgovarajuću brojčanu tipku.

Poziv na čekanju > *Uključi* — da biste zatražili od mreže da vam signalizira svaki put kad vam tijekom razgovora bude upućen poziv (usluga mreže). Vidi Poziv na čekanju na str. 32.

Sažetak nakon poziva > *Uključeno* — kako bi se nakon svakog poziva na zaslonu nakratko prikazalo njegovo približno trajanje i trošak (usluga mreže).

Slanje mog identiteta (usluga mreže) > *Da*, *Ne* ili *Postavila mreža*.

Linija za odlazne pozive (usluga mreže) — za biranje linije 1 ili 2 za upućivanje poziva, ako to podržava SIM-kartica.

■ Telefon

Odaberite **Meni** > *Postavke* > *Postavke telefona*, a zatim između sljedećeg:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Jezik telefona — za definiranje jezika zaslonskih tekstova. Odaberete li *Automatski* telefon bira jezik prema podacima na SIM kartici.

Stanje memorije — za prikaz slobodne i zauzete memorije u mapama *Galerija* i *Poruke*.

Auto zaštita tipkovnice — kako bi se tipkovnica automatski zaključala nakon određenog vremena ako se u stanju mirovanja ne koristi nijedna funkcija telefona. Odaberite *Uključeno*, i možete postaviti vrijeme od 5 sekundi do 60 minuta.

Kad je zaštita tipkovnice uključena, moći ćete možda birati službeni broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

Prikaz info o ćeliji > *Uključeno* — za primanje informacija od mobilnog operatora, ovisno o ćeliji mreže u kojoj se nalazite (usluga mreže).

Pozdravna poruka — za upisivanje poruke dobrodošlice koja će nakratko biti prikazana pri uključivanju telefona.

Odabir operatera > *Automatski* — kako bi telefon automatski odabrao neku od mobilni mreža dostupnih na području gdje se nalazite. Pomoću *Ručno*, možete odabrati mrežu koja ima sklopljen roaming ugovor s vašim matičnim mrežnim operatorom.

Potvrda akcija SIM usluga — Vidi SIM usluge na str. 124.

Uključenje teksta pomoći – da biste odabrali želite li da telefon prikazuje tekst pomoći.

Početna melodija — da biste odabrali želite li da telefon prilikom uključivanja reproducira početnu melodiju.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Spojivost

Telefon putem infracrvene veze možete priključiti na kompatibilne uređaje. Možete također definirati postavke za paketne podatkovne veze.

Infracrvena veza

Možete konfigurirati telefon da šalje i prima podatke preko svojeg infracrvenog (IC) priključka. Za korištenje IC veze uređaj s kojim želite uspostaviti vezu mora biti IrDA kompatibilan. Podatke možete slati ili primati putem kompatibilnog telefona ili uređaja (npr. računala), preko infracrvenog priključka vašeg telefona.

Ne usmjeravajte IC (infracrvene) zrake prema očima i pazite da ne izazovete smetnje na drugim IC uređajima. Infracrveni uređaji ubrajaju se u skupinu laserskih proizvoda klase 1.

Kad šaljete ili primate podatke, uvjerite se da su IC priključci prijamnika i odašiljača okrenuti jedan prema drugom te da između njih nema nikakvih prepreka.

Da biste aktivirali IC priključak svojeg telefona za primanje podataka IC vezom, odaberite **Meni** > *Postavke* > *Povezivost* > *Infracrveno*.

Da biste deaktivirali IC vezu, odaberite **Meni** > *Postavke* > *Povezivost* > *Infracrveno*. Kada se na telefonu prikaže *Isključiti infracrveno?* odaberite **Da**.

Ako prijenos ne započne do 2 minute nakon uključivanja infracrvenog priključka, veza će se prekinuti i morat ćete je ponovo uspostaviti.

Oznaka IC veze

Kad oznaka ne trepće, to je znak da je IC veza uključena i da je vaš telefon spreman za slanje odnosno primanje podataka infracrvenom vezom.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ako oznaka trepće, telefon pokušava uspostaviti vezu s drugim uređajem ili je ta veza prekinuta.

Paketni prijenos (EGPRS)

EGPRS (engl. Enhanced General Packet Radio Service), paketni prijenos podataka, usluga je mreže koja prijenosnim telefonima omogućuje slanje i primanje podataka putem mreže temeljene na internetskim protokolima (IP). EGPRS omogućuje bežični pristup podatkovnim mrežama kao što je Internet.

Primjeri uporabe paketne veze su MMS, pregledavanje Interneta, pritisni za razgovor, e-pošta, udaljeni SyncML, preuzimanje Java programa i modemska veza.

Da biste definirali kako koristiti uslugu, odaberite **Meni** > *Postavke* > *Povezivost* > *Paket podataka* > *Veza paketa podataka*.

Odaberite *Po potrebi* da biste konfigurirali da se paketna veza uspostavlja po potrebi programa. Nakon zatvaranja programa veza će se prekinuti.

Odaberite *Uvijek na vezi* da biste telefon konfigurirali da se pri svakom uključivanju automatski spoji na paketnu podatkovnu mrežu.

označava paketnu podatkovnu vezu.

Postavke modema

Infracrvenom vezom ili podatkovnim kablom telefon možete priključiti na kompatibilno računalo i na taj ga način koristiti kao modem koji računalu omogućuje uspostavu podatkovne veze.

Da biste definirali postavke za povezivanje s računalom, odaberite **Meni** > *Postavke* > *Povezivost* > *Paket podataka* > *Postavi paketa podataka* > *Aktivna*

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

pristupna točka, aktivirajte pristupnu točku koju želite koristiti i odaberite *Uredi aktivnu pristupnu točku*. Odaberite *Nadimak za pristupnu točku* i unesite nadimak trenutačno odabrane pristupne točke. Odaberite *Pristupna točka paketa podataka* i unesite naziv pristupne točke (APN) da biste uspostavili vezu s EGPRS mrežom.

Isto tako, postavke usluge modemske veze (naziv pristupne točke) možete na svom računalu definirati pomoću programa Nokia Modem Options. Vidi Programski paket PC Suite na str. 125. Ako ste postavke definirali i na računalu i na telefonu, koristit će se postavke s računala.

■ Dodatna oprema

Ovaj je izbornik prikazan samo ako je na telefon bila ili jest priključena kompatibilna dodatna oprema.

Odaberite **Meni** > *Postavke* > *Postavke dodatne opreme*. Ako je odgovarajuća dodatna oprema bila ili jest priključen na telefon, možete odabrati izbornik za dodatnu opremu. Odaberite neku od sljedećih opcija, ovisno o dodatnoj opremi:

Početni profil — za odabir profila koji će automatski biti uključen pri priključivanju odabrane dodatne opreme.

Automatski odgovor — kako bi telefon automatski odgovorio na dolazni poziv nakon 5 sekunda. Ako je *Dojava dolaznog poziva* postavljena na *Jedan bip* ili *Isključeno*, automatsko javljanje je isključeno.

Svjetla — ako želite da je osvjetljenje uvijek *Uključeno*. Odaberite *Automatski* da bi se nakon pritiska na tipku svjetla uključivala na 15 sekundi i pritisnite.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Detektor paljenja > *Uključen* — da se telefon automatski isključi otprilike 20 sekundi nakon gašenja automobila, kad je telefon priključen na cijeli komplet za automobil.

■ Konfiguracija

Telefon možete konfigurirati postavkama koje su potrebne da bi određene usluge ispravno radile. Usluge čine preglednik, razmjena multimedijskih poruka, sinkronizacija udaljenog internetskog poslužitelja, podaci o dostupnosti i program za e-poštu. Potrebne postavke možete dobiti sa SIM kartice, od davatelja usluga u obliku konfiguracijske poruke, a možete i sami unijeti svoje postavke. U telefon možete spremiti postavke konfiguracije koje ste primili od najviše 20 davatelja usluga, a u ovom izborniku možete i upravljati njima.

Da biste spremili postavke konfiguracije primljene u obliku konfiguracijske poruke od davatelja usluga, pogledajte Usluga postavki konfiguracije na str. 19.

Odaberite **Meni** > *Postavke* > *Postavke konfiguracije*, a zatim između sljedećeg:

Pretpost. postavke konfiguracije — za prikaz spremljenih davatelja usluga. Dođite do davatelja usluga i odaberite **Detalji** kako biste vidjeli programe čije postavke konfiguracije podržava taj davatelj usluga. Da biste postavke konfiguracije davatelja usluga postavili kao zadane postavke, odaberite **Opcije** > *Postavi kao pretp.* Za brisanje postavki konfiguracije odaberite *Briši*.

Aktivirajte pretpostavlj. u svim aplik. — za aktiviranje zadanih postavaka konfiguracije za podržane programe.

Preferirana pristupna točka — za pregled spremljenih pristupnih točaka. Dođite do pristupne točke i odaberite **Opcije** > *Detalji* da biste pregledali naziv davatelja

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

usluga, nositelja podataka i pristupnu točku paketne veze ili GSM broj za modemsku vezu.

Postavke osobne konfiguracije — kako biste ručno dodali nove osobne račune za razne usluge te ih uključili ili isključili. Za kreiranje novog osobnog računa u slučaju kad još nemate nijedan odaberite **Dod. novi**, a u suprotnom odaberite **Opcije** > *Dodaj novi*. Odaberite vrstu usluge, a zatim odaberite i unesite sve zahtijevane parametre. Parametri ovise o odabranoj vrsti usluge. Da biste izbrisali ili uključili osobni račun, dođite do njega i odaberite **Opcije** > *Briši* ili *Uključi*.

■ Sigurnost

Kada su uključene sigurnosne funkcije za ograničavanje poziva (primjerice, zabrana poziva, zatvorena skupina korisnika i fiksno biranje), moći ćete možda birati službeni broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

Odaberite **Meni** > *Postavke* > *Sigurnosni postavi*, a zatim između sljedećeg:

Zahtjev za PIN kodom — kako bi telefon tražio upis PIN ili UPIN koda pri svakom uključivanju telefona. Neke SIM kartice ne dopuštaju isključivanje zahtjeva za upisom koda.

Usluga zabrane poziva (usluga mreže) — za ograničavanje dolaznih i odlaznih poziva. Za ovu je uslugu potrebna lozinka zabrane poziva.

Fiksno biranje — za ograničavanje odlaznih poziva samo na odabrane telefonske brojeve, pod uvjetom da to podržava SIM-kartica.

Zatvorena grupa korisnika (usluga mreže) — za određivanje skupine osoba kojima možete upućivati i od kojih možete primati pozive.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Sigurnosna razina > *Telefon* — telefon će tražiti upis sigurnosnog koda svaki put kad se stavi nova SIM-kartica. Odaberite *Memorija* kako bi telefon tražio upis sigurnosnog koda u slučaju da je odabrana memorija SIM kartice, a vi želite promijeniti korištenu memoriju.

Pristupni kodovi — za izmjenu sigurnosnog koda, PIN koda, PIN 2 koda ili lozinke zabrane poziva.

Kod u uporabi — odaberite treba li PIN ili UPIN kôd biti uključen.

Zahtjev za PIN2 kodom – da biste odabrali je li PIN2 kôd potreban za korištenje određene značajke telefona koja je obuhvaćena PIN2 kodom.

■ Vraćanje tvorničkih postavki

Koriste se za vraćanje nekih postavki izbornika na njihove tvorničke, vrijednosti **Meni** > *Postavke* > *Vraćanje tvorničkih postavki*. Unesite sigurnosni kôd. Podaci koje ste unijeli ili preuzeli nisu izbrisani(npr. imena i brojevi telefona spremljeni u izborniku *Kontakti*).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

10. Izbornik operatora

Ovaj vam izbornik omogućuje pristup portalu za usluge koje nudi vaš mrežni operator. Naziv i ikona ovise o operatoru. Za dodatne informacije obratite se svojem mrežnom operatoru.

Operator može obnavljati ovaj izbornik pomoću poruke usluge. Za dodatne informacije pogledajte Spremnik usluga na str. 118.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

11. Galerija

Ovaj vam izbornik omogućuje upravljanje grafičkim elementima, slikama, video isječcima, snimkama, temama i melodijama. Sve te datoteke razvrstane su u mape.

Ovaj telefon podržava sustav aktivacijskih ključeva u svrhu zaštite preuzetog sadržaja. Prije kupnje obavezno provjerite uvjete isporuke sadržaja i aktivacijskih ključeva jer ćete za njih možda trebati platiti određenu naknadu.

Neke slike, glazbu (uključujući melodije zvona) i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati, premještati ili prosljeđivati jer su zaštićeni autorskim pravima.

Za pregled popisa mapa odaberite **Meni** > *Galerija*.

Za pregled raspoloživih opcija mape odaberite mapu > **Opcije**.

Za pregled popisa datoteka i mapa odaberite > **Otvori**.

Za pregled raspoloživih opcija datoteke odaberite datoteku > **Opcije**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

12. Mediji

Neke slike, glazbu (uključujući melodije zvona) i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati, premještati ili prosljeđivati jer su zaštićeni autorskim pravima.

■ Fotoaparat

Fotoaparatom koji je ugrađen u uređaj možete snimati fotografije ili video isječke. Fotografije su u JPEG formatu, a video isječci u 3GPP formatu.

Pri snimanju i prikazivanju slika ili video isječaka poštujte prava i privatnost drugih ljudi te lokalne zakone, propise i običaje.

Vaš telefon podržava razlučivost snimanja slika od 640 x 480 piksela. Razlučivost slika u ovim materijalima može se činiti drugačijom.

Snimanje fotografije

Odaberite **Meni** > *Mediji* > *Fotoaparat* > **Snimiti**. Telefon će spremiti fotografiju u *Galerija* > *Fotografije*. Za snimanje iduće fotografije odaberite **Natrag**, a želite li je poslati u obliku MMS-a, odaberite **Šalji**. Da biste pregledali opcije, odaberite **Opcije**. Pomaknite navigacijsku tipku nalijevo ili nadesno da biste promijenili način rada fotoaparata.

Snimanje video isječka

Odaberite **Meni** > *Mediji* > *Fotoaparat*. Da biste odabrali način Video mode, listajte ulijevo ili udesno i odaberite **Snimaj**. Da biste privremeno zaustavili

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

snimanje, odaberite **Stanka**, a za nastavak snimanja **Nastavi**. Za zaustavljanje snimanja odaberite **Stani**. Da biste pogledali snimljeni video isječak, pritisnite **Reproduciraj**. Da biste pregledali opcije, odaberite **Opcije**. Telefon će spremiti snimljeno u *Galerija* > *Video isječci*.

■ Snimač

Telefon vam omogućuje snimanje govora, zvukova ili razgovora tijekom poziva u trajanju od 5 minuta.

Snimač ne možete koristiti dok je aktivna paketna podatkovna veza.

Snimanje zvuka

1. Odaberite **Meni** > *Mediji* > *Snimač glasa*.

   Opaska: Ako usluga Pritisni za razgovor nije dostupna u izborniku telefona, za pokretanje funkcije *Snimač glasa*.

2. Za početak snimanja odaberite *Snimiti*. Za snimanje tijekom poziva odaberite **Opcije** > *Snimiti*. Tijekom snimanja poziva svi će sudionici svakih 5 sekundi čuti tihi pisak.
3. Za završetak snimanja odaberite **Stani**. Snimka se sprema u mapu *Snimke* unutar izbornika *Galerija*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Opcije nakon snimanja

Odaberite *Meni* > *Mediji* > *Snimač glasa* > *Popis snimaka*. Popis mapa prikazan je u izborniku *Galerija*. Da biste vidjeli popis sa snimkama, otvorite *Snimke*. Odaberite **Opcije** da biste odabrali opcije u *Galerija*. Vidi Galerija na str. 84.

Za preslušavanje najnovije snimke odaberite *Repr. poslj. snimlj.*.

Da biste preslušali najnoviju snimku odaberite *Šalji poslj. snimlj.*. Snimku možete slati IC vezom ili MMS-om.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

13. Pritisni za razgovor

Pritisni za razgovor (PZR) preko mobilne mreže dvosmjerna je radio usluga dostupna na GSM/GPRS mobilnim mrežama (usluga mreže). PZR omogućuje izravnu glasovnu komunikaciju. Da biste se spojili na uslugu Pritisni za razgovor, pritisnite tipku PZR.

Pritisni za razgovor možete koristiti za razgovor s jednom osobom ili s više ljudi koji imaju kompatibilne uređaje. Kad je poziv uspostavljen, osoba ili skupina koju zovete ne mora odgovoriti na taj poziv. Sudionici trebaju potvrditi primitak bilo kakve komunikacije kad je to moguće budući da druga potvrda nije moguća nakon što primatelji čuju poziv.

Za informacije o dostupnosti i troškovima te pretplati na uslugu obratite se svojem mrežnom operatoru, odnosno davatelju usluga. Usluge roaminga mogu imati veća ograničenja nego ona za uobičajene pozive.

Da biste koristili uslugu Pritisni za razgovor, morate definirati postavke tražene za tu uslugu. Vidi Postavke PZR na str. 97.

Dok ste spojeni na usluge Pritisni za razgovor možete koristiti i druge funkcije telefona. Usluga PZR preko mobilne mreže nije vezana za standardnu glasovnu komunikaciju te stoga mnoge od usluga dostupnih za standardne glasovne pozive (primjerice, spremnik glasovnih poziva) nisu dostupne za uslugu PZR preko mobilne mreže.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Izbornik Pritisni za razgovor

Odaberite **Meni** > *PZR*.

Za spajanje ili odspajanje s usluge Pritisni za razgovor odaberite *Uključi PZR* ili *Isključi PZR*.

Za pregled primljenih zahtjeva za povratne pozive odaberite *Popis uzvr. poziva*.

Za pregled popisa PZR skupina odaberite *Popis skupina*.

Za pregled popisa kontakata kojima ste dodali PZR adresu primljenu od davatelja usluga odaberite *Popis kontakata*.

Za dodavanje nove PZR skupine u telefon odaberite *Dodaj skupinu*.

Da biste definirali postavke PZR, odaberite *Postavke PZR*.

Za definiranje potrebnih postavki za funkciju PZR odaberite *Postav. konfigur.*.

Za otvaranje preglednika i spajanje na mrežni portal PZR koji nudi davatelj usluga odaberite *Web*.

■ Povezivanje s uslugom PZR i odspajanje s nje

Da biste se povezali s uslugom PZR, odaberite **Meni** > *PZR* > *Uključi PZR*. označava PZR vezu. označava da usluga trenutno nije dostupna. Telefon automatski pokušava ponovo uspostaviti vezu na uslugu sve dok se ne odspojite s usluge PZR. Ako ste u telefon dodali skupine, automatski se pridružujete aktivnim grupama (*Pretpostavlj.* ili *Praćeno*), a naziv zadane skupine je prikazan u stanju čekanja.

Da biste se odspojili s PZR usluge, odaberite *Isključi PZR*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Upućivanje i primanje PZR poziva

Konfigurirajte telefon tako da tijekom PZR komunikacije koristi zvučnik ili slušalicu.

Upozorenje: Kad koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho jer zvuk može biti preglasan.

Dok ste spojeni na uslugu PZR možete upućivati ili primati pozive, skupne pozive ili jedan-na-jedan pozive. Jedan-na-jedan pozivi su pozivi koje upućujete samo jednoj osobi.

Upućivanje poziva pomoću usluge Pritisni za razgovor

Za upućivanje PZR poziva s popisa kontakata možete odabrati više PZR kontakata. Primatelju je upućen dolazni poziv koji će biti uspostavljen nakon prihvaćanja. Upućeni poziv stvara privremenu skupinu u kojoj se sudionici nalaze samo tijekom trajanja poziva. Privremena se skupina nakon poziva briše.

Odaberite **Meni** > *PZR* > *Popis kontakata*, i označite željene kontakte za poziv s popisa kontakta.

Ikona iza kontakta na popisu označava trenutačno stanje prijave: , ili označavaju da je osoba dostupna, nedostupna ili nepoznata, a označava da stanje prijave nije dostupno. Stanje prijave dostupno je samo za pretplaćene kontakte. Za promjenu pretplaćenih kontakata odaberite **Opcije** a od raspoloživih opcija popisa kontakata, *Pretplat. kontakt* ili *Otkaz. pretp. kont.*, ili ako je jedan ili više kontakata već označeno *Pretpl. označene* ili *Otkaz. pretpl. ozn.*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kratkim pritiskom na tipku PZR upućujete poziv. Usluga PZR upućuje poziv na brojeve odabranih kontakata, a pridruženi kontakti prikazani su na zaslonu. Pritisnite i držite tipku PZR da biste govorili pridruženim kontaktima. Otpustite tipku PZR da biste čuli odgovor.

Pritisnite prekidnu tipku da biste prekinuli poziv s popisa kontakata.

Upućivanje skupnog poziva

Za upućivanje poziva zadanoj skupini pritisnite tipku PZR. Telefon će se oglasiti zvučnim tonom kako bi označio da je pristup odobren te će na zaslonu biti prikazan vaš nadimak i naziv skupine.

Za upućivanje poziva skupini koja nije zadana odaberite *Popis skupina* u izborniku PZR, dođite do željene skupine i pritisnite tipku PZR.

Pritišćite i držite tipku PZR dok god razgovarate, a telefon držite ispred sebe tako da možete vidjeti zaslon. Kada završite, otpustite tipku PZR. Razgovor se odobrava onome tko ga prvi zatraži. Kad netko prestane razgovarati, prva osoba koja pritisne tipku PZR razgovara sljedeća.

Upućivanje jedan-na-jedan poziva

Da biste s popisa kontakata kojima ste dodali PZR adresu započeli poziv jedan-na-jedan, odaberite *Popis kontakata*. Dođite do kontakta i pritisnite tipku PZR.

Kontakt možete odabrati i s popisa *Kontakti*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Da biste započeli jedan-na-jedan poziv s popisa skupina Pritisni za razgovor, odaberite *Popis skupina* i dođite do željene skupine. Pritisnite **Opcije** > *Aktivni članovi*, dođite do željenog kontakta i pritisnite tipku PZR.

Da biste započeli jedan-na-jedan poziv s popisa zahtjeva za povratne pozive koje ste primili, odaberite *Popis uzvr. poziva*. Dođite do željenog nadimka i pritisnite tipku PZR.

Primanje PZR poziva

Kratki ton vas obavještava o dolaznom skupnom ili jedan-na-jedan pozivu. Kad primate skupni poziv, na zaslonu će biti prikazan naziv skupine i nadimak pozivatelja. Kad primate jedan-na-jedan poziv od osobe čije ste podatke spremili u izbornik *Kontakti*, bit će prikazano spremljeno ime (ako ga telefon prepozna); u suprotnom će biti prikazan samo nadimak pozivatelja.

Dolazni jedan-na-jedan poziv možete prihvatiti ili odbiti ako ste telefon konfigurirali da vas najprije obavijesti o takvim pozivima.

Ako pritisnete tipku PZR kako biste pokušali odgovoriti skupini dok drugi član razgovara, čut ćete ton čekanja, a na zaslonu će biti prikazana poruka *Na čekanju* dok god budete pritiskali tipku PZR. Pritišćite i držite tipku PZR te čekajte da druga osoba završi, nakon čega možete govoriti.

■ Zahtjevi za povratne pozive

Ako uputite jedan-na-jedan poziv i ne dobijete odgovor, toj osobi možete poslati zahtjev da vas nazove.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kad vam netko pošalje zahtjev za povratni poziv, na zaslonu će u stanju čekanja biti prikazana poruka *Primljen zahtjev za uzvraćanjem poziva*. Kad primite zahtjev za povratni poziv od nekoga tko nije na vašem popisu kontakata, to ime možete spremiti u *Kontakti*.

Slanje zahtjeva za povratne pozive

Zahtjeve za povratne pozive možete slati na različite načine.

Da biste zahtjev za povratni poziv poslali iz popisa kontakata u izborniku *PZR*, odaberite *Popis kontakata*. Dođite do kontakta, pritisnite **Opcije** > *Šalji por. za uzvr.*.

Za slanje zahtjeva za povratni poziv iz *Kontakti*, potražite željeni kontakt, odaberite **Opcije** > *Pojed. o kontaktu*, dođite do PZR adrese i odaberite **Opcije** > *Šalji por. za uzvr.*.

Za slanje zahtjeva za povratni poziv iz popisa skupina u PZR izborniku odaberite *Popis skupina* i dođite do željene skupine. Pritisnite **Opcije** > *Aktivni članovi*, dođite do željenog kontakta, pritisnite **Opcije** > *Šalji por. za uzvr.*.

Da biste zahtjev za povratni poziv poslali iz popisa zahtjeva za povratne pozive u izborniku *PZR*, odaberite *Popis uzvr. poziva*. Dođite do kontakta, pritisnite **Opcije** > *Šalji por. za uzvr.*.

Odgovaranje na zahtjev za povratni poziv

1. Za otvaranje *Popis uzvr. poziva* odaberite **Vidi**. Prikazuje se popis nadimaka osoba koje su vam poslale zahtjev za povratni poziv.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Za upućivanje jedan-na-jedan poziva pritisnite tipku PZR.
3. Za vraćanje zahtjeva za povratni poziv pošiljatelju pritisnite **Opcije** > *Šalji por. za uzvr.*.

   Za brisanje zahtjeva odaberite **Briši**.

Spremanje pošiljatelja zahtjeva za povratni poziv

1. Za otvaranje *Popis uzvr. poziva* odaberite **Vidi**. Prikazuje se popis nadimaka osoba koje su vam poslale zahtjev za povratni poziv.
2. Za pregled popisa PZR skupina odaberite **Opcije** > *Vidi adresu PZR*.

   Za spremanje novog kontakta ili dodavanje adrese Pritisni za razgovor kontaktu pritisnite **Opcije** > *Spremi kao* ili *Dodaj kontaktu*.

■ Dodavanje jedan-na-jedan kontakta

Možete spremati imena osoba s kojima često upućujete jedan-na-jedan pozive na različite načine.

Za dodavanje PZR adrese imenu u izborniku *Kontakti* potražite željeni kontakt i odaberite **Opcije** > *Dodaj detalj* > *Adresa PZR*.

Za dodavanje funkcije na popis prečaca odaberite **Meni** > *PZR* > *Popis kontakata* > **Opcije** > *Dodaj kontakt*.

Za dodavanje kontakta s popisa kontakta spojite se na uslugu PZR, odaberite *Popis skupina* i dođite do željene skupine. Odaberite **Opcije** > *Aktivni članovi*. Dođite do člana čije kontakt-podatke želite spremiti i odaberite **Opcije**. Za dodavanje novog

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

kontakta odaberite *Spremi kao*. Za dodavanje PZR adrese imenu u izborniku *Kontakti* odaberite *Dodaj kontaktu*.

■ Stvaranje i konfiguriranje skupina

Kad uputite poziv skupini, istovremeno će ga čuti svi članovi te skupine.

Svaki član skupine identificira se nadimkom koji je prikazan kao identifikacija pozivatelja. U svakoj skupini članovi skupine mogu odabrati svoj nadimak.

Skupine su registrirane s URL adresom. Korisnik registrira skupine s URL-om u mreži pri prvom pridruživanju skupnoj sesiji.

Postoje tri vrste PZR skupina:

- Odredbene skupine su zatvorene skupine. Pridružuju im se odabrani sudionici, a određuje ih davatelj usluga.
- Ad hoc skupine su one koje korisnici stvore. Možete stvoriti svoju vlastitu skupinu i pozvati članove u tu skupinu.
- Ad hoc odredbene skupine su one skupine koje možete stvoriti iz članova odredbene skupine. Primjerice, tvrtka može imati zatvorenu skupinu i zasebne skupine za određene poslovne funkcije.

Dodavanje skupine

Odaberite **Meni** > *PZR* > *Dodaj skupinu*. Odaberite iz sljedećeg skupa opcija:

Vođeno – za dodavanje nove skupine. Da biste odredili razinu sigurnosti za skupinu, odaberite *Javna skupina* ili *Privatna skupina*. Ako odaberete *Privatna skupina*, telefon automatski stvara kodirani dio adrese skupine koju članovi ne

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

mogu vidjeti kad prime pozivnicu u skupinu. Samo osoba koja stvara privatnu skupinu može pozvati dodatne članove u skupinu. Unesite naziv za skupinu. Odaberite *Pretpostavlj.*, *Praćeno*, ili *Neaktivno*. Telefon označava da je skupina spremljena te njen status. *Pretpostavlj.* i *Praćeno* su aktivne skupine. Kad pritisnete tipku PZR radi upućivanja skupnog poziva, poziv će biti upućen zadanoj skupini osim ako se ne prebacite na drugu skupinu ili kontakt. Da biste poslali pozivnicu u skupinu, odaberite **Da** kad telefon to zatraži. Pozivnicu možete poslati u obliku tekstualne poruke ili infracrvenom vezom.
Članovi koje pozovete u javne skupine mogu također pozvati dodatne članove u skupinu.

Ručno – za pridruživanje postojećoj skupini. Unesite adresu skupine. Odaberite *Pretpostavlj.*, *Praćeno*, ili *Neaktivno*. Telefon označava da je skupina spremljena te njen status. *Pretpostavlj.* i *Praćeno* su aktivne skupine. Kad pritisnete tipku PZR radi upućivanja skupnog poziva, poziv će biti upućen zadanoj skupini osim ako se ne prebacite na drugu skupinu ili kontakt.

Primanje pozivnice

1. Kad primite pozivnicu u skupinu u obliku tekstualne poruke, na zaslonu će biti prikazana poruka *Primljen poziv skupine*:.
2. Da biste vidjeli nadimak osobe koja je poslala pozivnicu u skupinu ili adresu skupine, pod uvjetom da nije riječ o privatnoj skupini, odaberite **Vidi**.
3. Za dodavanje skupine u svoj telefon odaberite **Spremi**. Da biste odredili status za skupinu, odaberite *Pretpostavlj.*, *Praćeno* ili *Neaktivno*.

Za odbijanje poruke odaberite **Izađi** > **Da** ili odaberite **Vidi** > **Odbaci** > **Da**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Postavke PZR

Postoje dvije vrste postavki PZR: postavke za povezivanje s uslugom i postavke za korištenje.

Postavke za povezivanje s uslugom možete primiti od vašeg mrežnog operatora ili davatelja usluga. Vidi Usluga postavki konfiguracije na str. 19. Postavke možete unijeti sami. Vidi Konfiguracija na str. 80.

Za odabir postavki za povezivanje s uslugom odaberite **Meni** > *PZR* > *Postav. konfigur.* i između sljedećih opcija:

Konfiguracija — za odabir davatelja usluga, *Pretpostavljeno* ili *Osobna konfigur.* za PZR uslugu. Prikazuju se samo konfiguracije koje podržavaju uslugu PZR.

Račun – za odabir računa za usluge PZR koji se nalazi u aktivnim postavkama konfiguracije.

Korisničko ime PZR, *Pretpostavljeni nadimak*, *Lozinka Pritisni za razgovor*, *Domena* i *Adresa poslužitelja*

Da biste definirali postavke PZR, odaberite **Meni** > *PZR* > *Postavke PZR*.

Želite li da telefon dopušta primanje dolaznih jedan-na-jedan poziva, odaberite *Pozivi 1 na 1* > *Uključeno*. Za pozivanje, ali ne i primanje jedan-na-jedan poziva odaberite *Isključeno*. Davatelj usluga može nuditi neke usluge koje nadomještaju te postavke. Da biste konfigurirali telefon da vas najprije melodijom zvona obavijesti o dolaznom jedan-na-jedan pozivu, odaberite *Obavijesti*.

Za uključivanje preslušanih skupina odaberite *Praćene skupine* > *Uključeno*.

Da biste konfigurirali telefon da se automatski spaja na uslugu Pritisni za razgovor kada ga uključite, odaberite *Status PZR pri pokretanju* > *Da*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Da biste skrili svoju adresu Pritisni za razgovor od skupine i osoba za jedan-na-jedan pozive, odaberite *Šalji moju PZR adresu* > *Ne*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

14. Organizator



■ Sat za alarm

Telefon možete podesiti da se u zadano vrijeme oglasi. Odaberite **Meni** > *Organizator* > *Sat za alarm*.

Kako biste namjestili alarm, odaberite *Vrijeme alarma* i unesite vrijeme alarma. Za izmjenu namještenog vremena alarma odaberite *Uključeno*. Želite li da se telefon oglašava određenih dana u tjednu odaberite *Ponavljanje alarma*.
Da biste odabrali ton alarma, odaberite *Ton alarma*.
Da biste postavili vrijeme isteka ponavljanja alarma, odaberite *Istek ponavljanja alarma*.

Zaustavljanje alarma

Telefon se oglašava tonom upozorenja, a na zaslonu treperi poruka *Alarm!* i trenutačno vrijeme, čak i ako je telefon isključen. Za prekid alarma odaberite **Stani**. Pustite li alarm telefona da se oglašava dulje od minute ili pak odaberete **Ponovi**, alarm će prestati na određeno vrijeme, a zatim će se ponovno oglasiti.

Nastupi li vrijeme alarma onda kad je uređaj isključen, uređaj će se sam uključiti i oglasiti tonom alarma. Odaberete li **Stani**, uređaj će vas upitati želite li ga aktivirati za pozive. Ako uređaj želite isključiti, odaberite **Ne**, a namjeravate li upućivati odnosno primati pozive, pritisnite **Da**. Nemojte odabrati **Da** ako uporaba bežičnih telefona može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Kalendar

Odaberite **Meni** >*Organizator* > *Kalendar*.

Današnji je dan uokviren. Ako u nekom danu postoje bilješke, bit će prikazan podebljano. Za pregled bilješki vezanih uz pojedini dan odaberite **Vidi**. Da biste pregledali pojedini tjedan, odaberite **Opcije** > *Tjedni pregled*. Da biste izbrisali sve kalendarske bilješke, odaberite mjesečni ili tjedni prikaz, a zatim pritisnite i odaberite **Opcije** > *Briši sve napom.*.

Ostale opcije za dnevni pregled mogu biti *Upiši napomenu*, *Briši*, *Uredi*, *Premjesti* ili *Ponovi* bilješka, *Kopiraj* bilješka za drugi dan, *Šalji napomenu* kao tekstualna poruka ili kao multimedijska poruka putem IC veze ili u kalendar drugog kompatibilnog telefona. Preko opcije *Postavke* možete odabrati postavke prikaza datuma i vremena. Preko opcije *Automatski izbriši napomene* možete telefon podesiti tako da nakon zadanog vremena automatski briše stare bilješke.

Upis bilješke u kalendar

Odaberite **Meni** > *Organizator* > *Kalendar*. Dođite do željenog datuma, odaberite **Opcije** > *Upiši napomenu*, a zatim odaberite jednu od sljedećih vrsta bilješki: *Sastanak*, *Poziv*, *Rođendan*, *Memo*, ili *Podsjetnik*.

Alarm za napomenu

Telefon će se oglasiti piskom i prikazati bilješku. Kada se na zaslonu pojavi bilješka s oznakom, pritisnite pozivnu tipku da biste pozvali prikazani broj. Za zaustavljanje alarma i prikaz napomene odaberite **Vidi**. Za zaustavljanje alarma na

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

otprilike 10 minuta odaberite **Ponovi**. Za zaustavljanje alarma bez prikaza bilješke odaberite **Izađi**.

Popis obveza

Da biste spremili napomene za zadatke koje morate obaviti, odaberite **Meni** > *Organizator* > *Lista zadaća*.

Da biste napisali napomenu ako nijedna nije dodana, odaberite **Daj nap.**; u suprotnom odaberite **Opcije** > *Dodati* Napišite bilješku i odaberite **Spremi**. Odaberite prioritet, rok ili vrstu alarma za bilješku.

Kako biste pregledali bilješku, dođite do nje i odaberite **Vidi**.

Možete odabrati i opciju za brisanje odabrane obveze te brisanje svih obveza koje ste označili kao obavljene. Napomene možete razvrstati po važnosti ili po roku, slati ih drugom telefonu u obliku tekstualne ili multimedijske poruke, spremati ih kao obvezu u kalendar ili pristupati kalendaru.

Tijekom pregledavanja bilješke možete odabrati i opciju za izmjenu roka ili prioriteta, ili označiti bilješku kao obavljenu.

Notes

Da biste ovaj program koristili za pisanje i slanje napomena, odaberite **Meni** > *Organizator* > *Napomene*. Da biste napisali napomenu ako nijedna nije dodana, odaberite **Napom.**, a u suprotnom odaberite **Opcije** > *Zabilježi*. Napišite napomenu i odaberite *Spremi*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ostale opcije za napomene uključuju brisanje i izmjenu napomene. Tijekom izmjene bilješke možete bez spremanja promjena izaći iz programa za uređivanje teksta. Možete poslati bilješku kompatibilnim telefonima putem tekstualne poruke, multimedijske poruke ili IC veze. Ako je bilješka preduga, telefon će od vas zatražiti da iz nje izbrišete odgovarajući broj znakova.

■ Lisnica

U mapu *Lisnica* možete spremati osobne informacije, kao što su brojevi kreditnih kartica, adrese i pristupni kodovi za usluge koje zahtijevaju korisničko ime i lozinku. Informacije možete jednostavno preuzeti iz lisnice da biste ispunili elektroničke obrasce, ako to podržava usluga.

Pri prvom pristupanju lisnici morate definirati svoj kôd lisnice koji štiti vaše šifrirane podatke. Vidi Kôd lisnice na str. 19.

Ako želite izbrisati cijeli sadržaj lisnice i kôd lisnice, unesite *****#7370925538# (*****#res wallet# slovima) dok je telefon u stanju čekanja. Trebat će vam i sigurnosni kôd telefona, pogledajte Sigurnosni kôd na stranici 18.

Za dodavanje ili mijenjanje sadržaja otvorite izbornik *Lisnica* . Za uporabu sadržaja lisnice u mobilnoj usluzi pristupite lisnici iz preglednika. Vidi Internet na str. 113.

Pristup izborniku Lisnica

Za pristup izborniku odaberite **Meni** > *Organizator* **>** *Lisnica*. Unesite šifru lisnice i odaberite između sljedećih opcija:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Profili lisnice — za stvaranje kombinacija kartica za razne usluge. Profil lisnice koristan je onda kad usluga od vas zahtijeva popunjavanje brojnih stavki za podatke. Možete odabrati odgovarajući profil lisnice umjesto da zasebno birate različite kartice.

Kartice - za spremanje podataka za osobnu karticu. Možete odabrati *Platne kartice*, *Kart. lojalnosti*, *Kartice pristupa*, *Kar. s info o kor.* ili *Kart. s adresama*. Ako to podržava vaš davatelj usluga, podatke o karticama možete primati i u obliku konfiguracijske poruke. Bit ćete obaviješteni o kategoriji kartice. Za informacije o dostupnosti primanja podatka o karticama u obliku postavki konfiguracije obratite se davatelju kartice ili davatelju usluga.

Karte — za spremanje obavijesti o e-ulaznicama koje ste kupili preko usluge za mobilne telefone. Da biste pregledali opcije, odaberite **Opcije** > *Vidi*.

Priznanice — za spremanje priznanice o kupovini preko mobitela.

Postavi — za mijenjanje postavki lisnice. Vidi Postavke lisnice na str. 104.

Osobne napomene — da biste spremili sve vrste osobnih podataka koje želite zaštiti PIN kodom lisnice, kao što su brojevi računa, lozinke ili šifre.

Stvaranje profila lisnice

Kada ste spremili podatke za osobnu karticu, možete ih povezati u profil lisnice. Taj profil možete koristiti za preuzimanje podataka s različitih kartica iz lisnice tijekom pregledavanja.

1. Pristupite lisnici i odaberite *Profili lisnice*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Da biste stvorili novi profil lisnice ako u lisnicu još nije upisan nijedan, odaberite **Daj novu**. U suprotnom, odaberite **Opcije** > *Dodaj novu*.
3. Ispunite sljedeće rubrike. Neke rubrike sadrže podatke koji su odabrani iz lisnice. Te podatke trebate spremiti prije nego stvorite profil lisnice.

Postavke lisnice

Pristupite lisnici i odaberite *Postavi*. Da biste promijenili kôd lisnice, odaberite *Promjena koda*. Da biste namjestili RFID (engl. radio frequency identification) kôd, odaberite *ID radio frekven.* > *Kod ID-a radio frekvencije* i *Vrsta ID-a radio frekvencije*. RFID je tehnologija koja osigurava komercijalne transakcije.

Kupovanje

Da biste obavili kupovinu, pristupite željenoj web-stranici koja podržava lisnicu. Usluga mora podržavati specifikacije jezika Electronic Commerce Modeling Language. Vidi Povezivanje na uslugu na str. 113.
Odaberite proizvod koji želite kupiti i prije same kupovine pažljivo pročitajte sve dane informacije.
Tekst možda neće stati unutar jednog zaslonskog prikaza. Pazite, stoga, da prije obavljanja kupnje prelistate i pročitate cijeli tekst.

Kad budete spremni za plaćanje kupljene robe, telefon će vas upitati želite li koristiti lisnicu. Telefon će zatražiti i vaš PIN kôd lisnice.

S popisa platnih kartica odaberite karticu kojom želite platiti *Platne kartice*. Ako obrazac za podatke koji ste dobili od davatelja usluga podržava specifikacije jezika

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Electronic Commerce Modeling Language, telefon će automatski popuniti sve podatke o kreditnoj kartici ili profilu lisnice iz lisnice.

Odobrite kupnju i podaci će biti proslijeđeni.

Možda primite potvrdu ili digitalnu priznanicu o kupovini.

Za zatvaranje lisnice odaberite *Zatvori lisnicu*. Ako lisnicu ne koristite 5 minuta, sama će se zatvoriti.

Bilo da ste samo pokušali ili pak pristupali povjerljivim informacijama za što vam je bila potrebna lozinka (primjerice, svom bankovnom računu), prije svake uporabe izbrišite priručnu memoriju telefona.

Više o pražnjenju priručne memorije pronaći ćete u odjeljku Priručna memorija na str. 120.

■ Sinkronizacija

Sinkronizacija vam omogućuje da podatke u kalendaru ili Kontaktima spremite na udaljeni internetski poslužitelj (usluga mreže) ili na kompatibilno osobno računalo. Ako ste podatke spremili na udaljeni internetski poslužitelj, možete ih sinkronizirati pokretanjem sinkronizacije s vašeg telefona. Pokretanjem sinkronizacije s vašeg osobnog računala možete sinkronizirati podatke u Kontaktima, kalendaru i napomenama telefona tako da odgovaraju onima na računalu.

Podaci o kontaktima na vašoj SIM kartici neće biti sinkronizirani.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Sinkronizacija poslužitelja

Da biste koristili uslugu sinkroniziranja pretplatite se na nju i preuzmite odgovarajuće postavke. Pojedinosti o tomu možete doznati od svog davatelja usluga.

Za pokretanje sinkronizacije s telefona učinite sljedeće:

1. Odaberite konfiguracijske postavke koje su vam potrebne za sinkronizaciju. Vidi Postavke sinkronizacije poslužitelja na str. 106.
2. Odaberite **Meni** > *Organizator* > *Sinkronizacija* > *Sinkronizacija preko poslužitelja* > *Podaci za sinkronizaciju*. Označite podatke koje treba sinkronizirati.
3. Odaberite **Meni** > *Organizator* > *Sinkronizacija* > *Sinkronizacija preko poslužitelja* > *Sinkroniziraj*. Označeni podaci aktivnog skupa sinkroniziraju se nakon potvrde.

Sinkronizacija koju obavljate prvi put ili nakon prekida može trajati do 30 minuta ako su i Kontakti i kalendar puni.

Postavke sinkronizacije poslužitelja

Postavke konfiguracije potrebne za sinkronizaciju možete primati od davatelja usluga u obliku konfiguracijske poruke. Za upravljanje postavkama konfiguracije pogledajte odjeljak Konfiguracija na str. 80.

Odaberite **Meni** > *Organizator* > *Sinkronizacija* > *Sinkronizacija preko poslužitelja* > *Postavke sinkronizacije* a zatim između sljedećeg:

Konfiguracija — prikazuju se samo konfiguracije koje podržavaju sinkronizaciju. Odaberite davatelja usluga *Pretpostavljeno* ili *Osobna konfigur.* za sinkronizaciju.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Račun — odaberite račun za uslugu sinkronizacije koji se nalazi u aktivnim postavkama konfiguracije.

Ime korisnika — unesite svoje ime.

Lozinka — unesite lozinku usluge.

Sinkronizacija poslužitelja

Da biste sinkronizirali *Kontakti*, *Kalendar* i *Napomene* s kompatibilnog osobnog računala, koristite IC vezu ili podatkovni kabel. Prije toga na računalo instalirajte programski paket Nokia PC Suite. Pomoću toga programskog paketa pokrenite sinkronizaciju s osobnog računala. Uvjerite se da je telefon u stanju čekanja te da su vrijeme i datum pravilno namješteni.

Postavke sinkronizacije računala

Odaberite **Meni** > *Organizator* > *Sinkronizacija* > *PC sinkronizacijski postavi* i unesite *Ime korisnika:* te *Lozinka:*. U telefonu i na računalu morate imati isto korisničko ime i lozinku.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

15. Programi

Igre i programi

Programska podrška za ovaj telefon može uključivati i neke igre i Java programe posebno prilagođene ovome Nokia telefonu.

Da biste pokrenuli igru ili aplikaciju, odaberite **Meni** > *Programi* > *Igre* > *Izbor igre* ili *Kolekcija* > *Izbor programa*. Dođite do željenog programa i odaberite **Otvori** ili pritisnite pozivnu tipku.

Sljedeće opciju vam mogu biti dostupne za igre i programe:

Brisanje — za brisanje igre ili programa iz telefona.

Detalji — za dodatne informacije o igri ili programu.

Obnovi verziju — za provjeru je li nova inačica programa spremna za preuzimanje preko usluga (usluga mreže).

Web stranica — za prikupljanje dodatnih informacija ili podataka namijenjenih programu s internetske stranice. Ova značajka zahtijeva podršku na razini mreže.

Pristup programu — za ograničenje ovlasti igre ili programa za pristup mreži radi sprečavanja mogućih neočekivanih troškova. Odaberite *Komunikacija* > *Pristup mreži* ili *Slanje poruka* ili odaberite *Auto-početak*. U svakoj od kategorija odaberite, jedno od raspoloživih dopuštenja.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Preuzimanje igara i programa

Vaš telefon podržava J2ME^{Ž} Java programe. Prije preuzimanja programa provjerite je li program kompatibilan s telefonom.

Odaberi **Meni** > *Programi* > *Igre* > *Učitavanje igara* ili *Kolekcija* > *Učitav. aplikacija*. Na zaslonu će se prikazati popis dostupnih oznaka. Odaberite *Još oznaka* kako biste pristupili popisu oznaka u izborniku *Web*. Vidi Oznake na str. 117.

Odaberite oznaku za spajanje na željenu uslugu. Za informacije o dostupnosti različitih usluga, načinu plaćanja i cijenama raspitajte se kod svog davatelja usluga.

Važno: Instalirajte i koristite programe samo iz izvora koji nude odgovarajuću sigurnost i prikladnu zaštitu od štetnog softvera.

Upamtite da pri preuzimanju programa isti možete spremiti u izbornik *Igre* umjesto u izbornik *Programi*.

Postavke igara

Odaberite **Meni** > *Programi* > *Igre* > *Postavke aplikac.* za postavljanje zvukova, svjetala i vibracijskih funkcija za igre.

Stanje memorije

Da biste vidjeli količinu raspoložive memorije za instalaciju igara i programa (treća zajednička memorija), odaberite **Meni** > *Programi* > *Igre* ili *Kolekcija* > *Memorija*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Kalkulator

Ugrađeni kalkulator omogućuje vam zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje, kvadriranje, korjenovanje i pretvaranje valuta.

Opaska: Ovaj kalkulator ograničene je točnosti i projektiran je za jednostavne izračune.

Odaberite **Meni** > *Programi* > *Dodaci* > *Kalkulator*. Kada se na zaslonu prikaže '0', unesite prvi broj izračuna. Za decimalni zarez pritisnite tipku **#**. Odaberite **Opcije** >*Plus*, *Minus*, *Puta*, *Podijeljeno s*, *Na kvadrat*, *Drugi korijen*, ili *Promjena*. Utipkajte drugi broj. Za rezultat odaberite **Jednako**. Ponovite ove korake koliko god puta je potrebno. Za novi izračun najprije odaberite i držite **Briši**.

Za pretvorbu valute odaberite **Meni** > *Programi* > *Dodaci* > *Kalkulator*. Za spremanje tečaja odaberite **Opcije** > *Tečaj zamjene*. Odaberite neku od prikazanih opcija. Unesite tečaj, za decimalni zarez pritisnite tipku **#** i odaberite **U redu**. Vrijednost tečaja ostaje u memoriji sve dok je ne zamijenite drugom vrijednošću. Za pretvorbu valuta unesite željeni iznos i pritisnite **Opcije** > *U domaću* ili *U stranu*.

Opaska: Kad izmijenite osnovnu valutu, morate unijeti novi tečaj jer su sve prethodno postavljene vrijednosti tečaja vraćene na nulu.

■ Brojilo vremena

Odaberite **Meni** > *Programi* > *Dodaci* > *Odbrojavanje*. Unesite vrijeme alarma u satima, minutama i sekundama. Ako želite, napišite vlastitu bilješku koja će se prikazati po isteku vremena. Za ponovno pokretanje odbrojavanja odaberite *Počni*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Za izmjenu vremena odbrojavanja odaberite *Promjen. vremena*. Za zaustavljanje reprodukcije odaberite *Zaustavite brojač*.

Ako vrijeme alarma nastupi u stanju čekanja, telefon će se oglasiti tonom, a na zaslonu će treptati tekst bilješke (ako ste ga napisali) ili poruka *Vrijeme odbrojavanja isteklo*. Za utišavanje alarma pritisnite bilo koju tipku. Ne pritisnete li u roku od 30 sekundi niti jednu tipku, alarm će se automatski zaustaviti. Za zaustavljanje alarma i brisanje teksta bilješke odaberite **Izađi**. Za ponovno pokretanje odbrojavanja odaberite **Pokreni**.

■ Štoperica

Pomoću štoperice možete mjeriti vrijeme te apsolutna i relativna međuvremena. Tijekom mjerenja vremena možete koristiti i ostale funkcije telefona. Želite li da se mjerenje vremena štopericom nastavi u pozadini, pritisnite prekidnu tipku.

Korištenje štoperice ili njen rad u pozadini tijekom uporabe nekih drugih značajki povećava potrošnju baterije i smanjuje njeno trajanje.

Odaberite **Meni** > *Programi* > *Dodaci* > *Štoperica*, a zatim između sljedećeg:

Podjela vremena — za mjerenje apsolutnih međuvremena. Za očitanje vremena odaberite **Počni**. Svaki put kada želite registrirati međuvrijeme odaberite **Podjela**. Za očitanje vremena odaberite **Stani**. Za spremanje izmjerenog vremena odaberite **Spremi**. Za očitanje vremena odaberite **Opcije** > *Počni*. Novo će vrijeme biti pridodano prethodnom. Za vraćanje vremena na nulu bez spremanja odaberite *Na nulu*. Želite li da se mjerenje vremena štopericom nastavi u pozadini, pritisnite prekidnu tipku.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Dio vremena — za mjerenje relativnih međuvremena. Želite li da se mjerenje vremena štopericom nastavi u pozadini, pritisnite prekidnu tipku.

Nastaviti — za prikaz mjerenja vremena koje se odvija u pozadini.

Pokaži zadnje — za prikaz zadnjeg izmjerenog vremena, pod uvjetom da štopericu niste vratili na nulu.

Vidi vremena ili *Brisati vremena* — za prikaz ili brisanje spremljenih vremena.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

16. Internet

Pomoću preglednika telefona možete pristupati raznim mobilnim internetskim uslugama.

Važno: Koristite isključivo usluge u koje imate povjerenje i koje nude odgovarajuću sigurnost i prikladnu zaštitu od štetnog softvera.

Pojedinosti o dostupnosti tih usluga, načinu plaćanja, cijenama i uputama možete doznati od svog davatelja usluga.

Pomoću preglednika telefona možete pregledavati usluge koje na svojim stranicama koriste jezik Wireless Mark-Up Language (WML) ili Extensible HyperText Markup Language (XHTML). Izgled stranica može ovisiti o veličini zaslona. Možda nećete moći vidjeti sve pojedinosti na internetskim stranicama.

Postavljanje pregledavanja

Postavke konfiguracije potrebne za pregledavanje možete primati od davatelja usluga u obliku konfiguracijske poruke. Vidi Usluga postavki konfiguracije na str. 19. Sve postavke konfiguracije možete unijeti i sami. Vidi Konfiguracija na str. 80.

Povezivanje na uslugu

Provjerite jesu li uključene ispravne postavke konfiguracije za uslugu koju želite koristiti.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Da biste se spojili na chat uslugu, odaberite **Meni** > *Web* > *Postavke* > *Postavke konfiguracije*.
2. Odaberite *Konfiguracija*. Prikazuju se samo konfiguracije koje podržavaju uslugu pretraživanja. Odaberite davatelja usluga za pregledavanje, bilo *Pretpostavljeno* ili *Osobna konfigur.*. Vidi Postavljanje pregledavanja na str. 113.

   Odaberite *Račun* i račun za usluge pretraživanja koji se nalazi u aktivnim postavkama konfiguracije.

   Odaberite *Prikaz završnog prozora* > *Da* kako biste ručno obavili korisničku autorizaciju kod intranetskih veza.

Nakon toga se povežite na uslugu na neki od sljedećih načina:

- Odaberite **Meni** > *Web* > *Početna stranica*, ili u stanju čekanja pritisnite i držite **0**.
- Da biste odabrali oznaku usluge, odaberite **Meni** > *Web* > *Oznake*.
- Da biste odabrali posljednji URL, odaberite **Meni** > *Web* > *Poslj. web adr.*.
- Da biste unijeli adresu usluge, odaberite **Meni** > *Web* > *Idi na adresu*, unesite adresu usluge.

■ Pregledavanje stranica

Nakon povezivanja na uslugu možete započeti s pregledavanjem stranica. Funkcije tipki telefona mogu se razlikovati kod različitih usluga. Slijedite upute na zaslonu. Pojedinosti možete doznati od svog davatelja usluga.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ako je kao nositelj podataka odabrana EGPRS-veza, tijekom pregledavanja će u gornjem lijevom kutu zaslona biti prikazan simbol G. Ako tijekom EGPRS-veze primite ili uputite poziv, odnosno primite SMS-poruku, u gornjem desnom kutu zaslona bit će prikazan simbol koji označava da je EGPRS-veza privremeno isključena (na čekanju). Telefon će nakon poziva ponovo pokušati uspostaviti EGPRS-vezu.

Pregledavanje tipkama telefona

Za pregledavanje stranice koristite navigacijsku tipku.

Za odabir označene stavke pritisnite pozivnu tipku ili odaberite **Odaberi**.

Za unos slova i brojeva pritišćite tipke od **0** do **9**. Za upis posebnih znakova pritišćite tipku *****.

Opcije tijekom pregledavanja

Uz opcije raspoložive na vašem uređaju, vaš davatelj usluga može ponuditi i druge opcije.

Izravno pozivanje

Preglednik podržava funkcije kojima možete pristupati tijekom pregledavanja. Možete upućivati telefonske pozive, slati DTMF-tonove dok traje glasovni poziv te spremati imena i telefonske brojeve sa stranice.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Postavke izgleda

Tijekom pregledavanja odaberite **Opcije** > *Ostale opcije* > *Postavi izgleda* ili u stanju čekanja odaberite **Meni** > *Web* > *Postavke* > *Postavi izgleda* te između sljedećih opcija:

Prijelom teksta > *Uključeno* – da biste konfigurirali da se tekst na zaslonu nastavlja u sljedećem retku. Odaberete li *Isključeno*, tekst će biti skraćen.

Veličina slova > *Jako mala*, *Mali* ili *Srednja* — zapostavljanje veličine slova

Prikaz slika > *Ne* — za skrivanje slika na stranici. Na taj način možete ubrzati pregledavanje stranica koje sadrže mnogo slika.

Dojave > *Dojava za vezu koja nije sigurna* > *Da* — kako bi vas telefon obavijestio ako sigurna veza postane nesigurna tijekom pregledavanja.

Dojave > *Dojava za stavke koje nisu sigurne* > *Da* — kako bi vas telefon obavijestio kad sigurna stranica sadrži nesigurne stavke. Ova upozorenja ne jamče sigurnu vezu. Vidi Sigurnost preglednika na str. 120.

Kodiranje znakova > *Kodiranje sadržaja* — za odabir kodiranja sadržaja stranice preglednika.

Kodiranje znakova > *Web adrese Univ. koda (UTF-8)* > *Uključeno* — za postavljanje telefona za slanje URL-a u UTF-8 kodiranju. Tu biste postavku mogli zatrebati kad pristupate web-stranici napravljenoj na stranom jeziku.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Identifikacijski podaci (engl. cookies)

Identifikacijske podatke stranica sprema u priručnu memoriju telefona. Identifikacijski podaci će biti pohranjeni sve dok ne izbrišete priručnu memoriju. Vidi Priručna memorija na str. 120.

Tijekom pregledavanja odaberite **Opcije** > *Ostale opcije* > *Sigurnost* > *Postavi cookieja*; ili u stanju čekanja odaberite **Meni** > *Web* > *Postavke* > *Sigurnosni postavi* > *Cookieji*. Za omogućavanje, odnosno onemogućavanje primanja identifikacijskih podataka odaberite *Dopustiti* odnosno *Odbaciti*.

■ Skripte preko sigurne veze

Možete odlučiti želite li dopustiti izvođenje skripata sa sigurnih stranica. Telefon podržava WML-skripte.

1. Tijekom pregledavanja odaberite **Opcije** > *Ostale opcije* > *Sigurnost* > *Postavi skripta*, ili u stanju čekanja odaberite **Meni** > *Web* > *Postavke* > *Sigurnosni postavi* > *Skripta preko sigurne veze*.
2. Želite li dopustiti izvođenje skripata odaberite *Dopustiti*.

■ Oznake

U memoriju telefona možete spremati adrese stranica kao oznake.

1. Tijekom pregledavanja odaberite **Opcije** > *Oznake*; ili u stanju čekanja odaberite **Meni** > *Web* > *Oznake*.
2. Dođite do oznake i odaberite je ili pritisnite pozivnu tipku i povežite se na stranicu pridruženu toj oznaci.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Za pregled, promjenu, brisanje i slanje oznake, stvaranje nove oznake te spremanje oznake u mapu odaberite **Opcije** .

Može se dogoditi da su u vaš uređaj učitane oznake odredišta koja nisu u poslovnoj vezi s tvrtkom Nokia. Za ta odredišta Nokia ne daje nikakva jamstva niti ih preporučuje. Odlučite li ih koristiti, trebali biste poduzeti iste mjere opreza po pitanju sigurnosti i sadržaja kao što biste to učinili sa svakim drugim odredištem na Internetu.

Primanje oznaka

Kad primite oznaku koja je poslana u obliku oznake, na zaslonu će se prikazati poruka *1 oznaka primljena*. Želite li spremiti oznaku, odaberite **Prikaži** > **Spremi**. Da biste pregledali ili izbrisali spremljena vremena, odaberite **Opcije** > *Vidi* ili *Briši*. Da biste odbacili oznaku odmah nakon primanja, odaberite **Izađi** > **U redu**.

■ Preuzimanje datoteka

Za preuzimanje dodatnih melodija, slika, igara ili programa (usluga mreže), odaberite **Meni** > *Web* > *Link. za učitavanje* > *Učitav. melodija*, *Učitavanje slika*, *Učitavanje igara*, *Učitavanj. kamere*, *Učitavanja tema* ili *Učitav. aplikacija*.

Važno: Instalirajte i koristite programe samo iz izvora koji nude odgovarajuću sigurnost i prikladnu zaštitu od štetnog softvera.

■ Spremnik usluga

Telefon može primati poruke usluga koje šalje davatelj usluga (usluga mreže). Poruke usluga su, primjerice, obavijesti o novostima, a mogu sadržavati tekstualnu poruku ili adresu usluge.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Kako biste u stanju čekanja pristupili funkciji *Spremnik usluga*, po primitku poruke usluge odaberite **Prikaži**. Ako odaberete **Izađi**, poruka se premješta u *Spremnik usluga*. Da biste kasnije pristupili izborniku *Spremnik usluga* odaberite **Meni** > *Web* > *Spremnik usluga*.

Da biste kasnije pristupili izborniku *Spremnik usluga* za vrijeme pregledavanja odaberite **Opcije** > *Ostale opcije* > *Spremnik usluga*. Dođite do poruke koju želite. Da biste aktivirali i preuzeli označeni sadržaj odaberite **Pozovi**. Za prikaz pojedinosti o obavijesti usluge ili za njeno brisanje odaberite **Opcije** > *Detalji* ili *Brisati*.

Postavke spremnika usluga

Odaberite **Meni** > *Web* > *Postavke* > *Postavke ulaznog spremnika usluge*.

Da biste postavili da želite primati poruke o uslugama, odaberite *Poruke usluge* > *Uključeno* ili *Isključeno*.

Da biste konfigurirali telefon da prima poruke usluge samo od autora sadržaja koje je odobrio davatelj usluga, odaberite *Filtar za poruke* > *Uključen*. Za pregled popisa odobrenih autora sadržaja odaberite *Pouzdani kanali*.

Da biste konfigurirali telefon da iz stanja čekanja automatski uključuje preglednik po primitku poruke usluga, odaberite *Automatska veza* > *Uključeno*. Odaberete li *Isključeno*, telefon će uključiti preglednik samo ako ste, nakon primitka poruke usluge, odabrali *Pozovi*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Priručna memorija

Priručna memorija je memorijska lokacija koja se koristi za privremeno spremanje podataka. Ispraznite priručnu memoriju nakon svakog pristupa ili pokušaja pristupa povjerljivim informacijama za koje je potrebna lozinka. Podaci ili usluge kojima ste pristupili spremljeni su u priručnu memoriju.

Da biste ispraznili priručnu memoriju, odaberite **Opcije** > *Ostale opcije* > *Prazni spremnik*, a u stanju čekanja odaberite **Meni** > *Web* > *Prazni spremnik*.

■ Sigurnost preglednika

Pojedine usluge, poput internetskog bankarstva ili kupnje, zahtijevaju dodatnu sigurnost. Za takve su veze potrebne sigurnosne potvrde, a možda i sigurnosni modul koji se može nalaziti na SIM kartici. Pojedinosti možete doznati od svog davatelja usluga.

Sigurnosni modul

Sigurnosni modul poboljšava sigurnosne usluge za programe za koje je potrebna veza preglednika te omogućava uporabu digitalnog potpisa. Sigurnosni modul može sadržavati potvrde, kao i privatne i javne ključeve. Potvrde u sigurnosni modul sprema davatelj usluga.

Odaberite **Meni** > *Web* > *Postavke* > *Sigurnosni postavi* > *Postavi sigurnosnog modula* a zatim između sljedećeg:

Detalji sigurnosnog modula — za prikaz naziva, statusa, proizvođača i serijskog broja sigurnosnog modula.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

PIN sigurnosnog modula — kako bi telefon tražio upis PIN koda sigurnosnog modula pri uporabi toga modula. Upišite sigurnosni kôd i odaberite *Uključen*. Za isključivanje zahtjeva za upis PIN koda modula odaberite *Isključen*.

Zamjena PIN modula — za izmjenu PIN koda modula, ako to dopušta sigurnosni modul. Upišite važeći PIN kôd modula, a zatim dvaput upišite novi kôd.

Zamjena PIN potpisa — za promjenu potpisnog PIN koda za digitalni potpis. Odaberite potpisni PIN kôd koji želite izmijeniti. Unesite trenutačni PIN kôd, a zatim dva puta unesite novi kôd.

Pogledajte i Pristupni kodovi na str. 18.

Potvrde

Važno: Imajte na umu da premda uporaba potvrda smanjuje opasnosti od udaljenih veza i instalacija programa, treba ih koristiti pravilno kako bi se u potpunosti iskoristila povećana sigurnost. Postojanje potvrde samo po sebi ne pruža nikakvu sigurnost. Za povećanu sigurnost neophodno je da sustav za upravljanje potvrdama sadrži ispravne, autentične ili vjerodostojne potvrde. Potvrde imaju ograničen rok valjanosti. Ako se na zaslonu prikaže obavijest "Potvrda istekla" ili "Potvrda još nije valjana", premda bi trebala biti valjana, provjerite jesu li trenutačni datum i vrijeme na uređaju točni.

Prije izmjene bilo kakvih postavki potvrde, uvjerite se da zaista možete vjerovati vlasniku potvrde te da ona pripada navedenom vlasniku.

Postoje tri vrste potvrda: potvrde poslužitelja, potvrde ovlasti i potvrde korisnika. Te potvrde možete dobiti od svojeg davatelja usluga. Davatelj usluga može, osim toga, u sigurnosni modul spremiti potvrde ovlasti i korisničke potvrde.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Za pregled popisa ovlasti ili korisničkih certifikata preuzetih u telefon odaberite **Meni** > *Web* > *Postavke* > *Sigurnosni postavi* > *Potvrde ovlasti* ili *Potvrde korisnika*.

Ako su podaci koji se prenose između telefona i podatkovnog poslužitelja šifrirani, na zaslonu će tijekom uspostavljene veze biti prikazana oznaka sigurnosti .

Oznaka sigurnosti ne znači da je prijenos podataka između pristupnog računala i podatkovnog poslužitelja (odnosno mjesta na kojemu su smješteni traženi podaci) siguran. Na davatelju usluga je da ostvari siguran prijenos podataka između pristupnog računala i podatkovnog poslužitelja.

Digitalni potpis

Ako SIM kartica sadrži sigurnosni modul, pomoću telefona možete izrađivati digitalne potpise. Uporaba digitalnog potpisa može se usporediti s potpisivanjem papirnatog računa, ugovora ili bilo kojeg drugog dokumenta.

Kako biste izradili digitalni potpis, odaberite vezu na web-stranici (primjerice naslov knjige koju želite kupiti i njezinu cijenu). Prikazat će se tekst koji biste trebali potpisati, a u sklopu bi se toga teksta mogao nalaziti iznos i datum.

Provjerite piše li u zaglavlju *Čitanje* i je li prikazan simbol digitalnog potpisa .

Ako nije prikazan simbol digitalnog potpisa, došlo je do proboja sigurnosti i stoga ne biste trebali unositi osobne podatke poput, primjerice, vašeg potpisnog PIN-a.

Kako biste potpisali tekst, najprije ga pročitajte, a zatim odaberite **Potpis**.

Tekst možda neće stati unutar jednog zaslonskog prikaza. Zato pazite da prije potpisivanja prelistate i pročitate čitav tekst.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Odaberite korisničke potvrde koje namjeravate koristiti. Unesite potpisni PIN kôd (vidi Pristupni kodovi na str. 18) i odaberite **U redu**. Simbol digitalnog potpisa će nestati, a usluga će možda prikazati potvrdu o izvršenoj kupnji.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

17. SIM usluge

Na SIM kartici mogu se nalaziti dodatne usluge kojima imate pristup. Ovaj je izbornik prikazan samo ako to podržava SIM kartica. Naziv i sadržaj izbornika ovise o SIM kartici.

Za dostupnost i dodatne informacije o korištenju usluga SIM kartice obratite se svojem dobavljaču SIM kartice. To može biti davatelj usluga, mrežni operator ili neki drugi dobavljač.

Za konfiguriranje telefona da prikazuje poruke potvrde između vašeg telefona i mreže kada koristite SIM usluge odaberite **Meni** > *Postavke* > *Postavke telefona* > *Potvrda akcija SIM usluga* >*Da*.

Za pristup ovim uslugama možda će biti potrebno poslati poruku ili uputiti poziv, što može značiti i određeni trošak.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

18. Povezivanje s osobnim računalom

Kad je telefon priključen na kompatibilno računalo preko infracrvene veze ili podatkovnog kabela (CA-42), možete slati ili primati e-poštu te pristupati Internetu. Telefon možete koristiti s nizom komunikacijskih programa i programa za povezivanje s osobnim računalom.

■ Programski paket PC Suite

Pomoću programskog paketa PC Suite možete sinkronizirati *Kontakti*, kalendar, bilješke i popis obveza između telefona i kompatibilnog računala ili udaljenog internetskog poslužitelja (usluga mreže).

Dodatne informacije, kao i datoteke koje možete preuzeti, npr. PC Suite, možete naći u dijelu s podrškom na web-stranicama tvrtke Nokia, <www.nokia.com/support>.

■ Paketna veza, HSCSD i CSD

Ovaj telefon može koristiti usluge paketne veze, HSCSD-a (engl. High Speed Circuit Switched Data) i CSD-a (engl. Circuit Switched Data) te *GSM podaci*.

Za dostupnost i pretplatu na podatkovne usluge obratite se svojem mrežnom operatoru odnosno davatelju usluga.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Korištenje HSCSD usluga prazni bateriju telefona brže nego u slučajevima uobičajenih glasovnih ili podatkovnih poziva. Možda ćete tijekom prijenosa podataka telefon morati priključiti na punjač.

Vidi Paketni prijenos (EGPRS) na str. 78.

■ Komunikacijski programi

Informacije o korištenju komunikacijskih programa potražite u pripadajućoj programskoj dokumentaciji. Upućivanje i odgovaranje na pozive se ne preporučuje dok je telefon u vezi s računalom jer može izazvati smetnje u radu. Za bolji prijam podataka telefon stavite na nepomičnu plohu s tipkovnicom okrenutom prema dolje. Ne premještajte telefon tijekom podatkovnog poziva.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

19. O baterijama

■ Punjenje i pražnjenje

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Nova baterija radit će punim učinkom tek nakon dva do tri potpuna ciklusa punjenja i pražnjenja. Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanji, zamijenite bateriju. Koristite isključivo baterije koje je odobrila tvrtka Nokia i punite ih samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od tvrtke Nokia.

Kad ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Koristite baterije samo za ono za što su namijenjene. Nikad ne koristite oštećene punjače i baterije.

Pazite da na bateriji ne izazovete kratki spoj. Do kratkog spoja može doći kad preko nekog metalnog predmeta (kovanice, spojnice, penkale) dođe do izravne veze između + i - polova baterije. (Izgledaju poput metalnih izdanaka na bateriji.) Ovo se može dogoditi ako, primjerice, nosite pričuvnu bateriju u džepu ili torbici. Kratkim spojem može se oštetiti baterija ili predmet koji ga je prouzročio.

Izlaganje baterije visokim ili niskim temperaturama, kao što je to slučaj u automobilu u ljetnim odnosno zimskim mjesecima, prouzročit će smanjenje njezina kapaciteta, vijeka trajanja i sposobnosti punjenja. Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15°C do 25°C (od 59°F do 77°F). Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati, iako mu je baterija puna. Na temperaturama ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije mogu eksplodirati i ako se oštete. Baterije odlažite u skladu s odgovarajućim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u smeće.

■ Smjernice tvrtke Nokia za provjeru baterija

Zbog vlastite sigurnosti uvijek koristite originalne baterije tvrtke Nokia. Da biste bili sigurni da kupujete originalnu bateriju tvrtke Nokia, kupite je u ovlaštenog prodavača proizvoda tvrtke Nokia te na pakiranju potražite logotip Nokia Original Enhancements za originalnu dodatnu opremu, a zatim pregledajte hologramsku naljepnicu na niže opisan način:

Uspješan dovršetak četiriju koraka ne znači i pouzdanu potvrdu autentičnosti baterije. Ako iz bilo kojeg razloga vjerujete da vaša baterija nije autentična originalna baterija tvrtke Nokia, nemojte je koristiti nego je odnesite najbližem ovlaštenom servisu ili prodavaču proizvoda tvrtke Nokia. Ovlašteni servis ili prodavač proizvoda tvrtke Nokia pregledat će bateriju i provjeriti njezinu autentičnost. Ako se autentičnost ne može potvrditi, vratite bateriju u trgovinu u kojoj ste je kupili.

Provjera autentičnosti hologramske naljepnice

1. Kad gledate hologramsku naljepnicu, iz jednog biste kuta trebali vidjeti simbol tvrtke Nokia - ruku u ruci, a iz drugog logotip Nokia Original Enhancements za originalnu dodatnu opremu.

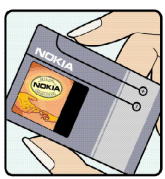

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Kad hologram nagnete nalijevo, nadesno, prema dolje i prema gore, na rubovima logotipa trebali biste vidjeti 1, 2, 3 i 4 točkice.

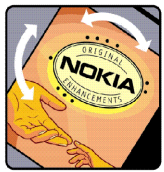

3. Zagrebite rub naljepnice da biste vidjeli 20-znamenkasti kôd, primjerice, 12345678919876543210. Okrenite bateriju tako da brojevi budu okrenuti prema gore. 20-znamenkasti kôd čitajte tako da prvo pročitate brojku u gornjem redu, a nakon nje brojku u donjem redu.

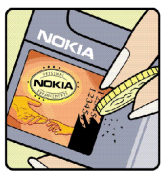

4. Provjerite valjanost 20-znamenkastog koda slijedeći upute navedene na stranici www.nokia.com/batterycheck.

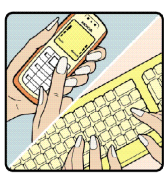

Za pisanje tekstualne poruke unesite 20-znamenkasti kôd (primjerice 12345678919876543210) i pošaljite ga na broj +44 7786 200276.

Za pisanje tekstualne poruke:

- U zemljama azijsko-pacifičkog područja, osim Indije: utipkajte 20-znamenkasti kôd, primjerice 12345678919876543210, i pošaljite poruku na broj +61 427151515.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Samo u Indiji: Utipkajte 'Battery' (Baterija) te 20-znamenkasti kôd, primjerice Battery 12345678919876543210, i pošaljite poruku na broj 5555.

Bit će vam naplaćeni troškovi domaćeg i međunarodnog operatora.

Trebali biste primiti poruku u kojoj će biti označeno može li se kôd autentificirati.

Što ako vaša baterija nije autentična?

Ako nije moguće potvrditi autentičnost vaše baterije tvrtke Nokia na kojoj se nalazi hologramska naljepnica, nemojte je koristiti. Odnesite je najbližem ovlaštenom servisu ili prodavaču proizvoda tvrtke Nokia. Uporaba baterije koju proizvođač nije odobrio mogla bi biti opasna i rezultirati lošim performansama i oštećenjem vašeg uređaja i njegove dodatne opreme. Mogli biste također izgubiti svaki atest odnosno jamstvo za uređaj.

Za dodatne informacije o originalnim baterijama tvrtke Nokia posjetite stranice www.nokia.com/battery.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

ČUVANJE I ODRŽAVANJE

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši prije nego vratite bateriju.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Naime, prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u ovom priručniku.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja izbjegavajte korištenje jakih kemijskih sredstava, otapala i jakih deterdženata.
- Ne bojite uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Za čišćenje leća (npr. na fotoaparatu, senzoru udaljenosti i svjetlosnom senzoru) koristite mekanu, čistu i suhu krpu.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Koristite samo dobivenu odnosno odobrenu zamjensku antenu. Ostale antene, kao i razni prepravci i dodaci mogu oštetiti uređaj te prouzročiti kršenje propisa koji se odnose na radio uređaje.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Prije no što uređaj pošaljete na servis, uvijek napravite pričuvne kopije podataka koje želite zadržati (kao što su kontakti ili kalendarske bilješke).

Sve gore navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu. Ako bilo koji uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Dodatna važna upozorenja

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema mogu sadržavati male dijelove. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

■ Radni uvjeti

Poštujte propise koji vrijede na određenom području i uvijek isključujte uređaj tamo gdje je njegova uporaba zabranjena ili onda kada može prouzročiti smetnje ili opasnost. Uređaj koristite isključivo u uobičajenim radnim položajima. Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 2,2 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od tijela.

Da bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza na mrežu. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujte gore navedenu udaljenost.

Dijelovi uređaja su magnetski. Uređaj može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu uređaja jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani.

■ Medicinski uređaji

Rad svakog radio uređaja, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja u slučaju bilo kakvih nedoumica ili da biste utvrdili jesu li medicinski uređaji u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja. Isključite uređaj u

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

medicinskim ustanovama gdje je to propisano odgovarajućim pravilima. Bolnice i druge medicinske ustanove često koriste opremu koja je osjetljiva na vanjsko RF zračenje.

Srčani stimulatori (pacemakers)

Proizvođači srčanih stimulatora preporučuju minimalnu udaljenost od 15,3 cm (6 inča) između bežičnog telefona i srčanog stimulatora kako se ne bi izazvale smetnje u radu srčanog stimulatora. Ove preporuke sukladne su s neovisnim istraživanjima i preporukama institucije Wireless Technology Research. Osobe sa srčanim stimulatorima:

- trebale bi držati uređaj najmanje 15,3 cm (6 inča) od svog srčanog stimulatora;
- ne bi smjele nositi uređaj u džepu na prsima; i
- trebale bi ga držati uz uho nasuprot srčanom stimulatoru kako bi se smanjila mogućnost pojave smetnji.

Posumnjate li da je došlo do smetnji, odmah isključite uređaj i udaljite ga od sebe.

Slušna pomagala

Neki digitalni bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje kod nekih slušnih pomagala. Ako dođe do smetnji, obratite se svojem davatelju usluga.

■ Vozila

RF signali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera, sustava zračnih jastuka). Za dodatne informacije o opremi koja je dodana u vozilo obratite se proizvođaču automobila odnosno njegovom predstavniku.

Popravak i ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Kod vozila opremljenih zračnim jastucima, uvijek imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljate nikakve predmete, uključujući ugrađene ili prijenosne bežične uređaje, iznad zračnog jastuka ili u područje njegova djelovanja. Ako je ugradnja bežične opreme u automobil nepropisno izvedena, prilikom napuhavanja zračnog jastuka može doći do ozbiljnih ozljeda.

Uporaba uređaja u zrakoplovu je zabranjena. Isključite uređaj prije ulaska u zrakoplov. Korištenje bežičnih uređaja u zrakoplovu može ugroziti njegovu sigurnost, izazvati probleme u radu mreže bežične telefonije, a može biti i protuzakonito.

■ Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom te poštujte sve oznake i pravila. U potencijalno eksplozivne atmosfere spadaju mjesta na kojima se obično preporučuje isključivanje motora vašeg vozila. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama - tjelesnim ozljedama, pa čak i smrtnim stradavanjem. Isključujte uređaj na benzinskim crpkama. Poštujte ograničenja o uporabi radio uređaja u skladištima goriva, mjestima skladištenja i distribucije, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno jasno. Tu spadaju potpalublja brodova; mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava; vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan); područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije i zrnca, prašinu ili metalni prah.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Hitni pozivi

Važno: Bežični telefoni, uključujući i ovaj uređaj, koriste radio signale bežične i stacionarne mreže, kao i korisnički programirane funkcije. Zbog toga se ne može jamčiti uspostava veze u svim uvjetima. Stoga se u slučajevima kad je potrebna visoka pouzdanost, npr. za hitne medicinske usluge, ne biste smjeli osloniti samo na bežični uređaj.

Upućivanje hitnog poziva:

1. Ako uređaj nije uključen, uključite ga. Provjerite imate li signal dovoljne snage.

   U nekim će mrežama možda biti potrebno da u uređaj bude umetnuta valjana SIM kartica.
2. Pritisnite prekidnu tipku onoliko puta koliko je potrebno da biste izbrisali zaslon i pripremili uređaj za korištenje.
3. Utipkajte broj hitne službe za područje na kojemu se trenutačno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
4. Pritisnite pozivnu tipku.

Ako koristite određene funkcije, možda ćete ih prije upućivanja hitnog poziva trebati isključiti. Ako je uređaj u načinu rada Izvanmrežno, prije upućivanja hitnog poziv morat ćete promijeniti profil da biste uključili funkciju upućivanja poziva. Dodatne informacije naći ćete u ovom priručniku ili se obratite davatelju usluga.

Kada se radi o hitnom pozivu, ne zaboravite da morate dati što točnije podatke. U slučaju prometne nezgode vaš bežični uređaj može biti jedino sredstvo komunikacije. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR)

OVAJ UREĐAJ UDOVOLJAVA MEĐUNARODNIM SMJERNICAMA O IZLOŽENOSTI RADIO VALOVIMA

Vaš je mobilni uređaj radioodašiljač i radioprijamnik. Projektiran je i izveden tako da ne prijeđe razinu emitirane energije radiofrekventnog (RF) zračenja koja vrijedi kao međunarodna preporuka (ICNIRP). Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije kroz višestruke i iscrpne analize rezultata znanstvenih istraživanja. Smjernice sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije (engl. SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg)*. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Premda je specifična brzina apsorpcije utvrđena uz najvišu razinu potvrđene snage, stvarna specifična brzina apsorpcije pri korištenju uređaja može biti znatno ispod najveće vrijednosti. Razlog je što je uređaj projektiran da radi s više razina snage i da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Drugim riječima, što ste bliži baznoj stanici, uređaju će biti potrebna manja izlazna snaga.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz uho iznosi 0,52 W/kg.

Specifična brzina apsorpcije može odstupati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Dodatne informacije o brzini apsorpcijske doze mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

* Ograničenje specifične brzine apsorpcije za mobilne uređaje u općoj uporabi iznosi 2,0 W/kg na prosječno deset grama tjelesnog tkiva. Ove smjernice sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi dodatne zaštite ljudi, a u obzir uzimaju i moguće varijacije u mjerenjima. Specifična brzina apsorpcije može odstupati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća, kao i zbog frekvencije mreže. Pojedinosti o brzinama apsorpcijskih doza u ostalim regijama sastavni su dio informacija o proizvodu i možete ih naći na adresi www.nokia.com.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Indeks

A

alarm za bilješku 100
antena 24
automatske poruke 45

B

baterije 127
  autentifikacija 128
  punjenje 22,127
  razina napunjenosti 26
  umetanje 21
briši
  e-pošta 54
  poruke 55
broj središta za usluge 38
brojači 60
brojila 60
brojilo vremena 110
brzo biranje 31,68

C

circuit switched data 125
CSD 125

Č

čuvanje 131
čuvar zaslona 28

D

digitalni potpis 122
dijelovi 25
dodatni pribor. Vidi dodatnu opremu.
dojava vibracijom 72

E

EGPRS 78
eksplozivna okruženja 135
e-pošta 52
  IMAP4 52
  POP3 52

F

fotoaparat
  snimanje fotografije 85
  snimanje video isječka 85
fotografija 85
funkcije

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

kratki prikaz. 17
poziv 31
funkcije poziva 31

G

galerija 84
glasovne naredbe 69
glasovne oznake 69
glasovne poruke 55
glasovno biranje
dodavanje glasovnih oznaka. 69
upravljanje glasovnim oznakama .69
upućivanje poziva 70

H

high-speed circuit switched data . . .125
hitni pozivi 136
HSCSD 125

I

IC. Vidi infracrveno.
identifikacijski podaci 117
IM. 46
IMAP4 52
imena. Vidi kontakte.
info poruke 55
informacije o certifikatu 137
infracrveno
priključak 26
veza 77
Internet 113
interpunkcije. 36
izbornik 37
izbornik operatora. 83

K

kalendar 100
kalkulator 110
kodovi
lozinka za zabranu poziva 19
PIN 18
pristup 18
PUK. 18
zaštita. 18
konfiguracija. 80
kontakti 62
briši 64
brojevi usluga 70
brzo biranje. 68
kopiraj. 63
Moji brojevi. 70
podatak o mojoj dostupnosti 65
posjetnice 64
postavke 67
pretplaćena imena. 66

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

skupine pozivatelja 70
spremi 62
traženje 62
uređivanje pojedinosti 64
kontaktne informacije 20
korisnička služba 20
kratki prikaz
funkcije 17
tipke i dijelovi 25

L

lisnica 102
kodovi 19
profil 103

LJ

lozinka za zabranu poziva 19

M

mape 41
izlazni spremnik 45
moje mape 41
ostalo 54
poslane stavke 45
spremljene stavke 41,45
ulazni spremnik 45,54
medicinski uređaji 133
mediji 85
melodije 72
melodije zvona 70,72,84,118
memorija
memorija u uporabi 68
puna 45
status 109
MMS. Vidi multimedijske poruke.
Moji brojevi 70
mreža
EGSM 15
GSM 15
naziv na zaslonu 26
usluge 15
multimedijske poruke 41

J

napomene 101
navigacija 37
navigacijska tipka 25
navigacijska tipka. Vidi
navigacijsku tipku
jezik 34,36
jezik za pisanje 34

NJ

Nokia podrška i kontakti 20

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

O

odredivanje položaja 61
održavanje 20,131
organizator 99
  alarm za bilješku 100
  bilješka kalendara 100
  kalendar 100
  napomene 101
  popis obveza 101
  sat za alarm. 99
  sinkronizacija. 105
  sinkronizacija poslužitelja 106
  Sinkronizacija računala 107
osobni prečaci. 72
Osobno računalo
  Programski paket PC Suite 125
  sinkronizacija. 107
  spojivost 125
otključavanje tipkovnice 29
oznake 28,117

P

paketna veza. 78,125
PIN kodovi 18
podaci o lokaciji 61
podatak o mojoj dostupnosti 65
podatkovna komunikacija 125
podrška. 20
POP3 52
popis obveza. 101
popis poziva 60
popis snimki 87
popisi zadnjih poziva. 60
Pop-Port. 25
poruke
  automatske poruke 45
  briši 55
  brojilo poruka 59
  glasovne poruke. 55
  info poruke 55
  naredbe za usluge 55
  oznaka duljine. 39
  pisanje SMS poruke 39
  pisanje tekstualnih poruka 39
  postavke poruke 56
  SMS 38
  tekstualne poruke 38
poruke bez zahtjeva 118
posebni znakovi 36
posjetnice. 64
postavi datuma. 74
postavke. 71
  datum. 74
  dodatna oprema 79
  EGPRS. 78

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

IC 77
igre 109
konfiguracija 80
lisnica 104
melodije 72
osobni prečaci 72
paketna veza 78
poruke. 56
postavke modema 78
postavke poziva 74
postavke telefona 75
prečaci 72
profili 71
sat. 74
spojivost 77
spremnik usluga. 119
teme 71
vraćanje tvorničkih postavki 82
vrijeme 74
zaslon 73
postavke dodatne opreme 79
postavke modema 78
postavke poruke
e-pošta 57
MMS. 56
SMS 56
tekstualne poruke 56
veličina slova. 59
postavke poziva. 74
postavke sata 74
postavke skripti. 117
postavke vremena 74
postavke zaslona. 73
potvrde. 121
pozadina. 71,73
poziv na čekanju 32
poziv s popisa kontakata (PZR). 90
pozivi
brzo biranje. 31
međunarodni. 31
odbijanje. 32
odgovaranje 32
opcije tijekom poziva. 32
popisi zadnjih poziva 60
poziv na čekanju 32
upućivanje. 31
upućivanje poziva pomoću glasovnog biranja 70
pozivna tipka 25
prečaci 27,72
navigacijska tipka 27
osobni popis 27
u stanju čekanja 27
prediktivni unos teksta 34,35
složenice. 35
predlošci. 41

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

preglednik 113
digitalni potpis 122
identifikacijski podaci 117
oznake. 117
postavke izgleda 116
postavke skripti 117
postavljanje. 113
potvrde 121
pregledavanje stranica 114
priručna memorija 120
sigurnosni modul 120
prekidna tipka. 25
pretplaćena imena
dodavanje kontakata 66,67
otkazivanje pretplate na kontakt .67
preuzimanje 20
datoteke 118
igre 109
programi 20,109,118
sadržaj 20
preuzimanje programa. 20
priručna memorija. 120
pristupni kodovi 18
Pritisni za razgovor. Vidi PZR.. 88
profili 71
programi. 108
PUK kodovi 18
punjenje baterije 22
PZR. 88
dodavanje skupine 95
odspajanje. 89
postavke 97
postavljanje skupina 95
primanje poziva 90,92
primanje pozivnice. 96
skupni poziv 91
stvaranje skupina. 95
upućivanje poziva 90
upućivanje poziva jedan-na-jedan 91
upućivanje poziva s popisa kontakata 90
zahtjevi za povratne pozive 92

R

rad bez uporabe ruku Vidi zvučnik.

S

SAR 137
sat za alarm 99
sigurnost
dodatna oprema 16
dodatne informacije. 133
eksplozivna okruženja 135
hitni pozivi 136
informacije o certifikatu. 137
medicinski uređaji 133

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

radni uvjeti 133
SAR. 137
slušna pomagala 134
smjernice. 13
vozila 134
SIM usluge 124
sinkronizacija 105
sinkronizacija poslužitelja 106
skupine pozivatelja 70
slušalica 25
slušna pomagala 134
služba za popravke 20
SMS 38
predlošci 41
SMS poruka e-pošte 39
snaga signala 26
snimač 86
snimanje fotografije 85
snimanje zvuka 86
stanje čekanja. 26
svjetla. 79

Š

štoperica. 111

T

tekst
interpunkcije 36
pisanje 34
posebni znakovi. 36
postavke 34
prediktivni unos teksta. 34,35
složenice 35
uobičajeni unos teksta 34,35
veličina slova. 34
tekstovi pomoći. 76
tekstualna poruka 38
predlošci 41
telefon
čuvanje 131
dijelovi 25
konfiguracija 80
jezik 36
održavanje. 131
postavke 75
prilagodba. 71
tipke 25
telefonski imenik. 62
teme. 71
Tipka Pritisni za razgovor. 25
Tipka PZR 25
tipka za uključivanje 25
tipka za upravljanje. Vidi navigacijsku tipku
tipke. 25
višenamjenske tipke. 26

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

zaključavanje tipkovnice 29
zaštita tipkovnice.....29
tipke za ugađanje glasnoće 25
tipkovnica.....25
trenutačne poruke.....46
blokiranje 51
čitaj 49
deblokiranje.....51
kontakti.....50
odbijanje pozivnice 49
početak sesije 47
prihvaćanje pozivnice.....49
raspoloživost 50
skupine 51
javne 51
osobna.....52
sudjelovanje u razgovoru 50
usluga.....47
tvorničke postavke 82

U

uključivanje/isključivanje.....23
umetanje
baterije 21
SIM kartica 21
umetanje SIM kartice 21
uobičajeni unos teksta.....35
UPIN..... 18,23,82
upućivanje poziva jedan-na-jedan ...91
dodavanje 94
usluga
brojevi.....70
naredbe.....55
poruke.....118
ulazni spremnik 118
usluga postavki konfiguracije.....19
Usluge 113
oznake 117
spajanje.....113
usluge.....113
ušteda energije 28
uzica 24
uzica za nošenje oko zglavka.....24

V

veličina slova 34,59
video isječci 85
višenamjenske tipke 25,26
vozila 134

W

wireless markup language 113
WML 113

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

X

XHTML 113

Z

zahtjevi za povratne pozive 92
primanje 93
spremanje pošiljatelja 94
šalji 93
zaključavanje telefona. Vidi zaključivanje tipkovnice.
zaključavanje tipkovnice 29
zajednička memorija 16
zapisnik 60
zaštita
kodovi 18
modul 120
postavke 81
zaštita tipkovnice 29
završavanje poziva 31
zvučna upozorenja 73
zvučni signali o statusu 73
zvučnik 25,32

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.