Ръководство за потребителя на Nokia 7390

9253463
Издание 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-140 съответства на основните изисквания, както и на други приложими клаузи на Директива 1999/5/ЕС. Копие на Декларацията за съответствие можете да намерите на адрес http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

Знакът със зачеркнатия контейнер означава, че на територията на Европейския съюз продуктът трябва да се предаде в специален събирателен пункт, когато решите да го изхвърлите. Това важи както за вашето устройство, така и за всички аксесоари, обозначени с този знак. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация вижте Еко декларацията на продукта и специфичната за държавата информация на адрес www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint и Pop-Port са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Nokia tune е запазена звукова марка на Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <http://www.mpegla.com>.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

Това устройство отговаря на Директива 2002/95/ЕС за ограниченията в употребата на опасни вещества в електрическо и електронно оборудване.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или опосредени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

Това устройство съдържа стоки, технология или софтуер, обект на закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

9253463/Издание 1

Съдържание

За вашата безопасност..... 6
Обща информация..... 10
Кодове за достъп..... 10
Услуга за получаване на настройките за конфигурация.... 11
Изтегляне на съдържание..... 11
Поддръжка на Nokia..... 12
1. Как да започнем..... 13
Поставяне на СИМ-картата и батерията..... 13
Поставяне на microSD карта..... 14
Зареждане на батерията..... 15
Отваряне и затваряне на телефона..... 16
Включване и изключване на телефона..... 16
Антена..... 17
Каишка за телефон..... 17
2. Вашият телефон..... 18
Клавиши и части..... 18
Режим готовност..... 19
Режим "полет"..... 22
Заключване на клавиатурата (защита на клавиатурата)..... 22
Функции, които се използват без СИМ-карта..... 23
3. Функции за повикване..... 24
Осъществяване на гласово повикване..... 24
Приемане или отхвърляне на повикване..... 25
Опции по време на гласово повикване..... 26
Осъществяване на видеоповикване..... 27
Приемане или отхвърляне на видеоповикване..... 28
Опции по време на видеоповикване..... 28
Споделяне на видео..... 28
4. Писане на текст..... 30
Традиционно въвеждане на текст.... 30
Въвеждане на предсказуем текст.... 30
5. Придвижете се в менютата..... 32
6. Съобщения..... 33
Текстово съобщение (SMS)..... 33
Мултимедийно съобщение (MMS)..... 34
Пощенски картички..... 37
Бързи съобщения..... 37
Аудиосъобщения Nokia Xpress..... 38
Паметта е пълна..... 38
Папки..... 39
Приложение за електронна поща... 39
Мигновени съобщения (Лафче)..... 43
Гласови съобщения..... 47
Информационни съобщения..... 48
Команди за услуги..... 48
Изтриване на съобщения..... 48
СИМ съобщения..... 48
Настройки за съобщения..... 49
7. Контакти..... 53
Търсене на контакт..... 53
Запаметяване на имена и телефонни номера..... 53
Запаметяване на данни..... 53
Копиране или преместване на контакти..... 54
Промяна на детайли на контакта... 54
Синхронизиране на всички..... 54
Изтриване на контакти..... 54
Визитки..... 55
Настройки..... 55
Групи..... 56
Клавиши за бързо набиране..... 56
Номера за информация, услуги и моите номера..... 56
8. Дневник..... 57
Информация за локализация..... 57

9. Настройки 59
Профили 59
Палитри 59
Тонове 59
Основен дисплей 60
Настройки 61
Час и дата 61
Мои команди за бърз достъп 61
Свързване 63
Повикване 69
Телефон 70
Конфигурация 71
Защита 72
Управление на права з
а електронно съдържание 73
Възстановяване
на първоначалните настройки 74
10.Меню на оператора 75
11.Галерия 76
Отпечатване на изображения 76
Карта с памет 77
12.Медия 79
Камера 79
Видео 80
Медия плеър 81
Музикален плеър 82
Радио 84
Гласов рекордер 85
Еквалайзер 86
13.Органайзер 87
Алармен часовник 87
Календар 88
Списък задачи 89
Бележки 89
Калкулатор 89
Таймер за обратно отброяване 90
Хронометър 90
14.Предаване 92
Канали за Предаване 92
Включване и изключване на ПР 94
Осъществяване и приемане на
повикване за ПР 94
Заявки за обратно повикване 96
Добавяне на контакт
за повикване "един към един" 97
Настройки за ПР 98
Настройки за конфигурация 99
Интернет 99
15.Приложения 100
Стартиране на игра 100
Стартиране на приложение 100
Някои опции на приложения 100
Изтегляне на приложение 101
16.СИМ услуги 102
17.Интернет 103
Настройване на браузването 103
Свързване с услуга 103
Браузване на страници 104
Маркери 105
Настройки на показване 105
Настройки за защита 106
Изтеглете настройки 107
Входяща пощенска
кутия на мрежата 107
Кеш памет 108
Защита на браузъра 108
18.Свързване с компютър ... 111
Nokia PC Suite 111
Пакети данни, HSCSD и CSD 111
Bluetooth 111
Приложения
за предаване на данни 112
**19.Информация
за батериите 113**
Зареждане и разреждане 113
Проверка на автентичността
на батерии на Nokia 114
Грижи и поддръжка 116
**Допълнителна
информация
за безопасност 118**
Индекс 123

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.

ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО
Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.

НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управляване на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

СМУЩЕНИЯ
Всички безжични телефони се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.

ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ
Спазвайте всички ограничения. Изключвайте телефона в близост до медицинско оборудване.

ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ
Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.

ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ С ГОРИВО
Не използвайте телефона в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.

ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ
Спазвайте всички ограничения. Не използвайте телефона, когато се провеждат взривни работи.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО
Използвайте продукта само в нормално положение, както е обяснено в документацията му. Не докосвайте антената без необходимост.

КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ
Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ
Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.

ВОДОУСТОЙЧИВОСТ
Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

РЕЗЕРВНИ КОПИЯ
Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запаметена в телефона ви.

СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА
Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ
Проверете дали телефонът е включен и в зона на покритие. Натиснете клавиша за прекъсване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и да се върнете в началния екран. Въведете аварийния номер и след това натиснете клавиша за повикване. Посочете своето местонахождение. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Информация за вашето устройство

Безжичното устройство, описано в това ръководство, е одобрено за използване в мрежи WCDMA 2100, EGSM 900 и GSM 1800 и 1900. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте личния живот и законните права на другите.

Когато създавате или използвате изображения или видеоклипове, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, както и личния живот и законните права на другите включително и авторските права.

Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

■ Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите на това устройство, за да работят зависят от характеристиките на мобилната мрежа. Тези услуги на мрежата може да не се предлагат във всички мрежи или може да е необходимо специално договаряне за тях с вашия мобилен оператор, преди да можете да ги използвате. Може да е необходимо вашият мобилен оператор да ви даде допълнителни указания за тяхното използване и да ви обясни какви такси се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е някои мрежи например да не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат деактивирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да е специално конфигурирано за вашия мрежови оператор. Тази конфигурация може да включва промени в имената на менютата, подреждането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. За някои функции на това устройство, като например мултимедийни съобщения (MMS), браузване в Интернет, приложението за електронна поща, лафче, контакти, които поддържат услугата за присъствие, отдалечено синхронизиране и изтегляне на съдържание, използвайки браузър или MMS, се изисква мрежата да поддържа тези технологии.

■ Обща памет

Следните функции в това устройство може да използват обща памет: галерия, контакти, текстови съобщения, мултимедийни съобщения, мигновени съобщения (лафче), електронна поща, календар, бележки за задачи, Java™ игри и приложения и приложение за бележки. Използването на една или повече от тези функции може да намали наличната памет за останалите функции, които използват обща памет. Например запаметяването на много приложения Java може да използва цялата налична памет. Вашето устройство може да покаже съобщение, указващо, че паметта е пълна, когато се опитате да използвате функция, която използва обща памет. В този случай, преди да продължите, изтрийте част от

информацията или записите, съхранени в използващите обща памет функции. Възможно е някои от функциите, например текстовите съобщения, освен общо използваната с други функции памет, да имат определено количество памет, специално отделено за тях.

■ Допълнителни устройства

Няколко практични правила за аксесоарите и допълнителните устройства

- Дръжте всички аксесоари и допълнителни устройства далеч от достъпа на малки деца.
- Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар или допълнително устройство, хванете и дръпнете щепсела, а не кабела.
- Редовно проверявайте дали аксесоарите в автомобила са инсталирани и работят правилно.
- Инсталирането на сложни аксесоари за автомобил трябва да се извърши само от квалифициран персонал.

Обща информация

■ Кодове за достъп

Код за защита

Кодът за защита (от 5 до 10 цифри) помага да защитите телефона си от неоторизирана употреба. Предварително зададеният код е 12345. За смяна на кода и за да програмирате телефона да изисква кода, вижте "Защита" на страница 72.

ПИН-кодове

Кодът на Персоналния идентификационен номер (ПИН) и на Универсалния персонален идентификационен номер (УПИН) (от 4 до 8 цифри) ви помага да предпазите вашата СИМ-карта от неоторизирана употреба. Вижте "Защита", стр. 72.

ПИН2-кодът (от 4 до 8 цифри) може да е предоставен със СИМ-картата и е необходим за някои функции.

ПИН-кодът за модул се изисква за достъп до информацията в модула за защита. Вижте "Модул за защита", стр. 108.

ПИН за подпис се изисква за електронния подпис. Вижте "Електронен подпис", стр. 109.

ПУК-кодове

Кодът на Персоналния деблокиращ ключ (ПУК) и на Универсалния персонален деблокиращ ключ (УПУК) (8 цифри) е необходим за смяна на блокиран ПИН или съответно на УПИН-код. ПУК2-кодът (8 цифри) е необходим за промяна на блокирал ПИН2-код. Ако тези кодове не са предоставени със СИМ-картата, обърнете се към вашия местен доставчик на услуги, за да ги получите.

Парола за блокиране

Паролата за блокиране (4 цифри) се изисква, когато използвате функцията *Блокир. разговори*. Вижте "Защита", стр. 72.

■ Услуга за получаване на настройките за конфигурация

За да използвате някои от мрежовите услуги, например мобилни Интернет услуги, MMS, аудиосъобщения Nokia Xpress или синхронизация с външен Интернет сървър, вашият телефон се нуждае от правилните настройки за конфигурация. За повече информация относно предлагането се свържете с вашия мрежов оператор, доставчика на услуги, най-близкия оторизиран търговец на Nokia, или отидете на полето за поддръжка на уебсайта на Nokia Web на адрес www.nokia.com/support.

След като получите настройките като съобщение за конфигурация и настройките не се запаметят и активират автоматично, на дисплея се появява текстът *Настройки за конфигурация получени*.

За да запаметите настройките, изберете **Покажи** > **Запамети**. Ако се изисква, въведете ПИН-кода доставен от доставчика на услуги.

За да отхвърлите получените настройки, изберете **Изход** или **Покажи** > **Отхвърл.**

■ Изтегляне на съдържание

Може да имате възможност да изтеглите ново съдържание (напр. палитри) на телефона (услуга на мрежата).

За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.

Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

■ Поддръжка на Nokia

Проверете на адрес www.nokia.com/support или в местния уебсайт на Nokia за последната версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

В уебсайта можете да получите информация за използването на продуктите и услугите на Nokia. Ако трябва да се свържете с центъра за обслужване на клиенти, проверете списъка с местни центрове за контакт с Nokia на адрес www.nokia.com/customerservice.

За услуги по поддръжката проверете най-близкия център за услуги на Nokia на адрес www.nokia.com/repair.

1. Как да започнем

■ Поставяне на СИМ-картата и батерията

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

Дръжте всички СИМ-карти далеч от достъпа на малки деца.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.

Това устройство е предназначено за употреба с батерията BP-5M. Винаги използвайте оригинални батерии на Nokia. Вижте "Проверка на автентичността на батерии на Nokia", стр. 114.

СИМ-картата и контактите й лесно могат да бъдат повредени от издраскване или огъване, така че бъдете внимателни при боравене, поставяне или изваждане на картата.

За да отстраните задния панел на телефона чрез натискане на плъзгача за освобождаване (1), вдигнете панела (2). Отстранете батерията, както е показано (3).

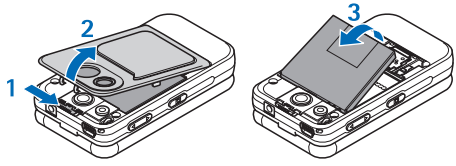

Поставете СИМ-картата със златисто оцветената контактна област обърната надолу, а скосеният ъгъл на СИМ-картата трябва да е поставен в левия долен ъгъл (4).

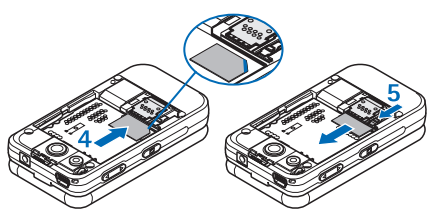

За да освободите СИМ-картата, натиснете плъзгача за освобождаване на СИМ по посока на стрелката (5).

Поставете отново батерията (6). Поставете задния панел обратно на мястото му (7). Уверете се, че щраква на място така, че плъзгачът за освобождаване на задния панел да се върне в нормално положение.

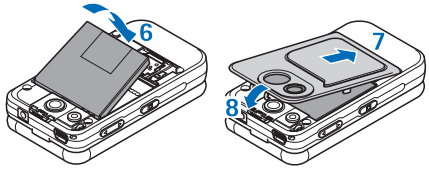

■ Поставяне на microSD карта

Дръжте всички microSD карти с памет далеч от достъпа на малки деца.

Карта microSD може да се зареди с тонове на звънене, палитри, тонове, изображения и видео. Ако изтриете, презаредите или смените тази карта, тези функции и опции може да не работят правилно.

Използвайте с това устройство само съвместими microSD карти. Други карти с памет, например картите Reduced Size MultiMedia, не съответстват на слота за microSD карта и не са съвместими с това устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените в несъвместимата карта данни.

Използвайте само microSD карти, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва одобрените производствени стандарти за карти с памет, но не всички други марки може да работят правилно и да са напълно съвместими с това устройство.

Можете да извадите или смените microSD карта по време на работа, без да изключвате телефона.

Важно: Не отстранявайте microSD карта по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Отстраняването на картата по време на работа може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените на картата данни.

1. Отстранете задния панел на телефона. Отворете държача на microSD картата с памет (1).

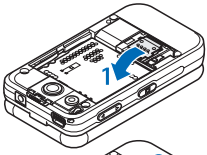

2. Поставете картата в държача, като златистата контактна област е обърната нагоре (2).

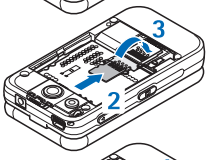

3. Затворете държача на картата (3 и 4) и плъзнете обратно задния панел.

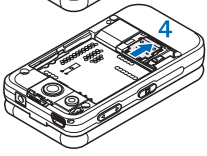

■ Зареждане на батерията

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване от зарядно устройство AC-3 или AC-4.

Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете щепсела, а не кабела.

1. Свържете зарядното устройство към контакт на стената.
2. Свържете жака на зарядното устройство с гнездото, разположено отстрани на телефона. С по-старите модели зарядни устройства трябва да се използва адаптер за зареждане CA-44.

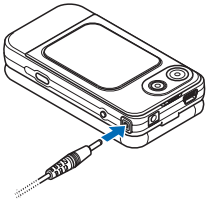

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Времето за зареждане зависи от използваното зарядно устройство. Зареждането на батерия BP-5M със зарядно устройство AC-3 отнема приблизително 2 часа и 20 минути, докато телефонът е в режим готовност.

■ Отваряне и затваряне на телефона

Отваряте и затваряте телефона ръчно. Когато отворите капака на телефона, той се отваря до около 155 градуса. Не се опитвайте да отваряте капака повече.

В зависимост от Палитрата се чува звук, който се издава при отваряне и затваряне на телефона.

■ Включване и изключване на телефона

Предупреждение: Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.

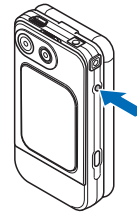

За да включите или изключите телефона, натиснете и задръжте клавиша за захранване. Вижте "Клавиши и части", стр. 18.

Ако телефонът пита за ПИН или за УПИН код, въведете кода (извежда се на дисплея като ****) и изберете **OK**.

Настройване на час, часови пояс и дата

Въведете местното време, изберете часовия пояс на вашето местонахождение, като отчетете разликата с часа по Гринуич (GMT), след което въведете датата. Вижте "Час и дата", стр. 61.

Услуга за автоматична конфигурация

Когато включите телефона си за първи път и той е в режим на готовност, от вас се изисква да вземете настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги (мрежова услуга).

Потвърдете или отхвърлете запитването. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация", стр. 11.

■ Антена

Вашето устройство има вътрешна антена.

Забележка: Както и при други радиопредавателни устройства, не докосвайте без необходимост антената, когато устройството е включено. Контактът с антената влияе върху качеството на разговора и може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност. Ако избягвате докосване на антената при работа с устройството, се оптимизира нейната работа и животът на батерията.

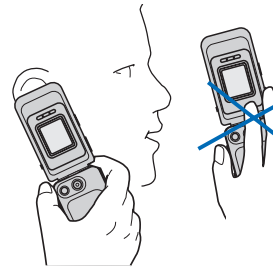

■ Каишка за телефон

Отстранете задния панел на телефона. Промушете каишка през дупчицата на телефона. Поставете каишката около основата на телефона, както е показано на картинката. Затегнете каишката. Поставете обратно задния панел.

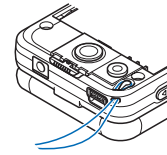

2. Вашият телефон

■ Клавиши и части

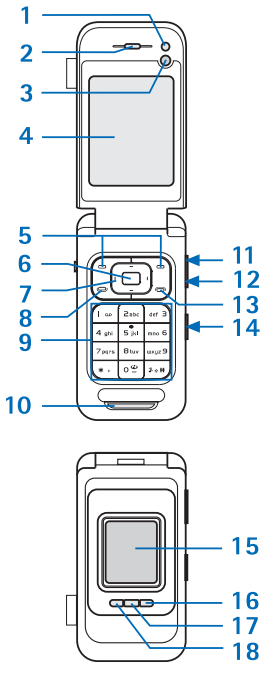

1 Сензор за светлина

2 Слушалка

3 Малка камера

4 Основен дисплей

5 Ляв и десен клавиш за избор

6 Среден клавиш за избор

7 4-посочен клавиш за превъртане

8 Клавиш за повикване

9 Клавиатура

10 Високоговорител

11 Клавиш за силата на звука (увеличаване на звука = клавиш за ПР)

12 Клавиш за намаляване силата на звука

13 Клавиш за прекратяване

14 Клавиш за камерата/автоматичен фокус

15 Мини дисплей

16 Десен клавиш за избор на медия

17 Клавиш за избор на медия

18 Ляв клавиш за избор на медия

19 Обектив на камерата

20 Светкавица на фотоапарата

21 Дупчица за каишката на телефона

22 USB порт

23 Конектор за слушалки

24 Конектор за зарядно устройство

25 Клавиш за захранване

26 Инфрачервен порт

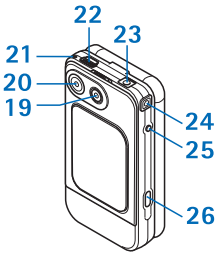

■ Режим готовност

Когато телефонът е готов за работа, а не сте въвели никакви символи, телефонът е в режим готовност.

Мини дисплей

1 Индикатор за режима на мрежата

2 Сила на сигнала на клетъчната мрежа

3 Състояние на зареждане на батерията

4 Индикатори

5 Часовник

6 Името на мрежата или логото на оператора и датата

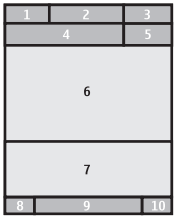

7 Меню Медия

8 Превъртете наляво в менюто с левия клавиш за избор

9 Направете своя избор в менюто Медия със средния клавиш за избор

10 Превъртете надясно в менюто с десния клавиш за избор

Основен дисплей

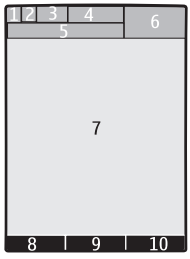

1 Индикатор за режима на мрежата

2 Сила на сигнала на клетъчната мрежа

3 Състояние на зареждане на батерията

4 Индикатори

5 Името на мрежата или логото на оператора

6 Часовник

7 Основен дисплей

8 Левият клавиш за избор е **Отвори** или бърза команда за достъп до друга функция. Вижте "Ляв клавиш за избор" стр. 61

9 Режимът на средния клавиш за избор е **Меню**.

10 Десният клавиш за избор може да е **Имена** - за осъществяване на достъп до списъка с контакти в менюто *Контакти*, име на оператор за достъп до уебсайт на оператор, или команда за бърз достъп към функция, която сте избрали. Вижте "Десен клавиш за избор", стр. 62.

Активен режим готовност

В активен режим на готовност има списък с избрани функции на телефона и информация на екрана, до които можете да осъществявате директен достъп в режим на готовност. За да включите или изключите режима, изберете **Меню** > *Настройки* > *Основ. дисплей* > *Активна готовност* > *Актив.режим готов.* > *Включено* или *Изключено*.

В активен режим на готовност, превъртете нагоре или надолу, за да се придвижите в списъка. Лява и дясна стрелка в началото и края на изречение обозначават наличието на още информация, като превъртите наляво или надясно. За да прекратите режима за навигация в активен режим на готовност, изберете **Изход**.

За да подредите и промените активния режим готовност, активирайте режима за навигация, изберете **Опции** > *Персонализ. екран.*

Индикатори

 Имате непрочетени съобщения.

 Имате неизпратени, отменени или неуспешни съобщения.

 Телефонът е регистрирал неприето повикване.

 Вашият телефон е свързан с услугата за "лафче" и състоянието за наличност е онлайн или офлайн.

 Вие сте получили едно или няколко съобщения за "лафче".

 Клавиатурата е заключена.

 Телефонът не звъни за входящо повикване или текстово съобщение.

 Аларменият часовник е активиран.

 Таймерът за обратно отброяване е включен.

 Хронометърът работи.

 Телефонът е регистриран към мрежа GPRS или EGPRS.

 Установява се връзка GPRS или EGPRS.

 GPRS или EGPRS връзката е отложена (задържана).

 Има активна връзка Bluetooth.

 Има активна или отложена връзка за "Предаване".

 Ако имате две телефонни линии, се избира втората.

 Всички входящи повиквания се прехвърлят на друг номер.

 Активиран е високоговорителят или музикалната поставка е свързана с телефона.

Повикванията са ограничени в затворена група потребители.

Избира се профилът с време.

, , или
С телефона са свързани слушалки, устройството "свободни ръце", слухов апарат или музикална поставка.

■ Режим "полет"

Можете да деактивирате всички функции с радиочестоти и въпреки това да имате достъп до игри офлайн, календар и телефонни номера. Използвайте режима за полет в среди чувствителни към радиосигнали—на борда на самолети или в болници. Когато е активен режим "полет", се показва .

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Профили* > *Полет* > *Активирай* или *Промени*.

За да деактивирате режима за полет, изберете друг профил.

В режима за полет можете да направите спешно повикване. Въведете спешния номер, натиснете клавиша за повикване и изберете **Да**, когато ви попита **Да изляза ли от профил за полет?** Телефонът се опитва да осъществи спешно повикване.

Когато се прекрати спешното повикване, телефонът автоматично включва основния профил.

■ Заключване на клавиатурата (защита на клавиатурата)

Изберете **Меню** или **Отключи** и след това натиснете клавиша * в рамките на 1,5 секунди, за да заключите или отключите клавиатурата.

Ако е активирана защитата на клавиатурата, въведе кода за защита, ако се изисква.

За да отговорите на повикване, когато защитата на клавиатурата е включена, натиснете клавиша за повикване или отворете телефона.

Когато прекратявате или отхвърляте повикването, клавиатурата се заключва автоматично.

За *Защита клав. с код* вижте "Телефон" на стр. 70.

Когато е включена защитата на клавиатурата, може все пак да са възможни повиквания до официалния авариен номер, програмиран в устройството ви.

■ Функции, които се използват без СИМ-карта

Няколко функции на телефона могат да се използват без поставянето на СИМ-карта (например прехвърлянето на данни от съвместим компютър или друго съвместимо устройство). Някои функции в менютата изглеждат бледи и не могат да се използват.

За спешно повикване някои мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.

3. Функции за повикване

■ Осъществяване на гласово повикване

1. Въведете номера на телефона, включително и кода на областта.

   За международни разговори натиснете два пъти * за международния префикс (знакът "+" замества кода за достъп до чужбина), въведете кода на държавата, на града (без първата нула, ако е необходимо) и телефонния номер.

2. За да позвъните на номера, натиснете клавиша за повикване.

   За да увеличите силата на звука по време на повикване, натиснете клавиша за увеличаване на звука, а за да намалите натиснете клавиша за намаляване на звука.

3. За да прекратите повикването или отмените опита за повикване, натиснете клавиша за прекратяване или затворете телефона.

За да търсите име или телефонен номер, които сте запаметили в *Контакти*, вижте "Търсене на контакт" на стр. 53. Натиснете клавиша за повикване, за да позвъните на номера.

За да осъществите достъп до списъка с набрани номера, натиснете веднъж клавиша за повикване в режим на готовност. За да наберете номера, изберете номер или име и натиснете клавиша за повикване.

Бързо набиране

Присвоете телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране, от **3** до **9**. Вижте "Клавиши за бързо набиране", стр. 56. Свържете се с номера по един от следните начини:

- Натиснете клавиш за бързо набиране, след това клавиша за повикване.
- Ако функцията *Бързо набиране* е настроена на *Включено*, натиснете и задръжте клавиш за бързо набиране, докато телефонът започне да набира. Вижте *Бързо набиране* в "Повикване" на стр. 69.

Усъвършенствано гласово набиране

Можете да осъществите повикване, като изречете името, което е запаметено в списъка с контакти на телефона. Гласовите команди зависят от езика. За да зададете езика, вижте "*Език глас. възпроиз.*" в "Телефон" на стр. 70.

Забележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при опасност, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

1. В режим на готовност натиснете и задръжте десния клавиш за избор или натиснете и задръжте клавиша за намаляване на звука. Възпроизвежда се краткотраен сигнал и на дисплея се извежда *Говорете сега.*
2. Кажете отчетливо гласовата команда. Ако разпознаването на гласа е било успешно, се показва списък със съвпадащи. Телефонът възпроизвежда гласовата команда на съвпадащото име, което се намира най-отгоре на списъка. Ако резултатът не е правилен, превъртете до друг запис.

   Използването на гласови команди за извършване на избрана функция на телефона наподобява гласовото набиране. Вижте *Гласови команди* в "Мои команди за бърз достъп" на стр. 61.

■ Приемане или отхвърляне на повикване

За да приемете входящо повикване, натиснете клавиша за повикване или отворете телефона. За да прекратите повикването, натиснете клавиша за прекратяване или затворете телефона.

За да отхвърлите входящо повикване, натиснете клавиша за прекратяване или затворете телефона.
За да отхвърлите входящо повикване, когато телефонът е затворен, натиснете и задръжте някой от клавишите за силата на звука.

За да заглушите тона на звънене, натиснете клавиш за сила на звука при затворен телефон, или изберете *Тихо*, когато телефонът е отворен.

Чакащо повикване

За да отговорите на чакащо повикване по време на активен разговор, натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задържа. За да прекратите активно повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

За да активирате функцията *Услуга изчак. повик.*, вижте "Повикване" на стр. 69.

■ Опции по време на гласово повикване

Много от опциите, които можете да използвате по време на повикване, са мрежови услуги. Относно наличността се свържете с вашия доставчик на услуги.

По време на повикване изберете **Опции** и от следното:

Опциите за повикване са *Изключи микроф.* или *Включи микрофон*, *Контакти*, *Меню*, *Заключи клавиат.*, *Запис*, *Високоговорител* или *Телефон*.

Опциите за мрежови услуги са *Отговор* или *Откажи*, *На изчакване* или *Активиране*, *Ново повикване*, *Добави участник*, *Край разговор*, *Край всички пов.*, както и следните:

Изпрати DTMF — за да изпратите поредица от тонове

Превключи — за да превключвате между активното и задържаното повикване

Трансфер — за да свържете задържано повикване с активно повикване и изключите себе си

Конференция — за да направите конферентно повикване

Лично повикване — за да проведете личен разговор в конферентно повикване

Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

■ Осъществяване на видеоповикване

Когато осъществявате видеоповикване, вие изпращате видео в реално време до получателя на повикването. Видеоизображението, заснето от камера, намираща на гърба на вашия телефон, се показва на получателя на видеоповикването.

За да можете да осъществите видеоповикване, трябва да имате УСИМ-карта и да сте свързани в мрежа WCDMA. За наличие и абонамент за услуги за предаване на видео се обърнете към мрежовия си оператор или към доставчика на услуги. Видеоповикването може да се осъществи само между двама участници. Видеоповикването може да бъде осъществено до съвместим телефон или ISDN клиент. Видеоповикването не може да се направи, докато има друго активно гласово, видеоповикване или повикване за данни.

1. За да започнете видеоповикване, въведете телефонния номер в режим готовност или изберете **Контакти** и контакт.
2. Натиснете и задръжте клавиша за повикване или изберете **Опции** > *Видео повикване*.
   Започването на видеоповикване може да отнеме време. *Видео повикване* и се показва изходяща анимация. Ако повикването не е успешно (например видеоповикванията не се поддържат от мрежата или приемащото устройство не е съвместимо), вие ще бъдете попитан дали вместо това искате да опитате нормално повикване, или да изпратите съобщение.

   Съвет: За да увеличите или намалите силата на звука по време на повикване, натиснете клавишите за сила на звука.

   Видеоповикването е активно, когато можете да видите два образа и чувате звука през високоговорителя. Получателят на повикването може да отхвърли видеоповикването и в такъв случай може да виждате неподвижно изображение или сив фон. Ще чувате звука.
3. За да прекратите повикването, натиснете клавиша за прекратяване.

■ Приемане или отхвърляне на видеоповикване

Когато се получи видеоповикване, на дисплея се показва *Видео повикване*.

1. Натиснете клавиша за повикване, за да отговорите на видеоповикването. Показва се *Да позволя ли видео изображението да се изпрати на повикващия?*.

   Ако изберете **Да**, изображението, заснето от камерата на вашия телефон, се показва на лицето, което ви търси. Ако изберете **Не** или не правите нищо, изпращането на видео не се активира и чувате звук. В горната част на видеото се показва графика, която обозначава, че не е изпратено. Можете да включите или изключите видеото по всяко време на видеоповикването.

2. За да прекратите видеоповикването, натиснете клавиша за прекратяване.

Дори когато отхвърлите изпращането на видео по време на видеоповикване, разговорът се таксува като видеоповикване. Проверете таксите при вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

■ Опции по време на видеоповикване

Изберете **Опции** по време на видеоповикване за следните опции: *Настрой контраста*, *Скорост на видео*, *Превкл.на глас. пов.*, *Край разговор*, *Изпрати DTMF* и *Високоговорител*.

■ Споделяне на видео

По време на текущо гласово повикване можете да споделяте вашия изглед на живо от камерата с получателя на повикването. За да споделяте видео, получателят трябва да има съвместимо мобилно устройство и SIP адрес във вашия телефонен указател. Ако липсва SIP адресът на получателя, го въведете.

Изберете **Опции** > *Споделяне на видео*. Телефонът изпраща покана и на дисплея ви се изписва *Изпрщ. покана на*. Ако получателят приеме, вашият дисплей изписва *Да стартирам ли споделяне на*

видео?, натиснете **Да** и телефонът започва да изпраща видеото. Звукът се пренасочва към високоговорителя.

За да направите пауза по време на споделяне на видео, натиснете **Пауза**. Средният клавиш за избор се променя на **Продлж.**.

За да възобновите споделянето на видео, натиснете **Продлж.**. Средният клавиш за избор се променя на **Пауза**.

За да прекратите споделянето на видео, натиснете **Спри** и *Споделяне на видео прекратено* се показва и на двамата участващи.

За да проверите наличността и таксите, както и да се абонирате за услугата, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

4. Писане на текст

Можете да въведете текст (например при писане на съобщения), използвайки традиционно въвеждане на текст или чрез въвеждане на предсказуем текст. Когато пишете текст, натиснете и задръжте **Опции**, за да превключвате между традиционно въвеждане на текст, обозначено с и въвеждане на предсказуем текст, обозначено с . Не всички езици поддържат въвеждането на предсказуем текст.

Главни и малки букви се обозначават от , и . За да сменяте между главни и малки букви, натиснете **#**. За да превключите от режим на писане на букви в режим на писане на цифри, обозначен с , натиснете и задръжте **#** и изберете *Цифров режим*. За да превключите от режим на писане на цифри в режим на писане на букви, натиснете и задръжте **#**.

За да зададете езика за писане, изберете **Опции** > *Език за писане*.

■ Традиционно въвеждане на текст

Натиснете цифров клавиш от **1** до **9** неколкократно, докато се появи желаният символ. Наличните символи зависят от избрания език на писане. Ако следващата буква, която търсите, е на същия клавиш като настоящата, изчакайте, докато курсорът се появи отново и след това въведете буквата. Най-често използваните препинателни знаци и специални символи се избират с цифров клавиш **1**.

■ Въвеждане на предсказуем текст

Въвеждането на предсказуем текст е на базата на вграден речник, към който можете да добавяте нови думи.

1. Започнете писането на дума, използвайки клавишите от **2** до **9**. Натискайте всеки клавиш еднократно за изписването на една буква. Телефонът извежда на дисплея * или буквата, ако тя самостоятелно има значение на дума. Въведените букви се показват подчертани.

2. Когато приключите писането на думата и тя е правилно написана, потвърдете я като въведете интервал, натиснете **0**.

   Ако думата не е правилна, натиснете ***** неколкократно и изберете думата от списъка.

   Ако след думата се изведе символът "?", думата, която възнамерявате да напишете, липсва в речника. За да добавите думата към речника, изберете **Набор**. Въведете думата, използвайки традиционно въвеждане на текст, и изберете **Запамети**.

   За да пишете сложни думи, въведете първата част на думата и натиснете клавиша за навигация надясно, за да я потвърдите. Напишете последната част на думата и я потвърдете.

3. Започнете да пишете следващата дума.

5. Придвижете се в менютата

Телефонът ви предлага широк набор от функции, групирани в менюта.

1. За да осъществите достъп до менюто, изберете **Меню**.

   За да промените екрана на менюто, изберете **Опции** > *Изглед основ. меню* > *Списък*, *Решетка*, *Решетка с етикети* или *Етикет*.

   За да пренаредите менюто, превъртете до менюто, което искате да преместите, и изберете **Опции** > *Подреди* > **Премести**. Превъртете до мястото, където искате да преместите менюто, и изберете **ОК**. За да запаметите промените, изберете **Готово** > **Да**.
2. Превъртете през менюто и изберете опция (например *Настройки*).
3. Ако избраното меню съдържа още подменюта, изберете желаното подменю (например *Повикване*).
4. Ако избраното меню съдържа още подменюта, повторете стъпка 3.
5. Изберете желаната от вас настройка.
6. За да се върнете към предишното ниво на менюто, изберете **Назад**. За да излезете от менюто, изберете **Изход**.

6. Съобщения

Можете да четете, пишете, изпращате и запаметявате текст, мултимедийни съобщения, електронна поща, аудио- и съобщения за лафче, както и пощенски картички. Всички съобщения са подредени в папки.

■ Текстово съобщение (SMS)

С услугата за кратки съобщения (SMS) можете да изпратите и получите текстови съобщения, както и да получите съобщения, които съдържат картинки (мрежова услуга).

Преди да можете да изпратите текстово съобщение или такива по електронна поща, трябва да съхраните номера на вашия център за съобщения. Вижте "Настройки за съобщения", стр. 49.

За да проверите наличността на услугата за електронна поща чрез SMS и да се абонирате за нея, се свържете с вашия доставчик на услуги. За да запаметите адрес на електронна поща в *Контакти*, вижте "Запаметяване на данни" на стр. 53.

Устройството ви поддържа изпращането на текстови съобщения с брой на символите, надхвърлящ ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще се изпращат като серия от две или повече съобщения. Мобилният оператор може да таксува това съответно. Символи, които съдържат ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, като китайски език, заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Индикатор в горната част на дисплея показва общия брой оставащи символи и необходимия брой съобщения за изпращането им. Например 673/2 означава, че остават 673 символа и съобщението ще се изпрати като серия от две съобщения.

Писане и изпращане на съобщение

1. Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Създай съобщ.* > *Текст. съобщение*.
2. Въведете един или повече телефонни номера или електронни адреси в полето *До:*. За да изтеглите телефонен номер или електронен адрес от карта с памет, изберете **Добави**.
3. За SMS по електронна поща въведете тема в полето *Тема:*.
4. Напишете вашето съобщение в полето *Съобщение:*.
5. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**. Вижте "Изпращане на съобщение", стр. 36.

Прочитане и отговаряне на съобщение

1. За да прегледате получено съобщение, изберете **Покажи**. За да го видите по-късно, изберете **Изход**.

   За да прочетете съобщението по-късно, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Входящи*.
2. За да отговорите на съобщение, изберете **Отговор** > *Текст. съобщение*, *Мултимедия*, *Бързо съобщение* или *Аудиосъобщение*. Напишете съобщението - отговор.
3. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**. Вижте "Изпращане на съобщение", стр. 36.

■ Мултимедийно съобщение (MMS)

Забележка: Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Мултимедийното съобщение може да съдържа някои прикачени файлове.

За да проверите наличността и да се абонирате за мрежовата услугата за мултимедийни съобщения, се обърнете към доставчика на услуги.

Писане и изпращане на мултимедийно съобщение

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако изображението, включено в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината му, така че то да може да бъде изпратено чрез мултимедийно съобщение.

1. Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Създай съобщ.* > *Мултимедия*.
2. Напишете вашето съобщение. За да добавите файл, изберете **Вмъкни** и от опциите.
3. За да прегледате съобщението, преди да го изпратите, изберете **Опции** > *Покажи*.
4. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**. Вижте "Изпращане на съобщение", стр. 36.
5. Въведете един или повече телефонни номера или електронни адреси в полето *До:*. За да изтеглите телефонен номер или електронен адрес от карта с памет, изберете **Добави**.
6. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**. Вижте "Изпращане на съобщение", стр. 36.

Писане и изпращане на съобщение мултимедия плюс

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако изображението, включено в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината му, така че то да може да бъде изпратено чрез мултимедийно съобщение.

1. Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Създай съобщ.* > *Мултимедия плюс*.
2. Въведете един или повече телефонни номера или електронни адреси в полето *До:*. За да изтеглите телефонен номер или електронен адрес от карта с памет, изберете **Добави**.
3. Въведете тема и напишете съобщението си.
4. За да добавите файл, изберете **Вмъкни**.
5. За да прегледате съобщението, преди да го изпратите, изберете **Опции** > *Покажи*.
6. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**. Вижте "Изпращане на съобщение", стр. 36.

Изпращане на съобщение

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**. Телефонът запаметява съобщението в папката *Изходящи* и започва изпращането.

Забележка: Когато телефонът изпраща съобщението, се показва анимираният . Това означава, че вашето съобщение е изпратено от вашето устройство до програмирания в него номер на центъра за съобщения. Това не означава, че съобщението е получено от адресата. Повече подробности относно услугите за съобщения потърсете при вашия мобилен оператор.

Ако има прекъсване, докато се изпраща съобщението, телефонът се опитва да изпрати съобщението отново няколко пъти. Ако тези опити са неуспешни, съобщението остава в папката *Изходящи*. За да отмените изпращането на съобщенията в папката *Изходящи*, превъртете до желаното съобщение и изберете **Опции** > *Отмени изпращане*.

Прочитане и отговаряне на съобщение

Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Обектите на мултимедийните съобщения могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

1. За да прегледате получено съобщение, изберете **Покажи**. За да го видите по-късно, изберете **Изход**.
2. За да видите цялото съобщение, ако полученото съобщение съдържа презентация, изберете **Пусни**.

   За да видите файловете в презентацията или прикачените файлове, изберете **Опции** > *Обекти* или *Прикачени файлове*.
3. За да отговорите на съобщението, изберете **Опции** > *Отговор* > *Текст. съобщение*, *Мултимедия*, *Пощ. картичка*, *Бързо съобщение* или *Аудиосъобщение*. Напишете съобщението - отговор.
4. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**.

■ Пощенски картички

Забележка: Тази функция може да не е налична във вашето устройство поради липса на абонамент (услуга на мрежата).

С услугата за изпращане на пощенска картичка (услуга на мрежата) можете да създавате и изпращате пощенски картички, които съдържат изображение и поздравителен текст. Пощенската картичка се изпраща до доставчика на услуги, като се използва мултимедийно съобщение. Доставчикът на услуги отпечатва пощенската картичка и я изпраща до пощенския адрес, даден в съобщението. Преди да можете да използвате тази услуга, трябва да е активирана услугата за мултимедийни съобщения.

Преди да можете да използвате услугата за пощенски картички, трябва да се регистрирате за услугата. За да проверите наличността и таксите, както и да се абонирате за услугата, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

За да изпратите пощенска картичка, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Създай съобщение* > *Пощ. картичка*. Попълнете адреса, задължителните полета за попълване са обозначени с *. Превъртете до полето с изображения, изберете **Вмъкни** и едно изображение от *Галерия* или *Ново изображение*, за да вмъкнете актуално изображение; след това напишете вашия поздравителен текст. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**.

■ Бързи съобщения

Бързите съобщения са текстови съобщения, които се показват веднага при получаване. Бързите съобщения не се запаметяват автоматично.

Писане на съобщение

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Създай съобщение* > *Бързо съобщение*. Въведете телефонния номер на получателя и напишете вашето съобщение. За да вмъкнете мигащ текст в съобщението, изберете **Опции** > *Мигащ символ*, за да зададете маркер. Текстът зад маркера мига, докато се вмъкне втори маркер.

Получаване на съобщение

Получено бързо съобщение се обозначава с текста *Съобщение:* и няколко думи от началото на съобщението. За да прочетете съобщението, изберете **Четене**. За да извлечете номера и адреси от текущото съобщение, изберете **Опции** > *Използвай детайл*. За да запаметите съобщението, изберете **Запамети** и папката, в която искате да го запаметите.

■ Аудиосъобщения Nokia Xpress

Можете да използвате услугата за мултимедийни съобщения, за да създавате и изпращате аудиосъобщение по удобен начин. Услугата за мултимедийни съобщения трябва да бъде активирана, преди да може да използвате аудиосъобщения.

Създаване на съобщение

1. Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Създай съобщение* > *Аудиосъобщение*. Отваря се рекордерът. За да използвате рекордера, вижте “Гласов рекордер” на стр. 85.
2. Произнесете съобщението си.
3. Въведете един или повече телефонни номера в полето *До:* или изберете **Добави**, за да изтеглите номер.
4. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**.

Прослушване на съобщение

За да отворите получено аудиосъобщение, изберете **Пусни**. Ако е получено повече от едно съобщение, изберете **Покажи** > **Пусни**. За да чуете съобщението по-късно, изберете **Изход**.

■ Паметта е пълна

Когато получите съобщение и паметта за съобщения е пълна, се показва *Памет пълна. Не мога да получавам съобщения.*. За да изтриете първо стари съобщения, изберете **ОК** > **Да** и папката. Превъртете до желаното съобщение и изберете **Изтрий**. Ако трябва

да се изтрият повече съобщения, изберете **Маркир.**. Маркирайте всички съобщения, които искате да изтриете, и изберете **Опции** > *Изтрий маркирани*.

■ Папки

Телефонът запаметява получените съобщения в папката *Входящи*.

Съобщенията, които още не са изпратени, се запаметяват в папката *Изходящи*.

За да настроите телефона да запаметява изпратените съобщения в папката *Изпратени*, вижте *Запам. изпр. съобщ.* в "Основни настройки" на стр. 49.

За да промените и изпратите съобщения, които сте написали и запаметили в папката *Чернови*, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Чернови*.

Можете да преместите вашето съобщение в папката *Запаметени*. За да подредите вашите подпапки *Запаметени*, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Запаметени*. За да добавите папка, изберете **Опции** > *Добави папка*. За да изтриете или преименувате папка, превъртете до желаната папка и изберете **Опции** > *Изтрий папка* или *Преименув. папката*.

Вашият телефон има шаблони. За да създадете нов шаблон, запаметете съобщение като шаблон. За да осъществите достъп до списъка с шаблони, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Запаметени* > *Шаблони*.

■ Приложение за електронна поща

Приложението за електронна поща използва връзка за пакети данни (услуга на мрежата), за да ви позволи да осъществите достъп до акаунта за електронна поща. Това приложение за електронна поща се различава от функцията за SMS електронна поща. За да използвате функцията за електронна поща на вашия телефон, ви трябва съвместима система за електронна поща.

С вашия телефон можете да пишете, изпращате и четете електронна поща. Вашият телефон поддържа сървъри за

електронна поща POP3 и IMAP4. Това приложение не поддържа тонове на клавиатурата.

Преди да можете да изпращате и получавате електронни съобщения, трябва да получите нов акаунт за електронна поща или да използвате текущия си акаунт. За да проверите наличността на регистрация (акаунт) за електронна поща, се свържете с вашия доставчик на услуги за електронна поща.

Проверете вашите настройки за електронна поща при вашия доставчик на услуги за електронна поща. Можете да получите настройките за конфигурация на електронна поща като съобщение за конфигурация. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация", стр. 11.

За да активирате настройките за електронна поща, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настр. съобщен.* > *Ел. съобщения*. Вижте "Съобщения по електронна поща", стр. 51.

Помощна програма за настройване

Помощната програма за настройване ще стартира автоматично, ако няма зададени настройки за електронна поща в телефона. За да въведете настройките ръчно, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Ел. поща* > **Опции** > *Акаунти* > **Опции** > *Нов.*

Опциите на *Акаунти* ви позволяват да добавяте, изтривате и сменяте тези настройки за електронна поща. Уверете се, че сте задали правилната предпочитана точка за достъп за вашия оператор. Вижте "Конфигурация", стр. 71.
Приложението за електронна поща изисква точка за достъп без прокси. WAP точките за достъп обикновено включват прокси и не работят с приложение за електронна поща.

Писане и изпращане на електронна поща

Можете да напишете вашето съобщение за електронна поща, преди да се свържете с услугата за електронна поща; или първо да се свържете с услугата, а след това да напишете и изпратите вашата електронна поща.

1. Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Ел. поща* > *Писане нов имейл*.
2. Ако има зададен повече от един акаунт за електронна поща, изберете акаунта, от който искате да изпращате електронната поща.
3. Въведете адреса на електронната поща на получателя, темата и електронното съобщение. За да прикачите файл от *Галерия*, изберете **Опции** > *Прикачване на файл*.
4. За да изпратите електронното съобщение, изберете **Прати** > *Изпращане сега*.

   За да запаметите електронната поща в папката *Изходящи* за изпращане на по-късен етап, изберете **Прати** > *Изпращане после*.

   За да редактирате или по-късно да продължите да пишете електронното съобщение, изберете **Опции** > *Запам. като чернова*. Електронната поща се запаметява в *Изходящи кутии* > *Чернови*.

   За да изпратите електронното съобщение по-късно, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Ел. поща* > **Опции** > *Изпращане сега* или *Изпр./провери поща*.

Изтегляне на електронна поща

1. За да изтеглите електронни съобщения, изпратени до вашия акаунт за електронна поща, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Ел. поща* > *Проверка за нови*.

   Ако има зададен повече от един акаунт за електронна поща, изберете акаунта, от който искате да изтеглите електронната поща.

   Приложението за електронна поща първо изтегля само заглавията на електронните съобщения.
2. Изберете **Назад** > *Входящи кутии*, името на акаунта, новото съобщение и изберете **Изтегли**, за да изтеглите пълното електронно съобщение.

За да изтеглите нови съобщения от електронната поща и да изпратите електронно съобщение, което е било запаметено в папката *Изходящи*, изберете **Опции** > *Изпр./провери поща*

Прочитане и отговаряне на електронна поща

Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията по електронна поща могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

1. Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Ел. поща* > *Входящи кутии*, името на акаунта и желаното съобщение.
2. За да отговорите на електронно съобщение, изберете **Отговор** > *Оригинален текст* или *Празно съобщение*. За да отговорите на повече получатели, изберете **Опции** > *Отговор до всички*. Потвърдете или променете адреса за електронната поща и темата, а след това напишете своя отговор.
3. За да изпратите съобщението, изберете **Прати** > *Изпращане сега*.

Папки на електронната поща

Вашият телефон запаметява електронна поща, която сте изтеглили от акаунта си за електронна поща, в папка *Входящи кутии*. Папката *Изходящи кутии* съдържа следните папки: "Име на акаунт" за входяща електронна поща, *Архив* за архивиране на електронна поща, *По избор 1*—*По избор 3* за сортиране на електронна поща, *Нежелани*, където е съхранена цялата нежелана електронна поща, *Чернови* за запаметяване на недовършени електронни съобщения, *Изходящи* за запаметяване на електронна поща, която не е изпратена и *Изпратени* за запаметяване на изпратена електронна поща.

За да управлявате папките и съдържащата се в тях електронна поща, изберете **Опции**, за да видите наличните опции за всяка папка.

Филтър за нежелана поща

За да активирате и зададете филтър за нежелана поща, изберете **Опции** > *Спам филтър* > *Настройки* в основния екран в готовност на електронната поща. Филтърът за нежелана поща ви позволява да поставяте определени потребители в черен или бял списък. Съобщения на податели от черния списък се филтрират в папката *Нежелани*. Съобщения на податели от списък Непознати и Бял се изтеглят във входящата кутия на акаунта. За да поставите потребител в черния списък, изберете електронното съобщение в папката *Входящи кутии* и **Опции** > *От черния списък*.

■ Мигновени съобщения (Лафче)

Със съобщенията за лафче (услуга на мрежата) можете да изпращате кратки, прости текстови съобщения на онлайн потребители. Трябва да се абонирате за услуга и да се регистрирате за услугата "Лафче", която искате да използвате. За повече информация относно регистриране за услуга "Лафче" се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да зададете необходимите настройки за услугата "Лафче", вижте *Настройки за връзка* в "Достъп" на стр. 43. Иконите и текстът на дисплея може да се различават в зависимост от услугата "Лафче".

Забележка: В зависимост от услугата ви за "Лафче" може да нямате достъп до всички функции, описани в това ръководство.

Достъп

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Лафче*. *Лафче* - може да се замени от друг израз, в зависимост от доставчика на услуги. Ако има наличен повече от един набор настройки за услуга "Лафче", изберете този, който желаете. Изберете от следните опции:

Регистриране — за да се свържете с услугата "Лафче". За да настроите телефона автоматично да се свързва с услугата "Лафче", когато включите телефона; в сесията за регистрация изберете *Автомт.регистриране* >*Включена*, или изберете **Меню** >

Съобщения > *Лафче*, свържете се с услугата "Лафче" и изберете **Опции** > *Настройки* > *Автомат. регистрир.* > *Включена*.

Запам. разговори — за да видите, изтриете или преименувате разговорите, които сте запаметили по време на сесия "Лафче"

Настройки за връзка — за да промените настройките, необходими за връзка за съобщения и "присъствие"

Свързване

За да се свържете с услугата, осъществете достъп до менюто "Лафче", изберете услугата "Лафче", ако е необходимо, и изберете *Регистриране*.

За да прекъснете връзката с услугата "Лафче", изберете **Опции** > *Излизане*.

Сесии

Когато сте свързани с услугата, вашето състояние, което се вижда от другите, се показва в поле за състоянието: *Мое съст.: Онлайн*, *Мое състоян.: Зает* или *Състоян.: Невидим* — за да смените състоянието си, изберете **Смени**.

Под полето за състояние има три папки, които съдържат вашите контакти и показват тяхното състояние: *Разговори*, *Онлайн* и *Офлайн*. За да отворите структурата на папката, превъртете до нея и изберете **Разшир.** (или натиснете клавиша за превъртане надясно); за да свиете папката, изберете **Свий** (или натиснете клавиша за превъртане наляво).

Разговори — показва списъка с нови и прочетени съобщения или покани за "лафче" по време на активната сесия на "лафче".

обозначава ново групово съобщение.

обозначава прочетено групово съобщение.

обозначава ново съобщение от "Лафче".

обозначава прочетено съобщение от "Лафче".

обозначава покана.

Иконите и текстът на дисплея зависят от услугата "Лафче".

Онлайн — показва броя контакти, които са онлайн

Офлайн — показва броя контакти, които са офлайн

За да започнете разговор, разширете папката *Онлайн* или *Офлайн*, превъртете до контакта, с който искате да проведете "лафче" и изберете **Лафче**. За да отговорите на покана или съобщение, разширете папката *Разговори*, превъртете до контакта, с който бихте искали да проведете "лафче" и изберете **Отвори**. За да добавите контакти, вижте "Добавяне на контакти за "Лафче"" на стр. 46.

Групи > *Обществени групи* (не се вижда, ако групите не се поддържат от мрежата) — показва се списъкът с маркери към обществени групи, доставен от доставчика на услуги. За да започнете сесия за "Лафче" с група, превъртете до групата и изберете **Влез**. Въведете псевдонима, който искате да използвате като ваш прякор в разговора. След като се присъедините успешно към разговора в групата, можете да започнете групов разговор. Можете да създадете лична група. Вижте "Групи", стр. 47.

Търси > *Потребители* или *Групи* — за да търсите други потребители на "Лафче" или публични групи в мрежата по телефонен номер, псевдоним, електронен адрес или име. Ако изберете *Групи*, можете да търсите група по член от групата или по име на групата, тема или идентификация.

Опции > *Лафче* или *Включване в група* — за да започнете разговора, след като намерите желаните потребител или група.

Приемане или отхвърляне на покана

Ако получите нова покана, за да я прочетете, изберете **Четене**. Ако е получена повече от една покана, изберете поканата и **Отвори**. За да се присъедините към разговора с лична група, изберете **Приеми** и въведете псевдонима, който искате да използвате като ваш прякор. За да отхвърлите или изтриете поканата, изберете **Опции** > *Отказ* или *Изтрий*.

Четене на съобщение за "Лафче"

Ако получите ново съобщение, което не е свързано с активен разговор, се показва *Ново мигновено съобщение*. За да я прочетете, изберете **Четене**. Ако е получено повече от едно съобщение, изберете съобщение и **Отвори**.

Нови съобщения, получени по време на активен разговор, се задържат в *Лафче* > *Разговори*. Ако получите съобщение от някого, който не е в *Контакти Лафче*, се показва идентификацията на изпращача. За да запаметите нов контакт, който не е в паметта на телефона, изберете **Опции** > *Запамети контакт*.

Участване в разговор

За да се присъедините към или за да започнете сесия за "лафче", напишете вашето съобщение и изберете **Изпрати**.

Ако по време на разговор получите ново съобщение от лице, което не участва в текущия разговор, на дисплея се показва и телефонът издава сигнал.

Напишете вашето съобщение и изберете **Изпрати**. Вашето съобщение се показва на екран, а отговорът се появява под вашето съобщение.

Добавяне на контакти за "Лафче"

Когато сте свързани с услугата "лафче", от главното меню на "Лафче" изберете **Опции** > *Добави контакт* > *Чрез моб. телефон*, *Въведи ИД ръчно*, *Търси от сървър* или *Копирай от сървър* (в зависимост от доставчика на услуги).

Превъртете до даден контакт. За да започнете разговор, изберете **Лафче**.

Блокиране или деблокиране на съобщения

Когато сте в разговор и искате да блокирате съобщения, изберете **Опции** > *Блокирай контакт*.

За да блокирате съобщения от определен контакт в списъка с контакти, превъртете до контакта в *Разговори*, *Онлайн* или *Офлайн* и изберете **Опции** > *Блокирай контакт* > **OK**.

За да деблокирате контакт, от главното меню на "лафче" изберете **Опции** > *Списък блокирани*. Превъртете до контакта, който искате да деблокирате и изберете **Деблок.** > **ОК**.

Групи

Можете да използвате обществените групи, предлагани от доставчика на услуги, или да създадете своите лични групи за "Лафче".

Обществени

Можете да маркирате обществени групи, които вашият доставчик на услуги евентуално поддържа. Свържете се с услугата "лафче" и изберете *Групи* > *Обществени групи*. Изберете група и **Влез**. Ако не сте в групата, въведете вашия псевдоним като ваш прякор за групата. За да изтриете група от вашия списък, изберете **Опции** > *Изтрий група*.

За да търсите група, изберете *Групи* > *Обществени групи* > *Търси групи*.

Лични

Свържете се с услугата "лафче" и от главното меню изберете **Опции** > *Създай група*. Въведете името за групата и псевдонима, който искате да използвате като ваш прякор. Маркирайте членовете на личната група в списъка с контакти и напишете покана.

■ Гласови съобщения

Гласовата пощенска кутия е услуга на мрежата и може да е необходимо да се абонирате за нея. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да наберете вашата гласова пощенска кутия, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Гласови съобщ.* > *Прослуш. глас. съоб.*. За да въведете, потърсите или промените номера на вашата гласова пощенска кутия, изберете *Номер глас. поща*.

Ако се поддържа от мрежата, обозначава новите гласови съобщения. За да се свържете с номера на вашата гласова пощенска кутия, изберете **Слушай**.

Информационни съобщения

Можете да получите съобщения на различни теми от вашия доставчик на услуги (услуга на мрежата). За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги. Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Инфо съобщен.* и от наличните опции.

Команди за услуги

Въведете и изпратете на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (наречени още USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата. Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Команди услуги*.

Изтриване на съобщения

За да изтриете съобщения, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Изтрий съобщ.* > *По съобщение*, за да изтриете единични съобщения, *По папка*, за да изтриете всички съобщения от дадена папка, или *Всички съобщения*.

СИМ съобщения

СИМ съобщенията са специфични текстови съобщения, които се запаметяват във вашата СИМ-карта. Можете да копирате или преместите тези съобщения в паметта на телефона, но не и обратно. За да прочетете СИМ съобщения, изберете **Меню** > *Съобщения* > **Опции** > *СИМ съобщения*.

■ Настройки за съобщения

Основни настройки

Основните настройки са общи за текстови и мултимедийни съобщения.

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настр. съобщен.* > *Общи настройки* и изберете от следните опции:

Запам. изпр. съобщ. > *Да* — за да настроите телефона да съхранява изпратените съобщения в папката *Изпратени*

Замяна в Изпратени > *Позволено* — за да настроите телефона да заменя старите изпратени съобщения с новите, когато паметта за съобщения е пълна. Тази настройка се показва само ако сте задали *Запам. изпр. съобщ.* > *Да*.

Размер на шрифта — за да изберете размера на шрифта, използван в съобщения

Графични усмивки > *Да* — за да настроите телефона да замества усмивки на базата на символи с графични усмивки.

Текстови съобщения

Настройките за текстови съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на текстови и електронни съобщения по SMS.

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настр. съобщен.* > *Текст. съобщения* и от следните опции:

Известия изпращане > *Да* — за да поискате мрежата да ви изпраща известия за доставянето на вашите съобщения (услуга на мрежата)

Центрове за съобщ. > *Добави център* — за да зададете телефонния номер и името на центъра за съобщения, който се изисква за изпращане на текстови съобщения. Вие получавате този номер от вашия доставчик на услуги.

Ползван цент.съоб. — за да изберете центъра за съобщения, който да се използва.

Центрове за е.поща > *Добави център* — за да зададете телефонните номера и името на центъра за електронна поща за изпращане на SMS електронна поща.

Използ.цент. е.поща — за да изберете центъра за SMS съобщения по електронна поща, който да се използва

Валидност съобщен. — за да изберете колко време мрежата да се опитва да достави вашето съобщение.

Съобщ.да изпр. като — за да изберете формата на съобщенията за изпращане: *Текст*, *Пейджинг* или *Факс* (мрежова услуга)

Използ.пакет данни > *Да* — за да зададете GPRS като предпочитан SMS носител.

Поддръжка символи > *Всички* — за да изберете всички символи от съобщението да бъдат изпратени като прегледани. Ако изберете *Някои*, символите с ударения и други отличителни знаци могат да бъдат преобразувани в други символи.

Отгов.същия център > *Да* — за да позволите на получателя на вашето съобщение да ви изпрати отговор чрез вашия център за съобщения (услуга на мрежата).

Мултимедийни съобщения

Настройките за съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на мултимедийните съобщения. Можете да получите настройките за конфигурация на мултимедийни съобщения като съобщение за конфигурация. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация", стр. 11. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "Конфигурация", стр. 71.

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настр. съобщен.* > *Мултим. съобщения* и от следните опции:

Известия изпращане > *Да* — за да поискате мрежата да ви изпраща известия за доставянето на вашите съобщения (услуга на мрежата)

Разм.изб.(млт.плюс) — за да зададете размера на изображенията в съобщения мултимедия плюс.

Размер изб.(мултим.) — за да зададете размера на изображенията в мултимедийни съобщения.

Задад.време слайд — за да определите основното време между слайдовете в мултимедийни съобщения

Разреши получ. MMS — за да получите или блокирате мултимедийното съобщение, изберете *Да* или *Не*. Ако изберете *В домашна мрежа*, не можете да получавате мултимедийни съобщения, когато сте извън вашата домашна мрежа. По принцип основната настройка на услугата за мултимедийни съобщения е *В домашна мрежа*. Наличността на това меню зависи от телефона ви.

Вход. MMS съобщен. — за да позволите приемането на мултимедийни съобщения да става автоматично, ръчно след питане, или да се отхвърли приемането. Тази настройката не се показва, ако *Разреши получ. MMS* е настроено на *Не*.

Разреши реклами — за да получите или отхвърлите реклами. Тази настройка не се показва, ако *Разреши получ. MMS* е настроено на *Не*, или *Вход. MMS съобщен.* е настроено на *Отказване*.

Настр. за конфигур. > *Конфигурация* — показват се само конфигурациите, които поддържат мултимедийни съобщения. Изберете доставчик на услуги за мултимедийни съобщения, *Основни* или *Лична конфигурац.*. Изберете *Акаунт* и акаунт за услугата за мултимедийни съобщения, който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

Съобщения по електронна поща

Настройките засягат изпращането, получаването и преглеждането на електронна поща. Можете да получите настройките като съобщение за конфигурация. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация", стр. 11. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "Конфигурация", стр. 71.

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настр. съобщен.* > *Ел. съобщения* и от следните опции:

Конфигурация — за да изберете набора, който искате да активирате.

Акаунт — за да изберете акаунт, предоставен от доставчика на услуги.

Моето име — за да въведете вашето име или псевдоним.

Адрес на ел. поща — въведете вашия адрес за електронна поща

Инфо регистрация — за да въведете информация за удостоверяване, която се използва при изтегляне на входяща електронна поща

Настр. вход. поща — за да въведете максималния брой електронни съобщения, които да се изтеглят

Настр. изход. (SMTP) — за да въведете SMTP (протокол за предаване на обикновено съобщение) информация и опции за настройка, които да се използват, когато изпращате електронна поща.

Пок. прозор.регистр. > Да — за да направите ръчно удостоверяване на потребителя за интранет връзки

7. Контакти

Можете да съхранявате имена и телефонни номера (контакти) в паметта на телефона и в паметта на СИМ-картата.

Паметта на телефона може да запамети контакти с допълнителни данни, например различни телефонни номера и текстови бележки. Можете и да запаметите изображение за ограничен брой контакти.

Паметта на СИМ-картата може да запамети имена с един прикачен към тях телефонен номер. Контактите, запаметени в паметта на СИМ-картата, са обозначени с .

■ Търсене на контакт

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Имена*. Превъртете през списъка с контакти или въведете първите символи на името, което търсите.

■ Запаметяване на имена и телефонни номера

Имената и номерата се съхраняват в използваната памет. За да запаметите име и телефонен номер, изберете **Меню** > *Контакти* > *Имена* > **Опции** > *Добави нов контакт.*

■ Запаметяване на данни

В паметта на телефона можете да запаметите различен вид телефонни номера, тон или звуков клип, както и кратки текстови бележки за даден контакт.

Първият номер, който запаметите автоматично, се задава като основен номер и се обозначава с рамка около индикатора за вида на номера (например). Когато изберете име от контакти (например за да проведете разговор), ще се използва неговият основен номер (предварително зададен), освен ако не изберете друг номер.

Уверете се, че използваната памет е *Телефон* или *Телефон и СИМ*. Вижте "Настройки", стр.55.

Потърсете контакта, за който искате да добавите детайл, и изберете **Детайли** > **Опции** > *Добави данни*. Изберете от наличните опции.

■ Копиране или преместване на контакти

Можете да местите и копирате контакти от паметта на телефона в паметта на СИМ-картата или обратно. СИМ-картата може да запамети имена с един прикачен към тях телефонен номер.

За да местите или копирате контакти един по един, изберете **Меню** > *Контакти* > *Имена*. Превъртете до контакта и изберете **Опции** > *Премести контакт* или *Копирай контакт*.

За да местите или копирате маркирани контакти, изберете **Меню** > *Контакти* > *Имена*. Превъртете до даден контакт и изберете **Опции** > *Маркир.*. След това маркирайте всички други контакти и изберете **Опции** > *Премести маркир.* или *Копирай маркирани*.

За да местите или копирате всички контакти, изберете **Меню** > *Контакти* > *Премест. конткт.* или *Копирай контакти*.

■ Промяна на детайли на контакта

Потърсете контакта и изберете **Детайли**. За да промените име, номер, текстова бележка или да смените изображението, изберете **Опции** > *Промени*. За да промените вида на номера, превъртете до желания номер и изберете **Опции** > *Смени типа*. За да зададете избрания номер като основен номер, изберете *Задай основен*.

■ Синхронизиране на всички

Синхронизирайте вашия календар, данни за контакт и бележки с външен Интернет сървър (услуга на мрежата). За подробности вижте "Синхронизиране от сървър" на стр. 68.

■ Изтриване на контакти

За да изтриете всичките контакти и детайлите, прикачени към тях, от паметта на телефона или СИМ-картата, изберете **Меню** > *Контакти* > *Изтр. всич.конт.* > *От памет телефон* или *От СИМ-картата*.

За да изтриете даден контакт, го потърсете и изберете **Опции** > *Изтрий контакт*.

За да изтриете даден номер, текстова бележка или изображение, прикачено към контакт, потърсете контакта и изберете **Детайли**. Превъртете до желания детайл и изберете **Опции** > *Изтрий* и от наличните опции.

■ Визитки

Можете да изпращате и получавате информацията за контакт на дадено лице като визитка чрез съвместимо устройство, което поддържа стандарта vCard.

За да изпратите визитка, потърсете контакта, чиято информация искате да изпратите, и изберете **Детайли** > **Опции** > *Изпрати визитка*.

След като получите визитка, изберете **Покажи** > **Запамети**, за да съхраните визитката в паметта на телефона. За да отхвърлите визитката, изберете **Изход** > **Да**.

■ Настройки

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Настройки* и от следните опции:

Избор памет — за да изберете паметта на СИМ-картата или телефона за вашите контакти. Изберете *Телефон и СИМ*, за да извикате имена и телефонни номера от двете памети. В такъв случай, когато запаметите имена и номера, те се съхраняват в паметта на телефона.

Показване Контакти — за да изберете колко имена и номера в *Контакти* да се показват

Показване на имена — за да изберете дали първо да се показва името или фамилията на контакта

Размер на шрифта — за да зададете размера на шрифта за списъка с контакти

Състояние памет — за да видите свободната и изразходваната памет.

■ Групи

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Групи*, за да подредите имената и телефонните номера, запаметени в паметта, в групи абонати с различни тонове на звънене и изображения за групите.

■ Клавиши за бързо набиране

За да присвоите номер към клавиш за бързо набиране, изберете **Меню** > *Контакти* > *Бързо набиране* и превъртете до желания номер за бързо набиране.

Изберете **Присвои** или ако вече има присвоен номер към клавиша, изберете **Опции** > *Промени*. Изберете **Намери** и контакта, който искате да присвоите. Ако функцията *Бързо набиране* е изключена, телефонът ще ви попита дали искате да я активирате. Вижте също *Бързо набиране* в "Повикване" на стр. 69.

За да осъществите повикване, използвайки клавишите за бързо набиране, вижте "Бързо набиране" на стр. 24.

■ Номера за информация, услуги и моите номера

Изберете **Меню** > *Контакти* и едно от тези подменюта:

Инфо-номера — за да се обаждате на номерата за информация на вашия доставчик на услуги, ако номерата са включени в СИМ-картата (услуга на мрежата)

Номера услуги — за да се обаждате на номерата за услуги на вашия доставчик на услуги, ако номерата са включени в СИМ-картата (услуга на мрежата)

Мои номера — за да видите телефонните номера, присвоени към вашата СИМ-карта, ако номерата са включени в СИМ-картата

8. Дневник

Телефонът регистрира вашите неприети, приети и набрани повиквания, ако мрежата поддържа тази функция и телефонът е включен и се намира в зона на покритие на мрежата.

За да видите информацията за вашите повиквания, изберете **Меню** > *Дневник* > *Неприети пов.*, *Приети повикв.* или *Набрани номера*. За да видите вашите последни неприети повиквания и набрани номера в хронологичен ред, изберете *Дневник повик.*. За да видите контактите, до които последно сте изпращали съобщения, изберете *Получат. съобщ.*.

За да видите информацията за вашите последни комуникации, изберете **Меню** > *Дневник* > *Продъл. разгов.*, *Брояч данни* или *Таймер п.данни*.

За да видите колко текстови и мултимедийни съобщения сте изпратили и получили, изберете **Меню** > *Дневник* > *Дневник съобщ.*.

Забележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

Някои таймери могат да бъдат нулирани по време на ремонт или софтуерен ъпгрейд.

■ Информация за локализация

Мрежата може да ви изпрати запитване за местонахождение (услуга на мрежата). Свържете се с вашия доставчик на услуги, за да се абонирате и дадете съгласие за даване на информация за местонахождение.

За да приемете или отхвърлите запитване за местонахождение, изберете **Приеми** или **Откажи**. Ако пропуснете запитването, телефонът автоматично го приема или отхвърля, според това как сте се уговорили с вашия мрежов оператор или доставчик на

услуги. Телефонът изписва *1 пропуснато запитване за местонахождение*. За да прегледате пропуснатото запитване за местонахождение, изберете **Покажи**.

За да видите информацията за последните 10 известия за лична информация или запитвания, или да ги изтриете, изберете **Меню** > *Дневник* > *Локализация* > *Дневник местонах.* > *Отвори папка* или *Изтрий всички*.

9. Настройки

■ Профили

Вашият телефон има различни групи настройки, наречени профили, за които можете да персонализирате тоновете на телефона за различни случаи и среда.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Профили*, желания профил и от следните опции:

Активирай — за да активирате избрания профил

Промени — за да персонализирате профила. Изберете настройката, която искате да промените, и направете промените.

Въведи време — за да настроите профила да бъде активен за определено време до 24 часа и да зададете крайния час. Когато времето, за което е настроен профилът, изтече, се активира предишният режим, който не е бил зададен с време.

■ Палитри

Палитрата съдържа елементи за персонализиране на телефона.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Палитри* и от следните опции:

Избери палитра — за да зададете палитра. Отваря се списък с папки в *Галерия*. Отворете папката *Палитри* и изберете палитра.

Изтегли палитри — за да отворите списък с линкове за изтегляне на повече палитри

■ Тонове

Можете да промените настройките за тон на избрания активен профил.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Тонове*. Можете да намерите същите настройки в менюто *Профили*. Вижте *Промени* в "Профили" на стр. 59.

За да се настрои телефонът да звъни само когато има повикване от номер, включен в избрана група абонати, изберете *Предупреждение за.* Превъртете до групата абонати, която искате, или до *Всички повикван.* и изберете **Маркир.**.

Изберете **Опции** > *Запамети*, за да запаметите настройките, или *Отмени*, за да оставите настройките непроменени.

Ако изберете най-високото ниво за тон на звънене, тонът на звънене достига това ниво след няколко секунди.

■ Основен дисплей

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Основ. дисплей* и от наличните опции:

Тапет — за да добавите фоново изображение в режим готовност.

Активна готовност — за да включите или изключите активния режим готовност и да подредите и персонализирате активния режим готовност.

Цвят шрифт готовн. — за да изберете цвета за текста на дисплея в режим готовност.

Икони навигатор — за да се изведат на екрана иконите на текущите команди за бърз достъп на клавиша за навигация в режим готовност, когато активният режим готовност е изключен.

Анимация на капака — за да зададете на телефона да показва на екрана анимация, когато отваряте или затваряте телефона

Размер на шрифта — за да зададете размера на шрифта за съобщения, контакти и уеб страници.

Лого на оператора — за да настроите телефона да показва или скрива логото на оператора

Пок. инфо. за клетки > *Включено* — за да се покаже идентичността на клетката, ако е налична от мрежата

■ Настройки

Забележка: Тази функция може да не е налична във вашето устройство поради липса на абонамент (услуга на мрежата).

услуга — за да включите или изключите услугата

Пром. списък канали — за да промените абонамента си за канала

Скорост на новини — за да изберете колко бързо новините да се движат през дисплея на телефона

Брой показ. съобщ.— за да изберете броя съобщения, които да се показват в новините

Използ.друг носител — за да изберете алтернативен метод за доставка на съобщенията

■ Час и дата

За да промените часа, часовия пояс и настройките за дата, изберете **Меню** > *Настройки* > *Час и дата* > *Време*, *Дата* или *Авт.сверяв. дата/час* (услуга на мрежата).

Когато пътувате в различен часови пояс, изберете **Меню** > *Настройки* > *Час и дата* > *Време* > *Часова зона* и часовия пояс на вашето местонахождение, като отчетете разликата с часа по Гринуич (GMT) или Universal Time Coordinated (UTC). Датата и часът се задават в зависимост от часовия пояс и позволяват на вашия телефон да показва правилния час на изпращане на получени текстови или мултимедийни съобщения. Например, GMT -5 обозначава часовия пояс на Ню Йорк (САЩ), 5 часа западно от Гринуич/Лондон (Англия).

■ Мои команди за бърз достъп

С личните команди за бърз достъп получавате бърз достъп до често използвани функции на телефона.

Ляв клавиш за избор

За да изберете функция от списъка, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои бърз дост.* > *Ляв клавиш избор*.

Ако левият клавиш за избор е **Отвори**, за да активирате функция в режим готовност, изберете **Отвори** > **Опции** и от следните опции:

Избери опции — за да добавите или отстраните функция от списъка с бързи команди.

Подреди — за да подредите наново функциите от вашия списък с лични команди за бърз достъп.

Десен клавиш за избор

За да изберете функция от списъка, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои бърз дост.* > *Десен клавиш избор.*

Навигатор

За да присвоите други функции на телефона от предварително зададен списък в клавиша за навигация (клавиш за превъртане), изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои бърз дост.* > *Навигатор.*

Гласови команди

За да звъните на контакти и да ползвате функции на телефона, произнасяйте гласовите команди. Гласовите команди зависят от езика. За да зададете езика, вижте "*Език глас. възпроиз.*" в "Телефон" на стр. 70.

За да изберете функциите на телефона, които да се активират с гласови команди, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои бърз дост.* > *Гласови команди* и папка. Превъртете до дадена функция. обозначава, че гласовият маркер е активиран. За да активирате гласовия маркер, изберете **Добави**. За да възпроизведете активираната гласова команда, изберете **Пусни**. За да използвате гласови команди, вижте "Усъвършенствано гласово набиране" на стр. 25.

За да управлявате гласови команди, превъртете до функция на телефона и изберете от следните опции:

Промяна или *Отстрани* — за да промените или деактивирате гласовата команда на избраната функция

Добави всички или *Отстрани всички* — за да активирате или деактивирате гласови команди до всички функции в списъка с гласови команди

■ Свързване

Можете да свържете телефона със съвместимо устройство, използвайки безжична технология Bluetooth или връзка чрез USB кабел за данни. Можете също да зададете настройките за EGPRS набиране по телефонна линия и да настроите телефона да изпраща и получава данни чрез инфрачервения (ИЧ) порт от съвместим с IRDA телефон или устройство за данни.

Безжична технология Bluetooth

Това устройство е съвместимо с Bluetooth Specification 2.0 + EDR, която поддържа следните профили: общ достъп, достъп до мрежа, обща обмяна на обекти, "свободни ръце", слушалки, прехвърляне на обекти, прехвърляне на файлове, свързване с мрежата чрез комутируема връзка (dial-up), достъп до СИМ и сериен порт. За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Проверете при местните власти или мобилния оператор.

Функции, които използват технологията Bluetooth или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота й.

Технологията Bluetooth ви позволява да свържете телефона със съвместимо устройство Bluetooth, намиращо се в обхват от 10 метра (32 фута). Тъй като устройствата, използващи технология Bluetooth, комуникират чрез радиовълни, не е необходимо вашият телефон и другите устройства да са в пряка видимост, въпреки че връзката може да бъде смущавана от прегради като стени или от други електронни устройства.

Установяване на връзка Bluetooth

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Bluetooth* и от следните опции:

Bluetooth > *Включено* или *Изключено* — за да активирате или деактивирате функцията Bluetooth. обозначава, че връзката Bluetooth е активирана. Когато активирате технологията Bluetooth за първи път, ще бъдете подканени да дадете име на телефона. Използвайте уникално име, което лесно се разпознава от другите.

Търсене аудио акс. — за да търсите съвместими аудиоустройства с Bluetooth. Изберете устройството, което искате да свържете с телефона.

Сдвоени устройства — за да търсите устройство Bluetooth в обсег. Изберете **Ново**, за да намерите Bluetooth устройство в обсега. Изберете устройство и **Сдвои**. Въведете съгласуван Bluetooth код на устройството (до 16 символа), за да свържете (сдвоите) устройството с телефона си. Трябва да въведете този код само когато се свързвате с това устройство за първи път. Вашият телефон се свързва с устройството и можете да започнете трансфер на данни.

Безжична връзка Bluetooth

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Bluetooth*. За да проверите коя Bluetooth връзка е активна в момента, изберете *Активни устройства*. За да видите списък от Bluetooth устройства, които в момента са сдвоени с телефона, изберете *Сдвоени устройства*.

Настройки за Bluetooth

За да зададете как вашият телефон да се показва на други Bluetooth устройства, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Bluetooth* > *Настройки Bluetooth* > *Видимост мой телеф.* или *Име на моя телефон*.

Ако сте загрижени за сигурността, изключете функцията Bluetooth или настройте *Видимост мой телеф.* на *Скрит*. Винаги приемайте само Bluetooth комуникация с други лица, с които сте се уговорили.

Инфрачервена връзка

Можете да настроите телефона да изпраща и получава данни чрез инфрачервения (ИЧ) порт от съвместим с IRDA телефон или устройство за данни.

Не насочвайте ИЧ лъч в ничии очи и не допускайте той да смущава други инфрачервени устройства. Инфрачервените устройства са лазерни продукти Клас 1.

Когато изпращате или получавате данни, трябва да се уверите, че ИЧ портовете на изпращащото и приемащото устройство са насочени един към друг и че няма прегради между устройствата.

За да активирате/деактивирате ИЧ порта на вашия телефон, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *ИЧ порт*.

Ако прехвърлянето на данните не започне в рамките на 2 минути след активирането на ИЧ порта, връзката се прекъсва и трябва да бъде стартирана отново.

Индикатор за ИЧ връзка

Когато се показва непрекъснато, ИЧ-връзката е активирана и телефонът ви е готов да изпраща или приема данни през ИЧ-порта си.

Когато мига, телефонът ви се опитва да се свърже с другото устройство или връзката се е разпаднала.

Пакети данни (GPRS)

General Packet Radio Service (GPRS) (Радиоуслуга за предаване на пакети данни) е услуга на мрежата, която позволява мобилните телефони да изпращат и приемат данни по мрежи, базирани на Интернет протокол (IP).

За да определите как да се използва услугата, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Пакети данни* > *Връзка пакет данни* и от следните опции:

При нужда — за да настроите връзката за пакети данни на установена, когато дадено приложение се нуждае от нея. Връзката ще бъде прекратена при затваряне на приложението.

Винаги онлайн — за да настроите телефона автоматично да се свързва с мрежа за пакети данни, когато включите телефона.

Настройки на модема

Можете да свържете телефона, използвайки безжична технология Bluetooth или кабелна връзка USB, със съвместим компютър и да използвате телефона като модем, за да позволите GPRS свързване от компютър.

За да определите настройките за връзки от вашия компютър, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Пакети данни* > *Настр. пакети данни* > *Активна точ. достъп* и активирайте точката за достъп, която искате да използвате. Изберете *Пром.акт.точ. достъп* > *Точка дост.пк.данни*, въведете име, за да промените настройките на точка за достъп, и изберете **OK**. Изберете *Точка дост.пк.данни*, въведете името на точката за достъп (APN), за да установите връзка с мрежа, и изберете **OK**.

Можете също да зададете настройките за EGPRS набиране чрез телефонна линия (access point name - име на точка за достъп) на вашия компютър, като използвате софтуера Nokia Modem Options (Опции на модема на Nokia). Вижте "Nokia PC Suite", стр. 111. Ако сте задали настройките и на компютъра, и на телефона си, се използват настройките на компютъра.

Прехвърляне на данни

Синхронизирайте вашия календар, данните за контакт и бележките с друго съвместимо устройство (например мобилен телефон), съвместим компютър или външен Интернет сървър (услуга на мрежата).

Телефонът позволява трансфер на данни със съвместим компютър или друго съвместимо устройство, когато използвате телефона без СИМ-карта.

Списък с контакти за прехвърляне (трансфер)

За да копирате или синхронизирате данни от вашия телефон, името на устройството и настройките трябва да са в списъка с контактите за прехвърляне. Ако получите данни от друго устройство (например съвместим мобилен телефон), съответният контакт за трансфер автоматично се добавя в списъка, използвайки данните за контакта от другото устройство. *Синхрониз.сървър* и *Синхронизац. с PC* са оригиналните елементи в списъка.

За да добавите нов контакт за прехвърляне в списъка (например мобилен телефон), изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Трансфер данни* > **Опции** > *Добав. конт. данни* > *Синхронизация с телефон* или *Копирай с телефон* и въведете настройките според вида прехвърляне.

За да промените настройките за копиране и синхронизиране, изберете контакт от списъка с контакти за прехвърляне и **Опции** > *Промени*.

За да изтриете контакт за прехвърляне, го изберете от списъка с контакти за прехвърляне и след това **Опции** > *Изтрий*.

Прехвърляне на данни със съвместимо устройство

За синхронизация използвайте безжична технология Bluetooth или кабелна връзка. Другото устройство трябва също да бъде активирано за приемане на данни.

За да започнете прехвърляне на данни, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Трансфер данни* и контакта за прехвърляне от списъка, различен от *Синхрониз.сървър* или *Синхронизац. с PC*. Според настройките избраните данни се копират или синхронизират.

Синхронизиране от съвместим компютър

За да синхронизирате данни от календара, бележките и контактите, инсталирайте в компютъра софтуера Nokia PC Suite за вашия телефон. За синхронизацията използвайте безжична технология

Bluetooth или USB кабел за данни и започнете синхронизацията от компютъра.

Синхронизиране от сървър

За да използвате външен Интернет сървър, се абонирайте за услуга за синхронизация. За повече информация и нужните настройки за тази услуга се свържете с вашия доставчик на услуги. Можете да получите настройките като съобщение за конфигурация. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация", стр. 11, и "Конфигурация" на стр. 71.

За да започнете синхронизацията от телефона си, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Трансфер на данни* > *Синхрониз.сървър*. В зависимост от настройките изберете *Започва синхронизация* или *Започва копиране*.

Синхронизирането за първи път или след прекъсната синхронизация може да отнеме до 30 минути.

USB кабел за данни

Можете да използвате USB кабел за данни, за да прехвърляте данни между телефона и съвместим компютър или принтер, поддържащ PictBridge. Можете да използвате и USB кабела за данни с Nokia PC Suite.

За да активирате телефона за прехвърляне на данни или отпечатване на изображение, свържете кабела с данни. Потвърдете *USB кабел за данни свързан. Избери режим.* и изберете от следните опции:

Режим Nokia — за да използвате телефона за работа с приложения, които се намират в компютър, който има инсталиран софтуера Nokia PC Suite

Печат и медия — за да използвате телефона с принтер, съвместим с PictBridge, или да свържете телефона с компютър, за да го синхронизирате с Windows Media Player (музика, видео)

Съхранение данни — за да се свържете с компютър, който няма софтуер на Nokia, и да използвате телефона за съхранение на данни

За да смените USB режима, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *USB кабел за данни* > *Режим Nokia*, *Печат и медия* или *Съхранение данни*.

■ Повикване

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Повикване* и от следните опции:

Прехвърл. повикв. — за да прехвърлите входящите си повиквания (услуга на мрежата). Вероятно е да не можете да прехвърлите вашите повиквания, ако някои функции за блокиране са активирани. Вижте *Блокир. разговори* в "Защита" на стр. 72.

Отговор всеки клав. > *Включено* — за да отговорите на входящо повикване, като натиснете краткотрайно произволен клавиш с изключение на клавиша за захранване, клавиша за камерата, левия и десния клавиш за избор или клавиша за прекратяване.

Автомат. пренабир. > *Включено* — за да направите максимум 10 опита за свързване след неуспешен опит

Видео авт. глас. наб. — за да изберете дали телефонът автоматично да осъществява гласово повикване към номер, към който е имало неуспешно видеоповикване.

Яснота на гласа > *Активно* — за да подобрите разбираемостта на речта, особено в шумни среди.

Бързо набиране > *Включено* — за да наберете имената и телефонните номера, присвоени на клавишите за бързо набиране, от **3** до **9**, чрез натискане и задържане на съответния цифров клавиш

Услуга изчак. повик. > *Активирай* — за да ви известява мрежата за входящо повикване, докато разговаряте по телефона (услуга на мрежата). Вижте "Чакащо повикване", стр. 26.

Резюме след повик. > *Включено* — за да изведете за кратко на дисплея приблизителната продължителност и стойността на повикването (услуга на мрежата) след всяко повикване

Изпрати моя номер > *Да* — за да се покаже вашият телефонен номер на лицето, на което звъните (услуга на мрежата). За да

използвате настройката, съгласувана с вашия доставчик на услуги, изберете *Задад. от мрежата*.

Отгов. при отв.капак > *Включено* — за да отговорите на входящо повикване, като отворите капака

Споделяне на видео > *Включено* — за да споделите изгледа на живо от вашата камера с получателя на повикването по време на текущ разговор. За да проверите наличността и таксите, както и да се абонирате за услугата, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги

■ Телефон

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Телефон* и от следните опции:

Езикови настройки — за да зададете езика на дисплея на вашия телефон, изберете *Език на телефона*. *Автоматично* - избира езика според информацията в СИМ-картата. За да изберете езика за УСИМ-карта, изберете *Език на СИМ*. За да зададете език за гласовото възпроизвеждане, изберете *Език глас. възпроиз.*. Вижте "Усъвършенствано гласово набиране" на стр. 25, и *Гласови команди* в "Мои команди за бърз достъп" на стр. 61.

Състояние памет — за да видите количеството изразходвана и свободна памет на телефона

Автом. защита клав. — за да настроите клавиатурата на телефона да се заключва автоматично след предварително определен интервал от време, когато телефонът е в режим готовност и не се използва някоя от функциите на телефона. Изберете *Включено* и задайте времето.

Защита клав. с код — за да настроите телефона да изисква кода за защита, когато отключвате защитата на клавиатурата. Въведете кода за защита и изберете *Включено*.

Поздрав — за да напишете бележка, която да се показва, когато телефонът се включи.

Режим на мрежата — за да изберете двоен режим (UMTS и GSM), UMTS или GSM. Не можете да осъществите достъп до тази функция по време на активно повикване.

Избор на оператор > *Автоматично* — за да настроите телефона автоматично да избира една от наличните в района клетъчни мрежи. С *Ръчен режим* можете да избирате мрежа, която има договор за роуминг с вашия доставчик на услуги.

Активр.текст помощ — за да изберете дали телефонът да показва помощни текстове.

Начална мелодия > *Включена*— телефонът възпроизвежда начална мелодия, когато се включва

Запитване за полет > *Включена*— телефонът пита при всяко включване дали да използва профила за полет. При профила за полет се изключват всички радиовръзки. Профилът за полет трябва да се използва на места, чувствителни към радиоемисии.

Потвърд.действ.СИМ — вижте "СИМ услуги" на стр. 102.

■ Конфигурация

Можете да конфигурирате вашия телефон с настройки, които се изискват, за да работят определени функции правилно. Вашият доставчик на услуги може да ви изпрати тези настройки. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация", стр. 11.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Конфигурация* и от следните опции:

Настр.подразб.конф. — за да видите доставчиците на услуги, запаметени в телефона. За да зададете настройките на доставчика на услуги като основни, изберете **Опции** > *По подразбиране*.

Актв.подраз.вс.прил. — за да активирате основните настройки за конфигурация за поддържани приложения

Предпочит. т.достъп — за да видите запаметените точки за достъп. Превъртете до точка за достъп и изберете **Опции** > *Детайли*, за да видите името на доставчика на услуги, носителя на данни и точката за достъп за пакети данни или номера за набиране по GSM (dial-up).

Свърж. с поддръжка — за да изтеглите настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги.

Наст.Мениджър у-во — за да позволите или забраните на телефона да получава актуализации на софтуера. Тази опция може да не е налична, в зависимост от вашия телефон.

Лични настр.конфиг. — за да добавите ръчно нови лични регистрации (акаунти) за различни услуги, както и да ги активирате или изтриете. За да добавите нова лична регистрация (акаунт), ако не сте добавили такава, изберете **Добави**; в противен случай изберете **Опции** > *Добави нов.* Изберете вида на услугата и изберете и въведете всеки необходим параметър. Параметрите се различават в зависимост от избрания вид услуга. За да изтриете или активирате лична регистрация (акаунт), превъртете до нея и изберете **Опции** > *Изтрий* или *Активирай*.

■ Защита

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може все пак да са възможни повиквания до официалния авариен номер, програмиран в устройството ви.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Защита* и от следните опции:

Искане на ПИН-код и *Искане на УПИН-код* — за да настроите телефона да иска вашия ПИН-код или УПИН-код при всяко включване. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключва искането на код.

Искане на ПИН2-код — за да изберете дали ПИН2-кодът да се изисква, когато използвате специфична функция на телефона, която е защитена от ПИН2-код. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключва искането на код.

Блокир. разговори — за да ограничите входящите и изходящите повиквания от вашия телефон (услуга на мрежата). Изисква се парола за блокиране.

Фиксир. набиране — за да ограничите вашите изходящи повиквания само до избрани телефонни номера, ако тази функция се поддържа от вашата СИМ-карта. Когато е включено фиксирано набиране, GPRS връзките не са възможни, докато изпращате текстови

съобщения чрез GPRS връзка. В такъв случай, телефонният номер на получателя и номерът на центъра за съобщения трябва да се включат в списъка с номера за фиксирано набиране.

Затвор.груп.контакт. — за да определите група хора, на които можете да се обаждате и които могат да ви се обаждат (услуга на мрежата)

Ниво на защита > *Телефон* — за да настроите телефона да иска кода за защита винаги, когато се поставя нова СИМ-карта в телефона. Ако изберете *Памет*, телефонът иска кода за защита, когато се избере паметта на СИМ-картата и искате да смените използваната памет.

Кодове за достъп — за промяна на защитния код, ПИН-кода, УПИН-кода, ПИН2-кода или паролата за блокиране

Код за използване — за да изберете дали ПИН или УПИН-кодът да е активен

Сертифик. за достъп или *Сертиф. на потреб.* — за да видите списъка със сертификати за достъп или за потребител, изтеглени във вашия телефон. Вижте "Сертификати", стр. 108.

Настр. модул защита — за да видите *Данни модула защ.*, активирайте *Искане ПИН модул* или сменете ПИН-кода за модул и ПИН-кода за подпис. Вижте също и "Кодове за достъп", стр. 10.

■ Управление на права за електронно съдържание

Управление на права за електронно съдържание (DRM) е защита на авторските права, предназначена за предотвратяване на изменения и ограничаване на разпространението на защитени файлове. Когато теглите защитени файлове, като звук, видео, палитри или тонове на звънене в телефона си, файловете са безплатни, но са заключени. Вие плащате за ключа за активиране на файловете и той се праща автоматично в телефона ви, когато изтеглите файла.

За да видите разрешенията за защитен файл, превъртете до файла и изберете **Опции** > *Ключове активир.*. Например можете да видите

колко пъти можете да прегледате видео или колко дни ви остават за слушане на песен.

За да удължите разрешенията за даден файл, изберете **Опции** и съответната опция за вида файл, като например *Активирай палитра*. Можете да изпращате определени видове защитени файлове на вашите приятели и те могат да купуват техни собствени ключове за активиране.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Този телефон поддържа OMA DRM 1.0 и 2.0.

■ Възстановяване на първоначалните настройки

За да възстановите някои от настройките на менютата към първоначалните им стойности, изберете **Меню** > *Настройки* > *Възст.зав. настр.*. Въведете кода за защита. Имената и телефонните номера, запаметени в *Контакти*, не се изтриват.

10. Меню на оператора

Това меню ви позволява да осъществите достъп до услуги, които се доставят от вашия мрежов оператор. Името и иконата зависят от оператора. За повече информация се свържете с вашия мрежов оператор. Операторът може да актуализира това меню чрез съобщение за услуга. За повече информация вижте “Входяща пощенска кутия на мрежата” на стр. 107.

11. Галерия

В това меню можете да променяте изображения, видеоклипове, музикални файлове, палитри, графики, тонове, записи и получени файлове. Тези файлове се съхраняват в паметта на телефона или в поставена microSD карта с памет и може да се подредят в папки.

Вашият телефон поддържа система за активиране чрез ключ, за да защити придобито съдържание. Преди да изтеглите определено съдържание, винаги проверявайте условията на доставка и ключа за активиране, тъй като може да има такса.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

За да видите списъка с папки, изберете **Меню** > *Галерия*.

За да видите наличните опции на дадена папка, изберете папка > **Опции**.

За да видите списъка с файлове в дадена папка, изберете папка > **Отвори**.

За да видите наличните опции на даден файл, изберете файл > **Опции**.

За да видите папките на картата с памет, когато местите файл, превъртете до картата с памет и натиснете клавиша за превъртане надясно.

■ Отпечатване на изображения

XpressPrint

Вашето устройство поддържа Nokia XPressPrint. За да го свържете към съвместим принтер, използвайте кабел за данни или изпратете изображението чрез Bluetooth към принтер, който поддържа технологията Bluetooth. Вижте "Свързване", стр. 63.

Можете да отпечатвате изображения, които са във формат JPEG. Изображенията, заснети с камерата, автоматично се запаметяват във формат JPEG.

Изберете изображението, което искате да отпечатате, и **Опции** > *Отпечатай*.

■ Карта с памет

Дръжте всички карти с памет далеч от достъпа на малки деца.

Можете да използвате microSD картата с памет за съхраняване на мултимедийни файлове, като например видеоклипове, песни, звукови файлове, изображения и данни от съобщения, както и да правите резервни копия на данни от паметта на телефона.

Някои от папките в Галерия със съдържание, което се употребява от телефона, например Палитри, могат да бъдат съхранени в карта с памет.

За да поставите и извадите microSD картата с памет, вижте "Поставяне на microSD карта" на стр. 14.

Форматиране на картата с памет

Когато карта с памет се форматира, всички данни от картата се губят завинаги. Някои карти с памет са предварително форматирани, други се нуждаят от форматиране. Консултирайте се с вашия продавач, за да разберете дали трябва да форматирате картата с памет преди употреба.

За да форматирате карта с памет, изберете **Меню** >*Галерия* или *Приложения*, папката на картата с памет , **Опции** > *Форматиране карта* > **Да**.

Когато форматирането завърши, въведете име за картата с памет.

Заключване на картата с памет

За да зададете парола за заключване на картата с памет срещу неразрешена употреба, изберете **Опции** > *Задай парола*. Паролата може да е с дължина до осем символа.

Паролата се запаметява в телефона и не трябва да я въвеждате отново, докато използвате картата с памет на същия телефон. Ако искате да използвате картата с памет на друг телефон, ще ви бъде

поискана паролата. За да изтриете паролата, изберете **Опции** > *Изтрий парола*.

Проверка на изразходването на памет

За да проверите изразходването на памет от различни групи данни и наличната памет за инсталиране на нови приложения или софтуер в картата с памет, изберете **Опции** > *Детайли*.

12. Медия

Когато създавате или използвате изображения или видеоклипове, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, както и личния живот и законните права на другите включително и авторските права.

С вградената камера с 3 мегапиксела и автоматично фокусиране можете да правите снимки или да записвате видеоклипове.

■ Камера

Камерата прави снимки във формат .jpg и можете да направите цифрово увеличение до осем пъти.

Снимане

За да отворите визьора на камерата, изберете **Меню** > *Медия* > *Камера*.

Можете да направите снимка и когато телефонът е сгънат. Натиснете левия или десния клавиш за избор и изберете *Фотоапарат*.

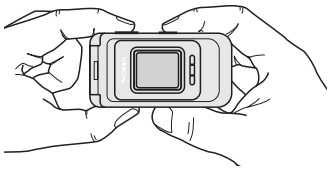

За да увеличавате и намалявате в режим на камера, натиснете клавиша за увеличаване или намаляване на звука.

За да заснемете изображение, изберете *Снимай* или натиснете клавиша за камера. Телефонът запаметява изображенията в картата с памет.

За да фокусирате автоматично, натиснете кратко клавиша на камерата. На дисплея се появява бяла рамка.

Изберете **Опции**, за да настроите *Вкл. нощен режим*, ако осветлението е слабо; *Свой таймер включ.*, за да активирате своя таймер; *Серия снимки вкл.*, за да правите снимки в бърза последователност. С настройката за най-голям размер на

изображение можете да направите 3 последователни снимки, а с другите настройки за големина можете да направите 8 снимки.

Изберете **Опции** > *Настройки* >*Време прегл. изобр.* и час за преглеждане, в който да се покажат заснетите изображения на дисплея. По време на преглеждане изберете **Назад**, за да заснемете друго изображение, или **Изпрати**, за да изпратите изображението като мултимедийно съобщение.

Вашето устройство поддържа резолюция на заснетото изображение от 1536 x 2048 пиксела.

Опции за камера и видео

За да използвате филтър, изберете **Опции** > *Ефекти* > *Нормално*, *Сива скала*, *Сепия*, *Негатив*.

За да промените настройките на камерата и видеото, изберете **Опции** > *Настройки*.

■ Видео

Можете да запишете видеоклипове във формат .3gp. Наличното време за запис зависи от дължината на видеоклипа и настройките за качество.

Дължината и размерът на файловете на видеоклипове може да се различава в зависимост от избраното качество и наличната памет. За да зададете качеството на вашите видеоклипове, изберете **Меню** > *Медия* > *Видео* > **Опции** > *Настройки* > *Качество изображения* > *Високо*, *Нормално* или *Базово*.

За да изберете ограничението за размер на файла, изберете **Меню** > *Медия* > *Видео* > **Опции** > *Настройки* > *Дължина видеоклип*. *Основна* - означава, че размерът на файла е ограничен така, че да се вмести в мултимедийно съобщение (размерът на мултимедийното съобщение може да се различава между различните устройства). *Максимална* - означава, че цялата налична памет е използвана. Наличната памет зависи от мястото на съхранение на видеоклипа.

Записване на видеоклип

Изберете **Меню** > *Медия* > *Видео* > *Запис*. Може също да натиснете и задържите клавиша за камера. За да спрете за малко записа, изберете *Пауза*, а за да възстановите записването, изберете *Активир.*. За да спрете записа, изберете *Спри*. Телефонът запаметява записа в *Галерия* > *Видеоклип*.

За да увеличите или намалите, натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу, или превъртете наляво и надясно.

■ Медия плеър

С медийния плеър можете да преглеждате, възпроизвеждате и изтегляте файлове, например изображения, аудио-, видео- и анимирани изображения. Можете и да гледате съвместими стрийминг видеоклипове от мрежов сървър (услуга на мрежата).

Изберете **Меню** > *Медия* > *Медия плеър* > *Отвори Галерия*, *Маркери*, *Отиди на адрес* или *Изтегляне медия*, за да маркирате или изтеглите медия.

Изберете **Меню** > *Медия* > *Медия плеър* > *Интервал FF/Rew*, за да зададете интервала за бързо превъртане напред или назад.

Конфигуриране за услугата стрийминг

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за стрийминг, като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация", стр. 11. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "Конфигурация", стр. 71. За да активирате настройките, направете следното:

1. Изберете **Меню** > *Медия* > *Медия плеър* > *Настр. за стрийминг* > *Конфигурация*.
2. Изберете доставчик на услуги, *Основни* или *Лична конфигурац.* за стрийминг.
3. Изберете *Акаунт* и изберете акаунт за услугата "стрийминг", който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

■ Музикален плеър

Вашият телефон има музикален плеър за слушане на песни, записи или други звукови файлове формат MP3 или AAC, които сте прехвърлили в телефона с приложението Nokia Audio Manager, което е част от Nokia PC Suite. Вижте "Nokia PC Suite", стр. 111.

Музикалните файлове, съхранени в папка в паметта на телефона или в папка на картата с памет, ще бъдат автоматично разпознати и добавени към основния списък с песни.

За да отворите музикалния плеър, изберете **Меню** > *Медия* > *Музикален плеър*.

За да отворите музикалния плеър, когато телефонът е сгънат, натиснете левия или десния функционален клавиш и изберете *Музика*.

Възпроизвеждане на песни

Предупреждение! Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви.

Управлявайте музикалния плеър с клавишите на телефона или с виртуалните клавиши на дисплея.

Когато отворите менюто *Музикален плеър*, се показват данните на първата песен от основния списък с песни. За да пуснете, изберете ▶II.

За настройка на силата на звука използвайте клавишите за силата на звука отстрани на телефона.

За да спрете за малко възпроизвеждането, изберете ▶II.

За да спрете възпроизвеждането, натиснете и задръжте клавиша за прекратяване.

За да прескочите до следващата песен, изберете ▶▶I. За да прескочите до началото на предишната песен, изберете I◀◀.

За да превъртите назад текущата песен, изберете и задръжте I◀◀. За да превъртите текущата песен напред, изберете и задръжте ▶▶I. Освободете клавиша на мястото, което искате.

Настройки за музикалния плеър

В менюто *Музикален плеър* може да са налични следните опции:

Списък с песни — вижте всички налични песни в списъка с песни и пуснете желаната песен. За да прослушате песен, превъртете до желаната песен и изберете **Пусни**.

Ако изберете **Опции**, можете да обновите списъка с песни (например след добавяне на нови песни към списъка) и да промените списъка с песни, който се показва, когато отворите менюто на музикалния плеър, ако няколко списъка с песни са налични в телефона. Можете също така да изпратите песен на друг телефон.

Фонотека — вижте базата данни на наличните песни. Можете да избирате каква музика да слушате, както и да създавате и управлявате съдържанието на фонотеката.

Опции за свирене — изберете *Произволен*, за да пуснете песните от списъка с песни в произволен ред. Изберете *Повтаряне*, за да пуснете текущата песен или целия списък да се повтаря.

Медиен еквалайзер — изберете или определете настройка за еквалайзера. Вижте "Еквалайзер", стр. 86.

Пусни с Bluetooth — свържете аудиоаксесоар, който има функция Bluetooth.

Използвай тон — за да зададете възпроизвежданата в момента песен, например тон на звънене.

Уеб страница — за да осъществите достъп до уеб страница, свързана с текущата песен. Тази опция е бледа, ако няма налична уеб страница.

Изтегляне музика — за да се свържете с услуга на браузъра, отнасяща се до актуалната песен. Тази функция е налична само ако адресът на услугата е включен в песента.

■ Радио

FM-радиото зависи от антена, различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.

Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Изберете **Меню** > *Медия* > *Радио*.

За да отворите музикалния плеър, когато телефонът е сгънат, натиснете левия или десния клавиш за избор и изберете *Радио*.

За да използвате графичните клавиши ▲, ▼, ◀◀ или ▶▶ на дисплея, превъртете наляво или надясно до желания клавиш и го изберете.

Запаметяване на радиочестоти

1. За да започнете да търсите, изберете и задръжте ◀◀ или ▶▶. За да смените радиочестотата на стъпки от 0,05 MHz, натиснете кратко ◀◀ или ▶▶.
2. За да запаметите честотата на позиция от 1 до 9 в паметта, натиснете и задръжте съответния цифров клавиш. За да запаметите честотата на позиция от 10 до 20 в паметта, натиснете кратко **1** или **2** и натиснете и задръжте желания цифров клавиш от **0** до **9**.
3. Въведете името на радиостанцията.

Слушане на радио

Изберете **Меню** > *Медия* > *Радио*. За да превъртите до желаната честота, изберете ▲ или ▼, или натиснете клавиша на слушалките. За изберете радиостанция, натиснете кратко съответните цифрови клавиши. За да настроите силата на звука, натиснете клавишите за сила на звука.

Изберете от следните опции:

Изключване — за да изключите радиото.

Запамети станция — за да запаметите нова станция (показва се, ако се открие нова станция).

Високоговорител или *Слушалки* — за да слушате радиото през високоговорителя или слушалките.

Моно звук или *Стерео звук* — за да слушате радиото моно или стерео.

Станции — за да изберете списъка със запаметени станции. За да изтриете или преименувате дадена станция, превъртете до желаната станция и изберете **Опции** > *Изтрий станцията* или *Преименувай*. Изберете *ИД визуална услуга*, за да въведете идентификация за услуга, която се предоставена от доставчика на услугата за визуално радио (услуга на мрежата).

Търси всич. станции — за да търсите нови радиостанции.

Въведи честота — за да въведете честотата на желаната радиостанция

Указател станции — за да активирате указателя със станции, за да търсите налични радиостанции от мрежите и да запаметите за по-нататъшна употреба.

Включи виз. услуга — за да позволите или откажете прегледа на визуално съдържание от текущата радиостанция (услуга на мрежата). Свържете се с вашия доставчик на услуги, за да проверите наличността и разходите, както и да получите необходимите настройки в телефона си.

Когато някое приложение, използващо връзка за пакети данни или HSCSD, изпраща или получава данни, това може да създаде смущения за радиото.

■ Гласов рекордер

Можете да запишете части от реч, звук или активно повикване и да ги запаметите в *Галерия*. Това е полезно, когато записвате име и телефонен номер, за да ги запишете по-късно.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или GPRS връзка.

Записване на звук

1. Изберете **Меню** > *Медия* > *Рекордер*.

   За да използвате графичните клавиши , или на дисплея, превъртете наляво или надясно до желания клавиш и го изберете.

2. За да започнете записа, изберете . За да започнете записа по време на телефонно обаждане, изберете **Опции** > *Запис*. Докато записвате разговор, всички участници в разговора чуват слаб сигнализиращ звук. Когато записвате разговор, дръжте телефона в нормално положение близо до ухото. За да спрете за малко записа, изберете .

3. За да прекратите записа, изберете . Записът се съхранява в *Галерия* > *Записи*.

   За да чуете последния запис, изберете **Опции** > *Пусни послед. запис*.

   За да изпратите последния запис, изберете **Опции** > *Прати послед. запис*.

   За да видите списъка със записи в *Галерия*, изберете **Опции** > *Списък записи* > *Записи*.

■ Еквалайзер

Можете да контролирате качеството на звука при използване на музикалния плеър, като увеличавате или намалявате честотните ленти.

Изберете **Меню** > *Медия* > *Еквалайзер*.

За да активирате набор, превъртете до един от наборите на еквалайзера и изберете **Активир.**.

За да видите, промените или преименувате избран набор, изберете **Опции** > *Покажи*, *Промяна* или *Преименувай*. Не всички набори могат да бъдат променени или преименувани.

13. Органайзер

■ Алармен часовник

Можете да настроите телефона да пуска аларма в желан от вас час. Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Аларм. часовн.*.

За да зададете алармата, изберете *Час за аларма* и въведете часа за алармата. За да промените часа за аларма, когато той е зададен, изберете *Включен*.

За да настроите телефона да предупреждава в избрани дни от седмицата, изберете *Повтори аларма*.

За да изберете тона за аларма или да изберете радиото като тон за аларма, изберете *Тон за аларма*. Ако изберете радиото като тон за алармата, свържете слушалките към телефона.

За да зададете интервал за повторението, изберете *Интервал повторен.* и времето.

Спиране на алармата

Телефонът изсвирва сигнален тон, дори когато телефонът е изключен. За да спрете алармата, изберете **Спри**. Ако оставите телефона да продължи да звъни за минута или изберете **Повтори**, алармата спира за времето, което сте задали в *Интервал повторен.*, след това отново се задейства.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако изберете **Спри**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете **Не**, за да изключите устройството, или **Да**, за да осъществявате или приемате повиквания. Не избирайте **Да**, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

■ Календар

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Календар*.

Текущият ден е обозначен с рамка. Ако има зададени бележки за деня, той се отбелязва с удебелен шрифт и началото на бележката се показва под календара. За да видите бележките за деня, изберете **Покажи**. За да видите седмица, изберете **Опции** > *Екран на седмица*. За да изтриете всички бележки в календара, изберете екрана за месец или седмица, изберете **Опции** > *Изтр. всички бележ.*.

В *Настройки* можете да зададете датата, часа, часовия пояс, формата на датата или часа, разделния знак на датата, основния екран или първия ден от седмицата.
В *Авто.триене бележ.* можете да настроите телефона да изтрива старите бележки автоматично след определено време.

Съставяне на календарна бележка

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Календар*. Превъртете до датата и изберете **Опции** > *Напиши бележка* и една от следните видове бележки: *Среща*, *Набери*, *Рожден ден*, *Бележка* или *Напомняне*. Попълнете полетата.

Аларма за бележки

Телефонът показва бележката и ако е зададено, издава тон. Когато на дисплея се появи бележка за обаждане, за да наберете показания номер, натиснете клавиша за повикване. За да спрете алармата и прегледате бележката, изберете **Покажи**. За да спрете алармата за 10 минути, изберете **Повтори**.

За да спрете алармата, без да преглеждате бележката, изберете **Изход**.

■ Списък задачи

За да запаметите бележка за задача, която трябва да извършите, изберете **Меню** > *Органайзър* > *Списък задачи*.

За да създадете бележка, ако такава не е добавена, изберете **Добави**; в противен случай изберете **Опции** > *Добави*. Попълнете полетата и изберете **Запамети**.

За да видите бележка, превъртете до нея и изберете **Покажи**. Докато преглеждате бележка, можете да изберете опция да промените свойствата. Можете също така да изберете опция да изтриете избраната бележка и да изтриете всички бележки, които сте маркирали като свършени.

■ Бележки

За да пишете и изпращате бележки, изберете **Меню** > *Органайзър* > *Бележки*.

За да направите бележка, ако такава не е добавена, изберете **Добави**; в противен случай изберете **Опции** > *Напиши бележка*. Напишете бележката и изберете **Запамети**.

■ Калкулатор

Калкулаторът във вашия телефон предоставя основни аритметични и тригонометрични функции, повдига на квадрат и изчислява корен квадратен, реципрочно на число и преобразува валути.

Забележка: Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Калкулатор*. Когато на екрана се изпише 0, въведете първото число от изчислението. Натиснете **#** за десетична запетая. Превъртете до желаната операция или функция, или я изберете от **Опции**. Въведете второто число. Повторете това, колкото пъти е необходимо. За да стартирате ново изчисление, първо изберете и задръжте **Изтрий**.

За да преобразувате валута, изберете **Меню** > *Органайзър* > *Калкулатор*. За да запаметите валутния курс, изберете **Опции** > *Валутен курс*. Изберете една от показаните опции. Въведете обменния курс, натиснете **#** за десетична запетая и изберете **OK**. Валутният курс остава в паметта, докато го смените с друг. За да направите валутно преобразуване, въведете сумата, която трябва да се преобразува, и изберете **Опции** > *В местна валута* или *В чужда валута*.

Забележка: Когато промените основната валута, трябва да въведете нови обменни курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се нулират.

■ Таймер за обратно отброяване

За стартирате таймера за обратно отброяване, изберете **Меню** > *Органайзър* > *Таймер* > *Нормален таймер*, въведете часа за аларма и напишете текст за бележката, който да се показва, когато времето изтече. За да стартирате таймера за обратно отброяване, изберете **Старт**. За да промените часа за обратно отброяване, изберете *Промени времето*. За да спрете таймера, изберете *Спри таймера*.

За да имате таймер с до 10 интервала, първо въведете интервалите. Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Таймер* > *Интервален таймер*. За да стартирате таймера, изберете *Включи таймера* > **Старт**.

■ Хронометър

С помощта на хронометъра можете да измервате време, да отчитате междинни времена или времена за обиколки. Докато отчитате времето, могат да се използват и останалите функции на телефона. За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване.

Използването на хронометър или оставянето му да работи във фонов режим, когато използвате други функции, увеличава разхода на батерията и намалява живота й.

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Хронометър* и от следните опции:

Разделни времена — за да засечете междинни времена. За да започнете отново следенето на времето, изберете **Старт**. Избирайте **Раздели** винаги когато искате да отмерите междинно време. За да спрете следенето на времето, изберете **Спри**.

За да съхраните отчетеното време, изберете **Запамети**.

За да започнете отново следенето на времето, изберете **Опции** > *Старт*. Новото време се добавя към предишното време. За да нулирате времето, без да го запаметявате, изберете *Нулиране*.

Междинни времена — за да засечете времена за обиколки

Продължи — за да видите хронометъра, който работи във фонов режим

Покажи последното — за да видите последно измереното време, ако хронометърът не е нулиран.

Покажи времена или *Изтрий времена* — за да видите или изтриете запаметените времена

14. Предаване

Изберете **Меню** > *Предаване*.

Предаване (ПР) през клетъчна мрежа е двупосочна радиоуслуга, налична през клетъчна мрежа GPRS (услуга на мрежата).

Можете да използвате ПР, за да разговаряте с един човек или група хора (канал), които имат съвместими устройства. Докато сте свързани с услугата ПР, можете да използвате другите функции на телефона.

За да проверите наличността и таксите, както и да се абонирате за услугата, се свържете с вашия мрежов оператор. Услугите за роуминг може да са по-ограничени от нормалните повиквания.

Преди да можете да използвате услугата ПР, трябва да зададете нужните настройки за услугата ПР. Вижте "Настройки за ПР", стр. 98, и "Настройки за конфигурация" на стр. 99.

■ Канали за Предаване

Каналът за ПР включва група от хора (например приятели или колеги), които са се присъединили към канала, след като са били поканени. Когато позвъните на канал, всички членове, присъединени към канала, чуват повикването едновременно.

Има различни видове канали за ПР:

Обществен канал — всеки член на канала може да кани други лица.

Личен канал — само лица, които получават покана от създателя на канала, могат да се присъединят.

Запазен канал — постоянен канал, създаден от доставчика на услуги.

Можете да зададете състоянието на всеки канал на *Активен* или *Неактивен*.

Броят на активните канали и броят на членовете за всеки канал е ограничен. Свържете се с вашия доставчик на услуги за подробности.

Създаване на канал

За да добавите канал, изберете **Меню** > *Предаване* > *Добави канал* и въведете настройките в полетата на формуляра:

Име на канала: — въведете име за новия канал.

Състояние на канала: — изберете *Активен*, за да настроите канала да е активен, или *Неактивен*, за да изключите канала.

Псевдоним в канала: — въведете псевдонима, който да се показва в новия канал.

Защита на канал: > *Обществен канал* или *Личен канал*

Изображение: — изберете **Смени** и изображение от *Галерия* или *Основна графика*, за да зададете графика за новия канал.

За да изпратите покана към канала, изберете **Да**, когато телефонът го изиска. Получателят на поканата се добавя към списъка с членове на канала, когато поканата се приеме. За да изпратите още покани, изберете **Меню** > *Предаване* > *Списък с канали*, даден канал и **Опции** > *Изпрати покана*. За да изпратите поканата, използвайте текстово съобщение или ИЧ.

За да добавите запазен канал, изберете **Меню** > *Предаване* > *Добави канал* > **Опции** > *Пром. адрес ръчно*. Въведете *Адрес на канала*:, предоставен от вашия доставчик на услуги.

Получаване на покана

1. Когато получите текстово съобщение-покана за канал, на дисплея се изписва *Получена покана за канала*:.
2. За да видите псевдонима на лицето, което е изпратило поканата, и адреса на канала, ако каналът не е личен, изберете **Покажи**.
3. За да добавите канала към вашия телефон, изберете **Запамети**.
4. За да зададете състоянието за канала, изберете *Активен* или *Неактивен*.

За да отхвърлите поканата, изберете **Изход** > **Да** или изберете **Покажи** > **Отхвърл.** > **Да**.

■ Включване и изключване на ПР

За да се свържете с услугата ПР, изберете **Меню** > *Предаване* > *Включи ПР*, или натиснете и задръжте клавиша за ПР (клавиша за сила на звука нагоре). обозначава връзката за ПР. обозначава, че услугата временно не е налична. Ако сте добавили канали към телефона, автоматично ще бъдете включени към активните канали.

Можете да присвоите основна функция към клавиша за ПР (клавиша за сила на звука нагоре), за да отворите списъка с канали, списъка с контакти или единичен канал или контакт. Вижте "Настройки за ПР", стр. 98.

За да прекъснете връзката с услугата ПР, изберете *Изключи ПР*.

■ Осъществяване и приемане на повикване за ПР

Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

За да осъществите повикване до канал, повикване "един към един" или повикване до множество получатели, трябва да задържите клавиша за ПР (клавиша за увеличаване на звука), докато говорите. За да чуете отговора, освободете клавиша за ПР (клавиша за увеличаване на звука).

Може да имате възможност да проверите състоянието на регистрация на вашите контакти в **Меню** > *Предаване* > *Списък контакти*. Тази услуга зависи от вашия мрежов оператор и е налична само за поискани контакти. За да се абонирате за контакт, изберете **Опции** >*Поискай контакт*, или ако са маркирани един или повече контакти, изберете *Поискай избрани*.

или показват, че лицето е налично или непознато. показва, че лицето не иска да бъде безпокоено, но може да получава заявки за обратно повикване. показва, че лицето не е включило PTT.

Осъществяване на повикване до канал

За да осъществите повикване до канал, изберете *Списък с канали* в менюто ПР, превъртете до желания канал, натиснете и задръжте клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука).

Осъществяване на повикване "един към един"

За да започнете повикване "един към един" от списъка с контакти, към които сте добавили адрес за ПР, изберете *Контакти* > *Имена* или **Меню** > *Предаване* > *Спис. контакти*. Превъртете до даден контакт, натиснете и задръжте клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука).

За да започнете повикване "един към един" от списъка с канали за ПР, изберете *Списък с канали*, превъртете до желания канал и изберете **Членове**. Превъртете до желания контакт, натиснете и задръжте клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука).

За да започнете повикване "един към един", от списъка със заявки за обратно повикване, които сте получили, изберете *Кутия обр. пов.*. Превъртете до желания псевдоним, натиснете и задръжте клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука).

Осъществяване на повикване за ПР до множество получатели

Можете да изберете множество контакти за ПР от списъка с контакти. Получателите получават входящо повикване и трябва да приемат повикването, за да участват. Ако се поддържа от вашия мрежов оператор, може да изберете контакти с телефонен номер, но без номер за ПР. За подробности се свържете с вашия мрежов оператор.

1. Изберете **Меню** > *Предаване* > *Спис. контакти* и маркирайте желаните контакти.
2. Натиснете и задръжте клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука), за да започнете повикването. Участващите контакти се показват на дисплея веднага след като се присъединят към повикването.

3. Натиснете и задръжте клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука), за да говорите с тях. Пуснете клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука), за да чуете отговора.
4. Натиснете клавиш за прекратяване, за да прекратите повикването.

Приемане на повикване за ПР

Кратък тон ви известява за входящо повикване за ПР. Показва се информация, например каналът, телефонният номер или псевдонимът (услуга на мрежата) на търсещия.

Можете да приемете или отхвърлите входящо повикване "един към един", ако сте настроили телефона първо да ви известява за повиквания "един към един".

Когато натиснете и задържите клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука), докато някой говори, ще чуете тон за изчакване и се изписва *На опашката*. Натиснете и задръжте клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука) и изчакайте другото лице да приключи; след това веднага можете да говорите.

■ Заявки за обратно повикване

Ако осъществявате повикване "един към един" и не получавате отговор, можете да изпратите заявка за обратно повикване.

Изпращане на заявка за обратно повикване

Можете да изпратите заявка за обратно повикване по следните начини:

За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка с контакти в менюто *Предаване*, изберете *Спис. контакти*. Превъртете до даден контакт и изберете **Опции** > *Изпрати обрат. пов.*.

За да изпратите заявка за обратно повикване от *Контакти*, потърсете желания контакт и изберете **Детайли**. Превъртете до адреса за ПР и изберете **Опции** > *Изпрати обрат. пов.*.

За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка с канали в менюто за ПР, изберете *Списък с канали* и превъртете до желания канал. Изберете **Членове**, превъртете до желания контакт и изберете **Опции** > *Изпрати обрат. пов.*.

За да изпратите заявка за обратно повикване от списъка със заявки за обратни повиквания в менюто *Предаване*, изберете *Кутия обр. пов.*. Превъртете до даден контакт и изберете **Опции** > *Изпрати обрат. пов.*.

Отговор на заявка за обратно повикване

Когато някой ви изпрати заявка за обратно повикване, се изписва *Получена заявка за обратно повикване* в режим на готовност.

За да отворите *Кутия обр. пов.*, изберете **Покажи**. Показва се списъкът с псевдоними на лица, които са ви изпратили заявки за обратно повикване.

За да осъществите повикване "един към един", изберете желаната заявка, натиснете и задръжте клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука).

За да изпратите заявка за повикване обратно до изпращача, изберете **Опции** > *Изпрати обрат. пов.*.

За да изтриете заявката, изберете **Изтрий**.

За да запаметите нов контакт или да добавите адреса за ПР към контакт от получена заявка за обратно повикване, изберете **Опции** > *Запамети като* или *Добави в контакт*.

■ Добавяне на контакт за повикване "един към един"

Можете да запаметите имената на лица, към които често правите повиквания "един към един", по следните начини:

За да добавите адрес за ПР към име в *Контакти*, потърсете желания контакт и изберете **Детайли** > **Опции** > *Добави данни* > *Адрес за ПР*. Даден контакт ще се появи в списъка с контакти за ПР само ако е въведен адрес за ПР.

За да добавите контакт към списъка с контакти за ПР, изберете **Меню** > *Предаване* > *Спис. контакти* > **Опции** > *Добави контакт*.

За да добавите контакт от списъка с канали, се свържете с услугата ПР, изберете *Списък с канали* и превъртете до желания канал. Изберете **Членове**, превъртете до участника, чиято информация за контакт искате да запаметите, и изберете **Опции**. За да добавите нов контакт, изберете *Запамети като*. За да добавите адрес за ПР към име в *Контакти*, изберете *Добави в контакт*.

■ Настройки за ПР

Изберете **Меню** >*Предаване* > *Настройки за ПР*.

Повиквания 1 към 1 > *Включено* — за да настроите телефона да позволява приемането на повиквания "един към един". За да осъществявате, но да не приемате повиквания "един към един", изберете *Изключено*. Доставчикът на услуги може да предложи някои услуги, които да заместват тези настройки. За да настроите телефона първо да ви известява с тон на звънене за входящи повиквания "един-към-един", изберете *Уведоми*.

Основ.функц.клв.ПР — за да зададете клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука) да изпълнява следните функции: *Отвори спис. канали*, *Отвори спис. канали*, *Набери конт./група*. Изберете контакт или група, или *Набери канал за ПР* и изберете канал. Когато натиснете и задържите клавиша за ПР (клавиш за увеличаване на звука), избраната функция ще бъде извършена.

Покажи мое съст. — за да включите или изключите изпращането на състоянието на регистрация

Статус ПР при вкл. > *Да* или *Първо питай* — за да настроите телефона да се свързва автоматично с услугата за ПР, когато включите телефона

ПР в чужбина — за да включвате или изключвате услугата за ПР, когато телефонът се използва извън домашната мрежа

Изпр. моя адрес ПР > *Не* — за да криете вашия адрес за ПР от повиквания на канал и "един към един"

■ Настройки за конфигурация

Можете да получите настройките за връзка с услугата от вашия доставчик на услуги. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация", стр. 11. Можете да въведете настройките ръчно. Вижте "Конфигурация", стр. 71.

За да изберете настройките за свързване с услугата, изберете **Меню** > *Предаване* > *Настр. за конфигур.*. Изберете от следните опции:

Конфигурация — за да изберете доставчик на услуги, *Основни* или *Лична конфигурац.* — за услуги ПР. Показват се само конфигурациите, които поддържат услугата за ПР.

Акаунт — за да изберете регистрация (акаунт) за услугата ПР, която се съдържа в активните настройки за конфигурация

Другите параметри са *Потребит. име за ПР*, *Основен псевдоним*, *Парола за ПР*, *Домейн* и *Адрес на сървъра*.

■ Интернет

Изберете **Меню** > *Предаване* > *Интернет*, за да осъществите достъп до Интернет страница на вашия доставчик на ПР.

15. Приложения

В това меню можете да управлявате приложения и игри. Тези файлове се съхраняват в паметта на телефона или в поставена microSD карта с памет и може да се подредят в папки.

За опции относно форматиране, заключване и отключване на карта с памет, вижте "Карта с памет" на стр. 77.

■ Стартиране на игра

Софтуерът на вашия телефон включва някои игри.

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Игри*. Превъртете до желаната игра и изберете **Отвори**.

За да зададете звуците, светлините и вибрациите за играта, изберете **Меню** > *Приложения* > **Опции** > *Настройки прилож.*. За повече опции вижте "Някои опции на приложения" на стр. 100.

■ Стартиране на приложение

Софтуерът на вашия телефон включва някои приложения Java.

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Колекция*. Превъртете до дадено приложение и изберете **Отвори**.

■ Някои опции на приложения

Актуализир. версия — за да проверите дали е на разположение нова версия на приложението, която може да се изтегли от *Интернет* (услуга на мрежата)

Уеб страница — за да предоставите повече информация или допълнителни данни за приложението от Интернет страница (услуга на мрежата), ако е възможно.

Достъп приложение — за да ограничите достъпа на приложението до мрежата.

■ Изтегляне на приложение

Вашият телефон поддържа J2ME Java приложения. Уверете се, че приложението е съвместимо с телефона, преди да го изтеглите.

Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Можете да изтегляте нови приложения Java и игри по различни начини.

Използвайте програмата на Nokia за инсталиране на приложения (Nokia Application Installer) от PC Suite, за да изтеглите приложенията във вашия телефон, или изберете **Меню** > *Приложения* > **Опции** > *Изтегляне* > *Изтегли прилож.*; показва се списъкът с налични маркери. Вижте "Маркери", стр. 105.

За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

16. СИМ услуги

Вашата СИМ-карта може да предоставя допълнителни услуги. Можете да осъществите достъп до това меню само ако това се поддържа от вашата СИМ-карта. Името и съдържанието на менюто зависят от наличните услуги.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.

За да настроите телефона да ви показва съобщенията за потвърждение, обменяни между вашия телефон и мрежата, когато използвате СИМ-услугите, изберете **Меню** > *Настройки* > *Телефон* > *Потвърд.действ.СИМ* > *Да*.

Осъществяването на достъп до тези услуги може да включва изпращане на съобщения или осъществяване на повикване, за което може да се заплаща.

17. Интернет

Можете да осъществите достъп до различни мобилни Интернет услуги с браузъра на вашия телефон.

Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Проверете при вашия доставчик на услуги за наличността на тези услуги, цени, тарифи и инструкции.

С браузъра на телефона можете да преглеждате услугите, които използват wireless markup language (WML) или extensible hypertext mark-up language (XHTML) на техните страници. Начинът на показване може да се различава поради размера на екрана. Вероятно е да не можете да виждате всички детайли на Интернет страниците.

■ Настройване на браузването

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за браузване, като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги, предлагащ услугата, която искате да използвате. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация", стр. 11. Можете да въведете и всички настройки за конфигурация ръчно. Вижте "Конфигурация", стр. 71.

■ Свързване с услуга

Уверете се, че са активирани правилните настройки за конфигурация на услугата.

1. За да изберете настройките за свързване с услугата, изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настр. за конфигур.*.
2. Изберете *Конфигурация*. Показват се само конфигурациите, които поддържат услугата за браузване. Изберете доставчик на услуги, *Основни* или *Лична конфигурац.* за браузване. Вижте "Настройване на браузването", стр. 103.

3. Изберете *Акаунт* и изберете акаунт за услугата "браузване", който се съдържа в активните настройки за конфигурация.
4. Изберете *Пок. прозор.регистр.* > *Да*, за да направите ръчно удостоверяване на интранет връзки.

Осъществете връзка с услугата по един от следните начини:

- Изберете **Меню** > *Интернет* > *Начална стр.*; или в режим на готовност натиснете и задръжте **0**.
- За да изберете маркер на услугата, изберете **Меню** > *Интернет* > *Маркери*.
- За да изберете последния URL, изберете **Меню** > *Интернет* > *Послед.уеб адр.*.
- За да въведете адреса на услугата, изберете **Меню** > *Интернет* > *Отиди на адрес*. Въведете адреса на услугата и изберете **OK**.

■ Браузване на страници

След като осъществите връзка с услугата, можете да започнете да браузвате нейните страници. Функцията на клавишите на телефона може да е различна в различните услуги. Следвайте текстовите указания на дисплея на телефона. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Браузване с клавишите на телефона

За да браузвате в страницата, превъртете в някоя посока.

За да изберете елемент, натиснете клавиша за повикване или изберете **Избери**.

За да въведете букви и цифри, натиснете клавишите от **0** до **9**. За да въведете специални символи, натиснете *****.

Директно повикване

Докато браузвате, можете да осъществите телефонно повикване и да запаметите име и телефонен номер от дадена страница.

■ Маркери

Можете да съхраните адреси на страници като маркери в паметта на телефона.

1. Докато браузвате, изберете **Опции** > *Маркери* или в режим на готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Маркери*.
2. Превъртете до маркер и го изберете, или натиснете клавиша за повикване, за да осъществите връзка със страницата, свързана с маркера.
3. Изберете **Опции**, за да прегледате, промените, изтриете или изпратите маркера, за да създадете нов маркер или за да запаметите маркера в папка.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

Получете маркер

След като сте получили маркер, който е изпратен като маркер, на дисплея се появява текстът *1 маркер е получен.* За да видите маркера, изберете **Покажи**.

■ Настройки на показване

Докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Настр. за показване*; или в режим на готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настр. за показване* и от следните опции:

Свиване на текста — за да изберете как да се показва текстът на дисплея.

Размер на шрифта — за да зададете размера на шрифта.

Показване изображ. > *Не* — за да скриете изображенията на страницата.

Сигнали > *Сигнал незащ. връз.* > *Да* — за да настроите телефона да предупреждава, когато сигурна връзка се промени на несигурна по време на браузване

Сигнали > *Сигнал незащ. елем.* > *Да* — за да настроите телефона да предупреждава, когато защитена страница съдържа незащитен елемент. Тези предупреждения не гарантират защитена връзка. За повече информация вижте "Защита на браузъра" на стр. 108.

Шифрир. символи > *Шифрир. съдърж.* — за да изберете кодирането за съдържанието на страницата на браузъра

Шифрир. символи > *Unicode (UTF-8) адр.* > *Включено* — за да зададете телефона да изпраща URL като кодиране UTF-8.

Размер на екрана > *Пълен* или *Малък*— за да зададете вида на екрана

СкриптJava > *Активирай* — за да позволите скриптове Java

■ Настройки за защита

Cookies

Cookies са данни, които сайтът съхранява в кеш паметта на телефона ви. Cookies се съхраняват, докато изчистите кеш паметта. Вижте "Кеш памет", стр. 108.

Докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Защита* > *Настройки cookies*; или в режим на готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *Cookies*. За да разрешите или не получаването на cookies от телефона, изберете *Разрешавам* или *Отказ*.

Скриптове по защитена връзка

Можете да изберете дали да позволите ползването на скриптове от защитена страница. Телефонът поддържа WML скриптове.

Докато браузвате, за да позволите скриптове, изберете **Опции** > *Други опции* > *Защита* > *Настр. WMLскрипт*; или в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *WMLскр. по връзка* > *Разрешавам*.

■ Изтеглете настройки

За да запаметите автоматично всички изтеглени файлове в *Галерия*, изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настр. за изтегляне* > *Автом.запаметяване* > *Включено*.

■ Входяща пощенска кутия на мрежата

Телефонът може да получава съобщения за услуга, изпратени от доставчика на услуги (услуга на мрежата). Съобщенията за услуга са известия (например информиране за новини) и те могат да съдържат текстово съобщение или адрес на услуга.

За достъп до *Вход. на мрежа* в режим на готовност, когато получите съобщение за услуга, изберете **Покажи**. Ако изберете **Изход**, съобщението се прехвърля във *Вход. на мрежа*. За да осъществите по-късно достъп до *Вход. на мрежа*, изберете **Меню** > *Интернет* > *Вход. на мрежа*.

За да осъществите достъп до *Вход. на мрежа*, докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Вход. пощ. к. мрежа*. Превъртете до съобщението, което искате, и за да активирате браузъра и изтеглите маркираното съдържание, изберете **Изтегли**. За да видите подробна информация за тези известия на мрежата или за да изтриете съобщението, изберете **Опции** > *Детайли* или *Изтрий*.

Настройки на входящата пощенска кутия на мрежата

Изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настр.вход.п.к.мреж.*.

За да зададете дали искате да получавате съобщение за услуга, изберете *Съобщения мрежа* > *Включени* или *Изключени*.

За да настроите телефона да получава съобщения за услуга само от автори на съдържание, които са одобрени от доставчика на услуги, изберете *Филтър съобщения* > *Включено*. За да видите списък на одобрените автори на съдържание, изберете *Доверени канали*.

За да настроите телефона автоматично да активира браузъра от режим готовност, когато телефонът е получил съобщение за услуга,

изберете *Автоматична връзка* > *Включено*. Ако изберете *Изключено*, телефонът активира браузъра само след като изберете **Изтегли**, когато телефонът е получил съобщение за услуга.

■ Кеш памет

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта.

За да изчистите кеш паметта, докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Изчисти кеш*; в режим на готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Изч. кеш памет*.

■ Защита на браузъра

Функциите за защита може да се изискват за някои услуги, например онлайн банкиране или пазаруване. За такива връзки ви трябват сертификати и вероятно модул за защита, които може да са налични на вашата СИМ-карта. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Модул за защита

Модулът за защита подобрява услугите за защита на приложения, изискващи връзка с браузъра, и ви позволява да използвате електронен подпис. Модулът за защита може да съдържа сертификати и частни и публични ключове. Сертификатите са запаметени в модула за защита от доставчика на услуги.

За да видите или смените настройките на модула за защита, изберете **Меню** > *Настройки* > *Защита* > *Настр. модул защита*.

Сертификати

Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат

не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни. Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Има три вида сертификати: за сървър, за достъп и за потребител. Можете да получите тези сертификати от доставчика на услуги. Сертификатите за достъп и за потребител могат също да бъдат съхранени в модула за защита от доставчика на услуги.

За да видите списъка със сертификати за достъп и за потребител, които са изтеглени във вашия телефон, изберете **Меню** > *Настройки* > *Защита* > *Сертифик. за достъп* или *Сертиф. на потреб.*.

се извежда на дисплея по време на връзка, ако предаването на данни между телефона и сървъра със съдържание е кодирано.

Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Мобилният оператор защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

Електронен подпис

С вашия телефон може да правите електронни подписи, ако вашата СИМ-карта има модул за защита. Използването на електронен подпис може да има същата сила, както ако се подпишете на хартиена фактура, договор или друг документ.

За да направите електронен подпис, изберете линк в страница, например заглавие на книга, която искате да купите, и цената й. Показва се текстът за подпис, който може да включва сумата и датата.

Проверете дали заглавният текст е *Четене* и дали се показва иконата за електронен подпис .

Ако иконата за електронен подпис не се появи, станал е пробив в защитата и не трябва да въвеждате никакви лични данни, като например вашия ПИН за подпис.

За да подпишете текста, първо го прочетете целия и изберете **Подпис**.

Текстът може да не се събира на един екран. Следователно, уверете се, че сте прегледали и сте прочели целия текст, преди да се подпишете.

Изберете потребителския сертификат, който искате да използвате. Въведете ПИН за подпис. Иконата за електронен подпис изчезва и услугата може да изпрати потвърждение за покупката ви.

18. Свързване с компютър

Можете да изпращате и получавате електронна поща, както и да осъществявате достъп до Интернет, когато телефонът ви е свързан със съвместим компютър чрез Bluetooth връзка или кабел за данни. Можете да използвате телефона с редица приложения за свързване с персонален компютър и приложения за предаване на данни.

■ Nokia PC Suite

С Nokia PC Suite можете да синхронизирате контактите, календара, бележките и бележките за задачи между телефона и съвместимия компютър или външен Интернет сървър (услуга на мрежата). Можете да намерите повече информация, както и софтуера PC Suite, на Интернет страницата на Nokia на адрес www.nokia.com/support или Интернет страницата на вашата държава.

■ Пакети данни, HSCSD и CSD

С вашия телефон можете да използвате услугите за пакети данни, високоскоростно верижно предаване на данни (HSCSD) и верижно предаване на данни (CSD, *GSM данни*). За наличие и абонамент за услуги за предаване на данни се обърнете към мрежовия си оператор или към доставчика на услуги. Вижте "Настройки на модема", стр. 66.

Използването на услугите HSCSD изразходва батерията на телефона по-бързо от нормалните гласови повиквания или повиквания за данни.

■ Bluetooth

Използвайте технологията Bluetooth, за да свържете вашия съвместим лаптоп с Интернет. Вашият телефон трябва да е активирал доставчик на услуги, който поддържа достъп до Интернет, и вашият компютър трябва да поддържа Bluetooth PAN (Personal Area Network – мрежа в лично пространство). След като се

свържете с услугата за точка за достъп до мрежата (NAP) на телефона и се сдвоите с компютъра си, вашият телефон автоматично отваря връзка за пакети данни с Интернет. Инсталирането на софтуера PC Suite не е необходимо, когато използвате услугата NAP на телефона.

Вижте "Безжична технология Bluetooth", стр. 63.

■ Приложения за предаване на данни

Информация за използването на приложения за предаване на данни можете да намерите в документацията, предоставена с тях.

Не се препоръчва осъществяване или приемане на телефонни обаждания по време на връзка с компютър, тъй като това може да прекъсне операцията.

За по-добра работа по време на повиквания за предаване на данни поставете телефона върху неподвижна повърхност с клавиатурата надолу. Не местете телефона и не го дръжте в ръката си по време на повиквания за предаване на данни.

19. Информация за батериите

■ Зареждане и разреждане

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Една нова батерия достига пълния си капацитет едва след два или три пълни цикъла на зареждане и разреждане. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако подменената батерия се използва за първи път или ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното и да го изключите и включите отново, за да започне зареждането.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота й. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Опитвайте се винаги да държите батерията при температури между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена.

Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

■ Проверка на автентичността на батерии на Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран представител на Nokia, вижте дали на опаковката има логото "Nokia Original Enhancements" и изследвайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Успешното завършване на четирите стъпки не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Оторизираният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността

1. Когато гледате холограмния етикет, трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото "Nokia Original Enhancements", ако гледате под друг ъгъл.

2. Когато накланяте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.

3. Изтъркайте страничната част на етикета, за да се покаже 20-цифрен код, например 12345678919876543210. Обърнете батерията така, че цифрите да гледат нагоре. 20-цифреният код се чете, като се започне от цифрата на горния ред и се продължи на долния.

4. Потвърдете валидността на 20-цифрения код, като следвате инструкциите на адрес www.nokia.com/batterycheck.

За да създадете текстово съобщение, въведете 20-цифрения код, например 12345678919876543210, и го изпратете на +44 7786 200276.

За да създадете текстово съобщение:

- За страни в Тихоокеанска Азия с изключение на Индия: Въведете 20-цифрения код, например 12345678919876543210, и го изпратете на +61 427151515.
- Само за Индия: Въведете "Battery", последвано от 20-цифрения код на батерията, например Battery 12345678919876543210, и го изпратете на 5555.

Съобщението ще се таксува по националните и международни тарифи на оператора.

Трябва да получите съобщение, в което се посочва дали автентичността на кода може да бъде потвърден.

Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да бъде опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага съдържат минерали, които водят до корозия на електронните схеми. Ако устройството се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Не докосвайте основния дисплей с твърди или остри предмети. Предмети, като например обеци или бижута, могат да одраскат дисплея.
- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате стъклените елементи (например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина).
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.

- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Правете винаги резервни копия на данните, които искате да запазите (например контакти или календарни бележки), преди да изпратите устройството си на сервиз.

Всички предложения, изложени по-горе, се отнасят по един и същ начин както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако което и да е устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Допълнителна информация за безопасност

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

■ Работна среда

Не забравяйте да спазвате всички специални закони и подзаконови актове и разпоредби, в сила за дадена област, и винаги да изключвате устройството, когато неговото използване е забранено или когато устройството може да предизвика смущения или опасност. Използвайте устройството само в нормално работно положение. Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви.

За да бъдат предавани файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за раздалечаване на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

■ Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Пейсмейкъри

За избягване на евентуални смущения производителите на пейсмейкъри препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжичния телефон и пейсмейкъра. Тези препоръки са в съответствие с независимите проучвания и препоръки на Wireless Technology Research. Хората с пейсмейкъри трябва:

- Винаги да държат устройството на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от пейсмейкъра;
- Да не носят устройството в джоб на гърдите
- Да държат устройството до ухото, противоположно на пейсмейкъра, за да се сведат до минимум евентуални смущения.

Ако подозирате, че възникват смущения, изключете вашето устройство и го сложете настрани.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия мобилен оператор.

■ Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозиви в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се

издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

■ Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервизни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни средства, използващи втечнен природен газ (като пропан или бутан), участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

■ Спешни повиквания

Важно: Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, мобилни мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна.

   Някои мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.
2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подготвите устройството за повиквания.
3. Въведете официалния авариен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиша за повикване.

Ако се използват определени функции, може да се наложи първо да ги изключите, преди да можете да осъществите спешно повикване. Ако устройството е в профил "офлайн" или "полет", трябва да смените профила, за да активирате функцията за телефон, преди да можете да осъществите спешно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия мобилен оператор.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включва граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо то тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието за мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2.0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовете за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти.

Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Това се променя в зависимост редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата. Най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото съгласно указанията на ICNIRP е 0,41 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за СИП можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Индекс

B

Bluetooth 63, 111

C

cookies 106

E

EGPRS 65

F

FM-радио 84

G

GPRS 65

I

IMAP4 40

M

MMS. Вижте мултимедийни съобщения.

P

PC Suite 111
PictBridge 68
POP3 40

S

SAR 121
SMS. Вижте текстови съобщения.

W

wireless markup language 103

X

XHTML 103

А

аксесоари. Вижте аксесоари.
активен режим готовност 20, 60
алармен часовник 87
антена 17
аудиосъобщения 38

Б

батерия
  автентичност 114
  зареждане 15
  зареждане, разреждане 113
  поставяне 13
бележки 89
  календар 88
браузър
  защита 106
  маркери 105
  настройване 103
  настройки на показване 105
бързи съобщения 37
бързо набиране 24, 56

В

взривоопасни среди 120
визитки 55
високоговорител 18, 26
включете и изключете 16
въвеждане на предсказуем текст 30
  сложни думи 30
въртяща се част 60

Г

галерия 76
главни и малки букви 30
гласов
  команди 62
  набиране 25
  рекордер 85
  съобщения 47

Д

данни
  комуникация 112
  прехвърляне 66
дисплей 18, 19, 20
дневник 57
допълнителни устройства 9

Е

езикови настройки 70
еквалайзер 86
електронен подпис 109

З

заключване на клавиатурата 22
заключване на телефона. Вижте
заключване на клавиатурата.
заредете батерията 15
защита
  кодове 10
  модул 108
  настройки 72
защита на авторските права 73
защита на клавиатурата 22
защитени файлове 73

И

игри 100
изображение 79
изтегляне
  защитени файлове 73
изтегляне на файлове 11, 107
изтриване
  съобщения 48
индикатори 21
индикатори за състоянието 19, 20
Интернет 103
  свържете 103
информационни съобщения 48
информация за безопасност 6, 118
информация за контакт 12
информация за контакт с Nokia 12
информация за местонахождение 57
инфрачервена връзка 65
ИЧ 65

К

кабел за данни 68
каишка 17
каишка за ръка 17
календар 88
  бележка 88
калкулатор 89
камера
  ефекти 80
  клавиш 19
  настройки 80
  светкавица 19
  снимане на изображение 79
  филтър 80
карта с памет 77
кеш памет 108
клавиатура 18
клавиш за мащабиране 18
клавиш за навигация 18, 62
клавиш за превъртане.
Виж навигатор.
клавиш за силата на звука 18
клавиши
  заключване на клавиатурата 22
  защита на клавиатурата 22
  клавиатура 18
  клавиш за навигация 18
  клавиш за повикване 18
  клавиш за прекратяване 18
  клавиши за избор 18
клавиши за избор 18
клиентска поддръжка 12
ключове за активиране 74
кодове 10
кодове за достъп 10
команди за бърз достъп 61
конектор за зарядно устройство 19
контакти
  бързо набиране 56
  групи 56
  запаметяване 53
  изтриване 54
  копиране 54
  моите номера 56
  настройки 55
  номера за услуги 56
  промяна 54
  търсене 53

конфигурация 71
настройки 16
услуги за получаване на настройки 11
край
клавиш 18
повикване 24

Л

локализация 57

М

маркери 105
медия плеър 81
меню 32
меню на оператора 75
мигновени съобщения (лафче) 43
моторни превозни средства 119
мрежа
име на дисплея 19, 20
услуги 8
музикален плеър 82
мултимедийни съобщения 34

Н

навигация 32
настройки
GPRS, EGPRS 65
USB кабел за данни 68
активен режим готовност 60
анимация на капака 60
входяща пощенска кутия
на мрежата 107
възстановяване
първоначалните настройки 74
дата 61
защита 72
изтегляне на файлове 107
инфрачервена връзка 65
ИЧ 65
камера 80
конфигурация 71
Конфигурация за ПР 99
мои команди за бърз достъп 61
основен дисплей 60
палитри 59
повикване 69
ПР 98
прехвърляне на данни 66
профили 59
свързване чрез 63
съобщения 49
тапет 60
телефон 70
тонове 59
час 61
часовник 61
настройки за съобщения
електронна поща 51
мултимедийни съобщения 50
основни настройки 49
текстови съобщения 49
настройки на дата 61
настройки на час 61
настройки на часовника 61
номер на център за съобщения 33
номера 56

О

обща памет 8
органайзер 87
основен дисплей 18, 19, 20, 60
отключете клавиатурата 22

П

пакети данни 65, 111
палитри 59
паметта е пълна 38
папка за нежелана поща 43
парола за блокиране 11
пейсмейкъри 119
ПИН-кодове 10, 16
пишете текст 30
повикване
дневник 57
клавиш 18
настройки 69
опции 26
функции 24
чакащо 26
повиквания
бързо набиране 24
гласово набиране 25
международни 24
осъществяване на 24
отговорете 25
отхвърлете 25

поддръжка 116
поставяне
  батерия 13
  СИМ-карта 13
пощенски картички 37
ПР 92
превъртане 32
Предаване
  вижте ПР
приложение за електронна поща 39
приложения
  колекция 100
принудителни съобщения 107
профили 59
ПУК-кодове 10
първоначални настройки 74

Р

радио 84
размер на шрифта 60
регистър.
Вижте дневник повиквания.
режим "офлайн" 23
режим готовност 19, 61
режим на мрежата 19, 20
рекордер 85

С

свободни ръце.
Вижте високоговорител.
свързване с компютър 111
сертификати 108
сертификационна информация 121
сила на сигнала 19, 20
СИМ
  карта 23
  поставяне на картата 13
  съобщения 48
  услуги 102
синхронизиране 66
слухов апарат 119
слушалка 18
снимане на изображение 79
спешни повиквания 120
списък задачи 89
съобщение
  папка 39
съобщения
  аудиосъобщение 38
  бързо съобщение 37
  гласово съобщение 47
  изтриване 48
  индикатор за дължина 33
  информационни съобщения 48
  команди за услуги 48
  настройки за съобщения 49
  пощенски картички 37
  текст 33

Т

таймер за обратно отброяване 90
тапет 60
текст
  въвеждане
  на предсказуем текст 30
    сложни думи 30
  главни и малки букви 30
  писане 30
  традиционно
  въвеждане на текст 30
текстово съобщение 33
телефон
  клавиши 18
  конфигурация 71
  настройки 70
  отваряне 16
  части 18
тонове 59
тонове на звънене 59
традиционно въвеждане на текст 30

У

УПИН 16
управление на права
за електронно съдържание 73
услуга
  входяща пощенска кутия 107
  команди 48
  номера 56
  съобщения 107
услуга за автоматична
конфигурация 16
услуга стрийминг 81
услуги 103

Ф

филтър за нежелана поща 43

Х

хронометър 90

Ч

части 18
черен списък 43