Camera
Images & video
Photo002
26/03/2005
02:51:23
Options
33 / 68
NOKIA
N90

NOKIA N90

CE 168

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RM-42 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2005 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", και "Pop-Port" είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java POWERED

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ®, LZS ®,©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

MPEG-4
This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC / INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (για παράδειγμα, όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC ή Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας, αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στον όρο ότι αυτή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή.

Τεύχος 2 EL, 9238581

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Περιεχόμενα

Για την ασφαλεια σασ 9

Το δικό σας Nokia N90 13

Λειτουργίες 13
Λειτουργία αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό 13
Λειτουργία αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό 14
Λειτουργία Εικόνες/Βίντεο 15
Λειτουργία κάμερας 15
Βασικές ενδείξεις 16
Σύνδεση του ιμάντα χειρός 17
Ρύθμιση παραμέτρων 17
Υποστήριξη της Nokia στο Web 18
Βοήθεια 18
Ρολόι 18
Ρυθμίσεις ρολογιού 19
Παγκόσμιο ρολόι 19
Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου 20
Διαχείριση αρχείων 20
Προβολή της κατανάλωσης μνήμης 21
Μνήμη σχεδόν πλήρης—ελεύθερη μνήμη 21
Εργαλείο κάρτας μνήμης 22
Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης 23
Χρήσιμες συντομεύσεις 23

Διαμόρφωση της συσκευής 26

Προφίλ—Ρυθμίσεις ήχων 27
Προφίλ εκτός σύνδεσης 28
Μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή 29
Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας 30
Λειτουργία Ενεργή αναμονή 30

Πραγματοποίηση κλήσεων 32

Φωνητικές κλήσεις 32
Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης 33
Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου 33
Φωνητική κλήση 34
Κλήσεις βίντεο 35
Κοινή χρήση βίντεο 37
Απαιτήσεις κοινής χρήσης βίντεο 37
Ρυθμίσεις 38
Κοινή χρήση βίντεο 38
Αποδοχή μιας πρόσκλησης 40
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης 40
Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο 41
Αναμονή κλήσεων 42

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Επιλογές στη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης....42
Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο....43
Μητρώο....44
Πρόσφατες κλήσεις....44
Διάρκεια κλήσης....44
Πακέτα δεδομένων....44
Παρακολούθηση όλων των συμβάντων επικοινωνίας....45
Επαφές (Τηλεφωνικός κατάλογος)..... 47
Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου....47
Προεπιλεγμένοι αριθμοί και διευθύνσεις....48
Αντιγραφή επαφών....48
Φάκελος SIM και άλλες υπηρεσίες της κάρτας SIM....49
Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές....50
Δημιουργία ομάδων επαφών....50
Αφαίρεση μελών από μια ομάδα....51
Κάμερα και Έκθεση..... 52
Κάμερα....52
Λήψη φωτογραφιών στη λειτουργία Εικόνες/Βίντεο....52
Λήψη φωτογραφιών στη λειτουργία Κάμερα....59
Επεξεργασία εικόνων....61
Συμβουλές για τη λήψη καλών φωτογραφιών....62
Βιντεοσκόπηση....63
Επεξεργασία βίντεο κλιπ....66
Έκθεση....69
Προβολή εικόνων και βίντεο κλιπ....70
Συλλογές....71
Εικόνες/Βίντεο.....73
Εκτύπωση εικόνων....73
Επιλογή εκτυπωτή....73
Προεπισκόπηση εκτύπωσης....74
Ρυθμίσεις εκτύπωσης....74
RealPlayer™....74
Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ ή κλιπ ήχου....75
Δημιουργία λίστας κομματιών....75
Συνεχής ροή περιεχομένου over the air....76
Λήψη ρυθμίσεων RealPlayer....76
Σκηνοθεσία....77
Δημιουργία γρήγορου muvee....78
Δημιουργία κλασικού muvee....78
Ρυθμίσεις....79

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Μηνύματα....80

Δημιουργία κειμένου 81
Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου 81
Έξυπνη δημιουργία κειμένου—Λεξικό 82
Αντιγραφή κειμένου στο πρόχειρο 84
Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων.... 85
Λήψη MMS και ρυθμίσεις e-mail 87
Εισερχόμενα—Λήψη μηνυμάτων 88
Μηνύματα multimedia 88
Δεδομένα και ρυθμίσεις 89
Μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης 89
Οι φάκελοί μου 90
Γραμματοκιβώτιο 90
Άνοιγμα του γραμματοκιβωτίου.... 90
Ανάκτηση μηνυμάτων e-mail.... 90
Διαγραφή μηνυμάτων e-mail 92
Αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο.... 92
Εξερχόμενα—Μηνύματα σε αναμονή για να σταλούν 93
Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM 94
Ρυθμίσεις μηνυμάτων 94
Μηνύματα κειμένου 94
Μηνύματα multimedia 95
E-mail 96
Μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης 98
Εκπομπή κυψέλης 98
Ρυθμίσεις Άλλο 99

Ημερολόγιο 100

Δημιουργία καταχωρίσεων ημερολογίου 100
Ρύθμιση μιας ειδοποίησης ημερολογίου.... 101
Προβολές ημερολογίου.... 102
Κατάργηση καταχωρίσεων ημερολογίου 102
Ρυθμίσεις ημερολογίου 102

Ιστός.... 103

Πρόσβαση στον Ιστό 103
Λήψη ρυθμίσεων προγράμματος περιήγησης 103
Μη αυτόματη εισαγωγή των ρυθμίσεων.... 104
Προβολή σελιδοδεικτών.... 104
Μη αυτόματη προσθήκη σελιδοδεικτών.... 105
Αποστολή σελιδοδεικτών 105
Πραγματοποίηση σύνδεσης 105
Ασφάλεια σύνδεσης 105
Περιήγηση 106
Προβολή αποθηκευμένων σελίδων.... 107
Λήψη και αγορά στοιχείων 108
Τερματισμός σύνδεσης.... 108
Άδειασμα της προσωρινής μνήμης.... 109
Ρυθμίσεις ιστού.... 109

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Γραφείο 111

Αριθμομηχανή 111
Υπολογισμός ποσοστών 111
Μετατροπέας 111
Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών 112
Υποχρεώσεις 112
Δημιουργία λίστας εργασιών 112
Σημειώσεις 113
Εγγραφή 113

Δικά μου 114

Μετάβαση—προσθήκη συντομεύσεων 114
Διαγραφή συντόμευσης 114
Συνομιλία 114
Λήψη ρυθμίσεων συνομιλίας 115
Σύνδεση σε διακομιστή συνομιλίας 115
Τροποποίηση των ρυθμίσεων συνομιλίας 116
Αναζήτηση για ομάδες και χρήστες συνομιλίας 116
Συμμετοχή και αποχώρηση από μια ομάδα συνομιλίας 116
Συνομιλία 117
Προβολή και έναρξη συζητήσεων 118
επαφές συνομιλίας 118
Διαχείριση ομάδων συνομιλίας 119
Διαχείριση μιας ομάδας συνομιλίας 120
Ρυθμίσεις διακομιστή συνομιλίας 121

Συνδεσιμότητα 122

Σύνδεση Bluetooth 122
Ρυθμίσεις σύνδεσης Bluetooth 123
Αποστολή δεδομένων με σύνδεση Bluetooth 123
Αξιόπιστες συσκευές 124
Λήψη δεδομένων με σύνδεση Bluetooth 126
Απενεργοποίηση της συνδεσιμότητας Bluetooth 126
Συνδέσεις με υπολογιστή 126
CD-ROM 126
Χρήση της συσκευής ως μόντεμ 126
Διαχείριση σύνδεσης 127
Προβολή των στοιχείων των συνδέσεων δεδομένων 127
Απομακρυσμένος συγχρονισμός 128
Δημιουργία νέου προφίλ συγχρονισμού 129
Συγχρονισμός δεδομένων 130
Διαχείριση συσκευών 130
Ρυθμίσεις προφίλ διακομιστών 131

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Εργαλεία 132
Ρυθμίσεις 132
Ρυθμίσεις τηλεφώνου 132
Ρυθμίσεις κλήσεων 133
Ρυθμίσεις σύνδεσης 135
Ημερομηνία και ώρα 138
Ασφάλεια 139
Προώθηση κλήσεων 142
Φραγή κλήσεων 143
Δίκτυο 143
Ρυθμίσεις εξαρτημάτων 144
Ρυθμίσεις οθόνης του καλύμματος 145
Φωνητικές εντολές 145
Διαχείριση εφαρμογών 146
Εγκατάσταση εφαρμογών και λογισμικού 146
Διαγραφή εφαρμογών και λογισμικού 148
Ρυθμίσεις εφαρμογών 148
Κλειδιά ενεργοποίησης—χειρισμός αρχείων των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύονται 148
Αντιμετώπιση προβλημάτων 150
Ερωτήσεις & Απαντήσεις 150
Πληροφορίες για τις μπαταρίες 154
Φόρτιση και αποφόρτιση 154
Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia 155
Προφυλαξεισ και συντηρηση 157
Προσθετεσ πληροφοριεσ για την ασφαλεια 159
Ευρετήριο 164

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Για την ασφαλεια σασ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ
Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και σε λειτουργία. Το πληκτρολόγιο είναι ενεργοποιημένο μόνο στη λειτουργία αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης όσες φορές χρειαστεί για να σβήσετε ότι υπάρχει στην οθόνη και να εμφανίσετε την οθόνη έναρξης. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης, και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δώστε τη θέση που βρίσκεστε. Μην τερματίσετε την κλήση αν δεν σας δοθεί άδεια να το κάνετε.

Πληροφοριεσ για τη συσκευη

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυο EGSM 900/1800/1900 και UMTS 2100. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Κατά τη λήψη και χρήση εικόνων ή βίντεο κλιπ, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά έθιμα καθώς και την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.

Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε.
Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα. Τα χαρακτηριστικά του δικτύου καθορίζονται στον συγκεκριμένο οδηγό σύμφωνα με .

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδεχομένως να έχει διαμορφωθεί ειδικά. Η διαμόρφωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής, όπως η αποστολή και λήψη μηνυμάτων MMS, η περιήγηση, τα μηνύματα e-mail και η λήψη περιεχομένου μέσω προγράμματος περιήγησης ή μέσω MMS, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη για αυτές τις τεχνολογίες.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Εξαρτήματα, μπαταρίες και φορτιστές

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Ελέγξτε τον αριθμό του μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν από τη χρήση με αυτήν τη συσκευή. Η συσκευή αυτή είναι κατάλληλη για χρήση όταν τροφοδοτείται με ρεύμα από φορτιστή DC-4, AC-3 και AC-4 και από φορτιστή AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 ή LCH-12 όταν χρησιμοποιείται με προσαρμογέα φορτιστή CA-44, ο οποίος συνοδεύει το τηλέφωνό σας.

Το μοντέλο μπαταρίας που ενδείκυται για αυτή τη συσκευή είναι τοBL-5B.

Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Το δικό σας Nokia N90

Αριθμός μοντέλου: Nokia N90-1

Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N90.

Λειτουργίες

Η συσκευή σας έχει τέσσερις μηχανικές λειτουργίες που υποστηρίζουν διαφορετικές καταστάσεις χρήσης: **Αναδιπλούμενο κάλυμμα κλειστό**, **Αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό** για χρήση της συσκευής, **Λειτουργία Εικ./Βίντεο** για την εγγραφή βίντεο και για τη λήψη φωτογραφιών, και **Κάμερα** για τη λήψη φωτογραφιών. Για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών, γυρίστε το αναδιπλούμενο κάλυμμα και την κάμερα με άξονα ταλάντευσης. Μεσολαβεί ένα σύντομο χρονικό διάστημα πριν ενεργοποιηθεί μια λειτουργία.

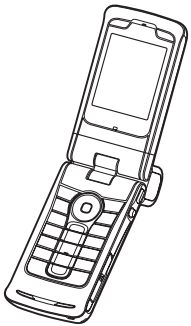

Λειτουργία αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό

Όταν ανοίγετε το αναδιπλούμενο κάλυμμα, ενεργοποιείται αυτομάτως η λειτουργία αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό: η κύρια οθόνη ανάβει, το πληκτρολόγιο είναι διαθέσιμο και μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού. Μπορείτε να μετακινηθείτε στο μενού με κύλιση χρησιμοποιώντας το πλήκτρο κύλισης ή τον μοχλό.

Η λειτουργία αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό ενεργοποιείται ακόμα και αν το αναδιπλούμενο κάλυμμα δεν είναι πλήρως ανοιχτό. Το κάλυμμα ανοίγει κατά 150 μοίρες περίπου, όπως φαίνεται στην οθόνη. Μην ασκείτε πίεση για να ανοίξει το αναδιπλούμενο κάλυμμα.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Λειτουργία αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό

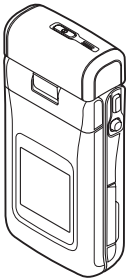

Όταν το αναδιπλούμενο κάλυμμα είναι κλειστό, η κύρια οθόνη απενεργοποιείται και η οθόνη του καλύμματος ανάβει. Οι συνεχείς κλήσεις τερματίζονται, εκτός και αν το ηχείο χρησιμοποιείται ή υπάρχει συνδεδεμένο ένα σετ ακουστικών. Αν χρησιμοποιείτε τη μονάδα αναπαραγωγής για να ακούσετε ένα βίντεο κλιπ, συνεχίζει την αναπαραγωγή.

Στη λειτουργία με κλειστό το αναδιπλούμενο κάλυμμα, η οθόνη του καλύμματος παρέχει περιορισμένες λειτουργίες. Στην οθόνη λειτουργίας αναμονής, μπορεί να εμφανίζεται η ισχύς του σήματος και οι ενδείξεις της μπαταρίας, το λογότυπο του χειριστή, οι πληροφορίες χρόνου, οι ενδείξεις κατάστασης και το όνομα του τρέχοντος ενεργού προφίλ (αν είναι άλλο από **Γενικό**). Αν ακούτε ένα κλιπ ήχου, εμφανίζονται οι γραμμές έντασης του ήχου και οι πληροφορίες που αφορούν το κομμάτι.

Αν το πληκτρολόγιο δεν είναι κλειδωμένο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο λειτουργίας, τον μοχλό, και το πλήκτρο λήψης (για προηγμένες φωνητικές εντολές).

Για να επιλέξετε εντολές στην οθόνη, όπως **Εμφάν.** και **Πίσω**, μετακινήστε τον μοχλό για να επισημάνεται το κείμενο που επιθυμείτε, και πατήστε τον μοχλό.

Εμφανίζεται το ημερολόγιο και οι ειδοποιήσεις και ενημερώσεις ρολογιού για αναπάντητες κλήσεις καθώς και τα νέα μηνύματα που ελήφθησαν. Στην οθόνη του καλύμματος μπορείτε να δείτε τα μηνύματα κειμένου που έχετε λάβει και το κείμενο και τα αντικείμενα εικόνων των μηνυμάτων πολυμέσων. Για να δείτε άλλους τύπους μηνυμάτων, ανοίξτε το αναδιπλούμενο κάλυμμα και δείτε το μήνυμα στην κύρια οθόνη.

Οι εισερχόμενες κλήσεις δηλώνονται από τον κανονικό ήχο κλήσης και από μια σημείωση. Για να απαντήσετε σε μια κλήση και για να χρησιμοποιήσετε το σετ ακουστικών, ανοίξτε το αναδιπλούμενο κάλυμμα. Για να απαντήσετε μια κλήση και για να χρησιμοποιήσετε το ηχείο, επιλέξτε **Απάντ.**. Αν ένα σετ ακουστικών συνδέεται με τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο απάντησης του σετ ακουστικών.

Για να κάνετε κλήσεις ή για να χρησιμοποιήσετε το μενού, ανοίξτε το αναδιπλούμενο κάλυμμα.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Λειτουργία Εικόνες/Βίντεο

Στη λειτουργία Εικ./Βίντεο, μπορείτε να εγγράψετε βίντεο, να τραβήξετε φωτογραφίες να επεξεργαστείτε βίντεο κλιπ και εικόνες και να στείλετε ζωντανά βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο . Ανατρέξτε στην ενότητα 'Κάμερα και Έκθεση', σ. 52 και την ενότητα 'Κλήσεις βίντεο', σ. 35.

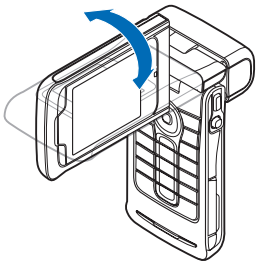

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Εικ./Βίντεο , ανοίξτε το αναδιπλούμενο κάλυμμα έως και 90 μοίρες, κρατήστε τη συσκευή πλάγια, και γυρίστε το αναδιπλούμενο κάλυμμα έτσι ώστε η κύρια οθόνη να κοιτάει προς τα εσάς. Η κάμερα τίθεται σε λειτουργία και μπορείτε να δείτε το θέμα που θα φωτογραφίσετε. Μπορείτε επίσης να γυρίσετε την κάμερα με τον άξονα ταλάντευσης. Στη λειτουργία Εικ./Βίντεο, η μονάδα της κάμερας γυρίζει 180 μοίρες προς τα αριστερά και κλείνει στις 135 μοίρες προς τα δεξιά. Μην ασκείτε πίεση στη μονάδα της κάμερας για να τη γυρίσετε περισσότερο.

Στη λειτουργία Εικ./Βίντεο, το πληκτρολόγιο δεν είναι ενεργό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο λήψης, τον μοχλό, το πλήκτρο ενεργοποίησης, το πάνω και κάτω πλήκτρο επιλογής δίπλα από την κύρια οθόνη, και να τερματίσετε μια ενεργή κλήση.

Προειδοποίηση: Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε επείγουσες κλήσεις στη λειτουργία Εικ./Βίντεο, επειδή το πληκτρολόγιο δεν είναι ενεργό. Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση, ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό.

Λειτουργία κάμερας

Στη λειτουργία κάμερας, μπορείτε γρήγορα να τραβήξετε φωτογραφίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερα κατά τη διάρκεια μιας ενεργούς κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Κάμερα και Έκθεση', σ. 52.

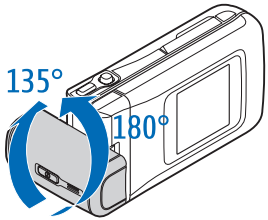

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κάμερας, γυρίστε την κάμερα με άξονα ταλάντευσης όταν το αναδιπλούμενο κάλυμμα είναι κλειστό. Το εικονοσκόπιο εμφανίζεται στην οθόνη του καλύμματος. Η μονάδα της κάμερας γυρίζει κατά 180 μοίρες προς τα αριστερά και κλείνει στις 135 μοίρες προς τα δεξιά. Μην ασκείτε πίεση στη μονάδα της κάμερας για να τη γυρίσετε περισσότερο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο λήψης, τον μοχλό και το πλήκτρο ενεργοποίησης στη λειτουργία Κάμερας.

Βασικές ενδείξεις

—Το τηλέφωνο χρησιμοποιείται σε δίκτυο GSM.

3G—(υπηρεσία δικτύου)Το τηλέφωνο χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δίκτυο', σ. 143.

—Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα στο φάκελο **Εισερχόμενα** της εφαρμογής **Μηνύματα**.

—Υπάρχουν μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί ακόμη στα **Εξερχόμενα**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Εξερχόμενα—Μηνύματα σε αναμονή για να σταλούν', σ. 93.

—Έχετε αναπάντητες κλήσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Πρόσφατες κλήσεις', σ. 44.

—Εμφανίζεται αν ο **Τύπος ήχου** έχει τιμή **Αθόρυβο** και τα **Ήχος ειδ. μηνυμάτων**, **Ήχος ειδοπ. Συν/λίας** και **Ήχος ειδοπ. e-mail** έχουν τιμή **Απενεργοποιημ.**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προφίλ—Ρυθμίσεις ήχων', σ. 27.

—Το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard)» στη Γρήγορη έναρξη.

—Έχετε μια ενεργή ειδοποίηση αφύπνισης. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρολόι', σ. 18.

2 —Η δεύτερη τηλεφωνική γραμμή χρησιμοποιείται. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις κλήσεων', σ. 133.

—Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις στο τηλέφωνο προωθούνται σε άλλον αριθμό. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη της προώθησης είναι **1** για την πρώτη γραμμή και **2** για τη δεύτερη.

—Ακουστικά είναι συνδεδεμένα στο τηλέφωνο.

—Ακουστικά βαρηκοΐας είναι συνδεδεμένα στο τηλέφωνο.

—Έχει διακοπεί η σύνδεση με τα ακουστικά με Bluetooth.

D —Υπάρχει ενεργή κλήση δεδομένων.

—Είναι διαθέσιμη μια σύνδεση GPRS ή EDGE για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

—Είναι ενεργή μια σύνδεση GPRS ή EDGE για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

—Μια σύνδεση GPRS ή EDGE για μεταφορά πακέτων δεδομένων βρίσκεται σε αναμονή. Τα εικονίδια εμφανίζονται στη θέση της ένδειξης ισχύος του σήματος (εμφανίζονται στην πάνω αριστερή γωνία σε κατάσταση αναμονής). Ανατρέξτε στην ενότητα 'Συνδέσεις για μεταφορά πακέτων δεδομένων σε δίκτυα GSM και UMTS', σ. 135.

—Είναι διαθέσιμη μια σύνδεση UMTS για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

—Είναι ενεργή μια σύνδεση UMTS για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

—Δίκτυο UMTS, η σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων είναι σε αναμονή.

—Η σύνδεση Bluetooth είναι στη θέση **Ναι**.

( ) —Μεταδίδονται δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Σύνδεση Bluetooth', σ. 122.

—Είναι ενεργή μια σύνδεση USB.

—Έχετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο έχει διαβαστεί και περιμένει να το ανακτήσετε στο τηλέφωνό σας.

—Έχετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο δεν έχει διαβαστεί και περιμένει να το ανακτήσετε στο τηλέφωνό σας.

Σύνδεση του ιμάντα χειρός

Στερεώστε τον ιμάντα όπως φαίνεται στην εικόνα και σφίξτε τον.

Ρύθμιση παραμέτρων

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia, GPRS, Internet, και άλλες ασύρματες υπηρεσίες, πρέπει να έχετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας.

Μπορεί να έχετε ήδη εγκαταστήσει ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου στο τηλέφωνό σας, ή μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις από τους φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου ως μήνυμα ειδικού κειμένου. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δεδομένα και ρυθμίσεις', σ. 89. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των ρυθμίσεων, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου, τον φορέα παροχής υπηρεσιών και τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, ή επισκεφθείτε την ενότητα υποστήριξης στην τοποθεσία Web της Nokia, www.nokia.com/support.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Υποστήριξη της Nokia στο Web

Επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/support ή την τοποθεσία της Nokia στο Web για την περιοχή σας για την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος οδηγού, για πρόσθετες πληροφορίες, λήψεις και υπηρεσίες που σχετίζονται με το προϊόν σας Nokia.

Βοήθεια

Η συσκευή σας διαθέτει βοήθεια που συνδέεται με το περιεχόμενο. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη βοήθεια από μια εφαρμογή ή από το κύριο μενού.

Όταν μια εφαρμογή είναι ανοιχτή, για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βοήθεια για την τρέχουσα προβολή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Βοήθεια**.

Παράδειγμα: Για να δείτε οδηγίες σχετικά με το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια κάρτας επαφής, ξεκινήστε να δημιουργήσετε μια κάρτα επαφής, και επιλέξτε **Επιλογές** > **Βοήθεια**.

Όταν διαβάζετε τις οδηγίες, για να μεταβαίνετε από τη Βοήθεια στην εφαρμογή που είναι ανοικτή στο παρασκήνιο και αντιστρόφως, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Για να ανοίξετε τη βοήθεια από το κύριο μενού, επιλέξτε **Εργαλεία** > **Βοήθεια**. Επιλέξτε την εφαρμογή που επιθυμείτε για να εμφανίσετε μια λίστα με τα θέματα βοήθειας. Για να αναζητήσετε θέματα βοήθειας με τη χρήση λέξεων κλειδιών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναζήτ. με λέξη-κλ.**.

Όταν διαβάζετε μια θέμα βοήθειας, για να δείτε άλλα σχετικά θέματα, πατήστε ή .

Ρολόι

Πατήστε και επιλέξτε **Ρολόι**.

Για να ορίσετε νέα αφύπνιση, πατήστε **Επιλογές** > **Ρύθμιση αφύπνισης**. Καταχωρίστε την ώρα και πατήστε **Εντάξει**. Όταν έχει οριστεί αφύπνιση και είναι ενεργή, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να απενεργοποιήσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Διακοπή**. Όταν ακουστεί ο ήχος αφύπνισης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο ή επιλέξτε **Αναβολή** για να ακουστεί ξανά ο ήχος αφύπνισης μετά από πέντε λεπτά. Αυτό μπορεί να επαναληφθεί μέχρι πέντε φορές.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Αν πατήσετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην πατήσετε **Ναι**, όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να ακυρώσετε μια αφύπνιση, επιλέξτε **Ρολόι** > **Επιλογές** > **Απενεργ. αφύπνισης**.

Ρυθμίσεις ρολογιού

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ρολογιού, πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** στην εφαρμογή ρολογιού. Για να αλλάξετε την ώρα ή την ημερομηνία, επιλέξτε **Ώρα** ή **Ημερομηνία**.

Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε **Τύπος ρολογιού** > **Αναλογικό** ή **Ψηφιακό**.

Για να επιτρέψετε την ενημέρωση της ώρας, της ημερομηνίας και των πληροφοριών της ζώνης ώρας του τηλεφώνου σας μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε **Αυτόμ. ενημέρ. ώρας**. Για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση **Αυτόμ. ενημέρ. ώρας**, γίνεται επανεκκίνηση του τηλεφώνου.

Για να αλλάξετε τον ήχο ειδοποίησης, μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**.

Για να αλλάξετε την κατάσταση της θερινής ώρας, μετακινηθείτε προς τα κάτω και επιλέξτε **Θερινή ώρα**. Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να προσθέσετε μια ώρα στην ώρα που έχει ρυθμιστεί για την **Τρέχουσα πόλη μου**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Παγκόσμιο ρολόι', σ. 19. Όταν είναι ενεργή η θερινή ώρα, στην κύρια προβολή της εφαρμογή ρολογιού εμφανίζεται η ένδειξη . Αυτή η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Αυτόμ. ενημέρ. ώρας**.

Παγκόσμιο ρολόι

Ανοίξτε την εφαρμογή **Ρολόι** και πατήστε για να ανοίξετε την προβολή παγκόσμιου ρολογιού. Στην προβολή παγκόσμιου ρολογιού μπορείτε να δείτε την ώρα σε διάφορες πόλεις.

Για να προσθέσετε πόλεις στη λίστα, πατήστε **Επιλογές** > **Προσθήκη πόλης**. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα της πόλης. Εμφανίζεται αυτόματα το πεδίο αναζήτησης και προβάλλονται οι πόλεις που ταιριάζουν. Επιλέξτε μια πόλη. Μπορείτε να προσθέσετε έως 15 πόλεις στη λίστα.

Για να ορίσετε την πόλη στην οποία βρίσκεστε, μεταβείτε σε μια πόλη και πατήστε **Επιλογές** > **Τρέχουσα πόλη μου**. Η πόλη εμφανίζεται στην κύρια προβολή της εφαρμογής ρολογιού και η ώρα του τηλεφώνου αλλάζει ανάλογα με την επιλεγμένη πόλη. Ελέγξτε ότι η ώρα είναι σωστή και ταιριάζει με τη ζώνη ώρας σας.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Έλεγχος έντασης και μεγαφώνου

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη στάθμη της έντασης, όταν έχετε μια ενεργή κλήση ή όταν ακούτε έναν ήχο, πατήστε ◔ ή ◔ αντίστοιχα ή μετακινήστε τον μοχλό προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Το ενσωματωμένο μεγάφωνο σας επιτρέπει να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση χωρίς να πρέπει να κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας, για παράδειγμα, έχοντάς το σε ένα τραπέζι κοντά σας. Οι εφαρμογές ήχου χρησιμοποιούν εξ' ορισμού το μεγάφωνο.

Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να εντοπίσετε το μεγάφωνο, ανατρέξτε στη Γρήγορη έναρξη, «Πλήκτρα και μέρη».

Για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ξεκινήστε μια κλήση και πατήστε **Επιλογές** > **Ενεργοπ. μεγαφώνου**.

Για να απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο όταν έχετε μια ενεργή κλήση ή όταν ακούτε έναν ήχο, πατήστε **Επιλογές** > **Ενεργοπ. ακουστικού**.

Διαχείριση αρχείων

Πολλές λειτουργίες του τηλεφώνου χρησιμοποιούν μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων. Σε αυτές τις λειτουργίες συμπεριλαμβάνονται οι επαφές, τα μηνύματα, οι εικόνες, οι ήχοι κλήσης, οι σημειώσεις ημερολογίου και υποχρεώσεων, τα έγγραφα και οι ληφθείσες εφαρμογές. Η ελεύθερη μνήμη που παραμένει διαθέσιμη εξαρτάται από τον όγκο των δεδομένων που έχουν ήδη αποθηκευτεί στη μνήμη του τηλεφώνου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα μνήμης για επιπλέον χώρο αποθήκευσης. Οι κάρτες μνήμες είναι επανεγγράψιμες και έτσι μπορείτε να διαγράφετε και να αποθηκεύετε δεδομένα σε μια κάρτα μνήμης.

Για να περιηγηθείτε στα αρχεία και τους φακέλους στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα μνήμης (αν έχει τοποθετηθεί) πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Διαχ. αρχ.**. Ανοίγει η προβολής της μνήμης τηλεφώνου (▣). Πατήστε ◔ για να ανοίξετε την προβολή της κάρτας μνήμης (▣).

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε αρχεία σε ένα φάκελο, πατήστε και ◉ ταυτόχρονα για να επισημάνετε ένα αρχείο και πατήστε **Επιλογές** > **Μετακίν. σε φάκελο** ή **Αντιγρ. στο φάκελο**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Εικόνες στη **Διαχ. αρχ.**:

Φάκελος

Φάκελος που έχει υποφάκελο

Για να βρείτε ένα αρχείο, πατήστε **Επιλογές** > **Εύρεση** και επιλέξτε τη μνήμη στην οποία θα γίνει η αναζήτηση και πληκτρολογήστε ένα κείμενο αναζήτησης που να αντιστοιχεί στο όνομα του αρχείου.

Συμβουλή! Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Phone Browser που διατίθεται στο λογισμικό Nokia PC Suite για να δείτε τις διάφορες μνήμες στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στο CD-ROM που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του τηλεφώνου σας.

Προβολή της κατανάλωσης μνήμης

Για να δείτε τους τύπους δεδομένων που έχετε στο τηλέφωνο και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνουν οι διάφοροι τύποι δεδομένων, πατήστε **Επιλογές** > **Στοιχεία μνήμης**. Μεταβείτε στην επιλογή **Ελεύθ. μνήμη** για να προβάλετε το χώρο που έχει μείνει ελεύθερος στη μνήμη του τηλεφώνου.

Για να δείτε την ποσότητα ελεύθερης μνήμης στην κάρτα μνήμης, αν έχετε τοποθετήσει μια κάρτα στο τηλέφωνο, πατήστε για να ανοίξετε την προβολή της κάρτας μνήμης και πατήστε **Επιλογές** > **Στοιχεία μνήμης**.

Μνήμη σχεδόν πλήρης—ελεύθερη μνήμη

Το τηλέφωνο σας ειδοποιεί αν η μνήμη του τηλεφώνου ή της κάρτας μνήμης είναι σχεδόν πλήρης. Εάν η μνήμη του τηλεφώνου αρχίζει να μειώνεται όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι ανοιχτό, τότε το πρόγραμμα περιήγησης κλείνει αυτομάτως για να απελευθερωθεί ορισμένος χώρος στη μνήμη.

Για να δημιουργήσετε ελεύθερο χώρο στη μνήμη, μεταφέρετε δεδομένα σε μια κάρτα μνήμης στη διαχείριση αρχείων. Επισημάνετε τα αρχεία που θα μετακινηθούν και επιλέξτε **Μετακίν. σε φάκελο** > **Κάρτα μνήμης** και ένα φάκελο.

Συμβουλή! Για να απελευθερώστε μνήμη από το τηλέφωνο ή από την κάρτα μνήμης, χρησιμοποιήστε το Image Store που είναι διαθέσιμο στο Nokia PC Suite για να μεταφέρετε εικόνες και βίντεο κλιπ σε έναν συμβατό υπολογιστή. Ανατρέξτε στο CD-ROM που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του τηλεφώνου σας.

Για να διαγράψετε δεδομένα και να δημιουργήσετε ελεύθερο χώρο στη μνήμη, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **Διαχ. αρχ.** ή μεταβείτε στην αντίστοιχη εφαρμογή. Για παράδειγμα, μπορείτε να διαγράψετε τα ακόλουθα:

- Μηνύματα από τους φακέλους **Εισερχόμενα**, **Πρόχειρα** και **Σταλθέντα** στην εφαρμογή **Μηνύματα**

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Τα ανακτημένα μηνύματα e-mail από τη μνήμη του τηλεφώνου
- Τις αποθηκευμένες ιστοσελίδες
- Τις αποθηκευμένες εικόνες, βίντεο ή αρχεία ήχου
- Τις πληροφορίες επαφής
- Τις σημειώσεις ημερολογίου
- Τις ληφθείσες εφαρμογές. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Διαχείριση εφαρμογών', σ. 146.
- Οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που δεν χρειάζεστε πλέον.

Εργαλείο κάρτας μνήμης

Σημείωση: Αυτή συσκευή χρησιμοποιεί MultiMediaCard (RS-MMC) μικρού μεγέθους διπλής τάσης (1,8/3V). Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα, χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες RS-MMC διπλής τάσης. Ελέγξτε τη συμβατότητα μιας κάρτας RS-MMC με τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή της.

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες μικρού μεγέθους Multimedia (RS-MMC) με αυτή τη συσκευή. Άλλες κάρτες μνήμης, όπως οι κάρτες Secure Digital (SD), δεν προσαρμόζονται στην υποδοχή κάρτας μνήμης και δεν είναι συμβατές με αυτή τη συσκευή. Η χρήση ασύμβατης κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην ασύμβατη κάρτα ενδέχεται να καταστραφούν.

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες μνήμης μακριά από παιδιά.

Πατήστε , και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Μνήμη**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα μνήμης για επιπλέον χώρο αποθήκευσης. Συνιστάται επίσης η τακτική δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των πληροφοριών που έχετε αποθηκεύσει στη μνήμη του τηλεφώνου και στην κάρτα μνήμης. Μπορείτε να ανακτήσετε τις πληροφορίες στο τηλέφωνο αργότερα. Ανατρέξτε στη Γρήγορη έναρξη, «Τοποθέτηση της κάρτας μνήμης».

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης αν η θύρα της υποδοχής της κάρτας μνήμης είναι ανοικτή.

Σημαντικό: Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης, ενώ υπάρχει κάποια ενέργεια σε εξέλιξη και εκτελείται πρόσβαση στην κάρτα. Η αφαίρεση της κάρτας ενώ υπάρχει κάποια ενέργεια σε εξέλιξη ενδέχεται να

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

καταστρέψει την κάρτα μνήμης και τη συσκευή και ίσως καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών της μνήμης του τηλεφώνου σε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντίγρ. μνήμης τηλ.**.

Για να επαναφέρετε τις πληροφορίες από την κάρτα μνήμης στη μνήμη του τηλεφώνου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επαναφ. από κάρτα**.

Συμβουλή! Για να μετονομάσετε μια κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Όνομα κάρτας μν.**.

Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης

Κατά την επαναδιαμόρφωση της κάρτας μνήμης, όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν χάνονται μόνιμα.

Ορισμένες κάρτες μνήμης παρέχονται ήδη διαμορφωμένες και άλλες πρέπει να διαμορφωθούν από το χρήστη. Συμβουλευτείτε το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε την κάρτα μνήμης για να πληροφορηθείτε αν πρέπει να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης πριν να τη χρησιμοποιήσετε.

Για να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης, πατήστε **Επιλογές** > **Μορφ/ση κάρτας μν.**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση. Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κάρτα μνήμης και επιλέξτε **Εντάξει**.

Χρήσιμες συντομεύσεις

Χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις για να χρησιμοποιήσετε με τον καλύτερο τη συσκευή σας. Ανατρέξτε στις σχετικές ενότητες σε αυτόν τον οδηγό χρήσης για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες.

Συντομεύσεις όταν τραβάτε φωτογραφίες

- Για να μεγενθύνετε και να σμικρύνετε τις φωτογραφίες σας, πατήστε τον μοχλό προς τα επάνω και προς τα κάτω.
- Για να δείτε τις ρυθμίσεις **Ρύθμιση εικόνας**, πατήστε τον μοχλό.
- Για να αλλάξετε τη λειτουργία του φλας, πατήστε τον μοχλό προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- Εάν έχετε τραβήξει μια φωτογραφία, και θέλετε να τραβήξετε μια καινούργια, πατήστε το πλήκτρο λήψης μέχρι τη μέση.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Αν έχετε ενεργοποιήσει μια εφαρμογή στη λειτουργία Εικόνας/Βίντεο, πατήστε το πλήκτρο καταγραφής για να επιστρέψετε στη λειτουργία της κάμερας.

Συντομεύσεις όταν εγγράφετε βίντεο

- Για να μεγενθύνετε ή να σμικρύνετε τις φωτογραφίες σας, πατήστε τον μοχλό προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
- Για να δείτε τις ρυθμίσεις **Ρύθμιση βίντεο**, πατήστε τον μοχλό.
- Αν έχετε ενεργοποιήσει μια εφαρμογή στη λειτουργία Εικόνας/Βίντεο, πατήστε το πλήκτρο καταγραφής για να επιστρέψετε στη λειτουργία της κάμερας.

Επεξεργασία κειμένου και καταλόγων

- Για να επισημάνετε ένα στοιχείο σε μια λίστα, μεταβείτε στο στοιχείο και πατήστε και συγχρόνως.
- Για να επισημάνετε πολλά στοιχεία σε μια λίστα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο και ταυτόχρονα πατήστε ή . Για να τερματίσετε την επιλογή, απελευθερώστε το , και στη συνέχεια απελευθερώστε το .
- Για την αντιγραφή και επικόλληση κειμένου: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Συγχρόνως, πατήστε ή για να επιλέξετε γράμματα ή λέξεις, ή ή για να επιλέξετε τις σειρές του κειμένου. Καθώς η επιλογή επεκτείνεται, το κείμενο φωτίζεται. Για να αντιγράψετε το κείμενο στο πρόχειρο, ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο , επιλέξτε **Αντιγρ.**. Για να εισαγάγετε το κείμενο σε ένα έγγραφο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο και επιλέξτε **Επικόλλ.**.

Κατάσταση αναμονής

- Για εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών που είναι ανοικτές, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Αν η μνήμη δεν επαρκεί, το τηλέφωνο μπορεί να κλείσει ορισμένες εφαρμογές. Το τηλέφωνο αποθηκεύει όσα δεδομένα δεν έχουν αποθηκευτεί πριν από το κλείσιμο της εφαρμογής.
- Για να αλλάξετε το προφίλ, πατήστε το πλήκτρο και επιλέξτε προφίλ.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το # για εναλλαγή μεταξύ των προφίλ **Γενικό** και **Αθόρυβο**. Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές τότε με την ενέργεια αυτή θα εναλλάσεστε μεταξύ των δύο γραμμών.
- Για να ανοίξετε τη λίστα με τους πιο πρόσφατα κληθέντες αριθμούς, πατήστε το πλήκτρο .
- Για να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Φωνητικές εντολές', σ. 145.
- Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση στον **Ιστός**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 0. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ιστός', σ. 103.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Για περισσότερες συντομεύσεις που είναι διαθέσιμες στη λειτουργία αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα 'Λειτουργία Ενεργή αναμονή', σ. 30.

Κλείδωμα του πληκτρολογίου (keyguard)

- Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε , και * .
- Για να ξεκλειδώσετε: Πατήστε και * .
- Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο στη λειτουργία αναδιπλούμενο κάλυμμα κλειστό, πατήστε και επιλέξτε **Κλείδωμα πληκτρ.**.
- Για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης, όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, πατήστε .

Όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Εισάγετε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε .

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Διαμόρφωση της συσκευής

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται επίσης να έχει ρυθμιστεί ειδικά για τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε. Αυτή η ρύθμιση παραμέτρων της συσκευής μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα μενού, στη σειρά των στοιχείων μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

- Για να χρησιμοποιήσετε την κύρια οθόνη αναμονής για γρήγορη πρόσβαση στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές, ανατρέξτε στην ενότητα 'Λειτουργία Ενεργή αναμονή', σ. 30.

- Για να αλλάξετε την εικόνα φόντου σε κατάσταση αναμονής ή ό,τι εμφανίζεται στην προφύλαξη οθόνης, ανατρέξτε στην ενότητα 'Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας', σ. 30 και 'Ρυθμίσεις οθόνης του καλύμματος', σ. 145.
- Για να διαμορφώσετε τους ήχους κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα 'Προφίλ—Ρυθμίσεις ήχων', σ. 27.
- Για να αλλάξετε τις συντομεύσεις που έχουν αντιστοιχιστεί στα διάφορα πατήματα του πλήκτρου μετακίνησης και των αριστερών και δεξιών πλήκτρων επιλογής στην κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα 'Κατάσταση αναμονής', σ. 133. Οι συντομεύσεις των πλήκτρων μετακίνησης δεν διατίθενται, όταν είναι ενεργοποιημένη η ενεργή αναμονή.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Για να αλλάξετε το ρολόι που εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και επιλέξτε **Ρολόι** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Τύπος ρολογιού** > **Αναλογικό** ή **Ψηφιακό**.
- Για να αλλάξετε τον ήχο της αφύπνισης, πατήστε και επιλέξτε **Ρολόι** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ήχος αφύπνισης** και επιλέξτε έναν ήχο.
- Για να αλλάξετε τον ήχο ειδοποίησης ημερολογίου, πατήστε και επιλέξτε **Ημερολόγ.** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ήχος ειδοπ. ημ/γίου** και επιλέξτε έναν ήχο.
- Για να αλλάξετε τη σημείωση υποδοχής σε κείμενο ή εικόνα, πατήστε , και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Γενικές** > **Σημ. ή λογότ. υποδοχ.**.
- Για να αντιστοιχίσετε έναν ήχο κλήσης σε μια επαφή, πατήστε και επιλέξτε **Επαφές**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές', σ. 50.
- Για να αντιστοιχίσετε μια ταχεία κλήση σε μια επαφή, πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο σε κατάσταση αναμονής (το πλήκτρο **1** είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας) και πατήστε . Πατήστε **Ναι** και έπειτα επιλέξτε μια επαφή.
- Για να αλλάξετε τη διάταξη των στοιχείων μενού, στο κύριο μενού, πατήστε **Επιλογές** > **Μετακίνηση**, **Μετακίν. σε φάκελο** ή **Νέος φάκελος**. Μπορείτε να μετακινήσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε λιγότερο σε φακέλους και να τοποθετήσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνότερα στο κύριο μενού.

Προφίλ—Ρυθμίσεις ήχων

Για να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης, τους ήχους ειδοποίησης μηνυμάτων και τους άλλους ήχους για διαφορετικές λειτουργίες, περιβάλλοντα ή ομάδες χρηστών, πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Προφίλ**. Εάν το προφίλ που είναι επιλεγμένο τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι διαφορετικό από το **Γενικό**, το όνομα προφίλ εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης σε κατάσταση αναμονής.

Για να αλλάξετε το προφίλ, πατήστε σε κατάσταση αναμονής. Μετακινηθείτε στο προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Εντάξει**.

Για να τροποποιήσετε ένα προφίλ, πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Προφίλ**. Μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαμόρφωση**. Μεταβείτε σε μια ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές. Οι ήχοι που αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης δηλώνονται με την

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

ένδειξη . Μπορείτε να μετακινηθείτε στη λίστα ήχων και να ακούσετε τον κάθε έναν πριν επιλέξτε έναν. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσει ο ήχος.

Συμβουλή! Όταν επιλέγετε έναν ήχο, η επιλογή **Λήψεις ήχων** ανοίγει μια λίστα με σελιδοδείκτες. Μπορείτε να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη και να ξεκινήσετε μια σύνδεση με μια ιστοσελίδα για να λάβετε ήχους.

Συμβουλή! Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής του ήχου ειδοποίησης για το ημερολόγιο ή το ρολόι, ανατρέξτε στην ενότητα 'Διαμόρφωση της συσκευής', σ. 26.

Για να δημιουργήσετε νέο προφίλ, πατήστε **Επιλογές** > **Δημιουργία νέου**.

Προφίλ εκτός σύνδεσης

Το προφίλ **Εκτός σύνδεσης** σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο χωρίς να συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο. Όταν ενεργοποιείτε το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, η σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο απενεργοποιείται, όπως επισημαίνεται από το εικονίδιο ✕ στην ένδειξη ισχύος του σήματος. Δεν γίνεται λήψη κανενός τηλεφωνικού σήματος του ασύρματου δικτύου από και προς τη συσκευή. Αν προσπαθήσετε να στείλετε μηνύματα, τοποθετούνται στο φάκελο εξερχόμενων για να σταλούν αργότερα.

Προειδοποίηση: Στο προφίλ 'Εκτός σύνδεσης', δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε οποιεσδήποτε κλήσεις, εκτός όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης, ούτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες δυνατότητες που απαιτούν κάλυψη από το δίκτυο. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Εάν η συσκευή έχει κλειδωθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Προειδοποίηση: Η συσκευή σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να χρησιμοποιήσετε το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή, όταν η χρήση ασύρματης συσκευής απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να εκτελέσετε έξοδο από το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Προφίλ**, επιλέξτε διαφορετικό προφίλ και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργοποίηση** > **Ναι**. Το τηλέφωνο επανενεργοποιεί τη δυνατότητα ασύρματης μετάδοσης (εφόσον η ισχύς του σήματος επαρκεί). Αν είχε ενεργοποιηθεί το Bluetooth πριν από την ενεργοποίηση του προφίλ **Εκτός σύνδεσης**, θα απενεργοποιηθεί. Η σύνδεση Bluetooth ενεργοποιείται εκ νέου αυτόματα, όταν απενεργοποιηθεί το προφίλ **Εκτός σύνδεσης**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης Bluetooth', σ. 123.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Μεταφορά περιεχομένου από άλλη συσκευή

Μπορείτε να αντιγράψετε επαφές, το ημερολόγιο, εικόνες, βίντεο και κλιπ ήχου μέσω της σύνδεσης Bluetooth, από μία συσκευή Nokia συμβατή με την πλατφόρμα Series 60.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia N90 χωρίς κάρτα SIM. Το προφίλ εκτός σύνδεσης ενεργοποιείται αυτόματα, όταν η συσκευή ενεργοποιείται χωρίς την κάρτα SIM. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάρτα SIM σε άλλη συσκευή.

Για να αποφύγετε διπλές καταχωρήσεις, μπορείτε να μεταφέρετε τον ίδιο τύπο πληροφοριών, για παράδειγμα, επαφές, από την άλλη συσκευή στο Nokia N90 μόνο μία φορά.

Προτού αρχίσετε τη μεταφορά, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth και στις δύο συσκευές. Σε κάθε συσκευή πατήστε και επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Bluetooth**. Επιλέξτε **Bluetooth** > **Ναι**. Δώστε ένα όνομα σε κάθε συσκευή.

Για μεταφορά περιεχομένου:

1 Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Μεταφορά** στη συσκευή Nokia N90. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

2 Η συσκευή αναζητεί συσκευές με συνδεσιμότητα Bluetooth. Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση, επιλέξτε το άλλο τηλέφωνο από τη λίστα.

3 Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ένα κωδικό στη συσκευή Nokia N90. Εισαγάγετε ένα κωδικό (1-16 ψηφία) και επιλέξτε **Εντάξει**. Πληκτρολογήστε τον ίδιο κωδικό στο άλλο τηλέφωνο και επιλέξτε **Εντάξει**.

4 Η εφαρμογή **Μεταφορά** αποστέλλεται στο άλλο τηλέφωνο με τη μορφή μηνύματος.

5 Ανοίξτε το μήνυμα για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή **Μεταφορά** στο άλλο τηλέφωνο και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

6 Από τη συσκευή Nokia N90, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να αντιγράψετε από το άλλο τηλέφωνο.

Το περιεχόμενο αντιγράφεται από τη μνήμη και την κάρτα μνήμης του άλλου τηλεφώνου στο Nokia N90 και την κάρτα μνήμης. Ο χρόνος αντιγραφής εξαρτάται από την ποσότητα των δεδομένων που μεταφέρονται. Μπορείτε να ακυρώσετε την αντιγραφή και να συνεχίσετε αργότερα. Η εφαρμογή **Μεταφορά** προστίθεται στο κύριο μενού του άλλου τηλεφώνου.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Αλλαγή της εμφάνισης της συσκευής σας

Για να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης του τηλεφώνου σας, όπως την ταπετσαρία και τα εικονίδια πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Θέματα**. Το ενεργό θέμα επισημαίνεται με την ένδειξη . Στην εφαρμογή **Θέματα** μπορείτε να ομαδοποιήσετε στοιχεία από άλλα θέματα ή να επιλέξετε εικόνες από την εφαρμογή **Έκθεση** για να διαμορφώσετε ακόμα περισσότερο τα θέματα. Τα θέματα στην κάρτα μνήμης επισημαίνονται με την ένδειξη . Τα θέματα στην κάρτα μνήμης δεν είναι διαθέσιμα, αν η κάρτα μνήμης δεν έχει εισαχθεί στο τηλέφωνο. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα θέματα που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα μνήμης χωρίς την κάρτα μνήμης, αποθηκεύστε τα πρώτα στη μνήμη του τηλεφώνου.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Ρυθμίσεις οθόνης του καλύμματος', σ. 145.

Για να ανοίξετε μια σύνδεση προγράμματος περιήγησης και για να λάβετε περισσότερα θέματα, επιλέξτε **Λήψη θεμάτων**.

Για να ενεργοποιήσετε ένα θέμα, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε **Επιλογές** > **Εφαρμογή**.

Για να δείτε σε προεπισκόπηση ένα θέμα, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε **Επιλογές** > **Προεπισκόπηση**.

Για να επεξεργαστείτε ένα θέμα, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** για να αλλάξετε τις παρακάτω επιλογές:

- **Ταπετσαρία**—η εικόνα που εμφανίζεται ως εικόνα φόντου στην κατάσταση αναμονής.
- **Εξοικονόμ. ενέργειας**—Ο τύπος εξοικονόμησης ενέργειας στην κύρια οθόνη: ημερομηνία και ώρα ή ένα κείμενο που γράψατε εσείς. Δείτε επίσης **Όριο χρ. εξοικ. ενέργ.**, σ. 133.
- **Εικ. στη 'Μετάβαση'**—Η εικόνα παρασκηνίου για την εφαρμογή **Μετάβαση**.

Για να επαναφέρετε το επιλεγμένο θέμα στις αρχικές του ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογές** > **Επαναφ. αρχικ. θέμ.**, όταν επεξεργάζεστε ένα θέμα.

Λειτουργία Ενεργή αναμονή

Χρησιμοποιήστε την κύρια οθόνη αναμονής για γρήγορη πρόσβαση στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές. Ως προεπιλογή, η λειτουργία ενεργής αναμονής είναι ενεργοποιημένη.

Πατήστε , επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Κατάσταση αναμονής** > **Ενεργή αναμονή** και πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ενεργή αναμονή.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Η οθόνη ενεργής αναμονής εμφανίζει προεπιλεγμένες εφαρμογές στο πάνω μέρος της οθόνης , ενώ από κάτω εμφανίζονται το ημερολόγιο, οι-υποχρεώσεις και τα συμβάντα αναπαραγωγής.

Μετακινηθείτε σε μια εφαρμογή ή συμβάν και πατήστε ⦿.

Οι συντομεύσεις των βασικών πλήκτρων μετακίνησης που είναι διαθέσιμα στην κατάσταση αναμονής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ενεργής αναμονής.

Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες συντομεύσεις εφαρμογών:

1 Πατήστε , επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Τηλέφωνο** > **Κατάσταση αναμονής** > **Εφαρ. ενεργ. αναμον.** και πατήστε ⦿.
2 Επισημάνετε μια συντόμευση σε μια εφαρμογή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή**.
3 Επιλέξτε από τη λίστα μια νέα εφαρμογή και πατήστε ⦿.

Ορισμένες συντομεύσεις ενδέχεται να είναι σταθερές και να μην μπορείτε να τις αλλάξετε.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Πραγματοποίηση κλήσεων

Φωνητικές κλήσεις

Συμβουλή! Για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη στάθμη της έντασης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε ή . Εάν έχετε ορίσει την ένταση του ήχου στο **Σίγαση**, δεν μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωνή με το πλήκτρο κύλισης. Για να προσαρμόσετε την ένταση της φωνής, επιλέξτε **Μικρόφ.**, και στη συνέχεια πατήστε ή .

1 Σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό περιοχής. Πατήστε για να διαγράψετε έναν αριθμό.
Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές * για το χαρακτήρα **+** (αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής (χωρίς το αρχικό μηδέν αν είναι απαραίτητο) και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.
2 Πατήστε για να καλέσετε τον αριθμό.
3 Πατήστε για να τερματίσετε την κλήση (ή να ακυρώσετε την προσπάθεια κλήσης).

Πατώντας θα τερματίζεται πάντα η κλήση, ακόμη και αν είναι ενεργή κάποια άλλη εφαρμογή.

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας ενώ τερματίζεται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, τερματίζει την κλήση εκτός και αν έχετε ενεργοποιήσει το μεγάφωνο ή τα ακουστικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τις **Επαφές**, πατήστε και επιλέξτε **Επαφές**. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε, ή πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος στο πεδίο αναζήτησης. Εμφανίζεται λίστα με τις επαφές που ταιριάζουν στο όνομα. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πατήστε ή επιλέξτε **Επιλογές** > **Κλήση** > **Κλήση ομιλίας**. Αν υπάρχουν περισσότεροι από έναν αριθμοί που αντιστοιχούν στην επαφή, μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε και επιλέξτε **Κλήση**.

Πρέπει να αντιγράψετε τις επαφές σας από την κάρτα SIM στον φάκελο **Επαφές** πριν μπορέσετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τον τρόπο αυτό. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Αντιγραφή επαφών', σ. 48.

Για να καλέσετε τον τηλεφωνητή ( ), πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1 σε κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Προώθηση κλήσεων', σ. 142.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Συμβουλή! Για να αλλάξετε τον αριθμό κλήσης του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Μήν. ομιλ.** > **Επιλογές** > **Αλλαγή αριθμού**. Πληκτρολογήστε τον αριθμό (που σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών) και επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να καλέσετε ένα πρόσφατα κληθέντα αριθμό σε κατάσταση αναμονής, πατήστε για να εμφανίσετε μια λίστα με τους 20 τελευταίους αριθμούς που καλέσατε ή προσπαθήσατε να καλέσετε. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε για να τον καλέσετε.

Πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης

1 Καλέστε το πρώτο άτομο που θα συμμετάσχει στη συνακρόαση.
2 Για να καλέσετε ένα άλλο άτομο, πατήστε **Επιλογές** > **Νέα κλήση**. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3 Μόλις απαντηθεί η κλήση, για να προσθέσετε τον πρώτο συνομιλητή στην κλήση συνακρόασης, πατήστε **Επιλογές** > **Συνακρόαση**.
Για να προσθέσετε ένα νέο συνομιλητή στην κλήση, επαναλάβετε το βήμα 2 και πατήστε **Επιλογές** > **Συνακρόαση** > **Προσθήκη σε συνακρ.**. Η συσκευή υποστηρίζει τη διεξαγωγή κλήσεων συνακρόασης έως και έξι συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σας.
Για να διεξαγάγετε μια προσωπική συζήτηση με κάποιον από τους συμμετέχοντες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνακρόαση** > **Προσωπική**. Επιλέξτε ένα συμμετέχοντα και πατήστε **Προσωπ.**. Η κλήση συνακρόασης τίθεται σε αναμονή στη συσκευή. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν στην κλήση συνακρόασης. Μόλις ολοκληρώσετε την προσωπική συνομιλία, πατήστε **Επιλογές** > **Προσθήκη σε συνακρ.** για να επιστρέψετε στην κλήση συνακρόασης.
Για να αποβάλετε έναν από τους συμμετέχοντες, πατήστε **Επιλογές** > **Συνακρόαση**> **Αποβολή συμμετέχ.**, μετακινηθείτε στον συμμετέχοντα, και επιλέξτε **Αποβολή**.
4 Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση συνακρόασης, πατήστε .

Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου

Για να ενεργοποιήσετε την ταχεία κλήση, πατήστε , και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Κλήση** > **Ταχεία κλήση** > **Ενεργοποιημένη**.

Για να αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης (**2** – **9**), πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ταχ.κλήση**. Μεταβείτε στο πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχήσετε τον αριθμό

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

του τηλεφώνου, και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ορισμός**. Το πλήκτρο **1** είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας.

Για να καλέσετε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης και πατήστε .

Φωνητική κλήση

Η συσκευή σας υποστηρίζει προηγμένες φωνητικές εντολές. Οι προηγμένες φωνητικές εντολές δεν εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή, έτσι ο χρήστης δεν ηχογραφεί φράσεις κλήσης εκ των προτέρων. Αντί γι' αυτό, η συσκευή δημιουργεί μια φράση κλήσης για τις καταχωρήσεις επαφών, και τη συγκρίνει με τη φράση κλήσης που εκφέρεται. Η φωνητική αναγνώριση στη συσκευή προσαρμόζεται στη φωνή του κύριου χρήστη για να αναγνωρίζει καλύτερα τις φωνητικές εντολές.

Η φράση κλήσης για μια επαφή είναι το όνομα ή το ψευδώνυμο που αποθηκεύεται στην κάρτα επαφής. Για να ακούσετε τη φράση κλήσης που έχει δημιουργηθεί, ανοίξτε μια κάρτα επαφής, και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαραγ. φράσης**.

Πραγματοποίηση κλήσης με φράση

Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,, για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε τη φωνητική κλήση, χρησιμοποιείται το μεγάφωνο. Κρατήστε τη συσκευή σε κοντινή απόσταση όταν προφέρετε τη φράση κλήσης.

1. Για να ξεκινήσετε τη φωνητική κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης. Αν χρησιμοποιείτε ένα συμβατό σετ μικροφώνου – ακουστικού με το πλήκτρο των ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο των ακουστικών για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.
2. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Μιλήστε τώρα**. Προφέρετε καθαρά το όνομα ή το ψευδώνυμο που αποθηκεύεται στην κάρτα επαφής.
3. Η συσκευή αναπαράγει μια δημιουργημένη φράση κλήσης για την αναγνωρισμένη επαφή στην επιλεγμένη γλώσσα της συσκευής και εμφανίζει το όνομα και τον αριθμό. Μετά από το χρονικό όριο του 1,5 δευτερολέπτου, η συσκευή καλεί τον αριθμό. Αν η αναγνωρισμένη επαφή δεν είναι σωστή, επιλέξτε **Επόμενο** για να εμφανιστεί μια λίστα με άλλες αντιστοιχίσεις, ή **Έξοδος** για να ακυρώσετε τη φωνητική κλήση.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Αν για το ίδιο όνομα έχουν αποθηκευτεί πολλοί διαφορετικοί αριθμοί, η συσκευή επιλέγει τον προεπιλεγμένο αριθμό, εφόσον υπάρχει. Διαφορετικά η συσκευή επιλέγει τον πρώτο διαθέσιμο αριθμό από τα ακόλουθα: **Κινητό**, **Κινητό (οικίας)**, **Κινητό (εργασίας)**, **Τηλέφωνο**, **Τηλ. (οικίας)**, και **Τηλ. (εργασίας)**.

Κλήσεις βίντεο

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση βίντεο, μπορείτε να δείτε σε πραγματικό χρόνο-αμφίδρομη εικόνα μεταξύ εσάς και του παραλήπτη της κλήσης. Η ζωντανή εικόνα βίντεο, ή η επιλεγμένη εικόνα βίντεο που λαμβάνεται από την κάμερα της συσκευής σας εμφανίζεται στον παραλήπτη της κλήσης βίντεο.

Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, πρέπει να έχετε κάρτα USIM και να βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης ενός δικτύου UMTS. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες κλήσης βίντεο, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μεταξύ δύο μερών. Η κλήση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί προς ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο ή έναν πελάτη ISDN. Δεν είναι δυνατή η κλήση βίντεο, όταν είναι ενεργή μια άλλη κλήση ομιλίας, βίντεο ή δεδομένων.

Προειδοποίηση! Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε επείγουσες κλήσεις στη λειτουργία Εικ./Βίντεο, επειδή το πληκτρολόγιο δεν είναι ενεργό. Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση, ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό.

Εικονίδια:

Δεν πραγματοποιείται λήψη βίντεο (ο παραλήπτης δεν αποστέλλει βίντεο, είτε το δίκτυο δεν πραγματοποιεί μετάδοσή του).

Έχετε απαγορεύσει την αποστολή βίντεο από τη συσκευή σας. Για να στείλετε ένα στιγμιότυπο αντί αυτού, ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις κλήσεων', σ. 133.

1 Για να ξεκινήσετε μια κλήση βίντεο, πληκτρολογήστε σε λειτουργία αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό, τον αριθμό τηλεφώνου στην κατάσταση αναμονής, ή μεταβείτε στις **Επαφές** και επιλέξτε μια επαφή.

2 Πατήστε **Επιλογές** > **Κλήση** > **Κλήση βίντεο**.

3 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Εικ./Βίντεο αφού ο παραλήπτης της κλήσης απαντήσει.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Η έναρξη της κλήσης βίντεο μπορεί να αργήσει λίγο. Εμφανίζεται η ειδοποίηση **Αναμονή εικόνας**. Αν η κλήση δεν είναι επιτυχής (για παράδειγμα, οι κλήσεις βίντεο δεν υποστηρίζονται από το δίκτυο ή η συσκευή του παραλήπτη δεν είναι συμβατή), θα ερωτηθείτε αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κανονική κλήση ή να στείλετε ένα μήνυμα.

Η κλήση βίντεο είναι ενεργή όταν βλέπετε δύο εικόνες βίντεο και ακούτε τον ήχο από το μεγάφωνο. Ο παραλήπτης της κλήσης βίντεο μπορεί να απαγορέψει την αποστολή βίντεο ( ). Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και να δείτε μια ακίνητη εικόνα ή ένα γκρίζο γραφικό φόντου.

Συμβουλή! Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση της φωνής κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, στη λειτουργία με το αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό, πατήστε ή , ή στη λειτουργία Εικ./Βίντεο, μετακινήστε τον μοχλό προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ της προβολής βίντεο ή της εκπομπής μόνο ήχου, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**/**Απενεργοποίηση** > **Αποστολή βίντεο** (μόνο λειτουργία Εικ./Βίντεο), **Αποστολή ήχου** ή **Αποστ. ήχου & βίντεο** (μόνο λειτουργία Εικ./Βίντεο).

Για να αποστείλετε μια ζωντανή εικόνα βίντεο τους εαυτούς σας, γυρίστε τη μονάδα της κάμερας έτσι ώστε ο φακός να κοιτάει προς εσάς.

Για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την εικόνα, μετακινήστε το μοχλό (joystick) προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Η ένδειξη μεγέθυνσης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

Για εναλλαγή των θέσεων των εικόνων του απεσταλμένου βίντεο στην οθόνη, επιλέξτε **Αλλαγ. σειράς εικόν.**.

Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναδιπλούμενου καλύμματος ανοικτό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, η αποστολή της δικής σας εικόνας βίντεο διακόπτεται διότι η κάμερα δεν είναι ενεργή. Μπορείτε, ωστόσο, να δείτε το βίντεο του παραλήπτη.

Σημείωση: Ακόμα και αν έχετε απαγορέψει την αποστολή βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, η κλήση θα χρεωθεί και πάλι ως κλήση βίντεο. Ελέγξτε τις τιμές από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να τερματίσετε την κλήση βίντεο, πατήστε .

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Κοινή χρήση βίντεο

Επιλέξτε **Κοινή προβολή βίντεο** για να αποστείλετε ένα ζωντανό βίντεο ή ένα βίντεο κλιπ από το κινητό σας τηλέφωνο σε μια άλλη συμβατή κινητή συσκευή κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης. Προσκαλέστε απλά έναν παραλήπτη για να δει το ζωντανό βίντεο, ή ένα βίντεο κλιπ το οποίο θέλετε να μοιραστείτε. Η κοινή χρήση ξεκινάει αυτόματα όταν ο παραλήπτης αποδεχτεί την πρόσκληση, και όταν εσείς ενεργοποιήσετε τη σωστή λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Κοινή χρήση βίντεο', σ. 38.

Απαιτήσεις κοινής χρήσης βίντεο

Επειδή για τη λειτουργία **Κοινή προβολή βίντεο** απαιτείται σύνδεση 3G Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), η ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε το **Κοινή προβολή βίντεο** εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα δικτύου 3G. Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα του δικτύου και το κόστος που αφορά τη χρήση αυτής της εφαρμογής. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Κοινή προβολή βίντεο** θα πρέπει να:

- Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει εγκατάσταση της εφαρμογής **Κοινή προβολή βίντεο** στο δικό σας Nokia N90.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί για συνδέσεις μεταξύ προσώπων. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις', σ. 38.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια ενεργή σύνδεση UMTS και βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις', σ. 38. Αν ξεκινήσετε την κοινή χρήση περιόδου λειτουργίας ενώ βρίσκεστε εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS και σημειωθεί μεταγωγή σε GSM, η κοινή χρήση περιόδου λειτουργίας διακόπτεται, αλλά η φωνητική σας κλήση συνεχίζει.
- Βεβαιωθείτε ότι τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης είναι εγγεγραμμένοι στο δίκτυο UTMS. Αν προσκαλέσετε κάποιον σε μια κοινή χρήση περιόδου λειτουργίας και το συγκεκριμένο άτομο έχει το τηλέφωνό του απενεργοποιημένο, δεν βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου UMTS, ή δεν έχει εγκατεστημένη την εφαρμογή κοινής προβολής βίντεο ή δεν έχει ρυθμιστεί η σύνδεση από χρήστη σε χρήστη, το άτομο αυτό δεν γνωρίζει ότι αποστέλλετε πρόσκληση. Ωστόσο, λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος που σας ενημερώνει ότι ο παραλήπτης δεν μπορεί να λάβει την πρόσκληση.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις σύνδεσης από χρήστη σε χρήστη

Μια σύνδεση από χρήστη σε χρήστη είναι επίσης γνωστή ως σύνδεση Session Initiation Protocol (SIP). Οι ρυθμίσεις προφίλ SIP πρέπει να οριστούν στη συσκευή σας πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Κοινή προβολή βίντεο**. Η δημιουργία ενός προφίλ SIP σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια ζωντανή σύνδεση από χρήστη σε χρήστη σε ένα άλλο συμβατό τηλέφωνο. Το προφίλ SIP πρέπει επίσης να ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει μια κοινή περίοδο λειτουργίας.

Απευθυνθείτε στον διαχειριστή του δικτύου σας ή στον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για τις ρυθμίσεις προφίλ SIP, και αποθηκεύστε τις στη συσκευή σας. Ο διαχειριστής του δικτύου ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να σας αποστείλει τις ρυθμίσεις.

Αν γνωρίζετε τη διεύθυνση SIP ενός παραλήπτη, μπορείτε να την πληκτρολογήσετε στην κάρτα επαφής σας για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Ανοίξτε **Επαφές** από το κύριο μενού της συσκευής σας και ανοίξτε την κάρτα επαφής (ή δημιουργήστε μια νέα κάρτα για το συγκεκριμένο πρόσωπο). Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη στοιχείου** > **Διεύθυνση ιστού**. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση SIP με την ακόλουθη μορφή sip:username@domainname (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση IP αντί για όνομα τομέα).

Ρυθμίσεις σύνδεσης UTMS

Για να δημιουργήσετε τη σύνδεση UMTS, κάντε τα εξής:

- Επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο UMTS.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις σύνδεσης με το σημείο πρόσβασης UMTS είναι σωστά ρυθμισμένες. Για βοήθεια, ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σελ. 135.

Κοινή χρήση βίντεο

Για να λάβετε μια κοινόχρηστη περίοδο λειτουργίας, ο παραλήπτης πρέπει να εγκαταστήσει τη λειτουργία **Κοινή προβολή βίντεο** και να ορίσει τις απαιτούμενες ρυθμίσεις στην κινητή του συσκευή. Εσείς αλλά και ο παραλήπτης πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία πριν μπορέσετε να ξεκινήσετε την κοινή χρήση.

Για να λάβετε προσκλήσεις κοινής χρήσης, πρέπει να έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία, να έχετε μια ενεργή σύνδεση UMTS, και να βρίσκεστε εντός του εύρους κάλυψης του δικτύου UMTS.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ζωντανό βίντεο

1 Όταν μια φωνητική κλήση είναι ενεργή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κοινή προβ. βίντεο** > **Ζωντανά**.
2 Το τηλέφωνο αποστέλλει την πρόσκληση στη διεύθυνση SIP που έχετε προσθέσει στην κάρτα επαφών του παραλήπτη.
Εάν ο παραλήπτης έχει διάφορες διευθύνσεις SIP στην κάρτα επαφών, επιλέξτε τη διεύθυνση SIP στην οποία θέλετε να αποστείλετε την πρόσκληση, και **Επιλογή** για να αποστείλετε την πρόσκληση.
Αν η διεύθυνση SIP του παραλήπτη δεν είναι διαθέσιμη, εισάγετε μια διεύθυνση SIP. Επιλέξτε **Εντάξει** για να αποστείλετε την πρόσκληση.
3 Η κοινή χρήση ξεκινάει αυτόματα όταν ο παραλήπτης αποδεχτεί την πρόσκληση, και όταν εσείς ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Εικ./Βίντεο.
Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λειτουργία Εικόνες/Βίντεο', σ. 15.
Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία Εικ./Βίντεο, ενεργοποιείτε το ηχείο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα σετ ακουστικών για να συνεχίσετε τη φωνητική σας κλήση όταν κάνετε χρήση ενός ζωντανού βίντεο.
4 Επιλέξτε **Παύση** για να σταματήσετε για λίγο την κοινή περίοδο λειτουργίας. Επιλέξτε **Συνέχεια** για να ξεκινήσετε την κοινή χρήση.
5 Για να τερματίσετε την κοινή περίοδο λειτουργίας, στη λειτουργία Εικ./Βίντεο, επιστρέψτε στη λειτουργία αναδιπλούμενου καλύμματος ανοικτό. Για να τερματίσετε τη φωνητική κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Βίντεο κλιπ

1 Όταν μια φωνητική κλήση είναι ενεργή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Κοινή προβ. βίντεο** > **Κλιπ**.
Ανοίγει μια λίστα με τα βίντεο κλιπ.
2 Επιλέξτε ένα βίντεο κλιπ που θέλετε να μοιραστείτε. Ανοίγει μια προβολή προεπισκόπησης. Για να δείτε σε προεπισκόπηση το κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαρ.**.
3 Πατήστε **Επιλογές** > **Πρόσκλ.**.
Μπορεί να θέλετε να μετατρέψετε το βίντεο κλιπ σε μια πιο κατάλληλη μορφή για να μπορέσετε να το μοιραστείτε με άλλους. **Το κλιπ πρέπει να μετατραπεί για κοινή προβολή. Συνέχεια;**. Επιλέξτε **Εντάξει**.
Το τηλέφωνο αποστέλλει την πρόσκληση στη διεύθυνση SIP που έχετε προσθέσει στην κάρτα επαφών του παραλήπτη.
Εάν ο παραλήπτης έχει διάφορες διευθύνσεις SIP στην κάρτα επαφών, επιλέξτε τη διεύθυνση SIP στην οποία θέλετε να αποστείλετε την πρόσκληση, και **Επιλογή** για να αποστείλετε την πρόσκληση.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Αν η διεύθυνση SIP του παραλήπτη δεν είναι διαθέσιμη, εισάγετε μια διεύθυνση SIP. Επιλέξτε **Εντάξει** για να αποστείλετε την πρόσκληση.

4 Η κοινή χρήση ξεκινάει αυτομάτως στη λειτουργία με το αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό όταν ο παραλήπτης αποδεχτεί την πρόσκληση. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λειτουργία αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό', σ. 13.

5 Επιλέξτε **Παύση** για να σταματήσετε για λίγο την κοινή περίοδο λειτουργίας. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνέχεια** για να ξεκινήσετε την κοινή χρήση.

6 Για να τερματίσετε την κοινή περίοδο λειτουργίας, επιλέξτε **Διακοπή**. Για να τερματίσετε τη φωνητική κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Αποδοχή μιας πρόσκλησης

Όταν κάποιος σας στέλνει μια πρόσκληση κοινής χρήσης, εμφανίζεται ένα μήνυμα πρόσκλησης που δείχνει το όνομα του αποστολέα ή τη διεύθυνση SIP. Αν η συσκευή σας έχει οριστεί στο **Αθόρυβο**, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα όταν λαμβάνετε μια πρόσκληση.

Εάν λάβετε μια πρόσκληση κοινής χρήσης και δεν βρίσκεστε εντός του εύρους κάλυψης του δικτύου UMTS, δεν θα γνωρίζετε ότι λάβατε μια πρόσκληση.

Όταν λαμβάνετε μια πρόσκληση, μπορείτε να επιλέξετε:

- **Αποδοχή** για να ξεκινήσετε την κοινή περίοδο λειτουργίας. Εάν ο αποστολέας θέλει να κάνει κοινή χρήση ενός ζωντανού βίντεο, ενεργοποιήστε τη λειτουργάι Εικ./Βίντεο.
- **Απόρριψη** για να απορρίψετε την πρόσκληση. Ο αποστολέας λαμβάνει ένα μήνυμα ότι απορρίψατε την πρόσκληση. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης για να απορρίψετε την κοινή περίοδο λειτουργίας και για να αποσυνδέσετε τη φωνητική κλήση.

Για να αποσυνδέσετε την περίοδο λειτουργίας, όταν κάνετε κοινή χρήση ενός ζωντανού βίντεο, επιστρέψτε στη λειτουργία με το αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό. Εάν κάνετε κοινή χρήση ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Έξοδος**. Εμφανίζεται η ένδειξη **Η κοινή προβολή τερματίστηκε**.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια κλήση στη λειτουργία αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό, πατήστε ⌙. Αν η **Απάντ. με κάθε πλήκ.** είναι ρυθμισμένη στην επιλογή **Ενεργοποιημένη**, για να απαντήσετε μια κλήση σε λειτουργία Αναδιπλούμενο κάλυμμα κλειστό, ανοίξτε το αναδιπλούμενο κάλυμμα, και η απάντηση της κλήσης γίνεται αυτόματα. Διαφορετικά, ανοίξτε το αναδιπλούμενο

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

κάλυμμα, και πατήστε . Για να απαντήσετε σε μια κλήση, και για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο στη λειτουργία αναδιπλούμενο κάλυμμα κλειστό, επιλέξτε **Απάντ.** ( ).

Για σίγαση του ήχου κλήσης όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, επιλέξτε **Αθόρυβο**.

Συμβουλή! Αν στη συσκευή έχουν συνδεθεί συμβατά ακουστικά, απαντήστε και τερματίστε μια κλήση πατώντας το πλήκτρο των ακουστικών.

Αν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια κλήση, σε λειτουργία αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό, πατήστε για να απορρίψετε την κλήση. Στη λειτουργία αναδιπλούμενο κάλυμμα κλειστό, επιλέξτε **Απόρρ.**. Ο καλών θα ακούσει τον χαρακτηριστικό τόνο κατειλημμένης γραμμής. Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία **Ρυθμ. προώθησ. κλήσεων** > **Εάν απασχολημένο** για την προώθηση κλήσεων, η απόρριψη συνεπάγεται προώθηση της εισερχόμενης κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προώθηση κλήσεων', σ. 142.

Όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση σε λειτουργία αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό, μπορείτε επίσης να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου στον καλούντα πληροφορώντας τον γιατί δεν μπορούσατε να απαντήσετε την κλήση. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστ. σύντομου μην.**. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο πριν το στείλετε.

Για να ορίσετε αυτή την επιλογή και για να γράψετε ένα τυπικό μήνυμα κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις κλήσεων', σ. 133.

Αν απαντήσετε μια φωνητική κλήση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, η κλήση βίντεο τερματίζεται. Η **Αναμονή κλήσεων** δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο.

Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης βίντεο

Όταν γίνεται λήψη μιας κλήσης βίντεο εμφανίζεται η ένδειξη .

Συμβουλή! Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για τις κλήσεις βίντεο. Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Προφίλ**, επιλέξτε ένα προφίλ και **Επιλογές** > **Διαμόρφωση** > **Ήχος κλήσης βίντεο**.

Στην κατάσταση αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό, πατήστε για να απαντήσετε στην κλήση βίντεο.

Για να ξεκινήσετε την αποστολή του βίντεο, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Εικ./Βίντεο και η εικόνα ζωντανού βίντεο, το βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει ή η εικόνα που λαμβάνεται από την κάμερα στη συσκευή σας εμφανίζεται στον καλούντα. Αν θέλετε να αποστείλετε μια εικόνα ζωντανού βίντεο, γυρίστε τη μονάδα της κάμερας προς την κατεύθυνση από την οποία θέλετε να στείλετε την εικόνα

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

βίντεο. Αν δεν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Εικόνας/Βίντεο, η αποστολή βίντεο δεν είναι δυνατή, αλλά μπορείτε ακόμα να ακούτε το άλλο άτομο. Εμφανίζεται μια γκρι οθόνη στη θέση του βίντεο. Για να αντικαταστήσετε αυτή τη γκρι οθόνη με ένα στιγμιότυπο, ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις κλήσεων', **Εικόνα σε κλ. βίντεο**, σ. 133.

Συμβουλή! Για να στείλετε ένα δικό σας βίντεο, στη λειτουργία Εικ./Βίντεο γυρίστε τη μονάδα της κάμερας έτσι ώστε ο φακός να κοιτάζει προς την πλευρά σας.

Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναδιπλούμενου καλύμματος ανοικτό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, η αποστολή της δικής σας εικόνας βίντεο διακόπτεται διότι η κάμερα δεν είναι ενεργή. Μπορείτε, ωστόσο, να δείτε το βίντεο του παραλήπτη.

Σημείωση: Ακόμα και αν έχετε απαγορέψει την αποστολή βίντεο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο, η κλήση θα χρεωθεί και πάλι ως κλήση βίντεο. Ελέγξτε τις τιμές από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να τερματίσετε μια κλήση βίντεο, στη λειτουργία Εικ./Βίντεο ή στη λειτουργία αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό, πατήστε .

Αναμονή κλήσεων

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση, ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, αν έχετε ενεργοποιήσει την **Αναμονή κλήσεων** στις επιλογές **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Κλήση** > **Αναμονή κλήσεων**.

Για να απαντήσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε . Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

Για εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων, πατήστε **Εναλλαγ.**. Πατήστε **Επιλογές** > **Μεταφορά** για τη σύνδεση μιας εισερχόμενης κλήσης ή μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και τη δική σας αποσύνδεση από τις κλήσεις. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε . Για να τερματίσετε και τις δύο κλήσεις, επιλέξτε **Επιλογές** > **Τερμ. όλων των κλ.**.

Επιλογές στη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας στη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης, αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Πατήστε **Επιλογές** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες επιλογές: **Σίγαση** ή **Μικρόφ.**, **Απάντηση**, **Απόρριψη**, **Εναλλαγή**, **Κράτηση** ή **Αναίρεση κράτησης**, **Ενεργοπ. ακουστικού**, **Ενεργοπ.**

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

μεγαφώνου ή **Ενεργ. αν.συνομιλίας** (Αν έχουν συνδεθεί συμβατά ακουστικά με συνδεσιμότητα Bluetooth), **Τερματ. ενεργ. κλήσ.** ή **Τερμ. όλων των κλ.**, **Νέα κλήση**, **Συνακρόαση** και **Μεταφορά**. Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Αντικατάσταση—για να τερματίσετε μια ενεργή κλήση και να την αντικαταστήσετε απαντώντας στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.

Αποστολή MMS (μόνο σε δίκτυα UMTS)Για να στείλετε μια εικόνα ή βίντεο μέσω μηνύματος multimedia στον άλλο συμμετέχοντα της κλήσης. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το μήνυμα και να αλλάξετε τον παραλήπτη, προτού το στείλετε. Πατήστε για να στείλετε το αρχείο σε μια συμβατή συσκευή ( ).

Αποστολή DTMF—για την αποστολή συμβολοσειρών DTMF, όπως για παράδειγμα έναν κωδικό πρόσβασης. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στις **Επαφές**. Για να πληκτρολογήστε έναν χαρακτήρα αναμονής (**w**) ή έναν χαρακτήρα παύσης (**p**), πατήστε επανειλημμένα * . Επιλέξτε **Εντάξει** για να στείλετε τη συμβολοσειρά.

Συμβουλή! Μπορείτε να προσθέσετε ήχους στα πεδία **Αριθμός τηλεφώνου** ή **DTMF** μιας κάρτας επαφής.

Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο

Πατήστε **Επιλογές** κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο για να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες επιλογές: **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση** (ήχος στη λειτουργία αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό, βίντεο, ήχος ή και τα δύο στη λειτουργία αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό), **Ενεργοπ. ακουστικού** (αν ένα σετ ακουστικών συνδέεται με το Bluetooth), **Ενεργοπ. μεγαφώνου**, ή **Ενεργ. αν.συνομιλίας** (Μόνο λειτουργία αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό, και αν το σετ ακουστικών συνδέεται με το Bluetooth), **Τερματ. ενεργ. κλήσ.**, **Αλλαγ. σειράς εικόν.**, **Μεγέθυνση**/**Σμίκρυνση** (μόνο στη λειτουργία Εικ./Βίντεο), και **Βοήθεια**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Μητρώο

Πρόσφατες κλήσεις

Για να παρακολουθήσετε τους αριθμούς τηλεφώνου των αναπάντητων, ληφθεισών και εξερχόμενων κλήσεων, πατήστε και επιλέξτε **Δικά μου** > **Μητρώο** > **Πρόσφ. κλήσεις**. Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο, εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Συμβουλή! Όταν σε κατάσταση αναμονής βλέπετε μια ειδοποίηση για αναπάντητες κλήσεις, επιλέξτε **Εμφάνιση** για να εμφανιστεί η λίστα με τις αναπάντητες κλήσεις. Για να καλέσετε κάποιον από αυτούς τους αριθμούς, μεταβείτε στο όνομα ή στον αριθμό και πατήστε .

Για να σβήσετε όλες τις λίστες πρόσφατων κλήσεων, πατήστε **Επιλογές** > **Διαγρ. πρόσφ. κλήσ.** στην κύρια προβολή πρόσφατων κλήσεων. Για να σβήσετε μία από τις λίστες κλήσεων, ανοίξτε τη λίστα που θέλετε να σβήσετε και πατήστε **Επιλογές** > **Σβήσιμο λίστας**. Για να σβήσετε ένα μεμονωμένο συμβάν, ανοίξτε την αντίστοιχη λίστα, μετακινηθείτε στο συμβάν που θέλετε και πατήστε .

Διάρκεια κλήσης

Για να παρακολουθήσετε την κατά προσέγγιση διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, πατήστε και επιλέξτε **Δικά μου** > **Μητρώο** > **Διάρκεια κλήσ.**.

Για να ρυθμίσετε τη διάρκεια των κλήσεων να εμφανίζετε στην οθόνη κάθε φορά που μια κλήση είναι ενεργή, επιλέξτε **Δικά μου** > **Μητρώο** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Εμφάνιση διάρκ. κλ.**. Επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι**.

Σημείωση: Ο πραγματικός χρόνος που χρεώνεται για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

Για να μηδενίσετε τα χρονόμετρα διάρκειας κλήσεων, πατήστε **Επιλογές** > **Μηδεν. χρονομέτρων**. Για αυτή τη λειτουργία χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος, ανατρέξτε στην ενότητα 'Ασφάλεια', 'Τηλέφωνο και SIM', σ. 139.

Πακέτα δεδομένων

Για να ελέγξετε τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω συνδέσεων μεταφοράς πακέτων δεδομένων, πατήστε και επιλέξτε **Δικά μου** > **Μητρώο** > **Πακέτα δεδομ.**. Για παράδειγμα,

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

μπορεί να χρεώνεστε για τις συνδέσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων βάσει του όγκου των δεδομένων που στέλνει και λαμβάνει η συσκευή σας.

Παρακολούθηση όλων των συμβάντων επικοινωνίας

Εικονίδια στο **Μητρώο**:

Εισερχόμενα

Εξερχόμενα

Αναπάντητα συμβάντα επικοινωνίας.

Για να παρακολουθείτε όλες τις κλήσεις ομιλίας και βίντεο, τα μηνύματα κειμένου, ή τις συνδέσεις δεδομένων που έχουν εγγραφεί από τη συσκευή, πατήστε , επιλέξτε **Δικά μου** > **Μητρώο**, και πατήστε για να ανοίξετε το γενικό μητρώο. Για κάθε συμβάν επικοινωνίας, μπορείτε να δείτε το όνομα του αποστολέα ή του παραλήπτη, τον αριθμό τηλεφώνου, το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου ή το σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να φιλτράρετε το γενικό μητρώο για να βλέπετε μόνο έναν τύπο συμβάντων και να δημιουργείτε κάρτες επαφών με βάση τις πληροφορίες του μητρώου.

Συμβουλή! Αν θέλετε να δείτε τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας στην κύρια οθόνη κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Εμφάνιση διάρκ. κλ.** > **Ναι**.

Συμβουλή! Για να δείτε μια λίστα με τα μηνύματα που στείλατε, πατήστε και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Σταλθέντα**.

Τα δευτερεύοντα συμβάντα, όπως ένα μήνυμα κειμένου που αποστάλθηκε σε πολλά μέρη και οι συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων, καταγράφονται στο μητρώο ως ένα συμβάν επικοινωνίας. Οι συνδέσεις στο γραμματοκιβώτιο, το κέντρο μηνυμάτων multimedia ή οι ιστοσελίδες εμφανίζονται ως συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

Για να φιλτράρετε το μητρώο, πατήστε **Επιλογές** > **Φίλτρο** και ένα φίλτρο.

Για να διαγράψετε οριστικά τα περιεχόμενα του μητρώου, τη λίστα πρόσφατων κλήσεων και τις αναφορές παράδοσης μηνυμάτων, πατήστε **Επιλογές** > **Σβήσιμο μητρώου**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Για να ρυθμίσετε τη **Διάρκεια μητρώου**, μεταβείτε στις **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Διάρκεια μητρώου**. Τα συμβάντα του μητρώου παραμένουν στη μνήμη του τηλεφώνου για

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

ένα συγκεκριμένο αριθμό ημερών και μετά διαγράφονται αυτόματα προκειμένου να ελευθερωθεί μνήμη. Αν επιλέξετε **Χωρίς μητρώο**, όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, η λίστα πρόσφατων κλήσεων και οι αναφορές παράδοσης μηνυμάτων διαγράφονται μόνιμα.

Για να δείτε τις λεπτομέρειες ενός συμβάντος επικοινωνίας, στην προβολή του γενικού μητρώου μεταβείτε σε ένα συμβάν, και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Συμβουλή! Στην προβολή λεπτομερειών μπορείτε να αντιγράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου στο πρόχειρο, και να τον επικολλήσετε για παράδειγμα σε ένα μήνυμα κειμένου. Πατήστε **Επιλογές** > **Αντιγραφή αριθμού**.

Μετρητής κατάτμησης δεδομένων και χρονόμετρο σύνδεσης: Για να δείτε σε kilobyte τον όγκο των δεδομένων που έχει μεταφερθεί, καθώς και τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης σύνδεσης μεταφοράς πακέτων δεδομένων, μετακινηθείτε σε ένα εισερχόμενο ή εξερχόμενο συμβάν και επιλέξτε **Πακ.** και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή στοιχείων**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Επαφές (Τηλεφωνικός κατάλογος)

Πατήστε και επιλέξτε **Επαφές**. Στις **Επαφές** μπορείτε να προσθέσετε έναν προσωπικό ήχο κλήσης, ή μια μικρογραφία εικόνας σε μια κάρτα επαφής. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ομάδες επαφών, για να μπορείτε να στέλνετε σύντομα μηνύματα κειμένου ή μηνύματα e-mail σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα. Μπορείτε να προσθέσετε στις επαφές τις πληροφορίες επαφών (προσωπικά στοιχεία) που λαμβάνετε. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δεδομένα και ρυθμίσεις', σ. 89. Στοιχεία επαφών μπορούν να σταλούν ή να ληφθούν μόνο από συμβατές συσκευές.

Συμβουλή! Δημιουργείτε τακτικά αντίγραφο ασφαλείας των πληροφοριών του τηλεφώνου στην κάρτα μνήμης. Αργότερα, μπορείτε να επαναφέρετε στο τηλέφωνο πληροφορίες, όπως είναι οι επαφές. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Εργαλείο κάρτας μνήμης', σ. 22. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Nokia PC Suite για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των επαφών σας σε έναν συμβατό υπολογιστή. Ανατρέξτε στο CD-ROM που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του τηλεφώνου σας.

Οι επιλογές στην εφαρμογή **Επαφές** είναι **Άνοιγμα**, **Κλήση**, **Δημιουργ. μηνύμ.**, **Νέα επαφή**, **Άνοιγμα συζήτησης**, **Επεξεργασία**, **Διαγραφή**, **Αντίγραφο**, **Προσθήκη σε ομάδα**, **Ανήκει στις ομάδες**, **Επιλογή/Εξαίρεση**, **Αντιγραφή/Αντιγρ. σε κατ. SIM**, **Επαφές SIM**, **Μετ. στη διεύθ. ιστού**, **Αποστολή**, **Στοιχεία μνήμης**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου

1 Πατήστε **Επιλογές** > **Νέα επαφή**.
2 Συμπληρώστε τα πεδία που θέλετε και πατήστε **Εντάξει**.

Συμβουλή! Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία κοινής χρήσης βίντεο με μια επαφή, αποθηκεύστε τη διεύθυνση πρωτοκόλλου έναρξης περιόδου λειτουργίας (SIP) της επαφής στο πεδίο **Διεύθυνση ιστού** της κάρτας επαφής. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση SIP σε μορφή sip:username@domainname (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση IP αντί για ένα όνομα τομέα).

Για να επεξεργαστείτε τις κάρτες επαφών στις **Επαφές**, μεταβείτε στην κάρτα επαφής που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Για να διαγράψετε μια κάρτα επαφής από τις **Επαφές**, επιλέξτε την κάρτα και πατήστε C. Για να διαγράψετε ταυτόχρονα πολλές κάρτες επαφών, πατήστε και για να επισημάνετε τις επαφές και πατήστε C για να τις διαγράψετε.

Συμβουλή! Για να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε κάρτες επαφής, χρησιμοποιήστε το λογισμικό Nokia Contacts Editor που διατίθεται στο λογισμικό Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στο CD-ROM που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του τηλεφώνου σας.

Για να προσθέσετε μια μικρογραφία εικόνας σε κάρτα επαφής , ανοίξτε την κάρτα και πατήστε **Επιλογές** > **Επεξεργασία** > **Επιλογές** > **Προσθ. μικρογραφ.**.
Η μικρογραφία εμφανίζεται όταν δέχεστε κλήση από τη συγκεκριμένη επαφή.

Συμβουλή! Η ταχεία κλήση είναι ένας γρήγορος τρόπος να πραγματοποιείτε κλήσεις στους αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνότερα. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε πλήκτρα ταχείας κλήσης σε οκτώ αριθμούς τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου', σ. 33.

Συμβουλή! Για να στείλετε πληροφορίες επαφών, επιλέξτε την κάρτα που θέλετε να στείλετε. Πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή** > **Με σύντομο μήνυμα**, **Μέσω multimedia** ή **Μέσω Bluetooth**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Μηνύματα', σ. 80 και την ενότητα 'Αποστολή δεδομένων με σύνδεση Bluetooth', σ. 123.

Προεπιλεγμένοι αριθμοί και διευθύνσεις

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε προεπιλεγμένους αριθμούς ή διευθύνσεις σε μια κάρτα επαφής. Με αυτόν τον τρόπο, αν η επαφή έχει πολλούς αριθμούς ή διευθύνσεις, μπορείτε εύκολα να καλέσετε ή να στείλετε ένα μήνυμα στην επαφή στο συγκεκριμένο αριθμό ή διεύθυνση. Ο προεπιλεγμένος αριθμός χρησιμοποιείται επίσης στη φωνητική κλήση.

1 Στις επαφές, επιλέξτε μια επαφή και πατήστε .
2 Πατήστε **Επιλογές** > **Προεπιλογές**.
3 Επιλέξτε μια προεπιλογή στην οποία θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση και πατήστε **Ορισμός**.
4 Επιλέξτε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή.

Ο προεπιλεγμένος αριθμός ή η διεύθυνση είναι υπογραμμισμένη στην κάρτα επαφής.

Αντιγραφή επαφών

Αν έχετε αποθηκεύσει αριθμούς τηλεφώνου στην κάρτα SIM, αντιγράψτε τους στον φάκελο **Επαφές**. Οι καταχωρήσεις που είναι αποθηκευμένες μόνο στην

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

κάρτα SIM δεν εμφανίζονται στον κατάλογο επαφών, και για τις εισερχόμενες κλήσεις και τα εισερχόμενα μηνύματα, η συσκευή δεν μπορεί να αντιστοιχήσει τον αριθμό στο όνομα.

Όταν τοποθετείτε μια νέα κάρτα SIM στη συσκευή και ανοίγετε τον φάκελο **Επαφές** για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί αν θέλετε να αντιγράψετε τις καταχωρήσεις των επαφών που βρίσκονται στην κάρτα SIM στην μνήμη της συσκευής. Επιλέξτε **Ναι** για να αντιγράψετε τις καταχωρήσεις στον κατάλογο των επαφών.

Για να αντιγράψετε μεμονωμένα ονόματα και αριθμούς από μια κάρτα SIM στη συσκευή σας, πατήστε , και επιλέξτε **Επαφές** > **Επιλογές** > **Επαφές SIM** > **Φάκελος SIM**. Επιλέξτε τα ονόματα που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Επιλογές** > **Αντιγρ. στις Επαφές**.

Για να αντιγράψετε τις επαφές στην κάρτα SIM, πατήστε , και επιλέξτε **Επαφές**. Επιλέξτε τα ονόματα που θέλετε να αντιγράψετε και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές** > **Αντιγρ. σε κατ. SIM**, ή **Επιλογές** > **Αντιγραφή** > **Στον κατάλογο SIM**. Αντιγράφονται μόνο τα πεδία κάρτας επαφής που υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.

Συμβουλή! Μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές σας με ένα συμβατό υπολογιστή με το λογισμικό Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στο CD-ROM που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του τηλεφώνου σας.

Φάκελος SIM και άλλες υπηρεσίες της κάρτας SIM

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

Πατήστε και επιλέξτε **Επαφές** > **Επιλογές** > **Επαφές SIM** > **Φάκελος SIM** για να δείτε τα ονόματα και τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM. Στον κατάλογο SIM μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να αντιγράψετε αριθμούς στις επαφές και μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Για να δείτε τη λίστα των τηλεφωνικών αριθμών επιτρεπόμενων κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επαφές SIM** > **Επαφές επιτρ. κλήσ.**. Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Για να περιορίσετε τις κλήσεις από το τηλέφωνό σας σε επιλεγμένους τηλεφωνικούς αριθμούς, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργ. επιτρ. κλήσ.**. Για να προσθέσετε νέους αριθμούς στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα επαφή SIM**. Χρειάζεστε τον κωδικό PIN2 για τις λειτουργίες αυτές.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Επιτρεπόμ. κλήσεις**, δεν είναι δυνατή η σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων, εκτός όταν αποστέλλετε μηνύματα κειμένου μέσω σύνδεσης για μεταφορά πακέτων δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων και ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπόμενων κλήσεων.

Όταν η επιλογή επιτρεπτών κλήσεων είναι ενεργοποιημένη, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Προσθήκη ήχων κλήσης για τις επαφές

Όταν δέχεστε κλήση από μια επαφή ή από μέλος ομάδας, το τηλέφωνο αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης (εφόσον ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος αποστέλλεται με την κλήση και το τηλέφωνό σας τον αναγνωρίζει).

1 Πατήστε ⦿ για να ανοίξετε μια κάρτα επαφής ή μεταβείτε στη λίστα ομάδων και επιλέξτε μια ομάδα επαφών.
2 Πατήστε **Επιλογές** > **Ήχος κλήσης**. Εμφανίζεται μια λίστα με ήχους κλήσης.
3 Επιλέξτε τον ήχο κλήσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη μεμονωμένη επαφή ή την επιλεγμένη ομάδα

Για να αφαιρέσετε τον ήχο κλήσης, επιλέξτε **Προεπιλεγμέν. ήχος** από τη λίστα με τους ήχους κλήσης.

Δημιουργία ομάδων επαφών

Οι επιλογές στην προβολή λίστας ομάδων είναι **Άνοιγμα**, **Νέα ομάδα**, **Διαγραφή**, **Μετονομασία**, **Ήχος κλήσης**, **Στοιχεία μνήμης**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

1 Στις **Επαφές**, πατήστε ◔ για να εμφανιστεί η λίστα ομάδων.
2 Πατήστε **Επιλογές** > **Νέα ομάδα**.
3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα ή χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα **Ομάδα 1** και πατήστε **Εντάξει**.
4 Ανοίξτε την ομάδα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθήκη μελών**.
5 Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε ⦿ για να την επισημάνετε. Για να προσθέσετε πολλά μέλη, επαναλάβετε την ενέργεια για όλες τις επαφές που θέλετε να προσθέσετε.
6 Επιλέξτε **Εντάξει** για να προσθέσετε τις επαφές στην ομάδα.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Για να μετονομάσετε μια ομάδα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετονομασία**, πληκτρολογήστε το νέο όνομα και επιλέξτε **Εντάξει**.

Αφαίρεση μελών από μια ομάδα

1 Στη λίστα ομάδων, ανοίξτε την ομάδα που θέλετε να τροποποιήσετε.
2 Μεταβείτε στην επαφή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρ. από ομάδα**.
3 Επιλέξτε **Ναι** για να αφαιρεθεί οριστικά η επαφή από την ομάδα.

Συμβουλή! Για να ελέγξετε σε ποιες ομάδες ανήκει μια επαφή, μεταβείτε στην επαφή και πατήστε **Επιλογές** > **Ανήκει στις ομάδες**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Κάμερα και Έκθεση

Κάμερα

Η συσκευή Nokia N90 υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων 1600 x 1200 pixels. Η ανάλυση εικόνας σε αυτά τα αντικείμενα μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, ενεργοποιήστε πρώτα τη λειτουργία Εικ./Βίντεο. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λειτουργία Εικόνες/Βίντεο', σ. 15. Η κάμερα τίθεται σε λειτουργία και μπορείτε να δείτε το θέμα που θα φωτογραφίσετε.

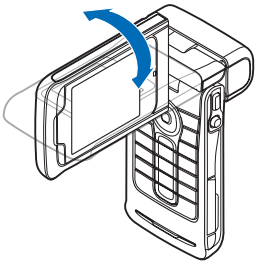

Προειδοποίηση!
Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε επείγουσες κλήσεις στη λειτουργία Εικ./Βίντεο, επειδή το πληκτρολόγιο δεν είναι ενεργό. Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση, ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό.

Αν η κάμερα είναι στην **Λειτουργία βίντεο**, ανοίξτε την κατάσταση εικόνας επιλέγοντας **Επιλογές** > **Λειτουργία εικόνας**.

Οι εικόνες αποθηκεύονται αυτόματα στην έκθεση με μορφή .jpeg. Μπορείτε επίσης να στείλετε εικόνες με τη μορφή μηνύματος πολυμέσων, ως συνημμένο σε e-mail ή χρησιμοποιώντας μια σύνδεση Bluetooth.

Λήψη φωτογραφιών στη λειτουργία Εικόνες/Βίντεο

Για να ρυθμίσετε το φωτισμό και το χρώμα πριν τη λήψη μιας φωτογραφίας, πατήστε το μοχλό (joystick), και επιλέξτε **Φλας**, **Ισορροπία λευκού**, **Τιμή έκθεσης**, ή **Χρωματικός τόνος**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Παράμετροι ρύθμισης—Προσαρμογή χρώματος και φωτισμού', σ. 56.

Για να επιλέξετε μια σκηνή, πατήστε το μοχλό (joystick), και επιλέξτε **Σκηνή**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Σκηνές', σ. 57.

Η συσκευή διαθέτει επίσης κάμερα με άξονα ταλάντευσης, που καθιστά ευκολότερη τη λήψη θεμάτων σε διαφορετικές καταστάσεις. Μπορείτε να στρέψετε τη μονάδα της κάμερας προς τα δεξιά και προς τα αριστερά. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λειτουργία κάμερας', σ. 15.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Οι επιλογές πριν από τη λήψη φωτογραφίας είναι **Λειτουργία βίντεο**, **Μετάβαση σε έκθεση**, **Ρύθμιση εικόνας**, **Διαδοχική λειτουργ./Κανονική λειτουργία**, **Ενεργ. χρ/διακόπτη**, **Ρυθμίσεις**, και **Βοήθεια**.

Για να «κλειδώσετε» την εστίαση σε ένα αντικείμενο, πατήστε το πλήκτρο λήψης μέχρι τη μέση. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη της κλειδωμένης εστίασης με χρώμα πράσινο. Αν η εστίαση δεν είναι κλειδωμένη, η ένδειξη της κλειδωμένης εστίασης εμφανίζεται με χρώμα κόκκινο. Αφήστε το πλήκτρο λήψης, και πατήστε το πάλι μέχρι τη μέση. Μπορείτε, ωστόσο, να τραβήξετε τη φωτογραφία χωρίς να κλειδώσετε την εστίαση.

Για να βγάλετε μια φωτογραφία, πατήστε το κλειδί λήψης. Μην μετακινείτε τη συσκευή, προτού αποθηκευτεί η εικόνα. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο **Εικόνες & βίντεο** της επιλογής **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Έκθεση', σ. 69.

Συμβουλή! Έχετε επίσης τη δυνατότητα να πραγματοποιείται λήψη φωτογραφιών στην κατάσταση Κάμερας. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λήψη φωτογραφιών στη λειτουργία Κάμερα', σ. 59.

Οι ενδείξεις της κάμερας στην κατάσταση Εικ./Βίντεο δηλώνουν τα ακόλουθα:

- Οι ενδείξεις της μνήμης τηλεφώνου ( ) και της κάρτας μνήμης ( ) (1) δηλώνουν τη θέση στην οποία αποθηκεύονται οι εικόνες.
- Η ένδειξη εικόνων (2) υπολογίζει τον αριθμό τον εικόνων, ανάλογα με την επιλεγμένη ποιότητα εικόνας, που μπορεί χωρέσει στην εναπομείνασα μνήμη της συσκευής σας ή της κάρτας μνήμης.
- Η ένδειξη των σκηνών (3) δηλώνει τη σκηνή που είναι ενεργή. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Σκηνές', σ. 57.
- Η ένδειξη του φλας (4) δηλώνει, αν το φλας έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **Αυτόματη** ( ), **Όχι κόκκινα μ.** ( ), **Υποχρεωτικό** ( ), ή **Απενεργοποίηση** ( ).

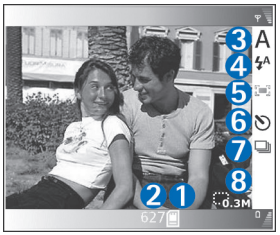

- Η πράσινη ένδειξη εστίασης (5) εμφανίζεται όταν το σημείο εστίασης κλειδώνεται από το εικονοσκόπιο (δεν εμφανίζεται σε διαδοχική λειτουργία).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Η ένδειξη του χρονομέτρου (6) δηλώνει ότι το χρονόμετρο έχει ενεργοποιηθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Και εσείς στη φωτογραφία—Χρονόμετρο', σ. 55.
- Η ένδειξη διαδοχικής λειτουργίας (7) δηλώνει ότι η διαδοχική λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λήψη διαδοχικών φωτογραφιών', σ. 55.
- Η ένδειξη ανάλυσης (8) εμφανίζει την επιλεγμένη ποιότητα εικόνας. Δείτε την ενότητα 'Προσαρμογή ρυθμίσεων κάμερας ακίνητων εικόνων', σ. 58.

Υπάρχουν οι ακόλουθες συντομεύσεις:

- Πιέστε τον μοχλό (joystick) προς τα πάνω και προς τα κάτω για μεγέθυνση και σμίκρυνση. Η ένδειξη μεγέθυνσης, η οποία εμφανίζεται στο πλευρικό παράθυρο, δηλώνει το ποσοστό μεγέθυνσης.
- Πιέστε τον μοχλό για να ορίσετε τις επιλογές για τη **Ρύθμιση εικόνας**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Παράμετροι ρύθμισης—Προσαρμογή χρώματος και φωτισμού', σ. 56.
- Πιέστε τον μοχλό προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να αλλάξετε τη λειτουργία του φλας.

Η αποθήκευση της εικόνας που τραβήξατε μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο, αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις μεγέθυνσης, φωτισμού ή χρώματος.

Όταν πραγματοποιείτε λήψη κάποιας φωτογραφίας, λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα:

- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε και τα δύο σας χέρια για να κρατήσετε ακίνητη την κάμερα.
- Για να τραβήξετε εικόνες ή για να πραγματοποιήσετε εγγραφή βίντεο σε διαφορετικά περιβάλλοντα, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη σκηνή για κάθε περιβάλλον. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Σκηνές', σ. 57.
- Για να ρυθμίσετε το φωτισμό και το χρώμα πριν από τη λήψη μιας φωτογραφίας, πατήστε το μοχλό (joystick), ή επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρύθμιση εικόνας** > **Σκηνή**, **Φλας**, **Ισορροπία λευκού**, **Τιμή έκθεσης**, ή **Χρωματικός τόνος**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Παράμετροι ρύθμισης—Προσαρμογή χρώματος και φωτισμού', σ. 56.
- Η ποιότητα μιας μεγεθυσμένης φωτογραφίας είναι μικρότερη από αυτή μιας κανονικής φωτογραφίας.
- Η κάμερα εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας αν περάσει ένα σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο. Για να συνεχίσετε τη λήψη φωτογραφιών, πατήστε το πλήκτρο λήψης.

Μετά τη λήψη της εικόνας, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:

- Αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε την εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**.
- Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο για να τραβήξετε μια καινούργια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο λήψης μέχρι τη μέση.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Για να στείλετε την εικόνα **Μέσω multimedia**, **Μέσω e-mail**, ή **Μέσω Bluetooth**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες 'Μηνύματα', σ. 80 και 'Σύνδεση Bluetooth', σ. 122. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε μια ενεργή κλήση.
- Για να στείλετε μια φωτογραφία σε ένα άλλο τηλέφωνο κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστ. σε καλούντα**.
- Για να επεξεργαστείτε την εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Επεξεργασία εικόνων', σ. 61.
- Για να εκτυπώσετε την εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εκτύπωση**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Εκτύπωση εικόνων', σ. 73.

Λήψη διαδοχικών φωτογραφιών

Πατήστε **Επιλογές** > **Διαδοχική λειτουργ.** για να ρυθμίσετε την κάμερα ώστε να τραβήξει έξι φωτογραφίες στη σειρά. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη διαδοχική λειτουργία με το χρονόμετρο. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Και εσείς στη φωτογραφία—Χρονόμετρο', σ. 55. Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται αυτόματα στην **Έκθεση**.

Για να τραβήξετε φωτογραφίες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης. Εάν θέλετε να τραβήξετε λιγότερες από έξι φωτογραφίες, απελευθερώστε το πλήκτρο λήψης αφού τραβήξετε τον αριθμό εικόνων που θέλετε.

Αφού τραβήξετε τις φωτογραφίες, αυτές εμφανίζονται σε πλέγμα στην κύρια οθόνη. Για να εμφανίσετε μια φωτογραφία, πιέστε τον μοχλό για να την ανοίξετε.

Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο διαδοχικής λειτουργίας, πιέστε το πλήκτρο λήψης μέχρι τη μέση.

Και εσείς στη φωτογραφία—Χρονόμετρο

Χρησιμοποιήστε το χρονόμετρο για να καθυστερήσετε τη λήψη μιας φωτογραφίας ώστε να συμπεριλάβετε και τον εαυτό σας σε αυτήν. Για να ορίσετε την καθυστέρηση του-χρονομέτρου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργ. χρ/διακόπτη** > **2 δευτερόλεπτα** ή **10 δευτερόλεπτα**. Για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο, επιλέξτε **Ενεργ/ση**. Η ένδειξη του χρονομέτρου (⏲) αναβοσβήνει και παράγεται ένα ηχητικό σήμα, όταν λειτουργεί το χρονόμετρο. Η κάμερα θα τραβήξει τη φωτογραφία, αφού παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το χρονόμετρο στη διαδοχική λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λήψη διαδοχικών φωτογραφιών', σ. 55.

Συμβουλή! Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργ. χρ/διακόπτη** > **2 δευτερόλεπτα** για να σταθεροποιήσετε το χέρι σας όταν τραβάτε μια φωτογραφία.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Φλας

Όταν χρησιμοποιείτε το φλας θα πρέπει να φροντίζετε να υπάρχει μια απόσταση ασφαλείας. Μην χρησιμοποιείτε το φλας σε ανθρώπους ή ζώα σε μικρή απόσταση. Μην καλύπτετε το φλας όταν τραβάτε φωτογραφίες.

Η κάμερα διαθέτει ένα φλας LED για συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες φλας: **Αυτόματο** (), **Όχι κόκκινα μ.** (), **Υποχρεωτικό** (), και **Απενεργοποίηση** ().

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρύθμιση εικόνας** > **Φλας** > **Υποχρεωτικό** για να χρησιμοποιήσετε το φλας.

Αν το φλας έχει ρυθμιστεί στο **Απενεργοποίηση** ή στο **Αυτόματο** σε φωτεινές συνθήκες, το φλας ακόμη εκπέμπει ένα χαμηλό φωτισμό, όταν έχει πραγματοποιηθεί λήψη μιας φωτογραφίας. Έτσι το υποκείμενο της φωτογραφίας μπορεί να δει πότε έγινε η λήψη της φωτογραφίας. Δεν χρησιμοποιείται φλας για τη λήψη της συγκεκριμένης φωτογραφίας.

Αν το φλας έχει ρυθμιστεί στο **Όχι κόκκινα μ.**, περιορίζεται το φαινόμενο των κόκκινων ματιών στη φωτογραφία.

Παράμετροι ρύθμισης—Προσαρμογή χρώματος και φωτισμού

Για να είναι σε θέση η κάμερα να αναπαράγει με μεγαλύτερη ακρίβεια χρώματα και φωτισμό ή για να προσθέσετε εφέ στις φωτογραφίες ή τα βίντεό σας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρύθμιση εικόνας** ή **Ρύθμιση βίντεο** και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Σκηνή—Επιλέξτε μια κατάλληλη σκηνή για το περιβάλλον στην οποία θέλετε να κάνετε λήψη φωτογραφιών. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Σκηνές', σ. 57. Κάθε σκηνή χρησιμοποιεί ξεχωριστές ρυθμίσεις φωτισμού που έχουν προσαρμοστεί σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο είδος περιβάλλοντος.

Φλας (μόνο εικόνες)—Ορίστε το φλας στην ρύθμιση **Αυτόματο**, **Όχι κόκκινα μ.**, **Υποχρεωτικό**, ή **Απενεργοποίηση**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Φλας', σ. 56.

Ισορροπία λευκού—Επιλέξτε την τρέχουσα συνθήκη φωτισμού από τη λίστα. Έτσι η κάμερα είναι σε θέση να αναπαράγει χρώματα με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Τιμή έκθεσης (μόνο εικόνες)—Προσαρμόστε τον χρόνο έκθεσης της κάμερας.

Χρωματικός τόνος—Επιλέξτε ένα εφέ χρώματος από τη λίστα.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Η οθόνη αλλάζει βάσει των ρυθμίσεων που έγιναν, δείχνοντάς σας πώς οι αλλαγές επηρεάζουν τις φωτογραφίες ή τα βίντεο.

Οι ρυθμίσεις επιστρέφουν στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις όταν κλείνετε την κάμερα. Αν επιλέξετε μια καινούργια σκηνή, οι ρυθμίσεις αντικαθίστανται από τις ρυθμίσεις της επιλεγμένης σκηνής. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Σκηνές', σ. 57. Αν, ωστόσο, θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, μπορείτε να τις αλλάξετε αφού πρώτα επιλέξετε μια σκηνή.

Σκηνές

Οι σκηνές σας βοηθούν στο να βρίσκετε τις σωστές ρυθμίσεις χρώματος και φωτισμού για το τρέχον περιβάλλον. Επιλέξτε μια κατάλληλη σκηνή για να τραβήξετε φωτογραφίες ή για να κάνετε εγγραφή βίντεο κλιπ από μια λίστα σκηνών. Οι ρυθμίσεις για κάθε σκηνή έχουν οριστεί σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο στυλ ή περιβάλλον όπου γίνεται η λήψη των φωτογραφιών. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρύθμιση εικόνας**/**Ρύθμιση βίντεο** > **Σκηνή**:

Σκηνές βίντεο

Κανονική ( )(προεπιλεγμένο)—Χρησιμοποιήστε αυτή τη σκηνή σε όλες τις συνθήκες.

Νύχτα ( )—Χρησιμοποιήστε αυτή τη σκηνή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Σκηνές εικόνας

Αυτόματη ( )(προεπιλεγμένο)—Χρησιμοποιήστε αυτή τη σκηνή σε όλες τις συνθήκες.

Λειτ. κοντινής λήψης( )—Χρησιμοποιήστε αυτή τη σκηνή για λήψη κοντινών πλάνων.

Νύχτα ( )—Χρησιμοποιήστε αυτή τη σκηνή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Σπορ ( )—Χρησιμοποιήστε τη σκηνή αυτή για να φωτογραφίσετε αντικείμενα που κινούνται γρήγορα. Έχετε υπόψη σας ότι όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη σκηνή, η ανάλυση των εικόνων μειώνεται από 1600x1200 σε 800x600. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ποιότητα εικόνας**, 58.

Πορτρέτο ( )—Χρησιμοποιήστε αυτή τη σκηνή για να κάνετε λήψη κατακόρυφων φωτογραφιών, όπως είναι η φωτογράφηση προσώπων και η φωτογράφηση ανθρώπων που κάθονται.

Τοπίο ( )—Χρησιμοποιήστε αυτή τη σκηνή όταν φωτογραφίζετε αντικείμενα που βρίσκονται σε κάποια απόσταση από εσάς.

Ορισμός από χρήστη ( )—Χρησιμοποιήστε αυτή τη σκηνή για να δημιουργήσετε μια προσωποποιημένη σκηνή με τις ρυθμίσεις φλας, ισορροπίας λευκού, επιπέδου έκθεσης και χρωματικού τόνου που εσείς έχετε ορίσει.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Όταν κάνετε λήψη φωτογραφιών, η προεπιλεγμένη σκηνή είναι ρυθμισμένη στο **Αυτόματη**. Αν, ωστόσο, επιλέξετε τη σκηνή **Ορισμός από χρήστη**, ορίζεται ως η προεπιλεγμένη σκηνή.

Για να καταστήσετε τη δική σας σκηνή κατάλληλη για ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, επιλέξτε τη σκηνή**Ορισμός από χρήστη**. Στη σκηνή χρήστη μπορείτε προσαρμόστε τις επιλογές **Με βάση τη σκηνή**, **Φλας**, **Ισορροπία λευκού**, **Τιμή έκθεσης**, **Χρωματικός τόνος**, και **Επ/φορά σκην. χρήστη**. Για να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις μιας άλλης σκηνής, επιλέξτε **Με βάση τη σκηνή** και τη σκηνή που επιθυμείτε.

Προσαρμογή ρυθμίσεων κάμερας ακίνητων εικόνων

Υπάρχουν δύο τύποι ρυθμίσεων για την κάμερα ακίνητων εικόνων στη λειτουργία Εικ./Βίντεο: **Ρύθμιση εικόνας** και κύριες ρυθμίσεις. Για να προσαρμόσετε τη **Ρύθμιση εικόνας** ανατρέξτε στην ενότητα 'Παράμετροι ρύθμισης—Προσαρμογή χρώματος και φωτισμού', σελ. 56. Οι ρυθμίσεις αυτές επανέρχονται στις προκαθορισμένες επιλογές αφού κλείσετε την κάμερα, αλλά οι κύριες ρυθμίσεις παραμένουν οι ίδιες έως ότου τις αλλάξετε πάλι. Για να αλλάξετε τις κύριες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές.

Ποιότητα εικόνας—**Υψηλή 2M-Εκτ.** (ανάλυση 1600x1200), **Μεσ. 0,5M-E-mail**(ανάλυση 800x600), ή **Χαμ. 0,3M-MMS** (ανάλυση 640x480). Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα της εικόνας, τόσο περισσότερο χώρο καταλαμβάνει στη μνήμη. Η ποιότητα μιας μεγεθυσμένης φωτογραφίας είναι μικρότερη από αυτή μιας κανονικής φωτογραφίας. Αν θέλετε να εκτυπώσετε την εικόνα, επιλέξτε **Υψηλή 2M-Εκτ.**. Αν θέλετε να την αποστείλετε μέσω e-mail, επιλέξτε **Μεσ. 0,5M-E-mail**. Για να αποστείλετε την εικόνα μέσω MMS, επιλέξτε **Χαμ. 0,3M-MMS**.

Προσθήκη σε άλμπουμ—Επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύστε το βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει σε μια συγκεκριμένη συλλογή της έκθεσης. Αν επιλέξετε **Ναι**, ανοίγει μια λίστα με τις διαθέσιμες συλλογές.

Προβ. σημ. εστίασης (μόνο εικόνα)—Επιλέξτε **Ναι** αν θέλετε το σημείο εστίασης να εμφανίζεται στην κύρια οθόνη όταν κάνετε λήψη φωτογραφιών.

Προβολή εικόνας—Επιλέξτε **Ναι**, αν θέλετε να δείτε τη φωτογραφία, αφού την τραβήξετε ή **Όχι**, αν θέλετε να συνεχίσετε να τραβάτε αμέσως φωτογραφίες.

Μνήμη σε χρήση—Επιλέξτε πού θα αποθηκεύονται οι εικόνες σας.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Λήψη φωτογραφιών στη λειτουργία Κάμερα

Η κάμερα στη λειτουργία Κάμερας μπορεί να ενεργοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης.

1 Για να ενεργοποιήστε τη λειτουργία Κάμερας, στρέψτε τη μονάδα κάμερας, ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αναδιπλούμενο κάλυμμα κλειστό. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λειτουργία κάμερας', σ. 15. Η ενεργή λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου απενεργοποιείται, και το εικονοσκόπιο εμφανίζεται στην οθόνη του καλύμματος. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση εικόνας, μετακινήστε τον μοχλό προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

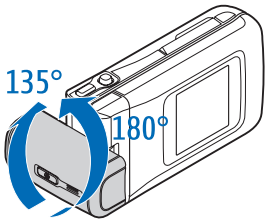

2 Για να «κλειδώσετε» την εστίαση σε ένα αντικείμενο, πατήστε το πλήκτρο λήψης μέχρι τη μέση. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη της κλειδωμένης εστίασης με χρώμα πράσινο. Αν η εστίαση δεν είναι κλειδωμένη, η ένδειξη της κλειδωμένης εστίασης εμφανίζεται με χρώμα κόκκινο. Αφήστε το πλήκτρο λήψης, και πατήστε το πάλι μέχρι τη μέση. Μπορείτε, ωστόσο, να τραβήξετε τη φωτογραφία χωρίς να κλειδώσετε την εστίαση.

3 Για να τραβήξετε τη φωτογραφία, πατήστε μέχρι κάτω το πλήκτρο λήψης. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτομάτως στη συλλογή. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Έκθεση', σ. 69.

Για να διατηρήσετε την εικόνα στην οθόνη αφού την τραβήξετε, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λήψης. Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο, αφήστε το πλήκτρο λήψης.

Οι ενδείξεις της λειτουργίας κάμερας δηλώνουν τα ακόλουθα:

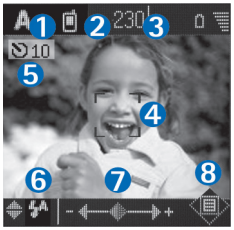

- Η ένδειξη των λειτουργιών (1) δηλώνει τη σκηνή που είναι ενεργή. Βλ. 'Σκηνές', σ. 57.
- Οι ενδείξεις της μνήμης τηλεφώνου ( ) και της κάρτας μνήμης ( ) (2) δηλώνουν τη θέση στην οποία αποθηκεύονται οι εικόνες.
- Η ένδειξη εικόνων (3) υπολογίζει τον αριθμό τον εικόνων, ανάλογα με την επιλεγμένη ποιότητα εικόνας, που μπορεί χωρέσει στην εναπομείνασα μνήμη της συσκευής σας ή της κάρτας μνήμης.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Η πράσινη ένδειξη εστίασης (4) εμφανίζεται όταν το σημείο εστίασης κλειδώνεται από το εικονοσκόπιο.
- Η ένδειξη χρονόμετρου (5) δηλώνει ότι το χρονόμετρο έχει ενεργοποιηθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Και εσείς στη φωτογραφία—Χρονόμετρο', σ. 55.
- Η ένδειξη του φλας (6) δηλώνει, αν το φλας έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **Αυτόματη** ( ), **Όχι κόκκινα μ.** ( ), **Υποχρεωτικό** ( ), ή **Απενεργοποίηση** ( ). Επιλέξτε μεταξύ των λειτουργιών φλας μετακινώντας τον μοχλό προς τα πάνω και προς τα κάτω. Μπορείτε να δείτε τη λειτουργία φλας στο αναδυόμενο παράθυρο της οθόνης.
- Η ένδειξη μεγέθυνσης (7) δείχνει το ποσοστό μεγέθυνσης. Μετακινήστε τον μοχλό (joystick) προς τα αριστερά και προς τα δεξιά για μεγέθυνση και σμίκρυνση.
- Η ένδειξη του μοχλού ( ) (8) δηλώνει ότι το μενού **Επιλογές** είναι διαθέσιμο. Πιέστε τον μοχλό για να ανοίξετε το μενού **Επιλογές**.

Για να κλείσετε την κάμερα στη λειτουργία Κάμερας, επιστρέψετε στη λειτουργία αναδιπλούμενο κάλυμμα κλειστό γυρίζοντας τη μονάδας της κάμερας. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λειτουργία αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό', σ. 14.

Επιλογές λειτουργίας κάμερας

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εικόνας, πιέστε τον μοχλό και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Τρόπος λήψης—Για να επιλέξετε μια κατάλληλη σκηνή για το περιβάλλον λήψης εικόνας. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Σκηνές', σ. 57.

Αναστροφή προβ.—Για να περιστρέψετε την εικόνα κατά 180 μοίρες. Χρειάζεστε την επιλογή αυτή όταν για παράδειγμα τραβάτε φωτογραφία τον εαυτό σας. Όταν στρέφετε τη μονάδα της κάμερας έτσι ώστε να κοιτάει προς εσάς, το εικονοσκόπιο είναι γυρισμένο ανάποδα.

Χρονόμετρο—Για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο. Επιλέξτε **2 δευτερόλεπτα** ή **10 δευτερόλεπτα**.

Έκθεση—Για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της εικόνας.

Ρυθμίσεις—Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις **Ποιότητα εικόνας**, **Μνήμη σε χρήση**, και **Προβολή ληφθ. εικ.**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προσαρμογή ρυθμίσεων κάμερας ακίνητων εικόνων', σ. 58.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Επεξεργασία εικόνων

Για να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες αφού τις τραβήξετε, ή τις φωτογραφίες που έχετε ήδη αποθηκεύσει στη **Έκθεση**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**. Μπορείτε να ανοίξετε την εφαρμογή **Έκθεση** στη λειτουργία Εικ./Βίντεο ή στη λειτουργία αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό.

Οι επιλογές στην κύρια προβολή επεξεργασίας είναι **Εφαρμογή εφέ**, **Κλείσιμο επεξ/σίας**, **Αναίρεση**, **Αποστολή**, **Πλήρης οθόνη**/**Κανονική οθόνη**, **Μεγέθυνση**/**Σμίκρυνση**,**Αποθήκευση**, **Εκτύπωση** και **Βοήθεια**.

Επιλέξτε **Εφαρμογή εφέ** για να περικόψετε και περιστρέψετε για παράδειγμα την εικόνα. Προσαρμόστε τη φωτεινότητα, το χρώμα, την αντίθεση και την ανάλυση και προσθέστε εφέ, κείμενο, clip art, ή ένα πλαίσιο στη φωτογραφία.

Για να περικόψετε μια εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εφαρμογή εφέ** > **Περικοπή**. Επιλέξτε **Μη αυτόματα** για να περικόψετε το μέγεθος της εικόνα με μη αυτόματο τρόπο, ή επιλέξτε μια προκαθορισμένη αναλογία εικόνας από την λίστα. Αν επιλέξετε **Μη αυτόματα**, στην πάνω αριστερή γωνία της εικόνας εμφανίζεται ένας σταυρός. Για να μετακινήσετε τον σταυρό, και για να επιλέξετε την περιοχή που θέλετε να περικόψετε, μετακινήστε τον μοχλό. Επιλέξτε **Ορισμός**. Στην πάνω δεξιά γωνία εμφανίζεται ένας άλλος σταυρός. Επιλέξτε πάλι την περιοχή που θέλετε να περικόψετε, και επιλέξτε **Περικοπή**. Οι επιλεγμένες περιοχές αποτελούν την περικομμένη εικόνα.

Για να μειώσετε το φαινόμενο των κόκκινων ματιών σε μια εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εφαρμογή εφέ** > **Χωρίς κόκκινα μάτια**. Μετακινήστε τον σταυρό πάνω στο μάτι, και πατήστε τον μοχλό. Στην οθόνη εμφανίζεται ένας βρόχος. Για να αλλάξετε το μέγεθος του βρόχου ώστε να ταιριάζει στο μέγεθος του ματιού, μετακινήστε τον μοχλό. Πιέστε τον μοχλό για να μειώσετε το φαινόμενο των κόκκινων ματιών.

Για να προσθέσετε clip art σε μια εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εφαρμογή εφέ** > **Εικόνες clip art**. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε από τη λίστα, και πιέστε τον μοχλό. Για να μετακινήσετε και να περιστρέψετε ένα στοιχείο ή για να του αλλάξετε το μέγεθος, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετακίνηση**, **Αλλαγή μεγέθους**, ή **Περιστροφή**.

Για να προσθέσετε κείμενο σε μια εικόνα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εφαρμογή εφέ** > **Κείμενο**. Πληκτρολογήστε το κείμενο και επιλέξτε **Εντάξει**. Για να επεξεργαστείτε το κείμενο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετακίνηση**, **Αλλαγή μεγέθους**, **Περιστροφή**, ή **Επιλογή χρώματος**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Συντομεύσεις στη λειτουργία αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό:

- Για να εμφανίσετε μια εικόνα σε πλήρη οθόνη, πιέστε *. Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, πατήστε ξανά *.
- Για να περιστρέψετε μια εικόνα προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, πατήστε 1 και 3.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε 5 και 0.

Συμβουλές για τη λήψη καλών φωτογραφιών

Αν γυρίσετε την κάμερα με άξονα ταλάντευσης, η λήψη θεμάτων σε απαιτητικές καταστάσεις καθίσταται ευκολότερη. Μπορείτε να στρέψετε τη μονάδα της κάμερας προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λειτουργία κάμερας', σ. 15.

Ποιότητα εικόνας

Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη ποιότητα εικόνας. Η κάμερα διαθέτει τρεις λειτουργίες ποιότητας εικόνας (**Υψηλή 2M-Εκτ.**, **Μεσ. 0,5M-E-mail**, και **Χαμ. 0,3M-MMS**). Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση **Υψηλή 2M-Εκτ.** για να βεβαιωθείτε ότι η κάμερα παράγει την καλύτερη δυνατή ποιότητα φωτογραφίας. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι όσο καλύτερη είναι η ποιότητα εικόνας τόσο μεγαλύτερος ο χώρος αποθήκευσης που απαιτείται. Για συνημμένα σε MMS και e-mail ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση **Μεσ. 0,5M-E-mail** ή **Χαμ. 0,3M-MMS**. Για να ορίσετε την ποιότητα στην κατάσταση εικόνας της κάμερας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Φόντο

Χρήση ενός απλού φόντου. Για πορτραίτα και άλλες φωτογραφίες προσώπων, θα πρέπει να προσέχετε το θέμα σας να μην βρίσκεται μπροστά από κάποιο σύνθετο φόντο διότι μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή από το κύριο θέμα σας. Μετακινήστε την κάμερα, ή το θέμα, όταν δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε στις συνθήκες αυτές. Μετακινήστε την κάμερα πιο κοντά στο θέμα για να φωτογραφήσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια τα πορτραίτα.

Βάθος

Όταν φωτογραφίζετε τοπία, προσθέστε βάθος στις φωτογραφίες σας τοποθετώντας τα αντικείμενα στο πρώτο πλάνο. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί, ότι αν το αντικείμενο που βρίσκεται σε πρώτο πλάνο είναι πολύ κοντά στην κάμερα, ενδέχεται να εμφανίζεται θαμπό.

Συνθήκες φωτισμού

Αλλάζοντας την προέλευση, την ένταση και την κατεύθυνση του φωτός ενδέχεται να αλλάξει εξ ολοκλήρου το πώς εμφανίζονται οι φωτογραφίες. Ακολουθούν ορισμένες τυπικές συνθήκες φωτισμού:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- **Πηγή φωτός πίσω από το θέμα.** Συνιστάται να μην τοποθετείτε το θέμα σας μπροστά από κάποια ισχυρή πηγή φωτός. Αν η πηγή φωτός βρίσκεται πίσω από το θέμα ή φαίνεται στην οθόνη, η εικόνα που θα προκύψει μπορεί να έχει χαμηλή αντίθεση, να είναι πολύ σκούρα, και μπορεί να περιέχει ανεπιθύμητα εφέ φωτισμού. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το φλας για να προσθέσετε περισσότερο φωτισμό στις σκιές. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Φλας', σ. 56.
- **Πλευρικά φωτιζόμενο θέμα.** Ο ισχυρός πλευρικός φωτισμός δίνει ένα δραματικό εφέ αλλά το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πολύ «σκληρό», και συνεπώς η αντίθεση να είναι πολύ έντονη.
- **Πηγή φωτός μπροστά από το θέμα.** Τα φωτογραφιζόμενα πρόσωπα μπορεί να φωτογραφιστούν με τα μάτια μισόκλειστα αν το φως του ήλιου είναι έντονο. Η αντίθεση ενδέχεται και σε αυτή την περίπτωση να είναι πολύ υψηλή.
- **Ο βέλτιστος φωτισμός** βρίσκεται σε καταστάσεις όπου υπάρχει άφθονο απαλό φως που διαχέεται, όπως για παράδειγμα, σε μια κάπως συννεφιασμένη ημέρα ή μια ηλιόλουστη ημέρα στη σκιά των δέντρων.

Βιντεοσκόπηση

Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα και το εικονοσκόπιο στην κύρια οθόνη, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Εικ./Βίντεο. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λήψη φωτογραφιών στη λειτουργία Εικόνες/Βίντεο', σ. 52. Η κάμερα τίθεται σε λειτουργία και μπορείτε να δείτε το θέμα που θα φωτογραφίσετε.

Αν η κάμερα είναι στην **Λειτουργία εικόνας**, ανοίξτε την εγγραφή βίντεο επιλέγοντας **Επιλογές** > **Λειτουργία βίντεο**.

Για να ρυθμίσετε τον φωτισμό και το χρώμα πριν από την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε το μοχλό (joystick), και επιλέξτε **Ισορροπία λευκού**, ή **Χρωματικός τόνος**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Παράμετροι ρύθμισης—Προσαρμογή χρώματος και φωτισμού', σ. 56.

Για να επιλέξετε μια σκηνή, πατήστε το μοχλό (joystick), και επιλέξτε **Σκηνή**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Σκηνές', σ. 57.

Οι επιλογές πριν από την εγγραφή βίντεο είναι **Λειτουργία εικόνας**, **Μετάβαση σε έκθεση**, **Ρύθμιση βίντεο**, **Ρυθμίσεις**, και **Βοήθεια**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1 Πιέστε το πλήκτρο λήψης για να ξεκινήσετε την εγγραφή. Εμφανίζεται το εικονίδιο εγγραφής ●. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει και ενεργοποιείται ένα ηχητικό σήμα που δηλώνει ότι γίνεται εγγραφή βίντεο. Δεν χρησιμοποιείται φλας για τη λήψη του συγκεκριμένου βίντεο.
2 Για να διακόψετε την εγγραφή ανά πάσα στιγμή, επιλέξτε **Παύση**. Το εικονίδιο παύσης ❚❚ αναβοσβήνει στην οθόνη. Η εγγραφή βίντεο σταματά αυτόματα, αν η εγγραφή έχει τεθεί σε παύση και περάσει ένα λεπτό χωρίς να πατήσετε κανένα πλήκτρο.
3 Επιλέξτε **Συνέχεια** για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
4 Επιλέξτε **Διακοπή**, ή πιέστε το πλήκτρο λήψης για να σταματήσετε την εγγραφή. Το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται αυτόματα στο φάκελο **Εικόνες & βίντεο** στην επιλογή **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Έκθεση', σ. 69.

Οι ενδείξεις του βίντεο δηλώνουν τα ακόλουθα:

- Οι ενδείξεις της μνήμης τηλεφώνου (📱) και της κάρτας μνήμης (💾) (1) δηλώνουν τη θέση στην οποία αποθηκεύεται το βίντεο.

- Η ένδειξη της τρέχουσας διάρκειας βίντεο (2) δηλώνει τον χρόνο που έχει παρέλθει και τον υπολειπόμενο χρόνο.
- Η ένδειξη των σκηνών (3) δηλώνει τη σκηνή που είναι ενεργή. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Σκηνές', σ. 57.
- Η ένδειξη μικροφώνου (4) δηλώνει ότι έχει πραγματοποιηθεί σίγαση του μικροφώνου.
- Η ένδειξη μορφής αρχείου (5) υποδεικνύει τη μορφή του βίντεο κλίπ σύμφωνα με την επιλεγμένη ποιότητα του βίντεο.
- Η ένδειξη της ποιότητας του βίντεο (6) εμφανίζει την επιλεγμένη ποιότητα βίντεο. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις βίντεο', σ. 65

Υπάρχουν οι ακόλουθες συντομεύσεις:

- Πιέστε τον μοχλό προς τα πάνω ή προς τα κάτω για μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Η ένδειξη μεγέθυνσης, η οποία εμφανίζεται στο πλευρικό παράθυρο, δηλώνει το ποσοστό μεγέθυνσης.
- Πιέστε τον μοχλό για να ορίσετε τις επιλογές για το **Ρύθμιση βίντεο**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Παράμετροι ρύθμισης—Προσαρμογή χρώματος και φωτισμού', σ. 56.

Μετά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ:

- Για άμεση αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ που μόλις βιντεοσκοπήσατε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή**.
- Αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε το βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Για να επιστρέψετε στο εικονοσκόπιο και να βιντεοσκοπήσετε ένα νέο βίντεο, πατήστε το πλήκτρο λήψης.
- Για να στείλετε το βίντεο **Μέσω multimedia**, **Μέσω e-mail**, ή **Μέσω Bluetooth**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστολή**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις ενότητες 'Μηνύματα', σ. 80 και 'Σύνδεση Bluetooth', σ. 122. Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε μια ενεργή κλήση.
- Για να στείλετε ένα βίντεο κλιπ σε ένα άλλο τηλέφωνο κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστ. σε καλούντα**.
- Για να επεξεργαστείτε το βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Επεξεργασία βίντεο κλιπ', σ. 66.

Ρυθμίσεις βίντεο

Υπάρχουν δύο τύποι ρυθμίσεων για την εγγραφή βίντεο στη λειτουργία Εικ./Βίντεο: **Ρύθμιση βίντεο** και κύριες ρυθμίσεις. Για να προσαρμόσετε τη **Ρύθμιση βίντεο** ανατρέξτε στην ενότητα 'Παράμετροι ρύθμισης—Προσαρμογή χρώματος και φωτισμού', σελ. 56.
Οι ρυθμίσεις αυτές επανέρχονται στις προκαθορισμένες επιλογές αφού κλείσετε την κάμερα, αλλά οι κύριες ρυθμίσεις παραμένουν οι ίδιες έως ότου τις αλλάξετε πάλι. Για να αλλάξετε τις κύριες ρυθμίσεις, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές.

Ηχογράφηση—Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** αν θέλετε να κάνετε εγγραφή εικόνας και ήχου.

Ποιότητα βίντεο—Ορίστε η ποιότητα του ήχου να είναι **Υψηλή**, **Κανονική**, ή **Κοινή χρήση**. Η ποιότητα δηλώνεται με ένα από τα ακόλουθα εικονίδια: (Υψηλή), (Κανονική), ή (Κοινή). Αν επιλέξετε **Υψηλή** ή **Κανονική**, η διάρκεια της εγγραφής βίντεο περιορίζεται, από τον διαθέσιμο χώρο στην κάρτα μνήμης σας, έως και στη μια ώρα ανά βίντεο κλιπ. Αν θέλετε να δείτε το βίντεο στην τηλεόραση ή στον υπολογιστή, επιλέξτε **Υψηλή** ποιότητα βίντεο, που έχει ανάλυση CIF (352x288) και μορφή αρχείου .mp4. Δεν μπορείτε να αποστέλλετε βίντεο κλιπ τα οποία αποθηκεύονται σε μορφή .mp4 σε ένα μήνυμα multimedia. Αν θέλετε να δείτε το κλιπ μέσα από κινητό τηλέφωνο, επιλέξτε **Κανονική**, με ανάλυση QCIF (176x144) και μορφή αρχείου .3gp. Για να αποστείλετε το βίντεο κλιπ μέσω MMS, ή για να το αποστείλετε μέσω κοινόχρηστου βίντεο, επιλέξτε **Κοινή χρήση** (ανάλυση QCIF, μορφή αρχείου .3gp). Ανατρέξτε στην ενότητα 'Κοινή χρήση βίντεο', σ. 37. Το βίντεο κλιπ περιορίζεται σε 300 kB (διάρκειας περίπου 20 δευτερόλεπτα) έτσι ώστε να μπορεί να αποσταλεί εύκολο ως μήνυμα multimedia σε μια συμβατή συσκευή. Ορισμένα δίκτυα, ωστόσο, μπορεί να υποστηρίζουν μόνο την αποστολή μηνυμάτων multimedia με μέγιστο μέγεθος 100kB. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Προσθήκη σε άλμπουμ—Επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύστε το βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει σε μια συγκεκριμένη συλλογή της **Έκθεση**. Αν επιλέξετε **Ναι**, ανοίγει μια λίστα με τις διαθέσιμες συλλογές.

Προβολή βίντεο—Αν επιλέξετε **Ναι**, μπορείτε να αναπαραγάγετε το εγγεγραμμένο βίντεο κλιπ αμέσως μετά την εγγραφή του επιλέγοντας στην κάμερα **Επιλογές** > **Αναπαραγωγή**. Αν επιλέξετε **Όχι**, μπορείτε να καταγράψετε ένα νέο βίντεο αμέσως.

Μνήμη σε χρήση—Ορίστε την προεπιλεγμένη μνήμη για αποθήκευση: Μνήμη τηλεφώνου ή κάρτα μνήμης.

Αν η μνήμη του τηλεφώνου αρχίζει να μειώνεται, η ποιότητα εγγραφής μπορεί να μα μειωθεί. Για να ελευθερώσετε τη μνήμη του τηλεφώνου, μεταφέρετε δεδομένα σε μια συμβατή κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή, ή διαγράψτε δεδομένα.

Συμβουλή! Μπορείτε να ρυθμίσετε την κάμερα να χρησιμοποιεί μια συμβατή κάρτα μνήμης για την αποθήκευση των βίντεο επιλέγοντας **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μνήμη σε χρήση** > **Κάρτα μνήμης**.

Επεξεργασία βίντεο κλιπ

Μπορείτε να επεξεργάζεστε βίντεο κλιπ στη **Έκθεση** στη λειτουργία αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό ή στη λειτουργία Εικ./Βίντεο. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λήψη φωτογραφιών στη λειτουργία Εικόνες/Βίντεο', σελ. 52, και 'Έκθεση', σελ. 69.

Για να επεξεργαστείτε βίντεο κλιπ και για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα βίντεο κλιπ, μεταβείτε σε ένα βίντεο κλιπ, και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**. Μπορείτε να δημιουργήσετε προσωπικά βίντεο κλιπ με το συνδυασμό και την περικοπή βίντεο κλιπ και προσθέτοντας εικόνες, κλιπ ήχου, μεταβάσεις, και εφέ. Οι μεταβάσεις είναι οπτικά εφέ που μπορείτε να προσθέσετε στην αρχή και το τέλος του βίντεο ή μεταξύ των βίντεο κλιπ.

Στον επεξεργαστή βίντεο μπορείτε να δείτε δύο λωρίδες χρόνου: τη λωρίδα χρόνου των βίντεο κλιπ και τη λωρίδα χρόνου του κλιπ ήχου. Αν προσθέσετε εικόνες, κείμενο ή μεταβάσεις σε ένα βίντεο κλιπ, αυτά εμφανίζονται στη λωρίδα χρόνου του βίντεο κλιπ. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των λωρίδων χρόνου, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να εναλλάσσεστε μεταξύ των λωρίδων χρόνου, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Επεξεργασία βίντεο, ήχου, εικόνας, κειμένου και μεταβάσεων

Για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα βίντεο κλιπ, μαρκάρετε και επιλέξτε ένα ή περισσότερα βίντεο κλιπ, και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**.

Στην προβολή για την Επεξεργασία βίντεο, μπορείτε να εισαγάγετε βίντεο κλιπ για να δημιουργήσετε ένα προσωπικό βίντεο κλιπ και να επεξεργαστείτε τα βίντεο κλιπ με την περικοπή και την προσθήκη εφέ. Μπορείτε να προσθέσετε εικόνες και κλιπ ήχου και να αλλάξετε τη διάρκεια τους, καθώς επίσης και να προσθέστε κείμενο και μεταβάσεις στο κλιπ. Πατήστε ◔ και ◕ για να μετακινηθείτε μεταξύ του βίντεο κλιπ και του κλιπ ήχου.

Για να τροποποιήσετε το βίντεο, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

Επεξεργ. κλιπ βίντεο:

Αποκοπή—Περικόπτει το βίντεο κλιπ στην προβολή Περικοπής βίντεο κλιπ.

Προσθ. εφέ χρώματος—Εισάγει εφέ χρώματος στο βίντεο κλιπ.

Χρήση αργής κίνησης—Μειώνει την ταχύτητα του βίντεο κλιπ.

Σίγαση ήχου/**Ενεργοποίηση ήχου**—Απενεργοποιεί ή ενεργοποιεί τον αρχικό ήχο του κλιπ ήχου.

Μετακίνηση (εμφανίζεται μόνο εάν έχουν εισαχθεί δυο ή περισσότερα βίντεο κλιπ)—Μετακινεί το βίντεο κλιπ στην επιλεγμένη θέση.

Διαγραφή—Διαγράφει το βίντεο κλιπ από το βίντεο.

Αντίγραφο—Δημιουργεί ένα αντίγραφο του επιλεγμένου βίντεο κλιπ.

Επεξεργ. κειμένου (εμφανίζεται μόνο αν έχετε προσθέσει κείμενο)—Για να μετακινήσετε, αφαιρέσετε ή αντιγράψετε κείμενο, για να αλλάξετε το χρώμα και το στυλ του κειμένου, για να ορίσετε το χρόνο παραμονής του στην οθόνη, και για να προσθέσετε εφέ στο κείμενο.

Επεξεργασία εικόνας (εμφανίζεται μόνο αν έχετε προσθέσει μια εικόνα)—Για να μετακινήσετε, αφαιρέσετε ή αντιγράψετε μια εικόνα, για να ορίσετε το χρόνο παραμονής της στην οθόνη, και για να ορίσετε ένα φόντο ή ένα εφέ χρώματος στην εικόνα.

Επεξεργ. κλιπ ήχου:

Αποκοπή—Περικόπτει το κλιπ ήχου στην προβολή Περικοπής κλιπ ήχου.

Μετακίνηση (εμφανίζεται μόνο αν έχουν εισαχθεί δυο ή περισσότερα κλιπ)—Μετακινεί το κλιπ ήχου στην επιλεγμένη θέση.

Ορισμός διάρκειας—Αλλάζει τη διάρκεια του κλιπ ήχου.

Αφαίρεση—Αφαιρεί το κλιπ ήχου από το βίντεο.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Αντίγραφο—Δημιουργεί ένα αντίγραφο του επιλεγμένου κλιπ ήχου.

Επεξεργ. μετάβασης—Υπάρχουν τρεις τύποι μετάβασης: στην αρχή του βίντεο, στο τέλος του βίντεο και μεταβάσεις μεταξύ βίντεο κλιπ. Μπορείτε να επιλέξετε την μετάβαση στην αρχή, όταν είναι ενεργή η πρώτη μετάβαση του βίντεο.

Εισαγωγή :

Κλιπ βίντεο—Εισάγει το επιλεγμένο βίντεο κλιπ. Η μικρογραφία του βίντεο κλιπ εμφανίζεται στην κύρια προβολή. Η μικρογραφία αποτελείται από την πρώτη μη-μαύρη προβολή του βίντεο κλιπ. Εμφανίζεται επίσης το όνομα και το μήκος του επιλεγμένου βίντεο κλιπ.

Εικόνα—Εισάγει την επιλεγμένη φωτογραφία. Η μικρογραφία της εικόνας εμφανίζεται στην κύρια προβολή.

Κείμενο—Εισάγει κείμενο στο βίντεο κλιπ. Μπορείτε να εισάγετε έναν τίτλο, υπότιτλο ή σημειώσεις.

Κλιπ ήχου—Εισάγει το επιλεγμένο κλιπ ήχου. Το όνομα και το μήκος του επιλεγμένου κλιπ ήχου εμφανίζεται στην κύρια προβολή.

Νέο κλιπ ήχου—Ηχογραφεί ένα νέο κλιπ ήχου στην επιλεγμένη θέση.

Ταινία—Για να δείτε σε προεπισκόπηση την ταινία σε πλήρη οθόνη ή σαν μικρογραφία, αποθηκεύστε την ταινία, ή περικόψτε την ταινία σε κατάλληλο μέγεθος για να την αποστείλετε σε ένα μήνυμα πολυμέσων.

Συμβουλή! Για να καταγράψετε ένα στιγμιότυπο ενός βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λήψη στιγμιότυπου** στην προβολή προεπισκόπησης με μικρογραφίες ή στην προβολή αποκοπής βίντεο.

Για να περικόψετε ένα βίντεο ή κλιπ ήχου, μετακινηθείτε στην λωρίδα χρόνου που επιθυμείτε και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργ. κλιπ βίντεο** > **Αποκοπή** ή **Επιλογές** > **Επεξεργ. κλιπ ήχου** > **Αποκοπή**. Στην προβολή περικοπής βίντεο κλιπ ή στην προβολή περικοπής κλιπ ήχου, για να επιλέξετε το σημείο έναρξης του βίντεο κλιπ ή του κλιπ ήχου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Έναρξη** Για να επιλέξετε το σημείο λήξης του βίντεο ή του κλιπ ήχου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Λήξη**. Για να αναπαραγάγατε το βίντεο κλιπ που έχετε περικόψει, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναπαρ. επιλ. τμήμ.**. Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να αποθηκεύσετε το βίντεο, στην κύρια προβολή του επεξεργαστή βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ταινία** > **Αποθήκευση**. Για να ορίσετε το **Μνήμη σε χρήση**, επιλέξτε

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Επιλογές > **Ρυθμίσεις**. Η προεπιλεγμένη είναι η μνήμη του τηλεφώνου.

Συμβουλή! Στην προβολή για τις **Ρυθμίσεις** μπορείτε να ορίσετε το **Προεπιλ. όνομα βίντεο**, **Προεπιλ. όνομα στιγμ.**, **Ανάλυση**, και **Μνήμη σε χρήση**.

Επιλέξτε **Αποστολή** > **Μέσω multimedia**, **Μέσω e-mail** ή **Μέσω Bluetooth**, αν θέλετε να αποστείλετε το βίντεο. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για λεπτομέρειες σχετικά με το μέγιστο μέγεθος μηνύματος multimedia που μπορείτε να στείλετε. Αν το βίντεο είναι πολύ μεγάλο για να σταλεί ως μήνυμα multimedia, θα εμφανιστεί το σύμβολο . Για να περικόψετε την ταινία, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ταινία** > **Επεξεργασία για MMS**.

Συμβουλή! Αν θέλετε να στείλετε ένα βίντεο κλιπ που υπερβαίνει το μέγιστο μέγεθος μηνύματος multimedia που επιτρέπεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, μπορείτε να στείλετε το κλιπ μέσω Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Αποστολή δεδομένων με σύνδεση Bluetooth', σ. 123. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε τα βίντεο μέσω Bluetooth σε υπολογιστή που υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth ή με τη χρήση μιας συσκευής ανάγνωσης κάρτας μνήμης (εξάρτημα).

Έκθεση

Για να αποθηκεύσετε και να οργανώσετε τις εικόνες σας, τα βίντεο κλιπ, τα κλιπ ήχου, τις λίστες αναπαραγωγής και τους συνδέσμους συνεχούς ροής, στη λειτουργία αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό, πιέστε , και επιλέξτε **Έκθεση**. Για να ανοίξετε την έκθεση στη λειτουργία Εικ./Βίντεο, επιλέξτε **Επιλογές** > **Μετάβαση σε έκθεση**. Στη λειτουργία Εικ./Βίντεο, είναι διαθέσιμος μόνο ο φάκελος **Εικόνες & βίντεο**.

Συμβουλή! Για να αλλάξετε από τη **Έκθεση** στην κάμερα σε λειτουργία Εικ./Βίντεο, επιλέξτε **Κάμερα**.

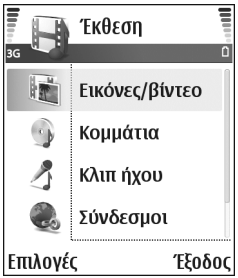

Επιλέξτε **Εικόνες & βίντεο** , **Κομμάτια** , **Κλιπ ήχου** , **Σύνδεσμοι** , ή **Όλα τα αρχεία** , και πατήστε για να το ανοίξετε.

Μπορείτε να περιηγηθείτε και να ανοίξετε φακέλους καθώς και να επισημάνετε, να αντιγράψετε και να μετακινήσετε στοιχεία στους φακέλους. Τα κλιπ ήχου, τα βίντεο κλιπ, τα αρχεία .ram, και οι σύνδεσμοι συνεχούς

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

ροής ανοίγουν και αναπαράγονται με την εφαρμογή RealPlayer. Ανατρέξτε στην ενότητα 'RealPlayer™', σ. 74. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε συλλογές, καθώς και να επισημάνετε, αντιγράψετε και να προσθέσετε στοιχεία στις συλλογές. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Συλλογές', σ. 71.

Συμβουλή! Μπορείτε να μεταφέρετε εικόνες από τη συσκευή σας σε ένα συμβατό υπολογιστή με το Nokia Phone Browser που διατίθεται στο λογισμικό Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στο CD-ROM που παρέχεται με τη συσκευή σας.

Πιέστε ◉ για να ανοίξετε το αρχείο. Τα βίντεο, τα μουσικά κομμάτια και τα κλιπ ήχου ανοίγουν στο **RealPlayer**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προβολή εικόνων και βίντεο κλιπ', σ. 70.

Για να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία στην κάρτα μνήμης ή στη μνήμη τηλεφώνου, επιλέξτε ένα αρχείο και **Επιλογές** > **Οργάνωση** > **Αντιγρ. σε κάρτα μν.**/**Μετακίν. σε κάρτ. μν.** ή **Αντιγρ. στο τηλέφωνο**/**Μετακίν. στο τηλέφ.**. Τα αρχεία που αποθηκεύονται στην κάρτα μνήμης δηλώνονται με την ένδειξη .

Για να λάβετε αρχεία στην **Έκθεση** σε έναν από του κύριους φακέλους με τη χρήση του προγράμματος περιήγησης , επιλέξτε το εικονίδιο λήψης, για παράδειγμα ( ) για να λάβετε εικόνες. Ανοίγει το πρόγραμμα περιήγησης και μπορείτε να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη για την τοποθεσία από την οποία θα γίνει η λήψη.

Προβολή εικόνων και βίντεο κλιπ

Οι φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και τα βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει με την κάμερα αποθηκεύονται στον φάκελο **Εικόνες & βίντεο** στην **Έκθεση**. Η ποιότητα ενός βίντεο κλιπ δηλώνεται με ένα από τα ακόλουθα εικονίδια: (Υψηλή), (Κανονική), και (Κοινή). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του βίντεο, δείτε 'Ρυθμίσεις βίντεο', p. 65. Μπορείτε επίσης να λάβετε εικόνες και βίντεο κλιπ μέσω μηνύματος multimedia, ως συνημμένες σε e-mail ή μέσω σύνδεσης Bluetooth. Για να μπορέσετε να δείτε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ που έχετε λάβει στην έκθεση ή στην εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων, πρέπει να τα αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου ή σε μια κάρτα μνήμης.

Ανοίξτε τον φάκελο **Εικόνες & βίντεο** στην **Έκθεση**. Τα αρχεία εικόνων και βίντεο κλιπ βρίσκονται μέσα σε έναν βρόχο, και κατατάσσονται βάσει ημερομηνίας. Μπορείτε να δείτε τον αριθμό των αρχείων στην οθόνη. Για να διατρέξετε τα αρχεία, πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να διατρέξετε τα αρχεία σε έναν συνεχή βρόχο. Για να μετακινήσετε πολλά αρχεία συγχρόνως, μεταβείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Συμβουλή! Για να περιηγηθείτε και να ανοίξετε αρχεία στη λειτουργία Ειδ./Βίντεο, χρησιμοποιήστε τον μοχλό.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Οι επιλογές στην κύρια προβολή του **Εικόνες & βίντεο** είναι οι εξής: **Άνοιγμα** (μόνο φωτογραφίες), **Αναπαραγωγή** (μόνο βίντεο), **Αποστολή**, **Προβολή κάμερας**, **Προσθ. σε άλμπουμ**, **Άλμπουμ**, **Εκτύπωση** (μόνο φωτογραφίες), **Επεξεργασία**, **Διαγραφή**, **Οργάνωση**, **Επιλογή/Εξαίρεση**, **Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

Για να επεξεργαστείτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο κλιπ, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**. Ανοίγει μια εφαρμογή επεξεργασίας εικόνων ή βίντεο.

Για να προσθέσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ σε ένα άλμπουμ στη συλλογή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. σε άλμπουμ**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Συλλογές', σ. 71.

Για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα βίντεο κλιπ, επιλέξτε ένα βίντεο κλιπ, ή έναν αριθμό βίντεο κλιπ από τη συλλογή και επιλέξτε **Επιλογές** > **Επεξεργασία**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Επεξεργασία βίντεο κλιπ', σ. 66.

- Οι επιλογές κατά την προβολή μιας εικόνας είναι **Μεγέθυνση**, **Αποστολή**, **Προσθ. σε άλμπουμ**, **Ως ταπετσαρία**, **Προσθήκη σε επαφή**, **Εκτύπωση**, **Επεξεργασία**, **Διαγραφή**, **Μετονομασία**, **Προβολή στοιχείων**, **Προσθ. στη Μετάβασ.**, **Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

Για να εκτυπώσετε τις εικόνες σας σε έναν εκτυπωτή συνδεδεμένο με τη συσκευή σας, ή για να τις αποθηκεύσετε στο MMC για εκτύπωση αργότερα με μια συμβατή συσκευή , επιλέξτε **Επιλογές** > **Εκτύπωση**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Εκτύπωση εικόνων', σ. 73.

Για να μεγεθύνετε μια εικόνα, πατήστε **Επιλογές** > **Μεγέθυνση**. Το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Το ποσοστό μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης δεν αποθηκεύεται μόνιμα.

Για να διαγράψετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ, πατήστε C .

Συλλογές

Με τις συλλογές σας μπορείτε εύκολα να διαχειρίζεστε τις εικόνες σας και τα βίντεο κλιπ σας. Για να δείτε τη λίστα με τα άλμπουμ, στον φάκελο **Εικόνες & βίντεο**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Άλμπουμ**. Οι συλλογές ταξινομούνται αλφαβητικά. Για να προβάλλετε το περιεχόμενο μιας συλλογής, πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να δημιουργήσετε μια νέα συλλογή, πατήστε **Επιλογές** > **Νέο άλμπουμ**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη συλλογή, και επιλέξτε **Εντάξει**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Για να προσθέσετε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ σε ένα άλμπουμ στη συλλογή, πραγματοποιήστε κύλιση σε μια εικόνα ή ένα βίντεο κλικπ, και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. σε άλμπουμ**. Εμφανίζεται μια λίστα με συλλογές. Επιλέξτε το άλμπουμ στο οποίο θέλετε να προσθέσετε την εικόνα ή το βίντεο κλιπ, και πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

Για να αφαιρέσετε ένα αρχείο από ένα άλμπουμ, πατήστε C. Το αρχείο δεν διαγράφεται από τον φάκελο **Εικόνες & βίντεο** στην **Έκθεση**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Εικόνες/Βίντεο

Εκτύπωση εικόνων

Μπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας την εφαρμογή **Εκτύπ. εικόνας** ενεργοποιώντας την επιλογή εκτύπωσης στη λειτουργία έκθεσης, κάμερας, επεξεργασίας εικόνας, προγραμμάτος προβολής εικόνων ή ενεργής αναμονής.

Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Εκτύπ. εικόνας** για να τυπώσετε τις εικόνες σας μέσω καλωδίου δεδομένων, σύνδεσης Bluetooth ή κάρτας μνήμης.

Μπορείτε να εκτυπώσετε μόνο εικόνες σε μορφή .jpg. Οι φωτογραφίες που τραβάτε με την κάμερα αποθηκεύονται αυτομάτως σε μορφή .jpg.

Σημείωση: Για να πραγματοποιήσετε εκτύπωση σε εκτυπωτή συμβατό με PictBridge, ενεργοποιήστε την επιλογή εκτύπωσης πριν συνδέσετε το καλώδιο USB.

Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να εκτυπώσετε και πατήστε **Επιλογές** > **Εκτύπωση**.

Επιλογή εκτυπωτή

Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή **Εκτύπ. εικόνας** για πρώτη φορά, εμφανίζεται ένας κατάλογος διαθέσιμων εκτυπωτών, αφού επιλέξετε την εικόνα. Επιλέξτε τον εκτυπωτή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ο εκτυπωτής ορίζεται ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής.

Αν έχετε συνδέσει έναν εκτυπωτή USB συμβατό με PictBridge χρησιμοποιώντας το καλώδιο CA-53 που παρέχεται με τη συσκευή, ο εκτυπωτής εμφανίζεται αυτόματα.

Αν ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής δεν είναι διαθέσιμος, εμφανίζεται ξανά μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές εκτύπωσης.

Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Προεπιλ. εκτυπωτής**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Η προβολή προεπισκόπησης εκτύπωσης ανοίγει μόνο όταν αρχίζετε να εκτυπώνετε μια εικόνα στη λειτουργία έκθεσης ή ενεργής αναμονής.

Οι εικόνες που έχετε επιλέξει εμφανίζονται με προκαθορισμένες διατάξεις. Για να αλλάξετε τη διάταξη, μετακινηθείτε αριστερά και δεξιά στις διαθέσιμες διατάξεις για τον επιλεγμένο εκτυπωτή. Αν οι εικόνες δεν χωρούν σε μία σελίδα, μετακινηθείτε πάνω και κάτω για να εμφανίσετε τις επιπλέον σελίδες.

Οι επιλογές στην προεπισκόπηση εκτύπωσης είναι **Εκτύπωση**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Ρυθμίσεις εκτύπωσης

Οι διαθέσιμες επιλογές ρυθμίσεων διαφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητες της συσκευής εκτύπωσης που επιλέξατε.

Για να ορίσετε έναν προεπιλεγμένο εκτυπωτή, πατήστε **Επιλογές** > **Προεπιλ. εκτυπωτής**.

Για να επιλέξετε μέγεθος χαρτιού, επιλέξτε **Μέγεθος χαρτιού**, επιλέξτε το μέγεθος του χαρτιού από τη λίστα και έπειτα πατήστε **Εντάξει**. Επιλέξτε **Ακύρωση** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη προβολή.

RealPlayer™

Πατήστε και επιλέξτε **RealPlayer**. Με το **RealPlayer**, μπορείτε να αναπαράγετε βίντεο κλιπ, κλιπ ήχου και λίστες αναπαραγωγής ή αρχεία πολυμέσων συνεχούς ροής over the air. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν σύνδεσμο συνεχούς ροής ενώ περιηγείστε σε ιστοσελίδες ή να τον αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το RealPlayer στη λειτουργία Εικ./Βίντεο με περιορισμένες λειτουργίες πλήκτρων. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λήψη φωτογραφιών στη λειτουργία Εικόνες/Βίντεο', σ. 52.

Το **RealPlayer** υποστηρίζει αρχεία με επέκταση .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3 και .wav. Ωστόσο, το **RealPlayer** δεν υποστηρίζει απαραίτητα όλες τις μορφές αρχείων ή όλες τις παραλλαγές τους. Για παράδειγμα, το **RealPlayer** θα επιχειρήσει να ανοίξει όλα τα αρχεία .mp4, αλλά ορισμένα αρχεία .mp4 μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο που δεν είναι συμβατό με τα πρότυπα 3GPP και, επομένως, δεν υποστηρίζεται από αυτή τη συσκευή.

Συμβουλή! Μπορείτε να μεταφέρετε μουσικά αρχεία από τη συσκευή σας στην κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας το Nokia Audio Manager που διατίθεται στο Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στο CD-ROM που παρέχεται με τη συσκευή σας.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ ή κλιπ ήχου

Προειδοποίηση: Ακούτε μουσική σε κανονικό επίπεδο έντασης. Η συνεχής έκθεση σε υψηλή ένταση ήχου μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Οι επιλογές στο **RealPlayer** όταν επιλέγεται ένα κλιπ είναι **Αναπαραγωγή**/**Συνέχεια**, **Προβολή πλήρους οθ.**/**Συνέχ. σε πλήρη οθ.**, **Διακοπή**, **Σίγαση**/**Ενεργοποίηση ήχου**, **Στοιχεία κλιπ**, **Αποστολή**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

1 Για την αναπαραγωγή ενός αρχείου πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης, πατήστε **Επιλογές** > **Άνοιγμα** και επιλέξτε:
Πρόσφατα κλιπ—Για την αναπαραγωγή ενός από τα τελευταία έξι αρχεία που αναπαράχθηκαν στο **RealPlayer**.
Αποθηκευμένο κλιπ—Για την αναπαραγωγή ενός αρχείου που είναι αποθηκευμένο στην εφαρμογή **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Έκθεση", σ. 69.
Κλιπ ήχου κάρτας μν.—Για να δημιουργήσετε μια λίστα κομματιών και να αναπαραγάγετε τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης . Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δημιουργία λίστας κομματιών', σ. 75.
2 Μεταβείτε σε ένα αρχείο και πατήστε για την αναπαραγωγή του αρχείου.

Συμβουλή! Για να δείτε ένα βίντεο κλιπ σε πλήρη οθόνη, πατήστε 2 . Πατήστε το πάλι για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

Εικονίδια στο **RealPlayer**: —Επανάληψη, —Τυχαία σειρά, — Επανάληψη και τυχαία σειρά, και —Σίγαση μεγαφώνου.

Συντομεύσεις κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής:

- Για γρήγορη προώθηση του βίντεο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το .
- Για επαναφορά του βίντεο πίσω, πατήστε και κρατήστε πατημένο το .
- Για σίγαση του ήχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη . Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη .

Δημιουργία λίστας κομματιών

Για να δημιουργήσετε μια λίστα κομματιών από τα μουσικά κομμάτια στη μνήμη του τηλεφώνου σας ή στην κάρτα μνήμης:

1 Πατήστε **Επιλογές** > **Νέα λίστα κομματ.**.
2 Επιλέξτε τη μνήμη από την οποία θέλετε να επιλέξετε τα μουσικά κομμάτια.
3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη λίστα κομματιών.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4 Για να επιλέξετε τα μουσικά κομμάτια που θέλετε να συμπεριλάβετε στη λίστα κομματιών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** > **Επιλογή** ή **Επιλογή όλων**.

5 Επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλ. σημειωμ. αντικ.**.

Συμβουλή! Για να αφήσετε ανοικτή την εφαρμογή και να αναπαράγεται η μουσική στο παρασκήνιο, πατήστε δύο φορές για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής. Για να επιστρέψετε στην εφαρμογή, πατήστε και επιλέξτε **RealPlayer**.

Συνεχής ροή περιεχομένου over the air

Πολλοί φορείς παροχής υπηρεσιών απαιτούν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασής σας. Άλλοι φορείς παροχής υπηρεσιών επιτρέπουν τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης WAP.

Τα σημεία πρόσβασης μπορούν να οριστούν κατά την πρώτη χρήση της συσκευής σας.

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Σημείωση: Στο **RealPlayer**, μπορείτε μόνο να ανοίξετε μια διεύθυνση URL με πρόθεμα rtsp://. Ωστόσο, το **RealPlayer** θα αναγνωρίσει ένα σύνδεσμο http με ένα αρχείο .ram.

Για τη συνεχή ροή περιεχομένου over the air, επιλέξτε έναν σύνδεσμο συνεχούς ροής που έχει αποθηκευτεί στην **Έκθεση**, σε μια ιστοσελίδα ή που έχει ληφθεί με μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia. Πριν από τη συνεχή ροή του ζωντανού περιεχομένου, η συσκευή σας θα συνδεθεί στην τοποθεσία και θα αρχίσει να φορτώνει το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο δεν αποθηκεύεται στη συσκευή.

Λήψη ρυθμίσεων RealPlayer

Ίσως λάβετε τις ρυθμίσεις για το **RealPlayer** με τη μορφή ειδικού μηνύματος κειμένου από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δεδομένα και ρυθμίσεις', σ. 89. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αλλαγή των ρυθμίσεων του RealPlayer

Πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Βίντεο—Για να πραγματοποιείτε αυτόματη επανάληψη των βίντεο κλιπ από το **RealPlayer**, μόλις ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή τους.

Ήχος—Για να επιλέξετε αν θέλετε την επανάληψη της αναπαραγωγής λίστας κομματιών και την αναπαραγωγή κλιπ ήχων μιας λίστας κομματιών σε τυχαία σειρά.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Σύνδεση—Για να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης, για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης και για να ορίσετε το εύρος θύρας που θα χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις.

Ρυθμ. διακομ. μεσολάβησης:

- **Χρήση διακ. μεσολάβ.**—Για να χρησιμοποιήσετε διακομιστή μεσολάβησης, επιλέξτε **Ναι**.
  - **Διεύθ. διακ. μεσολάβ.**—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης.
  - **Αρ. θύρας διακ. μεσ.**—Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Γλωσσάριο: Οι διακομιστές μεσολάβησης είναι διακομιστές που παρεμβάλλονται μεταξύ των διακομιστών πολυμέσων και των χρηστών τους Ορισμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου τους χρησιμοποιούν για να παράσχουν πρόσθετη ασφάλεια ή για να επιταχύνουν την πρόσβαση σε σελίδες του προγράμματος περιήγησης που περιέχουν κλιπ ήχου ή βίντεο κλιπ.

Ρυθμίσεις δικτύου:

- **Προεπιλ. σημ. πρόσβ.**—Μεταβείτε στο σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε στο Internet και πατήστε ⦿.
- **Χρόνος σε σύνδεση**—Ορίστε το χρόνο που θα αποσυνδεθεί το **RealPlayer** από το δίκτυο, όταν έχετε διακόψει την αναπαραγωγή ενός κλιπ πολυμέσων μέσω σύνδεσης δικτύου. Επιλέξτε **Ορίζ. από χρήστη** και πατήστε ⦿. Καταχωρήστε την ώρα και πατήστε **Εντάξει**.
- **Κατώτατη θύρα UDP**—Πληκτρολογήστε τον αριθμό της κατώτατης θύρας του εύρους θυρών του διακομιστή. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 6970.
- **Ανώτατη θύρα UDP**—Πληκτρολογήστε τον αριθμό της ανώτατης θύρας του εύρους θυρών του διακομιστή. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 32000.

Πατήστε **Επιλογές** > **Προχωρημ. ρυθμίσεις** για να επεξεργαστείτε τις τιμές εύρους συχνοτήτων για διάφορα δίκτυα.

Σκηνοθεσία

Για να δημιουργήσετε muvees, πατήστε , και επιλέξτε **Εικ./Βίντεο** > **Σκηνοθεσ.**. Τα muvee είναι σύντομα. επεξεργασμένα βίντεο κλιπ που μπορεί να περιέχουν βίντεο, εικόνες, μουσική και κείμενο. Το **Γρήγορο muvee** δημιουργείται αυτόματα από τη **Σκηνοθεσία** μόλις επιλέξετε το στυλ για το muvee. Η λειτουργία **Σκηνοθεσία** επιλέγει εικόνες τυχαία, χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη μουσική και το κείμενο που αντιστοιχεί στο επιλεγμένο

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

στυλ. Κάθε στυλ έχει το δικό του στυλ γραμματοσειράς, δικό του χρώμα, μουσική και ταχύτητα. Σε ένα **Κλασικό muvee** μπορείτε να επιλέξτε τα δικά σας βίντεο κλιπ και τη μουσική, τις εικόνες και το στυλ, ενώ επίσης μπορείτε να προσθέσετε μήνυμα έναρξης και τέλους. Μπορείτε να στείλετε τα muvees με MMS.

Ανοίξτε τη **Σκηνοθεσ.** και πατήστε ή για να μετακινηθείτε μεταξύ των προβολών και . Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε στην κύρια προβολή από την προβολή πατώντας **Εντάξει**.

Η προβολή περιλαμβάνει μια λίστα με βίντεο κλιπ για τα οποία μπορείτε να επιλέξετε τις εξής ενέργειες: **Επανάληψη**, **Αποστολή**, **Μετονομασία**, και**Διαγραφή**.

Δημιουργία γρήγορου muvee

1 Στην κύρια προβολή **Σκηνοθεσία**, επιλέξτε **Γρήγορο muvee**.
2 Επιλέξτε ένα στυλ για το muvee από την αντίστοιχη λίστα. Το muvee που έχει δημιουργηθεί αποθηκεύεται στη λίστα muvee της εφαρμογής **Σκηνοθεσία**. Το muvee αναπαράγεται αυτόματα μετά από την αποθήκευση.

Συμβουλή! Για τη λήψη νέων στυλ στη συσκευή σας, επιλέξτε **Λήψεις στυλ** ( ) από την κύρια προβολή του **Σκηνοθεσία**.

Δημιουργία κλασικού muvee

1 Στην κύρια προβολή **Σκηνοθεσία**, επιλέξτε **Κλασικό muvee**.
2 Επιλέξτε τα κλιπ που θέλετε να συμπεριλάβετε στο muvee σας στην εφαρμογή **Βίντεο**, **Εικόνα**, **Στυλ** ή **Μουσική**.
Αφού επιλέξετε βίντεο κλιπ και εικόνες, για να καθορίσετε τη σειρά αναπαραγωγής των αρχείων στο muvee, πατήστε **Επιλογές** > **Προχωρημ. επιλογές**. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να μετακινήσετε πατώντας το πλήκτρο μετακίνησης, Στη συνέχεια μεταβείτε στο αρχείο, κάτω από το οποίο θέλετε να τοποθετήσετε το επισημασμένο αρχείο, και πατήστε το πλήκτρο μετακίνησης.
Για να αποκόψετε βίντεο κλιπ, πατήστε **Επιλογές** > **Επιλογή περιεχομ.**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Επιλογή περιεχομένου', σ. 79.
Στο **Μήνυμα** μπορείτε να προσθέσετε ένα κείμενο έναρξης και τέλου σε ένα muvee.
3 Επιλέξτε **Νέο muvee** και από τις ακόλουθες επιλογές: **Μήνυμα πολυμέσων**—για να βελτιστοποιήσετε το μήκος του muvee για αποστολή με μηνύματα MMS. **Αυτόματη επιλογή**—για να συμπεριλάβετε όλες τις επιλεγμένες φωτογραφίες και τα βίντεο κλιπ στο muvee.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Όσο και η μουσική—για να ορίσετε την ίδια διάρκεια muvee με τη διάρκεια του επιλεγμένου μουσικού κλιπ. **Ορίζ. από το χρήστη**—για να καθορίσετε το μήκος του muvee.

4 Πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκευση**.

Για να δείτε σε προεπισκόπηση το κλασικό muvee πριν το αποθηκεύσετε, στην προβολή **Προεπισκόπηση muvee**, πατήστε **Επιλογές** > **Επανάληψη**.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο κλασικό muvee χρησιμοποιώντας τις ίδιες ρυθμίσεις στυλ, πατήστε **Επιλογές** > **Ανασύνθεση**.

Επιλογή περιεχομένου

Αφού επιλέξτε εικόνες και βίντεο κλιπ για το muvee, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα επιλεγμένα βίντεο κλιπ. Επιλέξτε **Επιλογές** > **Προχωρημ. επιλογές** > **Επιλογές** > **Επιλογή περιεχομ.**. Μπορείτε να επιλέξετε εκείνα τα μέρη του βίντεο κλιπ που θέλετε να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε από το muvee. Ένα ρυθμιστικό αυξομείωσης κάτω από την οθόνη βίντεο επισημαίνει χρωματικά τα μέρη που έχουν συμπεριληφθεί, εξαιρεθεί καθώς και τα ουδέτερα μέρη: με πράσινο χρώμα επισημαίνονται τα συμπεριλαμβανόμενα, με κόκκινο τα εξαιρούμενα και με γκρι τα ουδέτερα μέρη.

Για να συμπεριλάβετε ένα μέρος του βίντεο κλιπ στο muvee, μεταβείτε στο αντίστοιχο μέρος και πατήστε **Επιλογές** > **Προσθήκη**.

Για να εξαιρέσετε ένα μέρος του βίντεο κλιπ, μεταβείτε στο αντίστοιχο μέρος και πατήστε **Επιλογές** > **Εξαίρεση**.

Για να ρυθμίσετε τη **Σκηνοθεσία** ώστε να συμπεριλαμβάνει ή να εξαιρεί τυχαία ένα μέρος του βίντεο κλιπ, μεταβείτε στο αντίστοιχο μέρος και πατήστε **Επιλογές** > **Ουδέτερο**.

Για να εξαιρέστε ένα στιγμιότυπο από το βίντεο κλιπ, πατήστε **Επιλογές** > **Εξαίρεση πλάνου**.

Για να ρυθμίσετε τη **Σκηνοθεσία** ώστε να συμπεριλαμβάνει ή να εξαιρεί τυχαία μέρη του βίντεο κλιπ, πατήστε **Επιλογές** > **Όλα ουδέτερα**.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να επεξεργαστείτε τις ακόλουθες επιλογές:

Μνήμη σε χρήση—Επιλέξτε πού θα αποθηκεύονται τα muvees.

Ανάλυση—Επιλέξτε την ανάλυση για τα muvees.

Προεπιλεγμένο όνομα—Ορίστε ένα προεπιλεγμένο όνομα για τα muvee.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Μηνύματα

Πατήστε και επιλέξτε **Μηνύματα**. Στην εφαρμογή **Μηνύματα**, μπορείτε να δημιουργήσετε, να στείλετε, να λάβετε, να προβάλετε, να επεξεργαστείτε και να οργανώσετε τα μηνύματα κειμένου, τα μηνύματα multimedia, τα μηνύματα e-mail και τα ειδικά μηνύματα κειμένου που περιέχουν δεδομένα. Επιπλέον, μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα και δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης, μηνύματα εκπομπής κυψέλης, καθώς και να στέλνετε εντολές υπηρεσίας.

Σημείωση: Μόνο οι συσκευές με συμβατά χαρακτηριστικά μπορούν να λαμβάνουν και να εμφανίζουν μηνύματα multimedia. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή **Μηνύματα**, βλέπετε τη λειτουργία **Νέο μήνυμα** και μια λίστα με φακέλους:

Εισερχόμενα—Περιλαμβάνει τα ληφθέντα μηνύματα εκτός από μηνύματα e-mail και εκπομπής κυψέλης. Τα μηνύματα e-mail αποθηκεύονται στο **Γραμ/κιβώτ.**.

Φάκελοί μου—Για την οργάνωση των μηνυμάτων σας σε φακέλους.

Γραμ/κιβώτ.—Στην εφαρμογή **Γραμ/κιβώτ.** μπορείτε να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο για να πάρετε τα καινούργια μηνύματα e-mail που έχετε λάβει ή να προβάλετε σε λειτουργία χωρίς σύνδεση τα μηνύματα e-mail που ανακτήσατε προηγουμένως. Ανατρέξτε στην ενότητα 'E-mail', σ. 96.

Πρόχειρα—Εδώ αποθηκεύονται πρόχειρα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί.

Σταλθέντα—Εδώ αποθηκεύονται τα τελευταία 20 μηνύματα που έχουν αποσταλεί εκτός από όσα έχουν αποσταλεί μέσω σύνδεσης Bluetooth. Για να αλλάξετε τον αριθμό των μηνυμάτων που αποθηκεύονται, ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις Άλλο', σ. 99.

Εξερχόμενα—Πρόκειται για έναν χώρος προσωρινής αποθήκευσης για μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν.

Αναφορές ( )—Μπορείτε να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στείλει μια αναφορά παράδοσης για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα multimedia που έχετε στείλει. Η λήψη αναφοράς παράδοσης για ένα μήνυμα multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ίσως δεν είναι δυνατή.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Συμβουλή! Όταν έχετε ανοίξει κάποιον από τους προεπιλεγμένους φακέλους, υπάρχει δυνατότητα εναλλαγής ανάμεσα στους φακέλους πατώντας ◔ ή ◐.

Για να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εντολή υπηρεσίας** στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**.

Η εφαρμογή **Εκπομπή κυψέλης** επιτρέπει τη λήψη μηνυμάτων για διάφορα θέματα, όπως για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**, πατήστε **Επιλογές** > **Εκπομπή κυψέλης**. Στην κύρια προβολή μπορείτε να δείτε την κατάσταση ενός θέματος, τον αριθμό θέματος, το όνομα και αν έχει επισημανθεί (▶) για παρακολούθηση.

Οι επιλογές στην εφαρμογή **Εκπομπή κυψέλης** είναι **Άνοιγμα**, **Συνδρομή**/**Διακοπή συνδρομής**, **Άμεση αποστολή**/**Κανονική αποστολή**, **Θέμα**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Δεν είναι δυνατή η λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης σε δίκτυα UMTS. Μια σύνδεση πακέτων δεδομένων ενδέχεται να εμποδίσει τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Δημιουργία κειμένου

Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Τα εικονίδια **ABC** και **abc** υποδεικνύουν την επιλεγμένη χρήση κεφαλαίων ή πεζών χαρακτήρων. Το εικονίδιο **Abc** δηλώνει ότι ο πρώτος χαρακτήρας του μηνύματος και οι χαρακτήρες μετά από τελεία θα είναι κεφαλαίοι, ενώ όλοι οι άλλοι πεζοί. Το εικονίδιο **123** υποδεικνύει την αριθμητική λειτουργία.

Όταν γράφετε κείμενο χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου, εμφανίζεται η ένδειξη στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

- Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο (**1** – **9**) όσες φορές χρειαστεί, μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Σε ένα αριθμητικό πλήκτρο δεν αναγράφονται όλοι οι χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από αυτό.
- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Για εναλλαγή μεταξύ της αλφαβητικής και της αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**.
- Αν ο επόμενος χαρακτήρας βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο δρομέας (ή πατήστε για να λήξει η περίοδος αναμονής) και πληκτρολογήστε τον χαρακτήρα.
- Για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα, πατήστε **C**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **C** για να διαγράψετε περισσότερους χαρακτήρες.
- Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης είναι διαθέσιμα στο πλήκτρο **1**. Πατήστε **1** όσες φορές χρειάζεται για να φθάσετε στο σημείο στίξης που θέλετε. Πατώντας το πλήκτρο ***** εμφανίζεται μια λίστα ειδικών χαρακτήρων. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο για να μετακινηθείτε στη λίστα και πατήστε **Επιλογή** για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα.
- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το **0**. Για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη γραμμή, πατήστε **0** τρεις φορές.
- Για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών χαρακτήρων, πατήστε **#**.

Έξυπνη δημιουργία κειμένου—Λεξικό

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε οποιοδήποτε γράμμα με ένα μόνο πάτημα. Η λειτουργία έξυπνης δημιουργίας κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε επίσης να προσθέσετε νέες λέξεις. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η τελευταία λέξη που προστίθεται αντικαθιστά την παλαιότερη.

1 Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε και επιλέξτε **Με λεξικό**. Έτσι ενεργοποιείται η έξυπνη δημιουργία κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας του τηλεφώνου.

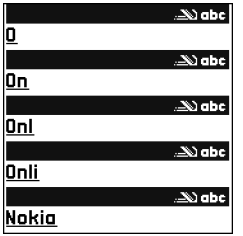

Όταν γράφετε κείμενο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία έξυπνης δημιουργίας κειμένου, εμφανίζεται η ένδειξη .

2 Για να γράψετε τη λέξη που θέλετε πατήστε τα πλήκτρα **2** – **9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Για παράδειγμα, για να γράψετε τη λέξη 'Nokia', αν έχετε επιλέξει το Αγγλικό λεξικό, πατήστε **6** για το N, **6** για το o, **5** για το k, **4** για το i και **2** για το a.
Η λέξη που σας προτείνει μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3 Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη της λέξης και είναι σωστή, επιβεβαιώστε πατώντας ◔, ή πατήστε **0** για να προσθέσετε ένα κενό.
Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε * όσες φορές χρειάζεται για να δείτε τη λίστα των αντιστοιχιών που σας προτείνει για τη λέξη το λεξικό μία ή πατήστε και επιλέξτε **Λεξικό** > **Αντιστοιχίες**.
Αν εμφανίζεται μετά από τη λέξη ο χαρακτήρας **?**, σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, πατήστε **Ορθογρ.**, πληκτρολογήστε τη λέξη με την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου και πατήστε **Εντάξει**. Η λέξη προστίθεται στο λεξικό. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη θα αντικαταστήσει την παλαιότερη από αυτές που έχετε προσθέσει προηγουμένως.
4 Πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.

Συμβουλή! Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο # .

Συμβουλές για την έξυπνη δημιουργία κειμένου

Για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα, πατήστε C . Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο C για να διαγράψετε περισσότερους χαρακτήρες.

Για εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών χαρακτήρων, πατήστε # . Αν πατήσετε το πλήκτρο # γρήγορα δύο φορές, η έξυπνη δημιουργία κειμένου απενεργοποιείται.

Συμβουλή! Η έξυπνη δημιουργία κειμένου προσπαθεί να μαντέψει ποιο από τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης (**.,?!'**) χρειάζεται. Η σειρά και η διαθεσιμότητα των σημείων στίξης εξαρτάται από τη γλώσσα του λεξικού.

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, ενώ βρίσκεστε στην αλφαβητική λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Για εναλλαγή μεταξύ της αλφαβητικής και της αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # .

Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης είναι διαθέσιμα στο πλήκτρο **1** . Πατήστε **1** και στη συνέχεια * επανειλημμένα για να αναζητήσετε το σημείο στίξης που θέλετε.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο * για να εμφανιστεί μια λίστα ειδικών χαρακτήρων.

Πατήστε * όσες φορές χρειάζεται για να δείτε τη λίστα των αντιστοιχιών που σας προτείνει για τη λέξη το λεξικό μία-μία.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Πατήστε , επιλέξτε **Λεξικό** και πατήστε για να επιλέξετε ένα από τα εξής:

Αντιστοιχίες—Για να εμφανιστεί μια λίστα με τις λέξεις που αντιστοιχούν στα πλήκτρα που πατάτε.

Εισαγωγή λέξης—Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου. Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη θα αντικαταστήσει την παλαιότερη από αυτές που έχετε προσθέσει προηγουμένως.

Επεξεργασία λέξης—Για να επεξεργαστείτε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη αν η λέξη είναι ενεργή (υπογραμμισμένη).

Συμβουλή! Όταν πατάτε το πλήκτρο , εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές (ανάλογα με την επιλεγμένη κατάσταση επεξεργασίας): **Λεξικό** (έξυπνη δημιουργία κειμένου), **Αλφαβητική λειτ.** (παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου), **Αριθμοί**, **Αποκοπή** (αν έχει επιλεγεί κείμενο), **Αντιγραφή** (αν έχει επιλεγεί κείμενο), **Επικόλληση** (όταν έχει προηγηθεί αποκοπή ή αντιγραφή κειμένου), **Εισαγωγή αριθμού**, **Εισαγωγή συμβόλου** και **Γλώσσα γραφής:** (αλλάζει τη γλώσσα εισαγωγής κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας του τηλεφώνου).

Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

Γράψτε το πρώτο μισό μιας σύνθετης λέξης και για να την επιβεβαιώστε πατήστε . Γράψτε το τελευταίο μέρος της σύνθετης λέξης Για να ολοκληρώσετε τη σύνθετη λέξη πατήστε **0** για να προσθέσετε ένα κενό.

Απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Πατήστε και επιλέξτε **Λεξικό** > **Απενεργοποιημ.** για να απενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου για όλες τις εφαρμογές επεξεργασίας του τηλεφώνου.

Αντιγραφή κειμένου στο πρόχειρο

1. Για την επιλογή γραμμάτων και λέξεων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Ταυτόχρονα, πατήστε ή . Καθώς η επιλογή επεκτείνεται, το κείμενο φωτίζεται.
2. Για να αντιγράψετε το κείμενο στο πρόχειρο, ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο , επιλέξτε **Αντιγραφή**.
3. Για να εισαγάγετε το κείμενο σε ένα έγγραφο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο και επιλέξτε **Επικόλληση** ή πατήστε μία φορά και επιλέξτε **Επικόλληση**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Για να επιλέξετε γραμμές κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Ταυτόχρονα, πατήστε ή .
Για να διαγράψετε το επιλεγμένο κείμενο, πατήστε το πλήκτρο C.

Δημιουργία και αποστολή μηνυμάτων

Η εμφάνιση ενός μηνύματος multimedia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, αρχεία μουσικής (συμπεριλαμβανομένων των ήχων κλήσης) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Συμβουλή! Μπορείτε να ξεκινήστε τη δημιουργία ενός μηνύματος από μια εφαρμογή που έχει την επιλογή **Αποστολή**. Επιλέξτε ένα αρχείο (εικόνας ή κειμένου) το οποίο θα προστεθεί στο μήνυμα και πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή**.

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα multimedia ή για να συντάξετε ένα μήνυμα e-mail, πρέπει να έχετε κάνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λήψη MMS και ρυθμίσεις e-mail', σ. 87 και την ενότητα 'E-mail', σ. 96.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίσει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Αν η εισαγόμενη εικόνα υπερβαίνει το καθορισμένο όριο, η συσκευή μπορεί να περιορίσει το μέγεθος της εικόνας, ώστε να μπορεί να αποσταλεί μέσω MMS.

1 Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**. Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές.
Σύντομο μήνυμα—για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου.
Μήνυμα multimedia—για να στείλετε ένα μήνυμα multimedia (MMS).
E-mail—για να στείλετε ένα μήνυμα e-mail. Αν δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail σας, θα σας ζητηθεί να το κάνετε.
2 Πατήστε για να επιλέξετε παραλήπτες ή ομάδες από τις επαφές, ή πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη. Πατήστε * για να προσθέσετε ερωτηματικό (;) που διαχωρίζει τους παραλήπτες. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τον αριθμό ή τη διεύθυνση από το πρόχειρο.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Συμβουλή! Μετακινηθείτε σε μια επαφή και πατήστε ⦿ για να την επισημάνετε. Μπορείτε να επισημάνετε περισσότερους παραλήπτες ταυτόχρονα.

3 Πατήστε ◉ για να μετακινηθείτε στο πεδίο του μηνύματος.

4 Γράψτε το μήνυμα.

5 Για να προσθέσετε ένα αντικείμενο πολυμέσων σε μήνυμα multimedia, πατήστε **Επιλογές** > **Εισαγ. αντικειμένου** > **Εικόνα**, **Κλιπ ήχου** ή **Κλιπ βίντεο**. Όταν προστίθεται ήχος, το εικονίδιο εμφανίζεται στη γραμμή πλοήγησης.
Δεν είναι δυνατή η αποστολή βίντεο κλιπ που έχουν αποθηκευτεί σε μορφή .mp4 σε μήνυμα multimedia. Για να αλλάξετε τη μορφή στην οποία αποθηκεύονται τα εγγεγραμμένα βίντεο, ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις βίντεο', σ. 65.

6 Για να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία ή για να εγγράψετε έναν ήχο ή ένα βίντεο για ένα μήνυμα multimedia, επιλέξτε **Εισαγωγή νέου** > **Εικόνα**, **Κλιπ ήχου** ή **Κλιπ βίντεο**. Για να εισαγάγετε μια νέα διαφάνεια στο μήνυμα, επιλέξτε **Διαφάνεια**.

Πατήστε **Επιλογές** > **Προεπισκόπηση** για να δείτε την προεπισκόπηση του μηνύματος multimedia.

7 Για να προσθέσετε συνημμένο σε μήνυμα e-mail, πατήστε **Επιλογές** > **Εισαγωγή** > **Εικόνα**, **Ηχητικό κλιπ**, **Βίντεο κλιπ** ή **Σημείωση**. Τα συνημμένα των μηνυμάτων e-mail επισημαίνονται με την ένδειξη στη γραμμή πλοήγησης.

Συμβουλή! Για να στείλετε ως συνημμένα άλλα αρχεία, εκτός από ήχους και σημειώσεις, ανοίξτε την κατάλληλη εφαρμογή και επιλέξτε **Αποστολή** > **Μέσω e-mail**, αν είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή.

8 Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή** ή πατήστε .

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το όριο χαρακτήρων ενός μόνο μηνύματος. Τα μακροσκελή μηνύματα αποστέλλονται ως αλληλουχία δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Η χρέωση από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου πραγματοποιείται αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους ή λοιπά στοιχεία και οι χαρακτήρες από ορισμένες επιλογές γλωσσών, όπως τα κινέζικα, απαιτούν περισσότερο χώρο περιορίζοντας τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να αποσταλούν σε ένα μόνο μήνυμα. Στη γραμμή πλοήγησης μπορείτε να δείτε την ένδειξη μήκους του μηνύματος που εκτελεί αντίστροφη μέτρηση.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Για παράδειγμα, η ένδειξη 10 (2) σημαίνει ότι μπορείτε ακόμα να προσθέσετε 10 χαρακτήρες στο κείμενο για να αποσταλεί ως δύο μηνύματα.

Σημείωση: Τα μηνύματα e-mail τοποθετούνται αυτόματα στο φάκελο **Εξερχόμενα** μέχρι να αποσταλούν. Αν η αποστολή δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, το μήνυμα e-mail παραμένει στο φάκελο **Εξερχόμενα** με ένδειξη κατάστασης **Απέτυχε**.

Συμβουλή! Στην εφαρμογή **Μηνύματα** μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε παρουσιάσεις και να τις στείλετε σε ένα μήνυμα multimedia. Στην προβολή εφαρμογής επεξεργασίας μηνυμάτων multimedia, πατήστε **Επιλογές** > **Νέα παρουσίαση** (εμφανίζεται μόνο, όταν η επιλογή **Λειτ. δημιουργ. MMS** έχει ρυθμιστεί σε **Καθοδηγούμενη** ή **Ελεύθερη**). Ανατρέξτε στην ενότητα 'Μηνύματα multimedia', σ. 95.

Συμβουλή! Όταν στέλνετε ένα μήνυμα multimedia σε μια διεύθυνση e-mail ή σε συσκευή που υποστηρίζει τη λήψη μεγάλων εικόνων, χρησιμοποιήστε το μεγαλύτερο μέγεθος εικόνας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τη συσκευή λήψης ή αν το δίκτυο δεν υποστηρίζει την αποστολή μεγάλων αρχείων, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μικρότερο μέγεθος εικόνας ή κλιπ ήχου που δεν υπερβαίνει τα 15 δευτερόλεπτα. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα multimedia** > **Μέγεθος εικόνας** στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**.

Λήψη MMS και ρυθμίσεις e-mail

Ίσως λάβετε τις ρυθμίσεις με τη μορφή μηνύματος κειμένου από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δεδομένα και ρυθμίσεις', σ. 89.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή σε υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Μη αυτόματη εισαγωγή ρυθμίσεων μηνυμάτων MMS:

1 Επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Σημεία πρόσβασης** και ορίστε τις ρυθμίσεις για ένα σημείο πρόσβασης μηνυμάτων multimedia. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σ. 135.

2 Επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα multimedia** > **Σημ. πρόσβ. σε χρήση** και το σημείο πρόσβασης που δημιουργήσατε, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως προτιμώμενη σύνδεση. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Μηνύματα multimedia', σ. 95.

Για να στείλετε, να λάβετε, να ανακτήσετε, να απαντήσετε και να προωθήσετε e-mail, πρέπει να:

- Διαμορφώσετε σωστά ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP). Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σ. 135.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Ορίσετε σωστά τις ρυθμίσεις για το δικό σας e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα 'E-mail', σ. 96. Πρέπει να έχετε ξεχωριστό λογαριασμό e-mail. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχει το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας και ο φορέας παροχής υπηρεσιών Internet (ISP) στον οποίο είστε συνδρομητής.

Εισερχόμενα—Λήψη μηνυμάτων

Εικονίδια στα **Εισερχόμενα**: —μη αναγνωσμένα μηνύματα στα **Εισερχόμενα**, — μη αναγνωσμένο μήνυμα κειμένου, —μη αναγνωσμένο μήνυμα πολυμέσων, —ληφθέντα δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Όταν λάβετε ένα μήνυμα, η ένδειξη και το κείμενο **1 νέο μήνυμα** εμφανίζονται στην οθόνη σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε **Εμφάνιση** για να ανοίξει το μήνυμα. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα στα **Εισερχόμενα**, μεταβείτε σε αυτό και πατήστε ⦿.

Μηνύματα multimedia

Σημαντικό: Όταν ανοίγετε τα μηνύματα να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν επιβλαβές λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Μπορεί να λάβετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για τη λήψη ενός μηνύματος multimedia που έχει αποθηκευτεί στο κέντρο μηνυμάτων multimedia. Για να ξεκινήσετε τη σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων για να ανακτήσετε το μήνυμα στο τηλέφωνό σας, πατήστε **Επιλογές** > **Ανάκτηση**.

Όταν ανοίγετε ένα μήνυμα multimedia (), μπορείτε να δείτε μια εικόνα και ένα μήνυμα και ταυτόχρονα να ακούσετε έναν ήχο από το μεγάφωνο (η ένδειξη εμφανίζεται αν στο μήνυμα περιλαμβάνεται ήχος). Κάντε κλικ στο βέλος του εικονιδίου για να ακούσετε τον ήχο.

Για να δείτε τα είδη αντικειμένων πολυμέσων που έχουν περιληφθεί σε ένα μήνυμα multimedia, ανοίξτε το μήνυμα και πατήστε **Επιλογές** > **Αντικείμενα**. Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε ένα αρχείο με αντικείμενο πολυμέσων στο τηλέφωνό σας ή να το στείλετε, για παράδειγμα, μέσω σύνδεσης Bluetooth, σε άλλη συμβατή συσκευή.

Για να προβάλετε τις λαμβανόμενες παρουσιάσεις multimedia, πατήστε **Επιλογές** > **Αναπ. παρουσίασης**.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, αρχεία μουσικής (συμπεριλαμβανομένων των ήχων κλήσης) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Δεδομένα και ρυθμίσεις

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει πολλά είδη μηνυμάτων κειμένου που περιέχουν δεδομένα ( ), τα οποία ονομάζονται και μηνύματα Over-The-Air (OTA).

Μήνυμα διαμόρφωσης—Μπορείτε να λάβετε έναν αριθμό υπηρεσίας μηνυμάτων κειμένου, τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης στο Internet, ρυθμίσεις δέσμης εντολών έναρξης σύνδεσης σε σημείο πρόσβασης, ή ρυθμίσεις e-mail από το διαχειριστή δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών σε ένα μήνυμα διαμόρφωσης. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκευση όλων**.

Προσωπικά στοιχεία—Για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες στις **Επαφές**, πατήστε **Επιλογές** > **Αποθ. προσωπ. στοιχ.**. Τα πιστοποιητικά ή τα αρχεία ήχου που είναι συνημμένα στα προσωπικά στοιχεία δεν αποθηκεύονται.

Ήχος κλήσης—Για να αποθηκεύσετε τον ήχο κλήσης, πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκευση**.

Λογότυπο χειριστή—Για να εμφανιστεί το λογότυπο χειριστή σε κατάσταση αναμονής στη θέση των στοιχείων αναγνώρισης του διαχειριστή δικτύου, πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκευση**.

Καταχώριση ημερολογίου—Για να αποθηκεύσετε την πρόσκληση, πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκ. στο Ημ/γιο**.

Μήνυμα Ιστού—Για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στην εφαρμογή περιήγησης, πατήστε **Επιλογές** > **Προσθ. σε σ/δείκτες**. Αν το μήνυμα περιέχει τόσο ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης όσο και σελιδοδείκτες, για να αποθηκεύσετε τα δεδομένα, πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκευση όλων**.

Ειδοποίηση e-mail—Σας ενημερώνει πόσα νέα μηνύματα e-mail έχετε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας. Μια αναλυτική ειδοποίηση μπορεί να περιέχει πιο λεπτομερείς πληροφορίες.

Συμβουλή! Αν λάβετε ένα αρχείο vCard με συνημμένη εικόνα, η εικόνα αποθηκεύεται στις επαφές.

Μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης

Τα μηνύματα υπηρεσίας περιήγησης ( ) είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή έναν σύνδεσμο. Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Οι φάκελοί μου

Στο φάκελο **Φάκελοί μου**, μπορείτε να οργανώσετε τα μηνύματά σας σε φακέλους, να δημιουργήσετε νέους φακέλους, καθώς και να μετονομάσετε και να διαγράψετε φακέλους.

Συμβουλή! Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κείμενα στο φάκελο προτύπων για να εξοικονομήσετε χρόνο αποφεύγοντας να γράφετε από την αρχή μηνύματα που στέλνετε συχνά.

Γραμματοκιβώτιο

Αν επιλέξετε **Γραμ/κιβώτ.** και δεν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις του λογαριασμού e-mail σας, θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Ανατρέξτε στην ενότητα 'E-mail', σ. 96. Όταν δημιουργείτε ένα νέο γραμματοκιβώτιο, το όνομα που του δίνετε αντικαθιστά την επιλογή **Γραμ/κιβώτ.** στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**. Μπορείτε να έχετε έως και έξι γραμματοκιβώτια.

Άνοιγμα του γραμματοκιβωτίου

Όταν ανοίγετε το γραμματοκιβώτιο, μπορείτε να διαλέξετε αν θέλετε να προβάλετε τα μηνύματα e-mail που έχετε ανακτήσει προηγουμένως και τις επικεφαλίδες των μηνυμάτων e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση ή να συνδεθείτε στο διακομιστή e-mail.

Όταν μετακινηθείτε στο γραμματοκιβώτιο και πατήσετε ◉ το τηλέφωνο σάς ρωτά αν θέλετε να πραγματοποιηθεί **Σύνδεση με το γραμματοκι-βώτιο;**.

Επιλέξτε **Ναι** για να συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιο και να λάβετε νέες επικεφαλίδες ή μηνύματα e-mail. Κατά την προβολή μηνυμάτων με σύνδεση, είστε συνδεδεμένοι συνεχώς σε ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο μέσω μιας σύνδεσης μεταφοράς πακέτων δεδομένων. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σ. 135.

Επιλέξτε **Όχι** για να προβάλετε σε λειτουργία χωρίς σύνδεση τα μηνύματα e-mail που είχατε ανακτήσει προηγουμένως. Όταν προβάλετε τα μηνύματα e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, το τηλέφωνό σας δεν είναι συνδεδεμένο στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, πατήστε **Επιλογές** > **Σύνδεση** για να συνδεθείτε σε ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Σημαντικό: Όταν ανοίγετε τα μηνύματα να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν επιβλαβές λογισμικό

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

1 Όταν έχετε ενεργή σύνδεση με ένα απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, πατήστε **Επιλογές** > **Ανάκτηση e-mail**.
Νέα—για να ανακτήσετε όλα τα νέα μηνύματα e-mail στο τηλέφωνό σας.
Επιλεγμένα—για να ανακτήσετε μόνο τα μηνύματα e-mail που είναι επιλεγμένα.
Όλα—για να ανακτήσετε όλα τα μηνύματα που βρίσκονται στο γραμματοκιβώτιο.
Για να ακυρώσετε την ανάκτηση των μηνυμάτων, επιλέξτε **Ακύρωση**.

2 Αφού ανακτήσετε τα μηνύματα e-mail, μπορείτε να συνεχίσετε την προβολή τους σε κατάσταση σύνδεσης ή να επιλέξετε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση** για να τερματιστεί η σύνδεση και να συνεχίσετε την προβολή των μηνυμάτων e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση.
Εικονίδια κατάστασης e-mail:
Νέο μήνυμα e-mail (σε λειτουργία εκτός σύνδεσης ή σύνδεσης): το περιεχόμενο δεν έχει ανακτηθεί ακόμα στο τηλέφωνό σας.
Νέο μήνυμα e-mail: το περιεχόμενο δεν έχει ανακτηθεί ακόμα στο τηλέφωνό σας.
Το μήνυμα e-mail έχει αναγνωσθεί.
Η επικεφαλίδα μηνύματος e-mail έχει αναγνωσθεί και το περιεχόμενο του μηνύματος έχει διαγραφεί από το τηλέφωνο.

3 Για να ανοίξετε ένα μήνυμα e-mail, πατήστε ⦿. Αν το μήνυμα e-mail δεν έχει ανακτηθεί (το βέλος στο εικονίδιο είναι στραμμένο προς τα έξω) και βρίσκεστε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ανακτήσετε αυτό το μήνυμα από το γραμματοκιβώτιο.

Για να προβάλετε συνημμένα μηνυμάτων e-mail, ανοίξτε ένα μήνυμα με την ένδειξη συνημμένου και επιλέξτε **Επιλογές** > **Συνημμένα**. Αν η ένδειξη στο συνημμένο είναι θαμπή, δεν έχει ανακτηθεί από το τηλέφωνο. Πατήστε **Επιλογές** > **Ανάκτηση**. Στην προβολή **Συνημμένα** μπορείτε να ανακτήσετε, να ανοίξετε, να αποθηκεύσετε ή να αφαιρέσετε συνημμένα. Μπορείτε επίσης να στείλετε συνημμένα μέσω της σύνδεσης Bluetooth.

Συμβουλή! Αν το γραμματοκιβώτιο χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο IMAP4, μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των μηνυμάτων που θα ανακτήσει και αν πρέπει να ανακτήσει επίσης και τα συνημμένα. Με το πρωτόκολλο POP3 έχετε τις δυνατότητες **Μόνο τίτλοι**, **Εν μέρει (kB)**, ή **Μην. & συνημμέν.**.

Αυτόματη ανάκτηση μηνυμάτων e-mail

Για αυτόματη ανάκτηση μηνυμάτων, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις e-mail** > **Αυτόματη ανάκτηση** > **Ανάκτηση κεφαλίδων**. Επιλέξτε **Πάντα ενεργοπ.**, ή **Οικείο δίκτ. μόνο**, και ορίστε πότε και πόσο συχνά θέλετε να γίνεται ανάκτηση των μηνυμάτων.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Η αυτόματη ανάκτηση e-mail μπορεί να αυξήσει το κόστος κλήσεων λόγω της κίνησης των δεδομένων.

Διαγραφή μηνυμάτων e-mail

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα ενός μηνύματος e-mail από το τηλέφωνο χωρίς να διαγραφεί από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή**. Στην επιλογή **Διαγρ. μηνύμ. από:**, επιλέξτε **Μόνο τηλέφωνο**.

Το τηλέφωνο αντιγράφει τις κεφαλίδες των μηνυμάτων e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Παρόλο που διαγράφετε το περιεχόμενο του μηνύματος, η επικεφαλίδα του μηνύματος e-mail παραμένει στο τηλέφωνό σας. Αν θέλετε να διαγράψετε και την επικεφαλίδα, πρέπει πρώτα να διαγράψετε το μήνυμα e-mail από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και ύστερα να πραγματοποιήσετε σύνδεση από το τηλέφωνό σας προς το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και πάλι για να ενημερώσετε την κατάσταση.

Συμβουλή! Για να αντιγράψετε ένα e-mail από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο σε ένα φάκελο του φακέλου **Φάκελοί μου**, πατήστε **Επιλογές** > **Αντιγρ. σε φάκελο**, επιλέξτε ένα φάκελο από τη λίστα και, στη συνέχεια, **Εντάξει**.

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα e-mail από το τηλέφωνο και από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή**. Στην επιλογή **Διαγρ. μηνύμ. από:**, επιλέξτε **Τηλέφ. και διακομ.**.

Σε λειτουργία εκτός σύνδεσης, το e-mail διαγράφεται πρώτα από το τηλέφωνό σας. Στη διάρκεια της επόμενης σύνδεσης με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, θα διαγραφεί αυτόματα και από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο POP3, τα μηνύματα που έχουν επισημανθεί για διαγραφή διαγράφονται, αφού τερματίσετε τη σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Για να αναιρέσετε τη διαγραφή ενός e-mail και από το τηλέφωνο και από το διακομιστή, μεταβείτε σε ένα μήνυμα e-mail που έχει επισημανθεί για διαγραφή στην επόμενη σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο ( ) και πατήστε **Επιλογές** > **Αναίρεση διαγραφής**.

Αποσύνδεση από το γραμματοκιβώτιο

Σε λειτουργία σύνδεσης, πατήστε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση** για να τερματιστεί η σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Συμβουλή! Μπορείτε επίσης να αφήσετε ανοικτή τη σύνδεση του γραμματοκιβωτίου σας και τα νέα e-mail (με την επιλογή **Μόνο τίτλοι** ως προεπιλογή) θα ανακτώνται αυτόματα από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο στο τηλέφωνό σας (μόνο αν η λειτουργία IMAP IDLE υποστηρίζεται από το

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

διακομιστή σας). Για να αφήσετε ανοικτή την εφαρμογή μηνυμάτων στο παρασκήνιο, πατήστε δύο φορές . Αν αφήσετε ανοικτή τη σύνδεση, ενδέχεται το κόστος των κλήσεών σας να αυξηθεί λόγω κίνησης δεδομένων.

Προβολή μηνυμάτων e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση

Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το **Γραμ/κιβώτ.** και θα θελήσετε να προβάλετε και να διαβάσετε τα μηνύματα e-mail σε λειτουργία χωρίς σύνδεση, απαντήστε **Όχι** στην ερώτηση **Σύνδεση με το γραμματοκι-βώτιο;**. Μπορείτε να συνεχίσετε την ανάγνωση των επικεφαλίδων των μηνυμάτων e-mail και των μηνυμάτων e-mail που ανακτήσατε προηγουμένως ή και των δύο. Μπορείτε επίσης να συντάξετε ένα νέο μήνυμα e-mail, να απαντήσετε σε ένα μήνυμα ή να το προωθήσετε, ώστε να σταλεί την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο γραμματοκιβώτιο.

Εξερχόμενα—Μηνύματα σε αναμονή για να σταλούν

Τα **Εξερχόμενα** είναι ένας χώρος προσωρινής αποθήκευσης για μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν.

Η κατάσταση των μηνυμάτων στα **Εξερχόμενα** είναι:

Αποστολή...—Πραγματοποιείται σύνδεση και αποστολή του μηνύματος.

Αναμονή.../Σε αναμονή—Το μήνυμα θα αποσταλεί, όταν αποσταλούν τα προηγούμενα μηνύματα παρόμοιου τύπου.

Νέα αποστολή στις...(ώρα)—Το τηλέφωνο θα προσπαθήσει να στείλει ξανά το μήνυμα μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επιλέξτε **Αποστολή** για να ξεκινήσει αμέσως η νέα αποστολή.

Αναβλήθηκε—Μπορείτε να ορίσετε να αναβληθεί η αποστολή ορισμένων μηνυμάτων, ενώ βρίσκονται στα **Εξερχόμενα**. Μετακινηθείτε σε ένα μήνυμα που αποστέλλεται και πατήστε **Επιλογές** > **Αναβολή αποστολής**.

Απέτυχε—Συμπληρώθηκε ο μέγιστος αριθμός προσπαθειών επανάληψης της αποστολής. Η αποστολή απέτυχε. Αν πρόκειται για μήνυμα κειμένου, ανοίξτε το μήνυμα και βεβαιωθείτε ότι οι επιλογές αποστολής είναι σωστές.

Παράδειγμα: Τα μηνύματα τοποθετούνται στο φάκελο εξερχόμενων, όταν, για παράδειγμα, το τηλέφωνο βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου. Μπορείτε να προγραμματίσετε την αποστολή των μηνυμάτων e-mail την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Προβολή των μηνυμάτων κάρτας SIM

Για να προβάλετε τα μηνύματα κάρτας SIM, πρέπει πρώτα να τα αντιγράψετε σε ένα φάκελο στο τηλέφωνό σας.

1 Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Μηνύματα**, πατήστε **Επιλογές** > **Μηνύματα SIM**.
2 Πατήστε **Επιλογές** > **Επιλογή/Εξαίρεση** > **Επιλογή** ή **Επιλογή όλων** για να επισημάνετε τα μηνύματα που θέλετε.
3 Πατήστε **Επιλογές** > **Αντιγραφή**. Εμφανίζεται μια λίστα με φακέλους.
4 Επιλέξτε ένα φάκελο και πατήστε **Εντάξει** για να ξεκινήσει η αντιγραφή. Ανοίξτε το φάκελο για να προβάλετε τα μηνύματα.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Μηνύματα κειμένου

Επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σύντομο μήνυμα**.

Κέντρα μηνυμάτων—Εμφανίζει όλα τα κέντρα μηνυμάτων κειμένου που έχουν οριστεί.

Κέντρο μην. σε χρήση—Επιλέξτε το κέντρο μηνυμάτων που θα χρησιμοποιείται για την παράδοση των μηνυμάτων κειμένου.

Λήψη αναφοράς ( )—Για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας στέλνει αναφορές παράδοσης των μηνυμάτων σας. Αν έχετε επιλέξει **Όχι**, στο μητρώο εμφανίζεται μόνο η κατάσταση **Εστάλη**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Μητρώο', σ. 44.

Διάρκεια μηνύματος—Αν η πρόσβαση στον παραλήπτη ενός μηνύματος δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, τότε το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων κειμένου. Το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία. **Μέγιστος χρόνος** είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από το δίκτυο.

Μήνυμα αποστέλλ. ως—Αλλάξτε την επιλογή αυτή μόνο, όταν είστε βέβαιοι ότι το κέντρο μηνυμάτων σας υποστηρίζει τη μετατροπή των μηνυμάτων κειμένου στις παραπάνω μορφές. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου σας.

Προτιμώμενη σύνδεση—Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα κειμένου μέσω του κοινού δικτύου GSM ή μέσω σύνδεσης μεταφοράς πακέτων δεδομένων, εφόσον υποστηρίζεται από το δίκτυό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σ. 135.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Απάντ.από ίδιο κέντρο ( )—Επιλέξτε **Ναι**, αν θέλετε η απάντηση να σταλεί με τον αριθμό του ίδιου κέντρου μηνυμάτων κειμένου.

Προσθήκη νέου κέντρου μηνυμάτων κειμένου

1 Επιλέξτε **Κέντρα μηνυμάτων** > **Επιλογές** > **Νέο κέντρο μην.**.
2 Πατήστε ⦿, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το κέντρο μηνυμάτων και πατήστε **Εντάξει**.
3 Πατήστε ◌ και ⦿ και πληκτρολογήστε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων κειμένου. Ο αριθμός σάς παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
4 Επιλέξτε **Εντάξει**.
5 Για να χρησιμοποιήσετε τις νέες ρυθμίσεις, επιστρέψτε στην προβολή των ρυθμίσεων. Μεταβείτε στην επιλογή **Κέντρο μην. σε χρήση**, και επιλέξτε το νέο κέντρο μηνυμάτων.

Μηνύματα multimedia

Επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα multimedia**.

Μέγεθος εικόνας—Ορίστε το μέγεθος της εικόνας σε ένα μήνυμα multimedia. Οι επιλογές είναι **Πρωτότυπη** (εμφανίζεται μόνο όταν η επιλογή **Λειτ. δημιουργ. MMS** έχει ρυθμιστεί σε **Καθοδηγούμενη** ή **Ελεύθερη**), **Μικρό** και **Μεγάλο**. Επιλέξτε **Πρωτότυπη** για να αυξηθεί το μέγεθος του μηνύματος multimedia.

Λειτ. δημιουργ. MMS—Αν επιλέξετε **Καθοδηγούμενη**, το τηλέφωνο σας πληροφορεί αν προσπαθήσετε να στείλετε μήνυμα το οποίο μπορεί να μην υποστηρίζεται από τον παραλήπτη. Αν επιλέξετε **Περιορισμένη**, το τηλέφωνο δεν σας επιτρέπει να στείλετε μηνύματα που δεν υποστηρίζονται.

Σημ. πρόσβ. σε χρήση (**Πρέπει να οριστεί**)—Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιηθεί ως προτιμώμενη σύνδεση για το κέντρο μηνυμάτων multimedia.

Ανάκτηση multimedia—Επιλέξτε τον τρόπο λήψης των μηνυμάτων multimedia. Για να λαμβάνετε μηνύματα multimedia αυτόματα στο οικείο σας δίκτυο, επιλέξτε **Αυτ. στο οικ. δίκτυο**. Εκτός του οικείου σας δικτύου, λαμβάνετε μια ειδοποίηση που σας ενημερώνει για τη λήψη ενός μηνύματος multimedia που έχει αποθηκευτεί στο κέντρο μηνυμάτων multimedia. Μπορείτε να επιλέξετε, αν θέλετε να ανακτήσετε το μήνυμα στο τηλέφωνό σας.

Όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου σας δικτύου, η αποστολή και λήψη μηνυμάτων multimedia ίσως έχει μεγαλύτερο κόστος.

Αν επιλέξετε **Ανάκτηση Multimedia** > **Αυτόματη πάντα**, το τηλέφωνό σας δημιουργεί αυτόματα μια ενεργή σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων για την ανάκτηση του μηνύματος τόσο εντός όσο και εκτός του οικείου δικτύου σας.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Να επιτρ. ανών. μηνύματα—Επιλέξτε **Όχι** αν θέλετε να απορρίπτονται τα μηνύματα που προέρχονται από ανώνυμο αποστολέα.

Λήψη διαφημιστικών—Ορίστε αν θέλετε να λαμβάνετε διαφημιστικά μηνύματα multimedia ή όχι.

Λήψη αναφοράς ( )—Επιλέξτε **Ναι**, αν θέλετε να εμφανίζεται στο μητρώο η κατάσταση του σταλθέντος μηνύματος. Η λήψη αναφοράς παράδοσης για ένα μήνυμα multimedia που έχει σταλεί σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ίσως δεν είναι δυνατή.

Αποστ. αναφ. απαγορ.—Επιλέξτε **Ναι**, αν δεν θέλετε το τηλέφωνό σας να στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνύματα multimedia που λαμβάνει.

Χρονική ισχύς μηνύμ.—Αν η πρόσβαση στον παραλήπτη ενός μηνύματος δεν είναι δυνατή εντός της χρονικής περιόδου ισχύος του μηνύματος, τότε το μήνυμα διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων multimedia. Το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία. **Μέγιστος χρόνος** είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται από το δίκτυο.

Συμβουλή! Μπορείτε επίσης να λάβετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia και τα e-mail από το φορέα παροχής υπηρεσιών μέσω ενός μηνύματος διαμόρφωσης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δεδομένα και ρυθμίσεις', σ. 89.

E-mail

Επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **E-mail**, ή στην κύρια προβολή γραμματοκιβωτίου, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις e-mail** και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Γραμ/κιβ. σε χρήση—Επιλέξτε το γραμματοκιβώτιο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την αποστολή e-mail.

Γραμματο-κιβώτια—Ανοίγει μια λίστα με τα γραμματοκιβώτια που έχουν οριστεί. Αν δεν έχουν οριστεί γραμματοκιβώτια μηνυμάτων, θα σας ζητηθεί να ορίσετε ένα. Επιλέξτε γραμματοκιβώτιο για να αλλάξετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: **Ρυθμ. γραμματοκιβ.**, **Ρυθμίσεις χρήστη** και **Αυτόματη ανάκτηση**.

Ρυθμ. γραμματοκιβ.:

Όνομα γραμματοκιβ.—Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για το γραμματοκιβώτιο.

Σημ. πρόσβ. σε χρήση (**Πρέπει να οριστεί**)—Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet (IAP) για το γραμματοκιβώτιο. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σ. 135.

Η διεύθ/ση e-mail μου (**Πρέπει να οριστεί**)—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail που σας παρέχει

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας. Οι απαντήσεις στα μηνύματά σας θα αποστέλλονται στη διεύθυνση αυτή.

Διακομ. εξερχ. μηνυμ. (**Πρέπει να οριστεί**)—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα του κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή αλληλογραφίας που στέλνει τα μηνύματά e-mail. Ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το διακομιστή εξερχόμενων μηνυμάτων του διαχειριστή δικτύου. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Όνομα χρήστη—Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που σάς έχει δοθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Κωδικός πρόσβασης:—Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας. Αν αφήσετε αυτό το πεδίο κενό, θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης όταν προσπαθήσετε να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας.

Διακομ. εισερχ. μην. (**Πρέπει να οριστεί**)—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP ή το όνομα του κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή αλληλογραφίας που λαμβάνει τα μηνύματά σας e-mail.

Τύπος γραμματοκιβωτ.:—Προσδιορίζει το πρωτόκολλο e-mail που προτείνει ο φορέας παροχής υπηρεσιών του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου σας. Οι επιλογές είναι **POP3** και **IMAP4**. Η ρύθμιση αυτή μπορεί να γίνει μία μόνο φορά και δεν μπορείτε να την αλλάξετε αφού την αποθηκεύσετε και βγείτε από τις ρυθμίσεις για το γραμματοκιβώτιο. Αν χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο POP3, τα μηνύματα e-mail δεν ενημερώνονται αυτόματα σε κατάσταση σύνδεσης. Για να δείτε τα τελευταία μηνύματα e-mail, πρέπει να αποσυνδεθείτε και να συνδεθείτε ξανά με το γραμματοκιβώτιό σας.

Ασφάλεια (θύρες)—Χρησιμοποιείται με τα πρωτόκολλα POP3, IMAP4 και SMTP για ασφαλή σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Ασφαλής σύνδ. APOP (δεν εμφανίζεται αν έχει επιλεγεί το πρωτόκολλο IMAP4 ως **Τύπος γραμματοκιβ.**)—Χρησιμοποιείται με το πρωτόκολλο POP3 για την κρυπτογράφηση των κωδικών πρόσβασης κατά την αποστολή τους στον απομακρυσμένο διακομιστή e-mail, ενώ πραγματοποιείται σύνδεση με το γραμματοκιβώτιο.

Ρυθμίσεις χρήστη:

Αποστολή μηνύματος—Ορίστε με ποιο τρόπο θα αποστέλλονται τα μηνύματα e-mail από το τηλέφωνό σας. Επιλέξτε **Αμέσως** έτσι, ώστε η συσκευή να συνδεθεί με το γραμματοκιβώτιο, όταν επιλέξετε **Αποστολή μηνύματος**. Αν επιλέξετε **Στην επόμ. σύνδ.**, η αποστολή του μηνύματος e-mail ολοκληρώνεται όταν είναι διαθέσιμη η σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

E-mail προς ανάκτηση (δεν εμφανίζεται, αν το πρωτόκολλο e-mail έχει οριστεί σε POP3)—Καθορίζει πόσα νέα μηνύματα e-mail θα ανακτηθούν στο γραμματοκιβώτιο.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ανάκτηση (δεν εμφανίζεται αν το πρωτόκολλο e-mail έχει οριστεί σε IMAP4)—Καθορίστε ποια μέρη των μηνυμάτων e-mail θα ανακτηθούν: **Μόνο τίτλοι**, **Εν μέρει (kB)** ή **Μην. & συνημμέν.**.

Ανάκτ. συνημμένων (δεν εμφανίζεται αν το πρωτόκολλο e-mail έχει οριστεί σε POP3)—Επιλέξτε αν θέλετε να ανακτάτε τα μηνύματα e-mail με συνημμένα ή χωρίς.

Φάκελοι με συνδρομή (δεν εμφανίζεται, αν το πρωτόκολλο e-mail είναι POP3)—Μπορείτε να εγγράψετε άλλους φακέλους στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, καθώς και να ανακτήσετε περιεχόμενο από αυτούς τους φακέλους.

Αποστ. αντιγρ.σε μένα—Επιλέξτε **Ναι** για να αποθηκεύεται ένα αντίγραφο του μηνύματος e-mail στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και στη διεύθυνση που έχει οριστεί στην επιλογή **Η διεύθ/ση e-mail μου**.

Με υπογραφή—Επιλέξτε **Ναι** αν θέλετε να προσθέσετε υπογραφή στα μηνύματά σας e-mail.

Το όνομά μου—Πληκτρολογήστε εδώ το όνομά σας. Το όνομά σας θα αντικαταστήσει τη δική σας διεύθυνση e-mail στο τηλέφωνο του παραλήπτη, όταν το τηλέφωνό του υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Αυτόματη ανάκτηση:

Ανάκτηση κεφαλίδων—Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, τα μηνύματα ανακτώνται αυτόματα. Μπορείτε να ορίσετε πότε και πόσο συχνά θα ανακτώνται τα μηνύματα.

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας **Ανάκτηση κεφαλίδων** μπορεί να αυξήσει το κόστος των κλήσεών σας λόγω κίνησης δεδομένων.

Μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης

Επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα υπηρ.**. Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας ή όχι. Αν θέλετε το τηλέφωνο να ενεργοποιεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης και να ξεκινάει μια σύνδεση στο δίκτυο για τη λήψη περιεχομένου, όταν το τηλέφωνο λαμβάνει ένα μήνυμα υπηρεσίας, επιλέξτε **Λήψη μηνυμάτων** > **Αυτόματα**.

Εκπομπή κυψέλης

Ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους από το φορέα παροχής υπηρεσιών και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Εκπομπή κυψέλης** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Λήψη—Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

Γλώσσα—**Όλες** σας επιτρέπει να λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης σε όλες τις υποστηριζόμενες γλώσσες. **Επιλεγμένη** σας επιτρέπει να διαλέξετε σε ποιες γλώσσες θέλετε να λαμβάνετε τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης. Αν δεν μπορείτε να βρείτε τη γλώσσα που θέλετε, επιλέξτε **Άλλη**.

Ανίχνευση θεμάτων—Αν έχετε επιλέξει **Ανίχνευση θεμάτων** > **Ενεργοποιημένη**, το τηλέφωνο θα αναζητήσει αυτόματα αριθμούς νέων θεμάτων και θα αποθηκεύσει τους νέους αριθμούς χωρίς όνομα στη λίστα θεμάτων. Επιλέξτε **Απενεργοπ.**, αν δεν θέλετε να αποθηκεύονται αυτόματα οι αριθμοί νέων θεμάτων.

Ρυθμίσεις Άλλο

Επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Άλλο**.

Αποθ. σταλθ. μηνυμ.—Επιλέξτε αν θέλετε να αποθηκεύεται ένα αντίγραφο κάθε μηνύματος κειμένου, μηνύματος multimedia ή e-mail που έχει αποσταλεί στο φάκελο **Σταλθέντα** .

Αρ. αποθηκευμ. μην.—Ορίστε τον αριθμό των απεσταλμένων μηνυμάτων που θα αποθηκεύονται κάθε φορά στο φάκελο **Σταλθέντα**. Το προκαθορισμένο όριο είναι 20 μηνύματα. Όταν ξεπεραστεί το όριο, διαγράφεται το παλαιότερο μήνυμα.

Μνήμη σε χρήση—Επιλέξτε τη μνήμη στην οποία θέλετε να αποθηκευτούν τα μηνύματά σας. **Μνήμη τηλεφ.** ή **Κάρτα μνήμης**.

Συμβουλή! Αν επιλεγεί **Κάρτα μνήμης**, ενεργοποιήστε το προφίλ εκτός σύνδεσης, προτού ανοίξετε τη θύρα της υποδοχής της κάρτας μνήμης ή προτού αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης. Όταν η κάρτα μνήμης δεν είναι διαθέσιμη, τα μηνύματα θα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.

Ειδοπ. νέων e-mail—Επιλέξτε αν θέλετε να λαμβάνετε ενδείξεις νέων μηνυμάτων e-mail, όπως έναν ήχο ή μια σημείωση, όταν λαμβάνονται νέα μηνύματα στο γραμματοκιβώτιο.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ημερολόγιο

Συντόμευση: Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο (**1** – **0**) σε οποιαδήποτε προβολή ημερολογίου. Ανοίγει μια καταχώριση σύσκεψης και οι χαρακτήρες που πληκτρολογείτε προστίθενται στο πεδίο **Θέμα**.

Συμβουλή! Δημιουργείτε τακτικά αντίγραφο ασφαλείας των πληροφοριών του τηλεφώνου στην κάρτα μνήμης. Μπορείτε να επαναφέρετε πληροφορίες, όπως καταχωρίσεις ημερολογίου στο τηλέφωνο αργότερα. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Εργαλείο κάρτας μνήμης', σ. 22.

Δημιουργία καταχωρίσεων ημερολογίου

1 Πατήστε και επιλέξτε **Ημερολόγ.** > **Επιλογές** > **Νέα καταχώριση** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

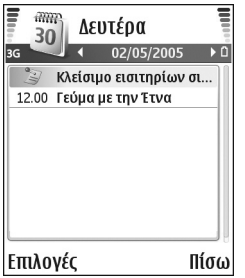

Σύσκεψη—Για υπενθύμιση ενός ραντεβού με συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.

Υπόμνημα—Για καταχώριση μιας γενικής σημείωσης για μια ημέρα.

Επέτειος—Για υπενθύμιση γενεθλίων ή σημαντικών ημερομηνιών. Οι καταχωρήσεις επετείων επαναλαμβάνονται κάθε έτος.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2 Συμπληρώστε τα πεδία. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο για να μετακινηθείτε στα πεδία.
Ειδοποίηση (συσκέψεις και επέτειοι)—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** και πατήστε για να συμπληρώσετε τα πεδία **Ώρα ειδοποίησης** και **Ημέρα ειδοποίησης**. Η ένδειξη στην ημερήσια προβολή δηλώνει μια ειδοποίηση.
Επανάληψη—Πατήστε για να αλλάξετε την καταχώριση για επανάληψη (η ένδειξη εμφανίζεται στην ημερήσια προβολή).
Επανάληψη έως—Μπορείτε να ορίσετε μια ημερομηνία λήξης για την επαναλαμβανόμενη καταχώρηση.
Συγχρονισμός:
Προσωπικός—μετά το συγχρονισμό η καταχώριση του ημερολογίου θα εμφανίζεται μόνο σε εσάς και δεν θα εμφανίζεται σε άλλους με συνεχή πρόσβαση στο ημερολόγιο.
Κοινόχρηστος—Η καταχώριση ημερολογίου εμφανίζεται στους άλλους που έχουν συνεχή πρόσβαση στο ημερολόγιό σας.
Χωρίς συγχρον.—Η καταχώριση ημερολογίου δεν θα αντιγραφεί στον υπολογιστή σας κατά το συγχρονισμό.
3 Για να αποθηκεύσετε την καταχώριση, επιλέξτε **Εντάξει**.

Για να διακόψετε μια ειδοποίηση ημερολογίου, επιλέξτε **Αθόρυβο** για να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση ημερολογίου. Το κείμενο υπενθύμισης παραμένει στην οθόνη. Επιλέξτε **Διακοπή** για να διακόψετε την ειδοποίηση ημερολογίου. Επιλέξτε **Αναβολή** για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση σε κατάσταση αναβολής.

Συμβουλή! Για να στείλετε μια σημείωση ημερολογίου σε συμβατό τηλέφωνο, πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή** > **Με σύντομο μήνυμα**, **Μέσω multimedia**, ή **Μέσω Bluetooth**.

Συμβουλή! Μπορείτε να μετακινήσετε δεδομένα του ημερολογίου και των υποχρεώσεων από διάφορα τηλέφωνα Nokia στο δικό σας τηλέφωνο ή να συγχρονίσετε το ημερολόγιο και τις υποχρεώσεις με ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στο CD-ROM που παρέχεται με το τηλέφωνο.

Ρύθμιση μιας ειδοποίησης ημερολογίου

Μπορείτε να ορίσετε μια ειδοποίηση για να σας υπενθυμίζει συσκέψεις και επετείους.

1 Ανοίξτε μια καταχώριση για την οποία θέλετε να ορίσετε μια ειδοποίηση και επιλέξτε **Ειδοποίηση** > **Ενεργοποιημένη**.
2 Ορίστε την **Ώρα ειδοποίησης** και **Ημέρα ειδοποίησης**.
3 Μεταβείτε στην επιλογή **Επανάληψη** και πατήστε για να επιλέξετε πόσο συχνά θέλετε να επαναλαμβάνεται η ειδοποίηση.
4 Επιλέξτε **Εντάξει**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Για να διαγράψετε μια ειδοποίηση ημερολογίου, ανοίξτε την καταχώριση από την οποία θέλετε να διαγράψετε μια ειδοποίηση και επιλέξτε **Ειδοποίηση** > **Απενεργοποιημ.**.

Προβολές ημερολογίου

Συμβουλή! Πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** για να αλλάξετε την ην ημέρα έναρξης της εβδομάδας ή την προβολή που εμφανίζεται, όταν ανοίγετε το ημερολόγιο.

Στη μηνιαία προβολή, οι ημερομηνίες για τις οποίες υπάρχουν καταχωρίσεις ημερολογίου έχουν ως ένδειξη ένα μικρό τρίγωνο στην κάτω δεξιά γωνία. Στην εβδομαδιαία προβολή, τα υπομνήματα και οι επέτειοι σημειώνονται πριν τις 8:00. Πατήστε * για εναλλαγή μεταξύ μηνιαίας προβολής, εβδομαδιαίας προβολή και ημερήσιας προβολής.

Εικονίδια στην ημερήσια και εβδομαδιαία προβολή:

Υπόμνημα
Επέτειος
Δεν υπάρχει εικονίδιο για τη **Σύσκεψη**.

Για να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, πατήστε **Επιλογές** > **Μετάβ. σε ημερ/νία**, πληκτρολογήστε την ημερομηνία και επιλέξτε **Εντάξει**.

Πατήστε # για να μεταβείτε στη σημερινή ημερομηνία.

Κατάργηση καταχωρίσεων ημερολογίου

Η κατάργηση παλιών καταχωρίσεων στο **Ημερολόγ.** εξοικονομεί χώρο στη μνήμη του τηλεφώνου σας.

Για να καταργήσετε περισσότερα από ένα συμβάντα τη φορά, μεταβείτε στη μηνιαία προβολή και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή καταχώρ.** και μία από τις ακόλουθες:

Πριν από—Διαγράφει όλες τις καταχωρίσεις ημερολογίου από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, την οποία θα ορίσετε, και πριν.

Όλες οι καταχωρίσεις—Διαγράφει όλες τις καταχωρίσεις ημερολογίου.

Ρυθμίσεις ημερολογίου

Για να τροποποιήσετε τις επιλογές **Ήχος ειδοπ. ημ/γίου**, **Προεπιλεγμ. προβολή**, **Αρχή εβδομάδας** και **Τίτλος προβ. εβδομάδ.**, πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ιστός

Διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου διατηρούν ιστοσελίδες ειδικά σχεδιασμένες για κινητές συσκευές. Για να μεταβείτε σε αυτές τις σελίδες, πατήστε και επιλέξτε **Ιστός**. Αυτές οι σελίδες έχουν συνταχθεί στις γλώσσες Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML), ή Hypertext Markup Language (HTML).

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, τιμών και τελών από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Συντόμευση: Για να συνδεθείτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0** σε κατάσταση αναμονής.

Πρόσβαση στον Ιστό

- Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στις ενότητες 'Λήψη ρυθμίσεων προγράμματος περιήγησης', σ. 103 ή 'Μη αυτόματη εισαγωγή των ρυθμίσεων', σ. 104.
- Συνδεθείτε στον Ιστό. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Πραγματοποίηση σύνδεσης', σ. 105.
- Ξεκινήστε την περιήγηση στις σελίδες. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Περιήγηση', σ. 106.
- Τερματίστε τη σύνδεση με την Περιήγηση. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Τερματισμός σύνδεσης', σ. 108.

Λήψη ρυθμίσεων προγράμματος περιήγησης

Συμβουλή! Οι ρυθμίσεις ενδέχεται να είναι διαθέσιμες στην τοποθεσία στο Web του διαχειριστή δικτύου ή του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας περιήγησης ως ειδικό μήνυμα κειμένου από τον διαχειριστή δικτύου ή τον φορέα παροχής της ιστοσελίδας. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δεδομένα και ρυθμίσεις', σ. 89. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Μη αυτόματη εισαγωγή των ρυθμίσεων

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου.

1 Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Σημεία πρόσβασης** και ορίστε τις ρυθμίσεις για ένα σημείο πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σ. 135.

2 Επιλέξτε **Ιστός** > **Επιλογές** > **Διαχ. σελιδοδεικ.** > **Προσθήκη σ/δείκτη**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον σελιδοδείκτη και τη διεύθυνση της σελίδας που έχει οριστεί για το τρέχον σημείο πρόσβασης.

3 Για να ορίσετε το σημείο πρόσβασης που δημιουργήθηκε ως το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης από την επιλογή **Ιστός**, επιλέξτε **Ιστός** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Σημείο πρόσβασης**.

Προβολή σελιδοδεικτών

Γλωσσάριο: Ένας σελιδοδείκτης αποτελείται από μια διεύθυνση Internet (υποχρεωτική), έναν τίτλο, ένα σημείο πρόσβασης και, αν απαιτείται από την ιστοσελίδα, ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης.

Οι επιλογές στην προβολή Σελιδοδείκτες είναι **Άνοιγμα**/**Λήψη**, **Διαχ. σελιδοδεικ.**, **Επιλογή**/**Εξαίρεση**, **Επιλ. πλοήγησης**, **Εργαλεία**, **Προχωρ. επιλογές**, **Αποστολή**, **Εύρεση σελ/δείκτη**, **Στοιχεία**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Αν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Εικονίδια στην προβολή σελιδοδεικτών:

Η αρχική σελίδα που έχει οριστεί για το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης. Αν χρησιμοποιήσετε άλλο προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης για την περιήγηση, η αρχική σελίδα αλλάζει ανάλογα.

Ο φάκελος αυτόματων σελιδοδεικτών περιλαμβάνει σελιδοδείκτες ( ) που συλλέγονται αυτόματα κατά την περιήγησή σας σε σελίδες. Οι σελιδοδείκτες σε αυτό το φάκελο κατηγοριοποιούνται αυτόματα ανάλογα με τον τομέα.

Οποιοσδήποτε σελιδοδείκτης με τον τίτλο ή τη διεύθυνσή του στο Internet.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Μη αυτόματη προσθήκη σελιδοδεικτών

1 Στην προβολή σελιδοδεικτών, πατήστε **Επιλογές** > **Διαχ. σελιδοδεικ.** > **Προσθήκη σ/δείκτη**.
2 Αρχίστε να συμπληρώνετε τα πεδία. Πρέπει να συμπληρώσετε μόνο τη διεύθυνση URL. Στο σελιδοδείκτη αντιστοιχίζεται το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης, αν δεν έχει επιλεγεί κάποιο άλλο. Πατήστε * για να καταχωρίσετε ειδικούς χαρακτήρες, όπως **/**, **.**, **:** και @. Πατήστε C για να διαγράψετε χαρακτήρες.
3 Πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε τον σελιδοδείκτη.

Αποστολή σελιδοδεικτών

Μεταβείτε σε έναν σελιδοδείκτη και πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή** > **Με σύντομο μήνυμα**. Πατήστε για να στείλετε τον σελιδοδείκτη. Μπορείτε να στείλετε περισσότερους από έναν σελιδοδείκτες ταυτόχρονα.

Πραγματοποίηση σύνδεσης

Αφού αποθηκεύσετε όλες τις απαιτούμενες ρυθμίσεις σύνδεσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις σελίδες.

1 Επιλέξτε έναν σελιδοδείκτη ή πληκτρολογήστε τη διεύθυνση στο πεδίο ( ). Όταν πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση, οι σελιδοδείκτες που ταιριάζουν εμφανίζονται στο πάνω μέρος του πεδίου. Πατήστε για να επιλέξετε έναν σελιδοδείκτη που ταιριάζει.
2 Πατήστε για να ξεκινήσει η λήψη της σελίδας.

Ασφάλεια σύνδεσης

Αν η ένδειξη ασφαλείας εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης, η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της συσκευής και της πύλης ή του διακομιστή Internet είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Πατήστε **Επιλογές** > **Στοιχεία** > **Ασφάλεια** για να προβάλλετε τα στοιχεία σχετικά με τη σύνδεση, την κατάσταση κρυπτογράφησης και πληροφορίες σχετικά με το διακομιστή και τον έλεγχο στοιχείων χρήστη.

Οι λειτουργίες ασφαλείας μπορεί να απαιτούνται για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες. Για τέτοιες συνδέσεις χρειάζεστε πιστοποιητικά ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Διαχείριση πιστοποιητικών', σ. 140.

Περιήγηση

Σημαντικό: Χρησιμοποιήστε μόνο υπηρεσίες, τις οποίες εμπιστεύεστε και οι οποίες προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

Οι επιλογές κατά την περιήγηση (ανάλογα με τη σελίδα στην οποία βρίσκεστε) είναι **Άνοιγμα**, **Αποδοχή**, **Αφαίρεση αρχείου**, **Άνοιγμα με εφαρμ.**, **Επιλογές υπηρεσίας**, **Σελιδοδείκτες**, **Αποθ. ως σελ/δείκτη**, **Επιλ. πλοήγησης**, **Εργαλεία**, **Προχωρ. επιλογές**, **Εμφάνιση εικόνων**, **Αποστολή σ/δείκτη**, **Εύρεση**, **Στοιχεία**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Σε μια σελίδα προγράμματος περιήγησης, οι νέοι σύνδεσμοι εμφανίζονται υπογραμμισμένοι με μπλε χρώμα και οι σύνδεσμοι που έχετε επισκεφθεί με μοβ χρώμα. Γύρω από τις εικόνες που λειτουργούν ως σύνδεσμοι εμφανίζεται ένα μπλε περίγραμμα.

Για να ανοίξετε ένα σύνδεσμο, να σημειώσετε πλαίσια επιλογής και να κάνετε επιλογές, πατήστε ⦿.

Συντόμευση: Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **#** για να μεταβείτε στο τέλος μιας σελίδας και το πλήκτρο * για να μεταβείτε στην αρχή μιας σελίδας.

Για να μεταβείτε στην προηγούμενη σελίδα κατά την περιήγηση, πατήστε **Πίσω**. Αν η επιλογή **Πίσω** δεν είναι διαθέσιμη, πατήστε **Επιλογές** > **Επιλ. πλοήγησης** > **Ιστορικό** για να εμφανιστεί μια χρονολογική λίστα με τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί στη διάρκεια ενός κύκλου περιήγησης. Η λίστα ιστορικού εκκαθαρίζεται κάθε φορά που τελειώνει ένας κύκλος περιήγησης.

Για να ανακτήσετε τα πιο πρόσφατα περιεχόμενα από το διακομιστή, πατήστε **Επιλογές** > **Επιλ. πλοήγησης** > **Επαναφόρτωση**.

Για να αποθηκεύσετε έναν σελιδοδείκτη, πατήστε **Επιλογές** > **Αποθ. ως σελ/δείκτη**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Συμβουλή! Για πρόσβαση στην προβολή σελιδοδεικτών κατά την περιήγηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ⦿. Για να επιστρέψετε στο πρόγραμμα περιήγησης ξανά, πατήστε **Επιλογές** > **Προηγούμενη σελίδα**.

Για να αποθηκεύσετε μια σελίδα, κατά την περιήγηση πατήστε **Επιλογές** > **Προχωρ. επιλογές** > **Αποθήκευση σελίδας**. Μπορείτε να αποθηκεύσετε σελίδες είτε στη μνήμη του τηλεφώνου είτε σε μια κάρτα μνήμης και να τις προβάλλετε, όταν είστε εκτός σύνδεσης. Για να μεταβείτε αργότερα στις σελίδες, πατήστε ◔ στην προβολή σελιδοδεικτών για να ανοίξετε την προβολή **Αποθηκευ-μένες σελίδες**.

Για να πληκτρολογήστε μια νέα διεύθυνση URL, πατήστε **Επιλογές** > **Επιλ. πλοήγησης** > **Μετ. στη διεύθ. ιστού**.

Για να ανοίξετε μια δευτερεύουσα λίστα εντολών ή ενεργειών για την ανοιχτή σελίδα, πατήστε **Επιλογές** > **Επιλογές υπηρεσίας**.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη αρχείων χωρίς δυνατότητα εμφάνισης στη σελίδα του προγράμματος περιήγησης, όπως ήχοι κλήσης, εικόνες, λογότυπα χειριστή, θέματα και βίντεο κλιπ. Μετά τη λήψη των στοιχείων, οι αντίστοιχες εφαρμογές στο τηλέφωνό σας ενεργοποιούνται για το χειρισμό τους, για παράδειγμα, μια εικόνα αποθηκεύεται στην **Έκθεση**.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, αρχεία μουσικής (συμπεριλαμβανομένων των ήχων κλήσης) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και λοιπά προϊόντα λογισμικού από πηγές, οι οποίες προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

Συμβουλή! Το πρόγραμμα περιήγησης συλλέγει αυτόματα σελιδοδείκτες, ενώ περιηγείστε στις ιστοσελίδες. Οι σελιδοδείκτες αποθηκεύονται στο φάκελο με τους αυτόματους σελιδοδείκτες (~) και κατηγοριοποιούνται αυτόματα ανάλογα με τον τομέα. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Ρυθμίσεις ιστού', σ. 109.

Προβολή αποθηκευμένων σελίδων

Αν περιηγείστε τακτικά σε σελίδες που περιέχουν πληροφορίες που δεν αλλάζουν πολύ συχνά, μπορείτε να τις αποθηκεύσετε και να περιηγηθείτε σε αυτές εκτός σύνδεσης. Στην προβολή αποθηκευμένων σελίδων μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε φακέλους για τις αποθηκευμένες σελίδες του προγράμματος περιήγησης.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Οι επιλογές στην προβολή αποθηκευμένων σελίδων είναι **Άνοιγμα**, **Προηγούμενη σελίδα**, **Επαναφόρτωση**, **Αποθηκευμ. σελίδες**, **Επιλογή/ Εξαίρεση**, **Επιλ. πλοήγησης**, **Προχωρ. επιλογές**, **Στοιχεία**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Για να ανοίξετε την προβολή αποθηκευμένων σελίδων, πατήστε στην προβολή σελιδοδεικτών. Στην προβολή αποθηκευμένων σελίδων, πατήστε για να ανοίξετε μια αποθηκευμένη σελίδα ( ).

Για να αποθηκεύσετε μια σελίδα, κατά την περιήγηση πατήστε **Επιλογές** > **Προχωρ. επιλογές** > **Αποθήκευση σελίδας**.

Για να ξεκινήσετε μια σύνδεση με την υπηρεσία προγράμματος περιήγησης και να λάβετε την πιο πρόσφατη έκδοση της σελίδας, πατήστε **Επιλογές** > **Επαναφόρτωση**. Το τηλέφωνο παραμένει συνδεδεμένο, αφού επαναφορτώσετε τη σελίδα.

Λήψη και αγορά στοιχείων

Μπορείτε να λάβετε στοιχεία όπως ήχους κλήσης, εικόνες, λογότυπα φορέα, θέματα και βίντεο κλιπ. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να παρέχονται δωρεάν ή μπορείτε να τα αγοράσετε. Μετά τη λήψη των στοιχείων, οι αντίστοιχες εφαρμογές στο τηλέφωνό σας ενεργοποιούνται για το χειρισμό τους, για παράδειγμα, μια φωτογραφία αποθηκεύεται στην **Έκθεση**.

Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και λοιπά προϊόντα λογισμικού από πηγές, οι οποίες προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

1 Για λήψη του στοιχείου, μεταβείτε στο σύνδεσμο και πατήστε .
2 Επιλέξτε την κατάλληλη επιλογή για να αγοράσετε το στοιχείο, για παράδειγμα, 'Αγορά'.
3 Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που παρέχονται.
Για να συνεχίστε τη λήψη, επιλέξτε **Αποδοχή**.
Για να ακυρώσετε τη λήψη, πατήστε **Ακύρωση**.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, αρχεία μουσικής (συμπεριλαμβανομένων των ήχων κλήσης) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Τερματισμός σύνδεσης

Πατήστε **Επιλογές** > **Προχωρ. επιλογές** > **Αποσύνδεση** για να τερματίσετε τη σύνδεση και να προβάλλετε τη σελίδα προγράμματος περιήγησης εκτός σύνδεσης ή **Επιλογές** > **Έξοδος** για να τερματίσετε τη σύνδεση και να κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Άδειασμα της προσωρινής μνήμης

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες, στις οποίες είχατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου.

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Αν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες, στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη. Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, πατήστε **Επιλογές** > **Προχωρ. επιλογές** > **Σβησ. προσ. μνήμης**.

Ρυθμίσεις ιστού

Πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Σημείο πρόσβασης—Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο σημείο πρόσβασης, πατήστε ◉ για να εμφανιστεί μια λίστα διαθέσιμων σημείων πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις σύνδεσης', σ. 135.

Εμφάνιση εικόνων—Για να επιλέξετε αν θέλετε να φορτώνονται εικόνες κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Αν επιλέξετε **Όχι**, για να φορτώσετε αργότερα τις εικόνες κατά την περιήγηση πατήστε **Επιλογές** > **Εμφάνιση εικόνων**.

Μέγεθος γραμματ.—Για να επιλέξτε το μέγεθος κειμένου.

Προεπιλεγμ. κωδικοπ.—Αν οι χαρακτήρες κειμένου δεν εμφανίζονται σωστά, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική κωδικοποίηση ανάλογα με τη γλώσσα.

Αυτόμ. σελιδοδείκτες—Για να απενεργοποιήσετε τη συλλογή αυτόματων σελιδοδεικτών, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**. Αν θέλετε να συνεχιστεί η συλλογή αυτόματων σελιδοδεικτών, αλλά να γίνει απόκρυψη του φακέλου από την προβολή σελιδοδεικτών, επιλέξτε **Απόκρυψη φακέλ.**.

Μέγεθος οθόνης—Για να επιλέξετε τι θα προβάλλεται κατά την περιήγηση. Επιλέξτε **Μόνο πλήκτρα επιλ.** ή **Πλήρης οθόνη**.

Αρχική σελίδα—Για να καθορίσετε την αρχική σελίδα.

Σελίδα αναζήτησης—Για να ορίσετε μια ιστοσελίδα που θα λάβετε, όταν επιλέξετε **Επιλ. πλοήγησης** > **Άνοιγμ. σελ. αναζήτ.** στην προβολή σελιδοδεικτών ή κατά την περιήγηση.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ένταση—Αν θέλετε το πρόγραμμα περιήγησης να αναπαράγει τους ήχους των ιστοσελίδων, επιλέξτε στάθμη έντασης.

Απόδοση—Αν θέλετε η διάταξη της σελίδας να εμφανίζεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, όταν είστε σε κατάσταση λειτουργίας **Για μικρή οθόνη**, επιλέξτε **Για ποιότητα**. Αν δεν θέλετε να γίνεται λήψη εξωτερικών επικαλυπτόμενων φύλλων στυλ, επιλέξτε **Για ταχύτητα**.

Cookies—Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη και την αποστολή cookies.

Γλωσσάριο: Τα cookies αποτελούν έναν τρόπο, με τον οποίο οι φορείς παροχής περιεχομένου αναγνωρίζουν τους χρήστες και τις προτιμήσεις τους για περιεχόμενο που χρησιμοποιείται συχνά.

Δέσμη Java/ECMA—Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση δεσμών εντολών σύνδεσης.

Προειδοπ. ασφάλειας—Για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας.

Αποστ. σειρ. αριθμού—Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αποστολή του σειριακού αριθμού. Ορισμένες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ίσως απαιτούν την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο.

Επιβ. αποστολής DTMF—Επιλέξτε αν θέλετε επιβεβαίωση πριν από την αποστολή ηχητικών τόνων DTMF κατά τη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Επιλογές στη διάρκεια μιας φωνητικής κλήσης', σ. 42.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Γραφείο

Αριθμομηχανή

Για να προσθέσετε, να αφαιρέσετε, να πολλαπλασιάσετε, να διαιρέσετε και να υπολογίσετε τετραγωνικές ρίζες και ποσοστά, πατήστε και επιλέξτε **Γραφείο** > **Αριθμ/νή**.

Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό στη μνήμη (με την ένδειξη **M**), πατήστε **Επιλογές** > **Μνήμη** > **Αποθήκευση**. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό από τη μνήμη, πατήστε **Επιλογές** > **Μνήμη** > **Ανάκληση**. Για να διαγράψετε έναν αριθμό από τη μνήμη, πατήστε **Επιλογές** > **Μνήμη** > **Διαγραφή**.

Υπολογισμός ποσοστών

1. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό για τον οποίο θέλετε να υπολογίσετε ένα ποσοστό.
2. Επιλέξτε , , ή .
3. Πληκτρολογήστε το ποσοστό.
4. Επιλέξτε .

Μετατροπέας

Για να μετατρέψετε μεγέθη όπως το **Μήκος** από μία μονάδα (**Γιάρδες**) σε άλλη (**Μέτρα**), πατήστε και επιλέξτε **Γραφείο** > **Μετατρ.**.

Οι επιλογές στην εφαρμογή **Μετατρ.** είναι **Επιλογή μονάδας**/**Αλλαγή νομίσματος**, **Τύπος μετατροπής**, **Ισοτιμίες**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Έχετε υπόψη σας ότι η ακρίβεια της λειτουργίας **Μετατρ.** είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα στρογγυλοποίησης.

1. Μετακινηθείτε στο πεδίο **Τύπος** και πατήστε για να εμφανιστεί μια λίστα με μεγέθη. Μετακινηθείτε στο μέγεθος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Εντάξει**.
2. Μεταβείτε στο πρώτο πεδίο **Μον.** και πατήστε . Επιλέξτε τη μονάδα από την οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή και πατήστε **Εντάξει**. Μεταβείτε στο επόμενο πεδίο **Μον.** και επιλέξτε τη μονάδα προς την οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3 Μεταβείτε στο πρώτο πεδίο **Ποσότ.** και πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε. Το άλλο πεδίο **Ποσότ.** αλλάζει αυτόματα για να εμφανίσει την τιμή που προέκυψε από τη μετατροπή. Πατήστε **#** για δεκαδικούς αριθμούς και ***** για τα σύμβολα **+**, **–** (που αφορούν θερμοκρασία) και **E** (εκθέτης).

Συμβουλή! Για να αλλάξετε τη φορά της μετατροπής, πληκτρολογήστε την τιμή στο δεύτερο πεδίο **Ποσότ.**. Το αποτέλεσμα της μετατροπής εμφανίζεται στο πρώτο πεδίο **Ποσότ.**.

Ορισμός νομίσματος βάσης και ισοτιμιών

Πριν κάνετε μετατροπές νομισμάτων, πρέπει να διαλέξετε νόμισμα βάσης και να προσθέσετε τις ισοτιμίες. Η ισοτιμία του νομίσματος βάσης είναι πάντα 1. Το νόμισμα βάσης καθορίζει τις ισοτιμίες μετατροπής για τα άλλα νομίσματα.

1 Επιλέξτε **Μετατρ.** > **Επιλογές** > **Ισοτιμίες**. Εμφανίζεται μια λίστα με νομίσματα με το τρέχον νόμισμα βάσης στην κορυφή.

Συμβουλή! Για να μετονομάσετε ένα νόμισμα, μεταβείτε στην προβολή ισοτιμιών, μεταβείτε στο νόμισμα και πατήστε **Επιλογές** > **Μετ/σία νομίσματος**.

2 Για να αλλάξετε νόμισμα βάσης, μεταβείτε στο νόμισμα και πατήστε **Επιλογές** > **Ορισμός ως βάση**.

3 Προσθήκη ισοτιμιών. Μεταβείτε στο νόμισμα και πληκτρολογήστε νέα ισοτιμία, δηλαδή, πόσες μονάδες του νομίσματος ισοδυναμούν με μία μονάδα του νομίσματος βάσης που έχετε επιλέξει.

Αφού καταχωρήσετε όλες τις απαραίτητες συναλλαγματικές ισοτιμίες, μπορείτε να κάνετε μετατροπές νομισμάτων.

Σημείωση: Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε τις νέες ισοτιμίες, διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν μηδενιστεί.

Υποχρεώσεις

Δημιουργία λίστας εργασιών

Πατήστε και επιλέξτε **Γραφείο** > **Υποχρεώσ.** για να γράψετε σημειώσεις και να τηρήσετε μια λίστα εργασιών.

Για να προσθέσετε μια σημείωση, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ξεκινήσετε τη σύνταξη της εργασίας στο πεδίο **Θέμα**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Για να ορίσετε την προθεσμία της εργασίας, μετακινηθείτε στο πεδίο **Προθεσμία** και πληκτρολογήστε μια ημερομηνία.

Για να ορίσετε την προτεραιότητα για τη σημείωση στην εφαρμογή **Υποχρεώσ.**, μετακινηθείτε στο πεδίο **Προτεραιότητα** και πατήστε για να επιλέξετε την προτεραιότητα. Τα εικονίδια προτεραιότητας είναι ! (**Υψηλή**) και ↓ (**Χαμηλή**). Δεν υπάρχει εικονίδιο για την **Κανονική**.

Για να επισημάνετε ότι μια εργασία έχει ολοκληρωθεί, μεταβείτε σε αυτή στη λίστα **Υποχρεώσ.** και πατήστε **Επιλογές** > **Να σημ. ότι έγινε**.

Για να επαναφέρετε μια εργασία, μεταβείτε σε αυτή στη λίστα **Υποχρεώσ.** και πατήστε **Επιλογές** > **Να σημ. ότι δεν έγινε**.

Σημειώσεις

Πατήστε και επιλέξτε **Γραφείο** > **Σημειώσ.** για να γράψετε σημειώσεις. Μπορείτε να στείλετε σημειώσεις σε άλλες συμβατές συσκευές και να αποθηκεύσετε αρχεία απλού κειμένου (μορφή .txt) που λαμβάνετε στην εφαρμογή **Σημειώσ.**.

Εγγραφή

Πατήστε και επιλέξτε **Γραφείο** > **Εγγραφή** για να ηχογραφήσετε τηλεφωνικές συνομιλίες και φωνητικά υπομνήματα. Όταν ηχογραφείτε μια τηλεφωνική συνομιλία και τα δύο μέρη ακούν έναν ήχο κάθε 5 δευτερόλεπτα, όσο διαρκεί η εγγραφή.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Δικά μου

Μετάβαση—προσθήκη συντομεύσεων

Προεπιλεγμένες συντομεύσεις:
Ανοίγει το **Ημερολόγιο**
Ανοίγει τα **Εισερχόμενα**
Ανοίγει τις **Σημειώσεις**

Για να αποθηκεύσετε συντομεύσεις (συνδέσμους με τις αγαπημένες σας εικόνες, τις σημειώσεις, τους σελιδοδείκτες κ.ο.κ., πατήστε και επιλέξτε **Δικά μου** > **Μετάβαση**. Οι συντομεύσεις μπορούν να προστεθούν μόνο από τις μεμονωμένες εφαρμογές όπως την **Έκθεση**. Δεν έχουν όλες οι εφαρμογές αυτή τη λειτουργία.

1 Επιλέξτε ένα στοιχείο μιας εφαρμογής στο οποίο θέλετε να προσθέσετε μια συντόμευση.
2 Επιλέξτε **Προσθ. στη Μετάβασ.**. Μια συντόμευση στη **Μετάβαση** ενημερώνεται αυτόματα, αν μετακινήσετε το στοιχείο στο οποίο παραπέμπει (για παράδειγμα, από ένα φάκελο σε έναν άλλον).
Για να αλλάξετε το αναγνωριστικό στην κάτω αριστερή γωνία του εικονιδίου συντόμευσης, πατήστε **Επιλογές** > **Εικονίδιο συντόμ/σης**.

Διαγραφή συντόμευσης

Επιλέξτε τη συντόμευση και πατήστε C. Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις προεπιλεγμένες συντομεύσεις **Σημειώσ.**, **Ημερολόγ.** και **Εισερχόμενα**.

Όταν διαγράφετε μια εφαρμογή ή ένα έγγραφο που έχει συντόμευση στη **Μετάβαση**, το εικονίδιο συντόμευσης του διαγραμμένου στοιχείου εμφανίζεται θαμπό στην προβολή **Μετάβαση**. Η συντόμευση μπορεί να διαγραφεί την επόμενη φορά που θα εκκινήσετε τη **Μετάβαση**.

Συνομιλία

Πατήστε και επιλέξτε **Δικά μου** > **Συνομιλία**.

Η λειτουργία της συνομιλίας σας επιτρέπει να συνομιλείτε με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας άμεσα μηνύματα και να συμμετέχετε σε φόρουμ συζητήσεων (ομάδες συνομιλίας) με συγκεκριμένα θέματα. Διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών διαθέτουν διακομιστές συνομιλίας στους οποίους μπορείτε να συνδεθείτε με την εγγραφή σας σε μια υπηρεσία συνομιλίας.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Οι επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Συνομιλία** είναι **Άνοιγμα**, **Σύνδεση**/**Αποσύνδεση**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Επιλέξτε **Συζητήσεις** για να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε μια συνομιλία με έναν χρήστη IM, **Επαφές Συν.** για τη δημιουργία, επεξεργασία ή προβολή της κατάστασης σύνδεσης των επαφών IM, **Ομάδες Συνομ.** για να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε μια ομαδική συνομιλία με πολλούς χρήστες IM ή **Καταγ. συν.** για προβολή ενός προηγούμενου κύκλου συνομιλίας που αποθηκεύσατε.

Σημείωση: Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών συνομιλίας, των τιμών και τελών από το διαχειριστή δικτύου ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Λήψη ρυθμίσεων συνομιλίας

Πρέπει να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις για να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως ειδικό μήνυμα κειμένου από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής της υπηρεσίας συνομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δεδομένα και ρυθμίσεις', σ. 89. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε εσείς τις ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις διακομιστή συνομιλίας', σ. 121.

Σύνδεση σε διακομιστή συνομιλίας

Συμβουλή: Για να συνδέεστε αυτόματα όταν ξεκινάτε **Συνομιλία**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις διακομιστή** > **Τύπος σύνδ. Συνομιλ.** > **Στην εκκίνηση**.

1. Ανοίξτε τη **Συνομιλία** για να συνδεθεί το τηλέφωνό σας στο διακομιστή συνομιλίας σε χρήση. Για να αλλάξετε το διακομιστή συνομιλίας σε χρήση και να αποθηκεύσετε νέους διακομιστές συνομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις διακομιστή συνομιλίας', p. 121.
2. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε ◉ για να συνδεθείτε. Το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης για το διακομιστή συνομιλίας παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
   Μπορείτε να επιλέξετε **Ακύρωση** για να παραμείνετε εκτός σύνδεσης. Για να συνδεθείτε αργότερα στο διακομιστή συνομιλίας, πατήστε **Επιλογές** > **Σύνδεση**. Δεν μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα, ενώ είστε εκτός σύνδεσης.
3. Για να αποσυνδεθείτε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Τροποποίηση των ρυθμίσεων συνομιλίας

Πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις Συνομιλίας**:

Χρήση ψευδώνυμου (εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζονται ομάδες συνομιλίας από το διακομιστή)—Για να καταχωρίσετε ένα ψευδώνυμο (έως 10 χαρακτήρες), επιλέξτε **Ναι**.

Παρουσία στη Συνομ.—Για να μπορούν οι άλλοι χρήστες να δουν αν είστε συνδεδεμένοι, επιλέξτε **Ενεργή για όλους**.

Επιτρέπ. μηνύματ. από—Για να επιτρέπεται η λήψη μηνυμάτων από όλους, επιλέξτε **Από όλους**.

Επιτρέπ. προσκλ. από—Για να επιτρέπεται η λήψη προσκλήσεων μόνο από τις επαφές συνομιλίας σας, επιλέξτε **Επαφ. Συν. μόνο**. Οι προσκλήσεις συνομιλίας αποστέλλονται από χρήστες της υπηρεσίας που θέλουν να συμμετάσχετε στις ομάδες τους.

Ταχύτ. κύλισης μηνυμ.—Για να επιλέξετε την ταχύτητα με την οποία εμφανίζονται τα νέα μηνύματα.

Ταξιν. επαφ. Συνομιλ.—Για να ταξινομήσετε τις επαφές συνομιλίας σας είτε **Αλφαβητικά** είτε **Ανά κατ. σύνδεσ.**.

Ενημέρωση διαθεσιμ.—Για να επιλέξετε τον τρόπο ενημέρωσης των πληροφοριών σχετικά με τις επαφές συνομιλίας που βρίσκονται συνδεδεμένες ή εκτός σύνδεσης, επιλέξτε **Αυτόματα** ή **Μη αυτόματα**.

Αναζήτηση για ομάδες και χρήστες συνομιλίας

Για να αναζητήσετε ομάδες, στην προβολή **Ομάδες Συνομ.**, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αναζήτηση**. Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση επιλέγοντας **Όνομα ομάδας**, **Θέμα** και **Μέλη** (αναγνωριστικό χρήστη).

Για να αναζητήσετε χρήστες, στην προβολή **Επαφές Συν.**, πατήστε **Επιλογές** > **Νέα επαφή Συνομιλ.** > **Αναζήτ. στο διακομ.**. Μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση επιλέγοντας **Όνομα χρήστη**, **Αναγνωρ. χρήστη**, **Αριθμός τηλεφώνου** και **Διεύθυνση e-mail**.

Συμμετοχή και αποχώρηση από μια ομάδα συνομιλίας

Για να συμμετάσχετε σε μια ομάδα συνομιλίας που έχετε αποθηκεύσει, μεταβείτε στην ομάδα και πατήστε ⦿.

Για να συμμετάσχετε σε μια ομάδα συνομιλίας που δεν βρίσκεται στη λίστα αλλά γνωρίζετε το αναγνωριστικό της, επιλέξτε **Επιλογές** > **Συμμ. σε νέα ομάδα**. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό ομάδας και πατήστε ⦿.

Για να αποχωρήσετε από την ομάδα συνομιλίας, πατήστε **Επιλογές** > **Έξοδος από ομ. Συν.**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Συνομιλία

Κατά τη συμμετοχή σας σε μια ομάδα συνομιλίας μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που ανταλλάσσονται και να στείλετε τα δικά σας.

Οι επιλογές κατά τη συνομιλία είναι **Αποστολή**, **Αποστ. προσ. μηνύμ.**, **Απάντηση**, **Προώθηση**, **Εισαγωγή προσώπου**, **Αποστ. πρόσκλησης**, **Έξοδος από ομ. Συν.**, **Ομάδα**, **Εγγραφή συνομιλίας**/**Διακοπή εγγραφής**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Για να στείλετε ένα μήνυμα, γράψτε το μήνυμα στο πεδίο του επεξεργαστή μηνυμάτων και πατήστε ⦿.

Για να στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα σε ένα άλλο άτομο, πατήστε **Επιλογές** > **Αποστ. προσ. μηνύμ.**, επιλέξτε τον παραλήπτη, γράψτε το μήνυμα και πατήστε ⦿.

Για να απαντήσετε σε ένα προσωπικό μήνυμα που σας έστειλαν, επιλέξτε το μήνυμα και στη συνέχεια επιλέξτε **Επιλογές** > **Απάντηση**.

Για να προσκαλέσετε συνδεδεμένες επαφές συνομιλίας να συμμετάσχουν στην ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αποστ. πρόσκλησης**, επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να προσκαλέσετε, γράψτε την πρόσκληση και πατήστε ⦿.

Για να εμποδίσετε τη λήψη μηνυμάτων από ορισμένους χρήστες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογές φραγής** και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Προσθήκη στη φραγή—Για να ενεργοποιήσετε τη φραγή μηνυμάτων για τον επιλεγμένο συμμετέχοντα.

Χειροκ. προσθ. αναγν.—Για να πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη. Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό και πατήστε ⦿.

Προβ. λίστας φραγ.—Για να δείτε τους συμμετέχοντες με ενεργοποιημένη τη φραγή μηνυμάτων.

Αναίρεση φραγής—Για να επιλέξετε το χρήστη που θέλετε να αφαιρέσετε από τη λίστα φραγής. Πατήστε ⦿.

Εγγραφή συνομιλιών

Οι επιλογές στην προβολή των εγγεγραμμένων συνομιλιών είναι **Άνοιγμα**, **Διαγραφή**, **Αποστολή**, **Επιλογή/Εξαίρεση**, **Σύνδεση**/**Αποσύνδεση**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή σε ένα αρχείο των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης ή ενώ είστε συνδεδεμένοι σε μια ομάδα συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Εγγραφή συνομιλίας**, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο συζήτησης και πατήστε ⦿. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε **Επιλογές** > **Διακοπή εγγραφής**.

Τα αρχεία συνομιλιών που έχουν εγγραφεί αποθηκεύονται αυτόματα στις **Καταγ. συν.**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Για να δείτε τις εγγεγραμμένες συνομιλίες, στην κύρια προβολή, επιλέξτε **Καταγ. συν.**, επιλέξτε τη συνομιλία και πατήστε ⦿.

Προβολή και έναρξη συζητήσεων

Μεταβείτε στην προβολή για τις **Συζητήσεις** για να δείτε μια λίστα με τους συμμετέχοντες της προσωπικής συζήτησης με τους οποίους η συζήτηση είναι σε εξέλιξη.

Για να δείτε μια συζήτηση, μεταβείτε σε ένα συμμετέχοντα και πατήστε ⦿.

Οι επιλογές κατά την προβολή μιας συζήτησης είναι **Αποστολή**, **Προσθ. στις επαφές**, **Εισαγωγή προσώπου**, **Προώθηση**, **Εγγραφή συνομιλίας**/**Διακοπή εγγραφής**, **Επιλογές φραγής**, **Τερματ. συζήτησης**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Για να συνεχίσετε τη συζήτηση, γράψτε το μήνυμά σας και πατήστε ⦿.

Για να επιστρέψετε στη λίστα των συζητήσεων χωρίς να τερματίσετε τη συζήτηση, επιλέξτε **Πίσω**.

Για να τερματίσετε τη συζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Τερματ. συζήτησης**. Οι συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, τερματίζονται αυτόματα με την έξοδο από τη λειτουργία **Συνομιλία**.

Για να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα συζήτηση**:

Επιλογή παραλήπτη—Για να δείτε μια λίστα με τις επαφές συνομιλίας που είναι συνδεδεμένες. Μεταβείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να ξεκινήσετε μια συζήτηση και πατήστε ⦿.

Γλωσσάριο: Το αναγνωριστικό χρήστη παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών σε όσους είναι εγγεγραμμένοι σε αυτήν την υπηρεσία.

Εισάγ. αναγν. χρήστ.—Για να εισαγάγετε το αναγνωριστικό του χρήστη με τον οποίο θέλετε να ξεκινήσετε μια συζήτηση και πατήστε ⦿.

Για να αποθηκεύσετε έναν συμμετέχοντα στη συζήτηση στις επαφές συνομιλίας, μεταβείτε στον αντίστοιχο συμμετέχοντα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Προσθ. στις επαφές**.

Για να στέλνετε αυτόματες απαντήσεις σε εισερχόμενα μηνύματα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργ. αυτ. απάντ.**. Πληκτρολογήστε το κείμενο και επιλέξτε **Εντάξει**. Μπορείτε να λαμβάνετε ακόμα μηνύματα.

Επαφές συνομιλίας

Μεταβείτε στις **Επαφές Συν.** για να ανακτήσετε λίστες επαφών συνομιλίας από το διακομιστή ή για να προσθέσετε μια νέα επαφή συνομιλίας σε μια λίστα επαφών. Όταν συνδέεστε στο διακομιστή, η λίστα επαφών συνομιλίας που χρησιμοποιούσατε προηγουμένως θα ανακτηθεί αυτόματα από το διακομιστή.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Οι επιλογές στην προβολή **Επαφές Συν.** είναι **Άνοιγμα συζήτησης**, **Στοιχεία επαφής**, **Αλλαγή λίστ. επαφ.**, **Ενημ. διαθεσιμ. χρηστών**, **Ανήκει στις ομάδες**, **Νέα επαφή Συνομιλ.**, **Μετ. σε άλλη λίστα**, **Επεξεργασία**, **Διαγραφή**, **Ενεργ. ανίχνευσης**, **Επιλογές φραγής**, **Σύνδεση/Αποσύνδεση**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή, πατήστε **Επιλογές** > **Νέα επαφή Συνομιλ.** > **Μη αυτόμ. εισαγωγή**. Συμπληρώστε τα πεδία **Ψευδώνυμο** και **Αναγνωριστ. χρήστη** και πατήστε **Εντάξει**.

Για να μετακινήσετε μια επαφή από μια λίστα στο διακομιστή στην ανακτημένη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα επαφή Συνομιλ.** > **Μετ. από άλλη λίστα**.

Για να αλλάξετε τη λίστα επαφών συνομιλίας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή λίστ. επαφ.**.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Άνοιγμα συζήτησης—Για να ξεκινήσετε μια νέα συζήτηση ή για να συνεχίσετε μια συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη με την επαφή.

Ενεργ. ανίχνευσης—Για να σας ενημερώνει το τηλέφωνο κάθε φορά που συνδέεται ή αποσυνδέεται μια επαφή.

Ανήκει στις ομάδες—Για να δείτε σε ποιες ομάδες συμμετέχει η επαφή συνομιλίας.

Ενημ. διαθεσιμ. χρηστών—Για την ενημέρωση πληροφοριών σχετικά με τις επαφές που είναι συνδεδεμένες ή εκτός σύνδεσης. Η κατάσταση σύνδεσης υποδηλώνεται με μια ένδειξη δίπλα στο όνομα της επαφής. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη αν για τη ρύθμιση **Ενημέρωση διαθεσιμ.** έχετε ορίσει την επιλογή **Αυτόματα** στις **Ρυθμίσεις Συνομιλίας**.

Διαχείριση ομάδων συνομιλίας

Οι επιλογές στην προβολή **Ομάδες Συνομ.** είναι **Άνοιγμα**, **Συμμ. σε νέα ομάδα**, **Δημ. νέας ομάδας**, **Έξοδος από ομ. Συν.**, **Ομάδα**, **Αναζήτηση**, **Σύνδεση/Αποσύνδεση**, **Ρυθμίσεις**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Μεταβείτε στην προβολή για τις **Ομάδες Συνομ.** για να δείτε μια λίστα με τις ομάδες συνομιλίας που έχετε αποθηκεύσει ή στις οποίες είστε συνδεδεμένοι.

Μεταβείτε σε μια ομάδα και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ομάδα** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Αποθήκευση—Για να αποθηκεύσετε μια ομάδα στην οποία είστε συνδεδεμένοι τη δεδομένη στιγμή.

Διαγραφή—Για να διαγράψετε μια αποθηκευμένη ή δημιουργημένη ομάδα στην οποία δεν είστε συνδεδεμένοι τη δεδομένη στιγμή.

Προβολή συνομιλητών—Για να δείτε ποιοι είναι συνδεδεμένοι στην ομάδα τη δεδομένη στιγμή.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Στοιχεία—Για να δείτε το αναγνωριστικό ομάδας, το θέμα, τους συμμετέχοντες, τους διαχειριστές της ομάδας (εμφανίζονται μόνο αν έχετε δικαιώματα επεξεργασίας), τη λίστα των αποκλεισμένων συμμετεχόντων (εμφανίζεται μόνο αν έχετε δικαιώματα επεξεργασίας) και αν επιτρέπονται προσωπικές συζητήσεις στην ομάδα.

Ρυθμίσεις—Για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της ομάδας συνομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δημιουργία μιας νέας ομάδας συνομιλίας', σ. 120.

Διαχείριση μιας ομάδας συνομιλίας

Δημιουργία μιας νέας ομάδας συνομιλίας

Επιλέξτε **Ομάδες Συνομιλίας** > **Επιλογές** > **Δημ. νέας ομάδας**. Πληκτρολογήστε τις ρυθμίσεις για την ομάδα.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για μια ομάδα συνομιλίας αν έχετε δικαιώματα διαχειριστή στην ομάδα. Ο χρήστης που δημιουργεί μια ομάδα έχει αυτόματα δικαιώματα διαχειριστή σε αυτήν.

Όνομα ομάδας, **Θέμα ομάδας** και **Κείμενο υποδοχής**—Για να προσθέσετε λεπτομέρειες που θα βλέπουν οι συμμετέχοντες, όταν συνδέονται στην ομάδα.

Μέγεθος ομάδας—Για να ορίσετε το μέγιστο αριθμό μελών που επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην ομάδα.

Να επιτρ. η αναζήτ.—Για να καθοριστεί, αν οι άλλοι χρήστες μπορούν να εντοπίζουν την ομάδα με αναζήτηση.

Δικαιώματα επεξεργ.—Για να ορίσετε τους συμμετέχοντες της ομάδας συνομιλίας στους οποίους θέλετε να παραχωρήσετε δικαιώματα να προσκαλούν επαφές να συμμετάσχουν στην ομάδα συνομιλίας και να επεξεργάζονται τις ρυθμίσεις της ομάδας.

Μέλη ομάδας—Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προσθήκη και διαγραφή μελών ομάδας', σ. 120.

Λίστα αποκλεισμένων—Εισαγάγετε τους συμμετέχοντες που δεν επιτρέπεται να συνδεθούν στην ομάδα συνομιλίας.

Να επιτρ. προσ. μην.—Για να επιτρέπεται η ανταλλαγή μηνυμάτων μόνο μεταξύ επιλεγμένων συμμετεχόντων.

Αναγνωρ. ομάδας—Το αναγνωριστικό ομάδας δημιουργείται αυτόματα και δεν μπορεί να αλλαχθεί.

Προσθήκη και διαγραφή μελών ομάδας

Για να προσθέσετε μέλη σε μια ομάδα, επιλέξτε **Ομάδες Συνομ.**, μεταβείτε σε μια ομάδα συνομιλίας και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ομάδα** > **Ρυθμίσεις** > **Μέλη ομάδας** > **Επιλεγμ. μόνον** ή **Όλοι**.

Για να διαγράψετε ένα μέλος από την ομάδα συνομιλίας, μεταβείτε στο μέλος και επιλέξτε **Επιλογές** > **Αφαίρεση**. Για να διαγράψετε όλα τα μέλη, επιλέξτε **Επιλογές** > **Διαγραφή όλων**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ρυθμίσεις διακομιστή συνομιλίας

Πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις διακομιστή**. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως ειδικό μήνυμα κειμένου από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής της υπηρεσίας συνομιλίας. Το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών, όταν εγγραφείτε στην υπηρεσία. Αν δεν γνωρίζετε το αναγνωριστικό χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής της υπηρεσίας.

Για να αλλάξετε το διακομιστή συνομιλίας στον οποίο θα συνδεθείτε, επιλέξτε **Προεπιλ. διακομιστής**.

Για να προσθέσετε ένα νέο διακομιστή στη λίστα με τους διακομιστές συνομιλίας, επιλέξτε **Διακομιστές** > **Επιλογές** > **Νέος διακομιστής**. Πληκτρολογήστε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Όνομα διακομιστή—Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή συνομιλίας.

Σημ. πρόσβ. σε χρήση—Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το διακομιστή.

Διεύθυνση ιστού—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή συνομιλίας.

Αναγνωρ. χρήστη—Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη σας.

Κωδικός πρόσβασης—Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Συνδεσιμότητα

Σύνδεση Bluetooth

Μπορείτε να συνδέεστε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Bluetooth. Οι συμβατές συσκευές μπορεί να είναι κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και εξαρτήματα, όπως ακουστικά και κιτ αυτοκινήτου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τεχνολογία Bluetooth για την αποστολή εικόνων, βίντεο κλιπ, μουσικής και κλιπ ήχου και σημειώσεων, καθώς και για να συνδεθείτε ασύρματα με τον συμβατό υπολογιστή σας με σκοπό, για παράδειγμα, την ανταλλαγή αρχείων. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε με έναν συμβατό εκτυπωτή για την εκτύπωση εικόνων με **Εκτύπ. εικόνας**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Εκτύπωση εικόνων', σ. 73.

Οι συσκευές με τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα και επομένως η συσκευή σας και η άλλη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Οι δύο συσκευές πρέπει απλώς να βρίσκονται σε απόσταση εντός 10 μέτρων, αν και η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει προδιαγραφές Bluetooth 1.2 καθώς και τα παρακάτω προφίλ: Basic Printing Profile, Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Basic Imaging Profile και Human Interface Device Profile. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Γλωσσάριο: Ένα προφίλ ανταποκρίνεται σε μια υπηρεσία ή μια λειτουργία και καθορίζει τον τρόπο σύνδεσης των διαφορετικών συσκευών. Για παράδειγμα, το Handsfree Profile χρησιμοποιείται μεταξύ μιας συσκευής ανοικτής συνομιλίας και του τηλεφώνου. Προκειμένου οι συσκευές να είναι συμβατές, πρέπει να υποστηρίζουν τα ίδια προφίλ.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ασφάλεια', σ. 139 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κλείδωμα της συσκευής.

Ρυθμίσεις σύνδεσης Bluetooth

Πατήστε , και επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Bluetooth**. Όταν ανοίξετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να καθορίσετε ένα όνομα για τη συσκευή σας.

Ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Bluetooth—Ρυθμίστε σε **Ναι** ή **Όχι**. Για να συνδεθείτε ασύρματα με άλλη συμβατή συσκευή, ρυθμίστε πρώτα τη λειτουργία Bluetooth σε **Ναι** και στη συνέχεια πραγματοποιήστε τη σύνδεση.

Ορατ. συσκευής μου—Για να μπορούν να εντοπίσουν το τηλέφωνό σας άλλες συσκευές με τεχνολογία Bluetooth, επιλέξτε **Ορατή σε όλους**. Για να αποκρύψετε τη συσκευή σας από άλλες συσκευές, επιλέξτε **Κρυφό**.

Όνομα τηλεφών. μου— Επεξεργαστείτε το όνομα της συσκευής σας. Όταν ρυθμίσετε τη σύνδεση Bluetooth και αλλάξετε τη ρ΄λυθμιση **Ορατ. συσκευής μου** σε **Ορατή σε όλους**, η συσκευή σας και αυτό το όνομα εμφανίζονται σε άλλους χρήστες με συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth.

Συμβουλές ασφαλείας

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα Bluetooth, ρυθμίστε τη λειτουργία Bluetooth σε **Όχι** ή επιλέξτε **Ορατ. συσκευής μου** > **Κρυφό**.

Μην συνδέεστε με άγνωστη συσκευή.

Αποστολή δεδομένων με σύνδεση Bluetooth

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε πολλές ενεργές συνδέσεις Bluetooth ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, αν έχετε συνδέσει ακουστικά, μπορείτε επίσης να μεταφέρετε αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή ταυτόχρονα.

Ενδείξεις σύνδεσης Bluetooth

- Όταν εμφανίζεται η ένδειξη σε κατάσταση αναμονής, η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
- Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη , η συσκευή σας προσπαθεί να συνδεθεί με μια άλλη συσκευή.
- Όταν η ένδειξη εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Συμβουλή! Για να στείλετε κείμενο μέσω σύνδεσης Bluetooth (αντί των μηνυμάτων κειμένου), μεταβείτε στις **Σημειώσ.**, πληκτρολογήστε το κείμενο και πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή** > **Μέσω Bluetooth**.

1 Ανοίξτε μια εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε. Για παράδειγμα, για να στείλετε μια εικόνα σε άλλη συμβατή συσκευή, ανοίξτε την εφαρμογή **Έκθεση**.
2 Επιλέξτε το στοιχείο, για παράδειγμα, μια εικόνα και πατήστε, και πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή** > **Μέσω Bluetooth**. Οι συσκευές με τεχνολογία Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας αρχίζουν να εμφανίζονται στην οθόνη διαδοχικά. Θα δείτε ένα εικονίδιο συσκευής, το όνομα της συσκευής, τον τύπο της συσκευής ή ένα παρώνυμο.

Συμβουλή! Αν έχετε αναζητήσει συσκευές στο παρελθόν, εμφανίζεται πρώτα μια λίστα με τις συσκευές που είχαν εντοπιστεί την προηγούμενη φορά. Για να αρχίσετε νέα αναζήτηση, επιλέξτε **Άλλες συσκευές**. Αν απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, το περιεχόμενο της λίστας διαγράφεται.

Εικονίδια συσκευών:
—Υπολογιστής —Τηλέφωνο —Ήχος ή εικόνα, —Ακουστικά, —Άλλο.
Για να διακόψετε την αναζήτηση, πατήστε **Διακοπή**.
Η λίστα συσκευών 'παγώνει'.

3 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.
4 Αν η άλλη συσκευή απαιτεί τον ορισμό αξιοπιστίας πριν τη μετάδοση δεδομένων, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και σας ζητείται να καταχωρήσετε κωδικό πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Αξιόπιστες συσκευές', σ. 124.
5 Όταν η σύνδεση πραγματοποιηθεί, εμφανίζεται το μήνυμα **Αποστολή δεδομένων...**.

Ο φάκελος **Σταλθέντα** στη λειτουργία **Μηνύματα** δεν αποθηκεύει μηνύματα που έχουν αποσταλεί χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth.

Συμβουλή! Κατά την αναζήτηση συσκευών, μερικές συσκευές ίσως εμφανίζουν μόνο τις μοναδικές διευθύνσεις (διευθύνσεις συσκευών). Για να μάθετε ποια είναι η μοναδική διεύθυνση του τηλεφώνου σας, καταχωρίστε τον κωδικό ***#2820#** σε κατάσταση αναμονής.

Αξιόπιστες συσκευές

Γλωσσάριο: Ο ορισμός αξιοπιστίας εξυπηρετεί στον έλεγχο και την επαλήθευση των συσκευών. Οι χρήστες των δύο συσκευών που υποστηρίζουν τεχνολογία Bluetooth πρέπει να συμφωνούν σχετικά με έναν κοινό κωδικό πρόσβασης και να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό και για τις δύο συσκευές, προκειμένου να

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

θεωρούνται αξιόπιστες. Οι συσκευές που δεν διαθέτουν περιβάλλον χρήστη διαθέτουν κωδικό πρόσβασης ρυθμισμένο από τον κατασκευαστή τους.

Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Bluetooth**, πατήστε για να εμφανιστεί η προβολή αξιόπιστων συσκευών ( ).

Πριν τον ορισμό αξιοπιστίας, δημιουργήστε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης (1-16 ψηφία) και συμφωνήστε με τον κάτοχο της άλλης συσκευής να χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό. Ο κωδικός πρόσβασης χρησιμοποιείται μόνο μία φορά.

Για να συνδεθείτε με μια συσκευή, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα αξιόπ. συσκευή**. Οι συσκευές με τεχνολογία Bluetooth που βρίσκονται εντός εμβέλειας αρχίζουν να εμφανίζονται στην οθόνη διαδοχικά. Επιλέξτε τη συσκευή, και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο ίδιος κωδικός πρόσβασης πρέπει να εισαχθεί και στην άλλη συσκευή. Μετά τον ορισμό αξιοπιστίας, η συσκευή αποθηκεύεται στην προβολή αξιόπιστων συσκευών.

Οι αξιόπιστες συσκευές επισημαίνονται με την ένδειξη κατά τη διαδικασία αναζήτησης συσκευών.

Συμβουλή! Για να ορίσετε ένα παρώνυμο (ψευδώνυμο) για μια αξιόπιστη συσκευή, μεταβείτε στη συσκευή και πατήστε **Επιλογές** > **Δώστε παρώνυμο** στην προβολή αξιόπιστων συσκευών. Με αυτό το όνομα μπορείτε να αναγνωρίζετε μια συγκεκριμένη συσκευή κατά την αναζήτηση συσκευών ή όταν μια συσκευή ζητά σύνδεση.

Για να ορίσετε μια συσκευή ως εξουσιοδοτημένη ή μη εξουσιοδοτημένη, μεταβείτε στη συσκευή και ορίστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Εξουσιοδοτημένη—Οι συνδέσεις μεταξύ της συσκευής σας και αυτής της συσκευής μπορούν να γίνουν χωρίς τη γνώση σας. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση από εσάς. Χρησιμοποιήστε αυτή την κατάσταση για τις προσωπικές σας συσκευές, για παράδειγμα, τα συμβατά ακουστικά ή τον υπολογιστή σας ή για συσκευές που ανήκουν σε έμπιστα πρόσωπα. Το εικονίδιο δηλώνει εξουσιοδοτημένες συσκευές στην προβολή αξιόπιστων συσκευών.

Μη εξουσιοδοτημένη—Οι αιτήσεις σύνδεσης από αυτή τη συσκευή πρέπει να γίνονται αποδεκτές από τον κάτοχο του τηλεφώνου κάθε φορά.

Για να ακυρώσετε έναν ορισμό αξιοπιστίας, μεταβείτε στη συσκευή και πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή**. Αν θέλετε να ακυρώσετε όλους τους ορισμούς αξιοπιστίας, πατήστε **Επιλογές** > **Διαγραφή όλων**.

Συμβουλή! Αν είστε ήδη συνδεδεμένοι με μια συσκευή και διαγράψετε τον ορισμό αξιοπιστίας για αυτή τη συσκευή, αυτός καταργείται αμέσως και η σύνδεση τερματίζεται.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Λήψη δεδομένων με σύνδεση Bluetooth

Όταν λαμβάνετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, ακούγεται ένας ηχητικός τόνος και το τηλέφωνο σάς ρωτά αν θέλετε να αποδεχτείτε το μήνυμα. Αν αποδεχτείτε το μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη και το μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο **Εισερχόμενα** της εφαρμογής **Μηνύματα**. Τα μηνύματα που λαμβάνονται μέσω της σύνδεσης Bluetooth σημειώνονται με την ένδειξη . Ανατρέξτε στην ενότητα 'Εισερχόμενα—Λήψη μηνυμάτων', σ. 88.

Απενεργοποίηση της συνδεσιμότητας Bluetooth

Για να απενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth** > **Όχι**.

Συνδέσεις με υπολογιστή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με μια πληθώρα εφαρμογών σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το Nokia PC Suite μπορείτε, για παράδειγμα, να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις εκκρεμών εργασιών, καθώς και τη μεταφορά εικόνων μεταξύ της συσκευής και ενός συμβατού υπολογιστή.

Να δημιουργείτε πάντα τη σύνδεση από το PC για να το συγχρονίσετε με τη συσκευή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του λογισμικού Nokia PC Suite (συμβατό με Windows 2000 και Windows XP), ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης για το Nokia PC Suite και τη βοήθεια για το Nokia PC Suite στην ενότητα "Εγκατάσταση" στο CD-ROM.

CD-ROM

Η έναρξη του CD-ROM θα πρέπει να γίνει αυτόματα μόλις τοποθετηθεί στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή. Αν δεν γίνει αυτόματα, κάντε τα εξής: Ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows, κάντε δεξί κλικ στη μονάδα CD- ROM στην οποία τοποθετήσατε το CD- ROM και επιλέξτε AutoPlay.

Χρήση της συσκευής ως μόντεμ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ για να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα e-mail ή για να συνδέεστε στο Internet με ένα συμβατό υπολογιστή χρησιμοποιώντας μια σύνδεση Bluetooth ή ένα καλώδιο δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες στον Οδηγό χρήσης για το Nokia PC Suite στις επιλογές Μόντεμ στο CD-ROM.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Συμβουλή! Αν χρησιμοποιείτε το Nokia PC Suite για πρώτη φορά, για να συνδέσετε τη συσκευή σας σε έναν συμβατό υπολογιστή και για να χρησιμοποιήσετε το Nokia PC Suite, χρησιμοποιήστε τον οδηγό "Συνδεθείτε" που διατίθεται στο Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στο CD-ROM που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του τηλεφώνου σας.

Διαχείριση σύνδεσης

Μπορεί να έχετε ενεργές πολλές συνδέσεις δεδομένων ταυτόχρονα, όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε δίκτυα GSM και UMTS. Πατήστε και επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Διαχ.σύνδ.** για να δείτε την κατάσταση πολλών συνδέσεων δεδομένων, τα στοιχεία σχετικά με τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται και για να τερματίσετε τις συνδέσεις. Όταν ανοίγετε τη **Διαχ.σύνδ.**, εμφανίζονται τα ακόλουθα:

- Οι ανοιχτές συνδέσεις δεδομένων: κλήσεις δεδομένων (**D**) και συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων ( ) ή ( ).
- Η κατάσταση κάθε σύνδεσης.
- Ο όγκος των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται για κάθε σύνδεση (εμφανίζεται μόνο για τις συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων).
- Η διάρκεια κάθε σύνδεσης (εμφανίζεται μόνο για τις κλήσεις δεδομένων).

Σημείωση: Ο πραγματικός χρόνος που χρεώνεται για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, κ.ο.κ.

Για να τερματίσετε μια σύνδεση, μεταβείτε στη σύνδεση πατήστε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση**.

Για να τερματίσετε όλες τις ενεργές συνδέσεις, πατήστε **Επιλογές** > **Αποσύνδεση όλων**.

Προβολή των στοιχείων των συνδέσεων δεδομένων

Οι επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Διαχ.σύνδ.**, όταν είναι ενεργές μία ή περισσότερες συνδέσεις, είναι **Στοιχεία**, **Αποσύνδεση**, **Αποσύνδεση όλων**, **Βοήθεια**, και **Έξοδος**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Για να προβάλετε τα στοιχεία μιας σύνδεσης, μεταβείτε σε μια σύνδεση και πατήστε **Επιλογές** > **Στοιχεία**.

Όνομα—Το όνομα του σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) που χρησιμοποιείται ή το όνομα της σύνδεσης μόντεμ, αν πρόκειται για τηλεφωνική- σύνδεση.

Φορέας—Ο τύπος της σύνδεσης δεδομένων: **Κλήση δεδομ.**, **GSM υψ. ταχ.**, ή **Πακέτα δεδ.**.

Κατάστ.—Η τρέχουσα κατάσταση της σύνδεσης: **Σύνδεση...**, **Σύνδ. (ανεν.)**, **Σύνδεση (εν.)**, **Σε κράτηση**, **Αποσύνδεση...** ή **Αποσυνδέθ.**.

Ληφθ.—Ο όγκος των δεδομένων, σε bytes που έχει λάβει η συσκευή σας.

Σταλθ.—Ο όγκος των δεδομένων, σε bytes που έχει στείλει η συσκευή σας.

Διάρκεια—Το χρονικό διάστημα που είναι ενεργή η σύνδεση.

Ταχύτ.—Η τρέχουσα ταχύτητα της αποστολής και λήψης δεδομένων σε kilobytes ανά δευτερόλεπτο.

Σύν. τηλ.—Η σύνδεση τηλεφώνου που χρησιμοποιείται.

Όνομα—Το όνομα του σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται.

Κοινόχρ. (δεν εμφανίζεται αν η σύνδεση δεν είναι κοινόχρηστη)—Ο αριθμός των εφαρμογών που χρησιμοποιούν την ίδια σύνδεση.

Απομακρυσμένος συγχρονισμός

Πατήστε και επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Συγχρον.**. Η εφαρμογή **Συγχρον.** σας επιτρέπει να συγχρονίσετε τις σημειώσεις, το ημερολόγιο και τις επαφές σας με διάφορες εφαρμογές ημερολογίων και ευρετηρίων διευθύνσεων σε συμβατό υπολογιστή ή στο Internet.

Η εφαρμογή συγχρονισμού χρησιμοποιεί την τεχνολογία SyncML για το συγχρονισμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα με SyncML, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της εφαρμογής ημερολογίου ή του ευρετηρίου διευθύνσεων με την οποία θέλετε να συγχρονίσετε τα δεδομένα του τηλεφώνου σας.

Μπορεί να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού σε ένα ειδικό μήνυμα κειμένου. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δεδομένα και ρυθμίσεις', σ. 89.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Δημιουργία νέου προφίλ συγχρονισμού

Οι επιλογές στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Συγχρον.** είναι **Συγχρονισμός**, **Νέο προφίλ συγχρον.**, **Επεξ. προφίλ συγχρ.**, **Διαγραφή**, **Προβολή μητρώου**, **Ορισμ.ως προεπιλογή**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

1 Αν δεν έχει οριστεί κανένα προφίλ, η συσκευή σάς ρωτά αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ. Επιλέξτε **Ναι**.
Για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ εκτός από αυτά που υπάρχουν ήδη, πατήστε **Επιλογές** > **Νέο προφίλ συγχρον.**. Επιλέξτε είτε να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες τιμές των ρυθμίσεων, είτε να αντιγράψετε τις τιμές από ένα ήδη υπάρχον προφίλ, ως βάση για το νέο προφίλ.

2 Ορίστε τα ακόλουθα:
Όνομα προφίλ συγχρ.—Πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για το προφίλ.
Φορέας δεδομένων—Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης: **Ιστός** ή **Bluetooth**.
Σημείο πρόσβασης (εμφανίζεται μόνο αν ο **Φορέας δεδομένων** έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **Ιστός**)—Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση δεδομένων.
Διευθ. κεντρ. υπολ.—Η διεύθυνση IP του κεντρικού διακομιστή. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας ή το διαχειριστή του συστήματός σας για τις σωστές τιμές.
Θύρα (εμφανίζεται μόνο αν ο **Φορέας δεδομένων** έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **Ιστός**)—Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας ή το διαχειριστή του συστήματός σας για τις σωστές τιμές.
Όνομα χρήστη—Η ταυτότητα χρήστη για το διακομιστή συγχρονισμού. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το διαχειριστή του συστήματός σας για τη σωστή ταυτότητα χρήστη.
Κωδικός πρόσβασης—Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το διαχειριστή του συστήματός σας για το σωστό κωδικό πρόσβασης.
Επιτρέπ. αιτήμ. συγχρ.—Επιλέξτε **Ναι** αν θέλετε να επιτρέψετε στο διακομιστή να ξεκινήσει το συγχρονισμό.
Αποδοχή αιτημ. συγχρ.—Επιλέξτε **Όχι** αν θέλετε να ερωτηθείτε πριν από την έναρξη του συγχρονισμού από το διακομιστή.
Έλεγχος στοιχ. δικτ. (εμφανίζεται μόνο αν η ρύθμιση **Φορέας δεδομένων** έχει τιμή **Ιστός**)—Επιλέξτε **Ναι** για να πληκτρολογήστε ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο. Πατήστε ◔ για να προβληθούν τα πεδία ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης.
Πατήστε ◔ για να επιλέξετε **Επαφές**, **Ημερολόγιο**, ή **Σημειώσεις**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Επιλέξτε **Ναι** αν θέλετε να συγχρονίσετε την επιλεγμένη βάση δεδομένων.
- Στην **Απομ. βάση δεδομ.** πληκτρολογήστε τη σωστή διαδρομή για την απομακρυσμένη βάση δεδομένων ημερολογίου, ευρετηρίου διευθύνσεων ή σημειώσεων στο διακομιστή.
- Επιλέξτε **Τύπος συγχρονισμού**: **Κανονικός** (αμφίδρομος συγχρονισμός), **Μόνο προς διακ.** ή **Μόνο προς τηλ.**.

3 Επιλέξτε **Πίσω** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην κύρια προβολή.

Συγχρονισμός δεδομένων

Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Συγχρον.**, μπορείτε να δείτε τα διάφορα προφίλ συγχρονισμού και το είδος των δεδομένων προς συγχρονισμό.

1 Επιλέξτε ένα προφίλ συγχρονισμού και **Επιλογές** > **Συγχρονισμός**. Η κατάσταση του συγχρονισμού εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Για να ακυρώσετε το συγχρονισμό, προτού ολοκληρωθεί, πατήστε, πατήστε **Ακύρωση**.

2 Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός θα λάβετε μια ειδοποίηση. Μετά την ολοκλήρωση του συγχρονισμού, πατήστε **Επιλογές** > **Προβολή μητρώου** για να ανοίξετε ένα αρχείο μητρώου που παρουσιάζει την κατάσταση συγχρονισμού (**Ολοκληρώθ.** ή **Δεν ολοκληρ.**) καθώς και τον αριθμό των καταχωρίσεων ημερολογίου ή των επαφών ή των σημειώσεων που προστέθηκαν, ενημερώθηκαν, διαγράφηκαν ή απορρίφθηκαν (δεν συγχρονίστηκαν) στη συσκευή τηλέφωνο ή στον διακομιστή.

Διαχείριση συσκευών

Πατήστε και επιλέξτε **Συνδεσιμ.**. > **Διαχ. συσ.**. Μπορείτε να λάβετε προφίλ διακομιστών και διάφορες ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το διαχειριστή δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το τμήμα διαχείρισης εταιρικών πληροφοριών. Αυτές οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης μπορεί να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις των σημείων πρόσβασης για συνδέσεις για μεταφορά δεδομένων και άλλες ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται από διάφορες εφαρμογές της συσκευής σας.

Για να συνδεθείτε σε ένα διακομιστή και να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τη συσκευή σας, μεταβείτε σε ένα προφίλ, και επιλέξτε **Επιλογές** > **Έναρξη διαμόρφ.**.

Για να επιτρέψετε ή να απαγορέψετε τη λήψη ρυθμίσεων διαμόρφωσης από ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ενεργ. διαμόρφωσης** ή **Απενεργ. διαμόρφ.**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ρυθμίσεις προφίλ διακομιστών

Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για τις σωστές ρυθμίσεις.

Όνομα διακομιστή—Πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή διαμόρφωσης.

Αναγνωρ. διακομιστή—Πληκτρολογήστε το μοναδικό αναγνωριστικό που θα χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του διακομιστή διαμόρφωσης.

Κωδ. πρόσβασης διακ.—Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της συσκευής από το διακομιστή.

Σημείο πρόσβασης—Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται κατά τη σύνδεση στο διακομιστή.

Διευθ. κεντρ. υπολ.—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή.

Θύρα—Πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή.

Όνομα χρήστη και **Κωδικός πρόσβασης**—Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σας.

Να επιτρ. η διαμόρφ.—Για να λάβετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το διακομιστή, επιλέξτε **Ναι**.

Αυτ. αποδοχή αιτημ.—Αν θέλετε η συσκευή να ζητεί επιβεβαίωση πριν από την αποδοχή μιας διαμόρφωσης από το διακομιστή, επιλέξτε **Όχι**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Εργαλεία

Ρυθμίσεις

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις**. Μεταβείτε σε μια ομάδα ρυθμίσεων και πατήστε ⊙ για να ανοίξει. Μεταβείτε σε μια ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε ⊙.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Γενικές

Γλώσσα τηλεφώνου—Η αλλαγή της γλώσσας των κειμένων που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου επηρεάζει και τη μορφή που χρησιμοποιείται για την ημερομηνία, την ώρα και τα διαχωριστικά, όπως για παράδειγμα στους υπολογισμούς. Η επιλογή **Αυτόματη** ορίζει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM. Μετά από την αλλαγή της γλώσσας για τα κείμενα της οθόνης, πραγματοποιείται επανεκκίνηση του τηλεφώνου.

Η αλλαγή της ρύθμισης **Γλώσσα τηλεφώνου** ή **Γλώσσα γραφής** επηρεάζει όλες τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στο τηλέφωνο και οι νέες ρυθμίσεις παραμένουν ενεργοποιημένες, μέχρι να τις αλλάξετε πάλι.

Γλώσσα γραφής—Η αλλαγή της γλώσσας επηρεάζει τους χαρακτήρες και τους ειδικούς χαρακτήρες που είναι διαθέσιμοι όταν γράφετε ένα κείμενο και χρησιμοποιείτε το λεξικό έξυπνης δημιουργίας κειμένου.

Λεξικό—Μπορείτε να επιλέξετε **Ενεργοποιημένο** ή **Απενεργοποιημ.** για την έξυπνη δημιουργία κειμένου σε όλες τις λειτουργίες επεξεργασίας του τηλεφώνου. Το λεξικό έξυπνης δημιουργίας κειμένου δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες.

Σημ. ή λογότ. υποδοχ.—Η σημείωση ή το λογότυπο υποδοχής εμφανίζεται στιγμιαία κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Επιλέξτε **Προεπιλογή** για να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη εικόνα, **Κείμενο** για να συντάξετε μια σημείωση υποδοχής ή **Εικόνα** για να επιλέξετε μια φωτογραφία ή μια εικόνα από την **Έκθεση**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Αρχικές ρυθμ. τηλεφ.—Μπορείτε να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές τους. Για να το κάνετε αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ασφάλεια', 'Τηλέφωνο και SIM', σ. 140. Μετά την επαναφορά η ενεργοποίηση του τηλεφώνου ενδέχεται να καθυστερήσει λίγο. Τα έγγραφα και τα αρχεία δεν επηρεάζονται από τη διαδικασία.

Κατάσταση αναμονής

Ενεργή αναμονή—Χρησιμοποιήστε τις συντομεύσεις στις εφαρμογές στην κατάσταση αναμονής της κύριας προβολής. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λειτουργία Ενεργή αναμονή', σ. 30.

Αριστερό πλήκ. επιλ.—Για να αντιστοιχήσετε μια συντόμευση στο αριστερό πλήκτρο επιλογής (⌐) σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα.

Δεξί πλήκτρο επιλ.—Για να αντιστοιχήσετε μια συντόμευση στο δεξί πλήκτρο επιλογής (¬) σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα.

Εφαρ. ενεργ. αναμον.—Για να επιλέξετε τις συντομεύσεις επιλογής που θέλετε να εμφανίζονται στην ενεργή αναμονή. Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν η λειτουργία **Ενεργή αναμονή** είναι ενεργή.

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε συντομεύσεις του πληκτρολογίου για τα διάφορα πατήματα του πλήκτρου μετακίνησης σε κατάσταση αναμονής επιλέγοντας μια εφαρμογή από τη λίστα. Οι συντομεύσεις των πλήκτρων μετακίνησης δεν διατίθενται, όταν είναι ενεργοποιημένη η ενεργή αναμονή.

Λογότυπο φορέα—Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο αν έχετε λάβει και αποθηκεύσει ένα λογότυπο φορέα. Μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να εμφανίζεται το λογότυπο φορέα.

Προβολή

Φωτεινότητα—Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο φωτεινότητας της κύριας οθόνης. Ωστόσο, σε συνθήκες υπερβολικού φωτισμού, η φωτεινότητα της οθόνης ρυθμίζεται αυτόματα.

Όριο χρ. εξοικ. ενέργ.—Η εξοικονόμηση ενέργειας ενεργοποιείται όταν λήξει η προθεσμία που έχετε επιλέξει για την εμφάνιση του γραφικού οθόνης.

Χρόνος φωτισμού—Επιλέξτε ένα -χρονικό όριο με το πέρας του οποίου θα απενεργοποιείται η κύρια οθόνη.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Αποστολή στοιχ. μου ( )—Για να ορίσετε την εμφάνιση (**Ναι**) ή την απόκρυψη (**Όχι**) του αριθμού του τηλεφώνου σας στο άτομο που καλείτε, ή η τιμή μπορεί να οριστεί από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών, όταν εγγράφεστε σε μια υπηρεσία (**Ρυθμ. από δίκτ.**).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Αναμονή κλήσεων ( )—Αν έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία αναμονής κλήσεων, το δίκτυο θα σάς ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις, ενώ έχετε ήδη μία κλήση σε εξέλιξη. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για να ζητήσετε από το δίκτυο να ενεργοποιήσει την αναμονή κλήσεων, **Ακύρωση** για να ζητήσετε από το δίκτυο να απενεργοποιήσει την αναμονή κλήσεων, ή **Έλεγχος κατάστ.**, για να ελέγξετε αν η υπηρεσία είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

Απόρρ. κλήσ. με SMS—Επιλέξτε **Ναι** για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου στον καλούντα εξηγώντας γιατί δεν μπορέσατε να απαντήσετε την κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης', σ. 40.

Μήνυμα κειμένου—Γράψτε ένα κείμενο που θα αποστέλλεται ως μήνυμα κειμένου όταν απορρίπτετε μια κλήση.

Εικόνα σε κλ. βίντεο—Μπορείτε να απαγορέψετε την αποστολή βίντεο όταν λαμβάνετε μια κλήση βίντεο. Επιλέξτε μια ακίνητη εικόνα που θα εμφανίζεται αντί για βίντεο.

Αυτόμ. επανάκληση—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** και το τηλέφωνο κάνει μέχρι και δέκα απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε, μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης. Για να διακόψετε την αυτόματη επανάκληση, πατήστε .

Σύνοψη μετά την κλ.—Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση αν θέλετε να εμφανίζεται στιγμιαία η κατά προσέγγιση διάρκεια της τελευταίας κλήσης στην οθόνη του τηλεφώνου.

Ταχεία κλήση—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** και θα μπορείτε να καλείτε τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης (**2** - **9**), πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα 'Ταχεία κλήση αριθμού τηλεφώνου', σ. 33.

Απάντ. με κάθε πλήκ.—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** και θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας στιγμιαία οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από τα , , και .

Γραμμή σε χρήση ( )—Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει δύο αριθμούς συνδρομητών, δηλαδή δύο τηλεφωνικές γραμμές. Επιλέξτε ποια τηλεφωνική γραμμή θέλετε να χρησιμοποιείτε για τηλεφωνικές κλήσεις και αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Αν επιλέξετε τη **Γραμμή 2** και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία δικτύου, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Όταν έχετε επιλέξει τη γραμμή 2, εμφανίζεται η ένδειξη **2** στην κατάσταση αναμονής.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Συμβουλή! Για εναλλαγή μεταξύ των δύο τηλεφωνικών γραμμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο # σε κατάσταση αναμονής.

Αλλαγή γραμμής ( )—Για να αποτρέψετε την επιλογή γραμμής, επιλέξτε **Αλλαγή γραμμής** > **Απενεργοποιημ.**, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM της συσκευής σας. Για να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση, χρειάζεστε τον κωδικό PIN2.

Ρυθμίσεις σύνδεσης

Συνδέσεις δεδομένων και σημεία πρόσβασης

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων ( ), όπως GPRS στο δίκτυο GSM.

Γλωσσάριο: Η υπηρεσία General Packet Radio Service (GPRS) χρησιμοποιεί τεχνολογία, η οποία αποστέλλει τις πληροφορίες σε μικρά πακέτα δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Για να πραγματοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων, είναι απαραίτητο ένα σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς τύπους σημείων πρόσβασης, όπως:

- Σημείο πρόσβασης MMS για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων multimedia.
- Σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή περιήγησης, για την προβολή σελίδων WML ή XHTML.
- Σημείο πρόσβασης Internet (IAP) για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων e-mail.

Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για το είδος του σημείου πρόσβασης που απαιτείται για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς πακέτων δεδομένων, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Συνδέσεις για μεταφορά πακέτων δεδομένων σε δίκτυα GSM και UMTS

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας στα δίκτυα GSM και UMTS, μπορούν να είναι ενεργές πολλές συνδέσεις δεδομένων ταυτόχρονα και τα σημεία πρόσβασης μπορεί να μοιράζονται μια σύνδεση δεδομένων. Στο δίκτυο UMTS, οι συνδέσεις δεδομένων παραμένουν ενεργές κατά τη διάρκεια των φωνητικών κλήσεων. Για να ελέγξετε τις ενεργές συνδέσεις δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα 'Διαχείριση σύνδεσης', σ. 127.

Οι παρακάτω ενδείξεις ενδέχεται να εμφανιστούν κάτω από την ένδειξη σήματος, ανάλογα με το δίκτυο που χρησιμοποιείται:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Δίκτυο GSM, είναι διαθέσιμη η μεταφορά πακέτων δεδομένων στο δίκτυο.

Δίκτυο GSM, η μεταφορά πακέτων δεδομένων είναι ενεργή, μεταφέρονται δεδομένα.

Δίκτυο GSM, είναι ενεργές πολλές συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

Δίκτυο GSM, η σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων είναι σε αναμονή. (Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας).

Δίκτυο UMTS, είναι διαθέσιμη η μεταφορά πακέτων δεδομένων στο δίκτυο.

Δίκτυο UMTS, η σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων είναι ενεργή, μεταφέρονται δεδομένα.

Δίκτυο UMTS, είναι ενεργές πολλές συνδέσεις μεταφοράς πακέτων δεδομένων.

Δίκτυο UMTS, η σύνδεση μεταφοράς πακέτων δεδομένων είναι σε αναμονή.

Λήψη ρυθμίσεων σημείου πρόσβασης

Μπορείτε να λάβετε ρυθμίσεις για ένα σημείο πρόσβασης σε ένα μήνυμα κειμένου από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, ή μπορεί να υπάρχουν προκαθορισμένες ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Δεδομένα και ρυθμίσεις', σ. 89.

Για να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης, επιλέξτε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σύνδεση** > **Σημεία πρόσβασης**.

Ένα σημείο πρόσβασης μπορεί να προστατεύεται ( ) από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή η διαγραφή των προστατευμένων σημείων πρόσβασης.

Σημεία πρόσβασης

Συμβουλή! Ανατρέξτε επίσης στις ενότητες 'Λήψη MMS και ρυθμίσεις e-mail', σ. 87, 'E-mail', σ. 96 και 'Πρόσβαση στον Ιστό', σ. 103.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όνομα σύνδεσης—Πληκτρολογήστε ένα όνομα ενδεικτικό για τη σύνδεση.

Φορέας δεδομένων—Ανάλογα με τον τύπο σύνδεσης που θα επιλέξετε, εμφανίζονται μόνο συγκεκριμένα πεδία ρυθμίσεων. Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπου αναγράφεται η ένδειξη **Πρέπει να οριστεί** ή που φέρουν έναν κόκκινο αστερίσκο. Μπορείτε να αφήσετε κενά τα υπόλοιπα πεδία, εκτός και αν έχετε οδηγίες από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να τα συμπληρώσετε.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Για να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση μεταφοράς δεδομένων, πρέπει ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου να υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία, και, αν είναι απαραίτητο, να την ενεργοποιήσει για την κάρτα SIM του τηλεφώνου σας.

Όνομα σημ. πρόσβ. (μόνο για πακέτα δεδομένων)—Το όνομα σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση με τα δίκτυα μεταφοράς πακέτων δεδομένων και UMTS. Το όνομα του σημείου πρόσβασης διατίθεται από το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όνομα χρήστη—Το όνομα χρήστη μπορεί να είναι απαραίτητο για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και συνήθως παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Το όνομα χρήστη εξαρτάται συνήθως από τη χρήση κεφαλαίων/πεζών χαρακτήρων.

Προτρ. κωδ. πρόσβ.—Αν πρέπει να πληκτρολογείτε νέο κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε σε έναν διακομιστή ή αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό σας στο τηλέφωνο, επιλέξτε **Ναι**.

Κωδικός πρόσβασης—Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι απαραίτητος για να πραγματοποιηθεί μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων και, συνήθως, παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ο κωδικός πρόσβασης εξαρτάται συνήθως από τη χρήση κεφαλαίων/πεζών χαρακτήρων.

Έλεγχος στοιχείων—Επιλέξτε **Κανονικός** ή **Ασφαλής**.

Αρχική σελίδα—Ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση περιήγησης ή τη διεύθυνση του κέντρου μηνυμάτων multimedia.

Πατήστε **Επιλογές** > **Προχωρημ. ρυθμίσεις** για να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις:

Τύπος δικτύου—Επιλέξτε τον τύπο πρωτοκόλλου Internet που θα χρησιμοποιηθεί: **Ρυθμίσεις IPv4** ή **Ρυθμίσεις IPv6**. Οι άλλες ρυθμίσεις εξαρτώνται από τον επιλεγμένο τύπο δικτύου.

Διεύθυνση IP τηλεφ. (για IPv4)—Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του τηλεφώνου σας.

Διακομιστ. ονομάτων—Στη ρύθμιση **Κύριος διακομ. ονομάτ.:**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του κύριου διακομιστή DNS. Στον **Δευτερ. διακομ. ονομ.:**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του δευτερεύοντος διακομιστή DNS. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet για να σας παράσχει τις διευθύνσεις αυτές.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Γλωσσάριο: Η υπηρεσία Domain name (DNS) είναι μια υπηρεσία Internet που μετατρέπει τα ονόματα τομέων, όπως το www.nokia.com, σε διευθύνσεις IP, όπως τη 192.100.124.195.

Διεύθ. διακ. μεσολάβ.—Ορίστε τη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης.

Αρ. θύρας διακ. μεσ.—Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.

Πακέτα δεδομένων

Οι ρυθμίσεις για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

Σύνδ. πακέτων δεδομ.—Αν επιλέξετε **Όταν διατίθεται** και βρίσκεστε σε δίκτυο που υποστηρίζει τη μεταφορά πακέτων δεδομένων, το τηλέφωνο εγγράφεται στο δίκτυο μεταφοράς πακέτων δεδομένων. Επιπλέον, η ενεργοποίηση μιας σύνδεσης για μεταφορά πακέτων δεδομένων είναι ταχύτερη (για παράδειγμα, για την αποστολή και λήψη e-mail). Αν επιλέξετε **Όταν απαιτείται**, το τηλέφωνο θα χρησιμοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων μόνο αν ενεργοποιήσετε μια εφαρμογή ή κάνετε μια ενέργεια που την απαιτεί.

Αν δεν υποστηρίζεται η υπηρεσία μεταφοράς πακέτων δεδομένων και έχετε επιλέξει **Όταν διατίθεται**, το τηλέφωνο επιχειρεί περιοδικά να πραγματοποιήσει σύνδεση για μεταφορά πακέτων δεδομένων.

Σημείο πρόσβασης—Το όνομα του σημείου πρόσβασης είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως μόντεμ για τη μεταφορά πακέτων δεδομένων στον υπολογιστή σας.

Διαμορφώσεις

Μπορεί να λάβετε αξιόπιστες ρυθμίσεις διακομιστή από το διαχειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών σε ένα μήνυμα διαμόρφωσης, ή οι ρυθμίσεις μπορεί να είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM ή USIM. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις αυτές στο τηλέφωνό σας, να τις εμφανίσετε ή να τις διαγράψετε στις **Διαμορφώσεις**.

Ημερομηνία και ώρα

Ανατρέξτε στην ενότητα 'Ρυθμίσεις ρολογιού', σ. 19.

Ανατρέξτε επίσης στις ρυθμίσεις γλώσσας, στην ενότητα 'Γενικές' σ. 132.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ασφάλεια

Τηλέφωνο και SIM

Αίτημα κωδικού PIN—Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτή, ο κωδικός ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο. Η απενεργοποίηση του αιτήματος του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) ενδέχεται να μην επιτρέπεται από μερικές κάρτες SIM. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Γλωσσάρι κωδικών PIN και κωδικών κλειδώματος', σ. 140.

Κωδικός PIN, **Κωδικός PIN2**, και **Κωδικός κλειδώματος**—Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώματος, τον κωδικό PIN και τον κωδικό PIN2. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς από **0** έως **9**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Γλωσσάρι κωδικών PIN και κωδικών κλειδώματος', σ. 140.

Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς πρόσβασης όμοιους με τους αριθμούς επείγουσας κλήσης, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

Αν ξεχάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους κωδικούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Περίοδος αυτ. κλειδ.—Μπορείτε να ορίσετε ένα χρονικό διάστημα- μετά το οποίο το τηλέφωνο θα κλειδώνεται αυτόματα και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν πληκτρολογήσετε το σωστό κωδικό κλειδώματος.

Πληκτρολογήστε τη χρονική προθεσμία κλειδώματος σε λεπτά ή επιλέξτε **Καμία** για να απενεργοποιήσετε την περίοδο αυτόματου κλειδώματος.

Για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Όταν το πληκτρολόγιο της συσκευής είναι κλειδωμένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Συμβουλή! Για να κλειδώσετε μόνοι σας το τηλέφωνο, πατήστε . Εμφανίζεται μια λίστα εντολών. Επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφών.**.

Κλείδ. αν αλλάξει SIM—Μπορείτε να επιλέξετε ρύθμιση ώστε να ζητείται ο κωδικός κλειδώματος του τηλεφώνου όταν τοποθετηθεί μια νέα άγνωστη κάρτα SIM στην κονσόλα παιχνιδιών. Η συσκευή τηρεί μια λίστα με κάρτες SIM που αναγνωρίζονται ως κάρτες του κατόχου του τηλεφώνου.

Κλειστή ομ. χρηστών ( )—Μπορείτε να ορίσετε μια ομάδα ανθρώπων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και αυτοί να καλούν εσάς.

Όταν οι κλήσεις περιορίζονται σε κλειστές ομάδες χρηστών, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Επιβεβ. υπηρεσιών SIM ( )—Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της κάρτας SIM.

Γλωσσάρι κωδικών PIN και κωδικών κλειδώματος

Αν ξεχάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους κωδικούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κωδικός PIN (Personal Identification Number - Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης)—Ο κωδικός αυτός προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN (4 έως 8 ψηφία) διατίθεται συνήθως με την κάρτα SIM. Μετά από τρεις διαδοχικές ανεπιτυχείς προσπάθειες καταχώρησης του κωδικού PIN, ο κωδικός μπλοκάρεται και πρέπει να απεμπλακεί για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε πάλι την κάρτα SIM. Ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό PUK σε αυτήν την ενότητα.

Κωδικός UPIN—Ο κωδικός αυτός μπορεί να παρέχεται με την κάρτα USIM. Η κάρτα USIM είναι μια προηγμένη έκδοση της κάρτας SIM και υποστηρίζεται από κινητά τηλέφωνα UMTS. Ο κωδικός UPIN προστατεύει την κάρτα USIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Κωδικός PIN2—Ο κωδικός αυτός (4 έως 8 ψηφία) διατίθεται με μερικές κάρτες SIM και απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου σας.

Κωδικός κλειδώματος (γνωστός και ως κωδικός ασφαλείας) - Ο κωδικός αυτός (5 ψηφία) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το κλείδωμα του τηλεφώνου για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό κλειδώματος είναι **12345**. Για να αποφύγετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου σας, αλλάξτε τον κωδικό κλειδώματος. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.

Οι κωδικοί PUK (Personal Unblocking Key - Προσωπικό Κλειδί Απεμπλοκής) και PUK2—Οι κωδικοί αυτοί (8 ψηφία) απαιτούνται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN ή PIN2 αντίστοιχα. Αν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου της κάρτας SIM που έχετε στο τηλέφωνο.

Κωδικός UPUK—Ο κωδικός αυτός (8 ψηφία) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού UPIN. Αν ο κωδικός δεν παρέχεται μαζί με την κάρτα USIM, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας USIM που έχετε στο τηλέφωνο σας.

Διαχείριση πιστοποιητικών

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά δεν αποτελούν εγγύηση ασφάλειας, αλλά χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιώσουν την προέλευση του λογισμικού.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Γλωσσάριο: Τα ψηφιακά πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται για επαλήθευση της προέλευσης των σελίδων XHTML και WML και του εγκατεστημένου λογισμικού. Ωστόσο, είναι αξιόπιστα μόνο εφόσον η προέλευση του πιστοποιητικού είναι αυθεντική.

Στην κύρια προβολή της διαχείρισης πιστοποιητικών, εμφανίζεται μια λίστα πιστοποιητικών εξουσιοδότησης που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνό σας. Πατήστε για να δείτε μια λίστα με προσωπικά πιστοποιητικά, αν υπάρχουν.

Οι επιλογές στην κύρια προβολή της λειτουργίας διαχείρισης πιστοποιητικών είναι **Στοιχεία πιστοποιητ.**, **Διαγραφή**, **Ρυθμίσ. εμπιστοσύνης**, **Επιλογή/Εξαίρεση**, **Βοήθεια** και **Έξοδος**.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά πρέπει να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να συνδεθείτε σε μια ηλεκτρονική τράπεζα ή σε μια άλλη τοποθεσία ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή για ενέργειες που αφορούν τη μετάδοση εμπιστευτικών πληροφοριών. Πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται αν θέλετε να μειώσετε τον κίνδυνο από τη μετάδοση ιών ή άλλου επιβλαβούς λογισμικού και να είστε βέβαιοι για την γνησιότητα του λογισμικού όταν θέλετε να λάβετε και να εγκαταστήσετε εφαρμογές.

Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Αν εμφανιστούν τα μηνύματα **Το πιστοποιητικό έληξε** ή **Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη** παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστές η ημερομηνία και η ώρα του τηλεφώνου σας.

Προβολή στοιχείων πιστοποιητικών—έλεγχος αυθεντικότητας

Μπορείτε να είστε σίγουροι για τη σωστή ταυτότητα ενός διακομιστή μόνο όταν έχει ελεγχθεί η υπογραφή και η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού του διακομιστή.

Θα λάβετε μια ειδοποίηση στην οθόνη του τηλεφώνου αν η ταυτότητα του διακομιστή δεν είναι αυθεντική ή αν δεν διαθέτετε το σωστό πιστοποιητικό ασφάλειας στο τηλέφωνό σας.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Για να ελέγξετε τα στοιχεία ενός πιστοποιητικού, μεταβείτε σε ένα πιστοποιητικό και πατήστε **Επιλογές** > **Στοιχεία πιστοποιητ.**. Όταν ανοίξετε τα στοιχεία του πιστοποιητικού, πραγματοποιείται έλεγχος της αυθεντικότητας του πιστοποιητικού και μπορεί να εμφανιστεί μία από τις ακόλουθες ειδοποιήσεις:

- **Μη αξιόπιστο πιστοποιητικό**—Δεν έχετε ρυθμίσει καμία εφαρμογή ώστε να χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Αλλαγή των ρυθμίσεων εμπιστοσύνης', σ. 142.
- **Το πιστοποιητικό έληξε**—Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού έχει λήξει.
- **Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη**—Η περίοδος ισχύος του επιλεγμένου πιστοποιητικού δεν έχει αρχίσει ακόμη.
- **Κατεστραμμένο πιστοποιητικό**—Το πιστοποιητικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επικοινωνήστε με την αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού.

Αλλαγή των ρυθμίσεων εμπιστοσύνης

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Μετακινηθείτε σε ένα πιστοποιητικό αξιοπιστίας και επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσ. εμπιστοσύνης**. Ανάλογα με το πιστοποιητικό, εμφανίζεται μια λίστα εφαρμογών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το επιλεγμένο πιστοποιητικό. Για παράδειγμα:

- **Εγκατάστ. Symbian**: **Ναι**—Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση νέας εφαρμογής του λειτουργικού συστήματος Symbian.
- **Διαδίκτυο**: **Ναι**—Το πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πιστοποίηση διακομιστών.
- **Εγκατ. εφαρμογής**: **Ναι**—Το πιστοποιητικό μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση νέας εφαρμογής Java.

Πατήστε **Επιλογές** > **Επεξ. ρύθμ. εμπιστ.** για να αλλάξετε την τιμή.

Προώθηση κλήσεων

Η λειτουργία **Προώθ. κλήσης** σας επιτρέπει να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε άλλο αριθμό τηλεφώνου. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

1 Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Προώθ. κλήσης**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2 Επιλέξτε ποιες κλήσεις θέλετε να προωθούνται: **Κλήσεις ομιλίας**, **Κλήσεις δεδομένων και βίντεο**, ή **Κλήσεις φαξ**.
3 Επιλέξτε την προώθηση που θέλετε. Για να προωθούνται οι κλήσεις ομιλίας, όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη ή όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, επιλέξτε **Εάν απασχολημένο**.
4 Ενεργοποιήστε (**Ενεργοποίηση**) ή απενεργοποιήστε (**Ακύρωση**) τη λειτουργία προώθησης, ή ελέγξτε αν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη (**Έλεγχ. κατάστασης**). Μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα πολλές επιλογές προώθησης.

Όταν προωθούνται όλες οι κλήσεις, εμφανίζεται η ένδειξη σε κατάσταση αναμονής.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Φραγή κλήσεων

Η **Φραγή κλήσ.** σας επιτρέπει να περιορίσετε την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από το τηλέφωνο. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να πληροφορηθείτε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Επιλέξτε τη φραγή που θέλετε και ενεργοποιήστε (**Ενεργοποίηση**) ή απενεργοποιήστε (**Ακύρωση**) την ή ελέγξτε αν η επιλογή είναι ενεργοποιημένη (**Έλεγχος κατάστ.**). Η **Φραγή κλήσ.** επηρεάζει όλες τις κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των κλήσεων δεδομένων.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

Όταν οι κλήσεις έχουν φραγεί, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς ορισμένους επίσημους αριθμούς επείγουσας κλήσης.

Δίκτυο

Το τηλέφωνό σας εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ των δικτύων GSM και UMTS. Το δίκτυο GSM δηλώνεται με την ένδειξη σε κατάσταση αναμονής. Το δίκτυο UMTS δηλώνεται με την ένδειξη **3G**.

Λειτουργία δικτύου (εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από το διαχειριστή δικτύου)—Επιλέξτε το δίκτυο που θα χρησιμοποιείται. Αν επιλέξετε **Διπλή λειτουργία**, το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα το δίκτυο GSM ή UMTS ανάλογα με τις παραμέτρους του δικτύου και τις συμβάσεις περιαγωγής μεταξύ των διαχειριστών δικτύου. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Επιλογή φορέα—Επιλέξτε **Αυτόματη** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να αναζητά και να επιλέγει ένα από τα διαθέσιμα δίκτυα, ή **Μη αυτόματη** για να επιλέγετε το δίκτυο με μη αυτόματο τρόπο από μια λίστα δικτύων. Αν η σύνδεση με το δίκτυο που επιλέξατε μόνοι σας διακοπεί, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος και σας ζητείται να επιλέξετε πάλι δίκτυο. Το επιλεγμένο δίκτυο πρέπει να έχει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο σας δίκτυο, δηλαδή, με το διαχειριστή δικτύου της κάρτας SIM του τηλεφώνου σας.

Γλωσσάριο: Η σύμβαση περιαγωγής είναι μια σύμβαση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων φορέων παροχής υπηρεσιών δικτύου σύμφωνα με την οποία οι χρήστες των υπηρεσιών του ενός φορέα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των άλλων φορέων.

Εμφ. πληρ. κυψέλης—Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη, όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) και να ενεργοποιήσετε τη λήψη πληροφοριών κυψελοειδούς δικτύου.

Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Ενδείξεις που εμφανίζονται σε κατάσταση αναμονής:
Σύνδεση ακουστικών.
Σύνδεση ακουστικών βαρηκοΐας.
Δεν είναι διαθέσιμα τα ακουστικά ή έχει διακοπεί η σύνδεση Bluetooth με ακουστικά.

Επιλέξτε **Ακουστικά**, **Ακουστικά βαρηκο ας** ή **Αν. συνομ. Bluetooth** και εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

Προεπιλεγμ. προφίλ—Για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα, όταν συνδέετε ένα συγκεκριμένο εξάρτημα στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προφίλ—Ρυθμίσεις ήχων', σ. 27.

Αυτόματη απάντηση—Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αν ο τύπος ήχου έχει τιμή **Σύντομος ήχος** ή **Αθόρυβο**, απενεργοποιείται η αυτόματη απάντηση.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ρυθμίσεις οθόνης του καλύμματος

Φωτεινότητα—Για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης του καλύμματος, κλείστε το αναδιπλούμενο κάλυμμα και προσαρμόστε τη φωτεινότητα στην οθόνη του καλύμματος με τον μοχλό.

Ταπετσαρία—Επιλέξτε την εικόνα φόντου και τη διάρκεια εμφάνισής της στην οθόνη του καλύμματος σε κατάσταση αναμονής.

Εξοικονόμ. ενέργειας—Επιλέξτε τον τύπο προφύλαξης της οθόνης του καλύμματος, το χρονικό του -περιθώριο, και αν μια εικόνα ή μια προφύλαξη οθόνης με κίνηση θα φαίνεται μετά το καθορισμένο χρονικό -περιθώριο και πριν από την ενεργοποίηση της εξοικόνομησης ενέργειας.

Φωνητικές εντολές

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε φωνητικές εντολές για να ελέγξετε το τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προηγμένες φωνητικές εντολές που υποστηρίζονται από το τηλέφωνό σας, ανατρέξτε στην ενότητα 'Φωνητική κλήση', σ. 34.

Για να ενεργοποιήσετε προηγμένες φωνητικές εντολές για την έναρξη εφαρμογών ή προφίλ, μπορείτε να ανοίξετε την εφαρμογή **Φων. εντ.** και τον φάκελο **Προφίλ**. Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Φων. εντ.** > **Προφίλ**. Το τηλέφωνο δημιουργεί φράσεις κλήσης για τις εφαρμογές και τα προφίλ. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προηγμένες φωνητικές εντολές πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο λήψης και προφέροντας τη φωνητική εντολή. Η φωνητική εντολή είναι το όνομα της εφαρμογής ή του προφίλ που εμφανίζεται στη λίστα.

Για να προσθέσετε περισσότερες εφαρμογές στη λίστα, επιλέξτε **Επιλογές** > **Νέα εφαρμογή**. Για να προσθέσετε μια δεύτερη φωνητική εντολή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έναρξη της εφαρμογής, μεταβείτε σε αυτήν, επιλέξτε **Επιλογές** > **Αλλαγή εντολής**, και πληκτρολογήστε την νέα φωνητική εντολή ως κείμενο. Αποφύγετε τα πολύ σύντομα ονόματα, τις συντομογραφίες και τα ακρωνύμια.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνητικών εντολών, επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις**. Για να απενεργοποιήσετε την εφαρμογή που αναπαράγει αναγνωρισμένες φράσεις κλήσης και εντολές στην επιλεγμένη γλώσσα του τηλεφώνου, επιλέξτε **Σύνθεση φωνής** > **Απενεργοποιημ.**. Για να ορίσετε εκ νέου την εκμάθηση αναγνώρισης φωνής, για παράδειγμα, όταν ο κύριος χρήστης του τηλεφώνου αλλάξει, επιλέξτε **Αφαίρ. προσαρμογών**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Διαχείριση εφαρμογών

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Διαχείρ.**. Μπορείτε να εγκαταστήσετε δύο τύπους εφαρμογών και λογισμικού στο τηλέφωνό σας:

- Εφαρμογές J2ME™ που βασίζονται στην τεχνολογία Java™ με επέκταση .jad ή .jar ( ).
- Άλλες εφαρμογές και λογισμικά κατάλληλα για το λειτουργικό σύστημα Symbian (Τα αρχεία εγκατάστασης έχουν επέκταση .sis. Να εγκαθιστάτε μόνο λογισμικό που έχει σχεδιαστεί συγκεκριμένα για το Nokia N90. Θα υπάρχει συχνά αναφορά από τους παροχείς λογισμικών στον επίσημο αριθμό μοντέλου αυτού του προϊόντος: το Nokia N90-1.

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στο τηλέφωνό σας από ένα συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν στη διάρκεια περιήγησης ή να σας αποσταλούν με ένα μήνυμα multimedia, ως συνημμένα σε e-mail ή μέσω σύνδεσης Bluetooth. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer στο Nokia PC Suite για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή στο τηλέφωνό σας ή στην κάρτα μνήμης. Αν χρησιμοποιείτε την Εξερεύνηση των Windows για τη μεταφορά ενός αρχείου, τοποθετήστε το αρχείο σε μια κάρτα μνήμης (τοπικός δίσκος).

Παράδειγμα: Σε περίπτωση που έχετε λάβει το αρχείο εγκατάστασης ως συνημμένο σε e-mail, μεταβείτε στο γραμματοκιβώτιο, ανοίξτε το μήνυμα e-mail, ανοίξτε την προβολή συνημμένων, μετακινηθείτε στο αρχείο εγκατάστασης και πατήστε για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

Εγκατάσταση εφαρμογών και λογισμικού

Συμβουλή! Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Nokia Application Installer του Nokia PC Suite για να εγκαταστήσετε τις εφαρμογές. Ανατρέξτε στο CD-ROM που παρέχεται με το τηλέφωνό σας.

Τα εικονίδια των εφαρμογών είναι τα εξής: εφαρμογή .sis, εφαρμογή Java, η εφαρμογή δεν εγκαταστάθηκε πλήρως, η εφαρμογή δεν εγκαταστάθηκε στην κάρτα μνήμης.

Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και λοιπά προϊόντα λογισμικού από πηγές, οι οποίες προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

Πριν από την εγκατάσταση, σημειώστε τα ακόλουθα:

- Για να προβάλετε τον τύπο εφαρμογής, τον αριθμό έκδοσης και τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής, πατήστε **Επιλογές** > **Προβολή στοιχείων**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Για να εμφανιστούν οι λεπτομέρειες του πιστοποιητικού ασφαλείας της εφαρμογής. πατήστε **Επιλογές** > **Προβολή πιστοποιητ.**. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Διαχείριση πιστοποιητικών', σ. 140.
- Αν εγκαταστήσετε ένα αρχείο ενημέρωσης ή επιδιόρθωσης για μια υπάρχουσα εφαρμογή, μπορείτε να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό αρχείο της εγκατάστασης ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέσατε. Για να επαναφέρετε την αρχική εφαρμογή, πρέπει να αφαιρέσετε την εφαρμογή και να την εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό αρχείο εγκατάστασης ή από το αντίγραφο- ασφαλείας.
- Απαιτείται το αρχείο .jar για την εγκατάσταση εφαρμογών Java. Αν λείπει, το τηλέφωνο μπορεί να σας ζητήσει να το φορτώσετε. Αν δεν έχει οριστεί σημείο πρόσβασης για την εφαρμογή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα. Για τη λήψη του αρχείου .jar, ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο διακομιστή. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται από τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή της εφαρμογής.

1 Ανοίξτε τη **Διαχείρ.** και μεταβείτε σε ένα αρχείο εγκατάστασης. Εναλλακτικά, αναζητήστε τη μνήμη του τηλεφώνου ή την κάρτα μνήμης στο **Διαχ. αρχ.**, ή ανοίξτε ένα μήνυμα από το **Μηνύματα** > **Εισερχόμενα** που περιλαμβάνει ένα αρχείο εγκατάστασης.

Επιλέξτε την εφαρμογή, και πατήστε ⦿ για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

Συμβουλή! Κατά την περιήγηση, μπορείτε να λάβετε ένα αρχείο εγκατάστασης και να το εγκαταστήσετε χωρίς να τερματίσετε τη σύνδεση.

2 Πατήστε **Επιλογές** > **Εγκατάσταση**.
Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, το τηλέφωνο εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εγκατάστασης. Αν εγκαθιστάτε μια εφαρμογή χωρίς ψηφιακή υπογραφή ή πιστοποιητικό, το τηλέφωνο εμφανίζει μια προειδοποίηση. Συνεχίστε την εγκατάσταση μόνο εφόσον είστε σίγουροι για την προέλευση και το περιεχόμενο της εφαρμογής.

Για να ξεκινήσετε μια εγκατεστημένη εφαρμογή, εντοπίστε την στο μενού και πατήστε ⦿.

Για την εκκίνηση μιας σύνδεσης δικτύου και για την προβολή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε **Επιλογές** > **Μετ. στη διεύθ. ιστού**, αν υπάρχει.

Για να δείτε ποια πακέτα λογισμικού έχουν εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί και πότε, επιλέξτε **Επιλογές** > **Προβολή μητρώου**.

Για να στείλετε το μητρώο της εγκατάστασης σε μια υπηρεσία υποστήριξης, ώστε να διαπιστώσουν τι έχει εγκατασταθεί ή αφαιρεθεί, πατήστε **Επιλογές** > **Αποστολή μητρώου** > **Με σύντομο μήνυμα** ή **Μέσω e-mail**

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

(διαθέσιμη μόνο εφόσον έχουν οριστεί οι σωστές ρυθμίσεις για e-mail).

Διαγραφή εφαρμογών και λογισμικού

Μεταβείτε σε ένα πακέτο λογισμικού και πατήστε **Επιλογές** > **Αφαίρεση**. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

Μετά την αφαίρεση λογισμικού, η εκ νέου εγκατάστασή του είναι δυνατή μόνο εφόσον έχετε το αρχικό πακέτο λογισμικού ή ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του πακέτου λογισμικού που αφαιρέθηκε. Αφού αφαιρέσετε ένα πακέτο λογισμικού, δεν θα μπορείτε πλέον να ανοίγετε τα έγγραφα που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό αυτό.

Σημείωση: Σε περίπτωση που η λειτουργία κάποιου άλλου πακέτου λογισμικού εξαρτάται από το λογισμικό που αφαιρέσατε, ίσως δεν θα είναι πλέον δυνατή η χρήση του. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού για λεπτομέρειες.

Ρυθμίσεις εφαρμογών

Πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Εγκατάστ. λογισμικού—Επιλέξτε αν το λογισμικό Symbian μπορεί να εγκατασταθεί: **Ενεργοποίηση**, **Μόνο με υπογρ.**, ή **Απενεργοποίηση**.

Έλεγχος πιστοπ. συνδ.—Επιλέξτε τον έλεγχο των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών, προτού εγκαταστήσετε μια εφαρμογή.

Προεπιλ. δ/νση ιστού—Ορίστε την προεπιλεγμένη διεύθυνση που θα χρησιμοποιείται κατά τον έλεγχο των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών.

Ορισμένες εφαρμογές Java ίσως απαιτούν μια τηλεφωνική κλήση, την αποστολή ενός μηνύματος ή τη σύνδεση δικτύου με ένα καθορισμένο σημείο πρόσβασης για να πραγματοποιηθεί λήψη επιπλέον δεδομένων ή αρχείων. Στην κύρια προβολή της εφαρμογής **Διαχείρ.**, μεταβείτε σε μια εφαρμογή και πατήστε **Επιλογές** > **Ρυθμ. εφαρμογής** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Κλειδιά ενεργοποίησης—χειρισμός αρχείων των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύονται

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, αρχεία μουσικής (συμπεριλαμβανομένων των ήχων κλήσης) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Πατήστε και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Κλειδ. εν.** για να προβάλετε τους κωδικούς ενεργοποίησης των ψηφιακών δικαιωμάτων που είναι αποθηκευμένοι στο τηλέφωνό σας.

- Οι έγκυροι κωδικοί ( ) είναι συνδεδεμένοι με ένα ή περισσότερα αρχεία πολυμέσων.
- Με τους κωδικούς που έχουν λήξει ( ), έχει λήξει η προθεσμία σας για να χρησιμοποιήσετε το αρχείο πολυμέσων, ή έχετε υπερβεί τη χρονική περίοδο χρήσης του αρχείου. Για να προβάλετε τους κωδικούς ενεργοποίησης που η χρονική περίοδος χρήσης τους **Έληξε** πατήστε .

Για να αγοράσετε περισσότερο χρόνο χρήσης ή για να επεκτείνετε την περίοδο χρήσης ενός αρχείου πολυμέσων, επιλέξτε έναν κωδικό ενεργοποίησης, και πατήστε **Επιλογές** > **Ενεργ. περιεχομένου**. Οι κωδικοί ενεργοποίησης δεν μπορούν να ενημερωθούν αν έχει απενεργοποιηθεί η λήψη μηνυμάτων από την υπηρεσία περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Μηνύματα υπηρεσιών περιήγησης', σ. 98.

Για να δείτε τους κωδικούς που δεν είναι σε χρήση την τρέχουσα στιγμή, (**Δεν χρησ.**), πατήστε το δύο φορές. Οι κωδικοί ενεργοποίησης που δεν χρησιμοποιούνται δεν είναι αντιστοιχισμένοι με κανένα αρχείο πολυμέσων αποθηκευμένο στο τηλέφωνο.

Για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες όπως η κατάσταση ισχύος και η δυνατότητα αποστολής του αρχείου, επιλέξτε έναν κωδικό ενεργοποίησης και πατήστε .

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Συνδεσιμότητα Bluetooth

E: Γιατί δεν μπορώ να βρω τη συσκευή του φίλου μου;

A: Ελέγξτε ότι και στις δύο συσκευές έχει ενεργοποιηθεί η συνδεσιμότητα Bluetooth.
Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα και ότι δεν υπάρχουν τοίχοι ή άλλα εμπόδια μεταξύ των συσκευών.
Βεβαιωθείτε ότι η άλλη συσκευή δεν βρίσκεται σε κατάσταση απόκρυψης ('Κρυφό').
Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι συμβατές.

E: Γιατί δεν μπορώ να τερματίσω μια σύνδεση Bluetooth;

A: Αν κάποια άλλη συσκευή είναι συνδεδεμένη με το τηλέφωνό σας, μπορείτε είτε να τερματίσετε τη σύνδεση χρησιμοποιώντας την άλλη συσκευή ή απενεργοποιώντας τη συνδεσιμότητα Bluetooth . Πατήστε και επιλέξτε **Συνδεσιμ.** > **Bluetooth** > **Όχι**.

Μηνύματα πολυμέσων (multimedia)

E: Τι πρέπει να κάνω, όταν το τηλέφωνο δεν μπορεί να λάβει ένα μήνυμα multimedia, επειδή η μνήμη είναι πλήρης;

A: Η ποσότητα μνήμης που απαιτείται για την ενέργεια αυτή αναφέρεται στο μήνυμα σφάλματος: **Ανεπαρκής μνήμη για ανάκτηση μηνύματος. Διαγράψτε κάποια δεδομένα πρώτα.** Για να δείτε τα είδη δεδομένων που έχετε και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνουν οι διάφορες ομάδες δεδομένων, πατήστε , και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Διαχείρ. αρχ.** > **Επιλογές** >**Στοιχεία μνήμης**.

E: Η σημείωση **Ανάκτηση μηνύματος...** εμφανίζεται για σύντομο χρόνο. Τι συμβαίνει;

A: Το τηλέφωνο προσπαθεί να ανακτήσει ένα μήνυμα multimedia από το κέντρο μηνυμάτων multimedia. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia είναι σωστές και ότι δεν υπάρχουν λάθη στους αριθμούς τηλεφώνων ή τις διευθύνσεις. Πατήστε , και επιλέξτε **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα multimedia**.

E: Πώς μπορώ να τερματίσω τη σύνδεση για μεταφορά δεδομένων, όταν το τηλέφωνο διαρκώς επιχειρεί σύνδεση για μεταφορά δεδομένων;

A: Για να μην πραγματοποιήσει το τηλέφωνο μια σύνδεση για μεταφορά δεδομένων, επιλέξτε :

Μηνύματα > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Μήνυμα multimedia** > **Ανάκτηση multimedia**—Για να ελέγξετε την ανάκτηση μηνυμάτων πολυμέσων με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Μη αυτόματη**. Όταν λαμβάνετε, ένα μήνυμα πολυμέσων, το τηλέφωνό σας σας ρωτά αν θέλετε να γίνει ανάκτηση του μηνύματος ή όχι. Για να απορρίψετε όλα τα

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

εισερχόμενα μηνύματα πολυμέσων, επιλέξτε **Απενεργοποιημ.**. **Μηνύματα** > **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις e-mail** > **Γραμματοκιβώτια** > **Αυτόματη ανάκτηση** > **Ανάκτηση κεφαλίδων** > **Απενεργοποιημ.**—Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ανάκτηση κεφαλίδων. Μπορείτε ακόμα να πραγματοποιήσετε ανάκτηση στο τηλέφωνό σας με μη αυτόματο τρόπο.

Μηνύματα

E: Γιατί δεν μπορώ να επιλέξω μια επαφή;

A: Η κάρτα επαφής ενδέχεται να μην έχει αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση e-mail. Προσθέστε τις πληροφορίες που λείπουν στην κάρτα επαφής στην εφαρμογή **Επαφές**. Οι καταχωρήσεις που είναι αποθηκευμένες μόνο στην κάρτα SIM δεν εμφανίζονται στον κατάλογο των επαφών. Για να αντιγράψετε επαφές από την κάρτα SIM στις **Επαφές**, δείτε 'Αντιγραφή επαφών', σ. 48.

Κάμερα

E: Γιατί οι εικόνες φαίνονται μουντζουρωμένες;

A: Βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο προστασίας του φακού της κάμερας είναι καθαρό.

E: Γιατί η εφαρμογή κάμερας δεν είναι στο κύριο μενού;

A: Στη λειτουργία αναμονής, η εφαρμογή της κάμερας εκκινείται όταν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Εικόνας/Βίντεο ή τη λειτουργία Κάμερας. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Λειτουργίες', σ. 13.

Ημερολόγιο

E: Γιατί λείπουν οι αριθμοί εβδομάδων;

A: Αν έχετε αλλάξει τις ρυθμίσεις στο ημερολόγιο, ώστε η εβδομάδα να αρχίζει άλλη μέρα εκτός από Δευτέρα, τότε δεν θα εμφανίζονται οι αριθμοί των εβδομάδων.

Υπηρεσίες προγράμματος περιήγησης

E: Τι να κάνω, αν εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα; **Δεν έχει οριστεί έγκυρο σημείο πρόσβασης. Ορίστε σημείο στις ρυθ-μίσεις Ιστού.**;

A: Προβείτε στις σωστές ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για οδηγίες.

Μητρώο

E: Γιατί το μητρώο εμφανίζεται κενό;

A: Ίσως έχετε ενεργοποιήσει ένα φίλτρο και δεν έχουν καταγραφεί συμβάντα επικοινωνίας που πληρούν τα κριτήρια του φίλτρου. Για να δείτε όλα τα συμβάντα, πατήστε , και επιλέξτε **Δικά μου** > **Μητρώο**. Μεταβείτε προς τα δεξιά, και επιλέξτε **Επιλογές** > **Φίλτρο** > **Όλες οι επικοινωνίες**.

E: Πώς διαγράφω τις πληροφορίες μητρώου;

A: Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα του μητρώου, πατήστε , και επιλέξτε **Δικά μου** > **Μητρώο**. Μεταβείτε προς τα δεξιά, και επιλέξτε **Επιλογές** > **Σβήσιμο μητρώου** ή πηγαίνετε στις **Ρυθμίσεις** > **Διάρκεια μητρώου** >

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Χωρίς μητρώο. Έτσι θα διαγραφούν οριστικά τα περιεχόμενα του μητρώου, η λίστα πρόσφατων κλήσεων και οι αναφορές παράδοσης μηνυμάτων.

Συνδεσιμότητα με υπολογιστή

E: Γιατί έχω προβλήματα στη σύνδεση του τηλεφώνου με τον υπολογιστή μου;

A: Βεβαιωθείτε ότι το Nokia PC Suite είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί στον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης για το Nokia PC Suite στο CD-ROM. Αν το Nokia PC Suite είναι εγκατεστημένο και εκτελείται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό Nokia Get connected που διατίθεται στο Nokia PC Suite για σύνδεση με τον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Nokia PC Suite, ανατρέξτε στη λειτουργία βοήθειας στο Nokia PC Suite ή επισκεφτείτε στις σελίδες υποστήριξης στη διεύθυνση www.nokia.com.

Κωδικοί πρόσβασης

E: Ποιος είναι ο κωδικός κλειδώματος, PIN ή PUK;

A: Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι **12345**. Αν τον ξεχάσετε ή τον χάσετε, απευθυνθείτε στον προμηθευτή του τηλεφώνου σας.
Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό PIN ή PUK ή αν δεν έχετε ποτέ λάβει τέτοιο κωδικό, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.
Για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών σημείου πρόσβασης, για παράδειγμα, την εταιρεία παροχής υπηρεσιών Internet (ISP), το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το διαχειριστή δικτύου.

Η εφαρμογή δεν αποκρίνεται

E: Πώς μπορώ να τερματίσω μια εφαρμογή που δεν αποκρίνεται;

A: Ανοίξτε το παράθυρο εναλλαγής εφαρμογών πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί . Στη συνέχεια, μεταβείτε στην εφαρμογή και πατήστε για να τερματίσετε την εφαρμογή.

Προβολή

E: Γιατί εμφανίζονται κενά, αποχρωματισμένες ή φωτεινές κηλίδες στην οθόνη κάθε φορά που ενεργοποιώ το τηλέφωνό μου;

A: Πρόκειται για χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του τύπου οθόνης. Ορισμένες οθόνες μπορεί να περιλαμβάνουν pixel ή κουκίδες που εμφανίζονται ή χάνονται. Είναι φυσιολογικό και δεν πρόκειται για βλάβη.

Χαμηλή χωρητικότητα μνήμης

E: Τι μπορώ να κάνω, αν η μνήμη του τηλεφώνου μου δεν επαρκεί;

A: Μπορείτε να διαγράφετε τακτικά τα ακόλουθα στοιχεία, προκειμένου να μη γεμίζει η μνήμη:

- Μηνύματα από τους φακέλους **Εισερχόμενα**, **Πρόχειρα** και **Σταλθέντα** στην εφαρμογή **Μηνύματα**

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Τα ανακτημένα μηνύματα e-mail από τη μνήμη του τηλεφώνου
- Αποθηκευμένες σελίδες του προγράμματος περιήγησης
- Εικόνες και φωτογραφίες στην εφαρμογή **Έκθεση**

Για να διαγράψετε πληροφορίες επαφών, σημειώσεις ημερολογίου, χρονομετρητές κλήσεων, χρεώσεις κλήσεων, βαθμολογίες παιχνιδιών ή άλλα δεδομένα, μεταβείτε στην αντίστοιχη εφαρμογή και διαγράψτε τα. Αν επιχειρήσετε να διαγράψετε πολλαπλά στοιχεία και εμφανιστεί κάποιο από τα παρακάτω μηνύματα: **Ανεπαρκής μνή- μη για την ενέργεια αυτή. Διαγράψτε δεδομένα πρώτα.** ή **Μνήμη σχεδόν πλήρης. Διαγράψτε δεδομένα.**, δοκιμάστε να διαγράψετε τα στοιχεία ένα προς ένα (ξεκινώντας από το μικρότερο σε μέγεθος στοιχείο).

E: Πώς μπορώ να αποθηκεύσω τα δεδομένα μου, προτού τα διαγράψω;

A: Αποθηκεύστε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

- Χρησιμοποιήστε το Nokia PC Suite για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας όλων των δεδομένων σε ένα συμβατό υπολογιστή.
- Στείλτε εικόνες στη δική σας διεύθυνση e-mail και αποθηκεύστε τις στον υπολογιστή σας.
- Αποστείλετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth σε μια συμβατή συσκευή.
- Αποθηκεύστε δεδομένα σε μια συμβατή κάρτα μνήμης.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνηθες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαίο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος

1 Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.

2 Όταν στρέφετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.

3 Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4 Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος επαληθεύστε τον στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.

Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου πληκτρολογήστε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +44 7786 200276.

Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών

Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Προφυλαξεισ και συντηρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς (όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αρχείο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε (όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου) πριν στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή στον αντιπρόσωπο.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Προσθετεσ πληροφοριεσ για την ασφαλεια

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετέ τα μακριά από μικρά παιδιά.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ. (5/8 ίντσες) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοηθήματα δεν πρέπει να κρατούν τη συσκευή στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Βηματοδότες Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει:

- να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους.
- να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος, και
- να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας και απομακρύνετέ την.

Ακουστικά βοηθήματα Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

Επείγουσες κλήσεις

Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης όσες φορές χρειαστεί για να σβήσετε ότι υπάρχει στην οθόνη και ετοιμάστε την οθόνη για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Προειδοποίηση: Στο προφίλ 'Εκτός σύνδεσης', δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε (ή να λάβετε) οποιεσδήποτε κλήσεις, εκτός όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης, ούτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες δυνατότητες που απαιτούν κάλυψη από το δίκτυο.

Προειδοποίηση: Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε επείγουσες κλήσεις στη λειτουργία Εικ. Βίντεο, επειδή το πληκτρολόγιο δεν είναι ενεργό. Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση, ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό.

Πληροφορίες πιστοποίησης (SEA)

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ICNIRP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές (ICNIRP). Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπεριστατωμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στις κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή SEA. Το όριο SEA το οποίο καθορίζεται στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες είναι 2,0 watts/kilogram (W/kg)*. Οι έλεγχοι για τον SEA διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Αν και ο SEA καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, ο πραγματικός SEA της συσκευής κατά τη λειτουργία της μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερος από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου της συσκευής.

Η μέγιστη τιμή SEA για τη συγκεκριμένη συσκευή, όπως αυτή καθορίστηκε για χρήση στο αυτί, είναι 0,29 W/kg.

Οι τιμές του SEA ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το πρότυπο κάθε δικτύου. Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του SEA. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SEA ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

* Το όριο ΣΕΑ για τις κινητές συσκευές που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 W/kg, με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Οι κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ευρετήριο

B

Bluetooth 122
- ακουστικά 144
- απενεργοποίηση 126
- ασφάλεια 123
- διεύθυνση συσκευής 124
- εργοστασιακός κωδικός πρόσβασης 125
- κωδικός πρόσβασης, ερμηνεία στο γλωσσάριο 124
- ορισμός αξιοπιστίας 124
- σύνδεση δύο συσκευών, ορισμός αξιοπιστίας 124

C

CD-ROM 126

D

digital rights management, DRM
- *βλ. κωδικοί ενεργοποίησης*

DNS, domain name service, ερμηνεία στο γλωσσάρι 138

E

e-mail 85
- ανάκτηση από το γραμματοκιβώτιο 90
- απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο 90
- αυτόματη ανάκτηση 91
- άνοιγμα 91
- λειτουργία χωρίς σύνδεση 93
- προβολή συνημμένων 91
- ρυθμίσεις 96

I

Internet
- Ανατρέξτε στο θέμα *Ιστός*

J

Java
- Ανατρέξτε στην ενότητα *εφαρμογές*.

P

PC Suite
- δεδομένα ημερολογίου 101
- μεταφορά αρχείων πολυμέσων 21
- μεταφορά εικόνων σε έναν υπολογιστή 70
- μεταφορά μουσικών αρχείων στην κάρτα μνήμης σας 74
- προβολή δεδομένων μνήμης τηλεφώνου 21
- συγχρονισμός 126

R

RSMMC, MMC μικρ.μεγ.
- βλ: *Γρήγορη έναρξη*

A

αναβολή 18

αναδιπλούμενο κάλυμμα 13, 14

αναπαραγωγή βίντεο
- Ανατρέξτε στην ενότητα *RealPlayer*

ανοικτή συνομιλία
- βλ. *μεγάφωνο*

αντιγραφή
- επαφές από την κάρτα SIM στη μνήμη της συσκευής και αντίστροφα 48
- κείμενο 84

αποκοπή κειμένου 84

απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο 90

αποστολή
- βίντεο κλιπ 69
- εικόνες 55
- κάρτες επαφών, προσωπικά στοιχεία 48

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

αρχεία πολυμέσων
γρήγορη προώθηση 75
επαναφορά 75
μορφές αρχείων 74
σίγαση ήχου 75
αρχείο sis 146
αυτόματος τηλεφωνητής 32
αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου 33
προώθηση κλήσεων στον αυτόματο τηλεφωνητή 142

Β

βίντεο κλιπ 70

Γ

γραμματοκιβώτιο 90
αυτόματη ανάκτηση 91

Δ

δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας 22
διαμόρφωση 30
διαχείριση αρχείων 20
διάρκεια μητρώου 45
διεύθυνση IP, ερμηνεία στο γλωσσάρι 138

Ε

ειδοποιήσεις
αφύπνιση 18
ημερολόγιο 101
ενδείξεις 16
Εντολές USSD 81
εντολές υπηρεσίας 81
επεξεργασία βίντεο
προσθήκη εφέ 66
προσθήκη κλιπ ήχου 66
προσθήκη μεταβάσεων 66
προσωπικά βίντεο κλιπ 66
επικόλληση κειμένου 84
επιτρεπόμενες κλήσεις 49
εφαρμογές
Java 146
εγκατάσταση 146
εφαρμογή βοήθειας 18

Έ

έκθεση
δημιουργία νέου άλμπουμ 71
προβολή φωτογραφιών και βίντεο 70
προσθήκη αρχείων σε άλμπουμ 72
ταξηνόμηση αρχείων σε άλμπουμ 71
έλεγχος έντασης 20
μεγάφωνο 20
στη διάρκεια κλήσης 32, 36

Η

ημερολόγιο
δημιουργία καταχωρίσεων 100
ειδοποίηση 101
συγχρονισμός με το PC Suite 101
ημερομηνία 18
ηχητικό κλιπ 70

Ή

ήχοι
απενεργοποίηση ενός ήχου κλήσης 41
εγγραφή ήχων 113
ήχοι κλήσης
λήψη σε μήνυμα κειμένου 89
προσωπικός ήχος κλήσης 50

Θ

θέματα 30

Ι

Ιστός
πρόγραμμα περιήγησης 103

Κ

καλώδιο USB 126
κατάσταση αναμονής 26
κάμερα
αποθήκευση των βίντεο κλιπ 64
αποστολή εικόνων 55
διαδοχική λειτουργία 55
επεξεργασία βίντεο 66
λειτουργία Εικ./Βίντεο 15
λειτουργία κάμερας 15

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

προσαρμογή φωτισμού και χρώματος 52, 54, 56, 63
ρυθμίσεις εγγραφής βίντεο 65
ρυθμίσεις εικόνας 56
ρυθμίσεις κάμερας ακίνητων εικόνων 58
σκηνές 56
συντομεύσεις βίντεο 64
φλας 56
χρονόμετρο 55
κάρτα SIM
αντιγραφή ονομάτων και αριθμών στο τηλέφωνο 48
μηνύματα 94
ονόματα και αριθμοί 49
κάρτα USIM
βλ. *γλωσ., Γρήγ.έναρξη*
κάρτα μνήμης 22
κάρτες επαφών 47
αποθήκευση συμβολοσειρών DTMF 43
αποστολή 48
εισαγωγή εικόνων 48
κέντρο SMS, κέντρο υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων 95
κέντρο υπηρεσίας μηνυμάτων κειμένου
προσθήκη νέου 95
κλήσεις
διάρκεια 44
διεθνής 32
κληθέντες αριθμοί 44
λήψη 44
μεταφορά 42
ρυθμίσεις 133
ρυθμίσεις για την προώθηση κλήσεων 142
κλήση βίντεο 35
απάντηση 41
απόρριψη 41
κλήση συνακρόασης 33
κωδικοί 139
κωδικός PIN 140
κωδικός PIN2 140
κωδικός ασφαλείας 140
κωδικός κλειδώματος
κωδικοί ενεργοποίησης 148
κωδικός PIN 140
κωδικός UPIN 140
κωδικός UPUK 140
κωδικός ασφαλείας
Ανατρέξτε στον *κωδικός κλειδώματος*
κωδικός κλειδώματος 140

Λ

λειτουργία κάμερας
προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας 60
λειτουργίες
αναδιπλούμενο κάλυμμα ανοικτό 13
αναδιπλούμενο κάλυμμα κλειστό 14
εικόνες και βίντεο 15
κάμερα 15
λογισμικό
μεταφορά αρχείου στη συσκευή σας 146

Μ

μεγάφωνο 20
μενού, αλλαγή διάταξης 27
μεταφορά περιεχομένου από άλλο τηλέφωνο 29
μηνύματα
e-mail 85
μηνύματα multimedia 85
μηνύματα κειμένου 85
μηνύματα multimedia 85
μηνύματα κειμένου 85
μηνύματα ομιλίας 32
μητρώο
διαγραφή περιεχομένων 45
φιλτράρισμα 45

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

μητρώο κλήσεων
Ανατρέξτε στο *μητρώο*
μνήμη
προβολή της κατανάλωσης μνήμης 21
σβήσιμο μνήμης 44
μορφές αρχείων
.jad 146
.jar 146, 147
.sis 146
RealPlayer 74

Π

Περιήγηση
σημεία πρόσβασης, βλ. *σημεία πρόσβασης*
πιστοποιητικά 140
προσ. κάρτας
βλ. *Γρήγ. έναρξη, προσ. κάρτας MMC μικρ.μεγ.*
προσθήκη κειμένου 68
προστασία πνευματικών δικαιωμάτων
βλ. κωδικοί ενεργοποίησης
προσωρινή μνήμη, σβήσιμο 109
προφίλ 27

Ρ

ρολόι 18
ειδοποίηση 18
ρυθμίσεις 19
ρυθμίσεις
ακουστικά 144
ακουστικά βαρηκοΐας 144
αρχικές ρυθμίσεις 133
γλώσσα 132
γραφικό οθόνης 133
διαμόρφωση του τηλεφώνου 26
ημερολόγιο 102
ημερομηνία και ώρα 138
κωδικοί πρόσβασης 139
κωδικός PIN 140
κωδικός UPIN 140
κωδικός UPUK 140
κωδικός κλειδώματος 140
οθόνη του καλύμματος 145
πιστοποιητικά 140
προβολή 133
προώθηση κλήσεων 142
ρύθμιση παραμέτρων 17
σημεία πρόσβασης 136
συνδέσεις δεδομένων 135
Συνομιλία 115, 116, 121
σύνδεση Bluetooth 123
φραγή κλήσεων 143
ρυθμίσεις ακουστικών 144
ρυθμίσεις ακουστικών βαρηκοΐας 144
ρυθμίσεις σύνδεσης 135

Σ

σβήσιμο μνήμης
πληροφορίες μητρώου 151
σβήσιμο οθόνης
Ανατρέξτε στην *κατάσταση αναμονής*
σελιδοδείκτες 104
σημεία πρόσβασης 135
ρυθμίσεις 136
Σημεία πρόσβασης Internet (IAP)
Βλ. *σημεία πρόσβασης*
σίγαση ήχου 75
σκηνές
σκηνές βίντεο 57
σκηνές εικόνας 57
συγχρονισμός 128
συνδέσεις για μεταφορά πακέτων δεδομένων 127
GPRS, ερμηνεία στο γλωσσάρι 135
ρυθμίσεις 138
συνδέσεις δεδομένων
ενδείξεις 16
στοιχεία 127
τερματισμός 127
συνδέσεις με υπολογιστή 126
μέσω Bluetooth ή καλωδίου USB 126

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

συνομιλία 114
αναγνωριστικό χρήστη, ερμηνεία στο γλωσσάριο 118
Ανατρέξτε στη *συνομιλία*
αποστολή άμεσων μηνυμάτων 117
εγγραφή μηνυμάτων 117
ομάδες 119
σύνδεση σε διακομιστή 115
φραγή 117
συντομεύσεις
λειτουργία Εικ./Βίντεο 54
σύνδεση στον Ιστό 103
Τ
ταινίες, muvee
γρήγορα muvee 77
κλασικό muvee 78
ταχεία κλήση 33
τηλεφωνικός κατάλογος
Ανατρέξτε στην ενότητα *κάρτες επαφής*
Υ
υπενθύμιση
Ανατρέξτε στις ενότητες *ημερολόγιο, ειδοποίηση*
Φ
φράσεις κλήσης 145
πραγματοποίηση κλήσεων 34
φωνητικές εντολές 145
φωνητική κλήση 34
φωτεινότητα
προβολή 133, 145
Ώ
ώρα 18

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.