NOKIA
N91

CE 434 ⓘ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-43 съответства на основните изисквания, както и на други приложими клаузи на Директива 1999/5/ЕС.

Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Знакът със зачеркнатия контейнер означава, че на територията на Европейския съюз продуктът трябва да се предаде в специален събирателен пункт, когато решите да го изхвърлите. Това важи както за вашето устройство, така и за всички аксесоари, обозначени с този знак. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране.

Copyright © 2006 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People и Pop-Port са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са знаци или търговски марки на други притежатели.

Nokia tune е запазена звукова марка на Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from
Symbian Software Ltd © 1998-200(6). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java POWERED

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Microsoft, Windows и Media Pleyer са регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други страни.

Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ®, LZS ®,©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Този продукт е лицензиран съгласно лицензa MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <http://www.mpegla.com>.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБИ НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА НЕПРЕДВИДИМИ, СЛУЧАЙНИ, КОСВЕНИ ИЛИ ОПОСРЕДЕНИ ВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА. СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

Експортна справка

Това устройство може да съдържа материали, технология или софтуер, по отношение на закони и подзаконови нормативни актове, уреждащи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори и радиоприемници (например, когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, моля обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от условието да не причинява вредни смущения.

Издание 2 BG, 9241914

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Съдържание

За вашата безопасност 10

Вашият Nokia N91 14

Твърд диск 14
Преглед на изразходването на паметта 14
Недостатъчна памет -освободете памет 14
Безжичен LAN 15
Важни индикатори 16
Поддръжка на Nokia в Интернет 18
Помощ 18
Обучение 18
Часовник 18
Настройки на часовника 19
Световен часовник 19
Регулиране на силата на звука и на високоговорителя 19
Файлов мениджър 20
Заключване на клавиатурата (защита на клавиатурата) 21

Музикален плейър 22

Възпроизвеждане на песен 22
Бутони за управление 22
Индикатори 23
Режими на изпълнение 23
Разбъркано изпълнение 23
Повторение на изпълнението 23
Промяна на звука 23
Еквалайзер 23
Аудио настройки 24
Отидете в музикалния магазин 24
Настройки на Музикален магазин 24
Прехвърляне на музика 25
Прехвърляне от компютър 25
Прехвърляне на музика 26
Списъци с песни 27
Създаване на списък с песни 27
Добавяне на песни в списъка с песни 27
Пренареждане на песните 28
Отстраняване на песни от списък с песни 28
Добавяне на елементи от екрани в списък с песни 28
Детайли за списъка с песни 29
Автоматични списъци с песни 29

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Налични опции 29
Опции само в екрана Звучат сега 30
Преименуване на елементи 30
Преглед и промяна на детайлите за песента 30
Подробности за фонотеката 31
Избиране на песен като тон на звънене 31
Промяна на графика на албума 31
Относно кодирани аудио файлове 31
Битрейтове 32
Променлив битрейт 32

Персонализиране на устройството 33

Профили - настройка на тонове 33
Профил "Офлайн" 34
Променете начина, по който изглежда устройството ви 34
Режим Активен режим готовност 35

Осъществяване на повиквания 36

Гласови повиквания 36
Извършване на конферентен разговор 37
Бързо набиране на телефонен номер 37
Гласово набиране 37
Отговаряне или отхвърляне на повикване 38
Чакащо повикване (услуга на мрежата) 39
Опции по време на гласово повикване 39

Контакти (Телефонен указател) 40

Запаметяване на имена и телефонни номера 40
Предварително определени номера и адреси 41
СИМ указател и други СИМ услуги 41
Копиране на контакти 42
Добавяне на тонове на звънене за контактите 42
Създаване на групи за контакт 43
Отстраняване на членове от група 43

Медийни приложения 44

Камера 44
Снимане 44
Визьор 46
Съвети как да се правят качествени снимки 46
Запис на видеоклипове 47
Галерия 49
Преглеждане на изображения и видеоклипове 49
Презентации 50
Папки 50
Музикален плеър 50

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

RealPlayer™ 50
Възпроизвеждане на видеоклип 51
Изтегляне на съдържание "по въздуха" 51
Получаване на настройки за RealPlayer 51
FlashPlayer 52
Организиране на flash файлове 52
Възпроизвеждане на flash файлове 53
Записващо устройство (Рекордер) 53
Радио 54
Слушане на радио 54
Гледане на визуално съдържание 55
Запаметени станции 55
Настройки 55

Съобщения 56

Писане на текст 57
Традиционно въвеждане на текст 57
Въвеждане на предсказуем текст—Предсказуем текст 58
Копиране на текст в клипборда 60
Писане и изпращане на съобщения 60
Получаване на настройки за MMS и електронна поща 62
Входящи - получаване на съобщения 63
Мултимедийни съобщения 63
Данни и настройки 64
Съобщения за услуги от Интернет 64
Моите папки 65
Пощенска кутия 65
Отворете пощенската кутия 65
Изтегляне на съобщения от електронната поща 65
Автоматично изтегляне на съобщения от електронната поща 66
Изтриване на електронни съобщения 67
Прекъсване на връзката с пощенската кутия 67
Изходящи - съобщения, чакащи да бъдат изпратени 68
Преглеждане на съобщения в СИМ-карта 68
Настройки за съобщения 69
Текстови съобщения 69
Мултимедийни съобщения 70
Електронна поща 71
Съобщения за услуги от Интернет 74
Съобщения от мрежата 74
Други настройки 74

Мое меню 75

Интернет 75
Бележки 75

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Лафче—Мигновени съобщения (чат) 76
Получаване на настройки за лафче 76
Свързване със сървър за лафче 76
Модифициране на вашите настройки за лафче 76
Търсене на групи и потребители за лафче 77
Присъединяване към групи за лафче 77
Лафче 78
Преглед и стартиране на разговори 78
Контакти за лафче 78
Работа с групи за лафче 79
Настройки на сървъра за лафче 80
Предаване (услуга на мрежата) 81
Задаване на точка за достъп за "предаване" 81
Настройки за "предаване" 82
Регистриране в "предаване" 83
Излизане от "предаване" 83
Осъществяване на повикване един-към-един 83
Приемане на повикване един-към-един 83
Осъществяване на групово повикване 84
Абонамент за регистрационния статус на другите 84
Изпращане на искане за обратно повикване 84
Канали 84
Отговор на покана за канал 85
Преглед на дневника на "предаване" 86
Дневник 86
Последни повиквания 86
Време разговори 86
Пакет данни 87
Преглед на всички комуникационни събития 87

Календар 89

Създаване на записи в календара 89
Настройване на аларма в календара 90
Екрани на календара 90
Екран за задачи 90
Изтриване на записи в календара 91
Настройки на календара 91

Услуги 92

Точка за достъп за Услуги 92
Показване на маркери 92
Ръчно добавяне на маркери 93
Изпращане на маркери 93

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Осъществяване на връзка ... 93
Защита на връзката ... 93
Браузър ... 94
Преглед на запаметени страници ... 95
Изтегляне и купуване на елементи ... 96
Прекратяване на връзка ... 96
Изчистване на кеш паметта ... 96
Настройки за Услуги ... 97

Свързване ... 99

Bluetooth свързване ... 99
Настройки ... 100
Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка ... 101
Сдвояване на устройства ... 102
Получаване на данни чрез Bluetooth връзка ... 103
Изключване на свързването с Bluetooth ... 103
Кабел за данни ... 103
Свързване с компютри ... 103
Компактдиск ... 104
Вашето устройство като модем ... 104
Мениджър на връзки ... 104
Връзки за данни ... 104
Преглед на детайли на връзка за данни ... 105
Безжична локална мрежа (WLAN) ... 105
Безжичен LAN ... 105
Синхронизация ... 105
Създаване на нов профил за синхронизация ... 106
Синхронизиране на данни ... 107
Мениджър на устройството ... 107
Настройки на профила на сървъра ... 108

Инструменти ... 109

Калкулатор ... 109
Пресмятане на проценти ... 109
Конвертор ... 109
Задайте основна валута и обменни курсове ... 110
Настройк. ... 110
Телефон ... 110
Настройки повиквания ... 112
Връзка ... 113
Дата и час ... 117
Защита ... 117
Прехвърляне на повикване ... 121
Блокиране на повиквания ... 121

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Мрежа 122
Настройка аксесоари 122
Локализиране 123
Ориентири 124
Гласови команди 124
Мениджър на приложения 125
Инсталиране на приложения и софтуер 126
Отстраняване на приложения и софтуер 127
Настройки на приложение 127
Памет - твърд диск 128
Форматиране на твърдия диск 128
Управление на права върху електронно съдържание 129

Отстраняване на неизправности 131

Въпроси и отговори 131

Информация за батериите 134

Зареждане и разреждане 134
Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia 135

Грижи и поддръжка 137

Допълнителна информация за безопасността 138

Индекс 142

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.

ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.

НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управляване на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.

ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството в близост до медицинско оборудване.

ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ

Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.

ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО заРеждаТе С гоРиво

Не използвайте устройството в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.

ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ

Спазвайте всички ограничения. Не използвайте устройството, когато се провеждат взривни работи.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО

Използвайте продукта само в нормално положение, както е обяснено в документацията му. Не докосвайте антената без необходимост.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ
Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ
Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.

ВОДОУСТОЙЧИВОСТ
Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

РЕЗЕРВНИ КОПИЯ
Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация.

СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА
Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ
Проверете дали функцията за телефон на устройството е включена и има покритие. Натиснете колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и да се върнете в режим на готовност. Въведете аварийния номер и след това натиснете . Посочете своето местонахождение. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи EGSM 900/1800/1900 и UMTS 2100. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте личния живот и законните права на другите.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Когато създавате или използвате изображения или видеоклипове, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, както и личния живот и законните права на другите.

Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите на това устройство, за да работят зависят от характеристиките на мобилната мрежа. Тези услуги на мрежата може да не се предлагат във всички мрежи или може да е необходимо специално да се договорите за тях с вашия мобилен оператор, преди да можете да използвате услугите. Може да е необходимо вашият мобилен оператор да ви даде допълнителни указания за тяхното използване и да ви обясни какви такси се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е някои мрежи например да не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат деактивирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да е специално конфигурирано. Това конфигуриране може да включва промени в надписите на менютата, тяхното подреждане и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. Някои от функциите на устройството, като MMS, прелистване в Интернет, електронна поща и изтегляне на съдържание чрез браузър или MMS, изискват поддръжка от мрежата за тези технологии.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.

Аксесоари, батерии и зарядни устройства

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Изваждането на батерията преди да изключите устройството може да повреди твърдия диск.

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от зарядно устройство DC-4, AC-3 и зарядно устройство AC-4, както и от AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, or LCH-12, когато се използва с адаптер за зарядно устройство CA-44.

Батерията, предназначена за използване с това устройство, е BL-5C.

Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Вашият Nokia N91

Номер на модел: Nokia N91-1

По-долу наричан Nokia N91.

Поздравления за покупката на Nokia N91. Вашето устройство комбинира стерео звук, капацитет за съхранение на 3000 песни, теглене на музика "по въздуха", достъп до вашата колекция с музика и функции на интелигентен телефон с Wi-Fi и камера с 2 мегапиксела.

Твърд диск

Устройството ви е оборудвано с 4 Gb твърд диск, осигуряващ голям капацитет за съхранение на различни видове файлове. Сензорите в устройството ще спрат твърдия диск, ако работната температура е много ниска или много висока, ако изпуснете устройството или ако задния капак на устройството е отстранен. Твърдите дискове са чупливи и трябва да се борави внимателно с тях. Всички удари от блъскане, вибрации, хвърляне и изпускане или друго грубо отношение към устройството, както и екстремните температури, влажност и течности, може да повредят твърдия диск и данните да се загубят или увредят.

Не отстранявайте задния капак, ако устройството е включено.

Преглед на изразходването на паметта

Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота й. За да затворите приложения, които работят във фон, натиснете и задръжте , за да видите отворените приложения, превъртете до дадено приложение, натиснете и изберете **Да**, за да потвърдите.

За да видите какъв вид данни имате в устройството и колко памет заемат различните видове данни, натиснете и изберете **Инструм.** > **Твърд диск**. Изберете **Опции** > **Данни за паметта** и превъртете надолу до **Своб. памет**, за да видите количеството свободна памет в устройството.

Недостатъчна памет -освободете памет

Устройството ви уведомява дали паметта намалява. Ако паметта на устройството започне да намалява, докато браузърът ви е отворен, браузърът се затваря автоматично, за да освободи известна памет.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

За да освободите памет на устройството, прехвърлете данните на твърдия диск във **Файлове**. Маркирайте файловете за прехвърляне, изберете **Опции** > **Премести в папка** > **Твърд диск** и изберете папка.

Съвет! За да освободите памет в устройството, използвайте Image Store в Nokia PC Suite, за да прехвърлите звукови файлове, изображения и видеоклипове в съвместим компютър. Вижте компакт-диска, който е включен в продажбения пакет.

За да изтриете данни с цел за освобождаване на памет, използвайте **Файлове** или отидете в съответното приложение. Например, можете да изтриете следното:

- Съобщенията от папки **Входящи**, **Чернови** и **Изпратени** в **Съобщ.**
- Изтеглени електронни съобщения от паметта на телефона
- Запаметени уеб страници
- Запаметени изображения, видеоклипове или звукови файлове
- Информация за контакт
- Бележки от календара
- Изтеглени приложения. Вижте също 'Мениджър на приложения', стр. 125.
- Други данни, които вече не ви трябват.

Безжичен LAN

Устройството ви е одобрено за използване в безжична локална мрежа (безжична LAN). С безжичен LAN можете да свържете устройството си към Интернет.

В някои държави, като например Франция, има ограничения относно употребата на безжичен LAN. Проверете при местните власти за повече информация.

Функции, които използват безжичен LAN или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота й.

Устройството ви поддържа следните функции на безжичния LAN:

- IEEE 802.11g стандарт
- Работа при честота 2.4 GHz
- Методи за кодиране Wired Equivalent Privacy (WEP) с кодове до 128 bits, Wi-Fi Protected Access (WPA), и 802.1x. Тези функции могат да се използват само, ако мрежата ги поддържа.

Можете да създадете Интернет точка за достъп (IAP) в безжичен LAN и да я използвате за приложения, които трябва да се свържат към Интернет.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Създаване на Интернет точка за достъп

1 Натиснете и изберете **Свързв.** > **Мджър.вр.** > **Нал. WLAN м.**.
2 Устройството търси безжични LAN мрежи в обхвата. За да създадете Интернет точка за достъп в дадена мрежа, изберете **Опции** > **Задай точ. достъп**.
3 Устройството създава Интернет точка за достъп с настройки по подразбиране. За да видите или промените настройките за Интернет точката за достъп, вижте 'Точки за достъп', стр. 114.

Когато едно приложение иска от вас да изберете точка за достъп, изберете създадената точка за достъп или **WLAN мрежа**, за да търсите безжичен LAN в обхвата.

Безжична LAN връзка се създава, когато създавате връзка за данни, като използвате безжична LAN Интернет точка за достъп. Активната безжична LAN връзка се прекратява, когато прекратите връзката за данни. За да прекратите връзката, вижте 'Мениджър на връзки', стр. 104.

Можете да използвате безжичен LAN по време на гласово повикване или когато пакета данни е активен. В даден момент може да сте свързани само с едно устройство за безжична LAN точка за достъп, но няколко приложения могат да използват същата безжична LAN връзка.

Когато активирате профила **Офлайн**, пак може да използвате безжичен LAN (ако е наличен). Не забравяйте, че трябва да има съответствие с приложимите изисквания за безопасност, когато създавате и използвате безжична LAN връзка.

Има два работни режима при безжичните LAN мрежи: **Инфраструктура** и **Ad-hoc**.

Работният режим Инфраструктура позволява два вида комуникация: безжичните устройства се свързват едно към друго чрез безжично устройство за LAN точка за достъп или се свързват към кабелен LAN чрез безжично устройство за LAN точка за достъп.

В работния режим ad hoc устройствата могат да изпращат и приемат данни директно едно към друго. За да създадете Интернет точка за достъп за ad hoc мрежата, вижте 'Точки за достъп', стр. 114.

Съвет! За да проверите уникалния Media Access Control (MAC) адрес, който идентифицира устройството, въведете *#62209526# в режим готовност.

Важни индикатори

- Телефонът се използва в GSM мрежа.

3G (мрежова услуга) - телефонът се използва в UMTS мрежа. Вижте 'Мрежа', стр. 122.

—Имате едно или няколко непрочетени съобщения в папката **Входящи** в **Съобщ.**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Получили сте ново електронно съобщение в отдалечената пощенска кутия.

—В папката **Изходящи** има съобщения, чакащи за изпращане. Вижте 'Изходящи - съобщения, чакащи да бъдат изпратени', стр. 68.

- Имате пропуснати повиквания. Вижте 'Гласови повиквания', стр. 36.

—Появява се, ако **Тип звънене** е зададено на **Без звук** и **Тон получ. съобщ.**, **Сигнал за лафче** и **Сигнал за ел. поща** са зададени на **Изключено**. Вижте 'Профили - настройка на тонове', стр. 33.

- Клавиатурата на телефона е заключена. Вижте 'Заключване на клавиатурата (защита на клавиатурата)', стр. 21.

- Алармата на часовника е активна. Вижте 'Часовник', стр. 18.

2 - В момента се използва втората телефонна линия. Вижте 'Настройки повиквания', стр. 112.

- Всички повиквания към телефона се прехвърлят на друг номер. Ако разполагате с две телефонни линии, индикаторът за прехвърляне на първата ви линия е 1, а за втората - 2.

- Към телефона са свързани слушалки.

D - Има активно повикване за данни.

- Възможна е GPRS или EDGE връзка за пакети данни.

- Активна е GPRS или EDGE връзка за пакети данни.

- Задържана е GPRS или EDGE връзка за пакети данни. Тези икони се показват вместо индикатора за сила на сигнала (в режим готовност той се показва в горния ляв ъгъл). Вижте 'Връзки за предаване на пакети данни в GSM и UMTS мрежи', стр. 113.

3G - Възможна е UMTS връзка за пакети данни.

3G - Възможна е UMTS връзка за пакети данни.

3G - UMTS мрежа, връзката за пакети данни е задържана.

—Bluetooth връзката е **Включване**.

—Прехвърлят се данни чрез Bluetooth връзка. Вижте 'Bluetooth свързване', стр. 99.

Настроили сте устройството да сканира за безжични LAN, а има налична безжична LAN мрежа. Вижте 'Безжична локална мрежа (WLAN)', стр. 105.

Има активна безжична LAN връзка в кодирана мрежа.

Има активна безжична LAN връзка в мрежа, която не е кодирана.

- Има активна USB връзка.

- Имате съобщение по електронната поща, което е прочетено и чака да бъде изтеглено в телефона.

- Имате съобщение по електронната поща, което не е прочетено и чака да бъде изтеглено в телефона.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Поддръжка на Nokia в Интернет

Проверете на адрес http://www.nokia.com/support или в местния уебсайт на Nokia за последната версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

Помощ

Вашето устройство разполага с контекстно-зависима помощ. Достъп до помощта имате от приложенията или от основното меню.

Когато е отворено дадено приложение, за да получите помощ за текущо показвания екран, изберете **Опции** > **Помощ**.

Когато четете инструкциите, за да превключвате между "Помощ" и приложението, което е отворено във фон, натиснете и задръжте .

За да отворите помощ от основното меню, изберете **Инструм.** > **Помощ**. Изберете желаното приложение, за да прегледате темите, по които се предлага помощ. За да потърсите теми в помощта по ключови думи, изберете **Опции** > **Търси ключ. дума**.

Когато четете дадена тема от помощта, за да видите други, свързани с нея, теми, превъртете джойстика наляво или надясно.

Обучение

Ръководството за обучение съдържа информация за някои от функциите на вашето устройство. За да отворите ръководството в менюто, натиснете и изберете **Обучение** и раздела, който искате да видите.

Часовник

Натиснете и изберете **Часовник**.

За да настроите нова аларма, изберете **Опции** > **Настройка аларма**. Въведете часа за алармата и изберете **OK**. Когато е активирана алармата, появява се обозначението .

За да изключите алармата, изберете **Стоп**. Когато звучи тонът на алармата, изберете **Повтори**, за да спрете алармата за пет минути, след което тя отново ще прозвучи. Това може да се прави до пет пъти.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

започва да издава алармен сигнал. Ако изберете **Стоп**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете **Не**, за да изключите устройството, или **Да**, за да извършите или приемете повикване. Не избирайте **Да**, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

За да отмените аларма, изберете **Часовник** > **Опции** > **Изтрий алармата**.

Настройки на часовника

За да смените настройките на часовника, изберете **Часовник** > **Опции** > **Настройки**.

За да смените часовника, показван в режим готовност, превъртете надолу и изберете **Тип часовник** > **Аналогов** или **Цифров**.

За да позволите на мобилната телефонна мрежа да актуализира часа, датата и часовата зона в телефона (мрежова услуга), превъртете надолу и изберете **Свер. час от оператора** > **Автоматично сверяване**. За да се задейства настройката **Свер. час от оператора**, телефонът се рестартира.

За да смените тона на алармата, превъртете надолу и изберете **Тон аларм.часовник**.

Световен часовник

Отворете **Часовник** ? превъртете надясно, за да отворите екрана на световния часовник. В екрана на световния часовник можете да видите часа в различни градове.

За да добавите градове към списъка, изберете **Опции** > **Добави град**. Въведете първите букви от името на града. Полето за търсене се появява автоматично и съвпадащите градове се изписват. Изберете град. Можете да добавите до 15 града към списъка.

За да зададете вашия настоящ град, превъртете до града и изберете **Опции** > **Моят настоящ град**. Градът се показва в основния екран на часовника и часът на вашия телефон се сменя според избрания град. Проверете дали часът е верен и съответства на вашата часова зона.

Регулиране на силата на звука и на високоговорителя

За да увеличите или намалите силата на звука, когато водите разговор или слушате звуци, натиснете и задръжте ▯ или ▯ от лявата страна на устройството.

Вграденият високоговорител ви позволява да говорите и слушате телефона от късо разстояние, без да трябва да го държите до ухото си, ако например той е на масичка близо до вас. Приложенията за звук използват високоговорителя по подразбиране.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

За да намерите високоговорителя, вижте "Ръководството за бърз старт", раздел "Клавиши и части".

За да използвате високоговорителя по време на повикване, направете повикване и изберете **Опции** > **Включи високогов.**.

За да изключите високоговорителя, когато сте в активно повикване или слушате звуци, изберете **Опции** > **Активирай телеф.**.

Преди да свържете устройство, различно от оригинални слушалки Nokia, в конектора за слушалки на Nokia N91, настройте силата на звука на по-малко от половината, за да не се получи изкривяване на звука или повреда на външното устройство. След това можете да нагласите силата на звука до подходящо ниво.

Файлов мениджър

Много функции на телефона използват памет за съхраняване на данни. Тези функции включват контакти, съобщения, изображения, тонове на звънене, календар и бележки със задачи, документи и изтеглени приложения. Наличната свободна памет зависи от това, колко данни са съхранени вече в паметта на телефона.

За да преглеждате файлове и папки в паметта на устройството или твърдия диск, натиснете и изберете **Инструм.** > **Файлове**. Превъртете надясно, за да видите съдържанието на твърдия диск.

За да преместите или копирате файлове в папка, натиснете и в същото време натиснете джойстика, за да маркирате файл, след това изберете **Опции** > **Премести в папка** или **Копирай в папка**.

Много различни файлови формати могат да бъдат отворени директно през Файл мениджъра. Въпреки това, за да използвате пълните възможности на файла, трябва да го отворите в съответното приложение, а не във Файл мениджъра.

Иконите в **Файлове**:

Папка

Папка, която има подпапка

За да намерите файл, изберете **Опции** > **Намери**, изберете мястото на търсене и въведете текста, който съвпада с името на файла.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Съвет! Можете да използвате Nokia Phone Browser (Браузър за телефон на Nokia), наличен в Nokia PC Suite, за да видите съдържанието на паметта на устройството и твърдия диск на телефона. Вижте компактдиска, който е включен в продажбения пакет.

Заключване на клавиатурата (защита на клавиатурата)

За да заключите: Преместете бутона за заключване, разположен в горната част на устройството до клавиша за захранване, наляво. Когато преместите бутона при затворена плъзгаща част, всички клавиши се заключват. Когато отворите плъзгащата част, всички клавиши са активни.

За да отключите: Преместете бутона надясно.

Когато е включено заключването на клавиатурата, може все пак да са възможни повиквания до официалния авариен номер, програмиран в устройството ви. Въведете аварийния номер и натиснете .

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Музикален плейър

Музикален плейър поддържа файлове с разширение AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, WAV, 3G2, 3GP, 3GPP, 3GPP2, MPEG, MP4, M4A, DCF, ODF, ASF и M3U. **Музикален плейър** не поддържа задължително всички файлови формати или всички разновидности на тези формати.

За повече информация за плеъра изберете **Опции** > **Помощ** за помощ в зависимост от контекста.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Възпроизвеждане на песен

1 Натиснете и изберете **Музика**.
2 Движете джойстика, за да стигнете до желаната песен, изпълнител или друга категория, и натиснете джойстика, за да отворите списъците с категории.
3 Натиснете ▶❚❚ клавиша Пусни / Пауза, за да пуснете избраната песен или списък от песни.

За да отворите екрана **Звучат сега** на плеъра от който и да е друг екран, натиснете бутона Достъп до музика. За да се върнете към предишния екран, го натиснете отново.

За да изберете в екрана **Звучат сега** да се възпроизвежда повече музика, изберете **Опции** > **Към меню Музика**.

Бутони за управление

⏭ —Натиснете, за да отидете на следващата песен. За да превъртите бързо напред, натиснете и задръжте.

⏮ —Натиснете веднъж, за да се върнете в началото на песента. За да се върнете на предишната песен, натиснете в рамките на две секунди, след като песента е започнала. За да превъртите назад през песента, натиснете и задръжте.

—Натиснете, за да намалите звука. Разположен от лявата страна на устройството.

—Натиснете, за да увеличите звука. Разположен от лявата страна на устройството.

За да заключите всички клавиши на устройството, плъзнете бутона за заключване в горната страна на устройството.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Съвет! Можете да използвате и клавишите на дистанционното управление, за да управлявате устройството. Бутонът за заключване на клавишите, разположен отстрани на дистанционното управление, заключва само клавишите на дистанционното управление.

Индикатори

Иконите в **Музикален плейър**:

—Повторение на една

—Повторение на всички

—Разбъркване

—Изключен високоговорител (появява се в изскачащ екран за звука)

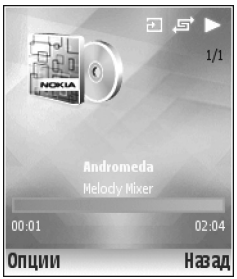

Режими на изпълнение

Разбъркано изпълнение

1 За да включите или изключите режима на разбъркано изпълнение, изберете **Опции** > **Разбъркване**.

2 Изберете **Изключено** или **Включено**. Екранът **Звучат сега** се появява с или без иконата за разбъркване в горния десен ъгъл.

Повторение на изпълнението

1 За да повторите текущата песен, всички песни или за да изключите повторението, изберете **Опции** > **Повторение**.

2 Изберете **Изключено**, **Всички** или **Повторение на песента**. Екранът **Звучат сега** се появява с или без иконата за повторение на всички песни или иконата за повторение на една песен в горния десен ъгъл.

Промяна на звука

Еквалайзер

За да промените тона на музикалното възпроизвеждане, изберете **Опции** > **Еквалайзер**.

За да използвате една от предварително зададените настройки на еквалайзера, изберете я с джойстика и изберете **Активирай**. Всяка предварително зададена схема има различни настройки на 8-бандовия графичен еквалайзер.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Промяна на предварителните настройки на еквалайзера

1 За да създадете нова схема, изберете **Опции** > **Нова настройка**. За да промените съществуваща схема, изберете **Опции** > **Промени**.
2 За да регулирате настройките на честотите, преместете джойстика наляво или надясно, за да изберете ниска, средна или висока честота, а нагоре или надолу, за да увеличите или намалите звука на избрания честотен обхват.
3 За да върнете настройките към оригиналните им стойности, изберете **Опции** > **Възстан. основни**.

За да изтриете предварително зададена схема, превъртете до нея и натиснете . Предварително зададените схеми по подразбиране не могат да се трият.

Аудио настройки

За да промените баланса и стерео изображението или да подобрите баса, изберете **Опции** > **Аудио настройки**.

Отидете в музикалния магазин

В Музикалния магазин можете да търсите, преглеждате и купувате музика за изтегляне на устройството ви. Разнообразието, наличността и видът на услугите на Музикален магазин може да са различни.

1 В **Меню музика** изберете **Опции** > **Към Муз. магазин**. (Тази опция не е валидна, ако не е зададен уеб адрес на музикалната услуга. Вижте 'Настройки на Музикален магазин', стр. 24.)
2 Изберете от опциите на екрана, за да търсите, преглеждате или избирате тонове на звънене.

Настройки на Музикален магазин

Настройките могат също така да бъдат предварително зададени и да не подлежат на промяна.

Трябва да имате активна Интернет връзка, за да се възползвате от тази услуга. За повече информация вижте 'Точки за достъп', стр. 114.

Наличността и видът на настройките на музикалния магазин може да са различни.

Трябва също да имате и уеб адреса на музикалния магазин, посочен в настройките му.

За да промените или зададете уеб адрес на музикалния магазин, в менюто Музика изберете **Опции** > **Към Муз. магазин**. (Музикалният магазин може да е наличен също като отделна команда за бърз достъп в папка Оператор.)

В Музикален магазин изберете **Опции** > **Настройки**. Дефинирайте следното:

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Адрес:—Въведете уеб адреса на услугата за музикален магазин.

Точка за достъп подразбиране:—Изберете дали да се свързвате автоматично или устройството да ви пита преди свързване. Налично само с WLAN.

Име на потребителя:—Въведете вашето потребителско име за музикалния магазин. Ако това поле е оставено празно, може да се наложи да въведете потребителското си име при регистрация.

Парола:—Въведете вашата парола за музикалния магазин. Ако това поле е оставено празно, може да се наложи да въведете потребителското си име при регистрация.

Прехвърляне на музика

Можете да прехвърляте музика от съвместим компютър или други съвместими устройства чрез USB кабел или Bluetooth връзка. За подробности за свързване на устройството вижте 'Свързване', стр. 99.

Изискванията за компютъра:

- Операционна система Windows® XP (или по-нова)
- съвместима версия на приложението Windows Media® player. Можете да получите по-подробна информация относно съвместимостта с Windows Media player от раздела за N91 от уеб сайта на Nokia.
- Nokia PC Suite 6.7 или по-нова версия. Софтуерът е наличен за инсталиране от компактдиска в продажбената опаковка.

Начин на свързване:

- USB кабел за данни DKE-2 (miniUSB - USB)
- Съвместим компютър, снабден с Bluetooth

Прехвърляне от компютър

Можете да използвате три различни метода за прехвърляне на файлове:

- За да видите устройството си на компютъра като външен твърд диск, на който можете да прехвърляте файлове с данни, трябва да установите връзка чрез кабел или Bluetooth свързване. Ако използвате DKE-2 USB кабела, изберете **Прехвърляне на данни** като метод за свързване. Този метод ви осигурява пълен контрол върху това какво премествате и къде, но не можете да видите цялата информация за файла. Може да не успеете да прехвърлите материал, който е защитен срещу копиране. За да обновите Фонотека след като сте актуализирали селекцията от песни на устройството, отидете на **Меню музика** и изберете **Опции** > **Обновяване Фонотека**.
- За да синхронизирате музиката с Windows Media player, свържете USB кабел и изберете **Медиен плейър** като метод за свързване. Този метод е

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

добър, ако искате да синхронизирате всички или някои от музикалните файлове между съвместим компютър и устройството.
- За да използвате Nokia Music Manager в Nokia PC Suite, свържете DKE-2 USB кабела и изберете **PC Suite** като метод за свързване.

Връзка чрез USB кабел

Свържете DKE-2 USB кабела към съвместим компютър и към устройството. Ако използвате Windows XP, устройството автоматично ще бъде разпознато като външен твърд диск. Всички приложения на устройството са затворени и телефонът се изключва.

За да синхронизирате музика с Windows Media player, изберете **Медиен плейър** като метод за свързване. Използвайте джойстика, за да изберете режим на свързване.

За да промените режима по подразбиране за свързване чрез USB, натиснете , изберете **Свързв.** > **Каб. данни** и една от опциите в **Режим кабел данни**.

Прехвърляне на музика

Както Windows Media player, така и Nokia Music Manager в Nokia PC Suite са оптимизирани за прехвърляне на музикални файлове. За информация относно прехвърляне на музика с Nokia Music Manager, вижте ръководството на потребителя за Nokia PC Suite предоставено на компактдиск, който се продава с Nokia N91.

Следните инструкции са писани на базата на информация относно най-новата съвместима версия на Windows Media player по време на издаването. Въпреки това, данните на инструкциите, по-специално тези, които засягат мястото на различните опции и наименованието, може да не са точни и подлежат на промяна. За по-актуализирана информация, вижте съответното ръководство и помощ за Windows Media player.

Ръчна синхронизация

След като свържете вашето устройство със съвместим компютър, Windows Media player избира ръчна синхронизация, ако има по-малко от 4 GB празна памет в устройството, или ако няма достатъчно място за цялата фонотека. С ръчната синхронизация можете да изберете песни и списъци с песни, които искате да преместите, копирате или отстраните.

Когато за първи път свържвате устройството, трябва да въведете името, което използва устройството във Windows Media player.

За да прехвърлите ръчно избраното:

1 След като устройството ви се свърже с Windows Media player, изберете устройството си в панела

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Навигация, ако е свързано повече от едно устройство.

2 Влачете песните или албумите до панела Списък, за да се синхронизират. За да отстраните песни или албуми, изберете елемент в списъка и кликнете върху **Remove from list**.

3 Проверете дали панелът Списък съдържа файлове, които искате да синхронизирате и дали има достатъчно памет в устройството. Кликнете върху **Start Sync.**, за да започнете синхронизацията.

Автоматична синхронизация

За да промените основната опция за прехвърляне на файлове в Windows Media player, кликнете стрелката под **Sync**, изберете вашето устройство и кликнете върху **Set up Sync.** Изчистете или изберете кутийката **Sync this device automatically**.

Ако кутийката **Sync this device automatically** има отметка и свържете устройството, фонотеката на N91 автоматично се актуализира въз основа на списъците с песни избрани във Windows Media player.

Ако няма избрани списъци с песни, цялата фонотека на компютъра се избира за актуализация. Имайте предвид, че компютърната фонотека може да съдържа повече файлове, отколкото могат да се поместят на твърдия диск на Nokia N91. Вижте раздел за помощ на Windows Media player за повече информация.

Списъците с песни на вашето устройство не се синхронизират със списъците с песни на Windows Media player.

Списъци с песни

Създаване на списък с песни

За да създадете списък с песни за възпроизвеждане:

1 Изберете **Опции** > **Създаване на списък** в екрана **Списъци песни**.

2 Въведете името от списъка с песни и изберете **OK** или натиснете джойстика.

3 Разгънете и свийте името на изпълнителя, за да намерите песните, които искате да включите в списъка с песни. Натиснете джойстика, за да добавите елементи. За да се покаже списъка с песни под името на изпълнителя, преместете джойстика надясно. За да скриете списъка с песни, преместете джойстика наляво.

4 Когато сте направили подбора си, изберете **Готово**.

Добавяне на песни в списъка с песни

Можете да добавяте песни в съществуващ списък или първо да създадете нов списък.

1 В списък с песни изберете **Опции** > **Добавяне на песни**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2 Разгънете и свийте името на изпълнителя, за да намерите песните, които искате да включите в списъка с песни. Натиснете джойстика, за да добавите елементи. За да се покаже списъка с песни под името на изпълнителя, преместете джойстика надясно. За да скриете списъка с песни, преместете джойстика наляво.
3 Когато сте направили подбора си, изберете **Готово**.

Съвет! Можете да добавяте песни в списък с песни, изпълнявани в момента.
За да търсите дадена песен, започнете да въвеждате букви с клавиатурата.

Пренареждане на песните

1 Изберете **Опции** > **Пренарежд.** в екрана на списъка с песни.
2 Избраната песен е готова за преместване. Превъртете нагоре или надолу, за да я преместите или за да я оставите там.
3 Изберете **Изключи**.
4 Превъртете до песента, която искате да преместите.
5 Изберете **Вземи**.
6 Превъртете до нова позиция.
7 Изберете **Изключи**.
8 Когато сте пренаредили списъка, изберете **Готово**.

Съвет! Можете да използвате също и джойстика, за да хващате и пускате.

Отстраняване на песни от списък с песни

Можете да отстранявате песни от списък с песни.

1 Превъртете до песен от списъка.
2 Изберете **Опции** > **Изтр. от списък песни**.
3 Изберете **Да**, за да потвърдите. Това отстраняване не трие песента от устройството, а само я изважда от списъка.

Добавяне на елементи от екрани в списък с песни

Можете да добавяте песни, албуми, изпълнители, жанрове и композитори от различни екрани на **Меню музика** към съществуващи или нови списъци с песни.

1 Изберете елемент от екрана, отворен от **Меню музика**.
2 Изберете **Опции** > **Добави към списък** > **Запаметен списък песни** или **Нов списък песни**.
3 Ако сте избрали **Нов списък песни**, въведете име от списъка с песни и изберете **OK**. Ако сте избрали **Запаметен списък песни**, изберете списъка с песни и **OK**.

Съвет! В някои от екраните можете да избирате едновременно да се добавят няколко песни, като изберете **Опции** > **Маркир. / Демаркир.** > **Маркиране**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Съвет! Към списъка с песни можете да добавите песен, която слушате в момента.

Детайли за списъка с песни

В екрана **Списъци песни** изберете **Опции** > **Данни за списъка**. Появява се следната информация:

Име—Името на списъка с песни

Песни—Текущият брой на песните в списъка

Място—Местоположението на списъка с песни в твърдия диск

Дата—Последната дата на промяна на списъка с песни

Час—Последният час на промяна на списъка с песни

Автоматични списъци с песни

Следните списъци се появяват автоматично в екрана със списъците с песни:

Често пуск. песни—Включва 40 най-слушани песни, подбрани от най-скоро слушаните песни

Последни песни—Включва 40 най-скоро пускани песни в обратен ред, като на последно място е последната пускана песен.

Последни добав.—Включва песни, които са добавени във фонотеката през последната седмица.

Налични опции

Следните елементи са налични като опции в различни екрани на музикалния плеър.

Към Изпълнява се—Отваря екран, който показва информация за песента, която в момента се възпроизвежда

Към Муз. магазин—Отваря безжична връзка към Интернет магазин, в който можете да търсите, преглеждате и купувате музика

Обновяване Фонотека—Актуализира списъка на фонотеката чрез сканиране на твърдия диск за нови песни и отстраняване на повредени линкове

Данни за песента / **Данни за списъка** / **Данни за Фонотеката**—Показва информация за избрания елемент

Помощ—Отваря приложението за помощ

Създаване на списък—Отваря екран за създаване на нов списък от песни

Изпрати—Позволява ви да изпратите избрания елемент към друго съвместимо устройство

Изтрий—Отстранява избрания елемент след потвърждение. Песента временно е изтрита от твърдия диск.

Преименуване—Преименува избрания елемент

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Добави към списък—Добавя избрания елемент към съществуващ или нов списък с песни

Графика на албума—Отваря екран, който показва графика на албума, която е прикачена към избрания албум или песен. Можете да променяте или добавяте графика на албум, като използвате изображенията на телефона си.

Маркир. / Демаркир.—Позволява ви да изберете няколко елемента за извършване на действие

Като тон звънене—Избира посочената песен като тон за звънене на активния профил. Ако изберете песни от твърдия диск да се използват като тонове за звънене, те може да не работят с вибрации. За оптимална работа съхранете тоновете за звънене в паметта на устройството.

Пренареждане—Пренарежда песните в списък с песни

Опции само в екрана Звучат сега

Към меню Музика—Отваря екрана **Меню музика**

Разбъркване—Включва или изключва режима на разбъркване. В режима на разбъркване песните се изпълняват в произволен ред.

Повторение—Повтаря песента или всички песни от списъка, които се изпълняват в момента.

Еквалайзер—Отваря екран, в който можете да регулирате баланса на честотата на звука.

Аудио настройки—Отваря екран, в който можете да промените баланса на звука, стерео изображението и баса.

Преименуване на елементи

1. Изберете **Изпълнител**, **Албум**, **Жанр** или **Композитор** от списъка.
2. Изберете **Опции** > **Преименуване**.
3. Въведете новото име и изберете **OK**. Всички песни, принадлежащи към избрания изпълнител, албум, жанр или композитор, са актуализирани.

Преглед и промяна на детайлите за песента

В екрана за песни изберете **Опции** > **Данни за песента**. Появява се следната информация, която можете да промените.

Име на песен—Името на песента

Изпълнител—Името на изпълнителя

Албум—Заглавието на албума, към който принадлежи песента

Номер на песен—Позицията на песента в албума, към който тя принадлежи

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Година—Годината на издаване на албума

Жанр—Категорията на стила, към който спада песента

Композитор—Името на композитора на песента

Коментар—Друга информация за тази песен

За да видите детайли като **Формат**, **Време** и **Авторски права**, изберете **Опции** > **Преглед данни файл** в екрана **Данни за песента**.

Подробности за фонотеката

В **Меню музика** изберете **Опции** > **Данни за Фонотеката**. Появява се следната информация:

Песни—Текущият брой на песните във фонотеката

Времетраене—Общата дължина на текущите песни

Заето—Общият размер на файловете във фонотеката

Свободно—Наличното свободно пространство на твърдия диск в гигабайтове

Обновена—Последната дата на промяна на фонотеката

Избиране на песен като тон на звънене

1 Изберете песен.
2 Изберете **Опции** > **Като тон звънене**. Избраната песен е зададена като тон на звънене за активния профил.

Промяна на графика на албума

1 Изберете песен.
2 Изберете **Опции** > **Графика на албума**.
3 Изберете **Опции** > **Промени**.
4 Превъртете през изображенията от Галерия и изберете **Избор:**.
5 За да възстановите оригиналната графика на албума, изберете **Възстанов. оригинал**.

Относно кодирани аудио файлове

Приложения като Windows Media player и Nokia Audio Manager кодират аудиофайловете с кодеци като WMA или MP3, за да пестят място за съхранение. Кодирането се извършва чрез отстраняване на онези части от аудио сигнала, които не се чуват или почти не се чуват от човешкото ухо.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Независимо от качеството на енкодера или кодека, качеството на звука на получения файл няма да е толкова добро, колкото на оригинала.

Основните кодеци, поддържани на това устройство, са AAC, WMA и MP3. Всички те имат разновидности.

Битрейтове

Когато кодирате аудио, качеството на получения звук зависи от честотата на цифровия поток и битрейта, използвани при кодирането. Честотата на цифровия поток се изразява като хиляди цифри в секунда (kHz) и за музика на компактдиск стойността е фиксирана на 44,1 kHz. Битрейтът се изразява като килобайти в секунда (Kbps). Колкото по-висок е битрейтът, толкова по-добро е качеството на звука.

Необходимото ниво на качеството може да зависи от нуждите ви, от използваните слушалки и заобикалящия шум. При файловете с формат MP3 битрейт между 128 и 192 Kbps обикновено дава достатъчно добри резултати за слушане на поп музика с устройството. WMA или AAC обикновено дават подобен резултат като при MP3 с малко по-нисък битрейт (96-160 Kbps). Разновидности на AAC, като AAC+ и подобрен AAC+ (eAAC+) предоставят качествен звук с качеството на компактдиск, с битрейтове от 48 Kbps. Класическата музика и музиката с нюанси обикновено изискват по-висок битрейт от обикновената поп музика.

За речи и други източници, където качеството на звука е по-малко важно от освобождаването на памет за съхранение, можете да използвате битрейтове между 8 и 64 Kbps. По-ниските битрейтове при WMA или AAC обикновено дават по-добри резултати, отколкото при MP3.

Променлив битрейт

Устройството ви поддържа също и променлив битрейт (VBR). Променлив битрейт означава, че честотата на битрейта на кодиране зависи от сложността на кодирания материал. Когато използвате VBR, кодирането се оптимизира, за да поддържа постоянно качество на звука по време на цялата песен, вместо да загуби качество при сложни музикални секции, както се случва при кодиране с постоянен битрейт (CBR).

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Персонализиране на устройството

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат деактивирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството може също да бъде специално конфигурирано за вашия мрежов оператор. Тази конфигурация може да включва промени в имената на менютата, подреждането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Профили – настройка на тонове

За да настроите и персонализирате тоновете на звънене, тоновете за сигнализиране на съобщения и други тонове за различни събития, среди или групи абонати, натиснете и изберете **Инструм.** > **Профили**. Ако текущо избраният профил не е **Общ профил**, в режим готовност името на профила се показва в горната част на дисплея.

За да промените профила, натиснете в режим готовност. Превъртете до профила, който искате да активирате, и изберете **OK**.

За да модифицирате профил, натиснете и изберете **Инструм.** > **Профили**. Превъртете до профила и изберете **Опции** > **Персонализиране**. Превъртете до настройката, която желаете да промените, и натиснете джойстика, за да отворите възможностите за избор. Запаметените на твърдия диск тонове са обозначени с . Можете да превъртите през списъка с тонове и да чуете всеки от тях, преди да направите вашия избор. Натиснете произволен клавиш, за да спрете звука.

Когато избирате тон, **Изтегли тонове** отваря списък от маркери. Можете да изберете маркер и да се свържете с уеб страница, за да изтеглите тонове.

Ако искате името на обаждащия се да се произнесе, когато устройството звъни, изберете **Опции** > **Персонализиране**, и настройте **Кажи името** на **Включено**. Името на обаждащия се трябва да се запамети в **Контакти**.

За да създадете нов профил, изберете **Опции** > **Създай нов**.

Ако слушате музика и е избран профилът **Музика**, ще чуете само кратък сигнал за входящите повиквания, а всички останали тонове за известяване ще бъдат изключени.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Профил "Офлайн"

Профилът **Офлайн** позволява използването на устройството без свързване с безжичната мрежа. Когато активирате профила **Офлайн**, връзката с безжичната мрежа е изключена, както е указано от ✘ в зоната на индикатора за сила на сигнала. Всички сигнали на безжични телефони от и към устройството са спрени. Ако се опитате да изпратите съобщения, те се оставят в "Изходящи", за да се изпратят по-късно.

Когато сте активирали профила **Офлайн**, можете пак да използвате безжичния LAN (ако има наличен), за да четете електронната си поща или да прелиствате в Интернет например. Не забравяйте, че трябва да има съответствие с приложимите изисквания за безопасност, когато създавате и използвате безжична LAN връзка. Вижте 'Безжичен LAN', стр. 15.

Предупреждение: Когато сте избрали профил "Офлайн", не можете да правите (и да получавате) повиквания с изключение на някои спешни повиквания, нито да използвате функции, които изискват покритие на мрежата. За да осъществите повиквания, трябва първо да активирате функцията за телефон, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

Предупреждение: За да използвате профила **Офлайн**, устройството трябва да е включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства е забранено или може да причини смущения или опасност.

За да излезете от профил **Офлайн**, натиснете и изберете**Инструм.** > **Профили**, превъртете до друг профил и изберете **Опции** > **Активиране** > **Да**. Устройството отново позволява безжично предаване на данни (само ако има достатъчно сила на сигнала). Ако сте активирали Bluetooth връзка, преди да влезете в профила **Офлайн**, той ще се деактивира. Bluetooth връзката се активира отново автоматично, след като излезете от **Офлайн** профила. Вижте "'Настройки'", стр. 100.

Променете начина, по който изглежда устройството ви

За да промените вида на дисплея, например тапета и иконите, натиснете и изберете **Инструм.** > **Палитри**. Активната палитра се обозначава с ✓. В **Палитри** можете да групирате заедно елементи от други палитри или да изберете изображения от **Галерия**, за да персонализирате допълнително палитрите. Палитрите в твърдия диск са обозначени с .

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

За да отворите връзка в браузъра и изтеглите нови палитри, изберете **Изтегл. палитри**.

За да активирате палитра, превъртете до нея и изберете **Опции** > **Активирай**. За да прегледате палитра, преди да я активирате, изберете **Опции** > **Преглед**.

За да промените палитри, превъртете до някоя от тях и изберете **Опции** > **Промени**, за да промените **Тапет** и настройките **Икономичен режим**.

За да възстановите избраната палитра обратно към оригиналните й настройки, изберете **Опции** > **Възст.ориг.палитр.**, когато променяте палитра.

Режим Активен режим готовност

Използвайте основния дисплей в режим готовност за бърз достъп до най-често използваните приложения. По подразбиране се намирате в активен режим готовност.

Натиснете , изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Телефон** > **Режим на готовност** > **Активен режим готов.** и натиснете джойстика, за да включите или изключите активния режим готовност.

Дисплеят в активен режим готовност показва приложенията по подразбиране, разположени в горната му част, докато календарът, задачите и събитията за играчите са показани по-долу.

Превъртете до приложение или събитие и натиснете джойстика.

Стандартните команди за бърз достъп за джойстика в режим готовност не могат да се използват, когато активният режим готовност е включен.

За да промените основните команди за бърз достъп до приложенията, натиснете , изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Телефон** > **Режим на готовност** > **Прилож. акт.реж.гот.** и натиснете джойстика.

Някои команди за бърз достъп може да са фиксирани и да не можете да ги променяте.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Осъществяване на повиквания

Гласови повиквания

Съвет! За да увеличите или намалите силата на звука по време на повикване, натиснете клавишите от лявата страна на устройството.

1 Въведете в режим готовност телефонния номер, включително кода на областта. Натиснете , за да изтриете даден номер.
За международни разговори, натиснете два пъти * - за символа **+** (замества международния код за достъп) и въведете кода на държавата, кода на областта (пропуснете нулата отпред, ако е необходимо) и телефонния номер.
2 Натиснете , за да позвъните на номера.
3 Натиснете , за да прекъснете повикване (или да откажете опит за повикване).

Съвет! Можете да използвате и клавиша на дистанционното управление, за да отговорите и прекратите повикване.

Натискането на винаги прекратява даден разговор, дори да е включено друго приложение.

За да осъществите повикване от **Контакти**, натиснете и изберете **Контакти**. Превъртете до желаното име или въведете първите букви на името в полето за търсене. Показва се списък със съответстващите контакти. Натиснете , за да осъществите повикване.

Трябва да копирате контактите от своята СИМ-карта в **Контакти**, за да можете да извършвате повикване по този начин. Вижте 'Копиране на контакти', стр. 42.

За да се свържете с гласовата си пощенска кутия (услуга на мрежата), натиснете и задръжте **1** в режим готовност. Вижте също "'Прехвърляне на повикване'", стр. 121.

Съвет! За да промените телефонния номер на вашата гласова пощенска кутия, натиснете и изберете **Инструм.** > **Глас.поща** > **Опции** > **Промени номер**. Въведете номера (получен от вашия доставчик на услуги) и изберете **ОК**.

За да осъществите повикване на скоро набран номер, в режим готовност натиснете , за да осъществите достъп до списък с последните 20 номера, които сте набрали или сте се опитали да наберете. Превъртете до желания номер и натиснете , за да го наберете.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Извършване на конферентен разговор

1 Свържете се с първия участник.
2 За да осъществите повикване до друг участник, изберете **Опции** > **Ново повикване**. Първото повикване автоматично се задържа.
3 Когато се отговори на новото повикване, за да се присъедините към първия участник в конферентния разговор, изберете **Опции** > **Конференция**.
За да добавите нов участник в разговора, повторете стъпка 2 и изберете **Опции** > **Конференция** > **Добави към конф.**. Устройството ви поддържа конферентни разговори между най-много шест участници, включително вас.
За да проведете личен разговор с един от участниците, изберете **Опции** > **Конференция** > **Личен**. Превъртете до участник и изберете **Личен**. Конферентният разговор е задържан от устройството ви. Останалите участници обаче могат да продължат конферентния разговор. Когато приключите личния си разговор, изберете **Опции** > **Конференция** > **Добави към конф.**, за да се върнете в конферентния разговор.
За да изключите участник, изберете **Опции** > **Конференция** > **Изключи участник**, превъртете до участника и изберете **Изключи**.
4 За да прекратите активното конферентно повикване, натиснете .

Бързо набиране на телефонен номер

За да активирате бързото набиране, натиснете и изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Повикване** > **Бързо набиране** > **Включване**.

За да присвоите телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране (2 – 9), натиснете и изберете **Инструм.** > **Бърз. наб.**. Превъртете до клавиша, на който искате да присвоите телефонен номер, и изберете **Опции** > **Присвои**. 1 е запазен за гласовата ви пощенска кутия.

За да извършите повикване в режим готовност, натиснете клавиша за бързо набиране и .

Гласово набиране

Вашето устройство поддържа разпознаване на гласови команди. Гласовите команди зависят от гласа на говорещия, така че потребителят да не записва гласови маркери предварително. Вместо това, устройството създава гласови маркери за записите в контакти и сравнява маркера на изговорената команда с тях. Разпознаването на глас в устройството се адаптира към гласа на основния потребител, за да разпознава все по-добре подадените му команди.

Маркерът към контакта е името или прякора, който са запаметени в картата за контакт. За да чуете синтезираният гласов маркер, отворете карта за контакт и изберете **Опции** > **Възпр.глас. маркер**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Извършване на повикване с гласов маркер

Забележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при извънредни обстоятелства, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Когато използвате набиране с глас, използва се високоговорителят. Дръжте устройството близо до вас, когато изговаряте гласовия маркер.

1 За да започнете набиране с гласова команда, натиснете и задръжте — десния клавиш за избор. Ако използвате съвместим комплект слушалки с клавиш, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете набиране с гласова команда.
2 Чува се къс сигнал и на дисплея се изписва **Говорете сега**. Произнесете ясно името или прякора, запаметени в картата за контакт.
3 Устройството възпроизвежда на избрания език синтезирания гласов маркер за разпознатия контакт и показва на дисплея името и номера. След изчакване от 1,5 секунди устройството набира номера.
Ако разпознатият контакт не е този, който искате, изберете **Нататък**, за да прегледате списък на останалите съвпадения или **Спри**, за да отмените набирането с глас.

Ако към името са били запаметени няколко номера, устройството избира номер по подразбиране, ако е бил зададен такъв. В противен случай, устройството избира първия достъпен номер от следните: **Мобилен**, **Мобилен (дом.)**, **Мобилен (сл.)**, **Телефон**, **Телефон (дом.)** и **Телефон (сл.)**.

Отговаряне или отхвърляне на повикване

За да отговорите на повикване, натиснете ⌐ или отворете плъзгащия се капак.

За да изключите тона на звънене при входящо повикване, изберете **Без звук**.

Съвет! Можете да използвате и клавиша ⌐ на дистанционното управление, за да отговорите и прекратите повикване.

Ако не искате да отговорите на повикване, натиснете ⌐, за да го отхвърлите. Ако сте активирали функцията **Настр.прехв.** > **Ако дава заето** за прехвърляне на повикванията, отказването на входящо повикване също ще прехвърли повикването. Вижте "'Прехвърляне на повикване'", стр. 121.

Когато отхвърлите входящо повикване, можете също да изберете **Изпр. текст. съобщ.**, за да изпратите съобщение до повикващия, в което да го информирате защо не можете да отговорите на повикването. Можете да редактирате текста, преди да го изпратите. За да настроите тази опция и напишете стандартно текстово съобщение, вж. 'Настройки повиквания', стр. 112.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Чакащо повикване (услуга на мрежата)

Може да отговорите на повикване, докато водите друг разговор, ако сте активирали **Чакащо повикване** в **Настройки** > **Повикване** > **Чакащо повикване**.

Съвет! За промяна на тоновете на устройството за различна обстановка и събития, например когато искате устройството ви да не издава звук, вижте 'Профили - настройка на тонове', стр. 33.

За да отговорите на чакащо повикване, натиснете . Първото повикване се задържа.

За да превключвате между двете повиквания, изберете **Размени**. Изберете **Опции** > **Прехвърли**, за да свържете входящо или задържано повикване с активно повикване и да изключите себе си от повикванията. За да прекратите активното повикване, натиснете . За да прекратите и двете повиквания, изберете **Опции** > **Край на всички**.

Опции по време на гласово повикване

Много от опциите, които можете да използвате по време на гласово повикване, са услуги на мрежата. Изберете **Опции** по време на разговор за някои от следните опции: **Без звук** или **Вкл.звук**, **Отговори**, **Отхвърли**, **Размени**, **Задръж** или **Възобнови**, **Активирай телеф.**, **Включи високогов.** или **Вкл. "своб. ръце"** (ако са прикачени съвместими слушалки с Bluetooth свързване), **Край повикване** или **Край на всички**, **Ново повикване**, **Конференция** и **Прехвърли**. Изберете от следните:

Замени—за да прекратите активно повикване и да го замените с приемане на чакащото повикване.

Изпрати MMS (само в UMTS мрежи) - За да изпратите изображение или видео в мултимедийно съобщение до другия участник в повикването. Можете да промените съобщението и да смените получателя преди изпращане. Натиснете , за да изпратите файл до съвместимо устройство (услуга на мрежата).

Изпрати DTMF—за изпращане на поредица тонове DTMF, например парола. Въведете DTMF поредицата или я потърсете в **Контакти**. За да въведете символ за изчакване (**w**) или символ за пауза (**p**), натиснете неколкократно * . Изберете **OK**, за да изпратите тона.

Съвет! Можете да добавяте DTMF тонове към полетата **Телефонен номер** или **DTMF** в картата за контакт.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Контакти (Телефонен указател)

Натиснете и изберете **Контакти**. В **Контакти** можете да добавите към контактната карта персонален тон за звънене или умалено изображение. Можете също да създадете групи за контакт, които ви позволяват да изпращате текстови съобщения или електронна поща до няколко получателя едновременно. Можете да добавите получена информация за контакт (визитки) към 'Контакти'. Вижте 'Данни и настройки', стр. 64. Информация за контакт може да се изпрати или получи само от съвместими устройства.

Съвет! Редовно архивирайте информацията от устройството. По-късно можете да възстановите в устройството информацията, например контактите. Можете да използвате Nokia PC Suite, за да архивирате контактите си върху съвместим компютър. Вижте компактдиска, приложен към вашето устройство.

Запаметяване на имена и телефонни номера

1 Изберете **Опции** > **Нов контакт**.
2 Попълнете желаните полета и изберете **Готово**.

За да промените картите за контакт в **Контакти**, превъртете до картата за контакт, която искате да промените, и изберете **Опции** > **Промени**.

За да изтриете карта за контакт от **Контакти**, изберете карта и натиснете . За да изтриете няколко карти за контакт едновременно, натиснете и задръжте и натиснете джойстика, за да маркирате контактите, които искате да изтриете. Натиснете , за да изтриете маркираните контакти.

Съвет! За да добавяте и променяте карти за контакти, използвайте Редактора за контакти на Nokia, наличен в Nokia PC Suite. Вижте компактдиска, приложен към вашето устройство.

За да прикачите малка иконка към карта за контакт, отворете картата за контакт и изберете **Опции** > **Промени** > **Опции** > **Добавяне иконка**. Умаленото изображение се показва, когато контактът позвъни.

Съвет! Бързото набиране е бърз начин за набиране на често използваните номера. Можете да присвоите клавиши за бързо набиране към осем телефонни номера. Вижте 'Бързо набиране на телефонен номер', стр. 37.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Съвет! За да изпратите информация за контакт, изберете картата, която искате да изпратите. Изберете **Опции** > **Изпрати** > **Чрез SMS**, **Чрез мултимедия**, **Чрез ел. поща** или **Чрез Bluetooth**. Вижте 'Съобщения', стр. 56 и 'Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка', стр. 101.

За да добавите контакт към група, изберете **Опции** > **Приб. към гр.:** (показва се само ако сте създали група). Вижте 'Създаване на групи за контакт', стр. 43.

За да видите колко контакти, групи и налична памет има, изберете **Контакти** > **Опции** > **Инфо за контакти**.

Предварително определени номера и адреси

Можете да присвоите предварително определени номера или адреси към карта за контакт. По този начин, ако контактът има няколко номера или адреси, вие можете лесно да позвъните или изпратите съобщение до контакта на определен номер или адрес. Номерът по подразбиране се използва още и в набирането с гласова команда.

1 В контакти превъртете до контакт и натиснете джойстика.
2 Изберете **Опции** > **По подразбиране**.
3 Изберете предварително зададен номер, към който искате да добавите номер или адрес, и изберете **Присвои**.
4 Изберете номер или адрес, които искате да настроите като предварително зададени.

Предварително зададеният номер или адрес са подчертани в картата за контакт.

СИМ указател и други СИМ услуги

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.

Натиснете и изберете **Контакти** > **Опции** > **СИМ контакти** > **СИМ указател**, за да видите имената и номерата, съхранени в СИМ-картата. В СИМ-директорията можете да добавяте, променяте или копирате номера в контактите и можете да осъществявате повиквания.

За да прегледате списъка на фиксираните номера за набиране, изберете **Опции** > **СИМ контакти** > **Контакти фикс. набр.**. Тази настройки се показва само ако се поддържа от вашата СИМ-карта.

За да ограничите повикванията от вашето устройство до избрани телефонни номера, изберете **Опции** > **Вкл.фикс.набиране**. За да добавите нови номера към списъка на фиксираните номера, изберете **Опции** >

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Нов СИМ контакт. За тези функции ви трябва ПИН2-кодът.

Когато използвате **Фиксирано набир.**, връзките за предаване на данни не са възможни, с изключение на случаите, когато изпращате текстови съобщения чрез връзка за предаване на пакети данни. В този случай номерът на центъра за съобщения и телефонният номер на получателя трябва да са включени в списъка за фиксирано набиране.

Когато е активирано фиксираното набиране, може все пак да са възможни повиквания до официалния номер за спешни повиквания, програмиран в устройството ви.

Копиране на контакти

За да копирате имена и номера от СИМ-картата във вашето

устройство, натиснете и изберете **Контакти** > **Опции** > **СИМ контакти** > **СИМ указател**. Изберете имената, които искате да копирате, и **Опции** > **Копир. в Контакти**.

За да копирате контакти във вашата СИМ-карта, натиснете и изберете **Контакти**. Изберете имената, които искате да копирате, и **Опции** > **Копирай** > **В СИМ указателя**. Копират се само полетата, поддържани от вашата СИМ-карта.

За да редактирате телефонния номер, към който са разрешени обаждания от устройството ви, натиснете и изберете **Контакти** > **Опции** > **СИМ контакти** > **Контакти фикс. набр.**. Превъртете до контакта и изберете **Опции** > **Промени**. За да редактирате номерата за фиксирано набиране, може да ви е необходим ПИН2-кода.

Съвет! Можете да синхронизирате контактите си със съвместим компютър, на който има Nokia PC Suite. Вижте компактдиска, приложен към вашето устройство.

Добавяне на тонове на звънене за контактите

Когато някой контакт или член на група ви потърси, устройството възпроизвежда избрания тон на звънене (ако телефонният номер на обаждащия е изпратен с повикването и вашето устройство го разпознае).

1 Натиснете джойстика, за да отворите карта за контакт или за да отидете в списъка на групите, и изберете група за контакт.
2 Изберете **Опции** > **Тон на звънене**. Отваря се списък с тоновете на звънене.
3 Изберете тона на звънене, който искате да използвате за индивидуален контакт или за избраната група.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

За да отстраните тона на звънене, изберете **Тон по подразбир.** от списъка с тонове на звънене.

Създаване на групи за контакт

1. В **Контакти** преместете джойстика надясно, за да отворите списъка с групи.
2. Изберете **Опции** > **Нова група**.
3. Въведете име за групата или използвайте предварително определеното име **Група** (номер) и изберете **OK**.
4. Отворете групата и изберете **Опции** > **Добави членове**.
5. Превъртете до някой контакт и натиснете джойстика, за да го маркирате. За да добавите няколко членове наведнъж, повторете това за всички контакти, които искате да добавите.
6. Изберете **OK**, за да добавите контактите към групата.

За да преименувате група, изберете **Опции** > **Преименуване**, въведете новото име и изберете **OK**.

Отстраняване на членове от група

1. В списъка с групи отворете групата, която искате да модифицирате.
2. Превъртете до контакта и изберете **Опции** > **Отстрани от група**.
3. Изберете **Да**, за да отстраните контакта от групата.

Съвет! За да проверите към кои групи принадлежи определен контакт, превъртете до него и изберете **Опции** > **От групи**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Медийни приложения

Камера

Nokia N91 поддържа 1600 x 1200 пиксела резолюция на заснетото изображение. Резолюцията на изображенията в тези материали може да е различна.

За да активирате камерата, натиснете в екрана Готовност и изберете **Камера**. Камерата започва да работи и вие виждате образа, който ще бъде заснет.

Ако камерата е в режим **Видео**, преместете джойстика наляво, за да стартирате режима **Изображ.**.

Заснетите изображения автоматично се запаметяват в галерията в .jpg формат. Можете да изпращате изображенията в мултимедийно съобщение, като приложение към електронна поща или чрез Bluetooth свързване.

Снимане

За да направите снимка, натиснете джойстика. Не движете устройството, преди да е запаметено изображението. Изображението се запаметява автоматично в папката **Изображения** на **Галерия** Вижте 'Галерия', стр. 49.

Запаметяването на заснетото изображение може да отнеме по-дълго, ако сте променили настройките за мащабиране, светлина или цветове.

Когато правите снимка, имайте предвид следното:

- За да държите камерата неподвижна, използвайте двете си ръце.
- За да регулирате цветовете, преди да направите снимка, изберете **Опции** > **Настрой** > **Светлинен баланс** или **Цветови тонове**. Вижте 'Регулиране на цветовете', стр. 45.
- Качеството на увеличената снимка е по-лошо от това на неувеличената снимка.
- Камерата се включва в икономичен режим на батерията, ако за определено време не е бил натиснат нито един клавиш. За да продължите да снимате, натиснете джойстика.

След като изображението е заснето:

- За да отхвърлите изображението, изберете **Опции** > **Изтрий**.
- За да изпратите изображението **Чрез мултимедия**, **Чрез ел. поща** или **Чрез Bluetooth**, изберете **Опции** > **Изпрати**. За повече информация вижте 'Съобщения', стр. 56 и 'Bluetooth свързване', стр. 99.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- За да изпратите изображение до вашия събеседник по време на активно повикване, изберете **Опции** > **Изпрати MMS**.

Режими на експозиция

- За да настроите камерата да направи серия от шест снимки, изберете **Опции** > **Снимай серийно**. Можете също да използвате режима на снимане на серия със **Собствен брояч**. Вижте 'Включете се в снимката — Собствен брояч', стр. 45. Снимките се запаметяват автоматично в **Галерия**.
  След като заснемете снимките, те се показват на основния дисплей, подредени в таблица. За да разгледате снимка, отворете я с натискане на джойстика.
- За да настроите камерата да прави снимки при слаба светлина, изберете **Опции** > **Нощен режим**

Включете се в снимката — Собствен брояч

Използвайте собствения брояч, за да забавите заснемането, така че да можете да се включите в снимката. За да нагласите закъснението на собствения брояч, изберете **Опции** > **Собствен брояч** > **10 секунди**, **20 секунди** или **30 секунди**. За да задействате собствения брояч, изберете **Включи**. Индикаторът на собствения брояч ( ) мига и устройството издава сигнал, когато той работи. Камерата ще направи снимката, след като изтече избраният период на изчакване. Можете също да използвате **Собствен брояч** в режима на снимане на серия. Вижте 'Режими на експозиция', стр. 45.

Регулиране на цветовете

За да може камерата да възпроизвежда цветовете по-прецизно или за да добавите ефекти към снимките или видеоклиповете, изберете **Опции** > **Настрой** и изберете от следните опции:

Светлинен баланс—изберете текущото осветление от списъка. Това позволява на камерата да възпроизвежда цветовете по-точно.

Цветови тонове—изберете цветови ефект от списъка.

Състоянието на екрана се променя, за да отрази направените настройки, като ви показва как ще изглеждат снимките или видеоклиповете.

Параметрите на настройване се връщат към стойностите по подразбиране, когато затворите камерата.

Настройване параметрите на камерата като фотоапарат

За да смените основните настройки, изберете **Опции** > **Настройки**. Тези настройки остават същите, докато не ги промените. Изберете от следните опции:

Качество изображ.—**Високо**, **Нормално** или **Базово**. Колкото е по-добро качеството на снимката, толкова повече памет е необходима за нейното съхранение.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Резолюция изображ.—изберете резолюцията, която искате да използвате. Колкото по-висока е резолюцията на снимката, толкова повече памет е необходима за нейното съхранение. Качеството на увеличената снимка е по-лошо от това на неувеличената снимка.

Име по подразбир.— Задайте име на направените снимки. Например, ако зададете Beach като име по подразбиране, камерата ще именува снимките, които правите Beach, Beach(001), Beach(002) и т.н., докато промените настройката отново.

Покажи заснетото—Изберете **Да**, ако искате да видите заснетото изображение, след като е направено, или **Не**, ако искате веднага да продължите да правите снимки.

Използвана памет—Изберете къде да съхранявате вашите изображения.

Визьор

Визьорът показват следното:

Индикаторът Използвана памет (1) показва къде се запаметяват изображенията: в паметта на устройството или в твърдия диск .

Броячът на изображенията (2) в горната част на визьора показва приблизително колко изображения, в зависимост от избраното качество на изображенията, могат се поберат в наличната свободна памет на устройството.

—Индикаторът за мащабиране (3) показва нивото на мащабиране. Преместете джойстика нагоре и надолу, за да увеличите или намалите мащабирането.

—Индикаторът (4) **Нощен режим** показва, че камерата е оптимизирана за снимане при слаба светлина.

—Индикаторът (5) **Снимай серийно** показва, че камерата е в режим на снимане на серия.

—Индикаторът на собствения брояч (6) показва, че е активирана. Вижте 'Включете се в снимката — Собствен брояч', стр. 45.

Съвети как да се правят качествени снимки

Качество на снимката

Използвайте подходящото качество на снимката. Камерата предлага три възможности за избор на качество (**Високо**, **Нормално** и **Базово**). Използвайте настройката **Високо**, за да сте сигурни, че камерата

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

възпроизвежда изображението с възможно най-добро качество. Имайте предвид обаче, че по-доброто качество изисква повече памет. За прилагане на снимката към електронна поща или MMS, може да се наложи да използвате настройката **Нормално** или **Базово**. Може да определите качеството в **Опции** > **Настройки**.

Фон

Използвайте обикновен фон. За портретни снимки и други снимки с хора, избягвайте да разполагате лицата на сложен, претрупан с детайли фон, който ще отклони вниманието от човека на снимката. Ако тези условия не могат да бъдат спазени, преместете камерата или хората. Придвижете камерата по-близко до човека, за да бъдат снимките по-ясни.

Дълбочина

Когато снимате пейзажи и гледки, добавете към снимките си дълбочина, като поставите обекти на преден план. Ако обектът на преден план е прекалено близо до камерата, контурите му могат да бъдат размити.

Осветление

Променете източника, силата и посоката, от която идва светлината, за да промените по драматичен начин въздействието на снимките. Ето няколко типични условия на осветление:

- **Източникът на светлина е зад обекта.** Избягвайте да разполагате обекта на вашата снимка пред силен източник на светлина. Ако източникът на светлина е зад обекта или се вижда на екрана, снимката може да се получи със слаб контраст, може да е прекалено тъмна или може да съдържа нежелани светлинни ефекти.
- **Странично осветление** Силното странично осветление придава драматичен ефект, но едновременно с това може да доведе до прекалено рязък контраст.
- **Източник на светлина пред обекта.** Острата слънчева светлина може да принуди хората да присвият очи. Също така, контрастът може да се получи прекалено силен.
- **Оптималното осветление** се получава в ситуации, където има разсеяна или мека светлина, например в светъл ден с частична облачност или при слънчев ден, но в сянката на дървета.

Запис на видеоклипове

За да активирате камерата, натиснете и изберете **Камера**. Камерата започва да работи и вие виждате образа, който ще бъде заснет.

Ако камерата е в режим **Изображ.**, отворете екран 'Видеозапис', като преместите джойстика надясно.

За да регулирате цветовете преди да заснемете видеоклип, изберете **Опции** > **Настрой** > **Светлинен**

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

баланс или **Цветови тонове**. Вижте 'Регулиране на цветовете', стр. 45.

1 Натиснете джойстика, за да стартирате записването. Показва се червената икона за запис ● и прозвучава звуков сигнал, предупреждаващ обекта, че видеозаписът е започнал.
2 За да направите пауза в записването по всяко време, изберете **Пауза**. На екрана започва да мига иконата за пауза ❚❚. Видеозаписът спира автоматично, ако е зададено записът да спира и в рамките на една минута не е натиснат клавиш.
3 Изберете **Продължи**, за да възобновите записването.
4 Изберете **Стоп**, за да спрете записването. Видеоклипа се запаметява автоматично в папката **Видеоклипове** на **Галерия**. Вижте 'Галерия', стр. 49.

Индикаторите на визьора показват следното:

🎤̸ —Индикаторът за микрофон показва, че микрофонът е изключен.

—Индикаторът за мащабиране показва нивото на мащабиране. Преместете джойстика нагоре и надолу, за да увеличите или намалите мащабирането.

След записване на видеоклипа:

- За да възпроизведете веднага видеоклипа, който току що сте записали, изберете **Опции** > **Пусни**.
- За да отхвърлите видеоклипа, изберете **Опции** > **Изтрий**.
- За да се върнете към визьора и запишете нов видеоклип, натиснете джойстика.
- За да изпратите видеото, изберете **Опции** > **Изпрати** > **Чрез мултимедия**, **Чрез ел. поща** или **Чрез Bluetooth**. За повече информация вижте 'Съобщения', стр. 56 и 'Bluetooth свързване', стр. 99.
- За да изпратите видеоклип до вашия събеседник по време на активно повикване, изберете **Опции** > **Изпрати MMS**.

Видео настройки

Има два вида настройки на камерата като видеорекордер: временни настройки и настройки по подразбиране. За да регулирате настройките за контраст, яркост и цветове, вижте 'Регулиране на цветовете', стр. 45. Временните настройки възстановяват стойностите си по подразбиране, след като затворите камерата, но настройките по подразбиране се запазват, докато не ги промените отново. За да смените настройките по подразбиране, изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Дълж.:—За да оптимизирате видеоклипа за MMS, изберете **Кратка**.

Резолюция – видео—**Високо** (CIF, 352x288), **Нормално** (QCIF 176x144) или **Базово** (SubQCIF 128x96). Колкото е

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

по-висока резолюцията, толкова повече памет е необходима за съхранение на видеоклипа.

Име на видео по подразбиране:—Задайте име на заснетия видеоклип. Изберете **Дата** или **Текст**. Ако изберете **Текст**, видеоклиповете се именуват с Video по подразбиране. Например, ако зададете Beach като име по подразбиране, камерата ще именува видеоклиповете, които правите Beach, Beach(01), Beach(02) и т.н., докато промените настройката отново.

Галерия

За да съхранявате и подреждате вашите изображения, видеоклипове, звукови клипове, списъци с песни, и линкове за стрийминг, натиснете и изберете **Медия** > **Галерия**. За да отворите галерията в режим Камера, изберете **Опции** > **Отвори Галерия**.

Изберете **Изображения**, **Видеоклипове**, **Песни**, **Звук. клипове**, **Линк. стрийминг** или **Всич. файлове** и натиснете джойстика, за да я отворите.

Можете да разглеждате и отваряте папки, да маркирате, копирате и преместват елементи в папките. Можете също да създавате папки, да маркирате, копирате и добавяте елементи към папките. Вижте 'Папки', стр. 50.

Съвет! Можете да прехвърляте изображения от устройството към съвместим компютър с Nokia Phone Browser, наличен в Nokia PC Suite. Вижте компактдиска, приложен към вашето устройство.

Натиснете джойстика, за да отворите файл. Видеоклипове, файлове .ram и линкове за стримийнг се отварят и възпроизвеждат в приложението RealPlayer, а звукови клипове - в приложението Music Player. За повече информация вижте 'RealPlayer™', стр. 50, 'Медийни приложения', p. 44 и 'Преглеждане на изображения и видеоклипове', стр. 49.

За да промените името на файл, изберете файла и **Опции** > **Преименувай**.

За да изтеглите файлове в **Галерия** в една от основните папки като използвате браузъра, изберете **Изтег.графики** или **Изтегл. видео**, **Изтегл. песни** или **Изтегл. звуци**. Браузърът се отваря и можете да изберете маркер за сайта, от който искате да изтеглите.

Преглеждане на изображения и видеоклипове

Направените снимки се запаметяват в папката **Изображения**, а видеоклиповете се съхраняват в папката **Видеоклипове** в **Галерия**. Изображения и видеоклиповете могат да ви бъдат изпратени в мултимедийно съобщение, като прикачен файл към електронна поща или чрез Bluetooth връзка. За да

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

можете да видите получено изображение или видеоклип в галерията или музикалния плеър, трябва да го запаметите.

Отворете **Изображения**или папката **Видеоклипове** в **Галерия**. За да преглеждате файловете, превъртете нагоре или надолу и натиснете джойстика, за да отворите даден файл за разглеждане.

За да изтриете изображение или видеоклип, натиснете C .

Презентации

С презентациите можете да разглеждате файлове SVG (scalable vector graphics - мащабируеми векторни графики), като например анимационни филми и карти. SVG изображенията запазват вида си при отпечатване или гледане върху екрани с различна големина и резолюция. За да разгледате SVG файловете, изберете папката **Презентации**, превъртете до изображение и изберете **Опции** > **Пусни**.

За да увеличите, натиснете 5 . За да намалите, натиснете 0 .

За да преминавате между цял екран и нормален екран, натиснете *.

Папки

Папките ви позволяват удобна работа с вашите изображения и видеоклипове.

За да създадете нова папка, изберете **Опции** > **Подреди** > **Нова папка**. Въведете име на папката и изберете **OK**.

За да добавите снимка или видеоклип към папка в галерията, превъртете до папката или видеоклипа и изберете **Опции** > **Подреди** > **Копиране на твърдия диск** / **Копирай в памет тел.** или **Преместване на твърдия диск** / **Премес. в памет тел.** в зависимост от текущото местоположение на файла. Отваря се списък на папките. Изберете папката, към която искате да добавите снимката или видеоклипа, и натиснете джойстика.

За да изтриете от папката файл, натиснете C .

Музикален плеър

Вижте 'Музикален плейър' на стр. 22 за подробности.

RealPlayer™

Натиснете и изберете **Медия** > **RealPlayer**. С **RealPlayer**, можете да възпроизвеждате видеоклипове или да изтегляте медийни файлове. Можете да активирате линк за стрийминг, когато разглеждате уеб страници, и да го записвате на твърдия диск.

RealPlayer поддържа файлове с разширения като with.awb или .m4a, но не всички разновидности на

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

файловите формати. Например някои .mp4 файлове може да включват съдържание, което не е съвместимо с 3GPP стандартите и затова да не могат да бъдат отваряни.

Съвет! Можете да прехвърляте музикални файлове от вашето устройство в твърдия диск с Nokia PC Suite. Вижте компактдиска, приложен към устройството.

Възпроизвеждане на видеоклип

1 За да възпроизведете медиен файл, запаметен в паметта на телефона или на твърдия диск, изберете **Опции** > **Отвори** и изберете:
Последни клипове—за да възпроизведете един от последните шест файла, пускани в **RealPlayer**.
Запаметен клип—за да възпроизведете файл, запаметен в **Галерия**. Вижте 'Галерия', стр. 49.
2 Превъртете до файл и натиснете джойстика, за да възпроизведете файла.

Съвет! За да видите видеоклип на цял екран, натиснете 2 . Натиснете отново, за да се върнете в нормален екран.

Изтегляне на съдържание "по въздуха"

Много доставчици на услуги ще изискат от вас да използвате Интернет точка за достъп (IAP) като ваша основна точка за достъп. Други доставчици на услуги позволяват използването на WAP точка за достъп.

Точките за достъп могат да се конфигурират, когато включите устройството си за пръв път.

За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

В **RealPlayer** можете да отворите самоURL адрес rtsp://. Въпреки това, **RealPlayer** ще разпознае линк http към файл .ram.

За да сваляте съдържание по въздуха, изберете линк за стрийминг, запаметен в **Галерия** или в уеб страница, или получен в текстово или мултимедийно съобщение. Преди да започнете стрийминг на съдържанието, устройството ви се свързва със сайта и започва да зарежда съдържанието. Съдържанието не се запаметява в устройството.

Получаване на настройки за RealPlayer

Можете да получите настройките за **RealPlayer** в специално текстово съобщение от мрежовия оператор или доставчика на услуги. Вижте 'Данни и настройки', стр. 64. За повече информация се свържете с мрежовия си оператор или с доставчика си на услуги.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Промяна на настройките за RealPlayer

Изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Видео—за да настроите контраста на видеото и да накарате **RealPlayer** автоматично да повтаря видеоклиповете, след като свършат да се изпълняват.

Връзка—За да изберете дали да използвате прокси сървър, променете точката за достъп по подразбиране и задайте диапазона от портове, които да се използват при свързване. Обърнете се към вашия доставчик на услуги за параметрите на настройката.

Наст. прокси:

- **Използвай прокси**—Изберете **Да**.
- **Адрес прокси сърв.**—Задайте IP адреса на прокси сървъра.
- **Ном. на порт прокси**—Въведете номера на порта на прокси сървъра.

Речник: Прокси сървърите са междинни сървъри - посредници между медийните сървъри и техните потребители. Някои доставчици на услуги ги използват за предоставяне на допълнителна защита или за да ускорят достъпа до страници на браузъра, които съдържат звукови или видеоклипове.

Наст. мрежа:

- **Основ.точка достъп**—Превъртете до точката за достъп, която искате да използвате за връзка с Интернет, и натиснете джойстика.
- **Онлайн време**—задайте времето на **RealPlayer** за прекъсване на връзката от мрежата, когато сте в пауза на възпроизвеждането на медиен клип чрез мрежов линк, изберете **Лична настройка** и натиснете джойстика. Въведете часа и изберете **OK**.
- **Най-малък UDP порт**—Въведете най-малкия номер на порта от обхвата на сървъра. Минималната стойност е 6970.
- **Най-голям UDP порт**—Въведете най-големия номер на порта от обхвата на сървъра. Максималната стойност е 32000.

Изберете **Опции** > **Фини настройки**, за да промените стойностите на честотната лента за различни мрежи.

FlashPlayer

С Flash player, можете да преглеждате, възпроизвеждате и взаимодействате с flash файлове, създадени за мобилни устройства.

Организиране на flash файлове

Натиснете и изберете **Медия** > **Flash пл.**. Превъртете надясно.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

За да отворите папка или да възпроизведете flash файл, превъртете до него и натиснете джойстика.

За да копирате flash файл в друга папка, изберете **Опции** > **Организирай** > **Копирай в папка**.

За да преместите flash файл в друга папка, изберете **Опции** > **Организирай** > **Премести в папка**

За да създадете папка за подреждане на flash файлове, изберете **Опции** > **Организирай** > **Нова папка**.

Наличните опции може да се различават.

За да изтриете flash файл, превъртете до него и натиснете C .

Възпроизвеждане на flash файлове

Натиснете и изберете **Медия** > **Flash пл.**. Превъртете до flash файл и натиснете джойстика.

Изберете **Опции** и от следните:

Забележка: Опциите може да не са налични във всички flash файлове.

- **Пауза** - за да направите пауза по време на възпроизвеждането.
- **Стоп** - за да спрете възпроизвеждането.
- **Сила на звука** - за да регулирате звука на възпроизвеждане. За да увеличите или намалите силата на звука, използвайте страничния клавиш за звук, който се намира от лявата страна на устройството.
- **Качество** - за да изберете качество на възпроизвеждането.
  Ако възпроизвеждането е непостоянно и бавно, промените настройката **Качество** на **Нормално** или **Ниско**.
- **Цял екран** - за да възпроизведете файла, като използвате целия екран. За да се върнете в нормалния екран, изберете **Нормален екран**. Въпреки че не се виждат в цял екран, функциите на клавишите са налични, когато натиснете произволен клавиш под екрана.
- **Екранен размер** - за да възпроизведете файла в оригиналния му размер, след като сте го мащабирали.
- **Режим плъзгане вкл.** - за да можете да се движите с джойстика по екрана, когато сте увеличили образа.

Наличните опции може да се различават.

Записващо устройство (Рекордер)

Натиснете и изберете **Медия** > **Рекордер**, за да запишете телефонни разговори и гласови съобщения. Ако записвате телефонен разговор, и двете страни ще чуват тон на всеки 5 секунди, докато трае записът.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или GPRS връзка.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Радио

Натиснете и изберете **Радио**. Можете да използвате приложението като традиционно FM радио с автоматична настройка и запаметени станции или с паралелна визуална информация, отнасяща се до радио програмата на дисплея, ако се настроите на станциите, които предлага услугата Visual Radio. Услугата Visual Radio използва пакетни данни (услуга на мрежата). Можете да слушате FM радио и същевременно да използвате други приложения.

Ако нямате достъп до услугата Visual Radio, операторите и радиостанциите във вашата област може да не поддържат задължително Visual Radio. Услугата Visual Radio може да не е достъпна във всички региони и страни.

Обикновено можете да извършите повикване или да приемете входящо повикване, докато слушате радиото. Когато има активно повикване, радиото се изключва.

Радиото избира използвания честотен обхват въз основа на информацията за страната, получена от мрежата. Ако такава информация няма в наличност, може да получите въпрос да въведете региона, в който се намирате, или да изберете региона в настройките на Visual Radio.

Слушане на радио

Отбележете, че качеството на излъчването на радиото зависи от обхвата на радиостанцията в конкретната област.

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.

Натиснете и изберете **Радио**. За да започнете търсене на станции, изберете или и натиснете джойстика. За да смените честотата ръчно, изберете **Опции** > **Ръчно настройване**.

Ако имате запаметени преди това радиостанции, изберете или от екрана и натиснете джойстика, за да отидете на следващата или предишната запаметена станция, или натиснете съответния цифров клавиш, за да изберете позицията в паметта за дадена станция.

За да регулирате звука, натиснете и задръжте или от лявата страна на устройството. За да слушате радио през високоговорителя, изберете **Опции** > **Вкл. високоговорител**.

За да видите предлаганите станции за местонахождението си, изберете **Опции** > **Указател станции** (услуга на мрежата).

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

За да запаметите настроената в момента станция в своя списък на станциите, изберете **Опции** > **Запамети станция**. За да отворите списъка на запаметените станции, изберете **Опции** > **Станции**.

За да се върнете в режим готовност, като оставите FM радиото да свири във фонов режим, изберете **Опции** > **Пусни във фон**.

Гледане на визуално съдържание

За да проверите предлагането и разходите и да се абонирате за услугата, се обърнете към вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

За да видите предлаганото визуално съдържание за настроена станция, изберете или **Опции** > **Старт визуална услуга**. Ако идентификаторът на визуалната услуга не е запаметен за станцията, го въведете или изберете **Изтегли**, за да го потърсите в указателя на станциите (услуга на мрежата).

Когато връзката с визуалната услуга е установена, на дисплея се показва текущото визуално съдържание.

За да регулирате настройките на дисплея за гледане на визуално съдържание, изберете **Опции** > **Настройки дисплей**.

Запаметени станции

Можете да запаметите в радиото до 20 станции. За да отворите списъка на станциите, изберете **Опции** > **Станции**.

За да слушате запаметена станция, изберете **Опции** > **Станция** > **Слушане**. За да видите предлаганото визуално съдържание за станция с услугата Visual Radio, изберете **Опции** > **Станция** > **Старт визуална услуга**.

За да промените детайлите на станцията, изберете **Опции** > **Станция** > **Промени**.

Настройки

Изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Начален тон—Изберете дали да се изпълнява тон, когато се стартира приложението.

Автомат. старт. услуга—Изберете **Да**, за да стартира услугата Visual Radio автоматично, когато изберете запаметена станция, която предлага визуална услуга.

Точка за достъп—Изберете точката за достъп, използвана за връзката за данни. Не ви е необходима точка за достъп, за да използвате приложението като обикновено FM радио.

Текуща област—Изберете региона, в който се намирате в момента. Тази настройка се показва само ако няма обхват на мрежата, когато е стартирано приложението.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Съобщения

Натиснете и изберете **Съобщ.**. В **Съобщ.** можете да създавате, изпращате, получавате, преглеждате, редактирате и организирате текстови съобщения, мултимедийни съобщения, електронна поща и специални текстови съобщения, съдържащи данни. Можете също да получавате съобщения и данни, като използвате Bluetooth връзка, да получавате съобщения за Интернет услуги, служебни съобщения за услуги и да изпращате служебни команди.

Забележка: Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Когато отворите **Съобщ.**, можете да видите функцията **Ново съобщ.** и следните папки:

Входящи—Тук се съхраняват получени съобщения, без електронна поща и служебни съобщения от мрежата. Съобщенията по електронната поща се съхраняват в **Пощенска кутия**.

Моите папки—За подреждане на съобщенията ви в папки.

Пощенска кутия—Свържете се с вашата отдалечена пощенска кутия, за да изтеглите новите си съобщения от електронната поща или да прегледате в режим 'офлайн' по-рано изтеглените съобщения от електронната поща. Вижте "'Електронна поща'", стр. 71.

Чернови—Чернови на съобщения, които не са били изпратени, се съхраняват тук.

Изпратени—Последните 20 изпратени съобщения без съобщенията, изпратени чрез Bluetooth свързване се съхраняват тук. За да промените броя съобщения, които да бъдат съхранени, вижте 'Други настройки', стр. 74.

Изходящи—Съобщенията, които чакат да бъдат изпратени, временно се съхраняват тук.

Пример: Съобщенията отиват в изходящи, когато устройството ви е извън обхвата на мрежата. Можете да насрочите съобщенията за електронна поща да бъдат изпратени следващия път, когато се свържете с отдалечената пощенска кутия.

Доклади—Можете да поискате мрежата да ви дава отчет за изпратените от вас текстови и мултимедийни съобщения (услуга на мрежата). Получаването на доклади за изпращане на мултимедийно съобщение,

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

изпратено до адрес на електронна поща, може да не е възможно.

Съвет! Когато отворите някоя от основните папки, за да превключвате между папките, движете джойстика надясно или наляво.

За да вмъкнете и изпратите на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (познати също и като USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата, изберете **Опции** > **Служебна команда** в основния екран на **Съобщ.**.

Съобщения от мрежата (услуга на мрежата) ви позволява да получавате от вашия доставчик на услуги съобщения на различни теми, например състояние на времето и условията по пътищата. За съществуващите теми и съответните им номера можете да се обърнете към вашия доставчик на услуги. От основния екран на **Съобщения** изберете **Опции** > **Съобщения от мрежата**. В основния екран можете да видите състоянието на дадена тема, номерът на тема, име и дали е маркирана (▶) за предстоящо продължение.

Съобщенията от мрежата не могат да се получават в UMTS мрежи. Връзка за предаване на пакет данни може да възпрепятства получаването на съобщения от мрежата.

Писане на текст

ABC, **abc** и **Abc** показват избрания режим на символи. **123** показва режим на цифри.

Традиционно въвеждане на текст

Когато пишете текст по традиционния начин на въвеждане, в горния десен ъгъл на дисплея се показва индикаторът .

- Натиснете неколкократно цифров клавиш (**1** - **9**), докато се появи желаният символ. За всеки цифров клавиш има повече символи, отколкото отбелязаните върху него.
- За да въведете цифра, натиснете и задръжте клавиша на цифрата.
- За да превключвате между режим на въвеждане на букви или цифри, натиснете и задръжте **#** .
- Ако следващата буква се намира на същия клавиш като настоящата, изчакайте курсорът да се появи (или бързо преместете джойстика надясно, за да прекратите периода на изчакване) и въведете буквата.
- За да изтриете символ, натиснете **C** . Натиснете и задръжте **C** , за да изтриете повече от един символ.
- Най-често използваните препинателни знаци са достъпни в **1** . Натиснете неколкократно **1** , за да стигнете до желания препинателен знак.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Натиснете * за отваряне на списък на специалните символи. Ползвайте джойстика, за да се придвижвате в списъка, и натиснете **Избери**, за да изберете символ.

- За да въведете интервал, натиснете 0 . За да придвижите курсора до следващия ред, натиснете три пъти 0 .
- За да превключвате между различните режими на въвеждане, натиснете # .

Въвеждане на предсказуем текст—Предсказуем текст

Можете да въведете всяка буква с едно натискане на клавиш. Въвеждането на предсказуем текст се базира на вграден речник, към който можете да добавяте и нови думи. се показва в горния десен ъгъл на дисплея, когато пишете текст с въвеждане на предсказуем текст.

1 За да включите въвеждане на предсказуем текст, натиснете и изберете **Предсказ. текст вкл.**. Това ще включи въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в устройството.

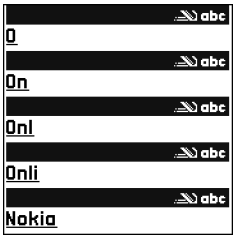

2 За да въведете желаната дума, натиснете клавишите 2 - 9 . Натискайте всеки клавиш само веднъж за една буква. Например, за да напишете "Nokia", когато е избран английският речник, натиснете 6 за "N", 6 за "o", 5 за "k", 4 за "i" и 2 за "a".
Предлаганата дума се променя след всяко натискане на клавиш.

3 Когато напишете думата и тя е правилна, превъртете надясно, за да потвърдите, или натиснете 0 , за да добавите интервал.
Ако думата не е правилна, натиснете неколкократно * , за да видите всяка съответстваща дума или натиснете и изберете **Предсказуем текст** > **Съвпадения**.
Ако след думата се появява символът **?**, думата липсва в речника. За да добавите дума към речника, изберете **Правоп.**, въведете думата, като използвате традиционното въвеждане на текст и изберете **OK**. Думата се добавя към речника. Когато речникът се напълни, всяка нова дума заменя най-отдавна добавената дума.

4 Започнете да пишете следващата дума.

Съвет! За да включите или изключите въвеждането на предсказуем текст, натиснете бързо # два пъти.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Съвети при въвеждане на текст

За да въведете цифра, докато сте в режим въвеждане на букви, натиснете и задръжте желания цифров клавиш.

За да превключвате между различните режими на въвеждане, натиснете # .

За да изтриете символ, натиснете C . Натиснете и задръжте C , за да изтриете повече от един символ.

Натиснете * за отваряне на списък на специалните символи.

Съвет! За да въведете няколко специални символа едновременно, натиснете 5 , когато избирате всеки символ.

Най-често използваните препинателни знаци са достъпни в 1 . Натиснете 1 , а след това неколкократно - * , за да потърсите необходимия препинателен знак.

Съвет! Предсказуемият текст се опитва да предположи кой често използван препинателен знак (**.,?!'**) е необходим. Редът и наличието на препинателни знаци е в зависимост от езика на речника.

Натиснете неколкократно * , за да прегледате съвпадащите думи, които речникът е открил една след друга.

Натиснете , изберете **Предсказуем текст** и превъртете надясно, за да изберете една от следните опции:

Съвпадения—За преглеждане на списъка с думи, които отговарят на натисканията на клавишите.

Вмъкни дума—За да добавите дума към речника, като използвате традиционния начин за въвеждане на текст. Когато речникът се напълни, всяка нова дума заменя най-отдавна добавената дума.

Редакция на дума—За да промените думата, използвайки традиционно въвеждане на текст. Това е налично, ако думата е активна (подчертана).

Съвет! Когато натиснете , се появяват следните опции (в зависимост от режима на редактиране): **Предсказуем текст** (въвеждане на предсказуем текст), **Буквен режим** (традиционно въвеждане на текст), **Цифров режим**, **Отрежи** (ако текстът е избран), **Копиране** (ако текстът е избран), **Залепи** (когато текстът е изрязан или копиран първо), **Въведи номер**, **Въведи символ** и **Език за писане:** (променя езика на въвеждане за всички редактори на телефона).

Писане на съставни думи

Напишете първата половина на съставна дума; за да я потвърдите, преместете джойстика надясно. Напишете последната част на съставната дума. За да допълните съставната дума, натиснете 0 , за да добавите интервал.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Изключване въвеждането на предсказуем текст

Натиснете и изберете **Предсказуем текст** > **Изключване**, за да изключите въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в телефона.

Копиране на текст в клипборда

1 За да изберете букви и цифри, натиснете и задръжте . В същото време преместете джойстика наляво или надясно. Текстът се маркира, докато селектирате.
2 За да копирате текста в клипборда, задръжте натиснат и изберете **Копиране**.
3 За да вмъкнете текст в документ, натиснете и задръжте и изберете **Залепи**, или натиснете еднократно и изберете **Залепване**.
За селектиране на редове от текст натиснете и задръжте . В същото време преместете джойстика нагоре или надолу.
За да отстраните избрания текст от документа, натиснете .

Писане и изпращане на съобщения

Видът на мултимедийните съобщения е в зависимост от приемащото устройство.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Съвет! Можете да започнете да създавате съобщение от произволно приложение, което има опцията **Изпрати**. Изберете файл (изображение или текст), който да се добави към съобщението, и изберете **Опции** > **Изпрати**.

Преди да можете да създадете мултимедийно съобщение или напишете съобщение за електронна поща, трябва да имате правилните настройки за връзка. Вижте 'Получаване на настройки за MMS и електронна поща', стр. 62 и 'Електронна поща', стр. 71.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение.

1 Изберете **Ново съобщ.** и едно от следните:
Текст. съоб.—за да изпратите текстово съобщение.
Мултим. съобщение—За да изпратите мултимедийно съобщение
Електронна поща—за да изпратите електронна поща. Ако не сте създали ваша регистрация (акаунт) за електронна поща, получавате подкана да го

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

направите. За да започнете създаването на настройки за електронна поща с ръководството за пощенска кутия, изберете **Старт**.

2 В полето **До** натиснете джойстика, за да изберете получатели или групи от контакти, или да въведете телефонния номер или адреса на електронната поща на получателя. Натиснете * , за да добавите точка и запетая (**;**), която да отделя получателите. Можете също да копирате и залепите номера или адреса от клипборда.

Съвет! Превъртете до някой контакт и натиснете джойстика, за да го маркирате. Можете едновременно да маркирате няколко получатели.

3 В полето **Тема** въведете темата на мултимедийното съобщение или електронната поща. За да смените видимите полета, изберете **Опции** > **Полета за адрес**.

4 Преместете джойстика надолу, за да отидете до полето за съобщение и да напишете съобщението си. За да използвате шаблон, изберете **Опции** > **Вмъкни** или **Вмъкни обект** > **Шаблон**.

5 За да добавите медиен обект към мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкни обект** > **Изображение**, **Звуков клип** или **Видеоклип**. Когато се добавя звук, се показва иконата .
Може да нямате възможност да прикачвате към мултимедийно съобщение видеоклипове, запаметени във формат .mp4. За да промените формата, в който са запаметени записаните видеоклипове, вижте 'Видео настройки', стр. 48.

6 За да направите нова снимка, звуков клип или видео за мултимедийно съобщение, изберете **Вмъкни нов** > **Изображение**, **Звуков клип** или **Видеоклип**. За да вмъкнете нов слайд в съобщението, изберете **Слайд**. За да видите как изглежда мултимедийното съобщение, изберете **Опции** > **Преглед**.

7 За да прикачите файл към електронна поща, изберете **Опции** > **Вмъкни** > **Изображение**, **Звуков клип**, **Видеоклип** или **Бележка**. Прикачените към електронна поща файлове се обозначават с .

Съвет! За да изпратите като прикачени файлове, които не са звуци и бележки, отворете съответното приложение и изберете **Изпрати** > **Чрез ел. поща**, ако тази опция е достъпна.

8 За да изпратите съобщението, изберете **Опции** > **Изпрати** или натиснете .

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Устройството ви поддържа изпращането на текстови съобщения с брой на символите, надхвърлящ ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения могат да се изпращат като последователност от две или повече съобщения. Мобилният оператор може да таксува това съответно. Символи, които съдържат ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, като китайски език, заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение. В лентата за навигация се показва текущо броя на оставащите знаци, които можете да включите в едно съобщение. Например, 10 (2) означава, че ще все още можете да добавите 10 знака, за да съберете текста за изпращане в две съобщения.

Съобщенията за електронна поща отиват автоматично в **Изходящи** преди изпращане. Ако изпращането е неуспешно, съобщението за електронна поща остава в **Изходящи**.

Съвет! В **Съобщения** може да създавате презентации и да ги изпращате в мултимедийно съобщение. В екрана на редактора на мултимедийни съобщения изберете **Опции** > **Нова презентация** (показва се само ако **Режим създав. MMS** е настроен на **Направляван** или **Свободен**). Вижте "'Мултимедийни съобщения'", стр. 70.

Съвет! Когато изпращате мултимедийно съобщение на адрес за електронна поща или на устройство, което поддържа получаването на големи изображения, използвайте по-големия размер за изображения. Ако не сте сигурни за приемащото устройство или мрежата не поддържа изпращането на големи файлове, се препоръчва да използвате по-малък размер за изображения или звуков клип, не по-дълъг от 15 секунди. За да промените настройката, изберете **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение** > **Размер изображение** в основния екран на **Съобщения**.

Забележка: Индикаторите, които показват, че съобщението е изпратено потвърждават, че съобщението е изпратено от вашето устройство в центъра за съобщения програмиран в устройството. Това не означава, че съобщението е получено от адресата. Повече подробности относно услугите за съобщения потърсете при вашия мобилен оператор.

Получаване на настройки за MMS и електронна поща

Можете да получите настройките в текстово съобщение от вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Вижте 'Данни и настройки', стр. 64.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Обърнете към вашия мрежов оператор или към доставчика на услуги, за да се информирате относно наличието на абонамент за услуги за трансфер на данни. Следвайте инструкциите, предоставени ви от вашия доставчик на услуги.

Ръчно въвеждане на настройките за MMS:

1 Натиснете и изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Свързване** > **Точки за достъп** и задайте настройките на точка за достъп за мултимедийни съобщения. Вижте 'Връзка', стр. 113.

2 Натиснете и изберете **Съобщения** > **Опции** > **Настройки** > **М-мед. съоб.** > **Използ. точка достъп** и точката за достъп, която сте създали като предпочитана връзка. Вижте също 'Мултимедийни съобщения', стр. 70.

Преди да бъдете в състояние да приемате, изпращате, изтегляте, отговаряте или препращате електронна поща, трябва да направите следното:

- Правилно конфигурирайте Интернет точка за достъп (IAP). Вижте 'Връзка', стр. 113.
- Правилно задайте настройките на вашата електронна поща. Ако изберете **Пощенска кутия** в основния екран на **Съобщ.** и не сте си създали регистрация (акаунт) за електронна поща, бивате подканени да го направите. За да започнете създаването на настройки за електронна поща с ръководството за пощенска кутия, изберете **Старт**. Вижте 'Електронна поща', стр. 71.

Трябва да имате отделна регистрация (акаунт) за електронна поща. Следвайте инструкциите, които ви дава вашият доставчик на отдалечена пощенска кутия и Интернет услуги (ISP).

Входящи – получаване на съобщения

Папка **Входящи** притежава следните индикатори:

–Непрочетено текстово съобщение.

–Непрочетено мултимедийно съобщение.

–Данни получени чрез Bluetooth връзка.

Когато получите съобщение, на екрана в режим готовност се показват и текста **1 ново съобщение**. За да отворите съобщението, изберете **Покажи**. За да отворите съобщение във **Входящи**, превъртете до нея и натиснете джойстика.

За да отговорите на получено съобщение, изберете **Опции** > **Отговор**.

Мултимедийни съобщения

Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Обектите на мултимедийните съобщения могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Може да получите уведомление, че има чакащо мултимедийно съобщение в центъра за мултимедийни съобщения. За да започнете връзка за пакети от данни, за да изтеглите съобщението във вашето устройство, изберете **Опции** > **Изтегли**.

Когато отворите мултимедийно съобщение ( ), може да видите изображение и съобщение. се показва, ако има включен звук, или , ако е включен видеоклип. За да възпроизведете звука или видеоклипа, изберете индикатора.

За да видите какъв вид медийни обекти са били включени в мултимедийното съобщение, отворете го и изберете **Опции** > **Обекти**.

Ако съобщението включва мултимедийна презентация, на екрана се появява . За да пуснете презентацията, изберете индикатора.

Данни и настройки

Устройството ви може да получава различни видове съобщения, които съдържат данни:

Съобщ. за конфигуриране—Може да получите настройките от вашия мрежови оператор, доставчик на услуги или отдел за управление на фирмената информация в съобщение за конфигурация. За да запаметите настройките, изберете **Опции** > **Запамети всички**.

Визитна картичка—За да запаметите информацията в **Контакти**, изберете **Опции** > **Запамети визитка**. Сертификати или звукови файлове, прикачени към визитките, не се запаметяват.

Тон на звън.—За да запаметите тона на звънене, изберете **Опции** > **Запамети**.

Лого операт.—За да се показва логото в режим готовност, вместо собствената идентификация на мрежовия оператор, изберете **Опции** > **Запамети**.

Календ. зап.—За да запаметите поканата, изберете **Опции** > **Запази в Календар**.

Интерн. съоб.—За да запаметите маркера в списъка с маркери в Интернет, изберете **Опции** > **Добави в маркери**. Ако съобщението съдържа настройки за точка за достъп и маркери, за да запаметите данните, изберете **Опции** > **Запамети всички**.

Изв. е-поща—Уведомлението ви показва колко нови електронни писма имате във вашата отдалечена пощенска кутия. Разширеното известие може да съдържа по-подробна информация.

Съобщения за услуги от Интернет

Съобщенията за услуги от Интернет ( ) са известия (например за заглавия на новини) и могат да съдържат текстово съобщение или линк. Относно наличност и абонамент се свържете с доставчика си на услуги.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Моите папки

В **Моите папки** можете да подредите съобщенията си в папки, да създадете нови папки и да преименувате и изтривате папки.

Съвет! Можете да ползвате текстове от папката с шаблони, за да избегнете преписването на съобщения, които често изпращате.

Пощенска кутия

Ако изберете **Пощенска кутия** и не сте си създали регистрация (акаунт) за електронна поща, бивате подканени да го направите. За да започнете създаването на настройки за електронна поща с ръководството за пощенска кутия, изберете **Старт**. Вижте също 'Електронна поща', стр. 71.

Когато създадете нова пощенска кутия, името, което ще й дадете, замества **Пощенска кутия** в основния екран на **Съобщения**. Можете да имате до шест пощенски кутии.

Отворете пощенската кутия

Когато отворите пощенската кутия, устройството ви пита дали искате да се свържете с пощенската кутия (**Да се свържа ли с пощенската кутия?**).

За да се свържете с вашата пощенска кутия и изтеглите заглавията на новите електронни съобщения или самите съобщения, изберете **Да**. Когато преглеждате съобщения онлайн, вие сте постоянно свързани с отдалечена пощенска кутия, използвайки връзка за данни. Вижте също 'Връзка', стр. 113.

За да прегледате в режим 'офлайн' изтеглените по-рано електронни съобщения, изберете **Не**. Когато преглеждате съобщения по електронна поща в режим 'офлайн', вашето устройство не е свързано с отдалечената пощенска кутия.

Изтегляне на съобщения от електронната поща

Ако сте в режим 'офлайн', изберете **Опции** > **Свързване**, за да установите връзка с отдалечена пощенска кутия.

Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията по електронна поща могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

1 Когато сте установили връзка с отдалечена пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтегли ел. поща** и едно от следните:
Ново—за да изтеглите всички нови съобщения от електронната поща
Избрани—за да изтеглите само тези съобщения от електронната поща, които са били маркирани

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Всички—за да изтеглите всички съобщения от пощенската кутия

За да спрете изтеглянето на съобщения, изберете **Отмяна**.

2 След като изтеглите съобщенията от електронната поща, можете да продължите да ги преглеждате онлайн или да изберете **Опции** > **Прекъсване**, за да прекъснете връзката и да прегледате съобщенията от електронната поща в режим "офлайн".

Индикатори за състоянието на електронната поща:

Новото електронно съобщение (офлайн или онлайн режим) не е изтеглено на устройството ви.

Новото електронно съобщение е изтеглено на устройството ви.

Съобщението от електронната поща е прочетено, но не е изтеглено на устройството.

Съобщението от електронната поща е прочетено.

Заглавието на електронно съобщение, което е прочетено, а съдържанието на съобщението е изтрито от устройството.

3 За да отворите електронно съобщение, натиснете джойстика. Ако електронното съобщение не е било изтеглено и сте в режим офлайн, ще бъдете запитани дали желаете да изтеглите това съобщение от пощенската кутия.

За да видите прикачени към електронната поща файлове, отворете съобщението, което има индикатор за прикачени файлове и изберете **Опции** > **Прикачени файлове**. Ако прикаченият файл има по-бледа индикация, означава, че той не е бил изтеглен в устройството; изберете **Опции** > **Изтегли**. В екрана **Прикачени файлове** можете да изтегляте, отваряте, запаметявате или изтривате прикачени файлове. Можете също така да изпращате прикачените файлове, използвайки Bluetooth връзка.

Съвет! Ако пощенската ви кутия използва IMAP4 протокол, можете да определите колко съобщения да изтегляте и дали да изтегляте прикачените файлове. При протокола POP3 опциите са **Само заглавия**, **Ограничение размер** или **Съоб. и файлове**.

Автоматично изтегляне на съобщения от електронната поща

За да изтегляте съобщения автоматично, изберете **Опции** > **Настройки ел.поща** > **Автом. изтегляне** > **Изтегляне заглавия** > **Винаги включена** или **Само дом. мрежа** и определете кога и колко често да се изтеглят съобщения.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Автоматичното изтегляне на съобщения от електронната поща може да увеличи вашите разходи поради трафика на данни.

Изтриване на електронни съобщения

За да изтриете съдържанието на електронното съобщение от устройството, като обаче го оставите в отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтрий**. В **Изтр. съоб. от:** изберете **Само телефон**.

Устройството прави огледални копия на заглавията на електронните писма от отдалечената пощенска кутия. Въпреки че изтривате съдържанието на съобщението, заглавието на съобщението в електронната поща остава в устройството. Ако искате да изтриете и заглавието, трябва първо да изтриете електронното съобщение от вашата отдалечена пощенска кутия, след това да се свържете отново с отдалечената поща и да поискате актуализация на състоянието.

За да изтриете електронно съобщение от устройството и от отдалечената пощенска кутия, изберете **Опции** > **Изтрий**. В **Изтр. съоб. от:** изберете **Телефон и сървър**.

Ако сте в режим офлайн, съобщението в електронната поща се изтрива първо от вашето устройство. При следващото свързване с отдалечената пощенска кутия то автоматично се изтрива от нея. Ако използвате протокола POP3, съобщенията, избрани за изтриване, се отстраняват само след като прекратите връзката с отдалечената пощенска кутия.

За отмяна на изтриването на електронно съобщение от устройството и от сървъра, превъртете до съобщение, което е маркирано за изтриване, при следваща връзка ( ), и изберете **Опции** > **Възстанови**.

Прекъсване на връзката с пощенската кутия

Когато сте в режим 'онлайн', изберете **Опции** > **Прекъсване**, за да прекъснете връзката за пакети данни с отдалечената пощенска кутия.

Съвет! Можете също да оставите връзката с пощенската кутия отворена и новите съобщения от електронната поща (**Само заглавия** по подразбиране) ще бъдат изтеглени автоматично от външната пощенска кутия в устройството ви (само ако функцията IMAP IDLE се поддържа от вашия сървър). За да оставите приложението за съобщения отворено във фонов режим, натиснете два пъти . Оставянето на връзката отворена, може да увеличи вашите разходи, поради трафика на данни.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Преглеждане на съобщения от електронната поща в режим офлайн

Когато следващия път отворите **Пощенска кутия** и искате да прегледате и прочетете в режим 'офлайн' електронните съобщения, отговорете **Не** на въпроса **Да се свържа ли с пощенската кутия?**. Можете да прочетете по-рано изтеглените заглавия от електронната поща, изтеглените съобщения на електронната поща или и двете. Можете да прочетете по-рано изтеглените заглавия от електронната поща, изтеглените съобщения на електронната поща или и двете.

Изходящи – съобщения, чакащи да бъдат изпратени

Изходящи е временно място за съхраняване на съобщения, които чакат да бъдат изпратени.

Състоянието на съобщенията в **Изходящи** е както следва:

Изпращане—Установява се връзка и съобщението се изпраща.

Чакащо / **Чакащи**—Съобщението ще бъде изпратено, когато се изпратят предишни съобщения от подобен тип.

Изпрати отново в (час)—Устройството ще опита отново да изпрати съобщението след зададен период на изчакване. Изберете **Изпращане**, за да стартирате веднага нов опит за изпращане.

Отложено—Можете да поставите документите "на изчакване", докато се намират в **Изходящи**. Превъртете до съобщение, което се изпраща, и изберете **Опции** > **Отложи изпращане**.

Неуспешно—Достигнат е максималният брой опити за изпращане. Изпращането е неуспешно. Ако сте опитвали да изпратите текстово съобщение, отворете го и проверете дали 'Опциите за изпращане' са правилни.

Пример: Съобщенията отиват в изходящи, например когато устройството ви е извън обхвата на мрежата. Можете да насрочите съобщенията за електронна поща да бъдат изпратени следващия път, когато се свържете с отдалечената пощенска кутия.

Преглеждане на съобщения в СИМ-карта

Преди да можете да прегледате СИМ-съобщенията, трябва да ги копирате в папка на вашето устройство.

1 В основния екран **Съобщ.** изберете **Опции** > **СИМ съобщения**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2 За да маркирате съобщения, изберете **Опции** > **Маркирай / Демарк.** > **Маркиране** или **Маркирай всичко**.
3 Изберете **Опции** > **Копиране**. Отваря се списък на папките.
4 За да започнете копирането, изберете папка и **OK**. За да прегледате съобщенията, отворете папката.

Настройки за съобщения

Попълнете всички полета, маркирани с **Определете** или с червена звездичка. Следвайте инструкциите, предоставени ви от вашия доставчик на услуги. Можете също така да получите настройки от доставчика на услуги в съобщение за конфигурация.

Някои или всички центрове за съобщения, точки за достъп или други настройки могат да бъдат предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги или мрежовия оператор и да не можете да ги променят, създавате, редактирате или триете.

Текстови съобщения

Натиснете и изберете **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Текст. съоб.** и от следните:

Цент. за съобщения—Прегледайте списък на всички центрове за текстови съобщения, които са зададени.

Цент. съоб. в употр.—Изберете кой център за съобщения да се използва за доставка на текстови съобщения.

SMS електр. поща—За да изпращате и получавате текстови съобщения на и от адреси за електронна поща, въведете шлюза за електронна поща и центъра за електронни съобщения.

Кодиране на символи— За да използвате конвертирането на символи в друга система за кодиране, ако е налична, изберете **Намалено поддържане**.

Получаване доклад—Изберете дали да поискате мрежата да ви изпраща отчет за доставката на вашите съобщения (услуга на мрежата).

Валид. на съобщ.—Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако получателят не може да бъде достигнат в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Съобщ. изпрат. като—Променяйте тази опция само ако сте сигурни, че вашият център за съобщения е в състояние да превръща текстовите съобщения в тези други формати. Свържете се с вашия мрежов оператор.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Предпочит. връзка—Изберете връзката, която да се използва за изпращане на текстови съобщения: GSM мрежа или пакет от данни, ако се поддържа от мрежата. Вижте 'Връзка', стр. 113.

Отг.чрез същ.център—Изберете дали искате отговорът ви на съобщението да бъде изпратен, използвайки същия номер на център за текстови съобщения.

Добавяне на нови и промяна на центрове за текстови съобщения

Имайте предвид, че ако смените СИМ-картата си, списъкът с налични центрове за текстови съобщения се актуализира съобразно центровете на новата СИМ-карта. Центровете за съобщения може да са предварително зададени на устройството от доставчика на услуги и може да нямате право да ги създавате, променяте или триете.

1 Изберете **Цент. за съобщения** > **Опции** > **Нов център съобщ.** или **Промени**.
2 Натиснете джойстика, въведете име за центъра за съобщения и изберете **OK**.
3 Превъртете надолу, натиснете джойстика и въведете номера на центъра за текстови съобщения. Получавате този номер от вашия доставчик на услуги.
4 Изберете **OK**.
5 За да използвате новите настройки, върнете се в екрана на настройките. Превъртете до **Цент. съоб. в употр.** и изберете новия център за съобщения.

Мултимедийни съобщения

Натиснете и изберете **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение** и от следните:

Размер изображение—Определете размера на изображението в мултимедийното съобщение: **Оригинален** (показва се само когато **Режим създав. MMS** е настроен на **Направляван** или **Свободен**), **Малък** или **Голям**.

Режим създав. MMS—Ако изберете **Направляван**, устройството ви информира, ако опитате да изпратите съобщение, което не се поддържа от получателя. Изберете **Ограничен**; устройството предотвратява изпращането на съобщения, които не се поддържат.

Изпол. точка достъп—Изберете коя точка за достъп да се използва като предпочитана връзка с центъра за мултимедийни съобщения.

Изтегляне мултим.—Изберете как искате да получавате мултимедийни съобщения. За да получавате автоматично мултимедийните съобщения в домашната си мрежа, изберете **Авт.в дом.мрежа**. Извън обхвата на домашната ви мрежа ще получите уведомление, че има мултимедийно съобщение, което

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

е можете да изтеглите от центъра за мултимедийни съобщения.

Когато сте извън домашната си мрежа, изпращането и приемането на мултимедийни съобщения може да ви струва по-скъпо.

Ако изберете **Изтегляне мултим.** > **Винаги автом.**, устройството ви автоматично ще осъществи активна връзка за пакет данни, за да изтегли съобщението ви както когато сте в обхвата на домашната мрежа, така и когато сте извън него.

Позвол.аноним.съоб.—Изберете дали искате да откажете получаването на съобщения от анонимен подател.

Получ. на реклами—Определете дали желаете да получавате рекламни мултимедийни съобщения.

Получаване доклад—Изберете дали искате състоянието на изпратено съобщение да се покаже в дневника (услуга на мрежата). Получаването на доклади за изпращане на мултимедийно съобщение, изпратено до адрес на електронна поща, може да не е възможно.

Отказ изпр. доклад—Изберете дали искате да откажете устройството ви да изпраща отчет за доставката на получените мултимедийни съобщения.

Валидност съобщен.—Изберете колко дълго центърът за съобщения да ви препраща съобщенията, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако получателят не може да бъде достигнат в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

Съвет! Можете да получите настройките за мултимедия или електронна поща от доставчика ви на услуги чрез конфигурационно съобщение. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор. Вижте 'Данни и настройки', стр. 64.

Електронна поща

Натиснете и изберете **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Е-поща** и от следните:

Пощенски кутии—Изберете пощенска кутия, за да смените следните настройки: **Настройки за връзка**, **Лични настройки**, **Настр. изтегляне** и **Автом. изтегляне**.

Използвана п. к.—Изберете коя пощенска кутия искате да използвате за изпращане на електронна поща.

За да създадете нова пощенска кутия, в основния екран на пощенската кутия изберете **Опции** > **Нова пощ. кутия**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Настройки за връзка

За да промените настройките за електронната поща, която получавате, изберете **Входяща ел.поща** и от следните:

Име на потребителя—Въведете вашето потребителско име, дадено ви от доставчика на услуги.

Парола—Въведете вашата парола. Ако оставите това поле празно, ще ви бъде поискана парола, когато опитате да се свържете с вашата отдалечена пощенска кутия.

Вход. пощ. сървър—Въведете IP адреса или приемащия адрес (host name) на сървъра за електронна поща, който приема електронната ви поща.

Точ / достъп в употр.—Изберете точка за достъп до Интернет (IAP) Вижте 'Връзка', стр. 113.

Име на пощ. кутия—Въведете име за пощенската кутия.

Тип на пощ. кутия—Определя протокола за електронната поща, който се препоръчва от доставчика на услугата за вашата отдалечена пощенска кутия. Опциите са **POP3** и **IMAP4**. Тази настройка може да бъде зададена само веднъж и не може да бъде променена, ако сте запаметили настройките или сте излезли от настройките на пощенската кутия. Ако ползвате протокола POP3, съобщенията от електронната поща не се актуализират автоматично, когато сте онлайн. За да прегледате последните съобщения от електронната поща, трябва да прекратите връзката и отново да установите връзка с вашата пощенска кутия.

Защита (портове)—Изберете опция за защита, която да се използва да защити връзката с отдалечената пощенска кутия.

Порт—Определете порт за връзката.

Защ. регистр. APOP (само за POP3)—Използва се с протокол POP3 за кодиране на изпращането на пароли към отдалечения сървър за електронна поща, докато се свързвате с пощенската кутия.

За да промените настройките за електронната поща, която изпращате, изберете **Изходяща ел.поща** и от следните:

Мой ел. адрес—Въведете адреса на електронната поща, който ви е даден от вашия доставчик на услуги. Отговорите на вашите съобщения се изпращат на този адрес.

Изх. сървър за поща—Въведете IP адреса или приемащия адрес (host name) на сървъра за електронна поща, който изпраща електронната ви поща. Има вероятност да можете да използвате само

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

изходящия сървър на оператора на мрежата. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Точ / достъп в употр.—Изберете точка за достъп до Интернет (IAP) Вижте 'Връзка', стр. 113.

Настройките за **Име на потребителя**, **Парола**, **Защита (портове)** и **Порт** са подобни на тези в **Входяща ел.поща**.

Лични настройки

Моето име—Въведете вашето собствено име. Вашето име заменя вашия адрес за електронна поща в устройството на получателя, когато устройството на получателя поддържа тази функция.

Изпр. съобщението—Задайте как да бъде изпращана електронната ви поща от вашето устройство. Изберете **Незабавно**, за да може устройството да се включи към пощенската кутия, когато изберете **Изпр. съобщението**. Ако изберете **При ново свързв.**, електронната поща се изпраща, когато е налична връзката с отдалечената пощенска кутия.

Прати копие до мен—Изберете дали искате да запаметите копие на електронната поща във външната си пощенска кутия и на адреса, зададен в **Мой ел. адрес**.

Включи подпис—Изберете дали искате да прикачите подпис към съобщенията по електронна поща.

Сигнали за ел. поща—Изберете дали желаете да получавате известия за новополучени съобщение по електронната поща - уведомяващ сигнал и бележка, когато в пощенската ви кутия постъпи ново съобщение.

Настр. изтегляне

Ел. поща за теглене—Изберете кои части от електронното съобщение да се изтеглят: **Само заглавия**, **Ограничение размер**, **Съобщения** (само за IMAP4) или **Съоб. и файлове**.

Колич. за теглене—Определете колко нови съобщения от електронната поща да се изтеглят в пощенската кутия.

Път. папка IMAP4 (само за IMAP4)—Определете пътеката на папката за папките, които ще бъдат абонирани.

Абонам. за папки (само за IMAP4)—Абонирайте се за други папки в отдалечената пощенска кутия и изтегляйте съдържание от тези папки.

Автом. изтегляне

Изтегляне заглавия—Изберете дали искате устройството да изтегля електронна поща автоматично. Можете да определите кога и колко често да се изтеглят съобщенията.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Автоматичното изтегляне на съобщения от електронната поща може да увеличи вашите разходи поради трафика на данни.

Съобщения за услуги от Интернет

Натиснете и изберете **Съобщения** > **Опции** > **Настройки** > **Съобщение за услуга**. Изберете дали желаете да получавате съобщения за услуги. Ако искате да настроите устройството автоматично да активира браузъра и да започне връзка с мрежата, за да изтегли съдържание, когато получите съобщение за услуга, изберете **Изтегли съобщения** > **Автоматично**.

Съобщения от мрежата

Проверете за съществуващите теми и съответните им номера при вашия доставчик на услуги. Натиснете и изберете **Съобщения** > **Опции** > **Настройки** > **Съобщ. от мрежата** и от следните:

Приемане—Изберете дали желаете да получавате служебни съобщения от мрежата.

Език—Изберете езиците, на които искате да получавате съобщения: **Всички**, **Избрани** или **Други**.

Разпознаване теми—Изберете дали устройството автоматично търси нови номера на теми и ги запаметява без име в списъка с теми.

Други настройки

Натиснете и изберете **Съобщения** > **Опции** > **Настройки** > **Други** и от следните:

Запам.изпрат.съобщ.—Изберете дали желаете да запаметявате копие на текстови, мултимедийни или електронни съобщения, които сте изпратили, в папката **Изпратени**.

Брой запам. съобщ.—Определете колко изпратени съобщения да се запаметяват в папка **Изпратени** наведнъж. Лимитът по подразбиране е 20 съобщения. Когато той бъде достигнат, най-старото съобщение се изтрива.

Използвана памет—Изберете паметта, в която искате да бъдат запаметявани вашите съобщения: **Памет телефон** или **Твърд диск**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Мое меню

Интернет

Натиснете и изберете **Мое меню** > **Интернет**, за да отворите допълнителен уеб браузър, който е оптимизиран за прелистване на уеб сайтове, които оригинално не са форматирани за прелистване от мобилно устройство.

Интернет запазва оригиналния вид на страницата.

За да превъртате лесно в страницата, превъртете в произволна посока на страницата. Показва се малко изображение на страницата с червена рамка, която обозначава показваната в момента област.

За да видите умаленото изображение на текущата страница можете да изберете също **Опции** > **Инструменти** > **Преглед на страница**. Местете червената рамка с джойстика и натиснете джойстика, за да се върнете в нормален екран.

За да прегледате последно посещавани страници като умалени изображения, изберете **Опции** > **Опции навигация**.

За да блокирате изкачащи прозорци, изберете **Опции** > **Настройки** > **Блокир. изскач. проз.**.

За да търсите текст в реално време, изберете **Опции** > **Намери** и започнете да въвеждате поредицата от думи. Съвпадащите поредици от думи се показват, докато въвеждате текста.

Интернет информация: Можете да се абонирате за новини и "блог" (уеб-дневник) предлагани от много уеб сайтове. Функцията "Уеб записи" на браузъра ще сигнализира на потребителя, когато в даден уеб сайт са налични връзки за информация.

За информация относно други функции и опции в Интернет, вижте 'Услуги', стр. 92.

Бележки

Натиснете и изберете **Мое меню** > **Бележки**, за да пишете бележки. Можете да изпращате бележки до други съвместими устройства и да запаметявате файлове с чист текст (формат .txt), които получавате в **Бележки**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Лафче—Мигновени съобщения (чат)

Натиснете и изберете **Мое меню** > **Лафче**.

"Лафче" (услуга на мрежата) ви позволява да разговаряте с други хора, използвайки мигновени съобщения, както и да се присъедините към дискусионни форуми (групи за лафче) на определени теми. Различни доставчици на услуги поддържат сървъри за лафч, към които можете да се включите, след като се регистрирате в услуга за лафче. Доставчиците на услуги може да се различават по поддържаните функции.

Изберете **Разговори**, за да започнете или продължите разговор с потребител на услугата "Лафче"; **Контак. лафче**, за да създадете, редактирате или прегледате онлайн статуса на вашите контакти в "Лафче"; **Групи лафче**, за да започнете или продължите разговор в група с потребители на "Лафче"; или **Зап. лафчета**, за да прегледате различните предишни сесии в "Лафче", които сте запаметили.

Проверете за наличността на услугите, цените, инструкциите и цените при вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

Получаване на настройки за лафче

Трябва да запаметите настройките, за да осъществите достъп до услугата, която искате да използвате.

Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от мрежовия оператор или доставчик на услуги, който предлага услугата "Лафче". Вижте 'Данни и настройки', стр. 64. Може да въведете настройките ръчно. Вижте 'Настройки на сървъра за лафче', стр. 80.

Свързване със сървър за лафче

1 За да се свържете с използвания сървър за лафче, отворете **Лафче** и изберете **Опции** > **Регистриране**. За да смените използвания сървър за "Лафче"и запаметите нови сървъри за "Лафче", вижте 'Настройки на сървъра за лафче', стр. 80.
2 Въведете вашето потребителско име и парола и натиснете джойстика, за да влезете. Вие получавате потребителска идентификация и парола за сървъра за лафче от вашия доставчик на услуги.
3 За да излезете, изберете **Опции** > **Отрегистриране**.

Модифициране на вашите настройки за лафче

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Настройки за лафче** и от следните:

Използвай прякор (показва се само, ако сървърът за "Лафче"поддържа групи)—За да въведете прякор, изберете **Да**.

Позволи съобщ. от— За да позволите получаването на съобщения от всички, изберете **Всички**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Позволи покани от—За да позволите покани само от вашите контакти за лафче, изберете **Само контакти лафче**. Поканите за лафче се изпращат от контакти за лафче, които искат да се присъедините към тяхната група.

Скорост съобщения—за да изберете скоростта, с която да се показват новите съобщения.

Сорт. конт. лафче—за да изберете как да се сортират контактите за лафче: **Азбучен ред** или **Онлайн статус**.

Обновяв. наличност—За да изберете как да актуализирате информация относно това, дали вашите контакти за лафче са онлайн или офлайн, изберете **Автоматично** или **Ръчно**.

Контакти офлайн—за да изберете дали контактите за лафче, които са със статут офлайн, да се показват в списъка с контакти за лафче.

Цвят мое съобщение—Изберете цвета на съобщенията за лафче, които изпращате.

Цвят получено съобщ.—Изберете цвета на съобщенията за лафче, които получавате.

Сигнал за лафче—Сменете тона за входящи съобщения за лафче.

Търсене на групи и потребители за лафче

За да търсите групи, в екрана **Групи лафче**, изберете **Опции** > **Търси**. Можете да търсите по **Име на групата**, **Тема** и **Членове** (потребителска идентификация).

За да търсите потребители, в екрана **Контак. лафче**, изберете **Опции** > **Нов контакт лафче** > **Търси от сървър**. Можете да търсите по **Потребителско име**, **ИД на потребител**, **Телефонен номер** и **Адрес на ел. поща**.

Присъединяване към групи за лафче

Екранът **Групи лафче** показва списък с групи за лафче, които сте запаметили или в момента сте присъединени към тях.

За да се присъедините към запаметена група за лафче, натиснете джойстика.

За да се присъедините към група за лафче, която не е в списъка, но чиято групова идентификация знаете, изберете **Опции** > **Включи се в група**.

За да напуснете групата за лафче, изберете **Опции** > **Напусни група**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Лафче

След като се присъедините към група за лафче, можете да видите съобщенията, които се обменят там, и да изпратите собствени съобщения.

За да изпратите съобщение, напишете съобщението в полето на редактора за съобщения и натиснете джойстика.

За да изпратите лично съобщение до участник, изберете **Опции** > **Прати лично съоб.**.

За да отговорите на лично съобщение, изпратено до вас, изберете съобщението и **Опции** > **Отговор**.

За да поканите контакти за лафче, които са онлайн, да се присъединят към групата за лафче, изберете **Опции** > **Изпрати покана**.

За да забраните получаването на съобщения от определени потребители, изберете **Опции** > **Опции блокиране** и желаната опция.

Записване на лафчета

За да запишете съобщенията, които се разменят по време на разговор или докато сте присъединени към група за лафче, изберете **Опции** > **Запис на лафче**. За да спрете да записвате, изберете **Опции** > **Спри записването**. За да видите записаните разговори, в основния екран изберете **Зап. лафчета**.

Преглед и стартиране на разговори

Екранът **Разговори** показва списък на участниците в личния разговор, с които имате текущ разговор. Текущите разговори се затварят автоматично, когато излезете от **Лафче**.

За да видите разговор, превъртете до определен участник и натиснете джойстика.

За да продължите разговора, напишете съобщението си и натиснете джойстика.

За да се върнете в списъка с разговори, без да затваряте разговора, изберете **Назад**. За да прекратите разговора, изберете **Опции** > **Прекрати разговор**.

За да започнете нов разговор, изберете **Опции** > **Нов разговор**.

За да запаметите участник от разговора към вашите контакти за лафче, изберете **Опции** > **Добав. в конт.лаф.**.

За да изпратите автоматични отговори на входящи съобщения, изберете **Опции** > **Вкл. автом.отговор**. Все още можете да получавате съобщения.

Контакти за лафче

В екрана **Контак. лафче** можете да изтеглите от сървъра списъци с контакти за лафче или да добавите

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

нов контакт за лафче към даден списък с контакти. Когато се включите към сървър, използваният преди това списък с контакти за лафче ще бъде автоматично изтеглен от сървъра.

За да създадете нов контакт, изберете **Опции** > **Нов контакт лафче** > **Въведи ръчно**. Попълнете полетата **Прякор** и **ИД на потребител** и изберете **Готово**.

За да преместите контакт от списък в сървъра в изтегления списък, изберете **Опции** > **Нов контакт лафче** > **Прем. от др. списък**.

За да промените списъка с контакти за лафче, изберете **Опции** > **Промени списъка**.

Изберете от следните опции:

Отвори разговор—За да започнете нов или продължите текущ разговор с контакта.

Включи следенето—За да може устройството да ви уведомява всеки път, когато контакт за лафче е онлайн или офлайн.

Към групи—За да видите към кои групи се е присъединил даден контакт за лафче.

Обнов. налич. потреб.—За да актуализирате информацията за това дали контактът е онлайн, или офлайн. Състоянието онлайн се обозначава от индикатор до името на контакта. Тази опция не е налична, ако сте настроили **Обновяв. наличност** на **Автоматично** в **Настройки за лафче**.

Работа с групи за лафче

Изберете екрана **Групи лафче**, за да видите списък с групи за лафче, които сте запаметили или в момента сте присъединени към тях.

Превъртете до група, изберете **Опции** > **Група за лафче** и една от следните опции:

Запамети групата—за да запаметите незапаметена група, към която сте присъединени в момента.

Покажи участници—за да видите кой е присъединен в момента към групата.

Данни група за лаф.—за да видите идентификацията на групата, тема, участници, администратори на групата (показва се само ако имате права за промяна), списъка на блокираните участници (показва се само ако имате права за промяна), както и дали в групата са позволени лични разговори.

Настр. група лафче—за да видите и промените настройките за група за лафче. Вижте 'Създаване на нова група за лафче', стр. 79.

Създаване на нова група за лафче

Изберете **Груп.лафче** > **Опции** > **Създай нова група**. Въведете настройките за групата.

Можете да промените настройките на група за "Лафче", ако имате администраторски права за групата. Потребителят, който създава група, автоматично получава администраторски права.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Име на групата, **Тема на групата** и **Поздрав**—за да добавите детайли, които участниците виждат, когато се присъединят към групата.

Размер на групата—за да зададете максималния брой членове, на които е позволено да се присъединят към групата.

Позволи търсене—за да определите дали други потребители могат да намерят групата за лафче чрез търсене.

Права за промени—за да зададете членовете на групата за лафче, на които искате да дадете права да канят контакти за присъединяване към групата за лафче, както и да променят настройките на групата.

Членове на групата—Вижте 'Добавяне и отстраняване на членове на групата', стр. 80.

Списък забранени—въведете участниците, на които не е позволено да се присъединят към групата за лафче.

Позвол. лични съоб.—за да позволите размяна на съобщения само между избрани участници.

Идентиф. на група—идентификацията на групата се създава автоматично и не може да се променя.

Добавяне и отстраняване на членове на групата

За да добавите членове към група, изберете **Групи лафче**, превъртете до група за лафче и изберете **Опции** > **Група за лафче** > **Настр. група лафче** > **Членове на групата** > **Само избраните** или **Всички**.

За да отстраните определен член от групата за лафче, превъртете до него и изберете **Опции** > **Изтрий**. За да отстраните всички членове, изберете **Опции** > **Изтрий всички**.

Настройки на сървъра за лафче

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Настройки сървър**. Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от мрежовия оператор или доставчик на услуги, който предлага услугата "Лафче". Ще получите потребителската идентификация и парола от доставчика на услуги, когато се регистрирате за услугата. Ако не знаете потребителската си идентификация и парола, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Сървъри—Прегледайте списък на всички зададени сървъри за лафче.

Основен сървър—Променете сървъра за лафче, с който искате да се свържете.

Тип регист. в лафче—За да влезете автоматично, когато стартирате **Лафче**, изберете **При старт прил.**.

За да добавите нов сървър към вашия списък от сървъри за лафче, изберете **Сървъри** > **Опции** > **Нов сървър**. Въведете следните настройки:

Име на сървъра—името за сървъра за лафче

Използв.точ.достъп—точката за достъп, която желаете да използвате за сървъра.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Уеб адрес—URL адреса на сървъра за лафче

ИД на потребител—вашето потребителско име

Парола—вашата парола за регистрация

Предаване (услуга на мрежата)

Предаване (ПР) е услуга за предаване на глас по IP, която се осъществява чрез GSM/GPRS мрежа. "Предаване" осигурява директна гласова комуникация чрез едно натискане на клавиш. Използвайте "предаване", за да разговаряте с едно лице или с група от хора.

Преди да можете да използвате "предаване", трябва да зададете точка за достъп до услугата за предаване и настройките на предаване. Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от доставчика на услуги, който предлага услугата предаване.

Натиснете и изберете **Мое меню** > **Предаване**.

При комуникацията "предаване" единият контакт говори, докато останалите слушат през вградения високоговорител. Говорещите се редуват, като отговарят един на друг. Тъй като само един член на групата може да говори в даден момент, максималното време за говорене е ограничено. Максималната продължителност обикновено е настроена на 30 секунди. За подробности относно продължителността на говорене при редуване се свържете с мрежовия оператор или доставчика на услуги.

Предупреждение: Не забравяйте да държите устройството пред себе си, а не на ухото си. Високоговорителят се използва за слушане. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви.

Телефонните повиквания винаги имат предимство пред действията, свързани "предаване".

Задаване на точка за достъп за "предаване"

Много доставчици на услуги ще изискат от вас да използвате Интернет точка за достъп (IAP) като ваша основна точка за достъп. Други доставчици на услуги позволяват използването на WAP точка за достъп. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Ако нямате WAP връзка, може би трябва да се свържете с вашия доставчик на услуги за помощ при първото свързване или посещение www.nokia.com/phonesettings.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Настройки за "предаване"

Натиснете и изберете **Мое меню** > **Предаване** > **Опции** > **Settings**. Въведете следната информация:

Потребителски настройки:

Входящи повикв. за ПР—Изберете **Извести**, ако искате да видите уведомление за входящите повиквания. Изберете **Автоматично приемане**, ако искате ПР повикванията да се приемат автоматично. Изберете **Не са позволени**, ако искате ПР повикванията да се отхвърлят автоматично.

Сигнал за ПР повикв.—Изберете **Зададен от профила**, ако искате настройката за известяване за входящо повикване за предаване да съвпада с настройките на профила. Ако, например, профилът ви е зададен на без звук, Предаване се настройва на do not disturb (DND) [не ме безпокойте] и, освен за искания за обратни повиквания, вие не сте налични за другите, които ползват Предаване.

Тон заявка за обр.пов.—Изберете тон за исканията за обратни повиквания.

Старт. на приложение—Изберете дали искате да влизате в услугата "предаване", когато включвате устройството.

Основен псевдоним—Въведете прякора си по подразбиране (максимум 20 символа), който ще се показва на останалите потребители. Доставчикът ви на услуги може да е деактивирал тази опция на устройството ви. За повече информация се свържете с мрежовия си оператор или с доставчика си на услуги.

Покажи моя ПР адрес—Изберете **Повиквания 1 към 1**, **При групови повиквания**, **При всички повиквания** или **Никога**. Доставчикът ви на услуги може да е деактивирал тази опция на устройството ви. За повече информация се свържете с мрежовия си оператор или с доставчика си на услуги.

Покажи мое съст. рег.—Изберете **Да**, ако искате статусът ви да се показва или **Не**, ако искате статусът ви да бъде скрит.

Настройки за връзка:

Домейн—Въведете име на домейна, получено от доставчика ви на услуги.

Име точка достъп—Въведете име на точката за достъп за "предаване". Името на точката за достъп е необходимо, за да се създаде връзка с GSM/GPRS мрежата.

Адрес на сървъра—Въведете IP адрес или име на домейн на сървъра за услугата "предаване", получен от доставчика ви на услуги.

Потребителско име—Въведете потребителско име, получено от доставчика ви на услуги.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Парола за ПР—Ако е необходимо, въведете парола, за да осъществите връзка за данни. Паролата обикновено се предоставя от доставчика на услуги и често изисква точно изписване на главните и малки букви.

Регистриране в "предаване"

Натиснете и изберете **Мое меню** > **Предаване**. "Предаване" автоматично се регистрира в услугата при стартиране.

Когато влизането е успешно, "предаване" автоматично се свързва с групите, които са били активни при последното затваряне на приложението. Ако връзката бъде прекъсната, устройството автоматично се опитва да влезе отново, докато не изберете, че искате да излезете от "предаване".

Излизане от "предаване"

Изберете **Опции** > **Изход**. Появява се **Да изключа ли ПР след изход от приложението?**. Изберете **Да**, за да задържите приложението активно във фонов режим или **Не**, за да излезете и да прекратите услугата.

Ако са отворени няколко приложения и искате да преминавате от едно приложение в друго, натиснете и задръжте .

Осъществяване на повикване един-към-един

Изберете **Опции** > **Контакти за ПР**.

Превъртете до контакта, с който искате да разговаряте, от списъка и изберете **Опции** > **Говори 1 към 1**.

Натиснете и задръжте през цялото време, докато говорите. Когато свършите разговора, освободете .

Трябва да прекратите повикване един-към-един, преди да можете да осъществите ново повикване. Изберете **Прекъсни** или натиснете .

Съвет! Не забравяйте да държите устройството пред себе си по време на повикване за предаване, така че да можете да виждате дисплея. Говорете на микрофона и не покривайте високоговорителя с ръцете си.

Приемане на повикване един-към-един

Натиснете , за да стартирате повикване един-към-един, или - , за да го отхвърлите.

Съвет! Можете също да осъществявате повикване един-към-един или групово повикване от Контакти. Изберете **Опции** > **Говори 1 към 1** или **Осъщ.групово пов. ПР**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Осъществяване на групово повикване

За да осъществите повикване в група, изберете **Опции** > **Контакти за ПР**, изберете **Опции** > **Осъщ.групово пов. ПР**, маркирайте контактите, на които искате да позвъните, и натиснете .

Абонамент за регистрационния статус на другите

За да се абонирате или отменете абонамент за регистрационния статус на другите за услугата за предаване, изберете **Опции** > **Контакти за ПР**, изберете контакта, изберете **Опции** > **Покажи съст.регистр.**или **Скрий съст. регистрац.**.

Изпращане на искане за обратно повикване

В **Контакти за ПР**, превъртете до желаното име и изберете **Опции** > **Изпр.заявка обр.пов.**.

Отговаряне на искане за обратно повикване

Когато някой ви изпрати искане за обратно повикване, в режим готовност се появява **1 нова заявка за обратно повикване**. Натиснете **Покажи**, за да отворите **Вход кутия об. пов.**. Изберете контакт и изберете **Опции** > **Говори 1 към 1**, за да започнете повикване един-към-един.

Канали

Може да се присъедините към публични предварително конфигурирани канали. Публичните канали са достъпни за всеки, който знае URL на канала.

Когато сте свързани към даден канал и говорите, всички членове, присъединени към канала, чуват това, което говорите. Едновременно може да има до пет активни канала. Когато повече от един канал е активен, използвайте **Размени**, за да промените канала, на който искате да говорите.

Изберете **Опции** > **Канали за ПР**.

За да се свържете за първи път с публичен, предварително конфигуриран канал, изберете **Опции** > **Нов канал** > **Добави съществуващ**. Когато се присъедините към предварително конфигуриран канал, трябва да въведете URL за канала.

Създаване на собствени канали

За да създадете нов, предварително конфигуриран канал, изберете **Опции** > **Нов канал** > **Създай нов**.

Можете да създавате ваши собствени публични канали, да избирате име за вашия канал и да каните членове. Тези членове могат да канят още членове в публичния канал.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Можете да създавате и частни канали. Само потребители, поканени от хоста, имат право да се присъединяват към и да ползват частни канали.

За всеки канал определете следното: **Име на канала**, **Видимост на канала**, **Псевдоним в канала** и **Иконка на канала** (по избор).

Когато успешно сте създали канал, получавате запитване дали искате да изпратите покани за този канал. Поканите за канала са текстови съобщения.

Разговор в даден канал

За да говорите в даден канал, след като сте се регистрирали в услугата "Предаване", натиснете . Чувате тон, който означава, че ви е предоставен достъп.

Продължавайте да натискате и задържате през цялото време, докато говорите. Когато свършите разговора, освободете .

Ако се опитвате да отговорите на канал чрез натискане на , докато друг член говори, на екрана се появява **Изчакайте**. Освободете , изчакайте другия контакт да приключи разговора и натиснете отново , когато говоренето спре. Друга възможност е да държите натиснат и да чакате на екрана да се появи **Говорете**.

Когато говорите по даден канал, контактът, който пръв натисне , когато другия спре да говори, е следващ по ред да говори.

Когато приключите повикването за "Предаване", изберете **Прекъсни** или натиснете .

За да видите членовете на канала, които са активни в момента, в който вие имате активно повикване по канала, изберете **Опции** > **Активни членове**.

Можете да поканите също и нови членове в канала, докато сте свързани към него, изберете **Опции** > **Изпрати покана**, за да отворите екрана за поканите. Можете да каните нови членове само когато сте хост на частен канал или когато каналът е публичен. Поканите за канала са текстови съобщения.

Отговор на покана за канал

За да запаметите получена покана за канал, изберете **Опции** > **Запамети канал**. Каналът се добавя към вашите контакти за ПР, екран с каналите.

След като запаметите поканата за канала, получавате запитване дали искате да се свържете към него. Изберете **Да**, за да отворите екрана за сесиите на предаване. Устройството ви се регистрира в услугата, ако вие не сте регистрирани вече.

Ако отхвърлите или изтриете поканата, тя се запаметява във входящата ви кутия за съобщения. За да се присъедините към канала по-късно, отворете съобщението с поканата и я приемете.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Преглед на дневника на "предаване"

Натиснете и изберете **Мое меню** > **Предаване** > **Опции** > **Дневник ПР**. Дневникът съдържа следните папки: **Неприети ПР**, **Приети ПР** и **Създадени ПР**.

Можете да започнете повикване един-към-един от **Дневник ПР**, като натиснете .

Дневник

Последни повиквания

За да прегледате телефонните номера на неприети, приети и набрани повиквания, натиснете и изберете **Мое меню** > **Дневник** > **Посл. повикв.**. Устройството регистрира пропуснати и приети повиквания, само ако мрежата поддържа тези функции, ако устройството е включено и ако се намира в зона на покритие на мрежата.

Съвет! Когато в режим готовност видите съобщение за пропуснати повиквания, изберете **Покажи**, за да влезете в списъка на пропуснатите повиквания. За да направите обратно повикване, превъртете до името или номера и натиснете .

За да изчистите всички списъци на последни повиквания, изберете **Опции** > **Изчисти посл. пов.** в основния екран на последните повиквания. За да изчистите един от регистрите на повикванията, отворете регистъра, който желаете да изтриете, и изберете **Опции** > **Изчисти списъка**. За да изтриете някое отделно събитие, отворете регистър, превъртете до събитието и натиснете .

Време разговори

За да прегледате приблизителното времетраене на входящи и изходящи повиквания, натиснете и изберете **Мое меню** > **Дневник** > **Време на разг.**.

За да зададете показването на дисплея на времетраенето на повикване, докато има активен разговор, изберете **Мое меню** > **Дневник** > **Опции** > **Настройки** > **Покажи време разг.**. Изберете **Да** или **Не**.

Забележка: Действителното време за разговори, фактурирано от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

За да нулирате броячите за времетраене на разговора, изберете **Опции** > **Нулирай броячите**. За тази цел ще ви бъде необходим кодът за заключване, вижте 'Защита', 'Телефон и СИМ', стр. 117.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Пакет данни

За да видите количеството данни, които са изпратени и получени по време на връзки за пакети данни, натиснете и изберете **Мое меню** > **Дневник** > **Пакет данни**. Например, може да бъдете таксувани за вашите пакети данни според обема изпратени или получени данни.

Преглед на всички комуникационни събития

Иконите в **Дневник**:

Входящи

Изходящи

Пропуснете комуникационни събития

За да прегледате всички регистрирани от устройството гласови повиквания, текстови съобщения или връзки с обмен на данни, натиснете , изберете **Мое меню** > **Дневник** и превъртете надясно, за да отворите общия дневник. За всяко комуникационно събитие можете да видите името на подателя или получателя, телефонния номер, името на доставчика на услуги или точката за достъп. Можете да филтрирате основния дневник, за да прегледате само един вид събития и да създадете нови карти за контакт, базирани на информацията в дневника.

Съвет! Ако искате да видите времетраенето на гласово повикване от главния екран по време на активно повикване, изберете **Опции** > **Настройки** > **Покажи време разг.** > **Да**.

Съвет! За да видите списък с изпратените съобщения, натиснете и изберете **Съобщения** > **Изпратени**.

Подсъбития, например текстово съобщение, изпратено в повече от една част и връзки за пакети данни, се регистрират като едно комуникационно събитие. Връзки с пощенската кутия, центъра за мултимедийни съобщения или уеб страници се показват като връзки за пакети данни.

За да филтрирате дневника, изберете **Опции** > **Филтър** и филтър.

За да изтриете окончателно съдържанието на дневника, регистъра на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения, изберете **Опции** > **Изчисти дневника**. Изберете **Да**, за да потвърдите.

За да настроите **Срок на дневника**, изберете **Опции** > **Настройки** > **Срок на дневника**. Събитията в дневника остават в паметта на телефона за определен брой дни, след което автоматично се изтриват, за да се освободи памет. Ако изберете **Без дневник**, цялото съдържание на дневника, регистърът на последните

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

повиквания и докладите за изпратените съобщения ще бъдат окончателно изтрити.

За да прегледате подробностите на комуникационно събитие, в общия дневник превъртете до събитието и натиснете джойстика.

Съвет! От екрана с детайлите можете да копирате в клипборда телефонен номер и например да го залепите към текстово съобщение. Изберете **Опции** > **Копирай номер**.

Брояч на пакети данни и таймер за връзки: За да видите колко данни, измерено в килобайти, са прехвърлени и какво е времетраенето на дадена връзка за пакети данни, превъртете до входящо или изходящо събитие, обозначено с **Пакет** и изберете **Опции** > **Преглед данни**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Календар

Съвет! Редовно архивирайте информацията от телефона с Nokia PC Suite. По-късно можете да възстановите в телефона информацията, например записи в календара.

Създаване на записи в календара

Команда за бърз достъп: В екрана за ден, седмица или месец, натиснете произволен клавиш (1 – 0). Отваря се запис за среща и символите, които въвеждате, се добавят към полето **Тема**. В екрана за бележка за задача се отваря запис за бележка за задача.

1 Натиснете и изберете **Мое меню** > **Календар** > **Опции** > **Нов запис** и едно от следните:
Среща—За да ви бъде напомнено за среща, уговорена за определена дата и час.
Записка—За да направите обичаен запис за даден ден.
Годишнина—За да ви напомня за рождени дни или важни дати. Записите за годишнини се повтарят ежегодно.
Задача—за да ви напомня за задача, която трябва да се изпълни до определена дата

2 Попълнете полетата.
Аларма (срещи, задачи и годишнини)—Изберете **Включване** и превъртете надолу, за да попълните полетата **Час за алармата** и **Дата аларма**. в екран за деня показва аларма.
Повторение—Превъртете надясно, за да промените записа да се повтаря (се показва на екран за деня.).
Повтаряне до—Можете да зададете крайна дата на повтарящия се запис.
Синхронизация:
Лична—След синхронизацията записът в календара може да бъде видян само от вас, но не и от други лица, които имат онлайн достъп за преглеждане на календара.
Обществена—Записът в календара може да бъде видян от други, които имат онлайн достъп за преглеждане на вашия календар.
Няма—Записът в календара няма да бъде копиран във вашия персонален компютър, когато синхронизирате.

3 За да съхраните записа, изберете **Готово**.

Когато календарът известява за бележка, изберете **Без звук**, за да изключите тона на алармата от календара. Напомнящият текст остава на екрана. За да спрете

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

алармата от календара, изберете **Стоп**. Изберете **Повтори**, за да настроите алармата да се повтаря.

За да изпратите календарна бележка до съвместим телефон, изберете **Опции** > **Изпрати** > **Чрез SMS**, **Чрез мултимедия**, **Чрез ел. поща** или **Чрез Bluetooth**.

Съвет! Ввие можете да прехвърляте данни от календара и от списъка задачи за изпълнение от много различни Nokia телефони във вашия или да синхронизирате вашия календар и списъка задачи със съвместим компютър, като използвате Nokia PC Suite. Вижте компактдиска-, предоставен с телефона.

Настройване на аларма в календара

Можете да зададете аларма, която да ви напомня за срещи и годишнини.

1. Отворете запис, в който искате да зададете аларма, и изберете **Аларма** > **Включване**.
2. Задайте **Час за алармата** и **Дата аларма**.
3. Превъртете надолу до **Повторение** и превъртете надясно, за да изберете колко често искате да се повтаря алармата.
4. Изберете **Готово**.

За да изтриете аларма от календара, отворете записа, в който искате да изтриете алармата, и изберете **Аларма** > **Изключване**.

Екрани на календара

Съвет! Изберете **Опции** > **Настройки**, за да смените екрана, който се показва, когато отворите календара.

За да отворите екрана за месец или екрана за бележки за задачи, изберете **Опции** > **Екран месец** / **Екран задачи**.

В екрана "Месец" датите, които имат запис в календара, са отбелязани с малко триъгълниче в долния десен ъгъл. В екрана за седмица бележките и годишнините се поставят преди 8 часа. Натиснете * , за да превключите между екраните за месец, седмица, ден и задачи.

Икони в екрана за ден:

Записка
Годишнина
Няма икона за **Среща**.

За да отидете на конкретна дата, изберете **Опции** > **Отиди на дата**, напишете датата и изберете **OK**.

Натиснете # , за да отидете на днешната дата.

Екран за задачи

Натиснете и изберете **Мое меню** > **Календар** > **Опции** > **Екран задачи**, за да пишете бележки и поддържате списък със задачи.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

За да добавите бележка, натиснете произволен цифров клавиш, за да напишете задачата в полето **Тема**.

За да въведете датата на изпълнение на задачата, превъртете до полето **До дата** и въведете дата.

За да отбележите приоритета на бележката за **Задачи**, превъртете до полето **Приоритет** и превъртете надясно, за да изберете приоритет. Иконите за приоритет са ! (**Висок**) и ↓ (**Нисък**). Няма икона за **Нормално**.

За да маркирате задача като приключена, превъртете до нея в списъка със **Задачи** и изберете **Опции** > **Марк. като прикл.**.

За да възстановите задача, превъртете до нея в списъка със **Задачи** и изберете **Опции** > **Марк.като неприк.**

Изтриване на записи в календара

Изтриването на стари записи от **Календар** спестява място в паметта на телефона.

За да изтриете повече от едно събитие едновременно, отидете в екрана за месец и изберете **Опции** > **Изтрий запис** и едно от следните:

Преди дата—Изтрива всички записи в календара, които са преди определената от вас дата.

Всички записи—Изтрива всички записи в календара

Настройки на календара

Превъртете до следните настройки и натиснете джойстика, за да промените:

Аларм.тон календар—За да промените тона на алармата, превъртете до новия тон и натиснете джойстика.

Избор на показване—За да промените екрана, който се извежда на дисплея, когато отворите Календар, превъртете до желания екран и натиснете джойстика.

Седмица започва в—За да промените първия ден от седмицата, превъртете до желания ден и натиснете джойстика.

Пок. на седмицата—Изберете **Номер седмица** или **Седмиц. по дати**. Ако изберете ден, различен от понеделник, в**Седмица започва в**, горната настройка не е валидна.

За да запаметите настройките, натиснете **Назад**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Услуги

Най-различни доставчици на услуги поддържат страници, специално създадени за мобилни устройства. Тези страници поддържат езиците Wireless Markup Language (WML), Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) или Hypertext Markup Language (HTML).

Проверете за наличността на услугите, цените и тарифите при вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Доставчиците на услуги ще ви предоставят и инструкции как да ползвате услугите им.

Натиснете и изберете **Услуги**.

Команда за бърз достъп: За да започнете връзка, натиснете и задръжте 0 в режим готовност.

Точка за достъп за Услуги

За достъп до страниците, са ви необходими сервизни настройки за страницата, която искате да използвате. Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от мрежовия оператор или доставчик на услуги, който предлага уеб страницата. Вижте 'Данни и настройки', стр. 64. За повече информация се свържете с мрежовия си оператор или с доставчика си на услуги.

Съвет! Настройките може да са достъпни от уеб сайта на мрежовия оператор или доставчика на услуги.

Ръчно въвеждане на настройките

1. Натиснете , изберете **Инструм.** > **Настройк.** > **Свързване** > **Точки за достъп** и задайте настройките за точка за достъп. Следвайте инструкциите, предоставени от вашия доставчик на услуги. Вижте 'Връзка', стр. 113.
2. Натиснете и изберете **Услуги** > **Опции** > **Мениджър маркери** > **Добави маркер**. Въведете име за маркера и адреса на страницата, зададени за текущата точка за достъп.
3. За да зададете създадената точка за достъп като основна точка за достъп, изберете **Опции** > **Настройки** > **Точка за достъп**.

Показване на маркери

Екранът за маркери се отваря, когато отворите **Услуги**.

Речник: Един маркер се състои от Интернет адрес (задължително), име на маркера, точка за достъп и ако уеб страницата го изисква - име на абоната и парола.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

Икони в екрана за маркери:

Началната страница, дефинирана за основната точка за достъп. Ако за браузъра използвате друга основна точка за достъп, началната страница съответно се променя.

Папката за автоматични маркери съдържа маркери ( ), които са събрани автоматично, докато сте разглеждали уеб страници. Маркерите в тази папка автоматично се подреждат според домейна.

Всеки маркер, показващ името или Интернет адреса на маркера.

Ръчно добавяне на маркери

1 В екрана за маркери изберете **Опции** > **Мениджър маркери** > **Добави маркер**.
2 Започнете да попълвате полетата. Само URL адресът трябва да бъде определен. Предварително зададената точка за достъп се дава на маркера, ако не е избрано друго. Натиснете * , за да въведете специални знаци, като /, ., :, и @. Натиснете , за да изчистите знаците.
3 Изберете **Опции** > **Запамети**, за да запаметите маркера.

Изпращане на маркери

Превъртете до маркер и изберете **Опции** > **Изпрати** > **Чрез SMS**. Натиснете , за да изпратите. Възможно е да изпратите едновременно повече от един маркер.

Осъществяване на връзка

След като сте съхранили всички необходими настройки за връзката, можете да осъществявате достъп до страниците.

1 Изберете маркер или въведете в полето адреса ( ). Когато въведете адреса, съвпадащите маркери се показват над полето. Превъртете нагоре, за да изберете съвпадащ маркер.
2 Натиснете джойстика, за да започнете изтегляне на страницата.

Защита на връзката

Ако индикаторът за защита се изведе на дисплея по време на връзка, предаването на данни между устройството и Интернет шлюза или сървъра е кодирано.

Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (или

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Мобилният оператор защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

Изберете **Опции** > **Информация** > **Защита**, за да разгледате подробностите относно връзката, статуса на кодирането, както и информация за сървъра и удостоверяването на потребителя.

Може да са нужни функции за защита за някои услуги, като например банкови услуги. За такива връзки ви трябват сертификати за защита. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги. Вижте също 'Управление на сертификати', стр. 119.

Браузър

Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

За да изтеглите страница, изберете маркер или въведете в полето адреса ( ).

В страницата на браузъра новите линкове се появяват подчертани със синьо, а преди това посетените връзки - в лилаво. Изображенията, които действат като връзки, са очертани със синьо.

За да отворите линк, превъртете до него и натиснете джойстика.

Команда за бърз достъп: Използвайте # , за да отидете в края на страницата, и * , за да отидете в началото на страницата.

За да отидете на предишната страница при работа с браузъра, изберете **Назад**. Ако **Назад** не е достъпно, изберете **Опции** > **Опции навигация** > **История**, за да прегледате хронологичен списък на страниците, които сте посетили по време на текущата сесия на браузъра. Списъкът на историята се изчиства всеки път, когато сесията приключи.

За да изтеглите най-новото съдържание от сървъра, изберете **Опции** > **Опции навигация** > **Зареди отново**.

За да запаметите маркер, изберете **Опции** > **Маркери** > **Запамети**.

Съвет! За да влезете в екрана за маркери, докато използвате браузъра, натиснете и задръжте натиснат джойстика. За да се върнете отново в екрана на браузъра, изберете **Опции** > **Назад към страниц.**.

За да запаметите страница в процес на разглеждане, изберете **Опции** > **Други опции** > **Запамети страница**. Можете да съхраните страници в паметта на устройството или на твърдия диск, след което да ги разглеждате в режим "офлайн". За да осъществите

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

достъп до страниците по-късно, превъртете надясно в екрана за маркери, за да отворите екрана **Запаметени страници**.

За да въведете нов URL адрес, изберете **Опции** > **Опции навигация** > **Отиди на уеб адр.**.

За да отворите списък от команди и действия за отворената в момента страница, изберете **Опции** > **Опции услуги**, ако са налични.

Можете да изтеглите файлове, които не могат да бъдат показани на страницата, напр. Тонове на звънене, изображения, лого на оператори, палитри и видеоклипове. За да изтеглите елемент, превъртете до линка и натиснете джойстика.

Когато започнете изтегляне, показва се списък с извършваните в момента, спрените и завършените изтегляния за текущата сесия на браузъра. Можете да разгледате списъка и като изберете **Опции** > **Инструменти** > **Изтегляне**. Превъртете в списъка до елемент и изберете **Опции** за пауза, възобновяване и отмяна на текущо изтегляне, или отваряне, запаметяване и изтриване на вече приключило изтегляне.

Изтеглените елементи отиват в съответните приложения. Например изтеглено изображение се запаметява в **Галерия**.

Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Съвет! Браузърът събира маркерите автоматично, докато преглеждате страници. Маркерите се съхраняват в папката за автоматични маркери ( ) и се подреждат автоматично според домейна. Вижте също 'Настройки за Услуги', стр. 97.

Преглед на запаметени страници

Ако редовно прелиствате страници, които съдържат информация, която не се сменя често, можете да ги запаметите и прелиствате офлайн. В екрана на запаметените страници можете също така да създавате папки, в които да съхранявате запаметени страници.

За да отворите екрана на запаметените страници, превъртете надясно в екрана на маркерите. В екрана за запаметени страници натиснете джойстика, за да отворите запаметена страница ( ).

За да запаметите страница в процес на разглеждане, изберете **Опции** > **Други опции** > **Запамети страница**.

За да отворите връзка към услуга на браузъра и изтеглите най-новата версия на страницата, изберете

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Опции > **Зареди отново**. Устройството остава в режим онлайн, след като презаредите страницата.

Изтегляне и купуване на елементи

Можете да изтегляте елементи, като тонове на звънене, изображения, лого на оператори, палитри и видеоклипове. Тези елементи може да се предоставят безплатно или можете да ги закупите. Изтеглените елементи отиват в съответните приложения, например изтеглена снимка се запаметява в **Галерия**.

Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

1 За да изтеглите елемента, превъртете до линка и натиснете джойстика.
2 Изберете подходяща опция за закупуване на елемента.
3 Прочетете внимателно предоставената информация.
За да продължите с изтеглянето, изберете **Приеми**.
За да отмените изтеглянето, изберете **Отмяна**.

За информация за изтегляне на музика вижте 'Настройки на Музикален магазин', стр. 24.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Прекратяване на връзка

Изберете **Опции** > **Други опции** > **Прекъсни връзката**, за да прекъснете връзката и да разгледате в режим "офлайн" страницата на браузъра или, за да прекъснете връзката и затворите браузъра, изберете **Опции** > **Изход**.

Изчистване на кеш паметта

Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта на устройството.

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта. За да изчистите кеш паметта, изберете **Опции** > **Други опции** > **Изчисти кеш памет**.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

Настройки за Услуги

Изберете **Опции** > **Настройки** и следните настройки:

Точка за достъп—За да промените основната точка за достъп, натиснете джойстика, за да отворите списък с наличните точки за достъп. Вижте 'Връзка', стр. 113. Някои или всички точки за достъп могат да бъдат предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги или мрежовия оператор и вие да не можете да ги променяте, създавате, редактирате или триете.

Начална страница—За да дефинирате началната страница.

Зареди изобр. / звук—Изберете дали искате да зареждате изображения, докато сте в браузъра. Ако изберете **Не**, за да заредите изображения по-късно, докато сте в браузъра, изберете **Опции** > **Покажи снимки**.

Размер на шрифта—За да изберете размера на шрифта.

Кодир. по подразб.—Ако буквите на текста не се показват правилно, можете да изберете друго кодиране в зависимост от езика.

Автомат. маркери—За да изключите автоматичното събиране на маркери, изберете **Изключено**. Ако искате да продължите да събирате автоматични маркери, но да скриете папката от екрана за маркери, изберете **Скрий папка**.

Размер на екрана—За да изберете какво се показва в браузъра. Изберете **Само клав. избор** или **Цял екран**.

Страница търсене—За да определите уеб страницата, която ще се изтегля, когато изберете **Опции навигация** > **Отвор. стр.търсене** в екрана за маркери или в браузъра.

Качество изтегляне—Ако искате съдържанието на страницата да се показва колкото е възможно по-точно, когато сте в режим **Малък екран**, изберете **Добро качество**. Ако не искате да се изтеглят външни листове със стилове, изберете **Бързо**.

Cookies - За да включите или изключите получаването и изпращането на cookies.

Речник: Cookies са средства за предоставяне на съдържание, които да идентифицират потребители и техните предпочитания за често използвано съдържание.

Java / ECMA скрипт—За да включите или изключите използването на скриптове.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Предупр.за защита—За да скривате или показвате известията за защита.

Потв. изпр. на DTMF—Изберете дали искате да потвърждавате, преди устройството да изпраща DTMF тонове по време на гласово повикване. Вижте също 'Опции по време на гласово повикване', стр. 39.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Свързване

Bluetooth свързване

С помощта на безжичната технология Bluetooth можете да се свързвате по безжичен път с други съвместими устройства. Съвместимите устройства включват мобилни телефони, компютри и аксесоари, като слушалки и комплекти за кола. Bluetooth свързването се използва за изпращане на изображения, видеоклипове, музика, звукови клипове и бележки, за безжично свързване към съвместим компютър (например за прехвърляне на файлове).

Тъй като устройствата с Bluetooth технология осъществяват връзка чрез радиовълни, вашето устройство и другото устройство не е нужно да са насочени едно срещу друго. Достатъчно е двете устройства да са на не повече от 10 метра (33 фута) едно от друго, като връзката може да бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени, или от други електронни устройства.

Устройството е в съответствие със спецификацията Bluetooth 1.2 и поддържа следните профили: Basic Printing Profile (Основен профил за печат), Generic Access Profile (Профил за общ достъп), Serial Port Profile (Профил за сериен порт), Dial-up Networking Profile (Профил за комутируема връзка), Headset Profile (Профил за слушалки), Handsfree Profile (Профил за устройство "свободни ръце"), Generic Object Exchange Profile (Общ профил за обмен на обекти), Object Push Profile (Профил за изпращане на обекти), File Transfer Profile (Профил за обмен на файлове), Basic Imaging Profile (Основен профил за изображения) и SIM Access profile (Профил за СИМ достъп). За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Речник: Профилът отговаря на услуга или функция и определя начина на свързване на различните устройства. Например, профилът за устройство "свободни ръце" се използва между устройство "свободни ръце" и телефона. За да бъдат устройствата съвместими, те трябва да използват едни и същи профили.

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Проверете при местните власти или мобилния оператор.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Функции, които използват технологията Bluetooth или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота й.

Когато устройството е заключено, връзката с Bluetooth не може да се използва. Вижте 'Защита', стр. 117 за повече информация как да заключите устройството.

Настройки

Натиснете и изберете **Свързв.** > **Bluetooth**. Когато отворите приложението за пръв път, от вас ще бъде поискано да определите име за вашето устройство. След като сте настроили Bluetooth връзка и сте променили **Видимост на тел. ми** на **Видим за всички**, вашето устройство и това име могат да бъдат видени от други потребители на устройства с Bluetooth технология.

Изберете от следните:

Bluetooth—Изберете **Включване** или **Изключване**. За да се свържете безжично с друго съвместимо устройство, първо включете свързване Bluetooth **Включване** и после установете връзка.

Видимост на тел. ми—За да позволите вашето устройство да бъде откривано от други устройства, използващи технология Bluetooth, изберете **Видим за всички**. За да го скриете от другите устройства, изберете **Скрит**.

Име на телефона ми—Редактирайте името на вашето устройство.

Режим външна СИМ—За да активирате друго устройство, като например комплект за кола, за да използвате СИМ-картата в устройството за свързване в мрежата, изберете **Включен**.

Режим на външна СИМ-карта

За да използвате режима на външна СИМ-карта, настройте Bluetooth връзката и активирайте използването на режима на външна СИМ-карта с устройството ви. Преди да можете да активирате режима, двете устройства трябва да се сдвоят и сдвояването да е инициирано от другото устройство. Когато сдвоявате, използвайте 16-цифрена парола и оторизирайте другото устройство. Вижте 'Сдвояване на устройства', стр. 102. Режимът на външна СИМ-карта е активиран от другото устройство.

Когато е включен режимът на външна СИМ-карта на вашето устройство Nokia N91, в режим готовност на екрана се появява **Външна СИМ**. Връзката с безжичната мрежа е прекъсната, както е указано чрез ✖ в зоната на индикатора за сила на сигнала, и вие не можете да използвате услугите на СИМ-картата или функции, изискващи покритие на клетъчна мрежа. Въпреки това безжичната LAN връзка остава активна по време на режима на външна СИМ-карта.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Предупреждение: В режим на външна СИМ-карта не можете да осъществявате и да приемате повиквания с устройството с изключение на някои спешни повиквания, нито да използвате функции, които изискват покритие на мрежата. За да осъществявате повиквания, първо трябва да излезете от режима на външна СИМ-карта. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

За да излезете от режима на външна СИМ-карта, натиснете клавиша за захранване и изберете **Изход външна СИМ**.

Съвети относно защитата

Когато не използвате Bluetooth връзка, изберете **Bluetooth** > **Изключване** или **Видимост на тел. ми** > **Скрит**.

Работата с телефона в скрит режим е сигурен начин за предпазване от опасен софтуер.

Не се свързвайте с непознато устройство. Не приемайте Bluetooth връзка от ненадеждни източници.

Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка

Може да има няколко активни Bluetooth връзки едновременно. Например, ако сте свързани към слушалки, можете в същото време да обменяте файлове с друго съвместимо устройство.

Индикатори на връзката чрез Bluetooth

- Когато в режим готовност се появи , Bluetooth свързването е включено.
- Когато мига , вашето устройство опитва да се свърже с друго устройство.
- Когато се вижда постоянно, данните се прехвърлят чрез Bluetooth свързване.

Съвет! За да изпратите текст чрез Bluetooth свързване, отворете **Бележки**, въведете текста и изберете **Опции** > **Изпрати** > **Чрез Bluetooth**.

1 Отворете приложение или папка, където се съхранява елементът, който желаете да изпратите. Например, за да изпратите изображение на друго съвместимо устройство, отворете **Галерия**.
2 Изберете елемента и **Опции** > **Изпрати** > **Чрез Bluetooth**. На екрана започват да се появяват иконата на устройството, името на устройството, типът на устройството или съкратено име на устройства с Bluetooth технология в обхвата. Икони на устройствата: компютър, телефон, аудио или видео устройство и друго устройство.
За да прекъснете търсенето, изберете **Стоп**.
3 Изберете устройството, с което искате да се свържете.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

4 Ако другото устройство изисква сдвояване, преди данните да могат да бъдат предадени, ще прозвучи звуков сигнал и трябва да въведете парола. Вижте 'Сдвояване на устройства', стр. 102.
5 Когато връзката бъде установена, се показва **Изпращам данни**.

Папката **Изпратени** в **Съобщ.** не съхранява съобщения, изпратени чрез Bluetooth връзка.

Съвет! При търсене на устройства, някои устройства може да показват само уникалния адрес (адреса на устройството). За да намерите уникалния адрес на вашето устройство, въведете кода ***#2820#** в режим готовност.

Сдвояване на устройства

За да отворите екрана на сдвоените устройства (), в основния екран на приложенията **Bluetooth** превъртете надясно.

Преди сдвояване създайте своя собствена парола (1-16 цифри) и се договорете със собственика на другото устройство да използва същата парола. Устройствата без потребителски интерфейс имат фабрично зададена парола. Паролата се използва само веднъж.

За да се сдвоите с устройство, изберете **Опции** > **Ново сдвоено устр.**. Устройства с безжична Bluetooth технология в обхвата започват да се появяват на екрана. Изберете устройството и въведете паролата. Същата парола трябва да бъде въведена и в другото устройство. След сдвояването устройството се запаметява в екрана на сдвоените устройства.

Сдвоените устройства се обозначават с при търсенето на устройства.

За да настроите устройството като имащо или нямащо право на достъп, превъртете до устройството и изберете от следните опции:

Има право—Връзките между вашето устройство и това устройство могат да се осъществяват без ваше знание. Не се изисква отделно приемане или разрешение. Използвайте този статут за вашите собствени устройства, например вашите съвместими слушалки или персонален компютър, или за устройства, които принадлежат на лице, на което имате доверие. посочва оторизираните устройства в екрана на сдвоените устройства.

Неоторизирано—Исканията за връзка от това устройство трябва да бъдат приемани всеки път поотделно.

За да отмените сдвояване, превъртете до устройството и изберете **Опции** > **Изтрий**. Ако искате да отмените всички сдвоявания, изберете **Опции** > **Изтрий всички**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Съвет! Ако в момента сте свързани с устройство и изтриете сдвояването с това устройство, сдвояването се премахва незабавно и връзката се изключва.

Получаване на данни чрез Bluetooth връзка

Когато получавате данни чрез Bluetooth връзка се чува звуков сигнал и ще бъдете запитани дали искате да получите съобщението. Ако приемете, ще се появи и елементът се поставя в папката **Входящи** на **Съобщ.**. Съобщенията, получени чрез Bluetooth връзка, се указват чрез . Вижте 'Входящи - получаване на съобщения', стр. 63.

Изключване на свързването с Bluetooth

За да изключите свързването с Bluetooth, изберете **Bluetooth** > **Изключване**.

Кабел за данни

Може да се свържете със съвместим компютър чрез USB кабел за данни. Чрез свързване с кабел за данни може да използвате Nokia PC Suite и да прехвърляте музика или други данни, например файлове с изображения, между устройството и компютъра. Вижте 'Прехвърляне на музика', стр. 25 за повече информация за прехвърляне на музика.

Натиснете и изберете **Свързв.** > **Каб. данни** > **Режим кабел данни**. Изберете **Медиен плейър**, за да прехвърляте музика, **PC Suite**, за да използвате Nokia PC Suite или **Прехвърляне на данни**, за да прехвърляте други данни. За да може устройството да пита за целта за осъществяване на връзката всеки път, когато включите кабела, изберете **Питай при връзка**.

Свързване с компютри

Можете да използвате устройството си с редица приложения за връзка с компютър и комуникация за данни. С Nokia PC Suite можете например да правите резервни копия и да възстановявате вашите настройки и обекти за DRM права, да синхронизирате контактите, календара и бележките за задачи, както и да обменяте файлове между вашето устройство и съвместим компютър. Благодарение на високия капацитет от 4 GB на твърдия диск можете да съхранявате стотици изображения и песни на устройството.

За да синхронизирате устройството си, винаги създавайте връзката от компютъра.

За повече информация относно инсталирането на Nokia PC Suite (съвместим с Windows 2000 и Windows XP) вижте "Ръководство на потребителя за Nokia PC Suite" и "Помощ за Nokia PC Suite" в раздела

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

"Инсталиране" на компактдиска, който е включен в продажбения пакет.

Компактдиск

Компактдискът би трябвало да се стартира, след като го поставите в CD-ROM устройството на съвместим компютър. Ако това не стане, направете следното: Отворете Windows Explorer, щракнете с десния бутон върху CD-ROM устройството, в което сте поставили компактдиска, и изберете "Autoplay".

Вашето устройство като модем

Можете да използвате устройството си като модем, за да изпращате и получавате електронна поща или да се свързвате с Интернет със съвместим компютър, като използвате връзка Bluetooth или кабел за данни. Подробни инструкции за инсталиране могат да се намерят в "Ръководство на потребителя" за Nokia PC Suite в раздел "Modem options" (Модемни опции) в компактдиска.

Съвет! Когато използвате Nokia PC Suite за първи път, за да свържете вашето устройство към съвместим компютър и за да използвате за целта Nokia PC Suite, възползвайте се от съветника "Get Connected" към Nokia PC Suite. Вижте компактдиска, който е включен в продажбения пакет.

Мениджър на връзки

Може да имате няколко активни връзки за данни едновременно, когато използвате вашето устройство в GSM и UMTS мрежи. Натиснете и изберете **Свързв.** > **Мджър.вр.** За да видите състоянието на връзката за данни или за да прекратите връзките в GSM и UMTS мрежа и безжична LAN, изберете **Акт. вр. данни**. За да търсите безжични LAN мрежи, налични в обхвата, изберете **Нал. WLAN м.**.

Връзки за данни

В екрана за активни връзки можете да видите отворените връзки за данни: повиквания за данни (), връзки за пакети данни (или) и безжични LAN връзки ( ).

Забележка: Действителното време за разговори, фактурирано от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

За да прекратите връзка, изберете **Опции** > **Прекъсни връзка**. За да затворите всички отворени връзки, изберете **Опции** > **Прекъсни всички**.

За да прегледате данните за дадена връзка, изберете **Опции** > **Детайли**. Показаните детайли зависят от типа на връзката.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Преглед на детайли на връзка за данни

За да видите детайлите на връзка, превъртете до връзката и изберете **Опции** > **Детайли**.

Име—името на използваната точка за Интернет достъп (IAP) или името на модемната връзка, ако се използва комутируема връзка.

Носител—видът на връзката за данни: **Повик.данни**, **Бързи данни (GSM)** или **Пакет данни**.

Статус—текущото състояние на връзката: **Свързвам**, **Връз. (неак.)**, **Връзка(акт.)**, **Задържана**, **Прекъсвам** или **Прекъсната**.

Получ.—количеството данни в байтове, получено в устройството.

Пратени—количеството данни в байтове, изпратено от устройството.

Време—времетраенето, през което е била отворена връзката.

Скорост—текущата скорост за изпращане и приемане на данни в килобайти в секунда.

Dial-up—използваният номер за връзка.

Обща (не се показва, ако връзката не е обща) - брой приложения, използващи същата връзка.

Безжична локална мрежа (WLAN)

Безжичен LAN

Екранът с налични безжични LAN мрежи показва списък на безжичните LAN мрежи в обхвата, техния мрежови режим (**Инфраструктура** или **Ad-hoc**) и индикатора за сила на сигнала. се показва за кодирани мрежи, а ако устройството има активна връзка в мрежата.

За да прегледате данните за дадена мрежа, изберете **Опции** > **Детайли**.

За да видите краткия код на WLAN за MAC адрес, изберете **Опции** > **Детайли**.

За да създадете Интернет точка за достъп в дадена мрежа, изберете **Опции** > **Задай точ. достъп**. За повече информация относно WLAN вижте 'Безжичен LAN' на стр. 15.

Синхронизация

Натиснете и изберете **Свързв.** > **Синхрон.**. **Синхрон.** ви позволява да синхронизирате вашите бележки, календар и контакти с различните

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

приложения за календари и адресници на съвместим компютър или в Интернет.

Приложението за синхронизация използва технологията за синхронизация SyncML. За информация относно съвместимост със SyncML, свържете се с доставчика на приложението календар или адресник, с което искате да синхронизирате данните от вашия телефон.

Можете да получите настройките за синхронизация в специално текстово съобщение. Вижте 'Данни и настройки', стр. 64.

Създаване на нов профил за синхронизация

1 Ако не са определени профили, устройството ще ви запита дали желаете да създадете нов профил. Изберете **Да**.
За да създадете нов профил в допълнение към вече съществуващите, изберете **Опции** > **Нов синхр. профил**. Изберете дали желаете да използвате стойностите на подразбиращите се настройки, или да копирате стойностите от някой съществуващ профил, които да се използват като основа за новия профил.
2 Дефинирайте следното:
Име профил синхр.—Въведете описателно име за профила.
Приложения—Изберете приложенията, които искате да синхронизирате с този профил, например **Контакти** и **Календар**. Превъртете до всяко приложение и натиснете джойстика, за да зададете настройките за синхронизиране:
- **Включи в синхр.**—Изберете **Да**, ако искате да синхронизирате приложението.
- Във **Външна база данни** въведете правилната пътека към външния календар, адресниците или базата данни на сървъра.
- Изберете **Вид синхронизация**: **Нормална** (двупосочна синхронизация), **Само към сървър** или **Само към телефон**.

Настройки за връзка—Дефинирайте следното. Свържете се с вашия доставчик на услуги или системен администратор, за да получите точната информация.
- **Версия на сървъра**—Изберете версия на SyncML, която използва сървърът за синхронизиране. Трябва да изберете **1.2**, за да синхронизирате електронна поща.
- **Идент. на сървъра**—Въведете ИД на сървъра за сървъра за електронна поща (показва се само ако **Версия на сървъра** е настроен на **1.2**).
- **Носител на данни**—Изберете вида на връзката: **Интернет** или **Bluetooth**.
- **Точка за достъп** (показва се само ако **Носител на данни** е настроен на **Интернет**)—Изберете точка

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

за достъп, която да се използва за връзка за данни.
- **Адрес на хоста**—IP адресът на хост сървъра.
- **Порт**—Номерът на порта на сървъра (показва се само ако **Носител на данни** е настроен на **Интернет**).
- **Име на абоната**—вашият идентификационен номер на потребител за синхронизиращия сървър.
- **Парола**—Вашата парола за синхронизиращия сървър.
- **Позволи иск. синх.**—Изберете **Да**, ако искате да позволите на сървъра да започне синхронизация.
- **Приеми вс.иск. синх.**—Изберете **Не**, ако искате устройството да ви попита, преди да започне синхронизация, стартирана от сървъра.
- **Удостов. в мрежата** (показва се само ако **Носител на данни** е настроен на **Интернет**)—Изберете **Да**, за да въведете потребителско име и парола за мрежата. Превъртете надолу, за да видите полетата за потребителско име и парола.

3 Изберете **Назад**, за да запаметите настройките и да се върнете към основния екран.

Синхронизиране на данни

В основния екран на **Синхрон.** можете да видите различните профили на синхронизация и вида данни за синхронизация.

1 Изберете профил за синхронизация и **Опции** > **Синхронизиране**. Степента на синхронизация е показана в долната част на екрана.
За да отмените синхронизацията, преди да е приключила, изберете **Отмяна**.
2 Ще бъдете уведомени, когато синхронизацията е приключила. След като синхронизацията приключи, изберете **Опции** > **Покажи дневник**, за да отворите журналния файл, показващ степента на синхронизация (**Завършена** или **Непълна**) и колко записи в календара или контактите са били добавени, актуализирани, изтрити или отхвърлени (не синхронизирани) в устройството ви или в сървъра.

Мениджър на устройството

Натиснете и изберете **Свързв.** > **У-ва**. Можете да получавате профили на сървъри и различни настройки за конфигурация от вашия мрежов оператор, доставчик на услуги или отдела за информация на фирмата. Тези настройки за конфигурация могат да включват настройки за точка за достъп за връзки за данни и други настройки, които се използват от различни приложения във вашето устройство.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

За да се свържете със сървър и получите настройки за конфигурация за вашето устройство, изберете **Опции** > **Започни конфигур.**.

Настройки на профила на сървъра

Обърнете се към вашия доставчик на услуги за параметрите на настройката.

Име на сървъра—Въведете име за сървъра за конфигурация.

ИД на сървъра—Въведете уникалния идентификационен код, за да идентифицирате сървъра за конфигурация.

Парола на сървъра—Въведете парола, за да идентифицирате вашето устройство към сървъра.

Точка за достъп—Изберете точка за достъп, която да се използва, когато се свързвате със сървъра.

Адрес на хоста — Въведете URL адреса на сървъра.

Порт—Въведете номера на порта на сървъра.

Потребителско име и **Парола**—Въведете потребителското си име и парола.

Позволи конфигур.—За да получите настройки за конфигурация от сървъра, изберете **Да**.

Авт.приеми вс. иск.—Ако искате устройството да иска потвърждение, преди да приеме конфигурация от сървъра, изберете **Не**.

Удостовер. на мрежата—Изберете дали да се използва удостоверяване на мрежата.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Инструменти

Калкулатор

За да събирате, изваждате, умножавате, делите, пресмятате квадратен корен и проценти, натиснете и изберете **Инструм.** > **Калкулат.**.

Забележка: Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

За да съхраните номер в паметта (обозначена с **M**), изберете **Опции** > **Памет** > **Запаметяване**. За да изтеглите число от паметта, изберете **Опции** > **Памет** > **Припомняне**. За да изчистите число от паметта, изберете **Опции** > **Памет** > **Изтриване**.

Пресмятане на проценти

1. Въведете число, от което искате да пресметнете процент.
2. Изберете | × | , | ÷ | , | − | или | + | .
3. Въведете процентите.
4. Изберете | % | .

Конвертор

За да преобразувате мерки като **Дължина** от една единица (**Ярдове**) в друга (**Метри**), натиснете и изберете **Инструм.** > **Конверт.**.

Имайте предвид, че **Конверт.** е с ограничена точност и може да се получат грешки при закръгляването.

1. Превъртете до полето **Тип** и натиснете джойстика, за да отворите списък на мерните единици. Превъртете до мярката, която искате да използвате, и изберете **OK**.
2. Превъртете до първото поле **Единица** и натиснете джойстика. Изберете единицата, от която желаете да, преобразувате и **OK**. Превъртете до следващото поле **Единица** и изберете единицата, в която желаете да конвертирате.
3. Превъртете до първото поле **К-во** и въведете стойността, която желаете да конвертирате. Другото поле **К-во** автоматично се променя, за да покаже преобразуваната стойност.
   Натиснете **#** , за да добавите десетична запетая и ***** за символите **+**, **–** (за температура) и **E** (за степен).

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Съвет! За да промените реда на преобразуване, въведете стойността във второто поле **К-во**. Резултатът се изписва в първото поле **К-во**.

Задайте основна валута и обменни курсове

Преди да пристъпите към превръщане на валути, трябва да изберете основна валута и да добавите обменните курсове. Курсът на основната валута винаги е 1. Основната валута определя обменните курсове на другите валути.

1 Изберете **Конверт.** > **Опции** > **Валутни курсове**. Отваря се списък на валутите и най-горе можете да видите основната валута в момента.

Съвет! За да преименувате дадена валута, отидете в екрана на валутни курсове, превъртете до валутата и изберете **Опции** > **Преимен. на валута**.

2 За да промените основната валута, превъртете до нея и изберете **Опции** > **Като основен курс**.

3 Добавяне на обменни курсове. Превъртете до валутата и въведете нов курс, т.е. колко единици се равняват на една единица от основната валута, която сте избрали.

След като сте въвели всички необходими обменни курсове, можете да преобразувате валути.

Забележка: Когато промените основната валута, трябва да въведете новите курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се нулират.

Настройк.

За да промените настройките, натиснете и изберете **Инструм.** > **Настройк.**. Превъртете до някоя група настройки и натиснете джойстика, за да я отворите. Превъртете до някоя настройка, която желаете да промените, и натиснете джойстика.

Телефон

Общи

Език на телефона—Смяната на езика, на който се изписват текстовете на дисплея във вашето устройство, се отразява и на формата, използван за дата и час, както и на разделителните знаци, например при изчисления. **Автоматично** избира езика според информацията на СИМ-картата След като смените езика на текста съобщенията, излизащи на дисплея, устройството се рестартира.

Промяната на настройките за **Език на телефона** или **Език за писане** засяга всяко приложение във вашето устройство, като промяната остава валидна, докато не смените отново тези настройки.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Език за писане—Промяната на езика засяга символите и специалните символи, налични при писане на текст, и използвания речник за въвеждане на предсказуем текст.

Предсказуем текст—Можете да избирате за въвеждането на предсказуем текст **Включване** или **Изключване** за всички редактори в устройството. Речникът за предсказуем текст не е наличен за всички езици.

Поздрав / лого—Поздравът или логото се появяват за кратко всеки път, когато включите устройството. Изберете **По подразбиране**, за да използвате предварително определено изображение; **Текст**, за да напишете поздравителна бележка (до 50 букви), или **Изображение**, за да изберете снимка или картинка от **Галерия**.

Ориг. настр. на тел.—Можете да възстановите някои от настройките в оригиналните им стойности. За да направите това, ви е необходим кодът за заключване. Вижте 'Защита', 'Телефон и СИМ', стр. 119. След възстановяване на настройките на устройството, може да му е необходимо повече време за включване. Документите и файловете не се влияят.

Режим на готовност

Активен режим готов.—Използвайте команди за бърз достъп от екрана в режим готовност. Вижте 'Режим Активен режим готовност', стр. 35.

Ляв клав. за избор—За да присвоите команда за бърз достъп на левия клавиш за избор (—) в режим готовност, изберете приложение от списъка.

Десен кл. за избор—За да присвоите команда за бърз достъп на десния клавиш за избор (—) в режим готовност, изберете приложение от списъка.

Прилож. акт.реж.гот.—За да изберете онези команди за бърз достъп към приложенията, които искате да се показват в режим на активна готовност, изберете приложенията от списъка. Тази настройка е достъпна единствено, ако е включен **Активен режим готов.**.

Можете да присвоявате команди за бърз достъп към различни движения на джойстика. Изберете приложение от списъка за всяко движение. Командите за бърз достъп за джойстика са налични само ако **Активен режим готов.** е изключен.

Лого на оператора—Тази настройка е видна само ако сте получили и запаметили лого на оператор. Можете да изберете дали да се показва логото на оператора, или не.

Дисплей

Яркост—Можете да промените яркостта на дисплей на по-силна или по-слаба.

Време иконом. режим—Скрийнсейвърът се активира, когато времето на изчакване изтече.

Време осветление—Задайте таймаут, след който се изключва подсветването на дисплея.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Настройки повиквания

Изпрати своя номер (услуга на мрежата)—Можете да зададете телефонният ви номер да се изписва (**Включено**) или да остава скрит (**Изключено**) за лицето, на което се обаждате, а може и тази опция да се зададе от мрежовия ви оператор или доставчика на услуги, за което трябва да се договорите при сключване на абонамента (**Задад. от мрежа**).

Чакащо повикване (услуга на мрежата)—Ако сте активирали чакащо повикване, мрежата ще ви извести, когато получите повикване, докато провеждате разговор. Изберете **Активиране**, за да поискате от мрежата да активира изчакване на повикване, **Отмяна**, за да поискате от мрежата да изключи функцията за изчакване на повикване или **Провери състояние** - за да проверите дали функцията е активирана, или не.

Отхв. повикв. с SMS—Изберете **Да**, за да изпратите текстово съобщение до лицето, което ви търси, информирайки го защо не сте могли да приемете повикването. Вижте 'Отговаряне или отхвърляне на повикване', стр. 38.

Текст на съобщение—Напишете текст, който да бъде изпратен в текстово съобщение, когато отхвърлите повикване.

Автом. пренабиране—Изберете **Включване** и вашето устройство ще направи до десет опита за свързване след неуспешен опит за повикване. За да спрете автоматичното пренабиране, натиснете .

Инфо след повикв.—Активирайте тази настройка, ако желаете устройството за малко да показва приблизителната продължителност на последното повикване.

Бързо набиране—Изберете **Включване** и телефонните номера, присвоени на клавишите за бързо набиране (**2** - **9**), могат да се избират чрез натискане и задържане на клавиша. Вижте също "'Бързо набиране на телефонен номер'", стр. 37.

Отг. произвол. клав.—Изберете **Включване** и можете да отговорите на входящо повикване като натиснете за кратко произволен клавиш под плъзгащия се капак.

Заета линия (услуга на мрежата)—Тази настройка се показва само ако СИМ-картата поддържа два абонатни номера, т.е. две телефонни линии. Изберете коя телефонна линия искате да използвате за осъществяване на повиквания и изпращане на съобщения. Приемането на повиквания става и по двете линии, независимо от това коя е избрана. Ако изберете **Линия 2** и не сте се абонирали за тази услуга на мрежата, няма да можете да осъществявате повиквания. Когато сте избрали линия 2, в режим готовност се появява **2**.

Съвет! За да превключвате между телефонните линии, натиснете и задръжте **#** в режим готовност.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Промяна на линия (услуга на мрежата)—За да предотвратите избор на линия, изберете **Промяна на линия** > **Деактивиране**, ако се поддържа от вашата СИМ-карта. За да промените тази настройка, ви е необходим ПИН2-кодът.

Връзка

Връзки за данни и точки за достъп

Телефонът ви поддържа връзка за обмен на пакети данни ( ), като GPRS в GSM мрежа.

Речник: General Packet Radio Service (Услуга за безжично предаване на пакети данни, GPRS) -използва технология за пакети данни, при която информацията се изпраща на кратки пакети данни по мобилната мрежа.

За установяване на връзка за данни е необходима точка за достъп. Можете да зададете различен вид точка за достъп, например:

- MMS точка за достъп за изпращане и получаване на мултимедийни съобщения
- Точка за достъп за приложението "Интернет", за да видите WML или XHTML страници
- Интернет точка за достъп (IAP), за да изпращате и получавате електронна поща

Попитайте доставчика си на услуги за вида точка за достъп, който е необходим за достъп до желаната от вас услуга. За евентуалното наличие и абонамент за услугата за предаване на пакети данни се обърнете към вашия мрежов оператор или към доставчика на услуги.

Връзки за предаване на пакети данни в GSM и UMTS мрежи

Когато използвате устройството в GSM и UMTS мрежи, възможно е да има по едно и също време активни много връзки за обмен на данни и точките за достъп могат да споделят връзка за данни. В UMTS мрежата връзките за данни могат да остават активни по време на гласово повикване. За да проверите активните връзки за данни, вижте 'Мениджър на връзки', стр. 104.

Следните индикатори могат да се появят под индикатора за сигнал в зависимост от това коя мрежа използвате:

GSM мрежа, услугата за пакети данни е налична в мрежата.

GSM мрежа, активна е връзката за пакети данни, прехвърлят се данни.

GSM мрежа, активни са няколко връзки за пакети данни.

GSM мрежа, връзката за пакети данни е задържана. (Това може да се случи например по време на повикване.)

3G UMTS мрежа, услугата за пакети данни е налична в мрежата.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

UMTS мрежа, активна е връзката за пакети данни, прехвърлят се данни.

UMTS мрежа, активни са няколко връзки за пакети данни.

UMTS мрежа, връзката за пакети данни е задържана.

Точки за достъп

Някои или всички точки за достъп могат да бъдат предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги или мрежовия оператор и да не можете да ги променят, създавате, редактирате или триете. показва защитена точка за достъп. Можете да получите настройките за точка за достъп в текстово съобщение от доставчик на услуги. Вижте "'Данни и настройки'", стр. 64.

Съвет! Вижте също 'Получаване на настройки за MMS и електронна поща', стр. 62, 'Електронна поща', стр. 71 и 'Точка за достъп за Услуги', стр. 92.

показва точка за достъп за пакет данни, а точка за достъп за безжичен LAN.

За да създадете нова точка за достъп, натиснете и изберете **Инструм.** > **Настройки** > **Свързване** > **Точки за достъп** > **Опции** > **Нова точ.за достъп**.

Следвайте инструкциите, предоставени от вашия доставчик на услуги.

Име на връзката—Дайте описателно наименование на връзката.

Носител на данни—В зависимост от това каква връзка за данни ще изберете - само някои от полетата ще бъдат достъпни. Попълнете всички полета, маркирани с **Определете** или с червена звездичка. Други полета могат да бъдат оставени празни, освен ако вашият доставчик на услуги не ви е дал други указания.

За да можете да ползвате връзка за данни, операторът на мрежата трябва да поддържа тази функция и при необходимост да я активира за вашата СИМ-карта.

Пакети данни

Следвайте инструкциите от вашия доставчик на услуги.

Име точка за достъп (само за пакети данни)—Името на точката за достъп е необходимо, за да се установи връзка с мрежите за пакети данни и UMTS. Можете да получите точка за достъп от мрежовия оператор или доставчика на услуги.

Име на абоната—Името на абоната може да бъде необходимо, за да се осъществи връзка за данни и обикновено се осигурява от доставчика на услуги. Името на абоната често пъти изисква точно изписване на главните и малки букви.

Искане на парола—Ако трябва да въвеждате нова парола всеки път, когато се включвате към сървър или ако не желаете да запазвате паролата си в устройството, изберете **Да**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Парола—Паролата може да бъде необходима, за да се осъществи връзка за данни, и обикновено се осигурява от доставчика на услуги. Паролата често пъти изисква точно изписване на главните и малки букви.

Удостоверяване—Изберете **Нормално** или **Защитено**.

Начална страница—В зависимост от това какво правите, въведете или Интернет адреса, или адреса на центъра за мултимедийни съобщения. Попълнете **Фини настройки**, за да зададете по-точно детайлите си за достъп:

Тип мрежа—Изберете вида на Интернет протокола, който да се използва: **IP в.4** или **IP в.6**. Другите настройки зависят от избрания вид мрежа.

IP адр. на телефона (за IPv4)—Въведете IP адреса на вашето устройство.

DNS адрес— **Основен DNS адрес**, **Име вторичен сървър:** Обърнете се към вашия доставчик на Интернет услуги, за да получите адресите.

Речник: Услугата за имена на домейни (DNS) е Интернет услуга, която преобразува имена на домейни като www.nokia.com в IP адреси като 192.100.124.195.

Адрес прокси сърв.—Дефинирайте адреса за прокси сървъра.

Ном. на порт прокси—Въведете номера на прокси порта.

SIP настройки

SIP (Session Initiation Protocol) настройките са необходими за някои услуги на мрежата, като например споделяне на видео. Можете да получите настройките в специално текстово съобщение от вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Можете да преглеждате, изтривате или създавате тези профили на настройката в **Настройки SIP**.

Повикване за данни

Настройките на повикване за данни засягат всички точки за достъп, които използват GSM повикване за данни.

Онлайн време—Задайте повикванията за данни да се изключват автоматично след определено време, ако няма активност. За да въведете интервал, изберете **Лична настройка** и въведете времето в минути. Ако изберете **Неограничено**, повикванията за данни не се изключват автоматично.

Безжичен LAN

Следвайте инструкциите от вашия доставчик на услуги.

Име на WLAN мрежата—Изберете **Въведи ръчно** или **Търси име мрежи**. Ако изберете съществуваща мрежа, **Мрежови режим WLAN** и **Режим защит. WLAN** се определят от настройките на устройството за точка за достъп.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Мрежови режим WLAN—Изберете **Ad-hoc**, за да създадете ad-hoc мрежа и да позволите на устройствата директно да изпращат и получават данни; не е необходимо безжично LAN устройство за точката за достъп.

Режим защит. WLAN—Изберете кодиране, което да се използва: **WEP**, **802.1x** (не за ad hoc мрежи) или **WPA/WPA2**. Ако изберете **Отворена мрежа**, не се използва кодиране. Функциите WEP, 802.1x и WPA могат да се използват само, ако мрежата ги поддържа.

Настр. защита WLAN—Въведете настройките за избрания режим на защита:

Настройки за защита за **WEP**:

Използван WEP кл.—Изберете цифров клавиш за WEP. Може да създавате до четири WEP клавиша. Същите настройки трябва да се въведат в безжичното LAN устройство за точката за достъп.

Тип удостоверяв.—Изберете **Отворено** или **Споделено** за типа за удостоверяване между вашето устройство и безжичното LAN устройство на точката за достъп.

Настр. на WEP ключ—Въведете **WEP кодиране** (дължината на ключа), **Формат WEP ключ** (**ASCII** или **Шестнадесетич.**) и **WEP ключ** (данните за WEP ключа в избрания формат).

Настройки за защита за **802.1x** и **WPA/WPA2**:

WPA режим—Изберете средство за удостоверяване: **EAP**, за да използвате опциите на основния протокол за удостоверяване (EAP) или **Предв. задад. ключ**, за да използвате парола. Направете подходящите настройки:

Настр. на EAP опции (само за **EAP**)—Въведете настройките според указанията на доставчика на услуги.

Предв. задад. ключ (само за **Предв. задад. ключ**)-Въведете парола. Същата парола трябва да се въведе в безжичното LAN устройство за точката за достъп.

TKIP кодиране— Изберете дали да използвате TKIP протокол (Temporal Key Integrity Protocol - Протокол за временна цялостност на ключа).

Начална страница—Задайте начална страница.

Изберете **Опции** > **Фини настройки** и от следните:

Настройки IP в.4: **IP адр. на телефона** (IP адрес на устройството), **Маска на подмрежа** (IP адрес на подмрежа), **Основен шлюз** (шлюза) и **DNS адрес**—въведете IP адресите на основния и вторичния DNS сървър. Обърнете се към вашия доставчик на Интернет услуги за тези адреси.

Настройки IP в.6 > **DNS адрес**—Изберете **Автоматични**, **Известни** или **Лична настройка**.

Специален канал (само за **Ad-hoc**)—За да въведете ръчно номер на канал (1-11), изберете **Лична настройка**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Адрес прокси сърв.—Въведете адреса за прокси сървъра.

Ном. на порт прокси—Въведете номера на прокси порта.

Пакет данни

Настройките за пакети данни засягат всички точки за достъп, използващи връзка за предаване на пакети данни.

Връзка пакет данни—Ако изберете **Когато е налице** и сте в мрежа, която поддържа пакети данни, устройството се регистрира към мрежата с пакети данни. Също така стартирането на връзка за пакети данни е по-бързо (например, за изпращане и получаване на електронна поща). Ако изберете **При необходим.**, устройството използва връзка за предаване на пакети данни само ако активирате приложение или извършите действие, което се нуждае от нея. Ако няма покритие за предаване на пакети данни и изберете **Когато е налице**, устройството периодично опитва да установи връзка за предаване на пакети данни.

Точка за достъп—Наименованието на точката за достъп е необходимо, за да използвате устройството си като модем за предаване на пакети данни на вашия компютър.

Конфигурации

Можете да получите настройки от доверен сървър от вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, в съобщение за конфигурация, или настройките може да са съхранени във вашата СИМ или УСИМ-карта. Можете да запаметите тези настройки в устройството си, да ги прегледате или изтриете в **Конфигурации**.

Дата и час

Вижте "'Настройки на часовника'", стр. 19.

Вижте също настройките за език в 'Общи', стр. 110.

Защита

Телефон и СИМ

Искане на ПИН код—Когато е активирано, кодът се изисква всеки път, когато устройството се включва. При някои СИМ-карти може да не се допуска деактивиране на искането на ПИН-код (Персонален идентификационен номер). Вижте "'Речник на ПИН-кода и кодовете за заключване'", стр. 118.

ПИН-код, **ПИН2-код** и **Код за заключване**—Можете да промените кода за заключване, ПИН-кода и ПИН2-кода. Тези кодове могат да съдържат само цифрите от **0** до **9**. Вижте "'Речник на ПИН-кода и кодовете за заключване'", стр. 118.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Избягвайте използването на кодове за достъп, подобни на номерата за аварийни повиквания, за да предотвратите случайно набиране на аварийния номер.

Ако забравите някои от тези кодове, се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Време за авт. закл.—Можете да зададете време за автоматично заключване, определено време, след което устройството се заключва автоматично и може да бъде използвано само ако се въведе правилният код. Въведете число за времето на изчакване в минути или изберете **Няма**, за да изключите времето за автоматично заключване.

За отключване на устройството въведете кода за заключване.

Когато устройството е заключено, може все пак да са възможни повиквания до официалния авариен номер, програмиран в устройството ви.

Съвет! За да заключите ръчно устройството, натиснете . Отваря се списък на командите. Изберете **Заключи телефон**. За информация за бутона за заключване вижте 'Заключване на клавиатурата (защита на клавиатурата)', p. 21.

Закл. при друга СИМ—Можете да настроите телефона да иска кода за заключване, когато във вашето устройство бъде поставена непозната СИМ-карта. Устройството поддържа списък на СИМ-картите, които се разпознават като карти на собственика.

Затв. група абонати (услуга на мрежата)—Можете да определите група хора, на които можете да звъните и които могат да ви звънят.

Когато повикванията са ограничени в затворена група контакти, може все пак да са възможни повиквания до официалния авариен номер, програмиран в устройството ви.

Потвърди СИМ усл. (услуга на мрежата)—Можете да зададете на устройството да показва съобщения за потвърждение, когато използвате услугата на СИМ-карта.

Речник на ПИН-кода и кодовете за заключване

Ако забравите някои от тези кодове, се обърнете към вашия доставчик на услуги.

ПИН-код (Персонален идентификационен номер) -Този код предпазва вашата СИМ-карта от неоторизирана употреба. ПИН-кодът (4 до 8 цифри) обикновено се получава заедно със СИМ-картата. След въвеждането на грешен ПИН-код три пъти последователно, ПИН-кодът се блокира и трябва да го отблокирате, преди да можете да използвате отново СИМ-картата. Вижте в този раздел информацията за ПУК-кода.

УПИН-кодът - Този код може да бъде предоставен със УСИМ-картата. УСИМ-картата е усъвършенствана версия на СИМ-картата и се поддържа от мобилни

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

телефони с UMTS стандарт. УПИН-кодът предпазва УСИМ-картата от неоторизирано използване.

ПИН2-код - Този код (от 4 до 8 цифри), който се предоставя с някои СИМ-карти, се изисква за достъп до някои функции в устройството.

Код за заключване (известен още и като код за защита) - Този код (5 цифри) може да се използва за заключване на устройството с цел предотвратяване на неоторизираната му употреба. Фабричната настройка на кода за заключване е **12345**. За да избегнете неразрешена употреба на вашето устройство, променете кода за заключване. Пазете новия си код в тайна и го съхранете на сигурно място отделно от устройството си.

ПУК-код (Персонален деблокиращ ключ) и ПУК2-код - Тези кодове (8 цифри) се изискват за промяна на блокирал ПИН-код или съответно ПИН2-код. Ако кодовете не са предоставени заедно със СИМ-картата, се обърнете към оператора, чиято СИМ-карта използвате в устройството.

УПУК-код - Този код (8 цифри) е необходим за промяна на блокирал УПИН код. Ако кодът не е предоставен заедно с УСИМ-картата, се обърнете към оператора, чиято СИМ-карта използвате в устройството.

Управление на сертификати

Цифровите сертификати не гарантират сигурността; те се използват за проверка на произхода на софтуера.

Речник: Цифровите сертификати се използват за проверка на произхода на XHTML или WML страници и инсталирания софтуер. На тях обаче може да се вярва само ако със сигурност се знае, че произходът на сертификата е автентичен.

В основния екран на управление на сертификати можете да видите списък на сертификатите за достъп, които са запаметени във вашето устройство. Превъртете надясно, за да видите списък на лични сертификати, ако е наличен.

Цифровите сертификати трябва да се използват, ако желаете да се свържете онлайн с банка или друг сайт, или отдалечен сървър за извършване на действия, които включват трансфер на поверителна информация. Те трябва да се използват също, ако желаете да намалите опасността от вируси или друг вреден софтуер и да сте сигурни в автентичността на софтуера, когато го изтегляте и инсталирате.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи **Сертификат с изтекъл срок** или **Сертификатът все още е невалиден**, дори и сертификатът да е валиден, проверете дали текущите дата и час на вашето устройство са правилни.

Преглед на детайли на сертификата – проверка на автентичността

Можете да бъдете сигурни само в самоличността на сървър само когато са били проверени подписът и период на валидност на сертификата на сървъра.

На дисплея на устройството се появява известие, ако идентичността на сървъра не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита.

За да проверите данните от сертификата, превъртете до някой сертификат и изберете **Опции** > **Съдърж.на сертиф.**. Когато отворите данните на сертификата, се проверява валидността на сертификата и може да се появи някоя от следните бележки:

- **Няма доверие в този сертификат**—Не сте задали на никое приложение да използва сертификата. Вижте "'Промяна на настройките за доверие'", стр. 120.
- **Сертификат с изтекъл срок**—Срокът на валидност на избрания сертификат е изтекъл.
- **Сертификатът все още е невалиден**—Срокът на валидност на избрания сертификат още не е започнал.
- **Сертификатът е повреден**—Сертификатът не може да бъде използван. Обърнете се към издателя на сертификата.

Промяна на настройките за доверие

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Превъртете до сертификат за достъп и изберете **Опции** > **Настр. за доверие**. В зависимост от избрания сертификат се появява списък на приложенията, които могат да го използват. Например:

- **Инсталация Symbian**: **Да**—Сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение с операционна система Symbian.
- **Интернет**: **Да**—Сертификатът може да удостоверява сървъри.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- **Инстал. приложение**: **Да**—Сертификатът може да удостоверява произхода на ново приложение на Java.

Изберете **Опции** > **Пром.наст. доверие**, за да промените стойността.

Следи защ. обект

Някои музикални файлове, защитени с авторски права, може да съдържат идентификатор за ползване. Изберете дали да позволите идентификатора да бъде изпратен с музикалния файл, ако изпращате или препращате файла. Доставчикът на музикалния файл може да използва идентификатора за проследяване на разпространението на файловете.

EAP добавки

Можете да прегледате EAP добавките, които са инсталирани в устройството (услуга на мрежата). Някои Интернет точки за достъп, които използват безжичен LAN като носител на данни и режим на защита WPA, използват добавките за удостоверяване.

Мод. защита

За да прегледате или промените модул за защита (ако има такъв), в **Мод. защита** превъртете до него и натиснете джойстика. За да видите подробна информация за модула за защита, превъртете до него и изберете **Опции** > **Детайли за защита**.

Прехвърляне на повикване

Прехв. повикв. позволява да прехвърляте входящите повиквания към гласовата пощенска кутия или към друг телефонен номер. За подробности се обърнете към доставчика си на услуги.

1. Натиснете и изберете **Инструм.** > **Настройки** > **Прехв. повикв.**.
2. Изберете кои повиквания искате да прехвърлите: **Гласови повиквания**, **Повиквания за данни** или **Повиквания за факс**.
3. Изберете желаната опция за прехвърляне. За да прехвърлите гласовите повиквания, когато вашият номер е зает или отхвърляте входящи повиквания, изберете **Ако дава зает**.
4. Включете опцията за прехвърляне (**Активиране**) или я изключете (**Отмени**), или проверете дали опцията е активирана (**Състояние**). Няколко опции за прехвърляне може да са активни едновременно.

Когато всички повиквания са прехвърлени, в режим готовност се появява .

Блокиране на повиквания

Блок. повикв. (услуга на мрежата) ви позволява да ограничите повикванията, които извършвате или приемате с устройството. За да промените настройките, ви е необходима паролата за блокиране от вашия доставчик на услуги. Изберете желаната

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

опция за блокиране и я включете (**Активиране**), или я изключете (**Отмяна**), или проверете дали опцията е активна (**Провери състояние**). **Блок. повикв.** засяга всички повиквания, включително и за предаване на данни.

Когато повикванията са забранени, може все пак да са възможни повиквания до определени официални аварийни номера.

Мрежа

Устройството ви може автоматично да превключва между GSM и UMTS мрежи. GSM мрежата е обозначена с в режим готовност. UMTS мрежата е обозначена с **3G**.

Режим на мрежата (появява се само ако се поддържа от оператора) - Изберете коя мрежа да бъде използвана. Ако изберете **Двоен режим**, телефонът избира автоматично GSM или UMTS мрежа, в зависимост от параметрите на мрежата и споразуменията за роуминг между мрежовите оператори. Обърнете се към мрежовия оператор за повече подробности.

Избор на оператор—Изберете **Автоматично**, за да настроите устройството да търси и избере една от наличните мрежи, или **Ръчно**, за да изберете мрежата ръчно от списък с мрежи. Ако връзката с ръчно избраната мрежа бъде изгубена, устройството ще издаде звуков сигнал за грешка и ще поиска отново да изберете мрежа. Избраната мрежа трябва да има споразумение за роуминг с вашата постоянна мрежа, т. е. с оператора, чиято СИМ-карта е в устройството ви.

Речник: Споразумение за роуминг е споразумение между два или повече доставчици на мрежови услуги, което позволява на абонатите на единия доставчик на услуги да използват услугите на другите доставчици на услуги.

Инфо за клет. мрежа—Изберете **Включване**, за да настроите устройството да показва, когато се използва в клетъчна мрежа, базирана на технологията микроклетъчна мрежа (MCN), и да активирате приемането на информация за клетките.

Настройка аксесоари

Индикатор, показван в режим готовност: —Свързани са слушалки.

Изберете **Слушалки** или **Bluetooth "св.ръце"** и следните опции стават достъпни:

Профил по подразб.—За да зададете профила, който искате да се активира винаги, когато свържете избрания аксесоар с вашето устройство. Вижте "'Профили - настройка на тонове'", стр. 33.

Автоматич. отговор—За да настроите устройството да отговаря на входящо повикване автоматично след

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

интервал от 5 секунди. Ако "Тип звънене" е настроено на **Единич. сигнал** или **Без звук**, автоматичният отговор е изключен.

Локализиране

Натиснете и изберете **Инструм.** > **Локализ.**. С **Локализиране**, може да включите един или повече методи за локализация, за да позволите на съвместими приложения да получават информацията за местонахождението на вашето устройство. След като включите определен метод за локализация, можете например, да запаметите информацията за текущото си местонахождение в **Ориентири** и **Навигатор**.

Методите за локализация може да зависят от мрежата (услуга на мрежата), или може да е необходимо да използвате съвместим GPS приемник. За да включите даден метод за локализация, превъртете до метода и изберете **Опции** > **Включи**.

За да започнете да ползвате съвместим GPS приемник с Bluetooth за локализация, превъртете до **Bluetooth GPS** и изберете **Опции** > **Включи**. Ако бъдете попитани, изберете GPS приемника от списъка с намерени устройства с Bluetooth връзка и сдвоете устройствата. Вижте "Сдвояване на устройства", стр. 102.

Глобална система за локализация
Глобалната система за локализация (GPS) се експлоатира от правителството на САЩ, което единствено е отговорно за точността и поддръжката. Точността на вашето местонахождение може да се повлияе от настройките на GPS сателитите, което се прави от правителството на САЩ и подлежи на промяна от Министерството на отбраната на САЩ, Отдел "Цивилен GPS" и федералния план за радионавигация. Точността може да се повлияе и от незадоволителна геометрия на сателита. Наличността и качеството на GPS сигналите може да са повлияни от вашето местонахождение и природни пречки, както и от времето. GPS приемникът трябва да се използва само на открито, за да се приемат GPS сигнали. GPS трябва да се използва само като помощ при навигация. Не трябва да се използва за точни измервания и никога не трябва да разчитате само на данните от GPS приемника за локализация или навигация.

Може да получите запитване от услуга на мрежата за вашето местонахождение. Доставчиците на услуги може да предлагат информация за местни теми, като например времето или пътната обстановка, които да зависят от местонахождението на вашето устройство.

Когато получите запитване за местонахождение се показва съобщение, което информира коя услуга прави запитването. Изберете **Приеми**, за да позволите информацията за местонахождение да бъде пратена, или изберете **Отхвърл.**, за да отхвърлите запитването.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Ориентири

Натиснете и изберете **Инструм.** > **Ориентири**. С **Ориентири**, можете да запаметите информацията за местонахождение на определени места във вашето устройство. Можете да подредите запаметените местонахождения в различни категории, като например служебни, и да добавите друга информация към тях, например адреси. Можете да използвате запаметените ориентири в съвместими приложения за навигация, като например **Навигатор** в Nokia N91.

За да създадете нов ориентир, изберете **Опции** > **Нов ориентир**. Ако вашето устройство е свързано със съвместим GPS приемник, можете да направите запитване за локализация за мястото на което сте в момента. Изберете **Текущо местонахож.**, за да изтеглите информацията за локализация. За да въведете информацията за местонахождение ръчно, изберете **Въведи ръчно**.

За да промените или добавите информация към запаметен ориентир, например адрес на улица, превъртете до ориентира и натиснете джойстика. Превъртете до желаното поле и въведете информацията.

Можете да подредите вашите ориентири в предварително зададени категории, както и да създавате нови. За да промените и създадете нова категория за ориентир, превъртете надясно в **Ориентири** и изберете **Опции** > **Промени категории**.

За да добавите ориентир към категория, превъртете до ориентира и изберете **Опции** > **Добави в категор.**. Превъртете до всяка категория, към която искате да добавите ориентир и натиснете джойстика, за да я изберете.

За да изпратите един или няколко ориентири на съвместими устройства, изберете **Опции** > **Изпрати**. Получените ориентири се съхраняват в папката **Входящи** на **Съобщения**.

Гласови команди

Можете да използвате гласовите команди, за да управлявате устройството си. За повече информация относно вградената в устройството ви възможност да възприема гласови команди, вижте 'Гласово набиране', стр. 37.

За да активирате подобрените гласовите команди, с които да стартирате приложения или профили, трябва да отворите приложението **Гл. команди** и неговата папка **Профили**. Натиснете и изберете **Инструм.** > **Гл.команд.** > **Профили**. Устройството създава гласови команди за приложенията и профилите. Сега можете да използвате гласови команди като натиснете и

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

задържите десния клавиш за избор (—), докато изричате гласова команда в режим готовност. Гласовата команда е името на приложението или профила, показани в списъка.

За да добавите нови приложения към списъка, изберете **Опции** > **Ново приложение**. За да добавите втора гласова команда за стартиране на същото приложение, превъртете до него, изберете **Опции** > **Смени команда** и въведете новата гласова команда като текст. Избягвайте късите имена, съкращения и акроними.

За да промените настройките на гласовите команди, изберете **Опции** > **Настройки**. За да изключите синтезатора, който възпроизвежда разпознатите гласови маркери и командите на избрания за устройството език, изберете **Синтезатор** > **Изключване**. За да възстановите обучението на гласовото разпознаване, което се налага, например когато се смени собственикът на устройството, изберете **Възст.гласови адаптац.**.

Мениджър на приложения

Натиснете и изберете **Инструм.** > **Менидж.п.**. Можете да инсталирате два вида приложения и софтуер в устройството:

- J2ME™ приложения, които се базират на технология Java™ с разширение .jad или .jar ( ).
- Други приложения и софтуер, подходящи за операционна система Symbian ( ). Инсталационните файлове имат разширението .sis. Инсталирайте само софтуер, разработен специално за вашата Nokia N91. Доставчиците на софтуер често използват официалния номер на модел на този продукт: Nokia N91-1.

Инсталационните файлове могат да бъдат прехвърляни във вашето устройство от съвместим компютър, изтеглени при работа в браузъра, или да ви бъдат изпратени в мултимедийно съобщение като прикачен към електронна поща файл, или използвайки Bluetooth свързване. Можете да използвате Nokia Application Installer в Nokia PC Suite, за да инсталирате приложение на устройството. Ако използвате Microsoft Windows Explorer за прехвърляне на файл, запаметете файла на твърдия диск на устройството (локален диск).

Пример: Ако сте получили инсталационния файл като приложение към електронна поща, отидете във вашата пощенска кутия, отворете електронната поща, отворете екрана за прикачени файлове, превъртете до инсталационния файл и натиснете джойстика за започване на инсталирането.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Инсталиране на приложения и софтуер

Съвет! Можете да използвате и Nokia Application Installer (Програма за инсталиране на приложения на Nokia), налична в Nokia PC Suite, за да инсталирате приложения. Вижте компактдиска, приложен към устройството.

Иконите на приложенията са както следва:

—.sis приложение

—Java приложение

—приложението не е напълно инсталирано.

Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Преди инсталирането имайте предвид следното:

- За да видите типа на приложението, номера на версията, сертификата за защита на приложението и доставчика или производителя на приложението, изберете **Опции** > **Покажи детайли**.
- Ако инсталирате файл, който съдържа актуализация или поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако имате оригиналния инсталационен файл или пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. За да възстановите оригиналното приложение, отстранете приложението и инсталирайте отново приложението от оригиналния инсталационен файл или резервното копие.
- За инсталиране на Java приложения се изисква файлът .jar. Ако този файл липсва, устройството може да поиска от вас да го изтеглите. Ако не е зададена точка за достъп за приложението, от вас ще бъде поискано да изберете такава. Когато изтегляте файла .jar, може да се наложи да въведете име на потребител и парола, за да получите достъп до сървъра. Можете да ги получите от производителя на приложението.

За да инсталирате приложения и софтуер, изпълнете следните стъпки:

1 Отворете **Менидж.п.** и превъртете до инсталационен файл. Другата възможност е да потърсите в паметта на устройството или на твърдия диск в **Файлове** или да отворите съобщение в **Съобщ.** > **Входящи**, което съдържа инсталационен файл.

2 Изберете приложението и натиснете джойстика, за да стартирате инсталирането.

Съвет! Докато сте в браузъра, можете да изтеглите инсталационен файл и да го инсталирате, без да прекъсвате връзката.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

По време на инсталирането устройството показва докъде е стигнал процесът на инсталиране. Ако инсталирате приложение без цифров подпис или сертифициране, устройството показва предупреждение. Продължете инсталирането само ако сте сигурни в произхода и съдържанието на приложението.

За да активирате инсталирано приложение, намерете го в менюто и натиснете джойстика.

За да започнете мрежова връзка и да видите допълнителна информация за приложението, превъртете до него и изберете **Опции** > **Отиди на уеб адр.**, ако е налична тази опция.

За да видите какви софтуерни пакети са инсталирани или отстранени и кога е станало това, изберете **Опции** > **Покажи дневник**.

За да изпратите дневника на инсталирането до отдела за помощ, така че там да видят какво е било инсталирано и какво изтрито, изберете **Опции** > **Изпрати дневник** > **Чрез SMS** или **Чрез ел. поща** (налични само ако са направени валидни настройки за електронна поща).

Отстраняване на приложения и софтуер

Превъртете до софтуерен пакет и изберете **Опции** > **Отстрани** Изберете **Да**, за да потвърдите.

Ако отстраните софтуерен пакет, бихте могли да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналния софтуерен пакет или с пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. Ако отстраните даден софтуерен пакет, можете да не сте повече в състояние да отваряте документи, създадени с този софтуер.

Ако някой друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който току-що сте отстранили, другият софтуерен пакет може да престане да работи. За подробности прочетете документацията на инсталирания софтуерен пакет.

Настройки на приложение

Изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

Онлайн провер.серт.—Изберете да проверявате онлайн сертификатите преди инсталирането на приложение.

Основен уеб адрес—Задайте основен адрес, който се използва при проверка на онлайн сертификати.

Някои приложения Java може да изискват да се направи телефонно повикване, да се изпрати съобщение или да се направи мрежова връзка с определена точка за достъп за изтегляне на допълнителни данни или компоненти. В основния екран **Менидж.п.** превъртете до дадено приложение и

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

изберете **Опции** > **Настройки прилож.**, за да промените настройките, които се отнасят до това приложение.

Памет – твърд диск

За да следите обема на използваното и свободното пространство на твърдия диск на устройството, натиснете и изберете **Инструм.** > **Твърд диск**. За да видите какво пространство от диска заемат различните приложения и типове данни, изберете **Опции** > **Данни за паметта**.

За да промените името на твърдия диск, изберете **Опции** > **Име на твърд диск**.

Форматиране на твърдия диск

Форматирането на твърдия диск увеличава разхода на батерията. Докато форматирате твърдия диск не използвайте устройството за други неща и го включете към зарядното устройство.

Когато твърдият диск бъде форматирана, всички запаметени в него данни се изтриват завинаги. Архивирайте данните, които искате да запазите, преди да започнете да форматирате твърдия диск. Можете също да използвате Nokia PC Suite, за да архивирате данните върху съвместим компютър. Ако вашето устройство трябва да се поправи или замени, ви е необходимо резервно копие за възстановяване на данните защитени от технологии за управление на права върху електронно съдържание (DRM).

За да форматирате твърдия диск, изберете **Опции** > **Форматир. твърд диск** > **Бързо форматиране** или **Пълно форматиране**. Използвайте **Пълно форматиране**, за да изчистите напълно диска. Това може да е необходимо, ако давате устройството на някой друг и искате първо да изтриете всички лични данни. Използвайте **Пълно форматиране** също и ако имате проблеми с работата на диска. Ако бъдат намерени повредени сектори, **Пълно форматиране** ще изолира тези сектори, за да се предотвратят проблеми в бъдеще. Използвайте **Бързо форматиране** за вече форматиран диск, просто за бързо изтриване на съдържанието.

Форматирането не е 100% сигурен начин да се изтрият поверителни данни. Стандартното форматиране само маркира форматираните участъци като налично пространство и изтрива адресите за местонахождението на файловете. Възстановяването на форматирани или презаписани данни може да е възможно със специални инструменти и софтуер за възстановяване.

Технологиите за управление на права върху електронно съдържание (DRM) може да попречат на възстановяването на някои архивирани данни.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Свържете се с вашия доставчик на услуги за повече информация относно DRM използван за вашето съдържание.

Съдържанието, защитено от DRM, се предоставя със свързан ключ за активиране, който определя вашите права за използване на съдържанието.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено от WMDRM и форматирате паметта на устройството, ще загубите както ключа за активиране, така и съдържанието. Можете да загубите ключовете за активиране и съдържанието и в случай че файловете във вашето устройство се повредят. Загубата на ключове за активиране или съдържание може да ограничи възможността ви отново да използвате същото съдържание на вашето устройство. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с OMA DRM, единственият начин да направите резервно копие както на ключовете за активиране, така и на съдържанието, е да използвате функцията за резервно копие на Nokia PC Suite. Другите методи за прехвърляне може да не прехвърлят ключовете за активиране, които трябва да се възстановят заедно със съдържанието, за да можете да продължите да използвате съдържание, защитено от OMA DRM, след като паметта на устройството се форматира. Може да се наложи да възстановите ключовете за активиране в случай че файловете във вашето устройство се повредят.

Управление на права върху електронно съдържание

Собствениците на съдържание може да използват различен вид технологии за управление на права върху електронно съдържание (DRM), за да защитят тяхната интелектуална собственост, включително авторски права. Това устройство използва няколко вида DRM софтуер за достъп до съдържание, защитено с DRM. С това устройство можете да осъществите достъп до съдържание, защитено с WMDRM 10, OMA DRM 1.0 и OMA DRM 2.0. Ако определен DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието може да поискат възможността на софтуера за достъп до ново съдържание, защитено с DRM, да бъде анулирана. Анулирането може да попречи на подновяването на такова DRM-защитено съдържание, което е вече в устройството ви. Анулирането на такъв DRM софтуер не засяга употребата на съдържание, защитено с друг вид DRM или употребата на съдържание, което не е защитено с DRM.

За да видите ключовете за активиране за съдържание, защитено с DRM, в устройството ви, натиснете и изберете **Инструм.** > **Ключове** и от следните:

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Валид. ключ.—Вижте ключовете, които са свързани към един или няколко медийни файла, чийто период на валидност не е започнал още.

Невал. ключ.—Прегледайте ключове, които не са валидни; времето, за което е трябвало да ги използвате, е изминало или има защитен медиен файл в устройството, но не и свързан ключ за активиране.

Неизп. ключ.—Прегледайте ключовете, които нямат в устройството медийни файлове, свързани към тях.

За да закупите повече време за ползване или да увеличите периода на ползване на медиен файл, изберете невалиден ключ за активиране и **Опции** > **Активирай съдърж.**. Ключовете за активиране не могат да се актуализират, ако е изключено получаването на съобщения за услуги от Интернет. Вижте "'Съобщения за услуги от Интернет'", стр. 64.

За да видите подробна информация, например състоянието на валидност и възможността да изпратите файл, превъртете до ключ за активиране и натиснете джойстика.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Отстраняване на неизправности

Въпроси и отговори

Bluetooth свързване

В.: Защо не мога да открия устройството на моя приятел?

О.: Уверете се, че и двамата сте активирали Bluetooth свързване.
Погрижете се разстоянието между двете устройства да не е над 10 метра и да няма стени или други прегради между устройствата.
Проверете дали другото устройство не е в скрит режим.
Проверете дали двете устройства са съвместими.

В.: Защо не мога да прекратя Bluetooth връзка?

О.: Ако към телефона ви е свързано друго устройство, можете или да прекъснете връзката, като използвате другото устройство, или като деактивирате Bluetooth връзката. Изберете **Свързв.** > **Bluetooth** > **Изключване**.

Мултимедийни съобщения

В.: Какво да направя, когато телефонът не може да получи мултимедийно съобщение, защото паметта ми е пълна?

О.: Обемът на необходимата памет е посочен на съобщението за грешка: **Няма достатъчно памет да изтегля съобщението. Първо изтрийте малко данни.** За да видите какъв вид данни са натрупани и колко памет заемат различните групи данни, изберете **Файл менидж.** > **Опции** > **Данни за паметта**.

В.: Бележката **Изтеглям съобщението** се показва за кратко. Какво се случва?

О.: Телефонът опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения. Проверете дали настройките за работа с мултимедийни съобщения са правилно зададени и дали няма грешки в телефонните номера и адресите. Изберете **Съобщения** > **Опции** > **Настройки** > **М-мед. съоб.**.

Съобщения

В.: Защо не мога да избера контакт?

О.: Картата за контакта не съдържа телефонен номер или адрес на електронна поща. Добавете липсващата информация към картата за контакт в **Контакти**.

Камера

В.: Защо изображенията изглеждат зацапани?

О.:Проверете дали защитното стъкло на обектива на камерата е чисто.

Календар

В.: Защо липсват номерата на седмиците?

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

О.: Ако сте променили настройките на календара, така че седмиците да не започват в понеделник, номерата на седмиците не се изписват.

Услуги на браузъра

В.: Какво трябва да направя, ако се появи следното съобщение: **Не е определена валидна точка за достъп. Определете я в настройките на Услуги.**?

О.: Въведете правилните настройки за браузъра. За указания се свържете с вашия доставчик на услуги.

Дневник

В.: Защо дневникът изглежда празен?

О.: Може да сте активирали филтър, а да не са регистрирани комуникационни събития, които този филтър да допуска. За да видите всички събития, изберете **Мое меню** > **Дневник**. Превъртете надясно и изберете **Опции** > **Филтър** > **Всички комуникац.**.

В.: Как да изтрия информацията от моя дневник?

О.: Изберете **Мое меню** > **Дневник** > **Опции** > **Изчисти дневника** или отидете на **Настройки** > **Срок на дневника** > **Без дневник**. Това ще изтрие окончателно съдържанието на дневника, регистъра на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения.

Свързване с компютър

В.: Защо имам проблеми със свързването на моя телефон с компютъра?

О.: Проверете дали Nokia PC Suite е инсталиран и работи на вашия персонален компютър. Вижте "Ръководството за потребителя" за Nokia PC Suite в компактдиска. Ако Nokia PC Suite е инсталиран и работи, можете да използвате съветника Nokia Get Connected на Nokia PC Suite, за да се свържете с вашия компютър. За допълнителна информация как да използвате Nokia PC Suite, вижте функцията за помощ на Nokia PC Suite или посетете страниците за поддръжка на www.nokia.com.

Кодове за достъп

В.: Каква е моята парола за заключване, ПИН- или ПУК-кодове?

О.: Фабрично зададеният код за заключване е **12345**. Ако забравите или загубите вашия код за заключване, обърнете се към доставчика на телефона ви.
Ако забравите или изгубите ПИН- или ПУК-код, или ако не сте получили такива кодове, свържете се с вашия мрежов доставчик на услуги.
За информация относно пароли се свържете с вашия доставчик на точки за достъп, например търговски доставчик на Интернет услуги, на услуги или мрежов оператор.

Приложението е блокирало

В.: Как да затворя приложение, което е блокирало?

О.: Отворете прозореца за превключване между приложенията, като натиснете и задържите . След това превъртете до приложението и натиснете , за да затворите приложението.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Дисплей на телефона

В.: Защо всеки път, когато включвам телефона си, на екрана има липсващи, обезцветени или ярки точки?

О.: Това е характерно за този вид дисплей. Някои дисплеи могат да съдържат пиксели или точки, които остават включени или изключени. Това е нормално - не е дефект.

Недостатъчно памет

В.: Какво мога да направя, ако паметта на телефона е малко?

О.: Може да изтривате редовно следните неща, за да избегнете недостига на памет:

- Съобщения от папки **Входящи**, **Чернови** и **Изпратени** в **Съобщ.**
- Изтеглени електронни съобщения от паметта на телефона
- Запаметени страници на браузъра
- Изображения и снимки в **Галерия**

За да премахнете информация за контакти, бележки в календара, броячи на разговори, броячи за разходи на разговорите, резултати от игри или каквито и да е други данни, отидете в съответното приложение, за да изтриете данните. Ако изтривате няколко неща наведнъж и се появи някоя от следните бележки: **Не достига памет за операцията. Първо изтрийте някои данни.** или **Не достига памет. Изтрийте някои данни.**, опитайте се да триете елементите един по един (като започвате от най-малкия елемент).

В.: Как мога да запаметя данните си, преди да ги изтрия?

О.: Запаметете данните си, като използвате един от следните методи:

- Използвайте Nokia PC Suite, за да направите резервно копие на всички данни на съвместим компютър.
- Изпратете изображения на вашия адрес на електронна поща, след това запаметете изображенията в компютъра ви.
- Изпратете данни чрез Bluetooth връзка до съвместимо устройство.
- Прехвърлете данните от паметта на устройството на твърдия диск на устройството.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Информация за батериите

Зареждане и разреждане

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Една нова батерия достига пълния си капацитет едва след два или три пълни цикъла на зареждане и разреждане. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредена батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота й. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Винаги се старайте да съхранявате батерията между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia

За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран представител на Nokia, вижте дали на опаковката има логото "Nokia Original Enhancements" и изследвайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Успешното завършване на четирите стъпки не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Оторизираният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността

1 Когато гледате холограмния етикет, трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото "Nokia Original Enhancements", ако гледате под друг ъгъл.

2 Когато накланяте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.

3 Изтъркайте страничната част на етикета, за да се покаже 20-цифрен код, например 12345678919876543210. Обърнете батерията така, че цифрите да гледат нагоре. 20-цифреният код се чете, като се започне от цифрата на горния ред и се продължи на долния.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

4 Потвърдете валидността на 20-цифрения код, като следвате инструкциите на адрес www.nokia.com/batterycheck.

За да създадете текстово съобщение, въведете 20-цифрения код, например 12345678919876543210, и го изпратете на +44 7786 200276.

Съобщението ще се таксува по националните и международни тарифи на оператора.

Трябва да получите съобщение, в което се посочва дали автентичността на кода може да бъде потвърден.

Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да бъде опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате стъклените елементи (например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина).
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Правете винаги резервни копия на данните, които искате да запазите (например контакти или календарни бележки), преди да изпратите устройството си на сервиз.

Всички предложения, изложени по-горе, се отнасят по един и същ начин както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако което и да е устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Допълнителна информация за безопасността

Работна среда

Не забравяйте да спазвате всички специални закони и подзаконови актове и разпоредби, действащи в дадена област, и винаги да изключвате устройството, когато неговото използване е забранено или когато устройството може да предизвика смущения или опасност. Използвайте устройството само в нормално работно положение. Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 1.5 см (5/8 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви.

За да бъдат предавани файлове с данни или съобщения, това устройство изисква висококачествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за държане на устройството на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети, а хора, ползващи слухови апарати, не трябва да държат устройството до ухото със слуховия апарат. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Пейсмейкъри За избягване на евентуални смущения производителите на пейсмейкъри препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 см (6 инча) между безжичния телефон и пейсмейкъра. Тези препоръки са в съответствие с независимите проучвания и препоръки на Wireless Technology Research. Хората с пейсмейкъри трябва:

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- винаги да държат устройството на повече от 15,3 см (6 инча) от пейсмейкъра;
- да не носят устройството в джоб на гърдите и
- да държат устройството до ухото, противоположно на пейсмейкъра, за да се сведат до минимум евентуални смущения.

Ако подозирате, че възникват смущения, изключете вашето устройство и го сложете настрани.

Слухови апарати Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия мобилен оператор.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозиви в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервизни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни средства, използващи втечнен природен газ (като пропан или бутан), участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

Спешни повиквания

Важно: Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, мобилни мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1 Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. Някои мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.
2 Натиснете колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подготвите устройството за повиквания.
3 Въведете официалния авариен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
4 Натиснете клавиш .

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Предупреждение: Когато сте избрали профил "Офлайн", не можете да правите (и да получавате) повиквания с изключение на някои спешни повиквания, нито да използвате функции, които изискват покритие на мрежата.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включва граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо то тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2.0 W/kg, осреднено за 10 грама телесна тъкан. Тестовете за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Това се променя в зависимост редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата. Най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото съгласно указанията на ICNIRP е 0,48 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 0.74 W/kg and when properly worn on the body is 0.58 . Information about this device model can be found at http://www.fcc.gov/oet/fccid by searching the equipment authorization system using FCC ID: QEYRM-43.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Индекс

А

аларми
- алармен часовник 18
- календар 90

аудио
- формати на файлове 22

Б

безжичен LAN 15
- настройки на точката за достъп 115
- създаване на IAP 16

битрейтове 31

бързо набиране 37

В

видеоклипове 49

видеоплеър
- Вижте *RealOne Player*"

високоговорител 19

връзка с компютър 103

връзка с PC
- чрез Bluetooth или USB кабел 103

връзки за данни
- детайли 104, 105
- индикатори 16
- прекратяване 104

връзки за пакети от данни
- настройки 117
- GPRS, обяснение в речника 113

Г

галерия
- добавяне на файлове към албум 50
- преглеждане на снимки и видео 50
- презентации 50
- създаване на нов албум 50

гласова пощенска кутия 36
- прехвърляне на повиквания към гласова пощенска кутия 121
- смяна на телефонния номер 36

гласови команди 124

гласови маркери 124
- извършване на повиквания 38

гласови съобщения 36

гласово набиране 37

Д

дата 18

дефрагментиране 128

дневник
- изтриване на съдържание 87
- изчистване 132
- филтриране 87

Е

електронна поща 60
- автоматично изтегляне 66
- изтегляне от пощенската кутия 65
- настройки 71
- отваряне 66
- отдалечена пощенска кутия 65
- офлайн 68
- преглед на прикачените файлове 66

З

залепване на текст 60

защита на авторски права
- *вижте ключовете за активиране*

звукови клипове 49

звуци
- записване на звуци 53
- изключване на тон на звънене 38

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

И

изпращане
изображения 44
карти за контакт, визитки 41
изчисти екрана
Вижте *режим готовност*
индикатори 16
Интернет
браузър 92
Вижте *Интернет*
точки за достъп, вж. *точки за достъп*

К

календар
аларма 89
синхронизиране на PC Suite 90
създаване на записи 89
Камера 44
камера
запаметяване на видеоклипове 48
изпращане на изображения 44
настройване на светлина и цветове 44, 45, 47
настройване параметрите на изображението 45
настройки на видеорекордер 48
параметри на камерата като фотоапарат 45
режим серия 45
собствен брояч 45
карти за контакт 40
вмъкване на картинки 40
запаметяване на DTMF тонове 39
изпращане 41
кеш памет, изчистване 96
ключове за активиране 129
код за заключване 119
код за защита
Вижте *код за заключване*
кодеци 31
кодове 117
код за заключване
код за защита 119
ПИН2-код 119
ПИН-код 118
команди за бърз достъп
Интернет връзка 92
Команди USSD 57
компактдиск 104
конферентен разговор 37
копиране
на контакти между СИМ-картата и паметта на устройството 42
текст 60

Л

лафче
Вж. *мигновени съобщения*

М

маркери 92
медийни файлове
формати на файлове 22, 50
мигновени съобщения 76
блокиране 78
групи 79
записване на съобщения 78
изпращане на съобщения за лафче 78
свързване със сървър 76
музика
графика на албума 31
детайли 30
като тонове на звънене 31
прехвърляне 25
формати на файлове 22
Музикален магазин 24
Музикален плеър 22
бутони за управление 22
еквалайзер 23
индикатори 23
опции 29
режими на изпълнение 23
формати на файлове 22

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

музикален плеър
списъци с песни 27
мултимедийни съобщения 60
Н
напомняне
Вижте *календар, аларма*
настройки
блокиране на повикване 121
връзки за данни 113
дата и час 117
дисплей 111
език 110
екранна защита 111
календар 90
код за заключване 119
кодове за достъп 117
лафче 76, 80
оригинални настройки 111
персонализирайте телефона 33
ПИН-код 118
прехвърляне на повикване 121
сертификати 119
слухов апарат 122
слушалки 122
точки за достъп 114
УПИН-код 118
УПУК-код 119
Bluetooth връзка 100
настройки за връзка 113
настройки на слухов апарат 122
настройки на слушалки 122
О
отдалечена пощенска кутия 65
отрязване на текст 60
П
палитри 34
памет
изчистване 86
преглед на изразходването на паметта 14, 128
персонализиране 34
песни
като тонове на звънене 31
формати на файлове 22
ПИН-код 118
повиквания
времетраене 86
международни 36
набрани номера 86
настройки 112
настройки за прехвърляне на повиквания 121
получени 86
прехвърляне 39
повторение 18
пощенска кутия 65
автоматично изтегляне 66
приложение помощ 18
приложения
инсталиране 126
Java 125
профили 33
Р
радио 54
регистър на повикванията
Виж *дневник*
регулиране силата на звука 19
високоговорител 19
по време на разговор 36
режим готовност 33
режим на външна СИМ-карта 100
С
свободни ръце
вижте *високоговорител*
сертификати 119
СИМ-карта
имена и номера 41
копиране на имена и номера в телефона 42
съобщения 68
синхронизация 106
служебни команди 57

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

софтуер
прехвърляне на файл във вашето устройство 125
срок на дневника 87
съобщения
електронна поща 60
мултимедийни съобщения 60
текстови съобщения 60
Т
твърд диск
дефрагментиране 128
сканиране 128
форматиране 128
текстови съобщения 60
телефонен указател
Виж *карти за контакт*
тонове на звънене
персонален тон на звънене 42, 43
песни 31
получаване в текстово съобщение 64
точки за достъп 113
настройки 114
създаване 114
Точки за достъп до Интернет (IAP)
Вижте *точки за достъп*
У
УПИН-код 118
управление на права върху електронно съдържание, DRM
вижте ключовете за активиране
УПУК-код 119
Ф
файлов мениджър 20
фиксирано набиране 41
формати на аудиофайлове 22
формати на файлове
.jad 125
.jar 125, 126
.sis 125
Музикален плеър 22
RealOne Player 50
форматиране 128
Ц
център за услуги за текстови съобщения
добавяне на нов 70
Ч
час 18
часовник 18
аларма 18
настройки 19
Я
яркост, регулиране настройките на дисплея 111
Anykey answer 112
B
Bluetooth 99
адрес на устройството 102
защита 101
изключване 103
свързване на две устройства, сдвояване 102
сдвояване 102
слушалки 122
C
Connection manager 104
D
DNS, услуга за имена на домейни, обяснение в речника 115
F
FM радио 54
I
IP адрес, обяснение в речника 115
J
Java
Вижте *приложения.*

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

K
Kbps 31
M
Messaging 56
P
PC Suite
данни от календара 90
преглед на данни от паметта на телефона 21
прехвърляне на изображения в компютър 49
прехвърляне на медийни файлове 15
синхронизация 103
S
sis файл 125
SMS център, център за услуги за кратки съобщения 70
svg файлове 50
U
USB кабел 103
V
VBR 31
Visual Radio 54
гледане на съдържание 55
идентификатор на визуална услуга 55
sis файл 125

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.