# Gebruikershandleiding voor de Nokia Bluetooth-stereohoofdtelefoon BH-903

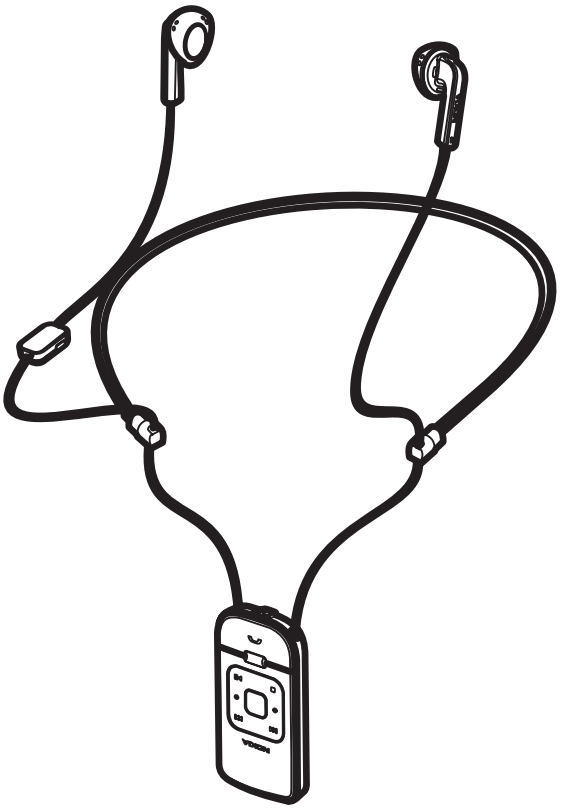

9205806

Uitgave 2 NL

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat dit HS-72W product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0678

© 2007, 2008 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

Voor zover door het toepasselijke recht wordt toegestaan, kunnen Nokia en haar licentiegevers onder geen enkele omstandigheid

verantwoordelijk worden gehouden voor verlies van gegevens of inkomsten of voor bijzondere, incidentele, gevolg- of indirecte schade, op welke wijze dan ook veroorzaakt.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor details.

Exportbepalingen
Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

9205806 / Uitgave 2 NL

# Inhoudsopgave

**1. Inleiding ..... 6**
Draadloze Bluetooth-technologie ..... 7

**2. Aan de slag ..... 9**
Toetsen en onderdelen ..... 9
Laders ..... 11
De batterij opladen ..... 12
In- of uitschakelen ..... 14
Inschakelen ..... 14
Uitschakelen ..... 14
De hoofdtelefoon koppelen en verbinden ..... 15
De hoofdtelefoon koppelen en verbinden met een telefoon ..... 15
De hoofdtelefoon koppelen en verbinden met een muziekapparaat ..... 17
De verbinding van de hoofdtelefoon verbreken ..... 18
De hoofdtelefoon opnieuw aansluiten ..... 18
Scherm ..... 20

**3. Algemene gebruiksinstructies ..... 22**
De hoofdtelefoon dragen ..... 22
Het volume van de hoofdtelefoon regelen ..... 23
De toetsen vergrendelen of ontgrendelen ..... 24

De huidige tijd bekijken ..... 25
Een gesprek tot stand brengen ..... 25
Een oproep beantwoorden ..... 26
Het geluid van de microfoon uit- of inschakelen ..... 26
Het gesprek schakelen tussen de hoofdtelefoon en de telefoon ..... 27
Wachtfunctie ..... 27
Instellingen wissen of herstellen ..... 28
Problemen oplossen ..... 29

**4. Menufuncties ..... 31**
Muziekspeler ..... 32
FM-radio ..... 34
  Een radiozender zoeken ..... 35
  Naar de radio luisteren ..... 35
Recente gesprekken ..... 37
Instellingen ..... 37
  Helderheid ..... 38
  Verbindingen ..... 38
  Automatische toetsvergrendeling ..... 39
  Taal ..... 39
  Instellingen terugzetten ..... 40

**5. Informatie over de batterij ..... 41**

**Verzorging en onderhoud ..... 43**

# 1. Inleiding

Met de Nokia Bluetooth-stereohoofdtelefoon BH-903 kunt u op uw compatibele mobiele apparaat naar muziek luisteren en handenvrij telefoneren. De hoofdtelefoon bevat bovendien een ingebouwde FM-radio. U kunt de hoofdtelefoon gebruiken met compatibele apparaten die de Bluetooth-technologie voor draadloze verbindingen ondersteunen.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de hoofdtelefoon gebruikt. Lees ook de gebruikershandleiding voor uw mobiele apparaat. Deze bevat belangrijke informatie over veiligheid en onderhoud.

Kijk op www.nokia.com/support of uw lokale Nokia-website voor de nieuwste versie van de gebruikershandleiding en aanvullende informatie met betrekking tot uw Nokia-product.

Houd de hoofdtelefoon en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

## Draadloze Bluetooth-technologie

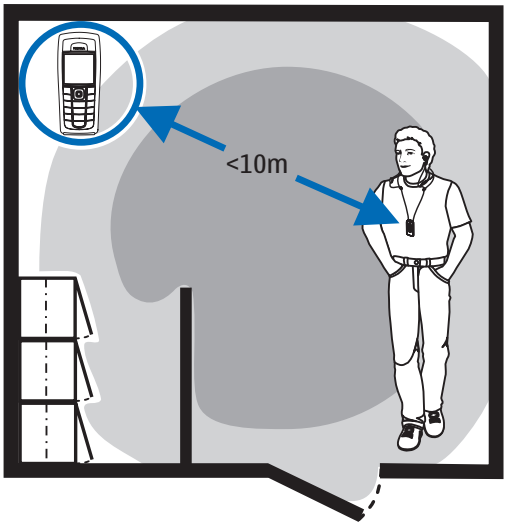


Met behulp van Bluetooth-technologie kunt u zonder kabels verbindingen tot stand brengen tussen compatibele apparaten. Voor het tot stand brengen van een Bluetooth-verbinding is het niet nodig dat de mobiele apparatuur en de hoofdtelefoon zich in het zicht van elkaar bevinden, maar de maximale afstand tussen de apparaten is 10 meter (33 voet). Hoe dichter het mobiele apparaat en de hoofdtelefoon bij elkaar zijn, hoe beter de prestaties. Het donkergrijze gedeelte in de afbeelding toont de optimale werkingsafstand. De verbinding kan worden gestoord door afstand en obstakels (getoond in lichtgrijs) of andere elektronische apparatuur.

De hoofdtelefoon is compatibel met de Bluetooth-specificatie 2.0 + EDR en ondersteunt de volgende profielen: Headset Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 1.5,

Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 en Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

# 2. Aan de slag

## Toetsen en onderdelen

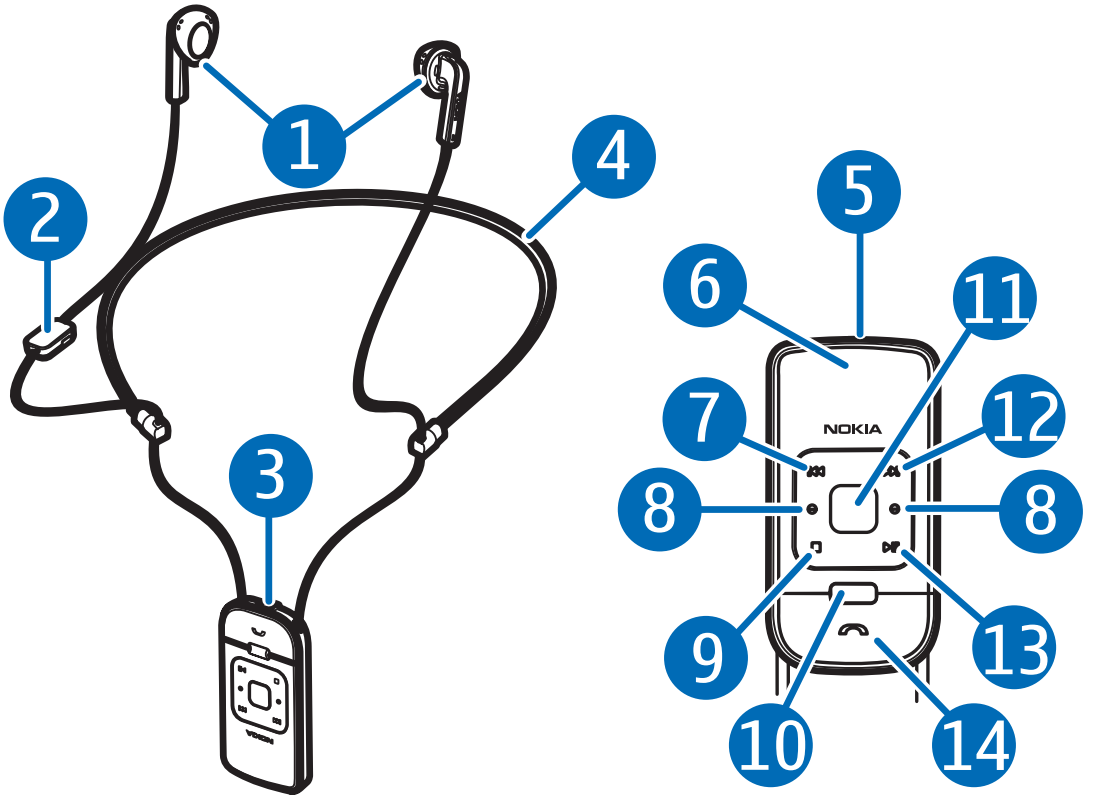


De hoofdtelefoon bevat de volgende onderdelen:

1. Oortelefoons

2. Controller met een microfoon aan de achterkant, een mute-toets aan de zijkant, en een toets voor beantwoorden/beëindigen aan de voorkant.
3. Aansluiting voor lader
4. Halskoord
5. Aan/uit-toets
6. Scherm
7. Terugspoeltoets
8. Bladertoetsen
9. Stoptoets
10. Menutoets
11. Selectietoets
12. Vooruitspoeltoets
13. Toets voor afspelen/pauzeren
14. Toets voor beantwoorden/beëindigen

De symbolen voor de terugspoeltoets, de vooruitspoeltoets, de toets voor afspelen/pauzeren en de toets voor

beantwoorden/beëindigen worden weergegeven als de toetsen kunnen worden gebruikt en de hoofdtelefoon zich niet in de energiebespaarmodus bevindt en de toetsen niet zijn vergrendeld. Gebruik niet meer dan één vinger als u op een van deze toetsen drukt.

U kunt de hoofdtelefoon pas gebruiken nadat u de batterij hebt geladen en de hoofdtelefoon aan een compatibel apparaat hebt gekoppeld.

Bepaalde delen van de hoofdtelefoon zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen door de hoofdtelefoon worden aangetrokken. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de hoofdtelefoon, anders kunnen de gegevens die op deze media zijn opgeslagen worden gewist.

## Laders

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-3, AC-4, AC-5 en DC-4.

**Waarschuwing:** Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met deze hoofdtelefoon. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

## De batterij opladen

Lees voordat u de batterij oplaadt eerst zorgvuldig "Informatie over de batterij," p. 41.

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.
2. Verbind de kabel van de lader met de hiervoor bestemde aansluiting op de hoofdtelefoon. Als het oplaadproces begint, wordt op de hoofd-telefoon kort de tekst

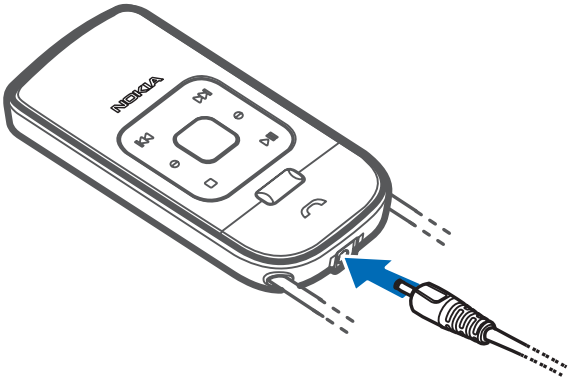

*Batt. opladen* weergegeven. Tijdens het laden wordt een batterijanimatie getoond.

Het kan even duren voordat het oplaadproces begint. Als het laden niet begint, moet u de lader ontkoppelen en weer aansluiten. Het kan 45 minuten duren voordat de batterij volledig is opgeladen.

3. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, wordt weergegeven. Haal de lader uit het stopcontact en maak de hoofdtelefoon los.

Een volledig opgeladen batterij biedt capaciteit voor maximaal 11 uur gesprekstijd of maximaal 150 uur standbytijd, of voor maximaal 11 uur luisteren naar de radio. Na 20 minuten opladen biedt de batterij capaciteit voor maximaal 9 uur gesprekstijd of luisteren naar muziek of de radio.

Wanneer de batterij bijna leeg is, piept de hoofdtelefoon om de vijf minuten en knippert het symbool op het scherm. Laad de batterij opnieuw op.

# In- of uitschakelen

## Inschakelen

U schakelt de hoofdtelefoon in door de aan/uit-toets ingedrukt te houden totdat de hoofdtelefoon een piepsignaal geeft en het Nokia-logo wordt getoond.

De hoofdtelefoon probeert verbinding te maken met een van de vier meest recent gebruikte apparaten die het handsfree Bluetooth-profiel ondersteunen, of het meest recent gebruikte apparaat dat het A2DP Bluetooth-profiel ondersteunt.

Als de hoofdtelefoon nog niet aan een apparaat is gekoppeld, wordt de koppelingsmodus ingeschakeld. Zie “De hoofdtelefoon koppelen en verbinden,“ p. 15.

## Uitschakelen

U schakelt de hoofdtelefoon uit door de aan/uit-toets ingedrukt te houden totdat de hoofdtelefoon piept en *Uitschakelen* wordt weergegeven.

De hoofdtelefoon wordt automatisch uitgeschakeld als deze niet is verbonden met een gekoppeld apparaat en de hoofdtelefoon gedurende ongeveer 30 minuten niet wordt gebruikt.

## De hoofdtelefoon koppelen en verbinden

### De hoofdtelefoon koppelen en verbinden met een telefoon

Als uw telefoon het A2DP Bluetooth-profiel ondersteunt en een muziekspeler bevat, kunt u de hoofdtelefoon ook gebruiken om de muziekspeler te bedienen.

1. Zorg ervoor dat de telefoon is ingeschakeld.
2. Als de hoofdtelefoon niet eerder aan een apparaat is gekoppeld, schakelt u de hoofdtelefoon in. De hoofdtelefoon wordt automatisch in de koppelingsmodus gezet.

   Als de hoofdtelefoon al eerder met een ander apparaat is gekoppeld, schakelt u de hoofdteleoon uit en houdt u de

aan/uit-toets ingedrukt totdat tekst over de koppeling wordt weergegeven. U kunt ook een koppelingsproces beginnen door de functie *Koppeling* te gebruiken die wordt beschreven in “Verbindingen,“ p. 38.

Druk op de selectietoets als u het koppelen wilt annuleren.

3. Schakel de Bluetooth-functie op de telefoon in en laat het apparaat naar Bluetooth-apparaten zoeken.
4. Selecteer de hoofdtelefoon (Nokia BH-903) in de lijst met gevonden apparaten op uw telefoon.
5. Voer de code **0000** in om de hoofdtelefoon en de telefoon te koppelen en te verbinden. Bij sommige telefoons moet u nog apart verbinding maken nadat u ze hebt gekoppeld. U hoeft de hoofdtelefoon slechts eenmaal aan de telefoon te koppelen.

Als het koppelingsproces is geslaagd, wordt *Koppel. OK* weergegeven en verschijnt de hoofdtelefoon in het menu van het de telefoon waarin u de gekoppelde Bluetooth-apparatuur kunt bekijken.

## De hoofdtelefoon koppelen en verbinden met een muziekapparaat

Als uw telefoon het A2DP Bluetooth-profiel niet ondersteunt, kunt u de hoofdtelefoon afzonderlijk aan de telefoon koppelen en aan een muziekapparaat dat dit profiel wel ondersteunt.

Als u de hoofdtelefoon met uw telefoon hebt gekoppeld en verbonden, moet u de verbinding met de telefoon verbreken voordat u de hoofdtelefoon aan een muziekapparaat koppelt.

Volg de instructies in "De hoofdtelefoon koppelen en verbinden met een telefoon," p. 15 om de hoofdtelefoon aan een muziekapparaat te koppelen. Als uw muziekapparaat geen toetsenblok heeft, gebruikt het wellicht standaard de Bluetooth-code 0000. Als dat niet het geval is, raadpleegt u de gebruikershandleiding van het muziekapparaat om de standaard Bluetooth-code in te stellen op 0000.

Als het koppelen is gelukt, wordt *Koppel. OK* weergegeven.

## De verbinding van de hoofdtelefoon verbreken

U kunt de verbinding van de hoofdtelefoon met uw mobiele telefoon of muziekapparaat op de volgende manieren verbreken:

- Schakel de hoofdtelefoon uit.
- Druk op de menutoets en selecteer 🔧 > *Verbinding* en *Oproepverbindingen* or *Muziekverbindingen*. Zie "Verbindingen," p. 38 voor details.
- Verbreek de verbinding met de hoofdtelefoon in het Bluetooth-menu van uw apparaat.

U hoeft de koppeling tussen het apparaat en de hoofdtelefoon niet te verwijderen om de verbinding met de hoofdtelefoon te verbreken.

## De hoofdtelefoon opnieuw aansluiten

Als de hoofdtelefoon de verbinding met een gekoppeld apparaat verliest, kunt u de hoofdtelefoon handmatig met

het apparaat verbinden. Schakel de hoofdtelefoon in en ga op een van de volgende manieren te werk:

- Breng de verbinding tot stand in het Bluetooth-menu van het gekoppelde apparaat.
- Druk op de menutoets en selecteer > *Verbinding* en *Oproepverbindingen* or *Muziekverbindingen*. Zie "Verbindingen," p. 38 voor details.
- Houd de toets voor beantwoorden/beëindigen ingedrukt om verbinding te maken met een apparaat dat het handsfree Bluetooth-profiel ondersteunt, of houd de toets voor afspelen/pauzeren ingedrukt om verbinding te maken met een apparaat dat het Bluetooth-profiel A2DP ondersteunt.

U kunt het apparaat wellicht zo instellen dat de hoofdtelefoon er automatisch verbinding mee maakt wanneer deze wordt ingeschakeld. In Nokia-apparatuur moet u hiervoor de instellingen voor gekoppelde apparaten in het Bluetooth-menu wijzigen.

## Scherm

Als de hoofdtelefoon is ingeschakeld en gedurende ongeveer 10 seconden niet wordt gebruikt, wordt de energiebespaarmodus voor het scherm ingeschakeld. In deze modus wordt het scherm afwisselend ongeveer 5 seconden uitgeschakeld en ongeveer 1 seconde ingeschakeld.

Wanneer het scherm in de energiebespaarmodus staat, kunt u het activeren door op een willekeurige toets te drukken.

Als u het scherm en de toetsen wilt activeren wanneer de toetsen vergrendeld zijn, drukt u kort op de aan/uit-toets. Raadpleeg ook “De toetsen vergrendelen of ontgrendelen,“ p. 24.

Op het scherm kunnen de volgende indicatoren worden weergegeven:

| | |
|---|---|
| | De hoofdtelefoon is verbonden met een compatibel apparaat en kan worden gebruikt. |
| | De hoofdtelefoon is niet verbonden met een compatibel apparaat. |

U bent aan het bellen.

U voert een gesprek en een ander gesprek staat in de wacht.

U hebt oproepen gemist. Deze indicator wordt niet weergegeven in de radio- en muziekafspeelmodus.

Het geluid van de microfoon is uitgeschakeld (tijdens een gesprek).

De batterij is volledig opgeladen.

De batterij is bijna leeg.

De toetsen van de hoofdtelefoon zijn vergrendeld.

De hoofdtelefoon bevindt zich in de radiomodus.

De hoofdtelefoon bevindt zich in de muziekspelermodus.

# 3. Algemene gebruiksinstructies

## De hoofdtelefoon dragen

De hoofdtelefoon is voorzien van een paar oortelefoons met rubberen oordopjes. Als de oordopjes te klein zijn of niet geschikt zijn voor uw oren, kunt u ze vervangen door of bedekken met de bijgeleverde schuimrubberen oordopjes. U verkrijgt de beste geluidskwaliteit als u de rubberen oordopjes bedekt met de schuimrubberen oordopjes. Druk de oordopjes op de oortelefoons om ze te installeren.

U draagt de hoofdtelefoon door het koord om uw nek te doen en de oortelefoons in uw oren te plaatsen.

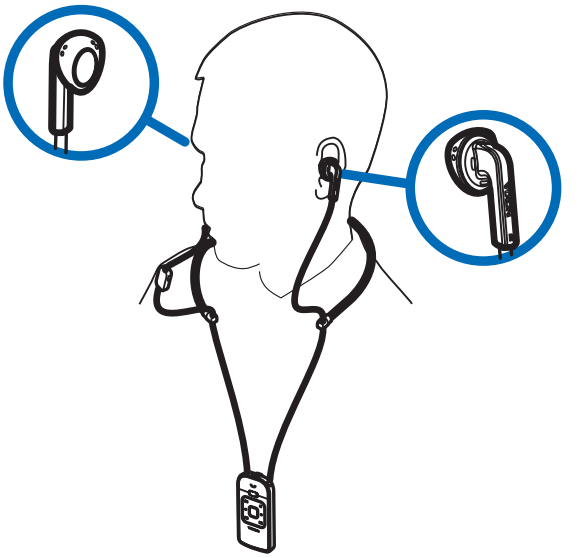

Trek de kabels naar de oortelefoons toe of er vandaan om de lengte aan te passen.

Draag de microfoon voor een optimale geluidskwaliteit zo dicht mogelijk bij uw mond.

**Waarschuwing:**Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

## Het volume van de hoofdtelefoon regelen

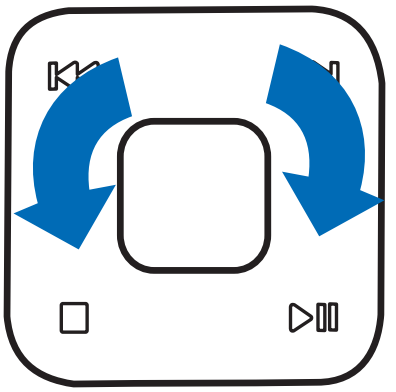

U kunt het volume van de hoofdtelefoon aanpassen door uw vinger om de selectietoets in het aanraakgevoelige gebied te bewegen: met de klok mee om het volume te verhogen of tegen de klok in om het volume te verlagen. Gebruik niet meer dan één vinger tegelijkertijd.

U kunt ook de toetsen van uw compatibele mobiele telefoon of muziekapparaat gebruiken.

U kunt het volume aanpassen tijdens een gesprek of wanneer u naar de muziekspeler of radio luistert.

## De toetsen vergrendelen of ontgrendelen

U kunt de toetsen van de hoofdtelefoon vergrendelen of ontgrendelen (ook tijdens een gesprek) door kort op de aan/uit-toets te drukken. Wanneer de toetsen vergrendeld zijn, wordt weergegeven.

Tijdens het telefoneren blijven de toetsen ontgrendeld totdat het gesprek is afgelopen, als u de toetsen tijdens het gesprek niet handmatig vergrendelt.

Wanneer de toetsen vergrendeld zijn, kan de hoofdtelefoon niet worden uitgeschakeld, en worden de symbolen van de volgende toetsen niet weergegeven: beantwoorden/beëindigen, terugspoelen, vooruitspoelen, stop en afspelen/pauzeren.

Zie “Automatische toetsvergrendeling,“ p. 39 als u de hoofdtelefoon zo wilt instellen dat de toetsen automatisch worden vergrendeld.

## De huidige tijd bekijken

De tijd wordt alleen weergegeven als de hoofdtelefoon is verbonden met een compatibel Nokia-apparaat dat de tijd doorgeeft aan de hoofdtelefoon en als de tijdweergave is ingeschakeld.

U kunt de tijd weergeven door op de menutoets te drukken en de selectietoets in het hoofdmenu ingedrukt te houden.

Als u de tijd wilt bekijken wanneer de toetsen vergrendeld zijn, houdt u de selectietoets ingedrukt.

## Een gesprek tot stand brengen

U kunt een gesprek tot stand brengen door de mobiele telefoon op de gewone manier te gebruiken terwijl de hoofdtelefoon ermee verbonden is.

Als uw telefoon nummerherhaling bij de hoofdtelefoon ondersteunt, drukt u tweemaal op de toets voor beantwoorden/beëindigen wanneer er geen gesprek actief is. Raadpleeg ook “Recente gesprekken,“ p. 37.

Als u met de hoofdtelefoon van uw apparaat met spraaklabels kunt bellen, houdt u de toets voor beëindigen/beantwoorden ingedrukt wanneer er geen gesprek actief is. Volg de gebruikershandleiding bij het apparaat voor de verdere procedure.

U kunt een gesprek beëindigen door op de toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken.

## Een oproep beantwoorden

U kunt een oproep aannemen door op de toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken. U kunt een oproep afwijzen door tweemaal op de toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken.

## Het geluid van de microfoon uit- of inschakelen

U kunt het geluid van de microfoon uit- of inschakelen door tijdens een gesprek op de mute-toets te drukken.

## Het gesprek schakelen tussen de hoofdtelefoon en de telefoon

U kunt een gesprek omschakelen van de hoofdtelefoon naar de verbonden telefoon door de aan/uit-toets ingedrukt te houden (de hoofdtelefoon wordt uitgeschakeld) of door de toetsen van uw telefoon te gebruiken.

U kunt het gesprek terugschakelen naar de hoofdtelefoon door de hoofdtelefoon in te schakelen of door de aan/uit-knop ingedrukt te houden (als de hoofdtelefoon is ingeschakeld).

## Wachtfunctie

De wachtfunctie is een netwerkservice. Om een gesprek in de wacht te kunnen zetten moet uw telefoon het Bluetooth-profiel handsfree 1.5 ondersteunen, en moet de wachtfunctie zijn ingeschakeld op de telefoon.

U kunt een wachtende oproep beantwoorden en het huidige gesprek in de wacht zetten door de toets voor beantwoorden/beëindigen ingedrukt te houden.

U kunt een wachtende oproep beantwoorden en het huidige gesprek beëindigen door op de toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken.

U kunt een wachtende oproep afwijzen en het huidige gesprek voortzetten door tweemaal op de toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken.

U kunt schakelen tussen het actieve gesprek en het gesprek dat in de wacht staat door de toets voor beantwoorden/beëindigen ingedrukt te houden.

U kunt het actieve gesprek beëindigen en het gesprek dat in de wacht staat activeren door op de toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken.

## Instellingen wissen of herstellen

U kunt de oorspronkelijke instellingen van de hoofdtelefoon herstellen via de functie *Configureren* > *Reset* (zie "Instellingen terugzetten," p. 40). U kunt ook de hoofdtelefoon uitschakelen, de aan/uit-toets en de toets voor beantwoorden/beëindigen tegelijkertijd ingedrukt

houden en dan op de selectietoets drukken om de handeling te bevestigen.

Voer een reset uit als de hoofdtelefoon niet meer functioneert terwijl deze wel is opgeladen. Sluit hiervoor de hoofdtelefoon aan op een lader en druk tegelijk op de aan/uit-toets en de toets voor beantwoorden/beëindigen. Met deze reset worden de instellingen van de hoofdtelefoon niet gewist.

## Problemen oplossen

Als u de hoofdtelefoon niet met uw compatibele mobiele telefoon of muziekspeler kunt verbinden, doet u het volgende:

- Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon is opgeladen, ingeschakeld en gekoppeld aan uw apparaat.
- Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie op uw apparaat is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon zich binnen 10 meter (33 voet) van uw apparaat bevindt, en dat er zich geen

obstakels tussen de hoofdtelefoon en het apparaat bevinden, zoals muren of andere elektronische apparaten.

Als de naam van de beller niet op het scherm van de hoofdtelefoon wordt weergegeven terwijl deze wel is opgeslagen in de mobiele telefoon die met de hoofdtelefoon is verbonden, is de telefoon mogelijk niet geheel compatibel met de hoofdtelefoon.

# 4. Menufuncties

De hoofdtelefoon heeft een menu met de volgende functies: (muziekspeler), (FM-radio), (recente gesprekken) en (instellingen).

U kunt de lijst met menufuncties openen door op de menuoets te drukken als er geen gesprek actief is. Druk op een van de bladertoetsen om door de functies te bladeren. Selecteer een functie door op de selectietoets te drukken.

Druk op een van de bladertoetsen om door instellingen of instellingsopties te bladeren. Als niet alle instellingen op het scherm passen, wordt < of > weergegeven. De actieve optie wordt aangegeven door een gevuld rondje. Selecteer een optie door op de selectietoets te drukken.

Druk op de menutoets om terug te gaan naar het vorige menuniveau of om de lijst met menufuncties te sluiten.

## Muziekspeler

Om uw compatibele muziekspeler of mobiele telefoon (die het Bluetooth-profiel A2DP ondersteunt) te bedienen met de toetsen van de hoofdtelefoon, drukt u op de menutoets en selecteert u ♫. Als u naar de FM-radio van de hoofdtelefoon aan het luisteren was, gaat de radio uit.

**Tip:** u kunt snel toegang krijgen tot de muziekspeler door de menutoets ingedrukt te houden.

Wanneer de hoofdtelefoon zich in de muziekspelermodus bevindt, wordt 🎧 weergegeven. Welke muziekfuncties beschikbaar zijn, hangt af van het apparaat dat met de hoofdtelefoon is verbonden.

Druk op de vooruitspoeltoets om naar het volgende nummer te gaan. Druk op de terugspoeltoets om het huidige nummer weer vanaf hegt begin af te spelen. Druk tweemaal op de terugspoeltoets om het vorige nummer te selecteren.

Druk op de toets voor afspelen/pauzeren om naar het geselecteerde nummer te luisteren.

**Waarschuwing:** Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen.

Houd de vooruitspoel- of terugspoeltoets ingedrukt om door het huidige nummer te spoelen.

Druk op de toets voor afspelen/pauzeren om het afspelen te onderbreken of voort te zetten.

Druk op de stoptoets om het afspelen te stoppen. Druk wanneer de muziekspeler is gestopt op de toets voor afspelen/pauzeren om het huidige nummer vanaf het begin af te spelen.

Druk tweemaal op de stoptoets om de muziekspeler af te sluiten.

U kunt ook andere functies van de hoofdtelefoon gebruiken terwijl u naar muziek luistert, behalve de radio. Druk op de menutoets en selecteer de gewenste functie.

In de muziekspeler kunnen de volgende indicatoren worden weergegeven:

▶ De muziekspeler speelt een nummer af.

De muziekspeler is gepauzeerd.

De muziekspeler is gestopt.

De muziekspeler spoelt de nummers door of is bezig met het openen van het volgende nummer.

De muziekspeler spoelt de nummers terug of is bezig met het openen van het vorige nummer.

## FM-radio

Om de FM-radio van de hoofdtelefoon in te schakelen, drukt u op de menutoets en selecteert u . Als u naar de muziekspeler aan het luisteren was, wordt deze gestopt.

Wanneer de hoofdtelefoon zich in de radiomodus bevindt, wordt  weergegeven. De kabel van de hoofdtelefoon fungeert als antenne voor de radio.

**Waarschuwing:** Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen.

## Een radiozender zoeken

Druk de vooruit- of terugspoeltoets ongeveer twee seconden in om naar radiozenders te zoeken die op uw locatie beschikbaar zijn. (Druk op de stoptoets om het zoeken te stoppen.)

Wanneer er een radiozender wordt gevonden, begint de radio te spelen, en worden de naam, frequentie en signaalsterkte van de zender weergegeven. De naam van de zender wordt alleen weergegeven als de zender RDS (Radio Data Systems) ondersteunt.

Als u de zender in de hoofdtelefoon wilt opslaan, houdt u de toets voor afspelen/pauzeren ingedrukt, drukt u op de vooruitspoel- of terugspoeltoets om naar de gewenste geheugenlocatie te bladeren en houdt u de toets voor afspelen/pauzeren ingedrukt.

## Naar de radio luisteren

Blader door de opgeslagen radiozenders door herhaaldelijk op de vooruitspoel- of terugspoeltoets te drukken.

Druk op te stoptoets om het luisteren naar de radio te onderbreken. Druk op de toets voor afspelen/pauzeren om het luisteren te hervatten.

Druk tweemaal op de stoptoets om te stoppen met luisteren naar de radio en de radio af te sluiten.

U kunt ook andere functies van de hoofdtelefoon gebruiken terwijl u naar de radio luistert, behalve de muziekspeler. Druk op de menutoets en selecteer de gewenste functie.

In de radiomodus kunnen de volgende indicatoren worden weergegeven:

| | |
|---|---|
| ⏸ | De radio is gestopt. |
| ⏩ | U bladert vooruit om radiozenders te zoeken. |
| ⏪ | U bladert terug om radiozenders te zoeken. |
| | De streepjes naast deze indicator geven de signaalsterkte van de radiozender aan. Hoe meer streepjes, des te sterker het signaal. |

## Recente gesprekken

Om recente gesprekken te bekijken drukt u op de menutoets en selecteert u en het gewenste submenu. U kunt de laatste gekozen, ontvangen en gemiste oproepen bekijken. Als u de hoofdtelefoon verbindt met uw mobiele telefoon, wordt de oproepinformatie van de telefoon naar de hoofdtelefoon overgebracht als de telefoon deze functie ondersteunt.

De telefoon registreert alleen gemiste en ontvangen gesprekken als het netwerk deze functies ondersteunt en als de telefoon is ingeschakeld en zich in het servicegebied van het netwerk bevindt.

U kunt een nummer bellen door er naartoe te bladeren en op de toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken.

## Instellingen

Om de instellingen van de hoofdtelefoon te wijzigen drukt u op de menutoets en selecteert u en het gewenste submenu.

## Helderheid

U kunt de helderheid van het scherm instellen door *Helderheid* te selecteren. Druk op een bladertoets om naar het gewenste niveau te bladeren en druk op de selectietoets.

## Verbindingen

U kunt de Bluetooth-apparaten die zijn verbonden met de hoofdtelefoon beheren door *Verbinding* te selecteren.

Als u de hoofdtelefoon wilt koppelen aan een compatibel apparaat, selecteert u *Koppeling* (druk op de selectietoets om het koppelen te annuleren). Als *Kopp. starten?* wordt weergegeven, drukt u op de selectietoets en volgt u verder de aanwijzingen op in "De hoofdtelefoon koppelen en verbinden," p. 15. Als u een koppelingsproces start terwijl de hoofdtelefoon is verbonden met een apparaat, wordt de verbinding geannuleerd.

Als u de momenteel gekoppelde mobiele telefoons die het handsfree Bluetooth-profiel ondersteunen, selecteert u *Oproepverbindingen*. Om de huidige gekoppelde

muziekapparaten die het Bluetooth-profiel A2DP ondersteunen te bekijken selecteert u *Muziekverbindingen*. Het momenteel verbonden apparaat wordt aangegeven met een gevuld rondje. U kunt de hoofdtelefoon met een apparaat verbinden of de verbinding tussen de hoofdtelefoon en het apparaat verbreken door naar het apparaat te bladeren en op de selectietoets te drukken.

## Automatische toetsvergrendeling

Om de automatische toetsvergrendeling in- of uit te schakelen selecteert u *Autom. vergr.*. Wanneer de automatische toetsvergrendeling aan is, worden de toetsen na 30 seconden vergrendeld (als er geen gesprek actief is) als de toetsen in die tijd niet worden ingedrukt. Raadpleeg ook "De toetsen vergrendelen of ontgrendelen," p. 24.

## Taal

U kunt de taal voor de berichten op het scherm van de hoofdtelefoon selecteren door *Talen* te selecteren. Blader naar de gewenste taal en druk op de selectietoets. De taal

wordt automatisch aangepast aan de taal van het verbonden Nokia-apparaat, als daarop de instelling voor taal beschikbaar is.

## Instellingen terugzetten

U kunt de oorspronkelijke instellingen herstellen door *Reset* te selecteren en op de selectietoets te drukken om de handeling te bevestigen. Alle instellingen die u hebt opgeslagen (zoals radiozenders en gekoppelde apparaten) worden verwijderd. Raadpleeg ook “Instellingen wissen of herstellen,“ p. 28.

# 5. Informatie over de batterij

Dit apparaat heeft een interne oplaadbare batterij die niet kan worden verwijderd. Probeer de batterij niet uit het apparaat te verwijderen, want hierdoor kunt u het apparaat beschadigen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat. Het gebruik van een niet-goedgekeurde lader brengt het risico met zich mee van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig is ontladen, kan het enkele minuten duren voordat de laadindicator op het scherm wordt weergegeven.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet

gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn.

Gebruik nooit een beschadigde lader.

**Belangrijk:** Gebruikstijden zijn slechts schattingen en zijn afhankelijk van het gebruikte mobiele apparaat, gebruikte functies, leeftijd en conditie van de batterij, temperaturen waaraan de batterij is blootgesteld en vele andere factoren.

# Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, laat het dan volledig opdrogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.

- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Deze tips gelden voor het apparaat, de batterij en de lader. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een apparaat niet goed werkt.

## Verwijdering

Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na gebruik voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Deze regel geldt voor alle landen binnen de Europese Unie en voor andere locaties waar gescheiden afvalverzamelingssystemen beschikbaar zijn. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil.

Door de producten op de daarvoor bestemde plaats in te leveren helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen en het hergebruik van materialen te bevorderen. Meer gedetailleerde informatie over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Voor de Eco-Verklaring voor het product of instructies over het inleveren van uw overbodig geworden product, gaat u naar de landspecifieke informatie op www.nokia.com.