מדריך למשתמש Nokia Bluetooth Headset BH-118

גירסה 1.1

תוכן

הקדמה 3

אודות הדיבורית האישית שלך 3

אודות קישוריות Bluetooth 3

תחילת השימוש 4

מקשים וחלקים 4

טעינת הסוללה 4

הפעלה וכיבוי של הדיבורית האישית 5

התאמה וחיבור של הדיבורית לטלפון שלך 5

כיבוי ההנחיה הקולית 6

נשיאת הדיבורית 6

ביצוע שיחות 6

ביצוע וקבלה של שיחות 6

שינוי עוצמת הקול 7

התאמה וחיבור של הדיבורית לשני טלפונים 7

טיפול בשיחות בשני טלפונים 7

הגדרות 8

ניקוי התאמות התקן 8

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות 8

הקדמה

אודות הדיבורית האישית שלך

עם דיבורית Bluetooth Headset BH-118 של Nokia, באפשרותך לבצע שיחות ולענות להן בעודך בתנועה.

קרא מדריך זה למשתמש בקפידה לפני השימוש במוצר. כמו כן, קרא את המדריך למשתמש עבור ההתקן שאתה מחבר למוצר.

אזהרה:
מוצר זה עלול להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

הציפוי של מוצר זה אינו מכיל ניקל.

אודות קישוריות Bluetooth

באפשרותך להשתמש ב-Bluetooth כדי ליצור חיבור אלחוטי להתקנים תואמים אחרים, כגון טלפונים ניידים.

התקנים אינם צריכים להיות בקו ראייה ישיר, אך הם חייבים להיות בטווח של 10 מטר זה מזה. החיבור עלול להיות מושפע ממכשולים, כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

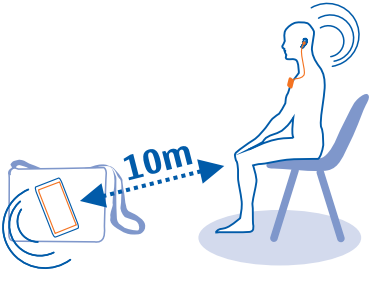

התקן זה תואם למפרט Bluetooth +EDR 2.1 התומך בפרופילים הבאים: Headset Profile (HSP) 1.1, Handsfree Profile (HFP) 1.5 . היוועץ ביצרנים של התקנים אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

תחילת השימוש

מקשים וחלקים

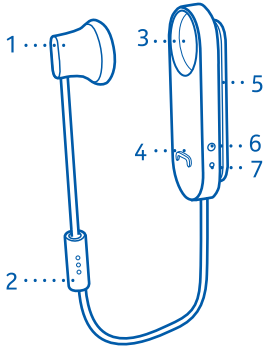

1 אפרכסת
2 מיקרופון
3 מחזיק האפרכסת
4 מקש רב-תכליתי
5 תפס
6 מחבר המטען
7 נורית חיווי

חלקים מסוימים במוצר הם מגנטיים. חומרים מתכתיים יכולים להימשך אל המוצר. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למוצר כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

טעינת הסוללה

לפני השימוש בדיבורית, עליך לטעון את הסוללה.

אזהרה:
השתמש רק במטענים שאושרו על ידי Microsoft Mobile לשימוש בדגם ספציפי זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן. על ידי שימוש במטענים שאינם מאושרים יש סיכון שלפה, פיצוץ או מפגע אחר.

כשאתה מנתק מטען, אחוז בתקע ומשוך אותו ולא את הכבל.

1 חבר את המטען לשקע חשמל בקיר.
2 חבר את כבל המטען למחבר המטען בדיבורית. נורית המחוון האדומה הופכת לירוקה כאשר הסוללה טעונה במלואה. טעינת הסוללה במלואה עשויה להימשך עד שעתיים.

3 נתק את המטען, תחילה מהדיבורית ולאחר מכן נתק משקע החשמל בקיר.

הסוללה הטעונה במלואה מספיקה לעד 6 שעות של שעות דיבור או לעד 120 שעות של זמן המתנה.

כאשר רמת הטעינה של הסוללה נמוכה, תשמע הנחיה קולית, הדיבורית תצפצף מדי 5 דקות ונורית המחוון האדומה תהבהב. כאשר הסוללה נטענת, נורית המחוון האדומה דולקת.

בדיקת טעינת הסוללה

ודא שהדיבורית פועלת, ולחץ על ▭. נורית ירוקה מציינת רמת טעינה מספיקה. אם הנורית צהובה, ייתכן שיהיה עליך לטעון שוב את הסוללה בקרוב. אם הנורית אדומה, טען מחדש את הסוללה.

הפעלה וכיבוי של הדיבורית האישית

הפעלה

לחץ לחיצה ארוכה על ▭ למשך 2 שניות. הדיבורית מצפצפת ונורית מחוון ירוקה מהבהבת פעם אחת.

הדיבורית מתחברת לטלפון או להתקן אחר האחרון שהיה מחובר. אם מעולם לא התאמת את הדיבורית או אם ניקית את ההתאמות, הדיבורית עוברת למצב התאמה.

כיבוי

לחץ לחיצה ארוכה על ▭ למשך 5 שניות. הדיבורית מצפצפת ונורית מחוון אדומה מהבהבת פעם אחת.

אם הדיבורית אינה מתחברת לטלפון תוך 30 דקות, היא נכבית.

התאמה וחיבור של הדיבורית לטלפון שלך

לפני השימוש בדיבורית, עליך להתאים ולחבר אותה לטלפון תואם.

1 כבה את הדיבורית.
2 הפעל את הטלפון.
3 אם מעולם לא התאמת את הדיבורית, או אם ניקית את ההתאמות, הפעל את הדיבורית.
אם כבר התאמת את הדיבורית שלך להתקן, לחץ לחיצה ארוכה על ▭ למשך 5 שניות.
הדיבורית עוברת למצב התאמה ונורית מחוון ירוקה מתחילה להבהב במהירות.
4 תוך 3 דקות, הפעל את Bluetooth בטלפון ולאחר מכן הגדר אותו לחפש התקני Bluetooth. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של הטלפון.
5 בחר את הדיבורית מתוך רשימת ההתקנים שנמצאו.
6 אם יש צורך, הקלד את הסיסמה **0000**.

באפשרותך להתאים את הדיבורית שלך ל-8 טלפונים תואמים, אך לחבר אותה רק לשני טלפונים לכל היותר בו-זמנית.

בהתקנים מסוימים, ייתכן שתצטרך לבצע את החיבור באופן נפרד לאחר ההתאמה.

כשהדיבורית האישית מותאמת לטלפון שברשותך ומוכנה לשימוש, נורית החיווי הירוקה מהבהבת כל 5 שניות בקירוב.

כיבוי ההנחיה הקולית

אם אתה מעדיף להשתמש בדיבורית האישית ללא ההנחיות הקוליות, באפשרותך לכבות תכונות אלה.

1 לכיבוי הדיבורית, לחץ לחיצה ארוכה על ⊓ למשך 5 שניות.
2 לחץ לחיצה ארוכה על ⊓ למשך 5 שניות. הדיבורית עוברת למצב התאמה ונורית מחוון ירוקה מתחילה להבהב במהירות.
3 להפעלת הדיבורית, לחץ לחיצה ארוכה על ⊓ למשך 5 שניות.

הפעלת ההנחיה הקולית

עקוב אחר אותם השלבים ששימשו לצורך כיבוי ההנחיה הקולית.

נשיאת הדיבורית

השתמש במהדק כדי לחבר את הדיבורית לבגד.

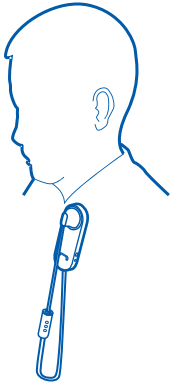

כדי להחזיק את האפרכסת בהישג יד כאשר אינך משתמש בדיבורית, השאר את האפרכסת במחזיק.

ביצוע שיחות

ביצוע וקבלה של שיחות

כדי לבצע ולקבל שיחות באמצעות הדיבורית, עליך לחבר אותה לטלפון.

ביצוע שיחה

בצע שיחה בדרך הרגילה.

מענה לשיחה או סיומה

לחץ על ⌐.

דחיית שיחה

לחץ פעמיים על ⌐.

העברת שיחה מהדיבורית האישית לטלפון תואם

לחץ לחיצה ארוכה על ⌐ למשך 2 שניות, או כבה את הדיבורית האישית.

העברת שיחה מטלפון תואם לדיבורית האישית

לחץ לחיצה ארוכה על ⌐ למשך 2 שניות, או הפעל את הדיבורית האישית.

כאשר לא מתבצעת שיחה, באפשרותך לבצע חיוג חוזר למספר האחרון שאליו התקשרת או להשתמש בחיוג קולי, אם הטלפון שלך תומך בתכונות אלה עם הדיבורית.

חיוג חוזר אל המספר האחרון שאליו התקשרת

לחץ פעמיים על ⌐.

שימוש בחיוג קולי

לחץ לחיצה ארוכה על ⌐ במשך כ-2 שניות, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות במדריך למשתמש של הטלפון.

שינוי עוצמת הקול

הגדר את רמת עוצמת הקול הרצויה בטלפון המחובר. רמת עוצמת הקול שנבחרה נשמרת כרמת עוצמת הקול המינימלית עבור הטלפון המחובר כעת לדיבורית האישית.

התאמה וחיבור של הדיבורית לשני טלפונים

כאשר אתה משתמש בדיבורית בפעם הראשונה, היא מתחברת באופן אוטומטי לטלפון. באפשרותך גם לחבר את הדיבורית שלך לטלפון אחר ולנהל שיחות, לדוגמה, הן מהטלפון האישי והן מהטלפון של העבודה בו-זמנית.

1 לכיבוי הדיבורית, לחץ לחיצה ארוכה על ⌐ למשך 5 שניות.
2 להפעלת מצב התאמה, לחץ לחיצה ארוכה על ⌐ למשך 5 שניות, והתאם את הדיבורית עם הטלפון השני.
3 ודא ש-Bluetooth מופעל בשני הטלפונים, כבה את הדיבורית והפעל אותה בחזרה. הדיבורית מתחברת לשני הטלפונים.

טיפול בשיחות בשני טלפונים

אם הדיבורית שלך מחוברת לשני טלפונים, באפשרותך לטפל בשיחות משניהם בו-זמנית.

סיום שיחה פעילה ומענה לשיחה בטלפון אחר
לחץ על ⌐.

העברת שיחה פעילה להמתנה ומענה לשיחה בטלפון אחר
לחץ לחיצה ארוכה על ⌐ למשך 2 שניות.

מעבר בין שיחה פעילה ושיחה בהמתנה
לחץ לחיצה ארוכה על ⌐ למשך 2 שניות.

סיום שיחה פעילה והפעלת שיחה בהמתנה
לחץ על ⌐.

אם אתה מבצע חיוג חוזר או משתמש בחיוג קולי, השיחה מתבצעת בטלפון האחרון שבו הייתה לך שיחה פעילה עם הדיבורית.

הגדרות

ניקוי התאמות התקן

1 לכיבוי הדיבורית, לחץ לחיצה ארוכה על ⌐ למשך 5 שניות.
2 לחץ לחיצה ארוכה על ⌐ למשך 9 שניות. הדיבורית מצפצפת פעמיים ונוריות המחוון האדומה והירוקה מהבהבות לסירוגין.

לאחר ניקוי ההתאמות, הדיבורית נכנסת למצב התאמה.

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

מידע על הסוללה והמטען

התקן זה כולל סוללה נטענת פנימית, שאינה ניתנת להסרה. אל תנסה להסיר את הסוללה מההתקן. פעולה זו עלולה לגרום נזק להתקן.

התקן זה נועד לשימוש כשהוא מקבל אספקת חשמל מהמטענים הבאים: AC–11, AC-3, AC-8, AC-15, DC-4 . מספר הדגם המדויק של המטען עשוי להשתנות, בהתאם לסוג התקע. סוג התקע מצוין על-ידי אחד מאלה: E, X, AR, U, A, C, K, B או N.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה.

זמני הדיבור וההמתנה הם אומדנים בלבד. הזמנים בפועל משפעים, לדוגמה, מהגדרות ההתקן, מהתכונות שבשימוש, ממצב הסוללה ומהטמפרטורה.

אם לא נעשה בסוללה שימוש למשך זמן רב, כדי להתחיל בטעינה, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ולאחר מכן לנתק ולחבר אותו שוב.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיחלפו מספר דקות עד שמחוון הטעינה יוצג.

כאשר המטען אינו בשימוש, נתק אותו משקע החשמל בקיר ומההתקן. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חיי הסוללה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

שמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. מחזר סוללות במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

השתמש במטען אך ורק למטרה שלה נועד. שימוש לא נכון או שימוש במטענים שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ או מפגע אחר, ועלול לגרום לשלילת אישורים או כתבי אחריות. אם אתה חושש שהמטען נפגע, קח אותו אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בו. אין להשתמש במטען פגום. השתמש במטען בתוך מבנה בלבד.

שמירה על ההתקן שברשותך

טפל בהתקן, במטען ובאביזרים שברשותך בזהירות. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים ששוחקים מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, אפשר לו להתייבש.
- אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים או מלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגע.
- אל תאחסן את ההתקן בטמפרטורות קרות. כשההתקן מתחמם וחוזר לטמפרטורה הרגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות שתפגע במעגלים האלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן.
- שינויים בלתי מאושרים עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לשבור מעגלים אלקטרוניים וחלקים מכניים בתוך ההתקן.
- לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקייה ויבשה.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף המיועדים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים. בדוק כיצד למחזר את מוצרי שלך בכתובת www.nokia.com/recycling.

סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים

סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התיעוד או האריזה, מזכיר לך שיש להעביר את כל המוצרים החשמליים והאלקטרוניים, וכן הסוללות והמצברים, לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. דרישה זו ישימה במדינות האיחוד האירופי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. כדי לקבל מידע סביבתי נוסף, עיין בפרופיל Eco על המוצר בכתובת www.nokia.com/ecoprofile.

זכויות יוצרים והודעות אחרות

הצהרת תאימות

CE 2280

Microsoft Mobile Oy מצהירה בזאת כי המוצר BH-118 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity .

TM © Microsoft Mobile 2014. כל הזכויות שמורות. Microsoft הוא סימן מסחרי של קבוצת החברות של Microsoft. Nokia הוא סימן מסחרי רשום של Nokia Corporation. שמות/מוצרים של צד שלישי עשויים להיות סימנים מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Microsoft Mobile, אסורים. Microsoft Mobile מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Microsoft Mobile שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, Microsoft Mobile או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא ישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Microsoft Mobile שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.
זמינות המוצרים עשויה להשתנות בהתאם לאזור. למידע נוסף, פנה אל המשווק שלך. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

/גירסה HE 1.1